



OnePlus 7T Pro kasutusjuhend

Tarkvarauuenduste tõttu võib tarkvaraliidese (sh aga mitte ainult tarkvara funktsioonide, kasutajaliideste ja suhtluskogemuste) kasutuskogemus erineda siin juhendist toodust.

Tarkvaraliides võib muutuda.

Sisukord

ALUSTAMINE

10

Esikülje vaade

11

Tagakülje vaade

12

Seadme seadistamine

13

Aku ja laadimine

14

Füüsilised nupud

15

Andmete ülekandmine telefoni OnePlus 7T Pro

17

PÕHITEAVE

19

Põhiviiped

20

Rakenduste installimine ja mahainstallimine

21

Rakenduste kasutamine

22

Avakuva

23

Teavituste paneel

26

Google'i abiline

29

SÄTTED

30

Wi-Fi ja Internet

31

Wi-Fi

31

SIM ja võrk

32

Andmekasutus

33

Kuumpunkt ja sidumine

33

Alustamine

Lennurežiim 33

Bluetooth ja seadme ühendamine 35

Bluetooth 35

NFC 35

Android Beam 36

Koputa ja maksa 36

Ekraan 37

Kohandamine 39

Etteseadistatud teema 39

Lukustuskuva kohandamine 40

Süsteemi kohandamine 40

Heli ja vibratsioon 40

Helitugevus 40

Dolby Atmos 41

Ära sega 41

Kuulari režiim 42

Helin ja vibratsioon 42

Süsteemi helid 42

Puute vibratsioon 43

Nupud ja viiped 43

Alustamine

Teavituse liuglüliti	43	Rakenduse õigused	47
Navigatsiooniriba ja viiped	43	Andmekasutuse kontroll	47
Kiirviiped	45	Hädaabi hoiatused	47
Kaamera kiirlülitus	46	Rakenduse erijuurdepääs	47
Abilise kiire aktiveerimine	46	Turvalisus ja lukustuskuva	48
Rakendused ja teavitused	46	Turvalisuse olek	48
Hiljuti avatud rakendused	46	Seadme turvalisus	49
Ekraaniaeg	46	Isiklik ohutus	51
Teavitused	47	Privaatsus	52
Vaikerakendused	47	Õiguste haldur	52

Alustamine

Kuva paroolid 52

Lukustuskuva 53

Asukoht 53

Aku 53

Üksikasjaliku kasutamise vaatamine 53

Akusäästja 53

Aku optimeerimine 54

Mäluruum 54

Kontod 54

Digitaalne heaolu ja vanemlik haldus 55

Utiliidid 56

Süsteem 57

Ligipääsetavus 57

Keel ja sisend 57

Kuupäev ja kellaeg 58

Varundus 58

Valikute lähtestamine 59

OTG mälu 60

Kogemuse parandusprogrammid 60

Alustamine

Mitu kasutajat	60	Kalkulaator	70
RAM Boost	61	Salvesti	71
Süsteemi uuendused	61	Märkuste rakendus	72

Telefoni teave

61	Kaamera	73
-----------	---------	----

RAKENDUSED

63	Galerii	76
	Kell	77
	OnePlus Switch	79
	Google'i rakendused	80

Telefon	64
---------	----

Kontaktid	64
-----------	----

Failihaldur	67
-------------	----

Sõnumid	68
---------	----

Ilmateade	69
-----------	----

TÄPSEM

Mängurežiim	84
-------------	----

Alustamine

Ära sega	84	Taaskäivitus või sunnitud taaskäivitus	90
Cast-ekraan	85	Süsteemi uuendused	90
Ajakavastatud sisse-/väljalülitus	85	Varundus ja taaste	90
Kuva kinnitamine	85	OnePlus Switch abil varundamine ja taastamine	90
Paralleelrakendused	86	Google Drive'i kasutamine varundamiseks ja taastamiseks	91
Pilt pildis	87	Tehasesätete taastamine	91
FileDash	87	LIGIPÄÄSETAVUS	93
Peidetud ruum	88	Helitugevuse nupu otsetee	94
TAASKÄIVITAMINE, UUENDAMINE,		Ligipääsetavuse menüü	94
VARUNDAMINE, TAASTAMINE	89	Vali, et rääkida	94

Alustamine

Lülitiga juurdepääs	95	Juriidiline teavitus	100
TalkBack	95	Deklaratsioon	100
Tekst kõneks väljund	95	Kaubamärgid ja õigused	100
Kolme koputusega suurendamine	96	Privaatsuspoliitika	101
Suurenda otseteega	96	Ohutus	101
Toitenupp kõne lõpetamiseks	97	Üldine ohusteteave	102
Värvide ümberpööramine	97	Aku ohutus	103
Värvikorrektsioon	98	Laadimise ohutus	104
Suure kontrastiga tekst	98	Sõitmise ohutus	106
OHUTUSTEAVE	99	Tervisega seotud teave	106


Alustamine

Laseri ohutusavaldus	107	Keeled ja sisestamine	112
EL-i regulatiivne vastavus	107	Hooldus	113
CE avaldus	107	OnePlus seadme garantiiteave	114
Raadiosageduslik kiirgusinformatsioon (SAR)	108	Piiratud garantii ei kata järgmist	114
5GHz sagedusribale kehtivad piirangud	109	Tagastuspoliitika (vaid Euroopa)	115
Sagedusalad ja toide	110		
Toote kasutuselt kõrvaldamine õigel viisil	110		
RoHS vastavus	110		
India regulatiivne vastavus	111		
E-jäätmete teave	111		


Alustamine

Õppige seadet tundma ja kasutama.

Esikülje vaade

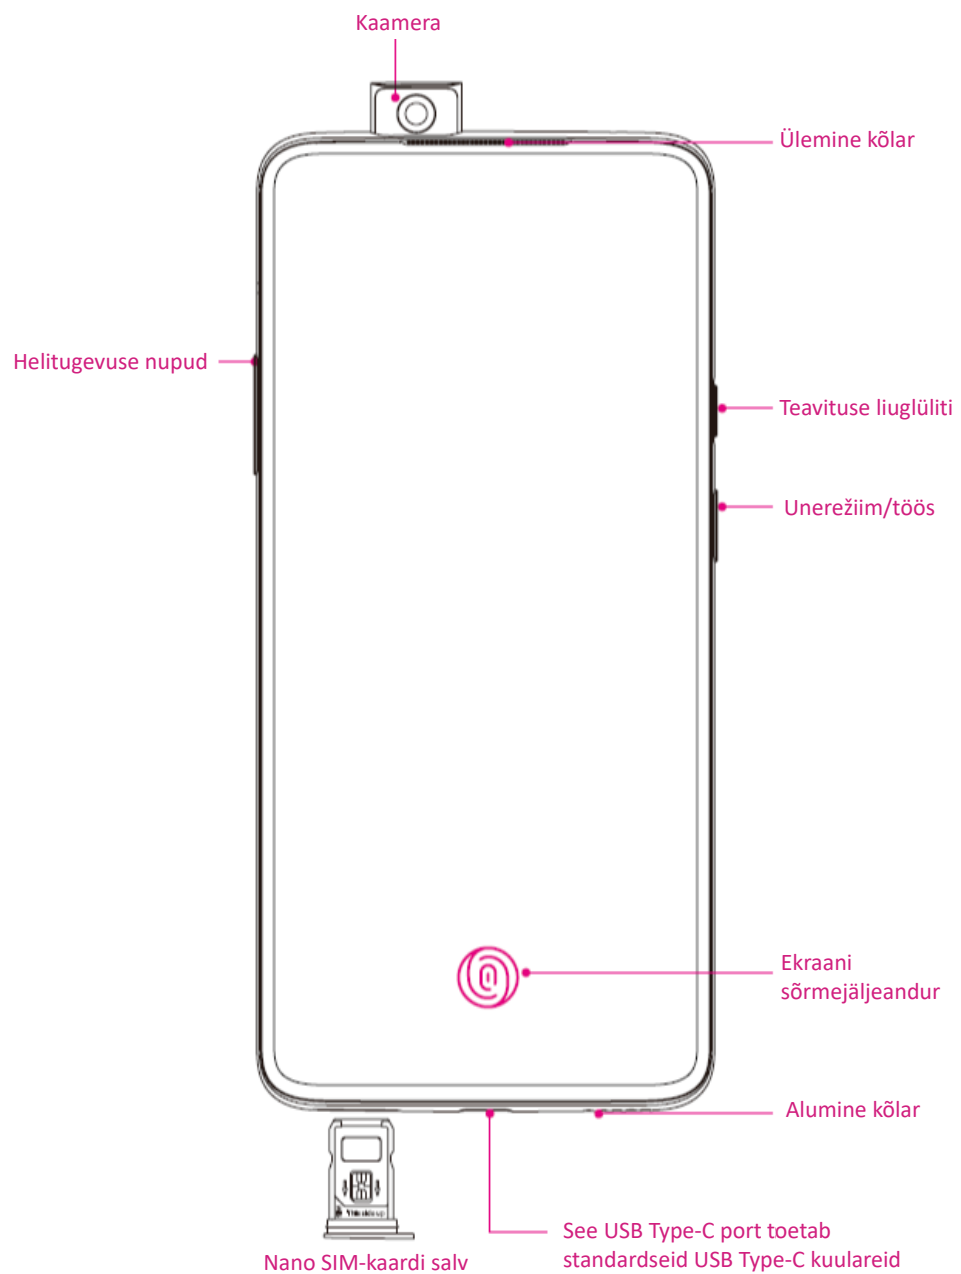

Tagakülje vaade

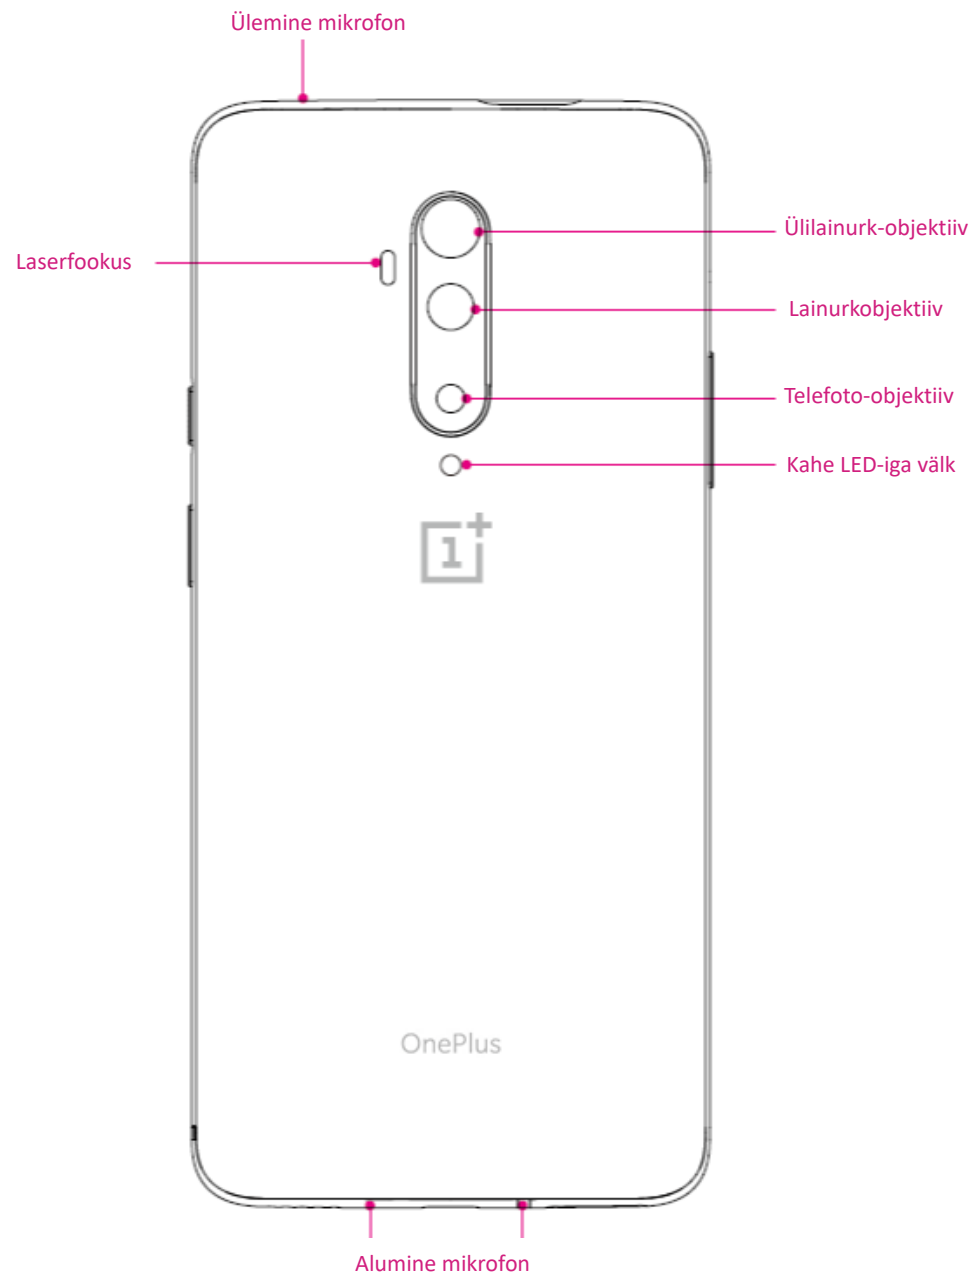

Seadme seadistamine

SIM-kaardi sisestamine

1. Sisestage SIM-kaardi salve väljutaja SIM-kaardi hoidiku pisikesse avausse. Lükake väljutaja avausse ja lükake SIM-kaardi salv välja.
2. Tõmmake SIM-kaardi salv salvepesast aeglaselt välja.
3. Asetage SIM-kaart SIM-kaardi salve.
4. Lükake SIM-kaardi salv tagasi seadmesse.

* Palun kasutage algseid Nano SIM-kaarte. Mitteoriginaalkaardid võivad põhjustada kahjustusi.

OnePlus 7T Pro alglaadimine

Telefoni käivitamiseks hoidke **toitenuppu** paar sekundit all. Kui telefon sisse ei lülitu, tuleb seda laadida.

Seadistusviisard

Telefoni esmakordsel käivitamisel (või pärast tehase seadete taastamist) võimaldab **seadistusviisard** kohandada kõik funktsioonid, sh keele, tarkvaranupud, viiped, sõrmejäljelukk ja muud funktsioonid. Kui soovite neid hiljem muuta, saate seda teha telefoni sätete rakenduses.

Aku ja laadimine

Peate telefoni pärast selle kättesaamist või pärast seda, kui te pole seda pika aja vältel kasutanud, laadima.

Ohutusteave

1. Seadme ohutuse tagamiseks ning selle kahjustamise vältimiseks kasutage ainult originaallaadijat ja USB-kaablit.
2. OnePlus 7T Pro toetab C-tüüpi USB-kaabli kasutamist.
3. Elektrivoolu raiskamise vältimiseks eraldage laadija pärast laadimist pistikupesast.
4. Telefoni laadimise ajal ärge asetage sellele muid esemeid.

Aku laadimine

1. Ühendage USB-kaabel adapteriga.
2. Sisestage USB-kaabel telefoni USB-pessa.
3. Ühendage adapter voolupesasse.
4. Pärast laadimist eraldage USB-kaabel telefoni küljest ja adapter voolupesast.

Energia säästmine ja aku kasutusaja pikendamine

Energia tarbimise vähendamiseks toimige järgmiselt.

1. Kui te seadet ei kasuta, lülitage selle ekraan välja.

Alustamine

2. Kui aku tühjeneb, lülitage sisse **akusäästja** režiim.
3. Kui te neid ei kasuta, lülitage Bluetooth ja Wi-Fi välja.
4. Vähendage heledussätet ja lühendage uneaega seadme sätetes.
5. Installige maha rakendused, mida te ei kasuta.

Warp Charge 30T

Kui kasutate OnePlus laadijat ja USB-kaablit, saate telefoni ohutult (5 V / 6 A) ja kiirelt laadida.

Kui temperatuur on madalam kui 12°C või kõrgem kui 45°C, siis aku kaitsmiseks ei toimu kiirlaadimist.

Füüsilised nupud

Toitenupp

Toitenupp asub telefoni paremal küljel.

- Seadme sisse- /väljalülitamiseks/taaskäivitamiseks hoidke toitenuppu all.
- Ekraani sisse- /väljalülitamiseks vajutage toitenuppu.
- Kui ekraan on lukustatud ja soovite kaamera kiiresti sisse lülitada, vajutage toitenuppu kaks korda.

Helitugevuse nupp

Helitugevuse nupp asub telefoni vasakul küljel.

- Muusika või video esitamisel saate meediumi helitugevuse seadistamiseks kasutada helitugevuse nuppe.
- Kõne ajal kõne helitugevuse seadistamiseks vajutage helitugevuse nuppu.
- Saabuva kõne ajal helina vaigistamiseks vajutage helitugevuse nuppu.

Teavituse liuglüliti

Teavituse liuglüliti asub telefoni paremal küljel.

Teavituse liuglüliti kasutades saate seadistada süsteemi helina olekut (**hääletu, vibreerimine, helin**).

- **Hääletu:** kõned ja teavitused summutatakse ilma vibratsioonita, välja arvatud äratused.
- **Vibreeri:** kõned ja teavitused vaigistatakse, v.a alarmid.
- **Helin:** kõned, alarmid ja teavitused toimivad normaalselt.

* Kui telefon on režiimis **Ära sega**, lülitatakse helin ja vibratsioon välja.

Otseteeklahvid

Otseteeklahve kasutades saate sooritada kiirtoiminguid.

Alustamine

- Ekraanitõmmise tegemiseks hoidke toitenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu korraga all.
- Kui seade on välja lülitatud, hoidke toitenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu korraga all, et siseneda taastamisrežiimi.
- Vajutage toitenuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu 10 sekundit, et telefon välja lülitada.

Andmete ülekandmine telefoni

OnePlus 7T Pro

OnePlus Switch suudab kiiresti migreerida teie uude OnePlus-seadmesse kõik andmed,

sealhulgas kontaktid, sõnumid ja fotod, aga ka osa rakenduste andmeid, mis on salvestatud teie vanasse Android-seadmesse (vanem OnePlus-seade või muu seade, milles on Android 5.0 või uuem).

1. Avage rakendus OnePlus Switch. Valige **Olen uus telefon**, seejärel valige oma vana telefoni tüüp.
2. Järgige uue telefoni ekraanil esitatud juhiseid. Laadige alla ja installige vanasse seadmesse rakendus OnePlus Switch.
3. Koputage uues telefonis valikut Jätka.
4. Avage vanas telefonis rakendus OnePlus Switch, valige **Olen vana telefon**, skannige uue telefoni QR-kood ja ühendage kaks telefoni.

Alustamine

5. Pärast kahe telefoni ühendamist valige andmed, mis soovite vanast telefonist uude üle tuua. Alustamiseks koputage. Oodake, kuni andmete edastamine on lõppenud.

Põhiteave

Õppige oma OnePlus seadet kasutama.

Põhiviiped

Õppige tundma telefoni ja rakenduste põhiviipeid, nagu koputamine, lohistamine, nipsamine ja suumimine.

1. Koputage rakenduse avamiseks või valimiseks




2. Veebilehe või loendi vaatamisel nipsake üles või alla kerimiseks.



3. Vahekaartide, lehtede vahetamiseks või ilmamate/kalendri/galerii/rakenduse sisu kerimiseks nipsake vasakule või paremale.



4. Kujutiste ja veebilehtede suumimiseks kasutage kahte sõrme.

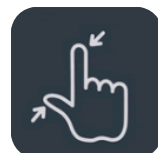

5. Vajutage ekraanile ja hoidke all, et avada täpsemate seadete hüpikaken või et siseneda redigeerimisrežiimi.



Rakenduste installimine ja mahainstallimine

Rakenduste installimine teenusest

Play Store

Rakendused soovitame laadida alla ja installida veebipoest Play Store, mis on teie seadmes saadaval.

Avage Play Store ja otsige rakendusi võtmesõna alusel või ekraanilt.

- Rakenduse üksikasjade nägemiseks koputage rakenduse ikooni.
- Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks

koputage **Installi**.

*Rakendused soovitame laadida alla Wi-Fi-võrgu kaudu.

Rakenduste mahainstallimine

Rakenduste mahainstallimiseks toimige järgmiselt.

- Hoidke avakuval või rakenduste sahtlis rakenduse ikooni all ja valige **installi maha**.
- Avage **Play Store > Minu rakendused ja mängud > INSTALLITUD**, klõpsake, et sisestada rakenduse detailid, valige **installi maha**.
- Avage **Sätted > Rakendused ja teavitused** ja valige rakendus. Seejärel valige **Rakenduse teave** ja valige **installi maha**.

Põhiteave

*Teatud eelinstallitud rakendusi ei saa maha installida

Rakenduste kasutamine

Õppige rakendusi avama, vahetama, sulgema ja vaatama rakenduse teavet.

Rakenduste sahtel

Nipsake avakuval üles, et näha kõiki rakenduste sahtlis olevaid rakendusi.

Rakenduste avamine

Rakenduse avamiseks kasutage avakuval või rakenduste sahtlis olevat rakenduse ikooni.

Rakenduse teabe vaatamine

Hoidke rakenduse ikooni pikalt all ja valige hüpikaknas rakenduse teave, et näha rakenduse teavet ja seadistamisvalikuid.

Rakenduste vahetamine

Koputage navigatsiooniriba nuppu **Hiljuti**, et rakendusi vahetada. Kui navigeerimisviiped on lubatud, nipsake alumisel ribal vasakule või paremale või nipsake ekraani alaservast üles ja heitke seejärel seda vasakule või paremale, et viimati kasutatud rakendusi vahetada.

Rakenduste sulgemine

Koputage nuppu **Hiljuti** ja sulgege rakendused rakenduse kaardil üles nipsates. Kui navigeerimisviiped on lubatud, nipsake ekraani alaservast üles ja peatage, seejärel sulgege rakendused, nipsates rakenduse kaardil üles.

Taustülesannete kustutamine

Koputage nuppu Hiljuti, et avada viimati kasutatud rakenduste loend. Koputage ekraani alaosas (X), et kustutada taustülesanded. Kui navigeerimisviiped on lubatud, saate nipsata ekraani alaservast üles ja peatuda, seejärel koputada ekraani alaosas (X), et kustutada taustülesanded.

*Kinnitatud rakendusi ei suleta.

Taustrakenduste lukustamine

Viimati kasutatud rakenduste loendis koputage rakenduse kaardi ülemises parempoolses nurgas menüüikooni. Valige **Lukusta** ja peatage rakenduse sulgemine või kustutamine.

Avakuva

Õppige määrama **taustapilte**, **vidinaid** ja **avakuva sätteid** ning muutke telefon isikupäraseks.

Rakenduste ikoonid ja kaustad

- Avage rakenduste sahtel, nipsates avakuval üles.

Põhiteave

- Sahtlis vajutage rakenduse ikooni ja lohistage see avakuvale.
- Lohistage rakenduse ikoon avakuval teisele rakendusele, et luua kaust.

Taustapildid

Hoidke avakuva tühjal kohal pikalt all ja valige **TAUSTAPILDID** ning määrake avakuvale taustapilt ja lukustuskuva taustapilt.

Vidinate

- **Vidinate lisamine:** Hoidke avakuval tühjal kohal pikalt all ja valige **VIDINAD**. Seejärel vajutage vidinat ja lohistage see avakuvale.

- **Vidinate eemaldamine:** Vajutage vidinat ja lohistage see avakuvale sildile **Eemalda**.

Avakuva sätted

Hoidke avakuval tühjal kohal pikalt all ja valige **AVAKUVA SÄTTED**.

Avakuvale ikooni lisamine: kui see on lubatud, kuvatakse pärast uue rakenduse installimist avakuval rakenduse ikoon.

Alla nipsamine: kiirsätetele sisenemiseks nipsake avakuval alla.

Lukustamiseks tehke topeltklõps: ekraani välja lülitamiseks ja seadme lukustamiseks tehke avakuva tühjal alal topeltklõps.


Sahtel: saate valida, kas kuvada kõik rakendused või lubada sahtlisse sisenemise rakenduste otsing.

Teavituse punktid: kui see on lubatud, kuvab rakenduse ikoon uute teadete märkimiseks punktid.

Ikoonipakett: seadistage olemas olevate rakenduste ja teatud kolmandate osapoolte rakenduste ikoonide stiilid.

Avakuva paigutus: seadistage töölaua ruutude arvu ja ikoonide suurust.

Teavituste paneel

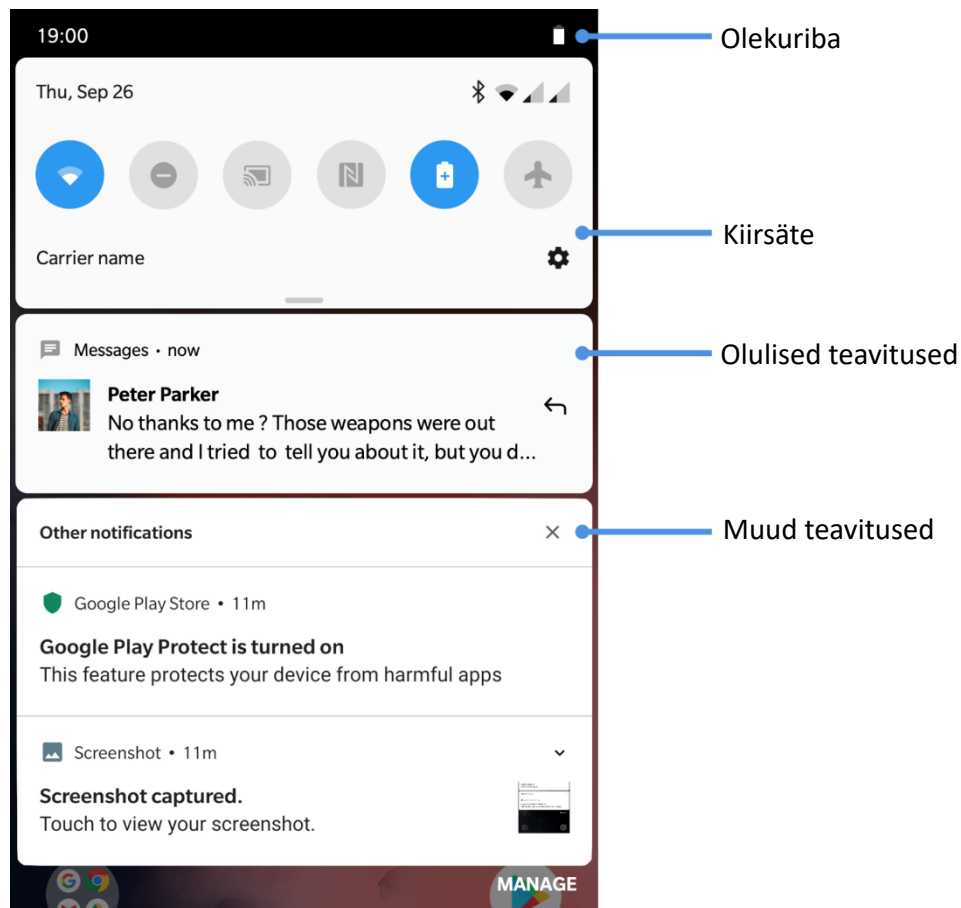

Uue süsteemiteavituse või rakenduse teavituse vastuvõtmisel kuvatakse olekuribal vastav ikoon. Tõmmake teavituste paneelil alla, milleks nipsake rakenduse lehe ülaservast või ekraanil suvalises kohas alla.













- Teavituse kustutamiseks nipsake seda paremale (teatud teavitused tuleb eemaldada vastava rakenduse sulgemisega).
- Hoidke teavitust **pikalt all**, siseneda vastava rakenduse teavituste sätetesse.
- Kategooriaid on kaks: „Olulised“ ja „Muu“, saate valida, et tõsta vähemtähtsad teavitused kategooriasse „**Muud teavitused**“, kui vajutate teavitusel ja valite „Muu“.

Kiirsätted

- Teatud funktsioonide kiireks sisse- /väljalülitamiseks koputage kiirsätete ikooni.
- Vastavate sätete liidese avamiseks hoidke kiirsätete menüüs ikooni all.
- Nipsake uuesti alla, et vaadata rohkem nuppe ja heleduse sätteid.

Olekuikoonid

Olekuikoonid kuvatakse ekraani ülaservas olekuribal. Allpool tabelis toodud ikoonid on kõige tavalisemad.

	Signaalitugevus		Aktiivne asukohateenus
	Wi-Fi		Aktiivne alarm
	SIM-kaarti pole		Hääletu režiim on sees
	Rändlus		Vibreerimisrežiim on sees
	Mobiilandmeside keelatud		Lennurežiim sees
	Teenus puudub		Tavaline laadimine
G	GPRS-võrku ühendatud		Kiirloomimine
E	EDGE-võrku ühendatud		Aku allesjäänud mahutavus
3G	UMTS-võrku ühendatud		Akusäästja lubatud
H	HSDPA-võrku ühendatud		Lähiväljaside sees
H+	HSPA+ -võrku ühendatud		Mängurežiim on sees
4G	LTE-võrku ühendatud		Režiim Ära sega sees
	Bluetooth sees		Wi-Fi kuumpunkt lubatud

Google'i abiline

* Google'i abilise esmakordsel kasutamisel järgige viipeid ja logige oma Google'i kontosse sisse.

Pääsete Google'i abilisele kiiresti juurde, kui vajutate ja hoiate all avakuva nuppu (või kui olete lubanud „navigeerimisviiped“, siis nipsates üles ekraani alumisest vasakust/paremast nurgast) või lihtsalt öeldes: „Hei Google“.

Google'i abilisega saate teha järgmist.

- Teha käigu pealt kõnesid (nt „Helista emale“)
- Saata tekstsõnumeid (nt „Kirjuta Saarale, et jään hiljaks“)

- Määrata meeldetuletusi (nt „Meenuta, et ostaksin Jaanile kingituse“)
- Teha autoportree (nt „Tee autoportree“)
- Määrata kalendrisündmuseid (nt „Määra homseks kella 7–9 kohtumine Kaleviga“)
- Esitada muusikat (nt „Esita Youtube'ist džässi“)
- Navigeerida (nt „Anna mulle kojusaamisjuhised“)
- Ilmateade (nt „Kas vajan täna vihmavarju?“)

Sätted

Konfigureerige telefoni võrk ja
konto või seadistage telefon.

Wi-Fi ja Internet

Wi-Fi

Looge Interneti-ühendus WLAN-võrgu kaudu.

Looge Wi-Fi-ühendus

1. Avage **Sätted > Wi-Fi ja Internet**, koputage **Wi-Fi**.
2. Valige loendist Wi-Fi-võrk.
3. Luuakse automaatselt ühendus valitud krüpteerimata Wi-Fi-võrguga. Krüpteeritud võrguga ühenduse loomiseks sisestage parool ja koputage **Ühenda**.
*Wi-Fi-võrke saab ka käsitsi lisada, kui valite **Lisa võrgud**.

Wi-Fi eelistused

- **Lülita Wi-Fi automaatselt sisse:** aktiveerige see, et kvaliteetsete salvestatud võrkude levialas, näiteks koduvõrgu levis, lülitatakse Wi-Fi automaatselt tagasi sisse.
- **Valige nutikalt parim Wi-Fi:** aktiveerige see, et telefon valiks ja looks ühenduse parima Wi-Fi-võrguga, analüüsides selleks ühendust ja signaalitugevust.
- Automaatne lülitumine mobiilandmesidele: aktiveerige see valik, kui soovite, et telefon lülituks automaatselt mobiilandmesidele, kui kõik Wi-Fi-võrguühendused on kehvad ja mobiilandmeside on sisse lülitatud.

Sätted

- **Skannimine alati kasutatav:** aktiveerige see telefonis, et lubada asukohateenustel või muudel rakendustel võrke otsida, kui Wi-Fi on välja lülitatud.
- **Avaliku võrgu teavitus:** aktiveerige see, et telefon teavitaks, kui saadaval on kvaliteetne avalik võrk.

SIM ja võrk

Lubage või keelake

mobiilandmeside

Avage **Sätted** > **Wi-Fi ja Internet** > **SIM ja võrk**, luba/keela **Mobiilandmed**.

Rändlussätted

Avage **Sätted** > **Wi-Fi ja Internet** > **SIM ja võrk**, valige SIM-kaart, luba/keela **Rändlus**.

Lubage see, et SIM-kaart saaks rändlusel andmeteenustega ühenduda.

*Rakenduda võivad rändlustasud. Lisateavet saate võrguühenduse pakkujalt.

Eelistatud võrgutüübi sätted

Avage **Sätted** > **Wi-Fi ja Internet** > **SIM ja võrgusätted**, valige **Eelistatud võrgu tüüp**

- **2G/3G/4G (automaatne)**
- **2G/3G (automaatne)**
- **ainult 2G**

Andmesäästja

Andmekasutuse vähendamiseks takistab andmesäästja mõnel rakendusel andmete saatmist või vastuvõtmist taustal. Rakendus, mida parajasti kasutate, pääseb andmetele juurde, kuid võib teha seda harvemini. See võib näiteks tähendada, et kujutist ei kuvata enne, kui olete sellel koputanud.

Andmekasutus

Siin saate kontrollida mobiilandmeside või Wi-Fi andmekasutust ning hallata rakenduste võrgukäitumist.

Kuumpunkt ja sidumine

Jagage internetiühendust Wi-Fi kuumpunkti, USB, Bluetoothi jne kaudu muude seadmetega.

Lennurežiim

Lubage see, et lülitada välja oma telefoni kõik Bluetoothi, Wi-Fi, mobiil- ja andmesideühendused.

Wi-Fi kuumpunkt

Kui Wi-Fi kuumpunkt on sisse lülitatud, jagatakse teie mobiilandmesidet ja muud seadmed saavad Wi-Fi-võrguga ühenduse luua. Saate oma Wi-Fi kuumpunkt hallata järgmiseid sätteid seadistades:

Sätted

- **Kuumpunkti nimi:** genereeritud Wi-Fi-võrgu nimi.
- **Turvalisus:** saadaval on kaks valikut. Paroolita ja WPA2-Personal krüpteerimine.

Soovitame valida WPA2-Personal krüpteerimise, et saaksite luua kuumpunkti jaoks parooli.
- **Lülita kuumpunkt automaatselt välja:** kui ühtki seadet pole ühendatud selle lüliti aktiveerimise ajal, lülitub kuumpunkt viie minuti pärast automaatselt välja.
- **AP sagedusriba:** valige oma telefoni Wi-Fi kuumpunkti tarbeks kas 2,4 GHz või 5,0 GHz riba.

USB sidumine

USB kaudu mobiilandmeside või Wi-Fi-võrgu arvutiga jagamiseks toimige järgmiselt.

1. Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.
2. Valige juhtkeskuses **USB sidumismeetodiks** USB-ühendus.

*Teatud arvutites tuleb installida eraldi Android RNDIS draiver.

Bluetoothiga sidumine

Bluetoothi kaudu mobiilandmeside või Wi-Fi-võrgu arvutiga jagamiseks toimige järgmiselt.

Sätted

1. Avage **Kuumpunkt ja sidumine** ning aktiveerige **Bluetoothiga sidumine**.
2. Siduge ja ühendage telefon muu seadme Bluetoothi sätetes.

Bluetooth ja seadme ühendamine

Bluetooth

Bluetooth võimaldab ühendada Bluetooth-võimekusega seadmeid, nagu peakomplektid ja klaviatuurid.

- **Uue seadme sidumine:** avage **Sätted** > **Bluetooth ja seadme ühendamine** > **Bluetooth**, valige **Seo uus seade**, valige kasutatavate seadmete loendist seade, mille soovite ühendada, ja sisestage sidumiskood.

*Kui teie Bluetooth-seade on sisse lülitatud, aga seda ei leita, uurige seadme kasutusjuhendit ja järgige juhiseid seadme sidumisrežiimi viimiseks ja ühendamiseks.

- **Eelnevalt ühendatud seadmed:** vaadake eelnevalt ühendatud seadmeid, ühendamiseks koputage.
- **Leitav:** aktiveerige see valik, et telefon kõigi läheduses olevate Bluetooth-seadmete jaoks nähtavaks muuta.
- **Bluetoothi kaudu vastu võetud failid:** siin saate vaadata Bluetoothi ülekannete ajalugu.

NFC

Kui NFC on aktiivne, saate andmeid vahetada, kui kaks seadet puudutavad teineteist.

Android Beam

Avage **Sätted** > **Bluetooth ja seadme ühendamine** > **Android Beam**

Veenduge, et NFC-funktsioon on sisse lülitatud.

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate rakenduse sisu teise NFC-võimekusega seadmesse edastada, kui hoiate seadmeid lähedikk. Näiteks saate edastada veebilehti, YouTube'i videoid ja kontakte ning muudki.

Pange seadmed kokku (tavaliselt tagaküljети) ning puudutage ekraani. Rakendus määrab, mida edastatakse.

Koputa ja maksa

Avage **Sätted** > **Bluetooth ja seadme ühendamine** > **Koputa ja maksa**

Enne Koputa ja maksa funktsiooni kasutamist peate seadistama vaikemakserakenduse, avama rakenduses makseteenuse ning seadistama koputamise ja maksmise järgmiste suvanditega.

- **Vaikemakse:** valige rakendus, nagu Google Pay, mida kasutatakse makseterminalil koputamisel makse sooritamiseks.
- **Kasuta vaikimisi:** saate määrata valiku **Alati** ja **Välja arvatud juhul, kui muu makserakendus on avatud**.

Ekraan

Avage **Sätted** > **Ekraan**, et kohandada ekraani sätteid.

- **Kohanduv heledus:** kohandage heledus saadaolevale valgusele. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate endiselt käsitsi reguleerida liugurriba, et heledust ajutiselt reguleerida.
- **Unerežiim:** kui aeg on määratud, lülitub seade automaatselt välja, kui seda ei kasutata.
- **Ekraani kalibreerimine:** ekraani värvi režiimi saab reguleerida siin. Saate valida „Elav“, „Loomulik“, „Täiendavad“ (sh AMOLED Wide Gamut, sRGB, Display P3, värvitemperatuuri käsitsi reguleerimine)
- **Eraldusvõime:** ekraani eraldusvõimet saab reguleerida siin, valida on kolme võimaluse vahel:
 - Automaatlülitus: lülitub sobivale eraldusvõimele automaatselt.
 - QHD+: maksimaalne eraldusvõime ja selgus (3120 × 1440)
 - FHD+: väiksem eraldusvõime, kuid veidi pikem aku kestus (2340 × 1080)
- **Ekraani värskendussagedus:** mida kõrgem on ekraani värskendussagedus, seda sujuvam ekraani kogemus. 90 Hz puhul vahetatakse värskendussagedust dünaamiliselt vastavalt stsenaariumitele.
 - 90 Hz: Ülisujuv kõrgema värskendussagedusega.

Sätted

- 60 Hz: Vähem sujuv pikema aku kasutusajaga.
 - **Öörežiim:** kui funktsioon see on aktiivne, seadistab ekraan värvitemperatuuri ja heleduse automaatselt, et teie silmi kaitsta. Saate lubada selle funktsiooni käsitsi või lubada automaatselt päikeselangusest päikesetõusuni või kohandada automaatselt lubamise ajavahemikku.
 - **Lugemisrežiim:** saate määrata vastavalt lugemisstsenaariumile sobivama mono või kromaatilise efekti. Mono efekt aitab teil süveneda sõnadesse; kromaatiline efekt pakub mugavamad värvilist lugemiskogemust.
 - **Muutuv kuva:** saate määrata **MILLAL KUVADA** ja saadaval on kaks valikut.
 - Kuvamiseks haarake telefon
 - Kuvamiseks puuduta ekraani
- Saate määrata **MIDA KUVADA**.
- Nutiekraan: Intelligentne teave vastavalt teatud kellaaegadele, asukohtadele ja sündmustele.
 - Ekraani sõnum: Saate kohandada sõnumit, mida soovite kuvada. (nt, Jaani Android.)
 - Uued teavitused: kuva teavitusi muutuval kuval koos horisontvalgusega.
 - Horisontvalgus: horisontvalguseks saate valida sinise, punase, kuldse või purpuri.

Sätted

- **Kirjatüübi suurus:** saate määrata kirjatüübi suuruse.
- **Ekraani suurus:** saate määrata sisu kuvamissuuruse (nt ikoonid ja kirjatüübid). Pidage meeles, et see mõjutab teatud kolmandate osapoolte rakenduste kuvamist.
- **Olekuriba:** saate määrata akuikooni ja kellaaja stiili, lubada/keelata aku laetuse taseme kuvamise, kuvada võrgukiiruse ja hallata olekuriba ikoone.
- **Pööra ekraani automaatselt:** kui see on aktiivne, pööratakse ekraani telefoni pööramisel automaatselt.
- **Ekraanisäästja:** määrab ekraanisäästja stiili (kell, värvid ja fotod) ning selle, millal

ekraanisäästja sisse lülitub (laadimisel, dokkimisel, laadimisel või dokkimisel või mitte kunagi).

Kohandamine

Avage **Sätted** > **Kohandamine**, et sätteid kohandada.

Etteseadistatud teema

Etteseadistatud teemadel on lai valik rõhutavaid värve, varjundeid jne. Teil on valida 3 etteseadistava teema vahel.

- Elavad toonid
- Valgustav hele
- Nüansseeritud tume

Lukustuskuva kohandamine

Siin saate muuta taustapilte, kella stiili, sõrmejälje animatsiooni ja horisontvalgust.

Süsteemi kohandamine

- **Rõhutav värv:** klõpsake soovitud värvil ja muutke rõhutavat värvi, etteseadistatud värvi nupul klõpsates saate ka kohandada rõhutavat värvi.
- **Varjund:** saadaval on kolm varjundit: värviküllane, hele ja tume.
- **Kuju:** kohandage olekuikooni kuju, saadaval on neli kuju, ringikujuline, ruudukujuline, piisakujuline, ümar nelinurk.

- **Ikoonipakett:** kohandage rakendus ikoonipaketti, süsteemiikoonide pakette on kolm, OnePlus, ümmargune, ruudukujuline, rakendusest Google Play alla laadimiseks saate ka klõpsata „veel“.
- **Kirjatüüp:** saadaval on kaht liiki kirjatüüpe: Roboto ja OnePlus Slate.

Heli ja vibratsioon

Avage **Sätted** > **Heli**, et muuta oma seadme helisätteid.

Helitugevus

- **Helina helitugevus:** seadistage liuguriga kõnede ja teavituste helina helitugevust.

Sätted

- **Meediumi helitugevus:** seadistage liuguriga muusika, videote jm esitamise helitugevust.
- **Alarmi helitugevus:** seadistage liuguriga alarmide helina helitugevust.

Dolby Atmos

Dolby Atmos võimaldab valida eri stsenaariumipõhiseid täiustusi, nagu dünaamiline, film ja muusika ning kohandada kuulari sätteid.

- **Dünaamiline:** optimeerige parima võimaliku kasutuskogemuse tagamiseks heli automaatselt oma sisu põhjal.
- **Film:** nautige kinolikku kogemust, mida iseloomustab elutruu ringheli ja selge dialoog.

- **Muusika:** täiuslikumad ja nüansirikkamad heliefektid muudavad muusika võimsamaks.

Kuularite seadistamine

Kuulariga ühendatuna saate seadistada stiilieelistust, nagu intelligentsed stiilid, ekvalaiser.

Ära sega

Kui režiim „Ära sega“ on sisse lülitatud, lülitatakse helin ja vibratsioon välja, v.a lubatud juhtudeks.

- **Ajakava:** määrake režiimi **Ära sega** kestus või aeg, mil see automaatselt sisse/välja lülitada.

Sätted

- **Erandid:** valige kõnede, sõnumite, sündmuste ja meeldetuletuste ning muude helide erisätted. Menüüs **Vt kõiki erandeid** saate ka lubada, millised on lubatud, kui režiim „ära sega“ on sees.
- **Käitumine:**
 - **Piira teavitused:** määrake teavituste käitumine.
 - **Vaikimisi kestus:** saate kohandada režiimi „Ära sega“ kestust iga kord, kui selle sisse lülitate.

Kuulari režiim

Saate määrata eelistused juhtmega ühendatud peakomplektidele ja Bluetooth-

peakomplektidele, nagu automaatne muusika esitamise jätkamine ja kõnede automaatne vastuvõtmine.

Helin ja vibratsioon

- **Telefoni helin ja vibratsioon:** määrake saabuvate kõnede helin ja vibratsioon.
- **SMS-i helin ja vibratsioon:** määrake tekstsõnumite helin ja vibratsioon.
- **Teavituse helin ja vibratsioon:** määrake muude teavituste vibratsiooni intensiivsus ja helin.

Süsteemi helid

Lubage/keelake puute, valitsa, ekraanilukustuse ja ekraanitõmmise heli.

Puute vibratsioon

Lubage või keelake koputuse, klaviatuuri ja muu kompetagasiside.

Nupud ja viiped

Teavituse liuglüliti

Teavituse liugur asub seadme OnePlus 7T Pro paremal küljel. Saate valida kolme eri režiimi vahel: **Hääletu**, **Vibratsioon** ja **Helin**. Avage sätete kohandamiseks **Sätted > Nupud ja viiped > Hoiatuse liugur**.

- **Hääletu:** kõned ja teavitused vaigistatakse, v.a alarmid.
- **Vibratsioon:** kõned ja teavitused

vaigistatakse ning nende saabumisel telefon vibreerib, v.a alarmide puhul.

- **Helin:** kõnede ja teavituste korral antakse helimärguanne.

Navigatsiooniriba ja viiped

OnePlus 7T Pro toetab kahte tüüpi navigatsiooniriba ja viipeid. Avage **Sätted > Nupud ja viiped > Navigatsiooniriba ja viiped** ning valige navigatsiooniriba.

Viimased, avakuva, tagasi

Kui see on lubatud, kuvatakse ekraani allservas nupud „Viimased, avakuva, tagasi“. Kohandatud sätete jaoks koputage **navigatsiooniriba kohandamise** valikut.

Navigeerimisviiped

Virtuaalsete nuppude „Tagasi, avakuva, viimased“ asemele ilmub alariba. Loomulikult võite peita ka alariba.

- **Tagasi:** nipsake ekraani vasakust või paremast alanurgast sissepoole.
- **Avakuva:** nipsake ekraani allservast üles.
- **Viimati kasutatud rakendused:** nipsake ekraani altservast üles ja peatuge.
- **Viimati kasutatud rakenduste vahetamine:** nipsake alaribal vasemale või paremale. (Kui alariba on peidetud, saab viipeks Nipsake ekraani alaservast üles ja seejärel heitke see vasakule või paremale.)

Kohandatud sätted

- **Peida alariba:** kui olete valinud „**Navigeerimisviiped**“, siis saate lubada selle, et peita alariba.
- **Navigatsiooniriba kohandamine:** kui olete valinud „**Viimased, avakuva, tagasi**“, siis saate klõpsata siin, et kohandada:
 1. **Vaheta nuppe:** aktiveerige see nuppude Viimased ja Tagasi asukoha vahetamiseks.
 2. **Topeltpuudutus ja pikk vajutuse toiming:** määrake nuppudele **Avakuva, Viimased** ja **Tagasi** kas **topeltpuudutuse toiming** või **pika vajutuse toiming**. Valikute hulka kuuluvad „Toimingut pole“, „Ava/sulge menüü“, „Lülita ekraan välja“, „Ava riiul“ ja muud.

Kiirviiped

Saate sooritada järgmiseid kiireid toiminguid: **pöörata vaigistamiseks, teha kolme sõrmega ekraanitõmmise** ja palju muud, kui kasutate **kiirviipeid**. Avage **Sätted > Nupud ja viiped > Kiirviiped** ja seadistage eelistused.

Süsteemiviiped

- **Vaigistamiseks pööra:** aktiveerige, et saabuva kõne vaigistamiseks telefoni lihtsalt pöörata.
- **Kolme sõrmega kuvatõmmis:** kuvatõmmise tegemiseks nipsake kolme sõrmega alla.
- **Tõsta vastamiseks:** lubage see, et telefoni

kõrva äärde tõstmisel vastataks saabuvale kõnele automaatselt.

- **Tõsta ümber lülitamiseks:** kui on ühendatud Bluetooth-peakomplekt ja selle funktsioon on sisse lülitatud, siis välja helistamisel või kõnele vastamisel lülitub kõne 5 sekundi jooksul ümber kuularile, kui telefoni oma kõrva juurde tõstate

Ekraani väljalülitusviiped

Topeltkoputus äratamiseks: seadme äratamiseks tehke ekraanil kaks koputust.

Muusika juhtimine: muusika esitamiseks joonistage kahe sõrmega kujund ||. Eelmise või järgmise pala esitamiseks joonistage kujund < või >.

Joonistage O / joonistage V / joonistage S / joonistage M / joonistage W /: nende sätete väärtuseks võib olla: puudub, ava kaamera, ava esikaamera, salvesta video, lülita välk sisse/välja, ava riiul ja ava valitud rakendused.

Kaamera kiirlülitus

Aktiveerige funktsioon ja kaamera lülitatakse toitenupu kahekordsel vajutamisel sisse.

Abilise kiire aktiveerimine

Abilise rakenduse käivitamiseks hoidke toitenuppu 0,5 sekundit all, telefoni väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all kolm sekundit. Ja saate valida abilise rakenduse siin sellele objektile koputades.

Rakendused ja teavitused

Hiljuti avatud rakendused

Siin näete 3 hiljuti avatud rakendust ja kõiki installitud rakendusi.

Ekraaniaeg

Kuvab iga rakenduse kasutatud ekraaniaega. Saate ka vaadata vastu võetud teavituste ja nende avamiskordade teadetetahvlit. Ja saate määrata enamike rakenduste igapäevase taimeri. Kui rakenduse taimeri aeg läbi saab, peatatakse see ülejäänud päevaks.

Teavitused

Siit saate kontrollida, millised rakendused on hiljuti saatnud teavitusi ja määrata teavitustega seotud funktsioonid.

Vaikerakendused

Siit saate seadistada vaikerakendused abilise ja häälsisendi, brauseri, avakuva, telefoni, SMS-i, kaamera, galerii, muusika, e-posti jm rakenduste jaoks.

Rakenduse õigused

Siit kontrollige rakendustele antud lubasid.

Andmekasutuse kontroll

Kontrollige rakenduste juurdepääsu võrgule.

Hädaabi hoiatused

Lubage vastu võtta hädaabi hoiatusi, nagu ORANŽ hoiatus, äärmised ohud, rasked ohud jne.

Rakenduse erijuurdepääs

Siit kontrollige rakendustele antud erijuurdepääse.

Turvalisuse olek

Google Play Protect

Google Play Protect kontrollib regulaarselt rakendusi ja seadet kahjuliku käitumise osas. Teid teavitatakse turvariskide leidmisest.

- **Skanni seadet turvariskide osas:**
aktiveerige see Google'i jaoks, et seadet regulaarselt kontrollida ja vältida või saada hoiatusi potentsiaalsetest ohtudest.
- **Paranda kahjulike rakenduste tuvastamist:**
aktiveerige see, et Google'ile tundmatutest rakendustest teada anda.

Leia minu seade

Funktsioon „Leia minu seade“ võimaldab seadme eemalt üles otsida ja säilitab andmed, kui seade ära kaob.

Viisid Android-seadme leidmiseks

- Leia minu seade: hankige see Google Playst.
- Veeb: külastage aadressi android.com/find.
- Google: otsige funktsiooni „leia minu seade“.

*Leia minu seade aitab teil selle seadme kohe leida. See aitab ka teil oma andmeid turvaliselt hoida, kui seade kaduma läheb.

Seadme turvalisus

Ekraanilukk

Ekraaniluku määramine

- **Puudub:** lülitage ekraan sisse ja avage avakuva.
- **Nipsa:** ekraani avamiseks nipsake üles.
- **Muster:** määrake rohkem kui nelja punktiga avamismuster.
- **PIN-kood:** määrake avamiseks 4-16 kohaline PIN-kood.
- **Parool:** määrake avamiseks pikem kui neljakohaline parool.

Sõrmejalg

Sõrmejälgi saate lisada/kustutada ja määrata valiku **Sõrmejalg** kaudu.

- **Lisa sõrmejalg:** sõrmejälje lisamiseks järgige ekraanil esitatavaid juhiseid.
 - *Pärast kaitsekile paigaldamist lisage sõrmejalg uuesti.
 - *Korruga lisage üks sõrmejalg.
 - *Sõrmejälje andmete lisamise tagamiseks vajutage sõrm kindlalt vastu ekraani.
- **Sõrmejälje animatsioon:** määrake animatsioon. Saate määrata ühe järgmisest neljast valikust.

Sätted

- Kosmos
 - Säbruline
 - Triip
 - Puudub
- **Kuvamiseks haarake telefon:** aktiveerige, et kuvada sõrmejälje ikoon, kui telefoni kätte võtate.
 - **Kuvamiseks puudutage ekraani:** aktiveerige, et kuvada sõrmejälje ikoon, kui telefoni ekraani puudutate.

*Lisaks telefoni avamisele saate kasutada sõrmejälge ka ostude volitamiseks ja rakenduste avamiseks.

Näotuvastus

Saate lisada/kustutada näo andmed ning määrata näotuvastusega avamise eelistused valiku **Näotuvastus** kaudu.

- **Lisa näo andmed:** näo andmete lisamiseks järgige ekraanil esitatavaid juhiseid.
*Tehke seda hästi valgustatud keskkonnas ja veenduge, et vaatate telefoni poole.
- **Näotuvastusega avamine:** aktiveerige see, et saaksite telefoni lukustuskuvalt näotuvastusega avada.
- **Automaatne avamine, kui ekraan on sisse lülitatud:** telefon avatakse näotuvastuse abil kohe pärast ekraani sisselülitumist ilma, et peaksite esmalt nipsama.

- **Näotuvastusega avamise abivalgus:**
olukorras, kus kaamera ei suuda teie nägu ära tunda, aitab ekraani valgustus kaameral teid ära tunda.

Nutilukk

Lubage see funktsioon, et hoida seade lukustamata, kui see on teiega kindlas kohas. Nutilukk teeb seda, tuvastades signaale, kui seade on teie taskus või kodu lähedal.

Isiklik ohutus

Hädaabikõne

- **Hädaabiteave:** lisage oma isiklik hädaabi teave.

- **SOS-sõnumite automaatne saatmine:**
pärast hädaabikõnet SOS-sõnumite automaatne saatmine kõikidele hädaabikontaktidele.
- **Hädaabikõne käiviti:** saate kiiresti teha hädaabikõne ilma oma telefoni lukust lahti tegemata. Selleks on kolm valikut.
 - keela;
 - vajutage toitenuppu kiiresti kolm korda; (*Funktsiooni õige töö tagamiseks keelatakse siis, kui see funktsioon on valitud, kaamera avamine toitenupu kahekordse vajutusega.)
 - vajutage toitenuppu kiiresti viis korda.

SIM-kaardi lukk

- Iga kord, kui oma telefoni sisse lülitate, muudab SIM-kaardi lukk võimatuks kellelgi ilma SIM-kaardi PIN-koodi sisestamata helistada või sõnumeid saata. SIM-kaardi lukk ei saa takistada kellelgi SIM-kaardi vahetamist uue vastu ja teie telefoni sellega kasutamist. Siiski on SIM-kaardi luku lubamine kasulik, sest see kaitseb andmeid teie SIM-kaardil ja takistab kellelgi teie SIM-kaarti väärkasutamast.

Seadme halduri rakendused

- Leia minu seade: aktiveerige, et lubada funktsioonil „leia minu seade“ kadunud seade lukustada ja andmed kustutada.

- Google Pay: seadme haldurina saab Google Pay telefoni turvalisemaks muuta.

Krüptimine ja mandaadid

Siin kontrollige oma telefoni krüptimise olekut ja hallake mandaate.

Privaatsus

Õiguste haldur

Määrake rakenduse õigused kasutada mikrofoni, kontakte, kalendrit ja muud.

Kuva paroolid

Lubage see, et kuvada sisestamisel märgid ja need krüptitud tärnideks "*" muuta.

Lukustuskuva

Määrake, mida kuvada sissetulevate teavituste kohta, kui ekraan on lukus.

Asukoht

- **Kasuta asukohta:** aktiveerige see, et rakendused saaksid kasutada asukohateavet.
- **Viimaste asukohtade päring:** kuvab viimati päritud asukohtade teavet.
- **Rakenduse õigused:** määrab rakendustele õiguse asukohateenuseid kasutada.

*Asukohateave võib kasutada allikaid, nagu GPS, Wi-Fi, mobiilsidevõrgud ja andurid, et määrata seadme asukoht. *Google võib koguda asukohateavet perioodiliselt ja

kasutada neid andmeid anonüümselt, et parandada asukoha täpsust ja asukohateenuseid.

Aku

Avage **Sätted** > **Aku** ja vaadake aku andmeid ning määrake eelistused.

Üksikasjaliku kasutamise vaatamine

Vaadake aku kasutuse üksikasju alates aku täis laadimisest ja energiat tarbivate objektide loendit.

Akusäästja

Akusäästja lülitab välja või piirab tausttegevust, osa visuaalefekte ja muid palju energiat

Sätted

tarbivaid tegevusi, et pikendada aku kasutusaega. Saate valida, kas see käsitsi sisse lülitada või valige **Lülita automaatselt sisse**, kui aku laetuse tase on määratud väärtusest madalam, ja võite valida automaatse väljalülitamise, kui aku on täis laetud.

Aku optimeerimine

aku kasutusea optimeerimiseks juhtige rakenduste taustkäitumist; koputage **Aku optimeerimine**, valige optimeeritavad rakendused ja valige **Optimeeri**.

Mäluruum

Avage **Sätted** > **Mäluruum** ja vaadake mälu ruumi andmeid. Saate mälu ruumi

vabastada ja vaadata, kui palju mälu ruumi eri failitüübid kasutavad.

- **Mäluruumi vabastamine:** teie telefon skannib **allalaaditud ja harva** kasutatavaid rakendusi. Valige kustutatav sisu ning koputage valikut **VABASTA**, et telefoni mälu ruumi vabastada.
- **Mäluruumi haldur:** mälu ruumi vabastamiseks eemaldab Mäluruumi haldur seadmest varundatud fotod ja videod.

Kontod

- Google konto: võimaldab logida Google'i kontosse, vaadata Google'i konto teavet, sünkroonida üksuseid ja kontosid eemaldada.

Sätted

- OnePlusi konto: Logige oma OnePlusi kontosse, hallake kontoteavet ja logige kontost välja (koputage menüünuppu ja valige **Välju kontost**).
- Lisa konto: saate lisada e-posti kontosid, Google'i kontosid ja palju muud.
- Sünkrooni andmed automaatselt: värskendab rakenduste andmeid automaatselt. Kui lülitate funktsiooni välja, säästab see akut, kuid peate iga kontot uuendamiseks käsitsi sünkroonima ja uuenduste teavitusi ei kuvata.

Digitaalne heaolu ja vanemlik haldus

- **Ekraaniaeg:** kuvab sel päeval kasutatud ekraaniaega.

- **Lukust avatus:** näitab mitu korda on seade sel päeval olnud lukust avatud.
- **Teavitused:** kuvab selle päeva vastu võetud teavituste ajad.

Ühenduse katkestamise viisid:

- **Armatuurlaud:** hallake armatuurlauda ekraaniaja, vastu võetud teavituste ja avamiskordade järgi. Klõpsake rakenduse nime kõrval paremal olevatele ikoonidele, et määrata rakenduse taimer, mille aja täissaamisel peatatakse rakendus ülejäänud päevaks ja kuvatakse hüpikaken „Rakendus peatatud, rakenduse taimeri aeg sai täis. See käivitub uuesti homme.“ Taimeri kustutamiseks saate hüpikaknal klõpsata valikul „SÄTTED“.

Sätted

- **Maha rahunemine:** Kasutage maha rahunemise funktsiooni, et oma telefonist lahti ühendada ja magamisel segamist vältida. Kui maha rahunemine algab, eemaldab hallskaala funktsioon ekraani värvi, funktsioon „ära sega“ vaigistab helid, et kõned või teavitused teid ei ärataks. Maha rahunemise lõppedes rakenduvad telefoni tavasätted.

Segajate vähendamine:

- **Teavituste haldus:** keelake või lubage rakenduse teavitused.
- **Ära sega:** sätteid palun vt jaotisest [Ära sega](#).

Utiliidid

- **Kiirkäivitus:** aktiveerige see, et pikk vajutus

sõrmejälje tuvastusalal käivitaks kiirmakse või aktiveeriks rakendusi, kui telefon on lukustatud.

- **Paralleelrakendused:** looge sama sotsiaalmeediarakenduse jaoks mitu kontot. Lisateavet leiate jaotisest „[Paralleelrakendused](#)“.
- **Rakenduste sahtel:** saate lisada rakendusi, mida soovite parooliga kaitsta.
- **Ajakavastatud sisse-/väljalülitus:** määrake sisse-/väljalülituse aeg.
- **OnePlus Switch:** andmete kiireks migreerimiseks rakendusega OnePlus Switch. Lisateabe saamiseks vt „[Andmete ülekanne telefoni OnePlus 7T](#)“.

Sätted

- **OnePlus laboratoorium:** Lubage või keelake DC hämardamine.
- **Kiirvastus horisontaalpaigutusrežiimis**

Horisontaalpaigutusrežiimis saate kiiresti vastata, kui saate sõnumi sellistelt rakendustelt, nagu WhatsApp.

Süsteem

Ligipääsetavus

Lisateavet leiate jaotisest „[Ligipääsetavus](#)“.

Keel ja sisend

Määrake süsteemi keel ja sisestusmeetod.

- **Keeled:** määrab süsteemi keele.

- Keele lisamiseks koputage **Lisa keel**.
- Vajutage ja lohistage valitud keel loendi algusesse, et määrata see süsteemikeeleks.

- **Virtuaalne klahvistik:** valige vaikimisi kasutatav sisestusmeetod ja määrake sellele eelistused.
- **Õigekirjakontroll:** aktiveerige see funktsioon automaatse õigekirjakontrolli kasutamiseks kirjutamisel.
- **Teabe automaatse lisamise teenus:** aktiveerige see, et salvestatud andmed automaatselt lisada, kui sirvite veebi või sisestate konto parooli; saab kasutada ka muudel juhtudel. Funktsiooni kasutamiseks

Sätted

peavad olema installitud ka täiendavad rakendused.

Kuupäev ja kellaæg

Määrake süsteemi kuupäev ja kellaæg.

- **Kasuta võrgu pakutud kellaega:** aktiveerige see funktsioon võrguteenuse pakkuja kellaaja kasutamiseks süsteemi kellaajana.
- **Kuupäev:** võimaldab süsteemi kuupäeva käsitsi määrata.
- **Kellaæg:** võimaldab süsteemi kellaaja käsitsi määrata.

- **Kasuta võrgu pakutud ajavööndit:** aktiveerige see funktsioon, et kasutada võrguteenuse pakkuja ajavööndit.
- **Ajavöönd:** võimaldab süsteemi ajavööndi käsitsi määrata.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut:** aktiveerige see funktsioon, et kasutada 24-tunnist kellaaja vormingut, 12-tunnise vormingu kasutamiseks keelake see funktsioon.

Varundus

Lubage, et varundada Google Drive'i.

Taastage hõlpsasti oma andmed või vahetage telefoni igal ajal. Varundus hõlmab:

Sätted

- rakendused või rakenduste andmed
- Kõnede ajalugu
- Kontaktid
- Seadmete sätted (sh Wi-Fi paroolid ja õigused)
- SMS

Teie varundused laetakse üles Google'isse ja krüptitakse kasutades teie Google'i konto parooli. Osade andmete puhul kasutatakse krüptimiseks ka teie seadme ekraaniluku PIN-koodi, mustrit või parooli.

Valikute lähtestamine

Suvandis „Lähtesta valikud“ saate lähtestada sätted, rakenduste eelistused ja kustutada kõik andmed (tehaseseadete taastamine).

- **Lähtesta Wi-Fi, mobiilandmeside ja Bluetooth:** saate lähtestada kõik võrgusätted, sh Wi-Fi, mobiilandmeside ja Bluetoothi sätted.

- **Lähtesta rakenduste eelistused:**

sellega lähtestatakse kõik järgmised eelistused:

- **Keelatud rakendused.**
- **Keelatud rakenduste teavitused.**
- **Toimingute vaikerakendused.**
- **Rakenduste taustandmete piirangud.**
- **Kõik õiguste piirangud.**

Rakenduse andmed kaotsi ei lähe.

- **Kustuta kõik andmed (tehaseseadete taastamine):** lisateavet leiате jaotisest „[Tehaseseadete taastamine](#)“.

OTG mälu

Edastage andmeid OTG kaudu. Lülitub kümne minutise inaktiivsuse järel automaatselt välja.

Kogemuse parandusprogrammid

OnePlusi teavitused: Lubage see, et võtta vastu OnePlus ametlikke uudiseid, tooteteavet, küsitlusi ja ostusoovitusi/kupongiteavet.

Kasutajakogemuse programm: Lubage see, et anda OnePlusile luba telefoni kasutusandmeid anonüümselt analüüsida, et täiustada

tootedisaini ja parandada kasutuskogemust.

Süsteemi stabiilsusprogramm: Lubage see, et anda OnePlusile luba pääseda anonüümselt juurde süsteemilogile. Lubage tõe korral esitada logiga vigade raport. Logisid kasutatakse ainult süsteemivea analüüsis ja stabiilsuse suurendamiseks.

Püsirakenduste uuendused: lubage OnePlusil kontrollida ja saata teile püsirakenduste uuendusi, mis püüavad suurendada rakenduse stabiilsust.

Mitu kasutajat

- **Teie (omanik):** kuvab sisse loginud kasutaja. Kasutajanime muutmiseks puudutage (vaikimisi esitatakse telefoni omanik).

- **Külaline:** puudutage külalise režiimi valimiseks ja kõnede ning teatud funktsioonide kasutamise piiramiseks. Saate lubada/keelata valiku **Lülita telefonikõned sisse** koputades sätete ikooni **külalisest** paremal.
- **Lisa kasutaja:** mitme kasutaja loomisel saate oma seadet jagada.

RAM Boost

Telefoni kasutama õppides ennustab muutmälu võimendus, milliseid rakendusi soovite käivitada ning milliseid andmeid laadida, optimeerides selleks muutmälu kiiremaks.

Süsteemi uuendused

Uuendage süsteemi OTA abil. Lisateavet leiate jaotisest „[Süsteemi uuendused](#)“.

Telefoni teave

Põhiteavet telefoni kohta, süsteemi versiooni ja palju muu kohta leiate valikust **Telefoni teave**.

- Seadme nimi: koputage seadme nime muutmiseks.
- Regulaatiivsed sildid: koputage autentimisteabe nägemiseks.
- Androidi versioon: kuvab Androidi versiooni.
- Kooste number: kuvab telefoni tarkvaraversiooni.

Sätted

- Mudel: kuvab telefoni mudeli.
- Juriidiline teave: kuvab privaatsuseeskirjad, lepingud jne.
- Olek: koputage telefoninumbri, signaali jne vaatamiseks.
- Auhind: koputage OxygenOS panustajate nägemiseks.

Rakendused

Õppige tundma oma OnePlus seadme rakendusi.

Telefon

Numbri valimine

- Meetod 1: koputage klahvistiku (valitsa) nuppu, sisestage kontakti number ja vajutage helistamisnuppu, et numbrile helistada.
- Meetod 2: sirvige oma kontakte või kõnelogi ja koputage numbril, et sellele helistada.
- Saabuvatele kõnedele vastamine ja nendest keeldumine: vastamiseks nipsake alla, keeldumiseks üles
- Tavakasutusel saabuv kõne: roheline nupp võtab kõne vastu, punane keeldub sellest.

Kõneliides

Pärast kõnele vastamist on liidese funktsioonid järgmised.


- **Kõlar:** lülitub kõne ajal valjuhääldile.
- **Klahvistik:** avab klahvistiku.
- **Vaigista:** vaigistab mikrofoni.
- **Lisa kõne:** lisab mitu kõne.
- **Ootele:** võimaldab võtta vastu uue kõne ja panna pooleli oleva ootele ning seejärel ootele olevaga jätkata, kui uus kõne on lõpetatud.

Kontaktid


Kontaktidel on järgmised funktsioonid:

kontaktide ja keelatud kontaktide muutmine, kustutamine, haldamine ja varundamine.

Lisa kontakt

1. Sisestage kontaktid
2. Koputus 
3. Sisestage kontakti teave
4. Koputage ✓ salvestamiseks

Otsi kontakte

- Meetod 1: sisestage klahvistikult kontakti number/nimi.
- Meetod 2: koputage  ja otsige kontakti nime järgi

- Meetod 3: avage kontaktide loend ja koputage või sirvige paremal olevaid tähti, et sooritada kiirotsing.

Kontaktide haldur

Avage Kontaktid, koputage menüünuppu ja valige „kontaktide haldur“.

- **Kontaktide kuvamine:** „Kontaktide kuvamise“, „nimede sortimise reeglite“ ja „ilma numbrita kontaktide varjamise“ määramiseks.
- **Kontaktide korraldamine:** „Lemmikkontaktide“, „kontaktirühmade“, „konto kontaktide“ ja „SIM-kaardi kontaktide“ määramiseks.

● Kontaktide toimingud

Impordi/eksporti: saate importida teisest seadmest eksporditud VCF-faili või eksportida oma seadme kontaktid VCF-vormingus.

Liida kontaktid: liidab kontaktid, millel on sama nimi või number.

Rämpspost

Blokeeritud sõnumite/kõnede sirvimine.

Sätted

Kiirvastused: saabuvale kõnele tekstisõnumiga vastamine.

Liida kõnede ajalugu: kui see on lubatud, siis sama numbri kõnede ajalugu liidetakse ja kuvatakse ühe kaardina.

Kõne sätted: määrake kõnepost, kõne ootele panek jne.

Valimisabi: funktsioonide „Lisa riigi-/piirkonnakood automaatselt“ ja „Vaikimisi riigi-/piirkonnakood“ lubamiseks või keelamiseks.

Nipsa vastamiseks üles: lubage või keelake kõnele vastamiseks vastupidises suunas nipsamine.

Helid ja vibratsioon: määrake heli ja vibratsioon.

Blokeerimissätted:

- **Blokeeri märksõna järgi:** teatud märksõnu sisaldav sõnum blokeeritakse.
- **Blokeerimisteatised:** pärast kõnede või sõnumite blokeerimist teavitatakse teid sellest teavituspaneelil, kui see on lubatud.
- **Blokeeritud numbrid:** blokeeritud numbritelt saabuvald kõnesid ja sõnumeid vastu ei võeta. Koputage „+“ ja sisestage telefoninumber ning lisage see keelatud loendisse. Koputage „X“, et eemaldada number blokeeritud loendist.

Failihaldur

Failihalduris saate kiiresti avada ja hallata mitmesuguseid faile.

Avage rakenduste sahtel ja failihalduri rakendus.

Kategooriad: kontrollige faile kategooria alusel, sh dokumentide, allalaadimiste, viimaste, kujutiste, videote, helifailide jne alusel.

Mäluruum: vaadake telefoni salvestatud kaustu ja dokumente ning hallake neid.

FileDash: kiire ja tasuta viis failide jagamiseks läheduses olevate seadmetega.

Veel toiminguid.

Otsi faili: koputage  ja sisestage võtmesõnad failide otsimiseks.

Seif: vajutage pikalt failil, koputage menüünuppu paremas ülanurgas ja valige

Teisalda seifi. Saate seifis olevatele failidele määrata parooli.

Sõnumid

Saatke sõnumeid, võtke vastu ja vaadake neid sõnumite rakenduses.

Saada sõnum

1. Avage sõnumite rakendus.
2. Koputage alumises paremas nurgas olevat ujuvnuppu.
3. Valige adressaat.
4. Sisestage sõnumi sisu.

5. Sõnumi saatmiseks koputage alumises paremas nurgas saatmise ikooni.

Sõnumi lugemine ja sellele

vastamine

Sõnumid sorditakse aja alusel.

1. Avage sõnumite rakendus.
2. Valige loendist sõnum, mida soovite lugeda.
3. Kui soovite sõnumile vastata, sisestage sõnum tekstikasti ekraani allservas, seejärel koputage saatmise ikooni.

Sõnumite sätted

Sõnumite sätetesse kuuluvad saatmisaruanne, piltsõnumite automaatne vastuvõtt rändluse korral ja sõnumikeskuse numbri määramine. Sõnumite eelistuste määramiseks koputage menüünuppu ja valige **Sätted**.

Must nimekiri/eraldamine


- **Vaadake eraldusnimekirja:** koputage sõnumiliidese paremas ülaservas menüünuppu ja valige blokeeritud kirjete nägemiseks **Rämpspost**.
- **Lisa musta nimekirja:** koputage sõnumivestluse kuva menüünuppu ja valige **Blokeeri number**.

Ilmateade

Pakub ilmateadet ja varajasi hoiatusi.

- **Kontrolli ilmateadet: avage rakenduste sahtel ja avage ilmateate rakendus.**

Pakub ilmateadet, temperatuuri, viimase kuue päeva ilmateadet, viimase 24 tunni ilmateadet, õhu puhtust, tuule suunda, kehatemperatuuri, niiskuse, nähtavuse, õhurõhu jm andmeid.

- **Lisa linn:** koputage , koputage nuppu „+“, sisestage otsitava linna nimi ja valige see lisamiseks.
- **Vaheta linna:** linnade vahetamiseks nipsake vasakule ja paremale.

● Sätted

Koputage menüünuppu ja valige **Sätted**.

- **Temperatuur:** valige temperatuuriühik – Celsius või Fahrenheit.
- **Tuul:** valige tuuleühik, nagu meetrit sekundis m/s, kilomeetrit tunnis km/h, jalga sekundis ft/s, miili tunnis mph, meremiili tunnis kts.
- **Sademed:** valige sademete ühikud, nagu millimeetrid mm, tollid in.
- **Nähtavus:** valige nähtavuse ühikud, nagu kilomeetrid km, miilid mi.
- **Õhurõhk:** valige rõhuühikud, nagu hektopaskalid hPa, elavhõbedasamba

millimeetrid mmHg, elavhõbedasamba tollid inHg.

- **Ilmahoiatus:** aktiveerige, et saada ebatavalise ilma hoiatusi.

Kalkulaator

Kalkulaator võimaldab sooritada arvutustehteid.

Avage rakenduste sahtel ja kalkulaatori rakendus.




- **Ajaloo vaatamine:** libistage ülemine ala alla, et vaadata ajalugu, tühjendamiseks koputage nuppu TÜHJENDA.

Salvesti

Salvesti pakub salvestamis- ja vaatamisfunktsioone.

Avage rakenduste sahtel ja salvesti rakendus.

● Salvesta:

- **Alusta salvestamist:** koputage  salvestamise alustamiseks.
- **Peata salvestamine:** koputage  salvestamise peatamiseks.
- **Sisesta märke:** Koputage  märkide sisestamiseks.

Määra salvestusvorming: saate määrata salvestusvormingu (aac/wav), kui valite põhiliidesel sätted.


● Salvestuse esitamine ja haldamine:

salvestatud failide loendi avamiseks nipsake vasakule.

- **Esita salvestus:** koputage salvestuse esitamiseks.
- **Kustuta salvestus:** salvestuse kustutamiseks hoidke sellel näppu all ja seejärel vajutage kustutusnuppu.

Märkuste rakendus

võimaldab teha kiirmärkmeid ja teksti ning pilte kommenteerida.


- **Lisa märkus:** koputage  ja lisage märkus. Toetab teksti, albumi pilte, fotosid, loendeid, ülesannete loendit. Võimaldab märkuseid kustutada, meeldetuletusi määrata jne.
- **Otsi märkmeid:** koputage ja sisestage otsingusõnad.
- **Kustuta märkus:** kui hoiate märkusel näppu all, saate selle kustutada koputades kustutusnuppu.
- **Jaga märkust:** avage jagatav märkus, koputage menüünuppu, valige jagamise meetod ja vajutage viipel, et jagamine lõpule viia.
- **Lisa märkustele meeldetuletusi:** avage märkus ja koputage ülemisel ribal hoiatuse ikooni, et anda meeldetuletusele kuupäev ja kellaaeg.

Kaamera

OnePlus 7T Pro kaamera on võimsate foto- ja videovõimalustega seade, mis pakub portreerežiimi, profirežiimi, aegluubis videoid, panoraamrežiimi ja palju muud.

FOTO

Vastavalt joonisel toodud arvule on kaamera põhiliidese funktsioonid järgmised.

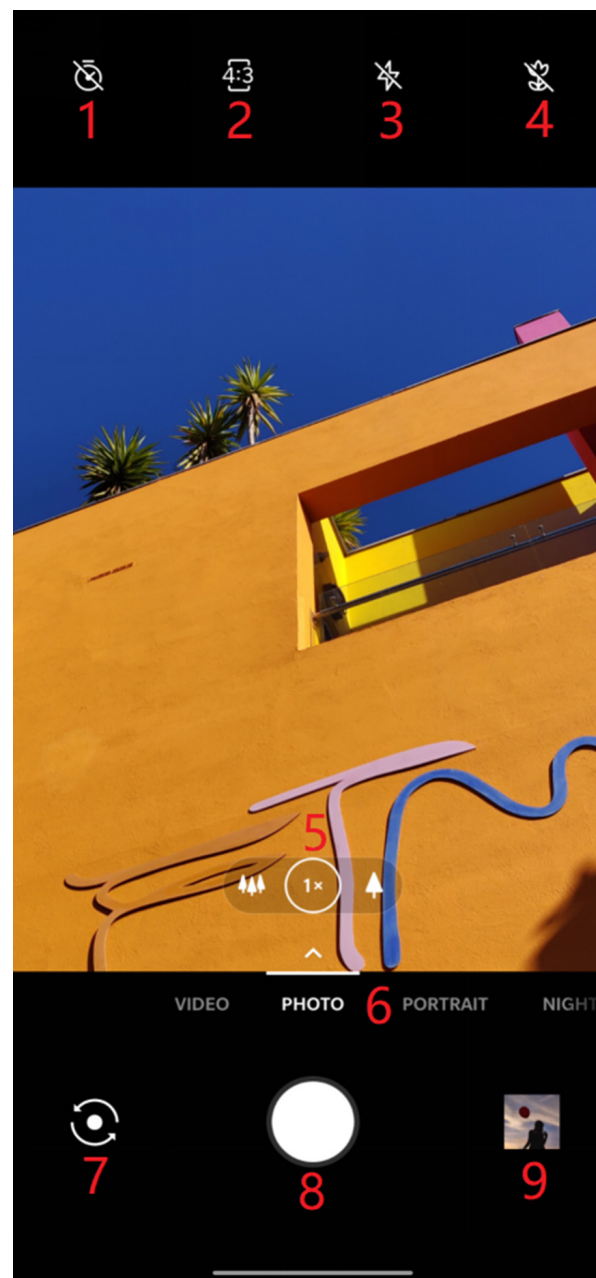

Rakendused

1. Taimer: taimeri käivitamiseks (valikuline: 3S, 5S, 10S).
2. Foto skaleerimine: koputage foto kuvasuhte muutmiseks.
3. Välk: koputage välgu sisse/välja/automaatrežiimi lülitamiseks.
4. Supermakro: paigutab 2,5–8 cm kaugusel oleva subjekti makrorežiimi.
5. Suum: suumimiseks koputage või lohistage ikooni.
6. Tavarežiimid: kuvab tavarežiimid; režiimide vahetamiseks nipsake elemendil vasakule ja paremale.
7. Vaheta kaamerat: koputage esi- /tagakaamera vahetamiseks.

8. Katikunupp: üks koputus foto tegemiseks, pikk vajutus mitme foto tegemiseks (sarivõte).
9. Galerii: koputage, et vaadata Galeriis olevaid uusi fotosid/videoid.


VIDEO

Avage kaamerarakendus ja koputage valikut **VIDEO**. Videoliides pakub järgmiseid funktsioone.

1. Video eraldusvõime: saadaval on 1080P 30FPS, 1080P 60FPS, 4K 30FPS, 4K 60FPS.
2. Välk: koputage välgu sisse ja välja lülitamiseks.

Rakendused

3. Superstabiilne režiim: OnePlus 7T Pro edasijõudnud pildi stabiliseerimise süsteemiga saate salvestada selgemaid, sujuvamaid käsivideoid ilma lisavarustust kaasa vedamata. (See režiim toimib ainult 1080P video filmimisel.)
4. Suum: suumimiseks koputage või lohistage ikooni.
5. Vaheta kaamerat: koputage esi-/tagakaamera vahetamiseks.
6. Katikunupp: koputage video alustamiseks/lõpetamiseks.
7. Galerii: koputage, et vaadata Galeriis olevaid uusi fotosid/videoid.

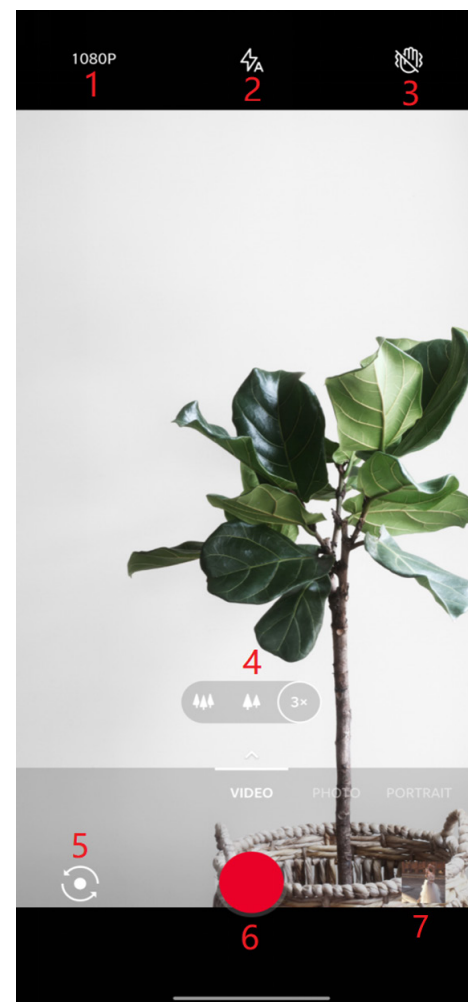

Mudeli valimine

Nipsake üles ja sisenege kaamerarežiimi valikuliidesesse.

- **Video:** video filmimise funktsioon.
- **Foto:** lihte pildistamisfunktsioon.
- **Portree:** portreefoto funktsioon (sügavusefekt). Professionaalne portreevalgustusefekt muudab portreefotode tegemise lihtsaks.
- **Öömaastik:** sobib öisel linnamaastikul pildistamiseks.
- **Pro:** professionaalsemate sätetega fotorežiim.

- **Aegvõte:** salvestab videoid kõrge kaadrisagedusega. Video esitamisel näib see kiiremini liikuvat.
- **Panoraam:** võimaldab pildistada laiema kuvasuhtega.
- **Aegluup:** salvestab videoid kõrge kaadrisagedusega, mida saab siis aegluubis esitada.
- **Sätted:** täiendavad edasijõudnud ja kohandatud valikud.

Galerii

Kõik kujutised ja videod salvestatakse vaikimisi Galeriisse, mis sisaldab albumeid, viimati kustutatud fotosid ja fotode redigeerimisfunktsioone.

- **Fotod:** ajajoone vaates kuvatakse esimesena fotod ja videod.
- **Kogumikud:** siin on esitatud tavaliselt kasutatavad albumid, viimati kustutatud albumid ja muud albumid. Kindlate loendite ja fotode nägemiseks koputage albumit.
- **Kohad:** asukohad klassifitseeritakse kujutise asukohateabe alusel ning siin kuvatakse eri asukohtades tehtud fotod/videod.
- **Äratuskella kellaeg:** tundide määramiseks lohistage valitsa sinist punkti. Minutite määramiseks lohistage seda uuesti. Ajaperioodi määramiseks koputage valikut AM/PM.
- Numbrilisel klahvistikul kellaaja sisestamiseks koputage klahvistiku ikooni.
- Korda: saate valida esmaspäevast kuni pühapäevani. Kalendris valiku tegemiseks koputage kalendri ikooni.

Kell

Äratuskell, maailmakell, taimer ja stopper.

Alarm

- **Lisa äratuskell:** uue äratuse lisamiseks koputage nuppu „+“.
- Vibreeri: kui äratuskell heliseb, hakkab telefon samal ajal vibreerima.



- **Silt:** ekraani sisselülitumisel esitatakse seal äratuse helisemisel märkus.
- **Kustuta äratus:** vajutage pikalt äratusel, mida tahate kustutada ja koputage kustutamiskoonil ekraani ülal paremal.

Maailmakell

- **Lisa piirkond:** koputage maakera ikooni ekraani allservas ja otsige ning valige loendist linnad.
- **Võrdlusaeg:** lohistage valitsal punkti, et näha lisatud linna kellaaega.
- **Ilmateade:** kui koputate linna nimel, siis kuvatakse ilmateade.

Taimer

- **Lisa taimer:** pärast minutite ja sekundite sisestamist vajutage pöördloenduse alustamiseks startnuppu.


*Pärast pöördloenduse alustamist saate valida nupu alumises paremas nurgas ja lisada uue pöördloenduse.
- **Kustuta pöördloendus:** koputage , et kustutada kindel pöördloenduse aeg.
- **Peata:** koputage  pöördloenduse peatamiseks.
- **Silt:** koputage sõnal „silt“ pöördloendustaimer peal, sisestage selle ümbernimetamiseks mida iganes soovite.

Stopper

Start: koputage  taimerit käivitamiseks.

Peata: koputage  taimerit peatamiseks.

Märgi: koputage  märkimiseks.

Jaga: koputage  taimerit jagamiseks.

OnePlus Switch

OnePlus Switch suudab kiiresti migreerida teie uude OnePlus-seadmesse kõik andmed, sealhulgas kontaktid, sõnumid ja fotod, aga ka osa rakenduste andmeid, mis on salvestatud teie vanasse Android-seadmesse (vanem OnePlus-seade või muu seade, milles on

Android 5.0 või uuem). OnePlus Switch võimaldab ka kohalikku varundamist ja taastamist.

Kasutage andmete migreerimiseks rakendust OnePlus Switch

Kasutage rakendust OnePlus Switch ja migreerige andmed vanast telefonist kiiresti uude OnePlus telefoni.

Lisateabe saamiseks vt „[Andmete ülekanne telefoni OnePlus 7T Pro](#)“.

Kasutage rakendust OnePlus Switch kohalikuks varundamiseks ja taastamiseks

Taastamiseks varunduse loomiseks kasutage varundamise ja taastamise funktsiooni. Varunduse saate ka arvutisse kopeerida ja selle taastamiseks teise telefoni edastada.

● Andmete varundamine

1. Avage rakendus OnePlus Switch
2. Valige **Varunda ja taasta > Uus varundus**
3. Valige varundatavad andmed
4. Varundamise alustamiseks koputage **VARUNDA KOHE**

● Andmete taastamine

1. Avage rakendus OnePlus Switch.
2. Valige **Varunda ja taasta > Taasta varundus**.
3. Valige taastatavad andmed.
4. Koputage valikut **TAASTA KOHE** ja oodake, kuni taastamine lõpetatakse.

Google'i rakendused

Nautige Google'i rakendusi. Lisateavet saate aadressilt [google.com](https://www.google.com).

Google

Leidke sidussisu vahenditega, mis õpivad teid tundma. Kohandatud sisu saamiseks lülitage isikupärastatud kanal sisse.

Chrome

Sirvige Chrome'iga Internetis ning tooge avatud vahekaardid, järjehoidjad ja aadressiribad arvutist mobiilseadmesse.

Gmail

E-kirju saatke Google'i veebipõhise e-postiteenusega.

Kaardid

Hankige suuniseid ja muud asukohapõhist teavet. Google Mapsi kasutamiseks peate asukohateenused sisse lülitama.

YouTube

Vaadake videoid ja laadige neid üles oma seadmest.

Drive

Avage, vaadake ja jagage faile, mis on salvestatud teie Google Drive pilvkontosse.

Duo

Videokõnerakendus, mis võimaldab inimestega kõikjal suhelda.

Muusika esitamine

Esitage seadmes olevat muusikat ja helifaile.

Vaadake filme ja telesaateid

Vaadake rakendusest Google Play ostetud filme ja telesaateid. Lisaks saate vaadata seadmesse salvestatud videoid.

Fotod

Salvestage ja varundage fotod ja videod automaatselt oma Google'i kontosse rakendusega Google Photos.

Täpsem

Täiendavad soovitusel telefoni
kasutamiseks

Mängurežiim

OxygenOS pakub mängurežiimi, et teid mängimise ajal ei segataks. Saate konfigurereida seda **mänguruumi rakenduses**.

1. **Vasta kõnedele valjuhääldi kaudu:** lülitab mängimise ajal saabuvad kõned automaatselt taustale ja aktiveerib vabakäerežiimi.
2. **Kuidas teavitusi kuvada:** valige teavituste kuvamise meetod, kui kasutate mängurežiimi. Saadaval on kolm režiimi: olge valmis, ainult tekst ja blokeeri.
3. **Kolmandate osapoolte kõnede teavitused:** sotsiaalmeedia rakenduste hääl- ja videokõned esitatakse teavitustena.

4. **Keela automaatne heledus:** lülitage mängurežiimis ajutiselt välja automaatse heleduse funktsioon.
5. **Fnatic-režiim:** edasijõudnute mängurežiim professionaalsetele mängijatele. See režiim blokeerib kõik teavitused ja kõned ning piirab taustprotsesse, et optimeerida mängujõudlust ja lasta mängijatel mängudele keskenduda.

Ära sega

Kui soovite, et saabuvad sõnumid teid ei segaks, aktiveerige režiim Ära sega. Teavituste saabumisel telefon ei helise ega vibreeri, v.a alarmide ja teatud sätete korral.

Täpsem

Liikuge teavituste ribale ja aktiveerige režiim
Ära sega.

Sätteid leiate jaotisest [Ära sega](#).

Cast-ekraan

Enne Miracast funktsiooni kasutamist
veenduge, et teler, projektor, ekraan ja muud
kuvamisseadmed ühilduvad Miracasti
funktsiooniga ning see funktsioon on seadmes
sisse lülitatud.

Juhised:

1. Avage **Sätted** > **Bluetooth ja seadme
ühendamine** > **Cast-ekraan**
2. Koputage menüünuppu ja valige **Luba
juhtmevaba ekraan**.

3. Valige projitseeriv seade ja oodake, kuni
telefoni ekraan seadme ekraanile
projitseeritakse.

Ajakavastatud sisse-/väljalülitus

Kasutusmugavuse suurendamiseks on seade
varustatud sisse-/väljalülituse ajalülitiga.
Funktsiooni seadistamiseks avage **Sätted** >
Utiliidid > **Ajakavastatud sisse-/väljalülitus**.

Kuva kinnitamine

Kui kuva kinnitamine on lubatud, siis ei saa te
lülituda teistele kuvadele, nagu avakuva. Teil
pole ka lubatud avada teavituspaneeli ega
siseneda rööprähklemise haldusliidesesse.

- **Luba kuva kinnitamine:** avage **Sätted** > **Turve ja lukustuskuva** > **Edasijõudnud** > **Kuva kinnitamine**. Funktsiooni aktiveerimiseks koputage lülilil.
- **Kasutage kuva kinnitamist järgmiseks:** praeguse ekraanikuva kinnitamiseks seniks, kuni see lõpetatakse.
- Funktsiooni kasutamiseks toimige järgmiselt:
 1. veenduge, et kuva kinnitamine on aktiivne.
 2. Koputage nuppu **Hiljuti**, et avada viimati kasutatud rakenduste loend.
 3. Koputage menüünuppu rakenduse kaardi paremas ülanurgas ja valige **Kinnita**.

- **Kuva kinnitamise tühistamine:** Kui lülitate kuva kinnitamise sisse ja valite **Küsi enne avamist avamismustrit**, palutakse teil kuva kinnitamise tühistamiseks sisestada avamismuster.

Paralleelrakendused

Looge rakendusest uus koopia, et saaksite eri kontodega sisse logida.

Avage **Sätted** > **Utiliidid** >

Paralleelrakendused. Loendis on toodud paralleelrakenduste funktsiooni toetavad rakendused. Koputage rakendusel ja avage paralleelrakendused.

Pilt pildis

Avage **Sätted** > **Rakendused ja teavitused** > **Rakenduse eriligipääs** > **Pilt pildis**, et vaadata ja seadistada toetatud rakendusi. Kui avate määratud rakenduse pilt pildis režiimis, loob rakendus pilt pildis akna, kui avate või lahkute rakendusest (nt selleks, et videot edasi vaadata), mis kuvatakse muude praegu kasutusel olevate rakenduste kohal.

*Rakendus ise peab seda funktsiooni toetama.

FileDash

See funktsioon toetab failide edastamist telefonide vahel võrguühenduseeta, mida saate kasutada

failide ülekandmiseks teisest OnePlus-telefonist või muust telefonist. Koputage failihalduris vahekaarti „FileDash“, valige saadetak fail ja oodake, kuni teine telefon ühenduse loob.

Kui vastuvõttev seade on samuti OnePlus telefon, peab vastuvõtja valima rakenduses FileDash **VÕTA VASTU** ja järgima juhiseid.

Kui vastuvõtja pole OnePlus-telefon, siis peaks vastuvõtja järgima neid juhiseid:

1. ühenduma Wi-Fi kuumpunktiga, mille teie telefon on automaatselt loonud.
2. Sisenema brauseris URL-ile „one.plus“ või skaneerima QR-koodi, et kuvada jagatud failid.
3. Koputama loendis failile, et see alla laadida.

Peidetud ruum

Rakenduste sahtlist nipsake ükskõik milliselt ekraani alalt, et siseneda peidetud ruumi, kuhu saate peita rakendused, mida ei soovi rakenduste sahtlis kuvada.

Taaskäivitamine,
uuendamine, varundamine,
taastamine

Õppige oma OnePlus seadet
uuendama ja lähtestama

Taaskäivitus või sunnitud taaskäivitus

Suurema osa probleeme on võimalik lahendada seadme taaskäivitamisega järgmisel kahel viisil:

1. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke toitenuppu, seejärel koputage nuppu Taaskäivita, et seade taaskäivitada.
2. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke toitenuppu ja helitugevuse nuppu kümme sekundit all, telefon lülitub välja, seejärel lülitage seade toitenupust uuesti sisse.

Süsteemi uuendused

1. Avage **Sätted > Süsteem > Süsteemi uuendused**. Siis hakkab süsteem uuenduste olemasolu kontrollima.

2. Allalaadimiseks ja uuendamiseks järgige juhiseid.

*Kui süsteem on ajakohane, juhiseid ei kuvata.

Varundus ja taaste

Looge varundus ja taastage vastavalt vajadusele.

OnePlus Switch abil varundamine ja taastamine

Lisateavet leiate jaotisest „[OnePlus Switch](#)“.

Google Drive'i kasutamine varundamiseks ja taastamiseks

Varunduse loomine

1. Avage **Sätted** > **Kontod**, logige **Google'i kontosse ja aktiveerige Konto sünkroonimine**.
2. Oodake, kuni süsteem sünkroonimise automaatselt lõpetab.
3. Kasutage seadme andmete varundamiseks Wi-Fi-võrku, sest andmete maht võib mobiilandmeside kaudu varundamiseks olla liiga suur.

Varunduse taastamine

Pärast tehasesätete taastamist või kui võtate kasutusele uue seadme, logige seadmes Google'i kontosse ja aktiveerige konto sünkroonimine, et telefoni andmed taastada.

Tehasesätete taastamine

Märkus.

1. Tehasesätete taastamiseks kustutatakse kõik rakenduste andmed, kontaktid, tekstisõnumid jne. Enne tehasesätete taastamist varundage kõik andmed.

Taaskäivitamine, uuendamine, varundamine, taastamine

2. Kui sisemälu kustutamine on lubatud, veenduge, et kõik olulised failid, nagu muusika, fotod, videod, muud isikuandmed ja kohalik varundusfail on teise seadmesse kopeeritud.

Kasutusjuhised:

1. **Sätted > Süsteem > Lähtestamisvalikud > Kustuta kõik andmed (tehasesätete taastamine)**
2. Koputage **KUSTUTA KÕIK ANDMED**
3. Sisestage parool.
4. Oodake, kuni tehasesätete taastamine lõpule viiakse.

Ligipääsetavus

Õppige tundma erifunktsioone, mis muudavad seadme kasutamise füüsiliste puuetega inimestele lihtsamaks.

Helitugevuse nupu otsetee

Kui otsetee on sisse lülitatud, saate ligipääsetavuse funktsiooni käivitada, vajutades kolm sekundit mõlemat helitugevuse nuppu.

Ligipääsetavuse menüü

Ligipääsetavuse menüü kuvab suure menüü, millega telefoni juhtida. Saate juhtida viipeid, riistvaranuppe, navigeerimist ja muud.

Selle funktsiooni kasutamiseks lülitage Ligipääsetavuse menüü sisse, seejärel koputage ligipääsetavuse nuppu oma ekraani alaosas.

Vali, et rääkida

Kui „Vali, et rääkida“ on sisse lülitatud, saate koputada teatud elementidel oma ekraanil, et kuulda neid valjult laadimas.

Esiteks, koputage ikoonil. Seejärel saate:

- koputada kindlal elemendil, nagu tekst või kujutis
- vedada sõrmega üle ekraani, et valida mitu elementi
- koputada nupul, et kõike ekraanil olevat kuulda
- valida teksti, mis ilmub kaameravaates

Lülitiga juurdepääs

Lülitiga juurdepääs lubab mootorsete puuetega inimestel juhtida telefone ja tahvleid ühe või enama lüliti abil. Kasutage lüliteid elementide valimiseks, kerimiseks, teksti sisestamiseks ja muuks.

TalkBack

Kui TalkBack on sisse lülitatud, annab see kõnes tagasisidet, nii et saate oma seadet kasutada ilma ekraani vaatamata. Sellest võib kasu olla inimestel, kes on pimedad või vaegnägijad.

TalkBacki abil navigeerimine:

- nipsake paremale või vasemale, et elementide vahel liikuda

- Topeltkoputage, et element aktiveerida
- Sirvimiseks lohistage kahe sõrmega

TalkBacki välja lülitamiseks:

- koputage lüliti. Näete rohelist äärist. Topeltkoputage lüliti.
- Kinnitussõnumil koputage OK. Seejärel topeltkoputage OK.

Tekst kõneks väljund

Funktsioon Tekst kõneks suudab lugeda ette teie telefoni ekraani tekste. Seda saab kasutada ka koos funktsiooniga TalkBack, et aidata nägemispuudega inimestel oma seadmetega suhelda.

Avage Sätted, seejärel Süsteem >

Ligipääsetavus > Tekst kõneks väljund,

seadistage enda eelistatud mootor ja kõnekiirus/kõrgus.

Kolme koputusega suurendamine

Avage **Sätted > Süsteem > Ligipääsetavus > Suurendamine > Kolme koputusega suurendamine**. Kui see on aktiivne, koputage ühe sõrmega kiiresti kolm korda, et ekraanil suumida.

- Sirvimiseks lohistage kahe või enama sõrmega.
- Suumitaseme muutmiseks tõmmake sõrmi kokku või ajage rohkem harali.
- Suumirežiimist väljumiseks koputage sõrmega kiiresti kolm korda.

Ajutiselt suurendamiseks koputage ekraanil kiiresti kolm korda ja jätke pärast viimast koputust sõrm ekraanile.

- Ekraanil liikumiseks lohistage sõrmi.
- Algasendi taastamiseks tõstke sõrmed ekraanilt.

Klahvistikul või navigatsiooniribal sissesuumimist kasutada ei saa.

Suurenda otseteega

Avage **Sätted > Süsteem > Ligipääsetavus > Suurendamine > Otseteega suurendamine**.

Kui suurendamine on sisse lülitatud, saate suumida sisse oma ekraanil.

Ligipääsetavus

Suumimiseks käivitage suurendamine, seejärel koputage ükskõik millisele kohale ekraanil.

- Sirvimiseks lohistage kahe või enama sõrmega.
- Näpistage kahe või enama sõrmega, et suumi reguleerida.
- Suumirežiimist väljumiseks koputage sõrmega kiiresti kolm korda.

Ajutiselt suumimiseks käivitage suurendamine, seejärel koputage ükskõik millisele kohale ekraanil ja hoidke sellest kinni.

- Ekraanil liikumiseks lohistage.
- Välja suumiseks tõstke sõrm.

Klahvistikul või navigatsiooniribal sissesuunimist kasutada ei saa.

Toitenupp kõne lõpetamiseks

Avage **Sätted** > **Süsteem** > **Ligipääsetavus** ja aktiveerige toitenupuga kõne lõpetamise funktsioon. See lubab teil lõpetada kõne lihtsalt toitenuppu vajutades.

Värvide ümberpööramine

Avage **Sätted** > **Süsteem** > **Ligipääsetavus** ja lubage värvide ümberpööramine, et pöörata ekraani värvid ümber.

Värvikorrektsioon

- **Deutanomaalia:** punane-roheline
- **Protanomaalia:** punane-roheline
- **Tritanomaalia:** sinine-kollane

Suure kontrastiga tekst

Avage **Sätted** > **Süsteem** > **Ligipääsetavus** > **Suure kontrastiga tekst**. Aktiveerige funktsioon kontrasti suurendamiseks taustaga.

Ohutusteave

Vaadake seadme ohutusteavet.

Juriidiline teavitus


Deklaratsioon

Ilma OnePlusi eelneva kirjaliku loata on selle dokumendi sisu reprodutseerimine, ülekandmine, levitamine või säilitamine mis tahes kujul keelatud. OnePlus rakendab pideva arengu poliitikat. Seega jätab OnePlus endale õiguse teha muudatusi või parandusi selles dokumendis kirjeldatud toodetele ilma eelneva teavitusega. Selle dokumendi kogu sisu on esitatud "nagu on". Välja arvatud juhul, kui kohaldatav õigus seda nõuab, ei anta selle dokumendi täpsuse suhtes mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid. Mitte mingil juhul ei vastuta OnePlus või selle litsentsiandjad andmete mis tahes kadumise ega mis tahes

eriliste, juhuslike, tulenevate või kaudsete kahjude kandmise eest kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses.

Tootevarude, rakendustarkvara ja tarvikute kättesaadavus võib muutuda. Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge volitatud OnePlus edasimüüja poole. Seade võib sisaldada müügiartikleid, tehnoloogiat või tarkvara, mille suhtes kohaldatakse ekspordiseadusi ja -eeskirju. Seadusevastane väljaviimine on keelatud.

Kaubamärgid ja õigused

OnePlus ja  on ettevõtte OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik õigused

Ohutusteave

kaitstud. Android™ on ettevõtte Google Inc kaubamärk. LTE on ettevõtte ETSI kaubamärk. Bluetooth® sõnamärk ja logo on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc registreeritud kaubamärgid.



N-Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc USA-s ja muudes riikides registreeritud kaubamärk.



Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, **DOLBY** Dolby Atmos ja topelt D sümbol on **ATMOS** ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

Muud kaubamärgid, tooted, teenused ja ettevõtete nimed on vastavate omanike omandid.

Privaatsuspoliitika

OnePlus püüab pidevalt teie isikuandmete kaitsemist täiustada. Isikuandmete kaitsemise mõistmiseks lugege telefoni esmakordsel sisselülitamisel seadistusviisardis meie privaatsuspoliitikat. Privaatsuspoliitikat saate lugeda ka järgmiselt: Sätted > Telefonist > Juriidiline teave > Privaatsuspoliitika.

Ohutus

Seadme ohutu ja õige kasutamise tagamiseks tutvuge enne seadme kasutamist selle ohutusteabega.

Üldine ohutusteave

Nende juhiste järgimata jätmine võib põhjustada vigastusi teie seadmele, varale, teile endale või teistele.

- Ärge lülitage seadet sisse kohas, kus see on keelatud, võib põhjustada häireid või on ohtlik.
- Ärge kasutage seadet tanklates, teenindusjaamades või kütuste ja kemikaalide läheduses.
- Ärge hoiustage ega kandke mobiilseadet või selle tarvikuid vedelike või plahvatusohtlike gaaside läheduses.
- Ärge asetage seadet magnetkaartide lähedusse, sest ketastele, mälukaartidele ja

krediitkaartidele talletatud teavet võidakse kahjustada.

- Ärge asetage akut, telefoni või laadijat mikrolaineahju ega muudele kõrgepingeseadmetele. See võib põhjustada ahelate kahjustusi, tulekahjusid või muid kahjustusi.
- Kõik juhtmevabad seadmed, sh mobiiltelefonid on avatud häiretele ja põhjustavad häireid. Mobiiltelefoni kasutamisel tutvuge kõigi asjakohaste seaduste ja regulatsioonidega, seda eelkõige lennukites, haiglates ja meditsiinasutustes.
- Kasutage ainult OnePlusi heakskiidetud kaubamärkidega tarvikuid ja akusid. Vältige OnePlus heakskiiduta tarvikuid, mis võivad

Ohutusteave

seadet kahjustada või rikkuda raadiosideseadmete eeskirju. OnePlus ei vastuta OnePlusi heakskiiduta tarvikute kasutamisel tekkinud õnnetuste ega probleemide eest.

- Seade on teatud tingimustel veekindel, kuid OnePlus ei soovita seadet vee all kasutada. Vedelikukahjustused muudavad garantii kehtetuks.
- Kui ühendate teiste seadmetega, järgige selles juhendis esitatud ohutusjuhiseid. Ärge üritage seadet ühendada mitteühilduvate toodetega.
- Ärge kasutage telefoni, kui selle antenn on kahjustatud. Vastasel juhul võib see põhjustada vigastusi.

- Hoidke metallist objektid telefoni vastuvõtjast eemal. Seade võib külge tõmmata väikesi metallist esemeid, põhjustades kehavigastusi või seadme kahjustusi.

- Ühendage seade vooluallikaga ainult USB 2.0 või uuemate seadmetega.

Aku ohutus

- Ärge püüdke akut parandada, lahti monteerida ega modifitseerida. Vale aku kasutamisel võite põhjustada plahvatuse. Telefonis tohib kasutada ainult OnePlus heakskiiduga akusid. Kolmandate osapoolte toodete kasutamine võib põhjustada aku lekke, ülekuumenemise või tulekahju.

Ohutusteave

Ärge asetage akut tule, küttekeha, otsese päikesevalguse või muude soojusallikate lähedusse ega kasutage seda seal. Pikaajaline kokkupuude kuumusega võib põhjustada aku lekke, plahvatuse või tulekahju.

- Ärge asetage akut surve alla ega suruge sellest läbi tahkeid esemeid. Aku kahjustamine võib põhjustada aku lekke, ülekuumenemise või tulekahju.
- Kui tekib mõni aku kõrvalekalle, näiteks kõrge temperatuur, värvimuutus, moonutused või lekkes, katkestage viivitamatult seadme kasutamine ja võtke ühendust klienditoega.
- Kõikidel akudel on piiratud kasutamisega ning pärast sadu täis- ja tühjakslaadimise tsükleid hakkavad need oma võimsust kaotama.

- Ärge visake akut olmejäätmete hulka. Kõrvaldage kasutatud akud kiiresti vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Laadimise ohutus

- Laadija on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.

Ärge laadige akut järgmistes tingimustes: otseses päikesevalguses, temperatuuril alla 5 °C; niiskuses, tolmuses või tugeva vibratsiooniga keskkonnas; televiisori, raadio või muu elektriseadme lähedal.

- Laadija tuleb paigaldada seadme lähedale ja see peab olema hõlpsalt ligipääsetav.

Ohutusteave

- Tootja deklareeritud seadmete maksimaalne laadimiskeskonna temperatuur on 35°C.
- Mustusega saastunud pistikupesad ei pruugi tagada head ühendust laadijaga ning telefoni ei pruugita korralikult laadida.
- Kasutage ainult originaalset OnePlus laadijat. Volitamata laadijate kasutamine võib olla ohtlik ja muudab garantii kehtetuks.
- Veenduge, et kasutate ainult õige pingetugevusega pistikupesi (nagu laadijal näidatud). Vale pinge võib telefoni ja/või akut kahjustada ning põhjustada vigastusi.
- Ärge kasutage ebaturvalisi pistikuid ega pistikupesi.
- Ärge kasutage lühislaadijat.
- Ärge ühendage seadet kõrgepinge toiteallikaga, sest aku võib saada kahjustada.
- Ärge võtke laadijat lahti ega muutke seda, sest see võib põhjustada kehavigastusi, elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge puudutage laadijat, kaablit ega pistikupesa märgade kätega, vastasel juhul võite saada elektrilöögi.
- Ärge asetage voolukaablile raskeid esemeid, niisamuti ärge püüdke kaableid modifitseerida.
- Võtke laadijast tugevalt kinni, kui seda lahti ühendate.
- Ärge tõmmake toitejuhtmest, kuna see võib tekitada vigastuse ja põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ohutusteave

- Enne seadme puhastamist eraldage see voolupesast.
- Kui te seadet ja laadijat ei kasuta, eraldage need voolupesast.

Sõitmise ohutus

- Kui kasutate sõidukit, peaks ohutus asuma esikohal. Kindlasti järgige eeskirju, mis kehtivad selles piirkonnas või riigis, kus sõidate.
- Ärge asetage telefoni või tarvikuid turvapatjade lähedusse.
- Kompassi ja GPS-i teave on näitlik.
- Kui te ei soovi oma asukohateavet avaldada, ärge kasutage rakendusi, mis teie asukohateavet salvestavad.

Tervisega seotud teave



- Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kasutage seadet pikaajaliselt suure helitugevusega.
- Ekraani või aku kahjustused võivad põhjustada vedelike lekkimist. Kui selline vedelik satub silma, nahale või rõivastele, loputage silmi viivitamatult (ärge hõõruge) või peske nahka põhjalikult veega ja võtke ühendust arstiga.
- Mõnedel inimestel võivad vilkuvad tuled tekitada pearinglust või terviseprobleeme. Kui teil on see oht, pöörduge enne selle seadme kasutamist oma arsti poole. Kui teil on sümptomid, nagu peavalu, pearinglus,

Ohutusteave

tõmblused, silmade või lihaste krampid, teadvusekaotus või tahtmatud keha liigutused, lõpetage seadme kasutamine kohe ja pöörduge arsti poole. Vältige seadme kasutamist pikema aja vältel ja hoidke seda oma silmadest õigel kaugusel.

Laseri ohutusavaldus

Kui see seade toetab laseriga automaatse fokusseerimise funktsiooni. Toote õige kasutuse tagamiseks tutvuge selle kasutusjuhendiga ja hoidke juhend tulevikus kasutamiseks alles. Kui seade vajab remontimist, võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega. Muude kui siin toodud juhtseadmete, seadistuste või toimingute jõudlusfunktsioonide kasutamine võib põhjustada ohtlikku kokkupuudet

kiirgusega. Laserkiirega otsese kokkupuute vältimiseks ärge püüdke korpust avada ega otse laserisse vaadata.

1. KLASSI LASERTOODE

EL-i regulatiivne vastavus

CE avaldus

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd kinnitab käesolevaga, et nutitelefon tüüpi raadioseade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. EL-i deklaratsiooni täisversiooni leiate järgmiselt aadressilt:
<https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Märkus. Kontrollige kohalikke eeskirju asukohas, kus seadet kasutama asute. See seade võib olla piiratud kasutamiseks mõnes või kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

Raadiosageduslik

kiirgusinformatsioon (SAR)

- SAR-i piirmäär Euroopas on 2,0 W/kg. Selle seadme kõrgeim SAR-i määr jääb piirväärtuse raamidesse. Kõrgeima SAR-i väärtuse leiate kiirjuhendist.
- Seda seadet katsetati tavapära tingimustes, kus telefoni tagakülg jääb kehast 5 mm kaugusel. Raadiosagedusliku kiirguse nõuete järgimise tagamiseks kasutage

tarvikuid, mis jätavad keha ja telefoni tagakülje vahel 5 mm vahemaa. Vööklambrid, -kotid ja muud sarnased tarvikud ei tohi sisaldada metallist koostisosi. Nendele nõuetele mittevastavate lisatarvikute kasutamine ei pruugi vastata raadiosagedusliku kiirguse nõuetele ja seda tuleks vältida.

- Seadme SAR-i väärtus võib sõltuda sellistest teguritest nagu sidemasti lähedus või tarvikute kasutamine.
- Metallosadega ümbrised võivad muuta radiokiirgusele seadistatud piiranguid, sh vastavust raadiosagedusliku kiirguse suunistele viisidel, mida pole testitud ega sertifitseeritud ning säärase tarvikute kasutamist tuleks vältida.


Ohutusteave

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution: vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences (a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) à l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

5GHz sagedusribale kehtivad piirangud

Järgmistes riikides on lubatud seadet kasutada ainult siseruumides, kui sagedusvahemik on 5150 kuni 5350 MHz:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Sagedusalad ja toide

(a) Sagedusalad, kus raadioseadmed toimivad:

teatud sagedusalad pole kõikides riikides ega piirkondades kasutatavad. Lisateavet saate kohalikult võrguoperaatorilt.

(b) Maksimaalne raadiosageduslikult edastatav energia seadme toimimise sagedusalas: Kõigi sagedusalade maksimaalne energia on madalam kui kõrgeim piirväärtus, mis on ära toodud vastavas harmoniseeritud standardis.

Sagedusalade ja edastava energia kohta vaadake palun lisateavet kiirkasutusjuhendist.

Toote kasutuselt kõrvaldamine õigel viisil



Läbikriipsutatud prügikasti sümbol tootel, akul, dokumentatsioonis ja pakendil märgib, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi visata olmejäätmete sekka. Seadme ohutuks käitlemiseks kasutage tagastussüsteemi või võtke ühendust edasimüüjaga, kelle käest seadme ostsite.

RoHS vastavus

See toode vastab direktiivile 2011/65/EL ja selle parandustele teatud ohtlike ainete kasutamise

Ohutusteave

piiramise osas elektrilistes ja elektroonilistes seadmetes.

India regulatiivne vastavus

E-jäätmete teave

OnePlus toodetud tooted vastavad e-jäätmete reeglitele 2016 ja selle parandustele. Pidades silmas e-jäätmete reeglite erandiloendit, mis on toodud KAVAS II, on ohtlike ainete loendi sisu järgmine:

1. Plii (Pb) – mitte rohkem kui 0,1% massist;
2. Kaadmium (Cd) – mitte rohkem kui 0,01% massist;
3. Elavhõbe (Hg) – mitte rohkem kui 0,1% massist;

4. Kuuevalentne kroom (Cr6+) – mitte rohkem kui 0,1% massist;

5. Polübrominaat bifenüülid (PBBs) – mitte rohkem kui 0,1% massist;

6. Polübrominaat difenüül eetrid (PBDEs) – mitte rohkem kui 0,1% massist.



Taaskäitlemise ja keskkonnakahjude vähendamise eesmärgil ei tohiks elektri- ja elektroonikaseadmeid visata olmejäätmete sekka; eraldage sellised seadmed muudest jäätmetest ja andke käitlemiseks volitatud

Ohutusteave

jäätmejaamale. E-jäätmete taaskäitlemisalgatuse osana on OnePlus loonud partnersuhte e-jäätme ettevõttega AS Attero.

E-jäätmete taaskäitlemiseks võite võtta ühendust ettevõttega AS Attero. Lisateavet OnePlus e-jäätmete partneri AS Attero kohta saate

aadressilt: www.attero.in

E-post: info@attero.in

Telefon: 1800-103-6328

Keeled ja sisestamine

Keele saate valida järgmiselt:

Sätted > Süsteem > Keel ja sisestamine >

Keeled > valige eelistatud keel.

Mobiiltelefon toetab allpool toodud India ametlikke keeli loetavustesti osana vastavalt standardile IS 16333 (osa-3):2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA), PANJABI(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT, SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, INGLISE

See mobiiltelefon toetab allpool mainitud India ametlikke keeli vastavalt standardile IS 16333 (osa-3):2017

HINDI, MARATHI, INGLISE

Hooldus

Järgmised soovitused aitavad seadme kasutusiga pikendada.

- Seda toodet peaks remontima ainult kvalifitseeritud ja volitatud töötajad.
- Bluetoothi ja Wi-Fi blokeerimine, kui neid ei kasutata, ja ekraani tumendamine aitavad säästa energiat ja pikendada aku kasutusiga.
- Puhastage telefoni ja laadijat pehme, puhta ja kuiva lapiga. Kui ekraanile satub vedelikku või tolmu, puhastage see viivitamatult. Ärge kasutage seadme puhastamiseks alkoholi ega kangeid kemikaale.
- Ekraani puudutamine terava esemega võib seda kriimustada.

- Ärge puudutage telefoni ühendusporti, sest staatiline elekter võib seadme komponente kahjustada.
- Ideaalne töötemperatuur jääb vahemikku 0 °C kuni 35 °C; ideaalne hoiustustemperatuur aga vahemikku -20 °C kuni +45 °C.
- Kasutage telefoni niiskusvahemikus 35% kuni 85%.
- Ärge pange telefoni ebaühtlastele või ebastabiilsetele pindadele.
- Ärge lööge, raputage või kukutage telefoni, et vältida kahjustusi ja vigastusi.
- Laadija ei ole veekindel. Ärge kasutage seadmeid vannitoas, kõrge temperatuuri, niiskusega või väga tolmustes keskkondades; vältige vihma.

Ohutusteave

- Kui telefon edastab andmeid või salvestab teavet, ärge eemaldage SIM-kaarti.
- Hoidke telefoni vigastuste või varalise kahju vältimiseks lastele kättesaamatus kohas.

OnePlus seadme garantiiteave

OnePlus seadmed, mis on ostetud veebisaidil oneplus.com või volitatud müügikanalite kaudu, on varustatud piiratud garantiiga. Garantii pikkus oleneb osturiigist või -piirkonnast ning seda saab lunastada vaid osturiigis või -piirkonnas. Kui pole täpsustatud vastupidist, katab see garantii originaaltoote riistvarakomponente ja ei kata või katab osaliselt tarkvara, kuluosasid või tarvikuid ka juhul, kui need on pakendatud või müüdüd koos tootega. Piiratud garantii katab ainult

funktsionaalseid defekte, mille põhjus on tootmisviga või defektne koostematerjal. Lisateabe saamiseks võtke ühendust OnePlus klienditoega aadressil oneplus.com/support.

Piiratud garantii ei kata järgmist

1. Defekte või kahjustusi, mis on tingitud õnnetustest, hooletusest, valekasutusest või ebanormaalsest kasutusest, ebanormaalistest tingimustest või valedest hoiutingimustest, vedelikekahjusid, niiskuskahjusid, liiva- ja mustusekahjusid; tavatuud füüsilisi, elektrilisi või elektromehaanilisi vigu.
2. Kriimud, mõlgid ja kosmeetilised kahjustused, kui need pole OnePlus põhjustatud.
3. Ekraanidefekte või -kahjustusi, mis on tingitud liigsest jõust või metallesemetest.

4. Seadmeid, mille seerianumber või IMEI number on eemaldatud, kahjustatud, muudetud või loetamatuks muudetud.

5. Tavalisest kulumisest tingitud kahjusid.

6. Defekte või kahjusid, mis on tingitud kasutamisest koos või ühendatuna tarvikute, toodete või lisa-/välisseadmetega, mida pole OnePlus heaks kiitnud.

7. Füüsilisi defekte või kahjustusi, mis on tingitud OnePlus heakskiiduta testimistest, kasutamisest, hooldamisest, paigaldamisest, teenindamisest või kohandamisest.

8. Defekte või kahjustusi, mis tulenevad muu objektiga kokkupõrkest, tulekahjust, uputusest, tolmust, tormist, välgulöögist, maavärinast, keskkonnatingimustest, vargusest, läbipõlenud

kaitsmest või elektriallika valest kasutamisest.

9. Defekte või kahjustusi, mis on tingitud signaali vastuvõtmisest või edastamisest või viirustest ja kolmanda osapoolse tarkvaraprobleemidest.

10. Tasuta garantiikorras väljavahetamine ja remontimine kehtib vaid osturiigis või -piirkonnas. Lisateabe saamiseks võtke ühendust OnePlus klienditoega.

Tagastuspoliitika (vaid Euroopa)

OnePlus telefonid ja tarvikud vastavad kõrgeimatele standarditele ning need läbivad põhjalikke teste. Kui te pole mingil põhjusel oma OnePlus tootega rahul, võite selle pärast ostmist tagastada 15 kalendripäeva jooksul. Kui oleme teie tagastustaotluse heaks kiitnud ja

toote vastu võtnud, viime läbi standardse kontrolli. Kui toode läbib meie kontrolli, hüvitame teile telefoni. Hüvitamise alla ei kuulu tagastamisprotsessi käigus tekkinud tarnekulud.

Tagastustaotlust, mis ei jää 15 kalendripäeva sisse, ei võeta vastu. Me ei pruugi tagastust heaks kiita ka järgmistel juhtudel.

1. Defektid või kahjustused on tingitud valest kasutamisest, hooletusest, füüsilistest kahjustustest, seadme modifitseerimisest, valest seadistamisest, tavalisest kulumisest või ostujärgsest valest installimisest.
2. Kui tagastamise ainsaks põhjuseks on hinnakõikumine.
3. Kohandatud kliendilepingud. Vastavalt UK tarbijaõiguste seadusele 2015 võib tasuta

30 päeva jooksul pärast tarnimist tagastada kaupu, mis (1) pole rahuldava kvaliteediga; (2) ei sobi ettenähtud eesmärgi täitmiseks; või (3) ei vasta kirjeldusele. Esitage blankett koos seadme probleemi kirjeldusega. Hüvitise saamiseks peate võtma meiega ühendust 30 päeva jooksul ja kirjeldama üksikasjalikult kauba defekte, kahjustusi või materjalierinevust. Me ei pruugi hüvitamisega ülalpool mainitud juhtumite korral nõustuda. Igal juhul kontrollime me seadet ja teeme vea põhjuse kindlaks. Asendustoote või hüvitise saamiseks peab seda olema „kui uus“ ja olema originaalpakendis ja sisaldama kogu ostetud sisu. Jätame endale õiguse hüvitamisest või toote asendamisest keelduda, kui tagastatud toodet peetakse kahjustatuks.

Tagastustaotluse kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust OnePlus klienditoega aadressil [oneplus.com/support](https://www.oneplus.com/support).

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:
www.oneplus.com/support

Download manuals:
<https://www.oneplus.com/support/manuals>

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center: www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:
<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:
www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:
<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai

su: www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå

til: www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi: www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>