

Lenovo ideapad 110

ideapad 110-17ACL

Kasutusjuhend



Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

LenovoTM

Märkused

- Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.
- Kõige värskema informatsiooni elektroonilise sobivuse ning loodushoiu kohta leiate tootja veebilehelt.
 - Elektroonilise sobivuse kohta leiate infot: <http://www.lenovo.com/compliance>
 - Keskkonnakaitse kohta leiate infot: <http://www.lenovo.com/ecodeclaration>
- Mõned juhised eeldavad, et kasutusel on operatsioonisüsteem Windows® 10. Kui kasutate mõnda teist operatsioonisüsteemi, võib mõne toimingu kasutamine erineda kasutusjuhendis toodud kirjeldustest. Kui kasutate mõnda teist operatsioonisüsteemi, võivad mõned toimingud olla piiratud.
- Juhendis kirjeldatud funktsioonid on enamikel mudelitel ühised. Mõned funktsioonid võivad olla konkreetsel mudelil mitte kasutatavad ning samas võib seadmel olla funktsioone, mida juhendis ei ole kirjeldatud.
- Joonised võivad tegelikkusest veidi erineda. Palun tutvuge konkreetse mudeli võimalustega.

Regulatsioonid

- Lisainfot leiate veebilehelt <http://support.lenovo.com>.

Esimene väljaanne (Aprill 2016)

© Copyright Lenovo 2016.


PIIRATUD ÕIGUSTE TEAVE: Tarkvara kasutamise piirangud on toodud General Services Administration "GSA" lepingus GS-35F-05925.

Sisukord

Peatükk 1. Tutvumine arvutiga	1
Vaade ülevalt.....	1
Vaade vasakult.....	6
Vaade paremalt.....	9
Vaade eest	10
Vaade alt	12
Peatükk 2. Windows 10 operatsioonisüsteemi kasutamine.....	13
Süsteemi seadistamine esmakordsel kasutamisel.....	13
Süsteemi liideste kasutamine	13
Arvuti ooterežiimi või välja lülitamine	15
Ülesannete ja töölaua haldamine	17
Juhtmevaba võrguga ühendamine	18
Rakendus „Get Started“	18
Peatükk 3. Lenovo OneKey Recovery süsteem	19
Peatükk 4. Tõrkeotsing	20
Korduma kippuvad küsimused	20
Tõrkeotsing.....	22
Lisa A. CRU (Kliendi poolt vahetatavad varuosad)	26
Kaubamärgid	30

Peatükk 1. Tutvumine arvutiga

■ ■ Vaade Pealt

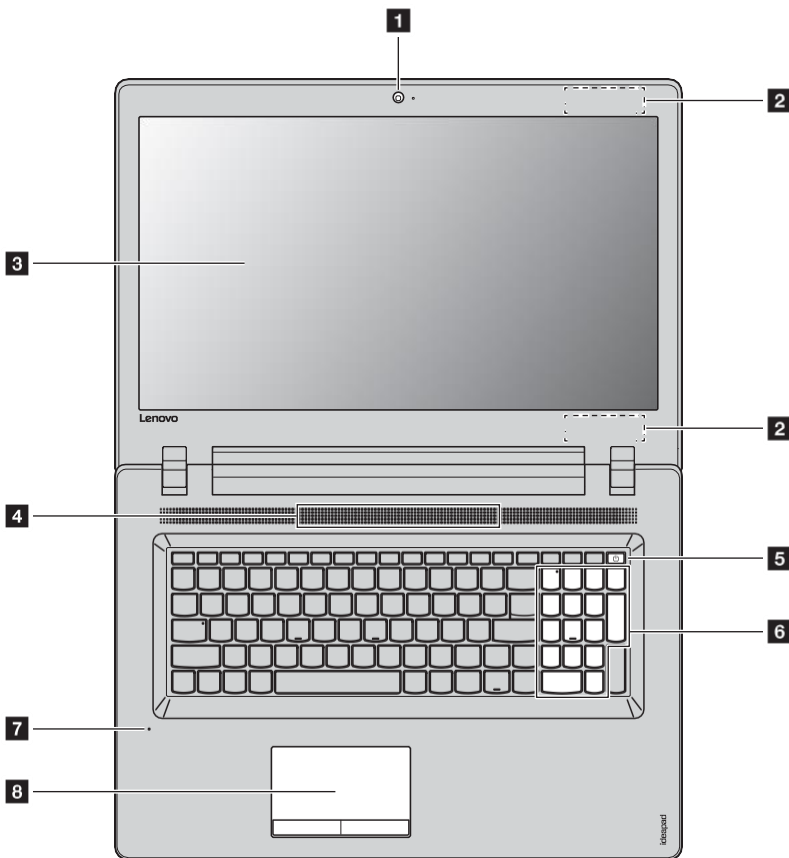

Märkus: Katkendjoonega on märgitud osad, mis ei ole nähtavad.

⦿ Tähelepanu:

- Ärge avage ekraani rohkem kui 180 kraadi. Enne ekraani sulgemist tuleb veenduda, et pastapliatsid või muud esemed ei jääks klaviatuuri ning ekraani vahele – ekraan võib kahjustuda. Ekraan võib kahjustuda

Peatükk 1. Tutvumine arvutiga

- | | | |
|----------|--------------------------------|---|
| 1 | Integreeritud kaamera | Kaamera videokõnede tegemiseks. |
| 2 | Juhtmevabad antennid | Juhtmevaba võrguga ühendamiseks. |
| 3 | Arvuti ekraan | Suurepärase ekraanipildi kuvamiseks. |
| 4 | Kõlar | Heli edastamiseks. |
| 5 | Toitenupp | Arvuti sisse lülitamiseks. |
| 6 | Numbriklahvistik | |
| 7 | Integreeritud mikrofoni | Videokonverentside korraldamiseks, vestlemiseks või audio salvestamiseks. |
| 8 | Puuteplaat | <p>Puuteplaat on mõeldud arvutihiire asendamiseks.</p> <p>Puuteplaat: Kursori liigutamiseks tuleb puuteplaadil nappa liigutada vajalikus suunas.</p> <p>Puuteplaadi klahvid: Vasak ning parem klahv täidavad arvutihiire vastavaid funktsioone.</p> |


Märkus: Puuteplaadi sisse/välja vajutamiseks vajutage klahvi **F6** ()

Peatükk 1. Tutvumine arvutiga

■ Klaviatuuri kasutamine

Numbriklahvistik


Klaviatuuril on integreeritud numbriklahvistik. Numbriklaviatuuri sisse/välja lülitamisel vajutage **Num Lock** klahvi.

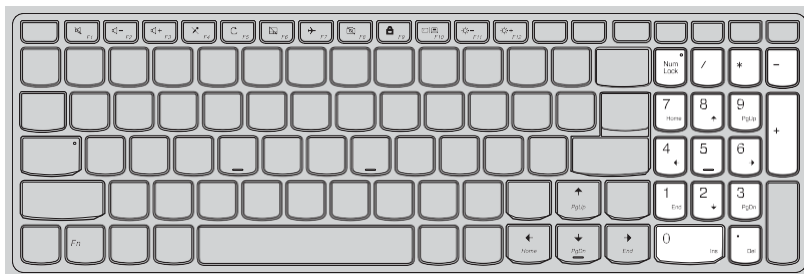

Peatükk 1. Tutvumine arvutiga

Funktsiooniklahvide kombinatsioonid

Süsteemi võimaluste kasutamine funktsiooniklahvide vajutamise abil. Funktsiooni kasutamiseks hoidke all **Fn** **1**; seejärel vajutage funktsiooniklahvi **2**.

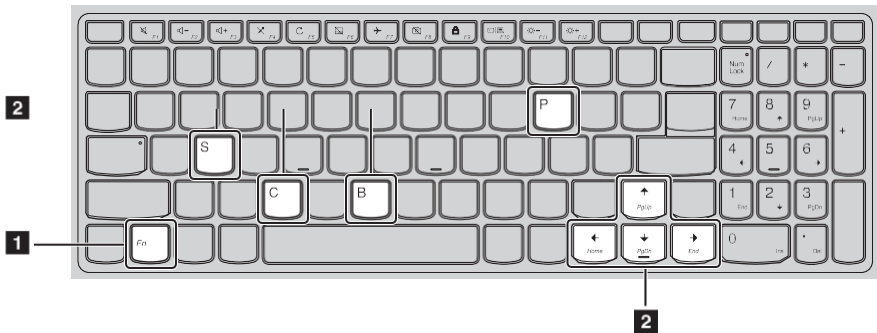


Allpool on toodud funktsiooniklahvide kirjeldus.

Fn + B:	Katkestuse funktsiooni
Fn + P:	Pausi funktsiooni aktiveerimine.
Fn + C:	Kerimislukustuse sisse/välja
Fn + S:	Aktiveerib süsteemi päringu.
Fn + ↑:	Aktiveerib klahvi Pgup (leht
Fn + ↓:	Aktiveerib klahvi Pgdn (leht
Fn + ←:	alla) funktsiooni.
Fn + →:	Aktiveerib klahvi End (lõppu) funktsiooni.

Peatükk 1. Tutvumine arvutiga

Funktsiooni „Hotkey“ kasutamine

Süsteemi seadistuste avamine ühe nupuvajutusega.

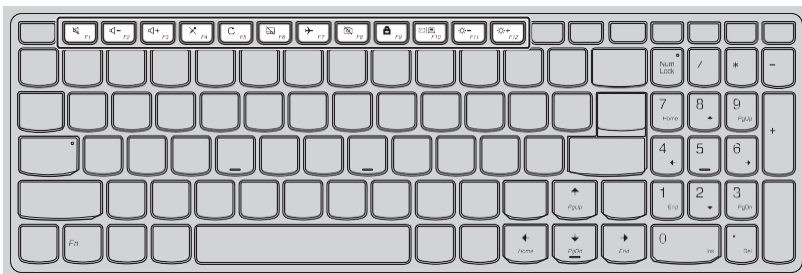

: Heli vaigistamine/taastamine.



: Lennukirežiimi sisse/välja lülitamine.



: Helitugevuse vähendamine.



: Aktiveerib/deaktiveerib mikrofoni.



: Helitugevuse suurendamine.



: Ekraani lukustamine.



: Mikrofoni sisse/välja
lülitamine.



: Arvuti ekraani ja välise ekraani
ümberlülitamine.



: Värskendab töölauda või
aktiivse akna.



: Vähendab ekraani heledust.



: Puuteplaadi sisse/välja lülitamine.



: Suurendab ekraani heledust.

„Hotkey“ režiimi seaded

Vaikimisi piisab vastava klahvi vajutamisest. Vajadusel saate funktsiooni „Hotkey“ BIOS seadistustest välja lülitada.


Funktsiooni „Hotkey“ välja lülitamiseks:

- 1 Lülitage arvuti välja
- 2 Vajutage nuppu „Novo“ ning valige „BIOS setup“
- 3 Avage „Configuration“ menüü ning määrake „Hotkey Mode“ väärtuseks „Disabled“.
- 4 Avage menüü Exit ning valige Exit Saving Changes.

Märkus: Kui „Hotkey“ funktsioon on välja lülitatud, tuleb funktsiooniklahvide kasutamisel vajutada ka klahvi „Fn“.

Peatükk 1. Tutvumine arvutiga

■ ■ Vaade vasakult

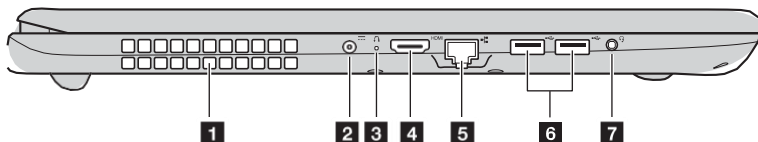

- 1 Ventilatsiooniavad** Seadme ventileerimiseks.

Märkus: Veenduge, et ventilatsiooniavad oleksid kinni kaetud, vastasel juhul võib arvuti üle kuumeneda

- 2 Toiteploki pesa** Toiteploki ühendamiseks.

- 3 Novo nupp** Kui seade on välja lülitatud, vajutage seda nuppu Lenovo OneKey Recovery süsteemi käivitamiseks või BIOS süsteemi avamiseks.

Märkused:

- Novo nupule vajutamiseks saate kasutada näiteks kirjaklambrit.
- Lisainfot leiate lõigust „Lenovo OneKey Recovery süsteem“.

- 4 HDMI pesa** HDMI liidesega seadmete (teler vms.) ühendamiseks.

- 5 RJ-45 pesa** Arvuti ühendamiseks kohtvõrguga.

Märkus: Lisainfot leiate lõigust „Võrgukaabli ühendamine“.

- 6 USB pesad** USB seadmete ühendamiseks.

Märkus: Lisainfot leiate lõigust „USB seadme ühendamine“, lk 8.

- 7 Combo audioliides** Kõrvaklappide ühendamiseks.


Märkused:

- Combo audioliides ei sobi tavaliste mikrofonidega.
- Standardite erinevuse tõttu ei pruugi kõikide kõrvaklappide mikrofonidega audiosalvestus õnnestuda.

Peatükk 1. Tutvumine arvutiga

■ Võrgukaablite ühendamine

Juhtmega internetiühendus tagab stabiilsema töötamise. Arvutiga saab ühendada võrgukaabli.

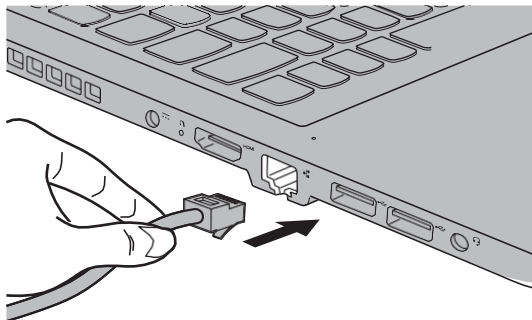


Tarkvara konfigureerimine

Lisainformatsiooni saate internetiteenuse pakkujalt.

Peatükk 1. Tutvumine arvutiga

■ USB seadmete ühendamine

USB seadmete ühendamiseks on arvutil kaks USB pesa.

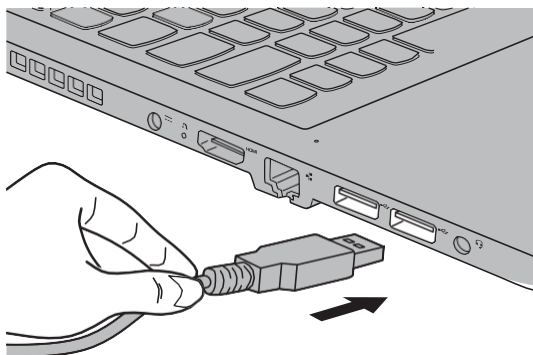

Kui USB seade ühendatakse arvutiga esimest korda, paigaldab Windows operatsioonisüsteem arvutisse vajalikud draiverid automaatselt. Peale draiverite paigaldamist võib seadet ühendada või eemaldada ilma lisategevusteta.


Märkus: Tavaliselt suudab Windows lisaseadmed ise tuvastada ning vajalikud draiverid paigaldada. Mõne seadme puhul on vaja vajalikud draiverid paigaldada enne seadme ühendamist. Sellisel juhul saate paigaldamise kohta juhiseid seadme kasutusjuhendist.

Enne USB seadme lahti ühendamist tuleb veenduda, et andmeedastus arvuti ning seadme vahel ei ole aktiivne. Ohutuks lahti ühendamiseks vajutage ikoonile Safely Remove Hardware and Eject Media.

Märkus: Kui USB seade kasutab lisatoidet, tuleb selle toitejuhe seadmega ühendada enne USB liidesega ühendamist.

Peatükk 1. Tutvumine arvutiga

■ ■ Vaade paremalt



1

2

1 **Plaadisahtel (valitud mudelitel)**

Optiliste kandjate lugemine/nendele kirjutamine.


2 **Kensington turvaluku pesa**

Kensington MiniSaver™ Mobile (või ühilduva) luku paigaldamiseks.

Märkus: Lukk ei kuulu komplekti. Luku ostmisel valige Cleat™ lukustusmehhanismiga lukustusüsteem ning veenduge selle sobivuses. T-Bar™ lukustusüsteem ei ole Kensington pesaga ühilduv.

Peatükk 1. Tutvumine arvutiga

Vaade eest

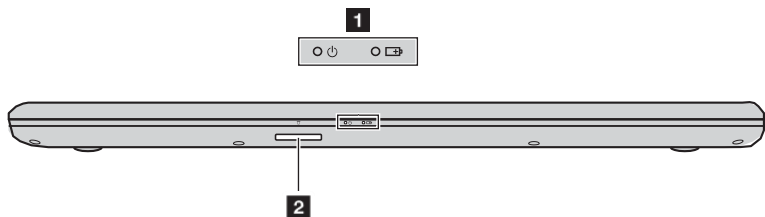

1 Süsteemi olekuindikaatorid

2 Mälukaardi pesa Mälukaartide kasutamiseks (ei kuulu komplekti).

Märkus: Lisainfot leiate lõigust „Mälukaartide kasutamine (ei kuulu komplekti)”, lk 11.

Sümbol	Märgutuli	Märgutule olek	Laadimise olek	Täendus
	Toide	Sees (valge põleb)	---	Arvuti on sisse lülitatud
		Vilgub	---	Arvuti on ooterežiimis.
		Väljas	---	Arvuti on välja lülitatud.
	Aku	Sees (valge põleb)	Laadimine	Akus on voolu rohkem kui 80%.
			Tühjakslaadim	Akus on voolu rohkem kui 20%.
		Sees (kollane)	Tühjakslaadim	Akus on voolu vahemikus 5% kuni 20%.
		Vilgub aeglaselt (valge)	Laadimine	Akus on voolu vahemikus 20% kuni 80%. Kui saavutatakse 80%, hakkab märgutuli vilkuma. Laadimine kestab kuni täieliku täislaadimiseni.
		Vilgub aeglaselt (kollane)	Laadimine	Akus on voolu vähem kui 20%. Kui saavutatakse 20%, hakkab märgutuli vilkuma. valgena.
		Vilgub kiiresti (kollane)	Laadimine/ tühjakslaadim	Akus on voolu vähem kui 5%.

■ Mälukaartide kasutamine (ei kuulu komplekti)

Arvutiga saab ühendada allpooltoodud mälukaarte:

- Secure Digital (SD) kaart
- Secure Digital High Capacity (SDHC) kaart
- Secure Digital eXtended Capacity (SDXC) kaart
- MultiMediaCard (MMC)

Märkused:

- Sisestage pesasse korraga ainult üks mälukart.
- Kaardilugeja ei ühildu SDIO seadmetega (SDIO Bluetooth, vms.).

Mälukaardi sisestamine

Lükake mälukaart pesasse kuni lõpuni.


Mälukaardi eemaldamine

Tõmmake mälukaart ettevaatlikult pesast välja.

Märkus: Andmete kadumise vältimiseks vajutage enne kaardi eemaldamist ikoonile Safely Remove Hardware and Eject Media.

Peatükk 1. Tutvumine arvutiga

■ ■ Vaade alt

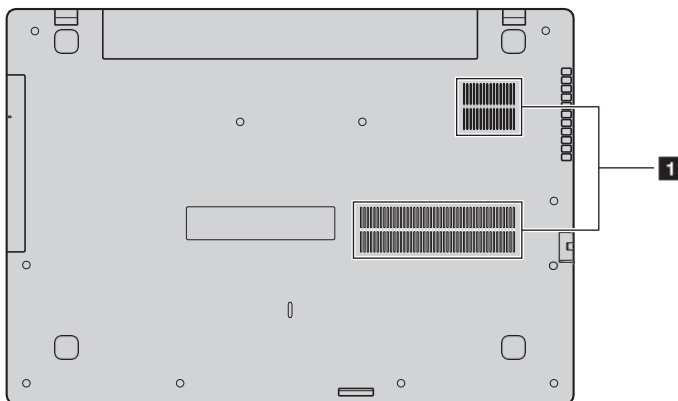

1 Jahutusavad

Seadme jahutamiseks.

Peatükk 2. Windows 10 operatsioonisüsteemi kasutamine

■ ■ Süsteemi seadistamine esmakordsel kasutamisel

Esmakordsel kasutamisel tuleb määrata olulised süsteemi seadistused .

Konfigureerimine:


- Kinnitage, et nõustute kasutuslitsentsi tingimustega
- Seadistage internetiühendus
- Registreerige operatsioonisüsteem
- Looge kasutajakonto

■ ■ Operatsioonisüsteemi liidesed

Windows 10 sisaldab võimsat ning mugavat Start-menüüd.

Start-menüü kuvamiseks on mitu võimalust:

- Vajutage klahvi Windows .
- Valige Start  nupule, mis asub vasakus alumises nurgas.

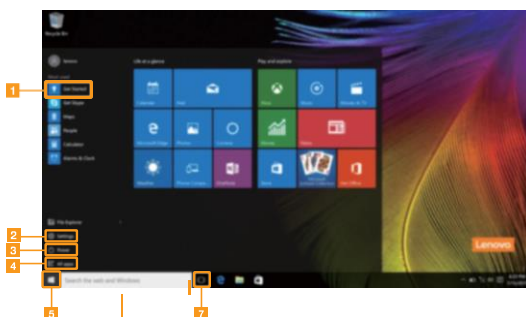

- 1 Rakendus „Get Started“
- 2 Seadistuste nupp
- 3 Toitenupp
- 4 Kõikide rakenduste nupp

- 5 Start nupp
- 6 Otsinguvaken
- 7 Ülesannete


Peatükk 2. Windows 10

■ Seaded (settings)

Peamiste seadete tegemine. Täiendavate seadete otsimiseks sisestage otsingusõna otsinguaknasse.

Avamiseks:


- Avage Start-menüü ja valige **Settings** .

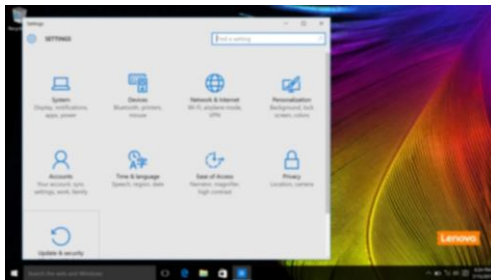

■ Start-menüü personaliseerimine

Start-menüüsse saab lisada erinevaid rakendusi. Start-menüü muutmiseks on mitu võimalust:

- 1 Avage Start-menüü ning valige rakenduse valimiseks **All apps** .
- 2 Tehke soovitud rakendusel paremklops ning valige **Pin to Start**.

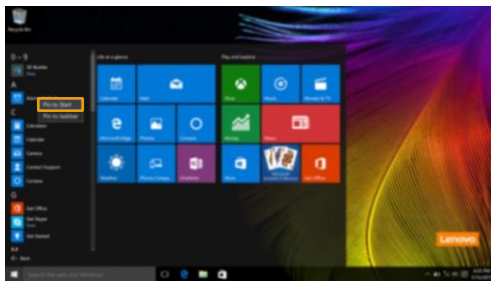

Märkus: Rakendusi saab Start-menüüsse lohistada akendest **Most used** või **All apps**.

■ ■ Arvuti lülitamine ooterežiimi või välja-----

Kui olete arvutiga töötamise lõpetanud saate selle lülitada ooterežiimi või siis täielikult välja.

■ Arvuti lülitamine ooterežiimi

Kui soovite arvutit sulgeda lühemaks perioodiks, soovitame kasutada ooterežiimi. Sellisel juhul toimub arvuti sisselülitamine oluliselt kiiremini kuna tavapärast käivitusprotseduuri pole vaja läbida.

Ooterežiimi aktiveerimiseks on mitu võimalust:

- Sulgege ekraan.
- Vajutage sisse/väljalülitusnuppu.
- Avage Start-menüü ja valige **Power**  → **Sleep**.

Märkus: Oodake kuni toitepinge indikaator hakkab vilkuma (ooterežiim on aktiveeritud). Enne seda pole soovitatav arvutit liigutada. Pöörlev kõvaketas võib rikneda ning põhjustada andmete hävinemise.

Ooterežiimist väljumiseks on mitu võimalust:


- Vajutage ükskõik millist klaviatuuriklahvi.
- Vajutage sisse/väljalülitusnuppu.

Peatükk 2. Windows 10

■ Arvuti välja lülitamine

Kui te ei soovi arvutit pikemat aega kasutada, tuleks see välja lülitada. Arvuti välja lülitamiseks on mitu võimalust:

- Avage Start-menüü ja valige **Power**  → **Shut down**.

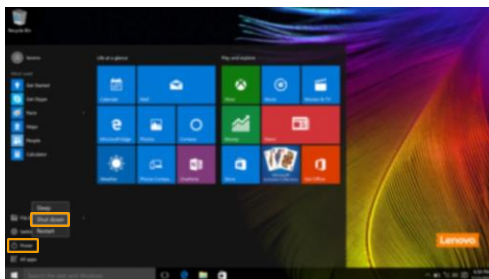

- Tehke **Start** nupul paremklops ning valige **Shut down or sign out** Shut down. →




■ ■ Ülesannete ja töölaua haldamine

■ Ülesannete vaatamine

Ülesannete kuvamiseks on mitu võimalust:

- Vajutage tööribal nuppu Task view .
- Vajutage Windows klahvi  + Tab.

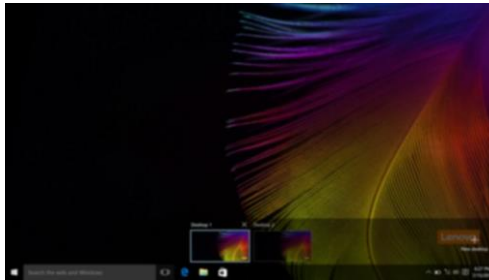

■ Virtuaalse töölaua haldamine

Windows 10 võimaldab luua, hallata ning valida virtuaalseid töölaudu. Uue virtuaalse töölaua lisamiseks:

- Avage ülesannete vaade ning valige **New desktop**.
- Vajutage Windows klahvi  + Ctrl + D.

Virtuaalsete töölauade vahel valimiseks:

- Avage ülesannete vaade ning valige sobiv töölaud.
- Kerimiseks vajutage Windows key  + Ctrl + ← →

■ ■ Juhtmevaba võrguga ühendumine

Juhtmevaba ühenduse lubamine


WiFi ühenduse loomiseks on mitu võimalust:

- 1 Vajutage **F7** () lennurežiimist väljumiseks.
- 2 Vajutage paremas alumiseks nurgas asuvalle ikoonile .

Juhtmevaba võrguga ühendumine

Peale juhtmevaba ühenduse aktiveerimast alustab arvuti võrkude skaneerimist ning kuvab leitud võrgud loendina. Valige loendist võrgu nimetus ning vajutage **Connect**.

■ ■ **Märkus:** Mõned võrgud võivad olla salasõnaga kaitstud. Nende võrkude kasutamiseks tuleb küsida teenusepakkuja käest salasõna.

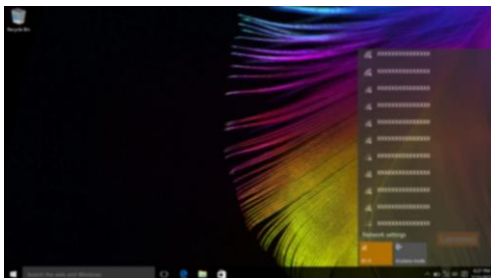

Rakendus „Get Started“-----

Windows 10 sisaldab rakendust **Get Started**. Rakenduse leiab Start-menüüst. Get Started menüü kuvamiseks on mitu võimalust:

- Avage Start-menüü ja valige **Get Started** .
- Vajutage **Windows klahvi + Fn + F1** (sõltuvalt klaviatuuri seadetest).

Peatükk 3. Lenovo OneKey Recovery süsteem

Lenovo OneKey Recovery süsteem on mõeldud andmete varundamiseks ning taastamiseks. Süsteemi vea korral saate süsteemi partitsiooni oleku taastada. Samuti saate oma andmetest teha varukoopiaid.

Märkused:

- Kui arvutile pole paigaldatud Windowsi operatsioonisüsteem, siis OneKey Recovery süsteemi kasutada ei saa.
- OneKey Recovery süsteemi kasutamiseks on kõvaketale tekitatud peidetud partitsioon, kus hoitakse süsteemi toimimiseks vajalikke faile. Failid on peidetud turvalisuse tagamiseks ning seetõttu on kõvaketall vähem vaba ruumi kui on näidatud.

■ Partitsiooni varundamine

Partitsiooni saab varundada kettakujutiseks: Seda saab kasutada süsteemi taastamiseks.

Partitsiooni varundamiseks:

- 1 Vajutage Novo nuppu või tehke topeltklõps OneKey Recovery ikoonil.
- 2 Vajutage **System Backup**.
- 3 Määrake varukoopia asukoht ning vajutage **Next**.

Märkused:

- Varundada saab kas arvuti kõvaketale või välisele mäluseadmele.
- Enne varundamist tuleb eemaldatav kõvaketas lahti ühendada. Vastasel korral võivad andmed hävineda.
- Varundamine võib võtta aega.
- Varundamine on võimalik ainult siis, kui Windows on käivitatud normaalselt.

■ Taastamine

Taastada saab kas partitsiooni originaalolekut või eelnevalt määratud varundusfailist.

Partitsiooni taastamiseks:

- 1 Vajutage Novo nuppu või tehke topeltklõps OneKey Recovery ikoonil.
- 2 Vajutage **System Recovery**. Arvuti taaskäivitub.
- 3 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Märkused:

- Taastamisprotsessi ei saa enam tühistada. Veenduge, et kõik vajalikud andmed on enne süsteemi taastamist salvestatud.
- Varundamine võib võtta aega. Ühendage arvuti toiteploki.
- Taastamiseks peab Windows olema käivitatud normaalselt.

Kui Windows ei käivitu:

- 1 Lülitage arvuti välja
- 2 Vajutage Novo nuppu. Novo menüüst valige **System recovery** ning vajutage **Enter**.

Peatükk 4. Tõrkeotsing

■ ■ Korduma kippuvad küsimused

Korduma kippuvad küsimused kategooriate kaupa.

■ Informatsiooni otsimine

Milliseid ohutusnõudeid peaksin ma arvuti kasutamisel järgima?

Ohutusjuhised leiate arvutiga kaasasolevast juhendit Lenovo Safety and General Information Guide. Tutvuge kõikide juhistega ning järgige neid alati.

Kuskohast leian ma arvuti tehnilised andmed?

Tehnilised andmed leiate arvutiga kaasasolevatelt infolehtedelt.

Kuskohast leian ma arvuti garantiitingimused?

Garantiitingimuste kohta leiate informatsiooni arvutiga kaasasolevatelt infolehtedelt. support.lenovo.com/warrantvstatus.

■ Eelpaigaldatud tarkvara ning draiverid

Kuskohast leian ma arvutisse paigaldatud tarkvara plaadid?

Arvutiga pole kaasas paigaldusplaate. Kui soovite rakendusi uuesti installida, leiate vajalikud failid arvuti kõvaketta partitsioonist D. Lisaks leiate vajaliku tarkvara Lenovo kodulehelt.

Kuskohast leian ma arvuti riistvara draiverid?

Kui arvutile on eelpaigaldatud Windows operatsioonisüsteem, leiate kõik vajalikud draiverid arvuti kõvaketta partitsioonist D. Lisaks leiate vajalikke draivereid Lenovo kodulehelt.

■ Lenovo OneKey Recovery süsteem

Kus asuvad taastamiseks mõeldud plaadid?

Arvutiga pole kaasas taastusplaate. Kasutage Lenovo OneKey Recovery süsteemi.

Mida teha kui varundamine ebaõnnestub?

Proovige alljärgnevaid tegevusi:

- 1 Sulgege kõik avatud programmid ning proovige uuesti.
- 2 Kontrollige failide asukohta. Kui valitud asukoht ei toimi, valige uus asukoht.

Millal tuleks tehaseseaded taastada?

Juhul kui operatsioonisüsteem ei käivitu. Veenduge enne taastamist, et kõik vajalikud andmed on salvestatud.

■ BIOS setup utility

Mis on "BIOS setup utility"?

"BIOS setup utility" on ROM-baasil arendatud välja töötatud tarkvara. See kuvab arvuti baasinformatsiooni ning pakub võimalusi riistvara režiimi seadistamiseks ning turvasätete

Kuidas käivitada "BIOS setup utility" tarkvara?

"BIOS setup utility" käivitamiseks:

- 1 Lülitage arvuti välja
- 2 Vajutage nuppu „Novo“ ning valige „BIOS setup“

■ Abi

Kuidas ma saan tugiteenusega ühendust?

Vt Peatükk 3. Juhised leiate arvutiga kaasasolevast juhendit Lenovo Safety and General Information Guide

■ ■ Tõrkeotsing

Probleemid ekraaniga

Peale arvuti sisse lülitamist ei ilmu ekraanile mitte midagi.

- Kui ekraanil puudub pilt:
 - Kontrollige, kas toiteplokk on arvuti ning elektrivõrguga korrektselt ühendatud.
 - Veenduge, et arvuti on sisse lülitatud. (vajutage kontrollimiseks sisse/väljalülitusnuppu)
- Kui eelpooltoodud lahendustest pole abi, pöörduge hooldusfirmasse.

Peale arvuti sisse lülitamist ilmub ekraanile ainult valge kursor.

- Taastage Windows keskkonna varundusfailide abil operatsioonisüsteem. Kui see ei aita, pöörduge hooldusfirmasse.

Ekraan kustub arvuti töötamise ajal.

- Toiterežiimi seadistustes on arvuti automaatne väljalülitamine või ekraanisäästja aktiveeritud. Arvuti sisse lülitamiseks:
 - Puudutage puuteplaati.
 - Vajutage ükskõik millist klaviatuuriklahvi.
 - Vajutage sisse/väljalülitusnuppu.

Probleemid BIOS salasõnaga

Ma unustasin oma salasõna.

- Kasutaja salasõna unustamisel pöörduge administraatori poole.
- Kui olete kõvaketta salasõna unustanud, ei saa Lenovo seda taastada. Viige arvuti hooldusfirmasse ning laske kõvaketas uue vastu välja vahetada. Teil peab olema kaasas arvuti omamist tõendav dokument.
- Kui olete administraatori salasõna unustanud, ei saa Lenovo seda taastada. Viige arvuti hooldusfirmasse ning laske emaplaat uue vastu välja vahetada. Teil peab olema kaasas arvuti omamist tõendav dokument.

Probleemid ooterežiimiga

Kuvatakse aku tühjenemise teadet ning arvuti lülitub automaatselt välja.

Arvuti lülitub peale „POST“ testimist automaatselt välja

- Aku on tühjenenud. Ühendage toiteplokk arvutiga.
- Veenduge, et:
 - Aku on laetud.
 - Temperatuur on sobivas vahemikus. Vt Peatükk 2. Juhised leiate arvutiga kaasasolevast juhendist Lenovo Safety and General Information Guide.

Märkus: Kui aku on laetud ning temperatuur on sobiv, pöörduge hooldusfirmasse.

Arvuti ei lülitu ooterežiimilt sisse ning see ei tööta.

- Kui arvuti on ooterežiimis, ühendage kõigepealt toiteplokk arvutiga ning seejärel vajutage kas toitenuppu või ükskõik, millist nuppu.
- Tehke arvutile taaskäivitus. Salvestamata andmed võivad kaduda. Arvuti taaskäivitamiseks hoidke toitenuppu vähemalt neli sekundit all. Kui arvuti ei taaskäivitu, eemaldage toiteadapter.

Probleemid ekraaniga

Ekraanil ei kuvata pilti.

- Lahendused:
 - Kui toiteadapteri või aku kasutamisel märgutuli põleb, vajutage ekraani heleduse suurendamiseks klahvi **F12** ().
 - Kui toitepinge indikaator vilgub, vajutage arvuti sisse lülitamiseks toitenuppu.
 - Kui probleemid jätkuvad, järgige allpooltoodud juhiseid.

Ekraanipilt on loetamatu või moonutatud.

- Veenduge, et:
 - Ekraani draiverid on korrektselt paigaldatud.
 - Ekraani resolutsioon ning värvikvaliteet on korrektselt seadistatud.

Ekraanile ilmuvad valed tähemärgid.

- Kas operatsioonisüsteem või programmid on korrektselt paigaldatud? Vajadusel pöörduge hooldusfirmasse.

Peatükk 4. Tõrkeotsing

Probleemid heliga

Heli ei kostu isegi siis kui helitugevus on maksimaalseks seatud.

- Veenduge, et:
 - Vaigistamisrežiim (Mute) on välja lülitatud.
 - Audiopesa (Combo) pole kasutusel.
 - Taasesitusseadmeteks on valitud kõlarid.

Aku probleemid

Arvuti lülitub enne tühjenemise märgutule süttimist välja.

-või -

Arvuti ei lülitu peale tühjenemise märgutule süttimist välja.

Arvuti ei tööta ka täis laetud akuga.

- Laadige aku tühjaks ning seejärel täis.
- Aku kaitse on sisse lülitunud. Lülitage arvuti minutiks välja ning seejärel uuesti sisse.

Kõvaketas ei tööta

Kõvaketas ei tööta.

- Veenduge, et **Boot** sektorisse on kõvaketas lisatud. sisaldub EFI loendis.

OneKey Recovery süsteemi probleemid

Varundamine ebaõnnestub

- Veenduge, et kasutate Windows operatsioonisüsteemi.
- Andmete salvestamiseks pole piisavalt mäluruumi. Kõvaketta vaba mäluruumi tuleb suurendada.

Süsteemi partitsiooni tehaseseadmeid ei õnnestu taastada.

- Partitsiooni (C ketta osa) on muudetud.

Teised probleemid

Arvuti ei reageeri.

- Arvuti välja lülitamiseks hoidke toitenuppu vähemalt neli sekundit all. Kui arvuti ei reageeri, eemaldage toiteadapter.
- Kui arvuti lülitub suhtluse ajal unerežiimi, võib see lukustuda. Võrgus töötamise ajaks tuleb unerežiimi lülitumine deaktiveerida.

Arvuti käivitamiseks ei kasutata soovitud seadet.

- Kontrollige BIOS menüüd **Boot**. Veenduge, et BIOS menüüs on käivitamiseks valitud õige seade.
- Veenduge, et see seade on aktiveeritud. Veenduge, et seade on BIOS menüüsesse korrektselt lisatud.
- Lülitage arvuti välja ning vajutage seadme valimiseks **Novo** nuppu.

Arvutiga ühendatud lisaseade ei toimi.

- Kui arvuti on sisse lülitatud, võib sellega ühendada (või lahti ühendada) ainult USB kaableid. Vastasel juhul võib arvuti rikneda
- Kui kasutate USB kaabliga ühendatud seadmeid, mis tarbivad palju voolu (näiteks DVD salvesti), tuleb kasutada täiendavat toiteplokki. Vastasel juhul ei pruugi lisaseadmega ühenduse loomine õnnestuda ning arvuti võib välja lülituda.

Lisa A. CRU (Kliendi poolt vahetatavad varuosad)

Märkus: CRU teenust pakutakse ainult valitud riikides.

HOIATUS:

Enne CRU toiminguid või arvuti hooldusesse saatmist tuleb sisemine aku lülitada režiimi „Ship Mode“.


- 1 Lülitage arvuti välja ning eemaldage see vooluvõrgust.
- 2 Vajutage **+Fn+ S + V**.
- 3 Vajutage toitenuppu ning veenduge, et „Ship Mode“ on aktiveeritud.

Märkus: Režiimis „Ship Mode“ ei edasta aku seadmele toitepinget. Aku aktiveerimiseks ühendage arvutiga toiteadapter.


■ ■ Klaviatuuri vahetamine-----

Klaviatuuri eemaldamiseks:


- 1 Ühendage toiteadapter ning kõik ühendusjuhtmed lahti.
- 2 Sulgege ekraan ning pöörake arvuti ümber.
- 3 Eemaldage klaviatuuri kinnituskruvid **1**.

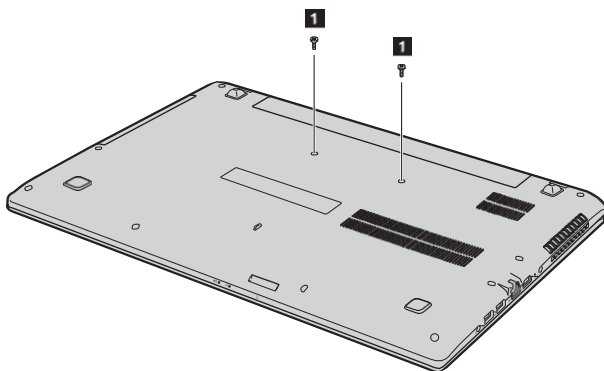

- 4 Vabastage klaviatuur sobiva töövahendiga **2**.

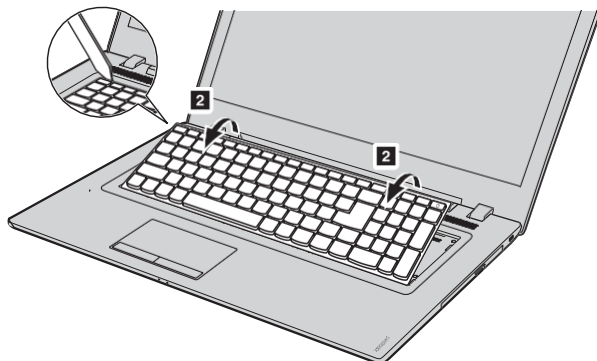

- 5 Tõstke klaviatuuri kergelt üles **3**. Ühendage ühenduspistik lahti nooltega **4** ja **5** näidatud suunas. Eemaldage klaviatuur.

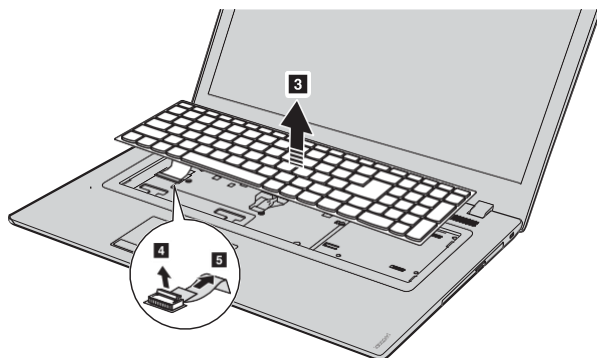

- 6 Ühendage pistik ning paigaldage uus klaviatuur. Vajutage klaviatuuri kuni see lukustub.

Märkus: Veenduge, et klaviatuur on korralikult fikseeritud.


- 7 Sulgege ekraan ning pöörake arvuti ümber.
8 Paigaldage kinnituskruvid ning pingutage neid piisavalt.
9 Paigaldage kate ja kinnituskruvid.
10 Pöörake arvuti uuesti ümber.

Ühendage toiteadapter ning kõik ühendusjuhtmed arvutiga.


■ ■ Plaadilugeja eemaldamine

Plaadilugeja eemaldamiseks:


- 1 Eemaldage klaviatuur. Lisainfot leiate lõigust „Klaviatuuri eemaldamine“.
- 2 Eemaldage kinnituskruvid, joonis **1**.
- 3 Tõmmake plaadimängija välja **2**.

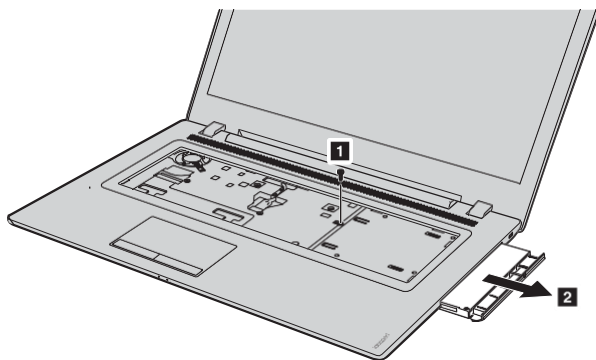

- 4 Eemaldage kruvi **3** eemaldage kinnitus suunas **4**.

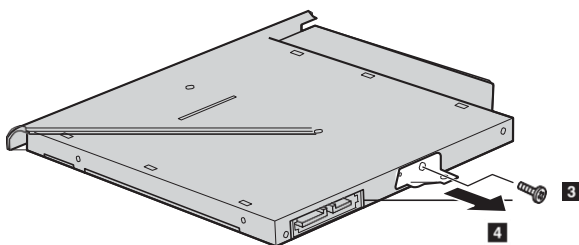

5 Eemaldage raam suunas **5**

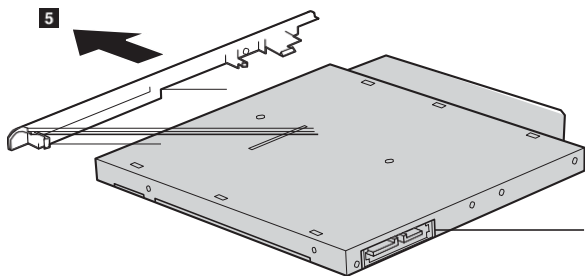

Tabelis on toodud kliendi poolt vahetatavad varuosad ning lisainfo.

	Ohutus-, kasutus-, ja garantiijuhend.	Kasutusjuhend
Toiteadapter	O	
Klaviatuur		O
Plaadilugeja		O

Kaubamärgid

Alljärgnevad on Lenovo kaubamärgid USA-s ning teistes riikides.

Lenovo
OneKey
ideapad

Microsoft ja Windows on firma Microsoft Corporation kaubamärgid USA-s ning teistes riikides.

Teised tooted ja kaubamärgid kuuluvad nende omanikele