

HUAWEI P30 Pro

Kasutusjuhend



HUAWEI

Sisukord

Põnevad funktsioonid

Esiletõstetud nõuanded	1
Kaameranõuanded	3
Ühendage ja jagage	8
Hallake oma telefoni	15

Uus seade

Uue seadme konfigureerimine	19
Laadimine ja ettevaatusabinõud	21

Liigutused ja toimingud

Nutikas tuvastus	25
Nutikas otsing	27
Kuvatõmmised ja kuva salvestamine	27

Avakuva

Navigeerimisriba	28
Sageli kasutatavate funktsioonide kiire sisselülitamine otseteelülitiga	29
Teavituspaneel ja olekuriba	29
Ekraanilukk ja luku avamine	31
Avakuva haldus	32

Kontaktid

Visiitkaartide haldus	36
Kontaktide otsing	37
Kontaktide haldus	38
Muu tootja rakenduse kontaktide liitmine	40

Valimine

Peamised helistamisfunktsioonid	41
VoLTE	42
VoWi-Fi annab uue helistamiskogemuse	43

Sõnum

Peamised sõnumsidefunktsioonid	44
--------------------------------	----

Kaamera

Peamised kaamerafunktsioonid	46
Vapustavate portreede tegemine portreerežiimiga	48
Huvitavate fotode jäädvustamine funktsiooniga AR objektiiv	49
Pildistamisobjektide esiletõstmiseks laia ava režiimi kasutamine	49
Panoraamfoto	49
Profirežiim	50

Must-valgete fotode jäädvustamine	52
Valgusmaalimisrežiim	53
Veel pildistamisrežiime	58
Galerii	
Fotohaldus	60
Optimeerija	
Funktsiooni Optimeeri kasutamine	62
Nutika energiasäästu halduse lubamine energiatarbe optimeerimiseks	62
Viirusekontrollija lubamine	63
Meil	
Meilikontode lisamine	64
Meilikontode haldamine	64
VIP-meilikontaktide haldamine	65
Nutikate rühmade loomine	65
Oluliste sündmuste importimine kalendrisse	65
Exchange'i meilile automaatse vastuse määramine	65
Kalender	
Kalendris liikumine	67
Ülesannete importimine töö korrastamiseks	67
Ülemaailmsete pühade vaatamine	67
Märkmik	
Märkmete haldamine ja kirjete korrastamine	69
HUAWEI ID ja mitu kasutajat	
Mitme kasutaja määramine ja kasutamine	70
Seadme ühendus	
Bluetooth	72
NFC	74
Töölauarežiim	77
USB-seadme ühendamine	81
Huawei Share	82
Turve ja privaatsus	
Näotuvastusega lukuvabastus	85
Sõrmejalg	86
Asukohateenuste lubamine ja keelamine	88
Privaatruum	89
Rakenduse lukustuse lubamine	92
Täiustatud andmekaitse: privaatsuse kaitsmine	93

Varundus ja taaste

Andmete varundamine: andmete kaotamineku vältimine	94
Andmete varundamine USB-mäluseadmele	94
Lähtestage oma seade	95
Andmete varundamine jagatud kaustadega teie arvutisse või kodustesse NASi seadmetesse	95

Wi-Fi ja võrk

Wi-Fi	97
Internetiga ühenduse loomine	100
Oma mobiilivõrgu jagamine teiste seadmetega	100

Rakendused ja teavitused

Kaksikrakendus: kahele sotsiaalmeedia kontole korraga sisselogimine	102
---	-----

Heli ja ekraan

Helisätete konfigureerimine	103
Silmi säästva režiimi sisselülitamine silmade pingutamise vältimiseks	103
Veel ekraanisätteid	104

Mäluruum

Mälu puhastuse lubamine	105
-------------------------	-----

Nutikas abi

Navigeerimisdokiga saate juurdepääsu seadme funktsioonidele igalt poolt	106
---	-----

Süsteem

Sisestusmeetodi muutmine	107
Juurdepääsetavus	107
Üldsätted	107

Juriidiline märkus

Laseri ohutusteave	111
Vee- ja tolmukindlus	111
Juriidiline märkus	112
Isikuandmed ja andmeturvalisus	114
Abi hankimine	115


Põnevad funktsioonid

Esiletõstetud nõuanded

HiVision: õppige skannides


Kas soovite tervislikult toituda ja vormis püsida? Kas soovite välismaal reisisid võõrkeelseid logosid, liiklusmärke ja restoranimenüüsid mõista? Kas soovite võrdlemiseks ja kiiremaks ostmiseks tooteteavet kiiresti saada? Kasutage selle jaoks funktsiooni HiVision.

HiVision pakub järgmisi funktsioone.


- **Toidu skannimine:** skannige toitu kaalu, kalorite ja toitumisalase teabe saamiseks.
 - **Objektide tuvastamine:** Skannige teetähiseid või kuulsaid maale, et neid tuvastada. Teile luuakse kaart geograafiliste asukohtade või maalide teabega.
 - **Ostlemine:** skannige teile meeldivaid objekte ja saage ostusoovitusi.
 - **Tõlkimine:** skannige võõrkeelseid sõnu või väljendeid kiireks veebis tõlkimiseks ja lihtsustage välismaal reisimist.
 - **Koodide skannimine:** skannige QR-koode või vöötkoode kontaktide lisamiseks või tooteteabe hankimiseks.
-  • See funktsioon vajab Interneti-pääsu objektide tuvastamiseks, koodide skannimiseks, toidu kalorsuse määramiseks, ostlemiseks ja tõlkimiseks.
- Seda funktsiooni toetatakse ainult mõnes riigis ja piirkonnas.

Näoteabe registreerimine ja näotuvastusega lukuvabastuse lubamine

Näotuvastusega lukuvabastus võimaldab seadet kiiresti ja turvaliselt avada ilma parooli sisestamata.


-  • Näotuvastusega lukuvabastust saab kasutada ainult siis, kui olete sisse logitud omaniku kontoga. PrivateSpace seda ei toeta.
- Näotuvastusega lukuvabastus pole saadaval, kui lukustuskuva parooli pole vähemalt kolm päeva järjest sisestatud või kui teie seade on eemalt lukustatud või see on taaskäivitunud.
- Näotuvastusega lukuvabastuse kasutamisel hoidke silmad lahti ja vaadake oma seadet otse 20–50 cm kaugusel (umbes 8–20 tolli). Näo täpselt skannimiseks vältige selle funktsiooni kasutamist pimedas keskkonnas või otsese valguse käes.
- Praegu saab registreerida ainult ühe näo. Uuesti registreerimiseks kustutage olemasolevad näoandmed.



1 Avage  **Sätted**. Minge jaotisesse **Turve & privaatsus > Näotuvastus** ja sisestage oma lukustuskuva parool.

-  Kui te pole lukustuskuva parooli määranud, siis tehke seda. Lisaks 6-kohalisele PIN-koodile saate määrata ka muud tüüpi paroole: **Muster**, **4-kohaline PIN**, **Kohandatud PIN** või **Parool**.

- 2** Suvandi **Luba äratamiseks kätte võtmine** valimine võimaldab ekraani sisse lülitada ja avada, kui võtate oma seadme vastu ja vaatate selle poole. Kui te seda funktsiooni ei vaja, jätke see valimata. Puudutage valikut **Näo registreerimine** ja registreerige oma nägu.
- 3** Näotuvastusega lukuvabastuse režiimid.
- **Avamismeetodi valimine:** kuval **Näotuvastus** puudutage valikut **Ava seade**. Kui ekraan on sisse lülitatud ja valite suvandi **Otsene lukuvabastus**, tuvastab seade teie näojooned ja avab ekraani. Kui valite suvandi **Libistage avamiseks** ja seade tuvastab teie näojooned, saate lukustuskuva libistades avada. Suvandi **Väljas** valimisel keelatakse näotuvastusega lukuvabastus.
 - **Nutikas teavituste kuvamine lukustuskuval:** lubage **Teatiste kuvamine**. Seade peidab lukustuskuval teavituste üksikasjad ja kuvab need alles pärast omaniku näo äratundmist.
 - **Rakenduse lukustuse avamine:** lubage **Ava rakenduselukk**, et saada näotuvastusega lukuvabastuse abil juurepääs rakenduselukkule ja lukustatud rakendustele.


Haaramine lukuvabastuseks

Avage  **Sätted** ja valige **Turve & privaatsus > Näotuvastus**. Näoandmete registreerimisel valige **Luba äratamiseks kätte võtmine** ja seadistage näotuvastusega lukuvabastuse meetodiks **Otsene lukuvabastus**. Kui seadistamine on lõppenud, võite ekraaniluku avamiseks ilma parooli või sõrmejälge sisestamata seadme Telefon lihtsalt üles tõsta.

Kui te pole suvandit **Luba äratamiseks kätte võtmine** näoandmete registreerimisel valinud, võite selle funktsiooni hiljem seadistada. Avage  **Sätted**, valige **Turve & privaatsus > Näotuvastus** ja seadistage näotuvastusega lukuvabastuse meetodiks **Otsene lukuvabastus**. Seejärel avage  **Sätted**, valige **Nutikas abi > Otseteed ja liigutused > Ekraani äratus** ja valige **Kättevõtmisega äratamine**.

Navigeerimisdokiga saate juurdepääsu seadme funktsioonidele igalt poolt


Kui soovite rakenduse sulgeda või avakuvale naasta, peate kasutama seadme alaosas olevat navigeerimisriba. Saate sisse lülitada oma seadme navigeerimisdoki funktsiooni, et vältida juhtnuppude kasutamist ja käsitseda seadet mugavalt ühe käega.

Avage  **Sätted**. Valige **Süsteem > Süsteemi navigeerimine > Navigeerimisdokk** ja lubage **Navigeerimisdokk**. Navigeerimisdokk ilmub ekraanile. Seejärel saate selle lohistada soovitud asukohta. Navigeerimisdokiga saab teha järgmisi toiminguid.

- **Tagasi:** puudutage navigeerimisdokki üks kord, et minna tagasi ühe sammu võrra, või kaks korda, et minna tagasi kahe sammu võrra.
- **Avakuva:** puudutage ja hoidke navigeerimisdokki, seejärel vabastage see avakuvale minemiseks.
- **Taustarakenduste vaatamine:** puudutage ja hoidke navigeerimisdokki ning seejärel nipsake vasakule või paremale, et vaadata taustal töötavaid rakendusi.

Sageli kasutatavate funktsioonide kiire sisselülitamine otseteelülitiga

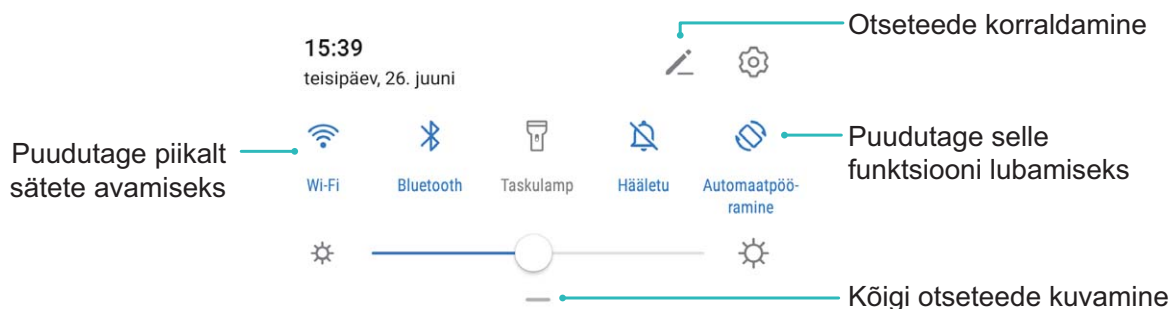

Kas soovite mobiilandmeside või pääsupunkti kiiresti sisse või välja lülitada? Saate sageli kasutatavaid funktsioone lubada otseteelülitite abil.



Kaameranõuanded

Must-valgete fotode jäädvustamine



Maailm on väga värviküllane. Siiski võib värviküllus mõnikord mõjuda pisut häirivalt. Monokroomne režiim filtreerib välja värvid, tuues valguse ja varjud paremini esile ning lisades teie fotodele rohkem meeleolu ja atmosfääri.







Must-valgete fotode jäädvustamiseks avage  **Kaamera** > **Veel** > **Monokroomne** ja seejärel puudutage valikut .



Vapustavate portreede tegemine portreerežiimiga

Muutke oma selfid ja gruppipildid veelgi ilusamaks. Portreerežiim pakub kohandatud suvandeid, millega saate iga foto ilusaks ja meeldejäävaks muuta.

Avage  **Kaamera** > **Portree**, valige üks efektidest ja puudutage seejärel portree jäädvustamiseks ikooni .

- **Hägustav efekt:** puudutage pildiotsijas ikooni  ja valige hägustav efekt.
 -  Parema hägustava efekti saab, kui valgusallikas (neoon- või tänavavalgus) on võrdlemisi hästi valgustatud taustal. Kaugelt pildistamine vähendab lavavalgustusefekti.
- **Iluefekt**
 - **Tagakaameraga jäädvustamine:** kaunistamissätete reguleerimiseks puudutage pildiotsijas ikooni  ja lohistage liugurit vasakule või paremale.
 - **Esikaameraga jäädvustamine:** puudutage pildiotsijas ikooni . Teil on võimalik sätteid kaunistate selfide tegemiseks oma maitse järgi seadistada.
 -  Kui soovite kaunistamissätteid keelata, puudutage pildiotsijas ikooni  ja lohistage kõik sätted miinimumini.


Panoraamirežiimi kasutamine panoraamfotode jäädvustamiseks


Panoraamid pakuvad laiemat vaatenurka kui tavapärased fotod, mis võimaldab teha meelietutavaid maastikuvõtteid.


Panoraamfoto jäädvustamiseks teeb kaamera visuaalses väljas olevatest objektidest mitut fotot, mis liidetakse hiljem kokku üheks fotoks.

i Panoraami tegemisel leidke lai avatud ala, mis on objektist eemal ja proovige vältida ühetoonilist tausta.

1 Avage jaotis  **Kaamera > Veel > Panoraam.**

2 Pildistamissuuna seadistamiseks puudutage ekraani alaosas valikut .


3 Hoidke oma seadet paigal ja puudutage pildistamise alustamiseks valikut . Liigutage seadet aeglaselt näidatud suunas, hoidke seadet ühtlasel joonel ja veenduge, et nool püsiks keskjoonel.

4 Kui olete valmis, puudutage ikooni . Kaamera liidab pildid automaatselt kokku ühe panoraami loomiseks.



Kohandatud pildistamisrežiimid

Kas soovite peale eelmääratud funktsioonide ka teisi kaamera võimalusi avastada? Võtterežiime saab alla laadida või kustutada oma vajaduste järgi.

Täiendavate võtterežiimide allalaadimine. Avage jaotis  **Kaamera > Veel > Laadi alla.** Valige allalaaditavad võtterežiimid ja puudutage valikut **LISA**.


Võtterežiimide värskendamine. Võtterežiimide värskendamiseks avage kuva **Veel**. Nende võtterežiimide kõrval, mida saab värskendada, on punane täpp. Režiimide värskendamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Võtterežiimide kustutamine. Avage jaotis **Veel >**  ja puudutage tarbetute võtterežiimide kustutamiseks valikut .




i Kaamera nõuetekohase töö tagamiseks ei saa eelmääratud võtterežiime kustutada.

Huvitavate fotode jäädvustamine funktsiooniga AR objektiiv

Kasutage ilmekamate fotode jäädvustamiseks funktsiooni **AR objektiiv**.


Avage  **Kaamera** > **Veel** > **AR objektiiv**.


Fotode esiletõstmiseks saate valida mitme efekti seast.

- **3D Qmoji**: puudutage suvandit **3D Qmoji** ja valige animeeritud Qmoji. Qmoji jäljendab ja mängib teie näoilmeid. Puudutage salvestamiseks  või puudutage , puudutage seejärel pikalt  ja looge isikupärastatud Qmoji.

Profirežiimi kasutamine maaliliste fotode jäädvustamiseks



Kas soovite muuta oma maalilised fotod elavamaks ja põnevamaks? Kasutage profirežiimi ainulaadsete ja isikupärastatud maaliliste fotode tegemiseks.

Valige profirežiimi sisenemiseks  **Kaamera** > **Pro**.





Pildistataval objektil põhineva mõõtorežiimi valimine. Puudutage valikut  ja valige mõõtmisrežiim.


Mõõtorežiim	Rakendusstsenaarium
Maatriks	Avarad maastikud ja mered.
Keskel	Objekt asub pildi keskosas ja eristub taustast.
Punkt	Pildil esile tõstetud objekt on suhteliselt väike, näiteks lill või puu.

Heleduse reguleerimine pildistamiskeskonna alusel.


- **ISO reguleerimine.** Puudutage valikut ISO ja lohistage ISO liugurit selle väärtuse reguleerimiseks.
 -  Ülemäärase müra vältimiseks on soovitatav valida ISO alla 400. Päevaajal on soovitatav kasutada ISO väärtust vahemikus 100 kuni 200 ja öösel ligikaudu 400.
- **Säriaeg reguleerimine.** Puudutage valikut S (säriaeg) ja lohistage säriaeg liugurit soovitud kiirusele.
 -  Staatiliste stseenide (nt mägede) soovituslik säriaeg on vahemikus 1/80 kuni 1/125; liikuvate objektide (näiteks lainete) puhul peab säriaeg olema lühem. Parima tulemuse saavutamiseks kasutage liikuva objekti pildistamisel statiivi.
- **Särikompensatsiooni reguleerimine.** Puudutage valikut EV ja lohistage EV liugurit soovitud väärtusele.


AWB reguleerimine. Puudutage valikut AWB ja lohistage AWB liugurit soovitud väärtusele.


-  Päikesevalguses pildistamisel saate teha valiku  . Hämaras pildistamisel saate teha valiku  .
- Värvustemperatuuri reguleerimiseks puudutage valikut  . Kui soovite anda oma fotole hubase, nostalgilise tooni, suurendage K-väärtust. Külma, rahuliku või futuristliku tooni jaoks vähendage K-väärtust.

AF-i reguleerimine pildistatava objekti alusel. Puudutage valikut  ja lohistage AF-i liugur soovitud väärtusele.

Fookusrežiim	Rakendusstsenaarium
AF-S-režiim	Staatilised stseenid (nt mäed)
AF-C-režiim	Liikuvad stseenid (näiteks voolav vesi ja lained)
MF-režiim	Väljaulatuvad objektid (näiteks lähivõte lillest)

Seadme paigaldamine pildistamise ajal. Puudutage valikut  ja lubage **Horisontaaltasand**. Pärast selle funktsiooni lubamist kuvatakse pildiotsijas kaks abistavat horisontaaljoont. Kui punktiirjoon kattub pidevjoonega, on kaamera horisontaalselt joondatud.



Piltide salvestamine RAW-vormingus. Valige  > **Eraldusvõime** ja lubage **RAW-vorming**. Kui see funktsioon on lubatud, salvestatakse profirežiimis tehtud fotod nii RAW-vormingus kui ka standardses JPG-vormingus.

-  Pärast sätete muutmist võivad profirežiimis mõned suvandid muutuda.
- Ülalolevad soovituslikud sätted on toodud viiteks. Soovitud efekti saavutamiseks võite neid kohandada tegeliku olukorra põhjal.

Profirežiimi kasutamine portreede tegemiseks

Kas soovite jäädvustada professionaalsemaid portreesid? Profirežiim võimaldab teil kohandada oma kaamera sätteid professionaalsete portreevõtete tegemiseks.

Avage jaotis  **Kaamera > Pro**.

Mõõtmisrežiimi valimine: portreede jäädvustamiseks on soovitatav kasutada režiimi  või  . Asetage pildistatavad objektid (näiteks nende näod) pildiotsija keskele.



Heleduse reguleerimine pildistamiskeskonna alusel

- ISO reguleerimine:** ülemäärase müra vältimiseks on portreede jäädvustamisel soovitatav määrata ISO madalale tasemele. Võite kohandada ISO taset vastavalt tegelikele pildistamistingimustele.


Pildistamistingimused	Soovitatav ISO
Õues	Vahemikus 100 kuni 200
Siseruumis	Umbes 400

Ööstseenid**Vahemikus 400 kuni 800**

- **Säriaega reguleerimine.** Säriaeg peaks hämara ümbritseva valguse korral olema pikk ja ereda valguse puhul lühike. Staatiliste portreede soovituslik säriaeg on vahemikus 1/80 ja 1/125. Liikuvate objektide pildistamisel valige säriajaks vähemalt 1/125.
- **EV kompensatsiooni reguleerimine.** Võite suurendada EV kompensatsiooni, kui objektide või tausta valgustus on hämar, ja vähendada EV kompensatsiooni, kui valgust on liiga palju.

AWB reguleerimine. Valige AWB olenevalt valgustingimustest. Päikesevalguses pildistades võite valida funktsiooni  . Hämaras keskkonnas võite valida funktsiooni  .

Fookuse reguleerimine. Objekti paremaks esiletõstmiseks soovitatakse portreede pildistamisel kasutada käsitsi teravustamist (MF). Puudutage pildiotsijas osa (näiteks objekti nägu), mille soovite esile tuua.


-  Pärast sätete muutmist võivad profirežiimis mõned sätted muutuda. Võite neid kohandada vastavalt oma tegelikele vajadustele.
- Ülalolevad soovituslikud sätted on toodud viiteks. Soovitud efekti saavutamiseks võite neid kohandada tegeliku olukorra alusel.


Ühendage ja jagage

Huawei Share: parem viis failide jagamiseks

Kuidas jagada kiiresti rakendusi ning edastada pilte ja faile oma seadme ja muude mobiilseadmete vahel või seadme ja arvuti vahel? Huawei Share võimaldab rakendusi ja faile telefoni, tahvelarvuti ja arvuti vahel kiiresti jagada ja juhtmeta edastada.

Huawei Share toetab andmeedastust järgmiste seadmete vahel:

- **Mobiiltelefonide ja tahvelarvutite vahel:** Huawei Share'i saate kasutada oma seadmel olevate fotode ja failide teiste telefonide või tahvelarvutitega jagamiseks. Puudutage ja hoidke fotosid ja faile, mida soovite jagada, ja valige seejärel jagamise suvanditest Huawei Share, et nautida hõlpsat jagamisprotsessi, mis ei tarbi teie mobiilandmesidet.
- **Seadme ja arvutite vahel (PC või Mac):** Saate kasutada Huawei Share'i oma seadmel olevate fotode ja failide jagamiseks arvutiga, samuti saate seadmel olevaid fotosid arvuti abil redigeerida. Huawei Share'iga ei vaja te seadme ja arvuti vahel andmete edastamiseks isegi USB-kaablit.
-  Kuid teie seade ja arvuti peavad aga olema ühendatud samasse võrku (näiteks samasse Wi-Fi võrku).

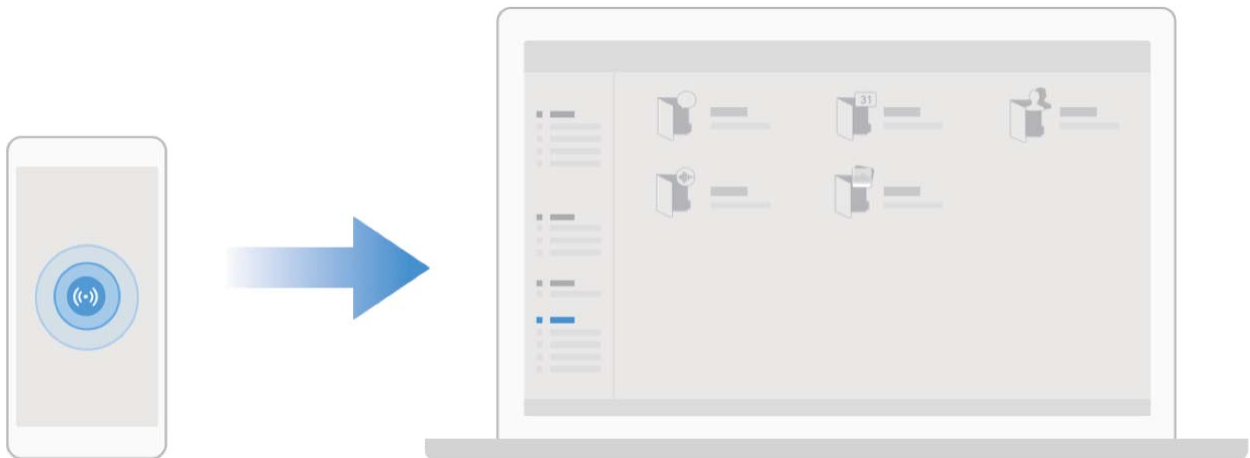

NFC kasutamine seadmete vahel ühenduste kiireks loomiseks

Asetage kahe seadme NFC tuvastuspiirkonnad üksteisele lähedale, et nende vahel kiiresti luua Bluetooth- või Wi-Fi- ühendus. Seda meetodit saate kasutada ka Wi-Fi Direct-ühenduse loomiseks või Wi-Fi-võrgu jagamiseks, ilma et peaksite seadmeid otsima, siduma või ühenduse andmeid käsitsi sisestama.



Näiteks Bluetooth-seadmete sidumisel lubage mõlemal seadmel NFC, Huawei Beam ja Bluetooth. Avage mõlema seadme Bluetoothi sidumiskraan ja pange seadmete NFC tuvastuspiirkonnad üksteise lähedale. Kui edastav seade esitab heliteate ja edastusekraan läheb väiksemaks, järgige ekraanil olevaid juhiseid ja Bluetooth-ühenduse loomiseks puudutage edastava seadme ekraani.

i Kui NFC kuval on lüliti **Loe ja kirjuta / P2P**, veenduge, et ka see oleks lubatud. Funktsioonid võivad teie operaatorist olenevalt erineda.

Andmete edastamine seadme ja arvuti vahel

Seadme arvutiga ühendamiseks ja andmete edastamiseks kasutage USB-kaablit.

Valige USB-ühenduse režiim

Seadme ühendamiseks arvutiga kasutage USB-kaablit, saate seejärel valida vaikeühendusviisi. Fotosid ja faile saate seadme ja arvuti vahel edastada või laadida oma seadet arvuti USB-ühenduse kaudu.

Teavituspaneeli avamiseks nipsake olekuribalt allapoole, puudutage valikut **Sätted > Puudutage, et näha rohkem suvandeid** ning valige seadme ja arvuti ühendamise meetod.

- **Fotode edastamine:** fotode edastamine seadme ja arvuti vahel.
- **Failide edastamine:** failide edastamine seadme ja arvuti vahel.
- **Ainult lae:** seadme laadimine USB-kaabli abil.
- **MIDI sisend:** seadme kasutamine MIDI-sisendseadmena ja muusika esitamine arvutis.

Andmete edastamine USB-pordi kaudu

Andmete edastamiseks ja muude ülesannete täitmiseks ühendage oma seade seadmega USB-kaabli abil.

- **Failide edastamine.** Meediumi edastusprotokoll (MTP) on meediumifailide edastusprotokolli tüüp. Selle ühendamismeetodi abil saate faile seadme ja arvuti vahel edastada. Kõigepealt installige arvutisse Windows Media Player 11 või uuem versioon.

Teavituspaneeli avamiseks nipsake olekuribal allapoole ja seadke oma USB-ühenduse meetodiks

Failide edastamine. Arvuti installib automaatselt vajalikud draiverid. Kui installimine on lõppenud, klõpsake oma seadmes olevate failide vaatamiseks arvutis kuvatud uue ketta ikooni, mille nimeks on seadme mudel. Meediumifailide seadmel vaatamiseks saate kasutada Windows Media Playerit.

- **Piltide edastamine.** Pildiedastusprotokoll (PTP) on protokoll, mis võimaldab pilte edastada. Selle ühendamismeetodi abil saate fotosid seadme ja arvuti vahel üles laadida ja jagada.

Teavituspaneeli avamiseks nipsake olekuribal allapoole ja seadke oma USB-ühenduse meetodiks

Fotode edastamine. Arvuti installib automaatselt vajalikud draiverid. Kui installimine on lõppenud, klõpsake oma seadmes olevate piltide vaatamiseks arvutis kuvatud uue ketta ikooni, mille nimeks on seadme mudel.


- **MIDI-andmete edastamine seadmele.** MIDI (Musical Instrument Digital Interface ehk muusikariistade digitaalne liides) on elektrooniliste instrumentide tootjate loodud muusika standardvorming.


Teavituspaneeli avamiseks nipsake olekuribal allapoole ja seadke oma USB-ühenduse meetodiks

MIDI sisend. Seejärel saate kasutada seadet teiste seadmete edastatavate MIDI-sõnumite vastuvõtmiseks ja töötlemiseks.


Huawei Share'i kasutamine failide kiireks edastamiseks Huawei seadmete vahel.

Rakendust Huawei Share kasutatakse fotode, videote ja muude failide kiireks edastamiseks Huawei seadmete vahel. Huawei Share kasutab lähistel olevate Huawei teiste seadmete tuvastamiseks Bluetooth-ühendust ja failide edastamiseks mobiilandmesidet kasutamata Wi-Fi-otsevõrku.

-  Rakendus Huawei Share kasutab andmete edastamiseks Wi-Fi- ja Bluetooth-ühendust. Kui Huawei Share on lubatud, lubatakse Wi-Fi ja Bluetooth automaatselt.

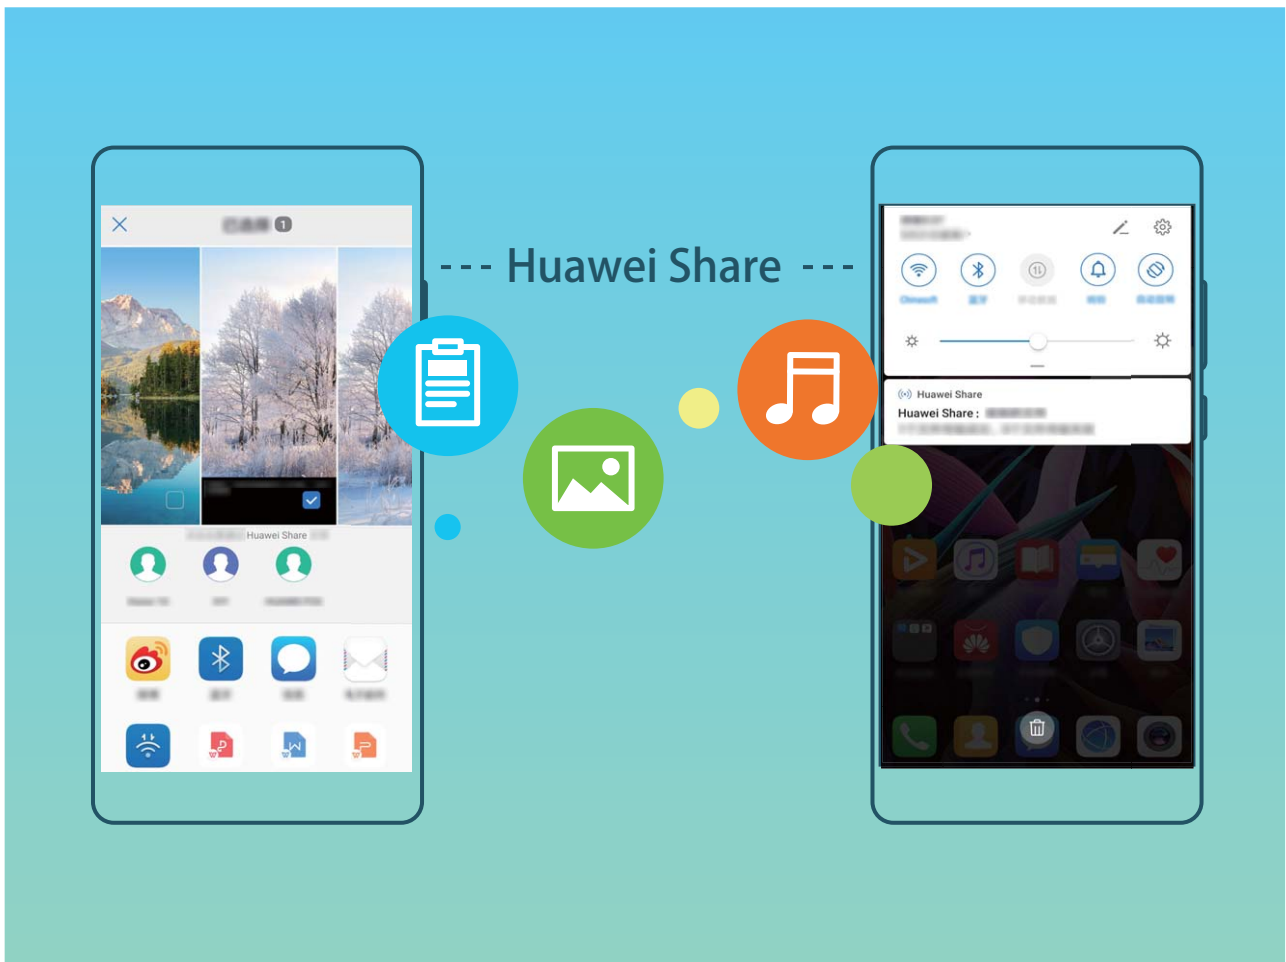

Huawei Share'i kasutamine failide saatmiseks. Valige jagatavad failid ja puudutage valikut **Jaga**. Failide saatmiseks valige vastuvõttev seade lähedal asuvate seadmete loendist ja kinnitage.


Huawei Share'i kasutamine failide vastuvõtmiseks. Nipsake olekuribal alla, et avada otseteede paneel, ja puudutage Huawei Share'i lubamiseks ikooni . Kui kuvatakse edastusteade, puudutage valikut **NÕUSTU**. Vastuvõetud failid salvestatakse vaikimisi jaotise **Failid** kausta **Huawei Share**.


 Kinnitust ei nõuta, kui kaks Huawei seadet on sisse logitud sama HUAWEI ID-ga.

Failide edastamine seadme ja arvuti vahel Huawei Share'iga

Soovite seadmest arvutisse (Windows-arvuti või Mac-arvuti) kiiresti pilte ja videoid edastada? Tänu Huawei Share'ile on see lihtsam kui varem ja te ei vaja isegi USB-kaablit.

Seadmest Windows-arvutisse

- 1 Esmalt kontrollige, kas teie seade ja arvuti on samasse võrku ühendatud (näiteks samasse Wi-Fi võrku).
- 2 Avage oma seadmes  **Sätted**, avage **Seadme ühendus** > **Huawei Share**, seejärel lubage **Huawei Share** ja **Arvutiga jagamine**.
- 3 Samalt kuvalt kontrollige ja pange kirja **Arvutites kuvatav nimi**, seejärel puudutage kasutajanime ja parooli kontrollimiseks ning kirjapanekuks suvandit **Kinnitamine arvutites**.
- 4 Avage Windows-arvutis **Computer** > **Network**, topeltklõpsake **Arvutites kuvatav nimi** ja sisestage eelmises sammus kirja pandud kasutajanimi ning parool. Teie arvutis kuvatakse seejärel teie seadme sisemälu või albumikaustad.

 Nende kaustade sisu ei salvestata teie Windows-arvutisse, kuid neid saab vajadusel arvutist avada, sinna kopeerida ja salvestada.

5 Samuti saate neid sisemälu või albumites olevaid faile või fotosid oma Windows-arvutis redigeerida ja muudatused sünkroonitakse automaatselt teie seadmega. Kui redigeerite faile või fotosid seadmes, sünkroonitakse muudatused ka teie arvutiga.


Seadmest Mac-arvutisse

1 Esmalt kontrollige, kas teie seade ja arvuti on samasse võrku ühendatud (näiteks samasse Wi-Fi võrku).

2 Avage oma seadmes  **Sätted**, avage **Seadme ühendus > Huawei Share**, seejärel lubage **Huawei Share** ja **Arvutiga jagamine**.

3 Samalt kuvalt kontrollige ja pange kirja **Arvutites kuvatav nimi**, seejärel puudutage kasutajanime ja parooli kontrollimiseks ning kirjapanekuks suvandit **Kinnitamine arvutites**.

4 Avage Mac-arvutis **Finder > Go to > Network**, topeltklõpsake **Arvutites kuvatav nimi**, valige kasutajakonto registreerimine ja sisestage eelmises sammus kirja pandud kasutajanimi ning parool. Teie Mac-arvutis kuvatakse seejärel teie seadme sisemälu või albumikaustad.


 Nende kaustade sisu ei salvestata teie Mac-arvutisse, kuid neid saab vajadusel arvutist avada, sinna kopeerida ja salvestada.


5 Samuti saate neid sisemälu või albumites olevaid faile või fotosid oma Mac-arvutis redigeerida ja muudatused sünkroonitakse automaatselt teie seadmega. Kui redigeerite faile või fotosid seadmes, sünkroonitakse muudatused ka teie Mac-arvutiga.


 Seda funktsiooni toetatakse Mac-arvutites, millel on iOS 10.8 või uuem versioon.



Oma mobiilivõrgu jagamine teiste seadmetega

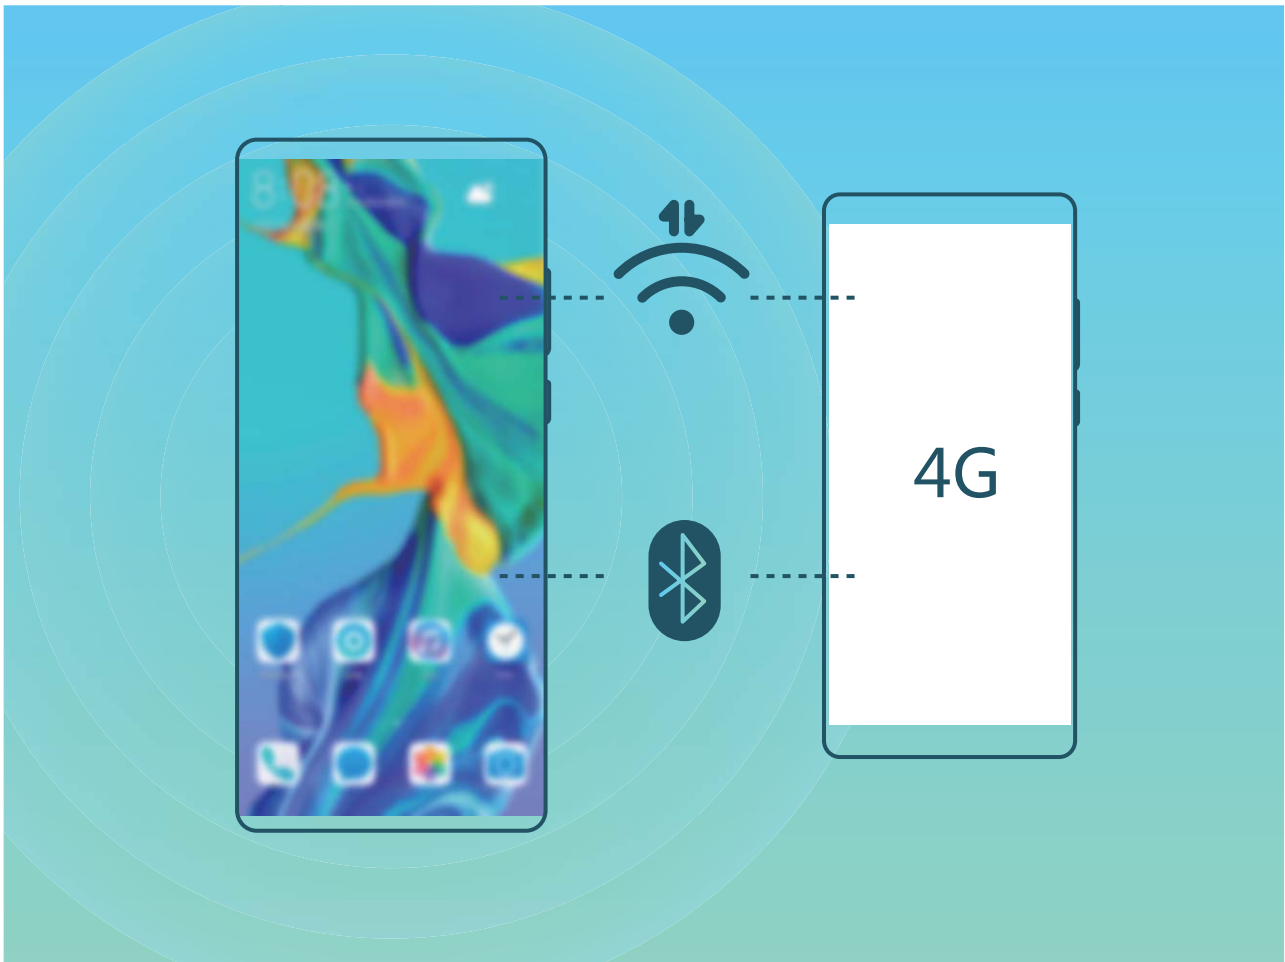
Võite oma mobiilandmeside sõpradega jagada.




Isikliku pääsupunkti kasutamine mobiilandmeside jagamiseks: avage  **Sätted** ja minge jaotisse **Traadita ühendus ja võrgud > Isiklik pääsupunkt**. Määrake **Seadme nimi** ja **Parool**, seejärel lubage pääsupunktil seda kasutada.

-  **Andmeliimiidi määramine jagatud mobiilandmesidele:** minge jaotisse **Sätted > Traadita ühendus ja võrgud > Isiklik pääsupunkt > Rohkem** ja puudutage valikut **Andmeside piir**, et määrata ühe seansi jaoks andmeliimit. Kui limiit on täis, keelab teie seade automaatselt pääsupunkti kasutamise.

Bluetooth-ühenduse kasutamine mobiilandmeside jagamiseks: ühendage oma seade Bluetoothi abil teise seadmega, seejärel lubage mobiilandmeside jagamiseks Bluetoothi sidumine. Avage  **Sätted**, minge jaotisse **Traadita ühendus ja võrgud > Isiklik pääsupunkt > Rohkem** ja lubage suvand **Bluetoothi sidumine**. Puudutage **Bluetoothi** sätete kuval seotud seadme kõrval olevat valikut  ja lubage **Interneti juurdepääs**, et luua Interneti-ühendus ja jagada mobiilandmesidet.

USB-kaabli kasutamine mobiilandmeside jagamiseks: ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil. Avage  **Sätted**, minge jaotisse **Traadita ühendus ja võrgud > Jagamine ja kantav pääsupunkt** ja lubage valik **USB sidumine**, et alustada mobiilandmeside jagamist.


-  Arvuti operatsioonisüsteemist olenevalt peate enne selle funktsiooni kasutamist võib-olla draiverid installima või looma vastava võrguühenduse. Lisateavet leiate oma arvuti operatsioonisüsteemi juhendist.

Hallake oma telefoni

Paroolihoidla kasutamine


Paroolihoidla salvestab teie paroolid ning võimaldab seadmesse installitud rakendustesse lihtsalt ja turvaliselt sisse logida.


Paroolihoidla lubamine või keelamine: paroolihoidla on vaikinisi lubatud. Pärast seadme värskendamist lubage Paroolihoidla järgmiste toimingutega:


- 1** Sisestage Paroolihoidla sätete avamiseks lukustuskuva parool. Avage  **Sätted**, ja avage **Turve & privaatsus > Paroolihoidla**.
- 2** Sisestage **Paroolihoidla** kuva avamiseks lukustuskuva parool.
- 3** Lubage **Paroolihoidla**. Kui logite rakendusse esimest korda või pärast väljalogimist, valige **SALVESTA** ja teie kasutajanimi ja parool salvestatakse. Kasutage järgmisel rakendusse sisselogimisel kasutajanime ja parooli automaatseks täitmiseks valitud meetodit, (näiteks näotuvastusega lukuvabastus).
- 4** Lubage või keelake **Automaattäite sätted** üksikutes rakendustes. Kui rakenduses on automaattäide lubatud, saate sisselogimisel parooli täitmiseks nägu, sõrmejälge või lukustuskuva parooli kasutada. Kui see funktsioon on keelatud, peate kasutajanime ja parooli käsitsi sisestama.


Rakenduse lukustuse lubamine

Rakenduste lukustus võimaldab olulistele rakendustele parooli määrata. Kui taaskäivitate oma seadme või avate selle ekraani, palutakse teil nende rakenduste avamisel sisestada rakenduse lukustuse parool. Rakenduste lukustus pakub teie erateabele lisakaitset ja takistab volitamata juurdepääsu seadmes olevatele olulistele rakendustele.

Rakenduse lukustuse lubamine: avage  **Sätted**. Avage **Turve & privaatsus > Rakenduse lukustus**. Rakenduse lukustuse esmakordsel avamisel valige funktsiooni **Rakenduse lukustus** kontrollparooliks **Lukustuskuva parool** või **Kohandatud PIN**. Sisestage parool, kui seda küsitakse kuval **Rakenduse lukustus**, seejärel aktiveerige lüliti nendel rakendustel, mida soovite lukustada.

-  Kui kasutate seadme avamiseks sõrmejälge ja näotuvastust ja avate rakenduse lukustust esimest korda, järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ja siduge rakenduste hõlpsamaks avamiseks oma sõrmejalg ning nägu.


Rakenduse lukustuse parooli seadmine: kui olete kuval **Rakenduse lukustus**, puudutage , seejärel puudutage **Parooli tüüp**. Valige **Lukustuskuva parool** või **Kohandatud PIN**.

-  Kui sisestate rakenduse lukustusse sisselogimisel viis korda järjest vale parooli, lukustatakse teie seade üheks minutiks. Proovige uuesti ühe minuti pärast. Kui sisestate veel kolm korda järjest vale parooli, peate uueks avamiseks 10 minutit ootama.

Privaatruumi lubamine

Kas teile valmistab muret, et sõbrad ja kolleegid võivad näha teie võib-olla piinlikku teavet, kui näitate neile oma seadmest fotosid ja muud sisu? Privaatruum võimaldab talletada seadmes isiklike andmeid peidetud keskkonnas, millele pääseb ligi vaid sõrmejälje või parooli abil.


- Saate oma seadmesse ja asukohta **Kasutajad** jaotisest **Privaatruum** lisada kuni kolm kasutajat. Kui olete jaotisse **Sätted** > **Kasutajad ja kontod** > **Kasutajad** > **Lisa kasutaja** juba kolm kasutajat lisanud, ei saa te jaotisse **Privaatruum** rohkem kasutajaid lisada.

Privaatruumi lubamine: privaatruumi esmakordsel kasutamisel avage  **Sätted**, valige **Turve & privaatsus** > **Privaatruum** > **Luba** ja järgige privaatruumi loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.




- Saate luua ainult ühe privaatruumi.

Kiire ümberlülitamine põhi- ja privaatruumi vahel: lukustuskuvalt saate ruume kiiresti vahetada sõrmejälje või parooli abil. Pärast oma seadme taaskäivitamist peab esmalt sisenema põhiruumi parooli abil. Seejärel saate ruumi vahetada lukustuskuva kaudu.

Privaatruumi sisenemine: saate siseneda privaatruumi otse lukustuskuvalt, kasutades sõrmejälge või parooli. Teise võimalusena avage põhiruumis  **Sätted** ning valige privaatruumi sisenemiseks **Turve & privaatsus** > **Privaatruum** > **Logi sisse**.

Privaatruumist väljumine: privaatruumist väljumisel vabastatakse kogu privaatruumi kasutatud mälu. Saate igal ajal privaatruumi tagasi minna. Privaatruumist väljumiseks avage  **Sätted** ja valige **Turve & privaatsus** > **Privaatruum** > **Välju**.

Privaatruumi kustutamine: privaatruumi kustutamisel kustutatakse jäädavalt kõik privaatruumis hoitavad rakendused ja andmed ning neid andmeid ei saa taastada. Privaatruumi kustutamiseks on järgmised võimalused.

- Avage põhiruumis olles  **Sätted**, valige **Turve & privaatsus** > **Privaatruum** ja puudutage valikut  > **Kustuta privaatruum**.
- Avage privaatruumis olles  **Sätted** ja valige **Turve & privaatsus** > **Privaatruum** > **Kustuta**.



Avakuva taustapildi määramine

Kas olete tüdinud vaiketaustapiltidest? Avakuva isikupärastamiseks saate määrata avakuva taustapildiks oma soovitud foto.

Avage menüü  **Sätted** ja seejärel jaotis **Avakuva ja taustpilt** > **Taustpilt**. Saate teha järgmist.

Pildi avakuva taustapildiks määramine. Puudutage **Galerii** või valige oma seadmes eelseadistatud taustapilt ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid **Lukustuskuva**, **Avakuva** või **Mõlemad**.

Galerii foto määramine taustapildiks. Kas teil on mõni hea foto, mille soovite taustapildiks

määrata? Avage jaotises  **Galerii** soovitud foto, valige  > **Määra** > **Taustpilt** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid foto määramiseks avakuva taustapildiks.

Avakuva vidinate haldamine

Kas soovite avakuva abil vidinaid kiiresti hallata? Avakuva korrastamiseks ja selle kasutamise hõlbustamiseks on teil võimalik lisada sinna vidinaid või neid sealt kustutada.

Vidinate lisamine. Avakuva muutmise režiimi sisenemiseks puudutage pikalt avakuva tühja ala. Puudutage valikut **Vidinad**, puudutage pikalt vidinat ja lohistage see avakuva tühjale alale või puudutage soovitud vidinat.



i Veenduge, et avakuval oleks vidina paigutamiseks piisavalt ruumi. Kui ruumi ei ole, lisage tühi kuvaleht või tehke praegusel avakuval ruumi.



Vidinate kustutamine. Puudutage avakuval pikalt vidinat, kuni seade hakkab vibreerima ja valige **Eemalda**.

Vidinate teisaldamine. Puudutage avakuval pikalt vidinat, kuni seade hakkab vibreerima. Lohistage vidin ekraanil mis tahes asukohta.

Rakenduste sahtli kasutamine rakenduste talletamiseks


Kas soovite rakendusi avakuval ühes kohas ja avakuva puhtana hoida? Saate lubada avakuval rakenduste sahtli ja salvestada kõik rakendused sinna, et avakuval ruumi teha.

Avage  **Sätted**, valige **Avakuva ja taustpilt** > **Avakuva stiil** ja siis valige **Sahtel**. Kui soovite tagasi standardsele avakuvale lülituda, valige **Standard**.

 **Rakenduse ikooni toomine rakenduste sahtlist avakuvale:** kui olete rakenduse sahtli lubanud, puudutage avakuval valikut , et avada rakenduste loend. Rakenduste loendis puudutage ja hoidke lisatava rakenduse ikooni, kuni seade hakkab vibreerima, ning lohistage see avakuvale soovitud kohta.

Mälu puhastuse lubamine

Teie seade võib aja jooksul aeglasemaks muutuda, kuna mälu mahtu jääb vähemaks. Mälu puhastamist võib kasutada mälu mahu suurendamiseks, süsteemi jõudluse parandamiseks ja oma seadme töö sujuvuse tagamiseks.

Avage  **Optimeerija**, seejärel puudutage valikut **Puhastus**, et puhastada mälu ja tühendada vahemälu ning optimeerida jõudlust. Kui salvestusruumi on endiselt vähe, tehke täiendava salvestusruumi vabastamiseks sügavpuhastus.


Uus seade

Uue seadme konfigureerimine




Internetiga ühenduse loomine

Saate oma seadmega vaevata Wi-Fi-võrkudega ühenduse luua.

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine




- 1 Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla.
- 2 Puudutage ja hoidke nuppu  Wi-Fi sätete kuva avamiseks.
- 3 Lülitage **Wi-Fi** sisse. Teie seade kuvab kõik lähedal asuvad saadaolevad Wi-Fi-võrgud.
- 4 Valige Wi-Fi-võrk, millega soovite ühenduse luua. Kui valite krüptitud võrgu, peate sisestama ka Wi-Fi parooli.

Ühenduse loomine mobiilse andmeside abil

-  Enne mobiilse andmeside kasutamist veenduge, et teil oleks sõlmitud operaatoriga andmeplaan, et vältida liiga suuri andmesidetasusid.
- 1 Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla.
 - 2 Puudutage nuppu  mobiilse andmeside lubamiseks.
 -  Akutoite säästmiseks ja andmekasutuse vähendamiseks keelake mobiilandmeside ühendus, kui te seda ei vaja.


Näoteabe registreerimine ja näotuvastusega lukuvabastuse lubamine



Näotuvastusega lukuvabastus võimaldab seadet kiiresti ja turvaliselt avada ilma parooli sisestamata.

-  • Näotuvastusega lukuvabastust saab kasutada ainult siis, kui olete sisse logitud omaniku kontoga. PrivateSpace seda ei toeta.
 - Näotuvastusega lukuvabastus pole saadaval, kui lukustuskuva parooli pole vähemalt kolm päeva järjest sisestatud või kui teie seade on eemalt lukustatud või see on taaskäivitud.
 - Näotuvastusega lukuvabastuse kasutamisel hoidke silmad lahti ja vaadake oma seadet otse 20–50 cm kaugusel (umbes 8–20 tolli). Näo täpselt skannimiseks vältige selle funktsiooni kasutamist pimedas keskkonnas või otsese valguse käes.
 - Praegu saab registreerida ainult ühe näo. Uuesti registreerimiseks kustutage olemasolevad näoandmed.
- 1 Avage  **Sätted**. Minge jaotisesse **Turve & privaatsus > Näotuvastus** ja sisestage oma lukustuskuva parool.
 -  Kui te pole lukustuskuva parooli määranud, siis tehke seda. Lisaks 6-kohalisele PIN-koodile saate määrata ka muud tüüpi paroole: **Muster**, **4-kohaline PIN**, **Kohandatud PIN** või **Parool**.

- 2 Suvandi **Luba äratamiseks kätte võtmine** valimine võimaldab ekraani sisse lülitada ja avada, kui võtate oma seadme vastu ja vaatate selle poole. Kui te seda funktsiooni ei vaja, jätke see valimata. Puudutage valikut **Näo registreerimine** ja registreerige oma nägu.
- 3 Näotuvastusega lukuvabastuse režiimid.
 - **Avamismeetodi valimine:** kuval **Näotuvastus** puudutage valikut **Ava seade**. Kui ekraan on sisse lülitatud ja valite suvandi **Otsene lukuvabastus**, tuvastab seade teie näojooned ja avab ekraani. Kui valite suvandi **Libistage avamiseks** ja seade tuvastab teie näojooned, saate lukustuskuva libistades avada. Suvandi **Väljas** valimisel keelatakse näotuvastusega lukuvabastus.
 - **Nutikas teavituste kuvamine lukustuskuval:** lubage **Teatiste kuvamine**. Seade peidab lukustuskuval teavituste üksikasjad ja kuvab need alles pärast omaniku näo äratundmist.
 - **Rakenduse lukustuse avamine:** lubage **Ava rakenduselukk**, et saada näotuvastusega lukuvabastuse abil juurepääs rakenduselukule ja lukustatud rakendustele.


Haaramine lukuvabastuseks


Avage  **Sätted** ja valige **Turve & privaatsus > Näotuvastus**. Näoandmete registreerimisel valige **Luba äratamiseks kätte võtmine** ja seadistage näotuvastusega lukuvabastuse meetodiks **Otsene lukuvabastus**. Kui seadistamine on lõppenud, võite ekraaniluku avamiseks ilma parooli või sõrmejälge sisestamata seadme Telefon lihtsalt üles tõsta.

Kui te pole suvandit **Luba äratamiseks kätte võtmine** näoandmete registreerimisel valinud, võite selle funktsiooni hiljem seadistada. Avage  **Sätted**, valige **Turve & privaatsus > Näotuvastus** ja seadistage näotuvastusega lukuvabastuse meetodiks **Otsene lukuvabastus**. Seejärel avage  **Sätted**, valige **Nutikas abi > Otseteed ja liigutused > Ekraani äratus** ja valige **Kättevõtmisega äratamine**.

Sõrmejälje registreerimine

Saate seadmes oma sõrmejälje registreerida ja kasutada seda ekraani, failiseifi või rakenduse lukustuse avamiseks ilma paroolita.

-  • Seadme taaskäivitamisel või kui sõrmejälge ei tuvastata, peate avamiseks kasutama oma lukustuskuva parooli.
- Enne sõrmejälje registreerimist veenduge, et teie sõrm oleks puhas ja kuiv.


- 1 Avage  **Sätted**.
- 2 Avage **Turve & privaatsus > Sõrmejälje ID** ja määrake või sisestage juhiste järgi lukustuskuva parool.
- 3 Minge sõrmejälje registreerimiseks jaotisse **Uus ekraanisisene sõrmejalg > SÕRMEJÄLJE REGISTREERIMINE**.
- 4 Pange sõrmeots sõrmejäljelugejale ja hoidke kuni seade hakkab värisema. Korrake seda sammu, kasutades oma sõrmeotsa erinevaid osi.
- 5 Kui registreerimine on lõpetatud, puudutage valikut **OK**.


Ekraani avamiseks pange lihtsalt sõrm sõrmejäljelugejale.

Wi-Fi-ga ühenduse loomine

Ühendades oma seadme Wi-Fi võrku, saate säästa mobiilandmeside mahtu.

- 📘 Võimalike turvariskide vältimiseks (nt volitamata juurdepääs teie isikuandmetele ja finantsteabele) olge avaliku Wi-Fi võrguga ühenduse loomisel ettevaatlik.

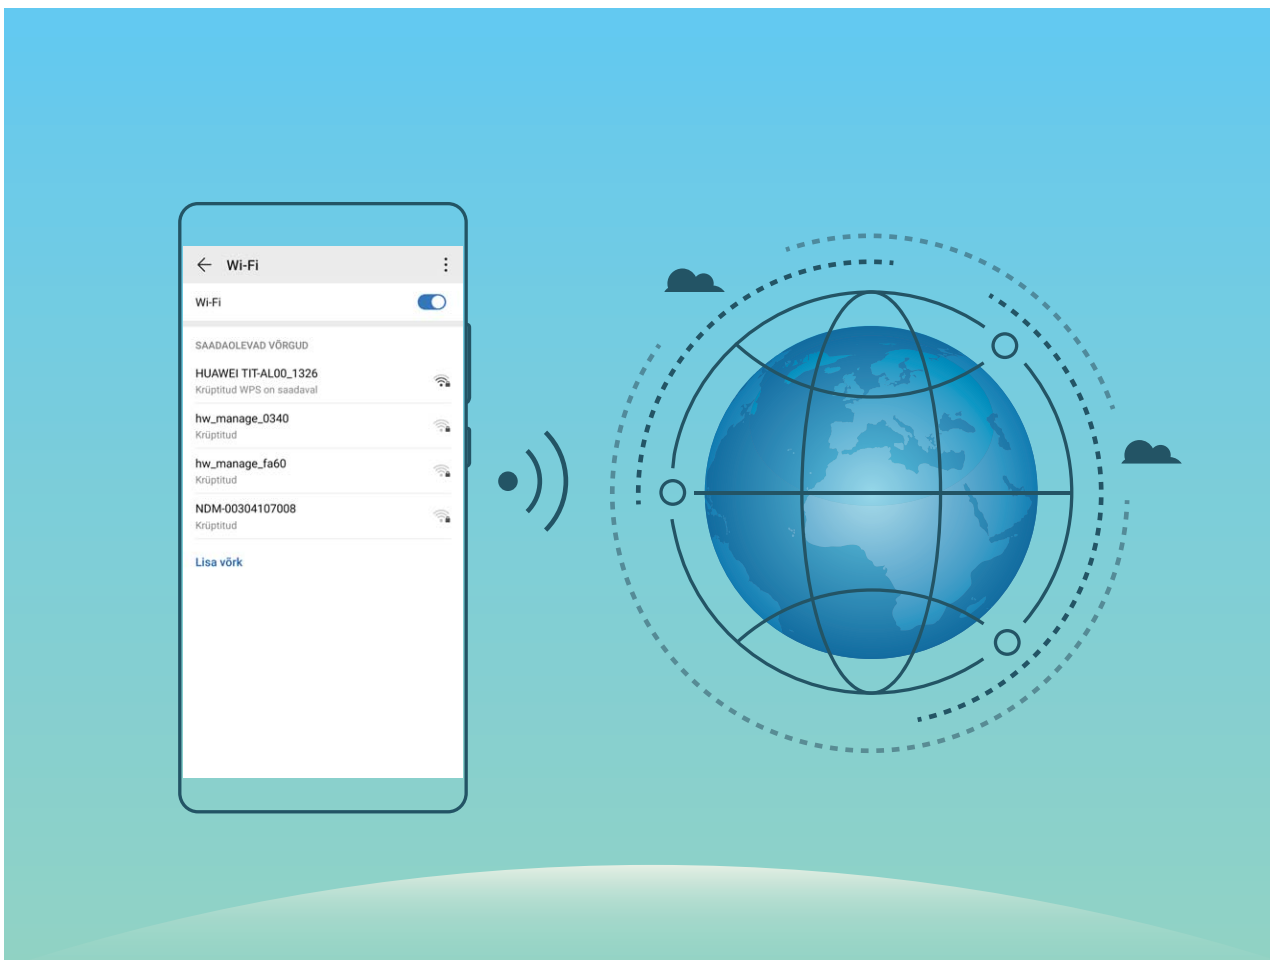


Ühenduse loomine Wi-Fi võrguga: avage  **Sätted**, valige **Traadita ühendus ja võrgud > Wi-Fi sätted** ja lubage **Wi-Fi**. Puudutage Wi-Fi-võrku sellele juurdepääsemiseks ja sisestage võrguparool või viige vajaduse korral läbi autentimine. Teise võimalusena võite liikuda menüü alaossa, puudutada valikut **Lisa võrk** ja järgida ekraanil kuvatavaid juhiseid võrgu pääsupunkti lisamiseks, sisestades selle nime ja parooli.

Laadimine ja ettevaatusabinõud

Nutikas laadimine: seadme kiireks ja ohutuks laadimiseks

Paljud leiavad, et tavaline laadimine on liiga aeganõudev, aga pole veendunud kiire laadimise ohutuses. Enam pole põhjust muretseda. Nutikas laadimine on põhjuse selleks kaotanud. Nutikas laadimine loob seadme ja laadija vahel otseühenduse ning koordineerib nutikalt laadimispinge ja voolutugevuse vastavalt aku toitele, et tagada nutikam, kiirem ja ohutum laadimine.



- ⚠ Veenduge, et kasutate oma seadme laadimisel originaalset laadijat ja USB-kaablit. Muu tootja laadija või USB-kaabli kasutamine võib põhjustada korduvaid taaskäivitusi, pikema laadimisaja, ülekuumenemise või muid ootamatuid õnnetusi.

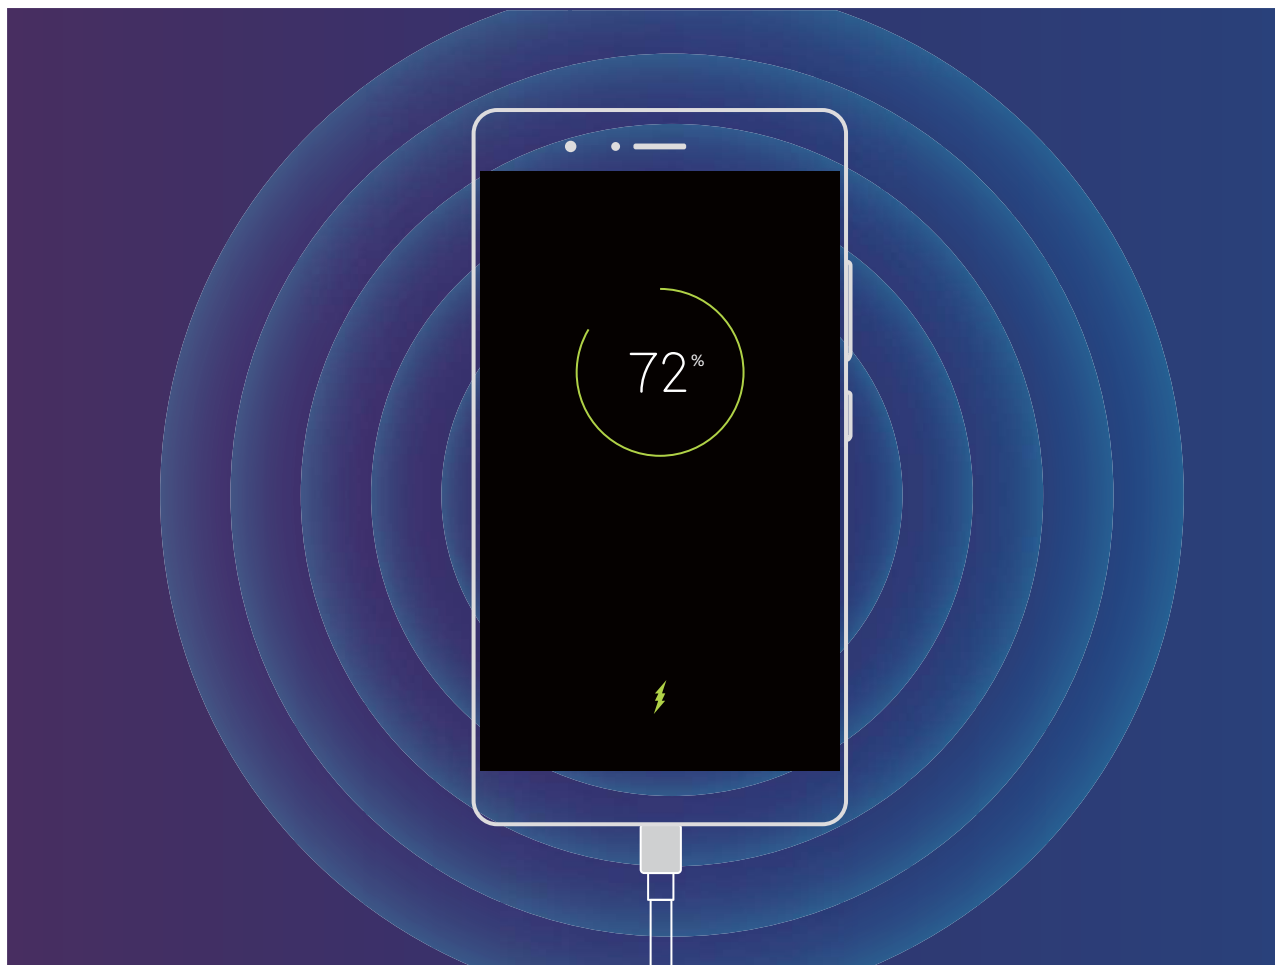



Juhtmeta laadimine – uus lahendus laadimise hõlbustamiseks

Juhtmeta laadimine muudab laadimise lihtsamaks ja mugavamaks kui kunagi varem. Juhtmeta laadijat saab kasutada juhtmeta laadimist toetava seadmega. Laadijat saab kasutada eraldi tarvikuna või paigutada selle autosse, hotelli või mööbliesemele. Seadme laadimine on nüüd palju lihtsam, vabastades teid vajadusest otsida lahendusi ühildamatutele laadimisportidele või leida vaba pistmik.

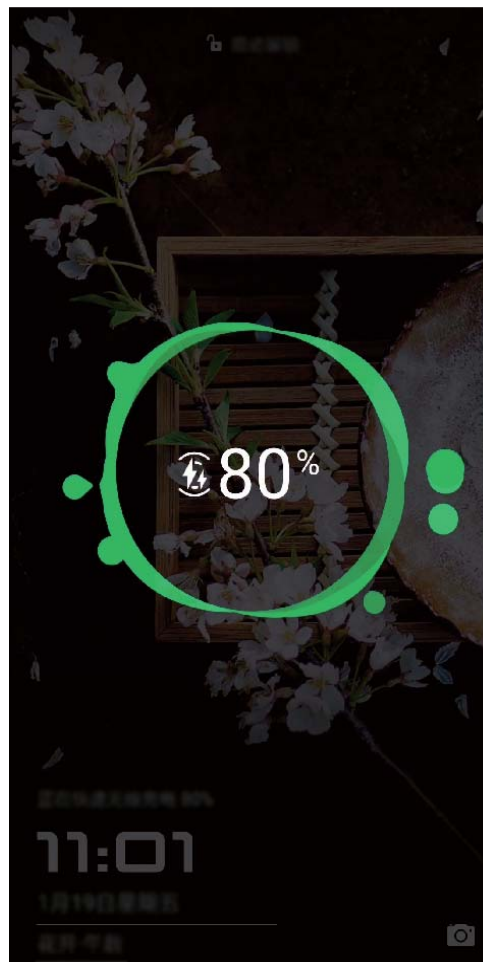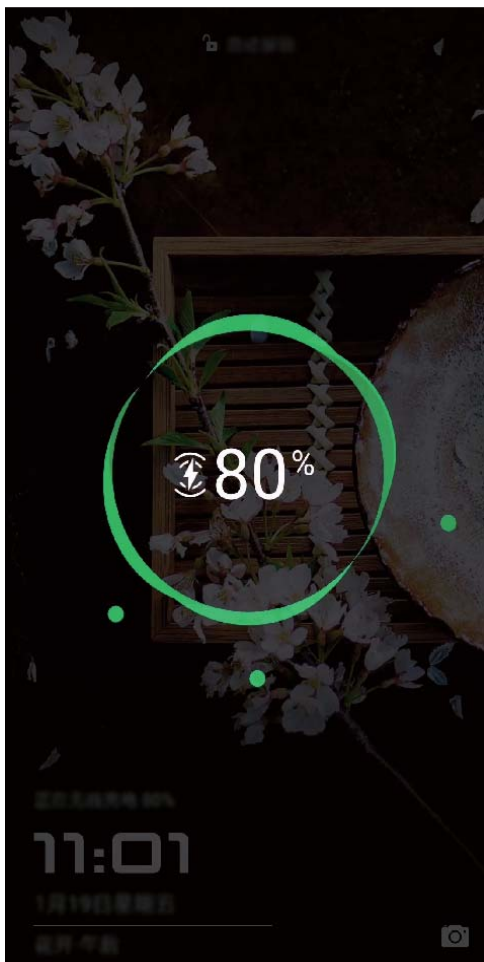- **i** Juhtmeta laadimist toetavad ainult teatud mudelid. Vaadake ostetud mudeli spetsiifilist juhendit.
- Juhtmeta laadija koosneb laadimispeast, laadimiskaablist ja laadimisalusel. Laadimisalus ei ole seadmega kaasas. Ostke Vmallist ametlik alus, et laadimine oleks ohutu ja kvaliteetne.
- Seadme toetatud laadimisrežiim oleneb seadmega kaasas olevast laadijast. Kui laadija toetab kõrgepingega kiirlaadimist, kasutab seade juhtmeta kiirlaadimise režiimi; muidu on saadaval ainult tavapärase juhtmeta laadimine.




Juhtmeta laadija kasutamiseks tehke järgmist.

- 1 Ühendage laadimisalus toiteallikaga. Kasutage seadmega kaasas olevat laadimispead ja -kaablit ning ostetud juhtmeta laadimisalust.
- 2 Asetage alus horisontaalsele pinnale või tootja soovitatud konkreetsele alale.
- 3 Asetage seade alusele, nii et ekraan oleks ülal. Optimaalse jõudluse saavutamiseks asetage seade aluse keskele või tootja soovitatud alale.
- 4 Seade hakkab laadima mõni sekund pärast juhtmeta laadijasse asetamist ning laadimise alguses kostab helisignaali. Laadimise alguses näete olekuribal ikooni  või 

Huawei juhtmeta laadija tehnilised näitajad: < 42 dBuA/m 10 m juures.

Juhtmeta pöördlaadimise lubamine

Teil on võimalik oma seadme juhtmeta pöördlaadimise funktsiooni kasutades teisi juhtmeta laadimist toetavaid seadmeid laadida.

Avage  **Sätted**, puudutage valikut **Aku** ja lülitage **Juhtmeta pöördlaadimine** sisse. Laadimise alustamiseks lülitage seade (nt seade või kaasaskantav seade), mis toetab juhtmeta laadimist, sisse ja pange see seadme tagakülje keskele.



- Laetavad seadmed peavad vastama Qi juhtmeta laadimise protokollile.
- Ärge pange juhtmeta pöördlaadimise ajal oma seadme ega teise seadme vahele metallesemeid.

- Kui seadme laadimine pole ühendatud, asetage see enne eemaldamist vähemalt viieks sekundiks oma seadme tagaküljele.
- Kui teie seadme aku täitumus langeb alla 20% (ja see pole ühendatud laadijaga), keelatakse juhtmeta pöördlaadimise funktsioon automaatselt, et tagada seadme tavapärase töö.
- Pärast sisselülitamist lülitub juhtmeta pöördlaadimine automaatselt välja, kui teie seade ei tuvasta kahe minuti jooksul ühtegi laetud seadet.


Liigutused ja toimingud

Nutikas tuvastus

HiVision: õppige skannides


Kas soovite tervislikult toituda ja vormis püsida? Kas soovite välismaal reisisid võõrkeelseid logosid, liiklusmärke ja restoranimenüüsid mõista? Kas soovite võrdlemiseks ja kiiremaks ostmiseks tooteteavet kiiresti saada? Kasutage selle jaoks funktsiooni HiVision.

HiVision pakub järgmisi funktsioone.



- **Toidu skannimine:** skannige toitu kaalu, kalorite ja toitumisalase teabe saamiseks.
 - **Objektide tuvastamine:** Skannige teetähiseid või kuulsaid maale, et neid tuvastada. Teile luuakse kaart geograafiliste asukohtade või maalide teabega.
 - **Ostlemine:** skannige teile meeldivaid objekte ja saage ostusoovitusi.
 - **Tõlkimine:** skannige võõrkeelseid sõnu või väljendeid kiireks veebis tõlkimiseks ja lihtsustage välismaal reisimist.
 - **Koodide skannimine:** skannige QR-koode või vöötkoode kontaktide lisamiseks või tooteteabe hankimiseks.
-  • See funktsioon vajab Interneti-pääsu objektide tuvastamiseks, koodide skannimiseks, toidu kalorsuse määramiseks, ostlemiseks ja tõlkimiseks.
- Seda funktsiooni toetatakse ainult mõnes riigis ja piirkonnas.



QR-koodide ja vöötkoodide lugemine

Soovite QR-koodi ja vöötkoodi teavet kiiresti lugeda? Kasutage funktsiooni HiVision, et lugeda kiiresti QR-koode või vöötkoode ja tulemuste põhjal ostuteavet hankida, kontakte lisada ja rohkem.

 See funktsioon vajab Interneti-ühendust. Soovimatute andmesidetasude vältimiseks looge ühendus Wi-Fi võrguga.

QR-koodide või vöötkoodide skannimine: kui seade on avatud, nipsake avakuval alla ja puudutage




HiVisioni avamiseks  . Puudutage HiVisioni kuval  ja paigutage QR-kood või vöötkood teabe saamiseks skanniraami. Tulemuste kuvas on teil järgmised võimalused.

- Puudutage teabe lõikelauale kopeerimiseks  .
- Kui QR-kood sisaldab kontaktteavet, puudutage  , et lisada teave jaotisesse **Kontaktid**.

Vaevata tõlkimine skannimise abil

HiVision aitab kiiresti võõrkeelset teksti tõlkida.




- See funktsioon vajab Interneti-ühendust. Soovimatute andmesidetasude vältimiseks looge ühendus Wi-Fi võrguga.
- See tõlkefunktsioon toetab praegu hiina, inglise, jaapani, korea, prantsuse, vene, hispaania, itaalia, saksa ja portugali keelt.

- 1 Kui seade on avatud, nipsake avakuva keskelt alla ja puudutage valikut , et avada **HiVision**.
- 2 Puudutage kuval **HiVision** ikooni , valige lähte- ja sihtkeel, raamige tekst pildiotsijas ning oodake, kuni see on tõlgitud.
- 3 Võite puudutada valikut  ja kopeerida ning kleepida tõlke kõikjale, kuhu soovite.

Toodete skannimine

Kui satute tundmatule esemele, mida soovite osta, kuid ei leia kohta, kus seda müüakse. Pärast kaupade skannimist saadetakse teile sarnaste esemete ostusoovitusi, mis on mugav võimalus oma lemmikasjade ostmiseks.



- See funktsioon vajab Interneti-ühendust. Soovimatute andmesidetasude vältimiseks looge ühendus Wi-Fi võrguga.

- 1 Kui seade on avatud, nipsake avakuva keskelt alla ja puudutage , et avada **HiVision**.
- 2 Puudutage HiVisioni kuval  ja skannige ostmiseks toodet või tehke sellest kuvatõmmis.
 - Kuvatõmmise tegemine ostmiseks: joondage kaup pildiotsijasse, seejärel puudutage kuvatõmmise tegemiseks . Süsteem tuvastab sarnased kaubad ja soovitab neid automaatselt.
 - Toote skannimine ostmiseks: joondage kaup pildiotsijasse. Süsteem skannib sarnased kaubad ja soovitab neid automaatselt.

Objektide kiirtuvastus skannimise teel

Leidke reisi ajal rohkem teavet vaatamisväärsustest või näitusel olevatest lemmikmaalist. Skannige lisateabe saamiseks HiVisioniga mis tahes pilti.

HiVision pakub seonduvat teavet ja täiustab teie kogemusi. Juhised:



- 1 Kui olete seadme avanud, nipsake üldotsinguvälja kuvamiseks avakuva keskelt alla ja puudutage , et lubada **HiVision**.
- 2 Kui olete kuval **HiVision**, puudutage  ja kadreerige pildiotsijas kunstiteosed. HiVision tuvastab kunstiteosed automaatselt ja kuvab toeste kohta üksikasjalikud teabekaardid.

Toidu skannimine kaloriteabe saamiseks

Olete kunagi mõelnud, kuidas valida tervislikku toitu ja jääda saledaks? Kasutage rakendust **HiVision**, et skannida toitu ja vaadata kaalu, kalorite ja toitainete teavet.


- See funktsioon vajab Interneti-ühendust. Soovimatute andmesidetasude vältimiseks looge ühendus Wi-Fi võrguga.

Toimige selle proovimiseks järgmiselt:

- 1 Kui seade on avatud, nipsake avakuva keskelt alla ja puudutage , et avada **HiVision**.
- 2 Kui olete kuval **HiVision**, puudutage , seadke toit kaadri keskele ja teile kuvatakse kaalu, kaloreid ning toitainete teave.

HiTouch: Lisateave

HiTouch hõlmab lisateavet toodete kohta, mida seadmes uurite.



- 1 HiTouchi lubamiseks avage jaotis **Sätted > Nutikas abi > HiTouch** ja lubage **HiTouch**.
 - 2 Lükake kaks sõrme pildil või QR-koodil laiali, et lubada **HiTouch**. Tooteid soovitatakse piltide alusel. Täpsema teabe saamiseks võite valida soovitud toote, misjärel suunatakse teid muu tootja rakendusse.
-  Seda funktsiooni toetatakse ainult mõnes riigis ja piirkonnas.

Nutikas otsing

HiSearch – otsige teksti ja pilte

HiSearch võib olla soovitud rakenduste ja failide otsimiseks kasulik tööriist.

HiSearch võimaldab otsida sätteid, faile, kontakte ja märkmeid ning samal ajal talletab otsingud otsinguajalukku.

- 1 **HiSearch** avaneb, kui nipsate avatud ekraaniga seadme avakuva keskosast allapoole.
- 2 Otsingu käivitamiseks sisestage rakenduse või faili nimi, seejärel puudutage otsingutulemuste juures valikut , et leida rakenduse asukoht avakuval hõlpsasti üles.
- 3 Valiku **Otsingu ulatus** või **Otsi värskendusi** vaatamiseks puudutage funktsiooni **HiSearch** liidese ikooni .

Kuvatõmmised ja kuva salvestamine


Ekraanil kujutatavate põnevate hetkede jäädvustamine

Ekraani salvestamise funktsioon on kasulik, kui teete õppevideoid või soovite salvestada oma mängusaavutused, et jagada neid seadmest oma sõpradega.

Ekraanisalvestisi saate vaadata menüüs **Galerii**.

Kogu ekraanist kuvatõmmise tegemine

Kuvatõmmise tegemine klahvikombinatsiooniga: kogu ekraanist kuvatõmmise tegemiseks vajutage üheaegselt toitenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu.

Kuvatõmmise tegemine otsetee-lülitiga: kogu ekraanist kuvatõmmise tegemiseks nipsake olekuribal alla, avage otseteede paneel ja puudutage valikut .

Kuvatõmmise tegemine sõrmenukiga: kogu ekraanist kuvatõmmise tegemiseks koputage ettevaatlikult ekraanile sõrmenukiga järjest kaks korda.


Avakuva





Navigeerimisriba

Navigeerimisriba paigutuse konfigureerimine

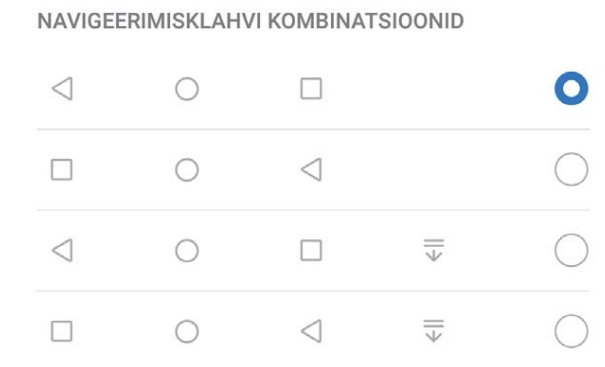Navigeerimisriba abil saate mugavalt avada avakuva, naasta eelmisele leheküljele, väljuda rakendusest või vaadata hiljuti kasutatud rakendusi.

Navigeerimisriba paigutuse konfigureerimiseks avage  **Sätet**, seejärel avage **Süsteem > Telefoni navigeerimine > Kolme klahviga navigeerimine > Sätet**, valige navigeerimisklahvide kombinatsioon ja lubage või keelake **Peida navigeerimisklahvid** vastavalt enda kasutusharjumustele.




-  **Tagasinupp**: puudutage eelmisele leheküljele naasmiseks või rakendusest väljumiseks. Puudutage teksti sisestamisel ekraaniklaviatuuri sulgemiseks.
-  **Avakuva nupp**: puudutage avakuvale naasmiseks. Puudutage pikalt Google Assistanti ikooni kuvamiseks ning nipsake üles Google Assistanti lubamiseks.
-  **Hiljutiste nupp**: puudutage hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks. Puudutage ja hoidke jagatud ekraani režiimi lubamiseks.
-  **Alla nipsates avatavate teavituste nupp**: puudutage teavituspaneeli avamiseks.

Nupu Hiljutised kasutamine taustarakenduste haldamiseks


Kui soovite kiiresti aktiveerida hiljuti kasutatud rakenduse, võite kasutada nuppu Hiljutised. Nupp Hiljutised võimaldab kiiresti lülituda mitme viimati kasutatud rakenduse vahel. Võite seda kasutada ka taustarakenduste sulgemiseks ja seeläbi seadme töökiirust suurendada.

Puudutage suvandit . Saate hiljuti kasutatud taustarakendusi vaadata, aktiveerida, sulgeda ja lukustada.

- **Hiljuti kasutatud rakenduste vaatamine:** hiljuti kasutatud rakendused ilmuvad ekraanile ja võite loendis vasakule või paremale nipsata.
- **Hiljuti kasutatud rakenduse aktiveerimine:** nipsake ekraanil vasakule või paremale ja leidke soovitud rakendus ning puudutage rakenduse vahekaarti.
- **Rakenduse sulgemine:** nipsake rakenduse vahekaardil üles, et sulgeda vastav rakendus.
- **Kõigi rakenduste sulgemine:** kõigi rakenduste sulgemiseks puudutage ikooni .

Sageli kasutatavate funktsioonide kiire sisselülitamine otseteelülitiga

Kas soovite mobiilandmeside või pääsupunkti kiiresti sisse või välja lülitada? Saate sageli kasutatavaid funktsioone lubada otseteelülitite abil.

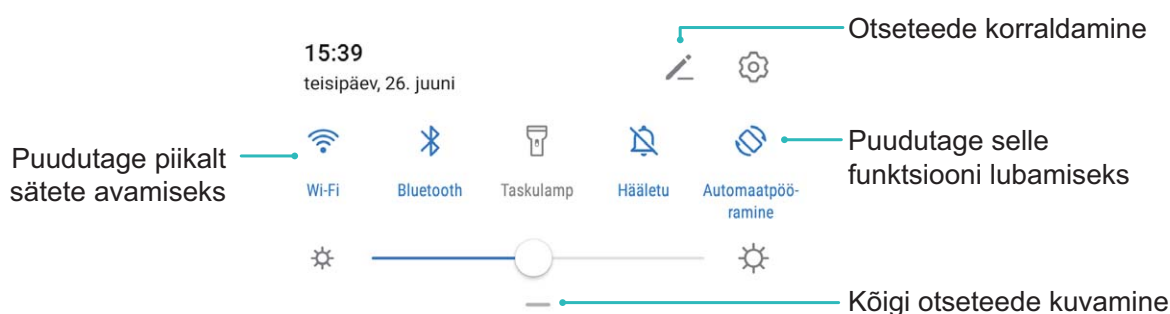





Teavituspaneel ja olekuriba

Teavitus- ja olekuikoonid ning kirjeldused

Olekuriba ikoonid annavad teile kiire ülevaate seadme üldisest olekust, sealhulgas selle võrguühendusest, aku tasemest ja kõigist uutest sõnumitest, mis võeti vastu, kui seade oli hääletus režiimis.









Olekuikoonid: olekuikoonide kontrollimisel saate kiiresti vaadata seadme olekut, näiteks võrguühendust, signaali tugevust, aku taset, aega ja palju muud.





 Võrgu olekuikoonid võivad erineda olenevalt piirkonnast ja teenusepakkujast.

	Signaali tugevus		Signaal puudub
4G+	4G+ võrk on ühendatud	3G	3G-võrk on ühendatud
4G	4G-võrk on ühendatud	H	HSPA-võrk on ühendatud
2G	2G-võrk on ühendatud	LTE	LTE võrk on ühendatud
LTE+	LTE+ võrk on ühendatud		NFC on lubatud

	HSPA+ võrk on ühendatud		Lennurežiim on lubatud
	VoLTE on saadaval		Wi-Fi-võrk on ühendatud
	Rändlus		Asukohaandmete vastuvõtmine GPS-ilt
	Bluetooth on lubatud		Hääletu režiim on lubatud
	Wi-Fi võrk on saadaval		Laadimine
	Värinarežiim on lubatud		Aku laetuse tase on madal
	Märguanded lubatud		SIM-kaarti ei tuvastatud
	Aku on täis laetud		Peakomplekt on ühendatud
	Energiasäästurežiim on lubatud		Jõudlusrežiim on lubatud
	Juhtmega või juhtmeta projektsioon on kasutuses		Superlaadimine
	Kiirlaadimine		Silmi säästev režiim on lubatud
	Režiim Mitte segada on lubatud		USB-kaabel on ühendatud
	Andmesäästurežiim lubatud		Bluetoothi toide
	Pääsupunkt on lubatud		Optimeerija meeldetuletus
	Ebastabiilne signaal		Praeguse võrgu kaudu ei saa helistada
	Valitud teksti ettelugemine on lubatud		Ekraaniaja haldus on lubatud

Teavituskoonid: seadmes uue sõnumi, teavituse või meeldetuletuse saamisel kuvatakse olekuribal asjakohane ikoon.

	Vastamata kõned		Uued meilid
	Andmete allalaadimine		Uued kõnepostisõnumid
	Sündmuse meeldetuletus		Andmete üleslaadimine
	Andmete sünkronimine		Mälu täis


	Sisselogimise või sünkroonimise tõrge		Sünkroonimine nurjus
	VPN on ühendatud		Rohkem teavitusi

Teavituspaneeli avamine olulise teabe nägemiseks

Olekuribal saate vaadata oma seadme teavitusi ja olekut.

Teavituse meeldetuletuse korral saate teavitust vaadata, lülitades ekraani sisse ja nipsates olekuribal alla.

Teavituspaneeli avamine, kui ekraan on lukustatud: nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla. Saate otsetee-lülitid sisse või välja lülitada või puudutada teavitusi, et näha selle üksikasju.

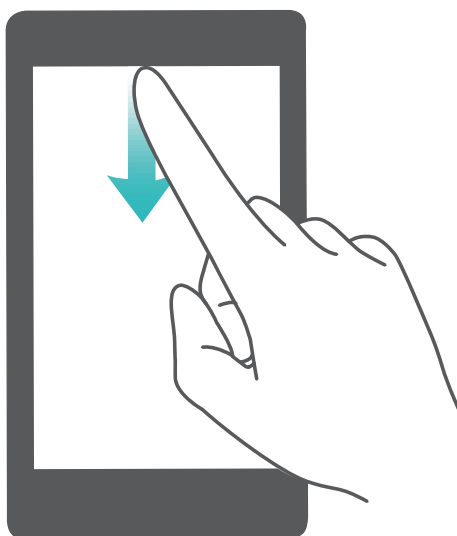

Ekraanilukk ja luku avamine

Lukustuskuva parooli seadmine privaatsuse kaitsmiseks

Teie seade salvestab palju teavet, sh isiklike fotosid, kontaktteavet, pangarakendusi (näiteks Alipay). Seake lukustuskuva parool, mille peate sisestama iga kord, kui soovite seadet kasutada. Lukustuskuva parool aitab kaitseda isiklikku teavet, kui seadme kaotate või seda loata kasutatakse.

Lukustuskuva parooli seadmine: avage  **Sätted**, avage **Turve & privaatsus** > **Lukustuskuva parool** ja sisestage eelistatud lukustuskuva parool.

- **PIN-koodi seadmine:** PIN-kood on numbrijada. Seadme lukust avamiseks PIN-koodi sisestamine on kiire ja lihtne. Parema turvalisuse tagamiseks kasutage PIN-koodina pikemat ja juhuslikku numbrikombinatsiooni. Avage **Lukustuskuva parooli määramine**, järgige PIN-koodi loomiseks kuvatavaid juhiseid. Samuti võite puudutada suvandit **Avamise meetodi muutmine** ja seada **4-kohaline PIN** või **Kohandatud PIN**.

- **Mustri seadmine:** seadme saab lukust avada ka ekraanil eelnevalt seatud mustri joonistamisega. Parema turvalisuse tagamiseks kasutage ristuvate joontega mustrit. Avage **Lukustuskuva parooli määramine** > **Avamismeetodi muutmine** > **Muster** ja joonistage sama muster kaks korda. Muster peab ühendama vähemalt nelja punkti.
- **Parooli seadmine:** parool koosneb numbritest, tähtedest ja erimärkidest ja on turvalisem kui PIN-kood või muster. Parema turvalisuse tagamiseks kasutage vähemalt kaheksa kohalist numbritest, tähtedest ning erimärkidest koosnevat parooli. Jätke parool kindlasti meelde, et vältida seadme lukustumist. Avage **Lukustuskuva parooli määramine** > **Avamismeetodi muutmine** > **Parool**, järgige parooli loomiseks kuvatavaid juhiseid.
- **Seadme avamine nutivõruga:** kui teie seade toetab nutivõruga avamist, lülitub ekraan sisse kohe, kui võru asub seadmest 80 cm ulatuses. Seadme ekraanil nipsamine avab seadme kohe. Puudutage **Nutikas lukuvabastus** ja järgige häälestuse lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- **Seadme avamine sõrmejäljega:** kui teie seade seda toetab, soovitame kasutada seadme lukust avamiseks sõrmejälge. Sõrmejälje kasutamine on turvaline ja kiire viis seadme lukust avamiseks. Kui olete seadistanud lukustuskuva parooli, puudutage ekraanile ilmuv hüpikaknas suvandit **Registreeri** ja järgige sõrmejälje registreerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- **Turvalisuse tagamiseks ärge keelake lukustuskuva parooli:** lukustuskuva parool takistab seadme loata kasutamist. Turvalisuse tagamiseks ärge valige ekraani lukustusmeetodiks suvandit **Lukustuskuva parooli keelamine**.
- **Regulaarne parooli küsimine aitab parooli meeles pidada:** kui te pole ekraanilukku kolme päeva jooksul kasutanud, nõuab süsteem seadme avamiseks parooli sisestamist.

Seadme turvalisuse tagamiseks ekraani kiire lukustamine

Kui te seadet kindla aja vältel ei kasuta, lülitub ekraan välja ja lukustub. Kuni ekraan on sisse lülitatud, saate seadet kasutada ilma, et peaksite ekraani lukust avama. Kui te seadet ei kasuta, lukustage selle ekraan, et oma privaatsaid andmeid kaitseda ja vältida tahtmatuid toiminguid.

i Privaatsuse kaitsemiseks määrake lukustuskuva parool. Ekraani saate lukustada järgmistel viisidel:

Ekraani lukustamine ühe puutega: redigeerimiskuvale sisenemiseks suruge kaks näppu ekraanil kokku. Puudutage valikut **Vidinad** > **Ekraanilukk** ja lisage avakuvale vidin **Ekraanilukk**. See aitab vältida toitenupu liigset kasutamist. Pärast avakuva redigeerimisrežiimist väljumist puudutage ekraani viivitamata lukustamiseks vidinat **Ekraanilukk**. Sellisel moel ekraani lukustamiseks lülitage esmalt avakuvale, kus asub vidin **Ekraanilukk**.


Avakuva haldus

Avakuva ikoonide haldamine

Selleks et teie avakuva oleks korraldatud teile meelepäraselt, saate rakenduste ikoone teisaldada ja kustutada või neid kaustades ümberkorraldada.


Rakenduse ikooni või kausta teisaldamine: puudutage avakuval pikalt rakenduse või kausta ikooni, kuni seade hakkab värisema, seejärel lohistage see avakuval mis tahes kohta.

Rakenduse ikooni kustutamine: puudutage avakuval pikalt desinstallitavat rakendust, kuni seade hakkab värisema, seejärel puudutage rakenduse kustutamiseks valikut **Desinstalli**.


 Süsteemi ootuspäraseks töötamiseks ei saa teatud eelinstallitud rakendusi kustutada.


Avakuva paigutuse lukustamine: avage  **Sätted**, minge jaotisse **Avakuva ja taustpilt > Avakuva sätted** ja lubage suvand **Lukusta paigutus**.

Kausta loomine: puudutage avakuval pikalt rakenduse ikooni, kuni seade hakkab värisema, seejärel lohistage see teise rakenduse ikooni peale. Need kaks ikooni paigutatakse uude kausta.

Kausta kustutamine: avage kaust, puudutage valikut , tühistage kõigi rakenduste valimine, seejärel puudutage valikut **OK**. Kaust kustutatakse ja kõik kaustas olevad rakenduste ikoonid teisaldatakse avakuvale.

Kausta ümbernimetamine: avage kaust, puudutage kausta nime ja sisestage uus nimi.


Rakenduste ikoonide lisamine kausta või nende eemaldamine sealt: avage kaust ja puudutage ikooni . Valige rakendused, mille soovite kausta lisada, tühistage nende valimine, mille soovite eemaldada, ja seejärel puudutage valikut **OK**.


 Teine võimalus rakenduse ikooni kaustast eemaldamiseks on seda pikalt puudutada, kuni seade hakkab värisema, seejärel lohistada see avakuval tühja kohta.


Avakuva haldamine

Kas teie avakuval on liiga palju ikoone? Saate oma avakuvale lisada uue lehe ja seda oma soovi järgi kohandada.


Avakuva muutmise režiimi sisenemiseks puudutage pikalt avakuva tühja ala. Saate teha järgmist.

- **Uue kuvalehe lisamine.** Uue kuvalehe lisamiseks puudutage ekraani vasakus või paremas servas valikut .

- **Tühja kuvalehe kustutamine.** Lehe kustutamiseks puudutage valikut .

 Kuvalehti, millel on rakenduste ikoone või vidinaid, ei saa kustutada.

- **Kuvalehtede järjestuse muutmine.** Puudutage ja hoidke kuvalehte, mida soovite teisaldada, ja lohistage see soovitud kohta.

- **Avakuva vaikelehe määramine.** Valitud kuvalehe määramiseks avakuva vaikeleheks puudutage avakuva ülaosas nuppu .



Avakuva taustapildi määramine

Kas olete tüdinud vaiketaustapiltidest? Avakuva isikupärastamiseks saate määrata avakuva taustapildiks oma soovitud foto.

Avage menüü  **Sätted** ja seejärel jaotis **Avakuva ja taustpilt > Taustpilt**. Saate teha järgmist.

Pildi avakuva taustapildiks määramine. Puudutage **Galerii** või valige oma seadmes eelseadistatud taustapilt ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid **Lukustuskuva**, **Avakuva** või **Mõlemad**.

Galerii foto määramine taustapildiks. Kas teil on mõni hea foto, mille soovite taustapildiks

määrata? Avage jaotises  **Galerii** soovitud foto, valige  > **Määra** > **Taustpilt** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid foto määramiseks avakuva taustapildiks.


Avakuva vidinate haldamine

Kas soovite avakuva abil vidinaid kiiresti hallata? Avakuva korrastamiseks ja selle kasutamise hõlbustamiseks on teil võimalik lisada sinna vidinaid või neid sealt kustutada.

Vidinate lisamine. Avakuva muutmise režiimi sisenemiseks puudutage pikalt avakuva tühja ala.

Puudutage valikut **Vidinad**, puudutage pikalt vidinat ja lohistage see avakuva tühjale alale või puudutage soovitud vidinat.



 Veenduge, et avakuval oleks vidina paigutamiseks piisavalt ruumi. Kui ruumi ei ole, lisage tühi kuvaleht või tehke praegusel avakuval ruumi.



Vidinate kustutamine. Puudutage avakuval pikalt vidinat, kuni seade hakkab vibreerima ja valige **Eemalda**.

Vidinate teisaldamine. Puudutage avakuval pikalt vidinat, kuni seade hakkab vibreerima. Lohistage vidin ekraanil mis tahes asukohta.

Rakenduste sahtli kasutamine rakenduste talletamiseks

Kas soovite rakendusi avakuval ühes kohas ja avakuva puhtana hoida? Saate lubada avakuval rakenduste sahtli ja salvestada kõik rakendused sinna, et avakuval ruumi teha.


Avage  **Sätted**, valige **Avakuva ja taustpilt** > **Avakuva stiil** ja siis valige **Sahtel**. Kui soovite tagasi standardsele avakuvale lülituda, valige **Standard**.


 **Rakenduse ikooni toomine rakenduste sahtlist avakuvale:** kui olete rakenduse sahtli lubanud, puudutage avakuval valikut , et avada rakenduste loend. Rakenduste loendis puudutage ja hoidke lisatava rakenduse ikooni, kuni seade hakkab vibreerima, ning lohistage see avakuvale soovitud kohta.

Kontaktid

Visiitkaartide haldus

Visiitkaartide skannimine kontaktidesse lisamiseks

Avage  **Kontaktid**, valige **Visiitkaardid** > **Skanni** ja saate teha järgmisi toiminguid.

- **Üksiku visiitkaardi skannimine.** Asetage visiitkaart tasasele pinnale ja reguleerige kaamera fookust nii, et visiitkaardil olev teave oleks pildiotsijas selgelt näha, seejärel puudutage nuppu .






- **Mitme visiitkaardi skannimine.** Mitme visiitkaardi jäädvustamiseks aktiveerige režiim **Mitu** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Visiitkaartidel olev teave teisendatakse automaatselt kontaktandmeteks ja salvestatakse seadme jaotisse **Visiitkaardid**.


-  Salvestatud visiitkaardi vaatamiseks avage  **Kontaktid**, valige skannitud kontaktid, seejärel valige **Üksikasjad** > **Vaata visiitkaarti**.

Kontaktide jagamine elektrooniliste visiitkaartidega

Visiitkaardi jagamine. Avage  **Kontaktid** ning puudutage oma profiilipildi määramiseks, nime, tööaadressi, telefoninumbri ja muu teabe lisamiseks valikut . Seejärel puudutage valikut ✓ ja teie seade genereerib automaatselt teie QR-koodi visiitkaardi. Seejärel saate QR-koodi kasutades oma visiitkaarti otse jagada. Võite ka puudutada valikut , valida jagamise meetodi ja järgida ekraanil toodud juhiseid.

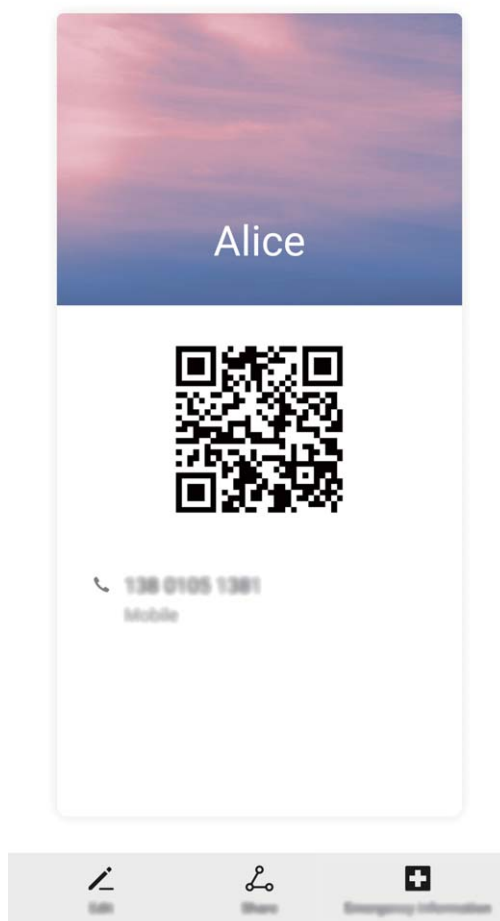



Kontaktide jagamine. Avage  **Kontaktid**, valige jagamiseks kontakt ja puudutage paremas ülanurgas olevat QR-koodi, et kontakti QR-koodi alusel jagada. Võite ka puudutada valikut **Jaga**, valida jagamise meetodi ja järgida jagamisprotsessi lõpetamiseks ekraanil toodud juhiseid.

-  Kui teise poole seade toetab QR-koodi analüüsimist, saavad nad otse pildid võtta või kontaktide lisamiseks QR-koode skannida.

Kontaktide otsing

Avage  **Kontaktid**. Kasutage ühte järgmistest meetoditest:

-  Paremate tulemuste saamiseks kontrollige, kas seade kuvab kõiki kontakte. Avage kontaktide loendi kuvalt  > **Sätted** > **Kuvamise eelistused** ja puudutage **Kõik kontaktid**.
- Lohistage kontaktide loendi kiireks kerimiseks paremal olevat registrit.

- Sisestage kontaktiloendi ülaosas olevale otsinguribale kontakti nimi, algustähed, telefoninumber või meiliaadress. Otsingutulemused kuvatakse otsinguriba all. Sisestage sobivate kontaktide kiireks leidmiseks otsingule mitu märksõna nagu „Joosep Tallinn“.

Kontaktide haldus

Kontaktide importimine ja eksportimine

Kui vahetate seadme välja, peate olemasolevad kontaktid uude telefoni edastama.


Avage  **Kontaktid**, avage  > **Sätted** > **Impordi/Ekspordi** ja seejärel valige üks järgmistest võimalustest.


- **Kontaktide importimine:** valige **Impordi mäluseadmest**, **Impordi Bluetoothi kaudu** või **Impordi üksusest SIM** ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
- **Kontaktide eksportimine:** valige **Ekspordi mäluseadmesse**, **Kontaktide jagamine** või **Ekspordi üksusest SIM** ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Funktsiooniga **Ekspordi mäluseadmesse** eksporditud .vcf-failid salvestatakse vaikimisi teie seadme sisemälu juurkataloogi. Eksporditud failide vaatamiseks avage **Failid**.



Kontaktide haldamine



Rakenduses Kontaktid on mitu kontaktide haldamisfunktsiooni. Lihtsustage oma kontaktide loendit kuvades ainult seadmes või SIM-kaardil olevaid kontakte. Lisage kontakte lemmikkontaktide hulka ja leidke need hõlpsalt.

Duplikaatkontaktide liitmine: kasutage duplikaatkontaktide liitmiseks funktsiooni **Liida**

topeltkontaktid. Avage kontaktide loendi kuvalt  > **Sätted** > **Kontaktide haldamine** > **Liida topeltkontaktid**. Valige liidetavad kontaktid ja puudutage **Liida**.



Erinevate kontode kontaktide kuvamine: avage kontaktide loendi kuvalt  > **Sätted** > **Kuvamise eelistused**, ja valige kontod, mille kontakte soovite kuvada. Saate teha ka järgmist.



- **Lihtsa vaate lubamine:** avage  > **Sätted** > **Kuvamise eelistused**, ja lubage **Lihtvaade**.
- **Kontaktide salvestusruumi kuvamine:** avage  > **Sätted** > **Kuvamise eelistused**. Jaotises **Kontod** kuvatakse SIM-kaardi kogu salvestusruum ja vaba salvestusruum.



Kontaktide kustutamine: puudutage pikalt kontaktide loendi kuval kirjet, mida soovite kustutada, seejärel puudutage **Kustuta**. Kontaktide partiikustutamiseks avage  > **Sätted** > **Kontaktide haldamine** > **Kustuta mitu kontakti**, valige kustutatavad kirjed, puudutage seejärel .

Kontaktirühmade haldamine

Kas soovite saata sõnumi kolleegide rühmale või korraldada koosoleku? Nutikad rühmad rühmitavad automaatselt kontaktid ettevõtte, linna ja viimase ühenduse võtmise aja alusel. Nii saate kiiresti rühmameili või -sõnumi saata.

Kontaktirühma loomine: puudutage kontaktirühmas ikooni  , sisestage rühma nimi (nt Perekond või Sõbrad) ja puudutage valikut **OK**. Järgige kontaktide lisamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid ja puudutage ikooni .



Sõnumi saatmine nutika rühma kontaktidele: avage rühmaloendi jaotises **Nutikad rühmad** rühm ja puudutage ikooni  , et saata sõnum, või ikooni  , et saata meil.




Rühma muutmine: Valige rühmaloendis rühm, mida soovite muuta, ja puudutage ikooni  , et lisada kontakt, või puudutage ikooni  , et teha järgmist: **Eemalda liikmed**, **Rühma helin**, **Grupi kustutamine** või **Nimeta ümber**.



Rühma kustutamine: Puudutage rühmaloendis pikalt rühma, seejärel puudutage käsku **Kustuta**.


Kontaktide lisamine musta või valgesse nimekirja

Lisage kontaktid musta nimekirja ja vältige ahistavaid kõnesid või rämps kõnesid. Lisage kontaktid valgesse nimekirja ja sissetulevad kõned lubatakse ainult selles loendis olevatelt numbritelt.

Kontakti lisamiseks musta nimekirja avage  **Kontaktid**, puudutage kontakti, seejärel avage  > **Lisa musta nimekirja**. Kõik kõned ja sõnumid sellelt numbrilt blokeeritakse.



 Kontakte saab musta nimekirja lisada ka rakenduses **Optimeerija**. Avage **Blokeeritud** >  > **Must nimekiri**, puudutage  ja lisage blokeeritavad kontaktid.



Kontaktide lisamiseks valgesse nimekirja avage **Optimeerija**, avage **Blokeeritud** >  > **Valge nimekiri**, puudutage  ja lisage soovitud kontaktid.


 Kui suvand **Blokeeri kõik sissetulevad kõned** on lubatud, blokeeritakse kõik kõned (sh valgest nimekirjast tulevad kõned).

Musta nimekirja kontaktide kuvamine: avage  **Optimeerija**, avage **Blokeeritud** >  > **Must nimekiri**.

Valge nimekirja kontaktide kuvamine: avage  **Optimeerija**, avage **Blokeeritud** >  > **Valge nimekiri**.



Kontakti eemaldamine mustast nimekirjast: avage  **Kontaktid**, puudutage kontakti, keda soovite mustast nimekirjast eemaldada, seejärel avage  > **Eemalda mustast nimekirjast**.

 Kontakte saab mustast nimekirjast eemaldada ka rakenduses **Optimeerija**. Avage **Blokeeritud** >  > **Must nimekiri**, seejärel puudutage pikalt kontakti, et see eemaldada.

Kontakti eemaldamine valgest nimekirjast: avage **Optimeerija**, avage **Blokeeritud** >  > **Valge nimekiri**, seejärel puudutage pikalt kontakti, et see eemaldada.

Kõne- ja sõnumiandmete kustutamine



Kustutage funktsiooniga Jälgede kustutamine kontakti kõne- ja sõnumiandmed, et kaitsta oma privaatsust.

Avage  **Kontaktid**, valige kontakt, seejärel valige  > **Kustuta jäljed** > **Kustuta**. Kõik kontakti kõne- ja sõnumiandmed kustutatakse.

Muu tootja rakenduse kontaktide liitmine

Kontaktteabe sidumine sotsiaalmeedia kontodega

Kasutage kontaktide kohta lisateabe saamiseks kolmanda poole sotsiaalmeedia rakendusi (nt LinkedIn).


LinkedIni kontodega sidumine: avage  **Kontaktid**, avage  > **Sätted** > **LinkedIni konto sidumine** ja järgige oma LinkedIni kontosse sisselogimiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid. Kui olete sisselogitud, värskendatakse teie seadmes olev kontaktteave. Kogu LinkedIni kontaktteabe sünkroonimiseks avage jaotises **Kontaktid** olevalt LinkedIni sätetekuvalt **LinkedIni kontaktide sünkroonimine** > **Kõik LinkedIni kontaktid**, ja valige **Sünkroonimine** või **LinkedIni automaatne värskend**.

LinkedIni pakutud kontaktteabe kuvamine: avage LinkedIni kontakt ja puudutage **Kuva veebis LinkedIni profiili**.

LinkedIni kontakti seose tühistamine: avage  **Kontaktid**, avage  > **Sätted** > **LinkedIn**, ja valige **Eemalda seos**.

Saatja töökirjelduse vaatamine

Kui olete just alustanud uuel kohal töötamist, peate kiiresti välja selgitama, mida kõik teie uued kolleegid teevad. Võite seostada sotsiaalmeediakonto (näiteks LinkedIn) oma meilikontaktidega. Meili saatjate tööinfo kuvatakse seejärel meiliandmete ekraanil.





Avage postkastist  **Meil** vastu võetud meil. Avage meili üksikasjad, seejärel puudutage saatja profiilipilti ja valige **Kuva LinkedIni profiil**.


Valimine


Peamised helistamisfunktsioonid

Helistamine

Sisestage kontakti otsimiseks seadme numbrivalija kuval telefoninumbri osa, kontakti nime esimene täht või kontakti algustähed.


Avage  **Telefon**. Sisestage kontakti otsimiseks seadme numbrivalija kuval telefoninumber, kontakti nime esimene täht või kontakti algustähed (näiteks, sisestage „mb“ nagu Miku Birjuku). Puudutage loendis kontakti, kellele soovite helistada. Kui kasutate kahe SIM-kaardiga seadet, puudutage helistamiseks  või . Kõne lõpetamiseks puudutage .



 Kui avate numbrivalija kuva, küsitakse teilt hiljuti kopeeritud telefoninumbrite kleepimist.

Kõne lõpetamine toitenupuga: kui number valiti tahtmatult ja kõnekuva on peidetud, saate siiski kiiresti kõne lõpetada. Funktsioon **Toitenupp lõpetab kõne** lõpetab kõne toitenupu vajutusega. Kui olete kuval **Telefon**, avage  > **Sätted**, ja lubage suvand **Toitenupp lõpetab kõne**.

Hädaabinumbril helistamine


Kui on tekkinud hädaolukord, teie telefon on sisse lülitatud ja on teeninduspiirkonnas, saate hädaabinumbril helistada ka siis, kui ekraan on lukustatud või sidesignaali vastuvõtt puudub.





 Hädaabikõnede funktsioon oleneb kohalikest eeskirjadest ja teie Interneti-teenuse pakkujast. Hädaabikõne kvaliteeti võivad mõjutada võrgu- või keskkonnategurid. Ärge lootke hädaolukorras oma seadmele kui ainsale sidevahendile.

Avage  **Telefon** või puudutage lukustuskuval **HÄDAABI**, sisestage kohalik hädaabinumber ja puudutage . Hea mobiilsidesignaali ja Interneti-ühendus ning aktiveeritud asukohateenused võimaldavad teie abistamiseks seadme ekraanile teie asukohta kuvada.

Kõneote lubamine, et olulised kolmandate isikute kõned vastu võtta


Kas soovite sissetulevale kõnele vastata käimasoleva kõne ajal? Kõneote abil saate vastata uuele kõnele ning kõnesid vahetada.



 Mõned operaatorid ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Avage  **Telefon**, valige  > **Sätted** > **Rohkem** ja lubage **Koputus**. Puudutage teise kõne saabumisel ikooni , et vastata kõnele ja panna esimene kõne ootele. Puudutage ikooni  või kõneloendis ootelolevat kõnet, et kõnesid vahetada.

Kõne suunamine aitab vältida vastamata kõnesid

Kui te ei saa kõnedele vastata, saate telefoni seadistada nii, et see suunab kõned teisele numbrile.



 Mõned operaatorid ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Avage  **Telefon** ja valige  > **Sätted** > **Kõne suunamine**. Kui teil on kahe SIM-kaardiga seade, valige jaotises **SIM 1** või **SIM 2**, puudutage valikut **Kõne suunamine** ja valige suunamisviis. Sisestage number, millele soovite kõned suunata, ja kinnitage valik. Kui kõne suunamine on lubatud, suunab seade vastavad kõned automaatselt eelmääratud numbrile.

Kõnelogide kustutamine


Võite kustutada kõnelogid, mida te enam ei vaja.

Avage  **Telefon** ja valige  , et peita valimisklahvistik. Nüüd saate teha ühe järgmise toimingu.

- **Ühe kõne andmete kustutamine.** Puudutage pikalt soovitud kirjet ja seejärel puudutage käsku **Kustuta sisestus**.
- **Mitme kõne andmete kustutamine.** Avage menüü  > **Kustuta mitu kirjet**, valige kirjed, mida soovite kustutada või **Vali kõik**, ja puudutage seejärel nuppu .

Rahvusvahelise rändluse aktiveerimine piirideta side kasutamiseks

Kui olete välismaal töö- või puhkereisil ja teie seade on rändlusrežiimis, saate helistada riigikoodi valimata.

- 1 Rahvusvaheliste kõnede või rändlusteenuse aktiveerimiseks pöörduge oma operaatori poole.
- 2 Helistamiseks avage  **Telefon** või  **Kontaktid**.


VoLTE

VoLTE: helistamine ja andmete kasutamine korraga

VoLTE (Voice over LTE) võimaldab samas 4G-võrgus kasutada nii kõne- kui ka andmesideteenuseid, mis tähendab, et saate kõne ajal Internetis surfata. VoLTE pakub ka kiiremat kõne ühendamist ja parema kvaliteediga hääl- ja videokõnesid.


Mõlemad seadme SIM-kaardi pesad toetavad 4G-d ja VoLTE-t ja VoWiFi-t, mistõttu pole vaja SIM-kaarte pidevalt vahetada.

- **Duaalne 4G:** mõlemad seadme SIM-kaardi pesad toetavad 4G-d.
- **Duaalne VoLTE:** mõlemad seadme SIM-kaardi pesad toetavad VoLTE-t, mis võimaldab HD-kõnede ajal Internetis surfata.
- **Duaalne VoWiFi:** mõlemad seadme SIM-kaardi pesad toetavad VoWiFi-t, mis võimaldab helistada Wi-Fi-ühendust kasutades. VoWiFi-t kasutades saab helistada ka lennurežiimis.



 Mõned operaatorid ei pruugi seda funktsiooni toetada.

VoLTE lubamine HD-kõnede nautimiseks

- Mõned operaatorid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
 - Ainult duaal-SIMiga telefonid toetavad mõlemat SIM-kaardi pesa, mis võimaldavad 4G-d, VoLTE-t ja VoWiFi-t.

Avage  **Sätted** ja valige **Traadita ühendus ja võrgud > Mobiilivõrk**. 1. ja 2. SIM-kaardi sätete jaotises (kui teie operaatorvõrk seda toetab) saate teha järgmised valikud.



- **Luba 4G: 4G** sisselülitamine. **4G** lüliti ei pruugi operaatori sätete tõttu teie seadmes saaval olla. See tähendab, et 4G-võrk on vaikimisi lubatud.
- **Luba VoLTE-kõned: VoLTE kõned** sisselülitamine.
- **Luba Wi-Fi-helistamine: Wi-Fi helistamine** sisselülitamine.

Kui seadistus on tehtud, valige kontakt, kellele soovite helistada, ja puudutage valikut  videokõne tegemiseks. Võite ka puudutada häälkõne ajal ekraanil valikut  videokõnele lülitumiseks.

VoWi-Fi annab uue helistamiskogemuse

VoWi-Fi abil saate teha hääl- ja videokõnesid ükskõik kohas, kus on Wi-Fi-võrk, isegi kui seal puudub seadmevõrgu leviala.

- Operaator peab seda funktsiooni toetama. Lisateabe, sh tasude teabe saamiseks võtke ühendust operaatoriga.





Avage  **Telefon**, valige  > **Sätted** > **Wi-Fi helistamine**, ja lubage **Wi-Fi helistamine**. Puudutage valikut **Režiim** ja järgige eelistatud võrgu määramiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Sõnum

Peamised sõnumsidefunktsioonid

Sõnumite saatmine


Tekstsõnumite abil saate kiiresti ja hõlpsalt sõprade, perekonna ja kolleegidega suhelda. Sõnumite rikastamiseks saate neile lisada ka emotikone või sisestada pilte ja helifaile.


Sõnumi saatmine: Avage  **Messages**. Puudutage sellel kuval  ja valige kontaktid või rühmad. Sisestage sõnumi sisu, muud tüüpi sisu lisamiseks puudutage  ja sõnumi saatmiseks puudutage .


Sõnumi mustandi salvestamine: puudutage  **tagasinuppu**, et salvestada sõnum mustandina.


Sõnumite haldamine

Sõnumite rakenduse abil on lihtne sõnumitest ülevaadet saada.


Avage jaotis  **Messages**. Jutulõnga vaatamiseks puudutage loendis kontakti nime või telefoninumbrit.

Sõnumitele vastamine: sisestage tekstikasti sõnumi sisu ja puudutage ikooni .

Sõnumi arhiveerimine: kas kardate, et võite kogemata olulise sõnumi kustutada? Puudutage pikalt sõnumit ja puudutage seejärel sõnumi arhiveerimiseks ikooni .

Sõnumi kustutamine: sõnumeid on liiga palju ja see tekitab segadust? Kustutage sõnumite loendi tühjendamiseks ebavajalikud vestlused ja sõnumid. Vestluste või sõnumite kustutamiseks puudutage esmalt redigeerimiskuvale sisenemiseks pikalt vestlusi või sõnumeid, valige vestlus või sõnum ja puudutage ikooni . Kustutatud sõnumeid ei saa taastada.

Sõnumite otsing: soovite sõnumi kiiresti leida? Sisestage sõnumite loendis märksõnad otsinguribale ja otsinguriba all kuvatakse vastavad tulemused.


Kontakti blokeerimine: kas soovite takistada kellelgi omale rämpsposti saata? Puudutage pikalt sõnumit ja puudutage seejärel kontakti blokeerimiseks ikooni .



Rämpssõnumite blokeerimine

Kas olete rämpssõnumitest tüdinenud? Lubage sõnumite blokeerimine ja jätke rämpssõnumitega hüvasti!

avage jaotis  **Messages**.



Kasutage ahistamisfiltrit järgmiste toimingute tegemiseks.

Sõnumite blokeerimine: puudutage pikalt sõnumit ja puudutage seejärel selle numbri sõnumite ja kõnede blokeerimiseks ikooni .

Sõnumite blokeeringu tühistamine: puudutage ikooni  ja puudutage seejärel jaotist **Blokeeritud kontaktid**. Puudutage telefoninumbri blokeeringu tühistamiseks numbri lõpus olevat sümbolit .

MMS-sõnumi automaatse allalaadimise reeglite määramine

Mobiilandmeside kuluka kasutuse takistamiseks määrake MMS-sõnumi automaatse allalaadimise eeskirjad.

Avage jaotis  **Messages** ja puudutage valikut . Tehke valikud **Seaded > Täpsemad**. Nüüd saate konfigurierida järgmist.

MMS-sõnumite automaatne allalaadimine: MMS-sõnumite automaatse allalaadimise takistamiseks keelake **MMS-i automaatne allalaadimine**.



MMS-sõnumite automaatne allalaadimine rändluse ajal : rändluse ajal MMS-sõnumite automaatse allalaadimise takistamiseks keelake **MMS-i autom.allalaadimine rändlusel**.


Kaamera

Peamised kaamerafunktsioonid


Kaamera põhifunktsioonide kasutamine


Paremate fotode jäädvustamiseks õppige tundma kaamera põhifunktsioone.





Pildistamine: avage  **Kaamera**. Puudutage pildistamiseks pildiotsijas  või vajutage helitugevuse vähendamise nuppu.

Kaamerarežiimi valimine: avage  **Kaamera** ja valige ekraani allservast eelinstallitud kaamera režiim.

Fookuskauguse reguleerimine: lükake sissesuunimiseks sõrmed pildiotsijas lahku ja väljasuunimiseks kokku. Kui seadme ja jäädvustatava objekti vaheline kaugus on kaamera optilisest suumist suurem, väheneb foto kvaliteet. Väljasuunimisel ilmub ekraani servale suumiriba. Suumi taset saab reguleerida ka suumiribaga.

Säri reguleerimine: kaamera reguleerib säritust automaatselt valgustaseme põhjal. Mida pikem säri, seda heledam pilt. Kui soovite säri käsitsi reguleerida, puudutage pildiotsija kuva ja lohistage ikooni  üles või alla.

Välgu sisse- või väljalülitamine: pimedas keskkonnas pildistamisel lülitage ümbrusvalguse suurendamiseks välk sisse. Puudutage pildiotsijas  ja valige üks järgmistest välgurežiimidest:



-  **Automaatne:** kaamera otsustab vastavalt ümbrusvalgusele automaatselt, kas vätku sisse lülitada või mitte.
-  **Väljas:** välk on keelatud.
-  **Sees:** välk on lubatud.
-  **Alati sees:** välk on alati sees.

Funktsiooni Master AI lubamine või keelamine: funktsiooni **Master AI** lubamiseks või keelamiseks puudutage pildiotsijas .

Videote salvestamine kaameraga



Kasutage videote salvestamiseks kaamerat ja jäädvustage värvikamad mälestused.


Video salvestamine: avage  **Kaamera** > **Video**, puudutage seejärel video salvestamiseks .

-  Kui olete kuval **Video**, avage  > **Eraldusvõime** ja valige soovitud eraldusvõime nagu **4K UHD, 1080p FHD(60 fps)**, ja **720p HD**.
- Funktsiooni **Stabilisaator** toetatakse videosalvestusel kõigi eraldusvõimete juures.



Pildistamine salvestuse ajal: puudutage salvestuse ajal pildistamiseks .

Sisse- või väljasuumimine: puudutage pikalt kahe sõrmega pildiotsija kuva, seejärel lükake sissesuumimiseks sõrmed lahku või väljasuumimiseks kokku. Suumimisel ilmub suumiriba. Libistage seda kaamera sisse- või väljasuumimiseks.

Välgu sees hoidmine filmimise ajal: kui salvestate videot hämaras valguses, puudutage , ja valige välgu sees hoidmiseks .

AI-video jäädvustamine: Puudutage  ja valige AI-video jäädvustamiseks efektid nagu **AI värv** või **Tausta hägustus**.





- Puudutage salvestuse ajal AI-filmimisefektidega foto jäädvustamiseks ikooni .
- Samuti võite avada  > **Eraldusvõime** ja valida kuvasuhte 21:9, mis loob filmiliku efekti.

Videole vesimärgi lisamine: kui olete kuval **Video**, puudutage  ja lubage **Lisa vesimärk**.

Abiruudustiku kasutamine fotode komponeerimiseks



Vältige viltuseid ja nihkes fotosid. Kaamera abiruudustik aitab täiusliku võtte joondada.







Avage  **Kaamera**, puudutage , et avada kuva **Sätted** ja lubage **Kaameraruudustik**. Fotode jäädvustamisel ilmuvad ruudustiku jooned. Ruudustiku neli lõikepunkti on pildi fookusala. Hea kompositsiooni saavutamiseks asetage foto objekt ühele lõikepunktidest.



Vapustavate portreede tegemine portreerežiimiga


Muutke oma selfid ja grupipildid veelgi ilusamaks. Portreerežiim pakub kohandatud suvandeid, millega saate iga foto ilusaks ja meeldejäävaks muuta.

Avage  **Kaamera** > **Portree**, valige üks efektidest ja puudutage seejärel portree jäädvustamiseks ikooni .




- **Hägustav efekt:** puudutage pildiotsijas ikooni  ja valige hägustav efekt.
 -  Parema hägustava efekti saab, kui valgusallikas (neoon- või tänavavalgus) on võrdlemisi hästi valgustatud taustal. Kaugelt pildistamine vähendab lavavalgustusefekti.
- **Iluefekt**
 - **Tagakaameraga jäädvustamine:** kaunistamissätete reguleerimiseks puudutage pildiotsijas ikooni  ja lohistage liugurit vasakule või paremale.
 - **Esikaameraga jäädvustamine:** puudutage pildiotsijas ikooni . Teil on võimalik sätteid kaunistate selfide tegemiseks oma maitse järgi seadistada.
 -  Kui soovite kaunistamissätteid keelata, puudutage pildiotsijas ikooni  ja lohistage kõik sätted miinimumini.

Huvitavate fotode jäädvustamine funktsiooniga AR objektiiv

Kasutage ilmekamate fotode jäädvustamiseks funktsiooni **AR objektiiv**.



Avage  **Kaamera** > **Veel** > **AR objektiiv**.


Fotode esiletõstmiseks saate valida mitme efekti seast.

- **3D Qmoji**: puudutage suvandit **3D Qmoji** ja valige animeeritud Qmoji. Qmoji jäljendab ja mängib teie näoilmeid. Puudutage salvestamiseks  või puudutage , puudutage seejärel pikalt  ja looge isikupärastatud Qmoji.

Pildistamisobjektide esiletõstmiseks laia ava režiimi kasutamine

Laia ava režiim tekitab madala sügavusväljaga foto. Nii luuakse hägune taust, mis aitab soovitud objekti paremini esile tuua.




Laia ava foto jäädvustamine: valige  **Kaamera** > **Ava**. Pildistamisel puudutage fookuspunkti valimiseks ekraani, seejärel puudutage pildistamiseks nuppu .

- Optimaalse tulemuse saamiseks veenduge, et objekt ei oleks kaamerast kaugemal kui 2 m.
 - Puudutage valikut  ja nipsake liuguril vasakule või paremale ava suuruse muutmiseks. Mida väiksem on ava, seda hägusam jääb taust.

Panoraamfoto

Panoraamirežiimi kasutamine panoraamselvide tegemiseks

Kas sooviksite mahutada selfie rohkem sõpru või maastikku? Laiema vaateväljaga selfide tegemiseks kasutage panoraami.





- 1 Valige  **Kaamera** ja puudutage esikaamera valimiseks ikooni .
- 2 Valige **Veel** > **Panoraam**.
- 3 Hoidke seadet liikumatult ja puudutage esimese pildi tegemiseks ikooni .
- 4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja liigutage seadet horisontaalselt, kuni sinine raamistik kattub ruudukujulise ekraani raami küljega. Kaamera teeb automaatselt järgmise pildi.
- 5 Järgige taas ekraanil kuvatavaid juhiseid ja liigutage seadet vastassuunas, kuni sinine raamistik kattub ruudukujulise ekraani raami küljega. Kaamera teeb automaatselt viimase pildi.
- 6 Kui see on lõpule viidud, ühendab kaamera automaatselt need kolm pilti panoraamselviks.

Panoraamirežiimi kasutamine panoraamfotode jäädvustamiseks

Panoraamid pakuvad laiemat vaatenurka kui tavapärased fotod, mis võimaldab teha meeliterutavaid maastikuvõtteid.

Panoraamfoto jäädvustamiseks teeb kaamera visuaalses väljas olevatest objektidest mitut fotot, mis liidetakse hiljem kokku üheks fotoks.

i Panoraami tegemisel leidke lai avatud ala, mis on objektist eemal ja proovige vältida ühetoonilist tausta.

- 1 Avage jaotis  **Kaamera > Veel > Panoraam.**
- 2 Pildistamissuuna seadistamiseks puudutage ekraani alaosas valikut .
- 3 Hoidke oma seadet paigal ja puudutage pildistamise alustamiseks valikut . Liigutage seadet aeglaselt näidatud suunas, hoidke seadet ühtlasel joonel ja veenduge, et nool püsiks keskjoonel.
- 4 Kui olete valmis, puudutage ikooni . Kaamera liidab pildid automaatselt kokku ühe panoraami loomiseks.



Profirežiim

Profirežiimi kasutamine maaliliste fotode jäädvustamiseks

Kas soovite muuta oma maalilised fotod elavamaks ja põnevamaks? Kasutage profirežiimi ainulaadsete ja isikupärastatud maaliliste fotode tegemiseks.

Valige profirežiimi sisenemiseks  **Kaamera > Pro.**

Pildistataval objektil põhineva mõõtorežiimi valimine. Puudutage valikut  ja valige mõõtmisrežiim.




Mõõtorežiim	Rakendusstsenaarium
Maatriks	Avarad maastikud ja mered.
Keskel	Objekt asub pildi keskosas ja eristub taustast.

Mööterežiim	Rakendusstsenaarium
Punkt	Pildil esile tõstetud objekt on suhteliselt väike, näiteks lill või puu.

Heleduse reguleerimine pildistamiskeskonna alusel.


- **ISO reguleerimine.** Puudutage valikut ISO ja lohistage ISO liugurit selle väärtuse reguleerimiseks.
 - Ülemäärase müra vältimiseks on soovitatav valida ISO alla 400. Päevaajal on soovitatav kasutada ISO väärtust vahemikus 100 kuni 200 ja öösel ligikaudu 400.
- **Säriaja reguleerimine.** Puudutage valikut S (säriaeg) ja lohistage säriaja liugurit soovitud kiirusele.
 - Staatiliste stseenide (nt mägede) soovituslik säriaeg on vahemikus 1/80 kuni 1/125; liikuvate objektide (näiteks lainete) puhul peab säriaeg olema lühem. Parima tulemuse saavutamiseks kasutage liikuva objekti pildistamisel statiivi.
- **Särikompensatsiooni reguleerimine.** Puudutage valikut EV ja lohistage EV liugurit soovitud väärtusele.


AWB reguleerimine. Puudutage valikut AWB ja lohistage AWB liugurit soovitud väärtusele.

- Päikesevalguses pildistamisel saate teha valiku . Hämaras pildistamisel saate teha valiku .
- Värvustemperatuuri reguleerimiseks puudutage valikut . Kui soovite anda oma fotole hubase, nostalgilise tooni, suurendage K-väärtust. Külma, rahuliku või futuristliku tooni jaoks vähendage K-väärtust.

AF-i reguleerimine pildistatava objekti alusel. Puudutage valikut AF ja lohistage AF-i liugurit soovitud väärtusele.

Fookusrežiim	Rakendusstsenaarium
AF-S-režiim	Staatilised stseenid (nt mäed)
AF-C-režiim	Liikuvad stseenid (näiteks voolav vesi ja lained)
MF-režiim	Väljaulatuvad objektid (näiteks lähivõtte lillest)

Seadme paigaldamine pildistamise ajal. Puudutage valikut  ja lubage **Horisontaaltasand**. Pärast selle funktsiooni lubamist kuvatakse pildiotsijas kaks abistavat horisontaaljoont. Kui punktiirjoon kattub pidevjoonega, on kaamera horisontaalselt joondatud.



Piltide salvestamine RAW-vormingus. Valige  > **Eraldusvõime** ja lubage **RAW-vorming**. Kui see funktsioon on lubatud, salvestatakse profirežiimis tehtud fotod nii RAW-vormingus kui ka standardses JPG-vormingus.

- Pärast sätete muutmist võivad profirežiimis mõned suvandid muutuda.
 - Ülalolevad soovituslikud sätted on toodud viiteks. Soovitud efekti saavutamiseks võite neid kohandada tegeliku olukorra põhjal.

Profirežiimi kasutamine portreede tegemiseks

Kas soovite jäädvustada professionaalsemaid portreesid? Profirežiim võimaldab teil kohandada oma kaamera sätteid professionaalsete portreevõtete tegemiseks.

Avage jaotis  **Kaamera > Pro.**



Mõõtmisrežiimi valimine: portreede jäädvustamiseks on soovitatav kasutada režiimi  või . Asetage pildistatavad objektid (näiteks nende näod) pildiotsija keskele.

Heleduse reguleerimine pildistamiskeskonna alusel

- **ISO reguleerimine:** ülemäärase müra vältimiseks on portreede jäädvustamisel soovitatav määrata ISO madalale tasemele. Võite kohandada ISO taset vastavalt tegelikele pildistamistingimustele.

Pildistamistingimused	Soovitatav ISO
Õues	Vahemikus 100 kuni 200
Siseruumis	Umbes 400
Ööstseenid	Vahemikus 400 kuni 800

- **Säriaja reguleerimine.** Säriaeg peaks hämara ümbritseva valguse korral olema pikk ja ereda valguse puhul lühike. Staatiliste portreede soovituslik säriaeg on vahemikus 1/80 ja 1/125. Liikuvate objektide pildistamisel valige säriajaks vähemalt 1/125.
- **EV kompensatsiooni reguleerimine.** Võite suurendada EV kompensatsiooni, kui objektide või tausta valgustus on hämar, ja vähendada EV kompensatsiooni, kui valgust on liiga palju.



AWB reguleerimine. Valige AWB olenevalt valgustingimustest. Päikesevalguses pildistades võite valida funktsiooni . Hämaras keskkonnas võite valida funktsiooni .

Fookuse reguleerimine. Objekti paremaks esiletõstmiseks soovitatakse portreede pildistamisel kasutada käsitsi teravustamist (MF). Puudutage pildiotsijas osa (näiteks objekti nägu), mille soovite esile tuua.

- Pärast sätete muutmist võivad profirežiimis mõned sätted muutuda. Võite neid kohandada vastavalt oma tegelikele vajadustele.
 - Ülalolevad soovituslikud sätted on toodud viiteks. Soovitud efekti saavutamiseks võite neid kohandada tegeliku olukorra alusel.

Must-valgete fotode jäädvustamine

Maailm on väga värviküllane. Siiski võib värviküllus mõnikord mõjuda pisut häirivalt. Monokroomne režiim filtreerib välja värvid, tuues valguse ja varjud paremini esile ning lisades teie fotodele rohkem meeleolu ja atmosfääri.

Must-valgete fotode jäädvustamiseks avage  **Kaamera** > **Veel** > **Monokroomne** ja seejärel puudutage valikut  .



Valgusmaalimisrežiim

Valgusmaalimine: valgusjälgede jäädvustamine

Valgusmaalimise režiim seadistab automaatselt lühikese säriaja, et teha valgusjälgedest pilte pika säriajaga. See režiim tekitab õhulise efektiga hämmastavaid fotosid.

Valgusmaalimise režiim pakub nelja pildistamisrežiimi erinevate objektide ja eri valgustingimustega pildistamisel:




- **Autotulede rajad:** jäädvustab öösel autode tekitatud valgusjälgi.
- **Valgusgrafiti:** jäädvustab valgusjälgi, mis on tekitatud liikuvate valgusallikate poolt halbades valgustingimustes.
- **Siidiläikeline vesi:** jäädvustab siidjaid fotosid veejugadest ja voolavast veest.
- **Tähesabad:** jäädvustab hämmastavaid fotosid öise taeva tähejälgedest.



Valgusjälgede funktsiooni abil linnatulede jäädvustamine

Valgusjäljed võimaldavad luua kunstipäraseid öiseid fotosid auto tagatuledest.

- Parimate tulemuste saamiseks pildistage kaugelt ja veidi kõrgemalt. Veenduge, et auto esituled pole suunatud kaamera poole, kuna see võib põhjustada pildi ülesäritust.
- Asetage seade statiivile või tasasele pinnale, et see särituse ajal ei liiguks.




Avage  **Kaamera** > **Veel** > **Valgusmaalim** > **Autotulede rajad**. Hoidke oma seadet paigal ja puudutage pildistamise alustamiseks valikut . Pildi eelvaade kuvatakse pildiotsijas. Kui olete valmis, puudutage ikooni .



Valgusgrafiti abil valgusmustrite loomine

Valgusgrafiti võimaldab luua mustreid või kirjutada sõnu valgusallika liigutamisel kaamera ees.

- Leidke pimedad kohad, mis on teistest valgusallikatest eemal ja veenduge, et objekti siluett poleks nähtav. Valige sobiva värvi ja eredusega valgusallikas, näiteks väike tõrvik või särapulka.
- Asetage seade statiivile või tasasele pinnale, et see särituse ajal ei liiguks.



Avage jaotis  **Kaamera** > **Veel** > **Valgusmaalim** > **Valgusgrafiti**. Hoidke oma seadet paigal ja puudutage pildistamise alustamiseks valikut . Pildi eelvaade kuvatakse pildiotsijas. Kui olete valmis, puudutage ikooni .



Siidiläikelise veega jõgede ja veejugade jäädvustamine

Siidiläikelise vee funktsioon võimaldab jäädvustada siidsiledaid fotosid veejugadest ja jõgedest.

- See funktsioon töötab kõige paremini rohke veevooluga jõe või veejoa pildistamisel.
- Asetage seade statiivile või tasasele pinnale, et see särituse ajal ei liiguks.

Avage  **Kaamera** > **Veel** > **Valgusmaalim** > **Siidiläikeline vesi**. Hoidke seadet paigal ja puudutage pildistamiseks  . Pildi eelvaade kuvatakse pildiotsijas. Kui olete lõpetanud, puudutage








Tähejälje abil tähtede ilu jäädvustamine

Tähejalg võimaldab öiseid taevatähti jäädvustada.

- Parima tulemuse saamiseks valige selge öö valgusreostuseta asukohas, kus taevas ei ole varjatud.
- Asetage seade statiivile või tasasele pinnale, et see särituse ajal ei liiguks.

Avage  **Kaamera** > **Veel** > **Valgusmaalim** > **Tähesabad**. Hoidke seadet paigal ja puudutage pildistamiseks  . Pildi eelvaade kuvatakse pildiotsijas. Kui olete lõpetanud, puudutage  .






Veel pildistamisrežiime

Aegvõtte kasutamine lühivideo loomiseks


Jäädvustage aegvõttega pika aja jooksul pilte ja koondage need lühivideoks. Jäädvustage loodust ja jälgige seda kogu täiuses: õitsevad lilled, liikuvad pilved või isegi tähesabad öötaevas.

- i • Aegvõtte video jäädvustamine järjest pika aja jooksul võib rohkem akutoidet ja salvestusruumi kasutada.
- Asetage seade statiivile või tasasele pinnale, et seda salvestuse ajal paigal hoida.
- Enne alustamist veenduge, et tegevuskoht on hästi valgustatud ja kaamera on fookuses. Jälgige kaamera paigutamisel, et olulised taustaobjektid mahuvad kaadrisse võimalikult hästi.

- 1** Avage  **Kaamera** > **Veel** > **Ajaline kestus**, ja puudutage aegvõtte video salvestamiseks .
- 2** Salvestuse lõpetamiseks puudutage .
- 3** Aegvõtte video mängimiseks avage **Galerii**.
 - i Süsteem reguleerib parima ja optimaalseima tulemuse saamiseks automaatselt salvestus- ja taasesituskiirust.


Kohandatud pildistamisrežiimid

Kas soovite peale eelmääratud funktsioonide ka teisi kaamera võimalusi avastada? Võtterežiime saab alla laadida või kustutada oma vajaduste järgi.

Täiendavate võtterežiimide allalaadimine. Avage jaotis  **Kaamera** > **Veel** > **Laadi alla**. Valige allalaaditavad võtterežiimid ja puudutage valikut **LISA**.

Võtterežiimide värskendamine. Võtterežiimide värskendamiseks avage kuva **Veel**. Nende võtterežiimide kõrval, mida saab värskendada, on punane täpp. Režiimide värskendamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Võtterežiimide kustutamine. Avage jaotis **Veel** >  ja puudutage tarbetute võtterežiimide kustutamiseks valikut .




 Kaamera nõuetekohase töö tagamiseks ei saa eelmääratud võtterežiime kustutada.



Liikuvate piltide jäädvustamine


Liikuvate piltide jäädvustamine pikendab elu imelisi hetki ja muudab teie fotod dünaamiliseks ja lõbusaks.

Liikuvate piltide abil saate salvestada stseeni umbes üks sekund enne ja pärast päästikunupu vajutamist. Kui sirvite fotosid galeriis, kuvage jäädvustatud staatilist pilti või mängige ette dünaamilise liikuva pildi efekti ja heli.

Liikuvate piltide jäädvustamine: avage  **Kaamera**, avage **Veel** > **Liikuv pilt**, puudutage seejärel liikuva pildi jäädvustamiseks .

Liikuvate piltide kuvamine: liikuvad pildid salvestatakse JPG-vormingus jaotisesse **Galerii**. Avage  **Galerii** > **Albumid** > **Kaamera**, puudutage ikooniga  pilte, puudutage seejärel dünaamilise efekti kuvamiseks pildi ülaosas . Pärast täielikku taasesitust peatub liikuv pilt automaatselt. Taasesituse lõpetamiseks võite ka ekraani puudutada.

Liikuvate piltide jagamine: avage  **Galerii** > **Albumid** > **Kaamera**, puudutage liikuvat pilti, mida soovite jagada, puudutage seejärel jagamise meetodi valimiseks .

 Liikuvaid pilte saab jagada otse Wi-Fi, Bluetoothi, teenuse Huawei Share jms kaudu. Vastuvõtjaks peab olema Huawei seade, mis toetab liikuva pildi efekti esitamiseks liikuvate piltide jäädvustamist. Liikuvate piltide jagamisel muu tootja rakendustega või ühildamatute seadmetega kuvatakse liikuvad pildid staatiliste piltidena.

Galerii

Fotohaldus

Fototuvastus aitab fotosid arukalt sortida




Kas fotode sortimine võtab liiga kaua aega? Kas teil on raske leida fotot, mida otsite? Fototuvastus võimaldab sortida galeriis fotosid automaatselt kategooriatesse (näiteks portreed, asukohad, maastikud ja toidud), nii et saate otsitava kiiresti leida.


Fotode arukas sortimine. Galerii sordib pildistatud fotod automaatselt kategooriatesse (näiteks portreed, asukohad, maastikud ja toidud), nii et saate otsitava kiiresti leida.


Fotode koondamise kohandamine. Pärast seda, kui galerii koondab automaatselt teie jaoks erinevad portreealbumid, saate portreede albumite nimed käsitsi muuta ja määrata suhted (näiteks „laps“ ja „ema“). Kui seade on valmis, saate fotoalbumeid nime järgi kuvada. Saate otsida ka fotot, otsides galerii otsinguribal nime ja suhet.

Grupipiltide albumitesse koondamine. Pärast seda, kui galerii tuvastab arukalt kategooriad, saate loodud albumitele nimed anda. Kui on rohkem kui kümme grupipilti, koondab galerii need kokku ja loob grupipiltide albumi.



Videote redigeerimine

Video kärpimine: avage  **Galerii**, valige video, mida soovite redigeerida, ja puudutage video redigeerimiskuva avamiseks ikooni . Lohistage kärpimisala liugurit, et valida segment, mida soovite säilitada, seejärel puudutage ikooni , et video kärpimine lõpetada.

Video eraldusvõime reguleerimine: samal ajal, kui lohistate liugurit, et valida videolõik, mida soovite säilitada, saate kärbitud video eelvaatamiseks puudutada iooni . Video eraldusvõime reguleerimiseks võite puudutada ka redigeerimiskuval olevaid video eraldusvõime suvandeid.

 Mida kõrgem on eraldusvõime, seda selgem on video, aga seda suurem on ka vajalik salvestusruum. Valige vastavalt oma vajadustele.



Aegluubis video esituse reguleerimine












Avage  **Galerii**, valige salvestatud aegluubis video ja puudutage selle esitamiseks . Puudutage ekraani ja lohistage redigeerimisalas olevat liugurit, et valida lõik, mida soovite aegluubis esitada.

 • Režiimis  jäädvustatud videoid ei saa redigeerida.

Fotode redigeerimine

Saate Galeriis olevaid fotosid kärpida, pöörata ja lisada neile mitmesuguseid efekte (nt grafiti, kohandatud vesimärgid ning filtrid).


Avage  **Galerii**, valige redigeeritav foto ja puudutage valikut  . Foto redigeerimiseks on järgmised võimalused.

- **Pööramine.** Puudutage valikut  ja lohistage nurgaratast soovitud suunas. Samuti võite foto 90-kraadiseks pööramiseks puudutada valikut **Pööramine** või ümberpööramiseks puudutada valikut **Peegelpilt**.
- **Kärpimine.** Puudutage valikut  ja lohistage ala valimiseks ruudustikku või selle nurkasid. Võite ka valida fikseeritud suhte ja lohistada foto kärpimiseks ruudustiku nurkasid.
- **Filtriefektide lisamine.** Puudutage valikut  filtri valimiseks.
- **Värvi esiletõstmine.** Puudutage valikut  ja valige värvid, mida soovite rõhutada. Foto muud osad kuvatakse musta ja valgena.
- **Hägustus.** Puudutage valikut  , valige hägustusrežiim ja lohistage liugurit hägususe reguleerimiseks.
- **Fotoefektide reguleerimine.** Puudutage valikut  , et reguleerida foto heledust, kontrasti, küllastust ja muid parameetreid.
- **Portree ilustamine. Iluvõte** on mõeldud portreede jaoks. Puudutage valikut  , et rakendada funktsioone, nagu **Silu**, **Vead**, **Salenda** ja **Kaunid silmad** portree ligitõmbavamaks muutmiseks.
- **Pikseldus.** Puudutage valikut  , et valida mosaiigi stiil ja suurus foto teatud osade tsenseerimiseks.
- **Grafiti.** Puudutage valikut  , et valida pintsel ja värv grafiti lisamiseks.
- **Vesimärkide lisamine.** Puudutage valikut  vesimärgi valimiseks (näiteks **Kellaeg**, **Asukoht**, **Ilm** või **Tuju**).
- **Tekstielemendi lisamine.** Puudutage valikut  elemendi stiili ja fondi vormingu valimiseks.

Optimeerija



Funktsiooni Optimeeri kasutamine


Kas teie seade on hiljuti jäänud aeglasemaks? Kas kardate, et seda ohustavad pahavara ja muud turbeohud? Kasutage seadme sujuvama töö tagamiseks ja selle turbeohtude eest kaitsmiseks funktsiooni Optimeeri.

Avage  **Optimeerija**, ja puudutage **OPTIMEERI**. Teie seade optimeerib automaatselt üldist jõudlust, turvet, aku jõudlust ja seadmehaldust. Optimeerimissuvandeid saab ka kohandada. Süsteem soovib funktsiooni Optimeeri kasutamist. See aitab suurendada töökiirust, otsida turbeohte, optimeerida energiatarvet ja jälgida ning blokeerida tundmatuid numbreid ja ahistavaid kõnesid.



Nutika energiasäästu halduse lubamine energiatarbe optimeerimiseks

Aku tühjaks saamine tähendab tavaliselt probleeme. Nutikas energiasäästu haldus aitab teil oma seadme aku tööiga pikendada, nii et te ei pea muretsema toite lõppemise pärast.

Avage  **Optimeerija** ja puudutage valikut  , et teha järgmist.

- **Ulatuslik energiatarbe analüüs ja optimeerimine:** energiatarbe probleemide vaatamiseks ja jõudluse automaatseks optimeerimiseks puudutage suvandit **Optimeerige akukasutust**.
- **Energiasäästurežiimi või ultra-energiasäästurežiim lubamine:** lubage **Energiasäästurežiim** või **Ultra-energiasäästu režiim**. Valige oma seadme aku tasemel põhinev energiasäästurežiim, et aku tööiga pikendada. Kui **Energiasäästurežiim** on lubatud, kuvatakse seadme olekuribal aku taset näitav ikoon . **Energiasäästurežiim** vähendab energiatarbimist, piirates taustal töötavate rakenduste tegevusi, visuaalseid efekte ja helisid. **Ultra-energiasäästu režiim** kohandab veelgi rangemat taustal töötavate rakenduste kontrolli, võimaldades keelata kõik funktsioonid peale Wi-Fi, mobiilandmeside ja muude määratud funktsioonide.
- **Energiatarbe üksikasjade kuvamine:** puudutage valikut **Aku kasutuse üksikasjad**. Värvilised tulbad graafika **Laadimine** all jaotises **Aku kasutuse üksikasjad** näitavad, et seade laeb. Tulpade vahelised vahed näitavad, et seadet ei laeta. See funktsioon ei tarbi energiat. Energiakulukate rakenduste ja riistvara kuvamiseks puudutage valikut **Energiatarve**.
- **Nutika eraldusvõime lubamine energia säästmiseks:** nutikas eraldusvõime on funktsioon, mis vähendab seadme eraldusvõimet automaatselt, et energiat säästa. Lubage **Ekraani eraldusvõime** ja valige suvand **Nutikas eraldusvõime**. Seade reguleerib energia säästmiseks ekraani eraldusvõimet vastavalt töötavatele rakendustele automaatselt. Nutika eraldusvõime lubamine võib mõjutada vaatamise kvaliteeti. Samuti saate energia säästmiseks ekraani eraldusvõimet käsitsi reguleerida, kui kõrge eraldusvõime pole vajalik.

- **Aku täitumuse protsendimääraku kuvamine olekuribal:** lubage valik **Aku laetuse protsent**, et kuvada olekuribal seadme aku täitumuse protsendimääraku.
- **Liidesevärvide tumendamine energiasäästmiseks:** lubage valik **Tumenda liidesevärve**, et tumendada liidese värve, sh rakendusi, energiatarbe vähendamiseks.



Energiasäästu sätete kohta lisateabe saamiseks avage  **Optimeerija** ja puudutage valikuid  > **Rohkem aku sätteid**. Siin saate teha järgmist.

Teavituste lubamine energiakulukate rakenduste kohta: puudutage valikut **Energiakulukad rakendused**, et saada teavitusi nende rakenduste kohta, et saaksite need vajadusel keelata.

- Kui **Jõudlusrežiim** on lubatud, saab seadme jõudlust täiustada ja kohendada erinevate rakendusstsenaariumide põhjal. See parandab teie mängukogemust, kuid suurendab energiatarvet ja teie seade võib kuumeneda.

Viirusekontrollija lubamine


Volitamata reklaamide või linkide avamine võib nakatada teie seadme troojaviiruste või ründevaraga, mis võivad end salaja installida ja teie isikuandmeid varastada. Viirusekontrolli käitamisel leitakse seadme võimalikud ohustajad üles ja eemaldatakse.


Viirusekontroll on vaikimisi lubatud. Selle kuvamiseks avage  **Optimeerija** ja puudutage **Viirusekontroll**. Icoon **Turvaline** viitab sellele, et teie seade on kaitstud. Samuti võite naasta funktsiooni **Optimeerija** avakuvale ja avada  järgmiste sätete konfigureerimiseks.

- **Nutikas üles häälestamine:** kui valite selle suvandi, hangib süsteem rakenduse parema töö tagamiseks Cloudist uusimad rakenduse konfiguratsiooniandmed.
- **Rämpsfailide automaatne tühjendamine:** kui valite selle suvandi, tuvastab süsteem rämpsfailid automaatselt ja kustutab need 14 päeva pärast.
- **Puhastusandmebaasi automaatne värskendamine ja Võrguviirusekontroll:** värskendab automaatselt puhastusandmebaasi või kontrollib viirusi tingimustel **Ainult Wi-Fi** või **Wi-Fi ja mobiilandmeside**. Kui soovite need suvandid keelata, valige **Mitte kunagi**.
- Viirusekontrolli meeldetuletus on vaikimisi lubatud. Teid teavitatakse, kui viirusetõrjekontrolli ei ole rohkem kui 30 päeva jooksul teostatud.

Meilikontode lisamine

Lisage meilikonto oma seadmele meili mugavaks kasutamiseks millal tahes. Kui teil on meilikonto konfigureerimise ajal konkreetsete sätete kohta küsimusi, võtke palun ühendust oma meilikonto teenusepakkujaga.

Isikliku meilikonto lisamine: avage , valige meilikonto teenusepakkuja või puudutage valikut **Muu**, sisestage oma meiliaadress ja parool ning puudutage seejärel valikut **Logi sisse** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid oma konto konfigureerimiseks. Süsteem ühendub seejärel automaatselt serveriga ja kontrollib serveri sätteid.





Exchange'i konto lisamine: Exchange'i funktsiooni on välja töötanud Microsoft ja ettevõtted kasutavad seda oma sisemise meilikontode süsteemina. Kui teie ettevõtte kasutab meilikontode haldamiseks Exchange'i servereid, võite oma töömeilile sisse logida seadmest. Avage  > **Exchange**, sisestage oma meiliaadress, kasutajanimi ja parool, seejärel puudutage valikut **Logi sisse** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid oma konto konfigureerimiseks. Süsteem ühendub seejärel automaatselt serveriga ja kontrollib serveri sätteid.



Pärast konfigureerimist avab süsteem ekraani **Postkast** vaikimisi.

Meilikontode haldamine

Huawei seadmega saab korraga hallata mitut meilikontot.



Avage  **Meil**. Saate teha järgmist.



- **Meilide kontrollimine.** Puudutage kuval **Postkast** valikut  ja valige seejärel meililoendi kuvamiseks meilikonto. Meililoendi värskendamiseks nipsake allapoole. Avage meil selle lugemiseks, vastamiseks, edastamiseks või kustutamiseks. Eelmise või järgmise meili vaatamiseks nipsake ekraanil vasakule või paremale. Mitme meili kustutamiseks puudutage pikalt mõnda meili, et avaneks meilide haldamise kuva, valige meilid ja puudutage valikut  .
- **Meilide sünkroonimine.** Meililoendi värskendamiseks nipsake kuval **Postkast** allapoole. Valige  > **Sätted**, puudutage kontot ja lubage seejärel valik **Sünkrooni meil**. Automaatse sünkroonimise jaoks puudutage valikut **Sünkrooni ajakava** ja valige konfigureerimise lõpuleviimiseks sünkroonimisaeg.
- **Meilide otsimine.** Puudutage meililoendi kuval otsinguriba ja sisestage märksõna, näiteks meili teema ja sisu.
- **Mitme meilikonto lisamine.** Valige  > **Sätted** > **Lisa konto**, valige meiliteenuse pakkuja ja sisestage oma andmed.

- **Meilikontode vahel valimine.** Puudutage kontode kuval valikut  ja seejärel puudutage soovitud konto nime.
- **Meilikontode konfigureerimine.** Valige kontode kuvalt  > **Sätted**, valige konto, et määrata **Konto nimi, Vaikekonto** või **Eemalda konto**.

VIP-meilikontaktide haldamine



Kas olete mures, et ei märka teiste meilide seast meili tähtsalt kontaktilt? VIP-loendisse saate lisada olulisi kontakte. Teie seade liigutab VIP-kontaktide meilid automaatselt VIP-postkasti.




Avage  **Meil** ja minge jaotisesse  > **Sätted** > **VIP-kontaktid**. Minge kuval **VIP-loend** jaotisesse **Lisa** > **Loo** või **Lisa kontaktidest**.

VIP-kontaktide lisamine või eemaldamine: VIP-kontaktide haldamiseks puudutage kuval **VIP-loend** ikooni  või .

Nutikate rühmade loomine



Kas olete väsinud sellest, et peate e-kirjade saatmisel käsitsi mitu adressaati sisestama? Kas soovite saata e-kirju kindlaks määratud adressaatide rühmale? Erinevate adressaatide rühmade loomiseks kasutage Nutikate rühmade funktsiooni.

Avage jaotis  **Meil** ja avage mõni e-kiri. Puudutage saatja või adressaadi väljal valikut **Lisa grupp**. Valige saatja või adressaat, kelle soovite rühma lisada, ja puudutage nuppu **OK**. Grupivaliku kuval puudutage nuppu **Uue grupi loomine**. Sisestage rühma nimi ja seejärel avage jaotis **Salvesta** > . Pärast rühma loomist valige rühmade loendist see rühm, mida soovite muuta. Siis saate teha järgmist.

- **Liikmete lisamine.** Puudutage valikut  ja lisage rühma uued liikmed.
- **Sõnumite saatmine.** Sõnumi saatmiseks puudutage valikut , e-kirja saatmiseks puudutage valikut .



Oluliste sündmuste importimine kalendrisse

Kas kardate, et ei märka suure hulga meilide seas olulist sündmust? Saate olulised sündmused kalendrisse importida ning neid igal ajal ja igal pool vaadata.

Avage  **Meil**, valige meilist sündmus ja seejärel  > **Lisa kalendrisse**.

Exchange'i meilile automaatse vastuse määramine




Kas te ei saa meilidele puhkuse ajal vastata? Meilidele automaatselt vastamiseks lubage automaatvastused.


Avage  **Meil**, minge jaotisesse  > **Sätted** ja valige oma Exchange'i konto. Puudutage valikut **Automaatsed vastused**, lubage suvand **Automaatsed vastused**, määrake oma automaatvastuse sisu ja aeg ning seejärel puudutage valikut **Valmis**.


Kalender


Kalendris liikumine


Kas soovite luua korda oma kiirese ellu? Igapäevase ajakava haldamiseks proovige oma Huawei seadmes kasutada rakendust **Kalender**.

Sündmuse loomine. Avage  **Kalender**, puudutage valikut  ja sisestage teave sündmuse kohta, sealhulgas pealkiri, asukoht ning algus- ja lõppaeg. Valige sündmuse kohta meeldetuletuse lisamiseks **Lisa meeldetuletus**, seejärel puudutage valikut .

Sündmuse otsimine. Puudutage kuval **Kalender** valikut  ja sisestage sündmuse märksõnad, nagu pealkiri või asukoht.

Kalendri konfigureerimine. Kuval **Kalender** valige kalendri ja meeldetuletuste kohandamiseks  > **Sätted**.



Sihtkoha täpse asukoha kontrollimine. Avage  **Kalender**. Puudutage kuval või ajakavas sündmust, millele on määratud asukoht, et näha sündmuse täpset asukohateavet.


Ilmaprognoos. Avage  **Kalender** ja puudutage kuval või ajakavas sündmust, et näha sündmuse toimumise päevaks prognoositavat ilma.

Konverentsil osalejate vaatamine. Avage  **Kalender** ja puudutage osalejate vaatamiseks konverentsi meeldetuletust.

Ülesannete importimine töö korrastamiseks


Hulga ülesannetega ei saa õigeaegselt tegeleda. Mida ma saan teha, kui unustan nendega tegeleda? Iga ülesande üksus imporditakse üksusesse Kalender lihtsaks viiteks ja te ei maga ühtki olulist sündmust maha.



Kohtumiste meeldetuletuste importimine: avage  **Kalender**, minge jaotisesse  > **Kontode haldamine** > **Lisa konto** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ning lisage oma töömeil (Exchange'i konto) kalendrisse, kus saate kohtumiste meeldetuletusi kontrollida.

Sündmuste jagamine: puudutage kalendris või ajakava all sündmust, seejärel puudutage valikut  ja järgige ekraani kuvatavaid juhiseid ning jagage sündmusi.

Ülemaailmsete pühade vaatamine

Kas sõidate välismaale tööle või puhkusele? Laadige oma sihtriigi pühade teave juba enne reisi alla, et oma tegevust paremini planeerida.

 See funktsioon vajab Interneti-ühendust. Soovimatute andmesidetasude vältimiseks looge ühendus Wi-Fi võrguga.


Avage  **Kalender**, seejärel valige  > **Sätted** > **Riiklikud/piirkondlikud festivalid** ning lubage oma sihtkoha riigi jaoks vastav lüliti. Seade laadib automaatselt puhkepäevade teabe alla.

Märkmik

Märkmete haldamine ja kirjete korrastamine

Soovite olulisi märkmeid jagada või midagi lemmikutesse lisada? Hallake oma märkmeid ja hoidke kirjed korras.

Märkme jagamine: soovite kolleegidele kohtumiste märkmeid saata? Avage menüü **Kõik märkmed**



või **Kõik tegemata tööd** loendilehel jagatav märke, seejärel puudutage ikooni , et valida jagamismeetod ja järgige ekraanijuhiseid.

Märkme lisamine lemmikutesse: soovite lisada lemmikutesse märkme, mida hiljem kasutada?

Nipsake menüü või **Kõik märkmed** loendilehel soovitud märkmel vasakule ja puudutage ikooni  .

Või avage märke, mille soovite lemmikutesse lisada ja puudutage ikooni  .



Märkme kustutamine: soovite aegunud märkme kustutada? Nipsake menüü **Kõik märkmed** või

Kõik tegemata tööd loendilehel soovitud märkmel vasakule ja puudutage ikooni  . Või puudutage pikalt märget, et kuvada suvandid, seejärel valige kustutatavad märkmed ja puudutage ikooni  .

Märkmete otsing: soovite kiiresti õige märkme leida? Puudutage menüü või **Kõik märkmed**




loendilehel otsinguriba ja sisestage ribale võtmesõnad. Või nipsake avakuval alla, et avada otsinguriba ja sisestage ribale võtmesõnad.

Ülesannete loendi koostamine: soovite koostada ostunimekirja? Puudutage menüü **Märkmik** lehel


ikooni  >  , sisestage kirje ja puudutage ikooni **Salvesta**. Ülesannete loendi koostamiseks sisestage mitu kirjet.

 Kui olete lõpetanud, avage menüü või **Kõik tegemata tööd** redigeerimisleht ja valige lõpetatud kirjest vasakult ikoon  .

Käsitsi kirjutatud märkme lisamine: soovite joonistust või käsitsikirja kiiresti salvestada? Avage

Märkused >  , puudutage  , kirjutage oma märkmed ja puudutage nende salvestamiseks ikooni  . Märkmikus saab kirjutada ja joonistada.

Märkmete siltide lisamine: soovite oma märkmed kategoriseerida? Puudutage menüü või


Märkused redigeerimislehel ikooni  ja kasutage erinevaid värve, et märkmeid sisu alusel kategooriatesse määrata.


HUAWEI ID ja mitu kasutajat


Mitme kasutaja määramine ja kasutamine


Kas soovite töö- ja eraelu lahushoidmiseks lisada seadmesse mitu kasutajakontot? Saate seadmesse kasutajaid lisada ja neid ühe puudutusega vahetada.


Kasutajate või külaliste lisamine

 Lisada saab kuni kolm kasutajat ja ühe külalise.

Kasutaja lisamine: puudutage valikut  **Sätted** ja valige **Kasutajad ja kontod > Kasutajad**. Puudutage valikut **Lisa kasutaja**, sisestage kasutaja nimi ja puudutage nuppu **LISA**. Pärast uue kasutaja lisamist võite lülituda uuele kasutajale ja kasutajakonto seadete konfigureerimiseks järgida ekraanil olevaid juhiseid.



Külalise lisamine: puudutage valikut  **Sätted** ja valige **Kasutajad ja kontod > Kasutajad**. Puudutage valikuid **Lisa külaline > LISA** külalise loomiseks.

Kasutajakonto nime või profiilipildi määramine: pärast kasutaja lisamist saate määrata kasutajakonto nime ja kasutaja profiilipildi. Selleks lülitage soovitud kasutajale ja puudutage valikut . Kasutajanime ja profiilipildi muutmiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Kasutajale kõnede algatamise ja kõneajaloo jagamise lubamine: pärast teisele kasutajarežiimile lülitumist saab põhilisi kõnefunktsioone endiselt kasutada. Uus lisatud kasutaja saab helistada, saata sõnumeid ja jagada kõnekirjeid telefoni omanikuga. Külaliskasutaja saab helistada ja jagada kõnekirjeid telefoni omanikuga. Selleks logige sisse omaniku kontoga ja puudutage valikut  **Sätted**, seejärel valige **Kasutajad ja kontod > Kasutajad**. Valige soovitud kasutaja ja puudutage valikut **Luba kõned ja sõnumid ning suhtlusajaloo jagamine**.

Kasutajate või külaliste kustutamine

Kasutage kasutaja kustutamiseks järgmisi meetodeid.


- Logige sisse omaniku kontoga ja puudutage valikut  **Sätted**, seejärel valige **Kasutajad ja kontod > Kasutajad**. Valige soovitud kasutaja ja puudutage valikut **Kustuta kasutaja > Kustuta**.
- Logige sisse omaniku kontoga ja nipsake olekuribalt alla, seejärel valige  **> Rohkem seadeid**. Valige soovitud kasutaja ja puudutage valikut **Kustuta kasutaja > Kustuta**.

Külalise kustutamiseks puudutage valikut  **Sätted**. Valige **Kasutajad ja kontod > Kasutajad** ja puudutage valikuid **Külaline > Kustuta külaline > KUSTUTA**.

Omaniku konto, kasutaja ja külalise režiimide vahetamine

Omaniku konto, kasutaja ja külalise režiimide vahetamiseks kasutage üht järgmistest meetoditest.

- Nipsake olekuribal alla ja puudutage nuppu . Seejärel puudutage soovitud kasutaja profiilipilti.


- Puudutage valikut  **Sätted** ja valige **Kasutajad ja kontod** > **Kasutajad**. Seejärel puudutage soovitud kasutaja kasutajanime või profiilipilti.
- ⚠ Omaniku kontolt teisele kasutajale tagasi lülitumisel palutakse teil ekraani avamiseks sisestada parool.

Seadme ühendus

Bluetooth

Seadme ühendamine Bluetooth-seadmetega

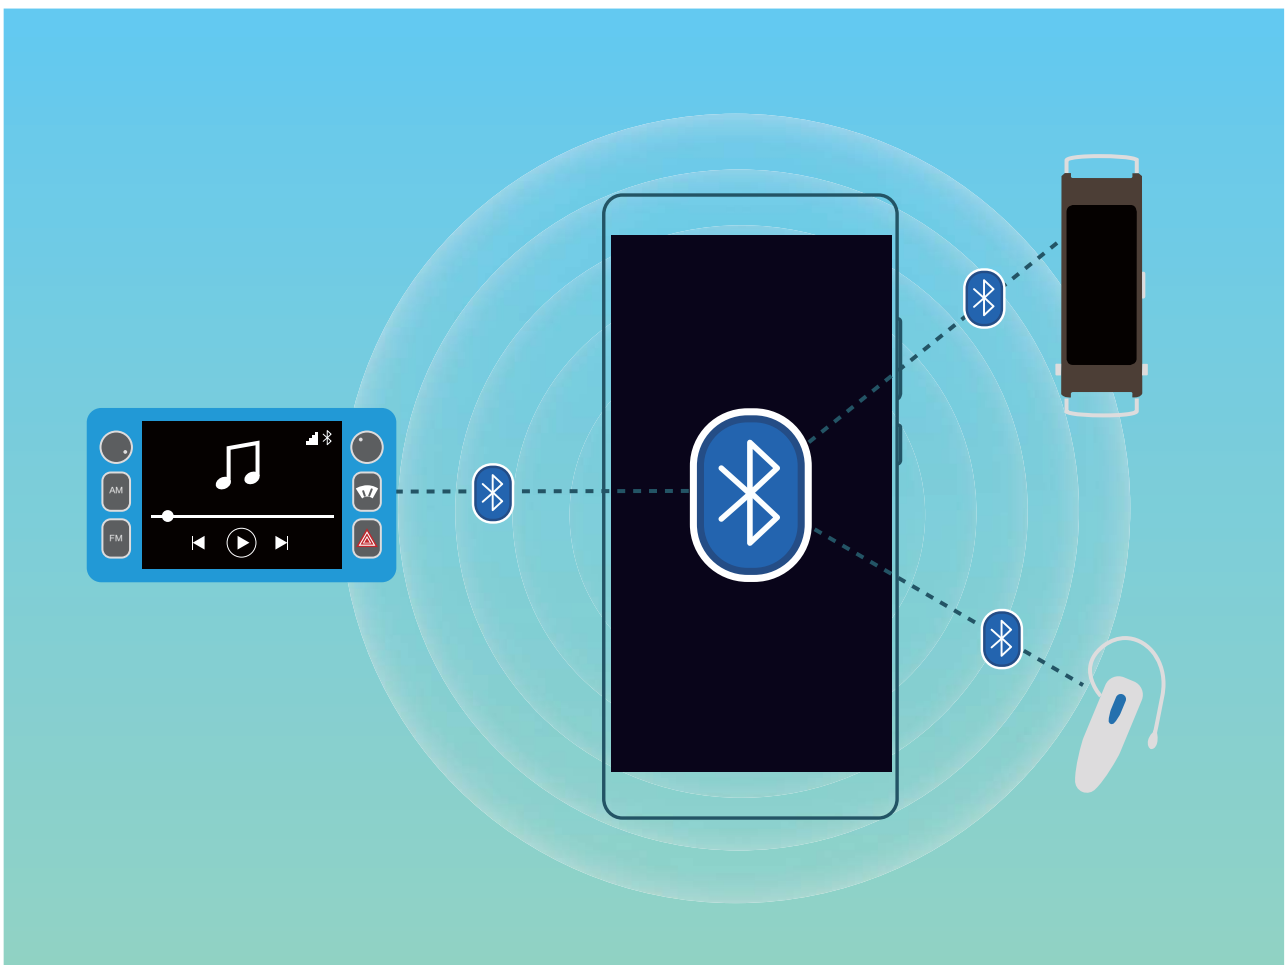

Kasutage Bluetoothi, et ühendada oma seade Bluetooth-peakomplektiga ja auto Bluetoothiga, et navigeerida või kuulata muusikat sõidu ajal. Võite oma seadme ühendada kantavate Bluetooth-seadmetega, et salvestada ja hallata oma aktiivsuse andmeid. Bluetooth-seadmete ühendamine seadmega ei suurenda oluliselt energiatarvet.




Bluetooth-protokollid, mida kasutavad Huawei seadmed ja nende funktsioonid.

HFP, HSP	Helistamine
A2DP	Muusika esitamine
AVRCP	Muusika taasesituse juhtimine
OPP	Failide edastamine
PBAP	Kontaktide sünkroonimine
MAP	Tekstsõnumite sünkroonimine


HID	Bluetooth-klaviatuuride ja hiirte kasutamine
PAN	Sidumine
BLE	Bluetooth-madalenergiaseadmete (BLE) ühendamine

Bluetoothi lubamine ja keelamine. Avakuval nipsake olekuribal alla, avage otseteede paneel ja puudutage ikooni , et lubada või keelata Bluetooth. Puudutage pikalt ikooni , et avada Bluetooth sätete ekraan.

Bluetooth-seadme sidumine. Lubage **Bluetooth** Bluetooth-seadme sätete ekraanilt. Kontrollige, kas Bluetooth-seade on nähtav. Puudutage menüüs **Saadaval seadmed** seadet, mida soovite siduda, ja järgige sidumisprotsessi lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Bluetooth-seadme lahutamine. Lubage **Bluetooth** Bluetooth-seadme sätete ekraanilt. Puudutage ikooni  seotud seadme kõrvalt ja siis valikut **Lõpeta ühendus**.


Bluetooth-seadme nime muutmine. Bluetooth sätete kuval lubage **Bluetooth**. Puudutage valikut **Seadme nimi**, sisestage seadme uus nimi ja puudutage valikut **Salvesta**.



Bluetooth abiinfo vaatamine. Puudutage Bluetoothi sätete kuval valikut , et vaadata teavet, kuidas luua Bluetooth-ühendusi autosüsteemide, peakomplektide, kõlarite, kantavate seadmete, telefonide, tahvelarvutite ja arvutitega.

Bluetoothi kasutamine andmete jagamiseks


Ühendage oma seade teise Bluetooth-seadmega, et jagada andmeid, importida ja eksportida kontakte ning seadistada Internetiga sidumist.

Failide saatmine Bluetoothi abil. Veenduge, et teie seade oleks teise seadme Bluetoothi tuvastusalas (10 m või 32 jalga). Seejärel saate luua Bluetooth-ühenduse ja jagada kahe seadme vahel multimeediumfaile, veebilehti, kontakte, dokumente ja rakendusi. Avage  **Failid**, puudutage pikalt faili, mida soovite saata, ja valige **Veel > Jaga > Bluetooth**. Bluetoothi lubamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui teine seade on tuvastatud (Bluetooth peab olema sisse lülitatud ja seade peab olema nähtav), puudutage ühenduse loomiseks seadme nime ja alustage failide saatmist.

Failide vastuvõtmine Bluetoothi kaudu. Avakuval nipsake olekuribal alla, avage otseteede paneel ja puudutage Bluetoothi lubamiseks valikut . Failiedastuse teavituse ilmumisel puudutage failide vastuvõtmiseks valikut **Nõustu**. Vastuvõetud failid salvestatakse vaikimisi **bluetooth** kausta menüüs **Failid**.

Kontaktide importimine/eksportimine Bluetoothi kaudu. Avage  **Kontaktid** ja valige  **> Sätted > Impordi/Ekspordi**, et teha järgmised toimingud.

- **Kontaktide importimine.** Bluetooth-ühenduse loomiseks teise seadmega puudutage valikut **Impordi Bluetoothi kaudu** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Teise seadme kontaktid imporditakse seejärel teie seadmesse automaatselt.

- **Kontaktide eksportimine.** Puudutage valikut **Kontaktide jagamine**, valige kontaktid, mida soovite jagada, puudutage valikut  ja valige **Bluetooth**. Bluetooth-ühenduse loomiseks teise seadmega järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Need valitud kontaktid eksporditakse automaatselt teie ühest seadmest teise seadmesse.

NFC


Sissejuhatus NFC funktsiooni

Lähiväljaside (NFC) on tehnoloogia, mis võimaldab lühikese vahemaaga kiiret raadiosidet. NFC kontaktivaba side abil saavad kaks seadet omavahel edastada andmeid reaalajas, kui need asuvad üksteisest 10 cm kaugusel. Lisaks andmeedastusele võimaldab NFC jagada rakendusi, laadida transpordikarte, kontrollida saldosid ja teha makseid.



NFC on kasutatav mitmes erinevate nõuete ja meetoditega olukorras.


Punktist-punkti režiim: edastab andmeid kahe lähestikku asuva NFC toega seadme vahel. Sidumine ei ole vajalik ja luuakse turvalisem ühendus.

-  Mõlemad seadmed peavad NFC-d toetama.
- Andmeedastuse ajal peavad seadmed asuma üksteisest 10 cm piires.
- NFC kasutamise ajal peab ekraan olema sisselülitatud ja avatud.

Olukorrad

- Failide edastamine (nt pildid, rakendused ja kontaktid).
- Loob seadmete vahel kiiresti ühenduse (nagu Bluetoothiga sidumine või pääsupunkt jagamine).


Loe/kirjuta režiim: toetab NFC-siltide lugemist ja kirjutamist.

-  Kaardid ja tooted peavad toetama NFC-siltide lugemist ja kirjutamist
 - Kui **Loe ja kirjuta / P2P** on saadaval, peab see olema NFC sätetekuval lubatud. See funktsioon võib teie operaatorist olenevalt erineda.

Olukorrad

- Kasutage laadimisrakendusi füüsiliste ja emuleeritud transpordikaartide laadimiseks ning saldode kontrollimiseks.
- Kontrollige tooteteavet NFC-siltidel.

Kaardi emuleerimisrežiim: võimaldab seadmel toimida kiipkaardina ja seadet saan kasutada mobiilse piletina ühistranspordis, mobiilmaksete tegemiseks ning uste avamiseks.

-  **SIM-kaardi emuleerimine:** võtke esmalt ühendust oma mobiilioperaatoriga, et saada NFC toega SIM-kaart.
- **eSE simulatsioon**
 - **Huawei Pay toega pangakaardid:** QuickPassi maksete tegemiseks QuickPassi toega kassaseadmes lisage QuickPassi toega pangakaart rakendusse Huawei Pay.
 - **Huawei Pay toega transpordikaardid:** virtuaalne transpordikaart peab olema lisatud rakenduses Huawei Pay.
- **HCE simulatsioon:** näiteks, UnionPay Cloud QuickPass. Esmalt laadige alla pangakaardi rakendus ja seostage oma kaart selle rakendusega. Üksikasju vt oma panga klienditeeninduskeskusest. Seejärel lubage NFC, seadke konkreetne pangarakendus vaikemakserakenduseks NFC funktsioonis, kui ekraan on sisselülitatud ja avatud. Cloud QuickPassi maksete tegemiseks peavad teie kaart ja kassaseade toetama QuickPassi.


Olukorrad


- **SIM-kaardi emuleerimine:** võimaldab teie operaatorilt saadud SIM-kaardil toimida transpordikaardina.
- **eSE simulatsioon:** NFC sisseehitatud turbeelement aitab kaasa maksete tegemisel (nt Huawei Pay).
- **HCE simulatsioon:** võimaldab seadmel toimida QuickPassi toega pangakaardina, teie seade on seostatud pangarakenduses füüsilise pangakaardiga.


NFC kasutamine andmete kiireks jagamiseks

NFC võimaldab teil jagada andmeid kahe seadme vahel kiiresti ilma igasuguse sidumiseta. Asetage lihtsalt mõlema seadme NFC-tuvastuspiirkonnad teineteise vahetusse lähedusse ning saate kahe NFC-toega seadme vahel kiiresti edastada faile ja muid andmeid.



Andmete saatmine NFC abil: avage  **Sätted**, seejärel puudutage valikut **Seadme ühendus** ning lubage **NFC** ja **Huawei Beam**. Valige saadetavad failid ja puudutage valikut **Jaga > Huawei Beam**. Hoidke seade lukustamata ja ekraan sisse lülitatud. Asetage mõlema seadme NFC tuvastuspiirkonnad üksteise lähedale. Kui ühendus on loodud, saadab edastav seade heliteate ja jagamiseekraan minimeeritakse. Failide saatmise alustamiseks puudutage edastava seadme ekraani.

Failide vastuvõtmine üle NFC: avage  **Sätted**, seejärel puudutage valikut **Seadme ühendus** ning lubage **NFC** ja **Huawei Beam**. Hoidke seade lukustamata ja ekraan sisse lülitatud. Asetage mõlema seadme NFC tuvastuspiirkonnad üksteise lähedale. Kui ühendus on loodud, saadab edastav seade heliteate. Pärast viipa oodake, et failiedastus lõpule viidaks. Vastuvõetud failid salvestatakse vaikimisi kausta **Beam** jaotises **Failid**.

-  Kui on võimalus NFC kuval lubada **Loe ja kirjuta / P2P**, veenduge, et see oleks lubatud. Funktsioonid võivad teie operaatorist olenevalt erineda.

NFC kasutamine seadmete vahel ühenduste kiireks loomiseks

Asetage kahe seadme NFC tuvastuspiirkonnad üksteisele lähedale, et nende vahel kiiresti luua Bluetooth- või Wi-Fi- ühendus. Seda meetodit saate kasutada ka Wi-Fi Direct-ühenduse loomiseks või Wi-Fi-võrgu jagamiseks, ilma et peaksite seadmeid otsima, siduma või ühenduse andmeid käsitsi sisestama.



Näiteks Bluetooth-seadmete sidumisel lubage mõlemal seadmel NFC, Huawei Beam ja Bluetooth. Avage mõlema seadme Bluetoothi sidumisekraan ja pange seadmete NFC tuvastuspiirkonnad üksteise lähedale. Kui edastav seade esitab heliteate ja edastusekraan läheb väiksemaks, järgige ekraanil olevaid juhiseid ja Bluetooth-ühenduse loomiseks puudutage edastava seadme ekraani.

- i Kui NFC kuval on lüliti **Loe ja kirjuta / P2P**, veenduge, et ka see oleks lubatud. Funktsioonid võivad teie operaatorist olenevalt erineda.

Töölauarežiim


Seadme ühendamise välise kuvariga arvutisarnase funktsionaalsuse saamiseks

Arvuti kandmine iga päev kodust kontorisse ja seejärel tagasi võib olla väsitav. Kas poleks toredam lihtsalt oma seadet kasutada? Saate oma seadme ühendamiseks välise kuvariga kasutada ühenduskaablit (näiteks kaablit C-tüüpi HDMI-sse) või juhtmeta projitseerimist, et ühendada kõik lauarvuti eelised seadme mugavusega.

Seadme ühendamise välise kuvariga annab alltoodud eeliseid.

- Privaatsuskaitse:** teavitused, sissetulevad kõned ja vestlussõnumid kuvatakse ainult seadme teavituspaneelil punaste täppidena ja mitte välisel kuvaril, vältimaks võimalikku piinlikku situatsiooni.
- Topeltkuvarid:** kuvage välisel kuvaril tööasju, samal ajal seadmes sõpradega vesteldes.
- Töölaua kogemus:** nautige töölaua kogemust Androidi rakendustega. Mitme akna avamine, failide haldamine, seadme otsimine või töölaua taustpildi muutmine. Võite ühendada ka hiire, klaviatuuri ja teisi väliseid seadmeid.

- **Juhtmeta projitseerimine:** ühendage oma seade välise kuvariga, ilma et peaksite kasutama lühikest ühenduskaablit.
- **Suurel ekraanil konverents:** projitseerige konverentsi PPT välisele kuvarile. Kasutage kursorit, et kirjutada otse välisele kuvarile ja muuta konverentsi esitlus intelligentsemaks.

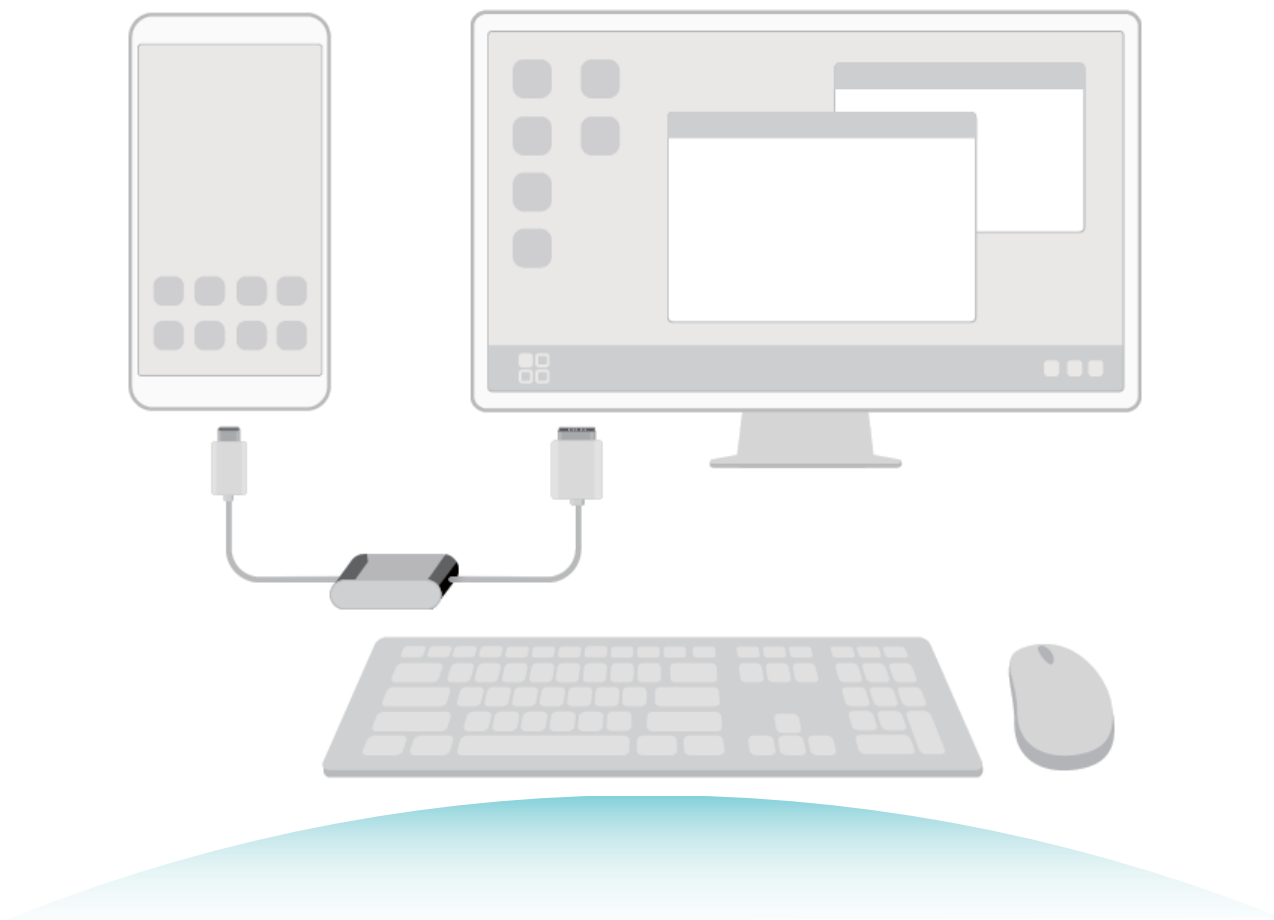


Seadme ühendamise välise kuvariga

Kaabli abil saate seadme ühendada välise kuvariga.

Seadme ühendamiseks ainult välise kuvariga kasutage ilma USB-portideta dokkimisjaama. Kasutage USB-portidega dokkimisjaama, et ühendada seade kuvari, klaviatuuri ja hiirega samaaegselt.

- **USB-portidega dokkimisjaam.** Toetab C-tüüpi USB signaali teisendamist ühe liidese jaoks, näiteks C-tüüpi USB-lt HDMI-le. Kui teie välisel kuvaril on HDMI-port, kasutage selle ühendamiseks seadmega C-tüüpi USB- / HDMI-adapterit.
- **USB-portideta dokkimisjaam.** Toetab USB-tüüpi C konversiooni mitmele liidesele, näiteks USB Type-C-lt HDMI-/USB-/USB-seadmele. Kui teie välisel kuvaril on HDMI-port, kuid soovite ühendada seadmega ka hiire ja klaviatuuri, kasutage C-tüüpi USB-adapterit / HDMI-/USB-/USB-adapterit.

Alternatiivina kasutage C-tüüpi USB- / DisplayPort / HDMI-kaablit, et seade otse välise kuvariga ühendada.

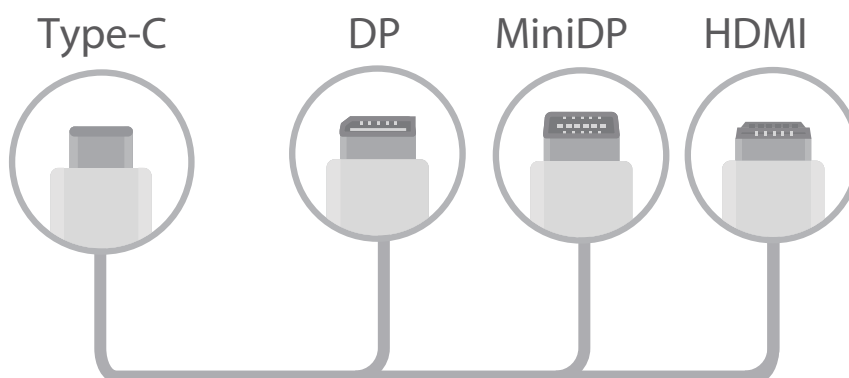


⚠ Kui ühendate adapteri liiga paljude seadmetega, ei pruugi see korralikult töötada.

- Täieliku ühilduvuse tagamiseks külastage Vmalli ja ostke adapter, mis on loodud teie seadmega töötamiseks.
- Kui teie seade on välise kuvariga ühendatud adapteri kaudu, saate adapteri seadme laadimiseks ühendada laadijaga. Laadija peab vastama Huawei tehnilistele nõuetele. Seadmeid, mille väljundvõimsus on alla 5 V / 2 A, ei tohiks kasutada.
- Hiire või klaviatuuri vahetult seadmega ühendamiseks saate kasutada ka Bluetoothi.
- Kui töölaua kuva ei mahu välisele kuvarile, kasutage kuvari sätete menüüd, et muuta kujutise reguleerimise režiim automaatseks. Võite ka paremklõpsata koval ja kohandada välise kuvari töölaua kuvarežiimi sobivaks. Seaded erinevad erinevate televiisorite või projektorite puhul. Tavaliselt aktiveeruvad teie teleris või projektoris määratud seaded.

Traadita side kaudu saab seadme ühendada välise kuvariga.

Kasutades ühte järgmistest meetoditest saate seadme ühendada välise kuvariga:

- kui väline kuvar toetab Miracasti, saate oma seadme Wi-Fi sisse lülitada ja seadme välise kuvariga ühendada.
- Kui väline kuvar ei toeta Miracasti, saate seadme ja kuvari ühendamiseks kasutada traadita HDMI-adapterit. Paigaldage traadita HDMI-adapter välise kuvari HDMI-liidesesse ja ühendage toitekaabel traadita HDMI-adapteriga. Kui traadita HDMI-adapter töötab korralikult, avage traadita HDMI-adapteriga ühendumiseks oma seadmes menüü  **Sätted** jaotis **Seadme ühendus** > **Lihtne projektsioon** ja lubage **Juhtmeta projitseerimine**.

Lohistage see oma seadme olekuribalt alla või avage väliselt kuvarilt teavituskeskus, et lülitada **Telefon** ja **Lauaarvuti** vahel.

Seadme kasutamine puuteplaadina

Mis saab, kui olete ühendanud oma seadme küll välise kuvariga, aga klaviatuuri ega hiirt pole kaasas? Paari lihtsa sammuga saate muuta oma seadme puuteplaadiks.

Nipsake seadme olekuribalt allapoole ja puudutage teavituspaneelil valikut **Puuteplaat**. Kasutage hiire käskude simuleerimiseks puuteliigutusi.

- Kasutage hiire käskude simuleerimiseks puuteliigutusi.



Ühe sõrmega puudutus - vasakklõps



Topeltpuudutus - vali tekst



Kahe sõrmega puudutus - paremklõps



Kahe sõrmega nipsamine - lehe sirvimine

- Kui välist klaviatuuri pole ühendatud, sisestage tekst virtuaalse klaviatuuri abil.

 Virtuaalne klaviatuur pole saadaval, kui väline klaviatuur on ühendatud.

Seadme kuva projitseerimine välisele kuvarile

Töölaua paigutus: vaadake oma seadme sisu töölauapaigutusest. Teavituskeskuse avamiseks olekuribal signaali olekuikooni puudutamine; Kalendri avamiseks kellaaja puudutamine; Ekraanil olevate navigeerimisikoonide puudutamine, nagu teeksite navigeerimisribal.

Mitu akent: kui töötate millegi olulisega, avage rohkem kui üks aken, et saaksite vaadata viitedokumente ja suurendada tootlikkust.

Failihaldus: hallake oma faile mugavalt. Saate salvestada faile töölauale, luua uusi faile või kaustu, faile ümber nimetada või kustutada.

Kirotsing: leidke oma failid välkkiirelt. Otsige dokumente, multimeediumfaile ja käivitusmenüürakendusi käivitusmenüü otsinguribalt.

Töölaua taustpildi muutmine: inspireeriv töölaud võib tõsta teie tuju ja suurendada tootlikkust. Töölaua taustpildi muutmiseks töölaual hiire parema klahviga.

Looge rakenduse otsetee: kas soovite rakenduse kiiresti töölaualt avada? Otsetee loomiseks puudutage pikalt start-menüüs rakendust ning seejärel lohistage see töölauale. Otsetee loomiseks saate ka paremklõpsata rakenduse ikoonil ja valida suvandi Saada töölauale.

Heliväljund: kas soovite muuta seadme heliväljundseadet? Saate heliväljundseadmeks valida välise kuvari või oma seadme.

Suurel ekraanil konverents: saate projitseerida PPT suurele ekraanile. Kuna korraga toetatakse nii puuteplaati, laserkursorit kui ka luminofoorpliatsit, saate kirjutada otse PPT-le, kui seda projitseeritakse suurele ekraanile, et muuta esitlus erksamaks.

Rakenduse kiire projitseerimine: puudutage pikalt seadmes rakenduse ikooni. Kui projitseerimismenüü on kuvatud, saate rakenduse projitseerida suurele ekraanile ja rakenduse avada.

Kuvade eraldi haldamine: kui kasutate töötamiseks välist kuvarit, saate oma seadmes kasutada vestlusrakendusi või vastata kõnedele. Suurt ekraani saab kasutada ka audiovisuaalse meelelahutuse jaoks.

USB-seadme ühendamine

Andmete edastamine seadme ja arvuti vahel

Seadme arvutiga ühendamiseks ja andmete edastamiseks kasutage USB-kaablit.

Valige USB-ühenduse režiim

Seadme ühendamiseks arvutiga kasutage USB-kaablit, saate seejärel valida vaikeühendusviisi. Fotosid ja faile saate seadme ja arvuti vahel edastada või laadida oma seadet arvuti USB-ühenduse kaudu.

Teavituspaneeli avamiseks nipsake olekuribalt allapoole, puudutage valikut **Sätted > Puudutage, et näha rohkem suvandeid** ning valige seadme ja arvuti ühendamise meetod.

- **Fotode edastamine:** fotode edastamine seadme ja arvuti vahel.
- **Failide edastamine:** failide edastamine seadme ja arvuti vahel.
- **Ainult lae:** seadme laadimine USB-kaabli abil.
- **MIDI sisend:** seadme kasutamine MIDI-sisendseadmena ja muusika esitamine arvutis.

Andmete edastamine USB-pordi kaudu

Andmete edastamiseks ja muude ülesannete täitmiseks ühendage oma seade seadmega USB-kaabli abil.

- **Failide edastamine.** Meediumi edastusprotokoll (MTP) on meediumifailide edastusprotokolli tüüp. Selle ühendamise meetodi abil saate faile seadme ja arvuti vahel edastada. Kõigepealt installige arvutisse Windows Media Player 11 või uuem versioon.

Teavituspaneeli avamiseks nipsake olekuribal allapoole ja seadke oma USB-ühenduse meetodiks

Failide edastamine. Arvuti installib automaatselt vajalikud draiverid. Kui installimine on lõppenud, klõpsake oma seadmes olevate failide vaatamiseks arvutis kuvatud uue ketta ikooni, mille nimeks on seadme mudel. Meediumifailide seadmel vaatamiseks saate kasutada Windows Media Playerit.

- **Piltide edastamine.** Pildiedastusprotokoll (PTP) on protokoll, mis võimaldab pilte edastada. Selle ühendamise meetodi abil saate fotosid seadme ja arvuti vahel üles laadida ja jagada.

Teavituspaneeli avamiseks nipsake olekuribal allapoole ja seadke oma USB-ühenduse meetodiks

Fotode edastamine. Arvuti installib automaatselt vajalikud draiverid. Kui installimine on lõppenud, klõpsake oma seadmes olevate piltide vaatamiseks arvutis kuvatud uue ketta ikooni, mille nimeks on seadme mudel.

- **MIDI-andmete edastamine seadmele.** MIDI (Musical Instrument Digital Interface ehk muusikariistade digitaalne liides) on elektrooniliste instrumentide tootjate loodud muusika standardvorming.

Teavituspaneeli avamiseks nipsake olekuribal allapoole ja seadke oma USB-ühenduse meetodiks


MIDI sisend. Seejärel saate kasutada seadet teiste seadmete edastatavate MIDI-sõnumite vastuvõtmiseks ja töötlemiseks.

Huawei Share

Huawei Share: parem viis failide jagamiseks

Kuidas jagada kiiresti rakendusi ning edastada pilte ja faile oma seadme ja muude mobiilseadmete vahel või seadme ja arvuti vahel? Huawei Share võimaldab rakendusi ja faile telefoni, tahvelarvuti ja arvuti vahel kiiresti jagada ja juhtmeta edastada.

Huawei Share toetab andmeedastust järgmiste seadmete vahel:


- Mobiiltelefonide ja tahvelarvutite vahel: Huawei Share'i saate kasutada oma seadmel olevate fotode ja failide teiste telefonide või tahvelarvutitega jagamiseks. Puudutage ja hoidke fotosid ja faile, mida soovite jagada, ja valige seejärel jagamise suvanditest Huawei Share, et nautida hõlpsat jagamisprotsessi, mis ei tarbi teie mobiilandmesidet.
- Seadme ja arvutite vahel (PC või Mac): Saate kasutada Huawei Share'i oma seadmel olevate fotode ja failide jagamiseks arvutiga, samuti saate seadmel olevaid fotosid arvuti abil redigeerida. Huawei Share'iga ei vaja te seadme ja arvuti vahel andmete edastamiseks isegi USB-kaablit.
 -  Kuid teie seade ja arvuti peavad aga olema ühendatud samasse võrku (näiteks samasse Wi-Fi-võrku).




Huawei Share'i kasutamine failide kiireks edastamiseks Huawei seadmete vahel.

Rakendus Huawei Share kasutatakse fotode, videote ja muude failide kiireks edastamiseks Huawei seadmete vahel. Huawei Share kasutab lähistel olevate Huawei teiste seadmete tuvastamiseks Bluetooth-ühendust ja failide edastamiseks mobiilandmesidet kasutamata Wi-Fi-otsevõrku.

- i** Rakendus Huawei Share kasutab andmete edastamiseks Wi-Fi- ja Bluetooth-ühendust. Kui Huawei Share on lubatud, lubatakse Wi-Fi ja Bluetooth automaatselt.

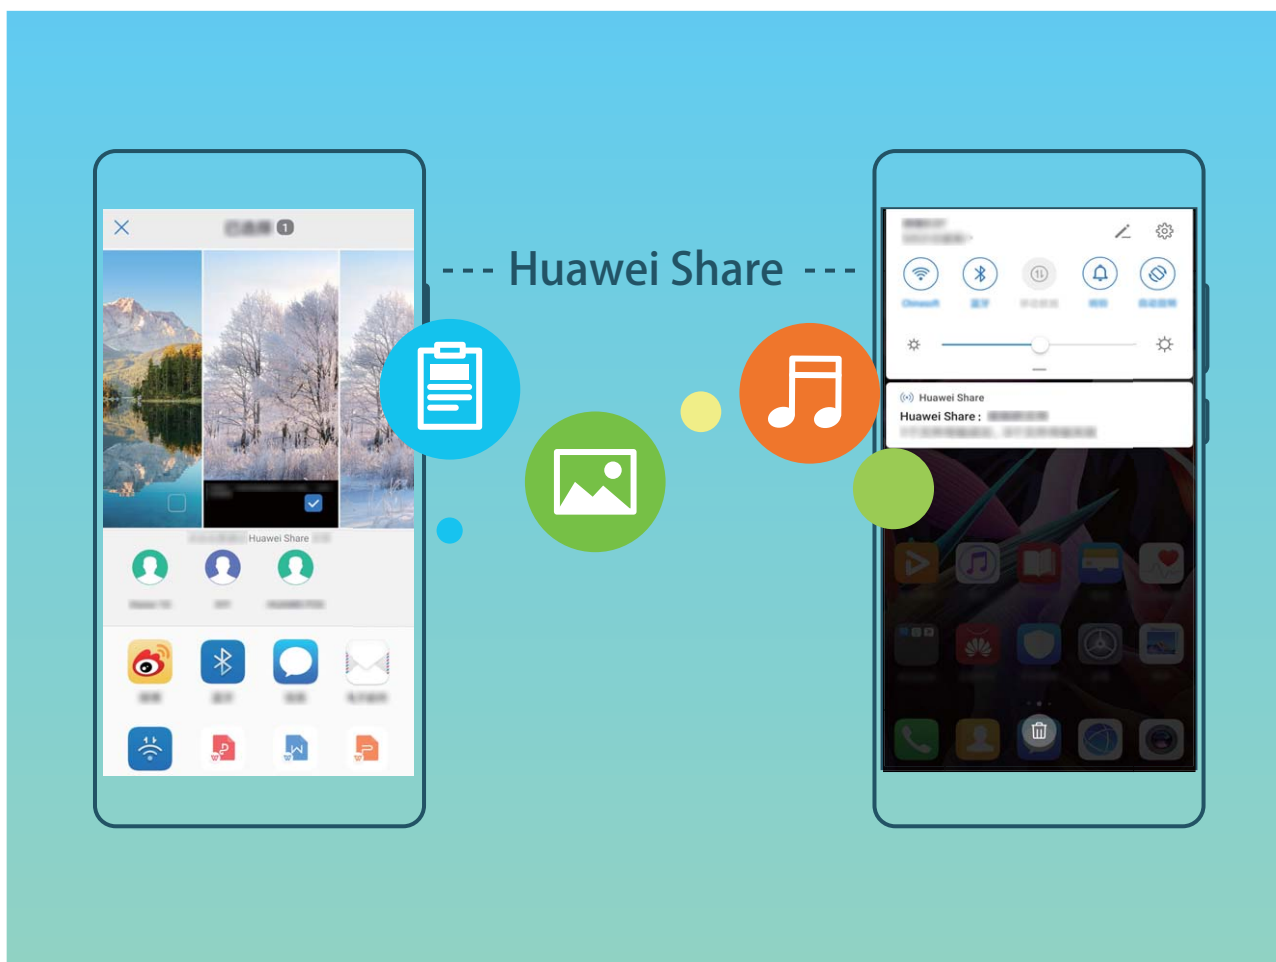

Huawei Share'i kasutamine failide saatmiseks. Valige jagatavad failid ja puudutage valikut **Jaga**. Failide saatmiseks valige vastuvõttev seade lähedal asuvate seadmete loendist ja kinnitage.



Huawei Share'i kasutamine failide vastuvõtmiseks. Nipsake olekuribal alla, et avada otseteede paneel, ja puudutage Huawei Share'i lubamiseks ikooni . Kui kuvatakse edastusteade, puudutage valikut **NÕUSTU**. Vastuvõetud failid salvestatakse vaikimisi jaotise **Failid** kausta **Huawei Share**.

- i** Kinnitust ei nõuta, kui kaks Huawei seadet on sisse logitud sama HUAWEI ID-ga.




Failide edastamine seadme ja arvuti vahel Huawei Share'iga

Soovite seadmest arvutisse (Windows-arvuti või Mac-arvuti) kiiresti pilte ja videoid edastada? Tänu Huawei Share'ile on see lihtsam kui varem ja te ei vaja isegi USB-kaablit.

Seadmest Windows-arvutisse

- 1 Esmalt kontrollige, kas teie seade ja arvuti on samasse võrku ühendatud (näiteks samasse Wi-Fi-võrku).
- 2 Avage oma seadmes  **Sätted**, avage **Seadme ühendus > Huawei Share**, seejärel lubage **Huawei Share** ja **Arvutiga jagamine**.
- 3 Samalt kuvalt kontrollige ja pange kirja **Arvutites kuvatav nimi**, seejärel puudutage kasutajanime ja parooli kontrollimiseks ning kirjapanekuks suvandit **Kinnitamine arvutites**.
- 4 Avage Windows-arvutis **Computer > Network**, topeltklõpsake **Arvutites kuvatav nimi** ja sisestage eelmises sammus kirja pandud kasutajanimi ning parool. Teie arvutis kuvatakse seejärel teie seadme sisemälu või albumikaustad.
 -  Nende kaustade sisu ei salvestata teie Windows-arvutisse, kuid neid saab vajadusel arvutist avada, sinna kopeerida ja salvestada.
- 5 Samuti saate neid sisemälus või albumites olevaid faile või fotosid oma Windows-arvutis redigeerida ja muudatused sünkroonitakse automaatselt teie seadmega. Kui redigeerite faile või fotosid seadmes, sünkroonitakse muudatused ka teie arvutiga.

Seadmest Mac-arvutisse

- 1 Esmalt kontrollige, kas teie seade ja arvuti on samasse võrku ühendatud (näiteks samasse Wi-Fi-võrku).
- 2 Avage oma seadmes  **Sätted**, avage **Seadme ühendus > Huawei Share**, seejärel lubage **Huawei Share** ja **Arvutiga jagamine**.
- 3 Samalt kuvalt kontrollige ja pange kirja **Arvutites kuvatav nimi**, seejärel puudutage kasutajanime ja parooli kontrollimiseks ning kirjapanekuks suvandit **Kinnitamine arvutites**.
- 4 Avage Mac-arvutis **Finder > Go to > Network**, topeltklõpsake **Arvutites kuvatav nimi**, valige kasutajakonto registreerimine ja sisestage eelmises sammus kirja pandud kasutajanimi ning parool. Teie Mac-arvutis kuvatakse seejärel teie seadme sisemälu või albumikaustad.
 -  Nende kaustade sisu ei salvestata teie Mac-arvutisse, kuid neid saab vajadusel arvutist avada, sinna kopeerida ja salvestada.
- 5 Samuti saate neid sisemälus või albumites olevaid faile või fotosid oma Mac-arvutis redigeerida ja muudatused sünkroonitakse automaatselt teie seadmega. Kui redigeerite faile või fotosid seadmes, sünkroonitakse muudatused ka teie Mac-arvutiga.
 -  Seda funktsiooni toetatakse Mac-arvutites, millel on iOS 10.8 või uuem versioon.

Turve ja privaatsus


Näotuvastusega lukuvabastus

Näoteabe registreerimine ja näotuvastusega lukuvabastuse lubamine

Näotuvastusega lukuvabastus võimaldab seadet kiiresti ja turvaliselt avada ilma parooli sisestamata.

- ⚠️ • Näotuvastusega lukuvabastust saab kasutada ainult siis, kui olete sisse logitud omaniku kontoga. PrivateSpace seda ei toeta.
- Näotuvastusega lukuvabastus pole saadaval, kui lukustuskuva parooli pole vähemalt kolm päeva järjest sisestatud või kui teie seade on eemalt lukustatud või see on taaskäivitunud.
- Näotuvastusega lukuvabastuse kasutamisel hoidke silmad lahti ja vaadake oma seadet otse 20–50 cm kaugusel (umbes 8–20 tolli). Näo täpseks skannimiseks vältige selle funktsiooni kasutamist pimedas keskkonnas või otsese valguse käes.
- Praegu saab registreerida ainult ühe näo. Uuesti registreerimiseks kustutage olemasolevad näoandmed.

1 Avage  **Sätted**. Minge jaotisesse **Turve & privaatsus > Näotuvastus** ja sisestage oma lukustuskuva parool.

-  Kui te pole lukustuskuva parooli määranud, siis tehke seda. Lisaks 6-kohalisele PIN-koodile saate määrata ka muud tüüpi paroole: **Muster**, **4-kohaline PIN**, **Kohandatud PIN** või **Parool**.


2 Suvandi **Luba äratamiseks kätte võtmine** valimine võimaldab ekraani sisse lülitada ja avada, kui võtate oma seadme vastu ja vaatate selle poole. Kui te seda funktsiooni ei vaja, jätke see valimata. Puudutage valikut **Näo registreerimine** ja registreerige oma nägu.

3 Näotuvastusega lukuvabastuse režiimid.


- **Avamismeetodi valimine:** kuval **Näotuvastus** puudutage valikut **Ava seade**. Kui ekraan on sisse lülitatud ja valite suvandi **Otsene lukuvabastus**, tuvastab seade teie näojooned ja avab ekraani. Kui valite suvandi **Libistage avamiseks** ja seade tuvastab teie näojooned, saate lukustuskuva libistades avada. Suvandi **Väljas** valimisel keelatakse näotuvastusega lukuvabastus.
- **Nutikas teavituste kuvamine lukustuskuval:** lubage **Teatiste kuvamine**. Seade peidab lukustuskuval teavituste üksikasjad ja kuvab need alles pärast omaniku näo äratundmist.
- **Rakenduse lukustuse avamine:** lubage **Ava rakenduselukk**, et saada näotuvastusega lukuvabastuse abil juurepääs rakenduselukule ja lukustatud rakendustele.



Näoandmete kustutamine

Kui te ei kasuta enam näotuvastusega lukuvabastust või soovite oma näoandmed uuesti sisestada, saate praegused näoandmed kustutada.

Avage  **Sätted**, seejärel **Turve & privaatsus** > **Näotuvastus**, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja sisestage lukustuskuva parool, seejärel puudutage valikut **Kustuta näoandmed** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid oma praeguste näoandmete kustutamiseks.

Haaramine lukuvabastuseks

Avage  **Sätted** ja valige **Turve & privaatsus** > **Näotuvastus**. Näoandmete registreerimisel valige **Luba äratamiseks kätte võtmine** ja seadistage näotuvastusega lukuvabastuse meetodiks **Otsene lukuvabastus**. Kui seadistamine on lõppenud, võite ekraaniluku avamiseks ilma parooli või sõrmejälge sisestamata seadme Telefon lihtsalt üles tõsta.

Kui te pole suvandit **Luba äratamiseks kätte võtmine** näoandmete registreerimisel valinud, võite selle funktsiooni hiljem seadistada. Avage  **Sätted**, valige **Turve & privaatsus** > **Näotuvastus** ja seadistage näotuvastusega lukuvabastuse meetodiks **Otsene lukuvabastus**. Seejärel avage  **Sätted**, valige **Nutikas abi** > **Otseteed ja liigutused** > **Ekraani äratus** ja valige **Kättevõtmisega äratamine**.

Sõrmejälg

Sõrmejäljetuvastus: nautige tõhusamat kasutamist ja täiustatud turvalisust

Sõrmejälje tuvastus aitab seadme kiiresti lukust avada ja teie isiklike andmeid paremini kaitsta.

Sõrmejälje abil saate teha järgmist.


- **Ekraaniluku avamine ühe puudutusega:** soovite ekraaniluku avamisel vältida tülikat PIN-koodi ja mustrit? Avage ekraanilukk kiiresti ja turvaliselt sõrmejälje abil.
- **Juurdepääs isiklikele failidele:** kas kardate, et seifi- või rakenduseluku parool satub kellegi võõra kätte või unustate parooli? Määrake seifi- ja rakenduselukule sõrmejälje kasutus ning ainult teie pääsete juurde oma failidele ja rakendustele.



Sõrmejälje registreerimine

Saate seadmes oma sõrmejälje registreerida ja kasutada seda ekraani, failiseifi või rakenduse lukustuse avamiseks ilma paroolita.

- ⚠ • Seadme taaskäivitamisel või kui sõrmejälge ei tuvastata, peate avamiseks kasutama oma lukustuskuva parooli.
- Enne sõrmejälje registreerimist veenduge, et teie sõrm oleks puhas ja kuiv.

- 1 Avage  **Sätted**.
 - 2 Avage **Turve & privaatsus > Sõrmejälje ID** ja määrake või sisestage juhiste järgi lukustuskuva parool.
 - 3 Minge sõrmejälje registreerimiseks jaotisse **Uus ekraanisene sõrmejälg > SÕRMEJÄLJE REGISTREERIMINE**.
 - 4 Pange sõrmeots sõrmejäljelugejale ja hoidke kuni seade hakkab värisema. Korrake seda sammu, kasutades oma sõrmeotsa erinevaid osi.
 - 5 Kui registreerimine on lõpetatud, puudutage valikut **OK**.
- Ekraani avamiseks pange lihtsalt sõrm sõrmejäljelugejale.

Sõrmejälje lisamine või muutmine


Võite seadmes registreerida kuni viis sõrmejälge. Sõrmejälgi saab ka kustutada või ümber nimetada.

- 1 Avage  **Sätted**.


- 2 Minge jaotisse **Turve & privaatsus > Sõrmejälje ID**.
- 3 Sisestage ekraaniluku parool ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et avada sõrmejälje konfiguratsiooniekraan.
- 4 Jaotises **Sõrmejälgede loend** saate teha järgmist.
 - **Uue sõrmejälje registreerimine.** Uue sõrmejälje registreerimiseks puudutage valikut **Uus ekraanisisene sõrmejalg > SÕRMEJÄLJE REGISTREERIMINE**.
 - **Sõrmejälje ümbernimetamine või kustutamine.** Puudutage varem registreeritud sõrmejälge selle ümbernimetamiseks või kustutamiseks.
 - **Sõrmejälje tuvastamine.** Registreeritud sõrmejälgede tuvastamiseks ja esiletõstmiseks puudutage valikut **Sõrmejälje tuvastamine**.

Kiire juurdepääs isiklikele andmetele sõrmejälje abil

Kas te ei soovi seifis või lukus rakenduses olevatele isiklikele andmetele juurdepääsuks enam parooli iga kord kasutada? Isiklikele andmetele kiireks juurdepääsuks võite kasutada sõrmejälge. See meetod on mugav ja turvaline.


- 1 Avage  **Sätted**.
- 2 Minge jaotisse **Turve & privaatsus > Sõrmejälje ID**.
- 3 Sisestage ekraaniluku avamise parool ja järgige sõrmejälje konfiguratsiooniekraanile sisenemiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Lubage valikud **Juurdepääs seifile** ja **Ava rakenduselukk** ning järgige paroolide sisestamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Nüüd saate teha järgmiseid toiminguid.


- **Sõrmejälje kasutamine seifi avamiseks:** avage  **Failid** ja puudutage valikut **Turvaline**, seejärel saate sõrmejälje abil seifi avada.
- **Juurdepääs rakenduse lukustusega lukustatud rakendustele sõrmejälje abil:** võite nüüd avakuval olevaid lukus rakendusi sõrmejäljega avada.

Asukohateenuste lubamine ja keelamine

Pärast asukohateabe loa saamist saavad rakendused teie asukohateavet igal ajal hankida. Kui teie asukohateavet hangib pahatahtlik rakendus, esineb kahjustamise või pettuse oht. Võite asukohateenused vajadusel lubada või keelata ning regulaarselt rakenduste lubasid hallata, et privaatsust kaitsta ja turvalisus tagada.

Asukohateenuste lubamine või keelamine: avage  **Sätted**, seejärel avage **Turve & privaatsus > Asukoha juurdepääs**, ning lubage või keelake **Juurdepääs minu asukohale**. Kui asukohateenused on lubatud, võite määrata ka sobiva positsioneerimisrežiimi. Kui asukohateenused on keelatud, ei saa ükski seadme rakendus ja teenus peale eelinstallitud tarkvara (nagu ilmateatevidin, SmartCare ja seadme leidmine) asukohateavet koguda ega kasutada. Kui üritate neid rakendusi kasutada, palub süsteem teil asukohateenused lubada.


- Funktsioonid võivad teie operaatorist olenevalt erineda.
- Huawei kasutab asukohaandmeid ainult selleks, et pakkuda teile vajalikke funktsioone ja teenuseid. Neid andmeid ei kasutata teie privaatsuse teabe tuvastamiseks ja kogumiseks.

Siseruumides positsioneerimise abi määramine: avage  **Sätted**, seejärel avage **Turve & privaatsus** > **Asukoha juurdepääs** > **Täpsemad sätted** ning lubage või keelake Wi-Fi- ja Bluetooth-skannimine.. Wi-Fi-võrkude ja Bluetooth-seadmete skannimine muudab siseruumides positsioneerimise täpsemaks.

Privaatruum


Privaatruum: isiklike andmete varjamine

Privaatruum on funktsioon, mis võimaldab luua seadmes eraldi ruumi oma isiklike andmete hoidmiseks. Privaatruumi salvestatud failidele ja rakendustele ei pääse põhiruumist juurde.

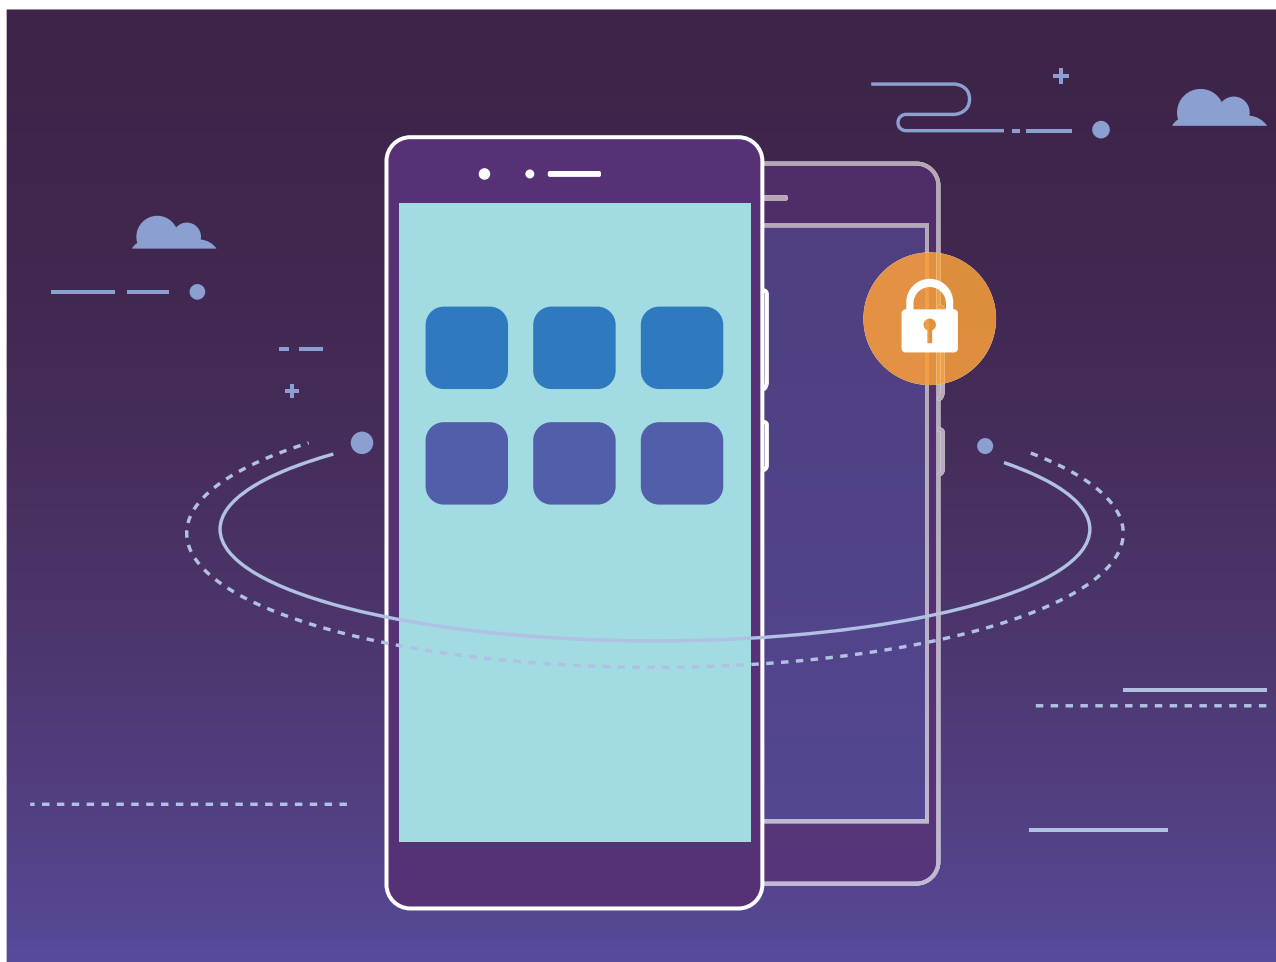

Privaatruum pakub järgmisi funktsioone.


- **Privaatruumi sissepääsu varjamine.** Kas soovite oma privaatruumi olemasolu teiste eest täielikult varjata? Saate peita oma privaatruumi sissepääsu põhiruumis, hoides oma privaatruumi salajas.
- **Kiire ümberlülitamine põhi- ja privaatruumi vahel.** Lukustuskuvalt saate ruumi kiiresti vahetada sõrmejälje või parooli abil. Wi-Fi-võrgud ja Bluetooth-seadmed jäävad põhiruumi ning privaatruumi vahel ümberlülitumisel ühendatuks.


- **Failide saatmine põhiruumi ja privaatriumi vahel.** Saate põhi- ja privaatriumi vahel mugavalt faile saata, sh fotosid ja videoid.
 - **Privaatriumi parooli lähtestamine.** Kui unustate oma privaatriumi parooli, saate selle lähtestada, sisestades oma põhiruumi parooli ja vastates turvaküsimusele.
 - **Privaatriumi andmete varundamine.** Saate oma privaatriumi kopeerida teise seadmesse, kasutades privaatriumis ruumi kloonimise funktsiooni.
-  Kui soovite lülituda lukustuskuvalt parooli või sõrmejälje abil otse privaatriumi, peab privaatriumi parooli tüüp olema sama mis põhiruumi puhul, kuid parool peab erinema, muidu ei pääse te lukustuskuvalt privaatriumile juurde.

Privaatriumi lubamine


Kas teile valmistab muret, et sõbrad ja kolleegid võivad näha teie võib-olla piinlikku teavet, kui näitate neile oma seadmest fotosid ja muud sisu? Privaatrium võimaldab talletada seadmes isiklike andmeid peidetud keskkonnas, millele pääseb ligi vaid sõrmejälje või parooli abil.


-  Saate oma seadmesse ja asukohta **Kasutajad** jaotisest **Privaatrium** lisada kuni kolm kasutajat. Kui olete jaotisse **Sätted** > **Kasutajad ja kontod** > **Kasutajad** > **Lisa kasutaja** juba kolm kasutajat lisanud, ei saa te jaotisse **Privaatrium** rohkem kasutajaid lisada.

Privaatriumi lubamine: privaatriumi esmakordsel kasutamisel avage  **Sätted**, valige **Turve & privaatsus** > **Privaatrium** > **Luba** ja järgige privaatriumi loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



-  Saate luua ainult ühe privaatriumi.

Kiire ümberlülitamine põhi- ja privaatriumi vahel: lukustuskuvalt saate ruume kiiresti vahetada sõrmejälje või parooli abil. Pärast oma seadme taaskäivitamist peab esmalt sisenema põhiruumi parooli abil. Seejärel saate ruumi vahetada lukustuskuva kaudu.

Privaatriumi sisenemine: saate siseneda privaatriumi otse lukustuskuvalt, kasutades sõrmejälge või parooli. Teise võimalusena avage põhiruumis  **Sätted** ning valige privaatriumi sisenemiseks **Turve & privaatsus** > **Privaatrium** > **Logi sisse**.


Privaatriumist väljumine: privaatriumist väljumisel vabastatakse kogu privaatriumi kasutatud mälu maht. Saate igal ajal privaatriumi tagasi minna. Privaatriumist väljumiseks avage  **Sätted** ja valige **Turve & privaatsus** > **Privaatrium** > **Välju**.

Privaatriumi kustutamine: privaatriumi kustutamisel kustutatakse jäädavalt kõik privaatriumis hoitavad rakendused ja andmed ning neid andmeid ei saa taastada. Privaatriumi kustutamiseks on järgmised võimalused.

- Avage põhiruumis olles  **Sätted**, valige **Turve & privaatsus** > **Privaatrium** ja puudutage valikut
 ⋮ > **Kustuta privaatrium**.
- Avage privaatriumis olles  **Sätted** ja valige **Turve & privaatsus** > **Privaatrium** > **Kustuta**.

Privaatruumi sissepääsu varjamine

Kas soovite oma privaatruumi olemasolu teiste eest täielikult varjata? Võite varjata oma privaatruumi sissepääsu põhirusumis, hoides oma privaatruumi varjatuna.

Pärast privaatruumi sisenemist avage  **Sätted**, valige **Turve & privaatsus > Privaatruum** ja lubage **Peida privaatruum**. Pärast privaatruumi sissepääsu varjamist saab keskkonda pääseda vaid ekraaniluku kaudu sõrmejälje või parooli abil.


Failiedastus privaatruumi ja põhirusumi vahel

Edastage kiiresti isiklikke fotosid, muusikat ja videoid privaatruumi ja põhirusumi vahel.

1 Avage privaatruumis  **Sätted** ja minge jaotisesse **Turve & privaatsus > Privaatruum**.

2 Puudutage **Põhirusumist privaatruumi** või **Privaatruumist põhirusumi**.

3 Failide valimiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ja edastage need sihtkohta.


 Seadmesse või NM-kaardile salvestatud faile saab põhirusumist privaatruumi edastada.


Privaatruumist põhirusumi saab edastada ainult seadmesse salvestatud faile. Cloudi salvestatud faile ei saa privaatruumi ja põhirusumi vahel edastada. Kõik seadmed ei toeta nano mälukaarte (NM-kaart).


Edastatud pildifailid salvestatakse vaikimisi jaotisesse **Galerii > Albumid > Shared images**, videofailid salvestatakse jaotisesse **Galerii > Albumid > Shared videos**, helifailid salvestatakse jaotisesse **Failid > Sisemälu > Move files > Shared audio**.


Privaatruumi andmete edastamine uude seadmesse

Saate privaatruumi kloonida, et oma privaatsed failid kiiresti teise seadmesse edastada.

-  • Enne andmete edastamist veenduge, et uues seadmes oleks piisavalt vaba mälu.
- Võite edastada järgmised andmed ühest seadmest teise: pildid, helifailid ja videod.


1 Sisenege oma uues seadmes privaatruumi ja avage  **Sätted**. Valige **Turve & privaatsus > Privaatruum > Space Clone > See on uus telefon**, et luua QR-kood.

2 Sisenege vanas seadmes privaatruumi ja avage  **Sätted**. Valige **Turve & privaatsus > Privaatruum > Space Clone > See on vana telefon**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid uues seadmes kuvatava QR-koodi skannimiseks. Teine võimalus on ühendada vana seade uuega käsitsi Wi-Fi-tööpunkti kaudu. Pärast ühenduse loomist valige vanast seadmest andmed ja edastage need uude seadmesse.


 Saate failiedastuse igal ajal tühistada ja seda jätkata, luues uuesti ühenduse.



Privaatruumi parooli lähtestamine


Liiga palju paroole, mida meeles pidada? Privaatruumi ei saa ilma paroolita avada? Määrake salaküsimus, nii et kui unustate oma privaatruumi parooli, saate salaküsimusele vastates privaatruumi parooli kiiresti lähtestada.

Salaküsimuse funktsiooni lubamine: pärast privaatriumi sisenemist avage  **Sätted** ja avage **Turve & privaatsus > Privaatrium**. Puudutage **Paroolikaitse** ja järgige ekraanijuhiseid, et sisestada põhiruumi ja privaatriumi parooli ja avada parooli salaküsimuse kuva.

Salaküsimuse määramine: puudutage salaküsimust ja valige üks eelmääratud salaküsimustest või looge see ise. Sisestage salaküsimuse vastus ja puudutage salaküsimuse funktsiooni lubamiseks **Lõpeta**.

 Pärast salaküsimuse funktsiooni lubamist saate salaküsimust ja selle vastust muuta.

Privaatriumi parooli muutmine: sisenege põhiruumi, avage  **Sätted** ja avage **Turve & privaatsus > Privaatrium**. Puudutage  **> Parooli lähtestamine**. Järgige põhiruumi parooli ja salaküsimuse vastuse sisestamiseks ekraanijuhiseid ning seejärel määrake oma privaatriumi parool.


 Privaatriumi parooli saab lähtestada põhiruumis ainult siis, kui privaatriumis on parooli salaküsimuse vastus määratud.


 **Kui privaatriumi sissepääs on peidetud ja te ei saa privaatriumi lähtestuskuvale**


siseneda: sisenege põhiruumi ja avage  **Sätted**. Avage **Turve & privaatsus > Lisasätted > Kuva kõik sätted** ja puudutage **OK**, et kuvada privaatriumi sissepääs.


Rakenduse lukustuse lubamine

Rakenduste lukustus võimaldab olulistele rakendustele parooli määrata. Kui taaskäivitate oma seadme või avate selle ekraani, palutakse teil nende rakenduste avamisel sisestada rakenduse lukustuse parool. Rakenduste lukustus pakub teie erateabele lisakaitset ja takistab volitamata juurdepääsu seadmes olevatele olulistele rakendustele.

Rakenduse lukustuse lubamine: avage  **Sätted**. Avage **Turve & privaatsus > Rakenduse lukustus**. Rakenduse lukustuse esmakordsel avamisel valige funktsiooni **Rakenduse lukustus** kontrollparooliks **Lukustuskuva parool** või **Kohandatud PIN**. Sisestage parool, kui seda küsitakse kuval **Rakenduse lukustus**, seejärel aktiveerige lüliti nendel rakendustel, mida soovite lukustada.

 Kui kasutate seadme avamiseks sõrmejälge ja näotuvastust ja avate rakenduse lukustust esimest korda, järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ja siduge rakenduste hõlpsamaks avamiseks oma sõrmejalg ning nägu.

Rakenduse lukustuse parooli seadmine: kui olete kuval **Rakenduse lukustus**, puudutage , seejärel puudutage **Parooli tüüp**. Valige **Lukustuskuva parool** või **Kohandatud PIN**.

 Kui sisestate rakenduse lukustusse sisselogimisel viis korda järjest vale parooli, lukustatakse teie seade üheks minutiks. Proovige uuesti ühe minuti pärast. Kui sisestate veel kolm korda järjest vale parooli, peate uueks avamiseks 10 minutit ootama.

Täiustatud andmekaitse: privaatsuse kaitsmine

Kas kardate, et teie fotod, pangakonto andmed või muud privaatsed andmed võivad seadme kadumise või varguse korral sattuda võõrastesse kättesse? Huawei seadmed on nüüd peale usaldusväärse juurvõtme ja lukustuskuva parooli varustatud ka turbekiipidega. Olenemata sellest, kas teie andmed on mälukaardil või sisemälus, on neile tagatud parim kaitse.

Tugev krüptimine ja kaitsed. Huawei seadmetel kasutatakse riistvaralist võtit, mida ei saa kasutada andmete dekrüptimiseks, kui see on telefonist eraldatud. Usaldusväärsel juurparoolil põhinevana kaasatakse krüptitud komponendid sisemälu kiipi, mis omakorda parendab riistvara andmekaitsevõimekust. Teie privaatanndmete kaitsemiseks toimib see koos ekraanilukustusega. Kui kasutate fotode, isikuandmete või muude isiklike andmete krüptimiseks privaatruumi, mitme kasutajaga krüptitud mälukaardi faile või muid meetodeid, saab teie andmeid dekrüptida ainult siis, kui korraga murtakse lahti nii juurvõti, lukustuskuva parool kui ka turbekiip. Kõik seadmed ei toeta mälukaarte.




Varundus ja taaste

Andmete varundamine: andmete kaotsimineku vältimine


Kas tunnete muret oma seadmes olevate oluliste andmete kaotsimineku üle? Kaitske end andmekao eest andmete regulaarse varundamisega.



Saate oma seadmes olevaid andmeid varundada järgmistel viisidel:

- **NM-kaardile:** kui teie seade toetab NM-kaarti (nano-mälukaarti), saate andmete kaotsimineku vältimiseks need igal ajal NM-kaardile (nano-mälukaardile) varundada.
 -  Kõik seadmed ei toeta nano mälukaarte (NM-kaart).
 - Sisestage NM-kaart (nano-mälukaart) kaardipessa 2. Saate NM-kaarte (nano-mälukaart) osta Huawei poodidest.
- **USB-salvestusseadmele:** saate oma seadme USB-OTG-kaabli abil ühendada ja oma olulisi andmeid USB-mäluseadmele varundada.
- **Arvutisse või kodustesse NAS-i seadmetesse:** kasutades samas Wi-Fi võrgus jagatud kaustade avastamiseks Wi-Fi skannimist, saate kõik oma seadme olulised andmed (pildid ja suured failid) varundada oma arvutisse või kodustesse NAS-i seadmetesse, et vältida andmete kaotsiminekut ja vabastada seadme mäluruumi.

Andmete varundamine USB-mäluseadmele

Kui seadmel hakkab mäluruum otsa saama või kui te soovite olulised andmed välisele mäluseadmele varundada, saate andmete mäluseadmele varundamiseks seadme USB OTG kaabli abil USB-mäluseadmega ühendada. Teie seadmega ühilduvad järgmised USB-mäluseadmed: USB-välkmäluseadmed, kaardilugered ning SD-kaartidega seadmed.

Avage  **Sätted**, seejärel avage **Süsteem** > **Varundus ja taaste** > **Andmete varundamine** > **Väline mäluseade** > **USB-mälu**, seejärel puudutage valikut **VARUNDA**, valige kuval **Andmete valimine** andmed, mida soovite varundada, ja puudutage valikut **Varunda**.

-  Saate teha valiku  > **Varukoopia krüptimine** > **Varukoopiate krüptimine**, et lubada varundamise lehel valik **Varukoopia krüptimine** ja määrata parooli, kui seda küsitakse. Parooli kasutatakse siis, kui soovite faili hiljem taastada. Pidage kindlasti oma varundusparool meeles või määrake parooli meeldetuletamiseks turbeküsimused, sest ilma varundusparoolita ei saa te oma varundatud faile kätte.


Lähtestage oma seade

Kui teie seadme töökiirus hakkab vahemällu salvestamiste ja jääkfailide pikaajase kogunemise tõttu aeglustuma, saate oma seadme lähtestada ning vahemällu salvestatud failid täielikult kustutada ja taastada seadme tehasesätteid.


Võrgusätete lähtestamine: see taastab teie Wi-Fi, mobiilse andmesidevõrgu ja Bluetoothi sätteid, sealhulgas pääsupunkti jagamise ja Bluetoothiga sidumise andmed. See ei muuda seadmes muid sätteid ega kustuta andmeid ega faile.

Avage  **Sätted**, valige **Süsteem** > **Lähtestamine** > **Võrgusätete lähtestamine**, puudutage **Lähtesta võrgusätteid**, ning järgige sätete lähtestamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kõigi sätete taastamine: see taastab seadme esialgsed võrgusätteid, sõrmejäljeandmed, näoandmed ja lukustuskuva paroolid. See ei lähtesta sätteid Leia minu seade või HUAWEI ID ega kustuta andmeid ega faile.


Avage  **Sätted**, valige **Süsteem** > **Lähtestamine** > **Lähtesta kõik sätteid**, puudutage **Lähtesta kõik sätteid**, ning järgige sätete lähtestamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Tehasesätete taastamine: see kustutab kõik seadme mälus ja salvestusruumis olevad andmed, sh teie konto sätteid, süsteemisätteid, rakenduse andmed, installitud rakendused, muusika, pildid ning dokumendid ja taastab seadme esialgsed tehasesätteid. Enne tehasesätete taastamist varundage oma seadmes olevad olulised andmed.

Avage  **Sätted**, valige **Süsteem** > **Lähtestamine** > **Telefoni lähtestamine**, puudutage **Telefoni lähtestamine**, sisestage ekraani lukust avamise parool (kui see on olemas) ning järgige sätete lähtestamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Andmete varundamine jagatud kaustadega teie arvutisse või kodustesse NASi seadmetesse

Kas te säilitate oma seadmes olulisi andmeid, pilte ja suuri faile? Varundage oma andmed jagatud kausta abil arvutisse või kodusesse NASi seadmesse, et vältida andmete kaotsiminekut ja vabastada seadme mäluruumi.

Avage  **Sätted**, avage **Süsteem** > **Varundus ja taaste** > **Andmete varundamine** > **Väline mäluseade** > **Ühiskaust** ja puudutage **Skanni jagatud kaustu**. Kui teie seade tuvastab Wi-Fi skannimise abil samas võrgus olevad arvutid või NASi seadmed, puudutage seadme avamiseks ja sellele jagatud kausta lisamiseks. Seejärel puudutage **VARUNDA**, valige loendist **Andmete valimine** andmed, mida soovite varundada ja puudutage **Varunda**.

- Puudutage varundamise lehel  > **Varukoopia krüptimine** > **Varukoopiade krüptimine**, et lubada **Varukoopia krüptimine** ja määrake parool, kui ilmub viip. Parooli kasutatakse siis, kui soovite faili hiljem taastada. Pidage kindlasti oma varundusparool meeles või määrake parooli meeldetuletamiseks salaküsimused, sest ilma varundusparoolita ei saa te oma varundatud faile kätte.

Wi-Fi ja võrk

Wi-Fi

Sissejuhatus funktsiooni Wi-Fi+



Wi-Fi+ ühendab seadme arukalt Wi-Fi võrkudega, et vähendada mobiilandmeside mahu tarbimist. Kui teie seade tuvastab tuttava või tasuta Wi-Fi-võrgu, lülitatakse Wi-Fi automaatselt sisse ja luuakse võrguühendus. Teie seade valib automaatselt piirkonna kõige optimaalsema võrgu, et saada parim Interneti-ühendus.



Kui Wi-Fi+ on lubatud, saab teie seade teha järgmist.

- **Automaatselt optimaalse võrgu valimine ja sellega ühenduse loomine:** valib ja loob automaatselt ühenduse Wi-Fi-võrguga, millega olete varem ühendumud, tasuta võrguga või mobiilse andmesidevõrguga, sõltuvalt teie praeguse asukoha signaalitugevusest.

 Ühenduse olekut saate kontrollida järgmiste ikoonide abil.


- Icoon  näitab, et teie seade on Internetiga ühendatud Wi-Fi kaudu.
- Signaalriba alumises vasakus nurgas olev ikoon  näitab, et teie seade on Internetiga ühendatud mobiilandmeside kaudu.


- **Wi-Fi automaatne sisselülitamine:** olenevalt varem ühendatud Wi-Fi-võrkudest lubatakse Wi-Fi teatud asukohtades automaatselt. Seetõttu ei pea seade pidevalt uusi võrke otsima.
- **Olemasolevate võrkude kvaliteedi hindamine:** hinnake hetkel olemasolevaid võrgu pääsupunkte ja vältige seadme automaatset ühendamist Interneti-ühenduseta võrkudesse.

Wi-Fi-ga ühenduse loomine

Ühendades oma seadme Wi-Fi võrku, saate säästa mobiilandmeside mahtu.


- Võimalike turvariskide vältimiseks (nt volitamata juurdepääs teie isikuandmetele ja finantsteabele) olge avaliku Wi-Fi võrguga ühenduse loomisel ettevaatlik.

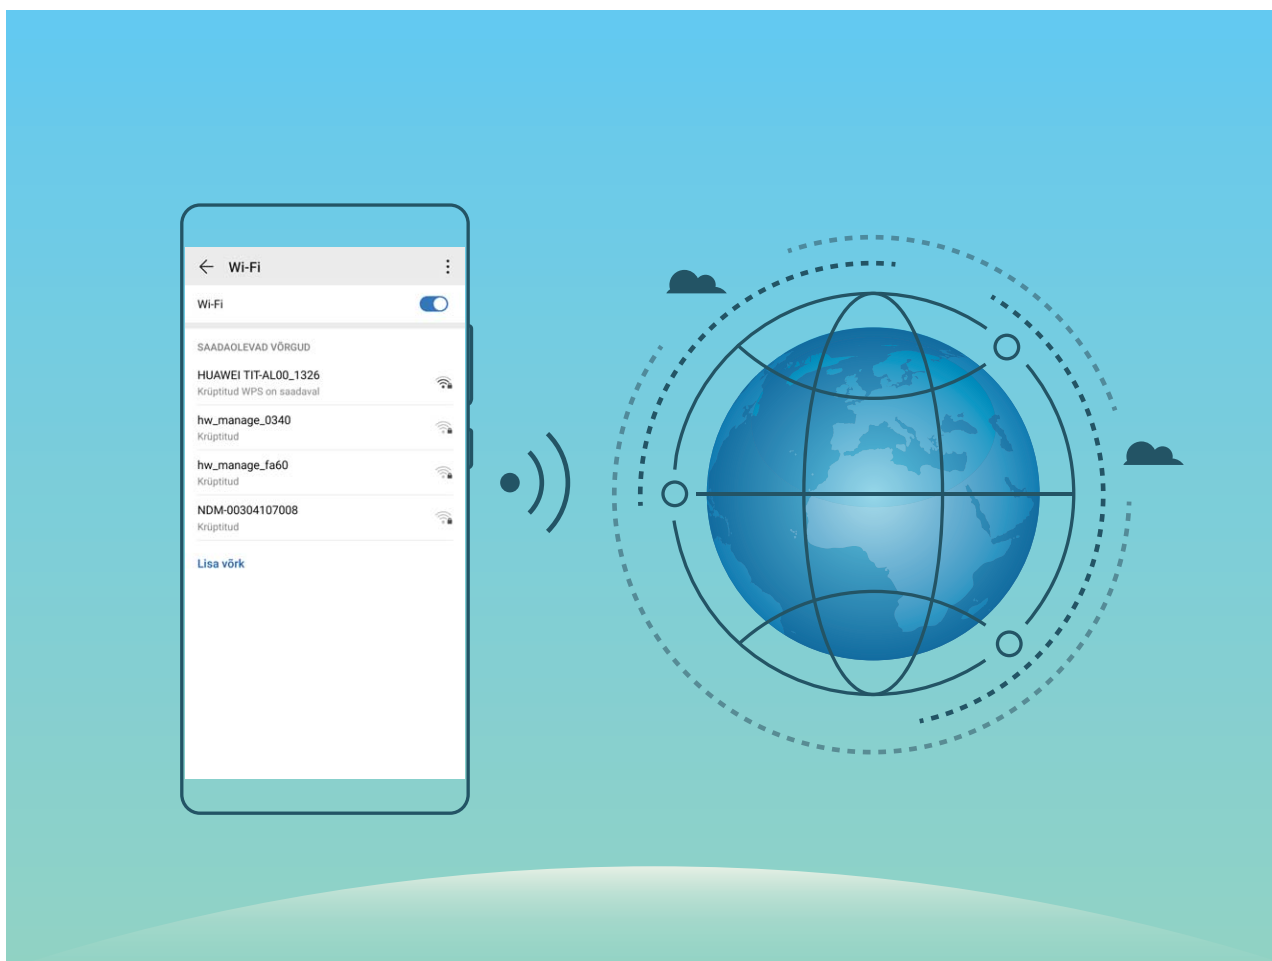



Ühenduse loomine Wi-Fi võrguga: avage  **Sätted**, valige **Traadita ühendus ja võrgud > Wi-Fi sätted** ja lubage **Wi-Fi**. Puudutage Wi-Fi-võrku sellele juurdepääsemiseks ja sisestage võrguparool või viige vajaduse korral läbi autentimine. Teise võimalusena võite liikuda menüü alaossa, puudutada valikut **Lisa võrk** ja järgida ekraanil kuvatavaid juhiseid võrgu pääsupunkti lisamiseks, sisestades selle nime ja parooli.

Andmete edastamine rakenduse Wi-Fi Direct abil

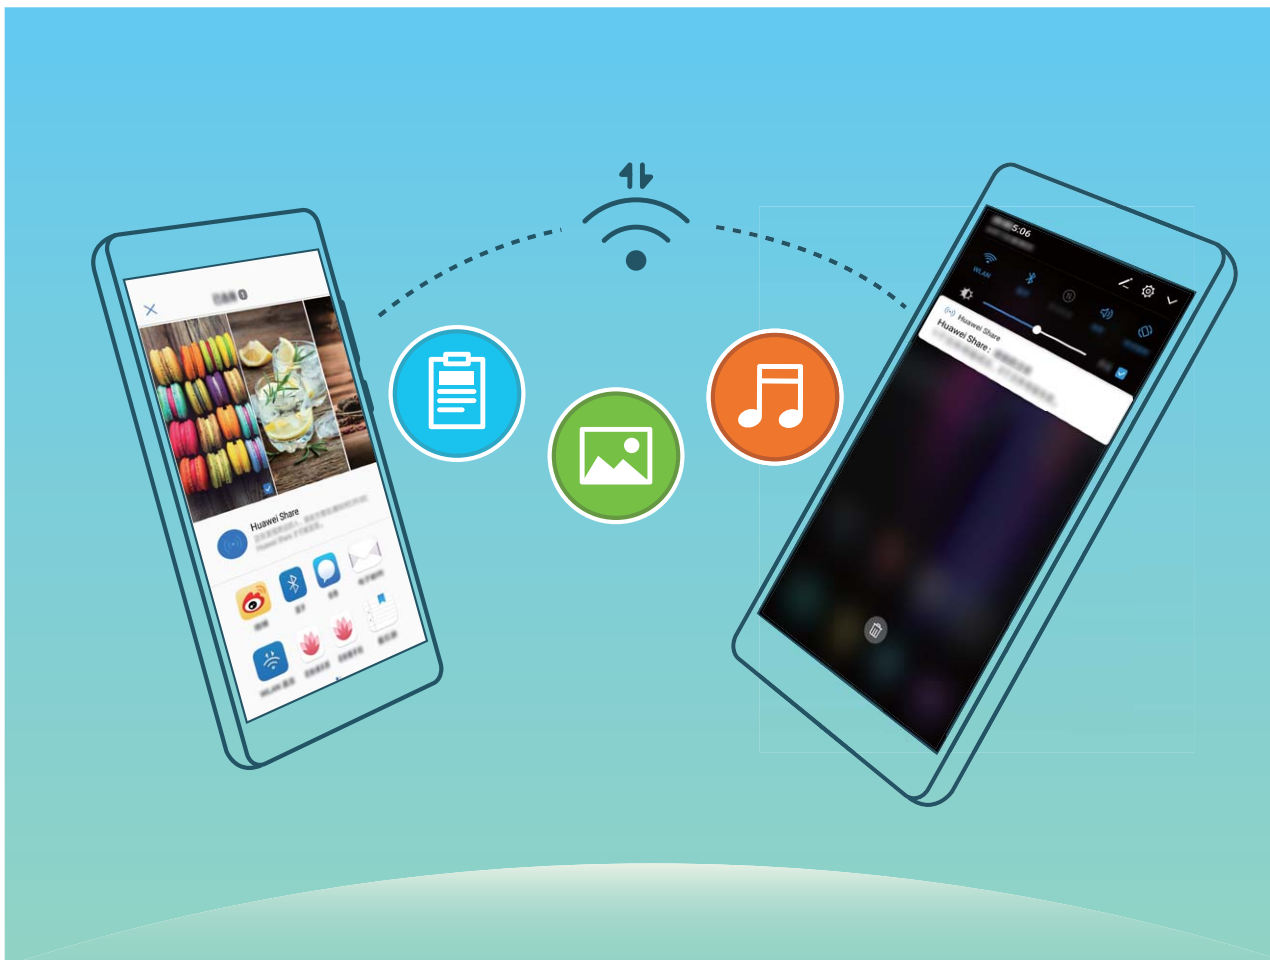
Wi-Fi Direct võimaldab teil Huawei seadmete vahel andmeid kiiresti üle kanda. Wi-Fi Direct on kiirem kui Bluetooth ega nõua seadmete sidumist. See sobib paremini suurte failide edastamiseks lähedal asetsevate seadmete vahel.




Failide saatmine rakendusega Wi-Fi Direct. Avage  **Failid**, puudutage pikalt faili, mida soovite saata, ja valige **Veel** > **Jaga** > **Wi-Fi Direct**. Kui tuvastatakse teine seade, puudutage sellega ühenduse loomiseks ja failiedastuse alustamiseks selle nime.

Failide vastuvõtmine rakendusega Wi-Fi Direct. Lubage **Wi-Fi sätted**. Wi-Fi sätete ekraanil puudutage käsku  > **Wi-Fi Direct** tuvastamise lubamiseks. Sissetuleva faili saatmise teate korral puudutage edastamise alustamiseks käsku **Nõustu**. Saadud fail salvestatakse vaikimisi menüüsse **Failid** kaustas **Wi-Fi Direct**.

Wi-Fi+ sisse või välja lülitamine


Avage  **Sätted**, seejärel avage **Traadita ühendus ja võrgud** > **Wi-Fi sätted** >  > **Wi-Fi+** ja lubage või keelake **Wi-Fi+**.

-  Seade loob automaatselt ühenduse optimaalse võrguga, mis on pärast Wi-Fi+ lubamist saadaval.
- Wi-Fi+ võib olenevalt teie piirkonna Wi-Fi-signaalide tugevusest automaatselt lülituda mobiilsele andmesidevõrgule. Pange tähele, et videote ja muude suurte failide allalaadimiseks või vaatamiseks mobiilandmeside abil võivad tekkida andmekasutuse lisatasud. Liigsete andmesidetasude vältimiseks ostke sobilik andmeplaan.
- Kui Wi-Fi+ on lubatud, võib seade isegi Wi-Fi käsitsi keelamisel automaatselt Wi-Fi-võrku lülituda, kui tuvastab sobiva Wi-Fi-võrgu, millesse olete enne ühendatud olnud.




Internetiga ühenduse loomine

Saate oma seadmega vaevata Wi-Fi-võrkudega ühenduse luua.

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine


- 1 Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla.
- 2 Puudutage ja hoidke nuppu  Wi-Fi sätete kuva avamiseks.
- 3 Lülitage **Wi-Fi** sisse. Teie seade kuvab kõik lähedal asuvad saadaolevad Wi-Fi-võrgud.
- 4 Valige Wi-Fi-võrk, millega soovite ühenduse luua. Kui valite krüptitud võrgu, peate sisestama ka Wi-Fi parooli.


Ühenduse loomine mobiilse andmeside abil


-  Enne mobiilse andmeside kasutamist veenduge, et teil oleks sõlmitud operaatoriga andmeplaan, et vältida liiga suuri andmesidetasusid.
- 1 Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla.
 - 2 Puudutage nuppu  mobiilse andmeside lubamiseks.
 -  Akutoite säästmiseks ja andmekasutuse vähendamiseks keelake mobiilandmeside ühendus, kui te seda ei vaja.



Oma mobiilivõrgu jagamine teiste seadmetega

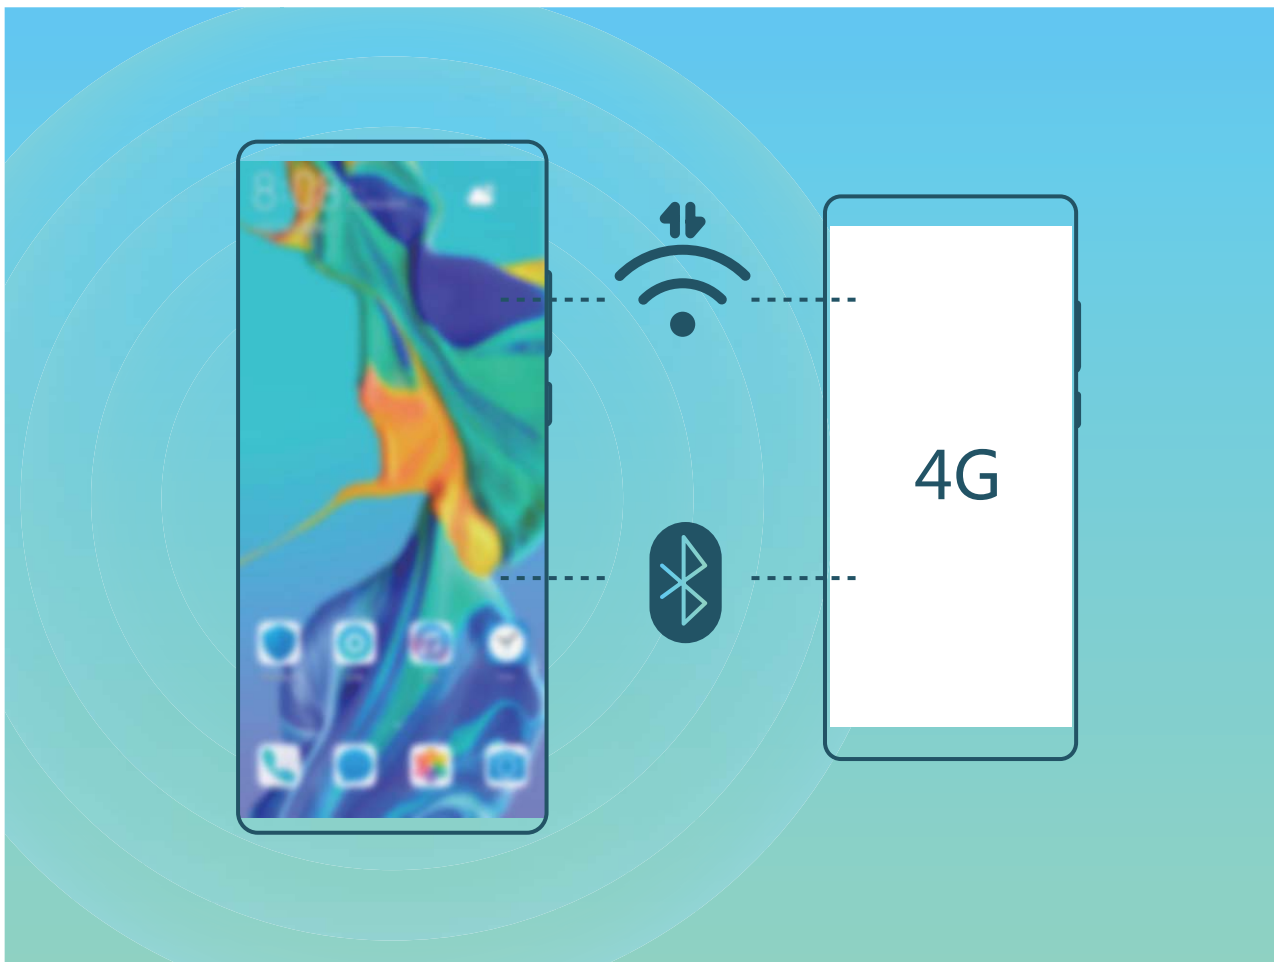Võite oma mobiilandmeside sõpradega jagada.





Isikliku pääsupunkti kasutamine mobiilandmeside jagamiseks: avage  **Sätted** ja minge jaotisse **Traadita ühendus ja võrgud > Isiklik pääsupunkt**. Määrake **Seadme nimi** ja **Parool**, seejärel lubage pääsupunktil seda kasutada.

-  **Andmeliimiidi määramine jagatud mobiilandmesidele:** minge jaotisse **Sätted > Traadita ühendus ja võrgud > Isiklik pääsupunkt > Rohkem** ja puudutage valikut **Andmeside piir**, et määrata ühe seansi jaoks andmeliimit. Kui limiit on täis, keelab teie seade automaatselt pääsupunkti kasutamise.

Bluetooth-ühenduse kasutamine mobiilandmeside jagamiseks: ühendage oma seade Bluetoothi abil teise seadmega, seejärel lubage mobiilandmeside jagamiseks Bluetoothi sidumine. Avage  **Sätted**, minge jaotisse **Traadita ühendus ja võrgud > Isiklik pääsupunkt > Rohkem** ja lubage suvand **Bluetoothi sidumine**. Puudutage **Bluetoothi** sätete kuval seotud seadme kõrval olevat valikut  ja lubage **Interneti juurdepääs**, et luua Interneti-ühendus ja jagada mobiilandmesidet.

USB-kaabli kasutamine mobiilandmeside jagamiseks: ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.


Avage  **Sätted**, minge jaotisse **Traadita ühendus ja võrgud > Jagamine ja kantav pääsupunkt** ja lubage valik **USB sidumine**, et alustada mobiilandmeside jagamist.

-  Arvuti operatsioonisüsteemist olenevalt peate enne selle funktsiooni kasutamist võib-olla draiverid installima või looma vastava võrguühenduse. Lisateavet leiate oma arvuti operatsioonisüsteemi juhendist.

Rakendused ja teavitused

Kaksikrakendus: kahele sotsiaalmeedia kontole korraga sisselogimine

Kas olete kunagi soovinud, et saaksite seadmes Telefon korraga WeChati ja Facebooki kontol olla ilma pideva tüütu sisse- ja väljalogimiseta? Kaksikrakenduse abil saate korraga WeChati ja Facebooki kontole sisse logida ning töö- ja eraelu lahus hoida.

-  Funktsioon Kaksikrakendus töötab ainult teenustega WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ja Messenger. Enne selle funktsiooni kasutamist laadige alla nende rakenduste viimased versioonid.


Avage  **Sätted**. Avage **Rakendused** > **Kaksikrakendus** ja lubage kaksikrakendus teenustele WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp või Messenger.



Kui kaksikrakendus on lubatud, kuvatakse avakuval kaks rakenduse WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp või Messenger ikooni. See tähendab, et saate sisse logida kahele kontole korraga. Kaksikrakenduse kiireks keelamiseks hoidke avakuval kaksikrakenduse ikooni all.


Heli ja ekraan

Helisätete konfigureerimine

Filme vaadates või mänges mängides lülitub seade kogemuse parendamiseks automaatselt stereoheelile. Lisaks saate määrata erinevatele juhtudele helinad ja helilised meeldetuletused.

Süsteemi helitugevuse reguleerimine. Vajutage helitugevuse nuppu või liigutage liugurit helitugevuse kiireks reguleerimiseks. Helisätete kuvamiseks puudutage . Seejärel saate helina, meediumi ja äratuse helitugevust reguleerida.

 Lisaks saate reguleerida süsteemisätete helitugevust. Avage  **Sätted**, puudutage valikut **Helid** ja lohistage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse liugurit.

Heli, vibratsiooni ja vaikse režiimi vahetamine. Nipsake olekuribal alla ja avage otseteede paneel. Puudutage valikut  et režiime **Heli**, **Hääletu** ja **Värin** kiirelt vahetada.



Klahvi- ja teavitushelide lubamine. Avage  **Sätted** ja valige **Helid** > **Veel helisätteid** ning lubage või keelake klahvi- ja teavitushelid.


Seadme vaikse režiimi valimine. Ekraanil **Helid** lubage **Vaikne režiim**. Pärast **Vaikne režiim** aktiveerimist, lubage **Vibreeri vaikselt režiimis**. Nüüd lülitub ekraan saabuva kõne puhul sisse ja seade vibreerib.

Helinate ja teavitushelide kohandamine. Valige ekraanil **Helid** kohandatud helin või kasutage valikut **Teavitusheli**.

Silmi säästva režiimi sisselülitamine silmade pingutamise vältimiseks

Kas seadme ekraani kestev jälgimine väsitab silmi ja need hakkavad valutama? Silmi säästev režiim vähendab siniseid värvitoone ja muudab värvid soojemaks, mis aitab vähendada silmade väsimust ja kaitsta nägemist.

Silmi säästva režiimi sisselülitamine. Avage  **Sätted**, valige **Kuva seaded** > **Silmade heaolu**, ja lubage **Silmade heaolu**. Olekuribal kuvatakse silmi säästva režiimi ikoon . Kui silmi säästev režiim on sisse lülitatud, filtreeritakse sinine värv välja ja ekraan omandab kollaka tooni.

Silmi säästva režiimi kiire sisse- või väljalülitamine. Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla. Laiendage teavituspaneelilt otseteede paneeli ning seejärel lülitage valik  sisse või välja.

Silmi säästva režiimi sisselülitamine määratud ajal. Võite seadet konfigureerida, et silmi säästev režiim iga päev teatud ajaks sisse lülitada. Kui silmade mugavuse režiim on keelatud, avage menüü



Sätted jaotis **Kuva seaded** > **Silmade heaolu** ja lubage **Ajastatud** . Seejärel määrake soovitud **Algusaeg** ja **Lõppaeg**.

Silmi säästva režiimi värvitemperatuuri muutmine. Kui silmi säästev režiim on sisse lülitatud, filtreeritakse sinine värv välja ja ekraan omandab pisut kollaka tooni. Vajadusel saab värvitemperatuuri muuta. Kui **Silmade heaolu** on sisse lülitatud, võite värvitemperatuuri liuguri abil valida külmemad või soojemad toonid.



- Kui olete oma mobiiltelefoni pool tundi kasutanud, puhake oma silmi 10 minutit.
- Puhkamise ajal vaadake kaugusesse, et korrigeerida pilgu fokuseerimist ja vältida silmade väsimist.
- Silmi säästvate harjumuste arendamine kaitseb teie nägemist ja aitab ära hoida lühinägelikkust.

Veel ekraanisätteid

Kasutage sageli kasutatavate funktsioonide avamiseks otseteid

Puudutage pikalt rakenduse ikooni, et kuvada sageli kasutatavate funktsioonide menüü nende kiireks avamiseks. Võite otsetee loomiseks ka funktsiooni pikalt puudutada ja selle avakuvale lohistada.



- Kui puudutate pikalt rakenduse ikooni, aga otseteed ei looda, ei toeta rakendus avakuva otseteid.

Sageli kasutatavate rakenduse funktsioonide kiireks avamiseks tehke järgmist. Puudutage avakuval pikalt rakenduse ikooni, seejärel puudutage sageli kasutatavat funktsiooni selle avamiseks. Iga rakendus toetab kuni nelja sageli kasutatavat funktsiooni. Rakendus määrab need ise ning neid ei saa muuta. Näiteks selfi tegemiseks puudutage pikalt kaameraikooni, seejärel puudutage hüpikmenüü valikut **Selfi**.


Lisage avakuvale otseteid. Puudutage avakuval pikalt rakenduse ikooni, et menüü kuvada.

Puudutage pikalt soovitud funktsiooni ning lohistage see otsetee loomiseks avakuvale. Näiteks võite lisada kaamera selfifunktsiooni otsetee, et kiiresti selfikaamera avada.

Mäluruum

Mälu puhastuse lubamine


Teie seade võib aja jooksul aeglasemaks muutuda, kuna mälumahtu jääb vähemaks. Mälu puhastamist võib kasutada mälumahu suurendamiseks, süsteemi jõudluse parandamiseks ja oma seadme töö sujuvuse tagamiseks.

Avage  **Optimeerija**, seejärel puudutage valikut **Puhastus**, et puhastada mälu ja tühendada vahemälu ning optimeerida jõudlust. Kui salvestusruumi on endiselt vähe, tehke täiendava salvestusruumi vabastamiseks sügavpuhastus.

Nutikas abi

Navigeerimisdokiga saate juurdepääsu seadme funktsioonidele igalt poolt

Kui soovite rakenduse sulgeda või avakuvale naasta, peate kasutama seadme alaosas olevat navigeerimisriba. Saate sisse lülitada oma seadme navigeerimisdoki funktsiooni, et vältida juhtnuppude kasutamist ja käsitseda seadet mugavalt ühe käega.


Avage  **Sätted**. Valige **Süsteem** > **Süsteemi navigeerimine** > **Navigeerimisdokk** ja lubage **Navigeerimisdokk**. Navigeerimisdokk ilmub ekraanile. Seejärel saate selle lohistada soovitud asukohta. Navigeerimisdokiga saab teha järgmisi toiminguid.

- **Tagasi**: puudutage navigeerimisdokki üks kord, et minna tagasi ühe sammu võrra, või kaks korda, et minna tagasi kahe sammu võrra.
- **Avakuva**: puudutage ja hoidke navigeerimisdokki, seejärel vabastage see avakuvale minemiseks.
- **Taustarakenduste vaatamine**: puudutage ja hoidke navigeerimisdokki ning seejärel nipsake vasakule või paremale, et vaadata taustal töötavaid rakendusi.

Süsteem

Sisestusmeetodi muutmine


Soovi korral võite muuta seadme sisestusmeetodit.


Sisestusviisi muutmine. Avage  **Sätted**, seejärel **Süsteem > Keel ja klahvistik > Vaikeklaviatuur** ja valige sisestusmeetod.

Juurdepääsetavus

Värviparanduse lubamine

Värviparandus võimaldab seadmel kompenseerida värvipimesuse mõju.

 Kui värviparandus on lubatud, võib tavanägemisega kasutajatel olla raskusi mõnede värvide nägemisega.

Avage  **Sätted**, valige **Nutikas abi > Hõlbustatus > Värviparandus** ja seejärel lubage **Värviparandus**. Soovitud värviparandusrežiimi valimiseks puudutage valikut **Korrigeerimisrežiim**.


Üldsätted

Süsteemi kuupäeva ja kellaaja määramine

Kui reisite välisriiki või vahetate SIM-kaarti, kuvab seade automaatselt kohaliku mobiilivõrgu edastatava kuupäeva ja kellaaja. Samuti saate muuta kuupäeva ja kellaaga käsitsi, muuta kellaaja vormingut või määrata lukustuskuvale kaksikkellad.

Avage  **Sätted** ja valige **Süsteem > Kuupäev ja kellaeg**. Sellel kuval saate teha allpool kirjeldatud toiminguid.

- **Kuupäeva ja kellaaja muutmine:** seadme kuupäeva ja kellaaja sünkroonimiseks mobiilivõrgu omaga lubage **Automaatne seadistamine**. Kuupäeva ja kellaaja käsitsi määramiseks keelake **Automaatne seadistamine**.
- **Ajavööndi muutmine:** seadme ajavööndi sünkroonimiseks mobiilivõrgu omaga lubage **Automaatne seadistamine**. Ajavööndi käsitsi määramiseks keelake **Automaatne seadistamine**.
- **Kellaaja vormingu muutmine:** 24-tunnise kellaajavormingu määramiseks lubage **24-tunnine vorming**. 12-tunnise kellaajavormingu määramiseks keelake **24-tunnine vorming**.
- **Kaksikkellade määramine lukustuskuvale:** välisriigis olles kuvab seade automaatselt kohaliku mobiilivõrgu edastatava kuupäeva ja kellaaja. Lukustuskuval kaksikkella nägemiseks lubage **Kaksikkellad** ja määrake **Kodulinn**. Üks kell näitab kohalikku kellaega ja teine keel näitab teie koduriigi kellaega.

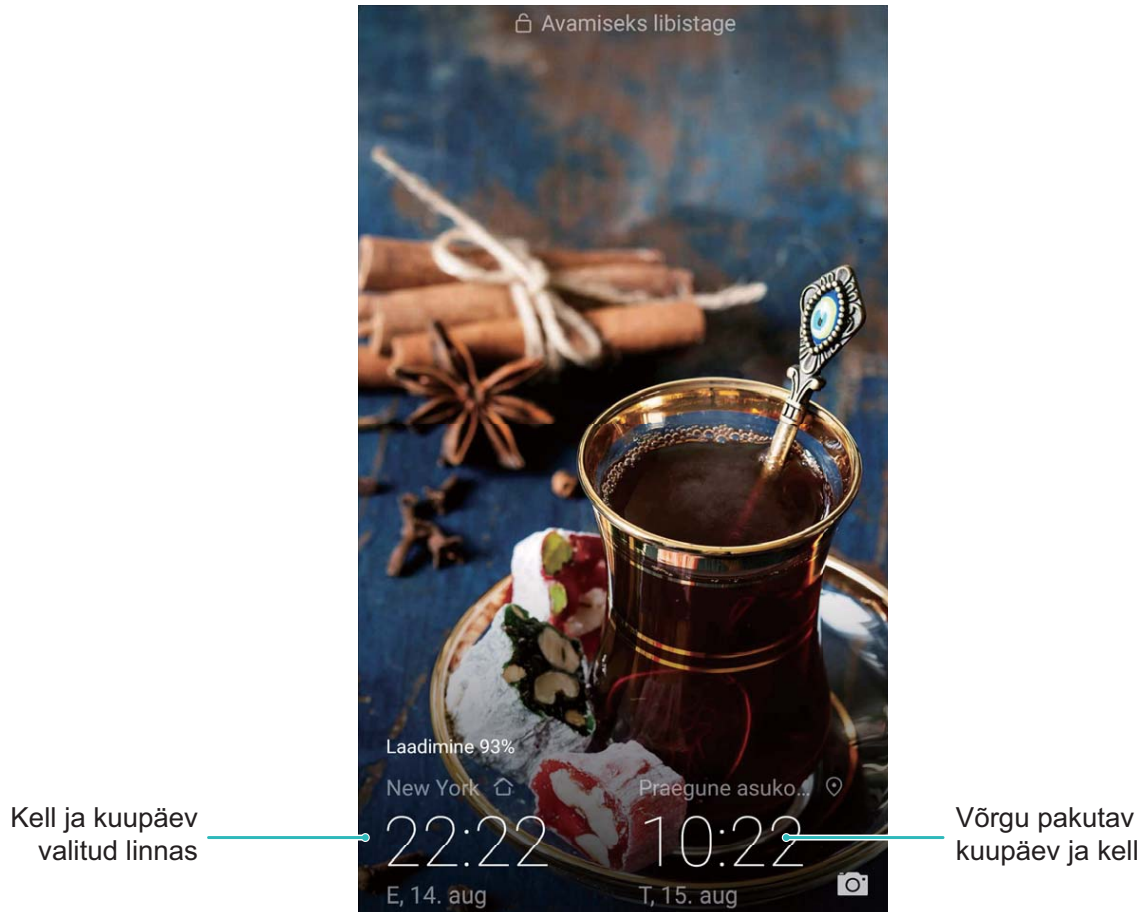

Dokumentide ja fotode printimine seadmest

Dokumentide ja fotode muretuks printimiseks ühendage seade ja printer Wi-Fi abil.

- Mopria võimaldab prinditöö edastamist teie seadmest Mopria sertifikaadiga printerisse. Printer ja seade ühendatakse Wi-Fi kaudu.
- Kui teie printeril puudub Mopria tugi, võitke oma mudelile vastava plugina hankimiseks ühendust printeri tootjaga.

1 Ühendage seade ja printer sama Wi-Fi võrguga.

- **Ühenduse loomine printeri kuumkohaga:** kui teie printeril on traadita kuumkoht, siis kuumkoha lubamiseks ja parooli määramiseks järgige printeri kasutusjuhendis olevaid juhiseid.




Valige oma seadmes  **Sätted** ja siis **Traadita ühendus ja võrgud > Wi-Fi sätted**.

Ühenduse loomiseks lülitage sisse **Wi-Fi**, valige printeri kuumkoht ja järgige ekraanil olevaid juhiseid.

- **Ühenduse loomine funktsiooni Wi-Fi Direct abil:** kui teie printer toetab funktsiooni Wi-Fi Direct, siis selle lubamiseks järgige printeri kasutusjuhendis olevat teavet. Valige oma seadmes

 **Sätted** ja siis **Traadita ühendus ja võrgud > Wi-Fi sätted**. Lülitage sisse **Wi-Fi**,


puudutage valikut  > **Wi-Fi Direct** ja valige tuvastatud seadmete loendist oma printer.

- **Ühendamine ruuteriga:** aktiveerige printeril Wi-Fi ja looge ühendus oma koduse ruuteriga.
Valige oma seadmes  **Sätted** ja siis **Traadita ühendus ja võrgud > Wi-Fi sätted**. Lülitage sisse **Wi-Fi**, valige oma ruuter ja seadistuse lõpuleviimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.
- 2** Avage  **Sätted**. Valige **Seadme ühendus > Printimine > Vaikeprintiteenus** ja veenduge, et **Vaikeprintiteenus** on sisse lülitatud. Valige otsingutulemuste hulgast printer ja järgige ekraanil olevaid printeri käsitsi lisamise juhiseid.
- 3** Saate nüüd seadmest otse printida.
- **Kujutise printimine:** valige **Galerii**. Avage printimiseks kujutis, valige **Veel > Prindi / eksp. PDF-ina** ja järgige ekraanil olevaid juhiseid kujutise printerile edastamiseks.
 - **Veebilehe printimine:** avage brauseris printimiseks veebileht ja valige menüüst printimiskäsk.
 - **Dokumendi printimine:** avage printimiseks dokument ja valige menüüst printimiskäsk.
 - **Märkme printimine:** Valige oma seadmes  **Märkmik**. Pärast printimiseks märkme avamist valige **Prindi** ja järgige ekraani olevaid juhiseid märkme printerile edastamiseks.

Kindarežiimi sisselülitamine


Kindarežiimis olles on telefoni külma talveilmaga lihtsam kasutada.


Valige  **Sätted > Nutikas abi** ja lubage **Kindarežiim**.

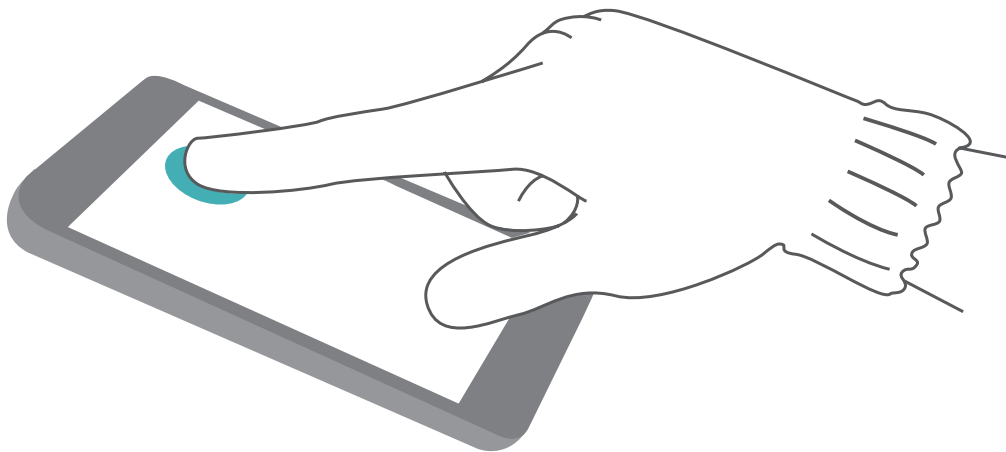

Mälu ja salvestusruumi oleku vaatamine

Kas olete seadet juba kaua kasutanud, aga pole kindel, kui palju vaba mälu ja salvestusruumi teil on? Saate vaadata teavet seadme mälu ja salvestusruumi kohta, mis aitab jälgida seadme mälukasutust ja otsustada, kas peaksite seadme mälu puhastama.

 Kõik seadmed ei toeta microSD-kaarti.

Avage  **Sätted** ja puudutage valikut **Mälu**, et näha mälukasutust ja vabastada olenevalt vaba salvestusruumi hulgast õigel ajal rohkem ruumi.

Ruumi puhastamine (soovitatav). Kui teete valiku **PUHASTA**, saate vaadata rakenduste kasutusandmeid. Samuti saate skannimise tulemuse põhjal tehtud soovituste järgi süsteemi puhastada või kustutatavad üksused määrata.


Juriidiline märkus

Laseri ohutusteave

- Laseri klass: 1. KLASS. Kooskõlas USA föderaal määruste koodeksi (CFR) 21. jaotise jagudega 1040.10 ja 1040.11, välja arvatud kõrvalekalded laseriteatisest nr 50, mis pärineb 24. juunist 2007
- Lainepikkus: 940 nm
- Laseri standard (rahvusvaheline): IEC/EN 60825-1:2014
- Laseri standard (USA): USA föderaal määruste koodeksi (CFR) 21. FDA jaotise jagu 1040.10

Vee- ja tolmukindlus

See seade on pritsme-, vee- ja tolmukindel ning standardi IEC 60529 alusel kontrollitud laboritingimustes tehtud katsete kohaselt kaitseastmega IP68. Pritsme-, vee- ja tolmukindlus ei ole püsivad omadused ning need võivad tavapärase kulumise tõttu väheneda. Ärge laadige seadet niisketes tingimustes. Nende omaduste kohta leiate üksikasjalikumat teavet aadressil <http://consumer.huawei.com/en/support>.

 Kaitseastme IP68 tingimused:

- seisev magevesi sügavusega 1,5 m
- katse kestus 30 minutit
- seadme ja vee temperatuuri erinevus mitte suurem kui 5 °C.

Vedelikukahjustuse vältimiseks:

- vältige seadme kokkupuudet tugevate veejugaedega (näiteks duši all käimine, ujumine, veesuusatamine või surfamine koos seadmega);
- vältige seadme kasutamist kuumuses ja niiskuses (näiteks saun, spaa ja vannituba);
- vältige seadme kokkupuudet muude vedelikega kui puhas vesi (näiteks merevesi, tiigivesi, soolane vesi, ioniseeritud vesi, alkoholi või suhkrut sisaldavad joogid, kosmeetilised vedelikud või pesuained);
- vältige seadme tahtlikku uputamist või seadet kahjustada võivaid keskkondi;
- vältige märja seadme laadimist ja ühendamist tarvikutega;
- vältige seadme kukutamist või muid kahjustada võivaid lööke; vältige seadme osadeks lahti võtmist või muid lõhkuvaid tegevusi;
- vältige seadme kasutamist, kui kaardisalg või kaardipesa on valesti sisestatud.

Mida teha, kui seade saab märjaks?

- Vältige seadme kuivatamist väliste soojusallikatega (näiteks föön või mikrolaineahi). Ärge sisestage laadimisporti või kõlariavadesse vatitikke ega pabertaskurätte.
- Kuivatage viivitamatult kõik seadme pinnad ja asetage seade hea õhuvahetusega kuiva kohta. Asetage seade ventilaatori ette. Laske ventilaatoril puhuda külma õhku laadimisporti ja kõlariavadesse. Selle tõttu võib seade kiiremini kuivada.

- Kui seadet on kastetud vette või kui mikrofon, vastuvõtja või kõlar on märg, võib heli olla kõnede ajal ebaselge. Kuivatage seadet eelnenud juhiste järgi.
- Kui seade puutub kokku vedelikega, ärge laadige seadet ega ühendage seda ühegi tarvikuga. Kasutage seadme kuivatamiseks pehmet, ebemevaba riidelappi (näiteks mikrokiudlappi). Kui teil on rohkem küsimusi, tooge abi saamiseks seade koos ostutõendiga Huawei volitatud teeninduskeskusesse.
- Sellel seadmel on õli tõrjuv kiht, mis takistab sõrmejälgede teket, kuid see võib aja jooksul kuluda. Puhastusvahendid ja söövitavad ained võivad selle kihi efektiivsust veelgi vähendada ning seadet kriimustada.
- Eelmainitud hooldusnõuannetest hoolimata võib seade teatavatel tingimustel saada kannatada.

Juriidiline märkus

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Kõik õigused on kaitstud.

Selle kasutusjuhendi ühtegi osa ei tohi paljundada ega edastada mis tahes vormis või viisil Huawei Technologies Co., Ltd. ja selle partnerite („Huawei“) eelneva kirjaliku loata.

Selles kasutusjuhendis kirjeldatud toode võib sisaldada Huawei ja võimalike litsentsiandjate autoriõigustega kaitstud tarkvara. Kliendid ei tohi nimetatud tarkvara mingil moel reprodutseerida, levitada, muuta, decompileerida, osadeks võtta, dekrüpteerida, ekstraktida, pöördprojekteerida, liisida, üle anda ega all-litsentsida, välja arvatud juhul, kui loetletud piirangud on kohaldatavate õigusaktidega keelatud või kui autoriõiguste omanikud on need toimingud heaks kiitnud.

Kaubamärgid ja load



HUAWEI, HUAWEI



ja on Huawei Technologies Co., Ltd. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Android™ on Google Inc. kaubamärk.

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid; Huawei Technologies Co., Ltd. kasutab neid märke litsentsi alusel.

Qualcomm® aptX™  ja Qualcomm® aptX™ HD  on Qualcomm Inc. registreeritud kaubamärgid (NASDAQ: QCOM).



on Sony Corporation registreeritud kaubamärk.



Märk N on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides.

Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

Qi sümbol on ettevõtte Wireless Power Consortium kaubamärk.

Muud siin mainitud kaubamärgid ja toodete, teenuste ja ettevõtete nimed võivad kuuluda vastavalt nende omanikele.

Teade

Teatavad siinkirjeldatud toote ja selle tarvikute funktsioonid sõltuvad installitud tarkvarast ning kohaliku võrgu võimalustest ja seadetest; kohalikud võrguoperaatorid või võrguteenuste pakkujad ei pruugi neid aktiveerida või võivad neid piirata.

Seetõttu ei pruugi siintoodud kirjeldused ostetud tootele või tarvikutele täpselt vastata.

Huawei jätab endale õiguse muuta või modifitseerida käesolevas juhendis sisalduvat infot või tehnilisi andmeid ilma etteteatamiseta ning vastutust võtmata.

Teade muude tootjate tarkvara kohta

Huawei ei oma intellektuaalset omandiõigust koos käesoleva tootega tarnitud muude tootjate tarkvarale ja rakendustele. Seega ei anna Huawei muude tootjate ükskõik millistele tarkvaradele ega rakendustele mingit garantiid. Huawei ei paku ka tugiteenust klientidele, kes neid muude tootjate tarkvarasid või rakendusi kasutavad, ega vastuta muude tootjate tarkvara ja rakenduste toimimise või tagajärgede eest.

Muude tootjate tarkvara ja rakenduste toimimine võib katkeda või lõppeda igal ajal, Huawei ei garanteeri sisu või teenuse kättesaadavust. Kolmanda poole teenusepakkujad pakuvad sisu ja teenuseid läbi võrgu või edastamisvahendite, mis ei ole Huawei kontrolli all. Ulatuses, mis on kohalduvate õigusaktidega lubatud, ei hüvita ega vastuta Huawei muude teenusepakkujate teenuste ega muude tootjate sisu või teenuste katkemise või lõppemise eest.

Huawei ei vastuta tootesse paigaldatud tarkvara legaalsuse, kvaliteedi või ühegi teise aspekti eest ega ükskõik millise muu üles või alla laetud kolmanda osapoole loodud materjali eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekstide, piltide, videote või tarkvara jne eest. Klient vastutab kõikide riskide eest, sh tarkvara ja seadme ühildamatuse eest, mis tuleneb tarkvara paigaldamisest või muude osapoolte loodu üles või allalaadimisest.

Toode põhineb avatud lähtekoodiga Android™ platvormil. Huawei on teinud platvormi tarvilikke muudatusi. Seega ei pruugi käesolev toode toetada kõiki funktsioone, mida toetab standardne platvorm Android, ning see ei pruugi ühilduda muude tootjate tarkvaraga. Huawei ei paku ühilduvuse suhtes mingit garantiid ega kaitset ja vabastab end sõnaselgelt selle temaatikaga seonduvast vastutusest.

LAHTIÜTLEMINE

KOGU SELLE KASUTUSJUHENDI SISU ON ESITATUD PÕHIMÕTTEL „NAGU ON”. VÄLJA ARVATUD RAKENDUVAST SEADUSEST TULENEVATEL JUHTUDEL EI ANTA MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, MÜÜDAVUSE NING TEATAVAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE SUHTES SEOSSES KÄESOLEVA JUHENDI TÄPSUSE, USALDUSVÄÄRSUSE VÕI SISUGA.

RAKENDUVA SEADUSE MAKSIMAALSES ULATUSES EI VASTUTA HUAWEI ÜHELGI JUHUL ERAKORDSETE, OTSESTE, KAUDSETE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, VÕI SAAMATA JÄÄNUD

KASUMI, ÄRITULU, ANDMETE, FIRMAVÄÄRTUSEGA SEOTUD VÕI ARVATAVATE TULUDE KAOTUSE EEST SÕLTUMATA SELLEST, KAS NEED OLID PROGNOOSITAVAD VÕI MITTE.

HUAWEI MAKSIMAALNE VASTUTUS (KÄESOLEV PIIRANG EI OLE KOHALDATAV VASTUTUSE SUHTES TERVISEKAHJUSTUSTE EEST SEL MÄÄRAL, MIS ON LUBATUD KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA) SEOS KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS KIRJELDATUD TOOTE KASUTAMISEGA ON PIIRATUD SUMMAGA, MILLE KLIENT TASUS TOOTE OSTMISEL.

Impordi- ja ekspordieeskirjad

Kliendid peavad järgima kõiki kohaldatavaid ekspordi- ja impordialaseid õigusnorme ning vastutavad vajalike valitsuse lubade ja litsentside hankimise eest, mis on vajalikud käesolevas juhendis nimetatud toote, k.a tarkvara ja tehnilised andmed, ekspordimiseks, reeksportimiseks või importimiseks.

Isikuandmed ja andmeturvalisus

Seadme mõningate funktsioonide või kolmandate osapoolte rakenduste kasutamise tulemusena võivad teie isikuandmed ja teave kaduma minna või muutuda teistele kättesaadavaks. Kasutage järgmisi abinõusid, mis aitavad teil kaitsta isikuandmeid:

- Pange oma seade turvalisse kohta, et vältida selle loata kasutamist.
- Seadistage oma seadme ekraan lukustuma ja määrake parool või lahtilukustusmuster.
- Varundage perioodiliselt SIM-kaardile, mälukaardile või seadme mällu salvestatud isikuandmed. Kui vahetate seadme teise seadme vastu, siis teisaldage või kustutage kõik vanasse seadmesse jäänud isikuandmed.
- Ärge avage võõrastelt saabuvasid sõnumeid või meile, et vältida seadme nakatumist viirustega.
- Kui kasutate seadet Interneti sirvimiseks, siis ärge külastage võimaliku turvariskiga veebisaitte, et vältida isikuandmete varastamist.
- Kui kasutate selliseid teenuseid, nagu kaasaskantav Wi-Fi-tööpunkt või Bluetooth, siis seadke loata juurdepääsu vältimiseks neile teenustele parool. Kui neid teenuseid ei kasutata, siis lülitage need välja.
- Installige seadme turbetarkvara ning skannige seadet regulaarselt viiruste leidmiseks.
- Veenduge, et hangite muude tootjate rakendused seaduslikust allikast. Allalaaditud muude tootjate rakendusi tuleb skannida viiruste suhtes.
- Installige turbetarkvara või paketid, mille on välja andnud Huawei või volitatud muude tootjate rakenduste pakkujad.
- Muude tootjate tarkvara kasutamine seadme värskendamiseks võib kahjustada seadet või seada ohtu teie isiklikud andmed. Värskendused on soovitatav teha seadme võrguühendusega värskendusfunktsiooni kaudu või laadida Huawei veebisaidilt alla ametlikud värskenduspaketid teie seadmele.
- Mõned rakendused nõuavad ja edastavad asukohateavet. Selle tulemusena võib kolmas osapool jagada teie asukohateavet.

- Mõned muude tootjate rakendused võivad koguda tuvastus- ja diagnostikateavet seadme kohta, et parendada oma tooteid ja teenuseid.

Abi hankimine

Lugege telefoniga komplekti kuuluvat lühijuhendit.

Juriidilise teabe lugemiseks puudutage valikuid **Sätted** > **Süsteem** > **Telefoni info** > **Juriidiline**.

Lisateabe saamiseks külastage veebilehte <http://consumer.huawei.com/en/>.

See kasutusjuhend omab ainult teabelist eesmärki. Toode, sh värv, suurus, ekraani paigutus (loetelu pole ammendav), võib erineda tegelikkusest. Ühtegi selles juhendis toodud väidet, teavet ega soovitusi ei tohi käsitleda ühegi garantii, otsese või kaudse, alusena.

Märkus. Jätke meelde Google'i konto, millesse viimati telefoniga sisse logisite. Kui tehaseadete taastamine või NM-kaardi põhine värskendus näib mitteusaldusväärne, nõuab Google'i vargusevastane mehhanism, et sisestaksite käivituskval enda tuvastamiseks Google'i konto, millesse viimati telefoniga sisse logisite. Teie telefon saab õigesti sisse lülituda alles pärast isiku tuvastamist.

Oma riigi või piirkonna hiljuti uuendatud teabeliini numbri või e-posti aadressi leidmiseks külastage veebisaiti <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Model: VOG-L09
VOG-L29

EMUI 9.1_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

