



Sinu uus nutiTV.  
Rohkem kui televisioon.

Ваше новое смартТВ.  
Смотрите по-новому!


Kasutusjuhendi  
lugemiseks rebi siit  
Для прочтения инструкции  
откройте здесь

## Palju õnne uue puldi puhul!

Proovi julgesti ja näed, kui lihtne see on!  
Uues menüüs liikumiseks piisab ainult  
noolelahvidest ja OK-nupu vajutamisest.  
Näiteks kanaleid saab vahetada üles-alla-  
noolelahvidega.

## Поздравляем Вас с новым пультом!

Попробуйте, и Вы увидите, как это просто!  
Для перемещения по новому меню  
достаточно кнопок со стрелками и кнопки  
OK. Например, каналы можно менять,  
пользуясь кнопками со стрелками вверх и  
вниз.

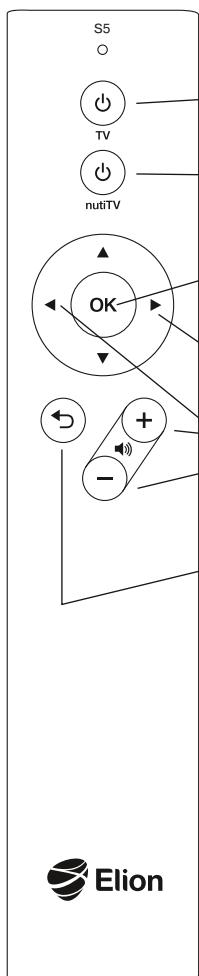

Teljeri sisse- ja väljalülitamine  
(seadistamiseks vaata elion.ee/abi)  
Включение и выключение телевизора  
(для настройки см. elion.ee/abi)

nutiTV sisse- ja väljalülitamine  
Включение и выключение смартТВ

Reamenüü, valiku kinnitamine  
Главное меню, подтверждение выбора

Kanali menüü (saateinfo, subtiitrid)  
Меню канала (информация о передаче,  
субтитры)

Telekanalid (viib menüü algusesse)  
Телеканалы (возврат в начало меню)

Helitugevus  
Громкость звука

Menüüs tagasi liikumine (kanali vaatamise ajal  
lülitab eelmisele kanalile; kui põhikanaleid  
vaadates all hoida, siis aktiveerib piltpildis-  
funktsiooni)  
Обратное перемещение по меню (при  
просмотре каналов, включение предыдущего;  
если удерживать нажатой при просмотре  
основных каналов, активируется функция  
„Картина в картинке“)

Uus pult toimib koos Arrise ja Motorola  
digiboksidega ning Samsungi ja LG SmartTV  
telerites Elioni nutiTV rakendusega.

Новый пульт работает с дигибоксами Arris и  
Motorola, а также с приложением смартТВ  
Elion в телевизорах Samsung и LG SmartTV.

[telekom.ee/abi](http://telekom.ee/abi)