

SoundLink® Revolve

OHUTUS

Ettevaatusabinõud

- *Vältige seadme kasutamist kõrge kuumuse juures.
- *Vältige seadme laadimist äikese ajal.
- *Kasutage vaid Bose poolt kinnitatud aksessuaare.
- *Elektrilöögioht! Mitte avada!
- *Ei sisalda hooldustarvikuid. Hoolduseks kutsuge kvalifitseeritud personal.

Hoiatus

- *Kaasasolev toitejuhe ei ole veekindel. Palun pöörake erilist tähelepanu, et toitejuhe ei puutuks kokku veega.
- *Akut mitte jätta päikese kätte ega ruumi, kus temperatuur võib ulatuda üle 60 °C kraadi.
- *Kahjustunud aku tuleb otsekoheselt asendada uuega, selle mittetegemine võib põhjustada põlengut ning seadme plahvatamist. Uus aku tuleb asendada üksnes Bose enda omaga. Mõne teise aku kasutamine võib põhjustada põlengut või plahvatust seadmes
- * Antud seade sisaldab magneetilisi osasid.

Bose® Connect App

Seadme parimaks kasutamiseks soovime alla laadida Bose® Connect äppi. Bose® Connect äpp lihtsustab seadmete ühendamist ja mitme seadme vahelduvat kasutamist ning võimaldab personaliseerida kõlari seadeid ja uuendada kõlari tarkvara. Antud tarkvara on saadaval nii Apple store'ist kui ka Google Play™ poest.

Sisaldab:

- *SoundLink® Revolve. *Toitejuhe *Laadija * Toiteadapterid

Seadme kasutamine


Seadme parimaks kasutamiseks soovime kõlari paigutada kuni 10 meetri kaugusele ühendatud Bluetooth® seadmest ning veenduda, et kõlari ning Bluetooth® seadme vahel ei oleks kõrvalisi esemeid ning 1 meetri raadiuses poleks teisi juhtmevabasid seadmeid. Veenduge, et kõlari ning ühendatud seadme vahel oleks minimaalselt 1 meetri ning kõlari läheduses poleks suuri metallesemeid, kõrvalisi audio/video seadmeid ning soojusallikaid. Hoiatus! Vältige seadme paigutamist märjale ning mustale pinnasele. Veenduge, et kõlar oleks paigutatud püstiselt. Antud soovitude mitte täitmine võib kahjustada kõlarit.

Kõlari paigaldus

Kõlari aktiveerimine

Esimesel kasutamisel ei ole aku täielikult laetud ja võib olla kaitse - või passiivrežiimis. Uue süsteemi aktiveerimiseks ja aku laadimiseks:

- 1.1 Ühendage toitejuhe kõlari micro-B USB sisendisse;
- 1.2 Ühendage toitejuhe laadijaga;
- 1.3 Ühendage oma regiooni toiteadapter laadijaga;
- 1.4 Ühendage toiteplokk vooluvõrku. Süsteem annab kollase indikaatorituleksega ning häälega märku, et seadme akut laetakse. Kui indikaatoritulek on roheline, on aku laetud.

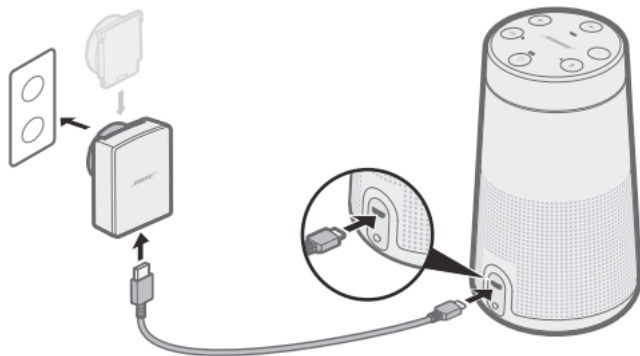

Kõlari sisselülitamine



Kõlari sisselülitamiseks vajutage nupul. Kõlari esmakordsel sisselülitamisel vilgub Bluetooth® indikaatorituli siniselt ning te kuulete käsklust valida keel. Kui kõlarit on varajasemalt sisselülitatud, siis Bluetooth® indikaatorituli vilgub valgelt ning kõlar ühendab automaatselt kahe viimati ühendatud seadmega ning te kuulete aku taset ja seadme nime ning indikaatorituli põleb valgelt.

SoundLink® kõlari juhtnupud

SoundLink® kõlari juhtnupud asuvad seadme pealmispinnal.



- Vajutage, et lülitada seade sisse / välja.
- Vajutage ja hoidke nuppu all, et kontrollida aku taset.

-(->) (AUX nupp)

- Vajutage, et valida sisend allikas.

+

- Suurendab helitugevust

-

- Vähendab helitugevust

o0o

- Vajutades korra peatab või jätkab taasesitamist.
- Vajutades 2 korda läheb järgmisele laulule.
- Vajutades 3 korda läheb eelmisele laulule.
- Sisend allika korral vaigistab heli.
- Vajutage ning hoidke nuppu all, et kasutada oma mobiilseadme häälkäsklusi.
- Kõnede vahetamiseks vajutage ning hoidke nuppu alla.
- Kõne vastuvõtmiseks vajutage nupul.
- Kõne ärapanemiseks vajutage ning hoidke nuppu alla.
- Kõne lõpetamiseks vajutage nupul.
- Uue kõne vastuvõtmiseks teise kõnega samaaegselt vajutage nupul. Kõnede vahel vahetamiseks vajutage kaks korda nupul.

+ & -


- Kõne vaigistamiseks ning antud funktsiooni välja lülitamiseks hoidke korraga all **+** ja **-** nuppu.

Hääljuhiste keele valimine

Hääljuhised aitavad seadistada ja paaritada kõlarit seadmega ning teavitada aku peatselt tühjenemisest. Saadaval on järgmised keeled: Inglise, Hispaania, Prantsuse, Portugali, Taani, Hollandi, Rootsi, Soome, Norra, Saksa, Itaalia, Mandariini, Kantoniisi, Jaapani, Korea, Araabia, Vene ja Poola keel.

Hääljuhise keele valimiseks esmakordsel seadme kasutamisel järgige järgnevaid juhiseid:



1. Vajutage  nupul;
2. Vajutage **+** või **-** nupul, et valida sobiv keel;
3. Vajutage **o0o** nupul, et kinnitada valik.

Hääljuhiste sisse- ja väljalülitamiseks hoidke **+** ja **-** nuppe korraga all. Süsteem annab heliga märku, et hääljuhised on sisse- või väljalülitatud.

Hääljuhise keele muutmiseks hoidke **-(->)** ja **+** nuppe korraga all. Süsteem annab heliga märku hetkel valitud keelest. Korrake punkte 2 ja 3, et valida sobiv keel (vt. juhiseid ülevalt poolt).

Ühendamine seadmega

Antud kõlarit on võimalik ühendada kasutades NFC või Bluetooth® tehnoloogiat.

Bluetooth'i abil ühendamine

1. Veenduge, et SoundLink® Revolve kõlar ja ühendatav seade oleks mõlemad sisse lülitatud. Lülitage oma seadmel Bluetooth® sisse.
2. Otsige Bluetooth seadmete nimekirjast ülesse "Bose® Revolve SoundLink®". Kui seade küsib parooli, siis sisestage "0000" ning vajutage OK. Mõne seadme puhul tuleb lisaks nõustuda ühenduse loomisega.
3. SoundLink on ühendatud Teie Bluetooth seadmega. Bluetooth allika indikaator põlev valgelt, näitamaks, et seadmed on ühendatud.

NFC abil ühendamine

1. Veenduge, et SoundLink® Revolve kõlar ja ühendatav seade oleks mõlemad sisse lülitatud. Lülitage oma seadmel Bluetooth® ning NFC sisse.
2. Pange ühendatav seade kõlari peale.
3. SoundLink on ühendatud Teie Bluetooth seadmega. Bluetooth allika indikaator põlev valgelt, näitamaks, et seadmed on ühendatud.

Uute seadmete ühendamine

Uue seadme ühendamiseks antud kõlariga vajutage ning hoidke all Bluetooth® nuppu kuni Bluetooth® indikaator tuli vilgub siniselt. Seejärel järgige ülalpool kirjeldatud seadme ühendamise juhiseid.

* Kokku on võimalik kõlari mällu jätta kuni 8 seadet ning kõlar saab olla ühendatud korraga kuni 2 seadmega.

* Vajutage Bluetooth® nupul, et kuulda ühendatud seadmete nimesid.

* Ühendatud Bluetooth® seadme vahetamiseks, vajutage kõigepealt Bluetooth® nupul, et kuulda, mis seade on ühendatud, seejärel vajutage uuesti Bluetooth® nupul, et liikuda järgmise seadme peale. Korra kuni olete leidnud sobiva seadme.

* Kahe erineva seadme vahel heli vahetamiseks, peatage esimesel seadmel heli ning seejärel alustage uuel seadmel heli mängimist.

* Kõlari ühendatud seadmete mälu kustutamiseks vajutage Bluetooth® nupul ning hoidke all 10 sekundit kuni kuulete häälkäsklust: "Bluetooth® device list cleared. Ready to pair."

AUX kaabli abil ühendamine

SoundLink Revolve süsteemiga saab kasutada teist audioseadet, näiteks portatiivset digitaalset muusikapleierit. Selleks on vaja stereo audiokaablit (ei sisaldu komplektis), mis sobib ühendatud audioseadmega ning millel on 3,5 mm minipistik ühendamiseks SoundLinki süsteemi pesaga AUDIO IN.

1. Ühendage audioseadme kaabel AUX pessa SoundLinki Revolve kõlari küljel.

2. Vajutage ning hoidke all SoundLink Revolve kõlaril **-(->)** nuppu kuni kuulete häälkäsklust "AUX audio".

3. Seadke ühendatud seadme helitugevus maksimaalseks, seejärel kasutage helitugevuse reguleerimiseks SoundLink'i süsteemi vastavaid nuppe.

USB kaabli abil ühendamine

SoundLink Revolve süsteemiga saab kasutada teist audioseadet, näiteks sülearvutit. Selleks on vaja usb kaablit.

1. Ühendage USB juhe micro-B USB pessa SoundLinki Revolve kõlari küljel. Seejärel ühendage USB juhe ühendatava seadmega. Vajutage ning hoidke all SoundLink Revolve kõlaril **-(->)** nuppu kuni kuulete häälkäsklust "USB audio".

3. Seadke ühendatud seadme helitugevus maksimaalseks, seejärel kasutage helitugevuse reguleerimiseks SoundLink'i süsteemi vastavaid nuppe.

Töötamine aku toitel

Kui SoundLink Revolve süsteem'i tavapärasel kasutamisel, piisab täielikult laetud akust umbes kaheksaks tunniks.

Aku kontrollimine käsitsi. Aku pinge säilitamiseks on aku tuli tavaliselt välja lülitatud. Laetuse



astme kontrollimiseks vajutage ja hoidke all nuppu ning jälgige akutule värvust.

Roheline: 70% või rohkem täislaengust Kollane: 20% kuni 70% täislaengust Vilkuv punane: 20% või vähem (vajab laadimist)

Millal vahetada akut

Aku peab välja vahetama, kui: - aku oleku tuli jääb kollaseks pärast 10 laadimistundi;

- aku tööaeg lüheneb. Aku vahetamiseks pöörduge ametliku maaletooja poole (www.tedra.ee).

Aku kaitseriim

Kui SoundLinki süsteemi ei ole sisse lülitatud ega kasutatud rohkem kui 3 päeva jooksul ning akulaeng on vähem kui 10%, läheb seade aku kaitsmiseks kaitseriimi. Esmasel paigaldamisel on süsteem selles olekus. SoundLinki süsteemi taasaktiveerimiseks ühendage toiteplokk SoundLinki kõlariga ja laadige akut. Antud funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all korraga **-(->)** ja **+** nuppe. Seade annab heliga märku, et funktsioon on väljalülitatud.

Süsteemi oleku tuled

Oleikutuled SoundLink® Revolve kõlari esipaneelil näitavad allika valikut ja aku seisundit.

Sisend allikas **-(->):**

Ei põle: AUX allikas ei ole valitud. Põleb: AUX allikas on valitud.



Bluetooth allikas :

Vilgub siniselt: Valmis looma ühendust.

Valget värvi tuluke vilkub: juhtmevaba allikas on valitud, ning süsteem proovib ennast ühendada seadmega.

Põleb valgelt: ühendus on loodud.



Näitab aku taset.

Täislaetud akuga saab tavapärasel kasutamisel kuulata muusikat kuni 8 tundi.

Roheline: 50% või rohkem täislaengust

Vilkuv kollane: Aku laeb.

Kollane: 20% kuni 50% täislaengust

Vilkuv punane: Aku vajab laadimist.

Kõlarite ühendamise

Kõlareid on võimalik ühendada, et kasutada Party Mode ning Stereo Mode funktsioone. Kõige lihtsam on kõlareid ühendada ning erinevate funktsioonide vahel valida, kasutades selleks Bose® Connect äppi.

Party Mode

Party mode funktsioon võimaldab nautida veelgi valjemat heli. Antud funktsiooni valimiseks kasutage, kas Bose® Connect äppi või järgige järgnevaid juhiseid:

1. Veenduge, et mõlemad kõlarid oleksid sisselülitatud.
2. Veenduge, et üks kõlar oleks ühendatud teie seadmega.
3. Kõlaril, mis on ühendatud teie seadmega, vajutage ning hoidke all **Bluetooth®** ning **+** nuppu.
4. Laske nupud lahti, kui kuulete "Press the Bluetooth and volume down buttons simultaneously on a second Bose device", seejärel vajutage teisel kõlaril korraka **Bluetooth®** ning **-** nupul.
5. Laske nupud lahti, kui kuulete kõlarist indikaatorheli. 10 sekundit hiljem kuulete mõlemast kõlarist "Party mode". Teil on nüüd võimalik kasutada kahte kõlarit samaaegselt.

Stereo Mode

Stereo mode funktsioon võimaldab nautida veelgi tõetruumat ning live-esitlusele sarnasemat heli. Antud funktsiooni valimiseks kasutage, kas Bose® Connect äppi või järgige järgnevaid juhiseid:

1. Ühendage oma kõlarid **Party Mode'i** (vt. juhiseid ülevalt poolt).
2. Seejärel vajutage samaaegselt **Bluetooth®** ning **+** nuppu.
3. Laske nupud lahti, kui kuulete häälkäsklust "Stereo mode", ning sõna "Left" vasakust kõlarist ning "Right" paremast kõlarist.

Antud funktsioonide vahel vahetamiseks vajutage korraka **Bluetooth®** ning **+** nuppu kõlaril.

Antud funktsioonide väljalülitamiseks hoidke **Bluetooth®** nuppu all kuni kuulete "Bose speakers unlinked" või hoidke all **oOo** ning **+** nuppu kuni kuulete "Bose speakers unlinked".

VEAOTSING

Probleemide tekkimisel järgige alltoodud juhiseid. Kui viga ei suudetud lahendada, palume võtta ühendust. Juhised:

SoundLink ei lähe tööle.

* Ühendage SoundLink vooluvõrku. * Veenduge, et kasutate Bose poolt heaks kiidetud laadijat.

Eelnevalt kasutatud Bluetooth seade ei ühendu.

*Lülitage SoundLink välja ja siis sisse tagasi. *Kustutage SoundLink'i mälu (vt. juhiseid ülevalt poolt).

SoundLink näitab, et seade on ühendatud, kuid heli puudub.

*Lülitage Bluetooth kõikidel lähedal asuvatel seadmetel välja, ning seejärel lülitage sisse vaid soovitud seadmel. *Lülitage SoundLink välja ja siis sisse tagasi. *Veenduge, et SoundLink'i heli ei ole vaigistatud. *Veenduge, et seade mängib ning heli on tugev.

Heli puudub ühendatud Bluetooth seadmel.

*Liigutage Bluetooth seade või/ning SoundLink kõlar eemale seadmetest, mis võivad tekitada elektromagneetilisi laineid (nt: mikrolaine ahi, wifi ruuterid, teised Bluetooth seadmed jne.) *Lülitage Bluetooth kõikidel lähedal asuvatel seadmetel välja, ning seejärel lülitage sisse vaid soovitud seadmel. *Lülitage SoundLink välja ja siis sisse tagasi. *Veenduge, et SoundLink'i heli ei ole vaigistatud. *Veenduge, et seade mängib ning heli on tugev. *Veenduge, et Bluetooth seade oleks piisavalt lähedal SoundLink kõlarile.

Bluetooth seade ei ühildu SoundLink kõlariga.

*Veenduge, et olete ühendanud SoundLink'i oma Bluetooth seadmega. *Veenduge, et Bluetooth oleks mõlemal seadmel sisse lülitatud. *Veenduge, et Bluetooth seade oleks piisavalt lähedal SoundLink kõlarile. *Kustutage SoundLink'i mälu (vt. juhiseid ülevalt poolt).

Halb helikvaliteet kasutades AUX sisendit.

*Vähendage seadme heli. *Veenduge, et audiokaabel oleks korralikult ühendatud.

Halb helikvaliteet kasutades Bluetooth'i.

*Veenduge, et Bluetooth seade oleks piisavalt lähedal SoundLink kõlarile. *Liigutage Bluetooth seade või/ning SoundLink kõlar eemale seadmetest, mis võivad tekitada elektromagneetilisi laineid (nt: mikrolaine ahi, wifi ruuterid, teised Bluetooth seadmed jne.) *Lülitage oma seadmes Wi-Fi välja. *Lülitage SoundLink välja ja siis sisse tagasi. *Kustutage SoundLink'i mälu (vt. juhiseid ülevalt poolt).

*Uuendage SoundLink'i tarkvara, kasutades selleks Bose® Connect äppi.

Puudub heli kasutades AUX sisendit.

*Veenduge, et seade on sisse lülitatud ja mängib.*Vajutage AUX nuppu ja veenduge, et AUX sisendi indikaator põleks. *Veenduge, et AUX kaabel on korralikult ühendatud. *Tõstke mõlema seadme heli.

Kõlari algseadistamine

Kõlari tehase seadmete algseadistamiseks lülitage kõlar sisse ning seejärel hoidke toitenuppu 10 sekundit all kuni Bluetooth® indikaator vilgub siniselt. Seejärel valige sobiv keel (vt. juhiseid ülevalt poolt).

Puhastamine

Seadet võib puhastada ainult pehme kuiva lapiga. Mitte kasutada puhastusvahendeid.

Tehniline informatsioon

Dimensioonid

(15,2 cm x 8,2 cm)

Kaal

0.66 kg

Kasutusraadius

kuni 9 meetrit.

Aku kestvus

kuni 12 tundi.

Õhutemperatuur, mille juures on kõlarit ohutu kasutada

0° - 45°C (32° - 113°F)"