

NOKIA

Nokia 105

Kasutusjuhend

1 Kasutusjuhendi teave



Tähtis. Enne seadme kasutuselevõttu lugege trükitud kasutusjuhendist või veebisaidilt www.nokia.com/support teemadest "Ohutuse tagamine" ja "Toote ohutus" olulist teavet seadme ja aku ohutu kasutamise kohta. Uue seadme kasutamise juhiseid lugege trükitud kasutusjuhendist.

Sisukord

1 Kasutusjuhendi teave	2
2 Alustamine	4
Klahvid ja muud osad	4
Telefoni seadistamine ja sisselülitamine	5
Telefoni laadimine	7
Klahvide lukustamine või avamine	8
3 Põhifunktsioonid	9
Kahe SIM-kaardi maksimaalne kasutamine	9
Telefoni uurimine	9
Helitugevuse muutmine	13
Teksti kirjutamine	13
4 Kõned, kontaktid ja sõnumid	14
Kõned	14
Kontaktid	14
Sõnumite saatmine ja vastuvõtmine	15
5 Telefoni isikupärastamine	16
Helina või sõnumitooni muutmine	16
Avakuva välimuse muutmine	16
Profiilid	17
Menüü Ava sätted	17
6 Raadio	19
Raadiojaamade otsimine ja salvestamine	19
Raadio kuulamine	19

7 Kell, kalender ja kalkulaator	20
Kellaaja ja kuupäeva käsitsi määramine	20
Äratuskell	20
Kalender	20
Kalkulaator	21
8 Sisu kopeerimine ja eemaldamine	22
Privaatse sisu eemaldamine telefonist	22
9 Seaded	23
Kõneseaded	23
Telefoni seaded	23
Täiustused	23
Turvaseaded	23
Algseadete taastamine	24
Sõnumi seaded	24
10 Toote- ja ohutusteave	25
Ohutuse tagamine	25
Võrguteenused ja hinnad	27
Hädaabikõned	27
Seadme hooldamine	28
Kasutuselt kõrvaldamine	29
Läbikriipsutatud prügikasti märk	29
Aku- ja laadijateave	29
Väikesed lapsed	30
Meditiiniseadmed	30
Meditiinilised implantaatseadmed	30
Kuulmine	31
Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest	31
Sõidukid	31


Plahvatusohtlikud keskkonnad	32
Sertifitseerimisinfo (SAR)	32
Autoriõigused ja muud teatised	33
Saate teavet digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta	34

2 Alustamine

KLAHVID JA MUUD OSAD

Vaadake oma uue telefoni klahve ja osi.


Teie telefon

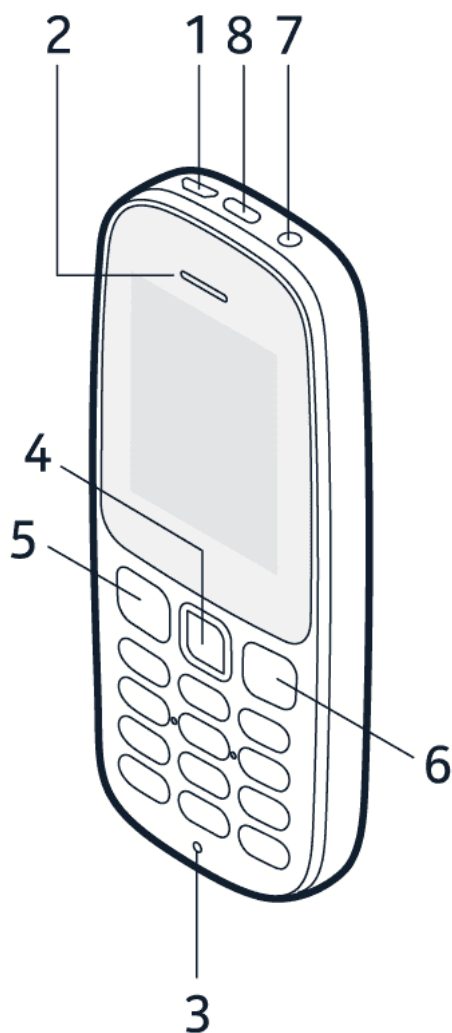

Teie uue telefoni klahvid ja osad on järgmised.

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Laadija liides | 5. Funktsiooniklahv, helistamisklahv |
| 2. Kuular | 6. Funktsiooniklahv, kõne lõpetamise/toiteklahv |
| 3. Mikrofon | 7. Kõrvaklapipesa |
| 4. Valikuklahv | 8. Taskulamp |

Klahvide lukustamiseks valige **Ava** > **Lukusta klahvid**.

Klahvide avamiseks vajutage kiiresti klahvi  ja valige **Ava**.

Taskulambi kiireks sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis kaks korda juhtnuppu ülespoole. Lambi väljalülitamiseks vajutage juhtnuppu veel kord üles. Ärge suunake valgusvihku kellelegi silma.

Ärge puudutage signaali edastavat või vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib suurendada töötava seadme energiatarvet ning lühendada seetõttu aku kasutusiga.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage heliliidesesse ühtegi toiteallikat. Kui ühendate selle seadme heliliidesesse heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevusega ettevaatlik. Mõned seadme osad on magnetilised. Seadme ja metallosade vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Mõned selles kasutusjuhendis kirjeldatud tarvikud (nt laadija, peakomplekt või andmesidekaabel) võivad olla müügil eraldi.



Näpunäide: Võite seadistata telefoni turvakoodi küsima. Eelseadistatud kood on 12345. Muutke see ära, et kaitsta oma privaatsust- ja isiklike andmeid. Siiski pange tähele, et kui muudate koodi, peate uue koodi meelde jätma, sest HMD Global ei suuda seda avada ega sellest mööda minna.

TELEFONI SEADISTAMINE JA SISSELÜLITAMINE

Vaadake, kuidas sisestada SIM-kaarti, mälukaarti ja akut ning kuidas telefoni sisse lülitada.

Mini SIM





Tähtis: See seade on loodud kasutama ainult mini SIM-kaarti (vaadake joonist). Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kaarti, seadet või kaardile salvestatud andmeid kahjustada.



Märkus: Enne katete eemaldamist lülitage seade välja ning ühendage lahti laadija ja kõik muud seadmed. Katete vahetamisel ärge puudutage elektrilisi komponente. Alati hoidke ja kasutage seadet kaasasolevate kaantega.

Telefoni seadistamine (üks SIM-kaart)

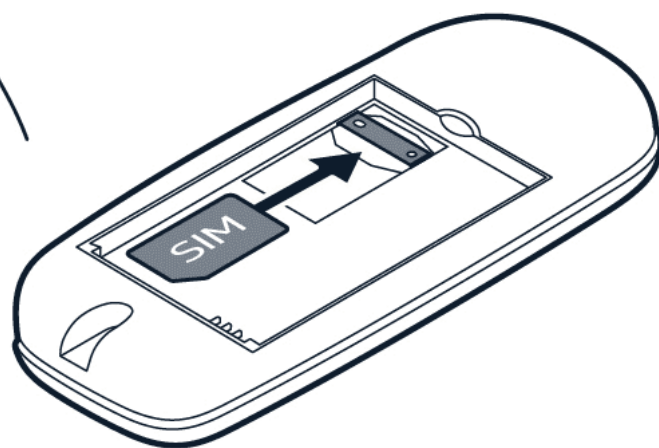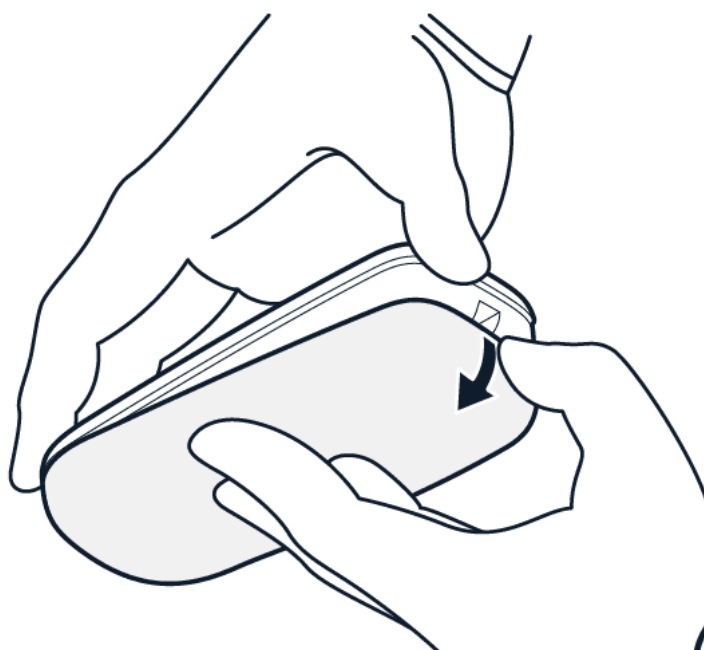

1. Pange sõrmeküüs telefoni alaosas asuvasse väiksesse avasse, tõstke kaas üles ja eemaldage see.
2. Kui aku on telefonis, eemaldage see.
3. Lükake SIM-kaart SIM-kaardi pessa, nii et kontaktiala jääb allapoole.
4. Seadke aku ja akupesa kontaktelemendid kohakuti ja sisestage aku.
5. Paigaldage tagakaas.

Telefoni seadistamine (kaks SIM-kaarti)



1. Pange sõrmeküüs telefoni alaosas asuvasse väiksesse avasse, tõstke kaas üles ja eemaldage see.
2. Kui aku on telefonis, eemaldage see.
3. Lükake esimene SIM-kaart SIM-kaardi pessa 1, nii et kontaktiala jääb allapoole. Lükake teine SIM-kaart SIM-kaardi pessa 2.
4. Seadke aku ja akupesade kontaktelemendid kohakuti ja sisestage aku.
5. Paigaldage tagakaas.

Kui seadet ei kasutata, on mõlemad SIM-kaardid saadaval, ent kui üks SIM-kaart on aktiivne (nt helistamise korral), ei pruugi teine kaart saadaval olla.

Telefoni sisselülitamine

Vajutage ja hoidke all nuppu .

SIM-kaardi eemaldamine

Avage tagakaas, eemaldage aku ja lükake SIM-kaart välja.

TELEFONI LAADIMINE

Teie aku on tehases osaliselt laetud, aga võib-olla on vaja see enne telefoni kasutamist uuesti täis laadida.

Aku laadimine

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadija telefoniga. Kui on telefon laetud, eemaldage laadija telefoni küljest, seejärel pistikust.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib laadimistähise kuvamiseni kuluda mitu minutit.




Näpunäide: Kui seinapistikut ei ole saadaval, võite kasutada USB-laadimist. Seadme laadimise ajal saab edastada andmeid. USB-laadimise võimsuse tõhusus erineb märkimisväärselt ja laadimise alustamine ning seadme funktsioneerimine võib võtta kaua aega. Veenduge, et teie arvuti oleks sisse lülitatud.

KLAHVIDE LUKUSTAMINE VÕI AVAMINE

Klaviatuuri lukustamine

Klahvide kogemata vajutamise vältimiseks kasutage klaviatuurilukku. Valige **Ava** > **Lukusta klahvid**.

Klaviatuuriluku avamine


Vajutage nuppu  ja valige **Ava**.

3 Põhifunktsioonid

KAHE SIM-KAARDI MAKSIMAALNE KASUTAMINE

Teie telefonis saab kasutada erinevaks otstarbeks kahte SIM-kaarti.

Kasutatava SIM-kaardi valimine

1. Valige **Menüü** >  > **Kahe SIM-kaardi seaded**.
2. Selleks et valida, millist SIM-kaarti kõnede jaoks kasutada, valige **Kõnede SIM-kaart** ja seejärel kas **Küsi iga kord**, **SIM1** või **SIM2**.
3. Selleks et valida, millist SIM-kaarti sõnumite jaoks kasutada, valige **Sõnumite vaike-SIM** ja seejärel kas **Küsi iga kord**, **SIM1** või **SIM2**.

Saate määrata ka selle, millist SIM-kaarti soovite kasutada ooterežiimis, ja määrata mõlemale SIM-kaardile nime.


TELEFONI UURIMINE

Telefoni rakenduste ja funktsioonide kuvamine



Valige **Menüü**.

Rakenduse või funktsiooni avamine

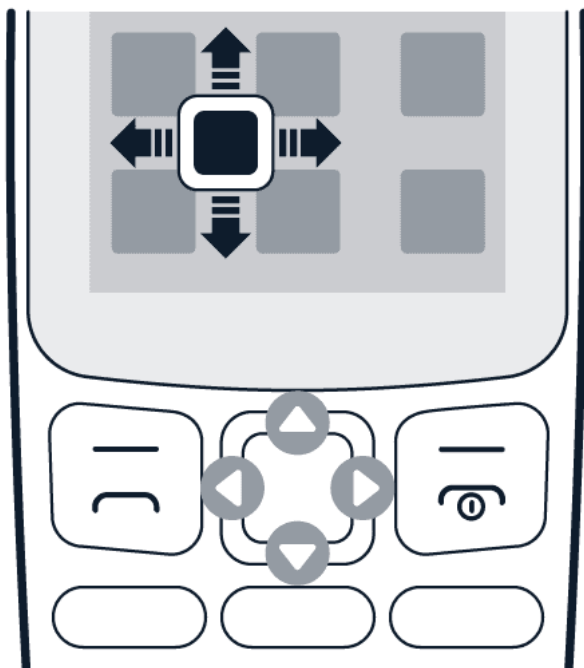

Vajutage kerimisnuppu üles, alla, vasakule või paremale.

Rakenduse avamine või funktsiooni valimine



Valige **Vali**.

Eelmisse vaatesse naasmine



Valige **Tagasi**.

Avakuvale naasmine



Vajutage lõpetamisklahvi.

Taskulambi sisselülitamine




Taskulambi sisselülitamiseks kerige ooterežiimil kiiresti kaks korda üles.

Taskulambi väljalülitamiseks vajutage juhtnappu üks kord üles.

Ärge suunake valgusvihku kellelegi silma.

HELITUGEVUSE MUUTMINE

Helitugevuse suurendamine või vähendamine

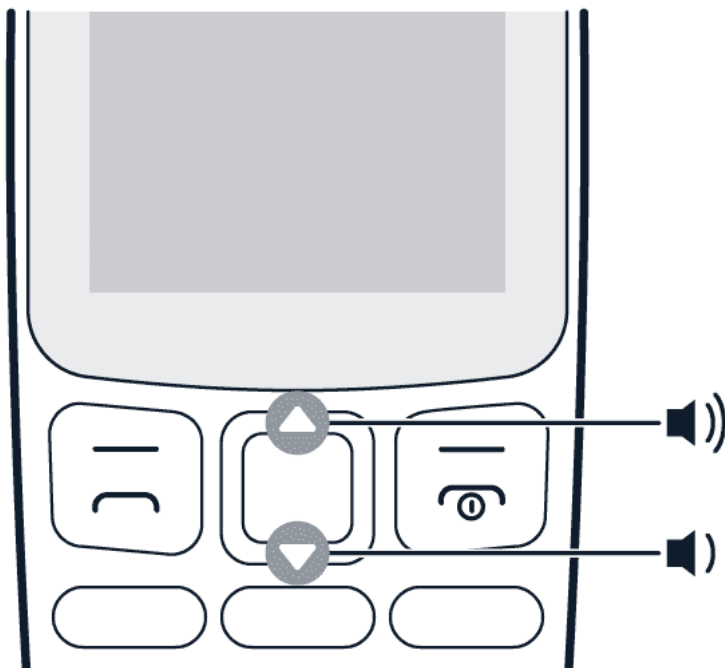

Kas teil on raskusi mürarohkes keskkonnas telefoni helina kuulmisega või kõned on liiga valjud? Helitugevust saab endale meelepärasel viisil muuta.

Vajutage kõne ajal või raadiot kuulates juhtnuppu helitugevuse muutmiseks üles või alla.

TEKSTI KIRJUTAMINE

Klahvistikuga kirjutamine

Klahvistikuga kirjutamine on lihtne ja lõbus.

Vajutage korduvalt klahvile, kuni kuvatakse tähte.

Tühiku trükkimiseks vajutage **0**.

Erimärgi või kirjavahemärgi trükkimiseks vajutage *****.

Tähesuuruse vahetamiseks vajutage korduvalt nuppu **#**.



Numbri trükkimiseks vajutage ja hoidke numbriklahvi all.

4 Kõned, kontaktid ja sõnumid

KÕNED

Helistamine

Teave oma uue telefoniga kõne tegemise kohta.

1. Sisestage telefoninumber. Rahvusvahelisteks kõnedeks kasutatava + märgi sisestamiseks vajutage kaks korda märki *.
2. Vajutage . Kui küsitakse, valige, millist SIM-kaarti kasutada.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage .

Kõnele vastamine

Vajutage .




Näpunäide: Kui olete olukorras, kus te ei saa telefonile vastata ja peate selle kiiresti vaigistama, valige **Vaigista**.

KONTAKTID

Kontakti lisamine

Sõprade telefoninumbrite salvestamine ja korraldamine.


1. Valige **Menüü** >  > **Lisa kontakt**.
2. Valige, kuhu soovite selle salvestada: kas **Telefon** või **SIM-kaart**.
3. Kirjutage nimi ja sisestage number.
4. Valige **OK**.



Nõuanne. Telefoninumbri salvestamiseks numbrivalijasse sisestage number ja valige **Valikud** > **Salvesta**.


Kontakti salvestamine kõnelogist

Kõnelogist saab kontakte salvestada.

1. Valige **Menüü** >  > **Vast. kõned** või **Vastamata**, olenevalt sellest, kust soovite kontakti salvestada.
2. Tõstke esile number, mida salvestada soovite, ja valige **Valikud** > **Salvesta**.
3. Lisage kontakti nimi ja vajutage nuppu **Salvesta**.


Kontaktile helistamine

Kontaktile saate helistada otse kontaktiloendist.

1. Valige **Menüü** >  > **Nimed** ja kerige kontakti juurde, kellele soovite helistada.
2. Valige kontakt ja valige helistamisklahvi.

SÕNUMITE SAATMINE JA VASTUVÕTMINE

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** >  > **Koosta sõnum**.
2. Kirjutage sõnum sõnumiväljale.
3. Adressaadi lisamiseks valige **Valikud** > **Saada** Saate sisestada telefoninumbri või lisada adressaadi, valides **Otsing**, et avada jaotis **Kontaktid**.
4. Valige **Saada**.

Kirjutamisvalikud

Sõnumiväljal olles leiate eri sõnumi kirjutamise valikuid üksusest **Valikud**. Saate näiteks sümboleid sisestada ja sõnumeid salvestada või hüljata.

Jaotisest **Valikud** saate ka sõnaraamatu sisse lülitada.

Sõnumivalikud


Kui olete oma telefoni sõnumeid saanud, avage sõnum ja valige **Valikud**. Saatjale helistamiseks kerige jaotiseni **Kasuta numbrit** ja valige **Valikud** > **Kõne**. Saate vestlusi kustutada ja saatja varjatud nimekirja lisada.

5 Telefoni isikupärastamine

HELINA VÕI SÕNUMITOONI MUUTMINE

Saate valida uue helina või sõnumitooni.


Helina muutmine

1. Valige **Menüü** >  > **Toonid**.
2. Valige **Helin**.
3. Vajutage helina juurde liikumiseks juhtnuppu.
4. Vajutage nuppu **OK**.



Nõuanne. Kas helin on liiga vali või vaikne? Valige **Helina tugevus** ja kerige vasakule või paremale.

Sõnumitoonide muutmine


1. Valige **Menüü** >  > **Toonid**.
2. Kerige jaotiseni **Sõnumi märguandetoon**.
3. Valige soovitud toon ja seejärel nupp **OK**.

AVAKUVA VÄLIMUSE MUUTMINE

Avakuva välimuse muutmine ekraani seadetega.


Uue taustpildi valimine

Avakuva taustpilti saab muuta seadistusega **Taustpilt**.

1. Valige **Menüü** >  > **Ekraani seaded** > **Taustpilt**.
2. Valige taustpilt ja siis tehke valik taustpildi paigutamiseks ekraanile.

Kuupäeva ja kellaaja kuvamine

Saate valida, kas soovite näha telefoni avakuval kuupäeva ja kellaaja.

1. Valige **Menüü** >  > **Ajaseaded** > **Kella ja kuupäeva kuvamine**.
2. Valige **Kuva kell**, et need avakuval näha oleksid.

Kui soovite, et telefon uuendaks kellaaja automaatselt, siis määrake valiku **Kuupäeva ja kella autom. uuend.** olekuks **Sees**.


PROFIILID

Telefonil on erinevate olukordade jaoks erinevad profiilid. Profiile saab endale meelepärasel viisil muuta.

Profiilide isikupärastamine

On mitu profiili, mida erinevates olukordades kasutada saate. Näiteks on olemas vaikne profiil juhuks, kui teil ei tohi helid sees olla, ja valjude toonidega õueprofiil.

Profiile saab veelgi isikupärastada.

1. Valige **Menüü** >  > **Profiilid**.
2. Valige profiil ja **Isikupärasta**.

Iga profiili puhul võite määrata konkreetse helina, helina tugevuse, sõnumihelid jne.




Nõuanne. Kiireks juurdepääsemiseks saate lisada erinevad profiilid menüüsse **Ava**.

MENÜÜ AVA SÄTTED

Valikule **Ava** saab lisada kiirlinke erinevate rakenduste ja seadete juurde.

Seadete Ava redigeerimine

Alumises vasakus nurgas on menüü **Ava** ja kui see valida, on võimalik avada erinevaid rakendusi ja sätteid. Rakendusi ja sätteid saab endale meelepärasel viisil muuta.

1. Valige **Menüü** >  > **Ava seaded**.
2. Valige **Ava valikud**.
3. Kerige otsetee juurde, mille soovite avakuva loendisse **Ava** lisada, ja **märkige** need.
4. Loendist väljumiseks valige **Valmis** ja muudatuste salvestamiseks **Jah**.

Loendit **Ava** saab ka ümber korraldada.


1. Valige **Korralda**.
2. Kerige teisaldatava üksuse juurde ja valige **Tei.**
3. Valige, kas soovite liigutada seda üles, alla, loendi algusse või lõppu.
4. Valige **Tagasi** loendist väljumiseks ja **Jah** muudatuste salvestamiseks.

6 Raadio

RAADIOJAAMADE OTSIMINE JA SALVESTAMINE

Ühilduva peakomplekti ühendamine. See toimib antennina.

Lemmikraadiojaamade otsimine

1. Valige **Menüü** > .
2. Kõigi saadaolevate raadiojaamade otsimiseks valige **Valikud** > **Automaatotsing**.
3. Salvestatud jaamale liikumiseks kerige üles või alla.



Nõuanne. Salvestatud jaamale liikumiseks võite vajutada ka vastavat numbriklahvi.




Nõuanne. Jaama nime muutmiseks valige esmalt soovitud jaam ja seejärel **Valikud** > **Muuda nime**.

RAADIO KUULAMINE

Kas leidsite hea raadiojaama? Järgmiseks alustage selle kuulamist!

Telefonist saate kuulata ka oma lemmikraadiojaamu


Valige **Menüü** > . Helitugevuse reguleerimiseks kerige vasakule või paremale. Raadio sulgemiseks valige **Stopp**.

7 Kell, kalender ja kalkulaator

KELLAJA JA KUUPÄEVA KÄSITSI MÄÄRAMINE

Telefoni kella saab käsitsi seadistada.

Kellaaja ja kuupäeva muutmine


1. Valige **Menüü** >  > **Ajaseaded**.
2. Lülitage valik **Kuupäeva ja kella autom. uuend.** olekusse **Väljas**.
3. Kellaaja määramiseks kerige alla ja valige **Kell**. Määrake kerimisnupu abil kellaeg ja valige **OK**.
4. Kuupäeva määramiseks kerige alla ja valige **Kuupäeva seadistamine**. Määrake kerimisnupu abil kuupäev ja valige **OK**.

ÄRATUSKELL

Vaadake, kuidas ärkamiseks ja õigel ajal kohalejõudmiseks äratuskella kasutada.

Äratuse seadistamine


Kas teil pole kella käepärast? Kasutage telefoni äratuskellana.

1. Valige **Menüü** >  > **Lisa märg.**
2. Valige äratus.
3. Tunni määramiseks vajutage juhtnupp üles või alla. Minutite määramiseks vajutage juhtnupp paremale ja seejärel üles või alla.
4. Valige **OK**.

KALENDER

Kas teil on vaja mõnda sündmust meeles pidada? Lisage see kalendrisse.


Lisage kalendri meeldetuletus.

1. Valige **Menüü** > .
2. Valige kuupäev ja **Valikud** > **Lisa meelespea**.
3. Sisestage sündmuse nimi ja valige **OK**.
4. Äratuse seadistamiseks valige **Märguandega**. Tunni määramiseks vajutage juhtnuppu üles või alla. Minutite määramiseks vajutage juhtnuppu paremale ja seejärel üles või alla.
5. Valige **OK**.

KALKULAATOR

Vaadake, kuidas telefoni kalkulaatoriga liita, lahutada, korrutada ja jagada.

Kuldas arvutada

1. Valige **Menüü** > .
2. Sisestage tehte esimene tegur, valige juhtnupuga tehe ja sisestage teine tegur.
3. Valige **Võrdub** arvutuse tulemuse saamiseks.

Valige **Kustuta** numbriväljade tühjendamiseks.




8 Sisu kopeerimine ja eemaldamine

PRIVAATSE SISU EEMALDAMINE TELEFONIST

Kui ostate uue telefoni või soovite muul põhjusel telefoni ära visata või ringlusse anda, siis saate isiklikud andmed ja sisu järgmisel viisil eemaldada. Pidage meeles, et kogu privaatse sisu eemaldamine on teie vastutusel.

Sisu eemaldamine telefonist

Privaatse sisu eemaldamisel telefonist pöörake tähelepanu sellele, kas eemaldate sisu telefoni mälust või SIM-kaardilt.

1. Sõnumite eemaldamiseks valige **Menüü** >  > **Kust. sõnumeid**. Valige saadaolevate valikute seast sõnumid, mille soovite kustutada.
2. Kontaktide eemaldamiseks valige **Menüü** >  > **Kustuta** ja valige, kuidas soovite kontaktid kustutada: **Ükshaaval** või **Kustuta kõik**.
3. Kõneteabe eemaldamiseks valige **Menüü** >  > **Kustuta** ja valige **Kõik**.
4. Kontrollige, et kogu teie isiklik sisu oleks eemaldatud.


9 Seaded

KÕNESEADED

Telefoni kõneseadeid saab muuta.

Olemasolevad kõneseaded

Kõneseadeid saab seadistusest olenevalt redigeerida. Saate neid sisse või välja lülitada ning kontrollida seade olekut. Telefoninumbreid saab lisada kõneseadetes varjatud või blokeeritud numbrite loenditesse.

1. Valige **Menüü** >  > **Kõneseaded**.
2. Valige seade, mida soovite muuta.

TELEFONI SEADED

Telefoni seadeid saab muuta.

Olemasolevad telefoni seaded

Telefoni seadeid saab seadistusest olenevalt redigeerida. Saate muuta telefoni keelt, lülitada klahvikaitse sisse või välja ja lisada tervitusteksti.

TÄIUSTUSED

Saate muuta täiustussätteid.

Saate muuta täiustussätteid.

Valige olemasolev tarvik ja muutke selle saadaolevaid seadeid.


TURVASEADED

Saate olemasolevaid turvaseadeid muuta.

Olemasolevad turvaseaded

Turvaseadeid saab seadistusest olenevalt redigeerida. Saate neid sisse või välja lülitada ning kontrollida seade olekut.

Telefoninumbreid saab lisada loendisse blokeerimiseks ja suletud kasutajarühma loomiseks.

1. Valige **Menüü** >  > **Turvaseaded** > **Pääsukoodide muutmine**.
2. Valige kood, mida soovite muuta, näiteks **Muuda turvakoodi** või **Muuda PIN-koodi**.

Praeguste koodide muutmiseks peavad need teil käepärast olema.

ALGSEADETE TAASTAMINE


Algseadeid saab taastada sellest seadistusest. Kuid olge ettevaatlik, kuna jääte ilma kõigist isikupärastamistest ja kõigist telefoni lisatud andmetest.

Telefoni lähtestamine

Juhtuda võib igasuguseid õnnetusi ja telefon võib reageerimise lõpetada. Algseadeid on võimalik taastada, kuid olge ettevaatlik, kuna see lähtestamine eemaldab kõik andmed, mille olete telefoni mällu salvestanud, ja kõik isikupärastamised.

Telefoni utiliseerimisel võtke arvesse, et kogu privaatse sisu eemaldamine on teie vastutusel.

Algseadete taastamiseks peab teil olema turvakood. Telefoni algseadete taastamiseks ja kõigi oma andmete eemaldamiseks tippige avakuval ***#7370#**.

1. Valige **Menüü** >  > **Taasta algseaded**.
2. Sisestage turvakood. Kui valite **OK**, siis rohkem kinnitusi ei küsita, vaid telefon lähtestatakse ja kõik andmed eemaldatakse.

SÕNUMI SEADED

Saate muuta sõnumi seadeid.

Sõnumi seaded

Valige **Menüü** >  > **Sõnumi seaded**.

Saate seadeid, näiteks teenuse- ja kättetoimetamisaruanded, sisse või välja lülitada.

10 Toote- ja ohutusteave

OHUTUSE TAGAMINE

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Juhiste eiramine võib ohtlikke olukordi tekitada või kohalike seadustega vastuolus olla. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

VÄLJALÜLITAMINE KEELUALADES



Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistöõde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema auto juhtimiseks vabad. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRED



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis võivad omakorda põhjustada tõrkeid seadme töös.

VOLITATUD TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava volitusega spetsialist.

AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD



Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille HMD Global on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

SEADE TULEB HOIDA KUIV



Kui teie seade on niiskuskindel, vaadake üksikasjalikumaid juhiseid IP-hinnangust.

KUULMISE KAITSMINE



Võimalike kuulmiskahjustuste ärahoidmiseks ärge kuulake seadet pidevalt valju heliga. Kui kasutate valjuhääldit, olge seadme kõrva juures hoidmisel ettevaatlik.

SAR



Seadme kasutamisel normaalasendis vastu kõrva või kehast vähemalt 5 mm (0,2 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kindlad maksimaalsed SAR-i väärtused leiate kasutusjuhendi jaotisest Sertifitseerimisteave (SAR). Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.sar-tick.com.

Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefonikotis, vööklambris või muus seadmehoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel. Võtke arvesse, et mobiilsideseade võib raadiosageduslikku kiirgust edastada ka siis, kui te parajasti ei helista.

VÕRGUTEENUSED JA HINNAD

Mõne funktsiooni ja teenuse kasutamiseks või sisu allalaadimiseks (sh tasuta üksused) on vaja võrguühendust. Sellega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline. Mõne funktsiooni peate võib-olla tellima.

Seadet saab kasutada ainult võrkudes GSM 900/1800. Peate olema sõlminud lepingu teenusepakkujaga.

HÄDAABIKÕNED



Tähtis. Ühenduse saamine pole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Enne helistamist tehke järgmist.

- Lülitage telefon sisse.
- Avage telefoni ekraan ja klahvid (kui need on lukus).
- Minge kohta, kus on piisavalt tugev signaal.

1. Vajutage korduvalt nupule, kuni kuvatakse avakuva.
2. Tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
3. Vajutage helistamisklahvi.
4. Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge lõpetage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Võimalik, et peate tegema ka järgmist.

- Sisestage SIM-kaart telefoni.
- Kui teie telefon küsib PIN-koodi, sisestage teie praeguse asukohta ametlik hädaabinumber ja vajutage helistamise nuppu.
- Lülitage telefonis välja kõnepiirangud, nagu määratud numbrid või piiratud kasutajarühm.

SEADME HOOLDAMINE

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitusel aitavad tagada seadme töötamise.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib seadet või akut kahjustada.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus ning see võib seadet kahjustada.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet ega akut maha. Seadme hoolimatu kasutamine võib seda kahjustada.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Seadme värvimine võib takistada selle õiget töötamist.
- Ärge jätke seadet magnetite lähedusse ega magnetvälja mõjualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaartile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Selleks et vältida seadme liigset soojenemist, võidakse selle tööd automaatselt aeglustada, rakendused võidakse sulgeda, laadimine välja lülitada ja vajaduse korral võib seade ise välja lülituda. Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

KASUTUSELT KÕRVALDAMINE



Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ja toetate materjalide taaskasutust. Elektri- ja elektroonikatooted sisaldavad palju väärtuslikke materjale, sh metallid (nt vask, alumiinium, teras ja magneesium) ning väärismetallid (nt kuld, hõbe ja pallaadium). Kõiki seadme materjale saab kasutada energia tootmise toormena.

LÄBIKRIIPSUTATUD PRÜGIKASTI MÄRK

Läbikriipsutatud prügikasti märk



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, dokumentatsioonis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed ning akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Viige need jäätmekogumispunkti. Teavet lähima jäätmekogumispunkti kohta saate kohalikult jäätmekäitlusettevõttelt.

AKU- JA LAADIJATEAVE

Aku ja laadija

Kasutage selles seadmes ainult laetavat originaalakut BL-5CB

Laadige seadet laadijaga AC-18. Laadimispistiku tüüp võib erineda.

HMD Global võib toota ka teistsuguseid selle seadme jaoks sobivaid aku- või laadijamudeleid.

Aku ja laadija ohutusteave

Tarviku või laadija vooluvõrgust lahutamiseks tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui laadijat ei kasutata, lahutage see vooluvõrgust. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Hoidke akut parima jõudluse tagamiseks alati temperatuurivahemikus 59 °F kuni 77 °F (15 °C kuni 25 °C). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Kui mõni metallese puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida lühis. See võib akut või teist eset kahjustada.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Järgige kohalikke eeskirju. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge akut demonteerige, löigake, muljuge, painutage, torgake ega muul viisil kahjustage. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohta viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole. Ärge modifitseerige akut ega sisestage sellesse võõrkehi. Ärge kastke akut vette ega muusse vedelikku ja hoidke seda niiskuse eest. Aku võib vigastamise korral plahvatada.

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Ebaõige kasutamine või heakskiiduta või ühildumatute akude või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses või telefoni müüjal üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides. Ärge laadige akut äikesetormi ajal.

VÄIKESED LAPSED

Seade ja selle tarvikud ei ole mänguasjad. Neil võivad olla väikesed osad. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

MEDITSIIINISEADMED

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid kiirgavad seadmed, sh juhtmeta telefonid, võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniseadmete töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniseadme tootjaga, et teha kindlaks, kas seade on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

MEDITSIINILISED IMPLANTAATSEADMED

Võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniliste implantaatseadmete tootjad jätta traadita side seadme ja meditsiiniseadme vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Implantaatseadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke raadiosideseadet rinnataskus.
- Hoidke raadiosideseadet helistamise ajal meditsiiniseadmest kaugemal oleva kõrva ääres.
- Lülitage raadiosideseade välja, kui tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid.
- Järgige meditsiinilise implantaatseadme tootja juhiseid.

Kui teil on raadiosideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme kooskasutamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

KUULMINE



Hoiatus! Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Ärge kasutage peakomplekti, kui see võib teid ohtu seada.

Mõned raadiosideseadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

SEADME KAITSMINE OHTLIKU SISU EEST

Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu ohtlik sisu. Võtke kasutusele alljärgnevad ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada ründetarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
- Olge ühenduse loomise kutsete vastuvõtmisel, Interneti sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge võtke vastu Bluetooth-ühenduse loomise kutseid, mis pärinevad tundmatutelt seadmetelt.
- Installige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvaratooteid, mis pärinevad usaldusväärsetest ning piisavalt turvatud ja kaitstud allikatest.
- Installige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjerakendust. Mitme viirusetõrjerakenduse korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.
- Kui avate seadmesse eelnevalt installitud järjehoidjate ja linkide abil kolmandate osapoolte hallatavaid veebisaite, võtke kasutusele ettevaatusabinõud. HMD Global ei toeta neid veebisaite ega vastuta nende eest mingil moel.

SÕIDUKID

Raadiosignaaliid võivad häirida sõidukites olevaid valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Lisateavet saate sõiduki või selle seadmete tootjalt. Laske seade sõidukisse paigaldada vaid vastava volitusega spetsialist. Vale paigaldus võib olla ohtlik ja tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik sõidukis

olevad raadiosideseadmed on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke tule- ega plahvatusohtlikke aineid seadme, selle osade või tarvikutega samas sõidukiosas. Ärge asetage seadet ega tarvikuid turvapadja avanemispirkonda.

PLAHVATUSOHTLIKUD KESKKONNAD

Plahvatusohtlikes keskkondades (nt tankurite läheduses) lülitage seade välja. Sädemed võivad põhjustada plahvatused või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütuse käitluskohtades, keemiatehastes või lõhkamistöde piirkondades kehtestatud piiranguid. Võimalikud plahvatusohtlikud keskkonnad ei pruugi olla selgelt tähistatud. Need on tavaliselt alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada, nt laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja kohad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi. Küsige vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite tootjatelt, kas nende sõidukite läheduses on seadet ohutu kasutada.

SERTIFITSEERIMISINFO (SAR)

See mobiilsideseade täidab raadiosageduslikule kiirgusele kehtestatud piirnorme.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Selle konstrueerimisel on arvestatud sõltumatu teadusorganisatsiooni ICNIRP raadiosagedusliku kiirguse (raadiosageduslike elektromagnetiliste väljade) soovituslikke rahvusvahelisi piirnorme. Need piirnormid on olulised ohutuspiirmäärad, mis on mõeldud selleks, et tagada kõigi turvalisus nende vanusest ja tervislikust seisundist olenemata. Raadiosagedusliku kiirguse piirnormide aluseks on erineelduvusmäär (SAR), mis on seadme raadiolainete kiirgamise ajal peas või kehas neelduva raadiosagedusliku võimsuse hulk. ICNIRP on soovitanud mobiilsideseadmete korral erineelduvusmäära piirnormiks 2,0 W/kg, mis on keskmistatud kümnele grammile koele.

Erineelduvusmäära mõõtmise ajal on seade tavapärasel kasutusasendis ja töötab kõikides oma sagedusalades suurimal kinnitatud võimsusastmel.

Vt veebilehelt www.nokia.com/phones/sar seadme suurimat SAR-i väärtust.

Seade vastab raadiosageduskiirguse juhiste, kui seade asub vastu pead või keha vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefonikotis, vööklambris või muus seadmehoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning peaks asetsema keha eespool nimetatud kaugusel.

Andmete või sõnumite saatmiseks on vaja head võrguühendust. Saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Tavakasutuse ajal on SAR-i väärtused tavaliselt ülaltoodud väärtustest väiksemad. Kui kõne jaoks pole vaja täisvõimsust, on teie seadme võimsus süsteemi tõhustamiseks ja võrguühenduste vähendamiseks automaatselt vähendatud. Mida väiksem on võimsus, seda väiksem on SAR-i väärtus.

Seadme mudelitel võivad olla eri versioonid ja mitu väärtust. Aja jooksul võib esineda muutusi koostises ja kujunduses ning mõned muudatused võivad mõjutada SAR-i väärtusi.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.sar-tick.com. Võtke arvesse, et mobiilsideseade võib raadiosageduslikku kiirgust edastada ka siis, kui te parajasti ei helista.

Maaailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) väitel pole praeguse teadusliku teabe kohaselt vajalik mobiilsideseadmete kasutamisel erilisi ettevaatusabinõusid rakendada. Kui soovite vähendada kokkupuudet kiirgusega, soovitatakse piirata seadme kasutust või kasutada vabakäekomplekti, et viia seade peast ja kehast kaugemale. Raadiosagedusliku kiirguse kohta lisateabe, selgituste ja arutelude lugemiseks külastage WHO veebisaiti aadressil www.who.int/peh-emf/en.

AUTORIÕIGUSED JA MUUD TEATISED

Vastavuskinnitus

Sellega kinnitab HMD Global Oy (Ltd.) toote vastavust direktiivi 2014/53/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiab aadressilt www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet saate edasimüüjalt või oma teenusepakkuvalt.

See seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Selle dokumendi sisu on toodud "olemasoleval kujul". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta selle dokumendi täpsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otsesid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või kindlal otstarbel kasutamise kohta. HMD Global jätab endale õiguse mis tahes ajal seda dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest ette teavitamata.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole HMD Global ega ükski tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav mis tahes andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega mis tahes otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest olenemata selle põhjustest.

Selle dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine või levitamine mis tahes vormis on ilma HMD Globali eelneva kirjaliku loata keelatud. HMD Global teeb pidevat arendustööd. HMD Global jätab endale õiguse muuta ja täiustada selles dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest etteteatamata.

HMD Global ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid, ei vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest ega vahenda kaebusi. Rakenduse kasutamisel nõustute, et see rakendus on teile antud olemasoleval kujul.

Kaartide, mängude, muusika ja videote allalaadimise ning piltide ja videote üleslaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete üleandmine. Teie teenusepakkuja võib rakendada andmesidetasu. Mõne kindla toote, teenuse või funktsiooni kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma kohalikul edasimüüjalt.

Mõned omadused, funktsioonid ja toote tehnilised andmed võivad oleneda võrgust ning neile võivad kehtida lisatingimused ja -tasud. Kõiki neid võidakse etteteatamata muuta.

Tootja ja/või importija Euroopa Liidus: HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finland.

Seadme kasutamisele kehtib ettevõtte HMD Global privaatsuspoliitika, mis on saadaval veebilehel www.nokia.com/en_int/phones/privacy.

© 2017 HMD Global. Kõik õigused kaitstud. HMD Global Oy on Nokia telefonide ja tahvelarvutite kaubamärgi ainulitsentsi omanik. Nokia on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärk.

Bluetoothi sõnamärk ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja HMD Global kasutab neid litsentsi alusel.

Toode sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Kehtivate autoriõiguste ja muude teatiste, õiguste ning nõusolekukinnituste vaatamiseks valige avakuval *#6774#.

SAATE TEAVET DIGITAALÕIGUSTE HALDUSE (DRM-I) KOHTA

Selle seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud fotode, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ning edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.