

**SAMSUNG**

# KASUTUSJUHEND

SM-A217F/DSN

Estonian. 06/2020. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Sisukord

## Põhiline

- 4 Üldteave
- 6 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb
- 9 Seadme paigutus ja funktsioonid
- 13 Aku
- 15 SIM või USIM kaart (nano-SIM kaart)
- 18 Mälukaart (microSD kaart)
- 20 Seadme sisse- ja väljalülitamine
- 22 Algseadistamine
- 22 Samsungi konto
- 24 Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele (Smart Switch).
- 26 Ekraani mõistmine
- 39 Teavituste paneel
- 41 Teksti sisestamine

## Rakendused ja funktsioonid

- 44 Rakenduste installimine ja deinstallimine
- 46 Otsija
- 47 Telefon
- 52 Kontaktid
- 56 Sõnumid
- 58 Internet
- 60 Kaamera
- 71 Galerii
- 75 Mitmikaken
- 78 Samsung Members
- 78 Samsung Notes
- 79 Kalender
- 80 Reminder
- 82 Raadio
- 83 Helisalvesti
- 84 Minu Failid
- 84 Kell
- 86 Kalkulaator
- 86 Game Launcher
- 88 Game Booster
- 89 Sisu jagamine
- 91 Samsung Global Goals
- 91 Google rakendused

## Seaded

- 93 Sissejuhatus
- 93 Ühendused
  - 94 Wi-Fi
  - 96 Bluetooth
  - 98 NFC ja maksed
  - 100 Andmesäästja
  - 100 Ainult mob. andmeside rak.-d
  - 101 SIM-kaardi haldur
  - 101 Mobiilne kuumkoht ja modem
  - 103 Veel ühenduseseadeid
- 104 Helid ja värinad
  - 105 Dolby Atmos (ruumiline heli)
  - 105 Rakenduse heli eraldamine
- 106 Teavitused
- 106 Ekraan
  - 107 Tumeda režiimi seaded
  - 108 Ekraanisäästja
- 108 Taustpilt
- 108 Teemad
- 109 Lukustusekraan
  - 110 Smart Lock
- 110 Biomeetria ja turvalisus
  - 111 Näotuvastus
  - 114 Sõrmejäljetuvastus
- 117 Privaatsus
- 117 Asukoht
- 118 Kontod ja varundamine
  - 118 Samsung Cloud

- 120 Google
- 120 Täpsemad funktsioonid
  - 121 Liigutused
  - 122 Dual Messenger
- 123 Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll
  - 123 Digitaalne heaolu
- 125 Seadmehooldus
  - 125 Seadme optimeerimine
  - 125 Aku
  - 126 Hoiundamine
  - 127 Mälu
  - 127 Turvalisus
- 127 Rakendused
- 128 Üldine haldus
- 129 Juurdepääs
- 129 Tarkvara värskendamine
- 130 Kasutusjuhend
- 130 Teave telefoni kohta

## Lisa

- 131 Tõrkeotsing
- 136 Aku eemaldamine

# Põhiline

## Üldteave

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast, mudeli üksikasjadest või seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja muutmälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registreeritud või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstrahimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketi kaasa tuua lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni.
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavitusega. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.

- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete rikkumist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.
- Sõltuvalt regionist või teenusepakkujast on tootmise ja levitamise ajal seadmele kinnitatud ekraanikaitse. Ekraanikaitse kahjustused ei ole garantiiga kaetud.
- Puutekraan on selgelt nähtav ka tugevas päikesevalguses, kui kontrastsust reguleeritakse vastavalt ümbristevale keskkonnale automaatselt. Toote iseloomust tulenevalt võib fikseeritud graafika kuvamine või pikemaajaline ootele jätmine põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
  - Puutekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul ning puutekraan on soovitatud välja lülitada, kui seadet ei kasutata.
  - Puutekraani saab seadistada automaatselt välja lülituma, kui seda ei kasutata. Avage rakendus **Seaded** toksake **Ekraan** → **Ekraani kvaliteet** ja määrake aeg, kui kaua seade peaks ootama enne puutekraani välja lülitamist.
  - Puutekraani heleduse automaatseks reguleerimiseks vastavalt ümbristevale keskkonnale avage rakendus **Seaded** toksake **Ekraan** ja aktiveerige lüliti **Kohanduv heledus**.
- Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalset Sidekomisjoni (FCC) heakskiitu.

Kui teie seadmel on FCC heakskiit, saate vaadata seadme FCC ID-d. Seadme FCC ID vaatamiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Teave telefoni kohta** → **Olek**. Kui teie seadmel puudub FCC ID, tähendab see, et see seade pole ette nähtud müügiks USA-s või selle territooriumitel ning seadme võib tuua USA-sse ainult omaniku isiklikuks kasutuseks.

## Juhendavad ikoonid



**Hoiatus:** olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele



**Ettevaatust:** olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid



**Märkus:** märkused, vihjed või lisainfo

# Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb

## Kui seade aku laadimisel kuumeneb

Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumaks muutuda. Juhtmevaba või kiirlaadimise ajal võib seade tunduda katsudes kuumem. See ei mõjuta seadme eluiga või tööd ja jääb seadme tavapärasesse töövahemikku selle laadimisel. Kui aku muutub liiga kuumaks, võib laadur laadimise lõpetada.

### Käitumine seadme kuumenemisel:

- Ühendage laadur seadmest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Oodake, et seade maha jahtuks, ja alustage laadimist uuesti.
- Põhjus, miks seadme alumine osa üle kuumeneb, võib olla, et ühendatud USB-kaabel on katki. Vahetage katkine USB-kaabel välja uue kaabli vastu, mille Samsung on heaks kiitnud.
- Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge asetage võõrkehi, näiteks metallist esemeid, magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele.



Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

## Kui seade kasutamise ajal kuumeneb

Kui te kasutate funktsioone või rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või te kasutate neid pikema aja vältel, võib suurenenud akukasutuse tõttu teie seade ajutiselt kuumaks muutuda. Sulgege kõik töötavad rakendused ja ärge seadet mõnda aega kasutage.

Olukorrad, kus seade võib üle kuumeneda. Olenevalt funktsioonidest ja rakendustest, mida kasutate, ei pruugi need näited teie mudeli kohta käia.

- Peale ostu algse häälestuse käigus või andmete taastamisel;
- Suurte failide allalaadimisel;
- Kasutades rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutades neid pikema aja vältel;
  - Mängides hea kvaliteediga mängu pikema aja vältel;
  - Salvestades videoid pikema aja vältel;

- Vaadates voogvideoid kuvari maksimaalse heledusega;
- Teleriga ühendamisel;
- Multitegumtöö puhul (või kui taustal töötavad paljud rakendused);
  - Kasutades mitmikakent;
  - Värskendades või installeerides rakendusi video salvestamise ajal;
  - Suurte failide allalaadimisel videokõne ajal;
  - Salvestades videoid sirvimise rakenduse kasutamise ajal;
- Sünkroonides suurt andmehulka pilvega, meiliga või teiste kontodega;
- Kasutades autos sirvimise rakendust, kui seade on otsese päikese käes;
- Kasutades mobiilse kuumkoha või jagamise funktsiooni;
- Kasutades seadet leviaugus või alas, kus on nõrk signaal;
- Laadides akut katkise USB-kaabliga;
- Kui seadme mitmeotstarbeline pesa on katki või puutunud kokku võõrkehadega, nagu vedelik, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit;
- Kasutades rändlust.

### **Käitumine seadme kuumenemisel:**

- Hoidke seade kõige uuema tarkvaraga ajakohastatud.
- Seadme kuumenemise võivad põhjustada vastuolud rakenduste vahel. Taaskäivitage seade.
- Desaktiveerige Wi-Fi, GPSi ja Bluetoothi funktsioonid, kui te neid ei kasuta.
- Sulgege rakendused, mis akukasutust suurendavad, või mis taustal töötavad ja mida te ei kasuta.
- Kustutage failid, mida te ei vaja, või rakendused, mida te ei kasuta.
- Vähendage ekraani heledust.
- Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage. Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

## Seadme ülekuumenemise ettevaatusabinõud

Kui seadme kasutamine hakkab muutuma ebamugavaks, kuna seade on üle kuumenemas, lõpetage seadme kasutamine.

Seadme kuumenemisel võidakse selle funktsioone ja jõudlust piirata või seade võib jahtumiseks välja lülituda. Funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

- Kui seade üle kuumeneb ja saavutab kindla temperatuuri, kuvatakse hoiatusteade, et vältida seadme riket, nahaärritust ja -kahjustusi ning aku lekkimist. Seadme temperatuuri langetamiseks piiratakse ekraani heledust ja toimivuskiirust, samuti peatub aku laadimine. Töötavad rakendused suletakse ja kõik kõne- ja muud funktsioonid peale hädaabikõnede on piiratud, kuni seade on maha jahtunud.
- Kui seadme temperatuuri edasine tõus põhjustab teise teate kuvamist, lülitub seade välja. Ärge kasutage seadet, kuni seadme temperatuur langeb allapoole kindlat taset. Kui teine hoiatusteade kuvatakse hädaabikõne tegemise ajal, ei katkestata kõnet sunnitud väljalülitumisega.

## Töökeskkonna ettevaatusabinõud

Teie seade võib töökeskkonnast tulenevalt kuumeneda järgnevatel põhjustel. Olge ettevaatlik, et vältida aku eluea lühendamist, seadme kahjustamist või tulekahju puhkemist.

- Ärge hoidke oma seadet väga kuumas või külmas temperatuuris käes.
- Ärge jätke seadet pikalt päikese kätte.
- Ärge hoidke oma seadet pikalt väga kuumas kohtas (nt suvel autos).
- Ärge asetage oma seadet alale, mis võib üle kuumeneda, nagu elektriline soojendusmatt.
- Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees.
- Ärge kasutage juhete, mille kate on maha koorunud või kahjustunud, ning ärge kasutage ühtegi laadurit ega akut, mis on kahjustunud või ei toimi korralikult.



# Seadme paigutus ja funktsioonid



## Pakendi sisu

Pakendi sisuga tutvumiseks vaadake kiirjuhendit.



- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

## Seadme osad

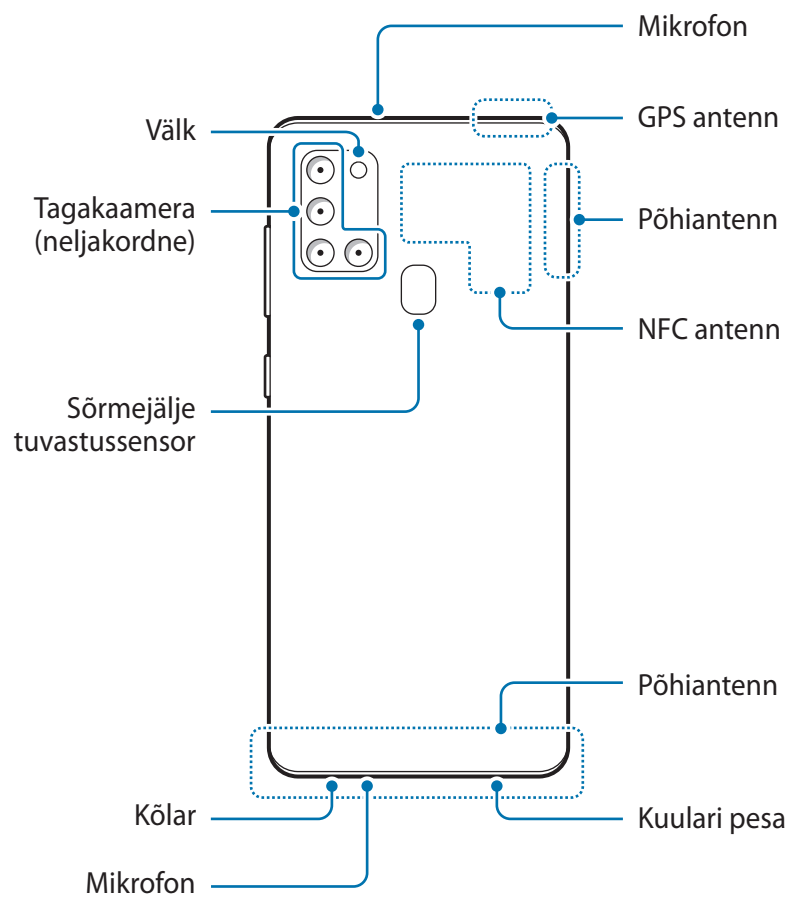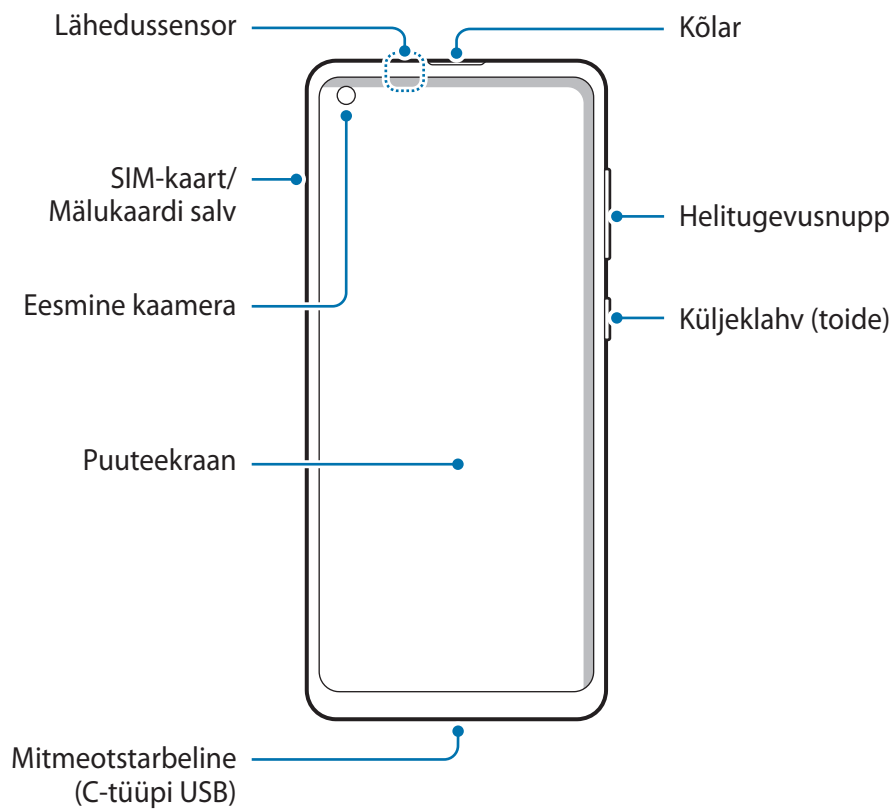




- Kõlareid kasutades, näiteks meediafaile esitades või valjuhääldit kasutades, ärge pange seadet oma kõrvade lähedale.
- Vältige kaamera objektiivi kokkupuudet tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega. Kui kaamera objektiiv puutub kokku tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega, võib kaamera pildiandur kahjustuda. Kahjustunud pildiandurit ei ole võimalik parandada ja see põhjustab täppe ja laiike piltidel.
- Kui kasutate seadet katkise klaasi või akrüülist korpusega, võib tekkida vigastuse oht. Kasutage seadet uuesti ainult pärast seda, kui see on Samsungi teeninduskeskuses ära parandatud.
- Kui mikrofoni, kõlarisse või vastuvõtjasse pääsevad tolmu või võõrmaterjalid, võib seadme heli vaikseks muutuda või teatud funktsioonid ei pruugi toimida. Kui üritate tolmu või võõrmaterjale terava esemega eemaldada, võib seade kahjustuda ja selle välimus kannatada saada.




- Ühenduvusprobleemid ja aku tühjenemine võivad tekkida järgnevatel olukordades:
  - Kui kinnitate seadme antenni lähedusse metalli sisaldava kleebise
  - Kui paigaldate seadmele katte, mis sisaldab metalli
  - Kui katate teatud funktsioonide, nagu helistamine või mobiilne andmeside, kasutamise ajal seadme antenni oma kätega või mõne muu esemega
- Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
- Ärge katke lähedussensori ala ekraanitarvikute, näiteks ekraanikaitsme, kleebiste või ümbrisega. See hoiab ära sensori talitlushäired.
- Ärge laske puutekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puutekraani talitlushäireid.

## Nupud

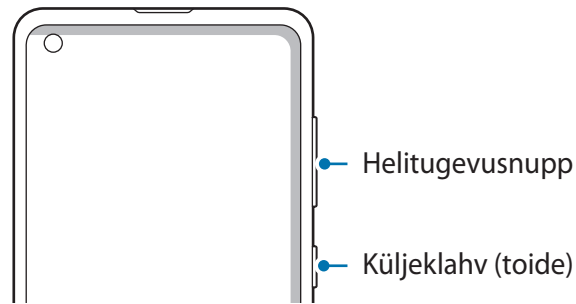

Klahv	Funktsioon
Küljeklahv	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks.</li> <li>Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks.</li> </ul>
Helitugevusnupp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.</li> </ul>

## Tarkvara nupud

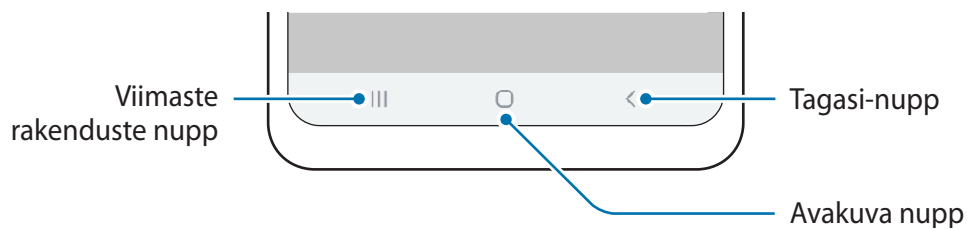

Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa. Vaikimisi on tarkvara nupud viimaste rakenduste nupp, avakuva nupp ja Tagasi-nupp. Lisateavet vaadake jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvara nupud\)](#).

# Aku

## Aku laadimine

Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.



Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud akut, laadurit ja juhet, mis on loodud konkreetselt teie seadme jaoks. Sobimatu aku, laadur ja juhe võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või teie seadme rikkuda.




- Laaduri vale ühendamise võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
- Kasutage ainult seadmega kaasas olevat C-tüüpi USB-kaablit. Seade võib kahjustuda, kui kasutate Mikro USB-kaablit.



Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laaduril puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks pistikupesast välja võtma. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

- 1 Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga.
- 2 Sisestage USB-kaabel seadme mitmeotstarbelisse pesa.

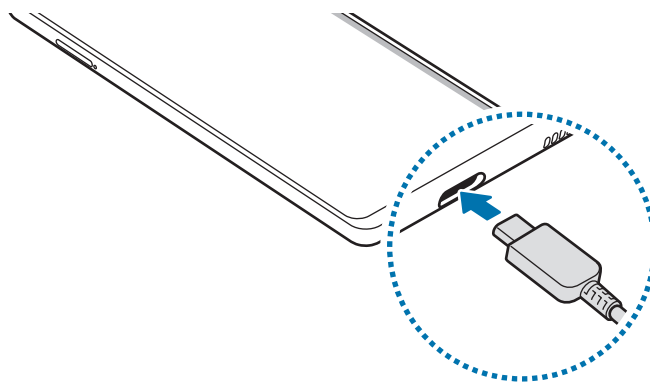

- 3 Ühendage USB-toiteadapter pistikupesassa.
- 4 Peale aku täislaadimist ühendage laadur seadme küljest lahti. Seejärel eemaldage laadija elektrokontakti küljest.

## Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.

- Optimeerige seadet, kasutades seadme hoolduse funktsiooni.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage ekraan küljeklahvi vajutusega välja.
- Aktiveerige energiasäästurežiim.
- Sulgege ebavajalikud rakendused.
- Deaktiveerige Bluetooth, kui te seda ei kasuta.
- Deaktiveerige sünkroniseeritavate rakenduste automaatne sünkroniseerimine.
- Vähendage taustvalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

## Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud

- Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektritoite kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
- Laadurist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib madalama voolutugevuse tõttu pikendada laadimisele kuluvat aega.
- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võivad seade ja laadija kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada. Kui see juhtub juhtmevaba laadimise ajal, ühendage seade laadurist lahti, et see saaks maha jahtuda ja laadige seadet hiljem uuesti.
- Seadme laadimine märja mitmeotstarbelise pesaga võib seadet kahjustada. Enne seadme laadimist, kuivatage mitmeotstarbeline pesa põhjalikult.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

## Kiirlaadimine

Seadmesse on ehitatud kiirlaadimissüsteem. Te saate akut kiiremini laadida, kui seade või selle ekraan on välja lülitatud.

### Laadimiskiiruse tõstmine

Laadimiskiiruse tõstmiseks lülitage seade või selle ekraan aku laadimise ajaks välja.

Kui kiirlaadimise funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Seadmehooldus** → **Aku** → **Laadimine** ja toksake seejärel aktiveerimiseks lülitit **Kiirlaadimine**.



- Laadimise ajal pole võimalik seda funktsiooni aktiveerida ega deaktiveerida.
- Te ei saa sisseehitatud kiirlaadimissüsteemi kasutada, kui laete akut tavalise akulaaduriga.
- Kui seade kuumeneb või ümbritseva keskkonna temperatuur tõuseb, või laadimiskiirus automaatselt väheneda. See on tavaline tööolukord, mis väldib seadme kahjustumist.

## SIM või USIM kaart (nano-SIM kaart)

### SIM-või USIM-kaardi paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.


Saate sisestada kaks SIM- või USIM-kaarti, et teil oleks ühes seadmes kaks telefoninumbrit või teenusepakkujat. Mõnes piirkonnas võib andmeedastuse kiirus olla juhul, kui seadmesse on sisestatud kaks SIM-kaarti, aeglasem võrreldes ühe SIM-kaardiga.



- Kasutage ainult nano-SIM kaarti.
- Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.



Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi mõned võrguühendust vajavad teenused saadaval olla.

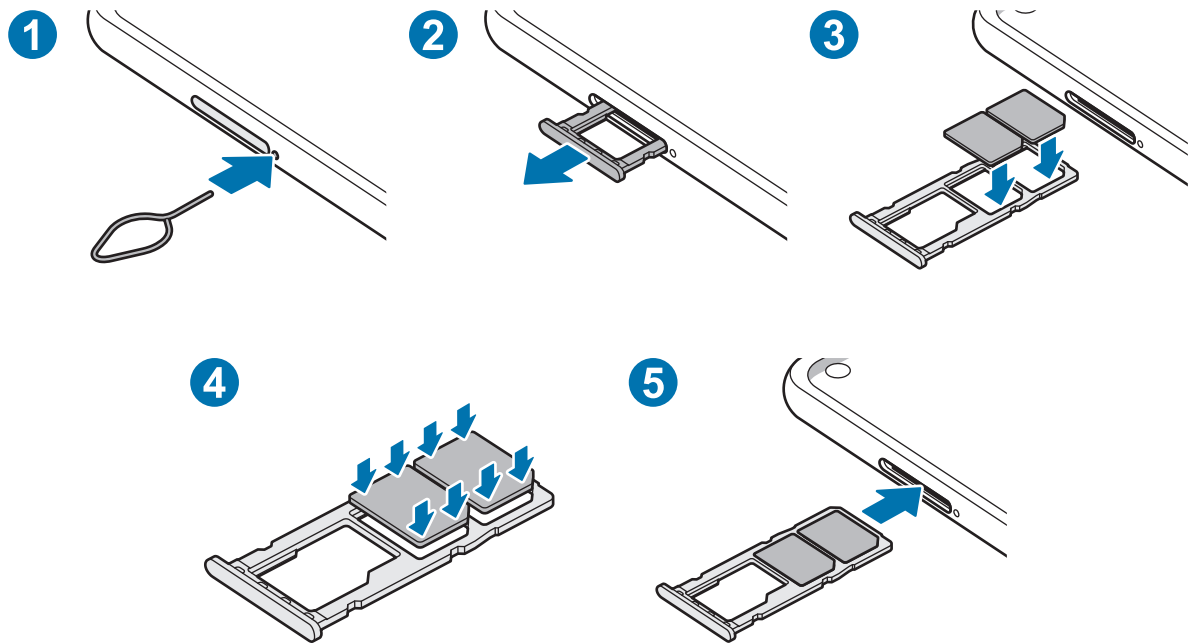

1 Sisestage väljutustihvt salve kõrval olevasse auku, et väljutada salv.

! Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.

2 Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.

3 Asetage SIM- või USIM-kaart salve nii, et kaardi kuldset värvi kontaktpinnad on alla suunatud.

4 Vajutage SIM või USIM kaart õrnalt salve, et seda kinnitada.

! Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib SIM kaart salvest välja tulla või kukkuda.

5 Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.

- ! • Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge alati, et salv on kuiv.
- Sisestage salv täielikult salve pessa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.



## Kahe SIM- või USIM-kaardi kasutamine

Kui te sisestate kaks SIM- või USIM-kaarti, on teil ühe seadme peale kaks telefoninumbrit või teenusepakkujat.

### SIM-või USIM-kaartide aktiveerimine

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Ühendused** → **SIM-kaardi haldur**. Valige SIM- või USIM-kaart ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

### SIM-või USIM-kaartide seadistamine

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Ühendused** → **SIM-kaardi haldur** ning valige seejärel kas SIM- või USIM-kaart, et pääseda ligi järgnevatele võimalustele.

- **Icoon:** muutke SIM või USIM kaardi ikooni.
- **Nimi:** muutke SIM või USIM kaardi kuvatavat nime.
- **Võrgurežiim:** valige SIM või USIM kaardiga kasutatav võrgu tüüp.

### Eelistatava SIM-või USIM-kaardi seadistamine

Kahe kaardi aktiveerimisel võite määrata kõned, sõnumivahetuse ja andmesideteenused kindlale kaardile.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Ühendused** → **SIM-kaardi haldur** ning seadistage seejärel eelistatud kaardid valiku **Eelistatud SIM-kaart** alt.

# Mälukaart (microSD kaart)

## Mälukaardi paigaldamine


Teie seadme mälukaardi maht võib erineda teiste mudelite mälukaartidest ja mõned mälukaardid, olenevalt mälukaardi tootjast ja tüübist, ei pruugi teie seadmega ühilduda. Oma seadme mälukaardi maksimaalse mahu vaatamiseks minge Samsungi veebilehele.



- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.



- Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada või ei tuvasta kaarti. Mälukaardi kasutamiseks tuleb see vormindada. Kui Teie seade ei suuda mälukaarti vormindada või ära tunda, võtke ühendust mälukaardi tootja või Samsungi teeninduskeskusega.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **Minu Failid** → **SD-kaart**.

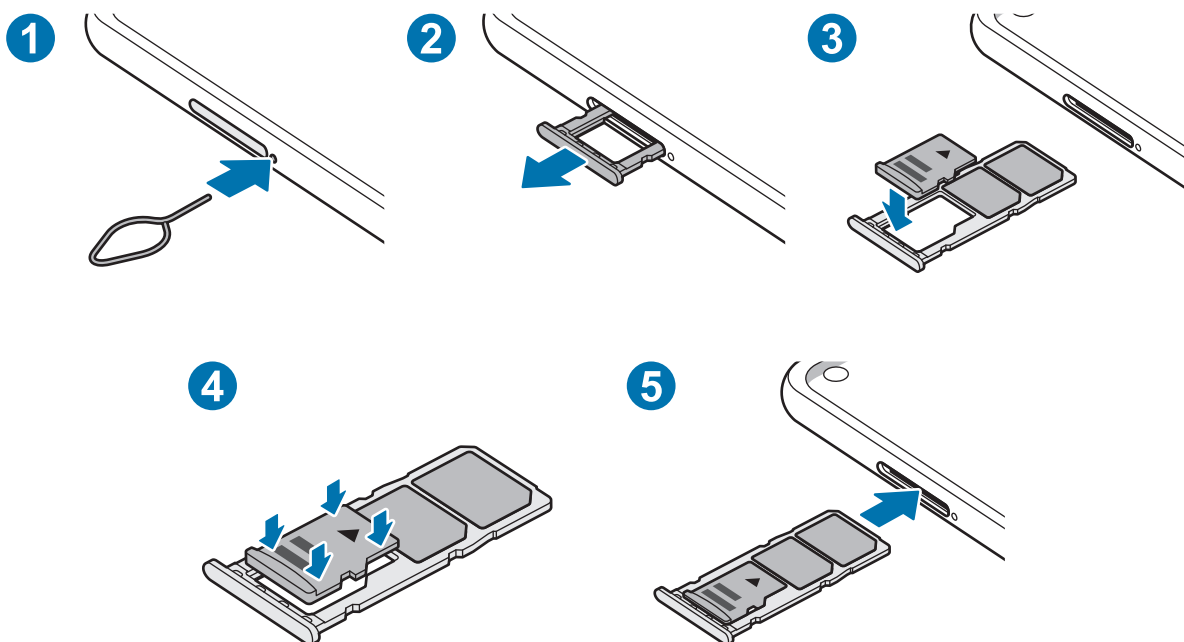

1 Sisestage väljutustihvt salve kõrval olevasse auku, et väljutada salv.



Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.

2 Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.



Salve seadmest eemaldamisel katkestatakse mobiilne andmeside.

3 Asetage mälukaart salve nii, et kaardi kuldset värvi kontaktpinnad on alla suunatud.

4 Vajutage mälukaart õrnalt salve, et seda kinnitada.



Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib mälukaart salvest välja tulla või kukkuda.

5 Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.



- Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge alati, et salv on kuiv.
- Sisestage salv täielikult salve pesa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.

## Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Seadmehooldus** → **Hoiundamine** → **Täpsem** → **SD-kaart** → **Katkesta ühendus**.



Ärge eemaldage välist mälu, nagu mälukaart või USB mälu, kui seade kannab üle või kasutab andmeid või kohe pärast andmete ülekandmist. See võib põhjustada andmete rikkumist või kaotust või kahjustada välist mälu või teie seadet. Samsung ei vastuta kaotuste, kaasa arvatud andmekaotuse eest, mis tuleneb väliste mäluseadmete väärilt kasutamisest.

## Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Seadmehooldus** → **Hoiundamine** → **Täpsem** → **SD-kaart** → **Vorming**.



Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles mälukaardil olevatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

## Seadme sisse- ja väljalülitamine




Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.


### Seadme sisselülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke küljeklahvi mõni sekund all.

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

### Seadme väljalülitamine

- 1 Seadme väljalülitamiseks vajutage küljeklahvi ja hoidke seda all. Samuti võite avada teavituste paneeli ja toksata .

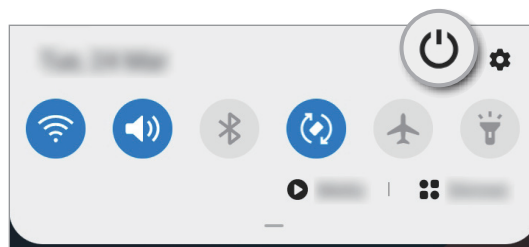


- 2 Toksake **Toide VÄLJA**.

Seadme taaskäivitamiseks toksake **Taaskäivita**.


## Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.

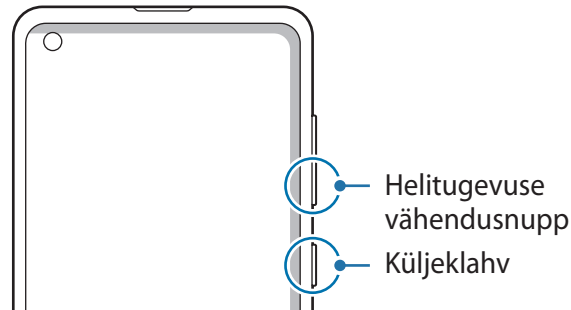

## Hädaabirežiim

Aku säästmiseks võite seadme lülitada energiasäästu režiimi. Mõningaid rakendusi ja funktsioone ei saa kasutada. Hädaabirežiimis saate teha hädaabikõnesid, saata teavet oma praeguse asukoha kohta teistele, käivitada hädaabialarmi jm.

Hädaabirežiimi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke küljeklahvi all ning seejärel toksake **Hädaabirežiim**. Samuti võite avada teavituste paneeli ja toksata  → **Hädaabirežiim**.

Hädaabirežiimi deaktiveerimiseks toksake  → **Lülita hädaabirež. välja**.



Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

## Algseadistamine

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

- 1 Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke küljeklahvi mõni sekund all.
- 2 Valige seadme jaoks soovitud keel ja valige ➔.
- 3 Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.  
Seejärel näete avalehte.



Kui te ei loo Wi-Fi võrguühendust, ei pruugi algseadistamise ajal olla võimalik mõnda seadme funktsiooni seadistada.

## Samsungi konto

Teie Samsungi konto on integreeritud kontoteenus, mis võimaldab teil kasutada mitmesuguseid Samsungi teenuseid, mida pakuvad mobiilsed seadmed, telerid ning Samsungi veebileht.

Selleks, et näha nimekirja teenustest, mida oma Samsungi kontoga kasutada saate, külastage veebilehte [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Samsungi kontode kohta lisateabe saamiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontod** → **Samsung Account** → ⋮ → **Spikker**.

### Samsungi konto loomine


Kui teil pole Samsungi kontot, peaksite selle looma.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontod** → **Lisa konto** → **Samsung Account**.  
Võite ka käivitada rakenduse **Seaded** ja toksata 👤.
- 2 Toksake **Loo konto**.
- 3 Järgige konto lõplikuks loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Oma Samsungi kontole sisse logimine

Kui teil juba on Samsungi konto, logige oma Samsungi kontole sisse.

**1** Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontod** → **Lisa konto** → **Samsung Account**.

Võite ka käivitada rakenduse **Seaded** ja toksata .

**2** Sisestage oma Samsungi konto kasutajanimi ja parool ning toksake **Logi sisse**.

**3** Järgige oma Samsungi kontosse sisselogimise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Oma kasutajanime leidmine ja parooli lähtestamine

Kui te unustate oma Samsungi konto kasutajanime või parooli, toksake Samsungi konto sisselogimisekraanil **Leia tunnus** või **Lähtesta parool**. Te saate leida oma kasutajanime või lähtestada oma parooli pärast seda, kui sisestate vajaliku teabe.

## Samsungi konto eemaldamine

Kui eemaldate seadmest oma Samsungi konto, eemaldatakse ka teie andmed, nagu kontaktid või sündmused.

**1** Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontod**.

**2** Toksake **Samsung Account** → **Isiklikud andmed** →  → **Logi välja**.

**3** Toksake **Logi välja**, sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake siis **OK**.

## Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele (Smart Switch).

Saate kasutada rakendust Smart Switch andmete ülekandmiseks eelmiselt seadmelt uuele seadmele.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Smart Switch**.



- Mõned seadmed või arvutid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.

### Andmete üle kandmine juhtmevabalt


Kandke andmeid oma eelmisest seadmest uude seadmesse üle juhtmevabalt, Wi-Fi Directi kaudu.

- 1 Käivitage eelmisel seadmelt rakendus **Smart Switch**.  
Kui teil nimetatud rakendust ei ole, laadige see alla poest **Galaxy Store** või **Play pood**.
- 2 Käivitage oma seadmes rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Smart Switch**.
- 3 Asetage seadmed üksteise lähedale.
- 4 Toksake eelmisel seadmelt **Saada andmed** → **Juhtmevaba**.
- 5 Toksake eelmises seadmes **Luba**.
- 6 Valige oma seadmes ülekantav üksus ja toksake valikul **Edasta**.
- 7 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et oma eelmiselt seadmelt andmed üle kanda.  
Kui andmete ülekanne on lõpetatud, saate oma seadmes vaadata üle kantud andmete loendit.




## Andmete varundamine ja taastamine, kasutades välismälu

Kopeerige andmeid välismälu, nagu näiteks microSD kaart, abil.

- 1 Varundage eelmise seadme andmed välismällu.
- 2 Sisestage või ühendage välismälu enda seadmega.
- 3 Käivitage oma seadmes rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Smart Switch** →  → **Uuenda**.
- 4 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et välismälust andmed üle kanda.

## Varundamisandmete ülekandmine arvutist

Oma seadme ja arvuti vahel andmete edastamine. Peate laadima alla Smart Switchi arvutiversiooni aadressilt [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Tehke oma eelmise seadme andmetes varukoopia arvutisse ja importige andmed uude seadmesse.

- 1 Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks lehte [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).
- 2 Käivitage arvutis Smart Switch.  
 Kui teie eelmine seade ei olnud Samsungi seade, tehke andmetest arvutisse varukoopia seadme tootja poolt pakutava programmi abil. Seejärel liikuge edasi viienda sammu juurde.
- 3 Ühendage oma eelmine seade arvutiga seadme USB-kaabli abil.
- 4 Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid seadme andmete varundamise kohta. Seejärel ühendage oma eelmine seade arvutist lahti.
- 5 Ühendage oma uus seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 6 Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid andmete uude seadmesse ülekandmise kohta.

## Ekraani mõistmine

### Puutekraani kontrollimine




- Ärge laske puutekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puutekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puutekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
- Puutekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul. See võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.



- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puudetundlikku piirkonda.
- Puutekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.


### Toksamine

Toksake ekraanil.

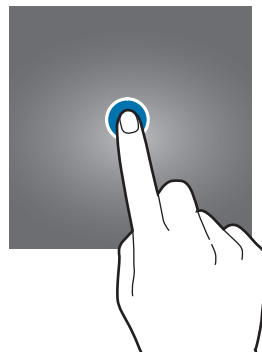


### Toksamine ja hoidmine

Toksake ja hoidke umbes 2 sekundit.

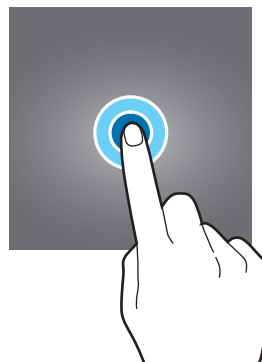

## Lohistamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see sihtkohta.

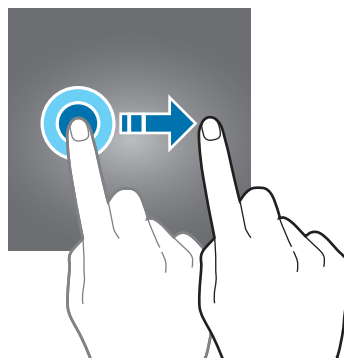


## Kaks korda toksamine

Toksake ekraanil kaks korda.





## Libistamine

Libistage üles, alla, vasakule või paremale.

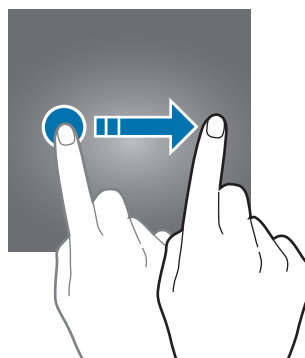


## Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.

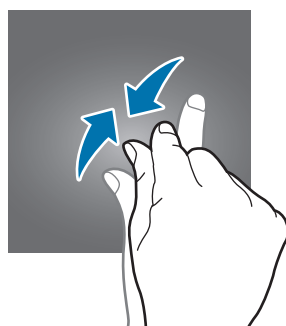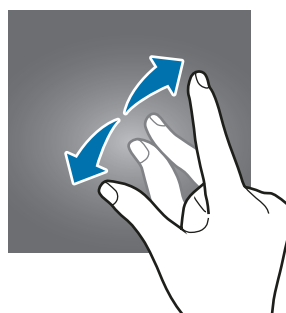

## Navigatsiooniriba (tarkvara nupud)

Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allosa navigatsiooniribale. Vaikimisi on tarkvara nupud viimaste rakenduste nupp, avakuva nupp ja Tagasi-nupp. Nuppude funktsioonid võivad muutuda vastavalt kasutatavale rakendusele või kasutuskeskkonnale.

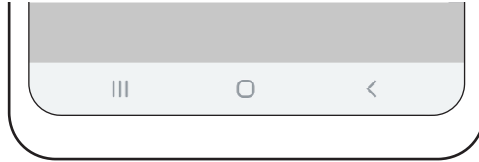


Nupp		Funktsioon
III	Viimased rakendused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.</li> </ul>
○	Avakuva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toksake avalehele naasmiseks.</li> <li>• Toksake ja hoidke all, et käivitada rakendus <b>Google</b>.</li> </ul>
<	Tagasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.</li> </ul>

## Navigatsiooniriba peitmine


Navigatsiooniriba peitmisel saate faile kuvada või rakendusi kasutada laiemal ekraanil.

Käivitage rakendus **Seaded** toksake **Ekraan** → **Navigatsiooniriba** ja seejärel toksake **Täisekraani liigutused** jaotise **Navigeerimisviis** all. Navigatsiooniriba peidetakse ja kuvatakse žestide näpunäited. Toksake valikul **Veel valikuid** ja tehke soovitud valik.

- **Alt libistamine:** tarkvaranuppude asukohtades kuvatakse žestide näpunäited. Tarkvara nuppude kasutamiseks lohistage soovitud nupu žesti näpunäide üles.
- **Külgedelt ja alt libistamine:**
  - Libistage kuva alaosast üles, et liikuda avakuvale.
  - Libistage üles ja hoidke, et vaadata hiljutiste rakenduste loendit.
  - Libistage kuva vasakust või paremast servast sissepoole, et naasta eelmisele kuvale.
  - Libistage ühest alanurgast sissepoole, et käivitada rakendus **Google**.

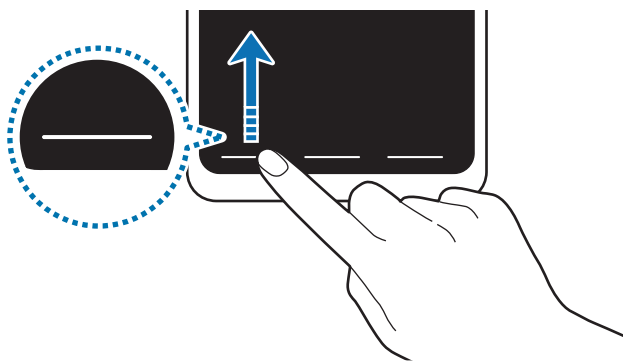

Alaosast libistamine

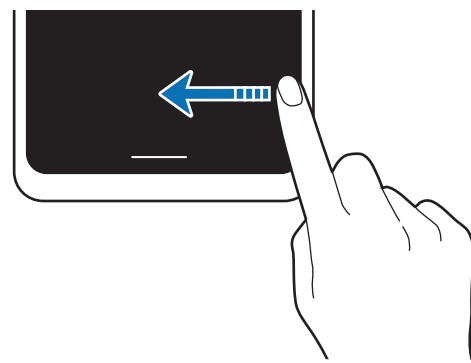

Servadest ja alaosast libistamine

Kui soovite ekraani alaosas asuvad žestide näpunäited peita, toksake **Liigutuste vihjed** lülitit.

## Avaleht ja rakenduste ekraan

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste otseteid jne.

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud rakenduste ikoonid.




Ekraan võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.




## Avalehe ja rakenduste ekraani vahel liikumine

Rakenduste ekraani avamiseks libistage avalehel üles või alla.

Avalehele naasmiseks libistage rakenduste ekraanil üles või alla. Samuti saate toksata kasutada avakuva nuppu või Tagasi-nuppu.

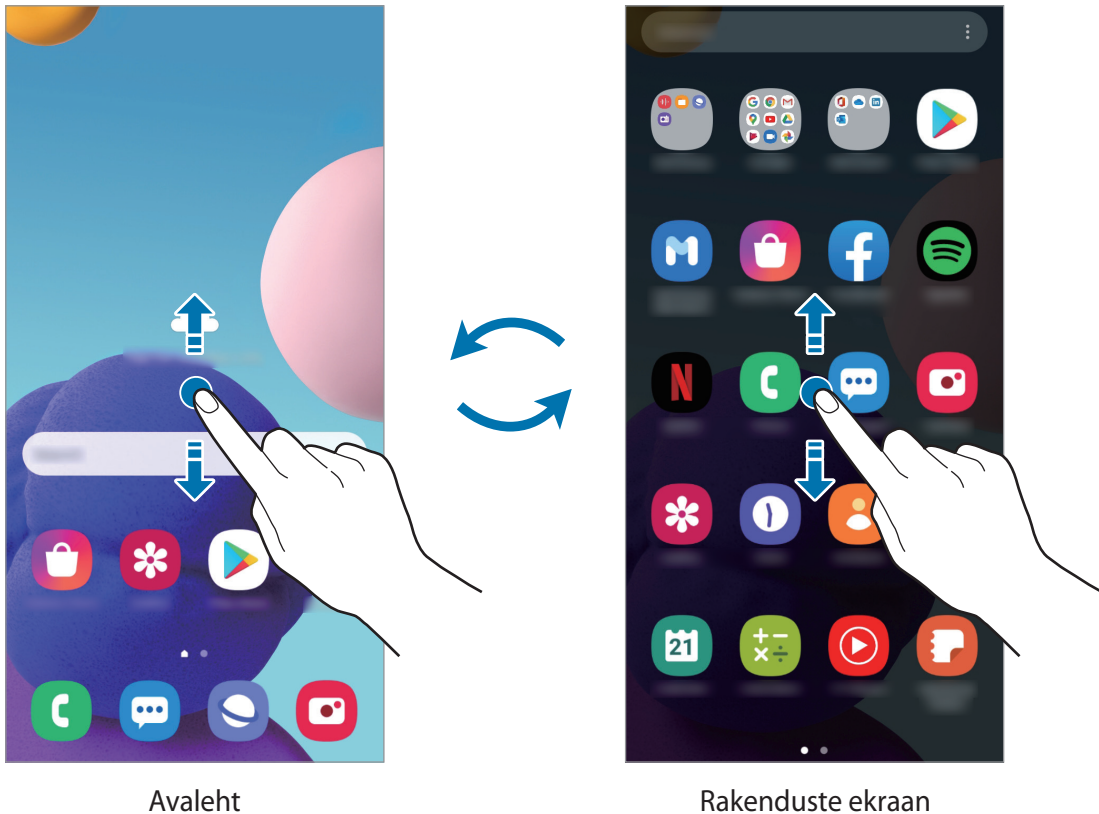


Kui lisate avalehele rakenduste nupu, saate rakenduste ekraani nupu toksamisega avada. Toksake ja hoidke avalehel all tühja piirkonda, toksake **Avalehe seaded** ja seejärel aktiveerimiseks **Rakenduste nupp** lülitit. Rakenduste nupp lisatakse avalehe allossa.

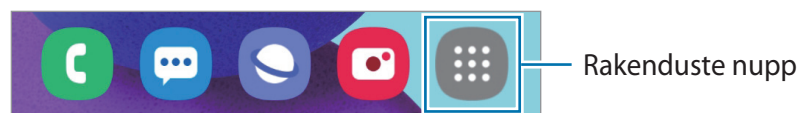

## Ekraani kuvamine maastikurežiimis

Toksake ja hoidke avalehel all tühja piirkonda, toksake **Avakraani seaded** ja seejärel toksake lüliti **Rõhtpaigutusrežiimi pööramine**, et see aktiveerida.

Pöörake seade maastikurežiimi aktiveerimiseks horisontaalasendisse.

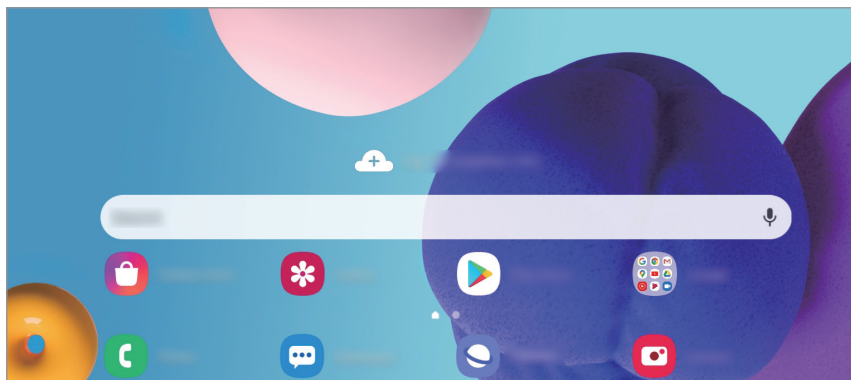

## Üksuste teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Avalehel rakenduse otsetee lisamiseks toksake ja hoidke rakenduste ekraanil üksust all ning seejärel toksake **Lisa avaek.-le**. Rakenduse otsetee lisatakse avalehele.

Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.




## Kaustade loomine

Looge kaustu ning koguge sarnased rakendused kokku, et neid kiirelt leida ja käivitada.

Toksake ja hoidke avalehel või rakenduste ekraanil rakendust all ning seejärel lohistage see teise rakenduse peale.

Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi. Toksake **Kausta nimi** ja sisestage kausta nimi.

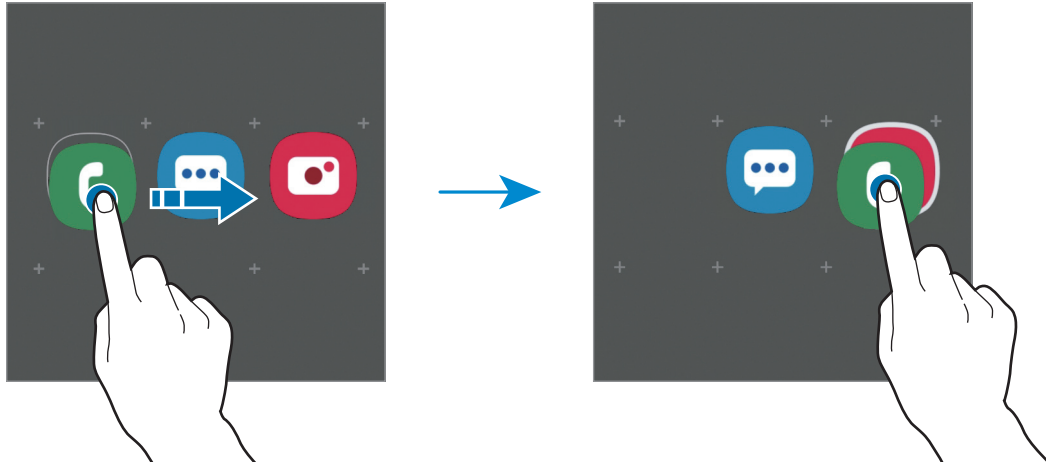

- **Rakenduste lisamine**

Toksake kaustal valikut **+**. Tähistage lisatavad rakendused ja toksake **Valmis**. Rakendusi on võimalik lisada ka neid kausta lohistades.

- **Rakenduste kaustast liigutamine**

Toksake ja hoidke rakendust, et see teise kohta lohistada.


- **Kausta kustutamine**

Toksake ja hoidke kausta ja seejärel toksake **Kustuta kaust**. Kustutatakse ainult kaust. Kaustas olevad rakendused viiakse üle rakenduste ekraanile.

## Avalehe redigeerimine

Muutmisvalikutele ligipääsuks toksake ja hoidke avalehel tühja ala või suruge sõrmed ekraanil kokku. Saate seada taustapildi, lisada vidinaid jne. Saate ka avalehe paneele lisada, kustutada või ümber korraldada.

- Paneeli lisamine: libistage vasakule ja toksake seejärel (+).
- Paneeli teisaldamine: toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude kohta.
- Paneeli kustutamine: toksake paneelil ☒.

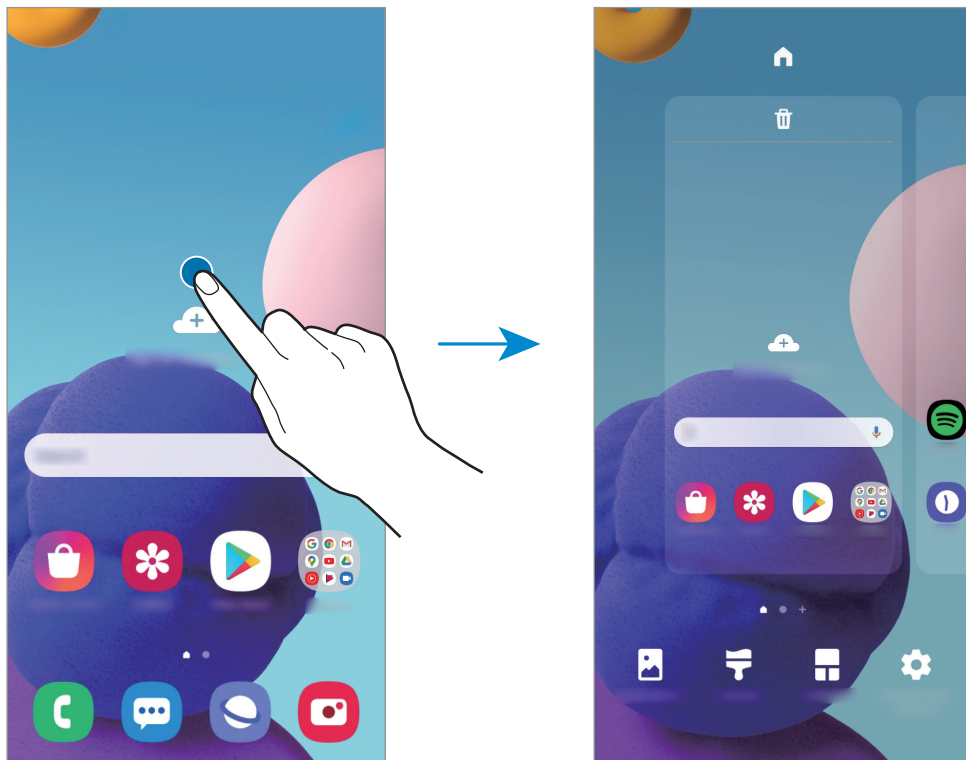

- **Taustpilt:** avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
- **Teemad:** seadme teema muutmine. Liidese visuaalsed elemendid, näiteks värvid, ikoonid ja taustapildid, muutuvad valitud teemast sõltuvalt.
- **Vidinad:** vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt. Toksake ja hoidke vidinat ning lohistage see avalehele. Vidin lisatakse avalehele.
- **Avaekraani seaded:** seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani ruudustikku ja paigutust.

## Avalehel kõigi rakenduste kuvamine

Saate panna seadme kõiki rakendusi avalehel kuvama, kasutamata eraldi rakenduste ekraani. Toksake ja hoidke avalehel tühja ala ning seejärel toksake **Avaekraani seaded** → **Avaekraani paigutus** → **Ainult avaekraan** → **Rakenda**.

Nüüd saate kõigile rakendustele ligi pääseda, libistades avalehel vasakule.







## Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.



- Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.
- Mõned indikaatoriikoonid kuvatakse ainult teavituste paneeli avamisel.
- Indikaatoriikoonid võivad sõltuvalt teenusepakkujust või mudelist erineda.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
	Asukohateenused on kasutusel
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Uus teksti-või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Vaigistusrežiim aktiveeritud
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laadimine
	Aku laetuse tase

## Lukustusekraan

Küljeklahvile vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.

Ekraani avamiseks libistage ekraani sisse lülitudes ükskõik mis suunas.

Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage ekraani sisselülitamiseks küljeklahvi.



Lukustatud ekraan

## Ekraanilukustuse tüübi muutmine

Ekraanilukustuse tüübi muutmiseks käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Lukustusekraan** → **Ekraaniluku tüüp** ja valige seejärel tüüp.

Mustri, PINi, parooli või oma biomeetriliste andmete seadistamisel ekraaniluku tüübiks saate kaitsta oma isiklike andmeid, ennetades teiste ligipääsu teie seadmele. Pärast ekraaniluku tüübi seadistamist nõuab seade avamiseks alati avamiskoodi.

- **Libistamine:** ekraani avamiseks libista ekraanil mis tahes suunas.
- **Muster:** ekraani avamiseks joonista ekraanile muster neljast või enamast punktist.
- **PIN-kood:** ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast numbrist koosnev PIN.
- **Parool:** ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast tähemärgist, numbrist või sümbolist koosnev parool.
- **Puudub:** ärge seadistage ekraani lukustamise meetodit.
- **Nägu:** registreerige ekraani lukustuse avamiseks nägu. Vaadake lisateavet jaotisest [Näotuvastus](#).
- **Sõrmejäljed:** registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Vaadake lisateavet jaotisest [Sõrmejäljetuvastus](#).



Saate määrata oma seadme tehaseseadeid taastama, kui sisestate avamiskoodi mitu korda järjest valesti ja lubatud katsete piirmäär saab täis. Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Lukustusekraan** → **Turvaluku seaded**, avage ekraan aktiivse ekraanilukuga ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülil **Aut. tehaseseadete läht**.

## Kuvahõive

Tehke seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis ning kirjutage või joonistage kuvahõivele või lõigake või jagage seda. Võimalik on jäädvustada hetke ekraanipilti ja keritavat ala.





Vajutage samal ajal küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu. Ekraanitõmmised salvestatakse kohta **Galerii**.



Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Pärast ekraanitõmmise tegemist kasutage järgmisi ekraani all oleval tööriistaribal olevaid valikuid.



- : jäädvustage väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu. Kui toksate , keritakse ekraani automaatselt alla ning jäädvustatakse rohkem sisu.
- : kirjutage või joonistage ekraanitõmmisele või lõigake osa ekraanitõmmisest välja. **Galerii** salvestatakse vaid kärbitud osa.
- : ekraanitõmmise jagamine teistega.




Kui jäädvustatud ekraanil ei ole valikud nähtaval, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Ekraanipildid** ja toksake selle aktiveerimiseks lüliti **Ekraanipildi tööriistariba**.


## Teavituste paneel

Kui saate uusi teavitusi, nagu sõnumid või vastamata kõned, ilmuvad olekuribal indikaatorikoonid. Icoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.

Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraanil sõrmega ülespoole.

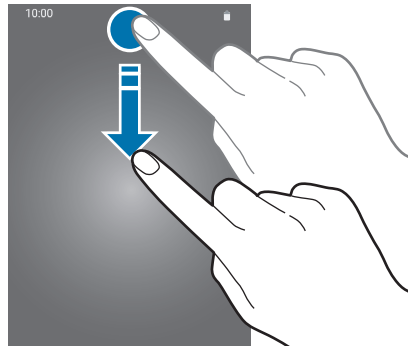


Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

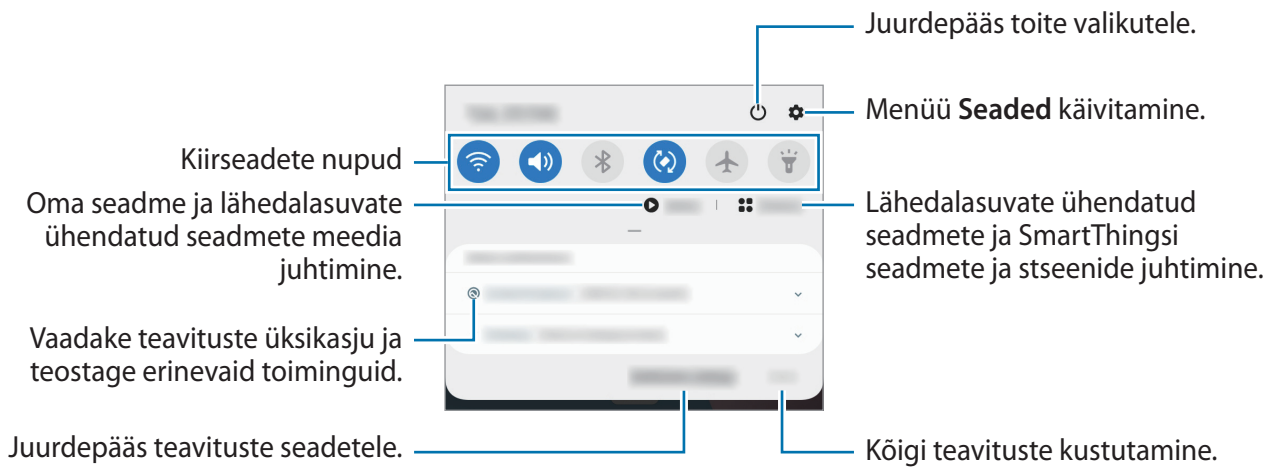


## Kiirseadete nuppude kasutamine

Toksake kindlate funktsioonide aktiveerimiseks kiirseadete nappudel. Rohkemate nappude vaatamiseks libistage teavituste paneelil allapoole.

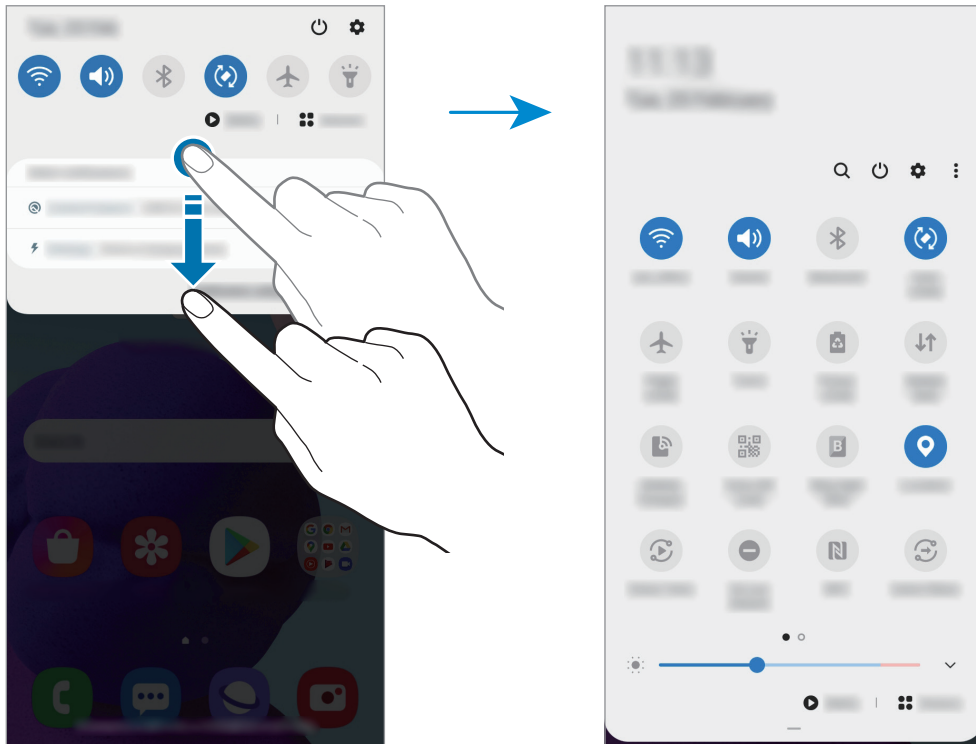


Funktsioonide seadete muutmiseks toksake iga nupu all oleval tekstil. Üksikasjalikumate seadete kuvamiseks toksake nupul ja hoidke seda all.

Nappude ümberkorraldamiseks toksake  → **Nappude järjestus**, toksake nupul ja hoidke seda all ning seejärel lohistage nupp teise kohta.

## Meediaesituse juhtimine

Juhtige meedia funktsiooni kasutades lihtsasti muusika ja videote esitust. Saate esitust ka teises seadmes jätkata.

- 1 Avage teavituste paneel ja toksake **Meedium**.
- 2 Esituse reguleerimiseks toksake kontrolleri ikoonidel.  
Esituse teises seadmes jätkamiseks toksake  ja valige soovitud seade.




# Teksti sisestamine

## Klaviatuuri paigutus


Sõnumite saatmiseks, märgete loomiseks ja muudel eesmärkidel teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.



Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutmata mõnele toetatud keelele.

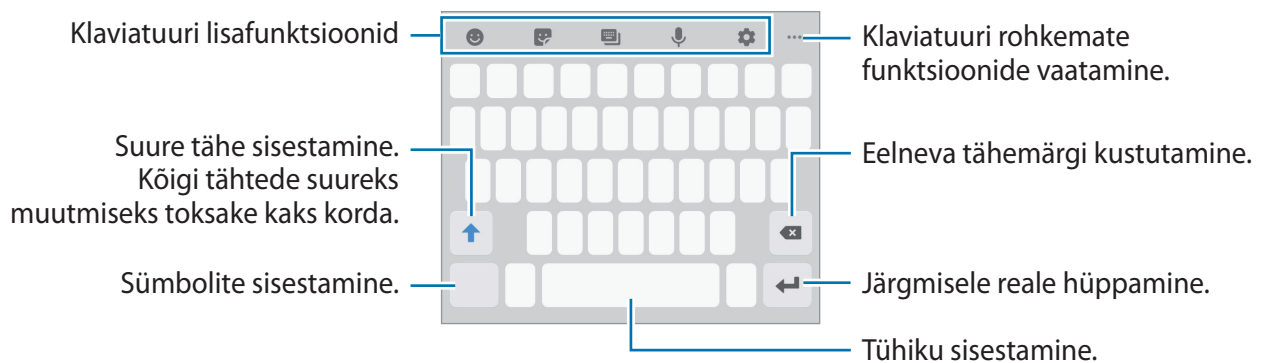


## Sisestuskeele muutmine

Toksake  → **Keeled ja tüübid** → **Halda sisestuskeeli** ja valige kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistades ühelt sisestuskeelelt teisele lülituda.


## Klaviatuuri muutmine

Klaviatuuri muutmiseks toksake navigatsiooniribal .

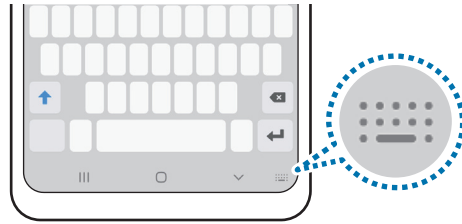

Klaviatuuri tüüpi muutmiseks toksake  → **Keeled ja tüübid**, valige keel ja soovitud klaviatuuri tüüp.










- Kui navigatsioonireale ei ilmu klaviatuuri nuppu () , käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Keel ja sisestus** → **Ekraanil kuvatav klaviatuur** ning toksake aktiveerimiseks lülitil **Kuva klaviatuurinupp**.
- **3x4 klaviatuur** on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähemärgi sisestamiseks toksake vastavat klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud tähemärk.



## Klaviatuuri lisafunktsioonid



Mõni funktsioon võib sõltuvalt regionist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

-  : emotikonide sisestamine.
-  : kleebiste sisestamine.
-  : klaviatuuri režiimi või suuruse muutmine.
-  : teksti häälisestus.
-  : klaviatuuri seadete muutmine.
-  →  : avage teksti redigeerimise paneel.

## Kopeerimine ja kleepimine

- 1 Toksake ja hoidke teksti kohal.
- 2 Lohistage soovitud teksti valimiseks  või , või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.
- 3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**.
- 4 Toksake ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada ja toksake **Kleebi**.

# Rakendused ja funktsioonid

## Rakenduste installimine ja deinstallimine

### Galaxy Store

Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt Samsung Galaxy seadmetele.

Käivitage rakendus **Galaxy Store**.



See rakendus võib sõltuvalt regionist või teenusepakkujast mitte saada val olla.

### Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks **Q**.

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **Installi**.

Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake **☰** → **⚙️** → **Värskenda rakendusi automaatselt** ja valige seejärel suvand.

### Play pood

Ostke ja laadige alla rakendusi.

Käivitage rakendus **Play pood**.

### Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **Installi**.

Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake **☰** → **Seaded** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja valige seejärel suvand.

## Rakenduste haldamine

### Rakenduste desinstallimine või keelamine

Toksake ja hoidke rakendust ning tehke valik.

- **Inaktiv.:** blokeerige valitud vaikerakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.
- **Desinstal.:** deinstallige alla laaditud rakendused.



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

### Rakenduste lubamine

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Rakendused** → ▼ → **Inaktiveeritud**, valige rakendus ja toksake **Aktiveeri**.

### Rakenduse lubade seadistamine

Mõned rakendused vajavad õigesti toimimiseks luba kasutada teie seadmehel olevaid andmeid.

Rakenduste lubade seadete vaatamiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Rakendused**.

Valige rakendus ja toksake **Õigused**. Saate vaadata rakenduse lubade nimekirja ja muuta rakenduse lube.

Rakenduste lubade seadete vaatamiseks või muutmiseks loa kategooria alusel käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Rakendused** → ⋮ → **Lubade haldur**. Valige üksus ja rakendus.





Kui te rakendustele lubasid ei anna, ei pruugi rakenduste põhifunktsioonid õigesti funktsioneerida.

## Otsija

Sisu kiire otsing seadmes.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Otsing**. Samuti võite avada teavituste paneeli, libistada alla ja toksata Q.

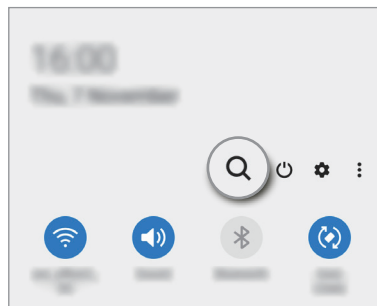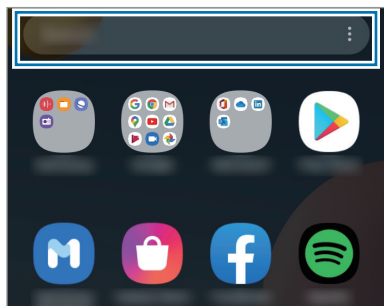



- 2 Sisestage märksõna.  
Otsitakse teie seadmes olevatest rakendustest ja sisust.  
Kui toksate klaviatuuril Q, saate rohkem sisu otsida.


# Telefon

## Sissejuhatus

Tehke hää- ja videokõnesid ning vastake neile.

## Helistamine

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Sisestage telefoninumber.
- 3 Toksake häälkõne tegemiseks  või videokõne tegemiseks .

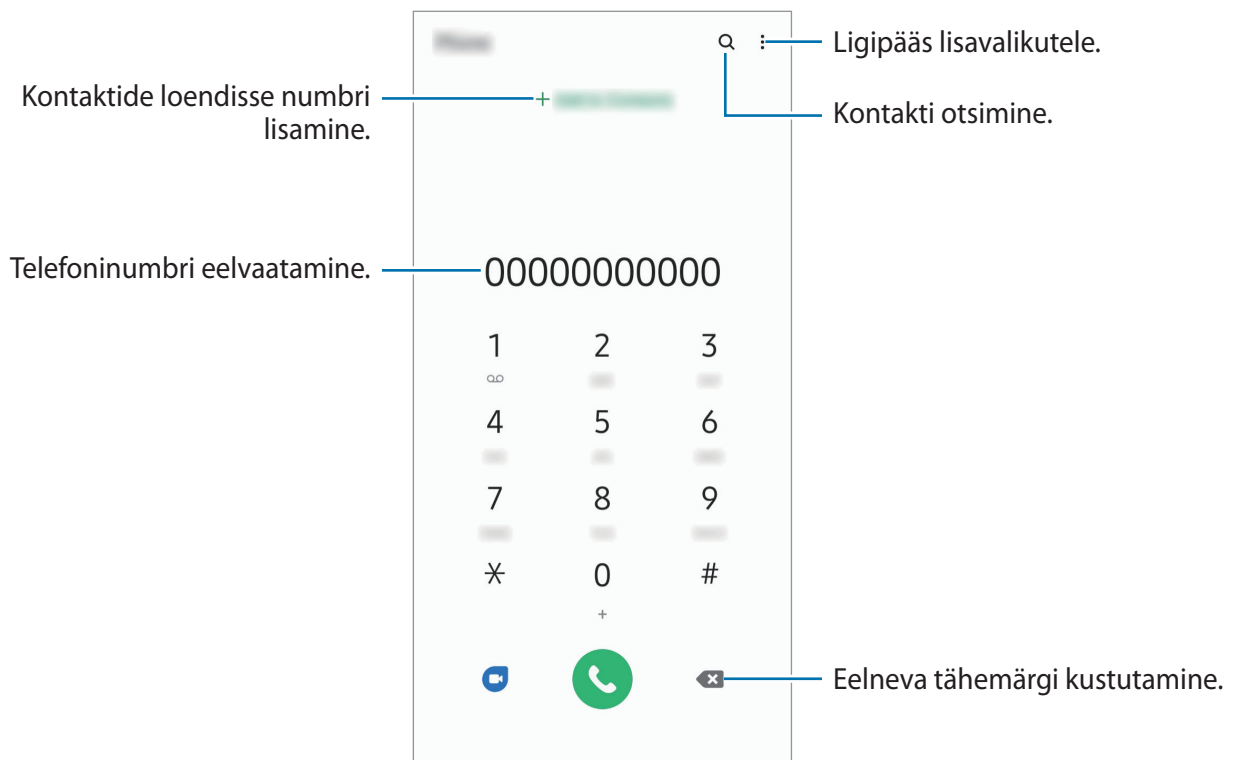


## Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Käivitage rakendus **Telefon**, toksake **Hiljut.-d** või **Kontaktid** ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või telefoninumbri peal sõrmega paremale.

Kui see funktsioon on deaktiveeritud, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Liigutused** ja toksake funktsiooni aktiveerimiseks lüliti **Libista helistam. / sõn. saadm.**

## Kiirvalimise kasutamine

Seadke kiirvalimise numbrid, et kiirelt kõnesid teha.

Numbri kiirvalimise määramiseks käivitage rakendus **Telefon**, toksake **Klahvist**. või **Kontaktid** →  → **Kiirvalimise numbrid**, valige kiirvalimise number ja seejärel lisage telefoninumber.


Kõne tegemiseks toksake ja hoidke klaviatuuril kiirvalimisnumbrit. Kui kiirvalimisnumber on 10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbri(te)l, seejärel toksake ja hoidke viimast numbrit.

Näiteks kui seate numbrit **123** kiirvalimisnumbriks, toksake **1**, toksake **2**, seejärel toksake ja hoidke **3**.

## Lukustatud ekraaniga helistamine

Lohistage lukustatud ekraanil ikoon  ringist välja.

## Rahvusvahelise kõne tegemine

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Toksake ja hoidke **0** all, kuni ilmub + märk.
- 3 Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake .



## Sissetulevad kõned



### Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.


### Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage riba **Saada sõnum** üles ja valige saadetak sõnum.

Erinevate keeldumissõnumite loomiseks käivitage rakendus **Telefon**, toksake  → **Seaded** → **Kiirelt keeldumise sõnumid**, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

### Vastamata kõned


Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal ikoon . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavituste paneel. Või käivitage rakendus **Telefon** ja toksake vastamata kõnede loendi vaatamiseks **Hiljut.-d**.

## Telefoninumbrite blokeerimine

Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.

1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake  → **Seaded** → **Numbrite blokeerimine**.

2 Toksake **Hiljut.-d** või **Kontaktid**, valige kontaktid või telefoninumbri ja toksake seejärel **Valmis**.

Numbri käsitsi sisestamiseks toksake **Telefoninumbri lisamine**, sisestage number ja toksake seejärel .

Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned logitakse kõnelogisse.





Samuti võite blokeerida sissetulevad kõned inimestelt, kes ei näita oma telefoninumbrit. Toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit **Tundmatute helistajate blok**.

## Valikud kõnede ajal

### Häälkõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:



-  : ligipääs lisavalikutele.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine. Esimene kõne pannakse ootele. Kui te lõpetate teise kõne, jätkub esimene kõne.
- **Pane kõne ootele**: kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks **Jätka kõnet**.
- **Bluetooth**: Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
- **Kõlar**: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Hoidke valjuhääldit kasutades seade oma kõrvadest eemal.
- **Vaigista**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Klahvistik / Peida**: avage või sulgege klaviatuur.
-  : kestva kõne lõpetamine.

### Videokõne ajal

Toksake ekraani, et kasutada järgmisi suvandeid:



Videokõnefunktsioon võib sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast erineda.

-  : ligipääs lisavalikutele.
- **Kaamera**: kaamera väljalülitamine, et teine pool teid ei näeks.
- **Vaheta**: lülitamine esi- ja tagakaamerate vahel.
-  : kestva kõne lõpetamine.
- **Vaigista**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Kõlar**: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Hoidke valjuhääldit kasutades seade oma kõrvadest eemal.

## Kontaktidesse telefoninumbri lisamine

### Kontaktidesse klaviatuurilt telefoninumbri lisamine


- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Sisestage number.
- 3 Toksake **Lisa kontaktidesse**.
- 4 Toksake **Loo uus kontakt**, et uut kontakti luua, või toksake **Värskenda olemasolevat kontakti**, et olemasolevale kontaktile numbrit lisada.

### Kontaktidesse kõnede loendist telefoninumbri lisamine

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Hiljut.-d**.
- 2 Toksake helistaja pildil ja toksake **Lisa** või toksake telefoninumbri ja toksake **Lisa kontaktidesse**.
- 3 Toksake **Loo uus kontakt**, et uut kontakti luua, või toksake **Värskenda olemasolevat kontakti**, et olemasolevale kontaktile numbrit lisada.

## Telefoninumbri sildi lisamine

Saate lisada telefoninumbritele silte ka ilma neid kontaktidena salvestamata. Sedasi näete helistaja teavet ka siis, kui kontakt salvestatud ei ole.

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Hiljut.-d**.
- 2 Toksake telefoninumbri → .
- 3 Toksake **Lisa märkus**, sisestage silt ja toksake **Lisa**.  
Silt kuvatakse sissetuleva kõne ajal numbrit all.


# Kontaktid


## Sissejuhatus

Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.

## Kontaktide lisamine

### Uue kontakti loomine

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake .
- 2 Valige salvestuskoht.
- 3 Sisestage kontaktteave.

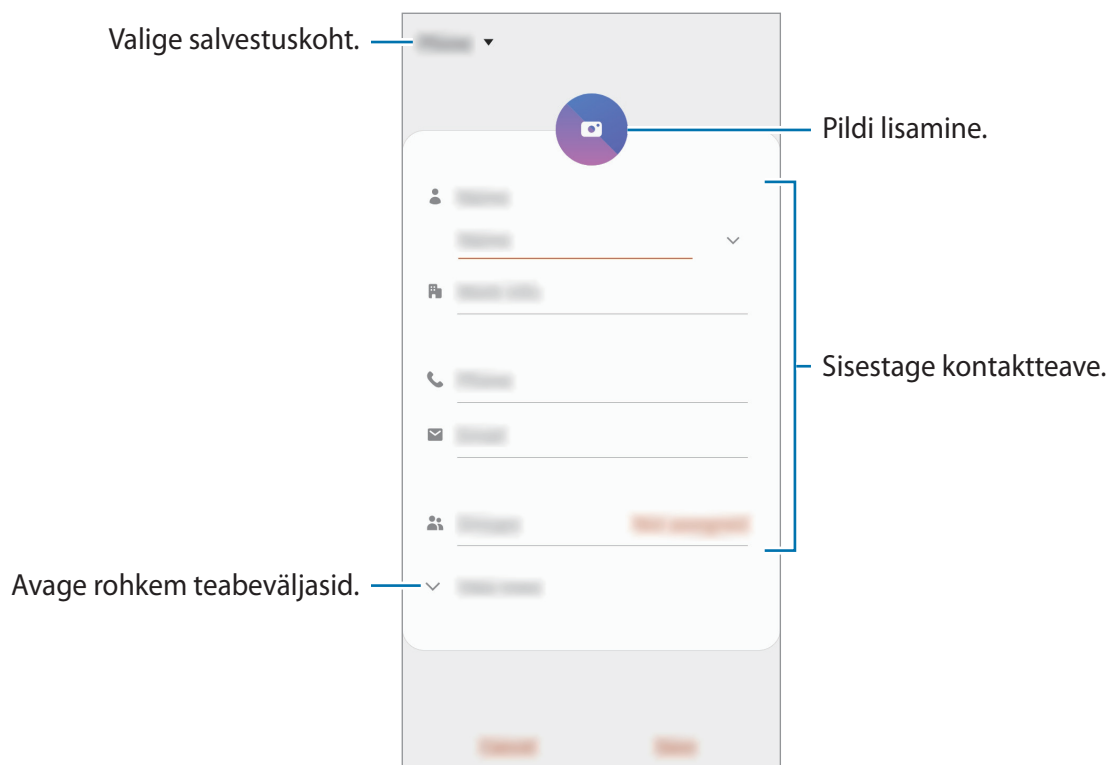


Sõltuvalt valitud salvestuskohast võib salvestatava teabe liik varieeruda.

- 4 Toksake **Salvesta**.


## Kontaktide importimine

Lisage kontakte, importides neid teistest salvestuskohtadest oma seadmesse.

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Kontaktide haldamine** → **Kontaktide import. või eksport.** → **Impordi.**
- 2 Valige salvestuskoht, millest kontakte importida.
- 3 Märgistage importimiseks VCF failid või kontaktid ning toksake **Valmis.**
- 4 Valige salvestuskoht, kuhu kontakte importida, ja toksake **Impordi.**

## Veebikontodega kontaktide sünkroonimine


Sünkroonige seadme kontakte kontaktidega, mis on salvestatud teie veebikontodesse, näiteks teie Samsungi kontole.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontod**, seejärel valige konto, millega sünkroonida soovite.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kontaktid**.  
Samsungi konto jaoks toksake  → **Sünkroonimise seaded** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kontaktid**.






## Kontaktide otsimine

Käivitage rakendus **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:


- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi parema servas oleval indeksil.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas  ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Toksake kontaktil. Seejärel kasutage ühte järgnevatest variantidest.

-  : lemmikkontaktidesse lisamine.
-  /  : hää- või videokõne tegemine.
-  : sõnumi koostamine.
-  : e-kirja koostamine.

## Kontaktide jagamine

Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Jaga**.
- 2 Valige kontaktid ja toksake **Jaga**.
- 3 Valige jagamisviis.

## Gruppide loomine

Võite lisada grupe nagu näiteks perekond või sõbrad ja hallata kontakte gruppide kaupa.

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake ☰ → **Rühmad** → **Loo rühm**.
- 2 Sisestage grupi nimi.  
Grupile helina seadistamiseks toksake **Rühma helin** ja valige helin.
- 3 Toksake **Lisa liige**, valige kontaktid, keda soovite gruppi lisada ja toksake seejärel **Valmis**.
- 4 Toksake **Salvesta**.

## Grupisõnumi saatmine

Te saate saata grupisõnumi kõigile grupi liikmetele samaaegselt.

Käivitage rakendus **Kontaktid**, toksake ☰ → **Rühmad**, valige grupp ja toksake seejärel ☰ → **Saada sõnum**.

## Duplikaatkontaktide ühendamine

Kui impordite kontakte teistest salvestuskohtadest või sünkroonite kontakte teistele kontodele, võib teie kontaktide loend hõlmata duplikaatkontakte. Ühendage duplikaatkontaktid üheks, et kontaktide loendit lühemaks muuta.

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake ☰ → **Kontaktide haldamine** → **Ühenda kontaktid**.
- 2 Märgistage kontaktid ja toksake **Ühenda**.

## Kontaktide kustutamine

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake ☰ → **Kustuta**.
- 2 Valige kontaktid ja toksake **Kustuta**.

Kontaktide üksikaaval kustutamiseks avage kontaktide loend ja toksake kontaktil. Seejärel toksake ☰ → **Kustuta**.

# Sõnumid

## Sissejuhatus

Saatke ja vaadake vestluse ajal sõnumeid.


## Sõnumite saatmine





Rändluse ajal võib sõnumite saatmine teile lisakulusid tekitada.

1 Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake .

2 Lisage saajad ja sisestage sõnum.

Helisõnumi salvestamiseks ja saatmiseks toksamine ja hoidke all , rääkige sõnum ja vabastage sõrm. Salvestamise ikooni kuvatakse vaid seni, kuni sõnumisisestusväli on tühi.

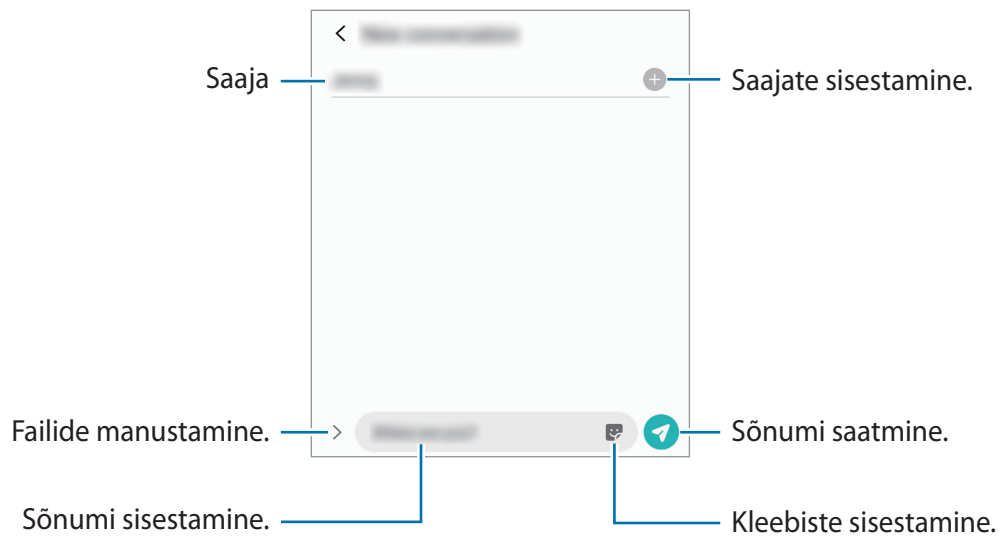

3 Toksake sõnumi saatmiseks .




## Sõnumite vaatamine

Sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.




Rändluse ajal võib sõnumite vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

- 1 Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Vestlused**.
- 2 Valige sõnumiloendist kontakt või telefoninumber.
  - Sõnumile vastamiseks toksake sõnumisisestusväljale, sisestage sõnum ja toksake seejärel .
  - Fondi suuruse reguleerimiseks libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.


## Soovimatute sõnumite blokeerimine

Keelduge konkreetsetest saabuvatest sõnumitest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.

- 1 Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake  → **Seaded** → **Numbrite ja sõnumite blokeerim.** → **Numbrite blokeerimine**.
- 2 Toksake **Vestlused** ja valige kontakt või telefoninumber. Võite ka toksata **Kontaktid**, valida kontaktid ja seejärel toksata **Valmis**.  
Numbri käsitsi sisestamiseks sisestage valiku **Sisesta telefoninumber** all telefoninumber ja toksake **+**.

## Sõnumiteatiste seadmine

Saate muuta teavitamise heli, ekraani võimalusi ja muud.

- 1 Käivitage rakendus **Sõnumid**, toksake  → **Seaded** → **Teavitused** ja toksake aktiveerimiseks lülilit.
- 2 Teavitamise seadete muutmine.

## Sõnumi meeldetuletuse seadistamine

Saate seada alarmsignaali, mis teatab teile intervalliga, et teil on vaatamata teateid. Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Täpsemad seaded** → **Teavituste meeldetuletused** ja toksake aktiveerimiseks lülitit.

## Sõnumite kustutamine

- 1 Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Vestlused**.
- 2 Valige sõnumiloendist kontakt või telefoninumber.
- 3 Toksake ja hoidke all teadet, toksake **Kustuta**.  
Mitme teate kustutamiseks märgistage kustutamiseks valitavad teated.
- 4 Toksake **Kustuta**.

## Internet

### Sissejuhatus


Sirvige teabe otsimiseks veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile mugavalt ligi pääseda.

### Veebilehtede sirvimine

- 1 Käivitage rakendus **Internet**.
- 2 Toksake aadressivälja.
- 3 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**.

Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.


Vahellehtede kiireks vahetamiseks libistage sõrme aadressiväljal vasakule või paremale.

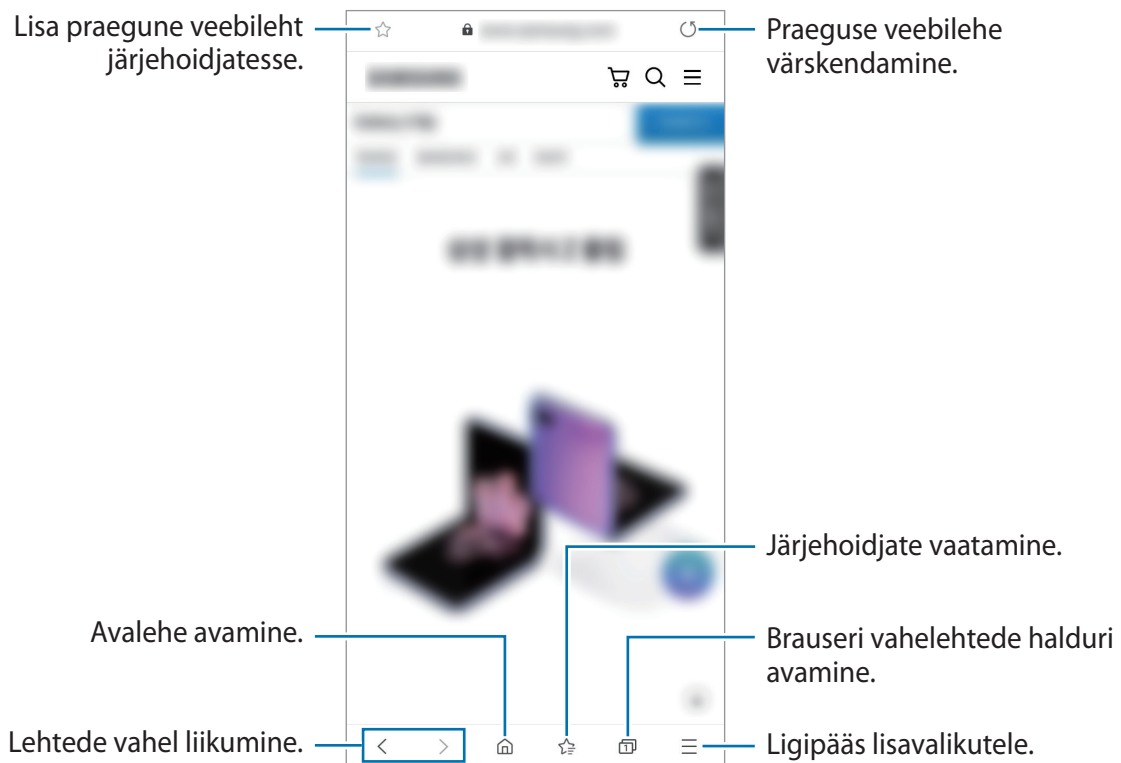

## Salarežiimi kasutamine

Salarežiimis saate eraldi hallata avatud vahekaarte, järjehoidjaid ja salvestatud lehekülgi. Salarežiimi on võimalik lukustada parooli ja biomeetriliste andmete abil.

### Salarežiimi aktiveerimine

Ekraani allosas oleval tööriistaribal toksake  → **Lülita salarežiim sisse.** Kui kasutate seda funktsiooni esimest korda, määrake, kes salarežiimi korral kasutatakse ka parooli.

Salarežiimis muudab seade tööriistaribade värvi.



Salarežiimis ei ole võimalik kasutada mõningaid funktsioone nagu näiteks ekraanitõmmiste tegemine.

## Turvalisusseadete muutmine

Parooli või lukutüüpi on võimalik muuta.

Toksake ☰ → **Seaded** → **Privaatsus ja turvalisus** → **Salarežiimi seaded** → **Muuda parooli**.

Selleks, et lisaks salasõnale lukustusmeetodina oma registreeritud biomeetrilisi andmeid kasutada, toksake valiku **Biomeetria** all valiku lülitile, et seda aktiveerida.

## Salarežiimi deaktiveerimine

Ekraani allosas oleval tööriistaribal toksake  → **Lülita salarežiim välja**.

# Kaamera

## Sissejuhatus


Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.

### Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videoid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

## Kaamera käivitamine

Kaamera käivitamiseks kasutage järgnevat viise.

- Käivitage rakendus **Kaamera**.
- Vajutage kiirelt kaks korda küljeklahvi.
- Lohistage lukustatud ekraanil ikoon  ringist välja.




- Mõni meetod võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saada olla.
- Mõned kaamera funktsioonid ei ole saada, kui valite lukustatud ekraanil rakenduse **Kaamera** või kui ekraan on lülitatud välja ning olete valinud ekraanilukustusmeetodi.
- Kui tehtud fotod tunduvad hägused, puhastage kaamera objektiivi ja proovige uuesti.

## Pildistamine

1 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku. Lohistage objektiivi valiku ikooni vaheldumisi vasakule või paremale. Suumi funktsioonid on saadaval ainult tagakaamera kasutamise ajal.
- Fotode heleduse reguleerimiseks toksake ekraani. Kohandusriba ilmumisel tirige kohandusriba **+** või **–** poole.

2 Toksake pildistamiseks .

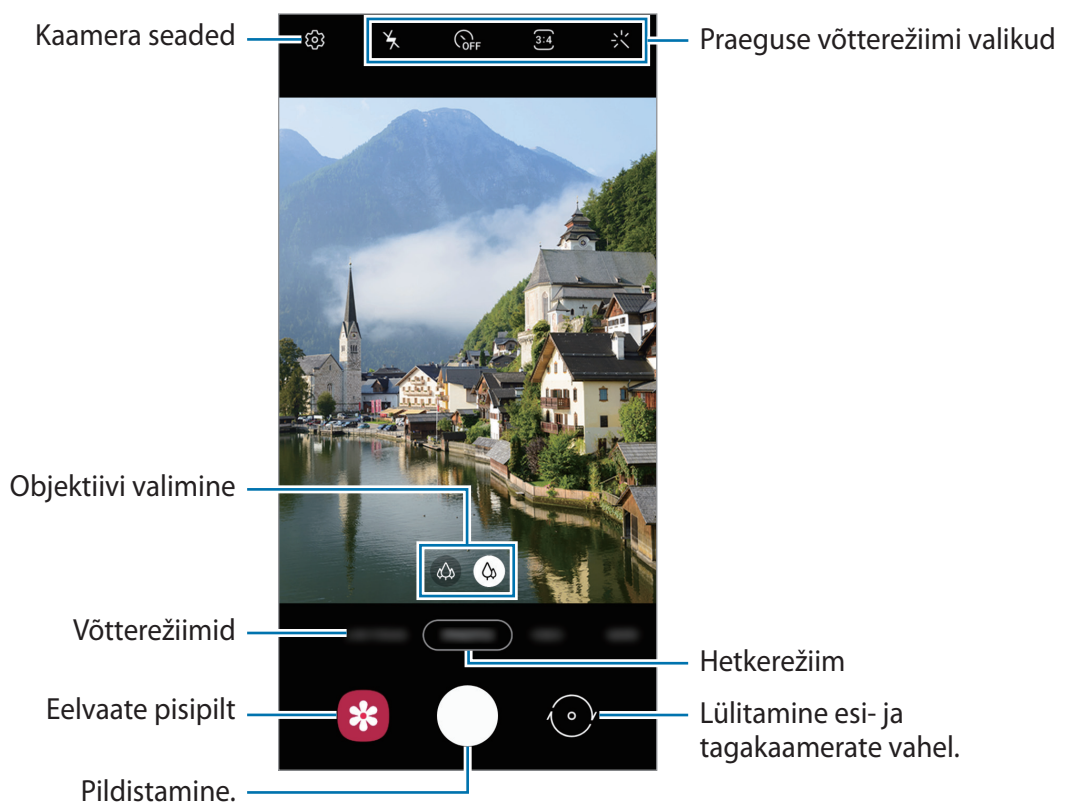



- Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv ei oleks katki või kahjustatud. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
- Teie seadme eesmisel kaameral on lainurkobjektiiv. Lainurkfotodele või videodele võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitusprobleemidele.

## Pildistamiseks objektiivi valimine


Valige eelvaate ekraanil soovitud objektiiv ning tehke pilt või salvestage video.



Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedes võtterežiimides.

-  : ülilai objektiiv võimaldab teil teha lainurkfotosid või salvestada lainurkvideoid, mis näevad välja täpselt samasugused kui päris vaade. Kasutage seda funktsiooni maastikufotode tegemiseks.
-  : lainurk-objektiiv laseb teil teha tavapäraseid fotosid ja salvestada tavalisi videoid.



 Ülilai objektiiviga pildistamine




 Tavaline pildistamine

## Võtterežiimide kasutamine

Pildistusrežiimi muutmiseks lohistage pildistusrežiimi loendit vasakule või paremale või libistage paremale või vasakule eelvaate ekraanil.

Valige soovitud võtterežiim.

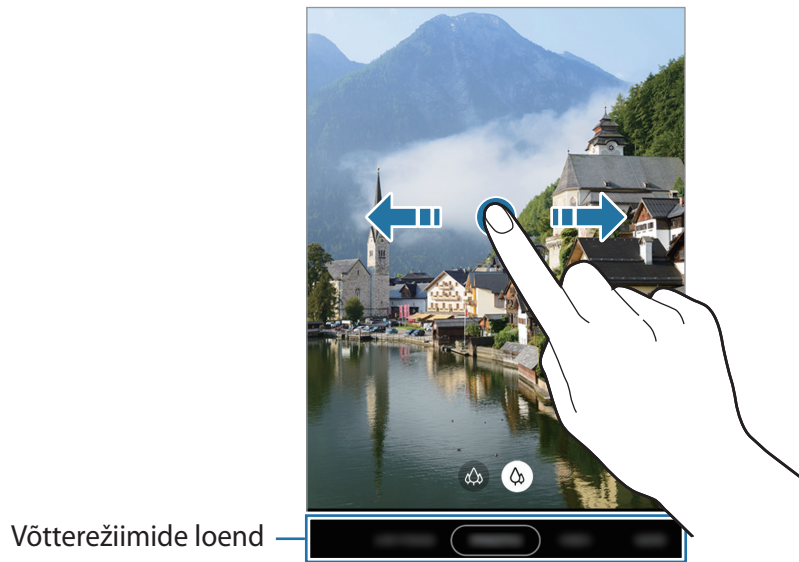

Võtterežiimide loend




## Fotorežiim

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne pildistada.

Toksake võtterežiimide loendis **FOTO** ja toksake pildi jäädvustamiseks .


## Selfide tegemine

Te saate eesmise kaameraga autoportreesid teha.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis suvandil **FOTO**.
- 2 Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake , et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.
- 3 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.  
Et teha endast portreesid koos lainurkvõttega maastikust või inimestest, toksake .
- 4 Toksake pildistamiseks .

## Filtrite ja iluefektide kasutamine

Enne foto tegemist saate valida filtriefeki ja muuta näojooni, näiteks oma nahatooni või näokuju.

- 1 Toksake eelvaate ekraanil .
- 2 Valige filtriefekt või iluefektid ja pildistage.




## Säri (AE) ja fookuse (AF) lukustamine

Selleks, et vältida kaamera automaatset kohandumist objektidest või valgusallikatest tingitud muutustele, saate lukustada fookuse või säri kindlale valitud alale.

Fokuseerimiseks toksake alale ja hoidke seda all, ala alla ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri sätted lukustatakse. Sätted on lukustatud ka pärast pildi tegemist.

## Videorežiim

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttelevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne videoid salvestada.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis suvandil **VIDEO**.
- 2 Toksake video salvestamiseks 
  - Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .
  - Video salvestamise ajal fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida. Automaatfookuse režiimi kasutamiseks toksake **AF**, et tühistada käsitsi seadistatud fookus.
- 3 Toksake video jäädvustamise peatamiseks .




## Liikuva fookuse režiim

Kaamera võimaldab teil teha fotosid, millel on hägune taust ja esiplaanil selgelt eristuv objekt.



- Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust.
- Tausta hägustamine ei pruugi õigesti rakenduda järgmistes tingimustes.
  - Seade või objekt liigub.
  - Objekt on õhuke või läbipaistev.
  - Objekti värv on taustaga sarnane.
  - Objekt või taust on mitte-eristatav.

## Liikuva fookuse funktsiooniga silmapaistvate portreevõtete tegemine

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **LIVE FOCUS**.
- 2 Lohistage hägususe taseme reguleerimiseks tausta hägususe reguleerimise riba vasakule või paremale.
- 3 Kui eelvaate ekraanile ilmub **Valmis**, toksake foto jäädvustamiseks .

Tausta hägususe reguleerimise  
riba



## Liikuva fookusega fotodel tausta redigeerimine

Te saate liikuva fookuse funktsiooniga tehtud foto tausta hägususe taset ka muuta.

- 1 Valige liikuva fookuse funktsiooniga tehtud foto ja toksake **Muuda taustaefekti**.
- 2 Taustaefekti intensiivsuse reguleerimiseks lohistage reguleerimisriba vasakule või paremale.






- 3 Foto salvestamiseks toksake **Rakenda**.

## Professionaali režiim

Saate fotode jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võttesuvandeid, näiteks säriväärtust ja ISO-tundlikkust.

Toksake võtterežiimide loendis valikul **VEEL** → **PRO**. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake foto jäädvustamiseks .

### Saadaolevad valikud

-  : valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel põhjustada müra.
-  : valige sobiv valgetasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud. Teil on võimalik määrata värvi temperatuuri.
-  : muutke säriväärtust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.

## Säriala ja fookusala eraldamine

Saate eraldada fookusala ja säriala.

Toksake eelvaate ekraanil ja hoidke sõrme all. Ekraanile ilmub AF/AE raam. Lohistage raam alale, kus te fookusala ja säriala eraldada soovite.



## Panoraamrežiim

Tehke panoraamrežiimis fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.



Parima võtte saamiseks panoraamrežiimis järgige neid nõuandeid:

- Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
- Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis. Kui eelvaate pilt on juhtraamist väljas või kui te seadet ei liiguta, lõpetab seade automaatselt pildistamise.
- Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.

1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **PANORAAM**.

2 Toksake ○ ja liigutage seadet aeglaselt ühes suunas.

3 Toksake ◼ pildistamise lõpetamiseks.



## Makrorežiim

Saate objekte lähedalt pildistada.

Toksake võttorežiimide loendis valikul **VEEL** → **MAKRO**.



## Toidurežiim

Pildistage roogasid värviküllaste toonidega.

- 1 Toksake võttorežiimide loendis valikul **VEEL** → **TOIT**.
- 2 Toksake ekraanil ja lohistage esile tõstetava piirkonna ümber ring.  
Ringjast raamist välja jääv osa udustatakse.  
Ringja raami suuruse muutmiseks tirige raami nurka.
- 3 Värvitooni kohandamiseks toksake  ning tirige kohandusriba.
- 4 Toksake pildistamiseks .

## Režiim DECO PIC

Saate jäädvustada fotosid või videoid, kasutades mitmesuguseid kleebiseid.

- 1 Toksake võttorežiimide loendis **VEEL** → **DECO PIC**.
- 2 Valige kleebis, mida soovite kasutada.
- 3 Pildistamiseks toksake nuppu , video salvestamiseks toksake ja hoidke nuppu  all.  
Jäädvustatud fotosid ja videoid saate vaadata ja jagada **Galerii**.












## Kaameraseadete kohandamine

### Praeguse võtterežiimi valikud


Kasutage eelvaate ekraanil alljärgnevat valikuid.



Saadaval olevad valikud võivad võtterežiimist sõltuvalt varieeruda.

-  : välgu sisse- või väljalülitamine.
-  : valige viivitusaja pikkus enne, kui kaamera automaatselt pildistab.
-  : saate valida fotode kuvasuhte.
-  : rakendage filtriefekt või iluefektid.
-  : valige videote kuvasuhe.
-  : valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse.  **Keskmetav mõõtmine** puhul kasutatakse võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.  **Punktmõõtmine** puhul kasutatakse võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.  **Maatrikmõõtmine** keskendub kogu stseenile.
-  : kui kasutate **TOIT**, fookustage ringja raami sees olev objekt ja hägustage raamist väljapoole jääv osa pildist.
-  : **TOIT** režiimis kohandage värvitooni.

### Kaamera seaded

Toksake eelvaate ekraanil . Osad suvandid ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt võimalikud olla.

### Intelligentsed funktsioonid

- **Skanni QR-koodi**: aktiveerige või deaktiveerige QR-koodi lugeja.

### Pildid

- **Hoidke katikunuppu, et**: saate valida toimingut, mis sooritatakse kaameranupu toksamisel ja allhoidmisel.
- **HEIF-pildid (foto)**: tehke pilte vormingus High Efficiency Image Format (HEIF). Teie HEIF-fotod salvestatakse seadme mälu mahu säästmiseks pakitud failidena.

## Videod

- **Tagumise video suurus:** valige tagakaameraga jäädvustatavate fotode resolutsioon. Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.
- **Eesmise video suurus:** valige esikaameraga jäädvustatavate videote resolutsioon. Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.
- **Ruumisäästlik video:** saate salvestada videoid suure tõhususega videokodeki (HEVC) vormingus. Teie HEVC-videod salvestatakse seadme mälumahu hoidmiseks pakitud failidena.



HEVC-videoid ei saa esitada teistes seadmetes ega netis jagada.

## Kasulikud funktsioonid

- **Automaatne HDR:** tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage detailid isegi eredates ning tumedates kohtades.
- **Pildid nagu eelvaates:** saate määrata seadme salvestama fotosid eelvaate ekraanil kuvataval kujul, kui neid tehakse esikaameraga ilma ümber pöörata.
- **Ruudustik:** kuvage pildiotsija juhised, mis abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Asukohasildid:** lisab fotole GPS-i asukohasildi.



- GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud, nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
- Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage asukohasiltide seade välja.

- **Salvestamismeetodid:** valige täiendav foto või video salvestamise pildistamismeetod.
- **Salvestamiskoht:** salvestuskoha valimine. See funktsioon ilmub mälukaardi sisestamisel.
- **Vesimärk:** saate lisada piltide vasakusse alanurka vesimärgi.
- **Lähtesta seaded:** kaamera seadete lähtestamine.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.
- **Kaamera teave:** vaadake kaamera rakenduse versiooni ja õiguslast teavet.

# Galerii


## Sissejuhatus

Vaadake oma mobiilseadmes salvestatud pilte ja videoid. Lisaks saate pilte ja videoid albumi kaupa hallata või luua lugusid.

## Piltide vaatamine

1 Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake **Pildid**.

2 Valige pilt.

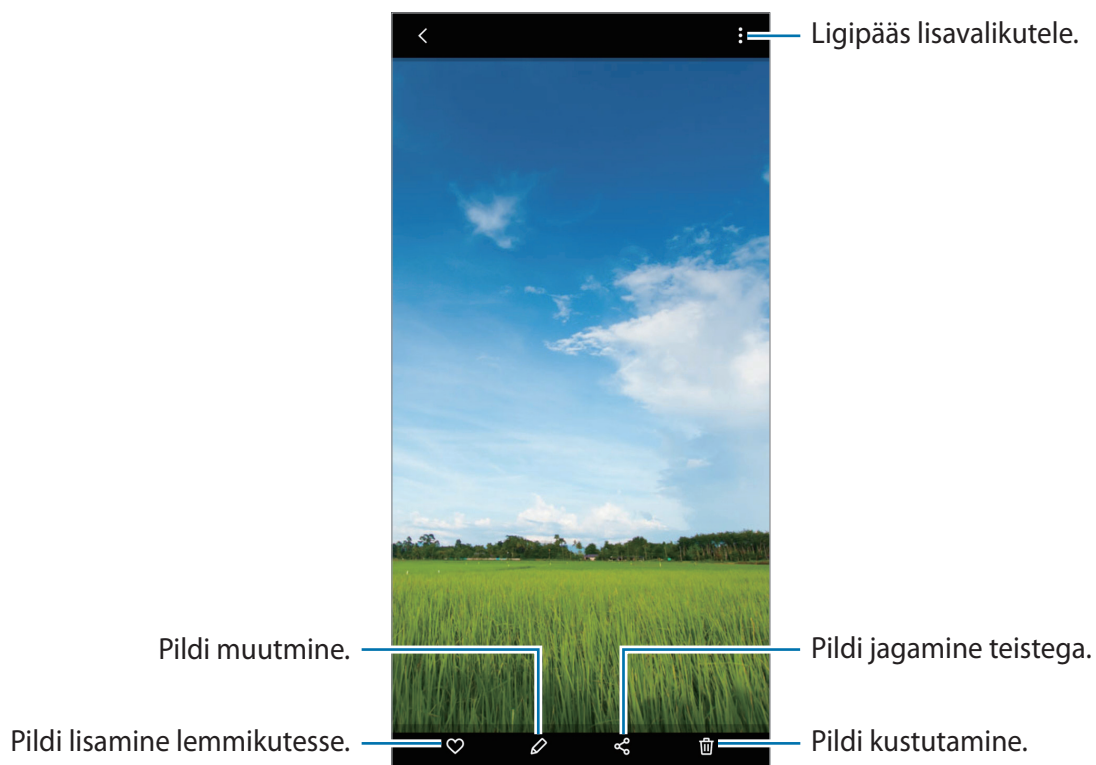

Saate luua GIF-animatsiooni või mitmest pildist kollaaži. Toksake loendis valikutel **Loo GIF** või **Loo kollaaž** ja seejärel valige pildid.

## Piltide otsing

Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake **Q**, et näha pilte, mis on sorteeritud selliste kategooriate alusel nagu tüübid ja asukohad.


Otsisõnade abil piltide otsimiseks toksake otsinguväljale.

## Videote kuvamine

1 Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake **Pildid**.

2 Valige esitatav videofail.

3 Toksake video esitamiseks **Esita video**.

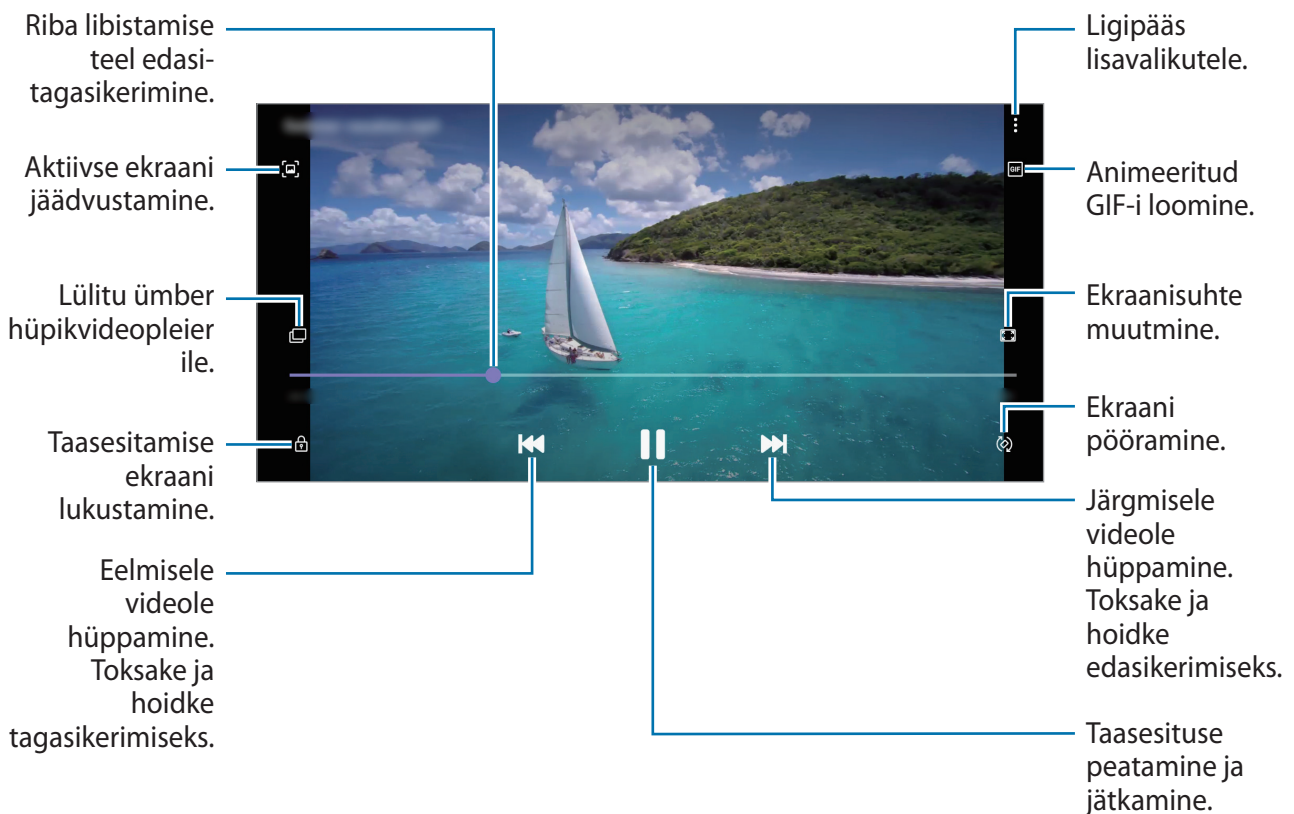

Heleduse reguleerimiseks libistage sõrme taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla, helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.

Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.



## Albumite kuvamine

Saate vaadata fotosid ja videoid, mis on sorteeritud kaustadesse või albumitesse.

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake **Albumid** ja valige album.

## Albumite peitmine

Albumeid saate ka peita.



Vaikimisi loodud albumeid, nagu näiteks **Kaamera** ja **Ekraanipildid**, ei saa peita.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake **Albumid**.
- 2 Toksake **⋮** → **Peida või kuva albumid**.
- 3 Peitmiseks toksake albumi lülitil.

## Lugude vaatamine

Kui teete või salvestate pilte või videoid, loeb teie seade nende kuupäeva ja asukoha silte, sorteerib pilte ja videoid ja loob siis lugusid. Lugude automaatseks loomiseks peate tegema või salvestama mitu pilti ja videot.


Käivitage rakendus **Galerii**, toksake **Lood** ja valige lugu.

## Lugude loomine

Erinevate teemadega lugude loomine.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake **Lood**.
- 2 Toksake **⋮** → **Loo lugu**.
- 3 Sisestage loole nimi ning toksake **Loo**.
- 4 Märgistage loosse hõlmatavad pildid või videod ja toksake **Valmis**.


Loosse piltide või videote lisamiseks valige lugu ja toksake **Loo album** →  → **Lisa**.

Loost piltide või videote eemaldamiseks valige lugu, toksake **Loo album** →  → **Muuda**, märgistage eemaldatavad pildid ja videod ning seejärel toksake **Eemalda loost**.

## Lugude kustutamine

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake **Lood**.
- 2 Toksake ja hoidke kustutatavat lugu ja toksake **Kustuta**.

## Piltide või videote kustutamine

- 1 Käivitage rakendus **Galerii**.
- 2 Valige pilt või video, mida kustutada soovite.  
Et kustutada mitut faili, toksake loendis kustutataval failil ja hoidke seda all ning märgistage rohkem kustutatavaid faile.
- 3 Toksake  või **Kustuta**.

## Prügikastifunktsiooni kasutamine

Te saate hoida kustutatud pilte ja videoid prügikastis. Failid kustutatakse teatud aja möödudes.

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake  → **Seaded** ja toksake seejärel lüliti **Prügikast**, et see aktiveerida.

Prügikastis olevate failide nägemiseks käivitage rakendus **Galerii** ja toksake  → **Prügikast**.

## Mitmikaken

### Sissejuhatus


Mitmikaken võimaldab teil jaotatud kraani vaates samaaegselt kasutada kaht rakendust. Samuti saate hüplikakna vaates samaaegselt kasutada mitut rakendust.



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.




Jaotatud ekraani vaade

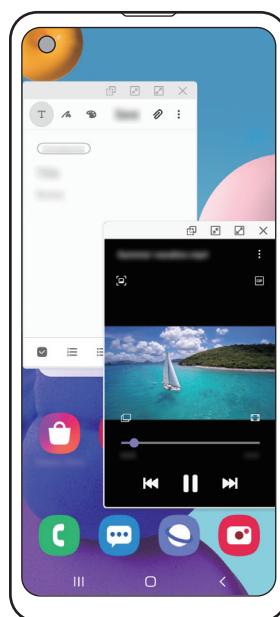

Hüplikakna vaade

## Jaotatud ekraani vaade

- 1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
- 2 Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake **Poolitatud ekraani vaates avamine**.  
Valitud rakendus käivitatakse ülemises aknas.
- 3 Alumises aknas libistage vasakule või paremale et valida käivitamiseks mõni muu rakendus.  
Et käivitada rakendusi, mida hiljuti kasutatud rakenduste loendis ei leidu, toksake avakuva nuppu või Tagasi nuppu ja valige sealt rakendus.

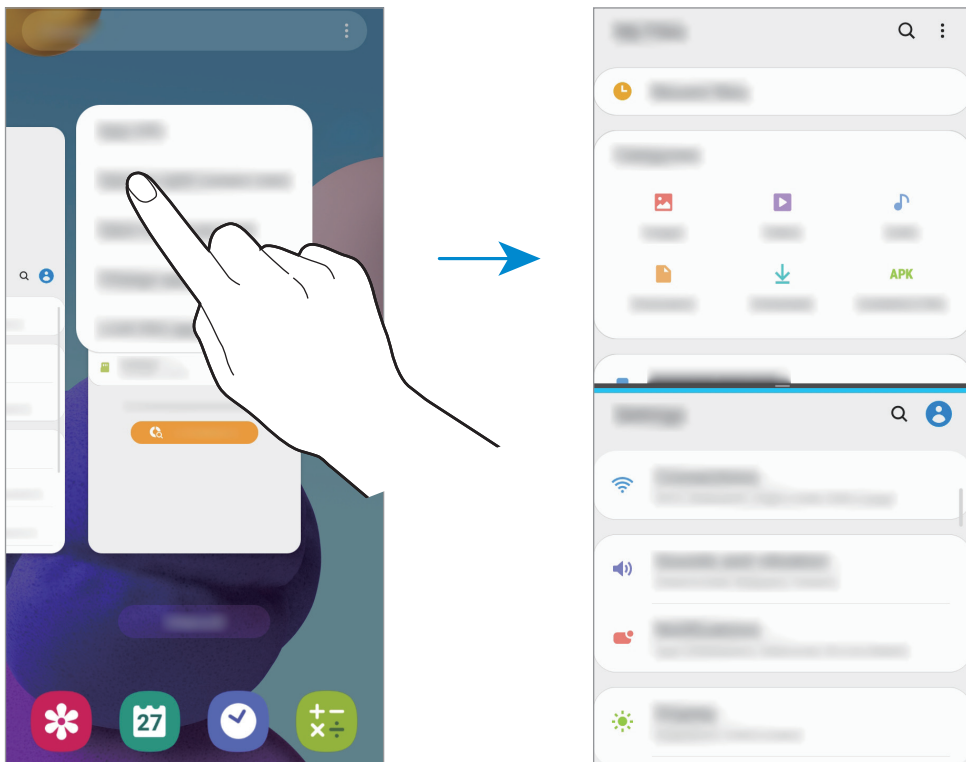


## Akna suuruse reguleerimine

Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist riba üles või alla.

Kui lohistate rakenduste akende vahelise riba ekraani üla- või alaserva, maksimeeritakse aken.

## Hüplikakna vaade

- 1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
- 2 Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake **Ava hüplikvaates**. Rakenduse ekraan kuvatakse hüplikakna vaates.

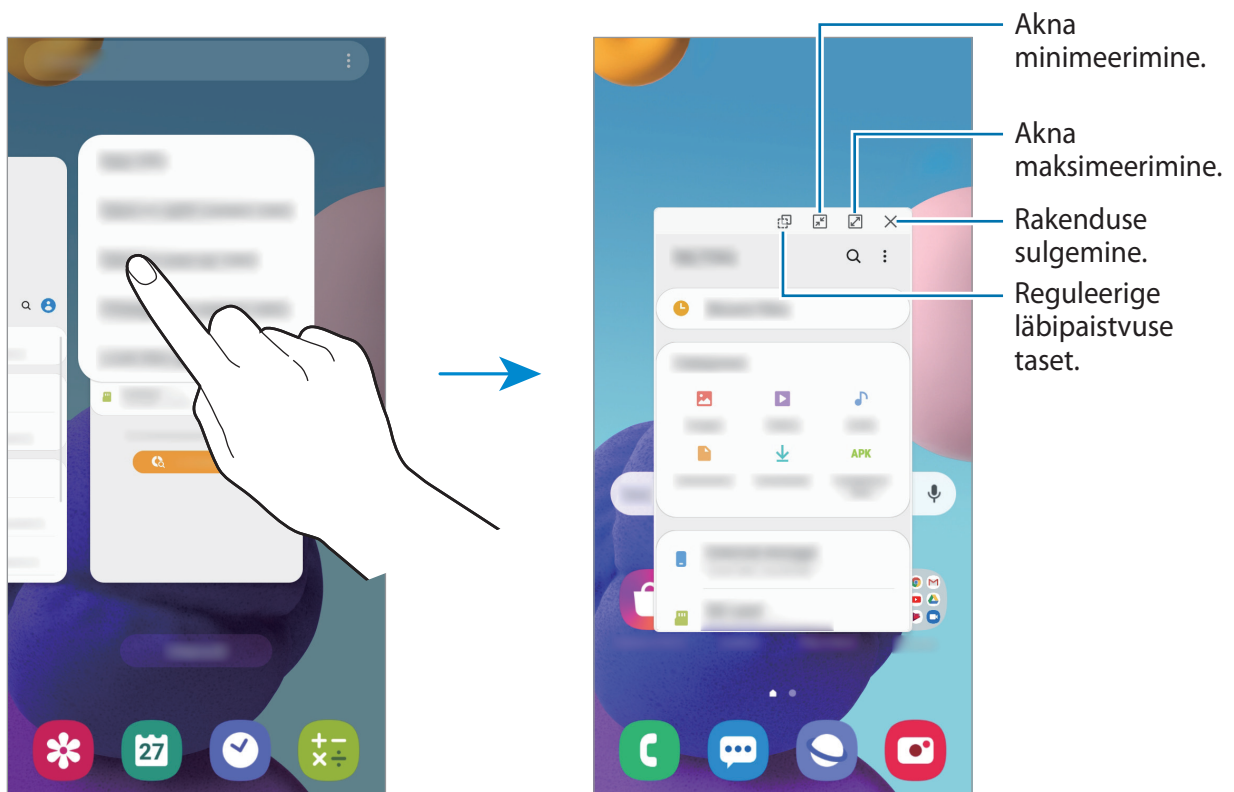

## Hüplikakende liigutamine

Hüplikakna teisaldamiseks toksake akna tööriistaribal ja lohistage see uude asukohta.

## Samsung Members

**Samsung Members** pakub klientidele tugiteenuseid, näiteks seadme probleemide diagnostika, ja võimaldab kasutajatel esitada küsimusi ning veaaruandeid. Lisaks saate teistega jagada teavet Galaxy kasutajate kogukonnas või vaadata uusimaid Galaxy uudiseid ja nõuandeid. **Samsung Members** saab aidata lahendada teil mistahes probleeme, millega võite seadet kasutades kokku puutuda.




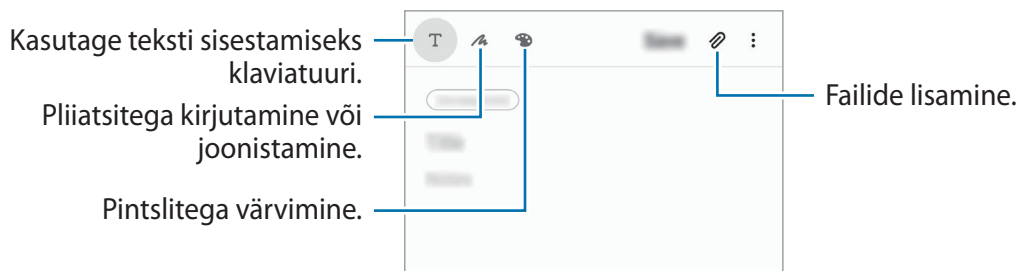
Tagasiside esitamiseks või kommentaaride jätmiseks peate oma Samsungi kontosse sisse logima. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsungi konto](#).

## Samsung Notes

Looge märkmeid, sisestades teksti klaviatuurilt või kirjutades või joonistades ekraanile käsitsi. Lisaks saate oma märkmetesse sisestada pilte või helisalvestisi.

### Märkmete loomine

- 1 Käivitage rakendus **Samsung Notes** ja toksake .
- 2 Valige ekraani ülaosas olevalt tööriistaribalt sisestusmeetod ja koostage märge.



- 3 Kui te olete märkme tegemise lõpetanud, toksake **Salvesta**.



### Märkmete kustutamine


- 1 Käivitage rakendus **Samsung Notes**.
- 2 Toksake ja hoidke all märget, mida soovite kustutada.  
Mitme märkme kustutamiseks märgistage rohkem märkmeid kustutamiseks.
- 3 Toksake **Kustuta**.

# Kalender

Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused või meeldetuletused oma planeerijasse.

## Sündmuste loomine

- 1 Käivitage rakendus **Kalender** ja toksake  või toksake kaks korda kuupäeval.  
Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake .
- 2 Sisestage sündmuste üksikasju.

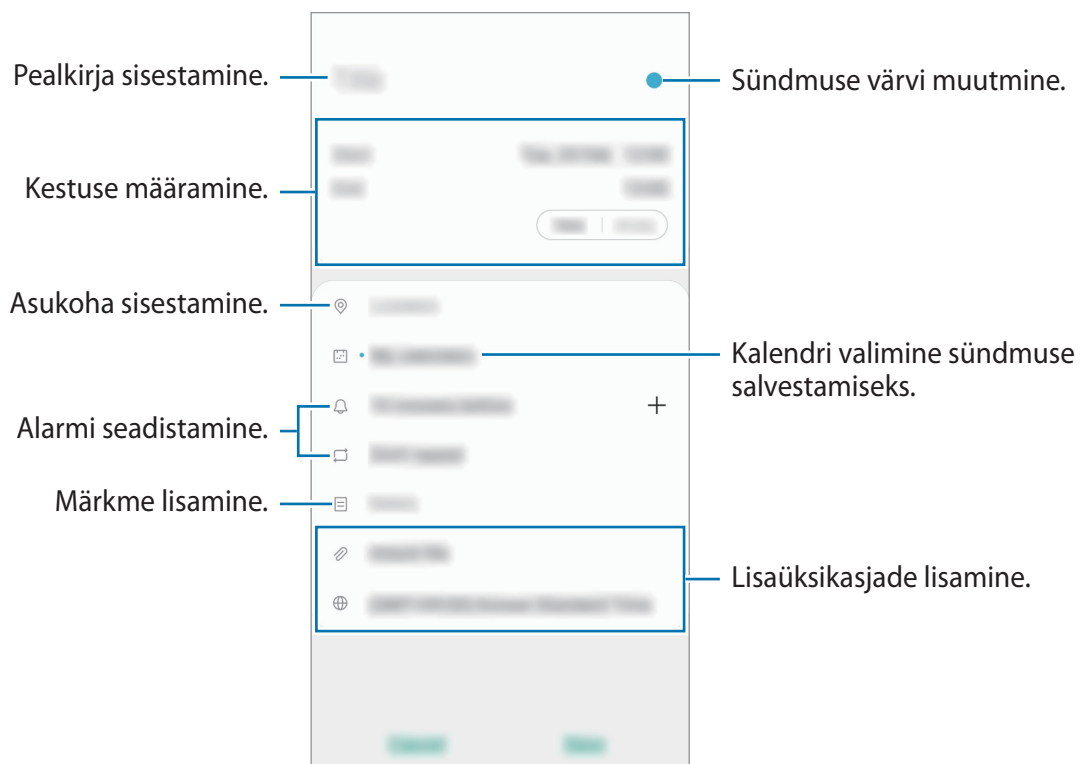

- 3 Sündmuse salvestamiseks toksake **Salvesta**.

## Meeldetuletuste loomine

Saate meeldetuletustena ülesandeid luua ja saada iga meeldetuletuse jaoks eelnevalt seadistatud ajal või kohas teavituse. Käivitage rakendus **Kalender** ja toksake ☰ → **Reminder**. Lisateavet vt jaotisest [Reminder](#).

## Sündmuste kontodega sünkroonimine

1 Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontod** ja valige seejärel konto, millega sünkroonida soovite.

2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kalender**.  
Samsungi konto jaoks toksake ⋮ → **Sünkroonimise seaded** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kalender**.

Sünkroonitavate kontode lisamiseks käivitage rakendus **Kalender** ja toksake ☰ → ⚙ → **Lisa uus konto**. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse konto nime kõrval sinine ring.

## Reminder

Looge meeldetuletusi, et luua tegemist vajavate asjade ajakava või sisu hiljem vaadata. Saate iga meeldetuletuse jaoks eelnevalt seadistatud ajal või kohas teavituse.



- Täpsemate teavituste saamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Selle funktsiooni täielikuks kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
- Asukohapõhiste meeldetuletuste kasutamiseks tuleb sisse lülitada GPS.

## Meeldetuletuse lisamine

Käivitage rakendus **Kalender** ja toksake ☰ → **Reminder**. Kuvatakse Reminder kuva ja rakenduse Reminder ikoon (📍) lisatakse rakenduste ekraanile.



## Meeldetuletuste loomine

Looge meeldetuletusi erinevaid meetodeid kasutades. Meeldetuletus annab märku, kui olete seadistanud kindla aja või asukoha. Saate salvestada ka erinevat sisu, näiteks memo või veebisaidi aadressi ja seda hiljem vaadata.

Näiteks võite luua meeldetuletuse „Kasta koju saabudes lilli“.

- 1 Käivitage rakendus **Reminder**.
- 2 Toksake **Kirjuta meeldetuletus** või **+** ja sisestage meeldetuletuse teabeks „Kasta lilli“.
- 3 Toksake **Koht** → **Vali koht** ning määrake asukohaks kodu.
- 4 Toksake **Kui saabun asuk.** → **Valmis**.
- 5 Meeldetuletuse salvestamiseks toksake **Salvesta**.  
Kodu saabudes kuvatakse meeldetuletus „Kasta lilli“.

## Meeldetuletuste lõpetamine

Märkige meeldetuletused, mida pole enam vaja meelde tuletada, lõpetatuks.

Valige meeldetuletuste loendis meeldetuletus ja toksake **Lõpeta**.

## Meeldetuletuste taastamine

Taastage lõpetatuks märgitud meeldetuletusi.

- 1 Toksake meeldetuletuste loendis **:** → **Lõpule viidud** → **Redigeeri**.
- 2 Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake **Taasta**.  
Meeldetuletused lisatakse meeldetuletuste loendisse ja te saate eelnevalt seadistatud ajahetkel meeldetuletuse.

## Meeldetuletuste kustutamine

Meeldetuletuse kustutamiseks valige meeldetuletus ja toksake valikul **Kustuta**. Mitme meeldetuletuse kustutamiseks toksake ja hoidke meeldetuletust, märgistage meeldetuletused, mida soovite kustutada, ning seejärel toksake **Kustuta**.

## Raadio

### FM-raadio kuulamine


Käivitage rakendus **Raadio**.

Enne selle rakenduse kasutamist tuleb ühendada kõrvaklapid, mis toimivad raadioantennina.



Esmakordsel käivitamisel otsib ja salvestab seade automaatselt võimalikud jaamad.

Valige jaamade loendist soovitud raadiojaam.

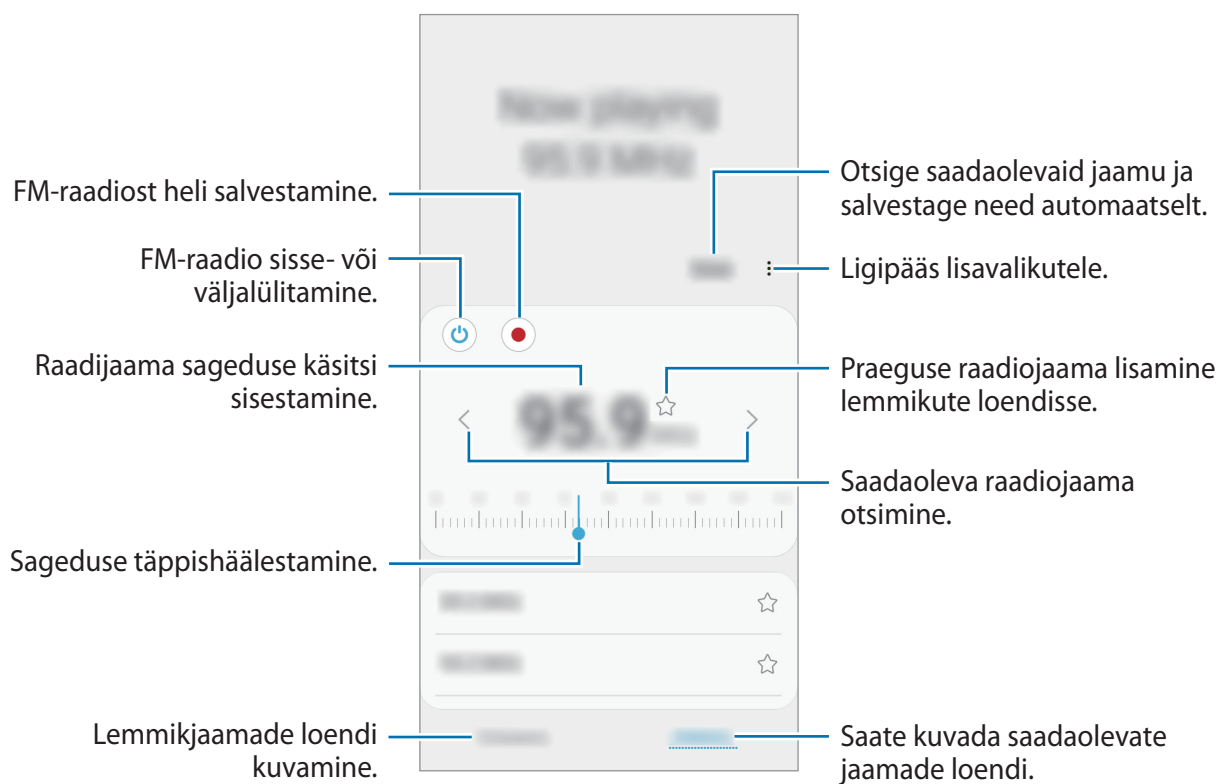

### Kõlari kaudu esitamine

Saate kuulata raadiot ühendatud kõrvaklappide asemel kõlarist.

Toksake valikutel → **Esita läbi kõlari**.

### Raadiojaamade otsimine

Käivitage rakendus **Raadio**.

Toksake **Otsi**. FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.



Valige jaamade loendist soovitud raadiojaam.


# Helisalvesti


## Sissejuhatus

Rakenduse abil saate salvestada või esitada häälmemosid.

## Helisalvestuste tegemine

- 1 Käivitage rakendus **Helisalvesti**.
- 2 Toksake  salvestamise alustamiseks. Rääkige mikrofoni.
  - Toksake  salvestamise peatamiseks.
  - Toksake heli salvestamise ajal järjehoidja sisestamiseks **JÄRJEHOIDJA**.

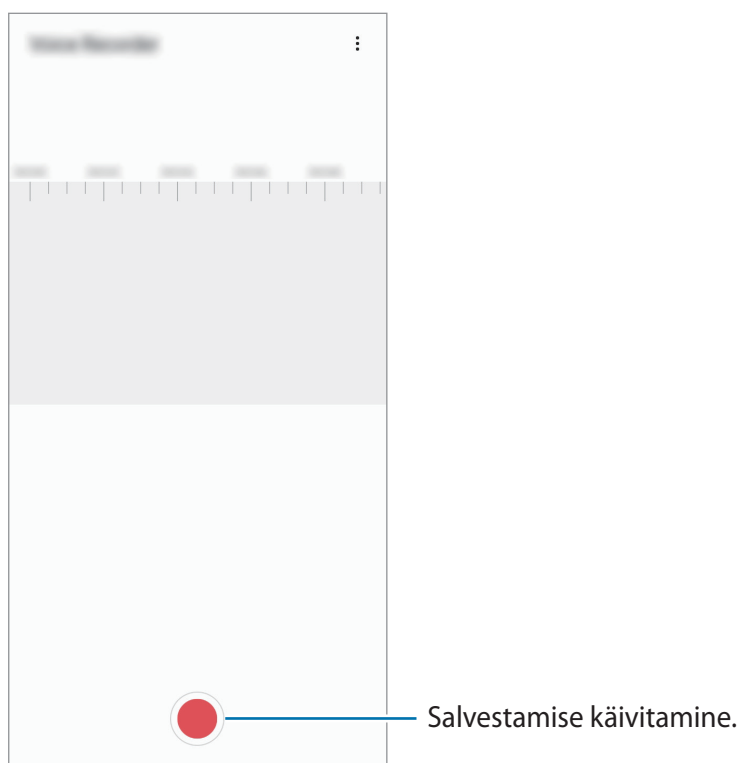

- 3 Toksake  salvestamise lõpetamiseks.
- 4 Sisestage faili nimi ja toksake **Salvesta**.

## Minu Failid

Avage ja hallake erinevaid seadmesse salvestatud faile.

Käivitage rakendus **Minu Failid**.

Kuvage igas salvestuskohas salvestatud faile.

Ebavajalike andmete kontrollimiseks ja seadme mälumahu vabastamiseks toksake **Analüüsi mälu**.

Failide või kaustade otsimiseks toksake **Q**.

## Kell

### Sissejuhatus

Seadistage äratus, vaadake praegust kellaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või seadistage konkreetne kestus.

### Alarm

Käivitage rakendus **Kell** ja toksake **Alarm**.

#### Alarmide seadistamine

Toksake alarmide loendis **+**, määrake alarmi aeg, valige päevad, mil alarmi korratakse, määrake muud erinevad alarmi suvandid ja toksake seejärel **Salvesta**.

Äratuse aja sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.

Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmide loendis alarmi kõrval olevat lülitit.

#### Alarmide peatamine

Toksake alarmi peatamiseks **Eira**. Kui te olete varem lubanud äratuse korduse, toksake valikul **Kordus**, et korrata alarmi pärast kindla aja möödumist.

#### Alarmide kustutamine

Toksake ja hoidke alarmi, märgistage kustutatavad alarmid ning seejärel toksake **Kustuta**.

## Maailmakell

Käivitage rakendus **Kell** ja toksake **Maailmakell**.

### Kellade loomine

Toksake **+**, sisestage linna nimi või valige linn kaardilt ja toksake seejärel **Lisa**.

Ajavööndi konverteri kasutamiseks toksake **:** → **Ajatsooni teisendaja**.

### Kella kustutamine

Toksake ja hoidke kella, märgistage kustutatavad kellad ning seejärel toksake **Kustuta**.

## Stopper

- 1 Käivitage rakendus **Kell** ja toksake **Stopper**.
- 2 Toksake **Alusta** sündmuse aja käivitamiseks.  
Sündmuse ajavõtul ringiaegade salvestamiseks toksake **Ring**.
- 3 Toksake ajavõtu peatamiseks **Lõpeta**.
  - Ajavõtu taaskäivitamiseks toksake **Jätka**.
  - Ringiaegade kustutamiseks toksake **Lähtesta**.

## Taimer

- 1 Käivitage rakendus **Kell** ja toksake **Taimer**.  
Sagedasti kasutatava taimeri lisamiseks toksake **+**, määrake kestus ja nimi ja seejärel toksake **Lisa**.
- 2 Seadistage kestus ja toksake **Alusta**.  
Kestvuse sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.
- 3 Kui taimer peatub, toksake **Eira**.

## Kalkulaator

Teostage lihtsaid või keerukaid arvutusi.


Käivitage rakendus **Kalkulaator**.

- 🕒 : arvutuste ajaloo kuvamine. Ajaloo puhastamiseks toksake **Kustuta ajalugu**. Arvutuste ajaloo paneeli sulgemiseks toksake 🗑️.
- 📏 : ühikute teisendamise tööriista kasutamine. Saate mitmeid väärtusi, nagu pindala, pikkus ja temperatuur, teistesse ühikutesse teisendada.
- 🧮 : teadusliku kalkulaatori kuvamine.

## Game Launcher

### Sissejuhatus

Mängukäivitaja kogub ligipääsu lihtsustamiseks ühte kohta kokku mängud, mille olete alla laadinud poodidest **Play pood** ja **Galaxy Store**. Mängude mängimise lihtsustamiseks võite seadme seadistada mängude režiimile.

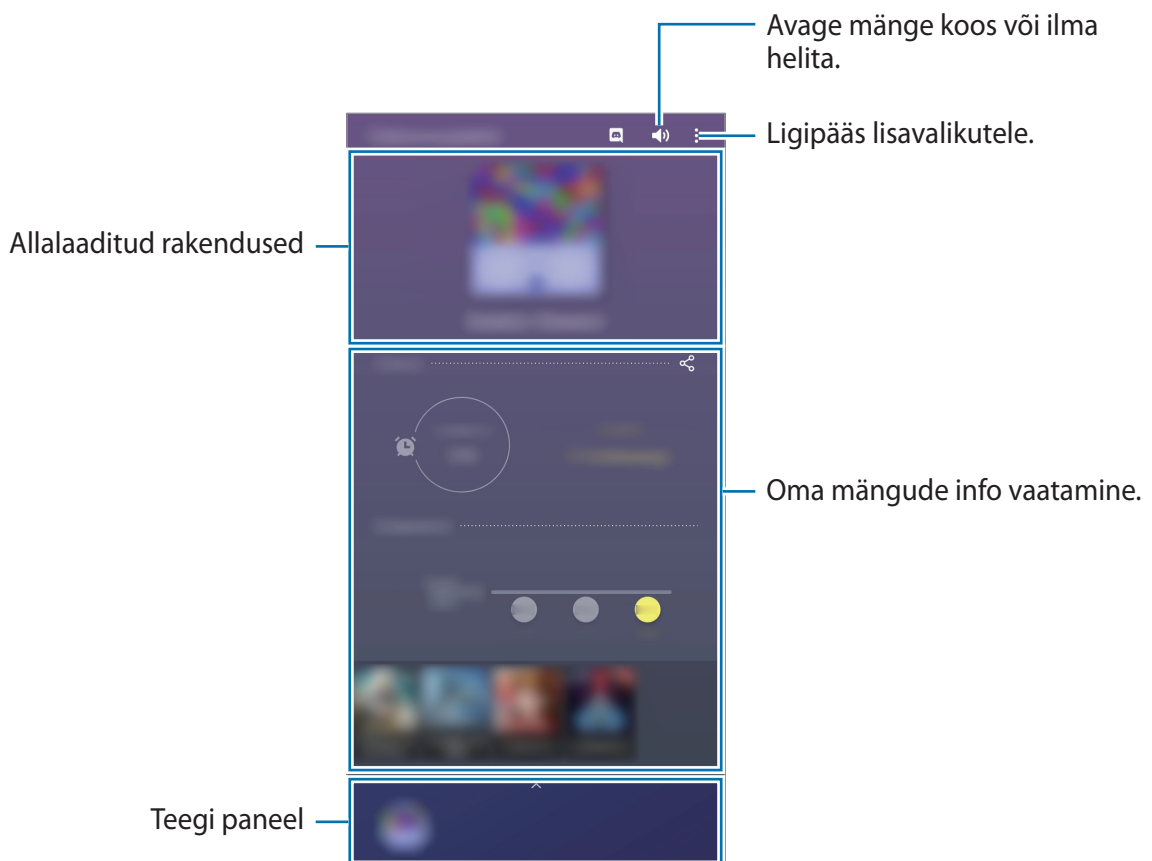

## Mängude käivitaja kasutamine


1 Käivitage rakendus **Game Launcher**.



Kui **Game Launcher** ei ilmu, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** ja toksake seejärel **Game Launcher** lülitit, et seda aktiveerida.

2 Lohistage teegi paneeli ülespoole ja toksake mängu.




Poodidest **Play pood** ja **Galaxy Store** alla laaditud mängu näidatakse automaatselt mängukäivitaja ekraanil. Kui te ei näe oma mängu, lohistage teegi paneeli ülespoole ja toksake  → **Rakenduste lisamine**.

## Mängu eemaldamine mängude käivitaja rakendusest

Lohistage teegi paneeli ülespoole, toksake mängu ja hoidke all, seejärel toksake suvandit **Eemalda Game Launcherist**.

## Jõudlusrežiimi muutmine

Saate mängu jõudlusrežiimi muuta.

Käivitage rakendus **Game Launcher**, toksake valikutel  → **Mängu jõudlus** → **Mängu jõudlus** ja seejärel valige soovitud režiim.

- **Keskendu jõudlusele:** see keskendub parima jõudluse võimaldamisele mängude mängimise ajal.
- **Tasakaalustatud:** see tasakaalustab jõudlust ja aku kasutusaega.
- **Kesk. energiasäästule:** see säästab akut mängude mängimise ajal.




Akutoite tõhusus võib varieeruda vastavalt mängule.

# Game Booster

## Sissejuhatus


Mänguvõimendi võimaldab teil mängu mängida paremas keskkonnas ja pakub teile mänguvõimendi paneeli kaudu kasulikke valikuid.


## Mänguvõimendi kasutamine

Mänguvõimendi paneeli avamiseks mängude mängimise ajal toksake navigatsiooniribal . Kui navigatsiooniriba on peidetud, tõmmake selle näitamiseks ekraani allosast üles. Kui olete seadistanud navigatsiooniriba kasutama rakendust **Täisekraani liigutused**, avage teavituste paneel ja toksake **Toksake, et avada Game Booster**.



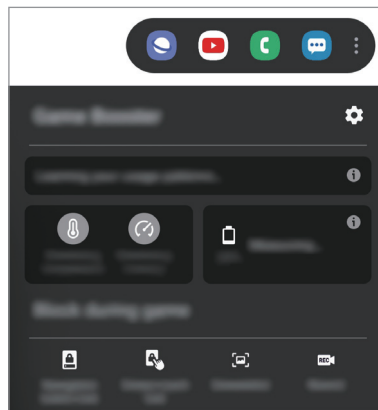

- Saate seadistada mänguvõimendi paneeli avamise navigatsiooniribalt sel ajal, kui navigatsiooniriba on seadistatud rakendusele **Täisekraani liigutused**. Toksake mänguvõimendi paneelil **Mängu ajal blokeerimine** ja toksake lülil **Täisekraani liigutused**, et see aktiveerida.
- Võimalikud valikud võivad erineda olenevalt mängust.



-  : konfigureerige mänguvõimendi seadistusi.
- **Temperatuuri jälgimine / Mälu jälgimine**: seadistage seade automaatselt seadeid kohandama, et ennetada seadme ülekuumenemist, ja peatama taustal töötavaid rakendusi, et mälu paremini hallata.



- **Mängu ajal blokeerimine:** teatud funktsioonide lukustamine mängude ajal.
- **Sirvimisnupu lukk:** navigatsiooniribal olevate nuppude peitmine. Nuppude kuvamiseks toksake navigatsiooniribal .
- **Ekraani puutelukk:** puutekraani lukustamine mängu mängimise ajal. Puutekraani lukustusest vabastamiseks lohistage lukustamise ikooni ükskõik millises suunas.
- **Ekraanipilt:** ekraanipiltide jäädvustamine.
- **Salvesta:** salvestage oma mängusessioone. Salvestamise lõpetamiseks toksake navigatsiooniribal .

## Mängude mängimise ajal rakenduste käivitamine hüplikakendes

Saate mängu mängimise ajal hüplikakendes rakendusi käivitada.

Toksake  ja valige rakenduste loendist rakendus.


Rakenduste loendi redigeerimiseks toksake .


## Sisu jagamine

Jaga sisu, kasutades selleks mitmesuguseid jagamisfunktsioone. Alltoodud toimingud on näide piltide jagamise kohta.



Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake  ja valige jagamise meetod, nagu näiteks sõnum ja e-post.

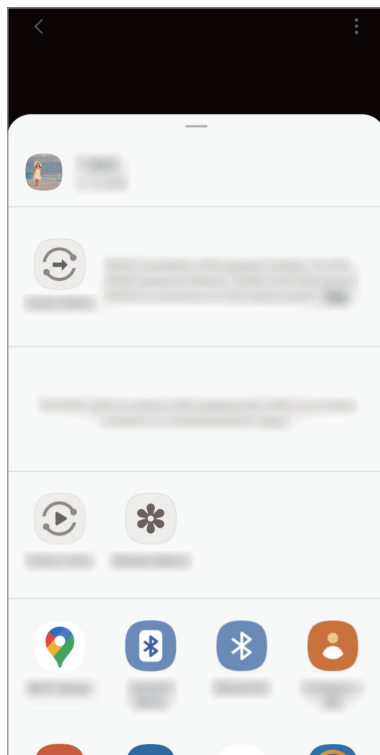

Kui teil on infovahetuse või jagamise ajalugu, ilmuvad inimesed, kellega te ühendust võtsite, jagamisvalikute paneelile. Selleks, et nendega vastava rakenduse kaudu otse sisu jagada, valige soovitud isiku ikoon. Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** ning toksake selle aktiveerimiseks lülilil **Direct share**.

## Lisafunktsioonide kasutamine

- **Kiirjagamine:** saate jagada sisu läheduses olevate seadmetega Wi-Fi Directi või Bluetoothi kaudu või kasutades seadmeid, mis toetavad SmartThingsi.
- **Smart View:** saate vaadata seadmes kuvatavat sisu suurel ekraanil, kui ühendate selle ekraanipeegelduse toega teleri või monitoriga.
- **Jagat. album:** saate luua jagatud albumi, et jagada fotosid ja videoid teistega, ning igal ajal oma faile alla laadida. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.

## Samsung Global Goals

Ülemaailmsed eesmärgid, mille ÜRO Peaassamblee 2015. aastal vastu võttis, koosnevad eesmärkidest, mille siht on luua jätkusuutlik ühiskond. Neil eesmärkidel on võim lõpetada vaesus, võidelda ebavõrdsusega ja peatada kliimamuutused.

Saage Samsung Global Goalsi abil ülemaailmsetest eesmärkidest rohkem teada ja liituge parema tuleviku nimel liikumisega.

## Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnedele rakendustele ligipääsuks on teil vaja Google kontot.

Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.



Mõned rakendused võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla või olla teisiti märgistatud.

### Chrome

Otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.

### Gmail

Saatke või võtke vastu e-kirju Google Maili teenuse kaudu.

### Maps

Leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti maailmakaardilt ja kuvage erinevate lähedal asuvate kohtade asukohateavet.

## **YT Music**

Saate nautida rakenduse YouTube Music pakutavat muusikat ja videoid. Saate ka vaadata oma seadmesse salvestatud muusikakogusid ja neid esitada.

## **Play filmid**

Ostke või laenutage videoid, näiteks filme ja telesaateid, **Play pood**.

## **Drive**

Salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.

## **YouTube**

Vaadake või looge videosid ning jagage neid teistega.

## **Photos**

Otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.

## **Google**

Otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.

## **Duo**

Tehke lihtsalt videokõne.

# Seaded

## Sissejuhatus

Seadme seadete kohandamine. Mitmesuguseid seadesuvandeid konfigureerides saate oma seadet rohkem isikupärastada.

Käivitage rakendus **Seaded**.


Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake .

## Ühendused

### Valikud

Muutke mitmete ühenduste seadeid, nagu Wi-Fi funktsioon ja Bluetooth.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused**.

- **Wi-Fi:** lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse. Vaadake lisateavet jaotisest [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud. Vaadake lisateavet jaotisest [Bluetooth](#).
- **NFC ja maksed:** seadistage seade võimaldama teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist. Vaadake lisateavet jaotisest [NFC ja maksed](#).
- **Lennurežiim:** seadistage seade kõiki seadme juhtmevabasid funktsioone välja lülitama. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.
  -  Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus on lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile.
- **Mobiilsidevõrgud:** mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.

- **Andmekasutus:** jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks. Seadistage seade automaatselt mobiilset andmesidet välja lülitama juhul, kui teie poolt ületatud mobiilse andmeside maht on ületatud.  
Saate ka aktiveerida andmesäästmisfunktsiooni, et takistada mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid saatmast ja vastu võtmast. Lisateavet vaadake jaotisest [Andmesäästja](#).
- **SIM-kaardi haldur:** SIM-või USIM-kaartide aktiveerimine ja SIM-kaardi seadete kohandamine. Lisateavet vt jaotisest [SIM-kaardi haldur](#).
- **Mobiilne kuumkoht ja modem:** kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi kaudu. Lisateavet vaadake jaotisest [Mobiilne kuumkoht ja modem](#).
- **Veel ühenduseseadeid:** kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid. Lisateavet vt jaotisest [Veel ühenduseseadeid](#).


## Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

### Ühendamine Wi-Fi-võrguga

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
- 2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.  
Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga. Sisestage parool ja toksake **Ühenda**.




- Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli küsimata, kui see on saadaval. Selleks et takistada seadmel võrguga automaatselt ühenduse loomist, toksake võrgu kõrval valikul  ja seejärel inaktiveerimiseks lülitil **Taasta ühendus automaatselt**.
- Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi funktsioon või juhtmevaba marsruuter.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake selle aktiveerimiseks lülilit.

2 Toksake  → **Wi-Fi Direct**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi Direct sisselülitamist.

3 Valige ühendamiseks seade.

Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduse taotluse.

## Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Te saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.


2 Toksake  → **Wi-Fi Direct** ning valige seade, millele soovite pildi edastada.

3 Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Directi ühenduse loomise taotlus.

Kui seadmed on juba ühendatud, saadetakse pilt teise seadmesse ilma ühenduse loomise taotlemiseta.

## Seadme ühenduse katkestamine

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi**.

2 Toksake  → **Wi-Fi Direct**.

Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.

3 Toksake seadmete lahtiühendamiseks seadme nimel.

## Bluetooth

Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud.



- Samsung ei vastuta Bluetooth kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiade tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

### Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Bluetooth** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Tuvastatud seadmed kuvatakse loendina.
- 2 Valige sidumiseks seade.  
Kui seotavat seadet pole loendis, lülitage sisse seadme Bluetooth sidumise režiim. Vaadake teise seadme kasutusjuhendit.




Teie seade on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.

- 3 Aktsepteerige kinnitamiseks oma seadmes Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.  
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse.




## Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake  → **Bluetooth** ja valige seade, millele soovite pildi edastada.  
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
- 3 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.

## Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Bluetooth**.  
Seade kuvab loendis seotud seadmeid.
- 2 Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval .
- 3 Toksake **Seo lahti**.

## NFC ja maksed

Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha maksed ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist.




Seadmes on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege seadet ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.

## NFC-siltide teabe lugemine

Kasutage NFC-funktsiooni NFC-siltidelt tootekirjelduste lugemiseks.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit **NFC ja maksed**.
- 2 Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenni piirkonnad NFC-sildi lähedusse. Sildil olev teave kuvatakse.

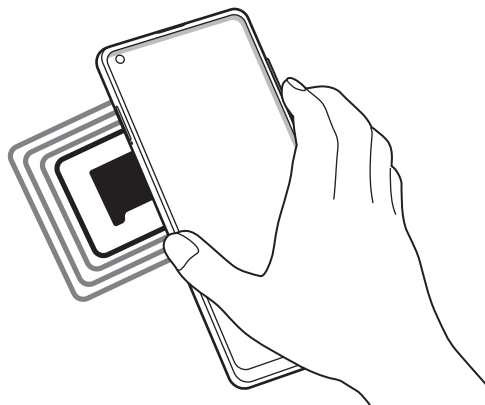

Veenduge, et seadme ekraani lukustus on avatud. Muul juhul ei loe seade NFC-silte ega võta vastu andmeid.

## Maksete tegemine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit **NFC ja maksed**.
- 2 Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni piirkonnaga NFC-kaardilugejat.

Vaikimisi makserakenduse määramiseks avage seadete ekraan ja toksake **Ühendused** → **NFC ja maksed** → **Toksa ja maksa** → **MAKSE** ning seejärel valige rakendus.



Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.

## Andmete saatmine NFC-funktsiooni abil

Kandke andmeid, nagu pilte või kontakte, teise seadmesse üle, puudutades selleks oma seadme NFC-antenniga teise seadme NFC-antenni.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **NFC ja maksed** ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
- 2 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Android Beam**.
- 3 Valige üksus ja puudutage teise seadme NFC-antenniga oma seadme NFC-antenni.
- 4 Kui ekraanile ilmub **Puudutage, et üle kanda.**, toksake üksuse saatmiseks seadme ekraani.




Kui mõlemad seadmed püüavad samaaegselt andmeid saata, siis võib failiedastus ebaõnnestuda.

## Andmesäästja

Saate vähendada andmekasutust, takistades mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid saatmast ja vastu võtmast.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Andmesäästja** ja toksake aktiveerimiseks lülitil.

Kui andmesäästmisfunktsioon on aktiveeritud, ilmub olekuribale ikoon .

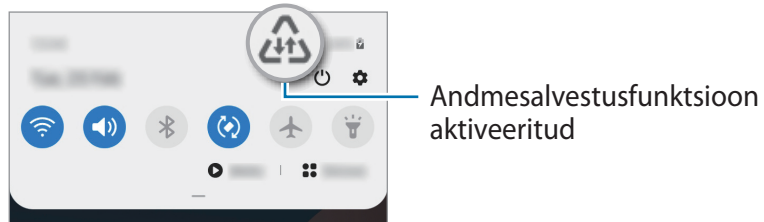

Et valida rakendusi, mis võivad andmeid piiranguteta kasutada, toksake **Rak. lub., kui andmesääst. sees** ja valige rakendused.

## Ainult mob. andmeside rak.-d

Valige rakendused, mis kasutavad alati mobiil-andmesidet, isegi siis, kui teie seade on ühendatud Wi-Fi-võrku.

Näiteks saate seadistada seadme kasutama ainult mobiil-andmesidet rakendustega, mida soovite turvalisena hoida, või voograkendustega, mille ühendus võib katkeda. Isegi kui te Wi-Fi-funktsiooni ei deaktiveeri, käivituvad rakendused mobiil-andmesidet kasutades.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Ainult mob. andmeside rak.-d**, toksake selle aktiveerimiseks lülitit ja seejärel toksake soovitud rakenduste kõrval olevaid lüliteid.



Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

## SIM-kaardi haldur

SIM-või USIM-kaartide aktiveerimine ja SIM-kaardi seadete kohandamine. Vaadake lisateabe saamiseks jaotist [Kahe SIM- või USIM-kaardi kasutamine](#).

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **SIM-kaardi haldur**.

- **Kõned:** valige häälkõnedeks kasutatav SIM- või USIM-kaart.
- **Tekstsõnumid:** saate valida sõnumite saatmiseks SIM- või USIM-kaardi.
- **Mobiilne andmeside:** valige andmeteenuste jaoks kasutatav SIM-või USIM-kaart.
- **Kõnede SIM-kaardi kinnitamine:** seadistage seade küsima, millist SIM-kaarti või USIM-kaarti järgmise kõne jaoks kasutada, kui teete kõne ilma oma kõnede jaoks eelistatud SIM-kaarti või USIM-kaarti kasutamata.
- **Alati sisselülitatud kaksik-SIM:** määrake seade lubama kõne ajal kõnede vastuvõtmist teiselt SIM-või USIM-kaardilt.



Kui see funktsioon on lubatud, võivad olenevalt regioonist või teenusepakkujast kohalduda kõnesuunamise lisatasud.

## Mobiilne kuumkoht ja modem

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi kaudu.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Mobiilne kuumkoht ja modem**.








Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

- **Mobiilne kuumkoht:** mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega.
- **Bluetooth-jagamine:** Bluetooth-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.
- **USB-modem:** USB-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.

## Mobiilse kuumkoha kasutamine

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilandmeside ühendust teiste seadmetega.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Mobiilne kuumkoht ja modem** → **Mobiilne kuumkoht**.
  - 2 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.  
Olekuribale ilmub ikoon . Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi-võrkude loendist.  
Mobiilsele kuumkohale salasõna seadistamiseks toksake  → **Mobiilse kuumkoha konfigureerimine** ja valige turvatase. Seejärel sisestage salasõna ja toksake **Salvesta**.
  - 3 Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.  
Ilma salasõna sisestamata ühendamiseks toksake  ja skaneerige teise seadmega QR-kood.
-  Kui mobiilset pääsupunkti ei leita, toksake oma seadmes suvandeid  → **Mobiilse kuumkoha konfigureerimine** ja tühistage valik **Peida minu seade**.
- 4 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.

## Veel ühenduseseadeid

Kohandage teiste ühendusfunktsioonide juhtimise seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid**.

- **Lähedalt seadmete otsim.:** laske seadmel otsida lähedalasuvaid seadmeid, millega ühenduda.
- **Printimine:** konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Vaadake lisateavet jaotisest [Printimine](#).
- **VPN:** saate seadistada oma seadmes virtuaalseid privaatvõrke (VPN-id), et luua ühendus kooli või ettevõtte privaatvõrguga.
- **Privaatne DNS:** seadistage seade kasutama täiendatud turvalisusega privaatset DNS-i.
- **Ethernet:** kui ühendate Etherneti adapteri, saate kasutada juhtmega võrku ja konfigureerida võrgu seaded.

## Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Võite ühendada seadme printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.



Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

## Printeri pluginate lisamine

Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid** → **Printimine** → **Laadi lisandmoodul alla**.
- 2 Otsige printeri pluginat veebipoest **Play pood**.
- 3 Valige printeri plugin ja paigaldage see.

#### 4 Valige paigaldatud printeri plug-in.

Seade otsib automaatselt printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.

#### 5 Valige lisatav printer.



Printerite käsitsi lisamiseks toksake ☰ → **Lisa printer**.

#### Sisu printimine

Toksake sisu, näiteks piltide või dokumentide, kuvamise ajal **Prindi** → ▼ → **Kõik printerid...** ja valige seejärel printer.



Printimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.

## Helid ja värinad

### Valikud

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad**.

- **Helirežiim:** seadme seadistamine helirežiimi, värinarežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
- **Vibr. helistamise ajal:** seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
- **Ajutine vaigistamine:** saate seadme kindlaks ajaks vaiksesse režiimi lülitada.
- **Helin:** muutke kõne helinat.
- **Teavituse heli:** teavitamise heli muutmine.
- **Helitugevus:** reguleerige seadme helitugevust.
- **Värina stiil:** vibratsioonimustri valimine.
- **Süsteemiheli:** saate muuta teatud toimingute heli, näiteks seadme laadimine.



- **Heli kvaliteet ja efektid:** saate seadistada seadme helikvaliteedi ja -efektid. Lisateabe saamiseks vt jaotist [Dolby Atmos \(ruumiline heli\)](#).
- **Rakenduse heli eraldamine:** saate seadistada seadme eraldiseisvalt muus heliseadmes kindla rakenduse heli esitama. Vaadake lisateavet jaotisest [Rakenduse heli eraldamine](#).

## Dolby Atmos (ruumiline heli)

Valige ruumiline helirežiim, mis on optimeeritud erinevate helitüüpide jaoks nagu näiteks filmid, muusika ja hääl. Dolby Atmos abil kogete kõikjal enda ümber liikuvat heli.

Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** → **Heli kvaliteet ja efektid** → **Dolby Atmos**, toksake aktiveerimiseks lütitit ja valige režiim.



Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb ühendada kõrvaklapp.

## Rakenduse heli eraldamine

Määrake seade mõne konkreetse rakenduse heli esitama Bluetooth kõlaris või peakomplektis ja eraldi teiste rakenduste helist.

Näiteks saate kuulata seadme kõlarist navigatsiooni rakendust ja muusikat sõiduki Bluetooth kõlarist.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** → **Rakenduse heli eraldamine** ja toksake aktiveerimiseks lülitit.
- 2 Valige eraldi heli esitav rakendus ja toksake Tagasi-nuppu.
- 3 Valige valitud rakenduste helide esitamiseks seade.

## Teavitused

Teavitamise seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Teavitused**.

- **Toimingute ja vastuste soovit.:** saate seadistada seadme teavituste puhul toiminguid ja vastuseid soovitama.
- **Kordamise valiku kuvamine:** saate valida, kas kuvada korduse valik.
- **Rakenduste ikoonimärgid:** kohandage rakenduste ikoonide märke.
- **Olekuriba:** saate valida, kuidas kuvada teavituste ikoonid ja kas kuvada olekuribal aku järelejäänud laetuse tase.
- **Mitte segada:** saate kõik seadme helid vaigistada, v.a lubatud erandid.
- **Hiljuti saadetud:** vaadake viimati teavitusi saatnud rakendusi ja muutke teavituste seadeid. Täiendavate rakenduste teavituste seadete kohandamiseks toksake **Vaata kõiki** → ▼ → **Kõik** ja valige rakenduste loendist rakendus.

## Ekraan

### Valikud

Muutke ekraani ja avalehe seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ekraan**.


- **Kerge / Tume:** saate aktiveerida või inaktiveerida tumeda režiimi.
- **Tumeda režiimi seaded:** vähendage silmade koormust, rakendades tumedat teemat, kui kasutate seadet öösel või pimedas. Vaadake lisateavet jaotisest [Tumeda režiimi seaded](#).
- **Heledus:** ekraani heledusastme reguleerimine.
- **Kohanduv heledus:** valige, et määrata seade jälgima heleduse muudatusi ja et neid edaspidi sarnastes olukordades automaatselt kasutada.

- **Fondi suurus ja laad:** muutke fondi suurust ja stiili.
- **Ekraani suumimine:** ekraani suurenduse seadete muutmine.
- **Täisekraani rakendused:** valige rakendused, mida kasutada täisekraanil. Saate ka seadistada seadet eesmist kaamerat ekraanil peitma.
- **Ekraani kuvalõpp:** seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.
- **Avaekraan:** seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani ruudustikku ja paigutust.
- **Navigatsiooniriba:** muutke sirvimisriba seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvara nupud\)](#).
- **Ekraanisäästja:** määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui teie seade laeb. Lisateavet vaadake jaotisest [Ekraanisäästja](#).

## Tumeda režiimi seaded

Vähendage silmade koormust, rakendades tumedat teemat, kui kasutate seadet öösel või pimedas.



- Mõned rakendused tumedat teemat ei kohalda.
- Saate teavituste paneelil kiiresti tumeda režiimi aktiveerida või inaktiveerida. Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Tume režiim**).

- 1 Toksake seadete ekraanil valikut **Ekraan** ja seejärel valikut **Tume**, et see aktiveerida.
- 2 Kuval tumeda režiimi rakendamise graafiku seadistamiseks toksake valikut **Tumeda režiimi seaded** ja seejärel lülitit **Plaani järgi sisselülitamine**, et funktsioon aktiveerida, ja tehke valik.
  - **Päikeseloojangust päikesetõusuni:** saate määrata, et seade lülitaks tumeda režiimi teie asukoha põhjal öhtul sisse ja hommikul välja.
  - **Kohandatud ajakava:** saate seadistada tumeda režiimi sisse- ja väljalülitamiseks kindla aja.

## Ekraanisäästja

Saate seadistada pilte ekraanisäästjaks, mis kuvatakse siis, kui ekraan automaatselt välja lülitub. Ekraanisäästja kuvatakse seadme laadimise ajal.

1 Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraanisäästja**.

2 Valige suvand.

Kui valite valiku **Fotoraam** või **Fotod**, algab valitud piltidega slaidiesitlus. Kui valite **Fotostend**, näete valitud pilte väikeste üksteist osaliselt katvate kaartidena.

3 Et valida piltide kuvamiseks albumeid, toksake .

4 Kui olete lõpetanud, toksake Tagasi-nuppu.

Valitud valiku eelvaatamiseks toksake **Eelvaade**.



Kui toksate ekraanisäästja kuvamise ajal ekraani, lülitub ekraan sisse.

## Taustpilt

Avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Taustpilt**.

## Teemad

Rakendage seadmes erinevaid teemasid, et muuta avalehe, lukustatud ekraani ja ikoonide visuaalseid elemente.

Toksake seadete ekraanil **Teemad**.

- **Teemad:** seadme teema muutmine.
- **Taustpildid:** avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
- **Ikoonid:** ikooni stiili muutmine.

# Lukustusekraan

## Valikud

Saate muuta lukustatud ekraani seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan**.



Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.

- **Ekraaniluku tüüp:** ekraanilukustuse meetodi muutmine.
- **Smart Lock:** määrake seade ennast avama, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade. Lisateavet vaadake jaotisest [Smart Lock](#).
- **Turvaluku seaded:** ekraaniluku seadistuste muutmine.
- **Taustpildi teenused:** saate valida, et seade kasutaks taustapilditeenuseid, nagu dünaamiline lukustuskuva.
- **Kella stiil:** saate muuta kella tüüpi ja värvi lukustatud ekraanil.
- **Rändluse kell:** saate muuta kella kuvama rändluse ajal lukustatud ekraanil kohaliku ja koduse ajavööndi.
- **FaceWidgets:** saate muuta lukustatud kuval kuvatud üksuste seadeid.
- **Kontaktandmed:** saate määrata seadme kuvama lukustatud ekraanil kontaktandmeid, nt teie e-posti aadressi.
- **Teavitused:** seadistage, kuidas lukustatud ekraanil teavitusi kuvada.
- **Otseteed:** valige rakendused, mille otseteesid soovite lukustatud ekraanil kuvada.
- **Lukustusekraani teave:** saate vaadata lukustusekraani versiooni ja õiguslast teavet.

## Smart Lock

Saate määrata seadme ennast avama ja avatuks jääma, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade.

Näiteks saate oma kodu usaldusväärseks asukohaks määrata; kui jõuate koju, tuvastab teie seade asukoha ja avab ennast automaatselt.



- See funktsioon on kasutamiseks saadaval, kui olete esmalt määranud ekraaniluku tüübi.
- Kui te ei ole oma seadet neli tundi kasutanud või kui te lülitate seadme sisse, peate ekraani avamiseks kasutama valitud mustrit, PINi või salasõna.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan** → **Smart Lock**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Valige valik ja järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Biomeetria ja turvalisus

### Valikud

Seadme turvaliseks muutmiseks muutke seadistusi.

Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus**.

- **Näotuvastus:** seadistage seade teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama. Vaadake lisateavet jaotisest [Näotuvastus](#).
- **Sõrmejäljed:** registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Vaadake lisateavet jaotisest [Sõrmejäljetuvastus](#).
- **Biomeetria eelistused:** saate muuta biomeetriliste andmete seadeid.
- **Google Play Protect:** saate seadistada seadme kahjulikke rakendusi ja toiminguid otsima ning võimalike ohtude kohta hoiatama ja neid eemaldama.
- **Leia minu telefon:** aktiveerige või deaktiveerige funktsioon Find My Mobile. Külstage rakenduse Find My Mobile veebilehte ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)), et jälitada ja juhtida oma kadunud või varastatud seadet.
- **Turvavärskendus:** saate vaadata oma seadme tarkvara versiooni ja kontrollida saadaolevaid värskendusi.

- **Google Play süsteemivärskendus:** saate Google Play süsteemiversiooni vaadata ja värskendusi kontrollida.
- **Tundmatute rak.-te installimine:** seadme seadistamine lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamist.
- **SD-kaardi krüptimine või dekrüptimine:** seadme seadistamine krüpteerima kõik failid mälukaardil.



Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Muud turvaseaded:** täiendavate turvaseadete konfigureerimine.

## Näotuvastus

Saate seadet seadistada teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama.



- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma nägu, ei saa teie nägu pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite näo registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed. Kui soovite oma biomeetrilisi andmeid rakenduste või funktsioonide jaoks kasutada, peate oma biomeetrilised andmed uuesti registreerima.



### Ettevaatusabinõud näotuvastuse kasutamisel

Enne seadme avamiseks näotuvastuse kasutamist pidage silmas järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Seadme võib avada keegi või miski, mis näeb teie moodi välja.
- Näotuvastus on mustrist, PIN-koodist või salasõnast vähem turvaline.

## Paremaks näotuvastuseks


Näo tuvastamist kasutades mõelge järgnevale.

- Mõelge, mis olukorras te registreerimise hetkel olete, kas teil on prillid, müts, mask, habe või palju meiki.
- Registreerige oma nägu hästi valgustatud kohas ja pöörake tähelepanu, et kaamera objektiiv oleks sel ajal puhas.
- Vaadake, et pilt ei oleks hägune, et paremaid tulemusi saada.

## Näo registreerimine

Nägu on parem registreerida siseruumis ning mitte otsese päikesevalguse käes.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Näotuvastus**.
- 2 Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake **Jätka**.
- 3 Määrake ekraanilukustusviis.
- 4 Valige, kas kannate prille või mitte ja toksake **Jätka**.
- 5 Hoidke seadet ekraan enda poole ja vaadake ekraani.

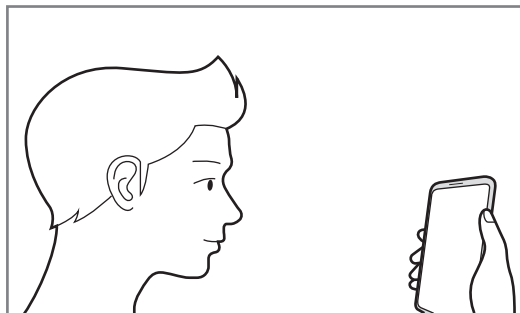

- 6 Asetage nägu ekraanil oleva raami sisse.

Kaamera skaneerib teie nägu.



- Kui näoga ekraani avamine ei tööta korrektselt, toksake **Näo andmete eemaldamine**, et oma registreeritud nägu eemaldada ja nägu uuesti registreerida.
- Näotuvastuse täiustamiseks toksake valikul **Alternatiivse välimuse lisamine** ja lisage alternatiivne väljanägemine.



## Registreeritud näo andmete kustutamine

Saate kustutada varem registreeritud näo.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Näotuvastus**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake **Näo andmete eemaldamine** → **Eemalda**.  
Kui registreeritud nägu on kustutatud, lülitatakse ka kõik seotud funktsioonid välja.

## Ekraani lukust avamine näoga

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka näoga.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Näotuvastus**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Näotuvastusega avamine**.



- Kui soovite määrata seadet avama ekraani ilma teie näo tuvastamise järel lukustatud ekraanil libistamata, toksake lülitit **Lukustusekraanil püsimine**, et see deaktiveerida.
- Kui soovite vähendada nägude tuvastamise tõenäosust piltide ja videoklippide puhul, toksake valikule **Kiirem tuvastamine** ja lülitage see välja. See võib vähendada nägude tuvastamise kiirust.
- Kui soovite pimedas kohas tuvastamise tundlikkust suurendada, toksake lülitit **Ekraani heledamaks muutmine**, et seda aktiveerida.

- 4 Lukustusekraanil vaadake ekraani.

Kui teie nägu tuvastatakse, saate ekraani avada ilma ühtegi teist lukustuse avamise meetodit kasutamata. Kui teie nägu ei tuvastata, kasutage eelnevalt seadistatud ekraani lukustuse avamise meetodit.

## Sõrmejäljetuvastus

Selleks, et sõrmejäljetuvastus tööle hakkaks, tuleb teie sõrmejäljeteave seadmes registreerida ja salvestada. Pärast registreerimist saate seada seadme kasutama teie sõrmejälge alltoodud eesmärkidel:

- Ekraani lukk



- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Sõrmejälje tuvastaja kasutab iga sõrmejälje unikaalseid omadusi, et teie seadme turvalisust tõsta. Tõenäosus, et sõrmejälje andur kaks sõrmejälge segamini ajab, on väga väike. Siiski võib harvadel juhtudel andur kahte väga sarnast sõrmejälge identseteks pidada.
- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma sõrmejälge, ei saa teie sõrmejälge pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite sõrmejälje registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui teie sõrmejälge ei tuvastata, avage seade, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille sõrmejälge registreerides määrasite, ning registreerige oma sõrmejälge uuesti. Kui te oma mustri, PINi või parooli ära unustate, ei saa te seadet ilma lähtestamiseta kasutada. Samsung ei vastuta ebamugavuste eest, mis tulenevad avamiskoodide ära unustamisest.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed. Kui soovite oma biomeetrilisi andmeid rakenduste või funktsioonide jaoks kasutada, peate oma biomeetrilised andmed uuesti registreerima.

## Paremaks sõrmejälje tuvastuseks


Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi, mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:

- Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
- Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
- Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige selle käe sõrmejäljed, millega seadet enim kasutatakse.

- Sõrmejälje tuvastussensor tuvastab sõrmejälgi. Veenduge, et sõrmejälje tuvastussensor poleks kriimustatud või kahjustatud metallobjektidega, nagu mündid, võtmed ja kaelakeed.
- Sõrmejälje tuvastussensori katmine kaitsekile, kleebiste või muude tarvikutega võib vähendada sõrmejäljetuvastuse tundlikkust. Kui sõrmejälje tuvastussensor on algselt kaitsekilega kaetud, siis eemaldage see enne sõrmejälje tuvastussensori kasutamist.
- Veenduge, et sõrmejälje tuvastussensor ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
- Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada. Veenduge, et katate terve sõrmejälje tuvastussensori oma sõrmega.
- Kuivas keskkonnas võib seadmesse koguneda staatilist elektrit. Vältige selle funktsiooni kasutamist kuivades keskkondades või puudutage enne funktsiooni kasutamist staatilisest elektrilaengust vabanemiseks metallist objekti.

## Sõrmejälgede registreerimine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake **Jätka**.
- 3 Määrake ekraanilukustusviis.
- 4 Pange oma sõrm sõrmejälje tuvastussensorile ja libistage allapoole.  
Korrake seda toimingut, kuni sõrmejälg talletatakse.

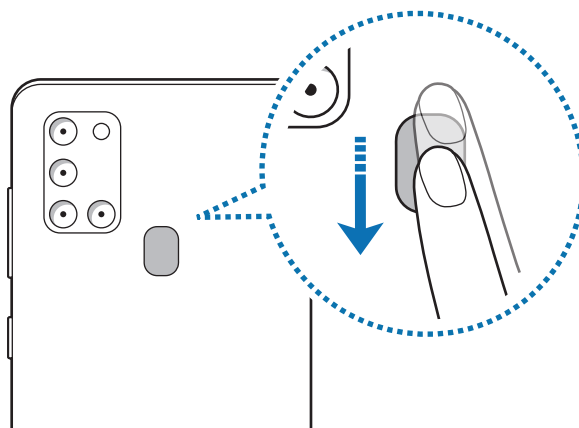

- 5 Kui olete oma sõrmejälgede registreerimise lõpetanud, toksake **Valmis**.

## Registreeritud sõrmejälgede kontrollimine

Te saate kontrollida, kas teie sõrmejalg on registreeritud, kui asetate oma sõrme sõrmejälje tuvastussensorile.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake **Lis. sõrmejälgede kontrollimine**.
- 4 Pange oma sõrm sõrmejälje tuvastussensorile.  
Kuvatakse tuvastamise tulemus.

## Registreeritud sõrmejälgede kustutamine

Registreeritud sõrmejälgi saab kustutada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Valige kustutatav sõrmejalg ja toksake **Eemalda**.

## Ekraani avamine sõrmejälgede abil

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka sõrmejäljega.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Sõrmejäljega avamine**.
- 4 Lukustatud ekraanil pange sõrmejälje lugemiseks sõrm sõrmejälje tuvastussensorile.

## Privaatsus

Saate privaatsusseadeid muuta.

Toksake seadetekuval **Privaatsus**.

- **Lubade haldur:** vaadake nimekirja funktsioonidest ning rakendustest, millel on luba neid kasutada. Saate kohandada ka lubade seadeid.
- **Diagnostikaandmete saatmine:** määrake seade automaatselt seadme diagnostilist ja kasutusteavet Samsungile saatma.
- **Samsung Accounti privaatsus:** saate hallata Samsungi kontoga seotud isiklikku teavet ja muuta kohandamise teenuse seadeid.
- **Täpsemalt:** saate konfigureerida täpsemad privaatsusseaded.

## Asukoht

Muutke asukohateabe lubamise seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Asukoht**.

- **Rakenduse load:** saate vaadata loendit rakendustest, millel on lubatud seadme asukohale juurde pääseda, ja muuta loaseadeid.
- **Täpsuse tõhustamine:** määrake seade kasutama Wi-Fi või Bluetoothi funktsiooni, et teie asukoha teabe täpsust suurendama, isegi kui need funktsioonid on välja lülitatud.
- **Hiljutised asukoha taotlused:** vaadake, millised rakendused nõuavad teie praegust asukohateavet.
- **Asukoha teenused:** saate vaadata, milliseid asukohateenuseid teie seade kasutab.

# Kontod ja varundamine

## Valikud

Sünkroonige, varundage või taastage oma seadme andmeid, kasutades selleks Samsung Cloudi. Samuti võite kontodele, näiteks Samsungi kontole või Google'i kontole, sisse logida või kanda üle andmeid erinevate seadmete vahel Smart Switchi kaudu.

Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.

- **Kontod:** lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.
- **Varundamine ja taastamine:** kaitske oma seadmes olevad isiklike andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet ja sinna hiljem juurde pääseda. Andmete varundamiseks või taastamiseks peate om Google'i või Samsungi kontole sisse logima.
- **Samsung Cloud:** saate hallata sisu, mida soovite Samsung Cloudis turvaliselt talletada. Kontrollige oma Samsung Cloudi mälu kasutusolekut ja sünkroonige, varundage ning taastage oma andmeid. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsung Cloud](#).
- **Smart Switch:** käivitage Smart Switch ning teisaldage andmed oma eelmisest seadmest. Lisateavet vt jaotisest [Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele \(Smart Switch\)](#).



Varundage enda andmeid regulaarselt turvalisse asukohta, näiteks Samsung Cloudi või arvutisse. Sedasi saate need alati taastada, kui andmed peaksid rikkuma või näiteks teostate soovimatu tehaseseadmete taastamise.

## Samsung Cloud


Sünkroonige oma seadmes salvestatud andmed Samsung Cloudiga ja vaadake andmeid, mida olete Samsung Cloudi salvestanud. Samuti saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada ja need hiljem taastada.



Samsung Cloudi kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.

## Andmete sünkroonimine

Saate sünkroonida oma seadmesse salvestatud andmeid Samsung Cloudiga ja pääseda neile juurde ka teistest seadmetest.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Samsung Cloud**.
- 2 Toksake  → **Seaded** → **Sünkroon. ja autom. var. seaded** → **Sünkrooni**.
- 3 Toksake lülititele üksuste kõrval, millega sünkroonida soovite.



Salvestatud andmete kontrollimiseks või seadete muutmiseks toksake **Muud sünkroonitud andmed** või **Samsung Cloud Drive**.

## Andmete varundamine

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Samsung Cloud** → **Selle telefoni varundamine**.
- 2 Märgistage objektid, mida soovite varundada, ja toksake **Varunda**.
- 3 Toksake **Valmis**.



- Osasid andmeid ei varundata. Et kontrollida, millised andmed varundatakse, toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Samsung Cloud** → **Selle telefoni varundamine**.
- Teie Samsung Cloudis asuvate teiste seadmete varundatud andmete vaatamiseks toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Samsung Cloud** → **Taasta andmed** → ▼ ja valige soovitud seade.

## Andmete taastamine

Saate oma Samsung Cloudis varundatud andmed oma seadmes taastada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Samsung Cloud**.
- 2 Toksake **Taasta andmed** → ▼ ja valige soovitud seade.
- 3 Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake **Uuenda**.

## Google

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Google**.

## Täpsemad funktsioonid

### Valikud

Aktiveerige lisafunktsioone ning muutke seadeid, mis neid kontrollivad.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid**.



Seadme liigne raputamine või pörotus võivad mõnedele andureid kasutavatele funktsioonidele soovimatut sisendit anda.

- **Küljenupp:** valige rakendus või funktsioon, mida küljeklahviga käivitada.
- **Nutikas hüpikvaade:** saate valida rakendused, et kuvada nende teavitused hüpikakendes. Selle funktsiooni kasutamisel näete ekraanil asuvale ikoonile toksates teavituste sisu kiirelt hüpikakendes.



See funktsioon on saadaval vaid mitmikakna toega rakendustes.

- **Ekraanipildid:** saate ekraanitömmiste seadeid muuta.
- **Direct share:** määrake seade jagamise valikute paneelil kuvama inimesi, kellega olete kontakteerunud, et saaksite nendega otse sisu jagada.
- **Animatsioonide vähendamine:** määrake seade vähendama teatud tegevuste, näiteks rakenduste avamise või sulgemise, ekraaniefekte.
- **Liigutused:** aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud. Vaadake lisateavet jaotisest [Liigutused](#).



- **Ühe käega kasutamise režiim:** seadistage seadme mugavaks ühe käega kasutamiseks ühekäejuhtimisrežiim.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Game Launcher:** aktiveerige mängukäivitaja. Vaadake lisateavet jaotisest [Game Launcher](#).
- **Dual Messenger:** installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot. Lisateavet vaadake jaotisest [Dual Messenger](#).
- **Hädaabisõnumite saatmine:** seadme seadistamine saatma hädaabisõnumeid küljeklahvi kolmekordsel vajutusel.

## Liigutused

Aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Liigutused**.

- **Aktiveerimiseks tõstmine:** määrake seade ekraani sisse lülitama, kui selle üles tõstate.
- **Nutikas olek:** seadke seadme ekraan kasutamise ajal mitte välja lülituma.
- **Nutikas märguanne:** seadme seadistamine andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.





See funktsioon ei pruugi töötada, kui ekraan on sisselülitatud või seade ei asu tasasel pinnal.

- **Lihtne vaigistamine:** seadme määramine sissetulevaid kõnesid või alarme vaigistama peopesa liigutamise või seadme ekraani allapoole asetamise abil.
- **Otsekõne:** seadme seadistamine helistama, kui te tõstate selle üles ja hoiate kõrva lähedal, vaadates samaaegselt sõnumeid või kontakte.
- **Sõrme sensori liigutused:** määrake seade teavituste paneeli avama või sulgema, kui libistate sõrmejälje tuvastussensoril üles või alla. See funktsioon ei ole saadaval, kui andur teie sõrmejälge tuvastab.
- **Libista helistam. / sõn. saatm.:** saate seadistada seadme helistama või sõnumit saatma, kui libistate rakenduses **Telefon** või **Kontaktid** kontaktil või telefoninumbril paremale või vasakule.

## Dual Messenger

Installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.  
Kuvatakse toetatud rakendused.
- 2 Toksake teise rakenduse installimiseks vastava rakenduse lülitit.  
Installitakse teine rakendus. Teise rakenduse ikooniga kuvatakse . Kui saate teisest rakendusest teavitusi, kuvatakse need märkega , et neid esimese rakenduse teavitustest eristada.



- Topelt sõnumisaatja funktsioon ei pruugi sõltuvalt rakendusest saadaval olla.
- Mõned rakenduse funktsioonid võivad teise rakenduse jaoks piiratud olla.

## Teise rakenduse desinstallimine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.
- 2 Toksake selle rakenduse lülitit, mida te desinstallida soovite, ja toksake **Inaktiveeri** või **Desinstalli**.  
Kogu teise rakendusega seotud teave kustutatakse.



- Kui te esimese rakenduse desinstallite, kustutatakse ka teine rakendus.

# Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll

## Valikud

Saate vaadata seadme kasutamise ajalugu ja kasutada funktsioone, mis takistavad seadmel teie elu segamist. Lisaks saate seadistada laste jaoks vanemliku järelevalve ja hallata nende seadmekasutust.


Toksake seadete ekraanil **Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll**.

- **Digitaalne heaolu:** vaadake oma seadme igapäevase kasutamise ajalugu. Lisateavet vt jaotisest [Digitaalne heaolu](#).
- **Vanemlik kontroll:** saate hallata laste seadmekasutust.

## Digitaalne heaolu

Vaadake oma seadme igapäevase kasutamise ajalugu. Samuti saate iga rakenduse kasutusaega piirata või teavituste seadeid muuta.

Toksake seadete ekraanil **Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll** → **Digitaalne heaolu**.

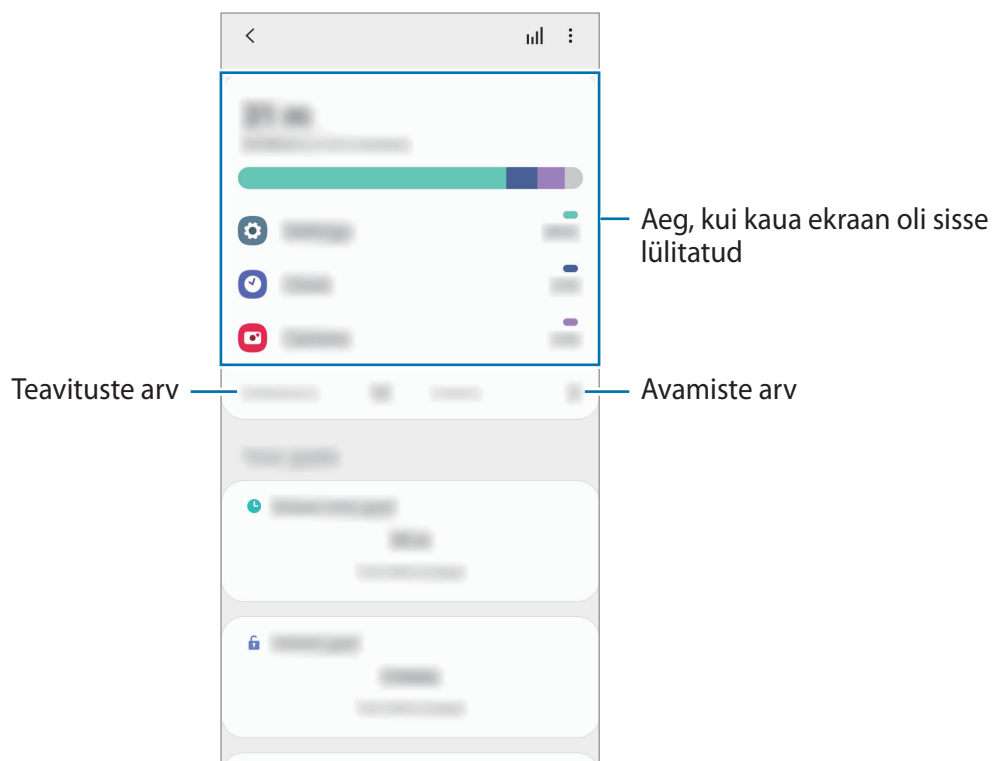

## Rakenduste jaoks taimerite määramine

Saate piirata iga rakenduse päevast kasutusaega, määrates talle taimeri. Kui määratud aeg läbi saab, rakendus deaktiveeritakse ja te ei saa seda kasutada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll** → **Rakenduse taimerid**.
- 2 Toksake soovitava rakenduse kõrval **Taimer puudub** ja määrake aeg.

## Keskendumisrežiimi kasutamine

Saate aktiveerida keskendumisrežiimi, et vältida seadmes segajaid ja keskenduda soovitule. Kui keskendumisrežiim on sisse lülitatud, saate kasutada ainult vaikerakendusi ja rakendusi, mille puhul olete lubanud erandid.

Toksake seadete ekraanil **Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll**. Seejärel toksake jaotises **Keskendumisrežiim** aktiveeritava režiimil ja suvandil **Alusta**.

## Lõõgastusrežiimi aktiveerimine

Saate aktiveerida lõõgastusrežiimi, et enne uinumist silmade koormust vähendada ja hoida ära rahutut und.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll** → **Lõdvestumine**.
- 2 Lõõgastusrežiimi aktiveerimiseks graafiku seadistamiseks toksake valikul **Plaani järgi sisselülitamine**, seejärel toksake aktiveerimiseks lülitil ning seadistage päevad ja kellaeg.

# Seadmehooldus

## Sissejuhatus

Seadme hooldus annab ülevaate seadme aku, salvestusruumi, mälu ja süsteemi turvalisuse oleku kohta. Samuti saate seadet automaatselt optimeerida kõigest ühe sõrmeliigutusega.


## Seadme optimeerimine

Toksake seadete ekraanil **Seadmehooldus** → **Optimeeri kohe**.

Kiire optimeerimise funktsioon parandab seadme jõudlust järgmiste tegevuste kaudu.

- Mälu osaline tühjendamine.
- Mittevajalike failide kustutamine ja taustal töötavate rakenduste sulgemine.
- Ebanormaalse akukasutuse haldamine.
- Kokku jooksnud rakenduste ja pahavara suhtes skannimine.

## Automaatse optimeerimisfunktsiooni kasutamine

Saate määrata seadme automaatset optimeerimist teostama ajal, kui seadet ei kasutata. Toksake  → **Täpsem** → **Automaatne optimeerimine** ja toksake selle aktiveerimiseks lüliti. Kui soovite automaatse optimeerimise jaoks aega määrata, toksake **Kellaaeg**.

## Aku

Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, aktiveerides energiasäästurežiimi.

Toksake seadete ekraanil **Seadmehooldus** → **Aku**.



- Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
- Te ei pruugi saada teavitusi rakendustelt, mis kasutavad energiasäästurežiimi.

## Energiarežiim

Valige toiterežiim, mis sobib teie seadme kasutamise eesmärgiga.

Toksake **Energiarežiim** ja valige suvand.

- **Optimeeritud:** optimeeritud tasakaal seadme jõudluse ja aku kasutuse vahel.
- **Keskmine energiasääst:** aktiveerige energiasäästurežiim, et aku kasutusiga pikendada.
- **Maksim. energiasääst:** maksimaalses energiasäästurežiimis vähendab seade akukasutust, aktiveerides tumeda režiimi ning piirates saadaolevaid rakendusi ja funktsioone. Kõik võrgühendused peale mobiilse võrgu inaktiveeritakse.

On võimalik seadistada seadet oma akut kiiremini laadima. Toksake **Laadimine** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kiirlaadimine**.

## Kohanduv energiasääst

Saate määrata seadme teie kasutusmustritest ja alles olevast akutoitest lähtuvalt energiasäästurežiimi automaatselt aktiveerima.

Toksake **Energiarežiim** ja toksake lülitit **Kohanduv energiasääst**, et see aktiveerida. Teie seade aktiveerib aku kasutusea pikendamiseks olukorrast lähtuvalt energiasäästurežiimi.

## Akukasutuse haldamine eraldi rakenduste puhul

Saate säästa akut, kui keelate taustal tegutsevatele rakendustele akutoite kasutamise, kui neid parajasti ei kasutata. Toksake valikul **Akukasutus**, valige rakenduste loendist rakendused ja seejärel toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitil **Lülita rak. ooterež.**

## Hoiundamine

Kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mälumahu olekut.

Toksake seadete ekraanil **Seadmehooldus** → **Hoiundamine**.



- Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme värskendamisel võib saadaolev maht muutuda.
- Samsungi veebisaidi tehniliste andmete osast saate vaadata enda seadme vaba sisemälu mahtu.

## Mälu haldamine

Selleks et kustutada faile või desinstallida rakendusi, mida te enam ei vaja, valige kategooria. Seejärel märgistage valikud ja toksake **Kustuta** või **Desinstalli**.

## Mälu

Toksake seadete ekraanil **Seadmeholdus** → **Mälu**.

Taustal töötavate rakenduste peatamise arvelt seadme kiirendamiseks märgistage rakenduste loendis rakendused ja toksake **Tüh. kohe**.

## Turvalisus

Kontrollige seadme turvalisust. Selle funktsiooni abil skannitakse teie seadet pahavara suhtes.

Toksake seadete ekraanil **Seadmeholdus** → **Turvalisus** → **Skanni telefoni**.

## Rakendused

Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid. Saate vaadata rakenduste kasutusteavet, muuta nende teavituste või lubade seadeid või ebavajalikke rakendusi deinstallida või välja lülitada.

Toksake seadete ekraanil **Rakendused**.

## Üldine haldus

Kohandage oma seadme süsteemiseadeid või lähtestage seade.

Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus**.

- **Keel ja sisestus:** valige seadme keeli ja muutke asetust, näiteks klahvistikke ja häälsisestuse liike. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla. Lisateavet vt jaotisest [Seadme keelte lisamine](#).
- **Kuupäev ja kellaaeg:** pääsete juurde seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.




Kui aku tühjeneb täielikult, lähtestatakse kuupäev ja kellaaeg.

- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.
- **Lähtestamine:** lähtestage oma seadme seadeid või teostage tehaseandmete lähtestamine. Saate lähtestada kõik seaded või ainult võrguseadmed või juurdepääsetavuse seaded. Saate ka seadme määratud ajal taaskäivituma seadistada, et seadet optimeerida.

### Seadme keelte lisamine

Saate lisada seadmes kasutatavaid keeli.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus** → **Keel ja sisestus** → **Keel** → **Keele lisamine**.  
Et vaadata keeli, mida lisada saab, toksake  → **Kõik keeled**.
- 2 Valige lisatav keel.
- 3 Selleks et valitud keelt vaikekeeleks seadistada, toksake **Määra vaikimisi**. Selleks et praegune keelesäte alles jätta, toksake **Säil. praegune**.  
Valitud keel lisatakse teie keelte loendisse. Kui te muutsite vaikekeelt, lisatakse valitud keel loendi algusesse.

Keelte loendis vaikekeele muutmiseks valige soovitud keel ja toksake valikul **Rakenda**. Kui mingi rakendus ei toeta vaikekeelt, kasutatakse loendis olevatest järgmist toetatud keelt.



## Juurdepääs

Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu.

Toksake seadete ekraanil **Juurdepääs**.

- **Ekraanilugeja:** aktiveerige Voice Assistant hääle tagasisideks. Selle funktsiooni kasutamise kohta spikriteabe kuvamiseks toksake valikut **Õpetus**.
- **Nähtavuse täiendused:** saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegnägijatest kasutajatele.
- **Kuulmise arendused:** saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegkuuljatest kasutajatele.
- **Infovahetus ja vilumus:** saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu kasutajatele, kes pole eriti vilunud.
- **Täpsemad seaded:** saate konfigureerida otsejuurdepääsu ja teavitusfunktsioonide seadeid.
- **Installitud teenused:** kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.
- **Juurdepääsu teave:** saate vaadata juurdepääsetavuse teavet.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.

## Tarkvara värskendamine

Värskendage seadme tarkvara kasutades FOTA teenust. Saate ka tarkvara värskendusi määratud ajale seadistada.

Toksake seadete ekraanil **Tarkvara värskendamine**.



Kui hädaolukorra tarkvarauuendus teie seadme turvamiseks välja tuleb ja selleks, et uut tüüpi turbeohte blokeerida, installitakse uuendused automaatselt ilma teie nõuolekut küsimata.

- **Allalaadimine ja installimine:** kontrollige rakendusi ja laadige neid käsitsi alla.
- **Autom. allalaad. Wi-Fi kaudu:** saate seadistada seadme automaatselt värskendusi alla laadima, kui see on ühendatud Wi-Fi-võrguga.
- **Viimane värskendamine:** saate vaadata teavet viimase tarkvaravärskenduse kohta.

## Turbevärskenduste teave

Turbevärskendusi pakutakse, et teie seadet turvalisemaks teha ja teie isiklike andmeid kaitsta. Teie mudeli turbevärskendused leiate lehelt [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Veebileht toetab ainult osasid keeli.

## Kasutusjuhend

Spikker aitab teil teada saada, kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake seadete ekraanil **Kasutusjuhend**.

## Teave telefoni kohta

Tutvuge teabega oma seadme kohta.

Toksake seadete ekraanil **Teave telefoni kohta**.

Oma seadme nime muutmiseks toksake **Muuda**.

- **Olek:** vaadake erinevat seadme teavet, näiteks SIM-kaardi olekut, Wi-Fi MACi aadressi ja seerianumbrit.
- **Õiguslik teave:** vaadake seadmega seotud õiguslast teavet, näiteks ohutuslast teavet ja avatud lähtekoodiga litsentsi.
- **Tarkvara teave:** vaadake seadme tarkvara teavet, näiteks selle operatsioonisüsteemi versiooni ja püsivara versiooni.
- **Aku teave:** vaadake seadme aku olekut ja teavet.

# Lisa

## Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

### Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud parooli.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

### Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

### Teie seade ei lülitu sisse

Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.

## Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puutekraanile ekraanikaitsme või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puutekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puutekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puutekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puutekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puutekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

## Teie seade hangub või esineb parandamatu viga

Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

### Seadme taaskäivitamine

Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse lülitama.

### Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.

### Seadme lähtestamine

Kui ülal toodud meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

## Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

## Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Kõrvaklappide kasutamisel veenduge, et need on korrektselt ühendatud.

## Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevusnuppu või liikuge teise kohta.

## Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

## Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Külastage Samsungi teeninduskeskust ja laske aku välja vahetada.

## Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse tase väheneda.
- Akuenergia tarbimine suureneb teatud funktsioonide või rakenduste kasutamisel, nagu GPS, mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

## Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige aku.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

## Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

## Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage veebilehte [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

## Bluetooth ei tööta korralikult

Kui teist Bluetooth-seadet ei leita või ühenduse loomisel on probleeme või see ei tööta korralikult, proovige järgmist:

- Veenduge, et ühendatav seade on leitav või ühendamiseks saadaval.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses toimimisulatuses (10 m).
- Avage enda seadmes **Seaded** rakendus, toksake **Ühendused** ning toksake selle aktiveerimiseks **Bluetooth** lülitit.
- Avage enda seadmes rakendus **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Võrguseadete lähtestamine** → **Lähtesta seaded** → **Lähtesta**, et võrgusätteid lähtestada. Lähtestamise käigus võite kaotada registreeritud andmed.

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

## Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.

## Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

## Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotamiseks eest.

## Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.


## Seadme mälus ei ole piisavalt ruumi

Kustutage ebavajalikud andmed nagu vahemälu, kasutades seadme hoolduse funktsiooni, või kustutage käsitsi rakendusi, mida te ei kasuta, et mälu ruumi vabastada.

## Avakuva nuppu ei kuvata

Teatud rakendusi ja funktsioone kasutades võib avakuva nupp ja navigatsiooniriba ära kaduda. Navigatsiooniriba vaatamiseks libistage ekraani allosast üles.

## Ekraani heleduse reguleerimise riba ei ilmu teavituste paneelile

Avage teavituste paneel lohistades olekuriba alla ja siis lohistage teavituste paneel alla. Aktiveerimiseks toksake valikutel  → **Kiirpaneeli paigutus** ja seejärel lülitel **Heleduse kuvamine üleval**.

## Aku eemaldamine

- **Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Aku eemaldamise juhiste saamiseks külastage veebilehte [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Ohutuse huvides **ei ole lubatud akut ise** eemaldada. Valesti eemaldatud aku võib kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
- Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt, sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on põhjustanud Samsungi enda hooletus.



## Copyright

Copyright © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

## Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.
- Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.