

SONY®

Kasutusjuhend

Xperia™ XA
F3112/F3116

Sisukord

Alustamine	7
Teave selle kasutusjuhendi kohta.....	7
Ülevaade.....	7
Kokkupanek.....	8
Ekraanikaitse.....	9
Seadme esmakordne käivitamine.....	9
Miks on mul vaja Google™-i kontot?.....	10
Seadme turvalisus	12
Seadme kaitstuse tagamine.....	12
Ekraanilukk.....	12
Seadme automaatne avamine.....	14
SIM-kaardi kaitse.....	18
Mitme SIM-kaardi kasutamine.....	18
Seadme identifitseerimiskoodi otsimine.....	19
Kadunud seadme otsimine	20
Seadme põhifunktsioonid	22
Puutekraani kasutamine.....	22
Ekraani lukustamine ja lukust avamine.....	23
Avakuva.....	24
Rakendustekuva.....	25
Rakendustes liikumine.....	26
Vidinad.....	27
Otseteed ja kaustad.....	27
Taust ja kujundused.....	28
Kuvatõmmise tegemine.....	29
Teadaadend.....	29
Olekuriba ikoonid.....	31
Rakenduste ülevaade.....	33
Aku ja hooldus	35
Seadme laadimine.....	35
Aku ja toitehaldus.....	36
Seadme tarkvara uuendamine.....	38
Hooldus arvuti abil.....	39
Salvestamine ja mälu.....	40
Sisu varundamine ja taastamine.....	41
Rakenduste allalaadimine	45
Rakenduste allalaadimine Google Play™-st.....	45
Rakenduste allalaadimine muudest allikatest.....	45

Internet ja võrgud.....	46
Veebilehtede sirvimine.....	46
Interneti ja MMS-i seaded	46
Wi-Fi.....	47
Mobiilsideühenduse jagamine.....	49
Andmesidekasutuse hoidmine kontrolli all.....	51
Andmesideks kasutatava SIM-kaardi valimine.....	52
Mobiilsidevõrkude valimine.....	52
Virtuaalsed eravõrgud (VPN-id).....	52
Andmete sünkroonimine seadmes.....	54
Veebikontodega sünkroonimine.....	54
Sünkroonimine teenusega Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	54
Põhiseaded.....	56
Seadetele juurdepääsemine.....	56
Helitugevuse seaded.....	56
Häirimisvastase režiimi seaded.....	57
Kuvaseaded.....	58
Rakenduste seaded.....	59
Rakenduste lähtestamine.....	60
Daydream.....	61
Keele seaded.....	61
Kuupäev ja kellaaeg.....	62
Mobile BRAVIA® Engine.....	62
Üliergas režiim.....	62
Väljastatava heli täiustamine.....	62
Mitu kasutajakontot.....	63
Teksti tippimine.....	66
Ekraaniklaviatuur.....	66
Ekraaniklahvistik.....	67
Teksti sisestamine häälsisestusega.....	68
Teksti muutmine.....	68
Ekraaniklaviatuuri isikupärastamine.....	69
Helistamine.....	71
Helistamine.....	71
Kõnede vastuvõtmine.....	72
Käimasolevad kõned.....	74
Kõnelogi kasutamine.....	74
Kõnede edastamine.....	75
Kõnede piiramine.....	75
Mitu kõnet.....	76
Konverentskõned.....	77
Kõnepost.....	77

Hädaabikõned.....	78
Kontaktid.....	79
Kontaktide edastamine.....	79
Kontaktide otsimine ja vaatamine.....	80
Kontaktide lisamine ja muutmine.....	81
Terviseteabe ja hädaabialase kontaktteabe lisamine.....	82
Lemmikud ja rühmad.....	83
Kontaktteabe saatmine.....	84
Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid.....	84
Kontaktide varundamine.....	84
Sõnumside ja vestlused.....	86
Sõnumite lugemine ja saatmine.....	86
Sõnumite korraldamine.....	87
Helistamine sõnumist.....	88
Sõnumside seaded.....	88
Kiirsõnumside ja videovestlus.....	88
E-post.....	89
E-posti seadistamine.....	89
E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine.....	89
E-kirjade korraldamine.....	90
E-posti kontoseaded.....	91
Gmail™.....	91
Muusika.....	93
Muusika edastamine seadmesse.....	93
Muusika kuulamine.....	93
Muusikarakenduse avakuva menüü.....	94
Esitusloendid.....	95
Muusika jagamine.....	96
Heli täiustamine.....	96
Muusika tuvastamine TrackID™ abil.....	96
FM-raadio.....	98
Raadio kuulamine.....	98
Lemmikraadiojaamad.....	99
Heliseaded.....	99
Kaamera.....	100
Pildistamine ja videote salvestamine.....	100
Näotuvastus.....	101
Smile Shutter™-i kasutamine naeratavate nägude tuvastamiseks...	101
Fotodele geograafiliste asukohtade lisamine.....	101
Üldised kaameraseaded.....	102
Fotokaamera seaded.....	105
Videokaamera seaded.....	108

Fotod ja videod rakenduses Album.....	111
Fotode ja videote vaatamine.....	111
Fotode ja videote jagamine ja haldamine.....	112
Fotode töötlemine fototöötlusrakendusega.....	113
Videote töötlemine videotöötlusrakendusega.....	113
Fotode ja videote peitmine.....	114
Albumi avakuva menüü.....	114
Oma fotode vaatamine kaardil.....	115
Videod.....	117
Videote vaatamine rakenduses Video.....	117
Videosisu edastamine seadmesse.....	118
Videosisu haldamine.....	118
Rakendus Movie Creator.....	118
Teenus PS Video.....	119
Ühenduvus.....	120
Seadme kuva juhtmevaba peegeldamine teleris.....	120
Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega.....	120
Seadme ühendamine USB-tarvikutega.....	122
NFC.....	123
Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia.....	124
Nutikad, aega säästvad rakendused ja funktsioonid.....	127
Seadme kasutamine rahakotina.....	127
News Suite.....	127
Reisimine ja kaardid.....	128
Asukohateenuse kasutamine.....	128
Google Maps™ ja navigeerimine.....	128
Andmeliikluse kasutamine reisimisel.....	128
Lennurežiim.....	129
Kalender ja äratuskell.....	130
Kalender.....	130
Äratus ja kell.....	130
Hõlbustus.....	133
Suurendamise žestid.....	133
Suur tekst.....	133
Värvikorrektsoon.....	133
TalkBack.....	133
Tugi ja juriidiline teave.....	135
Tugirakendus.....	135
Xperia™ näpunäited.....	135
Spikker menüüdes ja rakendustes.....	135
Diagnostikatestide tegemine seadmele.....	135
Taaskäivitamine, lähtestamine ja parandamine.....	136

Aidake meil tarkvara täiustada.....	137
Garantii, SAR ja kasutusjuhised.....	137
Seadme taaskasutusse andmine.....	137
Juriidiline teave.....	137

Alustamine

Teave selle kasutusjuhendi kohta

See kasutusjuhend on mõeldud seadme **Xperia™ XA** jaoks, mis töötab tarkvaraversiooniga **Android™ 6.0**. Kui te pole kindel, mis tarkvaraversiooniga teie seade töötab, saate seda kontrollida menüüst **Seaded**.

- ! Süsteemi ja rakenduste uuendamise tagajärjel võib muutuda funktsioonide toimimisviis nii, et see erineb selles kasutusjuhendis kirjeldatust. Pärast uuendamist ei pruugi Android™-i versioon muutuda. Lisateavet tarkvarauuenduste kohta vaadake jaotisest *Seadme tarkvara uuendamine* lk 38.

Seadme praeguse tarkvaraversiooni kontrollimine


- 1 Vaatel Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Telefoni kohta** > **Android™i versioon**.


Teenuste ja funktsioonide piirangud

Kõik võrgud ja/või teenusepakkujad ei pruugi kõikides riikides/piirkondades toetada mõnda selles kasutusjuhendis kirjeldatud teenust ja funktsiooni. Rahvusvahelist GSM-hädaabinumbrit saab alati kasutada kõikides riikides, piirkondades, võrkudes ja kõikide teenusepakkujate korral. Eelduseks on seadme ühendatus mobiilsidevõrguga. Pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole, et teha selgeks, milliseid eriteenuseid või -funktsioone teil on võimalik kasutada ning kas neile kehtivad täiendavad juurdepääsu- või teenustasud.

Selles juhendis kirjeldatud teatud funktsioonide ja rakenduste kasutamiseks on vaja Interneti-ühendust. Seadme kaudu Interneti-ühenduse loomisega võivad kaasneda andmesidetasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma juhtmeta ühenduse teenuse pakkuja poole.

Ülevaade

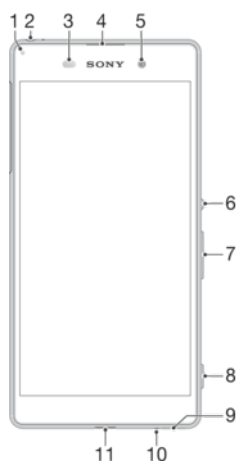


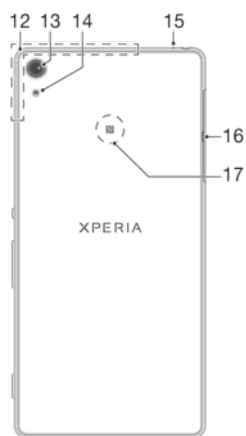

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Laadimis-/märgutuli | 11. Laadija/USB-kaabli liides |
| 2. Peakomplekti pesa | 12. Wi-Fi-/Bluetooth-/GPS-antenni ala |
| 3. Lähedus-/valgusandur | 13. Põhikaamera objektiv |
| 4. Kuular | 14. Põhikaamera tuli |
| 5. Esikaamera objektiv | 15. Teine mikrofon |
| 6. Toiteklahv | 16. Nano-SIM-/mälukaardi pesa kate |
| 7. Helitugevus-/suumiklahv | 17. NFC™ tuvastusala |
| 8. Kaameraklahv | |
| 9. Põhivaljuhääldi | |
| 10. Põhimikrofon | |

Kokkupanek

- ! Teie seade toetab ainult nano-SIM-kaarte.

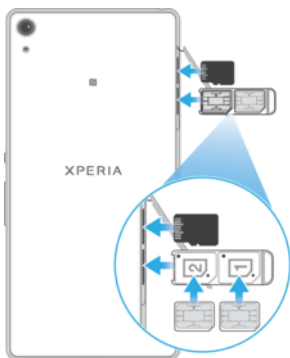


Nano-SIM-kaartide sisestamine

- ! Kui sisestate nano-SIM-kaardi seadme töötamise ajal, taaskäivitub seade automaatselt.
- 1 Avage mälukaardi ja nano-SIM-kaardi pesa kate.
 - 2 Tõmmake küüne või muu sarnase objekti abil nano-SIM-kaardi hoidik välja.
 - 3 Asetage nano-SIM-kaart (või kaardid) hoidiku nano-SIM-kaardi pesa (või pesadesse) ja sisestage hoidik uuesti.
 - 4 Sulgege kate.
- ! Pange nano-SIM-kaardi hoidik tagasi kindlasti õigetpidi. Kui tõmbate hoidiku nano-SIM-kaardi sisestamiseks välja, ärge hoidikut ümber pöörake.

Mälukaardi sisestamine

- 1 Avage mälukaardi ja nano-SIM-kaardi pesade kate.
 - 2 Asetage mälukaart mälukaardi pesa, seejärel lükake mälukaart täielikult pesa, kuni kuulete klõpsatust.
 - 3 Sulgege kate.
- ! Veenduge, et sisestaksite mälukaardi õigetpidi.

Nano-SIM-kaardi eemaldamine

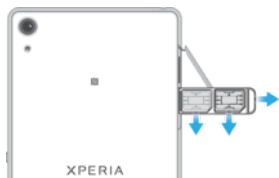

- 1 Keerake ekraan suunaga allapoole ning avage mälukaardi ja nano-SIM-kaardi pesade kate.
- 2 Tõmmake sõrmeküüne või muu sellesarnase abil nano-SIM-kaardi hoidik välja.
- 3 Eemaldage nano-SIM-kaart (või kaardid) hoidiku nano-SIM-kaardi pesast (või pesadest) ja sisestage hoidik uuesti.
- 4 Sulgege kate.

Mälukaardi eemaldamine

- 1 Lülitage seade välja ning avage mälukaardi ja nano-SIM-kaardi pesade kate.
 - 2 Lükake mälukaarti sissepoole ja vabastage see kiirelt.
 - 3 Lohistage mälukaart täielikult välja ja eemaldage see.
 - 4 Sulgege kate.
- 💡 Mälukaardi saab eemaldada ka 1. etapis seadet välja lülitamata. Selleks peate esmalt katkestama mälukaardi ühenduse. Koputage valikuid **Seaded > Talletuskoht ja mälu > > Täpsemad seaded > Salvestusruum**, siis valikut ▲ valiku **SD-kaart** kõrval ning järgige ülejäänud ülaltoodud juhtnõore.

Ekraanikaitse

- ! Enne seadme kasutamist haarake sakist ja eemaldage kaitsekile.

Soovitame kaitsta seadet Sony ekraanikatte või kaitsega, mis on mõeldud Xperia™ mudelitel kasutamiseks. Kolmanda osapoole valmistatud ekraanikaitsetarviku kasutamine võib häirida seadme tööd, varjates andurid, läätsed, kõlarid või mikrofonid, ning muuta garantii kehtetuks.


Seadme esmakordne käivitamine




Soovitav on akut enne seadme esmakordset sisselülitamist vähemalt 30 minutit laadida. Seadet saab kasutada ka laadimise ajal, vt *Seadme laadimine* lk 35.

Seadme esmakordsel käivitamisel aitab seadistusjuhend teil põhiseadeid konfigurereida, seadet isikupärastada ja teatud kontodele (näiteks Google™-i kontole) sisse logida.


Seadme sisselülitamine

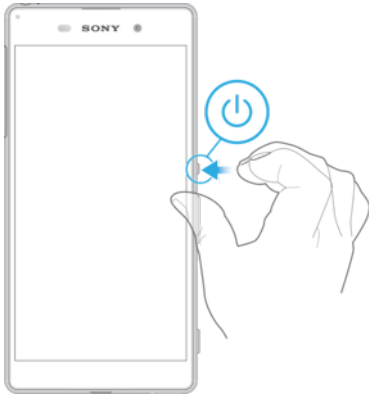- ! Enne seadme esmakordset sisselülitamist veenduge, et akut oleks vähemalt 30 minutit laetud.



- 1 Hoidke toitenuppu  all, kuni seade väriseb.
 - 2 Sisestage vajaduse korral SIM-kaardi PIN-kood, seejärel koputage ikooni .
 - 3 Oodake veidi, kuni seade käivitub.
- 💡 SIM-kaardi PIN-koodi on algselt määranud võrguoperaator, kuid seda saab hiljem seadete menüüs muuta. SIM-kaardi PIN-koodi sisestamisel tehtud vea parandamiseks koputage nuppu .

Seadme väljalülitamine

- 1 Vajutage ja hoidke all toitenuppu , kuni avaneb valikute menüü.
 - 2 Koputage valikute menüüs valikut **Toide välja** (Toide väljas).
- ! Seadme väljalülitamine võib veidi aega võtta.

Miks on mul vaja Google™-i kontot?


Teie Sony Xperia™ seade töötab Google™-i Android™-i platvormil. Seadmes on selle ostmise ajal saadaval valik Google™-i rakendusi ja teenuseid, näiteks Gmail™, Google Maps™, YouTube™ ja Play Store™, mis annab teile juurdepääsu Google Play™ võrgupoele Android™-i rakenduste allalaadimiseks. Nende teenuste kõigi võimaluste kasutamiseks vajate Google™-i kontot. Näiteks on Google™-i kontot vaja järgmisteks toiminguteks:

- rakenduste allalaadimine ja installimine teenusest Google Play™;
- e-posti, kontaktide ja kalendri sünkronimine Gmail™-i abil;
- sõpradega vestlemine rakenduses Hangouts™;
- sirvimisajaloo ja järjehoidjate sünkronimine veebibrauseriga Google Chrome™;
- pärast tarkvara parandust end volitatud kasutajana tuvastamine rakendusega Xperia™ Companion;
- kadunud või varastatud seadme eemalt leidmine, lukustamine või selle sisu kustutamine teenuste my Xperia™ ja Android™-seadme halduri abil.

Lisateavet Android™-i ja Google™-i kohta leiate veebisaidilt <http://support.google.com>.

- ! Väga oluline on oma Google™-i konto kasutajanimi ja parool meelde jätta. On võimalik, et mõnes olukorras peate end turvalisusega seotud põhjustel tuvastama, kasutades oma Google™-i kontot. Kui te ei esita sellistes olukordades oma Google™-i kasutajanime ja parooli, siis teie seade lukustatakse. Kui teil on rohkem kui üks Google™-i konto, siis veenduge, et sisestaksite õige konto andmed.

Google™-i konto seadistamine seadmes

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kontod ja teenused > Konto sünkronimine > Lisa konto > Google**.
- 3 Google™-i konto loomiseks järgige registreerimisviisardi juhiseid või kui teil on konto juba olemas, logige sellesse sisse.

- 💡 Google™-i konto saab häälestusjuhendi kaudu luua või seadistada ka seadme esimesel käivitamisel. Võite luua ka Interneti-ühenduse ja luua konto veebilehel www.google.com/accounts.

Google™-i konto eemaldamine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
 - 2 Koputage valikuid **Seaded** > **Kontod ja teenused** > **Konto sünkroonimine** > **Google**.
 - 3 Valige Google™-i konto, mille soovite eemaldada.
 - 4 Koputage valikuid  > **Eemalda konto**.
 - 5 Koputage kinnitamiseks uuesti valikut **Eemalda konto**.
- ! Google™-i konto eemaldamisel pole teie Google™-i kontoga seotud turbefunktsioonid enam saadaval.
- 💡 Kui laenate seadet pikemaks ajaks kellelegi teisele kasutamiseks, on soovitatav oma Google™-i konto seadmest eemaldada.

Seadme turvalisus

Seadme kaitstuse tagamine

Saate takistada teistel inimestel teie seadet loata kasutada. Näiteks kui teie seade läheb kaduma, varastatakse või selle sisu kustutatakse, saab seadet kasutada ainult inimene, kes teab teie Google™-i kontot või kuvalukku. Seadme kaitstuse tagamiseks on oluline, et määraksite turvalise kuvaluku ja lisaksite seadmesse oma Google™-i konto. Väga oluline on jätta meelde nii kuvaluku teave kui ka Google™-i konto sisselogimisandmed. Seadme kaitstuse tagamiseks saate teha järgmist.

- Saate määrata seadmes turvalise kuvaluku, see tähendab PIN-koodi, parooli, mustri või kuvaluku, et takistada teistel inimestel seadme lähtestamist. Lisateavet leiate jaotisest *Ekraanilukk* lk 12.
- Saate lisada Google™-i konto, et takistada teistel teie seadme kasutamist, kui see varastatakse ja/või selle sisu kustutatakse. Lisateavet leiate jaotisest *Miks on mul vaja Google™-i kontot?* lk 10.
- Aktiveerige kas teenus Protection by my Xperia või Android™-seadme halduri veebiteenus. Nende teenustega saate kadunud seadme asukoha eemalt tuvastada, seadme lukustada või selle sisu kustutada. Lisateavet leiate jaotisest *Kadunud seadme otsimine* lk 20.

Seadme omanikuõiguse kinnitamine

Kui teie seade on kaitstud, peate olenevalt kasutatavast kaitsefunktsioonist ekraani PIN-koodi, parooli, mustri või abil avama või sisestama oma Google™-i konto teabe. Allpool on näited kaitsefunktsioonidest ja nõutavatest mandaatidest.

Algseadete taastamise kaitse	enne kui saate taastada algseaded, peate ekraani avama.
Protection by my Xperia	kui lähtestasite seadme eemalt selle teenuse abil, peate sisestama teenusega sidumiseks kasutatud Google™-i konto kasutajanime ja parooli. Seadistuse lõpuleviimiseks peab seade olema internetiga ühendatud. Vastasel korral ei saa te seadet pärast lähtestamist kasutada.
Android™-i seadmehaldur.	kui lähtestasite seadme selle teenuse abil, peate sisestama Google™-i konto kasutajanime ja parooli. Seadistuse lõpuleviimiseks peab seade olema internetiga ühendatud. Vastasel korral ei saa te seadet pärast lähtestamist kasutada.
Tarkvara parandamine	kui kasutate tarkvara parandamiseks tarkvara Xperia™ Companion, palutakse teil pärast paranduse lõpuleviimist seadme käivitamisel sisestada oma Google™-i konto kasutajanimi ja parool.

- ! Android™-seadme halduri puhul tuleb sisestada Google™-i konto teave. See võib olla mis tahes Google™-i konto, mille olete seadmes seadistanud. Kui teil pole häälestustoimingu ajal võimalik nõutavat kontoteavet sisestada, ei saa te seadet üldse kasutada.


Ekraanilukk

Ekraani avamiseks on mitu võimalust. Lukustustüüpide turbetasemed on madalamast kõrgemani kirjas allpool.

- Nipsamine – kaitse puudub, kuid pääsete kiiresti avakuvale juurde.
 - Muster – seade avatakse, kui joonistate sõrmega lihtsa mustri.
 - PIN-kood – seade avatakse, kui sisestate vähemalt neljast numbrist koosneva PIN-koodi.
 - Parool – seade avatakse, kui sisestate tärgiparooli.
- ! Hoidke oma ekraani avamise muster, PIN-kood või parool kindlasti meeles. Selle teabe unustamise korral võib tähtsate andmete (nt kontaktide ja sõnumite) taastamine olla võimatu.
 - ! Kui olete oma Xperia™ seadmes häälestanud Microsoft® Exchange ActiveSync®-i (EAS), võivad EAS-i turbeseaded lubada lukustuskuvat jaoks kasutada üksnes PIN-koodi või parooli. See võib juhtuda näiteks siis, kui teie võrguadministraator määrab ettevõttes turbekaalutlustel kõigi EAS-i kontode jaoks ühe kindlat tüüpi lukustuskuvat. Küsige oma ettevõtte või asutuse

võrguadministraatorilt, millised võrguturbepoliitika on mobiilsideseadmete jaoks kasutusele võetud.

Ekraaniluku mustri loomine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva & turve** > **Ekraanilukk** > **Muster**.
 - 3 Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- ! Kui sisestate vale lukustusmuster viis korda järjest, peate ootama 30 sekundit, enne kui uuesti proovite.


Ekraaniluku tüübi valimine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva & turve**.


Ekraaniluku mustri muutmise

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva & turve** > **Ekraanilukk**.
- 3 Joonistage ekraaniluku avamise muster.
- 4 Koputage valikut **Muster** ja järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ekraaniluku PIN-koodi loomine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva & turve** > **Ekraanilukk** > **PIN-kood**.
- 3 Sisestage numbriline PIN-kood ja koputage valikut **Jätka**.
- 4 Sisestage PIN-kood uuesti ja kinnitage see ning koputage valikut **OK**.

Ekraaniluku parooli loomine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva & turve** > **Ekraanilukk** > **Parool**.
- 3 Sisestage parool, seejärel koputage valikut **Jätka**.
- 4 Sisestage parool uuesti ja kinnitage see ning koputage valikut **OK**.

Ekraani avamisfunktsiooni aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva & turve** > **Ekraanilukk**.
- 3 Joonistage ekraani avamismuster või sisestage oma PIN-kood või parool olenevalt sellest, milline neist ekraaniluku tüüpidest on aktiivne.
- 4 Koputage valikut **Nipsamine**.

Unustatud ekraaniluku lähtestamine

Kui olete unustanud oma ekraaniluku PIN-koodi, parooli või mustri, saate selle võib-olla teenuse Protection by my Xperia abil lähtestada. Kui kasutate ekraaniluku lähtestamiseks teenust Protection by my Xperia, ei lähe teie seadmes olev sisu kaotsi.

Teenuse Protection by my Xperia aktiveerimiseks, vaadake leheküljel 20 jaotist *Kadunud seadme otsimine*.

Ekraaniluku lähtestamine teenuse Protection by my Xperia abil

- 1 Veenduge, et teate oma Google™-i konto kasutajanime ja parooli ja et olete oma seadmes lubanud teenuse Protection by my Xperia.
 - 2 Külastage veebilehte *myxperia.sonymobile.com*, kasutades selleks mis tahes Interneti ühendusega seadet.
 - 3 Kasutage sisselogimiseks sama Google™-i kontot, mille olete oma seadmel seadistanud.
 - 4 Klõpsake jaotises **Teie seadmed** oma seadme pilti.
 - 5 Praeguse ekraaniluku asendamiseks uue PIN-koodiga tehke valik **Lukustus** või **Muuda PIN2-koodi**.
 - 6 Järgige teenuse Protection by my Xperia poolt ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- ! Olenevalt teie turbeseadetest võib teie seade pärast ekraaniluku lähtestamist lukustuda. Seadme kasutamiseks peate sisestama oma Google™-i konto kasutajanime ja parooli.


Seadme automaatne avamine

Funktsioon Smart Lock hõlbustab seadme avamist, kuna võimaldab teil seadistada see teatud olukordades automaatselt avanema. Näiteks saate määrata, et seadet hoitakse avatuna, kui see on ühendatud Bluetooth®-seadmega või kui kannate seda endaga kaasas.

Seadme automaatse avamise ettevalmistamiseks peate kõigepealt täitma järgmisi juhiseid siin esitatud järjekorras.

- Veenduge, et teil oleks toimiv Interneti-ühendus, andmesidetasude piiramiseks eelistatavalt Wi-Fi-ühendus.
 - Veenduge, et kõik rakendused oleksid rakenduse Play Store™ abil uuendatud, selleks et tagada Google Play™ teenuste rakenduse uuendus. Värskeimate uuendustega Google Play™ teenuste rakendus tagab, et teie käsutuses on funktsiooni Smart Lock uusimad võimalused.
 - Lubage funktsioon Smart Lock.
 - Määrake, millal soovite oma seadme automaatselt avada.
- ! • Funktsiooni Smart Lock arendab Google™ ja selle toimivus võib Google™-i uuendustega ajapikku muutuda.
- Funktsioon Smart Lock ei pruugi kõigil turgudel, kõikides riikides või regioonides saadaval olla.

Funktsiooni Smart Lock lubamine

- 1 Veenduge, et oleksite määranud ekraaniluku mustri, PIN-koodi või parooli.
- 2 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva & turve** > **Usaldusväärsed agendid**.
- 4 Lohistage valiku **Smart Lock (Google)** kõrval olev liugur paremale.
- 5 Koputage tagasi noolt valiku **Usaldusväärsed agendid** kõrval.
- 6 Otsige üles valik **Smart Lock** ja koputage seda.
- 7 Sisestage oma muster, PIN-kood või parool. See ekraanilukk tuleb avada iga kord, kui soovite muuta oma funktsiooni Smart Lock seadeid.
- 8 Valige funktsiooni Smart Lock tüüp.

Seadme automaatselt avatuna hoidmise seaded

Saate määrata funktsiooni Smart Lock abil seadme avatuna hoidmise, kasutades järgmisi seadeid.

- **Usaldusväärsed seadmed** — Seadet hoitakse avatuna, kui usaldusväärne Bluetooth®-seade on ühendatud.
- **Usaldusväärsed kohad** — Seadet hoitakse avatuna, kui asute usaldusväärse asukohas.
- **Kaasaskandmise tuvastus** — Seadet hoitakse avatuna, kui kannate oma seadet kaasas.

Seade tuleb käsitsi avada, kui te pole seda kasutanud 4 tundi ja pärast selle taaskäivitamist.

Ühenduse loomine usaldusväärsete Bluetooth®-seadmetega

Ühendatud Bluetooth®-seadme saab märkida „usaldusväärseks” ja määrata, et kuni säilib ühendus sellega, ei lukustata Xperia™ seadet. Nii et kui teil on Bluetooth®-seadmeid, millega te sageli ühenduse loote, nt auto helisüsteem, kodune meelelahutussüsteem, Bluetooth®-kell või spordikell, võite need lisada usaldusväärsete seadmete loendisse ja säästa aega, vältides lukustuskuvat täiendavat turvalisust. See funktsioon sobib juhtudeks, kui olete neid seadmeid kasutades tavaliselt üsna turvalises kohas. Mõnel juhul tuleb enne usaldusväärse seadme ühendamist oma seade ikkagi käsitsi avada.

- ! Usaldusväärsete seadmete loendisse ei soovitata lisada seadmeid, mis on teie seadmega püsivalt ühendatud, nt Bluetooth®-klaviatuurid või -ümbrised.
- 💡 Kui usaldusväärne Bluetooth®-seade lülitatakse välja või väljub kasutusulatusest, lukustub teie seadme ekraan ja selle avamiseks on vaja teie PIN-koodi, mustrit või parooli.

Usaldusväärse Bluetooth®-seadme lisamine

- 1 Veenduge, et teie seade on seotud ja ühendatud Bluetooth®-seadmega, mille soovite lisada usaldusväärsete seadmete loendisse.
- 2 Koputage funktsiooni Smart Lock menüüs valikut **Usaldusväärsed seadmed**.
- 3 Valige **Lisa usaldusväärne seade > Bluetooth**.
- 4 Koputage ühendatud seadmete loendis seadme nime selle valimiseks. Loendis kuvatakse ainult seotud seadmed.
- 5 Olenevalt ühenduse turvalisusest tuleb seade vajadusel käsitsi avada, enne kui usaldusväärne seade saab hoida seda avatuna.

Usaldusväärse Bluetooth®-seadme kustutamine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Lukustuskuvat & turve > Smart Lock > Usaldusväärsed seadmed**.
- 3 Koputage seadet, mille soovite eemaldada.
- 4 Koputage valikut **Eemalda usaldusväärne seade**.

Turvalisuse tagamine usaldusväärsete seadmete kasutamisel

Eri Bluetooth®-seadmed toetavad erinevaid Bluetooth®-i standardeid ja turbefunktsioone. Teisel isikul on võimalik teoreetiliselt hoida teie Xperia™ seadet avatuna, imiteerides teie Bluetooth®-ühendust, isegi kui teie usaldusväärne seade ei ole enam kasutuspiirkonnas. Teie seade ei suuda alati tuvastada, kas ühendus on turvaline, kui keegi püüab seda imiteerida.

Kui seade ei suuda tuvastada, kas ühendus on turvaline, saate oma Xperia™ seadmelt märguande ja peate vajadusel selle käsitsi avama, enne kui usaldusväärne seade saab seda avatuna hoida.

Bluetooth®-i ühenduse kasutuspiirkond oleneb nt teie seadme mudelist, ühendatud Bluetooth®-seadmest ja teie keskkonnast. Neist teguritest olenevalt võivad Bluetooth®-ühendused toimida kuni 100 meetri raadiuses. Kui keegi võtab teie Xperia™ seadme ajal, mil see asub usaldusväärse seadme läheduses, võib neil olla juurdepääs teie Xperia™ seadmele, kui usaldusväärne seade on selle avanud.

Ühenduse loomine usaldusväärsete kohtadega


Kui usaldusväärsete kohtade funktsioon on seadistatud toimima, lülitatakse teie Xperia™ seadme lukustuskuvat määratud usaldusväärsetes kohas viibimise ajaks välja. Selle funktsiooni toimimiseks peab seade olema Internetti ühendatud – eelistatavalt Wi-Fi-võrgu kaudu – ning seadmel peab olema lubatud kasutada teie hetkeasukohta.

Usaldusväärsete kohtade funktsiooni seadistamiseks veenduge kõigepealt, et teie seadmes oleks lubatud suure täpsusega asukoharežiim või akusäästlik asukoharežiim, enne kui hakkate kodu või kohandatud asukohta lisama.



- ! Usaldusväärse asukoha täpsed mõõtmised on hinnangulised ja võivad ulatuda teie kodu või muu usaldusväärseks asukohaks märgitud paiga füüsilistest seintest kaugemale. Selle

funktsiooniga saab hoida seadet lukustusest vabana kuni 80 meetri raadiuses. Samuti arvestage sellega, et asukohasignaale on võimalik kopeerida ja manipuleerida. Isikul, kellel on juurdepääs vastavale eritehnikale, on võimalik teie seade avada.


Kodu asukoha lisamine

- 1 Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud ja et asukohasäte **Väga täpne** või **Aku säästmine** oleks kasutusel.
- 2 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Turve > Smart Lock > Usaldusväärsed kohad > Avakuva**.
- 4 Koputage valikut **Lülita see asukoht sisse**.

Kodu asukoha muutmine

- 1 Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud ja et seade **Väga täpne** või **Aku säästmine** oleks kasutusel.
 - 2 Koputage kuval Avakuva valikut .
 - 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Lukustuskuva & turve > Smart Lock > Usaldusväärsed kohad**.
 - 4 Valige kodu asukoht.
 - 5 Koputage valikut **Muuda**.
 - 6 Sisestage otsinguribale asukoht, mida soovite kasutada kodu asukohana.
-  Kui teiega samal aadressil on teisi hooneid, võite lisada kohandatud asukohana oma kodu tegeliku asukoha hoonete kompleksis.


Kodu asukoha kustutamine

- 1 Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud ja et seade **Väga täpne** või **Aku säästmine** oleks kasutusel.
- 2 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Lukustuskuva & turve > Smart Lock > Usaldusväärsed kohad > Avakuva**.
- 4 Koputage valikut **Lülita see asukoht välja**.


Kohandatud asukohtade kasutamine

Mis tahes koha saab määrata usaldusväärse, kohandatud asukohana, kus teie seadet ei lukustata.


Kohandatud asukoha lisamine

- 1 Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud ja et seade **Väga täpne** või **Aku säästmine** oleks kasutusel.
- 2 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Lukustuskuva & turve > Smart Lock > Usaldusväärsed kohad**.
- 4 Koputage valikut **Lisa usaldusväärne koht**.
- 5 Oma praeguse asukoha kasutamiseks usaldusväärse kohandatud kohana koputage valikut **Vali see asukoht**.
- 6 Teise variandina võite muu asukoha sisestamiseks koputada suurendusklaasi ikooni ja tippida aadressi. Teie seade otsib sisestatud asukohta. Soovitatava aadressi kasutamiseks koputage aadressi.
- 7 Asukoha täpsemaks määramiseks koputage aadressi kõrval asuvat tagasinoolt ja lohistage siis asukohta märkiv nööpnõelakujutis soovitud asukohta. Seejärel koputage valikut **Vali see asukoht**.

Kohandatud asukohta muutmine

- 1 Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud ja et seade **Väga täpne** või **Aku säästmine** oleks kasutusel.
- 2 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva & turve** > **Smart Lock** > **Usaldusväärsed kohad**.
- 4 Valige asukoht, mida soovite muuta.
- 5 Koputage valikut **Muuda aadressi**.
- 6 Muu asukohta sisestamiseks koputage suurendusklaasi ikooni ja tippige aadress. Teie seade otsib sisestatud asukohta. Soovitatava aadressi kasutamiseks koputage aadressi.
- 7 Asukohta täpsemaks määramiseks koputage aadressi kõrval asuvat tagasinoolt ja lohistage siis asukohta märkiv nõõpnõelakujutis soovitud asukohta. Seejärel koputage valikut **Vali see asukoht**.

Kohandatud asukohta kustutamine


- 1 Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud ja et seade **Väga täpne** või **Aku säästmine** oleks kasutusel.
- 2 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva & turve** > **Smart Lock** > **Usaldusväärsed kohad**.
- 4 Valige asukoht, mille soovite kustutada.
- 5 Koputage valikut **Kustuta**.

Seadme hoidmine avatuna, kui kannate seda kaasas

Kaasaskandmise tuvastuse funktsiooniga saate määrata, et teie seadet ei lukustataks, kui te kannate seda kaasas (nt käes, taskus või kotis). Seadme kiirendusmõõtur hoiab seadme avatuna, kui tuvastatakse seadme kaasaskandmine. Seade lukustub kohe, kui kiirendusmõõtur tuvastab seadme kuskile asetamise.

- ! Kaasaskandmise tuvastuse funktsioon ei suuda vahet teha, kes seadet kannab. Kui annate oma seadme kellegi teise kätte ja seadmes on aktiveeritud kaasaskandmise tuvastusega avamine, võib teie seade jääda avatuks ka teise kasutaja käes. Pidage meeles, et kaasaskandmise tuvastus on turbefunktsioonina vähem turvaline kui mustri, PIN-koodi või parooli kasutamine.

Kaasaskandmise tuvastamise lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva & turve** > **Smart Lock** > **Kaasaskandmise tuvastus**.
- 3 Lohistage valiku **Väljas** kõrval olev liugur paremale ja seejärel koputage valikut **Jätka**.

Kaasaskandmise tuvastuse kasutamine

Kui kasutate kaasaskandmise tuvastuse funktsiooni, tuleb arvestada funktsiooni käitumist järgmistes olukordades.

- Kui seade tuvastab kaasaskandmise, jääb see pärast avamist avatuks.
- Kui panete seadme käest ja seade tuvastab, et seda ei kanta enam kaasas, lukustub see automaatselt.
- Kui panete seadme käest, nt lauale, võib lukustumiseks kuluda kuni üks minut.
- Kui istute autosse, bussi, rongile või muusse maad mööda liikuvasse sõidukisse, võib seadmel lukustamiseks kuluda 5 kuni 10 minutit.
- Pange tähele, et kui lähete lennukile või laevale (või muusse sõidukisse, mis ei liigu mööda maad), ei pruugi teie seade automaatselt lukustuda, nii et vajadusel lukustage see käsitsi.
- Kui võtate oma seadme uuesti kätte või lähete sõidukist välja, avage see lihtsalt ja seade jääb seejärel avatuks seniks, kuni te seda kannate.

Kaasaskandmise tuvastuse väljalülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Turve** > **Smart Lock** > **Kaasaskandmise tuvastus**.
- 3 Lohistage valiku **Sees** kõrval olev liugur vasakule.

SIM-kaardi kaitse

Kõik seadmes kasutatavad SIM-kaardid on võimalik lukustada ja avada PIN-koodiga. Kui SIM-kaart on lukustatud, on kaardiga seotud tellimus kaitstud väärkasutamise eest, mis tähendab, et peate iga kord seadme käivitamisel sisestama PIN-koodi.

Kui sisestate vale PIN-koodi rohkem kordi kui lubatud, siis SIM-kaart blokeeritakse. Sellisel juhul peate sisestama PUK-koodi ja seejärel uue PIN-koodi. Nii PIN- kui ka PUK-koodi saate võrguoperaatorilt.

SIM-kaardi luku seadistamine

- 1 Koputage avakuval valikut ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva & turve** > **Seadista SIM-kaardi lukk**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Lohistage valiku **Lukustage SIM-kaart** kõrval olev liugur paremale.
- 5 Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja koputage valikut **OK**. SIM-kaardi lukk on nüüd aktiivne ja teil palutakse see lukk seadme taaskäivitamisel iga kord sisestada.

SIM-kaardi luku eemaldamine

- 1 Koputage avakuval valikut ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva & turve** > **Seadista SIM-kaardi lukk**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Lohistage valiku **Lukustage SIM-kaart** kõrval olev liugur vasakule.
- 5 Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja koputage valikut **OK**.

SIM-kaardi PIN-koodi muutmise

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva & turve** > **Seadista SIM-kaardi lukk**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Koputage valikut **Muuda SIM-kaardi PIN-i**.
- 5 Sisestage SIM-kaardi vana PIN-kood ja koputage nuppu **OK**.
- 6 Sisestage SIM-kaardi uus PIN-kood ja koputage nuppu **OK**.
- 7 Sisestage uuesti uus SIM-kaardi PIN-kood ja koputage nuppu **OK**.

Blokeeritud SIM-kaardi avamine PUK-koodiga

- 1 Sisestage PUK-kood ja koputage ikooni ✓.
- 2 Sisestage uus PIN-kood ja koputage ikooni ✓.
- 3 Sisestage uus PIN-kood uuesti ja koputage ikooni ✓.

! Kui sisestate liiga palju kordi vale PUK-koodi, peate uue SIM-kaardi hankimiseks pöörduma võrguoperaatori poole.

Mitme SIM-kaardi kasutamine

Seadmes saab kasutada ühte või kahte SIM-kaarti. Seade võtab vastu saabuvat sidet mõlemalt SIM-kaardilt ja saate valida, millist numbrit väljuva side jaoks kasutada. Enne mõlema SIM-kaardi kasutamist peate SIM-kaardid seadme seadete menüüs aktiveerima. Kui mõlemad SIM-kaardid on seadme sisselülitamisel lukustatud PIN-koodiga, saate valida ainult ühe SIM-kaardi avamise ja kasutamise. Teisisõnu on võimalik ühest lukustatud SIM-kaardist mööda minna.

Peale selle saate SIM-kaardile 1 tulevaid kõnesid suunata SIM-kaardile 2, kui SIM-kaart 1 pole saadaval, ja vastupidi. Seda funktsiooni nimetatakse kahe SIM-kaardi saadavuseks. See tuleb käsitsi lubada. Vaadake jaotist *Kõnede edastamine* lk 75.

Kahe SIM-kaardi kasutamise lubamine või keelamine

- 1 Koputage vaates Avakuva☰.
- 2 Otsige üles ja koputage valikuid **Seaded** > **Dual SIM settings**.
- 3 Valige märkeruudud **SIM1** ja **SIM2** või eemaldage neist märke.

SIM-kaardi ümbernimetamine

- 1 Koputage vaates Avakuva☰.
- 2 Otsige üles ja koputage valikuid **Seaded** > **Dual SIM settings**.
- 3 Valige SIM-kaart ja sisestage sellele uus nimi.
- 4 Koputage valikut **OK**.

Andmeliiklusega tegeleva SIM-kaardi valimine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kaks SIM-kaarti** > **Mobiilandmeside**.
- 3 Valige andmeliikluseks kasutatav SIM-kaart.

- 💡 Kiiremaks andmeühenduseks valige SIM-kaart, mis toetab kõige kiiremat mobiilsidevõrku (nt 3G).

Seadme identifitseerimiskoodi otsimine

Teie seadmel on kordumatu identifitseerimiskood (ID). Teie seadmes nimetatakse seda koodi IMEI-koodiks (IMEI – International Mobile Equipment Identity). Peaksite selle koodi koopia alles hoidma. Teil võib seda vaja minna näiteks Xperia™ Care'i tugiteenuste kasutamiseks ja seadme registreerimiseks. Kui teie seade varastatakse, saavad mõned võrguteenuse pakkujad selle numbri abil takistada seadme juurdepääsu teie riigi võrkudele.

- ! Kahe SIM-kaardiga seadmetel on kaks IMEI-koodi, kummagi SIM-kaardi pesa jaoks üks.

IMEI-koodide vaatamine sildisalvelt



- 1 Avage mälukaardi ja nano-SIM-kaardi pesa kate.
 - 2 Tõmmake sildisalv välja. IMEI-koodid on kirjas sildisalvel.
- 💡 IMEI-koodide kuvamiseks ekraanil võite avada ka seadme telefoniklahvistiku ja sisestada väärtuse ***#06#**.

IMEI-koodidevaatamine seadme seadete kaudu

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Telefoni kohta** (Kõne) > **Olek** (Kõnepost) > **Üldist** (Kõnepostiseaded) > **IMEI teave** (Kõnepostinumbrer).

Kadunud seadme otsimine



Kui teil on Google™-i konto, aitab veebiteenus "Protection by my Xperia" teil seadet otsida ja seda turvata, kui te peaksite seadme kaotama. Kui see teenus on teie seadmes aktiveeritud, saate teha järgmist:

- otsida seadet kaardilt;
 - esitada helimärguande ka siis, kui seade on režiimis Hõivatud;
 - lukustada seadme kaugjuhtimise teel ning lasta seadmel kuvada teie andmed selle isiku jaoks, kes seadme leiab;
 - tühjendada viimase abinõuna eemalt nii seadme sise- kui ka välismälu.
- ! Teenus "Protection by my Xperia" ei pruugi kõigis riikides või piirkondades saadaval olla.
- ! Kui olete seadme sisemälu veebiteenuse "Protection by my Xperia" kaudu tühjendanud, peate seadme järgmisel sisselülitamiskorral sisse logima samasse Google™-i kontosse, mida selles seadmes viimati sünkroonimiseks kasutati.

Teenuse Protection by my Xperia aktiveerimine

- 1 Veenduge, et teil oleks aktiivne andmeühendus ja lubage oma seadmel asukohateenused.
 - 2 Koputage kaval Avakuva valikut ☰.
 - 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Lukustuskuva & turve > Kaitse teenuselt my Xperia > Aktiveeri**.
 - 4 Märkige teenuse kasutamistingimustega nõustumiseks vastav märkeruut ja seejärel koputage nuppu **Nõustu**.
 - 5 Viiba ilmumisel logige sisse oma Google™-i kontole. Kui teil seda veel pole, looge uus konto.
- ! Kontrollimaks, et teenus Protection by my Xperia suudab teie seadme asukoha leida, avage veebisait myxperia.sonymobile.com ja logige sisse Google™-i kontoga, mida te oma seadmes kasutate.
- ! Kui jagate seadet mitme kasutajaga, võtke arvesse, et teenus Protection by my Xperia on saadaval ainult omanikuna sisse logitud kasutaja jaoks.

Kadunud seadme leidmine Android™-seadme halduri abil


Google™ pakub asukoha- ja turvalise veebi teenust nimega Android™-seadme haldur. Saate seda kasutada koos my Xperia seadmega või selle alternatiivina. Seadme kaotamisel saate Android™-seadme halduri abil teha järgmist:

- seadme asukoha otsimine ja kuvamine;
- seadmele helistamine või selle lukustamine, kogu selle sisu kustutamine või telefoninumbri lisamine lukustuskuvale.

Lisateavet Android™-seadme halduri kohta leiate veebisaidilt www.support.google.com.

- ! Android™-seadme haldur ei tööta, kui teie seade on välja lülitatud või sellel puudub Interneti-ühendus. Android™-seadme halduri teenus ei pruugi kõikides riikides või piirkondades saadaval olla.

Android™-seadme halduri aktiveerimine

- 1 Mitme kasutajaga seadme jagamisel veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.
- 2 Veenduge, et teil oleks aktiveeritud andmeühendus ja et asukohateenused on lubatud.
- 3 Puudutage kuval Avakuva ikooni .
- 4 Otsige üles ja valige **Google'i seaded** > **Lukustuskuva & turve**.
- 5 Lohistage valikute **Selle seadme asukoha määramine kaugühendusega** (Selle seadme asukoha määramine kaugühendusega) ja **Kauglukustamise ja -kustutamise lubamine** (Kauglukustamise ja -kustutamise lubamine) kõrval olevad liugurid paremale.
- 6 Küsimisel nõustuge nõuete ja tingimustega, koputades valikut **Aktiveeri**.
- 7 Selleks et kontrollida, kas Android™-seadme haldur suudab teie seadme asukoha pärast teenuse aktiveerimist tuvastada, minge veebilehele www.android.com/devicemanager ja logige oma Google™-i kontoga sisse.

Seadme põhifunktsioonid


Puutekraani kasutamine

Koputamine




- Üksuse avamine või valimine.
- Märkeruudu või valiku märkimine või tühjendamine.
- Teksti sisestamine ekraaniklahvistiku abil.

Pikalt puudutamine

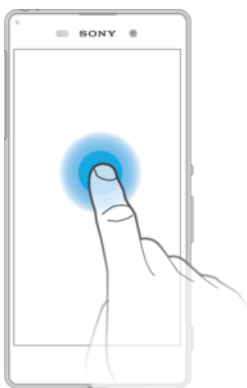


- Üksuse teisaldamine.
- Üksuse menüü aktiveerimine.
- Valikurežiimi aktiveerimine (nt loendist mitme üksuse valimisel).

Kahe sõrme kokku- ja laialivedamine

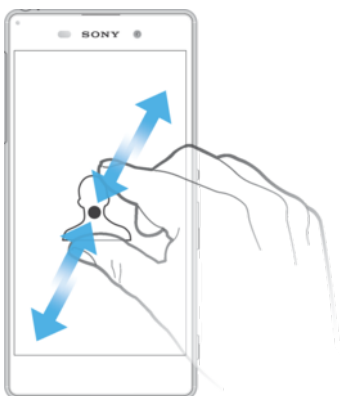


- Saate suurendada või vähendada veebilehti, fotosid või kaarte või kui pildistate või salvestate videoid.

Nipsamine

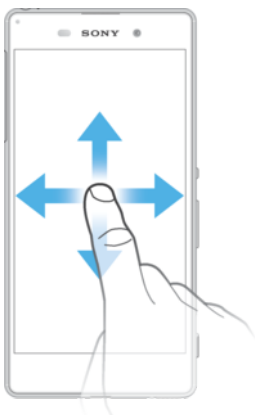

- Saate loendis üles ja alla kerida.
- Saate kerida vasakule ja paremale (nt avakuva paanide vahel).


Libistamine

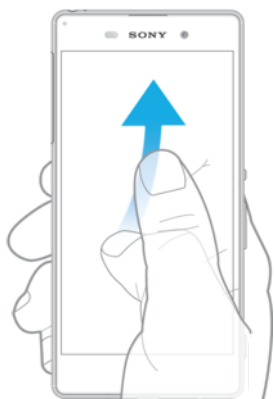


- Saate näiteks loendit või veebilehte kiiresti kerida. Kerimise lõpetamiseks koputage ekraani.

Ekraani lukustamine ja lukust avamine

Kui seade on sisse lülitatud, aga seda ei kasutata määratud aja jooksul, siis ekraan tumeneb aku säästmiseks ja lukustub automaatselt. Ekraanilukk välistab soovimatud toimingud puutekraanil, kui te oma telefoni ei kasuta. Ostetud seadmel on ekraani tavaline nipsamislukk juba seadistatud. See tähendab, et peate ekraani vabastamiseks sõrme ekraanil ülespoole nipsama. Hiljem saate turbeseadeid muuta ja muud tüüpi lukke lisada. Vaadake teemat *Ekraanilukk* lehel 12.

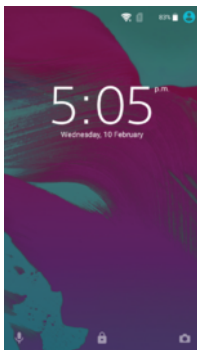

Ekraani aktiveerimine

- Vajutage korraks toite sisselülitamise klahvile .

Ekraani lukustamine

- Kui ekraan on aktiivne, vajutage korraks toitenupule .

Avakuva

Avakuva on seadme olulisim kuva. Seda võib võrrelda arvuti töölauaga. Avakuval võib olla kuni seitse paani, mille kuva on suurem kui ekraan. Avakuva paanide arvu tähistavad punktid avakuva alaosas. Esiletõstetud punkt näitab, millisel paanil olete.



- 1 Xperia™ tutvustuse vidin – puudutage vidinat selle avamiseks ja valige siis soovitud toiming, näiteks sisu kopeerimine vanast seadmest või Xperia™ teenuste häälestamine.
- 2 Punktid – tähistavad avakuvapaanide arvu.

Avakuva avamine

- Vajutage nuppu .

Avakuva sirvimine




Avakuva paanid

Saate avakuvale uusi paane lisada (kuni seitse paani) ja paane kustutada. Samuti saate määrata paani, mida soovite kasutada avakuva põhipaanina.



Paani määramine avakuva paaniks

- 1 Puudutage avakuval pikalt tühja ala, kuni seade vibreerib.
- 2 Nipsake vasakule või paremale, et liikuda sirvides paanile, mille soovite määrata avakuva paaniks, ja koputage siis valikut .

Paani lisamine avakuvale

- 1 Puudutage pikalt avakuval mõnda ala, kuni seade väriseb.
- 2 Paanide sirvimiseks libistage sõrme paremale või vasakule ja seejärel koputage valikut **+**.

Paani kustutamine avakuvalt

- 1 Puudutage pikalt avakuval mõnda ala, kuni seade väriseb.
- 2 Libistage vasakul või paremal paanini, mille soovite kustutada. Seejärel koputage paani parempoolses ülanurgas valikut **x**.

Avakuva seaded

Rakenduse desinstallimine avakuvalt


- 1 Koputage pikalt tühja ala avakuval, kuni seade vibreerib.
- 2 Paanide sirvimiseks libistage kuva vasakule või paremale. Rakendused, mida saab desinstallida, on tähistatud ikooniga **x**.
- 3 Koputage rakendust, mille soovite desinstallida. Seejärel koputage valikut **Kustuta**.

Avakuva ikoonide suuruse kohandamine

- 1 Puudutage pikalt avakuval mõnda ala, kuni seade väriseb. Seejärel koputage ikooni **.**
- 2 Valige **Ikooni suurus** ja seejärel tehke valik.

Rakendustekuva

Rakendustekuva saate avada avakuvalt. Sellel kuval on nii seadmesse eelnevalt installitud kui ka teie allalaaditud rakendused.

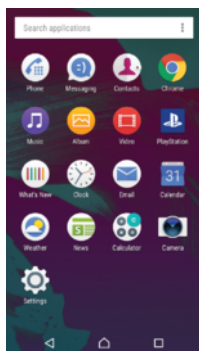

Kõigi rakenduste kuvamine rakendustekuval

- 1 Koputage avakuval ikooni **☰**.
- 2 Libistage sõrme rakendustekuval vasakule või paremale.

Rakenduse avamine rakendustekuval

- Kui rakendustekuva on avatud, nipsake rakenduse leidmiseks vasakule või paremale ja koputage siis soovitud rakendust.

Rakenduse otsimine rakendustekuvalt

- 1 Kui rakendustekuva on avatud, koputage valikut **Otsi rakendustest**.
- 2 Sisestage otsitava rakenduse nimi.


Rakenduste korraldamine rakendustekuval

- 1 Kui rakendustekuva on avatud, koputage ikooni **☰**.
- 2 Valige **Sordi rakendusi** ja seejärel tehke valik.


Avakuvale rakenduse otsetee lisamine

- 1 Avage rakenduste kuva, puudutage pikalt rakenduse ikooni, kuni see on valitud, ja seejärel lohistage ikooni kuva ülaossa. Avatakse avakuva.
- 2 Lohistage ikoon avakuvale soovitud kohta ja siis eemaldage sõrm ikoonilt.


Rakenduse teisaldamine rakendustekuvale


- 1 Kui rakendustekuva on avatud, koputage ikooni .
- 2 Veenduge, et jaotises **Sordi rakendusi** oleks valitud **Oma järjestus**.
- 3 Puudutage rakendust pikalt, kuni see valitakse. Seejärel lohistage see uude kohta.

Rakenduse desinstallimine rakendustekuvale

- 1 Puudutage pikalt rakendustekuvale mõnda ala, kuni seade väriseb. Kõik rakendused, mille saab desinstallida, on tähistatud ikooniga .
- 2 Valige rakendus, mille soovite desinstallida, seejärel koputage valikut **Kustuta**.

Rakendustes liikumine

Rakenduste vahel liikumiseks saate kasutada juhtklahve, lemmikute riba ja viimati kasutatud rakenduste akent, mis võimaldab viimati kasutatud rakendusi hõlpsalt vaheldumisi aktiveerida. Juhtklahvid on Avakuva, Viimati kasutatud rakendused ja Tagasi. Mõni rakendus suletakse, kui vajutate väljumiseks avakuvaklahvi , kuid mõni rakendus võib jätkata taustal töötamist. Kui rakendus on peatatud või töötab taustal, saate rakenduse järgmisel avamisel jätkata sealt, kuhu viimati jäite.

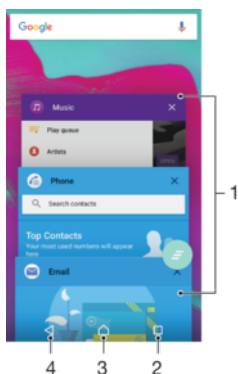

- 1 Viimati kasutatud rakenduste aken – saate avada mõne viimati kasutatud rakenduse
- 2 Viimati kasutatud rakenduste klahv – saate avada viimati kasutatud rakenduste akna ja lemmikute riba
- 3 Avakuvaklahv – saate rakendusest väljuda ja naasta avakuvale
- 4 Tagasivõtuklahv – saate minna rakenduses eelmisele kuvale või rakenduse sulgeda


Viimati kasutatud rakenduste akna avamine

- Vajutage .

Kõigi hiljuti kasutatud rakenduste sulgemine


- Koputage valikut  ja seejärel valikut .

Menüü avamine rakenduses

- Rakenduse kasutamisel vajutage .
- ! Menüü pole kõigis rakendustes kasutatav.

Vidinat

Vidinat on minirakendused, mida saate kasutada otse avakuval. Vidinat toimivad ka otseteedena. Näiteks pakub ilmateatevidin ilmateate põhiteavet otse avakuval. Kuid kui vidinat koputate, avaneb täielik ilmateaterakendus. Vidinaid saate alla laadida veebipoest Google Play™.

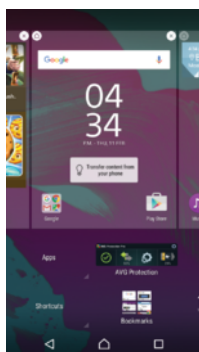

Vidina lisamine avakuvale

- 1 Puudutage kuval Avakuva pikalt tühja ala, kuni seade vibreerib, seejärel koputage valikut **Vidinat**.
- 2 Otsige üles vidin, mille soovite lisada, ja koputage seda.

Vidina suuruse muutmine

- 1 Puudutage pikalt vidinat, kuni see suureneb ja seade värisema hakkab, seejärel laske vidin lahti. Kui vidina, nt kalendri vidina suurust saab muuta, tõstetakse raam esile ja kuvatakse suuruse muutmise punktid.
- 2 Lohistage punkte sisse- või väljapoole, et vidinat vähendada või suurendada.
- 3 Uue vidina suuruse kinnitamiseks koputage kuskil vaatel Avakuva.

Vidina teisaldamine

- Puudutage pikalt vidinat, kuni see suureneb ja seade väriseb, seejärel lohistage see uude kohta.

Vidina eemaldamine

- Puudutage pikalt vidinat, kuni see valitakse, ja seejärel lohistage see ikoonile **Avakuvalt eemaldamine**.

Otseteed ja kaustad

Otseteede ja kaustade abil saate hallata rakendusi ja hoida avakuva korras.



- 1 Rakendusele juurdepääs otsetee abil
- 2 Rakendusi sisaldavale kaustale juurdepääsemine

Avakuvale rakenduse otsetee lisamine

- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala, kuni seade väriseb ja kuvatakse kohandamise menüü.
 - 2 Koputage kohandamise menüüs valikut **Rakendused**.
 - 3 Sirvige rakenduste loendit ja valige soovitud rakendus. Valitud rakendus lisatakse kuvale Avakuva.
- 💡 3. etapis võite ka koputada valikut **Otseteed** ja valida soovitud rakenduse saadaolevate rakenduste loendist. Kui kasutate otseteede lisamiseks seda meetodit, saate mõne rakenduse otseteele lisada täiendavaid funktsioone.

Objekti teisaldamine avakuval

- Puudutage pikalt objekti, kuni see valitakse, ja siis lohistage objekt uude kohta.

Objekti kustutamine avakuvalt

- Puudutage objekti pikalt, kuni see valitakse. Seejärel lohistage see ekraani ülasas ikoonile **Avakuvalt eemaldamine**.

Kausta loomine avakuval

- Puudutage pikalt rakenduse ikooni või otseteed, kuni see valitakse, ja seejärel lohistage see teise rakenduse ikooni või otsetee kohale.

Objektide lisamine avakuva kausta


- Puudutage objekti pikalt, kuni see valitakse, ja seejärel lohistage objekt kausta.

Kausta ümbernimetamine avakuval

- 1 Kausta avamiseks koputage sellele.
- 2 Välja **Kausta nimi** kuvamiseks koputage kausta tiitliriba.
- 3 Sisestage kausta uus nimi ja koputage nuppu **Valmis**.

Taust ja kujundused

Saate avakuva taustpiltide ja mitmesuguste kujunduste abil oma maitse järgi kohandada.

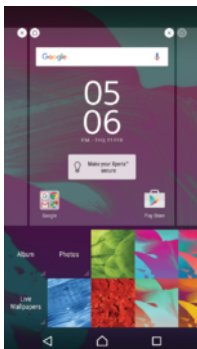

Avakuva taustpildi muutmine

- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala, kuni seade väriseb.
- 2 Koputage valikut **Taustpildid** ja tehke soovitud valik.

Teema määramine

- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala, kuni seade väriseb.
 - 2 Koputage valikut **Teemad**.
 - 3 Tehke valik ja järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- ! Teema muutmisel muutub ka mõne rakenduse taust.

Kuvatõmmise tegemine

Seadme igast kuvast saate teha kuvatõmmisena foto. Tehtud kuvatõmmised salvestatakse automaatselt albumisse.

Kuvatõmmise tegemine

- 1 Vajutage pikalt toitenuppu, kuni kuvatakse viibaaken.
- 2 Koputage valikut [+].

- 💡 Samuti saate kuvatõmmise tegemiseks vajutada korraga pikalt toitenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu. Kui kuvatõmmis on tehtud, saate nupud vabastada.

Kuvatõmmise vaatamine

- Lohistage olekuriba täiesti alla ja koputage kuvatõmmist, mida soovite vaadata.
- 💡 Kuvatõmmiseid saate vaadata ka albumi rakendusest.

Teadaanded

Teadaanded teavitavad teid sündmustest (nt uued sõnumid ja kalendri teadaanded ning samuti poolerioleavad tegevused (nt failide allalaadimised)). Teadaanded kuvatakse järgmistes kohtades.

- Olekuriba
- Teadaannete paneel
- Lukustuskuva

Teavituspäani avamine või sulgemine



- 1 Teavituspäani avamiseks lohistage olekuriba allapoole.
- 2 Teavituspäani sulgemiseks lohistage päani ülespoole.

Teadaandega seotud toimingute tegemine teadaannete paneelil

- Koputage teadaannet.

Teadaannete paneelilt teadaande eemaldamine

- Asetage oma sõrm teadaandele ja siis libistage sõrme vasakule või paremale.

Teadaande laiendamine teadaannete paneelil

- Lohistage teadaanne allapoole.

- ! Kõik teadaanded pole laiendatavad.

Kõikide teadaannete eemaldamine teavituspäanilt

- Koputage ikooni [☰].

Teadaandega seotud toimingute tegemine lukustuskuval

- Topeltkoputage teadaannet.

Teadaande eemaldamine lukustuskuvalt

- Asetage sõrm teadaandele ja seejärel libistage sõrme vasakule või paremale.


Teadaande laiendamine lukustuskuval

- Lohistage teadaanne allapoole.
- ! Kõik teadaanded pole laiendatavad.

Lukustuskuva teadaannete haldamine

Saate seadme seadistada nii, et lukustuskuval kuvatakse ainult valitud teadaanded. Saate muuta kõik teadaanded ja nende sisu juurdepääsetavaks, peita kõikide teadaannete või konkreetsete rakenduste tundliku sisu või keelata üldse kõikide teadaannete kuvamise.

Lukustuskuval kuvatavate teadaannete valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Juhul kui seade on lukus** (Kui seade on lukus).
- 3 Tehke valik.


Lukustuskuva teadaannete kuva suvandid

Märguande kogu sisu kuvamine	Saate kuvada kõik teadaanded lukustuskuval. Pidage meeles, et kui see seade on sisse lülitatud, on kogu sisu (sh sissetulevate e-kirjade ja vestluste sisu) lukustuskuval nähtav seni, kuni te pole seadete menüüs Rakenduse märguanded (Rakenduste teadaanded) määranud konkreetsete rakenduste seadeks Peida tundlik sisu (Delikaatne).
Märguande tundliku sisu peitmine	Et see seade oleks saadaval, peab ekraanilukuna olema häälestatud PIN-kood, parool või muster. Delikaatsete teadaannete saabumisel kuvatakse lukustuskuval teade Sisu on peidetud (Sisu on peidetud). Näiteks kui saate teadaande sissetuleva e-kirja või vestluse kohta, pole selle sisu lukustuskuval nähtav.
Ära kuva märguandeid üldse	Lukustuskuval ei kuvata ühtegi teadaannet.

Rakenduse teadaannete taseme määramine

Saate üksikute rakenduste jaoks määrata, kuidas teadaanded kuvatakse. Näiteks saate blokeerida e-kirja teadaanded, prioriseerida Facebook™-i teadaanded ja muuta lukustuskuval sõnumsidega seotud teadaannete sisu nähtamatuks.

Rakenduse teadaannete taseme määramine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Rakenduse märguanded** (Rakenduse teadaanded).
- 3 Valige rakendus, mille teadaannete seadeid soovite muuta.
- 4 Lohistage asjakohane liugur paremale.

Teadaande tasemed ja valikud konkreetse rakenduse jaoks

Keela kõik	Ära kuva kunagi valitud rakenduse jaoks teadaandeid.
Käsitle prioriteetsena	Võta valitud rakenduse teadaanded vastu ainult juhul, kui häirimisvastase režiimi olekuks on määratud Prioriteet.
Luba piilumine	Luba valitud rakendusel teatud teadaandeid esile tõsta, libistades neid korraks praegusele ekraanile.


Märgutuli

Märgutuli teavitab teid aku laetuse olekust ja muudest sündmustest. Näiteks vilkuv valge tuli teavitab uuest sõnumist või vastamata kõnest. Märgutuli lubatakse vaikimisi, kuid seda saab keelata käsitsi.























- ! Kui märgutuli on keelatud, süttib see ainult aku laetuse olekuga seotud hoiatuse korral (nt kui aku laetuse tase on madalam kui 15%).









Märgutule lubamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne).
- 3 Lohistage valiku **Märgutuli** (Märgutuli) kõrval olev liugur paremale.

Olekuriba ikoonid

Olekuikoon

	SIM-kaarti pole
	Signaali tugevus
	Signaal puudub
	Rändlus
	LTE-andmete saatmine ja allalaadimine
	GPRS-andmete saatmine ja allalaadimine
	EDGE-andmete saatmine ja allalaadimine
	3G-andmete saatmine ja allalaadimine
	Mobiilsideandmete saatmine ja allalaadimine
	Wi-Fi-ühendus on lubatud ja andmeid teisaldatakse
	Wi-Fi-ühendus on lubatud, kuid Interneti-ühendus puudub. See ikoon ilmub ka juhul, kui püüate luua ühendust turvatud Wi-Fi-võrguga. Pärast edukat sisselogimist hüüumärk kaob. Kohtades, kus Google™ on blokeeritud (nt Hiinas), võib hüüumärk ilmuda ka juhul, kui seade on Wi-Fi-võrku ühendatud ja toimiv Interneti-ühendus on olemas
60% 	Aku olek
	Akut laetakse
	Akusäästja on aktiveeritud
	Lennurežiim on aktiveeritud
	Bluetooth®-funktsioon on aktiveeritud
	SIM-kaart 1 on sisestatud
	SIM-kaart 2 on sisestatud
	Mikrofon on välja lülitatud
	Valjuhääldi on sisse lülitatud

-  Režiim Hõivatud on aktiveeritud
-  Luba režiimi Hõivatud erandid
-  Värinarežiim
-  Äratus on määratud
-  GPS on aktiveeritud
-  Toimub sünkroonimine
-  Sisselogimis- või sünkroonimisprobleem
-  Kuuldeaparaadi funktsioon on aktiveeritud

! Olenevalt teie teenusepakkujast, võrgust ja/või regioonist ei pruugi mõni loetletud ikoonide funktsioon või teenus saadaval olla.

Olekuriba ikoonide haldamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Ekraan** > **Süsteemiikoonid**.
- 3 Märkige olekuribal kuvatavate süsteemiikoonide ruudud.

Teavitusikoonid

-  Uus tekst- või MMS-sõnum
-  Vastamata kõne
-  Ootel kõne
-  Kõnede suunamine on sisse lülitatud
-  Uus kõnepostiteade
-  Uus e-kiri
-  Andmete allalaadimine
-  Andmete üleslaadimine
-  Mobiilandmeside on keelatud
- Seadme põhihäälestuse tegemine
-  Tarkvaravärskendus on saadaval
-  Süsteemivärskendused on saadaval
-  Süsteemivärskenduste allalaadimine
-  Koputage allalaaditud süsteemivärskenduste installimiseks
-  Kuvatõmmis on tehtud
-  Uus Hangouts™-i vestlussõnum
-  Videovestlus sõpradega Hangouts™-i kaudu
-  Eesolev kalendrisündmus
-  Laulu esitatakse
-  Raadio on sisse lülitatud
-  Seade on arvutiga ühendatud USB-kaabli kaudu
-  75% sisemälust on täis. Koputage, et kanda andmed üle mälukaardile



Hoiatus!



Veel (kuvamata) teadaandeid

- ! See loend ei sisalda kõiki teie seadmel kuvatavaid ikoone. Need ikoonid on mõeldud ainult teavitamiseks ning neid võidakse ette teatamata muuta.

Rakenduse teadaannete saatmise blokeerimine

- 1 Koputage avakuval ikooni
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Heli ja märguanne** > **Rakenduse märguanded**.
- 3 Valige rakendus.
- 4 Lohistage liugurit valiku **Blokeeri kõik** kõrval paremale.

Rakenduste ülevaade



Rakenduses Äratus ja kell saate määrata mitut tüüpi äratusi.



Veebibrauseris saate veebilehti vaadata ja neil liikuda ning hallata järjehoidjaid, teksti ja pilte.



Rakenduses Kalkulaator saate teha põhilisi arvutusi.



Rakenduses Kalender saate silma peal hoida sündmustel ja hallata kohtumisi.



Kaameraga saate pildistada ja videoklippe salvestada.



Rakenduses Kontaktid saate hallata telefoninumbreid, e-posti aadresse ja muud kontaktidega seotud teavet.



Pääsete juurde allalaaditud rakendustele, dokumentidele ja piltidele.



Rakenduses E-post saate saata ja vastu võtta e-kirju nii oma erakonto kui ka töökonto kaudu.



Rakenduses Facebook™ saate suhtlusvõrgustikus suhelda sõprade, pere liikmete ja kolleegidega üle maailma.



Saate sirvida ja kuulata FM-raadiojaamu.



Rakenduses Album saate oma fotosid ja videoid vaadata ja neid töödelda.



Rakenduses Gmail™ saate e-kirju lugeda, kirjutada ja korraldada.



Saate oma seadmest ja veebist teavet otsida.



Rakendusega Google Maps™ saate vaadata oma praegust asukohta, otsida muid asukohti ja plaanida liikumisteede.



Kasutage rakendust Google Play™, et oma seadmesse tasuta ja tasulisi rakendusi alla laadida.



Rakenduses Sõnumside saate saata ja vastu võtta tekst- ning MMS-sõnumeid.



Rakenduse Video abil saate seadmes videoid esitada ning sõpradega sisu jagada.



Muusika ja audioraamatute korraldamiseks ja esitamiseks saate kasutada rakendust Muusika.










Rakenduses Xperia™ News saate vaadata uudiseid.



Rakenduses Ilm saate vaadata ilmateateid.



Saate helistada, valides numברי käsitsi või kiirvalimisfunktsiooni abil.

-  Saate seadeid oma soovi järgi kohandada.
-  Rakendusega Hangouts™ saate sõpradega veebis vestelda.
-  Saate välja selgitada, mis muusikapala hetkel mängib, ning hankida esitaja ja albumi nime või muud teavet.
-  Kasutades YouTube™-i, saate jagada ja vaadata videoid kogu maailmast.
-  Xperia™ Movie Creator loob automaatselt umbes 30-sekundilisi lühivideoid, kasutades olemasolevaid fotosid ja videoid.
-  Rakenduse Lifelog abil saate oma igapäevaelu sündmusi automaatselt logida. Näiteks on teil võimalus seada eesmäärke ja jälgida nende saavutamist või tähendada üles erilisi hetki.
-  Rakenduse Tugi abil saate seadmes juurdepääsu klienditoele. Näiteks pääsete juurde kasutusjuhendile ja tõrkeotsinguteabele ning leiate näpunäiteid ja nippe.

! Mõni võrk ja/või teenusepakkuja ei pruugi kõiki rakendusi kõigis piirkondades toetada või välja tuua.

Aku ja hooldus

Seadme laadimine


- ! Kasutage alati Sony originaallaadijat ja USB-kaablit, mis on mõeldud just teie Xperia™ mudelile. Muud laadijad ja kaablid võivad pikendada laadimisaega, üldse mitte laadida või isegi kahjustada teie seadet. Veenduge, et kõik USB-liidesed ja -pistikud oleksid enne USB-kaabli sisestamist täiesti kuivad.

Pistikupesa kaudu laetakse teie seadet kiiremini kui arvuti kaudu. Oma seadet saate kasutada ka laadimise ajal.

Kui aku on tühi, võib kuluda kuni 30 minutit, enne kui seade laadimisele reageerib. Selle aja jooksul võib ekraan olla täiesti pime, laadimise ikooni ei kuvata. Samuti pidage meeles, et täiesti tühja aku täislaadimine võib võtta kuni neli tundi.

- ! Teie seadmel on sisseehitatud, korduvalt laetav aku, mida võib vahetada ainult Sony volitatud remonditöökoda. Ärge proovige kunagi seadet ise avada ega osadeks võtta. See võib seadet kahjustada ja garantii kehtetuks muuta.

Seadme laadimine

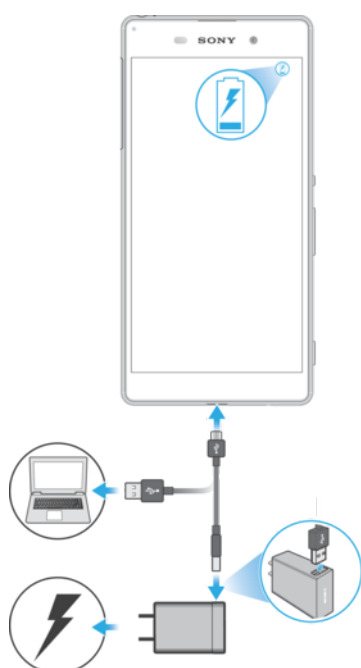

- 1 Ühendage laadija toitevõrgu pistikupessa.
 - 2 Ühendage USB-kaabli üks ots laadijasse (või arvuti USB-liidesesse).
 - 3 Ühendage kaabli teine ots oma seadme mikro-USB-liidesesse nii, et USB-sümbol jääks ülespoole. Kui laadimine algab, süttib märgutuli.
 - 4 Kui seade on täielikult laetud, ühendage kaabel seadmest lahti. Selleks tõmmake kaabel otse välja. Ärge konnektorit painutage.
- 💡 Kui aku on täiesti tühi, võib märgutule süttimiseks ja laadimisikooni ⚡ kuvamiseks kuluda mõni minut. Xperia XA toetab kiire laadimise funktsiooni, kuid arvestage, et see on võimalik ainult Sony ettenähtud laadiaga (mudel UCH12).
 - 💡 USB mikro-USB teisenduskaablit (mudel UCB11) saab kasutada ainult seadme laadimiseks ja seda ei tohi kasutada andmevahetuseks arvuti või muude seadmetega.

Aku märgutule olek

Roheline	Akut laetakse ja see on üle 90% laetud.
Punane	Akut laetakse ja see on alla 15% laetud.

Aku ja toitehaldus

Teie seadmel on sisseehitatud aku. Akukasutus oleneb kasutatavatest funktsioonidest. Aku tööaja pikendamiseks peaksite silmas pidama järgmisi punkte.


- Jälgige oma akukasutust.
- Aku jõudluse suurendamiseks järgige üldiseid kasutusnäpunäiteid.
- Kasutage energiasäästurežiimi.

Teie seadmel on kaks STAMINA-režiimi ja Androidi energiasäästufunktsioonid, mis aitavad vähendada seadme akukasutust. Androidi energiasäästufunktsioonid töötavad taustal ning režiime STAMINA ja Ultra STAMINA saate ise aktiveerida ja desaktiveerida.

Energiasäästufunktsioonid piiravad energia säästmiseks taustal toimuvat andmesidet, nii et kui te ei soovi, et see mõnda rakendust mõjutaks, saate menüüs Aku optimeerimine teha sellele rakendusele erandi.

- 💡 Süsteemiuuendused võivad muuta seadmes olevaid energiasäästurežiime.

Akukasutuse, hinnangulise tööaja ja energiasäästu nõuannete vaatamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Aku**. Teile kuvatakse ülevaade selle kohta, mitu protsenti on akus energiat ja mis on aku hinnanguline tööaeg.
- 3 Puudutage valikut **KUVA AKU KASUTUS**, et näha pärast viimatist laadimist akutoidet tarbinud funktsioonide ja teenuste loendit. Puudutage mõnda loendis olevat üksust, et näha teavet selle kohta, kuidas vähendada selle akukasutust.

- 💡 Energiasäästurežiimide konfigureerimiseks, aktiveerimiseks ja desaktiveerimiseks valige **Seaded** > **Aku**.

Rakenduste akukasutuse vaatamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rakendused**.
- 3 Valige rakendus ja vaadake selle akukasutust jaotisest **Akukasutus**.

Üldised näpunäited aku jõudluse parandamiseks

Järgmiste näpunäidete abil saate aku jõudlust parandada.

- Vähendage ekraani heledust. Vt *Kuvaseaded* lk 58.
- Lülitage Bluetooth®, Wi-Fi ja asukohateenused välja, kui te neid ei kasuta.
- Kui asute piirkonnas, kus võrgulevi puudub või on nõrk, lülitage seade välja või lennukirežiimile. Muidu otsib teie seade pidevalt saadaolevaid võrkusid ja selleks kulub energiat.
- Välismaal kasutage rändlusteenuse asemel Wi-Fi-võrku. Rändlusteenuse korral otsib seade teie koduvõrku ning see kurnab akut veelgi, kuna seade peab signaali edastama suurema väljundvõimsusega. Vt *Wi-Fi* lk 47.
- Muutke oma e-posti, kalendri ja kontaktide sünkroonimisstrateegiaid. Vt *Veebikontodega sünkroonimine* lk 54.
- Kontrollige, millised rakendused on suure energiatarbega, ning järgige vajaduse korral teie seadmes olevaid aku säästmise näpunäiteid.
- Muutke rakenduse teadaannete taset. Vt *Teadaanded* lk 29.
- Lülitage rakenduse asukoha jagamise luba välja. Vt *Rakenduste seaded* lk 59.
- Desinstallige rakendused, mida te ei kasuta. Vt *Rakendustekuva* lk 25.
- Kasutage muusika kuulamiseks Sony™ originaal-vabakäeseadet. Vabakäeseadmed tarbivad vähem energiat kui teie seadme valjuhääldid.
- Tehke seadmele aeg-ajalt taaskäivitus.

Aku optimeerimine




Aku optimeerimine on võimas ja mugav sisseehitatud režiim, mis pikendab oluliselt aku tööaega, vähendades akukasutust, kui te seadet või teatud rakendusi ei kasuta.

Selleks peatatakse akut kurnavad võrgutegevused, nagu asukohateenused, sünkroonimine ja taustal toimuv Wi-Fi-võrgu otsimine, kui te pole seadet pikema aja jooksul kasutanud.

Telefonikõnesid ja SMS-sõnumsidet see ei mõjuta.

Aku optimeerimist ei saa keelata, kuid te saate rakendusi optimeerimisest vabastada.


Teatud rakenduste puhul aku optimeerimise keelamine

- 1 Puudutage **Avakuva** ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Aku**.
 - 3 Valige  ja seejärel valige **Aku optimeerimine**. Kuvatakse optimeerimata rakenduste loend.
 - 4 Loendisse rakenduste lisamiseks või sellest eemaldamiseks koputage valikuid **Rakendused** ja valige loendist rakendus või tühistage rakenduse valik, mille optimeerimisseadeid soovite muuta.
 - 5 Optimeerimata rakenduste loendit uuendatakse teie sätete järgi.
- ! Rakenduste optimeerimist Ultra STAMINA režiimi poolt ei ole võimalik keelata.
- 💡 Saate konfigurida valikut **Aku optimeerimine** ka menüüs **Rakendused**, koputades ikooni .


Energiasäästurežiimid

Aku tööaja pikendamiseks on saadaval mitu energiasäästurežiimi.

STAMINA-režiim



Olenevalt STAMINA-režiimi tasemest võivad erinevad funktsioonid olla piiratud või keelatud, et vähendada akukasutust. Piirangud võivad olla renderdusjõudlusele, animatsioonidele ja ekraani heledusele, pilditaiustusele, taustal toimuvale rakenduseandmete sünkroonimisele, värinale (v.a sissetulevate kõnede korral), voogedastusele ja GPS-ile (kui ekraan on välja lülitatud). Olekuribal kuvatakse .

Ultra STAMINA režiim

Peale STAMINA-režiimis välja lülitatud funktsioonide keelatakse Ultra STAMINA-režiimis mobiilandmeside ja Wi-Fi. Rakenduste valik on piiratud ja vidinad (v.a kell) keelatud. Helistamine ja lühisõnumiteenus on aga lubatud. Tavapärane avakuva asendatakse spetsiaalse Ultra STAMINA-režiimi avakuvaga ning täiendavad paanid keelatakse. Olekuribal kuvatakse .

- ! Kui jagate seadet mitme kasutajaga, peate energiasäästurežiimi sisse- või väljalülitamiseks sisse logima omanikuna, s.t peamise kasutajana.

STAMINA-režiimi aktiveerimine või desaktiveerimine

- 1 Puudutage **Avakuva** ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Aku**.
 - 3 Koputage valikut **STAMINA-režiim** ja valige sobiv suvand.
- Olekuribal kuvatakse , kui **STAMINA-režiim** aktiveeritakse.

- 💡 Automaatse käivituse protsenti saate kohandada oma eelistuste järgi ja keelata soovitud rakenduste optimeerimine STAMINA-režiimi poolt.

Ultra STAMINA-režiimi aktiveerimine


- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Aku**.
- 3 Puudutage valikut **Ultra STAMINA režiim** ja seejärel valikut **Aktiveeri**.
- 4 Aktiveerimiseks kinnitage.

Tavapärane avakuva asendatakse Ultra STAMINA-režiimi avakuvaga ja olekuribale ilmub ikoon , kui režiim **Ultra STAMINA režiim** on aktiveeritud. Rakenduste optimeerimist Ultra STAMINA-režiimi poolt ei ole võimalik keelata.

Ultra STAMINA režiimi desaktiveerimine

- 1 Teavituspaani avamiseks lohistage olekuriba allapoole.
 - 2 Puudutage valikut **Ultra STAMINA režiimi desaktiveerimine**.
 - 3 Puudutage valikut **OK**.
- ! Ultra STAMINA režiimi desaktiveerimiseks seade taaskäivitatakse.

Seadme tarkvara uuendamine

Seadme optimaalse jõudluse tagamiseks peaksite uusimate funktsioonide, täiustuste ja veaparanduste hankimiseks uuendama seadme tarkvara. Kui tarkvarauuendus on saadaval, kuvatakse olekuribal ikoon . Värskemaid uuendusi saate otsida ka käsitsi või uuendamise ajastada.


Lihtsaim viis tarkvarauuenduste installimiseks on teha seda juhtmevabalt oma seadmest. Mõnda uuendust pole siiski võimalik juhtmevabalt alla laadida. Seadme uuendamiseks PC-arvuti või Apple® Mac®-arvuti abil peate kasutama tarkvara Xperia™ Companion.

Enne seadme tarkvara uuendamist pidage meeles järgmist.

- Enne tarkvara uuendamist veenduge, et seadmes oleks piisavalt mälu.
- Kui kasutate seadet, millel on mitu kasutajat, peate seadme uuendamiseks sisse logima omanikuna, s.t peamise kasutajana.
- Süsteemi ja rakenduste uuendamise tagajärjel võib muutuda funktsioonide toimimisviis nii, et see erineb selles kasutusjuhendis kirjeldatust. Pärast uuendamist ei pruugi Android™-i versioon muutuda.

Tarkvarauuenduste kohta lisateabe saamiseks külastage aadressi www.sonymobile.com/update/.

Uue tarkvara olemasolu kontrollimine

- 1 Mitme kasutajaga seadme kasutamisel veenduge, et olete omanikuna sisse logitud.
 - 2 Kuval Avakuva koputage ikooni .
 - 3 Leidke ja koputage valikutel **Seaded > Telefoni kohta > Tarkvarauuendus**.
- ! Kui uut tarkvara pole saadaval, on võimalik, et teie seadmel ei pruugi olla piisavalt vaba mälu. Kui teie Xperia™ seadmel on saadaval alla 500 MB vaba sisemälu (seadme mälu), ei saa te uue tarkvara kohta teavet. Teavituspaanil kuvatakse järgmine salvestusruumi puudumisest teavitav teade: Storage space running out. Some system functions may not work. (Salvestusruum hakkab otsa saama. Mõned süsteemi funktsioonid ei pruugi toimida.) Selle teate saamisel peate sisemälu (seadme mälu) vabastama, et saada teadaandeid uue saadaoleva tarkvara kohta.

Seadme tarkvara uuendamine juhtmevaba ühenduse kaudu

Seadme tarkvara uuendamiseks juhtmevabalt kasutage rakendust Tarkvarauuendus. Mobiilsidevõrgu kaudu alla laaditavate uuenduste maht oleneb operaatorist. Andmesidetasude vältimiseks on uue tarkvara allalaadimisel mobiilsidevõrgu asemel soovitatav kasutada **Wi-Fi**-võrku.

Süsteemiuuenduse allalaadimine ja installimine

- 1 Mitme kasutajaga seadme kasutamisel veenduge, et olete omanikuna sisse logitud.
- 2 Kuval Avakuva koputage ikooni .
- 3 Leidke ja koputage valikutel **Seaded > Telefoni kohta > Tarkvarauuendus**.
- 4 Kui süsteemiuuendus on saadaval, koputage selle seadmesse allalaadimiseks suvandil **Lae alla**.
- 5 Kui allalaadimine on lõpetatud, koputage valikut **Installi** ja järgige installimise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhtnõre.

Tarkvarauuendus on saadaval

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Telefoni kohta > Tarkvarauuendus**.
- 3 Koputage valikut ⋮, seejärel koputage valikuid **Seaded > Automaatne installimine > Kellaaja määramine**.
- 4 Määrake tarkvara uuendamiseks soovitud aeg ja koputage valikut **OK**.

Seadme tarkvara uuendamine arvuti abil

- 1 Ühendage oma seade USB-kaabli abil arvutiga.
 - 2 Veenduge, et seadme ekraan oleks avatud, ja et seadme USB-ühenduse režiimiks oleks **Failide edastamine (MTP)**.
 - 3 Avage tarkvara Xperia™ Companion, kui see ei käivitu automaatselt.
 - 4 Veenduge, et arvutil oleks ühendus Internetiga.
 - 5 **Arvuti**: uue tarkvara leidmise korral kuvatakse hüpikaken. Asjakohaste tarkvarauuenduste käivitamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- ! Kui tarkvara Xperia™ Companion on arvutisse installimata, ühendage oma seade arvutiga kaabli abil ja järgige ekraanil kuvatavaid installijuhiseid. Veenduge, et kasutaksite seadmega kaasas olnud USB-kaablit ning et see oleks seadme ja arvutiga korralikult ühendatud.

Hooldus arvuti abil

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion on tarkvarateenus, mille tööriistu ja rakendusi saate kasutada, kui ühendate oma seadme arvutiga. Tarkvara Xperia™ Companion abil saate teha järgmist:

- uuendada või parandada oma seadme tarkvara;
- edastada vana seadme sisu rakendusega Xperia™ Transfer;
- varundada ja taastada arvuti sisu;
- sünkroonida multimeediumi (fotod, videod, muusika ja esitusloendid) sisu seadme ja arvuti vahel;
- sirvida faile oma seadmes.

Tarkvara Xperia™ Companion kasutamiseks peab arvuti olema Internetiga ühendatud ja arvutis peab töötama üks järgmistest operatsioonisüsteemidest:

- Microsoft® Windows® 7 või uuem;
- Mac OS® X 10.11 või uuem.

Vaadake lisateavet ja laadige alla Xperia™ Companion Windowsile aadressil <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> või Xperia™ Companion Macile aadressil <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.

Failide haldamine arvuti abil

Selleks et saaksite faile arvutisse edastada ja neid seal hallata, ühendage seade USB-kaabli abil Windows®-i arvutiga.

Kui kaks seadet on ühendatud, saate valida, kas soovite seadet laadida, faile edastada või seda toiteallika või MIDI-sisendina kasutada. Teie arvuti tuvastab seadme, kui valite ühendusrežiimiks **Failide edastamine (MTP)**. Vaikimisi on ühendusrežiimiks seatud **Ainult laadimine**.

Tarkvara Xperia™ Companion abil pääsete ligi seadme failisüsteemile. Kui Xperia™ Companion ei ole seadmesse installitud, palutakse teil see installida, kui seadme arvutiga ühendate.

- ! Kasutage alati USB-kaablit, mis on mõeldud just teie Xperia™ mudelile ning veenduge, et see oleks täiesti kuiv.

USB-ühenduse režiim

Failide haldamiseks ja seadme tarkvara uuendamiseks saate kasutada ühendusrežiimi **Failide edastamine (MTP)**. Seda USB-režiimi kasutatakse operatsioonisüsteemiga Microsoft® Windows® töötavate arvutite korral. Laadimine on vaikimisi lubatud.

MIDI-režiimi kasutamisel saab seade toimida muusikariistarakenduse MIDI-sisendina.

USB-ühenduse režiimi muutmine

- 1 Ühendage USB-pistik seadmesse.
- 2 Lohistage olekuriba alla ja puudutage seejärel valikut **Ainult laadimine**.
- 3 Puudutage kas valikut **Failide edastamine (MTP)** või valikut **MIDI**.

Salvestamine ja mälu

Seadmes saab kasutada mitut tüüpi mälu- ja salvestusvõimalusi.

- Sisemälu maht on ligikaudu **16 GB** ja seda kasutatakse allalaaditud ning edastatud sisu salvestamiseks koos isiklike seadete ja andmetega. Sisemälu salvestatavad andmed on näiteks äratuse, helitugevuse ja keeleseaded, e-kirjad, järjehoidjad, kalendrisündmused, fotod, videod ja muusika.
- Täiendava salvestusruumi saamiseks võite kasutada eemaldatavat mälukaarti mahuga kuni **128 GB**. Sisemälu vabastamiseks saab sellist tüüpi mälu teisaldada meediumifaile ja rakendusi (koos andmetega). Mõni rakendus (nt Kaamera) saab andmeid salvestada otse mälukaardile.
- Dünaamilise mälu (RAM) maht on ligikaudu **2 GB** ja seda ei saa salvestamiseks kasutada. Muutmälu kasutatakse töötavate rakenduste ja opsüsteemide jaoks.

! Võimalik, et teil tuleb mälukaart eraldi osta.

💡 Androidi seadmete mälu kasutuse kohta lisateabe saamiseks laadige saidilt www.sonymobile.com/support/ alla teie seadet käsitlev lühiülevaade.

Mälujõudluse suurendamine

Seadme mälu kipub tavalise kasutuse korral täituma. Kui seade muutub aeglasemaks või rakendused äkitselt sulguvad, peaksite arvestama järgmisega.

- Seadmes peab alati olema rohkem kui **500 MB** vaba sisemälu.
- Sulgege töötavad rakendused, mida te ei kasuta.
- Tühjendage kõikide rakenduste vahemälu.
- Desinstallige allalaaditud rakendused, mida te ei kasuta.
- Kui seadme sisemälu on täis, teisaldage rakendused mälukaardile.
- Teisaldage fotod, videod ja muusika sisemälust mälukaardile.
- Kui teie seade ei saa mälukaardi sisu lugeda, peate kaardi võib-olla vormindama. Vormindamisel kustutatakse kaardilt kogu sisu.

! Kui kasutate seadet koos teiste kasutajatega, peate teatud toimingute tegemiseks (nt andmete mälukaardile edastamiseks või mälukaardi vormindamiseks) sisse logima omanikuna ehk peamise kasutajana.

Mälu oleku vaatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Talletuskoht ja mälu**.

Vaba ja kasutatud muutmäluruumi vaatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Rakendused**.

Kõikide rakenduste vahemälu tühjendamine

- 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Talletuskoht ja mälu**.
- 3 Valige ☰, seejärel valige **Täpsemad seaded** > **Mälu** > **Sisemälu**, seejärel otsige üles ja valige **Vahemälus olevad andmed** > **OK**.

💡 Kui tühjendate vahemälu, ei lähe teie oluline teave ega olulised seaded kaotsi.

Meediumifailide edastamine mälukaardile

- 1 Veenduge, et teie seadmesse oleks sisestatud mälukaart.
- 2 Koputage kuval Avakuva valikut ☰.
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Talletuskoht ja mälu** > **Andmete edastamine**.
- 4 Märkige, mis tüüpi failid soovite mälukaardile edastada.
- 5 Koputage valikut **Edasta**.

Rakenduste ja teenuste peatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva oleval ikoonil ☰.
- 2 Leidke valikud **Seaded** > **Rakendused** ja koputage neil.
- 3 Valige rakendus või teenus ja koputage seejärel valikutel **SUNDPEATA** > **OK**.

Mälukaardi vormindamine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Talletuskoht ja mälu**.
- 3 Koputage valikut ☰, seejärel valikuid **Täpsemad seaded** > **Mälu** > **SD-kaart** > ☰ ning siis valikuid **Seaded** > **Vorminda** > **Kustuta ja vorminda**.

! Vormindamisel kustutatakse mälukaardilt kogu sisu. Enne mälukaardi vormindamist veenduge, et oleksite varundanud kõik andmed, mida soovite säilitada. Sisu varundamiseks saate selle oma arvutisse kopeerida. Lisateabe saamiseks vt jaotist *Andmete varundamine Xperia™ varundus- ja taasterakenduse abil* leheküljel 42.

Smart cleaner

Funktsiooni **Nutikas puhasti** abil saate tõhustada seadme töövõimet salvestusruumi ja mälu mahu automaatse optimeerimisega olenevalt rakenduse kasutuse sagedusest.

Funktsiooni Nutikas puhasti lubamine või keelamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Talletuskoht ja mälu**.
- 3 Puudutage jaotise **Nutikas puhasti** kõrval olevat liugurit.

! Saate faile ka käsitsi muuta, kopeerida või kustutada, kui valite **Seaded** > **Talletuskoht ja mälu** > ☰ > **Täpsem** > **Mälu** > **Avastamine**

Sisu varundamine ja taastamine

Üldjuhul ei tohiks fotosid, videoid ja muud isiklikku sisu salvestada ainult seadme sisemällu. Kui seade saab kahjustada, kaob või varastatakse, võib selle sisemällu talletatud andmeid olla võimatu taastada. Varundamiseks on soovitatav kasutada tarkvara Xperia™ Companion, mis salvestab teie andmed ohutult välisesse seadmesse. Seda meetodit soovitame kasutada eriti juhul, kui uuendate seadme Androidi tarkvaraversiooni.

Xperia™ varundus- ja taasterakendust soovitatakse kasutada andmete varundamiseks enne algseadete taastamist. Selle rakendusega saate varundada andmeid võrgukontole, SD-kaardile või seadmega USB-hostiadapteri juhtme abil ühendatud USB-mäluseadmele:

Google'i varundus- ja taasterakenduse abil saate andmed varundada Google'i serverisse.

Andmete varundamine arvutis

Tarkvara Xperia™ Companion saab kasutada andmete varundamiseks oma seadmest kas PC-le või Apple® Mac®-i arvutile. Nende varundamisrakendustega saate varundada järgmist tüüpi andmeid.

- Kontaktid ja kõnelogid
- Sõnumid
- Kalender
- Seaded
- Meediumifailid, nt muusika ja videod
- Fotod ja pildid

Andmete varundamine arvuti abil

- 1 Avage oma seadme ekraan ja ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
 - 2 Avage arvutis tarkvara Xperia™ Companion, kui see ei käivitu automaatselt. Mõne hetke pärast tuvastab arvuti teie seadme. Veenduge, et seadmes oleks valitud režiim **Failide edastamine (MTP)**.
 - 3 Tarkvara Xperia™ Companion põhikuval klõpsake valikut **Varundus**.
 - 4 Järgige seadme andmete varundamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- ! Kui rakendus Xperia™ Companion on installimata, palutakse teil seda teha, kui ühendate oma seadme arvutiga.

Andmete taastamine arvuti abil

- 1 Avage oma seadme ekraan ja ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
 - 2 Avage arvutis tarkvara Xperia™ Companion, kui see ei käivitu automaatselt. Mõne hetke pärast tuvastab arvuti teie seadme. Veenduge, et seadmes oleks valitud režiim **Failide edastamine (MTP)**.
 - 3 Tarkvara Xperia™ Companion põhikuval klõpsake valikut **Taasta**.
 - 4 Valige varunduskirjetest varundusfail, puudutage valikut **Edasi** ja järgige seadme andmete taastamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- ! Kui rakendus Xperia™ Companion on installimata, palutakse teil seda teha, kui ühendate oma seadme arvutiga.


Andmete varundamine Xperia™ varundus- ja taasterakenduse abil

Rakenduse Xperia™ varundus ja taaste abil saate andmetest teha veebipõhiseid või kohalikke varukoopiaid. Näiteks saate andmeid käsitsi varundada või andmete regulaarseks salvestamiseks sisse lülitada automaatse varundamise funktsiooni.



Rakendust Xperia™ varundus ja taaste soovitatakse kasutada andmete varundamiseks enne algseadete taastamist. Selle rakenduse kaudu saate veebikontole, SD-kaardile või seadmega USB-hostiadapteri juhtme abil ühendatud USB-mäluseadmele varundada järgmist tüüpi andmeid:

- järjehoidjad;
- kontaktid ja kõnelogi;
- vestlused;
- kalendriandmed;
- e-posti kontod;
- Wi-Fi-võrgud;
- seadme seaded;
- rakendused;
- Xperia™ avakuva paigutus.


Sisu varundamine võrgukontole

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Varundamine ja lähtestamine**.
- 3 Automaatse varundamise funktsiooni lubamiseks koputage valikut **Automaatne varundus** ja seejärel sisse-/väljalülitamise lülitit.
- 4 Käsitsi varundamise funktsiooni lubamiseks koputage valikuid **Veel** > **Käsitsi varundamine**.
- 5 Koputage loendis **Kus faile talletada?** valikut **Mäluseadme valimine** > **Võrgukonto**.
- 6 Viiba ilmumisel lugege asjakohased tingimused läbi ja kui nõustute, koputage valikut **Nõustun**, seejärel järgige juhiseid ekraanil, et oma Google™ kontoga sisse logida.
- 7 Valige, millist tüüpi andmed soovite varundada, ja seejärel koputage valikut **Varundamine**.


Automaatse varundamise funktsiooni seadistamine

- 1 Kui varundate sisu USB-mäluseadmele, veenduge, et mäluseade oleks USB-hostiadapteri abil teie seadmega ühendatud. Kui varundate sisu SD-kaardile, veenduge, et SD-kaart oleks õigesti seadmesse sisestatud. Kui varundate sisu veebikontole, kontrollige, kas olete sisse loginud oma Google™-i kontosse.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Varundamine ja lähtestamine**.
- 4 Valige jaotises **Xperia™ varundus ja taaste** nupp **Automaatne varundus**.
- 5 Automaatse varunduse funktsiooni lubamiseks koputage lülitit.
- 6 Valige varundamise sagedus, varukoopia teostamise koht, varundamise aeg ja varundatavate andmete tüübid.
- 7 Seadete salvestamiseks koputage valikut .


Sisu käsitsi varundamine

- 1 Kui varundate sisu USB-mäluseadmele, veenduge, et mäluseade oleks USB-hostiadapteri abil teie seadmega ühendatud. Kui varundate sisu SD-kaardile, veenduge, et SD-kaart oleks õigesti seadmesse sisestatud. Kui varundate sisu veebikontole, kontrollige, kas olete sisse loginud oma Google™-i kontosse.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Varundamine ja lähtestamine**.
- 4 Valige jaotises **Xperia™ varundus ja taaste** nupp **Veel**.
- 5 Koputage nuppu **Käsitsi varundamine** ning seejärel valige varukoopia sihtkoht ja varundatavate andmete tüübid.
- 6 Koputage valikut **Varundamine**.
- 7 Pärast andmete varundamist koputage nuppu **Lõpeta**.

Varukoopiafaili muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Varundamine ja lähtestamine**.
- 3 Valige jaotises **Xperia™ varundus ja taaste** nupp **Veel**.
- 4 Koputage valikut **Muuda varufaili** ning valige varundamise lähtekoht ja kustutatavate andmete tüübid.
- 5 Koputage valikut **Kustuta andmed**.
- 6 Kinnitamiseks koputage nuppu **OK**.
- 7 Pärast andmete kustutamist koputage valikut **Lõpeta**.

Varundatud sisu taastamine

- 1 Kui taastate sisu USB-mäluseadmelt, veenduge, et mäluseade oleks USB-hostiadapteri abil teie seadmega ühendatud. Kui taastate sisu SD-kaardilt, veenduge, et SD-kaart oleks seadmesse õigesti sisestatud. Kui taastate sisu veebikontolt, kontrollige, kas olete sisse loginud oma Google™-i kontosse.
 - 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Varundamine ja lähtestamine**.
 - 4 Koputage jaotises **Xperia™ varundus ja taaste** valikut **Taasta andmed** (Taasta andmed kohe) ja valige taastamise lähtekoht ning taastatavate andmete tüübid.
 - 5 Koputage valikut **Taasta andmed**.
 - 6 Pärast sisu taastamist koputage nuppu **Lõpeta** (Lõpeta).
- ! Võtke arvesse, et kõik andmed ja seaded, mida muutsite pärast varundamist (sh allalaaditud rakendused), kustutatakse taastamise käigus.

Andmete varundamine Google'i varundus- ja taasterakenduse abil

Google'i varundus- ja taasterakenduse abil saate andmed varundada Google'i serverisse. Samuti saate sisse lülitada automaatse taastefunktsiooni, et rakenduse andmed ja seaded rakenduse taasinstitallimisel taastada.

Selle rakenduse abil saate varundada järgmist tüüpi andmeid:

- rakendused;
- järjehoidjad;
- Wi-Fi-võrgud;
- muud seaded.

Andmete varundamine võrgukontole

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded > Varundamine ja lähtestamine**.
- 3 Koputage jaotises **Google™'i varundus ja taaste** valikut **Varunda minu andmed** ja lohistage liugurit paremale.

Automaatse taastamise lubamine rakenduse uuesti installimisel

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Varundamine ja lähtestamine**.
- 3 Lohistage jaotises **Google™'i varundus ja taaste** valiku **Automaatne taastamine** kõrval asuv liugur paremale.


Rakenduste allalaadimine

Rakenduste allalaadimine Google Play™-st

Google Play™ on Google'i ametlik veebipood rakenduste, mängude, muusika, filmide ja raamatute allalaadimiseks. Seal on nii tasuta kui ka tasulisi rakendusi. Enne kui hakkate Google Play™-st midagi alla laadima, veenduge, et seade oleks Internetiga ühendatud, andmesidetasude piiramiseks eelistatavalt Wi-Fi-ühenduse kaudu.

- ! Google Play™ kasutamiseks peab teil olema Google™-i konto. Google Play™ ei pruugi kõikides riikides ja piirkondades saadaval olla.

Rakenduse allalaadimine teenusest Google Play™


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Leidke järgmine valik ja koputage seda: **Play pood**.
 - 3 Otsige mõni üksus, mille soovite alla laadida. Selleks võite sirvida kategooriaid või kasutada otsingufunktsiooni.
 - 4 Rakenduse üksikasjade vaatamiseks koputage seda. Seejärel installige rakendus juhiseid järgides.
- ! Mõni rakendus vajab töötamiseks juurdepääsu seadme andmetele, seadetele ja mitmesugustele funktsioonidele. Installige ja andke luba vaid usaldusväärsetele rakendustele. Allalaaditud rakendusele antud lubade vaatamiseks ja nende oleku muutmiseks koputage valikuid **Seaded** > **Rakendused** ja seejärel soovitud rakendust.

Rakenduste allalaadimine muudest allikatest

Kui seadmesse on lubatud rakendusi alla laadida ka muudest allikatest peale Google Play™, saate rakendusi muudelt veebisaitidelt otse alla laadida. Selleks järgige asjakohaseid allalaadimisjuhiseid.

- ! Tundmatu või ebausaldusväärse päritoluga rakenduste installimine võib teie seadet kahjustada. Laadige rakendusi alla üksnes usaldusväärsetest allikatest. Küsimuste või probleemide korral pöörduge rakendusepakkuja poole.
- ! Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võib ainult omanik (s.t peamine kasutaja) lubada allalaadimise muudest allikatest peale Google Play™. Kasutaja tehtud muudatused mõjutavad kõiki teisi kasutajaid.

Rakenduste allalaadimise lubamine muudest allikatest



- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva & turve**.
 - 3 Lohistage valiku **Tundmatud allikad** kõrval olev liugur paremale.
 - 4 Koputage valikut **OK**.
- ! Mõni rakendus vajab töötamiseks juurdepääsu seadme andmetele, seadetele ja mitmesugustele funktsioonidele. Installige ja andke luba vaid usaldusväärsetele rakendustele. Allalaaditud rakendusele antud lubade vaatamiseks ja nende oleku muutmiseks koputage seda rakendust valikute **Seaded** > **Rakendused** all.

Internet ja võrgud

Veebilehtede sirvimine

Veebibrauser Google Chrome™ Android™-i seadmete jaoks on enamikes piirkondades eelinstallitud. Selle veebibrauseri kasutamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake veebilehel <http://support.google.com/chrome> linki „Chrome for Mobile” („Chrome mobiilile”).

Sirvimine brauseriga Google Chrome™



- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles valik  ja koputage seda.
- 3 Kui kasutate rakendust Google Chrome™ esimest korda, logige Google™-i kontole sisse või sirvige rakendusega Google Chrome™ anonüümselt.
- 4 Sisestage otsingu- ja aadressiväljale otsingusõna või veebiaadress ja koputage siis klahvistikul valikut **Mine**.

Interneti ja MMS-i seaded

Kui Wi-Fi-võrk pole saadaval, peab teil multimeediumsõnumite saatmiseks või Internetile juurdepääsuks olema toimiv, õigete Interneti- ja MMS-i (multimeediumsõnumiteenus) seadetega mobiilandmesideühendus. Järgmisena on esitatud mõned näpunäited.

- Enamiku mobiilsidevõrkude ja operaatorite puhul on Interneti- ja MMS-i seaded teie seadmesse eelinstallitud. Nii saate hakata kohe Interneti kasutama ja multimeediumsõnumeid saatma.
- Saate need seaded alla laadida Wi-Fi® kaudu.
- Interneti- ja MMS-i seadeid saate igal ajal seadmes käsitsi lisada, muuta või kustutada. Kui muudate Interneti- või MMS-i seadet või kustutate selle kogemata, laadige Interneti- ja MMS-i seaded uuesti alla.
- Kui te ei saa mobiilsidevõrgu kaudu Interneti-ühendust luua või multimeediumsõnumside ei toimi, kuigi Interneti- ja MMS-i seaded on edukalt seadmesse alla laaditud, vaadake oma seadme tõrkeotsingu näpunäiteid levipiirkonna, mobiilsideandmete ja MMS-i probleemide kohta veebilehelt www.sonymobile.com/support/.
- Kui toite säästmiseks on aktiveeritud akusäästurežiim, peatatakse ekraani väljalülitamisel kogu mobiilne andmeliiklus. Kui see tekitab probleeme ühendusega, jätke peatamisest välja mõned rakendused ja teenused või inaktiveerige ajutiselt akusäästurežiim.
- Kui kasutate seadet, millel on mitu kasutajat, saab ainult seadme omanik (ehk peamine kasutaja) menüüst Seaded Interneti- ja sõnumside seadeid alla laadida, kuid allalaaditud seaded rakendatakse kõigile kasutajatele.



Interneti- ja MMS-seadete allalaadimine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .
 - 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded > Rohkem > Interneti-seaded**.
 - 3 Koputage ikooni **Nõustu**. Pärast seadete edukat allalaadimist kuvatakse olekuribale ikoon  ja mobiilne andmeliiklus lülitatakse automaatselt sisse.
- ! Kui seadeid ei saanud seadmesse alla laadida, kontrollige mobiilsidevõrgu signaali tugevust. Minge takistustevabasse avatud ruumi või aknale lähemale ja proovige uuesti.

Interneti- ja MMS-i seadete käsitsi lisamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage valikul .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilivõrgud**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Koputage **Pöörduspunktinimed** > **+**.
- 5 Koputage valikut **Nimi** ja sisestage soovitud nimi.
- 6 Koputage valikut **APN** ja sisestage pöörduspunkti nimi.
- 7 Sisestage kogu nõutav teave. Kui te ei tea, millist teavet on vaja, võtke lisateabe saamiseks ühendust oma võrguoperaatoriga.
- 8 Kui olete valmis, koputage nuppu  ja seejärel nuppu **SALVESTA**.

Allalaaditud Interneti- ja MMS-i seadete vaatamine



- 1 Vaatel Avakuva koputage valikul .
 - 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilivõrgud**.
 - 3 Valige SIM-kaart.
 - 4 Koputage **Pöörduspunktinimed**.
 - 5 Lisateabe nägemiseks koputage mis tahes saadaolevat objekti.
- ! Kui saadaolevaid ühendusi on mitu, näitab aktiivset võrguühendust märgitud nupp .

Wi-Fi


Wi-Fi-ühenduse abil saate surfata Internetis, laadida alla rakendusi ning saata ja vastu võtta e-kirju. Kui loote ühenduse mõne Wi-Fi-võrguga, jätab teie seade selle võrgu meelde ja loob sellega automaatselt ühenduse, kui järgmine kord selle võrgu levialas olete.

Mõne Wi-Fi-võrgu kasutamiseks peate eelnevalt vastaval veebilehel sisse logima. Lisateabe saamiseks pöörduge Wi-Fi-võrgu administraatori poole.




Saadaolevad Wi-Fi-võrgud võivad olla avatud või turvatud.

- Avatud võrku tähistab ikoon , mis kuvatakse Wi-Fi-võrgu nime kõrval.
 - Turvatud võrku tähistab ikoon , mis kuvatakse Wi-Fi-võrgu nime kõrval.
- ! Mõnda Wi-Fi-võrku ei kuvata saadaolevate võrkude loendis, kuna need võrgud ei edasta oma võrgunime (SSID-d). Kui teate sellise võrgu nime, saate selle saadaolevate Wi-Fi-võrkude loendisse käsitsi lisada.



Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Wi-Fi**.
 - 3 Funktsiooni Wi-Fi lubamiseks või keelamiseks puudutage liugurit.
- ! Funktsiooni Wi-Fi lubamiseks võib kuluda mõni sekund.

Wi-Fi-võrguga automaatselt ühenduse loomine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Wi-Fi**.
 - 3 Puudutage liugurit, et **Wi-Fi** sisse lülitada. Kuvatakse kõik saadaolevad Wi-Fi-võrgud.
 - 4 Wi-Fi-võrguga ühenduse loomiseks puudutage seda. Turvatud võrgu korral sisestage selle parool. Kui ühendus on loodud, kuvatakse olekuribal ikoon .
- 💡 Saadaolevate võrkude otsimiseks puudutage ikooni  ja seejärel valikut **Värskenda**. Kui teil ei õnnestu Wi-Fi-võrguga ühendust luua, vaadake asjakohaseid näpunäiteid tõrkeotsinguks aadressil www.sonymobile.com/support/.

Wi-Fi-võrgu lisamine käsitsi

- 1 Puudutage Avakuva ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Wi-Fi**.
 - 3 Koputage valikuid  > **Lisa võrk**.
 - 4 Sisestage **Võrgu nimi (SSID)** teave.
 - 5 Turbetüübi valimiseks koputage välja **Turve**.
 - 6 Vajaduse korral sisestage parool.
 - 7 Mõne täpsema valiku (nt proksi ja IP seadete) redigeerimiseks märkige ruut **Täpsemad valikud** ja redigeerige neid soovitud viisil.
 - 8 Puudutage valikut **Salvesta**.
- ! Võrgunime (SSID) ja parooli saamiseks pöörduge Wi-Fi-võrgu administraatori poole.

Wi-Fi -võrgu signaali tugevuse suurendamine



Wi-Fi-võrgu signaali vastuvõtu parandamiseks on mitu võimalust.



- Liigutage seade Wi-Fi-pääsupunktile lähemale.
- Liigutage Wi-Fi-pääsupunkt eemale kõikidest võimalikest takistustest või häirijatest.
- Ärge katke kinni seadme Wi-Fi-antenni ala (joonisel esile tõstetud ala).

Wi-Fi® seaded

Kui olete Wi-Fi-võrguga ühenduse loonud või läheduses on Wi-Fi-võrke saadaval, saate vaadata nende võrkude olekut. Samuti saate lubada seadmel anda teile märku, kui tuvastatakse avatud Wi-Fi-võrk.

Kui te pole ühegi Wi-Fi-võrguga ühendatud, kasutab seade Interneti pääsemiseks mobiilandmesideühendust (kui olete oma seadmes mobiilandmesideühenduse seadistanud ja lubanud). Wi-Fi-võrgu vaikerežiimi reeglite lisamisel saate määrata, millal seade peaks Wi-Fi-ühenduselt mobiilandmesideühendusele lülituma.

Wi-Fi-võrgu teadaannete lubamine

- 1 Lülitage Wi-Fi sisse, kui see pole veel sees.
- 2 Puudutage Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Wi-Fi**.
- 4 Koputage valikuid  > **Täpsemalt**.
- 5 Lohistage valiku **Võrguteadaanne** kõrval olev liugur paremale.

Ühendatud Wi-Fi-võrgu üksikasjaliku teabe vaatamine

- 1 Puudutage Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Wi-Fi**.
- 3 Koputage seda Wi-Fi-võrku, millega teil on parajasti ühendus. Kuvatakse üksikasjalik võrguteave.

Wi-Fi -võrgu unerežiimi reeglite lisamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Wi-Fi**.
- 3 Puudutage ikooni  ja seejärel valikut **WiFi on unerežiimi ajal sees**.
- 4 Tehke valik.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) on juhtmeta võrgu standard, mis aitab teil luua turvalise juhtmeta võrguühenduse. Kui teil on vähe teadmisi juhtmevaba ühenduse turvalisuse kohta, aitab WPS teil võrgu kaitsmiseks hõlpsalt kasutada andmeturbeprotokolli Wi-Fi Protected Access® (WPA). Samuti saate lisada olemasolevasse võrku uue seadme, ilma et peaksite sisestama pikki parooli.

Kasutage WPS-i aktiveerimiseks ühte meetodit järgmistest:

- nupule vajutamise meetod – lihtsalt vajutage WPS-toega seadme (nt ruuteri) küljes olevat nuppu;
- PIN-koodi sisestamise meetod – teie telefon loob juhusliku PIN-koodi (tuvastamiskoodi), mille te sisestate WPS-toega seadmes.

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine WPS-i nupu abil

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Wi-Fi**.
- 3 Lülitage funktsioon Wi-Fi sisse, kui see pole veel sisse lülitatud.
- 4 Puudutage ikooni ; valige **Seaded** > **WPS-nupp** ning vajutage seejärel WPS-toega seadme WPS-i nuppu.

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine WPS-i PIN-koodi abil



- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Wi-Fi**.
- 3 Lülitage funktsioon Wi-Fi sisse, kui see pole veel sisse lülitatud.
- 4 Puudutage valikuid  > **Seaded** > **WPS-i PIN-koodi kirje**.
- 5 Sisestage oma seadmes kuvatav PIN-kood WPS-toega seadmesse.

Mobiilsideühenduse jagamine



Saate mobiilsideühendust jagada teiste seadmetega järgmistel viisidel:

- USB kaudu – mobiilsideühendust saab jagada USB-kaabli kaudu ühe arvutiga;
- Bluetooth®-i kaudu – mobiilsideühendust saab jagada Bluetooth®-i kaudu kuni viie seadmega;
- teisaldatav Wi-Fi pääsupunkt – mobiilsideühendust saab jagada korraga 8 seadmega (sh WPS-tehnoloogiat toetavad seadmed).

Andmesideühenduse jagamine USB-kaabli abil




- 1 Inaktiveerige kõik seadme USB-kaabliühendused.
 - 2 Kasutage komplektis olevat USB-kaablit seadme ühendamiseks arvutiga.
 - 3 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 4 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Veel...) > **Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt** (Edasijagamine ja teisaldatav pääsupunkt).
 - 5 Lohistage liugur valiku **USB-lõastamine** (USB edasijagamine) kõrval paremale ja koputage nuppu **OK**, kui seda palutakse. Kui ühendus on loodud, kuvatakse olekuribal ikoon .
 - 6 Andmesideühenduse kaudu andmete jagamise lõpetamiseks lohistage liugurit valiku **USB-lõastamine** (USB edasijagamine) kõrval vasakule.
- ! Seadme andmesideühendust ja SD-mälukaarti ei saa ühel ja samal ajal USB-kaabli kaudu jagada.

Oma mobiilandmesideühenduse jagamine teise Bluetooth®-seadmega



- 1 Veenduge, et teie seade ja Bluetooth®-seade oleks teineteisega seotud ning mobiilne andmeliiklus teie seadmes aktiveeritud.
 - 2 **Teie seadmes** Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 3 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Rohkem** > **Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt**. Seejärel lohistage liugur valiku **Bluetoothi edasijagamine** kõrval paremale.
 - 4 **Bluetooth®-seadmes** Seadistage seade nii, et see looks võrguühenduse Bluetooth®-i abil. Kui seade on arvuti, vaadake häälestuse lõpuleviimiseks asjakohaseid juhiseid. Kui seadmes töötab Android™-i operatsioonisüsteem, valige **Seaded** > **Bluetooth** > **Seotud seadmed**, koputage seotud seadme nime kõrval olevat seadete ikooni ja seejärel märkige ruut **Interneti-ühendus**.
 - 5 **Teie seadmes** Oodake, kuni olekuribale ilmub ikoon . Ikooni ilmumisel on häälestus lõpule jõudnud.
 - 6 Mobiilandmesideühenduse jagamise lõpetamiseks lohistage liugurit valiku **Bluetoothi edasijagamine** kõrval vasakule.
- ! Funktsioon **Bluetoothi edasijagamine** lülitatakse välja iga kord, kui lülitate välja oma seadme või Bluetooth®-funktsiooni.

💡 Lisateavet sidumise ja mobiilse andmeliikluse sisselülitamise kohta vaadake jaotistest *Seadme sidumine mõne muu Bluetooth®-seadmega* lk 125 ja *VPN-võrgu lisamine* lk 53.


Seadme kasutamine teisaldatava Wi-Fi-pääsupunktina

- 1 Puudutage Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rohkem** > **Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt**.
- 3 Valige **Teisaldatava pääsupunkti sätted** > **Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt**.
- 4 Sisestage **Võrgu nimi (SSID)** teave.
- 5 Turbetüübi valimiseks koputage välja **Turve**. Vajaduse korral sisestage parool.
- 6 Puudutage valikut **Salvesta**.
- 7 Koputage valikut  ja siis lohistage valiku **Teisaldatav pääsupunkt** kõrval olev liugur paremale.
- 8 Kui küsitakse, koputage kinnitamiseks nuppu **OK**. Olekuribal kuvatakse , kui teisaldatav Wi-Fi-pääsupunkt on aktiivne.
- 9 Wi-Fi kaudu andmete jagamise lõpetamiseks lohistage liugurit valiku **Teisaldatav pääsupunkt** kõrval vasakule.

WPS-toega seadmete jaoks teie mobiilsideühenduse kasutamise lubamine

- 1 Veenduge, et teie seade toimiks teisaldatava Wi-Fi-pääsupunktina.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Veel) > **Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt** (Edasijagamine ja teisaldatav pääsupunkt) > **Teisaldatava pääsupunkti sätted** (Teisaldatava Wi-Fi-pääsupunkti seaded).
- 4 Lohistage valiku **Leitav** (Leitav) kõrval olev liugur paremale.
- 5 Veenduge, et jaotises **Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt** (Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt) oleks teisaldatav pääsupunkt kaitstud parooliga.
- 6 Koputage valikut **WPS-nupp** (WPS-nupp) ja järgige asjakohaseid juhiseid. Teine võimalus on koputada valikut  ja seejärel valikut **WPS-i PIN-koodi kirje** (WPS-i PIN-koodi sisestamine) ning sisestada kuvatav PIN-kood oma WPS-seadmes.

Teisaldatava pääsupunkti ümbernimetamine või turvamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rohkem** > **Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt**.
- 3 Valige **Teisaldatava pääsupunkti sätted** > **Konfigureeri pääsupunkti**.
- 4 Sisestage võrgu jaoks **Võrgu nimi (SSID)**.
- 5 Turbetüübi valimiseks puudutage välja **Turve**.
- 6 Vajaduse korral sisestage parool.
- 7 Puudutage valikut **Salvesta**.

Andmesidekasutuse hoidmine kontrolli all


Teil on võimalik jälgida andmete hulka, mida teie seade on kindlaksmääratud perioodi jooksul mobiilandmeside või Wi-Fi-ühenduse kaudu saatnud või vastu võtnud. Näiteks saate vaadata üksikute rakenduste andmesidekasutust. Mobiilandmeside ühenduse kaudu edastatavate andmete jaoks saate määrata andmesidekasutuse hoiatused ja piirangud, et vältida lisatasusid.

- ! Andmesidekasutuse seadistamine võib aidata teil andmesidekasutust paremini kontrolli all hoida, kuid ei välista tingimata lisakulutusi.


Andmeside sisse- või väljalülitamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Andmesidekasutus**.
 - 3 Mobiilandmesidevõrgu ühenduse lubamiseks valige SIM-kaart.
 - 4 Andmeside sisselülitamiseks lohistage valiku **Mobiilandmeside** kõrval olevat liugurit.
- 💡 Kui andmeside on välja lülitatud, saab seade endiselt luua Wi-Fi- ja Bluetooth®-ühenduse.


Andmeside kasutuse hoiatuse seadistamine

- 1 Veenduge, et mobiilandmesideliiklus oleks sisse lülitatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Andmesidekasutus** (Andmekasutus).
- 4 Valige SIM-kaart.
- 5 Hoiatuse taseme määramiseks lohistage hoiatuse joon soovitud väärtusele. Kui andmeliikluse hulk jõuab teie määratud tasemele, kuvatakse hoiatusteade.

Mobiilandmeside kasutuse piirangu määramine

- 1 Veenduge, et mobiilandmesideliiklus oleks sisse lülitatud.
 - 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Andmesidekasutus**.
 - 4 Valige SIM-kaart.
 - 5 Lohistage valiku **Mobiilsideandmete piirangu määramine** (Mobiilandmeside piirangu määramine) kõrval olev liugur paremale ja seejärel valige **OK**.
 - 6 Mobiilandmeside kasutuse piirangu määramiseks lohistage andmepiirangu joon soovitud väärtusele.
- ! Kui kasutatud mobiilandmeside maht jõuab määratud piiranguni, lülitatakse seadme mobiilandmesideliiklus automaatselt välja.

Rakenduste andmesidekasutuse kontrolli all hoidmine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Andmesidekasutus** (Andmekasutus).
 - 3 Koputage juhivat rakendust, siis lohistage liugur valiku **Piira rakenduse taustaandmeid** (Piira rakenduse taustaandmeid) kõrval paremale ja valige **OK**.
 - 4 Rakenduse täpsemate seadete (kui neid on) vaatamiseks koputage valikut **Rakenduse seaded** (Rakenduseseaded) ja tehke soovitud muudatused.
- 💡 Kui muudate rakenduste andmekasutusseadeid, siis võib see rakenduste töötamist mõjutada.


Andmesidekasutuse kontrollimine

- 1 Puudutage Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Andmesidekasutus**.
- 3 Puudutage ikooni  ja seejärel valikut **Kuva Wi-Fi**.
- 4 Wi-Fi-ühenduse kaudu edastatud andmete mahu kuvamiseks koputage vahekaarti **WiFi**.
- 5 Mobiilandmesideühenduse kaudu edastatud andmete mahu kohta teabe kuvamiseks koputage vahekaarti **Mobiilside**.

Andmesideks kasutatava SIM-kaardi valimine

Mõlemad seadmes olevad SIM-kaardid saavad andmesidet kasutada, kuid andmesideühenduse saab luua korraga vaid üks SIM-kaart. Võite valida andmesidet kasutatava SIM-kaardi seadme algeadistamisel või valida või muuta valikut hiljem sätete menüüst.

Andmeliikluseks kasutatava SIM-kaardi vahetamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Dual SIM settings** > **SIM card for data traffic**.
 - 3 Valige andmeliikluseks kasutatav SIM-kaart ja seejärel koputage kinnituseks nuppu **OK**.
- ☀️ Kiiremaks andmeühenduseks valige SIM-kaart, mis toetab kõige kiiremat mobiilsidevõrku (nt 3G).

Mobiilsidevõrkude valimine


Seade toetab kahe erineva võrgu korraga kasutamist. Kui seadmesse on sisestatud kaks SIM-kaarti, saate valida järgmiste võrgurežiimi kombinatsioonide vahel:

- üks LTE- ja üks GSM-võrk;
- üks WCDMA- ja üks GSM-võrk;
- kaks GSM-võrku.


Saate määrata seadme iga SIM-kaardi jaoks automaatselt mobiilsidevõrkude vahel ümber lülituma olenevalt sellest, millised mobiilsidevõrgud on teie asukohas saadaval. Samuti saate määrata käsitsi iga SIM-kaardi jaoks seadme kasutatava kindlat tüüpi mobiilsidevõrgu režiimi (nt WCDMA või GSM).

Olekuribal kuvatakse erinevad olekuikoonid olenevalt selle võrgu tüübist või režiimist, millega olete ühendatud. Vaadake jaotist *Olekuikoon* lk 31, et näha, millised eri olekuikoonid välja näevad.


Võrgurežiimi valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilivõrgud**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Koputage valikut **Eelistatud võrgutüüp** ja valige võrgurežiim.

Muu võrgu käsitsi valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilivõrgud**.
 - 3 Valige SIM-kaart.
 - 4 Koputage ikooni **Võrguoperaatorid**.
 - 5 Koputage ikooni **Otsingurežiim** ja siis valige ikoon **Käsitsi**.
 - 6 Valige võrk.
- ! Kui valite võrgu käsitsi, ei otsi seade muid võrke ka siis, kui väljute käsitsi valitud võrgu levialast.

Võrgu automaatse valimise aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilivõrgud**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Koputage ikooni **Võrguoperaatorid**.
- 5 Koputage ikooni **Otsingurežiim** ja siis valige ikoon **Automaatne**.

Virtuaalsed eravõrgud (VPN-id)


Saate oma seadme ühendada virtuaalsesse eravõrku (VPN-i), mis võimaldab kasutada kohalikke turvatud võrkude ressursse avalikus võrgus. Näiteks kasutatakse VPN-

ühendusi tavaliselt ettevõtetes ja haridusasutustes nende kasutajate jaoks, kes vajavad juurdepääsu sisevõrkudele ja teistele siseteenustele sel ajal, kui nad on väljaspool sisevõrku (näiteks reisimise ajal).

VPN-ühendusi saab luua mitmel moel, sõltuvalt võrgust. Mõnede võrkude kasutamine nõuab turvasertifikaatide edastamist ja installimist teie seadmesse. Lisateavet selle kohta, kuidas luua ühendus virtuaalse eravõrguga, saate oma ettevõtte või asutuse võrguadministraatorilt.

- ! Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võib teil olla vaja VPN-i seadete kohandamiseks sisse logida omanikuna (s.t peamise kasutajana).

VPN-võrgu lisamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .
- 2 Otsige üles ja koputage valikuid **Seaded** > **Rohkem** > **VPN**.
- 3 Koputage ikooni **+**.
- 4 Valige lisatava VPN-võrgu tüüp.
- 5 Sisestage oma VPN-võrgu seaded.
- 6 Koputage ikooni **Salvesta**.

VPN-võrguga ühenduse loomine

- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Rohkem** > **VPN**.
- 3 Koputage saadaolevate võrkude loendis selle VPN-võrgu nime, millega soovite ühenduse luua.
- 4 Sisestage nõutav teave.
- 5 Koputage nuppu **Ühenda**.

Ühenduse katkestamine virtuaalse eravõrguga


- 1 Lohistage olekuriba allapoole.
- 2 VPN-ühenduse väljalülitamiseks koputage teadaande.

Andmete sünkroonimine seadmes


Veebikontodega sünkroonimine

Saate sünkroonida oma seadmes sisalduvad kontaktid, e-posti, kalendrisündmused ja muu teabe veebikontodel (nt Gmail™ ja Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ ja Twitter™) sisalduvaga. Nende kontode andmete automaatseks sünkroonimiseks aktiveerige automaatsünkroonimise funktsioon. Samuti saate iga konto käsitsi sünkroonida.



Veebikonto seadistamine sünkroonimiseks

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 2 Koputage valikuid **Seaded** > **Konto sünkroonimine** > **Lisa konto** ja valige seejärel konto, mida soovite lisada.
- 3 Järgige konto loomise juhiseid. Kui teil on konto juba olemas, siis logige sellele sisse.

Veebikonto käsitsi sünkroonimine

- 1 Kuval Avakuva koputage valikuid  > **Seaded** > **Konto sünkroonimine**.
- 2 Koputage selle konto nime, millega soovite sünkroonida. Kuvatakse üksuste loend, mida saab kontoga sünkroonida.
- 3 Koputage sisse-/väljalülitamise lüliti üksuse kõrval, mida soovite sünkroonida.


Veebikonto eemaldamine

- 1 Kuval Avakuva koputage valikuid  > **Seaded** > **Konto sünkroonimine**.
- 2 Koputage selle konto nime, mille soovite eemaldada.
- 3 Koputage valikut  ja seejärel valikut **Eemalda konto**.
- 4 Koputage kinnitamiseks uuesti valikut **Eemalda konto**.

Sünkroonimine teenusega Microsoft® Exchange ActiveSync®

Kui teie ettevõttes kasutatakse Microsoft Exchange ActiveSynci kontot, pääsete oma ettevõtte e-kirjadele, kalendri meelespeadele ja kontaktidele juurde otse oma seadmest. Pärast seadistamist leiate oma teabe rakendustest **E-post**, **Kalender** ja **Kontaktid**.

EAS-konto seadistamine sünkroonimiseks

- 1 Veenduge, et teil oleks ettevõtte võrguadministraatorilt saadud domeeni- ja serveriandmed käepärast.
 - 2 Koputage kuval Avakuva valikut .
 - 3 Koputage valikuid **Seaded** > **Konto sünkroonimine** > **Lisa konto** > **Exchange'i ActiveSync**.
 - 4 Sisestage oma ettevõtte e-posti aadress ja parool.
 - 5 Koputage valikut **Edasi**. Seade hakkab tooma kontoteavet. Tõrke korral sisestage konto domeeni- ja serveriandmed käsitsi ja koputage valikut **Edasi**.
 - 6 Koputage valikut **OK**, et lubada ettevõtte serveril juhtida teie seadet.
 - 7 Valige soovitud sünkroonimismeetod, sünkroonimise intervall ning andmed, mida soovite oma seadmega sünkroonida, näiteks kontaktid ja kalendrikirjed.
 - 8 Koputage valikut **Edasi** ja valige uute kirjade saabumise märguande tüüp.
 - 9 Koputage uuesti valikut **Edasi**. Sisestage ettevõtte konto nimi ja koputage seejärel valikut **Lõpeta häälestus**.
 - 10 Vastava viiba kuvamisel aktiveerige seadme administraatori seade, et lubada oma ettevõtte serveril seadmes määrata teatud turbereeglid (nt helisalvestuse keelamine ja mälu krüptimine). Kui te seda ei tee, ei saa kontot seadistada.
- ! Kui muudate arvutis EAS-i konto sisselogimisparooli, peate seadmes EAS-i kontole uuesti sisse logima.

EAS-konto seadete muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Valige **E-post** ja siis ⋮.
- 3 Koputage valikut **Seaded** ja valige EAS-konto, seejärel muutke EAS-konto seadeid vastavalt vajadusele.

EAS-konto sünkronimisintervalli määramine

- 1 Koputage vaates Avakuva valikut ☰.
- 2 Koputage valikut **E-post**, seejärel valikut ⋮.
- 3 Koputage valikut **Seaded** ja valige EAS-konto.
- 4 Koputage valikuid **Kontrollimissagedus** > **Kontrollimissagedus** ja valige soovitud intervall.

EAS-konto eemaldamine

- 1 Kuval Avakuva koputage valikuid ☰ > **Seaded** > **Konto sünkronimine**.
- 2 Koputage valikut **Exchange'i ActiveSync**, seejärel valige eemaldatav EAS-konto.
- 3 Koputage valikut ⋮ ja seejärel valikut **Eemalda konto**.
- 4 Koputage kinnitamiseks uuesti valikut **Eemalda konto**.

Põhiseaded

Seadetele juurdepääsemine

Nii avakuvalt kui teavituspaneelilt kättesaadavast menüüst Seaded saate vaadata ja muuta oma seadme seadeid.

Seadme seadete menüü avamine rakendustekual

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .
- 2 Koputage valikut **Seaded**.

Seadmekohase teabe vaatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Telefoni kohta**.

Kiirseadete paani avamine või sulgemine

- Kiirseadete paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole.

Kiirseadete paneelil kuvatavate seadete valimine

- 1 Lohistage olekuriba allapoole, seejärel koputage valikut **Muuda**.
- 2 Puudutage pikalt kuva ülaosas oleval ribal selle kiirseade ikooni, mille soovite lisada, ja lohistage see kuva allosa.

Kiirseadete paneeli ümberkorraldamine

- 1 Lohistage olekuriba allapoole, seejärel koputage valikut **Muuda**.
- 2 Puudutage pikalt ikooni ja teisaldage see soovitud kohta.

Helitugevuse seaded

Saate reguleerida nii sissetulevate kõnede ja teadaannete kui ka muusika ja videote esitamise helitugevust.


Helina helitugevuse reguleerimine helitugevusklahvi abil

- Vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi.



Meediumifailide esitamisel helitugevuse reguleerimine helitugevusnupu abil

- Muusika või video esitamisel vajutage helitugevusnupu ülemist või alumist osa, isegi kui ekraan on lukustatud.


Värinarežiimi sisselülitamine

- Vajutage helitugevusklahvi alla või üles, kuni kuvatakse .




Helitugevuse kohandamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Heli ja märguanne**.
 - 3 Lohistage helitugevuse liugur soovitud asukohta.
- ! Võite ka vajutada helitugevuse tõstmise või langetamise klahvi, seejärel koputada allanoolt ja siis valikut , et kohandada eraldi helina, meediumi taasesituse või äratuse helitugevusi.

Seadme värina määramine sissetulevate kõnede jaoks

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne).
- 3 Lohistage valiku **Värinalarm ka kõnede korral** (Värin ka kõnede korral) kõrval olev liugur paremale.

Helina valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Heli ja märguanne** > **Telefoni helin**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Valige loendist mõni helin või koputage seadmesse salvestatud muusikafaili valimiseks ikooni , seejärel koputage ikooni .
- 5 Koputage kinnitamiseks valikut **Valmis**.

Teadaandehelina valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Heli ja märguanne** > **Teavitusheli**.
 - 3 Valige loendist mõni helin või koputage seadmesse salvestatud muusikafaili valimiseks ikooni , seejärel koputage ikooni .
 - 4 Koputage kinnitamiseks valikut **Valmis**.
-  Mõnel rakendusel on isiklikud teadaandehelid, mida saate valida rakenduse seadetes.

Toonvalimise lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Muud helid** (Muud helid).
- 3 Lohistage valikute **Valimisklahvistiku toonid** (Valimisklahvistiku heli) ja **Puudutusehelid** (Puudutuse helid) kõrval olevad liugurid paremale.

Häirimisvastase režiimi seaded

Saate oma seadme seada käsitsi häirimisvastasesse režiimi ja otsustada, kui kaua on häirimisvastane režiim aktiveeritud. Saate ka seadistada seadme automaatselt häirimisvastasesse režiimi lülitumise.







Ajapiirang puudub Seadme hääletuna hoidmine, kuni heli käsitsi sisse lülitate.

Üheks tunniks Seadme hoidmine hääletuna ühe tunni. Kestuse kohandamiseks saate vajutada miinus- ja plussikoone.


Režiimi Hõivatud aktiveerimine

- 1 Vajutage helitugevusklahvi alla, kuni kuvatakse .
- 2 Valige soovitud ajaintervall.

Režiimide Hõivatud/Värin/Heli kiire vahetamine

- 1 Vajutage helitugevusklahvi alla või üles, kuni kuvatakse ,  või .
- 2 Režiimide Värin/Heli kiireks vahetamiseks koputage valikut ,  või . Režiimi Hõivatud aktiveerimiseks vajutage värinarežiimis helitugevusklahvi.

Režiimi Hõivatud ajaintervallide määramine


- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Heli ja märguanne** > **Mitte segada** > **Automaatsed reeglid**.
- 3 Valige kellaage või sündmus, mille ajaks režiim Hõivatud määrata või lisage uus reegel.
- 4 Leidke valik **Päevad** ja koputage seda, märkige soovitud päevade märkeruudud ja koputage siis valikut **Valmis**.
- 5 Algasaja reguleerimiseks koputage valikut **Algusaeg** ja valige väärtus, seejärel koputage valikut **OK**.
- 6 Lõppaja reguleerimiseks koputage valikut **Lõppaeg** ja valige väärtus, seejärel koputage valikut **OK**. Teie seade läheb valitud ajaintervalliks režiimi Hõivatud.

Režiimi Hõivatud erandite määramine


Saate valida, millist tüüpi teadaannetel on lubatud režiimis Hõivatud helisignaale aktiveerida ja filtreerida erandid vastavalt sellele, kellelt need tulevad. Enamlevinud erandite tüübid on järgmised:

- sündmused ja meeldetuletused;
- kõned;
- sõnumid;
- äratused.

Erandite lubamiseks režiimis Hõivatud



- 1 Koputage avakuval valikut .
- 2 Koputage valikuid  > **Seaded** > **Heli ja märguanne** > **Mitte segada** > **Lubatud vaid prioriteediga**.
- 3 Lohistage liugur soovitud valiku kõrvale.

Erandite sidumine konkreetsete teavitustega


- 1 Koputage avakuval valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Heli ja märguanne** > **Mitte segada** > **Lubatud vaid prioriteediga**.
- 3 Tehke valik.

Kuvaseaded

Ekraani heleduse reguleerimine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Ekraan** (Kuva) > **Heleduse tase** (Heleduse tase).
 - 3 Heleduse reguleerimiseks lohistage liugurit.
-  Aku jõudluse suurendamiseks saate vähendada heleduse taset.

Kuva värina määramine puudutamisel

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Muud helid** (Muud helid).
- 3 Lohistage valiku **Värin puudutamisel** (Puudutamisel värisemine) kõrvale olev liugur paremale. Kuva väriseb nüüd valikuklahvide vajutamisel ja teatud rakenduste koputamisel.


Ekraani väljalülitamise ooteaja reguleerimine

- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni .
 - 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Ekraan** > **Unerežiim**.
 - 3 Tehke valik.
-  Ekraani kiireks väljalülitamiseks vajutage lühidalt toitenuppu .

Taustvalguse nutikas juhtimine

Taustvalguse nutikas juhtimine hoiab ekraani sisselülitatuna nii kaua, kui hoiate seadet käes. Kui panete seadme käest, lülitub ekraan välja vastavalt ooterežiimi seadele.

Nutika taustvalgustuse juhtimisfunktsiooni sisselülitamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Ekraan** (Kuva) > **Nutikas tagantv. juht** (Nutikas taustvalguse juhtelement).
- 3 Lohistage liugur paremale.

Kuva kinnitamine



Kuva kinnitamise funktsiooni saate kasutada selleks, et kuvada seadmes ainult konkreetse rakenduse kuva. Kui puudutate näiteks mängu mängides kogemata avakuvaklahvi, takistab kuva kinnitamise funktsioon aktiivse mängu kuva minimeerimist. Seda funktsiooni saate kasutada ka siis, kui laenate seadme kellelegi teisele. Nii ei saa teised nii lihtsalt juurdepääsu rohkem kui ühele rakendusele. Näiteks saate seadme laenata pildistamiseks kellelegi teisele ja kinnitada kaamerarakenduse kuva. Siis ei saa see isik muid rakendusi (nt E-post) nii kergesti kasutada.

- ! Kuva kinnitamine pole turbefunktsioon ega takista teistel kuva täielikult vabastamast ja seadmele juurde pääsemast. Andmete kaitsmiseks tuleks seade seadistada nii, et see küsiks enne kuva vabastamist ekraaniluku PIN-koodi, parooli või mustrit.


Ekraanikuva kinnitamise aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Ekraani kinnitamine**.
 - 3 Lohistage liugur paremale.
 - 4 Kui te pole oma seadmele määranud mustrit, PIN-koodi ega parooliga ekraanilukku, lohistage valiku **Vabastamise korral lukusta seade** kõrval olevat liugurit paremale ja tehke siis valik. Kui olete juba ekraaniluku aktiveerinud, lohistage liugurit, et aktiveerida pärast ekraanikuva kinnitamise aktiveerimist vastav turbevalik.
- 💡 Muster, PIN-kood või parool ei ole ekraanikuva kinnitamise kasutamiseks kohustuslik.

Kuva kinnitamine

- 1 Veenduge, et teie seadmes oleks kuva kinnitamine aktiveeritud.
- 2 Avage rakendus ja avage kuva, mida soovite kinnitada.
- 3 Koputage valikut .
- 4 Kuva kinnitusikooni  kuvamiseks nipsake üles.
- 5 Koputage valikut .
- 6 Koputage ilmuvas hüpikaknas valikut **Sain aru**.

Kuva vabastamine

- 1 Puudutage kinnitatud kuval pikalt samal ajal valikuid ja .
- 2 Vabastage mõlemad nupud.

- 💡 Kui valisite kuva kinnitamise funktsiooni aktiveerimise turbevaliku, peate enne kuva vabastamist sisestama seadme avamiseks mustri, PIN-koodi või parooli.

Rakenduste seaded

Mõni rakendus küsib selle kasutamise alustamisel luba. Saate lube iga rakenduse puhul eraldi anda või keelata kas menüüs Seaded või kinnitusdialoogis Load. Loa nõuded olenevad rakenduse kujundusest.

Lubade andmine ja keelamine

Dialoogi kuvamisel saate lube anda või keelata. Kui olete varem kasutanud teist Androidi versiooni, on enamikule rakendustele vajalikud load juba antud.

Loa andmine

- 1 Loa andmiseks koputage valikut **Lubamine**.
- 2 Kinnitusdialoogi teistkordsel ilumisel saate soovi korral teha valiku **Ära enam küsi**.
- 3 Dialoogis selgitatakse ka põhjust, miks rakendus lube vajab ja kuidas neid konkreetselt kasutab. Dialoogiakna kõrvaldamiseks koputage valikut **OK**.

Loa keelamine

- Loa keelamiseks koputage dialoogi kuvamisel valikut **Keelamine**.
- 💡 Mõnd rakendust saab kasutada ka siis, kui olete load keelanud.



Olulised load

Mõni luba on rakenduste õigesti töötamiseks kohustuslik. Sellistel juhtudel kuvatakse vastavasisuline dialoogiboks.

Oluliste lubade andmine

- 1 Loa andmiseks koputage valikuid **Jätka** > **RAKEND. TEAVE** > **Load**.
 - 2 Leidke vajalik oluline luba.
 - 3 Lohistage liugur paremale.
- ! Lube saate hallata ka menüüs **Seaded** > **Rakendused**. Koputage rakendust ja muutke lube soovi järgi.



Rakenduste konfigureerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Rakendused** > .
- 3 Valige konfigureerimisvalik, näiteks **Rakenduse load**, seejärel valige rakendus, mida soovite konfigureerida.

Rakenduse linkimine

Teie seade saab määratleda vaikerakendused teatud veebilinkide käsitlemiseks. See tähendab, et kui linkimine on määratud, ei pea te iga kord lingi avamisel rakendust valima. Vaikerakendust saate igal ajal muuta.

Rakenduste linkide haldamine menüüs Seaded

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Rakendused**.
- 3 Koputage ikooni  ja leidke valik **Rakenduse lingid**.
- 4 Valige rakendus, mille soovite linkide avamiseks määrata.
- 5 Määrake valikule **Rakenduse lingid** atribuut **Ava selles rakenduses**.

Rakenduste lähtestamine

Kui mõni rakendus enam ei reageeri või põhjustab seadmes probleeme, saate selle lähtestada või kustutada rakenduse andmed.

Rakenduse eelistuste lähtestamine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rakendused**.
- 3 Koputage valikut  ja seejärel valikut **Lähtesta rakend-eelistused** > **Lähtesta rakendused**.

- 💡 Rakenduse eelistuste lähtestamisel ei kustutata teie seadmest rakenduse andmeid.

Rakenduse andmete tühjendamine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rakendused**.
- 3 Valige rakendus või teenus ja koputage valikuid **Mälu** > **KUSTUTA ANDMED** > **OK**.

- ! Rakenduse andmeid tühjendades kustutatakse valitud rakenduse andmed teie seadmest jäädavalt. Mõne rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse andmete eemaldamise valik saadaval.

Rakenduse vahemälu tühjendamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Rakendused**.
- 3 Valige rakendus või teenus ja seejärel koputage valikuid **Mälu** > **TÜHJENDA VAHEMÄLU**.

! Rakenduse vahemälu tühjendamise valik pole kõigi rakenduste või teenuste puhul saadaval.

Rakenduse vaikeseade kustutamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Rakendused**.
- 3 Valige rakendus või teenus ja seejärel koputage valikuid **Avamine vaikimisi** > **TÜHJENDA VAIKESEADED**.

! Rakenduse vaikeseade kustutamise valik pole kõigi rakenduste või teenuste puhul saadaval.

Daydream


Daydream on interaktiivne ekraanisäästja, mis kuvab ekraani ooterežiimi korral (nt siis, kui seade on dokitud või seda laetakse) automaatselt valitud värvid, fotod või slaidiseansi.

💡 Mitme kasutajaga seadmes võivad igal kasutajal olla isiklikud Daydreami seaded.




Ekraanisäästja Daydream aktiveerimine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Ekraan** (Kuva) > **Unerežiim**.
- 3 Lohistage liugurit paremale.

Ekraanisäästja Daydream sisu valimine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Ekraan** (Kuva) > **Unerežiim**.
- 3 Lohistage liugur paremale.
- 4 Valige sisu, mida soovite kuvada siis, kui ekraanisäästja on aktiivne.


Ekraanisäästja Daydream aktiveerimise algusaja määramine



- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Ekraan** (Kuva) > **Unerežiim**.
- 3 Lohistage liugur paremale.
- 4 Kui soovite, et ekraanisäästja Daydream aktiveeritaks kohe, koputage ikooni  ja seejärel käsku **Alusta kohe** (Käivita kohe).
- 5 Automaatse aktiveerimise valikute määramiseks koputage ikooni  ja seejärel valige **Millal lülitada sisse unerežiim?** (Millal lülitada sisse unerežiim?) ja tehke valik.

Keele seaded

Saate valida seadmele vaikekeele ja seda igal ajal muuta. Samuti saate muuta tekstisisestusel kasutatavat kirjutamiskeelt. Vt teemat *Ekraaniklaviatuuri isikupärastamine* lk 69.

Keele muutmise


- 1 Vaatel Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Keel ja sisestus** > **Keel**.
- 3 Tehke soovitud valik.
- 4 Koputage **OK**.

! Kui olete valinud vale keele ja ei saa menüü tekstidest aru, otsige ja koputage . Seejärel valige tekst  kõrval ja valige avanevas menüüs esimene kirje. Nüüd saate valida soovitud keele.


Kuupäev ja kellaeg

Saate muuta seadme kuupäeva ja kellaega.


Kuupäeva käsitsi määramine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kuupäev ja kellaeg**.
- 3 Lohistage valiku **Auto. kuupäev ja kellaeg** kõrval olev liugur vasakule.
- 4 Koputage valikut **Kuupäeva määramine**.
- 5 Libistage vasakule või paremale või kasutage nooli, et määrata soovitud kuupäev.
- 6 Koputage valikut **OK**.

Kellaaja käsitsi määramine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kuupäev ja kellaeg**.
- 3 Lohistage valiku **Auto. kuupäev ja kellaeg** kõrval olev liugur vasakule.
- 4 Koputage valikut **Kellaaja määramine**.
- 5 Valige tunni ja minutite vastavad väärtused.
- 6 Koputage valikut **OK**.

Ajavööndi määramine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kuupäev ja kellaeg**.
- 3 Lohistage valiku **Automaatne ajavöönd** kõrval olev liugur vasakule.
- 4 Koputage valikut **Ajavööndi määramine**.
- 5 Tehke valik.

Mobile BRAVIA® Engine

Sony tehnoloogia Mobile BRAVIA® Engine täiustab fotode ja videote kuvamiskvaliteeti. Tulemuseks on selgemad, teravamad ja loomulikumad pildid. Mobile BRAVIA Engine on vaikimisi välja lülitatud, et vähendada akutarvet.

Mobile BRAVIA® Engine'i sisselülitamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Leidke ja koputage valikutele **Seaded** > **Ekraan** > **Pilditäiustus**.
- 3 Koputage raadionuppu **Mobile BRAVIA Engine 2**, kui seda pole veel valitud.

Üliergas režiim

Üliergas režiim parandab piltide ja videote värvide erksust ja küllastust, kui vaatate neid oma seadmes.

Üliereda režiimi sisselülitamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja koputage valikuid **Seaded** > **Ekraan** > **Pilditäiustus**.
- 3 Koputage raadionuppu **Ülielav režiim**, kui seda pole veel valitud.



Väljastatava heli täiustamine

Seadme heli rikastamiseks saate käsitsi sisse lülitada individuaalsed heliseaded, näiteks ekvalaiser ja ruumilise heli. Laulude või videote vaheliste helitugevuse erinevuste minimeerimiseks saate lubada dünaamilise normaliseerimise. Juhtmega kõrvaklappide kasutamisel aga saate tihendatud muusikafailide kvaliteedi peaaegu suure eraldusvõimega heli kvaliteediga samale tasemele tõsta.


Väljastatava heli automaatne täiustamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Leidke ja koputage valikutel **Seaded** > **Heli ja märguanne** > **Heliseaded**.
- 3 Lohistage liugurit valiku **ClearAudio+** kõrval paremale.

Heliseadete käsitsi kohandamine


- 1 Koputage avakuval ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Heliseaded** (Heliseaded).
 - 3 Lohistage valiku **ClearAudio+** kõrval olev liugur vasakule.
 - 4 Valige **Heliefektid** (Heliefektid) > **Ekvalaiser** (Ekvalaiser).
 - 5 Heli käsitsi reguleerimiseks lohistage sageduse nupp üles või alla.
-  Heli väljastusseadete käsitsi kohandamine ei mõjuta häälsuhtlusrakendusi. Näiteks ei muutu tavakõnede helikvaliteet.

Dünaamilise normaliseerimise abil helitugevuse erinevuste minimeerimine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Heliseaded** (Heliseaded).
- 3 Lohistage valiku **Dünaamiline normaliseerimine** (Dünaamiline normalisator) kõrval olev liugur paremale.

Mitu kasutajakontot



Seade toetab mitut kasutajakontot, et eri kasutajad saaksid eraldi seadmesse sisse logida ja seda kasutada. Mitme kasutajakonto kasutamine sobib hästi olukorras, kus jagate sama seadet mitme inimesega või laenate seadme kellelegi teisele korraks kasutamiseks. Kasutajast, kes seadistab seadme esimesel kasutuskorral, saab seadme omanik. Muude kasutajate kontosid saab hallata ainult omanik. Lisaks omanikukontole on olemas veel kahte tüüpi kontosid.

- Tavakasutaja. Seda tüüpi konto sobib nendele, kes kasutavad teie seadet regulaarselt.
 - Külaliskasutaja. Külaliskonto saate lubada nende inimeste jaoks, kes tahavad teie seadet vaid ajutiselt kasutada.
-  Mõned funktsioonid on saadaval vaid omaniku jaoks. Näiteks saab allalaadimise muudest allikatest peale Google Play™ lubada ainult omanik.

Teave tavakasutaja konto kohta

Tavakasutaja konto lisamisel saate võimaldada erinevatel kasutajatel kasutada erinevaid avakuvasid, taustpilte ja üldseadeid. Samuti saavad nad eraldi juurdepääsu rakendustele ja failide (nt muusika ja fotod) mälu ruumile. Seadmesse saate lisada kuni kolm tavakasutaja kontot.



Tavakasutaja konto lisamine

- 1 Veenduge, et oleksite sisse logitud omanikuna (s.t kasutajana, kes seadme esimesel korral seadistas).
 - 2 Koputage avakuval ikooni .
 - 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kasutajad** > **Kasutaja lisamine**.
 - 4 Koputage valikut **OK**. Uus konto on loodud.
 - 5 Koputage valikut **SEADISTA NÜÜD**. Ekraan lukustub ja paremas ülanurgas kuvatakse äsja lisatud kasutaja ikoon.
 - 6 Avage ekraan, nipsates üles.
 - 7 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et seadistada kasutaja konto.
-  Kui uut kontot kasutav isik soovib konto ise seadistada, kuid mitte kohe, siis saate 5. punktis koputada valikut **MITTE PRAEGU**. Kui kasutaja on konto seadistamiseks valmis, saab ta



valida valiku **Kasutajad** jaotises **Seaded**. Nüüd ilmub uus konto nimega **Uus kasutaja**. Koputage lihtsalt kontot ja järgige juhiseid selle seadistamise lõpetamiseks.

- 💡 Tavakasutaja konto saate lisada ka mis tahes kuva olekuriba kaudu. Lohistage vaid olekuriba kahe sõrmega allapoole ja koputage kasutajaikooni ning seejärel valikut **Kasutaja lisamine** (Lisa külaline).

Tavakasutajal helistamise ja SMS-i kasutamise lubamine

- 1 Veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.
- 2 Koputage avakuval ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kasutajad** (Kasutajad).
- 4 Koputage soovitud kasutaja kõrval ikooni , seejärel lohistage valiku **Telefonikõnede ja SMS-ide sisselül.** (Luba telefonikõned ja SMS-id) kõrval olev liugur paremale.


Seadmest tavakasutaja konto kustutamine

- 1 Veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.
- 2 Koputage avakuval valikut .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kasutajad**.
- 4 Valige kustutatava kasutaja nime kõrval ikoon , seejärel valige **Kasutaja eemaldamine** > **Kustuta**.



Teave külaliskasutaja konto kohta

Kui keegi soovib teie seadet vaid ajutiselt kasutada, saate selle kasutaja jaoks lubada külaliskonto. Külalisrežiimis käivitub teie seade värskelt installitud süsteemina, kus on olemas ainult eelinstallitud rakendustega. Kui külaline teie seadet enam ei kasuta, saab seansi kustutada nii, et järgmine külaline saab alustada otsast peale. Külaliskasutaja konto on eelinsallitud ja seda ei saa kustutada.


Külaliskasutaja konto aktiveerimine

- 1 Veenduge, et oleksite sisse logitud omanikuna (s.t kasutajana, kes seadme esimesel korral seadistas).
 - 2 Koputage avakuval ikooni .
 - 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kasutajad** > **Külaline**.
- 💡 Külaliskasutaja konto saate aktiveerida ka mis tahes kuva olekuriba kaudu. Lohistage vaid olekuriba kahe sõrmega allapoole ning koputage kasutajaikooni ja seejärel valikut **Lisa külaline**.

Külaliskasutajal helistamise lubamine

- 1 Veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.
- 2 Koputage avakuval ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kasutajad** (Kasutajad).
- 4 Koputage ikooni , valiku **Külaline** (Külaline) kõrval ja siis lohistage valiku **Telefonikõnede sisselülitamine** (Luba telefonikõned) kõrval olev liugur paremale.

Külalisseansi andmete kustutamine

- 1 Veenduge, et oleksite sisse logitud külaliskontoga.
 - 2 Koputage avakuval ikooni .
 - 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kasutajad**.
 - 4 Otsige üles valik **Välju küllastajaseansist** ja koputage seda.
 - 5 Koputage valikut **Eemalda**.
- 💡 Samuti võite külalise seansi külaliskontoga sisselogituna kustutada iga kuva olekuribalt. Lohistage vaid olekuriba kahe sõrmega allapoole ja koputage kasutajaikooni ning seejärel valikut **Välju küllastajaseansist** (Lisa külaline).

Mitme kasutajakonto vaheldumisi aktiveerimine

Mitme kasutajakonto vaheldumisi aktiveerimine

- 1 Kasutajate loendi kuvamiseks lohistage olekuriba kahe sõrmega ekraanil allapoole, seejärel koputage ikooni kuva paremas ülaosas.
 - 2 Koputage selle kasutaja kontot, mille soovite aktiveerida. Ilmub selle kasutajakonto ekraanilukk
- 💡 Kui aktiveerite külaliskonto, valige eelmise seansi kustutamiseks **Alusta uut** (Alusta algusest). Kui soovite eelmist seanssi jätkata, valige **Jah, jätk** (Jah, jätk).
 - 💡 Iga kasutaja saab määrata oma isikliku ekraaniluku. Vaadake teemat *Ekraanilukk* lehel 12.

Mitme kasutajakonto seaded

Mitme kasutajaga seadmetes on kolme tüüpi seadeid.

- Seaded, mida saavad kõik kasutajad muuta ja mis mõjutavad kõiki kasutajaid. Sellised seaded on näiteks keel, Wi-Fi, lennukirežiim, NFC ja Bluetooth®.
- Seaded, mis mõjutavad ainult ühe kasutaja kontot. Sellised seaded on näiteks automaatne andmesünkroonimine, ekraanilukk, mitmesugused lisatud kontod ja taustpilt.
- Seaded, mis on nähtavad ainult seadme omanikule ning mõjutavad kõiki kasutajaid (nt VPN-i seaded).

Teksti tippimine

Ekraaniklaviatuur

QWERTY-paigutusega ekraaniklaviatuuril saate teksti sisestamiseks igat tähte eraldi koputada või kasutada libistusliigutusega sisestuse funktsiooni ja libistada sõnade moodustamiseks sõrme ühelt tähelt teisele. Kui soovite kasutada ekraaniklaviatuuri väiksemat versiooni ja teksti sisestada ühe käega, saate aktiveerida ühe käe klaviatuuri.

Saate teksti sisestamiseks valida kuni kolm keelt. Nutikas keeletuvastusfunktsioon tuvastab kasutatava keele ja pakub kirjutamise ajal selle keele sõnasoovitusi. Mõnes rakenduses avaneb ekraaniklaviatuur automaatselt (nt e-posti ja tekstsõnumi rakendustes).



- 1 Kursori ees oleva märgi kustutamine
- 2 Reavahetuse sisestamine või tekstisisestuse kinnitamine
- 3 Tühiku sisestamine
- 4 Klaviatuuri kohandamine. See klahv kaob pärast klaviatuuri kohandamist.
- 5 Numbrita ja sümbolite kuvamine. Täiendavate sümbolite kuvamiseks koputage ikooni 1|2.
- 6 Väiketähtede ⇧, ühe suurtähe ⬆ ja ainult suurtähtede ⬆ vaheldumisi kasutamine. Mõne keele korral kasutatakse seda klahvi eriomaste tähtede sisestamiseks.

Teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri kuvamine

- Koputage mõnda tekstisisestusvälja.

Ekraaniklahvistiku kasutamine röhtpaigutuse korral

- Kui ekraaniklahvistik on avatud, pöörake seade külili.
- ! Võimalik, et peate röhtpaigutuse lubamiseks muutma mõne rakenduse seadeid.

Teksti sisestamine märgikaupa

- 1 Klahvistikul kuvatud tähemärgi sisestamiseks koputage seda tähemärki.
- 2 Tähemärgi variandi sisestamiseks puudutage klaviatuuril pikalt tavatähemärki. Kuvatakse võimalike valikute loend. Valige loendist soovitud variant. Näiteks tähemärgi "é" sisestamiseks puudutage pikalt tähemärki "e", kuni kuvatakse muud valikud. Seejärel lohistage sõrm klaviatuuril "é" peale, et see valida.


Punkti sisestamine

- Topeltkoputage pärast sõna sisestamist tühikuklahvi.






Teksti sisestamine libistusliigutuse funktsiooni kasutades

- 1 Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, libistage oma sõrme kirjutatava sõna tähtede valimiseks tähelt tähele.
- 2 Kui olete sõna sisestamise lõpetanud, tõstke sõrm üles. Sõnasoovitused kuvatakse teie valitud tähtede järgi.
- 3 Kui soovitud sõna ei kuvata, koputage muude valikute kuvamiseks ikooni ✕ ja tehke seejärel sobiv valik. Kui soovitud valikut ei kuvata, kustutage kogu sõna ja „jälitage” seda uuesti või sisestage sõna igat tähte ükshaaval koputades.

Libistusliigutusega sisestuse seadete muutmine

- 1 Kui ekraaniklahvistik on kuvatud, koputage valikut 12!?
- 2 Koputage ikooni  ja siis valikut **Klaviatuuriseaded**.
- 3 Libistusliigutusega sisestuse funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks lohistage valiku **Libistusliigutusega sisestus** kõrval olev liugur sisse- või väljalülitatud asendisse.

Ühe käe klaviatuuri kasutamine

- 1 Avage ekraaniklahvistik püstpaigutuses ja koputage valikut 12!?
 - 2 Koputage valikut  ja siis valikut **Ühe käe klaviatuur**.
 - 3 Ühe käe klaviatuuri teisaldamiseks ekraani vasakusse või paremasse serva koputage vastavalt valikut  või .
-  Täisklaviatuuri taastamiseks koputage valikut .

Ekraaniklahvistik

Ekraaniklahvistik sarnaneb standardse 12-klahvilise telefoniklahvistikuga. See võimaldab nii sõnastikupõhist tekstisisestust kui ka tavalist tekstisisestust. Ekraaniklahvistiku tekstisisestusmeetodi saate aktiveerida klahvistiku seadete kaudu. Ekraaniklahvistik on saadaval ainult püstpaigutuse korral.





- 1 Tekstisisestusviisi valimine. Võite koputada igat märki korra ja kasutada sõnasoovitusi või koputada klahvi seni, kuni valitakse soovitud täht.
- 2 Kursori ees oleva märgi kustutamine.
- 3 Reavahetuse sisestamine või tekstisisestuse kinnitamine.
- 4 Tühiku sisestamine.
- 5 Sümbolite ja emotikonide kuvamine.
- 6 Numbrite kuvamine.
- 7 Suur- ja väiketäheduse aktiveerimine ning suurtäheluku sisse- ja väljalülitamine.

Ekraaniklahvistiku esmakordne avamine

- 1 Koputage teksti sisestusvälja, seejärel koputage valikut 12!?
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikut **Klaviatuuriseaded**.
- 3 Koputage ikooni **Püstpaigut. klaviatuur** ja seejärel tehke valik **Ekraaniklahvistik**.

Teksti sisestamine ekraaniklahvistiku kaudu

- Kui ekraaniklahvistikul kuvatakse , tuleb iga tähe jaoks koputada vastavat märgiklahvi ainult üks kord, isegi kui soovitud täht pole vastava klahvi esimene täht. Puudutage pikalt valitavate sõnade rida, et näha rohkem sõnasoovitusi, ning valige loendist sõna.
- Kui ekraaniklahvistikul kuvatakse , koputage sisestatavale tähemärgile vastavat märgiklahvi. Koputage seda nuppu seni, kuni soovitud märk on valitud. Seejärel tehke sama järgmise soovitud märgi sisestamiseks jne.

Numbrite sisestamine ekraaniklahvistiku kaudu

- Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, koputage valikut 123. Kuvatakse numbritega ekraaniklahvistik.

Sümbolite ja emotikonide lisamine ekraaniklahvistiku kaudu

- 1 Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, koputage valikut & 😊. Kuvatakse sümbolite ja emotikonidega ruudustik.
- 2 Kui soovite kuvada veel võimalusi, kerige ruudustikku üles või alla. Sümboli või emotikoni valimiseks koputage seda.

Teksti sisestamine häälsisestusega

Teksti sisestamisel saate sõnade tippimise asemel kasutada häälsisestust. Õelge lihtsalt sõnad, mille soovite sisestada. Häälsisestus on Google™-i katseline tehnoloogia, mis on saadaval mitme keele ja piirkonna jaoks.

Häälsisestuse lubamine

- 1 Kui ekraaniklahvistik on kuvatud, koputage valikut 12!?
- 2 Koputage ikooni ⚙️ ja siis valikut **Klaviatuuriseaded**.
- 3 Lohistage valiku **Google™'i häälsisestuse klahv** kõrval olev liugur paremale.
- 4 Seadete salvestamiseks koputage valikut <. Ekraaniklahvistikul kuvatakse nüüd mikrofone ikoon 🎤.

Teksti sisestamine häälsisestuse abil

- 1 Avage ekraaniklahvistik.
- 2 Koputage ikooni 🎤. Ikooni 🔍 kuvamisel hakake teksti sisestamiseks rääkima.
- 3 Kui olete lõpetanud, koputage uuesti ikooni 🎤. Kuvatakse tekstisoovitust.
- 4 Muutke vajadusel teksti käsitsi.

💡 Klaviatuuri kuvamiseks ja teksti käsitsi sisestamiseks koputage ikooni 🗑️.

Teksti muutmine

Saate kirjutades teksti valida, lõigata, kopeerida ja kleepida. Saate kasutada teksti muutmise valikuid, topeltkoputades sisestatud tekstil. Seejärel on teksti muutmise valikud rakenduseriba saadaval.

Rakenduseriba

Valitud tekstiga saab teha järgmisi toiminguid.

- **Lõika**
- **Kopeeri**
- **Kleebi**
- **Jaga**
- **Vali kõik**

! Valik **Kleebi** kuvatakse ainult siis, kui olete teksti lõikelauale salvestanud.

Teksti valimine

- 1 Sisestage tekst ja seejärel tehke tekstil topeltkoputus. Sõna, mida puudutasite, tõstetakse esile ja mõlemal poolel kuvatakse pidemed.
- 2 Lohistage lipikuid vasakule või paremale, et valida kogu tekst, mida soovite kopeerida.

Teksti muutmine

- 1 Sisestage tekst ja tehke sisestatud tekstil topeltkoputus, et kuvada rakenduseriba.
- 2 Valige tekst, mida soovite muuta, ja kasutage seejärel soovitud muudatuste tegemiseks rakenduseriba.

Suurendusfunktsiooni kasutamine



- Kui teksti sisestate, koputage ja hoidke oma sõrme tekstiväljal, et näha suurendatud teksti ja asetada kursor nõutavasse kohta tekstivälja sees.

Ekraaniklaviatuuri isikupärastamine

Teksti sisestamisel ekraaniklaviatuuri kaudu saate avada klaviatuuriseaded ja muud teid abistavad tekstisisestusseaded, et määrata näiteks kirjutamiskeelte, tekstiennustuste ja tekstiparanduste valikud. Kui inaktiveerite nutika keeletuvastuse funktsiooni, saate korraga ühe keele sõnasoovitusi.

Klaviatuur kasutab teie kirjutusstiili õppimiseks teksti, mida olete kirjutanud sõnumside- ja muudes rakendustes. Kiireks alustamiseks saate peamiste seadete kohta juhtnööre isikupärastamisjuhistest. Saate kasutamiseks valida muu klaviatuuri ja siis klaviatuure vaheldumisi aktiveerida. Saate valida näiteks Xperia™ hiina keele klaviatuuri ja Xperia™ jaapani keele klaviatuuri.



Ekraaniklahvistiku seadete avamine

- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku kaudu koputage ikooni .
- 2 Koputage valikut , seejärel valikut **Klaviatuuriseaded** ja muutke soovitud seadeid.
- 3 Tekstisisestusel kasutatava kirjutamiskeele lisamiseks koputage valikut **Kirjutamiskeel** ja märkige soovitud ruudud.
- 4 Kinnitamiseks koputage **OK**.


Sõnasoovituse seadete muutmise

- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage valikut .
- 2 Koputage ikooni  ja siis valikuid **Klaviatuuriseaded** > **Sõnasoovitused**.
- 3 Tehke valik.



Muu klaviatuuri valimine

- 1 Kui kasutate teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri, koputage kuva paremas allnurgas ikooni .
 - 2 Tehke valik.
-  Täiendavate klaviatuurivõimaluste lubamiseks valige **Veel klaviatuure** (Vali klaviatuurid) ja seejärel lohistage soovitud liugurid paremale.



Kirjutamiskeele vahetamine ekraaniklaviatuuri kasutamise korral

- ! See funktsioon on saadaval ainult siis, kui olete lisanud mitu sisestuskeelt ja nutika keeletuvastuse funktsiooni on välja lülitatud või kui valitud keelte seas on mitte-ladina tähestikuga keeled.
- Kui kasutate teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri, koputage valitud kirjutuskeelte vaheldumisi aktiveerimiseks kirjutuskeele ikooni. Näiteks koputage ikooni , kuni soovitud kirjutuskeel.

Funktsiooni Kasuta mu kirjutamisstiili seadete muutmise



- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage valikut .
- 2 Koputage , seejärel koputage **Klaviatuuriseaded** > **Kasuta minu kirjutamisstiili** ja tehke valik.

Nutika keeletuvastuse seade muutmise

- ! Nutika keeletuvastuse kasutamiseks tuleb valikus **Kirjutamiskeel** valida rohkem kui üks keel. Pange ka tähele, et toetatud on ainult keeled, mis kasutavad ladina tähestikku.
- 1 Kui ekraaniklahvistik on kuvatud, koputage valikut .
 - 2 Koputage valikut  ja seejärel valikut **Klaviatuuriseaded**.
 - 3 Nutika keeletuvastuse funktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks lohistage valiku **Nutikas keeletuvastus** kõrval olev liugur sisse- või väljalülitatud asendisse.

Klahvipaigutuse valimine

- ! Erinevad ekraaniklahvistiku paigutused ei pruugi olla kõikide kirjutamiskeelte jaoks saadaval. Saate iga kirjutuskeele jaoks valida erineva klaviatuuripaigutuse.

- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage valikut 12!?
- 2 Koputage ikooni  ja siis valikut **Klaviatuuriseaded** (Klaviatuuriseaded).
- 3 Valige **Kirjutamiskeel** (Kirjutuskeeled) ja seejärel koputage kirjutuskeele kõrval ikooni .
- 4 Valige soovitud klahvipaigutus.
- 5 Kinnitamiseks koputage nuppu **OK**.

Helistamine

Helistamine

Helistamiseks saate telefoninumbri valida käsitsi, koputada mõnda kontaktiloendisse salvestatud numbrit või koputada mõnda kõnelogivaates olevat telefoninumbrit. Samuti saate kasutada kiirvalimisfunktsiooni, et leida kiirelt numbreid oma kontaktiloendist ja kõnelogidest, sisestades osa kontakti numbrist või nimest ning valides ilmuvate soovitude hulgast. Videokõne tegemiseks saate kasutada oma seadme kiirsõnumside- ja videoveestlusrakendust Hangouts™. Vaadake teemat *Kiirsõnumside ja videoveestlus* lehel 88.



1	Lisavalikute kuvamine
2	Numbri kustutamine
3	Valimisklahvistik
4	Helistamisnupp SIM2 jaoks
5	Helistamisnupp SIM1 jaoks

Valimisklahvistiku avamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni 📞.
- 2 Otsige üles valik 📞 ja koputage seda.
- 3 Kui valimisklahvistik ei ilmu, koputage valikut 📞.

Telefoninumbri valimine

- 1 Avage valimisklahvistik.
 - 2 Sisestage telefoninumber ja valige SIM-kaart.
- 💡 Ekslikult sisestatud numbriga kustutamiseks valige ✕.

Helistamine kiirvalimisfunktsiooni abil

- 1 Avage valimisklahvistik.
- 2 Sisestage tähed või numbrid, mis esinevad soovitud kontaktis. Iga tähe või numbriga sisestamisel kuvatakse võimalike vastete loend.
- 3 Koputage selle kontakti nime, kellele soovite helistada.
- 4 Valige SIM-kaart.

Helistamine rahvusvahelisel numbril

- 1 Avage valimisklahvistik.
- 2 Puudutage pikalt klahvi 0, kuni kuvatakse märk +.
- 3 Sisestage riigikood, suunanumber (numbri ees olev null jätke ära) ja telefoninumber, seejärel valige SIM-kaart.


Avakuvale otsevalimisnumbrite lisamine

- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala, kuni seade väriseb ja kuvatakse kohandusmenüü.
- 2 Valige kohandusmenüüs **Vidinad > Otseteed**.
- 3 Sirvige rakenduste loendit ja valige **Otsevalik**.
- 4 Valige kontakt ja number, mida soovite otsevalimisnumbrina kasutada.

Telefoninumbri kuvamine ja peitmine

Saate valida, kas helistamisel kuvatakse kõne vastuvõtja seadmes teie telefoninumber või mitte.

Oma telefoninumbri kuvamine või peitmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kõne**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Valige **Lisaseaded > Helistaja ID**.

Kõnede vastuvõtmine

Kui kõne saabudes on seade ooterežiimis või ekraan on lukus, avaneb telefonirakendus täisekraanvaates. Kui ekraan on kõne saabudes aktiivne, kuvatakse sissetulev kõne hõljuva teadaandena, s.t minimeeritud aknana, mis hõljub avatud kuva ülaosas. Sellise teadaande saabudes saate valida, kas soovite kõnele vastata ja avada telefonirakenduse kuva või soovite kõnest keelduda ja jääda praegusele kuvale.

Sissetulevale kõnele vastamine mitteaktiivse ekraani korral

- Lohistage liugur  paremale.

Sissetulevale kõnele vastamine aktiivse ekraani korral

- Koputage kuva ülaosas kuvataval hõljuval teadaandel valikut **VASTAMINE** (Vasta).
- 💡 Kõnele vastamise asemel saate avada telefoni rakenduste kuva, kui koputate ujuva teadaande ülemist osa. Nii on teil kõne haldamiseks rohkem võimalusi. Näiteks saate otsustada kõnest sõnumi abil keelduda või edastada kõne automaatvastajasse.

Sissetulevast kõnest keeldumine mitteaktiivse ekraani korral

- Lohistage ikoon  vasakule

Sissetulevast kõnest keeldumine aktiivse ekraani korral

- Koputage ekraani ülaosas kuvataval hõljuval teadaandel valikut **LOOBUMINE** (Keeldu).
- 💡 Kõnest keeldumise asemel saate avada telefoni rakenduste kuva, kui koputate ujuva teadaande ülemist osa. Nii on teil kõne haldamiseks rohkem võimalusi. Näiteks saate otsustada kõnest sõnumi abil keelduda või edastada kõne automaatvastajasse.

Sissetuleva kõne helina vaigistamine


- Kui olete kõne vastu võtnud, vajutage helitugevusnuppu.

Automaatvastaja kasutamine



Seadme automaatvastajarakendust saate kasutada kõnedele vastamiseks siis, kui olete hõivatud või te ei saa kõnet vastu võtta. Te saate lubada automaatvastamisfunktsiooni ja määrata, mitme minuti järel saab kõne automaatvastuse. Kõnesid saate ka automaatselt automaatvastajale suunata, kui olete neile vastamiseks liiga hõivatud. Automaatvastajasse jäetud sõnumitele pääsete juurde otse oma seadmest.

- ! Enne automaatvastaja kasutamist peate salvestama tervitussõnumi.


Automaatvastaja tervitussõnumi salvestamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne).
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Valige **Xperia™ automaatvastaja** (Xperia™ automaatvastaja) > **Tervitus** (Tervitus).
- 5 Valige **Lindista uus tervitus** (Salvesta uus tervitus) ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Automaatvastaja lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne).
 - 3 Valige SIM-kaart, seejärel koputage valikut **Xperia™ automaatvastaja** (Xperia™ automaatvastaja).
 - 4 Lohistage valiku **Automaatvastaja** (Automaatvastaja) kõrval olev liugur paremale.
-  Kui te ei määra kõnede automaatvastajale viiteaega, kasutatakse vaikeväärtust.




Automaatvastaja viiteaja määramine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne).
- 3 Valige SIM-kaart, seejärel koputage valikut **Xperia™ automaatvastaja** (Xperia™ automaatvastaja).
- 4 Koputage valikut **Võta vastu pärast** (Võta vastu pärast).
- 5 Aja reguleerimiseks kerige valikus üles või alla.
- 6 Koputage nuppu **Valmis** (Valmis).

Sissetuleva kõne edastamine automaatvastajasse

- Sissetuleva kõne saabudes lohistage valik **Vastamisvalikud** (Vastamisvalikud) ülespoole ja seejärel valige **Keeldu, aktiveerides automaatvastaja** (Keeldu, aktiveerides automaatvastaja).
-  Sissetuleva kõne korral saate ka lihtsalt oodata, kuni eelseadistatud viiteaeg möödub ja kõne suunatakse automaatselt automaatvastajasse.

Automaatvastaja sõnumite kuulamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne).
 - 3 Valige SIM-kaart.
 - 4 Valige **Xperia™ automaatvastaja** (Xperia™ automaatvastaja) > **Sõnumid** (Sõnumid).
 - 5 Valige häälsõnum, mida soovite kuulata.
-  Automaatvastaja sõnumeid saate kuulata ka otse kõnelogi kaudu. Selleks koputage ikooni .

Kõnest keeldumine tekstisõnumiga

Kõnest saate keelduda tekstisõnumiga. Kui keeldute kõnest sellist sõnumit kasutades, saadetakse sõnum automaatselt helistajale ja salvestatakse kontaktiga seotud sõnumsidevestluses.

Valida saate seadmes saadaolevate eelmääratletud sõnumite hulgast või saate ise uue sõnumi luua. Samuti võite eelmääratletud sõnumeid redigeerides luua oma isikupärastatud sõnumi.

Sissetulevast kõnest tekstisõnumiga keeldumine mitteaktiivse ekraani korral

- 1 Sissetuleva kõne saabudes koputage valikut **Vastamisvalikud**.
- 2 Valige eelmääratud sõnum või koputage valikut **Koosta uus sõnum**.


Sissetulevast kõnest keeldumine tekstisõnumiga, kui ekraan on aktiivne

- 1 Sissetuleva kõne korral koputage hõljuva teatiseakna ülemist osa, kus asuvad kontakti telefoninumber või nimi.
- 2 Koputage valikut **Vastamisvalikud**.
- 3 Valige eelmääratud sõnum või koputage valikut **Koosta uus sõnum**.


Teisest kõnest loobumine tekstisõnumiga

- 1 Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, koputage valikut **Vastamisvalikud**.
- 2 Valige eelmääratud sõnum või koputage valikut **Koosta uus sõnum**.

Kõnest keeldumise tekstisõnumi muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne** > **Üldist** > **Kiirvastused**.
- 3 Koputage muudetavat sõnumit ja seejärel tehke soovitud muudatused.
- 4 Koputage valikut **OK**.

Käimasolevad kõned

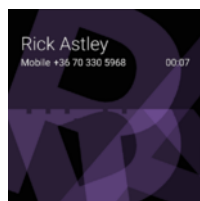

- 1 Kõne lõpetamine
- 2 Teise kõne tegemine
- 3 Poolelioleva kõne ootelepanek või ootel kõne aktiveerimine
- 4 Numbrite sisestamine kõne ajal
- 5 Mikrofoni vaigistamine kõne ajal
- 6 Valjuhääldi sisselülitamine kõne ajal



Kuulari helitugevuse muutmine kõne ajal

- Vajutage ülemist või alumist helitugevusnuppu.


Kõnelogi kasutamine

Kõnelogis saate vaadata vastamata kõnesid , vastuvõetud kõnesid  ja valitud numbreid .

Kõnelogi avamine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 2 Otsige üles valik  ja koputage seda.

Vastamata kõnede vaatamine

- 1 Vastamata kõne korral kuvatakse olekuribal ikoon . Lohistage olekuriba allapoole.
- 2 Koputage valikut **Vastamata kõne**.


Kõnelogis oleval numbril helistamine

- Koputage numbrit ja valige siis SIM-kaart.
- 💡 Numbri muutmiseks enne helistamist puudutage pikalt mõnd numbrit kõnelogis ja koputage siis valikut **Muuda enne helistamist nr.**

Kõnelogis oleva numbril lisamine kontaktide hulka

- 1 Puudutage pikalt kõnelogis kuvatavat numbrit ja seejärel valige **Kontaktile lisamine.**
- 2 Valige olemasolev kontakt, kellele soovite numbrit lisada, või valige **Uue kontakti loomine.**
- 3 Muutke kontakti teavet ja seejärel koputage valikut **SALVESTA.**


Kõnelogi valikute vaatamine

- Kui kõnelogi on avatud, koputage valikut .
- 💡 Eespool esitatud juhise abil pääsete juurde ka üldistele kõneseadetele.


Kõnede edastamine

Saate kõnesid suunata teistele vastuvõtjale (nt muu telefoninumber, muu seade või automaatvastamisteenus). Samuti saate edasi suunata 1. SIM-kaardile tulevaid kõnesid 2. SIM-kaardile, kui 1. SIM-kaart pole kättesaadav (ja vastupidi). Seda funktsiooni nimetatakse kaksik-SIM-kaardi kättesaadavuseks. See tuleb käsitsi lubada.

Kõnede suunamine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kõne.**
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Koputage valikut **Kõnede suunamine** ja tehke soovitud valik.
- 5 Sisestage number, millele soovite kõned ümber suunata, ja koputage siis valikut **Lülita sisse.**

Kõnede suunamise väljalülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kõne.**
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Koputage ikooni **Kõnede suunamine.**
- 5 Tehke valik, seejärel koputage nuppu **Lülita välja.**

Kahe SIM-kaardi kättesaadavuse lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Dual SIM settings > Kaksik SIM-kaardi kättesaadavus.**
- 3 Lohistage liugur jaotises **Kaksik SIM-kaardi kättesaadavus** paremale.
- 4 Toiminguga lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- 💡 Kui kahe SIM-kaardi kättesaadavuse funktsioon pärast selle lubamist ei tööta, kontrollige, kas olete mõlema SIM-kaardi puhul sisestanud telefoninumbreid õigesti. Mõnel juhul tuvastatakse numbrid häälestamise ajal automaatselt. Muidu palutakse teil need käsitsi sisestada.

Kõnede piiramine

Blokeerida saate nii kõik sissetulevad või väljaminevad kõned kui ka teatud kindlatesse kategooriatesse kuuluvad kõned. Kui olete saanud teenusepakkuvalt PIN2-koodi, saate väljahelistamist piirata lubatud valiknumbritega (FDN-idega). Kui teie liitumisleping sisaldab kõneposti teenust, saate kõik teatud kindlalt kontaktilt saabuval kõned otse

kõneposti suunata. Mõne kindla numbriga blokeerimiseks võite minna Google Play™ poodi ja laadida alla mõne seda funktsiooni toetava rakenduse.

- ! Kõik võrguoperaatorid ei toeta FDN-i. Pöörduge oma võrguoperaatori poole ja küsige järele, kas teie SIM-kaart või võrguteenus toetab seda funktsiooni.

Sissetulevate või väljaminevate kõnede blokeerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kõne**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Koputage valikut **Kõne blokeerimine** ja seejärel tehke valik.
- 5 Sisestage parool ja koputage nuppu **OK**.

- ! Kui seadistate kõnede blokeerimise esimest korda, peate sisestama selle funktsiooni aktiveerimiseks parooli. Peate sama parooli kasutama ka hiljem, kui soovite kõnede blokeerimise seadeid muuta.

Valiknumbrite lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kõne > Lubatud valiknumbrid**.
- 3 Koputage valikut **Aktiveeri lubatud valiknumbrid** või **Desaktiveeri lubatud valiknumbrid**.
- 4 Sisestage PIN2-kood ja koputage nuppu **OK**.




Lubatud kõnevastuvõtjate loendi avamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kõne > Lubatud valiknumbrid > Lubatud valiknumbrid**.

SIM-kaardi PIN2-koodi muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kõne**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Valige **Lubatud valiknumbrid > Muuda PIN2-koodi**.
- 5 Sisestage SIM-kaardi vana PIN2-kood ja koputage nuppu **OK**.
- 6 Sisestage uue SIM-kaardi PIN2 ja koputage nuppu **OK**.
- 7 Kinnitage PIN2 ja koputage nuppu **OK**.

Konkreetselt kontaktilt sissetulevate kõnede saatmine otse kõneposti

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles valik  ja koputage seda.
- 3 Valige kontakt, kelle puhul soovite kõik sissetulevad kõned suunata automaatselt kõneposti.
- 4 Valige  > .
- 5 Märkige ruut **Kõik kõned kõneposti**.
- 6 Koputage valikut **SALVESTA**.

Mitu kõnet

Kui olete telefonis aktiveerinud koputuse, saate samaaegselt mitut kõnet hallata. Kui koputus on aktiveeritud, teavitatakse teid teise kõne vastuvõtmisest piiksuga.

Koputuse sisse- ja väljalülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kõne**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Koputage ikooni **Lisaseaded**.
- 5 Koputuse sisse- või väljalülitamiseks koputage valikut **Koputus**.




Teise kõne vastuvõtmine ja poolelioleva kõne ootelepanek

- Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage üksus  paremale.

Teisest kõnest keeldumine

- Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage ikooni  vasakule.

Teise kõne tegemine

- 1 Koputage käimasoleva kõne ajal ikooni . Kuvatakse kõnelogi.
- 2 Valimisklahvistiku kuvamiseks valige .
- 3 Sisestage vastuvõtja number ja koputage nuppu . Esimene kõne pannakse ootele.

Kõnede vahetamine





- Järgmise kõne aktiveerimiseks ja praeguse kõne ootelepanekuks koputage valikut **Lülitu sellele kõnele**.

Konverentskõned


Konverentskõne ehk mitme osavõtjaga kõne korral saate pidada ühisvestlust kahe või enama inimesega.

- ! Lisateavet konverentskõnes osalejate suurima lubatud arvu kohta saate oma võrguoperaatorilt.


Konverentskõne tegemine

- 1 Koputage aktiivse kõne ajal ikooni . Kuvatakse kõnelogi.
- 2 Valimisklahvistiku kuvamiseks koputage ikooni .
- 3 Valige teise osaleja number ja koputage ikooni . Esimene kõnes osaleja pannakse ajutiselt ootele.
- 4 Kõne teise osaleja lisamiseks ja konverentsi alustamiseks valige .
- 5 Kui soovite lisada rohkem osalejaid, korrake ülaltoodud toiminguid.

Konverentskõnes osalejaga eravestluse pidamine

- 1 Koputage käimasoleva konverentskõne ajal nuppu **Halda konverentsi**.
- 2 Eravestluse pidamiseks koputage soovitud osaleja telefoninumbrit.
- 3 Eravestluse lõpetamiseks ja konverentskõnesse naasmiseks koputage ikooni .

Osaleja eemaldamine konverentskõnest

- 1 Koputage käimasoleva konverentskõne ajal nuppu **Halda konverentsi**.
- 2 Koputage ikooni  selle osaleja kõrval, kelle soovite kõnest eemaldada.


Konverentskõne lõpetamine

- Koputage kõne ajal ikooni .

Kõnepost

Kui teie liitumisleping sisaldab kõneposti teenust, saavad helistajad juhul, kui te ei saa kõnele vastata, jätta teile häälsõnumeid. Kõnepostiteenuse number on tavaliselt salvestatud SIM-kaardile. Kui see pole nii, saate selle numbri oma võrguoperaatorilt ja saate selle käsitsi sisestada.

Kõnepostinumbri sisestamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne) > **Kõnepost** (Kõnepost) > **Kõneposti seaded** (Kõnepostiseaded) > **Kõnepostinumber** (Kõnepostinumber).
- 3 Sisestage oma kõneposti number.
- 4 Koputage valikut **OK**.

Kõnepostiteenusele helistamine

- 1 Avage valimisklahvistik.
 - 2 Hoidke pikalt numbrit **1** ja valige siis SIM-kaart.
- 💡 Kui helistate oma kõneposti numbrile esimest korda, palub teie võrguoperaatori kõnepostisüsteem teil tavaliselt seadistada oma kõneposti. Näiteks võidakse teil paluda salvestada tervitussõnum ja määrata parool.

Hädaabikõned

Teie seade toetab rahvusvahelisi hädaabinumbreid (nt 112 või 911). Neid numbreid saab üldjuhul kasutada hädaabikõnede tegemiseks kõigi riikide mobiilsidevõrkude levialades nii SIM-kaardiga kui ka ilma.



Helistamine hädaabinumbril

- 1 Avage valimisklahvistik.
 - 2 Sisestage hädaabinumber ja valige SIM-kaart.
- 💡 Hädaabinumbril saate helistada ka siis, kui telefonis pole SIM-kaarti või kui väljaminevad kõned on blokeeritud.

Helistamine hädaabinumbril, kui SIM-kaart on lukus

- 1 Koputage valikut **Hädaabikõne**.
- 2 Sisestage hädaabinumber ja koputage nuppu .

Helistamine hädaabinumbril, kui seade on lukus

- 1 Ekraani aktiveerimiseks vajutage korraks toitenuppu .
- 2 Pühkige vasakule või üles ning koputage hädaabi ikooni .
- 3 Sisestage hädaabinumber ja valige SIM-kaart.

Kontaktid

Kontaktide edastamine

Kontaktide edastamiseks uude seadmesse on mitu võimalust. Saate kontaktid sünkroonida veebikontol olevate kontaktidega või importida need otse teisest seadmest.

Kontaktide edastamine arvuti abil

Xperia™ Transfer on rakendus, mis aitab teil oma vanas seadmes olevad kontaktid kokku koguda ja need uude seadmesse edastada. Xperia™ Transfer, millele pääsete ligi arvutiprogrammi Xperia™ Companion kaudu, toetab iOS-i/iCloud-i ja Android™-iga töötavaid mobiilsideseadmeid. Kui ühenduste iOS-i seadmega, pakub funktsioon App Matching teie iOS-i rakendustele Androidi vasteid.

Rakenduse Xperia™ Transfer kasutamiseks vajate järgnevaid seadmeid:

- internetiühendusega arvuti,
 - Android™-seade,
 - Android™-seadme USB-kaabel,
 - vana seade,
 - vana seadme USB-kaabel.
- 💡 On võimalik, et te ei vaja vana seadet. iOS-seadmete puhul saate ühenduse luua otse iCloudi või kasutada kohalikku varundamist Eelmiste Sony seadmete jaoks saate kasutada kohalikku varundamist.

Kontaktide edastamine uude seadmesse

- 1 Kui tarkvara Xperia™ Companion (PC-le või Mac®-ile) pole veel installitud, minge veebilehele <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion> ja laadige see alla.
- 2 Kui installimine on edukalt lõppenud, avage tarkvara Xperia™ Companion, klõpsake suvandit *Xperia™ Transfer* ja järgige kontaktide edastamiseks asjakohaseid juhiseid.

Kontaktide edastamine veebikonto abil

Kui sünkroonite vanas seadmes või arvutis olevad kontaktid veebikontoga (nt Google Sync™, Facebook™ või Microsoft® Exchange ActiveSync®), saate kontaktid selle konto abil uude seadmesse edastada.

Kontaktide sünkroonimine uue seadmega sünkroonimiskonto abil

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage ikooni ja siis valikuid **Seaded > Kontod ja sünkroonimine**.
 - 3 Valige konto, millega soovite kontakte sünkroonida, ja koputage valikuid > **Sünkrooni kohe**.
- ! Enne kontaktide sünkroonimist peate soovitud sünkroonimiskontosse sisse logima.

Muud kontaktide edastamise viisid

Kontaktide edastamiseks vanast seadmest uude on veel palju võimalusi. Näiteks saate kontaktid kopeerida mälu-, salvestada SIM-kaardile või kasutada Bluetooth®-tehnoloogiat. Lisateavet vanast seadmest kontaktide edastamise kohta leiate vastavast kasutusjuhendist.




Kontaktide importimine mälukaardilt

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ja seejärel ikooni .
- 2 Vajutage ikooni ja seejärel koputage valikuid **Kontaktide importimine > SD-kaart**.
- 3 Valige kontaktide salvestuskoht.
- 4 Valige imporditavad failid ja koputage valikut **OK**.


Kontaktide importimine Bluetooth®-tehnoloogia abil

- 1 Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lülitatud ja seade on määratud nähtavaks.
- 2 Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja koputage teadaannet failiedastusega nõustumiseks.
- 3 Failiedastuse alustamiseks koputage valikut **Nõustu**.
- 4 Lohistage olekuriba allapoole. Kui edastamine on lõpule viidud, koputage vastavat teadaannet.
- 5 Koputage vastuvõetud faili ja valige kontaktide salvestuskoht.

Kontaktide importimine SIM-kaardilt




- ! Kontaktide edastamisel SIM-kaardilt või SIM-kaardile võidakse mõndadest kontaktidest sihtkohas luua topeltkirjed. Selle lahendamiseks vt *Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid* lehel 84.
- 1 Avage **Avakuva** ja koputage valikut  ning seejärel .
- 2 Koputage valikut  ja seejärel valikut **Kontaktide importimine**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Valige kontaktide salvestuskoht.
- 5 Üksikkontakti importimiseks otsige kontakt üles ja koputage seda. Kõigi kontaktide importimiseks koputage valikut **Impordi kõik**.

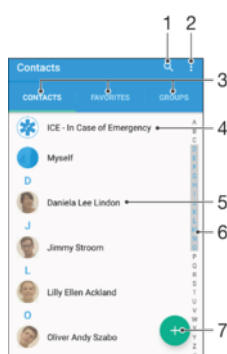Kontaktide otsimine ja vaatamine




- 1 Kontaktide otsimine
- 2 Lisavalikute kuvamine
- 3 Sakid Kontaktid, Lemmikud ja Rühmad
- 4 Tervise teabe ja hädaabialase kontaktiteabe redigeerimine ja vaatamine
- 5 Kontaktandmete vaatamine
- 6 Valitud tähega algavate kontaktide juurde liikumine
- 7 Kontakti lisamine

Kontakti otsimine




- 1 Koputage kaval Avakuva ikooni , seejärel koputage ikooni .
- 2 Koputage ikooni  ja sisestage telefoninumber, nimi või muu teave väljale **Otsige kontakte**. Tulemite loendit filtreeritakse iga märgi sisestamisel.

Rakenduses Kontaktid kuvatavate kontaktide valimine




- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni  ja seejärel valikut .
- 2 Vajutage klahvi  ja koputage seejärel valikut **Filter**.
- 3 Ilmuvas loendis märkige soovitud valikud või eemaldage neilt märged. Kui olete sünkrooninud oma kontaktid sünkroonimiskontoga, kuvatakse see konto loendis. Suvandite valiku laiendamiseks koputage kontole.

Kontaktide lisamine ja muutmine





Kontakti lisamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage valikut .
 - 3 Kui olete oma kontaktid sünkrooninud ühe või mitme kontoga ja lisate kontakti esimest korda, peate valima konto, millele soovite selle kontakti lisada. Kui soovite kontakti kasutada vaid oma seadmes ja selle sinna salvestada, koputage valikut **Varundamiseta**.
 - 4 Sisestage või valige kontakti kohta soovitud teave.
 - 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **SALVESTA**.
- ! Kui olete 3. juhise järgi valinud sünkroonimiskonto, kuvatakse see konto vaikekontona, mida pakutakse järgmine kord, kui lisate kontakti. Kui salvestate kontakti konkreetsele kontole, kuvatakse see konto järgmine kord konto lisamisel salvestamise vaikekontona. Kui salvestate kontakti konkreetsele kontole ja soovite seda muuta, peate looma uue kontakti ja valima salvestamiseks mõne muu konto.
- 💡 Kui lisate kontakti telefoninumbri ette plussmärgi ja maakoodi, pole vaja telefoninumbrit mõnes välisriigis helistades enam redigeerida.






Kontakti muutmine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut .
 - 3 Muutke soovitud teavet.
 - 4 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **SALVESTA**.
- ! Mõni sünkroonimisteenus ei luba kontakti andmeid muuta.




Pildi seostamine kontaktiga

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut .
 - 3 Koputage valikut , valige kontakti pildi lisamise viis ning tehke soovitud muudatused.
 - 4 Pärast pildi lisamist koputage valikut **SALVESTA**.
- 💡 Saate kontaktile pildi lisada ka otse rakendusest **Album**. Kui soovite lisada veebikontole salvestatud pilti, peate pildi esmalt alla laadima.

Kontakti helina isikupärastamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut .
- 3 Koputage valikuid  > **Määra helin**.
- 4 Valige loendist mõni helin või koputage seadmesse salvestatud muusikafaili valimiseks ikooni , seejärel koputage valikut **Valmis**.
- 5 Koputage ikooni **SALVESTA**.

Kontaktide kustutamine

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Puudutage pikalt kontakti, mille soovite kustutada.
- 3 Kui soovite kustutada kõik kontaktid, koputage rippmenüü avamiseks allanoolt. Seejärel koputage valikut **Märgi kõik** (Märgi kõik).
- 4 Koputage ikooni  ja siis valikut **Kustuta** (Kustuta).

Oma kontaktteabe muutmine


- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage valikut **Mina** ja siis valikut .
- 3 Sisestage uus teave või tehke soovitud muudatused.
- 4 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **SALVESTA**.

Uue kontakti loomine tekstisõnumist

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.
- 2 Koputage telefoninumbri kõrval olevat ikooni ja seejärel koputage käsku **Salvesta**.
- 3 Valige olemasolev kontakt või koputage valikut **Uue kontakti loomine**.
- 4 Muutke kontakti teavet ja koputage valikut **SALVESTA**.

Terviseteabe ja hädaabialase kontaktteabe lisamine

Rakenduses Kontaktid saate lisada hädaabiteabe (ICE – In Case of Emergency). Saate sisestada teavet oma tervise kohta (nt allergiad ja kasutatavad ravimid) ning lisaks teavet sugulaste ja sõprade kohta, kelle poole hädaolukorras pöörduda. Pärast seadistamist pääseb hädaabiteabele juurde turvalise lukustuskva kaudu. See tähendab, et isegi kui kuva on lukustatud (nt PIN-koodi, mustri või parooliga), saab hädaabipersonal siiski teie hädaabiteabe kätte.

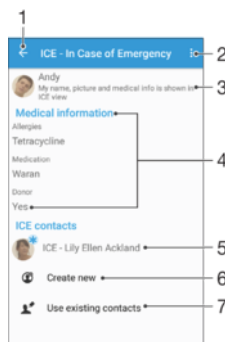

- | | |
|---|---|
| 1 | Naasmine kontaktide põhikuvale |
| 2 | Lisavalikute vaatamine |
| 3 | Hädaabiteabes tervise- ja isikliku teabe kuvamine |
| 4 | Terviseteave |
| 5 | Hädaabikontaktide loend |
| 6 | Uute hädaabikontaktide loomine |
| 7 | Olemasolevate kontaktide kasutamine hädaabikontaktidena |

Hädaabiteabes tervise- ja isikliku teabe kuvamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)**.
- 3 Koputage valikut ja märkige siis ruut **Kuva isiklikud andmed**.

Terviseteabe sisestamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)**.
- 3 Koputage valikut ja siis valikut **Muuda terviseteavet**.
- 4 Muutke soovitud teavet.
- 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **SALVESTA**.

Uue hädaabikontakti lisamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)** ja siis valikut .
 - 3 Kui olete oma kontaktid sünkrooninud ühe või mitme kontoga ja lisate kontakti esimest korda, peate valima konto, millele soovite selle kontakti lisada. Kui soovite kontakti kasutada vaid oma seadmes ja selle sinna salvestada, koputage valikut **Varundamiseta**.
 - 4 Sisestage või valige kontakti kohta soovitud teave.
 - 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **SALVESTA**.
- ! Hädaabikontaktil peab olema vähemalt telefoninumber, millel hädaabitöötajad saavad helistada. Kui teie seade on lukustatud turvalise ekraaniluku abil, näevad hädaabitöötajad ainult hädaabikontakti telefoninumbrit, seda isegi juhul, kui selle kontakti kohta on rakendusse Kontaktid sisestatud ka muud teavet.

Olemasolevate kontaktide kasutamine hädaabikontaktidena

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)** (ICE – hädaabikontakt) ja siis ikooni .
 - 3 Märkige kontaktid, keda soovite kasutada hädaabikontaktidena.
 - 4 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **Valmis** (Valmis).
- ! Valitud hädaabikontaktil peab olema vähemalt telefoninumber, millel hädaabitöötajad saavad helistada. Kui teie seadme turvaline ekraanilukk on lukustatud, näevad hädaabitöötajad ainult hädaabikontaktide telefoninumbrit, seda isegi siis, kui selle kontakti kohta on kontaktiderakendusse sisestatud ka muud teavet.

Hädaabiteabe saadavaks muutmise turvalise lukustuskuva kaudu

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)**.
 - 3 Valige ja siis **Seaded**.
 - 4 Märkige ruut **ICE lukustuskuval**.
- ! Hädaabiteave on turvalise lukustuskuva kaudu vaikimisi nähtav.

Hädaabikontaktidele turvalise lukustuskuva kaudu helistamise lubamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)**.
 - 3 Valige ja siis **Seaded**.
 - 4 Märkige ruut **Luba helistamine ICE-s**.
- ! Mõned võrguoperaatorid ei pruugi hädaabikõnesid toetada.

Lemmikud ja rühmad

Saate kontakte märkida lemmikuteks, et pääseksite neile rakenduses Kontaktid kiiresti juurde. Saate oma kontakte rühmitada, et kindlale kontaktide rühmale oleks kontaktiderakenduses võimalik kiiremini juurde pääseda.


Kontakti lemmikuks märkimine ja märkimise tühistamine

- 1 Kuval Avakuvakoputage , seejärel koputage .
- 2 Koputage selle kontakti nime, kellele soovite lemmikuks lisada või lemmikute hulgast eemaldada.
- 3 Koputage .

Lemmikkontaktide kuvamine




- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni , seejärel koputage ikooni .
- 2 Koputage valikut **Lemmikud** (Lemmikud).

Kontakti määramine rühma




- 1 Koputage kontaktide rakenduses kontakti, mida soovite rühma määrata.
- 2 Koputage ikooni , seejärel koputage riba, mis asub vahetult valiku **Rühmad** all.
- 3 Märkige nende rühmade ruudud, millesse soovite kontakti lisada.
- 4 Koputage valikut **SALVESTA**.

Kontaktteabe saatmine





Visiitkaardi saatmine

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage valikut **Mina** (Mina).
- 3 Koputage valikut  ja siis valikut **Jaga** (Jaga).
- 4 Valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kontakti saatmine

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage selle kontakti nime, kelle üksikasju soovite saata.
- 3 Koputage valikut  ja siis valikut **Jaga** (Jaga).
- 4 Valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.




Mitme kontakti kohene saatmine

- 1 Vaatel Avakuva koputage , seejärel koputage .
- 2 Vajutage , seejärel koputage **Märgi mitu**.
- 3 Märkige ära kõik kontaktid, mida soovite saata või valige kõik, kui soovite saata kõik kontaktid.
- 4 Koputage , ja seejärel valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid

Kontaktide sünkronimisel uue kontoga või muul viisil kontaktiteabe importimisel võivad rakenduses Kontaktid tekkida topeltkirjed. Kui see juhtub, võite tekkinud topeltkirjed ühendada uueks üksikkirjeks. Kui ühendate kontaktid eksituse tõttu, saate need hiljem eraldada.

Kontaktide liitmine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage kontakti, mille soovite teise kontaktiga liita.
- 3 Vajutage klahvi  ja koputage seejärel valikut **Lingi kontakt**.
- 4 Koputage kontakti, kelle teabe soovite ühendada esimese kontaktiga, seejärel koputage **OK**. Esimese kontakti teave lisatakse teisele kontaktile ja liidetud kontaktid kuvatakse kontaktiloendis ühe kontaktina.




Lingitud kontaktide eraldamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage valikut , seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage lingitud kontakti, mida soovite muuta, ja siis valikut .
- 3 Koputage **Eemalda link** > **Tühista linkimine**.




Kontaktide varundamine

Kontaktide varundamiseks saate kasutada mälukaarti, SIM-kaarti või USB-mäluseadet. Lisateavet seadmes olevate kontaktide taastamise kohta leiate teemast **Kontaktide edastamine** lehel 79.




Kõikide kontaktide eksportimine mälukaardile

- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage ikooni .
- 2 Vajutage nuppu . Seejärel koputage valikuid **Eksporti kontaktid** > **SD-kaart**.
- 3 Koputage valikut **OK**.

Kontaktide eksportimine SIM-kaardile

- ! Kui ekspordite kontakte SIM-kaardile, ei pruugita kogu teavet eksportida. Selle põhjuseks on SIM-kaartide piiratud mälu maht.
- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Vajutage klahvi  ja koputage seejärel valikut **Ekspordi kontaktid**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Märkige kontaktid, mille soovite eksportida, või koputage valikut **Märgi kõik**, kui soovite eksportida kõik kontaktid.
- 5 Koputage valikut **Ekspordi**.
- 6 Kui soovite kontaktid lisada oma SIM-kaardil olevatele kontaktidele, siis valige **Lisa kontakte**, või kui soovite SIM-kaardil olevad kontaktid asendada, siis valige **Asenda kõik kontaktid**.

Kõikide kontaktide eksportimine USB-mäluseadmele


- ! Kui ekspordite kontakte sel viisil, peate esmalt USB-hostiadapteri abil oma seadme ühendama USB-mäluseadmega (nt mälupulga või välise kõvakettaga). Lisateabe saamiseks seadme ja USB-mäluseadme ühendamise kohta vaadake teemat *Seadme ühendamine USB-tarvikutega* lehel 122.
- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage ikooni  ja siis valige **Ekspordi kontaktid** (Varunda kontaktid) > **USB-mälu** (USB-mäluseade).
- 3 Koputage valikut **OK**.

Sõnumside ja vestlused

Sõnumite lugemine ja saatmine

Sõnumsiderakenduses kuvatakse sõnumid vestlustena. See tähendab, et ühele isikule saadetud ja temalt saadud sõnumid rühmitatakse. MMS-sõnumite saatmiseks peavad seadmes olema õiged MMS-seaded. Vaadake *Interneti ja MMS-i seaded* lk-l 46.

- ! Tähe märkide arv, mida saate ühe sõnumiga saata, oleneb operaatorist ja kasutatavast keelest. Multimeediumsõnumi maksimaalne suurus koos lisatud meediumfailide suurusega sõltub samuti operaatorist. Lisateavet saate oma võrguoperaatorilt.

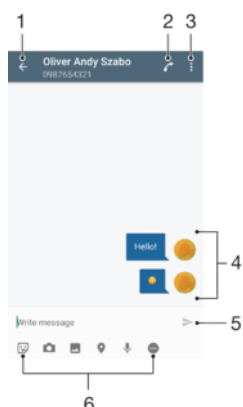

- 1 Vestluste loendisse naasmine
- 2 Sõnumi saatjale helistamine
- 3 Lisavalikute kuvamine
- 4 Saadetud ja vastu võetud sõnumid
- 5 Lõpetatud sõnumi saatmine
- 6 Manuste lisamine




Sõnumi koostamine ja saatmine

- 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni ☰, seejärel otsige üles valik ✉ (E-post) ja koputage seda.
 - 2 Koputage valikut ✎.
 - 3 Sisestage aadressaadi nimi, telefoninumber või muu kontaktteave, mille olete aadressaadi kohta salvestanud, ja seejärel valige teave kuvatavast loendist. Kui aadressaati pole kontaktiloendis, sisestage aadressaadi number käsitsi.
 - 4 Kui soovite saata rühmasõnumi, korrake eelkirjeldatud toimingut, et lisada rohkem saajaid.
 - 5 Koputage valikut **Kirjutage sõnum** (Kirjuta sõnum) ja sisestage oma sõnumi tekst.
 - 6 Kui soovite lisada manuse, valige vastav manuse suvand.
 - 7 Vastuse saatmiseks koputage üht nuppudest ➤ vastavalt sellele, millist SIM-kaarti soovite kasutada.
- 💡 Kui väljute sõnumist enne selle saatmist, salvestatakse see mustandina. Vestlus tähistatakse sõnaga **Mustand**: (Mustand).




Vastuvõetud sõnumi lugemine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon 📧 ja koputage seda.
 - 2 Koputage soovitud vestlust.
 - 3 Kui sõnum pole veel alla laaditud, koputage sõnumit.
- 💡 Kõik vastuvõetud sõnumid salvestatakse vaikimisi seadme mällu.



Sõnumile vastamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage vestlust, mis sisaldab sõnumit.
- 3 Sisestage oma vastus ja koputage üht nuppudest  vastavalt sellele, millist SIM-kaarti soovite kasutada.

Sõnumi edastamine



- 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni  , seejärel otsige üles valik (E-post) ja koputage seda .
- 2 Koputage vestlust, mis sisaldab sõnumit, mille soovite edasi saata.
- 3 Puudutage pikalt sõnumit, mille soovite edastada, ja koputage valikut **Edasta sõnum** (Edasta sõnum).
- 4 Sisestage aadressaadi nimi, telefoninumber või muu kontaktteave, mille olete aadressaadi kohta salvestanud, ja seejärel valige teave kuvatavast loendist. Kui aadressaati pole kontaktloendis, sisestage aadressaadi number käsitsi.
- 5 Redigeerige vajaduse korral sõnumit ja seejärel koputage üht nuppudest  vastavalt sellele, millist SIM-kaarti soovite kasutada.

Vastuvõetud sõnumis oleva faili salvestamine





- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni  . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Kui sõnum pole veel alla laaditud, koputage sõnumit.
- 3 Puudutage pikalt faili, mida soovite salvestada. Seejärel tehke soovitud valik.

Sõnumite korraldamine



Sõnumi kustutamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni  , seejärel otsige üles valik  ja koputage seda.
- 2 Koputage vestlust, mis sisaldab kustutatavaid kirju.
- 3 Puudutage ja hoidke sõrme sõnumil, mida soovite kustutada, ja seejärel koputage ikooni **Kustuta sõnum** > **Kustuta**.

Vestluste kustutamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni  . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage valikut  ja siis valikut **Kustuta vestlused**.
- 3 Märkige nende vestluste märkeruudud, mida soovite kustutada ja seejärel koputage  > **Kustuta**.




Sõnumi märgistamine tärniga

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni  . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage vestlust, mille soovite avada.
- 3 Puudutage pikalt sõnumit, mille soovite tärniga märgistada, ja koputage valikut **Lisa tärn** (Lisa tärn).
- 4 Täрни eemaldamiseks puudutage pikalt tärniga sõnumit ja seejärel valige **Kustuta tärn** (Kustuta tärn).

Tärniga tähistatud sõnumite vaatamine




- 1 Vaatel Avakuva koputage  , seejärel otsige ja koputage .
- 2 Koputage  , seejärel koputage **Tärniga märgitud sõnumid**.
- 3 Loendis kuvatakse kõik tärniga tähistatud sõnumid.

Sõnumite otsimine



- 1 Koputage kuval Avakuvavalikut  , otsige üles valik  ja koputage seda.
- 2 Koputage valikut .
- 3 Sisestage otsingu võtmesõnad. Vasted kuvatakse loendis.

Helistamine sõnumist

Sõnumi saatjale helistamine





- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage vestlust ja ikooni  ning seejärel valige SIM-kaart.

Saatja numbril salvestamine kontaktina




- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage telefoninumbri kõrval olevat ikooni ja seejärel koputage käsku **Salvesta**.
- 3 Valige olemasolev kontakt või koputage valikut **Uue kontakti loomine**.
- 4 Muutke kontakti teavet ja koputage valikut **Salvesta**.

Sõnumside seaded

Sõnumiteadaannete seadete muutmise

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage valikut  ja seejärel valikut **Seaded**.
- 3 Teadaande heli määramiseks koputage valikut **Märguandeheli**, seejärel tehke soovitud valik või koputage ikooni  ning valige seadmesse salvestatud muusikafail.
- 4 Kinnitamiseks koputage valikut **Valmis**.
- 5 Muude teadaande seadete puhul lohistage vastavaid liugureid vasakule või paremale.

Väljaminevate sõnumite edastusraportite funktsiooni sisse- ja väljalülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
 - 2 Koputage valikut  ja siis valikut **Seaded**.
 - 3 Lohistage valiku **Edastusraport** kõrval asuv liugur vasakule või paremale.
- ! Kui edastusraport on sisse lülitatud, kuvatakse edastatud sõnumite ees märged.

Kiirsõnumside ja videovestlus

Kiirsõnumside ja videovestluste rakendusega Google Hangouts™ saate oma seadme kaudu vestelda sõpradega, kes kasutavad samuti seda rakendust arvutites või Android™-i ja muudes seadmetes. Saate vestluse muuta mitme osalejaga videokõneks ja saata sõnumeid ka sõpradele, kes pole rakendusse sisse loginud. Samuti saate hõlpsasti fotosid vaadata ja jagada.

Rakenduse Hangouts™ kasutamiseks on vaja Interneti-pääsu ja Google™-i kontot. Rakenduse kasutamise kohta täpsema teabe saamiseks minge veebisaidile <http://support.google.com/hangouts> ja klõpsake linki Hangouts teie Androidis.

- ! Videokõnefunktsioon töötab ainult esikaameraga seadmetes.

Rakenduse Hangouts™ kasutamine


- 1 Kuval Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage valikul **Hangouts**.

E-post



E-posti seadistamine

Seadmes oleva meilirakenduse kaudu saate saata ja vastu võtta e-kirju oma e-posti kontode kaudu. Saate korraga kasutada ühte või mitut meilikontot, sealhulgas oma ettevõtte Microsoft Exchange ActiveSynci kontot.


E-posti konto seadistamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .
 - 2 Otsige üles valik **E-post** ja koputage seda.
 - 3 Seadistamise lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 💡 Mõne e-posti operaatori teenuste kasutamisel on teil vaja võtta ühendust oma e-posti võrguoperaatoriga, et saada üksikasjalikku teavet e-posti konto seadistuste kohta.

E-posti lisakonto lisamine

- 1 Kuval Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage valikut **E-post**.
- 3 Koputage valikut  ja seejärel koputage valikut **Seaded** > **Lisa konto**.
- 4 Sisestage e-posti aadress ja parool, seejärel koputage valikut **Edasi**. Kui e-posti konto seadeid pole võimalik automaatselt alla laadida, lõpetage häälestamine käsitsi.
- 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **Edasi**.

E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine

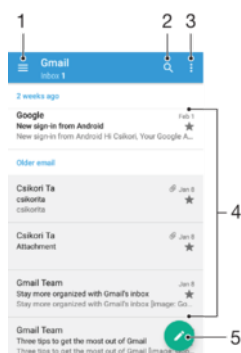

- 1 Kõigi e-posti kontode ja hiljuti kasutatud kaustade kuvamine
- 2 E-kirjade otsimine
- 3 Seadete ja valikute avamine
- 4 E-kirjade loend
- 5 E-kirja kirjutamine

Uute e-kirjade allalaadimine

- Kui e-kirjade sisendkast on avatud, nipsake sõnumiloendis allapoole.
- ! Enne uute e-kirjade allalaadimist veenduge, et teil oleks töötav andmesideühendus. Lisateavet andmesideühenduse olemasolu kontrollimise kohta leiate teemast *Interneti ja MMS-i seaded* lehel 46.

E-kirjade lugemine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut ☰.
- 2 Otsige üles valik **E-post** ja koputage seda.
- 3 Juhul kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage valikut ≡ ja valige konto, mida soovite kontrollida. Kui soovite korraga kontrollida kõiki e-posti kontosid, koputage valikut ≡ ja seejärel valikut **Kombineeritud sisendkast**.
- 4 Kerige e-posti sisendkastis üles või alla ja koputage e-kirja, mida soovite lugeda.

E-kirja koostamine ja saatmine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut ☰, seejärel otsige üles valik **E-post** ja koputage seda.
- 2 Juhul kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage valikut ≡ ja valige konto, millelt soovite e-kirja saata.
- 3 Koputage ikooni ✎, seejärel tippige adressaadi nimi või e-posti aadress ja valige rippmenüüst üks või mitu adressaati.
- 4 Sisestage e-posti sõnumi teema ja tekst ning koputage valikut ➤.

E-kirjale vastamine

- 1 Otsige e-posti sisendkastis üles e-kiri, millele soovite vastata, ja koputage seda. Seejärel koputage valikut **Vasta** või **Vasta kõigile**.
- 2 Sisestage oma vastus, seejärel koputage valikut ➤.

E-kirja edastamine

- 1 Otsige e-posti sisendkastis üles edastatav e-kiri ja koputage seda, seejärel koputage valikut **Edasi** (Saada edasi).
- 2 Sisestage adressaadi nimi või meiliaadress ja valige rippmenüüst üks või mitu adressaati.
- 3 Sisestage sõnumi tekst ja seejärel koputage valikut ➤.

E-kirja manuse vaatamine

- 1 Otsige üles e-kiri, millel on manus, mida soovite vaadata, ja koputage seda. Manustega e-kirjad on tähistatud ikooniga 📎.
- 2 E-kirja avanemisel koputage valikut **Laadi**. Algab manuse allalaadimine.
- 3 Kui manus on alla laaditud, koputage valikut **Kuva**.

Saatja e-posti aadressi salvestamine kontaktide hulka

- 1 Otsige oma e-posti sisendkastist sõnum ja koputage seda.
- 2 Koputage saatja nime, seejärel valikut **Kontaktile lisamine** ning siis valikut **OK**.
- 3 Valige olemasolev kontakt või koputage valikut **Uue kontakti loomine**.
- 4 Muutke soovi korral kontakti teavet ja koputage seejärel valikut **Salvesta**.

E-kirjade korraldamine

E-kirjade sortimine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut ☰.
- 2 Otsige üles valik **E-post** ja koputage seda.
- 3 Juhul kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage valikut ≡ ja valige konto, mille sisendkasti soovite sortida. Kui soovite korraga sortida kõiki e-posti kontosid, koputage valikut ≡ ja seejärel valikut **Kombineeritud sisendkast**.
- 4 Koputage valikut ⋮, seejärel koputage valikut **Sordi**.
- 5 Valige sortimisviis.

E-kirjade otsimine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut ☰, seejärel otsige üles valik **E-post** ja koputage seda.
- 2 Juhul, kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage valikut ≡ ja valige konto, mida soovite otsida. Kui soovite korraga otsida kõigilt e-posti kontodelt, koputage ikooni ≡ ja seejärel koputage valikut **Kombineeritud sisendkast**.
- 3 Koputage valikut ☰.
- 4 Sisestage otsingutekst ja seejärel koputage klahvistikul valikut ☰.
- 5 Otsingutulemused kuvatakse kuupäeva järgi sorditud loendis. Koputage e-kirja, mille soovite avada.

Ühe e-posti konto kõikide kaustade kuvamine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut ☰, seejärel otsige üles valik **E-post** ja koputage seda.
- 2 Koputage valikut ≡, seejärel valige kontrollitav konto.
- 3 Valige kontrollitava konto jaotises käsk **Kuva kõik kaustad**.

E-kirja kustutamine

- Postkastis libistage kustutatav sõnum paremale.

E-kirja teisaldamine teise kausta

- 1 Postkastis libistage teisaldatav sõnum vasakule.
- 2 Koputage valikut **Teisalda** ja valige kaust.

E-posti kontoseaded

E-posti konto eemaldamine seadmest

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Otsige ja koputage **E-post**.
- 3 Vajutage klahvi ⋮ ja koputage seejärel valikut **Seaded**.
- 4 Valige konto, mille soovite eemaldada.
- 5 Koputage **Kustuta konto** > **OK**.

Sisendkasti kontrollimissageduse muutmine


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Leidke ja koputage valikut **E-post**.
- 3 Koputage ikooni ⋮ ja seejärel valikut **Seaded**.
- 4 Valige konto, mille sisendkasti kontrollimise sagedust soovite muuta.
- 5 Koputage valikuid **Kontrollimissagedus** > **Kontrollimissagedus** ja tehke soovitud valik.

Aktiivse sünkroniseerimise konto seadistamine automaatvastusele "Kontorist väljas"

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon **E-post** ja koputage seda.
- 2 Vajutage klahvi ⋮ ja koputage seejärel valikut **Seaded**.
- 3 Valige EAS-konto (aktiivse sünkroniseerimise konto), mida soovite seadistada automaatvastusele "Kontorist väljas".
- 4 Koputage valikut **Kontorist väljas**.
- 5 Funktsiooni **Kontorist väljas** sisselülitamiseks lohistage selle kõrval olevat liugurit.
- 6 Vajaduse korral märgistage märkeruut **Ajavahemiku määramine** ja määrake automaatvastuse ajapiirkond.
- 7 Sisestage automaatvastuse tekst tekstiväljale.
- 8 Kinnitamiseks koputage valikut **OK**.

Gmail™

Kui teil on Google™-i konto, saate e-kirjade lugemiseks ja kirjutamiseks kasutada rakendust Gmail™.

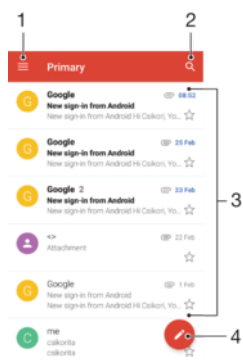

1 Kõigi Gmaili kontode ja kaustade loendi kuvamine

2 E-kirjade otsimine

3 E-kirjade loend

4 E-kirja kirjutamine

Lisateave Gmail™-i kohta

- Kui rakendus Gmail on avatud, koputage ikooni ≡ ning seejärel otsige üles ja koputage valikut **Abi**.

Muusika


Muusika edastamine seadmesse

Muusika edastamiseks arvutist seadmesse on mitu võimalust.

- Wi-Fi®-ühenduse abil saate edastada faile seadmest mõnda muusse MTP-ga ühilduvasse seadmesse (nt arvutisse) ja vastupidi. Pärast ühendamist valige seadmes **Failide edastamine (MTP)** ning seejärel lihtsalt kopeerige ja kleepige või pukseerige failid, kasutades arvutit. Lugege teemat *Failide haldamine arvuti abil* leheküljel 39.
 - Saate kasutada tarkvara Xperia™ Companion oma meediumifailide edastamiseks arvuti ja seadme vahel. Vaadake lisateavet ja laadige alla Xperia™ Companion for Windows aadressilt <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> või Xperia™ Companion for Mac aadressilt <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.
- ! Rakendus Muusika ei pruugi toetada kõiki muusikafailide vorminguid. Toetatud failivormingute ja multimeediumifailide (heli-, pildi- ja videofailide) kasutamise kohta lisateabe saamiseks laadige alla oma seadme kohta käiv lühiülevaade veebilehelt www.sonymobile.com/support/.


Muusika kuulamine

Kasutage oma lemmikmuusika ja audioraamatute kuulamiseks muusikarakendust Music.

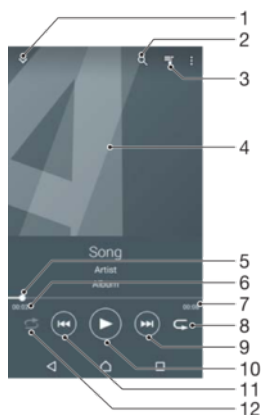

- 1 Kuvab muusika avakuva
- 2 Kõikide seadmesse salvestatud lugude hulgast otsimine
- 3 Praeguse esitusjärjekorra kuvamine
- 4 Plaadiümbris (kui on saadaval)
- 5 Edenenisnäidik – lohistage seda või koputage sellel mööda joont, et kerida edasi või tagasi
- 6 Esitatava loo algusest möödunud aeg
- 7 Esitatava loo kogupikkus
- 8 Kõigi praeguses esitusjärjekorras olevate lugude kordusesitus
- 9 Koputage, et esitada järjekorras järgmine lugu
Puudutage pikalt, et praegu esitatavat lugu edasi kerida
- 10 Loo esitamine või peatamine
- 11 Koputage, et esitada järjekorra eelmine lugu
Puudutage pikalt, et praegu esitatavat lugu tagasi kerida
- 12 Praeguses esitusjärjekorras olevate lugude juhuesitus

Muusika avakuva

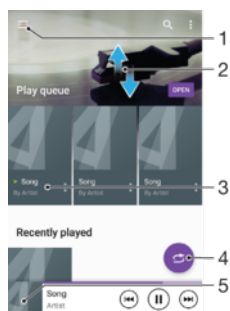

- 1 Muusika avakuva menüü avamiseks koputage ülemises vasakus nurgas valikut ☰
- 2 Sisu vaatamiseks kerige üles- või allapoole
- 3 Esitage rakendusega Muusika muusikapala
- 4 Kõigi laulude esitamine juhesisustusrežiimis
- 5 Pöörduge tagasi muusikamängija kuvale

Laulu esitamine rakendusega Muusika

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut 🎵, seejärel otsige üles valik 🎵 ja koputage seda.
 - 2 Koputage valikut ☰.
 - 3 Valige muusikakategooria.
 - 4 Laulu esitamiseks koputage seda.
- ! Autorikaitsega üksuste esitamine ei pruugi olla võimalik. Kontrollige, kas teil on materjali jagamiseks vajalikud õigused.

Lauluga seotud teabe otsimine veebist

- Kui rakenduses Muusika mängib mõni muusikapala, koputage plaadiümbrist ning seejärel valikut **Lisateave**.
- 💡 Muusikapalaga seotud veebiressursid võivad sisaldada YouTube™-i videoid, laulusõnu ja esitaja teavet Wikipedias.

Helitugevuse reguleerimine

- Vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi.

Rakenduse Muusika minimeerimine


- Loo esitamise ajal koputage valikut 🏠, et minna kuvale Avakuva. Rakendus Muusika jääb taustale mängima.

Taustal mängiva rakenduse Muusika avamine

- Kui muusikapala esitatakse taustal, lohistage olekuriba allapoole ja koputage rakendust Muusika.
- Teise võimalusena koputage kuval Avakuva valikut 🎵 ja seejärel leidke ja koputage ikooni 🎵.

Muusikarakenduse avakuva menüü

Muusikarakenduse avakuva menüü annab ülevaate kõikidest seadmes olevatest lauludest. Siin saate hallata oma albumeid ja esitusloendeid.

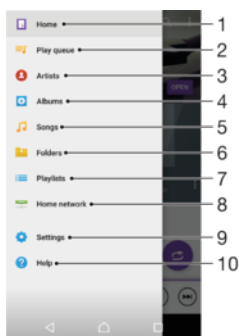

- 1 Viib tagasi muusika avakuvale
- 2 Praeguse esitusjärjekorra kuvamine
- 3 Kõigi esitajate sirvimine
- 4 Kõigi albumite sirvimine
- 5 Kõigi muusikapalade sirvimine
- 6 Kõigi kaustade sirvimine
- 7 Kõigi esitusloendite sirvimine
- 8 Jagatud muusika esitamine mõnes muus seadmes
- 9 Rakenduse Muusika seadete menüü avamine
- 10 Rakenduse Muusika toemenüü avamine

Rakenduse Muusika avakuvamenüü avamine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel otsige üles valik  ja koputage seda.
- 2 Koputage valikut .

Muusika avakuvale naasmine

- Koputage rakenduse Muusika avatud avakuvamenüüs valikut **Avaleht**.
- Kui rakenduse Muusika avakuvamenüü on avatud, koputage menüüst paremal olevat kuva-ala.

Laulu kustutamine


- 1 Otsige rakenduse Muusika avakuval menüü kaudu üles laulu, mille soovite kustutada.
- 2 Puudutage pikalt laulu pealkirja ja seejärel koputage kuvatavas loendis käsku **Kustuta**.
- 3 Kinnitamiseks koputage uuesti valikut **Kustuta**.

Esitusloendid

Rakenduse Muusika avakuval saate seadmesse salvestatud muusikast esitusloendeid luua.

Oma esitusloendite loomine

- 1 Avage rakenduse Muusika avakuva ja puudutage pikalt selle albumi või laulu nime, mida soovite esitusloendisse lisada.
- 2 Avanevas menüüs valige **Lisa esitusloendisse** > **Loo uus esitusloend**.
- 3 Sisestage esitusloendi nimi ja koputage valikut **OK**.

-  Uue esitusloendi loomiseks võite ka koputada plaadiümbrist ja siis valikut **Lisa esitusloendisse**.

Oma esitusloendite esitamine

- 1 Avage rakenduse Muusika avakuva, seejärel koputage valikut **Esitusloendid**.
- 2 Valige jaotises **Esitusloendid** esitusloend, mille soovite avada.
- 3 Kui soovite esitada kõik laulud, koputage ikooni **Juhuesita kõik**.

Laulude lisamine esitusloendisse

- 1 Avage rakenduse Muusika avakuva ja leidke sirvides üles muusikapala või album, mida soovite esitusloendisse lisada.
- 2 Puudutage pikalt muusikapala või albumi pealkirja ja seejärel koputage valikut **Lisa esitusloendisse**.
- 3 Koputage selle esitusloendi nime, millesse soovite albumi või laulu lisada. Album või laul lisatakse nüüd esitusloendisse.

Laulu eemaldamine esitusloendist

- 1 Puudutage esitusloendis pikalt selle laulu pealkirja, mille soovite kustutada.
 - 2 Koputage ikooni **Eemalda esitusloendist**.
- ! Laulu, mis on salvestatud mälukaardile või seadme sisemällu, ei pruugi olla võimalik kustutada.

Esitusloendi kustutamine

- 1 Avage rakenduse Muusika avakuva, seejärel koputage valikut **Esitusloendid**.
 - 2 Puudutage pikalt esitusloendit, mida soovite kustutada.
 - 3 Koputage valikut **Kustuta**.
 - 4 Kinnitamiseks koputage uuesti valikut **Kustuta**.
- ! Nutikaid esitusloendeid ei saa kustutada.

Muusika jagamine

Laulu jagamine

- 1 Liikuge rakenduse Muusika avakuvalt sirvides sellele laulule või albumile, mida soovite jagada.
 - 2 Puudutage pikalt laulu pealkirja ja seejärel koputage valikut **Jaga**.
 - 3 Valige loendist rakendus ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 💡 Samal viisil saate jagada albumeid ja esitajaid.

Heli täiustamine

Helikvaliteedi täiustamine ekvalaiseriga

- 1 Avage muusika avakuva menüü, seejärel koputage valikuid **Seaded** > **Heliseaded** > **Heliefektid** > **Ekvalaiser**.
- 2 Heli käsitsi reguleerimiseks lohistage sageduse nuppu üles või alla. Heli automaatsreguleerimiseks koputage ✓ ja valige laad.


Ruumilise heli sisselülitamine

- 1 Avage muusika avakuva menüü ja koputage valikuid **Seaded** > **Heliseaded** > **Heliefektid** > **Ringheli (VPT)**.
- 2 Seadete valimiseks libistage vasakule või paremale ja koputage kinnitamiseks valikut **OK**.

Muusika tuvastamine TrackID™ abil

TrackID™ muusika tuvastamise teenuse abil saate tuvastada muusikapala, mida kuulete. Salvestage laulust lühike näidis ning teile kuvatakse mõne sekundi jooksul esitaja nimi, laulu pealkiri ja albumi nimi. Rakenduses TrackID™ tuvastatud muusikapalu saate ka

osta. TrackID™ edetabelitest näete, mida TrackID™ kasutajad üle maailma otsivad. Töökindluse tagamiseks kasutage rakendust TrackID™ vaikes kohas.

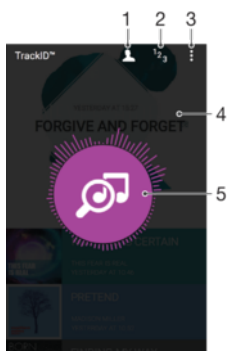

- 1 TrackID™ võrguprofiili loomine
- 2 Esitatava muusika edetabelite vaatamine
- 3 TrackID™ valikute vaatamine
- 4 Varasemate otsingute ajaloo vaatamine
- 5 Kuulatava muusika tuvastamine

! Rakendus TrackID™ ja teenus TrackID™ pole kõigis riikides/piirkondades ega ka kõigis võrkudes toetatud. Samuti ei pruugi kõik teenusepakkujad neid toetada. TrackID™ saab ühendada muusika voogedastusteenustega, kui voogedastusteenus on teie riigis saadaval.

Muusika tuvastamine TrackID™-tehnoloogia abil

- 1 Koputage kaval Avakuva ikooni ☰.
 - 2 Otsige üles rakendus **TrackID™** ja koputage seda, seejärel hoidke seadet muusikaallika läheduses.
 - 3 Koputage valikut 🎵. Kui teenus TrackID™ tunneb laulu ära, kuvatakse ekraanil tulemused.
- 💡 Rakenduse **TrackID™** avakuvale naasmiseks koputage valikut ◀.

Laulu esitaja teabe vaatamine

- 1 Kui rakendus **TrackID™** on laulu tuvastanud, kuvatakse tulemus rakenduse TrackID™ avakuval.
- 2 Liikuge kerides tulemuseni, mida soovite vaadata, ja koputage seda.


Laulu kustutamine muusikapalade ajaloost

- 1 Avage rakendus **TrackID™** ja liikuge sirvides lauluni, mille soovite kustutada.
- 2 Puudutage pikalt ekraani, kuni kuvatakse 🗑️.
- 3 Koputage valikut 🗑️.

FM-raadio

Raadio kuulamine

Seadme FM-raadio töötab nagu tavaline FM-raadio. Näiteks saate FM-raadiojaamu otsida ja kuulata ning neid lemmikute hulka salvestada. Enne raadio kasutamist tuleb seadmega ühendada juhtmega peakomplekt või kõrvaklapid. Peakomplekt või kõrvaklapid toimivad antennina. Kui üks neist seadmetest on ühendatud, saate soovi korral heli esitamiseks kasutada valjuhääldit.

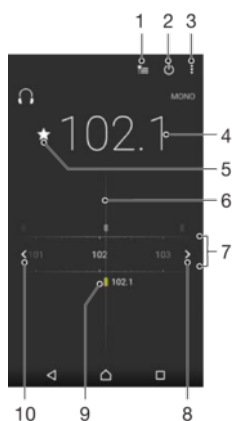

- 1 Lemmikute loend
- 2 Raadio sisse-/väljalülitusnupp
- 3 Menüüvalikute kuvamine
- 4 Häälestatud sagedus
- 5 Raadiokanali salvestamine lemmikuna või lemmikute hulgast eemaldamine
- 6 Häälestusnupp
- 7 Sagedusriba – kanalite vahel liikumiseks lohistage vasakule või paremale
- 8 Raadiokanali otsimiseks sagedusribal edasi liikumine
- 9 Salvestatud lemmikkanal
- 10 Raadiokanali otsimiseks sagedusribal tagasi liikumine

FM-raadio kuulamine

- 1 Ühendage seadmega peakomplekt või kõrvaklapid.
 - 2 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni 📶.
 - 3 Otsige üles valik **FM-raadio** 📶 ja koputage seda. Jaamade sageduste ribal liikudes kuvatakse saadaolevad raadiojaamad.
- ! FM-raadio avamisel kuvatakse saadaolevad jaamad automaatselt. Kui jaama RDS-teave on saadaval, kuvatakse see paar sekundit pärast jaama kuulamise alustamist.

Raadiokanalite vahel liikumine

- Lohistage sagedusriba vasakule või paremale.




Uue kanalijaama otsimise käivitamine

- 1 Kui raadio on avatud, vajutage nuppu 📶.
- 2 Koputage **Otsi kanaleid**. Raadio otsib kanaleid kogu sagedusribalt ja kuvab kõik saadaolevad kanalid.

Raadio heli ümberlülitamine valjuhääldisse


- 1 Kui raadio on avatud, vajutage .
 - 2 Koputage **Esita kõlaris**.
-  Heli tagasilülitamiseks juhtmega peakomplekti või kõrvaklappidesse vajutage klahvi  ja koputage valikul **Esita kõrvaklappides**.

FM-raadios esitatava laulu tuvastamine TrackID™ abil


- 1 Kui teie seadme FM-raadios esitatakse laulu, koputage valikut  ja seejärel valige **TrackID™**.
 - 2 Kui rakendus TrackID™ otsib laulu, siis kuvatakse edenemistäidik. Kui tuvastamine oli edukas, siis kuvatakse laulu otsimise tulemused või võimalike tulemuste loend.
 - 3 FM-raadiosse naasmiseks koputage valikut .
-  Rakendust TrackID™ ja teenust TrackID™ ei toetata kõigis riikides/piirkondades ega kõigis võrkudes. Samuti ei pruugi neid toetada kõik teenusepakkujad.

Lemmikraadiojaamad


Kanali salvestamine lemmikuks

- 1 Kui raadio on avatud, otsige kanal, mille soovite salvestada lemmikuks.
- 2 Koputage ikooni .
- 3 Sisestage kanali nimi ja valige sellele värv, seejärel vajutage nuppu **Salvesta**.

Lemmikraadiojaama kuulamine



- 1 Koputage valikut .
- 2 Tehke valik.

Kanali eemaldamine lemmikute hulgast

- 1 Kui raadio on avatud, otsige üles kanal, mille soovite eemaldada.
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikul **Kustuta**.

Heliseaded

Ümberlülitamine mono ja stereoheli režiimi vahel

- 1 Kui raadio on avatud, vajutage .
- 2 Koputage **Luba stereoheli**.
- 3 Raadio kuulamiseks monohelile vajutage  ja koputage **Rakenda monoheli**.

Raadio piirkonna valimine

- 1 Kui raadio on avatud, vajutage .
- 2 Koputage **Raadio piirk. määramine**.
- 3 Tehke soovitud valik.

Kaamera

Pildistamine ja videote salvestamine



- 1 Esikaamera objektiv
- 2 Salvestusrežiimi valimine
- 3 Esikaamera ja põhikaamera vaheldumisi aktiveerimine
- 4 Sisse- ja väljasuumimine
- 5 Kaameranapp – kaamera aktiveerimine / pildistamine / videoklippide salvestamine
- 6 Fotode ja videote vaatamine
- 7 Pildistamine või videote salvestamine
- 8 Ühe toimingu võrra tagasi liikumine või kaamera sulgemine
- 9 Pildistus- või salvestusrežiimi seadete ikoon
- 10 Väiklambi seaded

Pildistamine lukustuskuval

- 1 Ekraani aktiveerimiseks vajutage korraks toitenuppu
 - 2 Kaamera aktiveerimiseks puudutage pikalt kaameraikooni ja seejärel lohistage see vasakule.
 - 3 Kui kaamera on avatud, koputage valikut
- Saate kaamera aktiveerida, kui ekraan on lukus ega ole aktiivne. Selleks vajutage kaameranapp lõpuni alla. Pildistamiseks vajutage uuesti.

Pildistamine kaameraklahvi abil

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Vajutage kaameraklahv lõpuni alla.

Autoportree pildistamine esikaamera abil

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage ikooni .
- 3 Pildistamiseks vajutage kaameraklahvi. Kaamera pildistab kohe, kui sõrme eemaldate.


Fotokaamera välgu kasutamine

- 1 Kui kaamera on avatud, koputage valikut .
- 2 Valige soovitud väiklambi seade.
- 3 Pildistage.





Suumimisfunktsiooni kasutamine

- Kui kaamera on avatud, vajutage helitugevusklahvi üles või alla.
- Kui kaamera on avatud, libistage sõrmi kaameraekraanil laiali või kokku.


Video salvestamine kaameraklahvi kasutades

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Ikooni  valimiseks nipsake ekraanil.
- 3 Video salvestamise käivitamiseks vajutage kaameraklahvi.
- 4 Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti kaameraklahvi.

Video salvestamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Suunake kaamera objekti poole.
- 3 Salvestamise alustamiseks koputage .
- 4 Video salvestamise peatamiseks koputage ikooni . Salvestamise jätkamiseks koputage .
- 5 Salvestamise lõpetamiseks koputage .



Pildistamine video salvestamise ajal

- Video salvestamise ajal pildistamiseks koputage nuppu . Kaamera pildistab kohe, kui eemaldate sõrme ekraanilt.

Oma fotode ja videote vaatamine

- 1 Aktiveerige kaamera ja koputage foto või video vaatamiseks pisipilti.
- 2 Fotode ja piltide vaatamiseks libistage sõrme vasakule või paremale.

Foto või salvestatud video kustutamine

- 1 Liikuge sirvides foto või videoni, mille soovite kustutada.
- 2 Koputage ikooni  kuvamiseks ekraani.
- 3 Koputage ikooni .
- 4 Kinnitamiseks koputage nuppu **Kustuta**.

Näotuvastus

Kaamera tuvastab näod automaatselt ja tõstab need raamidega esile. Värviline raam näitab, milline nägu on teravustamiseks välja valitud. Fookusse seatakse kaamerale kõige lähemal olev nägu. Kui soovite teravustada mõnda muud nägu, koputage vastavat raami.

Smile Shutter™-i kasutamine naeratavate nägude tuvastamiseks

Pildistamiseks hetkel, kui nägu naeratab, saab kasutada Smile Shutter™-tehnoloogiat. Kaamera tuvastab kuni viis nägu; naeratus tuvastamiseks ja automaatse teravustamise jaoks valitakse üks neist. Kui valitud nägu naeratab, pildistab kaamera automaatselt.

Funktsiooni Smile Shutter™ sisselülitamine



- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage ikooni .
- 3 Leidke valik **Naeratuspäästik**, koputage seda ja valige naeratus tase.

Pildistamine funktsiooniga Smile Shutter™

- 1 Kui kaamera on avatud ja funktsioon Smile Shutter™ on sisse lülitatud, suunake kaamera pildistatavale. Kaamera valib teravustatava näo.
- 2 Valitud nägu kuvatakse värvilises raamis ja foto tehakse automaatselt.
- 3 Kui naeratust ei tuvastata, siis vajutage kaameraklahvi, et teha foto käsitsi.


Fotodele geograafiliste asukohtade lisamine

Fotodele ligikaudse geograafilise asukoha lisamiseks lülitage sisse asukoha salvestusfunktsioon. Asukoht määratletakse traadita sidevõrkude ja/või GPS-tehnoloogia abil.

Kui kaameraekraanile ilmub , on asukoha salvestamine sisse lülitatud, kuid asukohateavet pole leitud. Kui ilmub , on asukoha salvestamine sisse lülitatud ja











asukohateave kättesaadav, nii et teie fotole saab geograafilise asukoha lisada. Kui neist sümbolitest kumbagi ei kuvata, pole asukoha salvestamine sisse lülitatud.

Asukohasiltide sisselülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 2 Koputage valikuid **Seaded** > **Asukoht**.
- 3 Koputage sisse-/väljalülitamise lülitit.
- 4 Aktiveerige kaamera.
- 5 Koputage valikut .
- 6 Otsige üles valik **Salvesta asukoht**. Lohistage liugur paremale.

Üldised kaameraseaded

Salvestusrežiimid

-  **Optimaalne automaatrežiim**
Saate telefoni seadeid kohandada igasugustele pildistamisoludele.
-  **Käsitsi**
Saate kaamera seadeid käsitsi kohandada.
-  **AR-efekt**
Saate pildistada või jäädvustada videoid virtuaalsete pildistamisolude ja tegelastega.
-  **Laadiga portree**
Saate teha reaalsajas portreefotosid.
-  **Loov efekt**
Saate fotodele või videotele efekte lisada.
-  **Venituspanoraam**
Saate teha lainurk- ja panoraamfotosid.
-  **Kleebiselooja**
Saate lemmikfotode või kaamera pildinäidikus kuvatava pildi põhjal luua ainulaadseid kleebiseid.
-  **Pildilolev nägu**
Saate pildistada esi- ja tagakaamera korraga.
-  **Mitmikkaamera**
Saate sama stseeni jäädvustada ühel ekraanil mitme nurga alt.
-  **Sound Photo**
Saate pildistada taustahelidega.

Salvestusrežiimide ümberlülitamine

- 1 Vajutage ja hoidke all kaameranuppu.
- 2 Nipsake kuva soovitud salvestusrežiimile.

Kvaliteetne automaatrežiim

Kvaliteetne automaatrežiim tuvastab pildistamisolud ja reguleerib automaatselt seadeid nii, et saaksite teha võimalikult hea kvaliteediga fotosid.

Käsitsirežiim

Kasutage käsitsirežiimi siis, kui soovite pildistamisel ja videote salvestamisel kaameraseadeid käsitsi reguleerida.




AR-i efekt

Saate oma fotodele või videotele lisada AR-efekte (võimendatud reaalsuse efekt), et neid lõbusamaks teha. Kaamera kasutamisel võimaldab see seade oma fotodele või videotele lisada 3D-omadusi. Valige lihtsalt soovitud stseen ja kohandage selle asukohta pildinäidikus.



Portree kujundamine

Portree kujundamisfunktsiooni abil saate parima tulemuse tagamiseks rakendada portreefotodele pildistamise ajal parandusefekte. Lisaks saate kasutada seadet **Maagiline kiir**, et lisada silmadele prožektorivalguse muster.

Portreelaadifunktsiooni kasutamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Nipsake ekraanil, et avada  seejärel valige .
- 3 Kõigi laadide kuvamiseks koputage parasjagu valitud laadi nime, näiteks **Seebimull**.
- 4 Laadide lisamiseks koputage valikut **Veel**.
- 5 Valige rakendatav laad ja seejärel koputage foto tegemiseks ikooni .

Funktsiooni Magic beam kasutamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Nipsake ekraanil, et avada  seejärel koputage valikuid  > .
- 3 Silmale prožektorivalguse efekti rakendamiseks valige kohandatud muster.




Kunstiline efekt

Fotodele ja videotele saate erinevaid efekte rakendada. Näiteks võite fotode vanemaks muutmiseks lisada nostalgilise efekti või nende lõbusamaks muutmiseks visandiefekti.

Sweep Panorama

Saate teha lainurk- ja panoraamfotosid horisontaalselt või vertikaalselt lihtsalt vajutades ja liigutades seadet.

Panoraamfoto tegemine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Nipsake ekraanil, et avada  seejärel valige .
- 3 Pildistamissuuna valimiseks koputage valikut .
- 4 Vajutage kaameranuppu ning liigutage kaamerat aeglaselt ja sujuvalt ekraanil näidatud suunas.

Režiim Face in picture

Režiimi Face in picture saate kasutada selleks, et lülitada esi- ja põhikaamera korraga sisse ning teha endast ja objektist samal ajal pilti.





Mitme kaamera režiim

Mitme kaamera režiimis saate teha foto, mis kombineerib omavahel kahe erineva nurga alt ja kahe erineva seadmega tehtud pildid. Näete oma seadme kaamera pildinäidikus kahte pilti: seda pilti, mida teie enda seadme kaamera parajasti näeb, ja lisaks veel teist pilti, mis pärineb ühendatud Xperia™ seadmest või Sony kaamerast, mis toetab NFC ja Wi-Fi Direct™-i tehnoloogiat. Seejärel saate pildinäidikus kuvatavat pilti enne foto tegelikku jäädvustamist muuta.

Kui olete näiteks kontserdil ja soovite jäädvustada foto, mis kombineerib ühe nurga alt ansambli ja teise nurga alt publiku, saate parima efekti huvides kasutada mitme kaamera režiimi.

Mitme kaamera režiimi saate häälestada NFC abil, mis käivitab Wi-Fi Direct™-i tehnoloogia abil kahe seadme sidumise.



Mitme kaamera funktsiooni kasutamine

- 1 Lülitage mõlemas ühendatavas seadmes sisse NFC-funktsioon.
- 2 Aktiveerige oma seadmes kaamera.
- 3 Nipsake ekraanil, et avada . seejärel valige .
- 4 Koputage mõlema seadme ekraanil ikooni .
- 5 Pange seadmete NFC-tuvastusalad kokku. Mõlemad seadmed peaks nüüd Wi-Fi Direct™-i tehnoloogia abil ühenduse looma.
- 6 Kui seadmed on ühendatud, kuvatakse teie seadme pildivaaturis kaks pilti: üks teie kaamera pildivaaturist ja teine ühendatud seadme pildivaaturist.
- 7 Pildivaaturis piltide töötlemiseks koputage ikooni .
- 8 Töödelge pilte soovitud viisil. Näiteks saate piltide järjestust muuta, puudutades pikalt mõnd pilti ja lohistades selle pildivaaturite teisele küljele.
- 9 Kui olete töötlemise lõpetanud ja valmis jäädvustama lõplikku kombineeritud pilti, koputage valikuid **Valmis** > .

Kaamerarakenduste allalaadimine

Tasuta või tasulisi kaamerarakendusi saate alla laadida veebipoodidest Google Play™, allikatest. Enne allalaadimise alustamist veenduge, et seade oleks Internetiga ühendatud, eelistatavalt Wi-Fi-võrgu kaudu, et andmesidetasusid piirata.

Kaamerarakenduste allalaadimine

- 1 Avage kaamerarakendus.
- 2 Nipsake ekraanil, et avada . seejärel koputage valikut .
- 3 Valige rakendus, mille soovite alla laadida, seejärel järgige installimise lõpetamiseks juhiseid.

Asukoha salvestamine

Lisage oma fotodele geograafiline asukoht (asukohasilt).

Puutesalvestus

Teravustage ala ja seejärel puudutage seda kaamera ekraanil sõrmega. Kaamera pildistab kohe, kui sõrme eemaldate.

Ruudujooned

Saate valida, kas ruudujooned on kaamera pildinäidikus sisse- või väljalülitatud.

Automaatne fotode eelvaade

Soovi korral saate kohe pärast pildistamist kuvada fotode eelvaate.

Sees

Pärast pildistamist kuvatakse ekraani alumises paremas nurgas 3 sekundi jooksul tehtud foto eelvaadet.

Ainult esikaamera

Pärast esikaameraga pildistamist kuvatakse ekraani alumises paremas nurgas 3 sekundi jooksul tehtud foto eelvaadet.

Väljas

Foto või video salvestatakse pärast pildistamist või filmimist ja eelvaadet ei kuvata.

Helitugevusklahvi kasutamine

Saate valida, kuidas soovite helitugevusklahvi pildistamise ajal kasutada.

suumimiseks

Kasutage helitugevusklahvi sisse või välja suumimiseks.

helitugevuse reguleerimiseks

Kasutage helitugevusklahvi helitugevuse reguleerimiseks.

pildistamiseks

Kasutage helitugevusklahvi fotode tegemiseks.

Heli

Saate valida, kas lülitada katikuheli sisse või välja.

Andmete salvestamine

Saate valida, kas salvestada andmed eemaldatavale SD-mälukaardile või seadme sisemällu.

Sisemälu

Fotod ja videod salvestatakse seadme mällu.

SD-kaart

Fotod ja videod salvestatakse SD-mälukaardile.

Kiirkäivitus

Kiirkäivituse seadete abil saate kaamera käivitada ka siis, kui ekraan on lukus.

Ainult käivita

Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides käivitada kaamera ka siis, kui ekraan on lukus.

Käivita ja pildista


Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides käivitada kaamera ja automaatselt pildistada ka siis, kui ekraan on lukus.

Käivita ja filmi


Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides käivitada kaamera ja alustada video filmimist ka siis, kui ekraan on lukus.

Väljas

Värv ja heledus

Kui värvi- ja heledusseadete ikoon  on kuvatud, saate heledust ja värvi käsitsi kohandada.

Valge tasakaal

Selle seade abil (saadaval ainult salvestusrežiimis **Käsitsi**) saab vastavalt valgustingimustele reguleerida värvitasakaalu. Samuti saate särväärtust vahemikus -2,0 EV kuni +2,0 EV käsitsi reguleerida. Näiteks saate suurendada pildi heledust või vähendada üldist särväärtust. Selleks koputage valge tasakaalu / säriaja / HDR-i reguleerimise ikooni  kuvamise ajal vastavalt pluss- või miinusmärki.



Automaatne

Värvitasakaalu reguleeritakse vastavalt valgustingimustele automaatselt.



Höõglamp

Värvitasakaalu reguleeritakse soojade valgustingimuste jaoks (nt lambivalguses).



Luminofoorlamp

Värvitasakaalu reguleeritakse luminofoorvalguse jaoks.



Päevavalgus

Värvitasakaalu reguleeritakse päikesepaisteliste välistingimuste jaoks.



Pilvine

Värvitasakaalu reguleeritakse pilvise taevaga valgusolude jaoks.

Fotokaamera seaded

Fotokaamera seadete määramine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Kõikide seadete kuvamiseks koputage ikooni .
- 3 Valige seaded, mida soovite kohandada, ja tehke soovitud muudatused.

Fotokaamera seadete ülevaade

Eraldusvõime

Enne pildistamist saate valida mitme eraldusvõime ja kuvasuhte vahel. Suurema eraldusvõimega pilt vajab rohkem mälu.

13MP

4128×3096(4:3)

13-megapikslise eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 4 : 3. Sobib fotodele, mida vaadatakse tavakuvaril või printitakse suure eraldusvõimega printeris.

9MP

3920×2204(16:9)

9-megapikslise eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 16 : 9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel.

8MP

3264×2448(4:3)

8-megapikslise eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 4 : 3. Sobib fotodele, mida vaadatakse tavakuvaril või printitakse suure eraldusvõimega printeris.

8MP

3840×2160(16:9)

8-megapikslise eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 16 : 9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel.

3MP

2048×1536(4:3)

3-megapikslise eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 4 : 3. Sobib fotodele, mida vaadatakse tavakuvaril või printitakse suure eraldusvõimega printeris.

2MP

1920×1080(16:9)

2-megapikslise eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 16 : 9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel.

! See seade on saadaval ainult salvestusrežiimis **Käsitsi**.

Automaattaimer

Automaattaimeri abil saate pildistada, ilma et peaksite seadet käes hoidma. Kasutage seda funktsiooni autoportreede või grupipiltide tegemiseks, nii et kõik jääksid pildile. Lisaks saate automaattaimerit kasutada pildistamisel kaamera värisemise vältimiseks.

Sees (10 s)

Saate seada 10-sekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja pildistamise vahel.

Sees (2 s)

Saate seada 2-sekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja pildistamise vahel.

0,5 sekundit

Saate seada poolesekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja pildistamise vahel.

Väljas

Kaamera pildistab kohe, kui kaamerakuva koputate.

Smile Shutter™

Funktsiooniga Smile Shutter™ saate enne pildistamist määrata, millisele naeratusele kaamera reageerib.

Objekti jälitamine

Kui valite mõne objekti seda pildinäidikul puudutades, jälgib kaamera seda objekti.

HDR

HDR-i (kõrgdünaamilise ulatuse) seade võimaldab pildistada tugeva tagantvalgustuse või terava kontrasti korral. HDR kompenseerib detailide kadumise ja loob pildi, millel on näha nii tumedad kui ka hästi valgustatud alad.

! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

ISO

Hämaras pildistamisest või liikuvatest objektidest tingitud hägusust saate vähendada ISO-tundlikkuse suurendamisega. Samuti, kui soovite ka hämarates tingimustes eredat pilti, võite seadistada ISO-tundlikkuse suuremale väärtusele.

Automaatne

ISO-tundlikkus määratakse automaatselt.

100

Seab ISO-tundlikkuse väärtusele „100“.

200

Seab ISO-tundlikkuse väärtusele „200“.

400

Seab ISO-tundlikkuse väärtusele „400“.

800

Seab ISO-tundlikkuse väärtusele „800“.

1600

Seab ISO-tundlikkuse väärtusele „1600“.

3200

Seab ISO-tundlikkuse väärtusele „3200“.

! See seade on saadaval ainult **Käitsi** pildistamisrežiimis.

Möötmine

See funktsioon määratleb automaatselt hästi tasakaalustatud särituse, möötes kaadrisse jäävale objektile langeva valguse hulka.

Keskel

Möödab pildi keskelt ja määrab särituse objekti heleduse põhjal.

Punktmöötmine

Seadistab särituse jäädvustatava stseeni väga väikesele osale.

Nägu


Möödab valguse hulka näol ja kohandab säritust, et nägu poleks liiga tume ega liiga hele.

Keskmine

Säritus arvutatakse kogu kaadrisse jäävale stseenile langeva valguse järgi.

! See seade on saadaval ainult salvestusrežiimis **Käitsi**.

Välklamp

Vähese valgustuse või tagantvalgustuse korral kasutage fotode tegemisel välklampi. Kui koputate kaamera ekraanil välklambi ikooni , on saadaval järgmised valikud.



Automaatne

Kaamera otsustab automaatselt, kas valgusolude tõttu on vaja kasutada välklampi.



Täitevälk

Kasutage seda seadet siis, kui taust on heledam kui objekt. Selle seade abil eemaldatakse soovimatud tumedad varjud.



Punasilmsuse vähendamine

Selle valiku korral vähendatakse fotol silmade punast värvust.



Väljas

Välklamp on välja lülitatud. Mõnikord võib foto kvaliteet olla ilma välguta parem isegi halbades valgusoludes. Hea foto jäädvustamiseks välja kasutamata läheb vaja kindlat kätt. Uduste piltide vältimiseks kasutage automaattaimerit.



Taskulamp

Välklamp lülitatakse pildistamisel sisse.

Võtterežiimi valimine

Võtterežiimi valimise funktsiooni eelhäälestatud pildistamisolude abil saate kaamera tavaolukordades kiiresti seadistada. Kaamera määrab seaded, mis sobivad valitud pildistamisoludega ja tagavad parima pildikvaliteedi.

Väljas

Võtterežiimi valimise funktsioon on väljas ja te saate käsitsi pildistada.



Pehme nahk

Pildistage nägusid täiustatud ilu efekti abil.



Udustatud taust

Kasutage pildistamisel pehmetoonilisi taustasid.



Maastik

Kasutage seda valikut maastikufotode tegemiseks. Kaamera teravustab kaugemal paiknevat objekte.



Tagavalguse HDR-korrigeerim.

Kasutage detailide parendamiseks suure kontrastsusega piltide pildistamisel. Sisseehitatud tagavalguse korrigeerimine analüüsib pilti ja reguleerib selle valgust automaatselt, et teha õigesti valgustatud pilt.



Õine portree

Õösel või puuduliku valgustuse korral kasutage pildistamisel püstpaigutust. Pika säriaja tõttu tuleb kaamerat hoida paigal või asetada see stabiilsele pinnale.



Õövõte

Kasutage seda seadet õösel või vähese valguse korral pildistades. Pika säriaja tõttu tuleb kaamerat hoida paigal või asetada see stabiilsele pinnale.



Toit

Kasutage seda serveeritud toitade pildistamisel eredate värvide esiletoomiseks.



Lemmikloom

Kasutage seda lemmikloomade pildistamiseks. Vähendab hägusust ja punasilmsust.



Supelrand

Kasutage seda mereranna või järvekallaste pildistamiseks.



Lumi

Kasutage seda ereda valgusega keskkonnas ülesäritatud fotode vältimiseks.



Pidu

Kasutage seda valikut sisefotode tegemiseks vähese valguse korral. See pildistamisolu kasutab siseruumide taustvalgust või küünlavalgust. Pika säriaja tõttu tuleb kaamerat hoida liikumatult või asetada see kindlale alusele.



Sport

Kasutage seda seadet kiiresti liikuvate objektide pildistamiseks. Lühike säriaeg vähendab liikumisest tingitud hägusust.



Dokument

Kasutage seda valikut teksti või jooniste pildistamiseks. See valik suurendab ja teravdab foto kontrastsust.



Ilutulestik

Kasutage seda valikut ilutulestiku jäädvustamiseks kogu selle ilus.

! Need seaded on saadaval ainult salvestusrežiimis **Käsitsi**.

Videokaamera seaded

Videokaamera seadete määramine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Nipsake ikoonile .
- 3 Seadete kuvamiseks koputage ikooni .
- 4 Valige seaded, mida soovite kohandada, ja tehke soovitud muudatused.

Videokaamera seadete ülevaade

Võtterežiimi valimine

Võtterežiimi valimise funktsioon võimaldab kaamera eelhäälestatud filmimisolude abil kaamera tavaolukordades kiiresti seadistada. Iga filmimisolude seade eesmärk on tagada parim videokvaliteet kindlas salvestuskeskkonnas.

Väljas

Võtterežiimi valimise funktsioon on välja lülitatud ja videoid saab filmida käsitsi.



Udustatud taust

Kasutage pehme taustaga videote filmimiseks.



Maastik

Kasutage maastikuvideote jaoks. Kaamera teravustab kaugemal paiknevat objekte.



Õövöte

Kui see seade on sisse lülitatud, suurendatakse valgustundlikkust. Kasutage vähevalgustatud keskkondades. Kiiresti liikuvate objektide korral võib video jääda udune. Hoidke kätt paigal või kasutage tuge. Parema videokvaliteedi huvides lülitage öörežiim hea valgustuse korral välja.



Supelrand

Kasutage mererannast või järvekallastest videote tegemiseks.



Lumi

Kasutage seda seadet eredas valguses ülesäritatud videote vältimiseks.



Sport

Kasutage seda seadet kiiresti liikuvate objektide korral. Lühike säriaeg muudab liikumisest tingitud hägususe minimaalseks.



Pidu

Kasutage seda seadet vähevalgustatud ruumides videote tegemiseks. See pildistamisolu kasutab siseruumide taustvalgust või küünlavalgust. Kiiresti liikuvate objektide korral võib video jääda udune. Hoidke kätt paigal või kasutage tuge.

HDR-video

Kõrgdünaamilise ulatuse (HDR) seade võimaldab videoid filmida tugeva tagantvalgustuse või terava kontrasti korral. Video HDR kompenseerib detailide kadumise ja loob pildi, millel on näha nii tumedad kui ka hästi valgustatud alad.

! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

Video eraldusvõime

Saate video eraldusvõimet kohandada erinevate vormingute jaoks.

Täis-HD (30 kaadrit/s)

1920×1080(16:9)

30 kaadrit/sekundis täis-HD-vorming (täiskõrglahutus) kuvasuhtega 16 : 9.

HD

1280×720(16:9)

HD-vorming (kõrglahutus) kuvasuhtega 16 : 9.

VGA

640×480(4:3)

VGA-vorming kuvasuhtega 4 : 3.

MMS-sõnum

Saate salvestada videoid, mis sobivad MMS-sõnumiga saatmiseks. Selleks et videofailid mahuksid MMS-sõnumisse, on videovormingu salvestusaeg piiratud.

Objekti jälitamine

Kui valite mõne objekti seda pildinäidikul puudutades, jälgib kaamera seda objekti.

Naeratuspäästik Smile Shutter™(video)

Naeratuspäästiku funktsiooni Smile Shutter™ abil saate enne video salvestamist määrata, millist tüüpi naeratusela kaamera reageerib.

SteadyShot™

Video salvestamise ajal võib olla keeruline seadet paigal hoida. Stabilisaator aitab kompenseerida käevärinaid.

Intelligent active

Aktiveerige üldiste ja üksikasjalikemate kaamera värina tunnuste eemaldamiseks.

Tavaline

Aktiveerige kõrgsageduslike kaamera värina tunnuste eemaldamiseks.

Väljas

Stabilisaator on välja lülitatud.

Fotod ja videod rakenduses Album




Fotode ja videote vaatamine

Rakenduses Album saate vaadata kaameraga salvestatud fotosid ja videoid või muud sellist seadmesse salvestatud sisu. Kõik fotod ja videod kuvatakse ruudustikvaates kronoloogilises järjekorras.



- 1 Albumi avakuvamenüü avamiseks koputage ikooni
- 2 Vaadake kõigi piltide või ainult lemmikute hulka lisatud piltide slaidiseanssi
- 3 Albumi avakuvamenüü avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale
- 4 Praeguses rühmas olevate üksuste kuupäevavahemik
- 5 Koputage fotot või videot, et avada see täisekraanvaates
- 6 Sisu vaatamiseks kerige üles- või allapoole

Fotode ja videote vaatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
 - 2 Otsige üles valik **Album** ja koputage seda.
 - 3 Koputage fotot või videot, mida soovite vaadata. Küsimise korral koputage valikut .
 - 4 Järgmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule. Eelmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremale.
-  Kui kuva asend seadme külilipööramisel automaatselt ei muutu, saate seda pöörata, koputades valikut **Ekraanikuva sisu pööramine** menüüs **Seaded > Ekraan > Kui seade on pööratud**.


Pisipiltide suuruse muutmine

- Albumi piltide ja videote pisipiltide vaatamisel vedage suurendamiseks kaks sõrme lahku ja vähendamiseks vedage sõrmed kokku.


Foto suumimine

- Suurendamiseks pildi vaatamise ajal vedage kaks sõrme lahku ja vähendamiseks suruge sõrmed kokku.

Oma fotode slaidiesituse vaatamine

- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistariba kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage  > **Slaidiseanss**, et käivitada kõikide albumis olevate fotode näitamine.
- 2 Slaidiesituse lõpetamiseks koputage fotole.

Video esitamine

- 1 Otsige rakenduses Album üles video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
- 2 Koputage valikut .
- 3 Kui esituse juhtnuppe ei kuvata, koputage nende kuvamiseks ekraani. Juhtnuppude peitmiseks koputage uuesti ekraani.

Video peatamine

- 1 Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
- 2 Koputage .

Video kiire edasi- ja tagasikerimine

- 1 Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
- 2 Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba vasakule või edasikerimiseks paremale.

Video helitugevuse reguleerimine

- Vajutage helitugevusnuppu.

Fotode ja videote jagamine ja haldamine

Saate jagada seadmesse salvestatud fotosid ja videoid. Samuti saate neid mitmel moel hallata. Näiteks saate töötada fotode komplektidega, fotosid kustutada ja neid kontaktidega linkida. Kui teie seadmesse on salvestatud palju fotosid, võiksite need regulaarselt arvutisse või välisesse mäluseadmesse teisaldada, et vältida andmete ootamatut kaotsiminekut. Nii vabastatakse seadmes rohkem ruumi. Lugege teemat *Failide haldamine arvuti abil* lehel 39.

- ! Autorikaitsega üksuste kopeerimine, saatmine ega edastamine ei pruugi olla võimalik. Mõnda üksust ei saa saata, kui fail on liiga suur.

Foto või video jagamine


- 1 Koputage albumis fotot või videot, mida soovite jagada.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut .
- 3 Koputage rakendust, mida te soovite foto jagamiseks kasutada, seejärel järgige saatmiseks kuvatavaid juhiseid.

Foto kasutamine kontakti pildina


- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel valikuid  > **Kasuta** > **Kontakti pilt**.
- 2 Valige kontakt, seejärel töödelge fotot soovitud viisil.
- 3 Koputage ikooni **Salvesta**.

Foto kasutamine taustpildina


- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikuif  > **Kasuta** > **Taustpilt**.
- 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Foto pööramine


- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel ikooni .
- 2 Koputage valikut **Pööra** ja seejärel tehke soovitud valik. Foto salvestatakse uues asendis.

Foto või video kustutamine



- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikut .
- 2 Koputage valikut **Kustuta**.

Foto- ja videokomplektidega töötamine rakenduses Album

- 1 Kui vaatate rakenduses Album fotode ja videote pispilte, puudutage pikalt objekti, kuni see tõstetakse esile.
- 2 Koputage muid objekte, millega soovite töötada. Kui soovite valida kõiki objekte, valige  ja seejärel **Vali kõik**.
- 3 Valitud objektidega töötamiseks kasutage tööriistaribal olevaid tööriistu.

Fotode töötlemine fototöötlusrakendusega

Saate töödelda kaameraga pildistatud originaalfotosid ja neile efekte lisada. Näiteks saate muuta valgusefekte. Töödeldud foto salvestamisel jääb foto algne, muutmata versioon seadmesse alles.

Foto töötlemine





- Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikut .

Foto kärpimine

- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel ikooni .
- 2 Kui palutakse, valige **Fotoredaktor**.
- 3 Koputage valikuid  > **Kärbi**.
- 4 Valimiseks koputage ikooni **Kärbi**.
- 5 Kärpimisraami kohandamiseks puudutage pikalt kärpimisraami serva. Kui nurkadesse ilmuvad ringid, lohistage pilti raami suuruse muutmiseks.
- 6 Kärpimisraami kõigi servade üheaegseks suuruse muutmiseks puudutage pikalt üht neljast nurgast. Kui servades kuvatakse ringid, lohistage nurki soovitud suunas.
- 7 Kärpimisraami nihutamiseks fotol mõnda teise kohta puudutage pikalt raami keskosa ja siis lohistage see soovitud asukohta.
- 8 Koputage ikooni .
- 9 Kärbitud foto koopia salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.

Fotole eriefektide rakendamine



- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage ikooni .
- 2 Küsimise korral valige **Fotoredaktor**.
- 3 Valige  ja seejärel tehke valik.
- 4 Töödelge fotot vastavalt vajadusele ja seejärel koputage valikut **Salvesta**.

Foto valgusseadete reguleerimine





- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage ikooni .
- 2 Küsimise korral valige **Fotoredaktor**.
- 3 Koputage ikooni , seejärel valige suvand ning töödelge fotot soovitud viisil.
- 4 Töödeldud foto salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.


Foto värvide küllastumistaseme määramine

- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage ikooni .
- 2 Küsimise korral valige **Fotoredaktor**.
- 3 Valige  ja seejärel tehke valik.
- 4 Töödeldud foto salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.


Videote töötlemine videotöötlusrakendusega

Saate oma kaameraga tehtud videoid töödelda. Näiteks saate kärpida video soovitud pikkusse või kohandada video kiirust. Töödeldud video salvestamisel jääb selle algne, muutmata versioon seadmesse alles.


Video kärpimine

- 1 Leidke rakendusest Album video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel valige  > **Kärbi**.
- 3 Kärbitud kaadri teisaldamiseks ajajoonel teise kohta puudutage pikalt kärbitud kaadri serva ja lohistage see soovitud kohta. Seejärel koputage valikut **Rakenda**.
- 4 Kärbitud video koopia salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.

Video kiiruse reguleerimine

- 1 Leidke rakendusest Album video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel valige  > **Kiirus**.
- 3 Tehke soovitud valik, siis puudutage pikalt ajajoone serva ja lohistage see soovitud kohta ning puudutage valikut **Rakenda**.
- 4 Muudetud video koopia salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.


Videost foto jäädvustamine

- 1 Leidke rakendusest Album video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel valikuid  > **Foto jäädvustamine**.
- 3 Asukohamärgise liigutamiseks ajajoone teise osasse lohistage edenemisriba tähis soovitud kohta ja koputage valikut **Salvesta**.

Fotode ja videote peitmine

Fotod ja videod saab rakenduse Album avakuvalt peita. Kui fotod ja videod on rakenduse Album avakuvalt peidetud, saab neid vaadata ainult kausta Peidetud kaudu.

Foto või video peitmine

- 1 Koputage albumis fotot või videot, mille soovite peita.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut .
- 3 Valige **Peida** > **OK**.

Peidetud fotode ja videote vaatamine




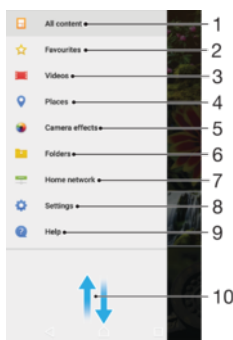
- 1 Koputage albumis valikut  ja seejärel valikut **Peidetud**.
- 2 Foto või video vaatamiseks koputage seda.
- 3 Järgmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule. Eelmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremale.

Foto või video peidust välja toomine

- 1 Koputage albumis valikut  ja seejärel valikut **Peidetud**.
- 2 Koputage fotot või videot, mille soovite peidust välja tuua.
- 3 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut .
- 4 Koputage valikut **Ära peida**.

Albumi avakuva menüü

Albumi avakuva menüüst saate sirvida kõiki oma fotoalbumeid, sh oma eriefektidega fotosid ja videoid ning veebiteenustes (nt Picasa™ ja Facebook) jagatud sisu. Kui olete sellistesse teenustesse sisse logitud, saate hallata sisu ja vaadata veebipilte. Rakenduses Album saate ka fotodele asukohasilte lisada, teha lihtsamaid töötlustoiminguid ning kasutada sisu jagamiseks Bluetooth®-tehnoloogiat ja e-posti.



- 1 Kogu sisu nägemiseks rakenduse Album avakuvale naasmine
- 2 Lemmikfotode ja -videote vaatamine
- 3 Kõigi seadmesse salvestatud videote vaatamine
- 4 Fotode kuvamine kaardil või maakeravaates
- 5 Seadme kaameraga tehtud eriefektidega fotode ja videote vaatamine
- 6 Seadme mitmesugustesse kaustadesse salvestatud fotode ja videote vaatamine
- 7 Nägudega fotode vaatamine
- 8 Samas võrgus olevate teiste seadmete fotode ja videote vaatamine
- 9 Rakenduse Album seadete menüü avamine
- 10 Sisu vaatamiseks üles- või allapoole kerimine

Fotode ja videote vaatamine Albumi veebiteenustes

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut ☰.
- 2 Otsige üles valik **Album** ja koputage seda, seejärel koputage valikut ☰.
- 3 Koputage soovitud veebiteenust ja järgige käivitamiseks kuvatavaid juhiseid. Kuvatakse kõik saadaolevad veebialbumid, mis te teenusesse üles laadisite.
- 4 Koputage albumit, mille sisu soovite vaadata, seejärel koputage albumis olevat fotot.
- 5 Järgmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule. Eelmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremale.

Oma fotode vaatamine kaardil

Asukohateabe lisamist nimetatakse asukohasiltide lisamiseks. Saate oma fotosid kaardil vaadata ja neile silte lisada ning sõpradele ja perele näidata, kus pildistamise ajal olite. Lisateavet vt *Fotodele geograafiliste asukohtade lisamine* lk 101.

- 💡 Kui lülitate sisse asukoha tuvastamise ja aktiveerite kaameras asukohasiltide lisamise, saate fotodele kohe sildid lisada, et neid hiljem kaardil vaadata.




- 1 Asukohasiltidega fotode kuvamine globusevaates
- 2 Asukoha otsimine kaardil

- 3 Menüüvalikute kuvamine
- 4 Suurendamiseks koputage kaks korda. Vähendamiseks vedage sõrmed kokku. Kaardi erinevate osade vaatamiseks lohistage sõrme ekraanil
- 5 Samade asukohasiltidega fotode ja/või videote rühm
- 6 Valitud fotode ja/või videote rühma pispildid. Täisekraanil vaatamiseks koputage üksust.

💡 Kui samas kohas on pildistatud mitu fotot, siis kuvatakse neist ainult üks. Fotode koguarv kuvatakse paremas ülanurgas, näiteks 📷. Kõigi rühmas olevate fotode vaatamiseks koputage kaanepilti ja seejärel mõnda pispilti ekraani allosas.

Asukohasildi lisamine fotole

- 1 Tööriistariibade kuvamiseks koputage foto vaatamise ajal ekraani.
- 2 Kaardikuva avamiseks koputage valikut  ja seejärel valikut **Lisa asukohasilt**.
- 3 Foto asukoha määramiseks koputage kaardil soovitud kohta.
- 4 Foto asukoha lähtestamiseks koputage kaardil uut kohta.
- 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **OK**.

Asukohasiltidega fotode vaatamine kaardil

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 2 Otsige üles valik **Album** ja koputage seda.
- 3 Koputage valikut  ja seejärel valikut **Kohad**.
- 4 Koputage fotot, mida soovite kaardil vaadata.

Asukohasiltidega fotode vaatamine maakeravaates





- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 2 Otsige üles valik **Album** ja koputage seda.
- 3 Koputage valikut  ja seejärel valikuid **Kohad** > .
- 4 Koputage fotot, mida soovite globusel vaadata.

Foto asukohasildi muutmine

- 1 Foto vaatamisel albumi kaardil puudutage pikalt fotot, kuni selle raam muutub siniseks. Seejärel koputage kaardil soovitud kohta.
- 2 Koputage valikut **OK**.

Kaardivaate muutmine

- Kui vaatate rakenduses Album kaarti, koputage ikooni  ja seejärel vahetage valikute **Klassikaline vaade** ja **Satelliitvaade** vahel.

Videod

Videote vaatamine rakenduses Video





Rakenduse Video abil saate esitada filme ja muid videofaile, mille olete seadmesse salvestanud või alla laadinud. Rakendus Video võimaldab teil hankida filmide plakateid, sisukokkuvõtteid ning teavet žanri ja režissööri kohta. Saate oma filme esitada ka samasse võrku ühendatud muudes seadmetes.

- ! Mõnda videofaili ei saa rakenduses Video esitada.





- 1 Avakuvamenüü avamine
- 2 Saatekava vaatamine
- 3 Sisu värskendamine
- 4 Kaugjuhtimispuul
- 5 Otsi sisu
- 6 Teegi vaadatava sisu, populaarsete saadete, eetrisolevate saadete, teleseriaalide, filmide ja soovitud saadete vaheldumisi kasutamine
- 7 Menüü avamiseks, sisu sirvimiseks ja seadete kohandamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale
- 8 Üksikasjaliku teabe saamiseks ja seotud sisu nägemiseks koputage saadet


Video esitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel otsige üles valik **Video** ja koputage seda.
- 2 Otsige üles esitatav video ja koputage seda. Kui kuval ei kuvata soovitud videot, siis koputage avakuva menüü avamiseks valikut  ning otsige üles ja koputage esitatavat videot.
- 3 Juhtnuppude kuvamiseks või peitmiseks koputage ekraani.
- 4 Esitamise peatamiseks koputage ikooni . Esitamise jätkamiseks koputage ikooni .
- 5 Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba näidikut vasakule. Edasikerimiseks lohistage edenemisriba näidikut paremale.


Seadete muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel otsige üles valik **Video** ja koputage seda.
- 2 Avakuva menüü avamiseks koputage valikut  ja seejärel koputage valikut **Seaded**.
- 3 Muutke seadeid soovi järgi.

Heliseadete muutmise video esitamise ajal

- 1 Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
- 2 Koputage valikuid  > **Heliseaded**, seejärel muutke seadeid soovi järgi.
- 3 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **OK**.

Video jagamine

- 1 Koputage video esitamise ajal valikut  ja seejärel valikut **Jaga**.
- 2 Koputage rakendust, mille abil soovite valitud videot jagada. Saatmiseks täitke vajalikud juhised.


Videosisu edastamine seadmesse

Enne rakenduse Filmid kasutamist tuleks muudes seadmetes (nt arvutis) olevad filmid, telesaated ja muu videosisu seadmesse edastada. Sisu edastamiseks on mitu võimalust.




- Windows® -i jaoks: Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga ja lohistage videofailid arvutis otse failihaldurisse. Vaadake *Failide haldamine arvuti abil* leheküljel 39.
- Kui teil on PC või Apple®-i Mac®, saate tarkvara Xperia™ Companion kasutada sisu korraldamiseks ja seadmele videofailide edastamiseks.

Videosisu haldamine

Filmi teabe hankimine käsitsi

- 1 Veenduge, et teie seadmes oleks andmesideühendus aktiveeritud.
- 2 Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
- 3 Koputage valikuid  > **Andmed**.


Video kustutamine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel otsige üles valik **Video** ja koputage seda.
- 2 Avakuva menüü avamiseks koputage valikut  ja seejärel koputage valikut **Mobiilsideseade**.
- 3 Sirvige kategooriaid ja otsige üles videofail, mille kohta soovite rohkem teavet.
- 4 Koputage video pisipilti, seejärel koputage valikut .
- 5 Koputage kinnitamiseks uuesti valikut **Kustuta**.



Rakendus Movie Creator

Xperia™ Movie Creator loob olemasolevatest fotodest ja videotest automaatselt umbes 30-sekundilisi lühivideoid. Rakendus määrab filmi loomiseks automaatselt ajaskaala. Näiteks võib see valida fotod ja videod laupäeva pärastlõunasest väljasõidust või juhuslikult valitud seitsmepäevasest perioodist ning luua teie jaoks video. Kui see esiletõstetud piltidest ja videotest koosnev film on valmis, saate selle kohta teate. Seejärel saate filmi vastavalt soovile töödelda. Näiteks saate muuta pealkirja, kustutada stseene, vahetada muusikat või lisada veel fotosid ja videoid.


Rakenduse Movie Creator avamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 2 Otsige üles valik **Movie Creator** ja koputage seda.
- ! Kui seadmesse pole fotosid ega videoid salvestatud, pole ükski funktsioon rakenduse Movie Creator avamisel saadaval.

Rakenduse Movie Creator teadaannete väljalülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles valik **Movie Creator** ja koputage seda.
- 3 Valige , seejärel valige **Seaded** (Seaded) ja inaktiveerige **Teadaanded** (Teadaanded).

Filmilooja väljalülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Rakendused**.
- 3 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Movie Creator** > **KEELA**.



Teenus PS Video

Teenusest PS Video saate osta ja laenutada filme või telesaateid, mida saate vaadata nii Android™-i seadmes kui ka arvutis, seadmes PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 või PlayStation® Vita. Valida saate Hollywoodi uusimate filmide, märuli-, komöödia- ja klassikaliste filmide ning muude kategooriate filmide hulgast.

Teenuse PS Video kaudu filmide ostmiseks või laenutamiseks tuleb teil luua Sony Entertainment Networki konto. Kui teil on PlayStation®-i võrgukonto juba olemas, võite kasutada seda kontot.

- ! Mitme kasutajaga seadme kasutamisel peate teenuse PS Video kasutamiseks sisse logima omanikuna (s.t peamise kasutajana).
- ! Sony Entertainment Network ja PS Video pole kõikides piirkondades saadaval. Kehtivad lisatingimused.

Teenuse PS Video kasutamise alustamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles valik  ja koputage seda ning seejärel täitke teenuse PS Video kasutamise alustamiseks ekraanil kuvatavad juhised.


Ühenduvus

Seadme kuva juhtmevaba peegeldamine teleris


Kuvapeegeldusfunktsiooni abil saate seadme ekraani kuvada teleriekraanil või muul suurel ekraanil ilma kaablita. Wi-Fi Direct™-tehnoloogia loob kahe seadme vahel juhtmevaba ühenduse ning te saate mugavalt tugitoolis istudes vaadata oma lemmikfotosid. Samuti saate selle funktsiooni abil kuulata seadmesse salvestatud muusikat teleri kõlaritest.

- ! Kui kasutate kuvapeegeldust, võivad teistest Wi-Fi-võrkudest tulevad häired pildikvaliteeti halvendada.

Seadme kuva peegeldamine teleriekraanil

- 1 **Teler:** järgige kuvapeegeldusfunktsiooni sisselülitamiseks teleri kasutusjuhendi juhiseid.
 - 2 **Teie seade:** puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
 - 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Seadme ühendus** > **Kuvapeegeldus**.
 - 4 Puudutage valikut **Käivita**.
 - 5 Puudutage valikut **OK** ja valige seade.
- ! Kirjeldatud funktsiooni töötamiseks peab teie teler toetama kuvapeegeldust, mis põhineb lahendusel Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Kui teie teler kuvapeegeldust ei toeta, peate eraldi ostma juhtmeta kuva adapteri. Ärge katke kuvapeegelduse kasutamise ajal seadme Wi-Fi-antenni ala.

Seadmetevahelise kuvapeegelduse lõpetamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Seadme ühendus** > **Kuvapeegeldus**.
- 3 Koputage valikut **Katkesta**, seejärel valikut **OK**.

Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega



Saate oma seadmesse salvestatud sisu vaadata või esitada teistes seadmetes (nt teleris või arvutis). Need seadmed peavad asuma samas raadiovõrgus ja nendeks võivad olla Sony telerid või kõlarid või muud tooted, millel on Digital Living Network Alliance'i märgis DLNA Certified™. Oma seadmes saate vaadata või esitada ka teiste DLNA Certified™-seadmete sisu.

Kui olete seadistanud seadmetevahelise meediumisisu jagamise, saate näiteks seadme kaudu kuulata koduarvutisse salvestatud muusikafaile või vaadata suure ekraaniga telerist oma seadme kaameraga tehtud pilte.


Märgisega DLNA Certified™ seadmetes olevate failide esitamine

Kui esitate faile teisest DLNA Certified™-seadmest oma seadme kaudu, töötab teine seade serverina. Teiste sõnadega jagab seade oma sisu võrgu kaudu. Serverseadmél peab olema oma sisu jagamise funktsioon, see peab olema aktiveeritud ja võimaldama juurdepääsu teie seadmele. Peale selle peab seade olema ühendatud samasse Wi-Fi-võrku kui teie seade.


Jagatud muusikapalade esitamine oma seadmes

- 1 Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud seadmega samasse Wi-Fi-võrku.
- 2 Kuval Avakuva koputage ikooni , siis otsige ja valige .
- 3 Lohistage rakenduse Music avakuva vasakut serva paremale, siis koputage valikut **Koduvõrk**.
- 4 Valige seade ühendatud seadmete loendist.
- 5 Sirvige ühendatud seadme kaustu ja valige lugu, mida soovite esitada. Loo valimisel algab esitamine automaatselt.

Jagatud video esitamine oma seadmes

- 1 Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi-võrku.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **Video** ja koputage seda.
- 3 Lohistage rakenduse Video avakuva vasakut serva paremale, seejärel koputage valikut **Koduvõrk**.
- 4 Valige seade ühendatud seadmete loendist.
- 5 Sirvige ühendatud seadme kaustu ja valige video, mida soovite esitada.


Jagatud foto vaatamine seadmes

- 1 Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud seadmega samasse Wi-Fi-võrku.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel leidke valik **Album** ja koputage seda.
- 3 Lohistage albumi avakuva vasakut serva paremale ja koputage valikut **Koduvõrk**.
- 4 Valige seade ühendatud seadmete loendist.
- 5 Sirvige ühendatud seadme kaustades ja valige foto, mida soovite vaadata.


Oma seadme failide esitamine märgisega DLNA Certified™ seadmetes

Enne oma seadme meediumifailide vaatamist või esitamist märgisega DLNA Certified™ seadmetes peate failide jagamise seadistama oma seadmes. Seadmeid, millega te sisu jagate, nimetatakse klientseadmeteks. Näiteks võib klientseadmena töötada teler, laua- või tahvelarvuti. Kui teie seade teeb oma sisu kasutatavaks klientseadmetele, siis töötab see meediumiserverina. Kui seadistate oma seadmes failijagamise, peate andma juurdepääsuloa ka klientseadmetele. Pärast seda saavad need seadmed registreeritud klientideks. Juurdepääsulubasid ootavad seadmed on loendis kui ootel olevad seadmed.


Failide jagamise seadistamine teiste DLNA Certified™-i seadmetega

- 1 Ühendage oma seade võrku Wi-Fi.
 - 2 Kuval Avakuva koputage valikut , seejärel otsige üles ja valige **Seaded** > **Seadme ühendus** > **Meediumiserver**.
 - 3 Lohistage liugurit **Jaga meediumisisu** paremale.
 - 4 Oma seadmega ühendumiseks kasutage oma arvutit või muid DLNA™-klientseadmeid samas Wi-Fi-võrgus.
 - 5 Seadme olekuribale ilmub teadaanne. Avage teadaanne ja määrake juurdepääsuõigus igale teie arvutiga ühenduda püüdvale klientseadmele.
- ! Etapid teie seadmes olevale meediumile juurdepääsemiseks DLNA™-klientseadmega olenevad klientseadmest. Lisateavet saate klientseadme kasutusjuhendist. Kui teie seade ei suuda võrgus kliendiga ühendust luua, kontrollige, kas Wi-Fi-võrk töötab.
- 💡 Pääsete menüüsse **Meediumiserver** ka mõnest rakendusest, nagu Muusika või Album, lohistades rakenduse avakuva vasakut serva paremale ja koputades seejärel valikuid **Seaded** > **Meediumiserver**.

DLNA Certified™ seadmetega failide jagamise lõpetamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Seadme ühendus** > **Meediumiserver**.
- 3 Lohistage valiku **Jaga meediumisisu** kõrval olev liugur vasakule.


Juurdepääsulubade määramine ootel olevale seadmele

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Seadme ühendus** > **Meediumiserver**.
- 3 Valige loendist **Ootel seadmed** soovitud seade.
- 4 Valige juurdepääsuloa tase.

Registreeritud seadme nime muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Seadme ühendus** > **Meediumiserver**.
- 3 Valige seade loendist **Registreeritud seadmed** ja seejärel valige **Muuda nime**.
- 4 Sisestage seadme uus nimi ja koputage valikut **OK**.

Registreeritud seadme juurdepääsutaseme muutmise

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Seadme ühendus** > **Meediumiserver**.
- 3 Valige loendist **Registreeritud seadmed** soovitud seade.
- 4 Koputage valikut **Muuda pääsutaset** ja valige soovitud suvand.

Abiteabe leidmine sisu jagamiseks teiste seadmetega, millel on märk DLNA Certified™


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Seadme ühendus** > **Meediumiserver**.
- 3 Koputage ikooni  ja seejärel valikut **Spikker**.

Seadme ühendamise USB-tarvikutega


Saate kasutada USB hosti adaptrit seadme ühendamiseks USB-tarvikutega, näiteks USB-mass-salvestuse seadmed ja USB-hiired. Kui USB-seadmel on mikro-USB-pistik, pole USB hosti adaptrit vaja.

- ! Sellel seadmel on katteta USB-liides. Kui teie seade puutub kokku veega, veenduge enne USB-kaabli sisestamist, et USB-liides on täiesti kuiv.
- ! USB hosti adaptreid müüakse eraldi. Sony ei garanteeri, et teie seade kõiki USB-tarvikuid toetab.


USB-tarviku ühendamise USB-hosti adaptri abil

- 1 Ühendage USB-hosti adapter seadmega, seejärel ühendage adapter USB-tarvikuga.
 - 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 3 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Seadme ühendus** > **USB-ühenduvus** > **Tuvasta USB-seade**.
- ! Mängukontrollerite ning USB heli- ja Etherneti-tarvikute seadistamiseks võidakse nõuda täiendavaid samme või tarkvara. Sony ei garanteeri, et teie seade toetab kõiki USB-tarvikuid.

USB-massmäluseadmete sisule juurdepääsemise USB-hosti adaptriga

- 1 Ühendage USB-hosti adapter seadmega, seejärel ühendage adapter USB-massmäluseadmega.
 - 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 3 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Seadme ühendus** > **USB-ühenduvus** > **Tuvasta USB-seade**.
 - 4 USB-mäluseadmes olevatele failidele ja kaustadele juurdepääsemiseks kasutage failihalduri rakendust, nt File Commander.
- ☛ Võite ka avada seadmes asjakohase meediumirakenduse, et vaadata sisu otse. Näiteks saate avada rakenduse Album USB-massmäluseadmetesse talletatud fotode vaatamiseks.

USB-tarviku ühendamine mikro-USB-pistikuga abil

- 1 Paigaldage USB-tarviku mikro-USB-pistik oma seadmesse.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Seadme ühendus** > **USB-ühendus** > **Tuvasta USB-seade**.

! Sony ei garanteeri, et teie seade toetab kõiki mikro-USB-pistikuga USB-tarvikuid.


NFC

Lähiväljaside (NFC) abil saate teiste seadmetega jagada andmeid (nt videoid, fotosid, veebilehtede aadresse, muusikafaili või kontakte). NFC abil saate ka skannida silte lisateabe saamiseks toote või teenuse kohta ja silte, mis aktiveerivad seadme mõne funktsiooni.



NFC on traadita side tehnoloogia, mille maksimaalne leviala on üks sentimeeter. Seega tuleb andmeid vahetavaid seadmeid hoida lähestikku. NFC kasutamiseks tuleb NFC-funktsioon sisse lülitada ja seadme ekraan peab olema aktiivne.

! NFC ei pruugi kõigis riikides ega regioonides saadaval olla.

NFC-funktsiooni sisselülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Veel** (Veel).
- 3 Koputage valiku **Lähiväljaside (NFC)** kõrval sisse- ja väljalülituslülitit.

Kontakti jagamine mõne muu seadmega NFC abil

- 1 Veenduge, et mõlemas seadmes on NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan aktiveeritud.
- 2 Kontaktide vaatamiseks avage kuva Avakuva, valige ikoon  ja seejärel koputage ikooni .
- 3 Koputage kontakti, mida soovite jagada.
- 4 Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti nii, et seadmete NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse kontakti pispilt.
- 5 Edastamise alustamiseks koputage pispilti.
- 6 Kui teave on eestatud, kuvatakse vastuvõtva seadme ekraanil kontaktiteave ja see salvestatakse ka vastuvõtvasse seadmesse.

Muusikafaili jagamine muu seadmega NFC abil




- 1 Veenduge, et NFC-funktsioon oleks sisse lülitatud nii teie seadmes kui ka vastuvõtvas seadmes ja et mõlema ekraanid oleks aktiivsed.
- 2 Rakenduse Muusika avamiseks koputage ikooni  ning seejärel leidke ikoon  ja koputage seda.
- 3 Valige muusikakategooria ja otsige üles muusikapala, mida soovite jagada.
- 4 Esitamiseks koputage muusikapala. Seejärel võite koputada ikooni , et muusikapala esitamine peatada. Edastamine toimub nii muusikapala esitamise ajal kui ka siis, kui pala esitamine on peatatud.
- 5 Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti, nii et seadmete NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse muusikapala pispilt.
- 6 Edastuse alustamiseks koputage pispilti.
- 7 Kui edastamine on lõpule jõudnud, hakatakse muusikafaili vastuvõtvas seadmes kohe esitama. Samal ajal salvestatakse fail vastuvõtvasse seadmesse.

Foto või video jagamine muu seadmega NFC abil

- 1 Veenduge, et mõlemas seadmes on NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan aktiveeritud.
- 2 Fotode ja videote vaatamiseks oma seadmes avage kuva Avakuva, koputage ☰ ja seejärel otsige üles ja valige **Album**.
- 3 Koputage fotot või videot, mida soovite jagada.
- 4 Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti nii, et seadmete NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse foto või video pisipilt.
- 5 Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.
- 6 Kui edastamine on toimunud, kuvatakse foto või video vastuvõtva seadme ekraanil. Samal ajal salvestatakse üksus vastuvõtvasse seadmesse.

Veebiaadressi jagamine muu seadmega NFC abil

- 1 Veenduge, et mõlemas seadmes oleks NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan aktiveeritud.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni ☰.
- 3 Veebibrauseri avamiseks otsige üles ja valige 🌐.
- 4 Laadige veebileht, mida soovite jagada.
- 5 Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti nii, et seadmete NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui ühendus on loodud, kuvatakse pisipilt.
- 6 Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.
- 7 Kui edastamine on lõpule viidud, kuvatakse veebileht vastuvõtva seadme ekraanil.

NFC-siltide skannimine

Teie seadmega saab skannida erinevaid NFC-silte. Näiteks on seade võimeline skannima silte, mis on plakatil, kuulutusel või kaupluses. Võite hankida lisateavet, nt veebiaadressi.

NFC-sildi lugemine

- 1 Veenduge, et teie seadmes on NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan on aktiveeritud.
- 2 Pange oma seade sildi kohale nii, et NFC-tuvastusala seda puudutab. Seade skannib silti ja kuvab selle sisu. Koputage sildi sisu, et seda avada.

NFC-ga ühilduva seadmega ühendamine

Saate ühendada oma seadme mõne muu Sony toodetud NFC-ga ühilduva seadmega (näiteks kõlari või kõrvaklappidega). Sellise ühenduse loomiseks saate lisateavet ühilduva seadme kasutusjuhendist.


- ! Võib-olla peate ühenduse toimimiseks aktiveerima mõlemas seadmes Wi-Fi- või Bluetooth®-ühenduse.

Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia

Bluetooth®-i funktsiooni abil saate e-kirju saata teise Bluetooth®-iga ühilduvasse seadmesse või ühendada vabakäetarvikuid. Bluetooth®-ühendus töötab kõige paremini kuni 10 meetri ulatuses ja kohas, kus ei ole monoliitseid takistusi. Mõnikord on vaja oma seade teiste Bluetooth®-seadmetega käsitsi siduda.

- ! Bluetooth®-seadmete koostalitlusvõime ja ühilduvus võivad erineda.
- ! Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võivad kõik kasutajad Bluetooth®-i seadeid muuta ja need muudatused mõjutavad kõiki kasutajaid.



Funktsiooni Bluetooth® sisselülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Bluetooth**.
- 3 Koputage Bluetooth®-i funktsiooni sisselülitamiseks **Bluetooth**-i kõrval olevat sisse-väljalülitamislülitit. Teie seade on nüüd lähedalasuvatele seadmetele nähtav ja kuvatakse saadaolevate Bluetooth®-seadmete nimekiri.

Seadmele nime panemine

Saate anda oma seadmele nime. Seda nime näidatakse teistes seadmetes pärast seda, kui olete sisse lülitanud Bluetooth®-funktsiooni ja olete oma seadme teinud nähtavaks.

Seadmele nime panemine

- 1 Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lülitatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Bluetooth**.
- 4 Valige  > **Seadme ümbernimetamine** (Nimeta see seade ümber).
- 5 Sisestage seadme jaoks nimi.
- 6 Koputage nuppu **Nimeta ümber** (Nimeta ümber).


Teise Bluetooth®-seadmega sidumine

Kui seote seadme muu seadmega, saate seadme näiteks Bluetooth®-peakomplekti või Bluetooth®-autokomplektiga ühendada ning kasutada neid seadmeid muusika jagamiseks.


Kui olete seadme sidunud teise Bluetooth®-seadmega, siis jätab seade selle sidumise mällu. Seadme sidumisel Bluetooth®-seadmega peate võib-olla sisestama pääsukoodi. Seade proovib automaatselt üldpääsukoodi 0000. Kui see ei toimi, kasutage Bluetooth®-seadme dokumentatsioonis olevat pääsukoodi. Te ei pea pääsukoodi uuesti sisestama järgmine kord, kui ühendate seadme varem seotud Bluetooth®-seadmega.

- ! Teatud Bluetooth®-seadmete (nt enamiku Bluetooth®-peakomplektide) korral tuleb need muu seadmega nii siduda kui ka ühendada.
- ! Seadme saate siduda mitme Bluetooth®-seadmega, kuid ühenduse saate luua korraga ainult ühe Bluetooth®-profiiliga.

Seadme sidumine mõne muu Bluetooth®-seadmega

- 1 Veenduge, et teie seadmega seotava seadme Bluetooth®-funktsioon oleks aktiveeritud ja seade oleks muude Bluetooth®-seadmete jaoks nähtav.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Bluetooth**.
- 4 Lohistage valiku **Bluetooth** kõrval olevat liugurit, et Bluetooth®-funktsioon sisse lülitada. Kuvatakse saadaolevate Bluetooth®-seadmete loend.
- 5 Koputage selle Bluetooth®-seadme nime, mille soovite oma seadmega siduda.
- 6 Sisestage vajadusel pääsukood või kinnitage sama pääsukood mõlemas seadmes.

Seadme ja mõne muu Bluetooth®-seadme vahel ühenduse loomine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Bluetooth**.
- 3 Koputage Bluetooth®-seadet, millega soovite ühenduse luua.

Bluetooth®-seadme sidumise tühistamine


- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Bluetooth**.
- 3 Koputage jaotises **Seotud seadmed** (Seotud seadmed) nuppu  selle seadme kõrval, mille sidumise soovite tühistada.
- 4 Koputage nuppu **Unusta** (Unusta).

Objektide saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth®-tehnoloogiat kasutades

Kasutage Bluetooth®-tehnoloogiat objektide jagamiseks teiste Bluetooth®-i kasutavate seadmetega (nt telefonid või arvutid). Saate järgmisi objekte saata ja vastu võtta.

- Fotod ja videod
- Muusika- ja muud helifailid
- Veebilehed


Bluetooth®-i kaudu objektide saatmine

- 1 **Vastuvõttev seade.** Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lülitatud ja on teistele Bluetooth®-seadmetele nähtav.
- 2 **Saatev seade.** Avage rakendus, mis sisaldab saadetavat elementi, ja liikuge seejärel elemendini.
- 3 Olenevalt rakendusest ja saadetavast objektist tuleb teil vajaduse korral näiteks objekti all hoida, avada objekt ja vajutada . Elemendi saatmiseks võib olla ka muid viise.
- 4 Valige element **Bluetooth**.
- 5 Kui palutakse, lülitage Bluetooth® sisse.
- 6 Koputage vastuvõtva seadme nime.
- 7 **Vastuvõttev seade.** Kui küsitakse, nõustuge ühendusega.
- 8 **Saatev seade.** Kui küsitakse, nõustuge ühendusega vastuvõtvale seadmele.
- 9 **Vastuvõttev seade.** Nõustuge sissetuleva objektiga.

Bluetooth®-i kaudu objektide vastuvõtmine

- 1 Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lülitatud ja seade oleks muude Bluetooth®-seadmete jaoks nähtav.
- 2 Nüüd hakkab saatev seade teie seadmesse andmeid saatma.
- 3 Küsimisel sisestage sama pääsukood mõlemas seadmes või kinnitage soovitud pääsukood.
- 4 Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja koputage teadaannet failiedastusega nõustumiseks.
- 5 Failiedastuse alustamiseks koputage valikut **Nõustu**.
- 6 Edastuse edenemise kuvamiseks lohistage olekuriba allapoole.
- 7 Vastu võetud objekti avamiseks lohistage olekuriba allapoole ja koputage vastavat teadaannet.

Bluetooth®-i kaudu saadud failide vaatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Bluetooth**.
- 3 Valige  ja seejärel valige **Kuva vastuvõetud failid**.

Nutikad, aega säästvad rakendused ja funktsioonid

Seadme kasutamine rahakotina

Saate oma seadme abil kaupade eest tasuta ilma tegelikku rahakotti vajamata ning hallata ühes kohas kõiki makseteenuseid. Makse tegemisel lülitage kindlasti NFC-funktsioon sisse, enne kui seadmega kaardilugejat puudutate. Lisateavet NFC kohta leiате jaotisest *NFC* lk 123.

- ! NFC-ga käivitatavaid makseid toetatakse ainult siis, kui 1. SIM-kaardi pessa on sisestatud NFC-funktsiooniga SIM-kaart. Mobiilimakseteenused ei pruugi teie piirkonnas saadaval olla.

Makseteenuste haldamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke ja koputage valikut **Seaded** > **Puuduta ja maksa**. Kuvatakse makseteenuste loend.
- 3 Hallake makseteenuseid oma soovi järgi, nt muutke makse vaiketeenust.


News Suite

Rakenduse News Suite kasutamine

News Suite on kaks-ühes uudisterakendus, milles on kasutatud uut kahe vahekaardi põhimõtet: saate vahetada vahekaardi Uudised, kust saate teavet kõigi viimaste sündmuste kohta, ja vahekaardi Minu kanalid vahel, kust saate lugeda kõiki olulisi uudised teie enda huvialade kohta.

- ! Rakendus News Suite pole kõigis piirkondades saadaval.

Rakenduse News Suite avamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke valik  ja koputage seda.

Reisimine ja kaardid


Asukohateenuse kasutamine

Asukohateenused võimaldavad rakendustel, nagu Kaardid või kaamera, kasutada teie ligikaudse asukoha määramiseks nii mobiilside- ja Wi-Fi-võrkudelt kui ka globaalselt positioneerimissüsteemilt (GPS) saadavat teavet. Kui te pole GPS-satelliitide vaateväljas, saab seade teie asukoha määrata Wi-Fi-funktsiooni abil. Kui te ei ole Wi-Fi-võrgu levialas, saab seade teie asukoha määrata mobiilsidevõrgu kaudu.

Seadme kasutamiseks oma asukoha määramisel peate te lubama asukohateenused.

- ! Interneti-ühenduse loomisega seadme kaudu võivad kaasnedada andmesidetasud.

Asukohateenuste lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Asukoht** (Asukohateenused), seejärel koputage asukohateenuste lubamiseks või keelamiseks sisse- ja väljalülituslüliti.
- 3 Kui valisite 2. juhise korral asukohateenuste lubamise, valige kinnitamiseks **Nõustu** (Nõustun).

GPS-i täpsuse suurendamine

Seadme GPS-funktsiooni esmakordsel kasutamisel võib teie asukoha kindlaksmääramine mõne minuti aega võtta. Asukoha tuvastamiseks on vajalik, et taevast saadetalvat satelliidisignaali poleks ees takistusi. Seiske paigal ja ärge katke GPS-i antenni kinni (esiletõstetud ala pildil). GPS-signaalid võivad läbida pilvi ja plasti, kuid mitte massiivseid objekte, nt ehitisi ja mägesid. Kui teie asukohta mõne minuti jooksul ei tuvastata, siis liikuge teise asukohta.



Google Maps™ ja navigeerimine

Rakenduse Google Maps™ abil saate jälgida oma praegust asukohta ja liiklusolukordi reaalsajas. Samuti pakub rakendus üksikasjalikke liiklusjuhiseid.

Rakenduse Google Maps™ kasutamiseks võrgus on vaja Interneti-ühendust. Seadme kaudu Interneti-ühenduse loomisega võivad kaasnedada andmesidetasud. Lisateabe saamiseks selle rakenduse kasutamise kohta avage veebisait <http://support.google.com> ja klõpsake linki „Maps mobiilseadmetele”.

- ! Rakendus Google Maps™ ei pruugi kõigil turgudel, kõikides riikides või regioonides saadaval olla.

Rakenduse Google Maps™ kasutamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Google** > **Kaardid**.


Andmeliikluse kasutamine reisimisel

Kui reisite koduriigi mobiilsidevõrgust väljapoole, peate Internetti pääsemiseks kasutama võib-olla mobiilset andmeliiklust. Sellisel juhul peate oma seadmes aktiveerima

andmesiderändluse. Andmesiderändluse aktiveerimisega võivad kaasneda lisatasud. Soovitame eelnevalt kontrollida asjakohaseid andmeedastustasusid.

- ! Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võib teil olla vaja andmesiderändluse aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks sisse logida omanikuna (st peamise kasutajana).

Andmesiderändluse aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilivõrgud**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Lohistage liugurit valiku **Andmerändlus** kõrval paremale.

- ! Andmerändlust ei saa aktiveerida, kui mobiilne andmeliiklus on välja lülitatud.

Lennurežiim

Lennurežiimis on võrgufunktsioonid ja raadio välja lülitatud, et häiretundlikke lennuseadmeid mitte segada. Küll aga saate mängida mängu, kuulata muusikat, vaadata videoid ja muud sisu, mis on teie seadme mälukaardil või sisemälus. Kui äratused on aktiveeritud, siis antakse ka äratussignaale.

- 💡 Lennurežiimis tarbib seade vähem voolu.

Lennurežiimi sisselülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lennukirežiim**.
- 3 Lohistage liugurit **Lennukirežiim** paremale.

Kalender ja äratuskell

Kalender

Ajakava haldamiseks saate kasutada kalendrirakendust. Kui olete sisse loginud ja sünkrooninud oma seadme ühe või mitme veebikontoga, kus on kalendrid (nt Google™-i konto või Xperia™ Facebooki kontoga), kuvatakse nende kontode kalendrisündmused ka kalendrirakenduses. Saate valida, millised kalendrid soovite integreerida ühendatud kalendrivaatesse.

Kui kohtumise aeg on kätte jõudmas, esitab telefon meeldetuletuseks lühikese märguandeheli.



- 1 Avage seaded, valige vaate tüüp ja kalendrid, mida soovite kuvada
- 2 Praeguse kuupäeva juurde naasmine
- 3 Ligipääs muudele valikutele
- 4 Sõrme vasakule või paremale libistamine kiiremaks sirvimiseks
- 5 Kalendrisündmuse lisamine


Lisateave Kalendri kohta

- Avage rakendus Kalender ja lohistage kuva vasakut serva paremale. Seejärel otsige üles valik **Abi** ja koputage seda.

Äratus ja kell

Saate seada ühe või mitu äratust ja kasutada äratussignaalina suvalist seadmesse salvestatud heli. Kui seade on välja lülitatud, siis äratussignaali ei esitata.

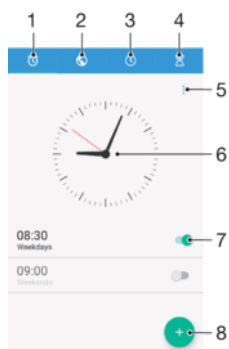

Äratuse kellaajavorming on sama, mille olete valinud üldistes kellaajaseadetes (nt 12-tunnine või 24-tunnine kellaajavorming).



- 1 Äratuse avakuva avamine
- 2 Maailmakella kuvamine ja seadete kohandamine
- 3 Stopperifunktsiooni avamine

- 4 Taimerifunktsiooni avamine
- 5 Valikute vaatamine
- 6 Kella kuupäeva- ja kellaajaseadete avamine
- 7 Äratuse sisse- või väljalülitamine
- 8 Uue äratuse lisamine




Uue äratuse määramine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles valik **Kell** (Äratus ja kell) ning koputage seda.
- 3 Koputage valikut .
- 4 Koputage valikut **Kellaaeg** (Aeg) ja siis soovitud väärtust.
- 5 Koputage valikut **OK**.
- 6 Soovi korral muutke muid äratuse seadeid.
- 7 Koputage valikut **Salvesta** (Salvesta).

Äratuse edasilükkamine selle kõlamisel

- Koputage **Kordus**.

Äratuse väljalülitamine selle kõlamisel

- Lohistage liugur  paremale.
-  Edasilükatud äratuse väljalülitamiseks saate ka olekuriba alla lohistada, et avada teavituspaan, ja koputada seejärel valikut .

Olemasoleva äratuse muutmise

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Tehke soovitud muudatused.
- 3 Koputage valikut **Salvesta** (Salvesta).


Äratuse sisse- ja väljalülitamine


- Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel lohistage äratuse kõrval oleva liugur sisse- või väljalülitatud asendisse.

Äratuse kustutamine

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel puudutage pikalt äratust, mille soovite kustutada.
- 2 Valige **Kustuta äratus** ja siis **Jah**.

Äratuse heli määramine

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Koputage valikut **Äratuse heli** ja tehke soovitud valik või koputage ikooni  ja valige muusikafail.
- 3 Koputage valikut **Valmis** ja seejärel valikut **Salvesta**.

-  Lisateavet äratuse helitugevuse tasemete reguleerimise kohta leiate teemast *Helitugevuse seaded* lehel 56.

Äratuse helitugevuse muutmise

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Lohistage helitugevusliugur jaotise **Äratuse helitugevus** all soovitud asendisse.
- 3 Koputage valikut **Salvesta**.

Korduva äratuse määramine

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Koputage valikut **Korda** (Korda).
- 3 Märkige soovitud päevade ruudud ja seejärel koputage nuppu **OK**.
- 4 Koputage valikut **Salvesta** (Salvesta).

Äratuse värinafunktsiooni aktiveerimine

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Märkige ruut **Värin** (Värin).
- 3 Koputage valikut **Salvesta** (Salvesta).

Küljenuppude käitumise seadistamine

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel valige äratust, mida soovite muuta.
- 2 Koputage valikut **Külgnuppude käitumine** ja valige siis küljenuppude soovitud käitumine, kui neid vajutatakse äratuse ajal.
- 3 Koputage valikut **Salvesta**.

Hõlbustus

Suurendamise žestid

Suurendamise žestidega saate ekraanil kuvatavaid osi suurendada, koputades puutekuval soovitud kohta kolm korda järjest.

Suurendamisliigutuste lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval Avakuva oleval ikoonil .
- 2 Leidke valikud **Seaded** > **Hõlbustus** > **Suurendamisliigutused** ja koputage neil.
- 3 Koputage sisse-/väljalülitamise nupul.


Ekraanil mõne piirkonna suurendamine ja panoraamimine

- 1 Veenduge, et seade **Suurendamisliigutused** on lubatud.
- 2 Koputage piirkonda kolm korda ja hoidke siis sõrme ekraanil ning lohistage.

Suur tekst

Saate suurendada seadmel kuvatava teksti vaikimisi suurust, aktiveerides suure teksti valiku.

Suurendusega teksti lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval Avakuva oleval ikoonil .
- 2 Leidke valikud **Seaded** > **Hõlbustus** ja koputage neil.
- 3 Lohistage valiku **Suur kiri** kõrval olevat liugurit.

Värvikorreksioon

Värvikorreksiooni seadega saab reguleerida värvide kuvamist ekraanil kasutajatele, kes on värvipimedad või kellel on raskusi värvide eristamisega.

Värviparanduse lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva oleval ikoonil .
- 2 Leidke valikud **Seaded** > **Hõlbustus** > **Värviruumi parandus** ja koputage neil.
- 3 Koputage sisse-/väljalülitamise nupul.
- 4 Koputage valikul **Parandusrežiim** ja valige seejärel sobiv värvitundlikkus.

! Värviparandus on praegu eksperimentaalne funktsioon ja võib mõjutada seadme jõudlust.

TalkBack

TalkBack on ekraanilugeja teenus nägemispuudega kasutajatele. TalkBack kasutab suulist tagasisidet, et kirjeldada kõiki teie Androidi seadme sündmusi ja selles tehtavaid toiminguid. TalkBack kirjeldab kasutajaliidest ja loeb ette tarkvara tõrked, teavitused ja sõnumid.


TalkBacki lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva oleval ikoonil .
- 2 Leidke valikud **Seaded** > **Hõlbustus** > **TalkBack** ja koputage neil.
- 3 Koputage sisse-/väljalülitamise nupul ja seejärel nupul **OK**.

! TalkBacki kõne-, tagasiside- ja puute-eelistuste muutmiseks koputage valikul **Seaded**.

💡 TalkBack käivitab juhendi kohe pärast funktsiooni lubamist. Juhendist väljumiseks koputage kaks korda nupul **Välju**.

TalkBacki keelamine



- 1 Topeltkoputage ekraanil Avakuva oleval valikul .
- 2 Leidke valikud **Seaded** > **Hõlbustus**> **TalkBack** ja topeltkoputage neil.
- 3 Topeltkoputage sisse-/väljalülitamise nupul ja seejärel nupul **OK**.

Tugi ja juriidiline teave

Tugirakendus

Kasutage seadmes olevat tugirakendust kasutusjuhendite ja tõrkeotsingu juhendite sirvimiseks ning tarkvarauuenduste ja tootega seotud teabe leidmiseks.


Juurdepääs tugirakendusele

- 1 Puudutage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ikoon  ja puudutage seda, seejärel valige soovitud tugiteabeüksus.
- ! Parima olemasoleva tugiteenuse saamiseks soovime tugiteaberakenduse kasutamisel luua ühenduse Internetiga.


Xperia™ näpunäited

Kui kasutate Xperia™ näpunäiteid, saate teadaannete kaudu kasulikku teavet oma seadme kohta ja uurida kõike, mida vajate alustamiseks.

Xperia™ näpunäidete lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Sissejuhatus ja Näpunäited**.
- 3 Koputage liugurit **Xperia™ näpunäited**.

Spikker menüüdes ja rakendustes

Mõnel rakenduse ja seadel on valikumenüüs saadaval spikker, mida tavaliselt neis rakendustes tähistab ikoon .

Diagnostikatestide tegemine seadmele

Rakenduse Xperia™ Diagnostics abil saate kontrollida, kas teie Xperia™ seade töötab õigesti. Selleks on teil võimalik testida kindlaid funktsioone või teha täielik diagnostikatest.

Rakendus Xperia™ Diagnostics võimaldab:

- hinnata Xperia™ seadme võimalikke tarkvara- või riistvaraprobleeme;
 - analüüsida rakenduste tööd seadmes;
 - logida viimase 10 päeva jooksul katkenud kõnede arvu;
 - tuvastada installitud tarkvara ja esitada seadme kohta vajalikke andmeid.
- 💡 Rakendus Xperia™ Diagnostics on enamikku Sony Android™-i seadmetesse eelinstallitud. Kui te ei leia diagnostikarakendust menüüst **Seaded** > **Telefoni kohta** ega rakenduse Tugi menüüst **TÕÕRIISTAD**, siis saate selle lihtversiooni alla laadida rakenduse Play Store™ kaudu.


Kindla diagnostikatesti käitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Telefoni kohta** (Teave telefoni kohta) > **Diagnostika** (Diagnostika) > **Test** (Testimine).
- 3 Valige kuvatavast loendist soovitud test.
- 4 Täitke kuvatavad juhised ja koputage funktsiooni töötamise kinnitamiseks valikut **Jah** (Jah) või **Ei** (Ei).

Kõigi diagnostikatestide käitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Telefoni kohta** (Teave telefoni kohta) > **Diagnostika** (Diagnostika) > **Test** (Testimine) > **Käivita kõik** (Käita kõik).
- 3 Täitke kuvatavad juhised ja koputage funktsiooni töötamise kinnitamiseks valikut **Jah** (Jah) või **Ei** (Ei).

Seadme üksikasjade kuvamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Telefoni kohta** (Teave telefoni kohta) > **Diagnostika** (Diagnostika) > **Faktid** (Andmed).

Taaskäivitamine, lähtestamine ja parandamine


Te saate oma seadme sundida taaskäivituma või välja lülituma, kui see enam ei reageeri või seda ei saa tavalisel moel taaskäivitada. Seadeid ega isiklikke andmeid ei kustutata.

Samuti saate taastada oma seadme algseaded. See toiming on mõnikord vajalik, kui teie seade ei tööta enam korralikult. Pidage siiski meeles, et kui soovite olulisi andmeid alles hoida, peate need andmed esmalt varundama mälukaardile või muule sisemälust erinevale mäluseadmele. Lisateavet vaadake jaotisest *Sisu varundamine ja taastamine* lk 41.


Kui seadme toide ei lülitu sisse või kui soovite tarkvara lähtestada, võite seadme parandamiseks kasutada tarkvara Xperia™ Companion. Lisateavet tarkvara Xperia™ Companion kasutamise kohta vaadake jaotisest *Xperia™ Companion* lk 39.

- ! Kui jagate seadet mitme kasutajaga, peate seadme algseadete taastamiseks võib-olla omanikuna (s.t peamise kasutajana) sisse logima.


Seadme taaskäivitamine

- ! Teie seade ei pruugi taaskäivituda, kui aku hakkab tühjaks saama. Ühendage oma seade laadijaga ja proovige uuesti taaskäivitada.
- 1 Vajutage ja hoidke all toiteklahvi .
 - 2 Avanevas menüüs puudutage valikut **Taaskäivitamine**. Seade taaskäivitub automaatselt.

Seadme sunniviisiline taaskäivitamine või sulgemine

- 1 Vajutage ja hoidke all toitenuppu  ja helitugevuse suurendamise nuppu samaaegselt umbes 10 sekundit.
- 2 Seade vibreerib ühe korra. Olenevalt sellest, kas soovite seadme sunniviisiliselt taaskäivitada või sulgeda, jätkake järgmiselt.
 - Kui soovite seadme sunniviisiliselt taaskäivitada, laske nüüd kõik nupud lahti. Seade taaskäivitub.
 - Kui soovite seadme sunniviisiliselt sulgeda, hoidke nuppe jätkuvalt all. Mõne sekundi pärast seade vibreerib kolm korda ja lülitub välja.

Algseadete taastamine

- ! Enne alustamist varundage seadme sisemällu salvestatud olulised andmed kindlasti mälukaardile või muusse mittesisemällu. Algseadete taastamine kustutab seadme sisemälust kõik andmed ja te ei pääse ühelgi oma krüptitud SD-kaardil olevatele failidele enam juurde.
 - ! Seadme püsivalt kahjustamise vältimiseks ärge taaskäivitage seadet taastamise ajal.
- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Varundamine ja lähtestamine** > **Tehaseandmete lähtestam..**
 - 3 Koputage valikut **Lähtesta telefon**.
 - 4 Küsimisel joonistage ekraani avamismuster või sisestage ekraani avamisparool või PIN-kood.
 - 5 Koputage kinnitamiseks valikut **Kustuta kõik**.
- ! Algseadete taastamisel ei naase teie seade Android™ varasema versiooni juurde.
 - ! Kui olete unustanud oma ekraani avamisparooli, -mustrit või PIN-koodi, saate tarkvara Xperia™ Companion parandusfunktsiooni abil turbekihi kustutada. Selle toimingu tegemiseks peate sisestama oma Google'i konto sisselogimisandmed. Parandusfunktsiooni käitamisega installite oma seadme tarkvara uuesti ja selle käigus võib osa teie isiklike andmeid kaotsi minna.

Seadme tarkvara parandamine rakenduse Xperia™ Companion abil

- ! Enne tarkvara parandamist veenduge, et teaksite oma Google™-i konto kasutajanime ja parooli. Olenevalt teie turbeseadetest peate need võib-olla sisestama, kui seadme pärast tarkvara parandamist uuesti käivitate.

Kui teie seade näib olevat hangunud, taaskäivitub korduvalt või ei käivitu üldse pärast Xperia™ tarkvara uuendamist või tarkvaraparandust või algseadete taastamist, tehke seadmele sundväljalülitus ja seejärel lülitage see uuesti sisse. Kui probleem ei kao, tehke seadmele sundväljalülitus ja tehke seejärel tarkvaraparandus allpool olevaid juhiseid järgides.

- 1 Veenduge, et rakendus Xperia™ Companion oleks installitud teie PC- või Mac®- arvutisse.
- 2 Avage arvutis tarkvara Xperia™ Companion ja klõpsake põhikuval valikut .
- 3 Järgige tarkvara taasinstitallimiseks ja paranduse lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

Aidake meil tarkvara täiustada

Saate lubada seadme kasutusteabe saatmise, et Sony Mobile saaks anonüümseid veaarundeid ja statistikat, mis aitavad meie tarkvara täiustada. Kogutav teave ei sisalda mingeid isiklikke andmeid.

Kasutusteabe saatmise lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Telefoni kohta** > **Kasutusteabe seaded**.
- 3 Märkige ruut **Saad a kasutusteavet**, kui see pole veel märgitud.
- 4 Koputage valikut **Nõustu**.

Garantii, SAR ja kasutusjuhised

Lisateavet garantii, SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) ja ohutusjuhiste kohta leiate teemast **Oluline teave**, mis on antud seadme jaotises **Seaded** > **Telefoni kohta** > **Juriidiline teave**.

Seadme taaskasutusse andmine

Kas teil on kodus mõni vana seade? Miks mitte anda see taaskasutusse? Niimoodi saate aidata telefonis sisalduvat toorainet ja osi taaskasutada ja seeläbi kaitsta ka looduskeskkonda! Taaskasutusele andmise võimalused oma piirkonnas leiate veebisaidilt www.sonymobile.com/recycle/.

Juriidiline teave

Sony F3112/F3116

Selle kasutusjuhendi väljaandja on Sony Mobile Communications Inc. või selle kohalik haruettevõtte. Juhendiga ei kaasne garantiid. Sony Mobile Communications Inc. võib ette teatamata igal ajal teha selles kasutusjuhendis täiendusi ja parandusi, mis on tingitud trükivigadest, olemasolevate andmete ebatäpsusest või programmide ja/või seadmete täiustamisest. Need muudatused viiakse sisse kasutusjuhendi uutesse väljaannetesse. Kõik illustratsioonid on näitlikud ja seadme tegelik ilme võib illustratsioonidel kujutatust erineda.

Kõik siin nimetatud toote- ja firmanimed on nende omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele. Kõik õigused, mille kohta siin puudub kirjalik kinnitus, on kaitstud. Lisateavet leiate veebilehelt www.sonymobile.com/us/legal/.

Selles kasutusjuhendis võidakse viidata kolmandate osapoolte pakutavatele teenustele või rakendustele. Selliste programmide või teenuste kasutamiseks peate end võib-olla kolmanda osapoolte toote kasutajaks registreerima ja kehtida võivad täiendavad kasutustingimused. Kolmanda osapoolte veebisaidil olevate või selle kaudu juurdepääsetavate rakenduste puhul lugege esmalt selle veebisaidi kasutustingimusi ja kehtivat privaatsuspoliitikat. Sony ei garanteeri ühegi kolmanda osapoolte veebisaidi ega pakutava teenuse kättesaadavust ega toimimist.

Mobiilsideseadmega saate alla laadida, talletada ja edasi saata mitmesugust sisu, näiteks helinaid. Sellise sisu kasutamine võib olla kolmanda osapoolte õigustega (sealhulgas kohaldatavate autorikaitseadustega) piiratud või keelatud. Mobiilsideseadmesse alla laaditud või selle kaudu edastatud täiendava sisu eest vastutate täielikult teie, mitte Sony. Enne täiendava sisu kasutamist kontrollige, kas see tegevus on asjakohaste litsentside või muude õiguste alusel lubatud. Sony ei vastuta täiendava sisu täpsuse, tervikluse ega kvaliteedi eest ega ühegi kolmanda osapoolte pakutava sisu eest. Sony ei vastuta ühelgi tingimusel täiendava sisu ega muu kolmandate osapoolte pakutava sisu väära kasutamise eest.

Lisateavet leiäte veebisaidilt www.sonymobile.com.

Toode on kaitstud Microsofti intellektuaalomandi õigustega. Selle tehnoloogia kasutamine ja levitamine ilma Microsofti litsentsita on keelatud.

Sisuoimanikud kasutavad neile kuuluva intellektuaalomandi (sh autoriõiguste) kaitsmiseks Windows Media digitaalõiguste halduse tehnoloogiat (WMDRM). Seadmes kasutatakse WMDRM-kaitses sisu avamiseks WMDRM-tarkvara. Kui WMDRM-tarkvara abil ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud paluda Microsoftil tühistada selle tarkvara funktsiooni, mis võimaldab WMDRM-i abil kaitstud sisu esitada ja kopeerida. Tühistamine ei kehti kaitseta sisu kohta. Kaitstud sisu litsentside allalaadimisel nõustute sellega, et Microsoft võib litsentsidele lisada tühistusnimekirja. Sisuoimanikud võivad teilt sisule juurdepääsemiseks nõuda WMDRM-i täiendamist. Täiendusest keeldumise korral ei pääse te täiendust nõudvale sisule juurde.

Tootele kehtivad litsentsid MPEG-4 visual ning AVC patent portfolio ning toode on ette nähtud isiklikuks ja mitteäriksiks i) video kodeerimiseks standardi MPEG-4 Visual Standard („MPEG-4 video“) või AVC („AVC video“) kohaselt ja/või ii) MPEG-4 või AVC video dekodeerimiseks, mille tarbija on kodeerinud isiklikuks ja mitteäriksiks otstarbeks ja/või saanud kasutamiseks videotarnijalt, kellel on MPEG LA litsents MPEG-4- ja/või AVC-videoote tarnimiseks. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega ning litsentsimisega seotud teavet, saab MPEG LA, L.L.C käest. Vaadake veebisaiti www.mpegla.com. Audiodekodeerimise tehnoloogia MPEG Layer-3 on litsentsitud ettevõtetele Fraunhofer IIS ja Thomson.

SONY MOBILE EI VASTUTA SEADMESSE SALVESTATUD ISIKUANDMETE EGA FAILIDE (SH KONTAKTID, MUUSIKAPALAD JA PILDID) KAOTSIMINEKU, KUSTUTAMISE EGA ÜLEKIRJUTAMISE EEST, MIS ON TINGITUD SEADME VÄRSKENDAMISEST SELLES KASUTUSJUHENDIS VÕI DOKUMENTATSIOONIS KIRJELDATUD VIISIDE KOHALELT. SONY MOBILE'I EGA TEMA TARNIJATE TÄIELIK VASTUTUS TEIE EES MIS TAHES KAHJUTASUDE, KAHJUDE EGA HAGI ALUSE EEST (NII LEPINGULISED KUI KA LEPINGUVÄLISED KAHJUD, SEALHULGAS HOOLETUSEST VÕI MUUDEST PÕHJUSTEST TINGITUD) EI ÜLETA MITTE MINGIL JUHUL KOGUSUMMAT, MILLE OLETE SEADME EEST TEGELIKULT TASUNUD.

© 2016, Sony Mobile Communications Inc.

Kõik õigused on kaitstud.