

**SONY**<sup>®</sup>

# Kasutusjuhend

Xperia<sup>™</sup> X  
F5121

# Sisukord

<b>Alustamine</b> .....	<b>7</b>
Teave selle kasutusjuhendi kohta.....	7
Ülevaade.....	7
Kokkupanek.....	8
Ekraanikaitse.....	9
Seadme esmakordne käivitamine.....	9
Miks on mul vaja Google™-i kontot?.....	10
<b>Seadme turvalisus</b> .....	<b>11</b>
Seadme kaitstuse tagamine.....	11
Ekraanilukk.....	11
Sõrmejälgehaldur.....	13
Seadme automaatne avamine.....	14
SIM-kaardi kaitse.....	18
Seadme identifitseerimiskoodi otsimine.....	18
Kadunud seadme otsimine .....	19
<b>Seadme põhifunktsioonid</b> .....	<b>21</b>
Puutekraani kasutamine.....	21
Ekraani lukustamine ja lukust avamine.....	22
Avakuva.....	23
Rakendustekuva.....	24
Rakenduste vahel navigeerimine.....	25
Vidinad.....	27
Otseteed ja kaustad.....	27
Taust ja kujundused.....	28
Kuvatõmmise tegemine.....	28
Teadaadend.....	29
Olekuriba ikoonid.....	31
Ülevaade rakendustest.....	33
<b>Aku ja hooldus</b> .....	<b>36</b>
Seadme laadimine.....	36
Aku- ja toitehaldus.....	37
Seadme tarkvara uuendamine.....	39
Hooldus arvuti abil.....	40
Salvestamine ja mälu.....	41
Sisu varundamine ja taastamine.....	42
<b>Rakenduste allalaadimine</b> .....	<b>46</b>
Rakenduste allalaadimine Google Play™-st.....	46
Rakenduste allalaadimine muudest allikatest.....	46

<b>Internet ja võrgud.....</b>	<b>47</b>
Veebilehtede sirvimine.....	47
Interneti- ja MMS-i seaded .....	47
Wi-Fi.....	48
Mobiilsideühenduse jagamine.....	50
Andmesidekasutuse hoidmine kontrolli all.....	51
Mobiilsidevõrkude valimine.....	52
Virtuaalsed eravõrgud (VPN-id).....	53
<b>Andmete sünkronimine seadmes.....</b>	<b>54</b>
Veebikontodega sünkronimine.....	54
Microsoft® Exchange ActiveSync®-iga sünkronimine.....	54
<b>Põhiseaded.....</b>	<b>55</b>
Seadetele juurdepääsemine.....	55
Helitugevuse seaded.....	55
Režiim Hõivatud.....	56
Kuvaseaded.....	57
Rakenduste seaded.....	59
Rakenduste lähtestamine.....	60
Ekraanisäästja.....	61
Keeleseaded.....	61
Kuupäev ja kellaaeg.....	62
Tehnoloogia X-Reality™ for mobile.....	62
Üliergas režiim.....	62
Väljastatava heli täiustamine.....	63
Mürafilter.....	63
Mitu kasutajakontot.....	64
<b>Teksti tippimine.....</b>	<b>66</b>
Ekraaniklaviatuurid.....	66
Teksti muutmine.....	67
<b>Helistamine.....</b>	<b>68</b>
Helistamine.....	68
Kõnede vastuvõtmine.....	69
Nutikas helistamine.....	71
Käimasolevad kõned.....	71
Kõnelogi kasutamine.....	71
Kõnede edastamine.....	72
Kõnede piiramine.....	72
Mitu kõnet.....	73
Konverentskõned.....	74
Kõnepost.....	74
Hädaabikõned.....	75

<b>Kontaktid.....</b>	<b>76</b>
Kontaktide otsimine ja vaatamine.....	76
Kontaktide lisamine ja muutmine.....	77
Kontaktide edastamine.....	78
Terviseteabe ja hädaabi kontaktteabe lisamine.....	79
Lemmikud.....	80
Kontaktteabe saatmine.....	80
Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid.....	81
Kontaktide varundamine.....	81
<b>E-post.....</b>	<b>82</b>
E-posti seadistamine.....	82
E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine.....	82
E-kirjade korraldamine.....	83
E-posti kontoseaded.....	84
Gmail™.....	85
<b>Sõnumside ja vestlused.....</b>	<b>86</b>
Sõnumite lugemine ja saatmine.....	86
Sõnumite korraldamine.....	87
Helistamine sõnumsidest.....	87
Sõnumside seaded.....	88
Kiirsõnumside ja videovestlus.....	88
<b>Muusika ja FM-raadio.....</b>	<b>89</b>
Muusika edastamine seadmesse.....	89
Muusika kuulamine.....	89
Rakenduse Muusika menüü.....	91
Esitusloendid.....	91
Muusika jagamine.....	92
Heli täiustamine.....	92
Raadio kuulamine.....	93
Lemmikraadiojaamad.....	94
Raadio heliseaded.....	94
<b>Kaamera.....</b>	<b>95</b>
Pildistamine ja videote salvestamine.....	95
Üldised kaameraseaded.....	96
Fotokaamera seaded.....	100
Videokaamera seaded.....	103
<b>Fotod ja videod rakenduses Album.....</b>	<b>106</b>
Fotode ja videote vaatamine.....	106
Fotode ja videote jagamine ja haldamine.....	107
Fotode töötlemine fototöötlusrakendusega.....	108
Videote töötlemine videotöötlusrakendusega.....	109
Fotode ja videote peitmine.....	109

Albumi avakuva menüü.....	110
Oma fotode vaatamine kaardil.....	110
<b>Videod.....</b>	<b>112</b>
Rakendus Video.....	112
Videosisu edastamine seadmesse.....	113
Videosisu haldamine.....	113
Rakendus Movie Creator.....	113
<b>Ühenduvus.....</b>	<b>115</b>
Seadme kuva juhtmevaba peegeldamine teleris.....	115
Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega.....	115
Seadme ühendamine USB-lisaseadmetega.....	117
Seadme ühendamine DUALSHOCK™ 4 puldiga, millel pole juhete NFC.....	118
Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia.....	120
<b>Nutikad, aega säästvad rakendused ja funktsioonid.....</b>	<b>123</b>
Google'i otsing ja Google Now.....	123
Rakenduse News Suite kasutamine.....	123
Seadme kasutamine rahakotina.....	123
<b>Reisimine ja kaardid.....</b>	<b>124</b>
Asukohateenuse kasutamine.....	124
Google Maps™ ja navigeerimine.....	124
Andmeliikluse kasutamine reisimisel.....	124
Seadme kasutamine auto teabe- ja meelelahutussüsteemiga.....	125
Lennukirežiim.....	125
<b>Kell ja kalender.....</b>	<b>126</b>
Kalender.....	126
Äratus ja kell.....	126
<b>Hõlbustus.....</b>	<b>129</b>
Suurendamisliigutus.....	129
Fondi suurus.....	129
Kuvamissuurus.....	129
Värvikorrektsioon.....	129
TalkBack.....	130
Monoheli.....	130
TTY režiim (Teletypewriter).....	130
Lülitiga juurdepääs.....	130
<b>Tugi ja juriidiline teave.....</b>	<b>132</b>
Tugirakendus.....	132
Xperia™ näpunäited.....	132
Spikker menüüdes ja rakendustes.....	132
Diagnostikatestide tegemine seadmele.....	132
Taaskäivitamine, lähtestamine ja parandamine.....	132

Aidake meil tarkvara täiustada.....	134
Garantii, SAR ja kasutusjuhised.....	134
Seadme taaskasutusse andmine.....	134
Juriidiline teave.....	134

# Alustamine

## Teave selle kasutusjuhendi kohta



See kasutusjuhend on mõeldud seadme **Xperia™ X** jaoks, mis töötab tarkvaraversiooniga **Android™ 7.0**. Kui te pole kindel, mis tarkvaraversiooniga teie seade töötab, saate seda kontrollida menüüst Seaded.

- ! Süsteemi ja rakenduste uuendamise tagajärjel võib muutuda funktsioonide toimimisviis nii, et see erineb selles kasutusjuhendis kirjeldatust. Pärast uuendamist ei pruugi Android™-i versioon muutuda. Lisateavet tarkvarauuenduste kohta vaadake jaotisest *Seadme tarkvara uuendamine* lk 39.

### Seadme praeguse tarkvaraversiooni kontrollimine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke valikud **Seaded** > **Telefoni teave** > **Android™i versioon**.

### Seadme mudelinumbri ja nime leidmine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Leidke ikoon  ja koputage seda.


Kuvatakse seadme mudelinumber ja nimi.

## Teenuste ja funktsioonide piirangud

Kõik võrgud ja/või teenusepakkujad ei pruugi kõikides riikides/piirkondades toetada mõnda selles kasutusjuhendis kirjeldatud teenust ja funktsiooni. Rahvusvahelist GSM-hädaabinumbrit saab alati kasutada kõikides riikides, piirkondades, võrkudes ja kõikide teenusepakkujate korral. Eelduseks on seadme ühendatus mobiilsidevõrguga. Pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole, et teha selgeks, milliseid eriteenuseid või -funktsioone teil on võimalik kasutada ning kas neile kehtivad täiendavad juurdepääsu- või teenustasud.

Selles juhendis kirjeldatud teatud funktsioonide ja rakenduste kasutamiseks on vaja Interneti-ühendust. Seadme kaudu Interneti-ühenduse loomisega võivad kaasneda andmesidetasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma juhtmeta ühenduse teenuse pakkuja poole.

## Ülevaade

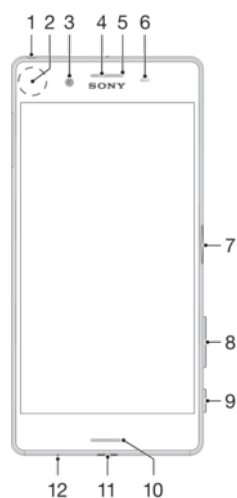



- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Peakomplekti pesa           | 10. Põhivaljuhääldi                   |
| 2. NFC™-i tuvastusala          | 11. Laadija/USB-kaabli liides         |
| 3. Esikaamera objektiiv        | 12. Põhimikrofon                      |
| 4. Kuular                      | 13. Wi-Fi-/Bluetooth-/GPS-antenni ala |
| 5. Laadimis-/märgutuli         | 14. Põhikaamera objektiiv             |
| 6. Lähedus-/valgusandur        | 15. Põhikaamera tuli                  |
| 7. Toiteklahv/sõrmejäljeandur* | 16. Teine mikrofon                    |
| 8. Helitugevus-/suumiklahv     | 17. Nano-SIM-/mälukaardi pesa kate    |
| 9. Kaameraklahv                |                                       |


! Sõrmejäljega avamise funktsioon pole USA turul saadaval.

## Kokkupanek

Teie seade toetab ainult nano-SIM-kaarte. Nano-SIM-kaart ja mälukaart asuvad samas hoidikus, kus on nende jaoks eraldi pesad. Ärge neid pesasid segamini ajage.

! Andmekao vältimiseks lülitage seade kindlasti välja või katkestage mälukaardi ühendus enne seda, kui tõmbate seadmest välja hoidiku ja eemaldate nano-SIM-kaardi või mälukaardi.

### nano-SIM-kaardi ja mälukaardi sisestamine

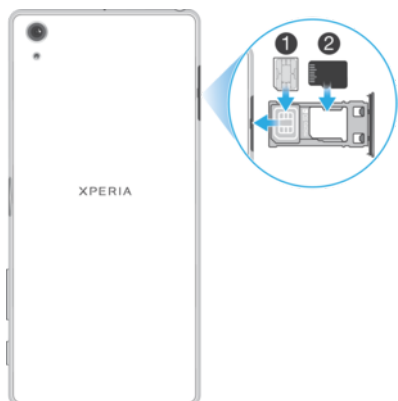




- 1 Tõmmake sõrmeküüne abil SIM-/mälukaardi hoidik välja.
- 2 Asetage SIM-kaart kindlalt õigesse asendisse asukohas (1), nagu on joonisel näidatud.
- 3 Asetage mälukaart kindlalt õigesse asendisse asukohas (2), nagu on joonisel näidatud.
- 4 Eemaldage mälukaart ja lükake kaardialus ettevaatlikult tagasi pessa, kuni see paigale sobitub.

### Nano-SIM-kaardi eemaldamine

- 1 Avage nano-SIM-/mälukaardi pesa kate nii, et ekraan on allapoole.
- 2 Tõmmake nano-SIM-/mälukaardi hoidik sõrmeküüne abil välja.
- 3 Eemaldage nano-SIM-kaart ja lükake kaardialus ettevaatlikult tagasi pessa, kuni see paigale sobitub.

### Mälukaardi eemaldamine

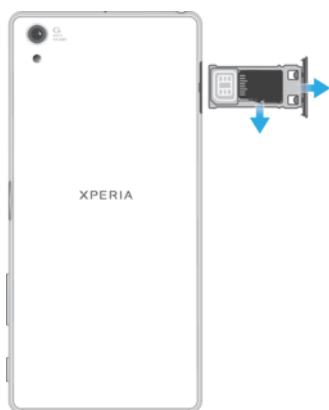

- 1 Lülitage seade välja või ühendage mälukaart järgmisel viisil lahti: **Seaded > Talletuskoht ja mälu > Täpsem > Salvestusruum > ▲ valiku SD-kaart** kõrval.
- 2 Avage nano-SIM-/mälukaardi pesa kate nii, et ekraan on allapoole.
- 3 Tõmmake nano-SIM-kaardi/mälukaardi hoidik sõrmeküüne abil välja.
- 4 Eemaldage mälukaart ja lükake kaardialus ettevaatlikult tagasi pessa, kuni see paigale sobitub.

## Ekraanikaitse

- ! Enne seadme kasutamist haarake sakist ja eemaldage kaitsekile.

Soovitame kaitsta seadet Sony ekraanikatte või kaitsega, mis on mõeldud Xperia™ mudelitel kasutamiseks. Kolmanda osapoole valmistatud ekraanikaitsetarviku kasutamine võib häirida seadme tööd, varjates andurid, läätsed, kõlarid või mikrofonid, ning muuta garantii kehtetuks.



## Seadme esmakordne käivitamine


Soovitav on akut enne seadme esmakordset sisselülitamist vähemalt 30 minutit laadida. Seadet saab kasutada ka laadimise ajal, vt *Seadme laadimine* lk 36.

Seadme esmakordsel käivitamisel aitab seadistusjuhend teil põhiseadeid konfigureerida, seadet isikupärastada ja teatud kontodele (näiteks Google™-i kontole) sisse logida.


### Seadme sisselülitamine

- ! Enne seadme esmakordset sisselülitamist veenduge, et akut oleks vähemalt 30 minutit laetud.

- 1 Vajutage ja hoidke all toiteklahvi , kuni seade hakkab vibreerima.
- 2 Sisestage vastaval kuval SIM-kaardi PIN-kood ja puudutage seejärel ikooni .
- 3 Oodake hetk, kuni seade käivitub.

- 💡 SIM-kaardi PIN-koodi olete algselt saanud oma võrguoperaatorilt, kuid seda saab hiljem muuta menüüs Seaded. SIM-kaardi PIN-koodi sisestamisel tehtud vea parandamiseks puudutage ikooni .

### Seadme väljalülitamine

- 1 Vajutage ja hoidke all toitenuppu , kuni avaneb valikute menüü.
- 2 Koputage valikute menüüs valikut **Toide välja** (Toide väljas).

- ! Seadme väljalülitamine võib veidi aega võtta.

## Miks on mul vaja Google™-i kontot?


Sony seade Xperia™ kasutab Android™-i platvormi, mille on välja töötanud Google™. Seadmes on selle ostmise ajal saadaval valik Google™-i rakendusi ja teenuseid, näiteks Gmail™, Google Maps™, YouTube™ ja Play Store™, mis annab teile juurdepääsu Google Play™ võrgupoele Android™-i rakenduste allalaadimiseks. Nende teenuste kõigi võimaluste kasutamiseks vajate Google™-i kontot. Näiteks saate Google™-kontoga teha järgmist:

- rakendusi alla laadida ja installida teenusest Google Play™;
- sünkroonida e-posti, kontakte ja kalendrit Gmail™-i abil;
- vestelda sõpradega rakenduses Hangouts™;
- sünkroonida sirvimisajalugu ja järjehoidjaid veebibrauseriga Google Chrome™;
- pärast tarkvara parandust tuvastada end volitatud kasutajana rakendusega Xperia™ Companion;
- kadunud või varastatud seadme eemalt leida, lukustada või selle sisu kustutada teenuste my Xperia™ ja Android™-seadme halduri abil.

Lisateavet Android™-i ja Google™-i kohta leiate veebisaidilt <http://support.google.com>.

- ! Väga oluline on jätta meelde oma Google™-i konto kasutajanimi ja parool. Mõnes olukorras peate end turvalisusega seotud põhjustel võib-olla tuvastama, kasutades oma Google™-i kontot. Kui te ei esita sellistes olukordades oma Google™-i kasutajanime ja parooli, siis teie seade lukustatakse. Kui teil on rohkem kui üks Google™-i konto, siis veenduge, et sisestaksite õige konto andmed.

### Google™-i konto seadistamine seadmes

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Konto ja sünkroonimine > Lisa konto > Google**.
- 3 Google™-i konto loomiseks järgige registreerimisviisardi juhiseid või kui teil on konto juba olemas, logige sellesse sisse.

- 💡 Google™-i konto saab häälestusjuhendi kaudu luua või seadistada ka seadme esimesel käivitamisel. Võite luua ka Interneti-ühenduse ja luua konto veebilehel [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

### Google™-i konto eemaldamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Koputage valikuid **Seaded > Konto ja sünkroonimine > Google**.
- 3 Valige Google™-i konto, mille soovite eemaldada.
- 4 Koputage valikuid **> Eemalda konto**.
- 5 Koputage kinnitamiseks uuesti valikut **Eemalda konto**.

- ! Google™-i konto eemaldamisel pole teie Google™-i kontoga seotud turbefunktsioonid enam saadaval.

# Seadme turvalisus

## Seadme kaitstuse tagamine

Teie seadmes on mitu turbelahendust, mis kaotamise või varguse puhuks on tungivalt soovitatavad.

Need lahendused on järgmised.

- Teil on võimalik määrata seadmele turvaline PIN-koodi, parooli või mustri ekraanilukk, mis takistab teistel inimestel juurdepääsu teie seadmele ega lase seda lähtestada.
- Teil on võimalik lisada Google™-i konto, mis takistab teistel teie seadet kasutada, kui see varastatakse või kui selle sisu kustutatakse.
- Aktiveerige kas teenus Protection by my Xperia või Android™-seadme halduri veebiteenus. Nende teenuste abil saate kadunud seadme asukoha eemalt tuvastada, seadme lukustada või selle sisu kustutada.

## Seadme omanikuõiguse kinnitamine

Mõni kaitsefunktsioon nõuab, et teeksite ekraani lukust lahti PIN-koodi, parooli, mustri või oma Google™-i kontoteabe abil. Allpool on näited kaitsefunktsioonidest ja nõutavatest andmetest.

Algseadete taastamise kaitse	Enne kui saate algseaded taastada, peate ekraani avama.
Protection by my Xperia	Kui lähtestasite seadme eemalt selle teenuse abil, peate sisestama teenusega sidumiseks kasutatud Google™-i konto kasutajanime ja parooli. Häälestustoimingu lõpuleviimiseks peab seadmel olema Interneti-ühendus. Muidu ei saa te seadet pärast lähtestamist kasutada.
Android™-seadme haldur.	Kui lähtestasite seadme selle teenuse abil, peate sisestama Google™-i konto kasutajanime ja parooli. Häälestustoimingu lõpuleviimiseks peab seadmel olema Interneti-ühendus. Muidu ei saa te seadet pärast lähtestamist kasutada.
Tarkvara parandamine	Kui kasutate tarkvara parandamiseks tarkvara Xperia™ Companion, palutakse teil pärast paranduse lõpuleviimist seadme käivitamisel sisestada oma Google™-i konto kasutajanimi ja parool.

- ! Android™-seadme halduri puhul tuleb sisestada Google™-i konto teave. See võib olla mis tahes Google™-i konto, mille olete seadmes seadistanud. Kui teil pole häälestustoimingu ajal võimalik nõutavat kontoteavet sisestada, ei saa te seadet üldse kasutada.

## Ekraanilukk

- ! Sõrmejäljega avamise funktsioon pole USA turul saadaval.

Ekraani lukustamiseks on saadaval mitu võimalust. Lukustustüüpide turbetasemed on madalamast kõrgemani kirjas allpool.

- Nipsamine: kaitse puudub, kuid pääsete kiiresti avakuvale juurde.
  - Muster: seade avatakse, kui joonistate sõrmega lihtsa mustri.
  - PIN-kood: seade avatakse, kui sisestate vähemalt neljast numbrist koosneva PIN-koodi.
  - Parool: seade avatakse, kui sisestate tärgiparooli.
  - Sõrmejalg: seade avatakse, kui asetate registreeritud sõrme toiteklahvile.
- ! Pidage ekraani avamismuster, PIN-kood või parool kindlasti meeles. Selle teabe unustamise korral võib tähtsate andmete (nt kontaktide ja sõnumite) taastamine olla võimatu.
- 💡 Kui olete oma Xperia™ seadmes häälestanud Microsoft® Exchange ActiveSync®-i (EAS) konto, võivad EAS-i turbeseaded lubada lukustuskuva jaoks kasutada üksnes PIN-koodi või parooli. See juhtub näiteks siis, kui teie võrguadministraator määrab turbekaalutlustel kõigi

EAS-i kontode jaoks ühe kindlat tüüpi lukustuskuva. Küsige oma ettevõtte või asutuse võrguadministraatorilt, milline võrguturbepoliitika on mobiilsideseadmete jaoks kasutusele võetud. Sõrmejäljega avamise funktsioon pole Ameerika Ühendriikides saadaval.

### Ekraaniluku mustri loomine

- 1 Koputage kuval **Avakuva**.
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Ekraanilukk** > **Muster**.
  - 3 Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- ! Kui sisestate vale lukustusmustrit viis korda järjest, peate ootama 30 sekundit, enne kui uuesti proovite.

### Ekraaniluku tüübi vahetamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva**.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Ekraanilukk**.
- 3 Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

### Ekraaniluku mustri muutmise

- 1 Kuval **Avakuva** koputage .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Ekraanilukk**.
- 3 Joonistage ekraaniluku avamise muster.
- 4 Koputage valikut **Muster** ja järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

### Ekraaniluku PIN-koodi loomine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Ekraanilukk** > **PIN-kood**.
- 3 Sisestage numbriline PIN-kood ja koputage valikut **Jätka**.
- 4 Sisestage PIN-kood uuesti ja kinnitage see ning koputage valikut **OK**.

### Ekraaniluku parooli loomine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Ekraanilukk** > **Parool**.
- 3 Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

### Ekraani avamiskoodi aktiveerimine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Ekraanilukk**.
- 3 Joonistage ekraani avamismuster või sisestage oma PIN-kood või parool olenevalt sellest, milline neist ekraaniluku tüüpidest on aktiivne.
- 4 Koputage valikut **Nipsa** ja seejärel valikut **Jah, eemalda**.

## Sõrmejäljega avamine

- ! Mustri, PIN-koodi või parooliga ekraanilukk toimib sõrmejäljega avamise lubamisel varumeetodina. Mõnda muud tüüpi ekraaniluku valimisel kustutatakse kõik sõrmejäljeseaded.

Sõrmejälje abil saate lukus seadme kiiresti avada. Selle funktsiooni kasutamiseks peate esmalt registreerima sõrmejälje ja sõrmejäljehalduris selle funktsiooni lubama.

- ! Sõrmejäljega avamise funktsioon pole USA turul saadaval.

### Seadme avamine sõrmejäljega

- Kui lukustuskuva on aktiivne, asetage sõrm toitenupule, et seade saaks teie sõrmejälje skannida ja kuva lukust avada. Kasutage kindlasti sama sõrme, mille olete sõrmejäljehalduris registreerinud.
- 💡 Kui proovite viis korda järjest kuva sõrmejälje abil avada, kuid see nurjub, võite selle asemel kasutada oma varumustrit, PIN-koodi või parooli.

## Unustatud ekraaniluku lähtestamine

Kui olete unustanud oma ekraaniluku PIN-koodi, parooli või mustri, saate selle võib-olla teenuse Protection by my Xperia abil lähtestada. Kui kasutate ekraaniluku lähtestamiseks seda teenust, ei lähe teie seadmes olev sisu kaotsi.


### Ekraaniluku lähtestamine teenuse Protection by my Xperia abil

- 1 Veenduge, et teate oma Google™-i konto kasutajanime ja parooli ja et olete oma seadmes lubanud teenuse Protection by my Xperia.
  - 2 Külastage veebilehte *myxperia.sonymobile.com*, kasutades selleks mis tahes Interneti ühendusega seadet.
  - 3 Kasutage sisselogimiseks sama Google™-i kontot, mille olete oma seadmel seadistanud.
  - 4 Klõpsake jaotises **Teie seadmed** oma seadme pilti.
  - 5 Praeguse ekraaniluku asendamiseks uue PIN-koodiga tehke valik **Lukusta**.
  - 6 Järgige teenuse Protection by my Xperia poolt ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- ! Olenevalt teie turbeseadetest võib teie seade pärast ekraaniluku lähtestamist lukustuda. Seadme kasutamiseks peate sisestama oma Google™-i konto kasutajanime ja parooli.

## Sõrmejäljehaldur

- ! Sõrmejäljega avamise funktsioon pole USA turul saadaval.
- Sõrmejäljehaldur registreerib sõrmejäljeteabe, mida saab kasutada täiendava turbemeetodina lukus seadme avamiseks või ostude autentimiseks. Seadmes saate registreerida kuni viis sõrmejälge.
- ! Enne sõrmejäljeanduri kasutamist veenduge, et anduri pind on puhas ja et sellel poleks nähtavat niiskust.

### Sõrmejälje esmane registreerimine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Sõrmejäljehaldur**.
  - 3 Vajaduse korral sisestage kinnituseks oma muster, PIN-kood või parool.
  - 4 Sõrmejälgede registreerimise lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- ! Sõrmejälje esmakordsel registreerimisel palutakse teil varuvariandina määrata ka muster, PIN-kood või parool, kui te pole seda veel teinud.
- 💡 Sõrmejäljeandur asub toiteklahvil, mitte seadme ekraanil. Enne sõrmejäljeanduri kasutamist veenduge, et andur oleks puhas ja sellel poleks nähtavat niiskust.


### Täiendavate sõrmejälgede registreerimine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Sõrmejäljehaldur**.
- 3 Kinnitage muster, PIN-kood või parool.
- 4 Puudutage ikooni  ja seejärel järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

### Registreeritud sõrmejälje kustutamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja puudutage valikuid **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Sõrmejäljehaldur**.
- 3 Puudutage registreeritud sõrmejälge ja valige seejärel **KUSTUTA** > **KUSTUTA**.

### Registreeritud sõrmejälje ümbernimetamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Sõrmejäljehaldur**.
- 3 Puudutage loendis olevat registreeritud sõrmejälge ja sisestage seejärel sõrmejälje nimi.
- 4 Puudutage valikut **OK**.

## Seadme automaatne avamine

- ! Funktsioon Smart Lock ei pruugi kõigil turgudel, kõikides riikides ega regioonides saadaval olla.

Funktsioon Smart Lock hõlbustab seadme avamist, kuna võimaldab teil seadistada see teatud olukordades automaatselt avanema. Näiteks saate määrata, et seadet hoitakse avatuna, kui see on ühendatud Bluetooth®-seadmega või kui kannate seda endaga kaasas.

Saate määrata funktsiooni Smart Lock abil seadme avatuna hoidmise, kasutades järgmisi seadeid.

- **Usaldusväärne nägu:** seadme avamiseks vaadake seda.
- **Usaldusväärne hääl:** häälestage kõnetuvastus igal kuval otsimiseks.
- **Usaldusväärsed seadmed:** seade hoitakse avatuna, kui usaldusväärne Bluetooth®- või NFC-seade on ühendatud.
- **Usaldusväärsed kohad:** seade hoitakse avatuna, kui asute usaldusväärses asukohas.
- **Kaasaskandmise tuvastus:** seade hoitakse avatuna, kui kannate seadet kaasas.


Seade tuleb käsitsi avada, kui te pole seda kasutanud 4 tundi, ja pärast selle taaskäivitamist.

- ! Funktsiooni Smart Lock arendab Google™ ja selle toimivus võib Google™-i uuendustega ajapikku muutuda.


### Funktsiooni Smart Lock lubamine

- 1 Määrake ekraanilukuks muster, PIN-kood või parool, kui te pole seda juba teinud.
- 2 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Usaldusväärsed agendid**.
- 4 Funktsiooni lubamiseks puudutage liugurit **Smart Lock (Google)**.
- 5 Puudutage valiku **Usaldusväärsed agendid** kõrval olevat tagasinoolt.
- 6 Otsige üles ja valige **Smart Lock**.
- 7 Sisestage muster, PIN-kood või parool. Selle identimisteabe peate sisestama iga kord, kui soovite muuta funktsiooni Smart Lock seadeid.
- 8 Valige funktsiooni Smart Lock tüüp.

### Usaldusväärse näo funktsiooni seadistamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Smart Lock** > **Usaldusväärne nägu**.
- 3 Valige **SEADISTA** > **JÄRGMINE** ning järgige seadme ekraanile kuvatavaid juhiseid.

### Usaldusväärse hääle funktsiooni seadistamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Smart Lock** > **Usaldusväärne hääl**.

## Seadme hoidmine avatuna, kui kannate seda kaasas

Kaasaskandmise tuvastuse funktsiooniga saate ära hoida oma seadme lukustumise, kui kannate seda käes, taskus või kotis. Seni kuni seadme kiirendusmõõtur tuvastab seadme kandmist, hoiab see seadet avatuna. Seade lukustub, kui kiirendusmõõtur tuvastab seadme kuskile asetamise.

Kui kasutate kaasaskandmise tuvastuse funktsiooni, tuleb arvestada funktsiooni käitumist järgmistes olukordades.

- Kui panete seadme käest ja seade tuvastab, et seda ei kanta enam, lukustub see automaatselt.
- Seadme lukustumiseks võib kuluda kuni üks minut.
- Autosse, bussi, rongile või muusse maad mööda liikuvasse sõidukisse istudes võib seadmel lukustamiseks kuluda 5 kuni 10 minutit.

- Pange tähele, et kui lähete lennukile või laevale (või muusse sõidukisse, mis ei liigu mööda maad), ei pruugi teie seade automaatselt lukustuda, nii et vajadusel lukustage see käsitsi.
  - Kui võtate oma seadme uuesti kätte või lähete sõidukist välja, avage see lihtsalt ja seade jääb seejärel avatuks seniks, kuni seda kannate.
- ! Kaasaskandmise tuvastuse funktsioon ei suuda vahet teha, kes seadet kannab. Kui annate oma seadme kellegi teise kätte ja seadmes on aktiveeritud kaasaskandmise tuvastusega avamine, võib teie seade jääda avatuks ka teise kasutaja käes. Pidage meeles, et kaasaskandmise tuvastus on turbefunktsioonina vähem turvaline kui mustri, PIN-koodi või parooli kasutamine.

### Kaasaskandmise tuvastuse lubamine või keelamine


- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Smart Lock** > **Kaasaskandmise tuvastus**.
- 3 Funktsiooni lubamiseks puudutage liugurit ja valige seejärel **Jätka**. Funktsiooni keelamiseks puudutage jaotise **Sees** kõrval olevat liugurit.

### Ühenduse loomine usaldusväärsete Bluetooth®-seadmetega

Ühendatud Bluetooth®-seadme saab märkida „usaldusväärseks” ja määrata, et kuni ühendus sellega säilib, ei lukustata Xperia™ seadet. Nii et kui teil on Bluetooth®-seadmeid, millega te sageli ühenduse loote, nt auto helisüsteem, kodune meelelahutussüsteem, Bluetooth®-kell või spordikell, võite need lisada usaldusväärsete seadmete loendisse ja säästa aega, vältides lukustuskuva täiendavat turvalisust. See funktsioon sobib juhtudeks, kui olete neid seadmeid kasutades tavaliselt üsna turvalises kohas. Mõnel juhul tuleb enne usaldusväärse seadme ühendamist oma seade ikkagi käsitsi avada.

- ! Usaldusväärsete seadmete loendisse ei soovitata lisada seadmeid, mis on teie seadmega püsivalt ühendatud, nt Bluetooth®-klaviatuurid või -ümbrised.
- 💡 Kui usaldusväärne Bluetooth®-seade lülitatakse välja või väljub kasutusulatusest, lukustub teie seadme ekraan ja selle avamiseks on vaja teie PIN-koodi, mustrit või parooli.

### Usaldusväärse Bluetooth®-seadme kustutamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Smart Lock** > **Usaldusväärsed seadmed**.
- 3 Koputage seadet, mille soovite eemaldada.
- 4 Koputage valikut **Eemalda usaldusväärne seade**.

### NFC-toega usaldusväärse seadme lisamine

- 1 Veenduge, et teie seade oleks seotud ja ühendatud Bluetooth®-seadmega, mille soovite lisada usaldusväärsete seadmete loendisse.
- 2 Otsige üles ja puudutage valikuid **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Smart Lock**.
- 3 Puudutage funktsiooni Smart Lock menüüs valikuid **Usaldusväärsed seadmed** > **Lisa usaldusväärne seade NFC**.
- 4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

### Turvalisuse tagamine usaldusväärsete seadmete kasutamisel

Eri Bluetooth®-seadmed toetavad erinevaid Bluetooth®-i standardeid ja turbefunktsioone. Teisel isikul on võimalik teoreetiliselt hoida teie Xperia™ seadet avatuna, imiteerides teie Bluetooth®-ühendust, isegi kui teie usaldusväärne seade ei ole enam kasutuspiirkonnas. Teie seade ei suuda alati tuvastada, kas ühendus on turvaline, kui keegi püüab seda imiteerida.

Kui seade ei suuda tuvastada, kas ühendus on turvaline, saate oma Xperia™ seadmelt märguande ja peate vajaduse korral selle käsitsi avama, enne kui usaldusväärne seade saab seda avatuna hoida.

- Bluetooth®-i ühenduse kasutuspiirkond oleneb nt teie seadme mudelist, ühendatud Bluetooth®-seadmest ja teie keskkonnast. Neist teguritest olenevalt võivad Bluetooth®-ühendused toimida kuni 100 meetri raadiuses.



## Ühenduse loomine usaldusväärsete kohtadega

Kui usaldusväärsete kohtade funktsioon on seadistatud, lülitatakse teie Xperia™ seadme lukustuskuva määratud usaldusväärsetes kohas viibimise ajaks välja. Selle funktsiooni toimimiseks peab seade olema Internetti ühendatud – eelistatavalt Wi-Fi-võrgu kaudu – ning seadmepoolne peab olema lubatud kasutada teie hetkeasukohta.



Usaldusväärsete kohtade funktsiooni seadistamiseks veenduge kõigepealt, et teie seadmes oleks lubatud suure täpsusega asukoharežiim või akusäästlik asukoharežiim, enne kui hakkate kodu või kohandatud asukohta lisama.

- ! Usaldusväärse asukoha täpsed mõõtmised on hinnangulised ja võivad ulatuda teie kodu või muu usaldusväärseks asukohaks märgitud paiga füüsilistest seintest kaugemale. Selle funktsiooniga saab hoida seadet lukustusest vabana kuni 80 meetri raadiuses. Samuti arvestage sellega, et asukohasignaale on võimalik kopeerida ja manipuleerida. Isikul, kellel on juurdepääs vastavale eritehnikale, on võimalik teie seade avada.

### Kodu asukoha lisamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja puudutage valikuid **Seaded** > **Asukoht** ning puudutage seejärel asukohateenuste lubamiseks liugurit.
- 3 Puudutage valikut **Režiim**, seejärel valige asukoharežiim **Väga täpne** või **Aku säästmine**.
- 4 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 5 Otsige üles ja puudutage valikuid **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Smart Lock** > **Usaldusväärsed kohad** > **Avakuva**.
- 6 Soovitud asukoha sisestamiseks puudutage suurendusklaasi ikooni ja sisestage aadress. Teie seade otsib sisestatud asukohta. Puudutage valikut **Lülita see asukoht sisse**.




### Kodu asukoha muutmine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Asukoht** ning puudutage seejärel asukohateenuste lubamiseks liugurit.
- 3 Puudutage valikut **Režiim**, seejärel valige asukoharežiim **Väga täpne** või **Aku säästmine**.
- 4 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 5 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Smart Lock** > **Usaldusväärsed kohad**.
- 6 Valige oma kodu asukoht.
- 7 Puudutage valikut **Muuda**.
- 8 Sisestage otsinguribale asukoht, mida soovite kasutada oma kodu asukohana.

- ! Kui teiega samal aadressil on teisi hooneid, võite lisada kohandatud asukohana oma kodu tegeliku asukoha hoonete kompleksis.





### Kodu asukoha eemaldamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Asukoht** ning puudutage seejärel asukohateenuste lubamiseks liugurit.
- 3 Puudutage valikut **Režiim**, seejärel valige asukoharežiim **Väga täpne** või **Aku säästmine**.
- 4 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 5 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Smart Lock** > **Usaldusväärased kohad** > **Avakuva**.
- 6 Valige **Muuda** > .



### Kohandatud asukohtade kasutamine

Mis tahes koha saab määrata usaldusväärse, kohandatud asukohana, kus teie seadet ei lukustata.



### Kohandatud asukoha lisamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja puudutage valikuid **Seaded** > **Asukoht** ning puudutage seejärel asukohateenuste lubamiseks liugurit.
- 3 Puudutage valikut **Režiim**, seejärel valige asukoharežiim **Väga täpne** või **Aku säästmine**.
- 4 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 5 Otsige üles ja puudutage valikuid **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Smart Lock** > **Usaldusväärased kohad**.
- 6 Puudutage valikut **Lisa usaldusväärne koht**.
- 7 Oma hetkeasukoha kasutamiseks usaldusväärse kohandatud asukohana puudutage valikut **Vali see asukoht**.
- 8 Alternatiivselt võite mõne muu asukoha sisestamiseks puudutada suurendusklaasi ikooni ja tippida aadressi. Teie seade otsib sisestatud asukohta. Soovitatava aadressi kasutamiseks koputage aadressi.
- 9 Asukoha täpsemaks määramiseks koputage aadressi kõrval asuvat tagasinoolt ja lohistage asukohta märkiv nõõpnõelakujutis soovitud asukohta. Seejärel koputage valikut **Vali see asukoht**.

### Kohandatud asukoha muutmine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Asukoht** ning puudutage seejärel asukohateenuste lubamiseks liugurit.
- 3 Puudutage valikut **Režiim**, seejärel valige asukoharežiim **Väga täpne** või **Aku säästmine**.
- 4 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 5 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Smart Lock** > **Usaldusväärased kohad**.
- 6 Valige asukoht, mida soovite muuta.
- 7 Puudutage valikut **Muuda aadressi**.
- 8 Muu asukoha sisestamiseks puudutage suurendusklaasi ikooni ja tippige aadress. Teie seade otsib sisestatud asukohta. Soovitatud aadressi kasutamiseks puudutage seda.
- 9 Asukoha täpsemaks määramiseks puudutage aadressi kõrval olevat tagasinoolt ja lohistage siis asukohta märkiv nõõpnõela kujutis soovitud asukohta. Seejärel puudutage valikut **Vali see asukoht**.

### Kohandatud asukoha kustutamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja puudutage valikuid **Seaded** > **Asukoht** ning puudutage seejärel asukohateenuste lubamiseks liugurit.
- 3 Puudutage valikut **Režiim**, seejärel valige asukoharežiim **Väga täpne** või **Aku säästmine**.
- 4 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 5 Otsige üles ja puudutage valikuid **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Smart Lock** > **Usaldusväärsed kohad**.
- 6 Valige asukoht, mille soovite kustutada.
- 7 Puudutage valikut **Kustuta**.

## SIM-kaardi kaitse

Kõik seadmes kasutatavad SIM-kaardid on võimalik lukustada ja avada PIN-koodiga (isiklik identifitseerimiskood). Kui SIM-kaart on lukustatud, on kaardiga seotud tellimus kaitstud väärkasutamise eest, mis tähendab, et peate iga kord seadme käivitamisel sisestama PIN-koodi.

Kui sisestate vale PIN-koodi liiga mitu korda järjest, blokeeritakse SIM-kaart. Sellisel juhul peate sisestama PUK-koodi (isiklik deblokeerimiskood) ja seejärel uue PIN-koodi. Nii PIN- kui ka PUK-koodi saate võrguoperaatorilt.




### SIM-kaardi luku seadistamine või eemaldamine

- 1 Koputage avakuval valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Seadista SIM-kaardi lukk**.
- 3 Koputage liugurit **Lukustage SIM-kaart**, et SIM-kaardi lukk lubada või keelata.
- 4 Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja koputage valikut **OK**. SIM-kaardi lukk on nüüd aktiivne ja teil palutakse PIN-kood seadme taaskäivitamisel iga kord sisestada.

### SIM-kaardi PIN-koodi muutmise

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Seadista SIM-kaardi lukk**.
- 3 Koputage valikut **Muuda SIM-kaardi PIN-i**.
- 4 Sisestage SIM-kaardi vana PIN-kood ja koputage nuppu **OK**.
- 5 Sisestage SIM-kaardi uus PIN-kood ja koputage nuppu **OK**.
- 6 Sisestage uuesti uus SIM-kaardi PIN-kood ja koputage nuppu **OK**.


### Blokeeritud SIM-kaardi avamine PUK-koodiga

- 1 Sisestage PUK-kood ja koputage ikooni .
  - 2 Sisestage uus PIN-kood ja koputage ikooni .
  - 3 Sisestage uus PIN-kood uuesti ja koputage ikooni .
- ! Kui sisestate liiga palju kordi vale PUK-koodi, peate uue SIM-kaardi hankimiseks pöörduma võrguoperaatori poole.

## Seadme identifitseerimiskoodi otsimine

Teie seadmel on kordumatu identifitseerimiskood. Seda koodi nimetatakse IMEI-koodiks (IMEI – International Mobile Equipment Identity). Peaksite selle koodi koopia alles hoidma. Teil võib seda vaja minna näiteks Xperia™ Care tugiteenuses oma seadme registreerimiseks. Kui teie seade varastatakse, saavad mõned võrguteenususe pakkujad selle numbri abil takistada seadme juurdepääsu teie riigi või piirkonna võrkudele.

## IMEI-koodi vaatamine sildisalvelt

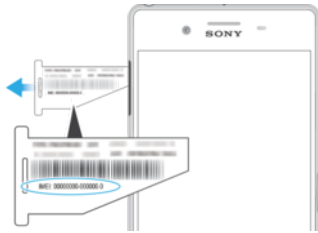

- 1 Avage mälukaardi ja nano-SIM-kaardi pesa kate.
  - 2 Tõmmake SIM-/mälukaardi salv välja. Asetage sõrmeküüs või muu pikk, peene otsaga ese sildisalve ääre alla ja tõmmake salve väljapoole. IMEI-kood on kirjas sildisalvel.
- 💡 IMEI-koodi vaatamiseks võite avada ka seadme telefoniklahvistiku ja sisestada kombinatsiooni **\*#06#**.

## IMEI-koodivaatamine seadme seadete kaudu

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Telefoni teave** > **Olek** > **IMEI teave**.

## Kadunud seadme otsimine



Kui teil on Google™-i konto, aitab veebiteenus "Protection by my Xperia" teil seadet otsida ja seda turvata, kui te peaksite seadme kaotama. Kui see teenus on teie seadmes aktiveeritud, saate teha järgmist:

- otsida seadet kaardilt;
  - esitada helimärguande ka siis, kui seade on režiimis Hõivatud;
  - lukustada seadme kaugjuhtimise teel ja lasta seadmelt kuvada teie andmed selle isiku jaoks, kes seadme leiab;
  - tühjendada viimase abinõuna eemalt nii seadme sise- kui ka välismälu.
- ! Kui olete seadme sisemälu veebiteenuse "Protection by my Xperia" kaudu tühjendanud, peate seadme järgmisel sisselülitamiskorral sisse logima samasse Google™-i kontosse, mida selles seadmes viimati sünkroonimiseks kasutati.
- ! Teenus "Protection by my Xperia" ei pruugi kõigis riikides või piirkondades saadaval olla.

## Teenuse Protection by my Xperia aktiveerimine

- 1 Veenduge, et teil oleks aktiivne andmeühendus ja lubage oma seadmel asukohateenused.
  - 2 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
  - 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Lukustuskuva ja turve > Kaitse teenuselt my Xperia > Aktiveeri**.
  - 4 Märkige teenuse kasutamistingimustega nõustumiseks vastav märkeruut ja seejärel koputage nuppu **Nõustu**.
  - 5 Viiba ilmumisel logige sisse oma Google™-i kontole. Kui teil seda veel pole, looge uus konto.
  - 6 Kontrollimaks, et teenus Protection by my Xperia suudab teie seadme asukoha leida, avage veebisait *myxperia.sonymobile.com* ja logige sisse Google™-i kontoga, mida te oma seadmes kasutate.
- ! Kui jagate seadet mitme kasutajaga, võtke arvesse, et teenus Protection by my Xperia on saadaval ainult omanikuna sisse logitud kasutaja jaoks.

## Kadunud seadme leidmine Android™-seadme halduri abil

Google™ pakub asukoha ja turbe veebiteenust nimega Android™-seadme haldur. Saate seda kasutada koos teenusega Protection by my Xperia või selle alternatiivina. Seadme kaotamisel saate Android™-seadme halduri abil teha järgmist:

- seadme asukoha otsimine ja kuvamine;
- seadmele helistamine või selle lukustamine, kogu sisu kustutamine või telefoninumbri lisamine lukustuskuvale.

Lisateavet Android™-seadme halduri kohta leiate veebisaidilt *www.support.google.com*.

- ! Android™-seadme haldur ei tööta, kui teie seade on välja lülitatud või sellel puudub Interneti-ühendus. Android™-seadme halduri teenus ei pruugi kõikides riikides või piirkondades saadaval olla.

## Android™-seadme halduri aktiveerimine

- 1 Mitme kasutajaga seadme jagamisel veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.
  - 2 Veenduge, et andmesideühendus oleks aktiveeritud ja asukohateenused lubatud.
  - 3 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni ☰.
  - 4 Otsige üles ja valige **Seaded > Google > Turve**.
  - 5 Funktsioonide **Määra selle seadme asukoht kaugühendusega** ja **Luba kauglukustamine ja -kustutamine** lubamiseks puudutage nende kõrval olevaid liugureid.
  - 6 Küsimisel nõustuge nõuete ja tingimustega. Selleks puudutage valikut **Aktiveeri see seadme administraator**.
  - 7 Selleks et kontrollida, kas Android™-seadme haldur suudab teie seadme asukoha pärast teenuse aktiveerimist tuvastada, minge aadressile *www.android.com/devicemanager* ja logige oma Google™-i kontoga sisse.
- 💡 Samuti saate Android™-seadme halduri aktiveerida jaotise Seadme administraatorid valiku **Lukustuskuva ja turve** alt.

# Seadme põhifunktsioonid

## Puutekraani kasutamine

### Koputamine




- Üksuse avamine või valimine.
- Märkeruudu või valiku märkimine või tühjendamine.
- Teksti sisestamine ekraaniklahvistiku abil.

### Pikalt puudutamine




- Üksuse teisaldamine.
- Üksuse menüü aktiveerimine.
- Valikurežiimi aktiveerimine (nt loendist mitme üksuse valimisel).

### Kahe sõrme kokku- ja laialivedamine

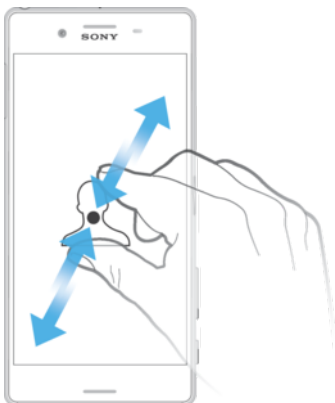


- Saate suurendada või vähendada veebilehti, fotosid või kaarte või kui pildistate või salvestate videoid.

## Nipsamine

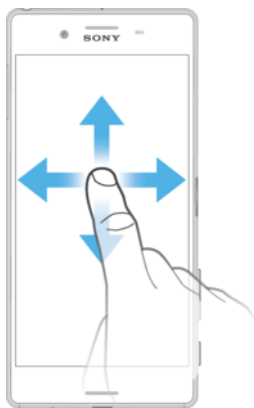

- Saate loendis üles ja alla kerida.
- Saate kerida vasakule ja paremale (nt avakuva paanide vahel).
- Lisavalikute kuvamiseks nipsake vasakule või paremale.


## Libistamine

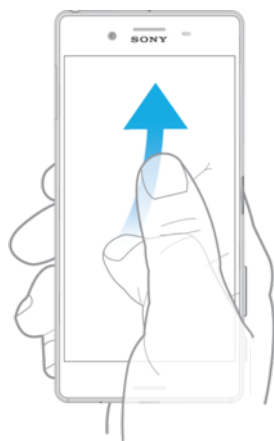


- Saate näiteks loendit või veebilehte kiiresti kerida. Kerimise lõpetamiseks koputage ekraani.

## Ekraani lukustamine ja lukust avamine

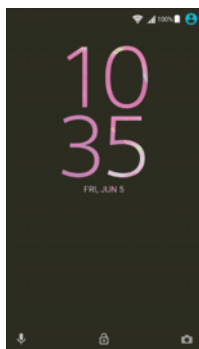

Kui seade on sisse lülitatud, aga seda ei kasutata määratud aja jooksul, siis ekraan tumeneb aku säästmiseks ja lukustub automaatselt. Ekraanilukk välistab soovimatud toimingud puuteekraanil, kui te oma telefoni ei kasuta. Ostetud seadmel on ekraani tavaline nipsamisluuk juba seadistatud. See tähendab, et peate ekraani vabastamiseks sõrme ekraanil vasakule või ülespoole nipsama. Hiljem saate turbeseadeid muuta ja muud tüüpi lukke lisada. Vaadake teemat *Ekraanilukk* lehel 11.



### Ekraani aktiveerimine

- Vajutage korraks toite sisselülitamise klahvile .

## Ekraani lukustamine

- 1 Kui ekraan on aktiivne, vajutage korraks toitenupule .
- 2 Teise võimalusena topeltkoputage mis tahes tühja ala avakuval. Selle funktsiooni lubamiseks puudutage pikalt mis tahes ala avakuval, kuni seade hakkab värisema, seejärel koputage valikut  koputage liugurit valiku Topeltkoputa ooterežiimi minekuks.

## Avakuva

Avakuva on teie seadme kasutamise alguspunkt. Seda võib võrrelda arvuti töölauaga. Avakuval võib olla kuni kakskümmend paani, mille kuva on suurem kui ekraan. Avakuva paanide arvu tähistavad punktid avakuva alaosas. Esiletõstetud punkt näitab praegu kuvatavat paani.



- 1 Tere tulemast kasutama Xperia™ vidinat – puudutage vidinat selle avamiseks ja valige siis soovitud toiming, näiteks sisu kopeerimine vanast seadmest või Xperia™ teenuste häälestamine.
- 2 Punktid – tähistavad avakuva paanide arvu.

## Avakuva avamine

- Vajutage nuppu .

## Avakuva sirvimine




## Avakuva paanid


Avakuvale saate uusi paane lisada (kuni kakskümmend paani) ja sealt paane kustutada. Samuti saate määrata paani, mida soovite kasutada avakuva põhipaanina.




### Paani määramine avakuva põhipaaniks

- 1 Puudutage avakuval pikalt suvalist ala, kuni seade vibreerib.
  - 2 Nipsake vasakule või paremale, et liikuda paanile, mille soovite määrata avakuva põhipaaniks, ning puudutage seejärel ekraani vasemas ülanurgas ikooni .
- ! Kui Google'i otsing ja Google Now on lubatud, on kõige vasakpoolsem paan määratud nende teenuste jaoks ning vasakule rohkem paane lisada ei saa. Lisateavet leiate jaotisest *Google'i otsing ja Google Now* lk 123.

### Paani lisamine avakuvale


- 1 Puudutage avakuval pikalt suvalist ala, kuni seade vibreerib.
  - 2 Paanide sirvimiseks libistage sõrme paremale või vasakule ja puudutage seejärel valikut .
- ! Kui Google'i otsing ja Google Now on lubatud, on kõige vasakpoolsem paan määratud nende teenuste jaoks ning vasakule rohkem paane lisada ei saa. Lisateavet leiate jaotisest *Google'i otsing ja Google Now* lk 123.

### Paani kustutamine avakuvalt


- 1 Puudutage pikalt avakuval mõnda ala, kuni seade väriseb.
- 2 Libistage vasakul või paremal paanini, mille soovite kustutada. Seejärel koputage paani parempoolses ülanurgas valikut .

## Avakuva seaded

### Rakenduse keelamine või desinstallimine avakuval


- ! Eelinstallitud rakenduse keelamine kustutab kõik andmed, kuid rakendust saab uuesti lubada, kui valite **Seaded > Rakendused**. Täielikult saab desinstallida ainult allalaaditud rakendusi.
- 1 Puudutage avakuval pikalt suvalist ala, kuni seade vibreerib.
  - 2 Paanide sirvimiseks nipsake vasakule või paremale. Kõik rakendused, mida saab keelata või desinstallida, on tähistatud ikooniga .
  - 3 Puudutage rakendust ja seejärel valikut **KEELA**, kui rakendus oli teie seadmesse eelinstallitud, või valikut **OK**, kui rakendus oli alla laaditud.

### Avakuva ikoonide suuruse kohandamine

- 1 Puudutage pikalt avakuval mõnda ala, kuni seade väriseb. Seejärel koputage ikooni .
- 2 Valige **Ikooni suurus** ja seejärel tehke valik.

## Rakendustekuva

Rakendustekuva saate avada avakuvalt. Sellel kuval on nii seadmesse eelnevalt installitud kui ka teie allalaaditud rakendused.

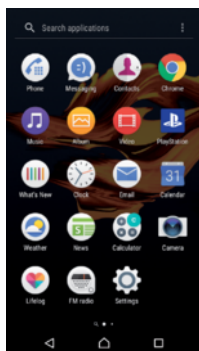


### Kõigi rakenduste kuvamine rakendustekuvale

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Libistage sõrme rakendustekuvale vasakule või paremale.



### Soovitatud rakenduste loendite lubamine või keelamine

Esimene kord, kui avate rakenduste kraani, pakutakse teile võimalust soovitatud rakenduste loendid lubada või keelata. Selle funktsiooni saate ka hiljem lubada või keelata. Selleks tehke järgmist.

- 1 Puudutage pikalt avakuval mõnda ala, kuni seade vibreerib. Seejärel koputage ikooni .
- 2 Koputage liugurit Rakendussoovitused.


### Rakenduse avamine rakendustekuval

- Kui rakendustekuva on avatud, nipsake rakenduse leidmiseks vasakule või paremale ja koputage siis soovitud rakendust.

### Rakenduse otsimine rakendustekuvalt

- 1 Kui rakendustekuva on avatud, koputage ikooni **Otsi rakendustest** või nipsake rakendustekuval või avakuval allapoole.
- 2 Sisestage otsitava rakenduse nimi.


### Rakenduste korraldamine rakendustekuval

- 1 Kui rakendustekuva on avatud, koputage ikooni .
- 2 Valige **Sordi rakendusi** ja seejärel tehke valik.


### Avakuvale rakenduse otsetee lisamine

- 1 Avage rakendustekuva, puudutage pikalt soovitud rakenduse ikooni, kuni seade hakkab värisema, ja lohistage seejärel ikooni kuva ülaossa. Avatakse avakuva.
- 2 Lohistage ikoon avakuval soovitud kohta ja siis eemaldage sõrm ikoonilt.


### Rakenduse teisaldamine rakendustekuval

- 1 Kui rakendustekuva on avatud, koputage ikooni .
- 2 Veenduge, et jaotises **Sordi rakendusi** oleks valitud **Oma järjestus**.
- 3 Puudutage pikalt rakendust, kuni seade väriseb, seejärel lohistage see uude asukohta.

### Rakenduse keelamine või desinstallimine rakenduste kuval

- ! Eelinstallitud rakenduse keelamine kustutab kõik andmed, kuid rakendust saab uuesti lubada, kui valite **Seaded > Rakendused**. Täielikult saab desinstallida ainult allalaaditud rakendusi.
- 1 Puudutage pikalt rakenduste kuval mõnda ala, kuni seade vibreerib. Kõik rakendused, mida saab keelata või desinstallida, on tähistatud ikooniga .
  - 2 Puudutage rakendust ja seejärel valikut **KEELA**, kui rakendus oli teie seadmesse eelinstallitud, või valikut **OK**, kui rakendus oli alla laaditud.

## Rakenduste vahel navigeerimine

Rakenduste vahel navigeerimiseks kasutage navigeerimisklahve ja viimati kasutatud rakenduste akent, mis võimaldab viimati kasutatud rakenduste vahel hõlpsalt valida. Navigeerimisklahvid on avakuvaklahv, tagasivõtuklahv ja viimati kasutatud rakenduste klahv. Samuti saate ekraanil korraka avada kaks rakendust, kui kasutate tükeldatud kuva režiimi ning rakendus toetab mitme akna funktsiooni. Mõned rakendused suletakse, kui vajutate väljumiseks avakuvaklahvi , kuid mõned rakendused jätkavad taustal tööd või peatatakse. Kui rakendus on peatatud või töötab taustal, saate rakenduse uuesti avades jätkata sealt, kuhu viimati jäite.

## Ülevaade rakenduste vahel navigeerimisest



- 1 Tühjenda kõik – saate sulgeda kõik hiljuti kasutatud rakendused
- 2 Hiljuti kasutatud rakenduste aken – saate avada mõne hiljuti kasutatud rakenduse
- 3 Hiljuti kasutatud rakenduste klahv – saate avada hiljuti kasutatud rakenduste akna ja lemmikute riba
- 4 Avakuvaklahv – saate rakendusest väljuda ja naasta avakuvale
- 5 Tagasivõtuklahv – saate minna rakenduses eelmisele kuvale või rakenduse sulgeda

### Viimati kasutatud rakenduste akna avamine

- Vajutage

### Kiire valimine viimati kasutatud rakenduste vahel

- Vajutage kiiresti kaks korda

### Kõigi hiljuti kasutatud rakenduste sulgemine

- Puudutage ja seejärel valikut **TÜHJENDA KÕIK**.

### Menüü avamine rakenduses

- Vajutage rakenduses klahvi
- ! Menüü ei ole kasutatav kõikides rakendustes.

## Tükeldatud kuva režiim



Tükeldatud kuva režiim võimaldab vaadata kaht rakendust korraga, näiteks kui soovite näha oma e-posti sisendkausta ja veebibrauserit samal ajal.



- 1 Rakendus 1 ülemises aknas
- 2 Tükeldatud kuva piir – saate lohistada akende suuruse muutmiseks
- 3 Rakendus 2 ülemises aknas
- 4 Tükeldatud kuva klahv – saate valida mõne hiljuti kasutatud rakenduse

! Kõik rakendused ei toeta tükeldatud kuva režiimi.

### Tükeldatud kuva režiimi kasutamine

- 1 Veenduge, et need kaks rakendust, mida soovite kasutada tükeldatud kuva režiimis, oleks avatud ja töötaks taustal.
- 2 Puudutage pikalt  ja lohistage seejärel soovitud rakendus ekraani ülaossa.
- 3 Ekraani alaosas puudutage teist soovitud rakendust.
- 4 Kui seade on püstises asendis, lohistage akende suuruse muutmiseks keskel olevat musta riba üles või alla.
- 5 Tükeldatud kuva režiimist väljumiseks puudutage pikalt ikooni .

## Vidinad

Vidinad on minirakendused, mida saate kasutada otse avakuval. Vidinad toimivad ka otseteedena. Näiteks pakub ilmateatevidin ilmateate põhiteavet otse avakuval. Kuid kui vidinat koputate, avaneb täielik ilmateaterakendus. Vidinaid saate alla laadida veebipoest Google Play™.

### Avakuvale vidina lisamine

- 1 Puudutage pikalt kuvale **Avakuva** mis tahes tühja ala, kuni seade hakkab väriseма, ja seejärel koputage valikut **Vidinad**.
- 2 Otsige üles vidin, mille soovite lisada, ja koputage seda.

### Vidina suuruse muutmine

- 1 Puudutage pikalt vidinat, kuni seade hakkab väriseма, seejärel laske vidin lahti. Kui vidina (nt vidin Kalender) suurust saab muuta, kuvatakse esiletõstetud raam ja suuruse muutmise täpid.
- 2 Vidina vähendamiseks või suurendamiseks lohistage täppe sisse- või väljapoole.
- 3 Vidina uue suuruse kinnitamiseks koputage kuvale **Avakuva** mis tahes kohta.

### Vidina teisaldamine

- Puudutage pikalt vidinat, kuni seade väriseb, seejärel lohistage see uude asukohta.

### Vidina eemaldamine

- Puudutage pikalt vidinat, kuni seade väriseb, seejärel lohistage see ikoonile **Avakuvalt eemaldamine**.

## Otseteed ja kaustad

Otseteede ja kaustade abil saate hallata rakendusi ja hoida avakuva korras.

### Otseteede ja kaustade ülevaade



- 1 Rakendusele juurdepääs otsetee abil
- 2 Rakendusi sisaldavale kaustale juurdepääsemine

### Avakuvale rakenduse otsetee lisamine

- 1 Puudutage pikalt kuva **Avakuva** tühja ala.
- 2 Kohandusmenüüs koputage valikuid **Vidinad > Otseteed**.
- 3 Sirvige loendit ja valige soovitud rakendus. Valitud rakendus lisatakse kuvale **Avakuva**.

### Objekti teisaldamine avakuval

- Puudutage objekti pikalt, kuni seade hakkab värisema, siis lohistage objekt uude asukohta.

### Objekti eemaldamine avakuvalt

- Puudutage objekti pikalt, kuni seade väriseb, seejärel lohistage see ekraani ülaosas ikoonile **Avakuvalt eemaldamine**.

### Kausta loomine avakuval

- Puudutage pikalt rakenduse ikooni või otseteed, kuni seade hakkab värisema, seejärel lohistage see teise rakenduse ikooni või otsetee kohale.

### Objektide lisamine avakuva kausta

- Puudutage objekti pikalt, kuni seade hakkab värisema, siis lohistage objekt kausta.

### Kausta ümbernimetamine avakuval

- 1 Kausta avamiseks koputage sellele.
- 2 Välja **Kausta nimi** kuvamiseks koputage kausta tiitliriba.
- 3 Sisestage kausta uus nimi ja koputage nuppu **Valmis**.

## Taust ja kujundused

Saate avakuva taustpiltide ja kujunduste abil oma maitse järgi kohandada.

### Avakuva taustpildi muutmine

- 1 Puudutage pikalt kuval **Avakuva** mis tahes tühja ala, kuni seade vibreerib.
  - 2 Puudutage valikut **Taustpildid** ja tehke soovitud valik.
- 💡 Teil on võimalik muuta ka lukustuskuva taustpilti või määrata sama pilt nii ava- kui ka lukustuskuva taustale. Järgige eespool kirjeldatud samme ja puudutage seejärel valikut **Album**. Puudutage soovitud pilti ja valige suvand.

### Kujunduse määramine

- 1 Puudutage pikalt kuva **Avakuva** tühja ala, kuni seade vibreerib.
  - 2 Koputage valikut **Teemad**.
  - 3 Koputage valikut ja järgige seadmes kuvatavaid juhiseid.
- ! Kujunduse muutmisel muutub ka mõne rakenduse taust.

## Kuvatõmmise tegemine

Seadme igast kuvast saate teha kuvatõmmisena foto. Tehtud kuvatõmmised salvestatakse automaatselt albumisse.

### Kuvatõmmise tegemine

- 1 Vajutage pikalt toitenuppu, kuni kuvatakse viibaaken.
  - 2 Koputage valikut [+].
- 💡 Samuti saate kuvatõmmise tegemiseks vajutada korraga pikalt toitenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu. Kui kuvatõmmis on tehtud, saate nupud vabastada.

### Kuvatõmmise vaatamine

- Topeltkoputage teavituspäani kuvamiseks olekuriba, seejärel koputage kuvatõmmist, mida soovite vaadata.
- 💡 Kuvatõmmiseid saate vaadata ka albumi rakendusest.

## Teadaanded

Teadaanded teavitavad teid sündmustest (nt uued sõnumid ja kalendri teadaanded ning samuti pooleliolevad tegevused (nt failide allalaadimised)). Teadaanded kuvatakse järgmistes kohtades.

- Olekuriba
- Teadaannete paneel
- Lukustuskuva

### Teavituspäani avamine või sulgemine



- 1 Teavituspäani avamiseks lohistage olekuriba allapoole või lihtsalt topeltpuudutage seda.
  - 2 Teavituspäani sulgemiseks lohistage või nipsake päani ülespoole.
- 💡 Pärast teavituspäani avamist pääsete ligi kiirseedete paanile, kui lohistate olekuriba uuesti allapoole.

### Teadaandega seotud toimingute tegemine teavituspäanil

- Puudutage teadaannet.
- ! Saate otse teavituspäanilt vastata vestlussõnumitele või e-kirjadele. Teadaannete seadete muutmiseks lihtsalt nipsake teadaandel vasakule või paremale ning puudutage seejärel ikooni ⚙️.

### Teadaannete paneeliilt teadaande eemaldamine

- Asetage sõrm teadaandele ja seejärel libistage sõrme vasakule või paremale.
- ! Kõiki märguandeid ei saa kõrvaldada.

### Teavituspaanil oleva teadaande laiendamine

- Lihtsalt puudutage teadaannet, et seda laiendada ja selle kohta rohkem teavet näha, ilma et peaksite selleks rakendust avama.
- ! Kõik teadaanded ei ole laiendatavad.

### Kõikide teadaannete eemaldamine teavituspaanilt

- Puudutage valikut **TÜHJENDA KÕIK**.

### Teadaandega seotud toimingute tegemine lukustuskuval

- Topeltkõputage teadaannet.

### Teadaande eemaldamine lukustuskuvalt

- Asetage sõrm teadaandele ja seejärel libistage sõrme vasakule või paremale.

### Teadaande laiendamine lukustuskuval



- Lohistage teadaanne allapoole.

- ! Kõik teadaanded pole laiendatavad.

## Lukustuskuva teadaannete haldamine

Saate seadme seadistada nii, et lukustuskuval kuvatakse ainult valitud teadaanded. Saate muuta kõik teadaanded ja nende sisu juurdepääsetavaks, peita kõikide teadaannete või konkreetsete rakenduste tundliku sisu või keelata üldse kõikide teadaannete kuvamise.

### Lukustuskuval kuvatavate teadaannete valimine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Teadaanded**.
  - 3 Puudutage ikooni  ja seejärel valikut **Lukustuskuval**.
  - 4 Tehke valik.
- 💡 Teadaanded jäävad lukustuskuvale seniks, kuni te need nipsamisega tühistate. Selle funktsiooni lubamiseks puudutage liugurit **Säilita teatised lukustuskuval**.


## Lukustuskuva teadaannete kuva suvandid

<b>Märguande kogu sisu kuvamine</b>	Saate kuvada kõik teadaanded lukustuskuval. Pidage meeles, et kui seade on sisselülitatud, on kogu sisu (sh sissetulevate e-kirjade ja vestluste sisu) lukustuskuval nähtav seni, kuni te pole määranud konkreetsete rakenduste seadeks <b>Peida tundlik sisu</b> (Delikaatne) seadete menüüs <b>Rakenduse märguanded</b> (Rakenduste teadaanded).
<b>Märguande tundliku sisu peitmine</b>	Et seade oleks saadaval, peab ekraanilukuna olema häälestatud PIN-kood, parool või muster. Delikaatsete teadaannete saabumisel kuvatakse lukustuskuval teade <b>Sisu on peidetud</b> (Sisu on peidetud). Näiteks kui saate teadaande sissetuleva e-kirja või vestluse kohta, pole selle sisu lukustuskuval nähtav.
<b>Ära kuva märguandeid üldse</b>	Lukustuskuval ei kuvata ühtegi teadaannet.

## Rakenduse teadaannete taseme määramine

Saate üksikute rakenduste jaoks määrata, kuidas teadaanded kuvatakse. Näiteks saate blokeerida e-kirja teadaanded, prioriseerida Facebook™-i teadaanded ja muuta lukustuskuval sõnumsidega seotud teadaannete sisu nähtamatuks.

### Rakenduse teadaannete taseme määramine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Teadaanded**.
- 3 Valige soovitud rakendus.
- 4 Teadaandeseadete kohandamiseks puudutage liugureid.

## Teavitustasemed ja -võimalused konkreetsete rakenduste jaoks

- Keela kõik** Võimaldab keelata valitud rakenduse teadaanded.
- Heli ja vibratsioonid väljas** Võimaldab saada teadaandeid, kuid ilma heli, värina või piseelvaateta.
- Ainult prioriteetsed segajad** Võimaldab saada teadaandeid valitud rakenduselt, isegi kui režiimi Mitte segada seadistuseks on määratud Ainult prioriteetsed.

## Märgutuli

Märgutuli teavitab teid aku laetuse olekust ja muudest sündmustest. Näiteks vilkuv valge tuli teavitab uuest sõnumist või vastamata kõnест. Märgutuli lubatakse vaikimisi, kuid seda saab keelata käsitsi.


















- ! Kui märgutuli on keelatud, süttib see ainult aku laetuse olekuga seotud hoiatuse korral (nt kui aku laetuse tase on madalam kui 15%).


### Märgutule lubamine või keelamine

- 1 Puudutage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Teadaanded > **.
- 3 Funktsiooni lubamiseks või keelamiseks puudutage jaotise **Märgutuli** kõrval olevat liugurit.

## Olekuriba ikoonid

### Olekuikoon

-  SIM-kaarti pole
-  Signaali tugevus
-  Signaal puudub
-  Rändlus
-  LTE-andmete saatmine ja allalaadimine
-  GPRS-andmete saatmine ja allalaadimine
-  EDGE-andmete saatmine ja allalaadimine
-  3G-andmete saatmine ja allalaadimine
-  HSPA+-andmete saatmine ja allalaadimine
-  Wi-Fi-ühendus on lubatud ja andmeid teisaldatakse
-  Wi-Fi-ühendus on lubatud, kuid Interneti-ühendus puudub.  
See ikoon ilmub ka juhul, kui püüate luua ühendust turvatud Wi-Fi-võrguga. Pärast edukat sisselogimist hüüumärk kaob.  
Kui Google™ on teie piirkonnas blokeeritud, võib hüüumärk ilmuda ka juhul, kui seade on Wi-Fi-võrguga ühendatud ja toimiv Interneti-ühendus on olemas.
- 60%  Aku olek
-  Akut laetakse
-  Lennurežiim on aktiveeritud
-  Bluetooth®-funktsioon on aktiveeritud

	Mikrofon on vaigistatud
	Valjuhääldi on sisse lülitatud
	Režiim Mitte segada on aktiveeritud
	Värinarežiim
	Määratud on äratus
	GPS on aktiveeritud
	Toimub sünkroonimine
	Sisselogimis- või sünkroonimisprobleem

! Olenevalt teie teenusepakkujust, võrgust või regioonist ei pruugi mõni loetletud ikoonide funktsioon või teenus saadaval olla.





### Olekuriba ikoonide haldamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Ekraan** > **Süsteemiikoonid**.
- 3 Märkige olekuribal kuvatavate süsteemiikoonide ruudud.

### Teavitusikoonid


	Uus tekst- või MMS-sõnum
	Käimasolev kõne
	Vastamata kõne
	Ootel kõne
	Kõnede suunamine on sisse lülitatud
	Uus kõnepostiteade
	Uus e-kiri
	Andmete allalaadimine
	Andmete üleslaadimine
	Mobiilandmeside on keelatud
	Seadme põhihäälestuse tegemine
	Tarkvarauuendus on saadaval
	Süsteemiuuendused on saadaval
	Süsteemiuuenduste allalaadimine
	Koputage allalaaditud süsteemivärskenduste installimiseks
	STAMINA-režiim on aktiveeritud
	Ultra STAMINA-režiim on aktiveeritud
	Mürafilter on sisse lülitatud
	Kuvatõmmis on salvestatud
	Uus Hangouts™-i vestlussõnum
	Videovestlus sõpradega Hangouts™-i kaudu
	Laulu esitatakse



	Raadio on sisse lülitatud
	Seade on arvutiga ühendatud USB-kaabli kaudu
	75% sisemälust on täis. Koputage, et kanda andmed üle mälukaardile
	Hoiatus!
	Veel (kuvamata) teadaandeid












! See loend ei sisalda kõiki teie seadmel kuvatavaid ikoone. Need ikoonid on mõeldud ainult teavitamiseks ning neid võidakse ette teatamata muuta.

### Rakenduse teadaannete saatmise blokeerimine


- 1 Puudutage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Teadaanded**.
- 3 Valige rakendus.
- 4 Puudutage liugurit **Keela kõik**.

## Ülevaade rakendustest

! Mõnda rakendust ei pruugi teie seadmes olla või rakendust ei toetata kõikides võrkudes või seda ei toeta kõik teenusepakkujad kõigis piirkondades.

	Rakendus Album võimaldab teil oma fotosid ja videoid hallata, vaadata ja töödelda.
	Võimaldab teil sirvida, otsida ja osta tuhandeid tooteid oma seadme vahendusel.
	Võimaldab teil kaitsta oma seadet viiruste, ründevara, nuhkvara ja andmepüügi katsete ning Internetis ärakasutamise eest.
	Rakendus Kalkulaator võimaldab teil teha põhilisi arvutustehteid.
	Rakendus Kalender võimaldab teil silma peal hoida sündmustel ja hallata oma kohtumisi.
	Rakendus Kaamera võimaldab teil pildistada ja filmida.
	Veebibrauser Chrome võimaldab teil veebilehti vaadata ja neil liikuda ning hallata järjehoidjaid, teksti ja pilte.
	Rakendus Kell võimaldab teil määrata mitmesuguseid äratusi ja taimereid.
	Rakendus Kontaktid võimaldab teil hallata telefoninumbreid, e-posti aadresse ja kontaktidega seotud muud teavet.
	Võimaldab teil luua ja redigeerida dokumente ning teistega koos nende kallal töötada.
	Võimaldab teil juurde pääseda allalaaditud rakendustele, dokumentidele ja piltidele.
	Võimaldab teil oma dokumente ja faile salvestada ning neile hõlpsalt igast seadmest juurde pääseda, jagada neid sõpradega ja kolleegidega koostööd teha.
	Rakendus E-post võimaldab teil saata ja vastu võtta e-kirju nii oma erakonto kui ka töökonto kaudu.
	Rakenduse Facebook™ kaudu saate suhtlusvõrgus suhelda sõprade, pere liikmete ja kolleegidega üle maailma.
	Saate sirvida ja kuulata FM-raadiojaamu.
	Rakenduses Gmail™ saate e-kirju lugeda, kirjutada ja korraldada.

-  Võimaldab teil oma seadme ja veebi teavet otsida.
-  Rakendus Hangouts™ võimaldab teil sõpradega võrgus vestelda.
-  Rakendus Lifelog võimaldab teil oma igapäevaelu sündmusi automaatselt logida. Näiteks võite seada eesmärgid ja jälgida nende saavutamist või tähendada üles erilisi hetki.
-  Võimaldab teil oma seadmega nautida muusikat, videoid, rakendusi ja mänge ning saada eksklusiivne juurdepääs ainulaadsele sisule, mis on saadaval ainult Xperia™ seadmetele.
-  Rakendus Google Maps™ võimaldab teil vaadata oma hetkeasukohta, otsida muid asukohti ja plaanida marsruute.
-  Rakendus Sõnumside võimaldab teil saata ning vastu võtta teksti- ja MMS-sõnumeid.
-  Rakendus Xperia™ Movie Creator loob automaatselt lühikesi videokollaaže, kasutades selleks olemasolevaid fotosid ja videoid.
-  Rakendus Muusika võimaldab teil korrastada ja esitada muusikat ja audioraamatuid.
-  Rakendus News Suite võimaldab teil vaadata uudiseid.
-  Võimaldab teil helistamiseks valida number käsitsi või kasutada kiirvalimisfunktsiooni.
-  Võimaldab teil kõiki oma fotosid ja videoid korrastada, otsida ja sirvida.
-  Rakendus Google Play Movies & TV võimaldab teil vaadata Google Play veebipoest ostetud või laenutatud filme ja telesaadet.
-  Rakendus Google Play muusika võimaldab teil avastada ja esitada tuhandeid lugusid.
-  Rakendus Play Store™ võimaldab teil otsida allalaadimiseks tasuta ja tasulisi rakendusi.
-  Võimaldab teil olla ühenduses oma mängusõprade ja lemmikmängudega, teha oste veebipoest PlayStation®Store ja muudki.
-  Võimaldab teil seadeid oma soovi järgi kohandada.
-  Võimaldab teil luua ja töödelda arvutustabeleid ning teistega koos nende kallal töötada.
-  Rakendus Visand võimaldab teil luua ja vaadata pilte ning neid seejärel sõpradega jagada.
-  Võimaldab teil luua ja töödelda esitlusi ning teistega koos nende kallal töötada.
-  Rakendus Tugi võimaldab teil juurde pääseda seadme kasutajatoele. Näiteks on teil juurdepääs kasutusjuhendile ja tõrkeotsinguteabele ning lisaks nõuannetele ja nippidele.
-  See võimaldab teil välja selgitada, mis muusikapala parasjagu mängib, ning hankida esitaja, albumi ja muu kohta teavet.
-  Rakendus Video võimaldab teil seadmega esitada videoid ja sõpradega sisu jagada.
-  Võimaldab teil hääle abil veebisisu otsida.
-  Rakendus Ilm võimaldab teil vaadata ilmateateid.
-  Rakendus What's New võimaldab teil avastada uusi mänge, rakendusi ja meediumsisu.

-  Rakendus YouTube™ võimaldab teil vaadata videoid kogu maailmast ning jagada enda omi.

# Aku ja hooldus

## Seadme laadimine


- ! Kasutage alati Sony originaallaadijat ja USB-kaablit, mis on mõeldud just teie Xperia™ mudelile. Muud laadijad ja kaablid võivad pikendada laadimisaega, üldse mitte laadida või isegi kahjustada teie seadet. Veenduge, et kõik USB-liidesed ja -pistikud oleksid enne USB-kaabli sisestamist täiesti kuivad.

Pistikupesa kaudu laetakse teie seadet kiiremini kui arvuti kaudu. Oma seadet saate kasutada ka laadimise ajal.

Kui aku on tühi, võib kuluda kuni 30 minutit, enne kui seade laadimisele reageerib. Selle aja jooksul võib ekraan olla täiesti pime, laadimise ikooni ei kuvata. Samuti pidage meeles, et täiesti tühja aku täislaadimine võib võtta kuni neli tundi.

- ! Teie seadmel on sisseehitatud, korduvalt laetav aku, mida võib vahetada ainult Sony volitatud remonditöökoda. Ärge proovige kunagi seadet ise avada ega osadeks võtta. See võib seadet kahjustada ja garantii kehtetuks muuta.

## Seadme laadimine

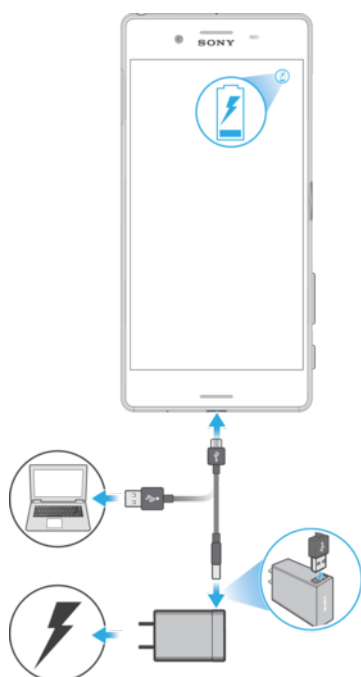

- 1 Ühendage laadija toitevõrgu pistikupessa.
  - 2 Ühendage USB-kaabli üks ots laadijasse (või arvuti USB-liidesesse).
  - 3 Ühendage kaabli teine ots oma seadme mikro-USB-liidesesse nii, et USB-sümbol jääks ülespoole. Kui laadimine algab, süttib märgutuli.
  - 4 Kui seade on täielikult laetud, ühendage kaabel seadmest lahti. Selleks tõmmake kaabel otse välja. Ärge konnektorit painutage.
- ! Kasutage ainult seadmega kaasas olevat laadijat või mõnda teist teie seadme laadimiseks mõeldud Sony laadijat.
  - 💡 Kui aku on täiesti tühi, võib märgutule süttimiseks ja laadimisikooni kuvamiseks kuluda mõni minut.

## Aku märgutule olek

Roheline	Akut laetakse ja see on üle 90% laetud.
Oranž	Akut laetakse ja see on alla 90% laetud.


## Aku- ja toitehaldus

Teie seadmel on sisseehitatud aku. Selle tõhusaks kasutamiseks jälgige erinevate rakenduste ja funktsioonide akukasutust. Taustal olevad energiasäästufunktsioonid on vaikimisi sisse lülitatud, et aidata teil akukasutust vähendada, ja saadaval on täiendavad energiasäästurežiimid, et akukasutust vajaduse korral veelgi vähendada.

Energiasäästufunktsioonid alandavad prioriteete sellistel vähemolulistel seadme funktsioonidel nagu kõrgetasemeline pildiesitus või mõned võrgutegevused (nt asukohateenused, rakenduste sünkroonimine ja taustal Wi-Fi-i otsimine). Kui soovite mõnd rakendust sellest välja jätta, saate seda teha aku optimeerimise menüüst. Telefonikõnesid ja lühisõnumiteenust see ei mõjuta.

- ! Süsteemiuuendused võivad muuta teie seadmele saadaolevaid energiasäästufunktsioone.

### Akukasutuse, hinnangulise tööaja ja energiasäästu nõuannete vaatamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Aku**. Teile kuvatakse ülevaade selle kohta, mitu protsenti on akus energiat ja mis on aku hinnanguline tööaeg.
- 3 Puudutage valikut **KUVA AKU KASUTUS**, et näha pärast viimatist laadimist akutoidet tarbinud funktsioonide ja teenuste loendit. Puudutage mõnd loendis olevat üksust, et näha teavet selle kohta, kuidas selle akukasutust vähendada.

### Rakenduste akukasutuse vaatamine




- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rakendused**.
- 3 Valige rakendus ja vaadake selle akukasutust jaotisest **Akukasutus**.

### Üldised näpunäited aku jõudluse parandamiseks


Järgmiste näpunäidete abil saate aku jõudlust parandada.

- Vähendage ekraani heledust. Vt *Kuvaseaded* lk 57.
- Lülitage Bluetooth®, Wi-Fi ja asukohateenused välja, kui te neid ei kasuta.
- Kui asute piirkonnas, kus võrgulevi puudub või on nõrk, lülitage seade välja või lennukirežiimile. Muidu otsib teie seade pidevalt saadaolevaid võrkusid ja selleks kulub energiat.
- Välismaal kasutage rändlusteenuse asemel Wi-Fi-võrku. Rändlusteenuse korral otsib seade teie koduvõrku ning see kurnab akut veelgi, kuna seade peab signaali edastama suurema väljundvõimsusega. Vt *Wi-Fi* lk 48.
- Muutke oma e-posti, kalendri ja kontaktide sünkroonimisseadeid. Vt *Veebikontodega sünkroonimine* lk 54.
- Kontrollige, millised rakendused on suure energiatarbega, ning järgige vajaduse korral teie seadmes olevaid aku säästmise näpunäiteid.
- Muutke rakenduse teadaannete taset. Vt *Teadaanded* lk 29.
- Lülitage rakenduse asukoha jagamise luba välja. Vt *Rakenduste seaded* lk 59.
- Desinstallige rakendused, mida te ei kasuta. Vt *Rakendustekuva* lehel 24.
- Kasutage muusika kuulamiseks Sony originaalvabakäeseadet. Vabakäeseadmed tarbivad vähem energiat kui teie seadme valjuhääldid.
- Tehke seadmele aeg-ajalt taaskäivitus.

## Rakenduste energiasäästufunktsioonides erandite tegemine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
  - 2 Otsige üles ja koputage **Seaded > Aku**.
  - 3 Valige  ja seejärel valige **Aku optimeerimine**. Kuvatakse optimeerimata rakenduste loend.
  - 4 Loendisse rakenduste lisamiseks või sellest eemaldamiseks koputage valikuid **RAKENDUSED** ja valige loendist rakendus või tühistage rakenduse valik, mille optimeerimisseadeid soovite muuta.
  - 5 Optimeerimata rakenduste loendit uuendatakse teie sätete järgi.
- ! Rakenduste optimeerimist Ultra STAMINA režiimi poolt ei ole võimalik keelata.
- 💡 Valikut **Aku optimeerimine** saab konfigurida ka jaotistes **Seaded > Rakendused >  > Erijuurdepääs**.

## STAMINA-režiim


Olenevalt STAMINA-tasemest võivad erinevad funktsioonid olla piiratud või keelatud, et vähendada akukasutust. Nende hulka kuuluvad renderdusjõudlus, animatsioonide ja ekraani heledus, pilditäiustus, taustal toimuv rakenduseandmete sünkroonimine, värin (v.a sissetulevate kõnede korral), voogedastus ja GPS (kui ekraan on välja lülitatud). Olekuribale ilmub ikoon .

- ! Kui jagate seadet mitme kasutajaga, peate STAMINA-režiimi sisse- või väljalülitamiseks sisse logima omanikuna, s.t peamise kasutajana.

## STAMINA-režiimi sisse- või väljalülitamine


- 1 Koputage kuval **Avakuva** ikooni .
  - 2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded > Aku**.
  - 3 Koputage valikut **STAMINA-režiim** ja funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks koputage liugurit. Kui STAMINA-režiim on sisse lülitatud, saate teha lisavalikuid, näiteks kohandada automaatse käivituse protsenti oma eelistuste järgi.
- 💡 Rakenduste optimeerimise STAMINA-režiimi poolt saate keelata aku optimeerimise menüüst.

## Ultra STAMINA režiim

Aku tööaeg pikeneb oluliselt, ent saadaval on piiratud valik rakendusi ning mobiilandmeside ja Wi-Fi on keelatud. Helistamine ja lühisõnumiteenus on aga lubatud. Teie avakuva muutub ja olekuribale ilmub ikoon .

- ! Kui jagate seadet mitme kasutajaga, peate Ultra STAMINA režiimi sisse- või väljalülitamiseks sisse logima omanikuna, s.t peamise kasutajana.


## Ultra STAMINA-režiimi sisselülitamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** ikooni .
  - 2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded > Aku**.
  - 3 Puudutage valikut **Ultra STAMINA režiim** ja seejärel valikut **AKTIVEERI**.
  - 4 Sisselülitamiseks kinnitage.
- ! Rakenduste optimeerimist Ultra STAMINA režiimi poolt ei ole võimalik keelata.

## Ultra STAMINA režiimi desaktiveerimine

- 1 Teavituspaani avamiseks lohistage olekuriba allapoole.
  - 2 Puudutage valikut **Inaktiveeri Ultra STAMINA režiim**.
  - 3 Puudutage valikut **OK**.
- ! Ultra STAMINA režiimi desaktiveerimiseks seade taaskäivitatakse.

## Seadme tarkvara uuendamine

Seadme optimaalse jõudluse tagamiseks peaksite uusimate funktsioonide, täiustuste ja veaparanduste hankimiseks uuendama seadme tarkvara. Kui tarkvarauuendus on saadaval, kuvatakse olekuribal ikoon . Värskemaid uuendusi saate otsida ka käsitsi või uuendamise ajastada.

Lihtsaim viis tarkvarauuenduste installimiseks on teha seda juhtmevabalt oma seadmest. Mõnda uuendust pole siiski võimalik juhtmevabalt alla laadida. Seadme uuendamiseks PC-arvuti või Apple® Mac®-arvuti abil peate kasutama tarkvara Xperia™ Companion.

Enne seadme tarkvara uuendamist pidage meeles järgmist.

- Enne tarkvara uuendamist veenduge, et seadmes oleks piisavalt mälu mahtu.
- Kui kasutate seadet, millel on mitu kasutajat, peate seadme uuendamiseks sisse logima omanikuna, s.t peamise kasutajana.
- Süsteemi ja rakenduste uuendamise tagajärjel võib muutuda funktsioonide toimimisviis nii, et see erineb selles kasutusjuhendis kirjeldatust. Pärast uuendamist ei pruugi Android™-i versioon muutuda.

Tarkvarauuenduste kohta lisateabe saamiseks külastage aadressi [www.sonymobile.com/update/](http://www.sonymobile.com/update/).


### Uue tarkvara otsimine

- 1 Kui kasutate mitme kasutajaga seadet, veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.
  - 2 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
  - 3 Leidke ja koputage **Seaded** > **Telefoni teave** > **Tarkvarauuendus**.
- ! Kui saadaval on uus tarkvara, võib juhtuda, et teie seadmes pole selle jaoks piisavalt vaba mälu ruumi. Kui teie Xperia™ seadmel on saadaval alla 500 MB vaba sisemälu, ei saa te uue tarkvara kohta teavet. Sellisel juhul saate teavituspaneelis hoiatuse. Salvestusruum saab täis. Mõned süsteemifunktsioonid ei pruugi töötada. Selle teadaande nägemise korral peate vabastama sisemälu, et saada teadaandeid uue saadaoleva tarkvara kohta.

## Seadme tarkvara uuendamine juhtmevaba ühenduse kaudu

Seadme tarkvara uuendamiseks juhtmevabalt kasutage rakendust Tarkvarauuendus. Mobiilsidevõrgu kaudu alla laaditavate uuenduste maht oleneb operaatorist. Andmesidetasude vältimiseks on uue tarkvara allalaadimisel mobiilsidevõrgu asemel soovitatav kasutada Wi-Fi-võrku.

### Süsteemiuuenduse allalaadimine ja installimine

- 1 Mitme kasutajaga seadme jagamisel veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.
  - 2 Puudutage kuval **Avakuva** valikut .
  - 3 Otsige üles ja puudutage valikuid **Seaded** > **Telefoni teave** > **Tarkvarauuendus**.
  - 4 Kui süsteemivärskendus on saadaval, koputage selle seadmesse allalaadimiseks valikut **Lae alla**.
  - 5 Kui allalaadimine on lõpule jõudnud, puudutage valikut **Jätka** ning installimise lõpule viimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 💡 Pärast valiku **Jätka** puudutamist on teil võimalik valida, millal telefoni uuendatakse.

### Automaatse installimise seadistamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja puudutage valikuid **Seaded** > **Telefoni teave** > **Tarkvarauuendus**.
- 3 Puudutage ikooni ; seejärel valikut **Seaded** ja valige suvand.

## Seadme tarkvara uuendamine arvuti abil

- 1 Ühendage oma seade USB-kaabli abil arvutiga.
  - 2 Veenduge, et seadme ekraan oleks avatud, ja et seadme USB-ühenduse režiimiks oleks **Failide teisaldamine**.
  - 3 Avage tarkvara Xperia™ Companion, kui see ei käivitu automaatselt.
  - 4 Veenduge, et arvutil oleks ühendus Internetiga.
  - 5 **Arvuti:** Uue tarkvara leidmise korral kuvatakse hüpikaken. Asjakohaste tarkvarauuenduste käivitamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- ! Kui tarkvara Xperia™ Companion on arvutisse installimata, ühendage oma seade arvutiga kaabli abil ja järgige ekraanil kuvatavaid installijuhiseid. Veenduge, et kasutaksite seadmega kaasas olnud USB-kaablit ning et see oleks seadme ja arvutiga korralikult ühendatud.

## Hooldus arvuti abil

### Xperia™ Companion

Xperia™ Companion on tarkvarateenus, mille tööriistu ja rakendusi saate kasutada, kui ühendate oma seadme arvutiga. Tarkvara Xperia™ Companion abil saate teha järgmist:

- uuendada või parandada oma seadme tarkvara;
- edastada vana seadme sisu rakendusega Xperia™ Transfer;
- varundada ja taastada arvuti sisu;
- sünkroonida multimeediumi (fotod, videod, muusika ja esitusloendid) sisu seadme ja arvuti vahel;
- sirvida faile oma seadmes.

Tarkvara Xperia™ Companion kasutamiseks peab arvuti olema Internetiga ühendatud ja arvutis peab töötama üks järgmistest operatsioonisüsteemidest:

- Microsoft® Windows® 7 või uuem;
- Mac OS® X 10.11 või uuem.

Vaadake lisateavet ja laadige alla Xperia™ Companion Windowsile aadressil <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> või Xperia™ Companion Macile aadressil <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.


### Failide haldamine arvuti abil

Failide edastamiseks ja haldamiseks ühendage oma seade USB-kaabli abil arvutiga, mille operatsioonisüsteem on Windows®.

Kui need kaks seadet on ühendatud, saate valida, kas soovite oma seadme akut laadida, faile edastada või seadet MIDI-sisendina kasutada. Arvuti tuvastab teie seadme, kui valite ühendusrežiimi **Failide teisaldamine**. Vaikimisi on ühendusrežiimiks seatud **Selle seadme laadimine**.

Tarkvara Xperia™ Companion abil pääsete ligi seadme failisüsteemile. Kui rakendus Xperia™ Companion on installimata, palutakse teil seda teha, kui ühendate oma seadme arvutiga.

- ! Kasutage alati just teie Xperia™ mudelile mõeldud USB-kaablit ning veenduge, et see oleks täiesti kuiv.

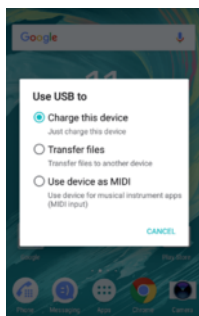



## USB-ühenduse režiim

Failide haldamiseks ja seadme tarkvara uuendamiseks saate kasutada ühendusrežiimi **Failide teisaldamine**. Seda USB-režiimi kasutatakse operatsioonisüsteemiga Microsoft® Windows® töötavate arvutite korral. Laadimine on vaikimisi lubatud.

**Seadme kasutamine MIDI-na**-režiimi kasutamisel saab seade toimida muusikariistarakenduse MIDI-sisendina.

### USB-ühenduse režiimi muutmine

- 1 Ühendage USB-pistik seadmesse.
- 2 Lohistage olekuriba alla ja puudutage seejärel valikut **Selle seadme laadimine**.
- 3 Puudutage kas valikut **Failide teisaldamine** või valikut **Seadme kasutamine MIDI-na**.

## Salvestamine ja mälu

Seadmes saab kasutada mitut tüüpi mälu- ja salvestusvõimalusi.

- Sisemälu maht on ligikaudu **32 GB** ja seda kasutatakse allalaaditud ning edastatud sisu salvestamiseks koos isiklike seadete ja andmetega. Sisemälu salvestatavad andmed on näiteks äratuse, helitugevuse ja keeleseaded, e-kirjad, järjehoidjad, kalendrisündmused, fotod, videod ja muusika.
- Täiendava salvestusruumi saamiseks võite kasutada eemaldatavat mälukaarti mahuga kuni **200 GB**. Sisemälu vabastamiseks saab sellist tüüpi mälu teisaldada meediumifaile ja rakendusi (koos andmetega). Mõni rakendus (nt Kaamera) saab andmeid salvestada otse mälukaardile.
- Dünaamilise mälu (RAM) maht on ligikaudu **3 GB** ja seda ei saa salvestamiseks kasutada. Muutmälu kasutatakse töötavate rakenduste ja opsüsteemide jaoks.

! Võimalik, et teil tuleb mälukaart eraldi osta.

☛ Androidi seadmete mälu kasutuse kohta lisateabe saamiseks laadige saidilt [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/) alla teie seadet käsitlev lühiülevaade.

## Mälujõudluse suurendamine

Seadme mälu kipub tavalise kasutuse korral täituma. Kui seade muutub aeglasemaks või rakendused äkitselt sulguvad, peaksite arvestama järgmisega.



- Seadmes peab alati olema rohkem kui **500 MB** vaba sisemälu.
- Sulgege töötavad rakendused, mida te ei kasuta.
- Tühjendage kõikide rakenduste vahemälu.
- Desinstallige allalaaditud rakendused, mida te ei kasuta.
- Kui seadme sisemälu on täis, teisaldage rakendused mälukaardile.
- Teisaldage fotod, videod ja muusika sisemälust mälukaardile.
- Kui teie seade ei saa mälukaardi sisu lugeda, peate kaardi võib-olla vormindama. Vormindamisel kustutatakse kaardilt kogu sisu.

! Kui kasutate seadet koos teiste kasutajatega, peate teatud toimingute tegemiseks (nt andmete mälukaardile edastamiseks või mälukaardi vormindamiseks) sisse logima omanikuna ehk peamise kasutajana.



### Mälu oleku vaatamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Talletuskoht ja mälu**.

### Vaba ja kasutuses oleva muutmälu vaatamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Talletuskoht ja mälu**.
- 3 Puudutage ikooni  ja seejärel valikuid **Täpsem** > **Mälu**.

## Kõikide rakenduste vahemälu tühjendamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja puudutage valikuid **Seaded > Talletuskoht ja mälu**.
- 3 Puudutage ikooni ; seejärel puudutage valikuid **Täpsem > Mälu** ning seejärel otsige üles ja puudutage valikuid **Vahemälus olevad andmed > OK**. Kui seadmes on mälukaart, tehke pärast valiku **Mälu** puudutamist valik **Sisemine jagatud mäluruum**.

- 💡 Kui tühjendate vahemälu, ei lähe oluline teave ega seaded kaotsi.

## Meediumifailide edastamine mälukaardile

- 1 Veenduge, et seadmesse oleks sisestatud mälukaart.
- 2 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 3 Leidke ja koputage **Seaded > Talletuskoht ja mälu > Andmete edastamine**.
- 4 Märkige failid, mille soovite mälukaardile edastada.
- 5 Koputage valikut **Edasta**.

## Rakenduste ja teenuste peatamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Rakendused**.
- 3 Valige rakendus või teenus ja koputage valikuid **SUNDPEATA > OK**.

## Mälukaardi vormindamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
  - 2 Leidke ja koputage **Seaded > Talletuskoht ja mälu**.
  - 3 Koputage valikut ; seejärel valikuid **Täpsem > Mälu > SD-kaart > ** ning siis valikuid **Seaded > Vorming > Kustuta ja vorminda**.
- ! Vormindamisel kustutatakse mälukaardiilt kogu sisu. Veenduge, et oleksite varundanud kõik andmed, mida soovite säilitada. Sisu varundamiseks saate selle oma arvutisse kopeerida. Lisateabe saamiseks vaadake teemat *Failide haldamine arvuti abil* leheküljel 40.

## Smart cleaner

Funktsiooni **Nutikas puhasti** abil saate tõhustada seadme töövõimet salvestusruumi ja mälumahu automaatse optimeerimisega olenevalt rakenduse kasutuse sagedusest.

## Funktsiooni Nutikas puhasti lubamine või keelamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Talletuskoht ja mälu**.
  - 3 Puudutage jaotise **Nutikas puhasti** kõrval olevat liugurit.
- ! Saate faile ka käsitsi muuta, kopeerida või kustutada, kui valite **Seaded > Talletuskoht ja mälu >  > Täpsem > Mälu > Avastamine**

## Sisu varundamine ja taastamine

Üldjuhul ei tohiks fotosid, videoid ja muud isiklikku sisu salvestada ainult seadme sisemällu. Kui seade saab kahjustada, kaob või varastatakse, võib selle sisemällu talletatud andmeid olla võimatu taastada. Varundamiseks on soovitatav kasutada tarkvara Xperia™ Companion, mis salvestab teie andmed ohutult välisesse seadmesse. Seda meetodit soovime kasutada eriti juhul, kui uuendate seadme Androidi tarkvaraversiooni.

Xperia™ varundus- ja taasterakendust soovitatakse kasutada andmete varundamiseks enne algseadete taastamist. Selle rakendusega saate varundada andmeid võrgukontole, SD-kaardile või seadmega USB-hostiadapteri juhtme abil ühendatud USB-mäluseadmele:

Google'i varundus- ja taasterakenduse abil saate andmed varundada Google'i serverisse.

## Andmete varundamine arvutisse

Tarkvara Xperia™ Companion saab kasutada andmete varundamiseks oma seadmest kas PC-sse või Apple®-i Mac®-arvutisse. Saate varundada järgmist tüüpi andmeid:

- kõnelogid;
- tekstisõnumid;
- kalender;
- seaded;
- meediumifailid (nt muusika ja videod);
- fotod ja pildid.

### Andmete varundamine arvuti abil

- 1 Avage oma seadme ekraan ja ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
  - 2 Avage arvutis tarkvara Xperia™ Companion, kui see ei käivitu automaatselt. Mõne hetke pärast tuvastab arvuti teie seadme. Veenduge, et seadmes oleks valitud režiim **Failide teisaldamine**.
  - 3 Tarkvara Xperia™ Companion põhikuval klõpsake valikut **Varundus**.
  - 4 Järgige seadme andmete varundamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- ! Kui rakendus Xperia™ Companion on installimata, palutakse teil seda teha, kui ühendate oma seadme arvutiga.

### Andmete taastamine arvuti abil

- 1 Avage oma seadme ekraan ja ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
  - 2 Avage arvutis tarkvara Xperia™ Companion, kui see ei käivitu automaatselt. Mõne hetke pärast tuvastab arvuti teie seadme. Veenduge, et seadmes oleks valitud režiim **Failide teisaldamine**.
  - 3 Tarkvara Xperia™ Companion põhikuval klõpsake valikut **Taasta**.
  - 4 Valige varunduskirjetest varundusfail, puudutage valikut **Edasi** ja järgige seadme andmete taastamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- ! Kui rakendus Xperia™ Companion on installimata, palutakse teil seda teha, kui ühendate oma seadme arvutiga.


## Andmete varundamine Xperia™ varundus- ja taasterakenduse abil

Xperia™ varundus- ja taasterakenduse abil saate andmetest teha veebipõhiseid või kohalikke varukoopiaid. Saate andmeid varundada käsitsi või lülitada andmete regulaarseks salvestamiseks sisse automaatse varundamise funktsiooni.



Xperia™ varundus- ja taasterakendust on soovitatav kasutada andmete varundamiseks enne algseadete taastamist. See rakendus võimaldab võrgukontole, SD-kaardile või seadmega USB-hostiadapteri juhtme abil ühendatud USB-mäluseadmele varundada järgmist tüüpi andmeid:

- kontaktid;
- vestlused;
- kõnelogi;
- kalender;
- e-posti kontod;
- Wi-Fi kontod;
- seadme seaded;
- rakendused;
- Xperia™ avakuva paigutus.


## Sisu varundamine Xperia varundus- ja taasteteenuse võrgukontole

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Varundamine ja lähtestamine**.
- 3 Automaatse varundamise funktsiooni lubamiseks koputage valikut **Automaatne varundus** ja seejärel sisse-/väljalülitamise lülitit.
- 4 Käsitsi varundamise funktsiooni lubamiseks koputage valikuid **Veel > Käsitsi varundamine**.
- 5 Kui automaatse varundamise funktsioon on lubatud, koputage jaotises **Mäluseadme valimine** valikut **Võrgukonto**.
- 6 Viiba kuvamisel lugege asjakohased tingimused läbi ja kui nõustute, koputage valikut **Nõustun**, seejärel järgige juhiseid ekraanil, et oma Google™ kontoga sisse logida.
- 7 Kui käsitsi varundamise funktsioon on lubatud, koputage jaotises **Kus faile talletada?** valikut **Mäluseadme valimine > Võrgukonto**.
- 8 Valige varundatavad andmed.
- 9 Kui käsitsi varundamise funktsioon on lubatud, koputage valikut **Varundamine**.


## Automaatse varundamise funktsiooni seadistamine

- 1 Kui varundate sisu USB-mäluseadmele, veenduge, et mäluseade oleks USB-hostiadapteri abil teie seadmega ühendatud. Kui varundate sisu SD-kaardile, veenduge, et SD-kaart oleks õigesti seadmesse paigutatud. Kui varundate sisu veebikontole, kontrollige, kas olete sisse loginud oma Google™-i kontosse.
- 2 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 3 Leidke ja koputage **Seaded > Varundamine ja lähtestamine**.
- 4 Koputage jaotises **Xperia™ varundus ja taaste** valikut **Automaatne varundus**.
- 5 Automaatse varunduse funktsiooni lubamiseks koputage lülitit.
- 6 Valige, kuhu varufailid salvestada.
- 7 Valige soovi korral varundamise sagedus, varundamise aeg ja varundatavad andmed. Muidu tehakse varundamine vaikesätete järgi.
- 8 Seadete salvestamiseks koputage valikut .


## Sisu käsitsi varundamine

- 1 Kui varundate sisu USB-mäluseadmele, veenduge, et mäluseade oleks USB-hostiadapteri abil teie seadmega ühendatud. Kui varundate sisu SD-kaardile, veenduge, et SD-kaart oleks õigesti seadmesse sisestatud. Kui varundate sisu veebikontole, kontrollige, kas olete sisse loginud oma Google™-i kontosse.
- 2 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 3 Leidke ja koputage **Seaded > Varundamine ja lähtestamine**.
- 4 Koputage jaotises **Xperia™ varundus ja taaste** valikut **Veel**.
- 5 Koputage nuppu **Käsitsi varundamine** ning seejärel valige varukoopia sihtkoht ja varundatavad andmed.
- 6 Koputage valikut **Varundamine**.
- 7 Pärast andmete varundamist koputage nuppu **Lõpeta**.

## Varukoopiafaili muutmine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Varundamine ja lähtestamine**.
- 3 Koputage jaotises **Xperia™ varundus ja taaste** valikut **Veel**.
- 4 Koputage valikut **Muuda varufaili** ning valige varundamise lähtekoht ja kustutatavate andmete tüübid.
- 5 Koputage valikut **Kustuta andmed**.
- 6 Koputage kinnitamiseks valikut **OK**.
- 7 Pärast andmete kustutamist koputage valikut **Lõpeta**.

## Varundatud sisu taastamine

- 1 Kui taastate sisu USB-mäluseadmelt, veenduge, et mäluseade oleks USB-hostiadapteri abil teie seadmega ühendatud. Kui taastate sisu SD-kaardilt, veenduge, et SD-kaart oleks seadmesse õigesti sisestatud. Kui taastate sisu Xperia varundus- ja taasteteenusest, kontrollige, kas olete sisse loginud oma Google™-i kontosse.
  - 2 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
  - 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Varundamine ja lähtestamine**.
  - 4 Puudutage jaotises **Xperia™ varundus ja taaste** valikut **Taasta andmed** ning valige taastamise lähtekoht ja taastatavad andmed.
  - 5 Puudutage valikut **Taasta andmed**.
  - 6 Pärast sisu taastamist puudutage valikut **Lõpeta**.
- ! Pidage meeles, et kõik andmete ja seadete muudatused, mille tegite pärast varundamist (nt installisite mõned uued rakendused), kustutatakse taastamise käigus.

## Andmete varundamine Google'i varundus- ja taasterakenduse abil

Google'i varundus- ja taasterakenduse abil saate andmed varundada Google'i serverisse. Samuti saate sisse lülitada automaatse taastefunktsiooni, et rakenduse andmed ja seaded rakenduse taasinstallimisel taastada.

Selle rakenduse abil saate varundada järgmist tüüpi andmeid:

- rakendused;
- järjehoidjad;
- Wi-Fi-võrgud;
- muud seaded.

## Andmete varundamine Google™-i kontole

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Varundamine ja lähtestamine**.
- 3 Koputage jaotises **Google™'i varundus ja taaste** valikut **Varunda minu andmed** ja seejärel koputage liugurit.

## Automaatse taastamise lubamine või keelamine rakenduse uuesti installimisel

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Varundamine ja lähtestamine**.
- 3 Koputage jaotises **Google™'i varundus ja taaste** liugurit **Automaatne taastamine**.

# Rakenduste allalaadimine

## Rakenduste allalaadimine Google Play™-st

Google Play™ on Google'i ametlik veebipood rakenduste, mängude, muusika, filmide ja raamatute allalaadimiseks. Seal on nii tasuta kui ka tasulisi rakendusi. Enne kui hakkate Google Play™-st midagi alla laadima, veenduge, et seade oleks Internetiga ühendatud, andmesidetasude piiramiseks eelistatavalt Wi-Fi kaudu. Lisateabe saamiseks vaadake teemat *Automaatsete rakenduseuuenduste lubamine või keelamine* lehel 60.

- ! Google Play™ kasutamiseks peab teil olema Google™-i konto. Google Play™ ei pruugi kõikides riikides ja piirkondades saadaval olla.

### Rakenduse allalaadimine teenusest Google Play™

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
  - 2 Otsige üles valik **Play pood** ja koputage seda.
  - 3 Otsige mõni üksus, mille soovite alla laadida. Selleks võite sirvida kategooriaid või kasutada otsingufunktsiooni.
  - 4 Rakenduse üksikasjade vaatamiseks koputage seda. Seejärel installige rakendus juhiseid järgides.
- ! Mõni rakendus vajab töötamiseks juurdepääsu seadme andmetele, seadetele ja mitmesugustele funktsioonidele. Installige ja andke luba vaid usaldusväärsetele rakendustele. Allalaaditud rakendusele antud lubade vaatamiseks ja nende oleku muutmiseks koputage seda rakendust valikute **Seaded** > **Rakendused** all.

## Rakenduste allalaadimine muudest allikatest

Kui seadmesse on lubatud rakendusi alla laadida ka muudest allikatest peale Google Play™, saate rakendusi muudelt veebisaitidelt otse alla laadida. Selleks järgige asjakohaseid allalaadimisjuhiseid.

- ! Tundmatu või ebausaldusväärse päritoluga rakenduste installimine võib teie seadet kahjustada. Laadige rakendusi alla üksnes usaldusväärsetest allikatest. Küsimuste või probleemide korral pöörduge rakendusepakkuja poole.
- 💡 Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võib ainult omanik (s.t peamine kasutaja) lubada allalaadimise muudest allikatest peale Google Play™. Omaniku tehtud muudatused mõjutavad kõiki teisi kasutajaid.

### Rakenduste teistelt allikatelt allalaadimise lubamine või keelamine




- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve**.
  - 3 Koputage liugurit **Tundmatud allikad**.
  - 4 Koputage valikut **OK**.
- ! Mõni rakendus vajab töötamiseks juurdepääsu seadme andmetele, seadetele ja mitmesugustele funktsioonidele. Installige ja andke luba vaid usaldusväärsetele rakendustele. Allalaaditud rakendusele antud lubade vaatamiseks ja nende oleku muutmiseks koputage seda rakendust valikute **Seaded** > **Rakendused** all.

# Internet ja võrgud

## Veebilehtede sirvimine

Veebibrauser Google Chrome™ Android™-i seadmete jaoks on enamikes piirkondades eelinstallitud. Selle veebibrauseri kasutamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake veebilehel <http://support.google.com/chrome> linki „Chrome for Mobile” („Chrome mobiilile”).

### Sirvimine brauseriga Google Chrome™



- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige .
- 3 Kui kasutate rakendust Google Chrome™ esimest korda, logige Google™-i kontole sisse või sirvige rakendusega Google Chrome™ anonüümselt.
- 4 Sisestage otsingu- ja aadressiväljale otsingutekst või veebiaadress ning puudutage seejärel klaviatuuril klahvi .

## Interneti- ja MMS-i seaded



Kui Wi-Fi-võrk pole saadaval, peab teil multimeediumsõnumite saatmiseks ja Internetile juurdepääsuks olema toimiv, õigete Interneti- ja MMS-teenuse (multimeediumsõnumiteenuse) seadetega mobiilandmeside ühendus. Siin on esitatud mõned näpunäited.

- Enamiku mobiilsidevõrkude ja operaatorite korral on Interneti- ja MMS-i seaded teie seadmesse eelinstallitud. Sel juhul saate hakata kohe Internetti kasutama ja multimeediumsõnumeid saatma.
- Need seaded on võimalik alla laadida Wi-Fi kaudu.
- Interneti- ja MMS-i seadeid saate igal ajal seadmes käsitsi lisada, muuta või kustutada. Kui te Interneti- või MMS-i seaded kogemata kustutate, laadige need uuesti alla.
- Kui te ei saa mobiilsidevõrgu kaudu Interneti-ühendust luua või multimeediumsõnumside ei toimi, kuigi Interneti- ja MMS-i seaded on seadmesse alla laaditud, vaadake veebiaadressil [www.sonymobile.com/support/tõrkeotsingu](http://www.sonymobile.com/support/tõrkeotsingu) näpunäiteid võrgu levipiirkonna, mobiilandmeside ja MMS-i probleemide kohta.
- Kui energia säästmiseks on sisse lülitatud STAMINA-režiim, peatatakse kogu mobiilandmeside, kui ekraan on välja lülitatud. Kui see põhjustab ühendusprobleeme, välistage mõne rakenduse ja teenuse peatamine või inaktiveerige ajutiselt STAMINA-režiim.
- Kui kasutate seadet, millel on mitu kasutajat, saab ainult seadme omanik (ehk peamine kasutaja) menüüst Seaded Interneti- ja sõnumside seadeid alla laadida, kuid allalaaditud seaded rakendatakse kõigile kasutajatele.

### Interneti- ja MMS-i seadete allalaadimine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** ikooni .
  - 2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded > Rohkem > Interneti-seaded**.
  - 3 Koputage valikut **NÕUSTU**. Pärast seadete edukat allalaadimist kuvatakse olekuribale  ja mobiilandmesideühendus lülitatakse automaatselt sisse.
- ! Kui seadeid ei saanud seadmesse alla laadida, kontrollige mobiilsidevõrgu signaali tugevust või **Wi-Fi**-võrguühendusi. Minge takistustevabasse avatud ruumi või aknale lähemale ja proovige uuesti.

## Interneti- ja MMS-i seadete käsitsi lisamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja koputage **Seaded > Rohkem > Mobiilivõrgud**.
- 3 Koputage valikut **Pöörduspunktinimed > +**.
- 4 Puudutage valikut **Nimi** ja sisestage soovitud nimi ning seejärel puudutage valikut **OK**.
- 5 Puudutage valikut **APN** ja sisestage pöörduspunkti nimi, seejärel puudutage valikut **OK**.
- 6 Sisestage muu nõutav teave. Kui te ei tea, missugust teavet sisestada, pöörduge lisateabe saamiseks oma võrguoperaatori poole.
- 7 Kui olete valmis, koputage nuppu  ja seejärel nuppu **SALVESTA**.

## Allalaaditud Interneti ja MMS-i seadete vaatamine



- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja koputage **Seaded > Rohkem > Mobiilivõrgud**.
- 3 Koputage valikut **Pöörduspunktinimed**.
- 4 Lisateabe nägemiseks koputage mis tahes saadaolevat objekti.

## Wi-Fi


Wi-Fi-ühenduse abil saate surfata Internetis, laadida alla rakendusi ning saata ja vastu võtta e-kirju. Kui loote ühenduse mõne Wi-Fi-võrguga, jätab teie seade selle võrgu meelde ja loob sellega automaatselt ühenduse, kui järgmine kord selle võrgu levialas olete.

Mõne Wi-Fi-võrgu kasutamiseks peate eelnevalt vastaval veebilehel sisse logima. Lisateabe saamiseks pöörduge Wi-Fi-võrgu administraatori poole.




Saadaolevad Wi-Fi-võrgud võivad olla avatud või turvatud.

- Avatud võrku tähistab ikoon , mis kuvatakse Wi-Fi-võrgu nime kõrval.
  - Turvatud võrku tähistab ikoon , mis kuvatakse Wi-Fi-võrgu nime kõrval.
- ! Mõnda Wi-Fi-võrku ei kuvata saadaolevate võrkude loendis, kuna need võrgud ei edasta oma võrgunime (SSID-d). Kui teate sellise võrgu nime, saate selle saadaolevate Wi-Fi-võrkude loendisse käsitsi lisada.

## Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Wi-Fi**.
  - 3 Funktsiooni Wi-Fi lubamiseks või keelamiseks puudutage liugurit.
- ! Funktsiooni Wi-Fi lubamiseks võib kuluda mõni sekund.

## Ühenduse loomine Wi-Fi-võrguga

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
  - 2 Otsige üles ja puudutage valikuid **Seaded > Wi-Fi**.
  - 3 Puudutage liugurit, et **Wi-Fi** sisse lülitada. Kuvatakse kõik saadaolevad Wi-Fi-võrgud.
  - 4 Wi-Fi-võrguga ühenduse loomiseks puudutage seda. Turvatud võrgu korral sisestage selle parool. Kui ühendus on loodud, kuvatakse olekuribal ikoon .
- 💡 Saadaolevate võrkude otsimiseks puudutage ikooni  ja seejärel valikut **Värskenda**. Kui teil ei õnnestu Wi-Fi-võrguga ühendust luua, vaadake asjakohaseid näpunäiteid tõrkeotsinguks aadressil [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).



### Wi-Fi-võrgu käsitsi lisamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni ☰.
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Wi-Fi**.
  - 3 Puudutage üksuste loendi lõpus olevat ikooni +.
  - 4 Sisestage teave **Võrgu nimi (SSID)** kohta.
  - 5 Turbetüübi valimiseks puudutage välja **Turve**.
  - 6 Vajaduse korral sisestage parool.
  - 7 Täpsemate suvandite (nt proksi- ja IP-seadete) muutmiseks puudutage valikut **Täpsemad valikud** ning seejärel tehke soovitud muudatused.
  - 8 Puudutage valikut **Salvesta**.
- ! Võrgunime (SSID) ja parooli saamiseks pöörduge Wi-Fi-võrgu administraatori poole.

### Wi-Fi -võrgu signaali tugevuse suurendamine



Wi-Fi-võrgu signaali vastuvõtu parandamiseks on mitu võimalust.

- Liigutage seade Wi-Fi-pääsupunktile lähemale.
- Liigutage Wi-Fi-pääsupunkt eemale kõikidest võimalikest takistustest või häirijatest.
- Ärge katke kinni seadme Wi-Fi-antenni ala (joonisel esile tõstetud ala).

### Wi-Fi seaded

Kui olete Wi-Fi-võrguga ühenduse loonud või läheduses on saadaval Wi-Fi-võrgud, on teil võimalik vaadata nende võrkude olekut. Samuti saate lubada valiku, et seade annaks teile märku, kui tuvastatakse avatud Wi-Fi-võrk.

### Wi-Fi-võrgu teadaannete lubamine või keelamine

- 1 Lülitage Wi-Fi sisse, kui see pole veel sisse lülitatud.
- 2 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni ☰.
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Wi-Fi**.
- 4 Puudutage ikooni ⚙️ ja seejärel liugurit **Võrguteadaanne**.

### Ühendatud Wi-Fi-võrgu üksikasjaliku teabe vaatamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Wi-Fi**.
- 3 Puudutage seda Wi-Fi-võrku, millega on parajasti ühendus. Kuvatakse üksikasjalik võrguteave.



### Wi-Fi -võrgu unerežiimi reeglite lisamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Wi-Fi**.
- 3 Puudutage ikooni ⚙️ ja seejärel valikut **WiFi on unerežiimi ajal sees**.
- 4 Tehke valik.

### Automaatse võrgulüliti lubamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Wi-Fi**.
- 3 Valige ⚙️ > **Automaatne võrgulülit** > **Luba**.

## Seadme MAC-aadressi leidmine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded > Wi-Fi**.
- 3 Koputage valikut . **MAC-aadress** kuvatakse loendis.

## WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) on juhtmeta võrguühenduse standard, mis aitab teil luua turvalisi juhtmeta võrguühendusi. WPS-iga on andmeturbe protokoll Wi-Fi Protected Access® (WPA) kasutamine oma koduvõrgu kaitsmiseks imelihtne. Samuti saate lisada olemasolevasse võrku uue seadme, ilma et peaksite sisestama pikki parooli.

Kasutage WPS-i aktiveerimiseks ühte meetodit järgmistest:

- nupule vajutamise meetod – lihtsalt vajutage WPS-toega seadme (nt ruuteri) küljes olevat nuppu;
- PIN-koodi sisestamise meetod – teie telefon loob juhusliku PIN-koodi (tuvastamiskoodi), mille te sisestate WPS-toega seadmes.

### Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine WPS-i nupu abil

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Wi-Fi**.
- 3 Lülitage funktsioon Wi-Fi sisse, kui see pole veel sisse lülitatud.
- 4 Puudutage ikooni ; valige **Veel funktsioone > WPS-nupp** ning vajutage seejärel WPS-toega seadme WPS-i nuppu.

### Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine WPS-i PIN-koodi abil



- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Wi-Fi**.
- 3 Lülitage funktsioon Wi-Fi sisse, kui see pole veel sisse lülitatud.
- 4 Puudutage valikuid  > **Veel funktsioone > WPS-i PIN-koodi kirje**.
- 5 Sisestage oma seadmes kuvatav PIN-kood WPS-toega seadmesse.

## Mobiilsideühenduse jagamine

Saate mobiilandmesideühendust jagada teiste seadmetega mitmel allpool loetletud viisil.

- USB-lõõg – mobiilandmesideühendust saab jagada USB-kaabli kaudu ühe arvutiga.
- Bluetooth®-lõõg – mobiilandmesideühendust saab jagada Bluetooth®-i kaudu kuni nelja seadmega.
- Teisaldatav Wi-Fi-pääsupunkt – mobiilandmesideühendust saab jagada korraga kuni kümne seadmega (sh WPS-tehnoloogiat toetavate seadmetega).

### Andmesideühenduse jagamine USB-kaabli abil

- 1 Oma seadme ühendamiseks arvutiga kasutage seadmega komplektis olevat USB-kaablit.
  - 2 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
  - 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Rohkem > Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt**.
  - 4 Puudutage funktsiooni **USB-lõastamine** liugurit, seejärel valige vajaduse korral **OK**. Kui ühendus on loodud, siis kuvatakse olekuribal ikoon .
  - 5 Andmeühenduse jagamise lõpetamiseks puudutage uuesti funktsiooni **USB-lõastamine** liugurit või ühendage USB-kaabel lahti.
- ! Seadme andmesideühendust ja SD-mälukaarti ei saa ühel ja samal ajal USB-kaabli kaudu jagada.


### Mobiilandmeside jagamine teise Bluetooth®-seadmega

- 1 Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth®-seade oleks seotud ning mobiilandmeside oleks teie seadmes aktiveeritud.
  - 2 **Teie seade:** puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
  - 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Rohkem > Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt** ning seejärel puudutage funktsiooni **Bluetoothi edasijagamise** lubamiseks liugurit.
  - 4 **Bluetooth®-seade:** seadistage seade nii, et see looks võrguühenduse Bluetooth®-ühenduse kaudu. Kui kasutate teise seadmena arvutit, uurige seadistamise lõpuleviimiseks sellekohaseid juhiseid. Kui teine seade töötab Android™-i operatsioonisüsteemiga, puudutage seotud seadme nime kõrval olevat seadete ikooni. Selleks valige **Seaded > Bluetooth > Seotud seadmed** ning seejärel märkige ruut **Internetti juurdepääs**.
  - 5 **Teie seade:** oodake, kuni olekuribal kuvatakse ikoon . See kuvatakse siis, kui seadistamine on lõpule viidud.
  - 6 Mobiilandmeside ühenduse jagamise lõpetamiseks puudutage uuesti funktsiooni **Bluetoothi edasijagamise** liugurit.
- ! Funktsioon **Bluetoothi edasijagamise** lülitatakse välja iga kord, kui oma seadme või Bluetooth®-ühenduse välja lülitate.


### Seadme kasutamine teisaldatava Wi-Fi-pääsupunktina

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja puudutage valikuid **Seaded > Rohkem > Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt**.
- 3 Puudutage valikuid **Teisaldatava pääsupunkti sätted > Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt**.
- 4 Sisestage teave **Võrgu nimi (SSID)** kohta.
- 5 Turbetüübi valimiseks puudutage välja **Turve**. Vajaduse korral sisestage parool.
- 6 Puudutage valikut **Salvesta**.
- 7 Puudutage ikooni  ja seejärel funktsiooni **Teisaldatav pääsupunkt** lubamiseks liugurit.
- 8 Vajaduse korral puudutage kinnitamiseks valikut **OK**. Kui teisaldatav Wi-Fi-pääsupunkt on aktiivne, kuvatakse olekuribal ikoon .

### Mobiilandmeside ühenduse kasutuse lubamine WPS-toega seadmel

- 1 Veenduge, et teie seade toimiks teisaldatava pääsupunktina.
- 2 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Rohkem > Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt > Teisaldatava pääsupunkti sätted**.
- 4 Veenduge jaotises **Konfigureeri pääsupunkti**, et teisaldatav pääsupunkt oleks kaitstud parooliga.
- 5 Lubage režiim **Leitav**, kui see on keelatud.
- 6 Puudutage valikut **WPS-nupp** ja järgige juhiseid. Teine võimalus on valida **>** **WPS-i PIN-koodi kirje** ning seejärel sisestada WPS-toega seadme kuvatav PIN-kood.

### Teisaldatava Interneti pääsupunkti ümbenimetamine või turvamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Rohkem > Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt**.
- 3 Koputage valikuid **Teisaldatava pääsupunkti sätted > Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt**.
- 4 Sisestage võrgu jaoks valik **Võrgu nimi (SSID)**.
- 5 Turbetüübi valimiseks koputage välja **Turve**.
- 6 Vajaduse korral sisestage parool.
- 7 Koputage valikut **Salvesta**.

## Andmesidekasutuse hoidmine kontrolli all

Teil on võimalik jälgida andmete hulka, mida teie seade on kindlaksmääratud perioodi jooksul mobiilandmeside või Wi-Fi-ühenduse kaudu saatnud või vastu võtnud. Näiteks

saate vaadata üksikute rakenduste andmesidekasutust. Mobiilandmeside ühenduse kaudu edastatavate andmete jaoks saate määrata andmesidekasutuse hoiatused ja piirangud, et vältida lisatasusid.

- ! Andmesidekasutuse seadistamine võib aidata teil andmesidekasutust paremini kontrolli all hoida, kuid ei välista tingimata lisakulutusi.

#### Andmesidekasutuse vähendamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Andmesidekasutus** > **Andmemahu säästja**.

#### Andmeside sisse- või väljalülitamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja puudutage valikuid **Seaded** > **Andmesidekasutus**.
- 3 Andmeside sisse- või väljalülitamiseks puudutage jaotise **Mobiilandmeside** kõrval olevat liugurit.

- 💡 Kui andmeside on välja lülitatud, saab seade endiselt luua Wi-Fi- ja Bluetooth®-ühenduse.

#### Andmesidekasutuse hoiatuse määramine

- 1 Veenduge, et mobiilandmeside ühendus oleks sisse lülitatud.
- 2 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni ☰.
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Andmesidekasutus** > **Arveldustsükkel**.
- 4 Hoiatustaseme määramiseks puudutage valikut **Andmemahu hoiatus**, sisestage andmeside mahu piir ja puudutage valikut **Määra**. Kui andmeside maht jõuab teie määratud tasemeni, kuvatakse hoiatusteade.

#### Mobiilandmeside piirangu määramine

- 1 Veenduge, et mobiilandmeside ühendus oleks sisse lülitatud.
- 2 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni ☰.
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Andmesidekasutus**.
- 4 Puudutage valikut **Arveldustsükkel** ja seejärel jaotise **Andmemahupiirangu määramine** kõrval olevat liugurit ning valikut **OK**.

- ! Kui kasutatud mobiilandmeside maht jõuab määratud piirini, lülitatakse seadme mobiilandmeside ühendus automaatselt välja.

#### Rakenduste andmesidekasutuse kontrollimine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rakendused**.
- 3 Puudutage rakendust, mida soovite kontrollida, ja puudutage seejärel valikut **Andmesidekasutus**.

- 💡 Kui muudate rakenduste andmesidekasutuse seadeid, võib see mõjutada rakenduste tööd.

#### Andmesidekasutuse kontrollimine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Andmesidekasutus**.
- 3 Mobiilandmeside ühenduse kaudu edastatud andmete mahu kohta teabe saamiseks otsige üles ja valige **Mobiilse andmeside kasutus**.
- 4 Wi-Fi-ühenduse kaudu edastatud andmete mahu kohta teabe saamiseks puudutage valikut **WiFi andmekasutus**.

## Mobiilsidevõrkude valimine

Teie seade lülitub automaatselt ümber mobiilsidevõrkude vahel, mis on saadaval teie asukohas. Saate oma telefoni määrata kasutama puhul kindlat tüüpi mobiilsidevõrku, näiteks WCDMA või GSM.

Olekuribal kuvatakse erinevad olekuikoonid olenevalt selle võrgu tüübist või režiimist, millega olete ühendatud. Lisateavet selle kohta, kuidas erinevad olekuikoonid välja näevad, leiate lehe *Olekuikoon* jaotisest 31.

### Võrgurežiimi valimine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilivõrgud**.
- 3 Koputage valikut **Eelistatud võrgutüüp** ja valige seejärel võrgurežiim.

### Muu võrgu käsitsi valimine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilivõrgud** > **Võrguoperaatorid**.
  - 3 Koputage ikooni **Otsingurežiim** ja seejärel ikooni **Käsitsi**.
  - 4 Valige võrk.
- ! Kui valite võrgu käsitsi, ei otsi seade muid võrke ka siis, kui väljute käsitsi valitud võrgu levialast.

### Võrgu automaatse valimise aktiveerimine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilivõrgud** > **Võrguoperaatorid**.
- 3 Koputage ikooni **Otsingurežiim** ja seejärel ikooni **Automaatne**.


## Virtuaalsed eravõrgud (VPN-id)

Saate oma seadme ühendada virtuaalsesse eravõrku (VPN-i), mis võimaldab kasutada kohalikke turvatud võrkude ressursse avalikus võrgus. Näiteks kasutatakse VPN-ühendusi tavaliselt ettevõtetes ja haridusasutustes nende kasutajate jaoks, kes vajavad juurdepääsu sisevõrkudele ja teistele siseteenustele sel ajal, kui nad on väljaspool sisevõrku (näiteks reisimise ajal).

VPN-ühendusi saab luua mitmel moel, sõltuvalt võrgust. Mõnede võrkude kasutamine nõuab turvasertifikaatide edastamist ja installimist teie seadmesse. Lisateavet selle kohta, kuidas luua ühendus virtuaalse eravõrguga, saate oma ettevõtte või asutuse võrguadministraatorilt.

- ! Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võib teil olla vaja VPN-i seadete kohandamiseks sisse logida omanikuna (s.t peamise kasutajana).

### VPN-võrgu lisamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rohkem** > **VPN**.
- 3 Koputage nuppu **+**.
- 4 Valige lisatava VPN-võrgu tüüp.
- 5 Sisestage VPN-võrgu seaded.
- 6 Koputage valikut **Salvesta**.

### VPN-võrguga ühenduse loomine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rohkem** > **VPN**.
- 3 Koputage saadaolevate võrkude loendis selle VPN-võrgu nime, millega soovite ühenduse luua.
- 4 Sisestage nõutav teave.
- 5 Koputage valikut **Ühenda**.

### Ühenduse katkestamine VPN-võrguga

- 1 Teavituspaaani avamiseks koputage kaks korda olekuriba.
- 2 Koputage VPN-võrgu ühenduse teatel, et see välja lülitada.

# Andmete sünkroonimine seadmes

## Veebikontodega sünkroonimine

Sünkroonige seadmes sisalduvad kontaktid, e-post, kalendrisündmused ja muu teave veebikontodel (nt Gmail™ ja Exchange ActiveSync, Facebook™ ja Flickr™) sisalduvaga. Nende kontode andmete automaatseks sünkroonimiseks aktiveerige automaatsünkroonimise funktsioon. Samuti saate iga konto käsitsi sünkroonida.

### Veebikonto seadistamine sünkroonimiseks

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
- 2 Koputage valikuid **Seaded** > **Konto ja sünkroonimine** > **Lisa konto** ja valige seejärel konto, mida soovite lisada.
- 3 Järgige konto loomise juhiseid või logige sellele sisse.

### Veebikonto käsitsi sünkroonimine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikuid ☰ > **Seaded** > **Konto ja sünkroonimine**.
- 2 Koputage selle konto nime, millega soovite sünkroonida. Kuvatakse üksuste loend, mida saab kontoga sünkroonida.
- 3 Koputage liugurit nende üksuse kõrval, mida soovite sünkroonida.

### Veebikonto eemaldamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** valikuid ☰ > **Seaded** > **Konto ja sünkroonimine**.
- 2 Valige konto tüüp.
- 3 Puudutage ikooni ☰ ja seejärel valikut **EEMALDA KONTO**.
- 4 Kinnitamiseks puudutage valikut **EEMALDA KONTO** uuesti.

## Microsoft® Exchange ActiveSync®-iga sünkroonimine

Kui teie ettevõttes kasutatakse Microsoft Exchange ActiveSynci kontot, pääsete oma ettevõtte e-kirjadele, kalendri meelespeadele ja kontaktidele juurde otse oma seadmest. Pärast seadistamist leiate oma teabe rakendustest **Kalender** ja **Kontaktid**.

### EAS-konto seadistamine sünkroonimiseks

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
- 2 Koputage valikuid **Seaded** > **Konto ja sünkroonimine** > **Lisa konto** > **Exchange'i ActiveSync**.
- 3 Sisestage oma ettevõtte e-posti aadress ja parool.
- 4 Koputage valikut **Edasi**. Törke korral sisestage konto domeeni- ja serveriandmed käsitsi ja koputage valikut **Edasi**.
- 5 Koputage valikut **OK**, et lubada ettevõtte serveril juhtida teie seadet.
- 6 Valige soovitud sünkroonimismeetod, sünkroonimise intervall ja andmed, mida soovite oma seadmega sünkroonida.
- 7 Koputage valikut **Edasi**, seejärel valige teavituse viis uue e-kirja saabumisel.
- 8 Koputage valikut **Edasi**, sisestage ettevõtte konto nimi ja koputage seejärel valikut **Lõpeta häälestus**.
- 9 Vastava viiba kuvamisel aktiveerige seadmehaldur, et lubada oma ettevõtte serveril seadmes määrata teatud turbereeglid (nt helisalvestuse keelamine ja mälu krüptimine).

### EAS-konto eemaldamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** valikuid ☰ > **Seaded** > **Konto ja sünkroonimine**.
- 2 Puudutage valikut **Exchange'i ActiveSync** ja seejärel valige EAS-konto, mille soovite eemaldada.
- 3 Puudutage ikooni ☰ ja seejärel valikut **EEMALDA KONTO**.
- 4 Kinnitamiseks puudutage valikut **EEMALDA KONTO** uuesti.

# Põhiseaded

## Seadetele juurdepääsemine

Seadete menüüs saate vaadata ja muuta seadme seadeid. Seadete menüüle pääsete juurde nii rakenduste kuvalt kui ka kiirseadete paanilt.

### Seadme seadete menüü avamine rakendustekuvalt

- 1 Koputage kuvalt **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles valik **Seaded** ja koputage seda.

### Seadmekohase teabe vaatamine

- 1 Koputage kuvalt **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Telefoni teave**.

### Ekraani aktiveerimine režiimiga Koputa äratamiseks


- 1 Koputage kuva **Avakuva** valikut **Seaded** > **Ekraan**, seejärel koputage funktsiooni lubamiseks liugurit **Äratamiseks koputage**.
- 2 Ooterežiimil oleva ekraani äratamiseks topeltpuudutage seda. Puudutage kindlasti ekraani keskosa.

 Funktsiooni aktiveerimiseks kulub mõni sekund.

### Kiirseadete paneeli avamiseks

- Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole.

### Valgusti sisselülitamiseks

- 1 Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole.
- 2 Koputage valikut .

### Kiirseadete paanil kuvatavate seadete valimine

- 1 Lohistage olekuriba kahe sõrmega täielikult alla ja puudutage seejärel valikut **Muuda**.
- 2 Puudutage pikalt kuva allosas oleval ribal selle kiirseade ikooni, mida soovite lisada, ja seejärel pukseerige see ekraani ülaossa.

### Kiirseadete paneeli ümberkorraldamine

- 1 Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole ja koputage seejärel käsku **Töötle**.
- 2 Puudutage pikalt ikooni ja teisaldage see soovitud kohta.

## Helitugevuse seaded

Saate reguleerida nii sissetulevate kõnede ja teadaannete kui ka muusika ja videote esitamise helitugevust.

### Helina helitugevuse reguleerimine helitugevusklahvi abil

- Vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi.



### Meediumifailide esitamisel helitugevuse reguleerimine helitugevusnupu abil

- Muusika või video esitamisel vajutage helitugevusnupu ülemist või alumist osa, isegi kui ekraan on lukustatud.

### Värinarežiimi sisselülitamine

- Vajutage helitugevusklahvi alla, kuni kuvatakse .

### Helitugevuse tasemete reguleerimine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Heli**.
  - 3 Lohistage helitugevusliugurid soovitud asenditesse.
- ! Samuti võite vajutada helitugevusnupu ülemist või alumist osa ning puudutada ikooni , et muuta eraldi helina, meediumite esituse või äratuse helitugevust.

### Seadme värina määramine sissetulevate kõnede jaoks

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Heli**.
- 3 Funktsiooni lubamiseks puudutage liugurit **Värinalarm ka kõnede korral**.

### Helina määramine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Heli > Telefoni helin**.
- 3 Valige loendist mõni helin või puudutage ikooni  ja valige mõni seadmesse salvestatud muusikafail.
- 4 Kinnitamiseks puudutage valikut **Valmis**.

### Teavitusheli valimine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Heli > Teavitusheli**.
- 3 Valige loendist mõni helin või puudutage ikooni  ja valige mõni seadmesse salvestatud muusikafail.
- 4 Kinnitamiseks puudutage valikut **Valmis**.

- 💡 Mõnedel rakendustel on neile omased teavitushelid, mida saate valida nende rakenduste seadetest.

### Puutetoonide lubamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Heli > Muud helid**.
- 3 Puudutage liugureid erinevate puutetoonide lubamiseks või keelamiseks oma soovide kohaselt.






## Režiim Hõivatud

Saate oma seadme panna režiimi Hõivatud ja määrata käsitsi, kui kaua režiim Hõivatud kestab. Samuti saate eelmäärata seadme automaatse režiimi Hõivatud.

### Režiimi Mitte segada aktiveerimine


- 1 Kiirseadete paneeli avamiseks lohistage olekuriba kahte sõrme kasutades täiesti alla.
- 2 Otsige üles ja valige .
- 3 Tehke valik ja puudutage seejärel valikut **Valmis**.

### Režiimide Hõivatud/Värin/Heli kiire vahetamine

- 1 Vajutage helitugevusklahvi üles või alla, kuni kuvatakse ,  või .
- 2 Režiimide Värin/Heli kiireks vahetamiseks koputage valikut  või . Režiimi Hõivatud aktiveerimiseks vajutage värinarežiimis helitugevusklahvi.



### Režiimi Mitte segada ajaintervallide määramine


- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Heli** > **Mitte segada** > **Automaatsed reeglid**.
- 3 Valige kellaag või sündmus, mille ajaks režiim Mitte segada määrata, või lisage uus reegel.
- 4 Sisestage reeglile soovitud nimi ja puudutage seejärel valikut **OK**.
- 5 Otsige üles ja valige **Päevad**, märkige ära sobivate päevade märkeruudud ning puudutage seejärel valikut **Valmis**.
- 6 Algusaaja kohandamiseks puudutage valikut **Algusaeg** ja valige väärtus ning puudutage seejärel valikut **OK**.
- 7 Lõppaja kohandamiseks puudutage valikut **Lõppaeg** ja valige väärtus ning puudutage seejärel valikut **OK**. Teie seade on valitud ajaintervalli jooksul režiimil Mitte segada.

### Režiimi Hõivatud erandite määramine

Saate valida, millist tüüpi teadaannetel on lubatud režiimis Hõivatud helisignaale aktiveerida ja filtreerida erandid vastavalt sellele, kellelt need tulevad. Enamlevinud erandite tüübid on järgmised:


- sündmused ja meeldetuletused;
- kõned;
- sõnumid;
- äratused.

### Erandite sidumine konkreetsete kontaktitüüpidega

- 1 Puudutage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Heli** > **Mitte segada** > **Lubatud vaid prioriteediga**.
- 3 Puudutage valikut **Kõned** või **Sõnumid**.
- 4 Tehke valik.


## Kuvaseaded

### Valgustustingimustest sõltumata ekraani heleduse käsitsi kohandamine


- 1 Koputage avakuval valikut .
- 2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Ekraan** ja koputage liugurit **Kohanduv heledus**, et see funktsioon keelata, kui see pole juba keelatud.
- 3 Koputage valikut **Heleduse tase**.
- 4 Heleduse kohandamiseks lohistage liugurit.

 Heleduse taseme vähendamine aitab aku tööaega pikendada.

### Puudutusvärinate lubamine või keelamine

- 1 Puudutage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Heli** > **Muud helid**.
- 3 Funktsiooni lubamiseks või keelamiseks puudutage liugurit **Vibreeri puudutamisel**.

### Ekraani väljalülitamise ooteaja reguleerimine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Ekraan** > **Unerežiim**.
- 3 Tehke valik.

 Ekraani kiireks väljalülitamiseks vajutage lühidalt toite .

### Teksti suuruse kohandamine


- 1 Koputage avakuval valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Ekraan** > **Fondi suurus**.
- 3 Valige eelistatav variant.

### Kuvamissuuruse kohandamine

- 1 Puudutage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Ekraan > Kuvamissuurus**.
- 3 Valige liugurit lohistades eelistatav variant.

### Ekraani valge tasakaalu kohandamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Ekraan > Valge tasakaal**.
- 3 Lohistage liugurid soovitud asendisse, et reguleerida valge tasakaalu.

 Valge tasakaalu seade vaikeväärtusele ennistamiseks koputage valikuid  **Vaikeväärtused**.

### Taustvalguse nutikas juhtimine

Taustvalguse nutikas juhtimine hoiab ekraani sisselülitatuna nii kaua, kui hoiate seadet käes. Kui panete seadme käest, lülitub ekraan välja vastavalt ooterežiimi seadele.

### Nutika taustvalgustuse juhtimisfunktsiooni lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Ekraan > Nutikas tagantv. juht.**
- 3 Koputage liugurit, et funktsioon lubada või keelata.

### Katte valimine

Olenevalt kasutatavast kattest reguleerige ekraani heledust või lülitage ekraan välja.

 Katet ei müüda komplektis telefoniga. See tarvik tuleb osta eraldi.

### Katte tüübi valimine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Ekraan > Katte valik**.
- 3 Tehke valik.

### Kindarežiim

Kindarežiimi kasutamise korral saate puutekraani kasutada ka kindaid kandes. Kui kasutate kindarežiimi, kuvatakse kursorirõnagas ekraani sellel alal, kus puude registreeritakse.


### Kindarežiimi lubamine

- 1 Kuval **Avakuva** valige puudutades  **Seaded > Ekraan > Kindarežiim**.
- 2 Funktsiooni lubamiseks puudutage liugurit.



 Tundlikkus oleneb ekraani ja seda puudutava kinnastatud sõrme kontaktala suuruselt.

### Kuva kinnitamine




Kuva kinnitamise funktsiooni saate kasutada selleks, et kuvada seadmes ainult konkreetse rakenduse kuva. Kui puudutate näiteks mängu mängides kogemata avakuvaklahvi, takistab kuva kinnitamise funktsioon aktiivse mängu kuva minimeerimist. Seda funktsiooni saate kasutada ka siis, kui laenate seadme kellelegi teisele. Nii ei saa teised nii lihtsalt juurdepääsu rohkem kui ühele rakendusele. Näiteks saate seadme laenata pildistamiseks kellelegi teisele ja kinnitada kaamerarakenduse kuva. Siis ei saa see isik muid rakendusi (nt E-post) nii kergesti kasutada.

 Kuva kinnitamine pole turbefunktsioon ega takista teistel kuva täielikult vabastamast ja seadmele juurde pääsemast. Andmete kaitsmiseks tuleks seade seadistada nii, et see küsiks enne kuva vabastamist ekraaniluku PIN-koodi, parooli või mustrit.



## Ekraanikuva kinnitamise lubamine või keelamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Lukustuskuva ja turve** > **Ekraani kinnitamine**.
  - 3 Funktsiooni lubamiseks või keelamiseks puudutage liugurit.
  - 4 Kui olete ekraanikuva kinnitamise lubanud, siis saate liuguri **Küsi vabastamisel avamismustrit** puudutamiselega seda täiendavat turvafunktsiooni soovi korral lubada või keelata.
-  Muster, PIN-kood või parool ei ole ekraanikuva kinnitamise kasutamiseks kohustuslik.

## Kuva kinnitamine

- 1 Veenduge, et teie seadmes oleks kuva kinnitamine aktiveeritud.
- 2 Avage rakendus ja avage kuva, mida soovite kinnitada.
- 3 Koputage valikut .
- 4 Kuva kinnitusikooni  kuvamiseks nipsake üles.
- 5 Koputage valikut .
- 6 Koputage ilmuvast hüpikaknas valikut **Sain aru**.

## Ekraanikuva vabastamine

- Puudutage kinnitatud ekraanikuval pikalt ikooni , kuni ekraanikuva vabastatakse.
-  Kui valisite ekraanikuva kinnitamise funktsiooni aktiveerimisel turbevaliku, peate enne ekraanikuva vabastamist sisestama seadme avamiseks mustri, PIN-koodi või parooli.

## Rakenduste seaded

Mõni rakendus küsib selle kasutamise alustamisel luba. Saate lube iga rakenduse puhul eraldi anda või keelata kas menüüs Seaded või kinnitusdialoogis Load. Loa nõuded olenevad rakenduse kujundusest.


## Lubade andmine ja keelamine

Dialoogi kuvamisel saate lube anda või keelata. Kui olete varem kasutanud teist Androidi versiooni, on enamikule rakendustele vajalikud load juba antud.

## Loa andmine

- 1 Loa andmiseks koputage valikut **Lubamine**.
- 2 Kinnitusdialoogi teistkordsel ilumisel saate soovi korral teha valiku **Ära enam küsi**.
- 3 Dialoogis selgitatakse ka põhjust, miks rakendus lube vajab ja kuidas neid konkreetselt kasutab. Dialoogiakna kõrvaldamiseks koputage valikut **OK**.

## Loa keelamine

- Loa keelamiseks koputage dialoogi kuvamisel valikut **Keelamine**.
-  Mõnd rakendust saab kasutada ka siis, kui olete load keelanud.

## Olulised load

Mõni luba on rakenduste õigesti töötamiseks kohustuslik. Sellistel juhtudel kuvatakse vastavasisuline dialoogiboks.

## Rakenduste configureerimine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rakendused** > .
- 3 Valige configureerimissuvand, näiteks **Rakenduse load**, seejärel valige rakendus, mida soovite configureerida.




## Oluliste lubade andmine

- 1 Loa andmiseks koputage valikuid **Jätka > RAKEND. TEAVE > Load**.
  - 2 Leidke vajalik oluline luba.
  - 3 Lubade kohandamiseks koputage asjakohast liugurit.
- ! Lube saate hallata ka menüüs **Seaded > Rakendused**. Koputage rakendust ja muutke lube soovi järgi.




## Automaatsete rakenduseuuenduste lubamine või keelamine

Kui automaatsete uuenduste funktsioon on lubatud, uuendatakse rakendusi teilt luba küsimata ja te ei pruugi teadvustada, et alla laaditakse suures koguses andmeid. Selleks et vältida võimalikke kõrgeid andmeedastuse tasusid, saate automaatsed uuendused keelata või lubada need vaid Wi-Fi kaudu. Automaatsete rakenduseuuenduste vältimiseks tuleb automaatsete uuenduste funktsioon keelata nii Play Store™-i kui ka What's New' (kui see on saadaval) rakendustes.

### Kõigi rakenduste automaatse uuendamise lubamine või keelamine rakenduses Play pood

- 1 Koputage kuval **Avakuva** ikooni , seejärel leidke ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikuid **Seaded > Rakenduste automaatne uuendamine**.
- 3 Valige eelistatud variant.

### Kõigi rakenduste automaatse uuendamise lubamine või keelamine rakenduses What's New

- 1 Koputage kuval **Avakuva** ikooni , seejärel leidke ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikuid **Seaded > Rakenduste automaatne uuendamine**.
- 3 Valige eelistatud variant.

## Rakenduse linkimine

Teie seade saab määratleda vaikerakendused teatud veebilinkide käsitlemiseks. See tähendab, et kui linkimine on määratud, ei pea te iga kord lingi avamisel rakendust valima. Vaikerakendust saate igal ajal muuta.

### Rakenduste linkide haldamine menüüs Seaded

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja **Seaded > Rakendused**.
- 3 Koputage ikooni  ja leidke valik **Linkide avamine**.
- 4 Valige rakendus ja kohandage seadeid nagu soovite.

## Rakenduste lähtestamine


Kui mõni rakendus enam ei reageeri või põhjustab seadmes probleeme, saate selle lähtestada või kustutada rakenduse andmed.

### Rakenduse eelistuste lähtestamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja **Seaded > Rakendused**.
- 3 Koputage ikooni  ja seejärel valikuid **Lähtesta rakend-eelistused > Lähtesta rakendused**.

💡 Rakenduse eelistuste lähtestamisel ei kustutata teie seadmest rakenduse andmeid.

### Rakenduse andmete tühjendamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja **Seaded > Rakendused**.
- 3 Valige rakendus või teenus ja koputage valikuid **Mälu > KUSTUTA ANDMED > OK**.

! Rakenduse andmeid tühjendades kustutatakse valitud rakenduse andmed teie seadmest jäädavalt. Mõne rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse andmete eemaldamise valik saadaval.

### Rakenduse vahemälu tühjendamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja **Seaded > Rakendused**.
- 3 Valige rakendus või teenus ja koputage valikuid **Mälu > TÜHJENDA VAHEMÄLU**.

! Mõne rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse vahemälu eemaldamise valik saadaval.

### Rakenduse vaikeseadete tühjendamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja **Seaded > Rakendused**.
- 3 Valige rakendus või teenus ja koputage valikuid **Avamine vaikimisi > TÜHJENDA VAIKESEADED**.


! Mõne rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse vaikeseadete eemaldamise valik saadaval.

## Ekraanisäästja

Seadistage ekraan ooterežiimil olemise ajaks (nt kui seade on dokitud või seda laetakse) kuvama interaktiivse ekraanisäästjana automaatselt valitud värve, fotosid või slaidiseansse.

💡 Mitme kasutajaga seadme korral võivad igal kasutajal olla isiklikud ekraanisäästja seaded.



### Ekraanisäästja lubamine või keelamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Ekraan > Ekraanisäästja**.
- 3 Funktsiooni lubamiseks või keelamiseks puudutage liugurit.

### Ekraanisäästja jaoks sisu valimine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Ekraan > Ekraanisäästja**.
- 3 Funktsiooni lubamiseks puudutage liugurit.
- 4 Valige sisu, mida soovite näha siis, kui ekraanisäästja on aktiivne.

### Ekraanisäästja käsitsi käivitamine



- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Ekraan > Ekraanisäästja**.
- 3 Funktsiooni lubamiseks puudutage liugurit.
- 4 Ekraanisäästja kohe aktiveerimiseks puudutage ikooni  ja seejärel valikut **Alusta kohe**.

## Keeleseaded

Saate valida seadmele vaikekeele ja seda igal ajal muuta. Samuti saate muuta tekstisisestusel kasutatavat kirjutamiskeelt.

## Keele muutmine


- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Keeled ja sisend** > **Keeled**.
- 3 Valige keel.
- 4 Valige piirkond.
- 5 Puudutage valikut **OK**.

! Kui valisite vale keele ja ei saa menüüde tekstidest aru, otsige üles ikoon  ja puudutage seda. Seejärel valige ikooni  kõrval olev tekst ning seejärel valige avanevas menüüs esimene kirje. Nüüd saate valida soovitud keele.


## Kuupäev ja kellaaeg

Saate muuta seadme kuupäeva ja kellaaega.


### Kuupäeva käsitsi määramine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kuupäev ja kellaaeg**.
- 3 Keelake funktsioon **Auto. kuupäev ja kellaaeg**, koputades liugurit.
- 4 Koputage valikut **Kuupäeva määramine**.
- 5 Libistage vasakule või paremale või kasutage nooli, et määrata soovitud kuupäev.
- 6 Koputage valikut **OK**.

### Kellaaja käsitsi määramine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja **Seaded** > **Kuupäev ja kellaaeg**.
- 3 Keelake funktsioon **Auto. kuupäev ja kellaaeg**, koputades liugurit.
- 4 Koputage valikut **Kellaaja määramine**.
- 5 Valige tunni ja minutite vastavad väärtused.
- 6 Koputage valikut **OK**.

### Ajavööndi määramine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kuupäev ja kellaaeg**.
- 3 Keelake funktsioon **Automaatne ajavöönd**, koputades liugurit.
- 4 Koputage valikut **Ajavööndi määramine**.
- 5 Tehke valik.

## Tehnoloogia X-Reality™ for mobile

Sony tehnoloogia X-Reality™ for mobile täiustab fotode ja videote kuvamiskvaliteeti pärast nende tegemist. Tulemuseks on selgemad, teravamad ja loomulikumad pildid. X-Reality™ for mobile on vaikimisi sisse lülitatud, kuid võite selle välja lülitada, et seade tarbiks vähem energiat.

### Mobiilifunktsiooni X-Reality™ sisselülitamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Ekraan** > **Pilditäiustus**.
- 3 Koputage raadionuppu **X-Reality for mobile**, kui seda pole veel valitud.

## Üliergas režiim

Üliergas režiim parandab piltide ja videote värvide erksust ja küllastust, kui vaatate neid oma seadmes.

## Üliereda režiimi sisselülitamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Ekraan > Pilditäiustus**.
- 3 Koputage raadionuppu **Ülielav režiim**, kui seda pole veel valitud.



## Väljastatava heli täiustamine

Seadme heli rikastamiseks saate käsitsi sisse lülitada individuaalsed heliseaded, näiteks ekvalaiser ja ruumilise heli. Laulude või videote vaheliste helitugevuse erinevuste minimeerimiseks saate lubada dünaamilise normaliseerimise. Juhtmega kõrvaklappide kasutamisel aga saate tihendatud muusikafailide kvaliteedi peaaegu suure eraldusvõimega heli kvaliteediga samale tasemele tõsta.

### Väljundheli automaatne täiustamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Heli > Heliseaded**.
- 3 Funktsiooni **ClearAudio+** lubamiseks puudutage liugurit.



### Heliseadete käsitsi kohandamine

- 1 Puudutage avakuval ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Heli > Heliseaded**.
  - 3 Kui funktsioon **ClearAudio+** on lubatud, puudutage liugurit selle keelamiseks.
  - 4 Valige **Heliefektid > Ekvalaiser**.
  - 5 Heliseadete kohandamiseks lohistage sagedusriba nuppe üles või alla.
-  Heliväljundi seadete käsitsi kohandamine ei mõjuta häälsuhtlusrakendusi. Näiteks ei muutu tavakõnede helikvaliteet.

### Funktsiooni Dünaamiline normaliseerimine abil helitugevuse erinevuste minimeerimine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Heli > Heliseaded**.
- 3 Kui funktsioon **DSEE HX** on keelatud, puudutage selle lubamiseks liugurit.
- 4 Funktsiooni **Dünaamiline normaliseerimine** lubamiseks puudutage liugurit.

### Tihendatud muusikafailide kvaliteedi parendamine


- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Heli > Heliseaded**.
  - 3 Funktsiooni **DSEE HX** lubamiseks puudutage liugurit.
-  See seade on saadaval üksnes juhtmega kõrvaklappide jaoks, mis toetavad suure eraldusvõimega heli.

## Mürafilter


Teie seade toetab mürafiltriga peakomplekti. Kui kasutate seadmega koos mürafiltriga peakomplekti, on mürarikas keskkonnas (nt bussis, rongis, lennukis) muusikat kuulates helikvaliteet palju parem. Seda funktsiooni saate kasutada vaikselt keskkonna loomiseks õppimise, töötamise või lugemise ajal.

-  Optimaalse tulemuse tagamiseks on soovitatav kasutada Sony mürafiltriga peakomplekti.

### Mürasummutusega peakomplekti kasutamine

- 1 Ühendage mürasummutusega peakomplekt seadmega.
  - 2 Kuval **Avakuva** valige  > **Seaded** > **Heli** > **Lisaseadme seaded** > **Mürasummutus** ning seejärel lubage liugurit puudutades funktsioon **Mürasummutus**.
  - 3 Puudutage valikut **Peakomplekti/kõrvaklapid** ja valige oma peakomplekti/kõrvaklappide tüüp.
  - 4 Kui soovite, et funktsioon **Mürasummutus** oleks lubatud ainult muusika või video esitamise ajal või kui ekraan on aktiivne, puudutage režiimi **Energiasäästurežiim** lubamiseks vastavat liugurit.
  - 5 Kui soovite, et funktsioon **Mürasummutus** oleks lubatud seni, kuni peakomplekt on ühendatud, puudutage režiimi **Energiasäästurežiim** keelamiseks vastavat liugurit.
- ! Mürasummutusega peakomplekt ei pruugi ostmise ajal teie seadme komplektis sisalduda.
  - 💡 Kui mürasummutusega komplekt on teie seadmega ühendatud, saate funktsiooni **Mürasummutus** lubada ka paani Kiirseaded kaudu.

### Seadete kohandamine mürakeskkonnale vastavaks

- 1 Veenduge, et mürasummutusega peakomplekt oleks seadmega ühendatud.
- 2 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Heli** > **Lisaseadme seaded** > **Mürasummutus** > **Mürakeskkond**.
- 4 Valige sobiv mürakeskkonna tüüp ja puudutage valikut **OK**.

## Mitu kasutajakontot


Seade toetab mitut kasutajakontot, et eri kasutajad saaksid eraldi seadmesse sisse logida ja seda kasutada. Mitme kasutajakonto kasutamine sobib hästi olukorras, kus jagate sama seadet mitme inimesega või laenate seadme kellelegi teisele korraks kasutamiseks. Kasutajast, kes seadistab seadme esimesel kasutuskorral, saab seadme omanik. Muude kasutajate kontosid saab hallata ainult omanik. Lisaks omanikukontole on olemas veel kahte tüüpi kontosid.

- Tavakasutaja. Seda tüüpi konto sobib nendele, kes kasutavad teie seadet regulaarselt.
  - Külaliskasutaja. Külaliskonto saate lubada nende inimeste jaoks, kes tahavad teie seadet vaid ajutiselt kasutada.
- ! Mõned funktsioonid on saadaval vaid omaniku jaoks. Näiteks saab allalaadimise muudest allikatest peale Google Play™ lubada ainult omanik.

## Teave tavakasutaja konto kohta



Tavakasutaja konto lisamisel saate võimaldada erinevatel kasutajatel kasutada erinevaid avakuvasid, taustpilte ja üldseadeid. Samuti saavad nad eraldi juurdepääsu rakendustele ja failide (nt muusika ja fotod) mälu ruumile. Seadmesse saate lisada kuni seitse tavakasutaja kontot.

### Tavakasutaja konto lisamine.

- 1 Veenduge, et oleksite sisse logitud omanikuna (s.t kasutajana, kes seadme esimesel korral seadistas).
  - 2 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
  - 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kasutajad** > **Kasutaja lisamine**.
  - 4 Koputage valikut **OK**. Uus konto on loodud.
  - 5 Koputage valikut **SEADISTA NÜÜD**. Ekraan lukustub ja üles paremasse nurka ilmub äsja lisatud kasutajat esindav ikoon.
  - 6 Avage ekraan ülespoole nipsates.
  - 7 Kasutaja konto seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 💡 Tavakasutaja konto võite lisada ka mistahes ekraani olekuribalt. Selleks lohistage olekuriba täielikult alla ja koputage kasutajaikooni ning seejärel valikut **Kasutaja lisamine**.





### Seadmest tavakasutaja konto kustutamine

- 1 Veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.
- 2 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 3 Otsige üles ja **Seaded > Kasutajad**.
- 4 Koputage kustutatava kasutaja nime kõrval ikooni , seejärel koputage valikuid **Kasutaja eemaldamine > Kustuta**.



### Teave külaliskasutaja konto kohta

Kui keegi soovib teie seadet vaid ajutiselt kasutada, saate selle kasutaja jaoks lubada külaliskonto. Külalistrežiimis käivitub teie seade vürskelt installitud süsteemina, kus on olemas ainult eelinstallitud rakendustega. Kui külaline teie seadet enam ei kasuta, saab seansi kustutada nii, et järgmine külaline saab alustada otsast peale. Külaliskasutaja konto on eelinsallitud ja seda ei saa kustutada.

### Külaliskasutaja konto aktiveerimine


- 1 Veenduge, et oleksite sisse logitud omanikuna (s.t kasutajana, kes seadme esimesel korral seadistas).
  - 2 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
  - 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Kasutajad > Külaline**.
-  Külaliskasutaja konto saate aktiveerida ka mis tahes kuva olekuriba kaudu. Selleks lohistage olekuriba täielikult alla ja koputage kasutajaikooni ning seejärel valikut **Lisa külaline**.

### Külalisseansi andmete kustutamine

- 1 Veenduge, et oleksite sisse logitud külaliskontoga.
  - 2 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
  - 3 Otsige üles ja **Seaded > Kasutajad**.
  - 4 Otsige üles valik **Välju küllastajaseansist** ja koputage seda.
  - 5 Koputage valikut **Eemalda**.
-  Samuti võite külalise seansi külaliskontoga sisselogituna kustutada iga kuva olekuribalt. Lohistage ainult olekuriba kahe sõrmega allapoole koputage kasutajaikooni seejärel valikut **Välju küllastajaseansist**.

### Mitme kasutajakonto vaheldumisi aktiveerimine

#### Mitme kasutajakonto vaheldumisi aktiveerimine

- 1 Kasutajate loendi kuvamiseks lohistage olekuriba kahe sõrmega ekraanil allapoole, seejärel koputage ikooni kuva paremas ülaosas.
  - 2 Koputage selle kasutaja kontot, mille soovite aktiveerida. Ilmub selle kasutajakonto ekraanilukk
-  Kui aktiveerite külaliskonto, valige eelmise seansi kustutamiseks **Alusta uut**. Kui soovite eelmist seanssi jätkata, valige **Jah, jätk**.

### Mitme kasutajakonto seaded

Mitme kasutajaga seadmetes on kolme tüüpi seadeid.

- Seaded, mida saavad kõik kasutajad muuta ja mis mõjutavad kõiki kasutajaid. Sellised seaded on näiteks keel, Wi-Fi, lennukirežiim, NFC ja Bluetooth®.
- Seaded, mis mõjutavad ainult ühe kasutaja kontot. Sellised seaded on näiteks automaatne andmesünkroonimine, ekraanilukk, mitmesugused lisatud kontod ja taustpiilt.
- Seaded, mis on nähtavad ainult seadme omanikule ning mõjutavad kõiki kasutajaid (nt VPN-i seaded).

# Teksti tippimine

## Ekraaniklaviatuurid

Teie seadmesse on eelinstallitud mitmed teksti sisestamise teenuse pakkujad.

- ! Teksti sisestamise teenuse vaikepakkuja võib oleneda kasutatavatest piirkondlikest või keeleseadetest. Mõni teksti sisestamise teenuse pakkuja ei pruugi olla teie piirkonnas saadaval.

## SwiftKey® klaviatuur

Teksti sisestamiseks võite kasutada ekraaniklaviatuuri ja sisestada tähti ühekaupa või kasutada SwiftKey® sisestuse funktsiooni ja libistada sõnade moodustamiseks sõrme ühelt tähelt teisele.



- 1 Kursori ees oleva märgi kustutamine.
- 2 Kursori liigutamine järgmise rea algusesse lühikese puutega ja emotikonide kuvamine pika puutega.
- 3 Kirjavahemärkide sisestamine.
- 4 Tühiku sisestamine.
- 5 Koma sisestamine lühikese puutega või teksti häälsisestus pika puutega.
- 6 Numbrit ja sümbolite kuvamine.
- 7 Väiketähtede, ühe suurtähe ja ainult suurtähtede vaheldumisi kasutamine.

- 💡 Lisateavet SwiftKey® kohta vaadake aadressilt <https://swiftkey.com/>

## Google'i klaviatuuri ülevaade

Ekraaniklaviatuuril saate teksti sisestada iga tähte eraldi puudutades või sõnade moodustamiseks sõrme tähelt tähele libistades.



- 1 Puudutage kursori ees oleva märgi kustutamiseks.
- 2 Puudutage reavahetuse sisestamiseks, emotikonide nägemiseks või sisust otsimiseks. Funktsioonid võivad oleneda tekstivälja tüübist.
- 3 Puudutage kirjavahemärkide sisestamiseks.
- 4 Puudutage tühiku sisestamiseks.
- 5 Puudutage koma sisestamiseks.
- 6 Puudutage numbrit ja sümbolite kuvamiseks.
- 7 Puudutage väiketähtede, ühe suurtähe ja ainult suurtähtede vaheldumisi kasutamiseks.

### Teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri kuvamine

- Koputage mõnda tekstisisestusvälja.

### Ekraaniklahvistiku kasutamine rõhtpaigutuse korral

- Kui ekraaniklahvistik on avatud, pöörake seade külili.
- ! Võimalik, et peate rõhtpaigutuse lubamiseks muutma mõne rakenduse seadeid.


### Teksti sisestamine märgikaupa

- 1 Klahvistikul kuvatud tähemärgi sisestamiseks koputage seda tähemärki.
- 2 Tähemärgi variandi sisestamiseks puudutage klaviatuuril pikalt tavatähemärki. Kuvatakse võimalike valikute loend. Valige loendist soovitud variant. Näiteks tähemärgi "é" sisestamiseks puudutage pikalt tähemärki "e", kuni kuvatakse muud valikud. Seejärel lohistage sõrm klaviatuuril "é" peale, et see valida.

### Punkti sisestamine

- Topeltkoputage pärast sõna sisestamist tühikuklahvi.

### Teksti sisestamine libistusliigutustega sisestuse funktsiooni abil

- 1 Kui kuvatakse ekraaniklaviatuur, libistage sõrme soovitud sõna tähtede valimiseks tähelt tähele.
- 2 Kui olete sõna sisestamise lõpetanud, tõstke sõrm üles. Sõnasoovitus kuvatakse teie valitud tähtede järgi.
- 3 Kui soovitud sõna ei kuvata, puudutage muude valikute nägemiseks ikooni  ja tehke sobiv valik. Kui soovitud valikut ei kuvata, kustutage kogu sõna ja valige selle tähed sõrmega libistades uuesti või sisestage sõna tähthaaval.

## Teksti muutmine

Saate kirjutades teksti valida, lõigata, kopeerida ja kleepida. Saate kasutada teksti muutmise valikuid, topeltkoputades sisestatud tekstil. Seejärel on teksti muutmise valikud rakenduseribal saadaval.

### Teksti muutmine

Pärast teksti valimist, topeltpuudutades sõna, ilmub redigeerimisriba, kus on saadaval mitu tööriista.

- **Lõika**
- **Kopeeri**
- **Kleebi**
- **Jaga**
- **Vali kõik**
- **Abi**

- ! Valik **Kleebi** kuvatakse ainult siis, kui lõikelaual on salvestatud teksti.

### Teksti valimine

- 1 Sõna esiletõstmiseks topeltkoputage sõna.
- 2 Rohkema teksti valimiseks saate lohistada kummalgi pool esile tõstetud sõna olevaid pidemeid.

### Teksti muutmine

- 1 Rakenduseriba kuvamiseks topeltkoputage sõna.
- 2 Valige tekst, mida soovite muuta, ja kasutage seejärel soovitud muudatuste tegemiseks rakenduseriba.

### Suurendusfunktsiooni kasutamine

- Kui teksti sisestate, koputage ja hoidke oma sõrme tekstiväljal, et näha suurendatud teksti ja asetada kursor nõutavasse kohta tekstivälja sees.

# Helistamine

## Helistamine

### Ülevaade helistamisest

Helistamiseks valige telefoninumber käsitsi, puudutage kontaktiloendisse salvestatud numbrit või puudutage kõnelogis olevat telefoninumbrit. Samuti saate kasutada kiirvalimisfunktsiooni, et leida kiirelt numbreid oma kontaktiloendist ja kõnelogidest. Selleks sisestage osa kontakti numbrist või nimest ning valige ilmuvate soovitude hulgast sobiv. Videokõne tegemiseks saate kasutada oma seadme kiirsõnumside- ja videovestlusrakendust Hangouts™.



1	Lisavalikute kuvamine
2	Numbri kustutamine
3	Valimisklahvistik
4	Helistamisnupp

### Valimisklahvistiku avamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
- 2 Leidke valik ☰ ja koputage seda.
- 3 Kui valimisklahvistikku ei kuvata, koputage valikut ☰.

### Telefoninumbri valimine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni ☰.
  - 2 Otsige üles valik ☰ ja valige ☰.
  - 3 Kui kuvatakse kõnelogi, puudutage valimisklahvistiku kuvamiseks ikooni ☰.
  - 4 Sisestage telefoninumber ja puudutage ikooni ☰.
- 💡 Kogemata sisestatud numbriga kustutamiseks puudutage ikooni ✕.

### Helistamine kiirvalimisfunktsiooni abil

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
- 2 Otsige üles valik ☰ ja koputage seda.
- 3 Kui kuvatakse kõnelogi, koputage valimisklahvistiku kuvamiseks valikut ☰.
- 4 Sisestage valimisklahvistikul tähed või numbrid, mis esinevad soovitud kontaktis. Iga tähe või numbriga sisestamisel kuvatakse võimalike vastete loend.
- 5 Koputage selle kontakti nime, kellele soovite helistada.

### Rahvusvahelise kõne tegemine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni ☰.
- 2 Otsige üles valik ☰. Teile kuvatakse kõnelogi.
- 3 Valimisklahvistiku kuvamiseks puudutage ikooni ☰.
- 4 Puudutage pikalt klahvi 0, kuni kuvatakse märk +.
- 5 Sisestage riigi suunakood, piirkonna suunakood ilma numbriga ees olevate nullideta ning telefoninumber. Seejärel puudutage ikooni ☰.

### Avakuvale otsevalimisnumbrite lisamine

- 1 Puudutage pikalt kuva **Avakuva** tühja ala, kuni seade vibreerib ja kuvatakse kohandusmenüü.
- 2 Kohandusmenüüs koputage valikuid **Vidinad > Otseteed**.
- 3 Sirvige rakenduste loendit ja valige **Otsevalik**.
- 4 Valige kontakt ja number, mida soovite otsevalimisnumbrina kasutada.

### Telefoninumbri kuvamine ja peitmine

Saate valida, kas helistamisel kuvatakse kõne vastuvõtja seadmes teie telefoninumber või mitte.

### Oma telefoninumbri kuvamine või peitmine väljaminevate kõnede ajal.

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kõne > Lisaseaded > Helistaja ID** ja valige suvand.

! Kõik teenusepakkujad ei pruugi seda valikut pakkuda.

### Kõnede vastuvõtmine

Kui teile tuleb kõne ajal, mil seade on ooterežiimil või ekraan on lukustatud, avaneb telefoni rakenduste täisekraanikuva. Kui ekraan on kõne saabudes aktiivne, kuvatakse sissetulev kõne hõljuva teadaandena, s.t minimeeritud aknana, mis hõljub avatud kuva ülaosas. Kui selline märguanne saabub, saate valida, kas vastate kõnele ja avate telefoni rakenduste kuva või keeldute kõnest ja jääte samale ekraanile.

#### Kõnele vastamine passiivse ekraani korral

- Sissetuleva kõne saabudes lohistage valik  vasakule.

#### Kõne vastuvõtmine, kui ekraan on aktiivne

- Kui teile helistatakse, puudutage ekraani ülaossa ilmunud eelmärguandel valikut **VASTAMINE**.
- 💡 Kõnele vastamise asemel võite minna ka telefonirakenduse põhikuvale. Selleks puudutage eelmärguande akent. Nii on teil kõne haldamiseks rohkem valikuid. Näiteks saate kõnest keeldumise korral selle põhjusest sõnumiga teada anda.

#### Sissetulevast kõnest keeldumine passiivse ekraani korral

- Sissetuleva kõne saabudes lohistage valik  vasakule.

#### Kõnest keeldumine, kui ekraan on aktiivne

- Kui teile helistatakse, koputage ekraani ülaossa ilmunud eelmärguandel valikut **Loobu**.
- 💡 Kõnest keeldumise asemel võite minna telefoni rakenduste põhikuvale koputades selleks eelmärguande ülaosas. Nii on teil kõne haldamiseks rohkem võimalusi. Näiteks saate otsustada kõnest sõnumi abil keelduda .

#### Sissetuleva kõne helina vaigistamine

- Kui olete kõne vastu võtnud, vajutage helitugevusnuppu.

### Automaatvastaja kasutamine

Seadme automaatvastajarakendust saate kasutada kõnedele vastamiseks siis, kui olete hõivatud või te ei saa kõnet vastu võtta. Saate lubada automaatvastamisfunktsiooni ja määrata, mitme minuti järel saab kõne automaatvastuse. Kõnesid saate ka automaatselt automaatvastajale suunata, kui olete neile vastamiseks liiga hõivatud. Automaatvastajasse jäetud sõnumitele pääsete juurde otse oma seadmest.

! Enne automaatvastaja kasutamist peate salvestama tervitussõnumi.

### Automaatvastaja tervitussõnumi salvestamine


- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke valikud **Seaded** > **Kõne** > **Xperia™ automaatvastaja** > **Tervitus** ja koputage neid.
- 3 Valige **Lindista uus tervitus** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

### Automaatvastaja lubamine


- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke valikud **Seaded** > **Kõne** > **Xperia™ automaatvastaja** ja koputage neid.
- 3 Koputage liugurit **Automaatvastaja**.

-  Kui te ei määra kõnede automaatvastajale viiteaega, kasutatakse vaikeväärtust.




### Automaatvastaja viiteaja määramine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke valikud **Seaded** > **Kõne** > **Xperia™ automaatvastaja** ja koputage neid.
- 3 Koputage valikut **Võta vastu pärast**.
- 4 Aja reguleerimiseks kerige valikus üles või alla.
- 5 Koputage valikut **Valmis**.

### Sissetuleva kõne suunamine automaatvastajasse

- Sissetuleva kõne saabudes koputage valikut **Vastamisvalikud** ja seejärel valige **Keeldu, aktiveerides automaatvastaja**.
-  Sissetuleva kõne korral saate ka lihtsalt oodata, kuni eelseadistatud viiteaeg möödub ja kõne suunatakse automaatselt automaatvastajasse.

### Automaatvastaja sõnumite kuulamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
  - 2 Leidke valikud **Seaded** > **Kõne** > **Xperia™ automaatvastaja** > **Sõnumid** ja koputage neid.
  - 3 Valige häälsõnum, mida soovite kuulata.
-  Automaatvastaja sõnumeid saate kuulata ka otse kõnelogi kaudu. Selleks koputage ikooni .

### Kõnest keeldumine tekstisõnumiga

Kui keeldute kõnest tekstisõnumit kasutades, saadetakse sõnum automaatselt helistajale ja salvestatakse kontaktiga seotud sõnumsidevestluses.

Valida saate seadmes saadaolevate eelmääratletud sõnumite hulgast või saate ise uue sõnumi luua. Samuti võite eelmääratletud sõnumeid redigeerides luua oma isikupärastatud sõnumi.

### Sissetulevast kõnest tekstisõnumiga keeldumine mitteaktiivse ekraani korral

- 1 Sissetuleva kõne saabudes koputage valikut **VASTAMISVALIKUD**.
- 2 Valige eelmääratud sõnum või koputage valikut **Koosta uus sõnum**.

### Sissetulevast kõnest keeldumine tekstisõnumiga, kui ekraan on aktiivne

- 1 Sissetuleva kõne korral koputage eelteatiste akna ülemist osa, kus asuvad kontakti telefoninumber või nimi.
- 2 Koputage valikut **VASTAMISVALIKUD**.
- 3 Valige eelmääratud sõnum või koputage valikut **Koosta uus sõnum**.

### Teisest kõnest loobumine tekstisõnumiga

- 1 Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, koputage valikut **VASTAMISVALIKUD**.
- 2 Valige eelmääratud sõnum või koputage valikut **Koosta uus sõnum**.

### Kõnest keeldumise tekstisõnumi muutmine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
- 2 Leidke valikud **Seaded** > **Kõne** > **Keeldu kõnest sõnumiga** ja koputage neid.
- 3 Koputage muudetavat sõnumit ja seejärel tehke soovitud muudatused.
- 4 Koputage valikut **OK**.

### Nutikas helistamine

Kui lülitate sisse nutika helistamise funktsiooni, saate sissetulevaid kõnesid hallata ilma ekraani puudutamata. Kui see on aktiveeritud, saate kõnesid hallata järgmiselt.


- Vastamine: asetage seade kõrva juurde.
- Keeldumine: raputage seadet.
- Helina väljalülitamine: keerake seadme esikülg allapoole.

### Nutika kõnehalduse sisselülitamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Kõne**.
- 3 Koputage valikut **Nutikas kõnehaldus**.
- 4 Koputage liugurit jaotises **Nutikas kõnehaldus**.

### Käimasolevad kõned

#### Pooleliolevate kõnede ülevaade

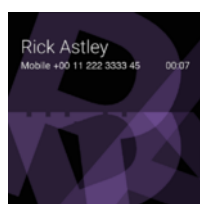

- 1 Kõne lõpetamine
- 2 Teise kõne tegemine
- 3 Poolelioleva kõne ootelepanek või ootel kõne aktiveerimine
- 4 Koputage kõne ajal DTMF-numbreid.
- 5 Mikrofone vaigistamine kõne ajal
- 6 Valjuhääldi sisselülitamine kõne ajal

### Kuulari helitugevuse muutmine kõne ajal

- Vajutage ülemist või alumist helitugevusnuppu.

### Kõnelogi kasutamine

Kõnelogis saate vaadata vastamata kõnesid ↙, vastuvõetud kõnesid ↘ ja valitud numbreid ↗.

### Kõnelogi avamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
- 2 Leidke valik ☰ ja koputage seda.

### Vastamata kõnede vaatamine

- 1 Vastamata kõne korral kuvatakse olekuribal ikoon . Lohistage olekuriba allapoole.
- 2 Koputage valikut **Vastamata kõne**.

### Kõnelogis oleval numbril helistamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles valik ja koputage seda. Kuvatakse kõnelogi.
- 3 Kui soovite helistada otse kõnelogist, koputage soovitud numbrit. Kui soovite numbrit enne helistamist redigeerida, puudutage numbrit pikalt ja seejärel koputage nuppu **Muuda enne helistamist nr**.

### Kõnelogis oleva numbril lisamine kontaktide hulka

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja puudutage ikooni .
- 3 Puudutage kõnelogis olevat numbrit ja seejärel valige **Uue kontakti loomine** või **Kontaktile lisamine**.
- 4 Muutke kontakti andmeid ja puudutage seejärel valikut **SALVESTA**.

### Kõnelogi valikute vaatamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles valik ja koputage seda.
- 3 Koputage nuppu .

Eespool esitatud samme järgides saate avada ka üldised kõneseaded.

## Kõnede edastamine

Saate kõnesid suunata teisele vastuvõtjale (nt muu telefoninumber või muu seade).

### Kõnede suunamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kõne**.
- 3 Koputage valikut **Kõnede suunamine** ja tehke soovitud valik.
- 4 Sisestage number, millele soovite kõned ümber suunata, ja koputage seejärel valikut **Lülita sisse**.

### Kõnede suunamise väljalülitamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kõne > Kõnede suunamine**.
- 3 Tehke valik, seejärel koputage valikut **Lülita välja**.

## Kõnede piiramine

Blokeerida saate nii kõik sissetulevad või väljaminevad kõned kui ka teatud kindlatesse kategooriatesse kuuluvad kõned. Kui olete saanud teenusepakkuvalt PIN2-koodi, saate väljahelistamist piirata lubatud valiknumbritega (FDN-idega). Kui teie liitumisleping sisaldab kõneposti teenust, saate kõik teatud kindlalt kontaktilt saabuvald kõned otse kõneposti suunata. Mõne kindla numbril blokeerimiseks võite minna Google Play™ poodi ja laadida alla mõne seda funktsiooni toetava rakenduse.

- Kõik võrguoperaatorid ei toeta FDN-i. Pöörduge oma võrguoperaatori poole ja küsige järele, kas teie SIM-kaart või võrguteenus toetab seda funktsiooni.



### Teatud numbrilt tulevate kõnede ja sõnumite blokeerimine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja puudutage valikuid  > **Seaded** > **Numbrite blokeerimine** > **Lisa number**.
- 3 Sisestage telefoninumber, millelt tulevad kõned ja tekstisõnumid soovite blokeerida, ja puudutage seejärel valikut **Blokeeri**.


### Valiknumbrite lubamine või keelamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne** > **Lubatud valiknumbrid**.
- 3 Kui soovite valiknumbrid lubada, valige **Aktiveeri lubatud valiknumbrid**. Kui soovite valiknumbrid keelata, valige **Desaktiveeri lubatud valiknumbrid**.
- 4 Sisestage PIN2-kood ja puudutage valikut **OK**.

### Lubatud kõnevastuvõtjate loendi avamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja **Seaded** > **Kõne**.
- 3 Koputage valikuid **Lubatud valiknumbrid** > **Lubatud valiknumbrid**.

### SIM-kaardi PIN2-koodi muutmine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne**.
- 3 Koputage valikuid **Lubatud valiknumbrid** > **Muuda PIN2-koodi**.
- 4 Sisestage SIM-kaardi vana PIN2-kood ja koputage nuppu **OK**.
- 5 Sisestage uue SIM-kaardi PIN2 ja koputage nuppu **OK**.
- 6 Kinnitage PIN2 ja koputage nuppu **OK**.

### Konkreetsetelt kontaktilt tulevate kõnede saatmine otse kõneposti

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige .
- 3 Valige soovitud kontakt.
- 4 Valige  > .
- 5 Märkige ära valiku **Kõik kõned kõneposti** kõrval olev ruut.
- 6 Puudutage valikut **SALVESTA**.

## Mitu kõnet

Kui olete telefonis aktiveerinud koputuse, saate samaaegselt hallata mitut kõnet. Kui koputus on aktiveeritud, teavitatakse teid teise kõne vastuvõtmisest piiksuga.

- ! Mobiilandmeside on kõnede ajal keelatud. E-post, Internet ja suhtlusvõrgustiku rakendused toimivad, kui on loodud ühendus Wi-Fi-võrguga.


### Koputuse sisse- ja väljalülitamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne** > **Lisaseaded**.
- 3 Koputuse sisse- või väljalülitamiseks koputage valikut **Koputus**.

### Teise kõne vastuvõtmine ja käimasoleva kõne ootelepanek

- 1 Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage  paremale.
- 2 Koputage valikut **Pane kõne ootele**.

### Teisest kõnest keeldumine

- Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage ikooni  vasakule.

### Teise kõne tegemine

- 1 Koputage aktiivse kõne ajal ikooni . Kuvatakse kõnelogi.
- 2 Valimisklahvistiku kuvamiseks valige .
- 3 Sisestage vastuvõtja number ja koputage ikooni . Esimene kõne pannakse ootele.

### Kõnede vahetamine





- Järgmise kõne aktiveerimiseks ja praeguse kõne ootelepanekuks koputage valikut **Ootel**.

## Konverentskõned


Konverentskõne ehk mitme osavõtjaga kõne korral saate pidada ühisvestlust kahe või enama inimesega.

- ! Lisateavet konverentskõnes osalejate suurima lubatud arvu kohta saate oma võrguoperaatorilt.


### Konverentskõne tegemine

- 1 Koputage aktiivse kõne ajal ikooni . Kuvatakse kõnelogi.
- 2 Valimisklahvistiku kuvamiseks koputage ikooni .
- 3 Valige teise osaleja number ja koputage ikooni . Esimene kõnes osaleja pannakse ajutiselt ootele.
- 4 Kõne teise osaleja lisamiseks ja konverentskõne alustamiseks koputage ikooni .
- 5 Kui soovite lisada rohkem kõnes osalejaid, korrake ülaltoodud toiminguid.

### Konverentskõnes osalejaga eravestluse pidamine

- 1 Käimasoleva konverentskõne ajal puudutage valikut **HALDA KONVERENTSKÕNET**.
- 2 Eravestluse pidamiseks soovitud osalejaga puudutage teda tähistavat eraldiseisvat nuppu.
- 3 Eravestluse lõpetamiseks ja konverentskõne jätkamiseks puudutage ikooni .

### Osaleja eemaldamine konverentskõnest

- 1 Käimasoleva konverentskõne ajal puudutage valikut **HALDA KONVERENTSKÕNET**.
- 2 Osaleja eemaldamiseks puudutage tema nime kõrval olevat ikooni .


### Konverentskõne lõpetamine

- Koputage konverentskõne ajal valikut .

## Kõnepost

Kui teie liitumisleping sisaldab kõneposti teenust, saavad helistajad juhul, kui te ei saa kõnele vastata, jätta teile häälsõnumeid. Kõnepostiteenuse number on tavaliselt salvestatud SIM-kaardiile. Kui see pole nii, saate selle numbri oma võrguoperaatorilt ja saate selle käsitsi sisestada.

### Kõnepostinumbri sisestamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kõne > Kõnepost > Kõneposti seaded > Kõnepostinumber**.
- 3 Sisestage oma kõneposti number.
- 4 Koputage valikut **OK**.


## Kõnepostiteenusele helistamine

- 1 Avage valimisklahvistik.
  - 2 Puudutage pikalt numbrit **1**, kuni helistatakse teie kõneposti numbrile.
- 💡 Kui helistate oma kõneposti numbrile esimest korda, palub teie võrguoperaatori kõnepostisüsteem teil tavaliselt seadistada oma kõneposti. Näiteks võidakse teil paluda salvestada tervitussõnum ja määrata parool.

## Hädaabikõned

Teie seade toetab rahvusvahelisi hädaabinumbreid (nt 112 või 911). Neid numbreid saab üldjuhul kasutada hädaabikõnede tegemiseks kõigi riikide mobiilsidevõrkude levialades nii SIM-kaardiga kui ka ilma.





### Hädaabikõne tegemine

- 1 Avage valimisklahvistik.
  - 2 Sisestage hädaabinumber ja puudutage seejärel ikooni .
- 💡 Hädaabikõnesid on võimalik teha kas siis, kui telefonis pole SIM-kaarti või kui kõik väljaminevad kõned on blokeeritud.

### Hädaabikõne tegemine, kui SIM-kaart on lukus

- 1 Puudutage valikut **HÄDAABI**.
- 2 Sisestage hädaabinumber ja puudutage ikooni .


### Hädaabikõne tegemine, kui ekraan on lukus

- 1 Kui ekraanilukuks on valitud **Nipsa**, nipsake sõrmega vasakule või üles ja puudutage ikooni . Seejärel puudutage valimisklahvistiku kuvamiseks ikooni , sisestage hädaabinumber ja puudutage ikooni .
- 2 Kui ekraan on lukustatud mustri, PIN-koodi või parooliga, nipsake sõrmega vasakule või üles ja puudutage valikut **HÄDAABI**. Seejärel sisestage hädaabinumber ja puudutage ikooni .

# Kontaktid




## Kontaktide otsimine ja vaatamine
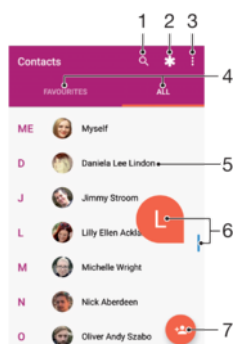
### Ülevaade kontaktikuvast






- 1 Kontaktide otsimine
- 2 Tervise teabe ja hädaabi kontaktite teabe muutmine ja vaatamine
- 3 Lisavalikute kuvamine
- 4 Lemmikute ja kõikide kontaktide vahekaardid
- 5 Kontakti andmete vaatamine
- 6 Kasutage liugurit, et liikuda valitud tähega algavate kontaktide juurde
- 7 Kontakti lisamine

### Kontakti otsimine




- 1 Koputage kaval **Avakuva** valikut , seejärel valikut .
- 2 Koputage ikooni  ja sisestage telefoninumber, nimi või muu teave väljale **Otsige kontakte**. Tulemite loendit filtreeritakse iga märgi sisestamisel.

### Rakenduses Kontaktid kuvatavate kontaktide valimine




- 1 Puudutage kaval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Puudutage ikooni  ja seejärel valikut **Kuvatavad kontaktisikud**.
- 3 Kuvatavas loendis märkige soovitud valikud. Kui olete sünkrooninud oma kontaktid sünkroonimiskontoga, kuvatakse see konto loendis.
- 4 Suvandite valiku laiendamiseks puudutage valikut **Kohanda**, valige sobiv ripploend ning täitke või tühjendage märkeruudud oma soovide kohaselt.
- 5 Kui olete lõpetanud, puudutage valikut **OK**.

## Kontaktide lisamine ja muutmine





### Kontakti lisamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
  - 2 Puudutage ikooni .
  - 3 Kui olete oma kontaktid ühe või mitme kontoga sünkrooninud ja lisate kontakti esimest korda, peate valima konto, millele soovite selle kontakti lisada. Puudutage valikut **Telefoni kontaktkirje**, kui soovite kontakti ainult seadmesse salvestatult kasutada.
  - 4 Sisestage või valige kontakti kohta soovitud teave.
  - 5 Kui olete lõpetanud, puudutage valikut **SALVESTA**.
- ! Kui salvestate kontakti kontole, kuvatakse see konto järgmine kord kontakti lisamisel salvestamise vaikekontona. Kui soovite muuta kontot, millele kontakt on salvestatud, peate selle kontakti uuesti looma ja salvestama õigele kontole.
- 💡 Kui lisate kontakti telefoninumbri ette plussmärgi ja riigi suunakoodi, pole vaja telefoninumbrit mõnes välisriigis helistades täiendada.






### Kontakti muutmine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
  - 2 Puudutage kontakti, mida soovite muuta, ja seejärel ikooni .
  - 3 Muutke soovitud teavet.
  - 4 Kui olete lõpetanud, puudutage valikut **SALVESTA**.
- ! Mõned sünkroonimisteenused ei luba kontakti andmeid muuta.

### Kontakti pildi lisamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
  - 2 Puudutage kontakti, mida soovite muuta, ja seejärel ikooni .
  - 3 Puudutage ikooni , valige kontaktile pildi lisamise viis ning tehke soovitud muudatused.
  - 4 Pärast pildi lisamist puudutage valikut **SALVESTA**.
- 💡 Kontaktile on võimalik pilt lisada ka otse rakendusest **Album**. Kui soovite lisada võrgukontole salvestatud pilti, peate pildi esmalt alla laadima.




### Kontakti helina isikupärastamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Puudutage kontakti, mida soovite muuta, ja seejärel ikooni .
- 3 Valige  > **Määra helin**.
- 4 Valige loendist mõni helin või puudutage ikooni , et valida seadmesse salvestatud muusikafail, ning seejärel puudutage valikut **Valmis**.
- 5 Puudutage valikut **SALVESTA**.




### Kontakti kõikide kõnede saatmine kõneposti

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Puudutage kontakti, mida soovite muuta, ja seejärel ikooni .
- 3 Puudutage ikooni  ja täitke märkeruut **Kõik kõned kõneposti**.
- 4 Kui olete lõpetanud, puudutage valikut **SALVESTA**.




### Telefoninumbri blokeerimine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Puudutage ikooni  ja seejärel valikut **Numbrite blokeerimine**.
- 3 Puudutage valikut **LISA NUMBER** ning sisestage seejärel telefoninumber, millelt tulevad kõned ja tekstsõnumid soovite blokeerida.
- 4 Puudutage valikut **BLOKEERI**.



### Kontaktide kustutamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Puudutage pikalt kontakti, mida soovite kustutada.
- 3 Mitme või kõikide kontaktide kustutamiseks märkige nende kontaktide kõrval olevad ruudud.
- 4 Puudutage ikooni  ja seejärel valikut **Kustuta kontakt**.
- 5 Kinnitamiseks puudutage valikut **KUSTUTA**.

### Oma kontaktteabe muutmine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Puudutage valikut **MINA** ja seejärel ikooni .
- 3 Sisestage uus teave või tehke soovitud muudatused.
- 4 Kui olete lõpetanud, puudutage valikut **SALVESTA**.

### Uue kontakti loomine tekstisõnumist

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel otsige üles ja puudutage ikooni .
- 2 Puudutage telefoninumbri kõrval olevat ikooni ja seejärel valikut **SALVESTA**.
- 3 Valige olemasolev kontakt või puudutage valikut **Uue kontakti loomine**.
- 4 Muutke kontakti teavet ja puudutage valikut **SALVESTA**.

## Kontaktide edastamine

Kontaktide edastamiseks uude seadmesse on mitu võimalust. Saate kontaktid sünkroonida veebikontol olevate kontaktidega või importida need otse teisest seadmest.

### Kontaktide ülekandmine võrgukonto abil

Kui sünkroonite vanas seadmes või arvutis olevad kontaktid võrgukontoga (nt Google Sync™, Facebook™ või Microsoft® Exchange ActiveSync®), saate kontaktid selle konto abil uude seadmesse üle kanda.

### Uue seadme kontaktide sünkroonimine sünkroonimiskontoga




- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Puudutage ikooni  ja seejärel valikut **Kontode haldamine**.
- 3 Valige konto, millega soovite kontakte sünkroonida, ja puudutage valikuid  > **Sünkrooni kohe**.

- ! Enne kontaktide sünkroonimist peate sobivasse sünkroonimiskontosse sisse logima.

### Muud kontaktide edastamise viisid

Kontaktide edastamiseks vanast seadmest uude on veel palju võimalusi. Näiteks saate kontaktid kopeerida mälu-, salvestada SIM-kaardile või kasutada Bluetooth®-tehnoloogiat. Lisateavet vanast seadmest kontaktide edastamise kohta leiate vastavast kasutusjuhendist.





### Kontaktide importimine mälukaardilt

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Puudutage ikooni ; seejärel valige **Impordi/ekspordi** > **Importimine SD-kaardilt või sisemälust (VCF-failist)**.
- 3 Valige kontaktide salvestamiseks koht.
- 4 Puudutage valikut **SD-kaart**.
- 5 Puudutage faile, mida soovite importida.

## Kontaktide importimine Bluetooth®-tehnoloogia abil


- 1 Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lülitatud ja seade on määratud nähtavaks.
- 2 Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja koputage teadaannet failiedastusega nõustumiseks.
- 3 Failiedastuse alustamiseks koputage valikut **Nõustu**.
- 4 Lohistage olekuriba allapoole. Kui edastamine on lõpule viidud, koputage vastavat teadaannet.
- 5 Koputage vastuvõetud faili ja valige kontaktide salvestuskoht.

## Kontaktide importimine SIM-kaardilt

- ! Kontaktide edastamisel SIM-kaardilt või SIM-kaardile võidakse mõndadest kontaktidest sihtkohas luua topeltkirjed. Selle lahendamiseks leiate lisateavet jaotisest *Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid* lk 81.
- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
  - 2 Puudutage ikooni  ja seejärel puudutage valikuid **Impordi/ekspordi** > **Import SIM-kaardilt**.
  - 3 Valige kontaktide salvestuskoht.
  - 4 Valige imporditavad kontaktid. Ühe kontakti importimiseks otsige kontakt üles ja puudutage seda. Kõikide kontaktide importimiseks puudutage ikooni  ja seejärel puudutage valikut **Impordi kõik**.




## Terviseteabe ja hädaabi kontaktteabe lisamine

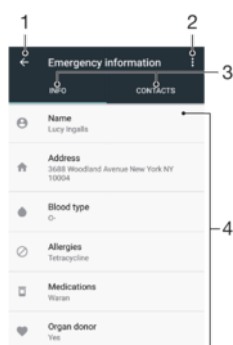Rakenduses Kontaktid saate lisada ja muuta hädaabiteavet. Saate sisestada teavet oma tervise kohta (nt allergiad ja kasutatavad ravimid) ning lisaks teavet sugulaste ja sõprade kohta, kelle poole hädaolukorras pöörduda. Pärast seadistamist pääseb hädaabiteabele juurde turvalise lukustuskva kaudu. See tähendab, et isegi kui kuva on lukustatud (nt PIN-koodi, mustri või parooliga), saavad hädaabi osutajad siiski teie hädaabiteabe kätte.






- 1 Naasmine kontaktide põhikuvale
- 2 Lisavalikute kuvamine
- 3 Terviseteabe ja isiklike andmete ja hädaabi kontaktteabe vahekaart
- 4 Terviseteave ja isiklikud andmed

## Terviseteabe sisestamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ning seejärel ikooni .
- 2 Puudutage ikooni .
- 3 Muutke soovitud teavet.




### Uue hädaabikontakti lisamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
  - 2 Puudutage ikooni  ja seejärel valikuid **KONTAKTID** > **Kontakti lisamine**.
  - 3 Puudutage kontakti, mida soovite kasutada hädaabikontaktina.
- ! Hädaabikontaktil peab olema vähemalt telefoninumber, millel hädaabitöötajad saavad helistada. Kui teie seade on lukustatud ekraaniluku abil, näevad hädaabitöötajad ainult hädaabikontakti telefoninumbrit, isegi kui rakendusse Kontaktid on sisestatud ka muud teavet.

### Lemmikud

Lemmikutena märgitud kontaktid kuvatakse rakenduses Kontaktid lemmikute vahekaardil koos kontaktidega, kellele kõige sagedamini helistate (põhikontaktid). Nii pääsete nendele kontaktidele kiiremini ligi.

#### Kontakti lemmikuks märkimine ja märkimise tühistamine




- 1 Koputage kuval **Avakuva** ikooni . Seejärel koputage ikooni .
- 2 Koputage selle kontakti nime, kellele soovite lemmikuks lisada või lemmikute hulgast eemaldada.
- 3 Koputage valikut .

#### Lemmikkontaktide kuvamine




- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Puudutage valikut **LEMMIKUD**.

### Kontaktteabe saatmine




#### Visiitkaardi saatmine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Puudutage valikut **MINA**.
- 3 Puudutage ikooni  ja seejärel valikut **Jaga**.
- 4 Valige sobiv edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.




#### Kontakti saatmine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut , seejärel valikut .
- 2 Koputage selle kontakti nime, kelle üksikasju soovite saata.
- 3 Koputage ikooni  ja seejärel valikut **Jaga**.
- 4 Valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

#### Mitme kontakti korraga saatmine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Puudutage pikalt mõnda kontakti ja täitke või tühjendage seejärel märkeruudud nende kontaktide kõrval, mida soovite jagada.
- 3 Puudutage ikooni  ja seejärel valikut **Jaga**.
- 4 Valige sobiv edastusviis ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

#### Kõikide kontaktide saatmine




- 1 Koputage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Puudutage ikooni  ja siis koputage valikuid **Impordi/ekspordi** > **Jaga kõiki kontakte**, et alustada kõikide kontaktide eksportimist.
- 3 Lohistage olekuriba allapoole. Kui eksportimine on lõpule viidud, koputage vastavat teadaannet.
- 4 Valige sobiv edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.







## Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid

Kontaktide sünkronimisel uue kontoga või muul viisil kontaktiteabe importimisel võivad rakenduses Kontaktid tekkida topeltkirjed. Kui see juhtub, võite tekkinud topeltkirjed ühendada üksikkirjeks. Kui ühendate kirjed kogemata, saate need hiljem uuesti eraldada.

### Kontaktide linkimine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Puudutage pikalt kontakti, mille soovite teise kontaktiga liita.
- 3 Märkige liidetava kontakti kõrval olev märkeruut.
- 4 Puudutage ikooni  ja seejärel valikut **Lingi**. Esimese kontakti andmed lisatakse teisele kontaktile ja lingitud kontaktid kuvatakse kontaktiloendis ühe kontaktina.
- 5 Kinnitamiseks puudutage valikut **LINGI**.





### Lingitud kontaktide eraldamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Puudutage lingitud kontakti, mida soovite muuta, ja seejärel ikooni .
- 3 Puudutage ikooni  ja seejärel valikut **Tühista linkimine**.
- 4 Kinnitamiseks puudutage valikut **TÜHISTA LINKIMINE**.




## Kontaktide varundamine

Kontaktide varundamiseks võite kasutada sisemälu, mälukaarti või SIM-kaarti. Lisateavet seadmes olevate kontaktide taastamise kohta leiate teemast *Kontaktide edastamine* lehel 78.







### Kõikide kontaktide eksportimine mälukaardile

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Puudutage ikooni  ja puudutage seejärel valikuid **Impordi/ekspordi** > **Eksportimine SD-kaardile või sisemällu (VCF-faili)**.
- 3 Puudutage valikuid  > **SD-kaart**.
- 4 Puudutage valikut **SALVESTA**.

### Kontaktide eksportimine SIM-kaardile

- ! Kui ekspordite kontakte SIM-kaardile, ei pruugita kogu teavet eksportida. Selle põhjuseks on SIM-kaartide piiratud mälu maht.
- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
  - 2 Valige  > **Impordi/ekspordi**.
  - 3 Puudutage valikut **Eksport SIM-kaardile**.
  - 4 Puudutage valikut **OK**.

### Kõikide kontaktide eksportimine sisemällu

- 1 Koputage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Puudutage ikooni  ja siis koputage valikuid **Impordi/ekspordi** > **Eksportimine SD-kaardile või sisemällu (VCF-faili)**.
- 3 Koputage valikuid  > **Kuva sis. salvestusruum**.
- 4 Koputage ikooni  ja seejärel oma seadme mudelinumbrit ikooni  kõrval.
- 5 Valige sihtkaust või koputage lihtsalt valikut **SALVESTA**.

# E-post

## E-posti seadistamine

Seadmes oleva meilirakenduse kaudu saate saata ja vastu võtta e-kirju oma e-posti kontode kaudu. Saate korraga kasutada ühte või mitut meilikontot, sealhulgas oma ettevõtte Microsoft Exchange ActiveSynci kontot.


### E-posti konto seadistamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
  - 2 Leidke valik **E-post** ja koputage seda.
  - 3 Seadistamise lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- ! Mõne e-posti operaatori teenuste kasutamisel on teil vaja võtta ühendust oma e-posti võrguoperaatoriga, et saada üksikasjalikku teavet e-posti konto seadistuste kohta.

### E-posti lisakonto lisamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
- 2 Leidke valik **E-post** ja koputage seda.
- 3 Koputage ikooni ⋮ ja seejärel valikuid **Seaded** > **Lisa konto**.
- 4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui e-posti konto seadeid pole võimalik automaatselt alla laadida, lõpetage häälestamine käsitsi.
- 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **Edasi**.

## E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine

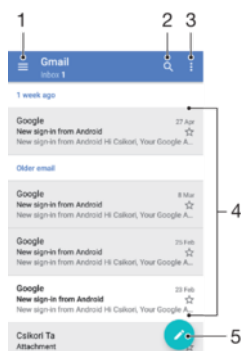

- 1 Kõigi e-posti kontode ja kaustade kuvamine
- 2 E-kirjade otsimine
- 3 Seadete ja valikute avamine
- 4 E-kirjade loend
- 5 E-kirja kirjutamine

### Uute e-kirjade allalaadimine

- Kui e-kirjade sisendkast on avatud, nipsake sõnumiloendis allapoole.
- ! Enne uute e-kirjade allalaadimist veenduge, et teil oleks töötav andmesideühendus. Lisateavet andmesideühenduse olemasolu kontrollimise kohta leiate teemast *Interneti- ja MMS-i seaded* lehel 47.

## E-kirjade lugemine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
- 2 Leidke valik **E-post** ja koputage seda.
- 3 Juhul, kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage ☰ ja valige konto, mida soovite kontrollida. Kui soovite korraga kontrollida kõiki e-posti kontosid, koputage valikut ☰ ja seejärel valikut **Kombineeritud sisendkast**.
- 4 Kerige e-posti sisendkastis üles või alla ja koputage e-kirja, mida soovite lugeda.

## E-kirja koostamine ja saatmine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰, seejärel leidke valik **E-post** ja koputage seda.
- 2 Juhul, kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage ☰ ja valige konto, millelt soovite e-kirja saata.
- 3 Koputage ikooni 📧, seejärel tippige adressaadi nimi või e-posti aadress ja valige rippmenüüst üks või mitu adressaati.
- 4 Sisestage e-posti sõnumi teema ja tekst ning koputage valikut ➤

## E-kirjale vastamine

- 1 Otsige e-posti sisendkastis üles e-kiri, millele soovite vastata, ja koputage seda. Seejärel koputage valikut **Vasta** või **Vasta kõigile**.
- 2 Sisestage oma vastus, seejärel koputage valikut ➤.

## E-kirja edastamine

- 1 Otsige e-posti sisendkastis üles edastatav e-kiri ja koputage seda, seejärel koputage valikut **Edasi**.
- 2 Sisestage adressaadi nimi või meiliaadress ja valige rippmenüüst üks või mitu adressaati.
- 3 Sisestage sõnumi tekst ja seejärel koputage ikooni ➤.

## E-kirja manuse salvestamine või vaatamine

- 1 Otsige üles e-kiri, mille manust soovite vaadata, ja puudutage seda e-kirja. Manustega e-kirjad on tähistatud ikooniga 📎.
- 2 Pärast e-kirja avamist otsige manus üles e-kirja sisust ja puudutage seejärel valikut **SALVESTA** või valikut **Kuva** selle kõrval.

## Saatja e-posti aadressi salvestamine kontaktide hulka

- 1 Otsige oma e-posti sisendkastist sõnum ja puudutage seda.
- 2 Puudutage saatja nime, seejärel valikut **Lisa kontaktide hulka** ning siis valikut **OK**.
- 3 Valige olemasolev kontakt või puudutage valikut **Uue kontakti loomine**.
- 4 Muutke soovi korral kontakti teavet ja puudutage seejärel valikut **SALVESTA**.

## E-kirjade korraldamine

### E-kirjade sortimine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
- 2 Leidke valik **E-post** ja koputage seda.
- 3 Juhul, kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage valikut ☰ ja valige selle sisendkausta konto, mida soovite sortida. Kui soovite korraga sortida kõigi e-posti kontode e-kirju, koputage valikut ☰ ja seejärel valikut **Kombineeritud sisendkast**.
- 4 Koputage ikooni 🗑️ ja seejärel valikut **Sordi**.
- 5 Valige sortimisviis.

### E-kirjade otsimine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰, seejärel leidke valik **E-post** ja koputage seda.
- 2 Juhul, kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage valikut ≡ ja valige konto, mida soovite otsida. Kui soovite korraga otsida kõigilt e-posti kontodelt, koputage ikooni ≡ ja seejärel koputage valikut **Kombineeritud sisendkast**.
- 3 Koputage valikut Q.
- 4 Sisestage otsingutekst ja seejärel koputage klahvistikul ikooni Q.
- 5 Otsingutulemused kuvatakse kuupäeva järgi sorditud loendis. Koputage e-kirja, mille soovite avada.

### Ühe e-posti konto kõigi kaustade kuvamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰, seejärel leidke valik **E-post** ja koputage seda.
- 2 Koputage valikut ≡, seejärel valige kontrollitav konto.
- 3 Valige kontrollitava konto jaotises käsk **Kuva kõik kaustad**.

### E-kirjade kustutamine

- 1 Puudutage pikalt sõnumit, mida soovite kustutada, kuni seade vibreerib.
  - 2 Märkige nende vestluste märkeruudud, mida soovite kustutada.
  - 3 Koputage valikut ☒.
- ! Samuti saate postkastis e-kirja kustutada, kui nipsate seda paremale.

### E-kirja teisaldamine teise kausta

- 1 Avage postkast ja nipsake kustutatav sõnum vasakule.
  - 2 Koputage valikut **Teisalda** ja valige kaust.
- ! Ülalkirjeldatud tegevuse toimimiseks peab funktsioon Nipsa kustutamiseks olema aktiveeritud. Tavaliselt on see vaikimisi aktiveeritud. Selleks et kontrollida, kas see on aktiveeritud, koputage valikuid ☰ > **Seaded** ja seejärel vaadake, kas ruut **Nipsamine: korraldus, kustutus** on märgitud.

## E-posti kontoseaded

### E-posti konto eemaldamine seadmest

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
- 2 Leidke valik **E-post** ja koputage seda.
- 3 Vajutage nuppu ☰. Seejärel koputage valikut **Seaded**.
- 4 Valige konto, mille soovite eemaldada.
- 5 Koputage valikuid **Kustuta konto** > **OK**.

### Sisendkasti kontrollimissageduse muutmine


- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
- 2 Leidke valik **E-post** ja koputage seda.
- 3 Koputage ikooni ☰ ja seejärel valikut **Seaded**.
- 4 Valige soovitud konto.
- 5 Koputage valikuid **Kontrollimissagedus** > **Kontrollimissagedus** ja tehke soovitud valik.

### Exchange ActiveSynci konto seadistamine automaatvastusele „Kontorist väljas”

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰, seejärel leidke valik **E-post** ja koputage seda.
- 2 Vajutage nuppu ☰. Seejärel koputage valikut **Seaded**.
- 3 Valige EAS-i (Exchange ActiveSync) konto, mida soovite seadistada automaatvastusele „Kontorist väljas”.
- 4 Koputage valikut **Kontorist väljas**.
- 5 Funktsiooni lubamiseks koputage liugurit.
- 6 Vajaduse korral märkige ruut **Ajavahemiku määramine** ja määrake automaatvastuse ajavahemik.
- 7 Sisestage automaatvastuse tekst tekstiväljale.
- 8 Koputage kinnitamiseks valikut **OK**.

# Gmail™

Kui teil on Google™-i konto, saate e-kirjade lugemiseks ja kirjutamiseks kasutada rakendust Gmail™.

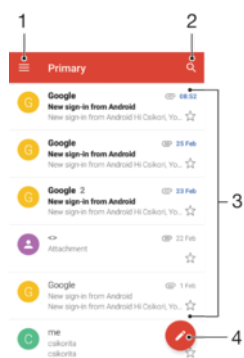

1 Kõigi Gmaili kontode ja kaustade loendi kuvamine

2 E-kirjade otsimine

3 E-kirjade loend

4 E-kirja kirjutamine

## Lisateave Gmail™-i kohta


- Kui rakendus Gmail on avatud, koputage ikooni ≡ ning seejärel otsige üles ja koputage valikut **Abi ja tagasiside**.

# Sõnumside ja vestlused

## Sõnumite lugemine ja saatmine



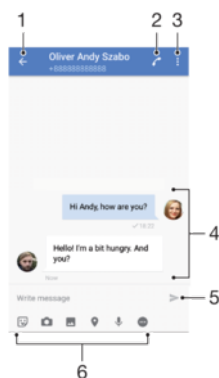

Sõnumsiderakenduses kuvatakse sõnumid vestlustena. See tähendab, et ühele isikule saadetud ja temalt saadud sõnumid rühmitatakse.

- ! Tähemärkide arv, mida saate ühe sõnumiga saata, oleneb operaatorist ja kasutatavast keelest. Multimeediumsõnumi maksimaalne suurus koos lisatud meediumfailide suurusega sõltub samuti operaatorist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.





- 1 Vestluste loendisse naasmine
- 2 Sõnumi saatjale helistamine
- 3 Lisavalikute kuvamine
- 4 Saadetud ja vastu võetud sõnumid
- 5 Lõpetatud sõnumi saatmine
- 6 Manuste lisamine




## Sõnumi koostamine ja saatmine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut , seejärel leidke valik  ja koputage seda.
  - 2 Koputage valikut .
  - 3 Sisestage aadressaadi nimi, telefoninumber või muu kontaktteave, mille olete aadressaadi kohta salvestanud, ja seejärel valige teave kuvatavast loendist. Kui aadressaadi pole kontaktiloendis, sisestage aadressaadi number käsitsi.
  - 4 Kui soovite saata rühmasõnumi, korrake eelkirjeldatud toimingut, et lisada rohkem saajaid.
  - 5 Koputage valikut **Kirjutage sõnum** ja sisestage oma sõnumi tekst.
  - 6 Kui soovite lisada manuse, valige sobiv manusevalik.
  - 7 Sõnumi saatmiseks koputage nuppu .
- 💡 Kui väljute sõnumist enne selle saatmist, salvestatakse see mustandina. Vestlus tähistatakse sõnaga **Mustand**.




## Vastuvõetud sõnumi lugemine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut , seejärel leidke valik  ja koputage seda.
  - 2 Koputage soovitud vestlust.
  - 3 Kui sõnum pole veel alla laaditud, koputage seda.
- 💡 Kõik vastuvõetud sõnumid salvestatakse vaikimisi seadme mälli.



## Sõnumile vastamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut , seejärel leidke valik  ja koputage seda.
- 2 Koputage vestlust, mis sisaldab sõnumit.
- 3 Sisestage oma vastus ja koputage nuppu .

### Sõnumi edastamine



- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut , seejärel leidke valik  ja koputage seda.
- 2 Koputage vestlust, mis sisaldab sõnumit, mille soovite edasi saata.
- 3 Puudutage pikalt sõnumit, mille soovite edastada, ja koputage valikut **Edasta sõnum** (Edasta sõnum).
- 4 Sisestage aadressaadi nimi, telefoninumber või muu kontaktteave, mille olete aadressaadi kohta salvestanud, ja seejärel valige teave kuvatavast loendist. Kui aadressaati pole kontaktloendis, sisestage aadressaadi number käsitsi.
- 5 Vajaduse korral muutke sõnumit ja koputage siis nuppu .

### Vastuvõetud sõnumis oleva faili salvestamine





- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut , seejärel leidke valik  ja koputage seda.
- 2 Kui sõnum pole veel alla laaditud, koputage seda.
- 3 Puudutage pikalt faili, mida soovite salvestada. Seejärel tehke soovitud valik.

## Sõnumite korraldamine



### Sõnumi kustutamine

- 1 Kuval **Avakuva** koputage , seejärel leidke ja koputage .
- 2 Koputage vestlust, mis sisaldab sõnumit, mille soovite kustutada.
- 3 Puudutage pikalt sõnumit, mille soovite edastada, ja koputage valikuid **Kustuta sõnum** > **Kustuta**.

### Vestluste kustutamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut , seejärel leidke valik  ja koputage seda.
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikut **Kustuta vestlused**.
- 3 Märkige nende vestluste märkeruudud, mida soovite kustutada ja seejärel koputage  > **Kustuta**.




### Sõnumi märgistamine tärniga

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut , seejärel leidke valik  ja koputage seda.
- 2 Koputage vestlust, mille soovite avada.
- 3 Puudutage pikalt sõnumit, mille soovite tärniga märgistada, ja koputage valikut **Lisa tärn** (Lisa tärn).
- 4 Täрни eemaldamiseks puudutage pikalt tärniga sõnumit ja seejärel valige **Kustuta tärn** (Kustuta tärn).

### Tärniga tähistatud sõnumite vaatamine




- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut , seejärel leidke valik  ja koputage seda.
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikut **Tärniga märgitud sõnumid**.
- 3 Loendis kuvatakse kõik tärniga tähistatud sõnumid.

### Sõnumite otsimine



- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut , seejärel leidke valik  ja koputage seda.
- 2 Koputage valikut .
- 3 Sisestage otsingu võtmesõnad. Vasted kuvatakse loendis.

## Helistamine sõnumsidest

### Sõnumi saatjale helistamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel otsige üles ja puudutage ikooni .
- 2 Puudutage vestlust ja seejärel ikooni .

### Saatja numbril salvestamine kontaktina



- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel otsige üles ja puudutage ikooni .
- 2 Puudutage telefoninumbri kõrval olevat ikooni ja seejärel puudutage käsku **SALVESTA**.
- 3 Valige olemasolev kontakt või puudutage valikut **Uue kontakti loomine**.
- 4 Muutke kontakti teavet ja puudutage valikut **SALVESTA**.

## Sõnumside seaded

### Sõnumiteadaannete seadete muutmise

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut , seejärel leidke ja koputage valikut .
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikut **Seaded**.
- 3 Teadaande heli määramiseks koputage valikut **Märguandeheli**, seejärel tehke soovitud valik või koputage ikooni  valige seadmesse salvestatud muusikafail.
- 4 Kinnitamiseks koputage valikut **Valmis**.
- 5 Täiendavate märguandeseadete kohandamiseks koputage liugureid.

### Väljuvate sõnumite edastusraportite lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut , seejärel leidke ja koputage valikut .
  - 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikut **Seaded**.
  - 3 Koputage liugurit **Edastusraport**, et funktsioon lubada või keelata.
- ! Kui edastusraportid on sisse lülitatud, kuvatakse edukalt edastatud sõnumites linnukest.

## Kiirsõnumside ja videovestlus

Kiirsõnumside ja videovestluste rakendusega Google Hangouts™ saate oma seadme kaudu vestelda sõpradega, kes kasutavad samuti seda rakendust arvutites või Android™-i ja muudes seadmetes. Saate vestluse muuta mitme osalejaga videokõneks ja saata sõnumeid ka sõpradele, kes pole rakendusse sisse loginud. Samuti saate hõlpsasti fotosid vaadata ja jagada.

Rakenduse Hangouts™ kasutamiseks on vaja Interneti-ühendust ja Google™-i kontot. Rakenduse kasutamise kohta täpsema teabe saamiseks minge veebisaidile <http://support.google.com/hangouts> ja klõpsake linki Hangouts teie Androidis.

- ! Videokõnefunktsioon töötab ainult esikaameraga seadmetes.

### Rakenduse Hangouts™ kasutamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke valik **Hangouts** ja koputage seda.



# Muusika ja FM-raadio


## Muusika edastamine seadmesse

Muusika edastamiseks arvutist seadmesse on mitu võimalust.

- Wi-Fi®-ühenduse abil saate edastada faile seadmest mõnda muusse MTP-ga ühilduvasse seadmesse (nt arvutisse) ja vastupidi. Pärast ühendamist valige seadmes **Failide teisaldamine** ning seejärel lihtsalt kopeerige ja kleepige või pukseerige failid, kasutades arvutit. Lugege teemat *Failide haldamine arvuti abil* leheküljel 40.
  - Saate kasutada tarkvara Xperia™ Companion oma meediumifailide edastamiseks arvuti ja seadme vahel. Vaadake lisateavet ja laadige alla Xperia™ Companion for Windows aadressilt <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> või Xperia™ Companion for Mac aadressilt <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.
- ! Rakendus Muusika ei pruugi toetada kõiki muusikafailide vorminguid. Toetatud failivormingute ja multimeediumifailide (heli-, pildi- ja videofailide) kasutamise kohta lisateabe saamiseks laadige alla oma seadme kohta käiv lühiülevaade veebilehelt [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).


## Muusika kuulamine

Oma lemmikmuusika ja -audioraamatute kuulamiseks kasutage rakendust Muusika.

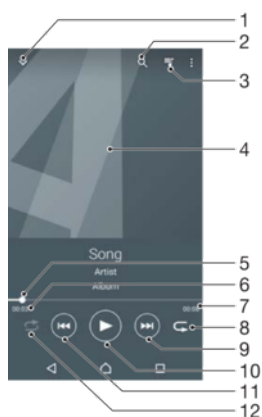

- 1 Täisekraanmängija minimeerimine
- 2 Kõikide seadmesse salvestatud laulude hulgast otsimine
- 3 Praeguse esitusjärjekorra kuvamine
- 4 Plaadiümbris (kui on saadaval)
- 5 Edenenemisindikaator – lohistage seda või koputage seda, et kerida edasi või tagasi
- 6 Esitatava loo algusest möödunud aeg
- 7 Esitatava loo kogupikkus
- 8 Kõigi praeguses esitusjärjekorras olevate lugude kordusesitus
- 9 Koputage, et minna esitusjärjekorras järgmise loo juurde; puudutage pikalt, et praegu esitatavat lugu edasi kerida
- 10 Loo esitamine või peatamine
- 11 Koputage, et minna esitusjärjekorras eelmise loo juurde, puudutage pikalt, et praegu esitatavat lugu tagasi kerida
- 12 Praeguses esitusjärjekorras olevate lugude juhuesitus

## Muusika avakuva

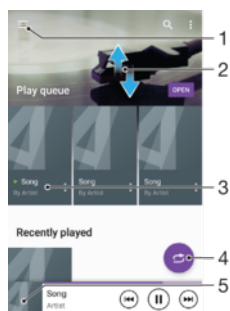

- 1 Muusikamenüü avamiseks koputage vasakus ülanurgas valikut ☰
- 2 Sisu vaatamiseks liikuge kerides üles- või allapoole
- 3 Muusikapala esitamine rakendusega Muusika
- 4 Laulude esitamine juhuesitusrežiimis
- 5 Naasmine muusikamängija kuvale

### Laulu esitamine rakendusega Muusika

- 1 Koputage kuvale **Avakuva** valikut ☰, seejärel leidke valik 🎵 ja koputage seda.
  - 2 Koputage valikut ☰.
  - 3 Valige muusikakategooria.
  - 4 Laulu esitamiseks koputage seda.
- ! Autorikaitsega üksuste esitamine ei pruugi olla võimalik. Veenduge, et teil on materjali jagamiseks vajalikud õigused.

### Lauluga seotud teabe otsimine veebist

- Kui rakenduses Muusika mängib mõni muusikapala, koputage plaadiümbrist ning seejärel valikut **Lisateave**.
- 💡 Muusikapalaga seotud veebiressursid võivad sisaldada YouTube™-i videoid, laulusõnu ja esitaja teavet Wikipedias.

### Muusikateabe muutmine ja plaadiümbriste allalaadimine

- 1 Koputage rakenduses Muusika plaadiümbrise pilti ja seejärel valikut **Muusikateabe muutmine**.
  - 2 Muutke andmeid soovi kohaselt.
  - 3 Plaadiümbrise määramiseks või allalaadimiseks koputage ikooni ✎ ja seejärel tehke valik.
  - 4 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **SALVESTA**.
- 💡 Muusika menüü seadetes saate plaadiümbrised määrata ka automaatselt allalaaditavaks.

### Helitugevuse reguleerimine

- Vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi.

### Rakenduse Muusika minimeerimine


- Loo esitamise ajal koputage valikut ⏏, et minna kuvale **Avakuva**. Rakendus Muusika jääb taustal mängima.

### Taustal mängiva rakenduse Muusika avamine

- Kui muusikapala esitatakse taustal, lohistage olekuriba allapoole ja koputage rakendust Muusika.
- Teise võimalusena koputage kuvale **Avakuva** valikut ☰ ja seejärel leidke ja koputage ikooni 🎵.




## Rakenduse Muusika menüü

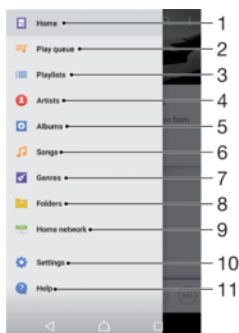Rakenduse Muusika menüü annab ülevaate kõikidest seadmes olevatest lauludest. See võimaldab teil hallata oma albumeid ja esitusloendeid.



- 1 Rakenduse Muusika avakuvale naasmine
- 2 Esituse hetkejärjekorra kuvamine
- 3 Kõigi esitusloendite sirvimine
- 4 Kõigi esitajate sirvimine
- 5 Kõigi albumite sirvimine
- 6 Kõigi muusikapalade sirvimine
- 7 Kõigi stiilide sirvimine
- 8 Kõigi kaustade sirvimine
- 9 Jagatud muusikafaili esitamine mõnes muus seadmes
- 10 Rakenduse Muusika seadete menüü avamine
- 11 Rakenduse Muusika toemenüü avamine

### Muusikamenüü avamine

- 1 Koputage kuvale **Avakuva** valikut , seejärel leidke valik  ja koputage seda.
- 2 Koputage valikut .

### Muusika avakuvale naasmine

- Kui muusikamenüü on avatud, koputage valikut **Avaleht** või lihtsalt menüüst paremal olevat kuvaala.

### Laulu kustutamine

- 1 Otsige rakenduse Muusika menüü kaudu üles laulu, mille soovite kustutada.
  - 2 Puudutage pikalt laulu pealkirja ja seejärel kuvatavas loendis valikut **Kustuta mälust**.
  - 3 Kinnitamiseks puudutage valikut **KUSTUTA**.
- ! Parasjagu esitatavat laulu ei saa kustutada.

## Esitusloendid

Rakenduse Muusika avakuvale saate seadmesse salvestatud muusikast esitusloendeid luua.

### Oma esitusloendite loomine

- 1 Avage rakenduse Muusika avakuva ja puudutage pikalt selle albumi või laulu nime, mida soovite esitusloendisse lisada.
  - 2 Avanevas menüüs valige **Lisa esitusloendisse** > **Loo uus esitusloend**.
  - 3 Sisestage esitusloendi nimi ja koputage valikut **OK**.
- 💡 Uue esitusloendi loomiseks võite ka avada muusikarakenduse avakuva menüü, koputada valikut **Esitusloendid** ja seejärel valikut **+**.

### Oma esitusloendite esitamine

- 1 Avage muusikamenüü ja koputage seejärel valikut **Esitusloendid**.
- 2 Valige jaotises **Esitusloendid** esitusloend, mille soovite avada.
- 3 Kui soovite esitada kõiki laule, koputage mis tahes laulu või ikooni **Juhuesita kõik**.

### Laulude lisamine esitusloendisse

- 1 Avage rakenduse Muusika avakuva ja leidke sirvides üles muusikapala või album, mida soovite esitusloendisse lisada.
- 2 Puudutage pikalt muusikapala või albumi pealkirja ja seejärel koputage valikut **Lisa esitusloendisse**.
- 3 Koputage selle esitusloendi nime, millesse soovite albumi või laulu lisada. Album või laul lisatakse nüüd esitusloendisse.

### Laulu eemaldamine esitusloendist

- 1 Puudutage esitusloendis pikalt selle laulu pealkirja, mille soovite kustutada.
  - 2 Koputage ikooni **Eemalda esitusloendist**.
- ! Laulu, mis on salvestatud mälukaardile või seadme sisemällu, ei pruugi olla võimalik kustutada.

### Esitusloendi kustutamine

- 1 Avage rakenduse Muusika menüü ja puudutage seejärel valikut **Esitusloendid**.
  - 2 Puudutage pikalt esitusloendit, mida soovite kustutada.
  - 3 Puudutage valikut **Kustuta mälust**.
  - 4 Kinnitamiseks puudutage valikut **KUSTUTA**.
- ! Nutiesitusloendeid ei saa kustutada.

## Muusika jagamine

### Laulu jagamine

- 1 Liikuge rakenduse Muusika avakuvalt sirvides sellele laulule või albumile, mida soovite jagada.
  - 2 Puudutage pikalt laulu pealkirja ja seejärel koputage valikut **Jaga**.
  - 3 Valige loendist rakendus ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 💡 Samal viisil saate jagada albumeid ja esitajaid.

## Heli täiustamine

### Heli kvaliteedi parendamine ekvalaiseriga


- 1 Avage muusikamenüü ja koputage seejärel valikuid **Seaded** > **Heliseaded** > **Heliefektid** > **Ekvalaiser**.
- 2 Heli käsitsi reguleerimiseks lohistage sageduse nuppu üles või alla. Heli automaatseks reguleerimiseks koputage valikut **✓** ja valige laad.

## Ruulise heli sisselülitamine

- 1 Avage muusikamenüü ja koputage seejärel valikuid **Seaded** > **Heliseaded** > **Heliefektid** > **Ringheli (VPT)**.
- 2 Seadete valimiseks libistage vasakule või paremale ja koputage kinnitamiseks valikut **OK**.



## Raadio kuulamine

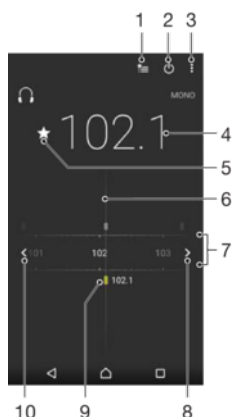Seadme FM-raadio töötab nagu tavaline FM-raadio. Näiteks saate FM-raadiojaamu otsida ja kuulata ning neid lemmikute hulka salvestada. Enne raadio kasutamist tuleb seadmega ühendada juhtmega peakomplekt või kõrvaklapid. Peakomplekt või kõrvaklapid toimivad antennina. Kui üks neist seadmetest on ühendatud, saate soovi korral heli esitamiseks kasutada valjuhääldit.



- 1 Lemmikute loend
- 2 Raadio sisse-/väljalülitusnupp
- 3 Menüüvalikute kuvamine
- 4 Häälestatud sagedus
- 5 Raadiokanali salvestamine lemmikuna või lemmikute hulgast eemaldamine
- 6 Häälestusnupp
- 7 Sagedusriba – kanalite vahel liikumiseks lohistage vasakule või paremale
- 8 Raadiokanali otsimiseks sagedusribal edasi liikumine
- 9 Salvestatud lemmikkanal
- 10 Raadiokanali otsimiseks sagedusribal tagasi liikumine


## FM-raadio kuulamine

- 1 Ühendage seadmega peakomplekt või kõrvaklapid.
  - 2 Koputage kuval **Avakuva** .
  - 3 Leidke valik  ja koputage seda. Jaamade sageduste ribal liikudes kuvatakse saadaolevad raadiojaamad.
- ! FM-raadio avamisel kuvatakse saadaolevad jaamad automaatselt. Kui jaama RDS-teave on saadaval, kuvatakse see paar sekundit pärast jaama kuulamise alustamist.



## Raadiokanalite vahel liikumine

- Lohistage sagedusriba vasakule või paremale.
- Teise võimalusena koputage kummalgi pool sagedusriba asuvaid nooli järgmise selge raadiosignaali juurde liikumiseks.

### Uue kanalijaama otsimise käivitamine


- 1 Kui raadio on avatud, koputage valikut .
- 2 Koputage valikut **Otsi kanaleid**. Raadio otsib kanaleid kogu sagedusribalt ja märgib kõik saadaolevad kanalid.

### Raadio heli ümberlülitamine valjuhääldisse


- 1 Kui raadio on avatud, vajutage .
  - 2 Koputage **Esita kõlaris**.
-  Heli tagasilülitamiseks juhtmega peakomplekti või kõrvaklappidesse vajutage klahvi  ja koputage valikul **Esita kõrvaklappides**.

## Lemmikraadiojaamad


### Kanali salvestamine lemmikuks

- 1 Kui raadio on avatud, otsige kanal, mille soovite salvestada lemmikuks.
- 2 Koputage valikut .
- 3 Sisestage kanali nimi ja valige selle värv, seejärel vajutage **Salvesta**.

### Lemmikraadiojaama kuulamine



- 1 Koputage valikut .
- 2 Tehke valik.

### Kanali eemaldamine lemmikute hulgast


- 1 Kui raadio on avatud, otsige üles kanal, mille soovite eemaldada.
- 2 Puudutage ikooni  ja seejärel valikut **KUSTUTA**.

## Raadio heliseaded

### Ümberlülitamine mono ja stereoheli režiimi vahel

- 1 Kui raadio on avatud, vajutage .
- 2 Koputage **Luba stereoheli**.
- 3 Raadio kuulamiseks monohelile vajutage  ja koputage **Rakenda monoheli**.

### Raadio piirkonna valimine

- 1 Kui raadio on avatud, vajutage .
- 2 Koputage **Raadio piirk. määramine**.
- 3 Tehke soovitud valik.

# Kaamera

## Pildistamine ja videote salvestamine



- 1 Esikaamera objektiv
- 2 Salvestusrežiimi valimine
- 3 Esikaamera ja põhikaamera vaheldumisi aktiveerimine
- 4 Suumimine (suurendamine ja vähendamine)
- 5 Kaameranupp – kaamera aktiveerimine / pildistamine / videoklippide salvestamine
- 6 Fotode ja videote vaatamine
- 7 Asukoha salvestamine
- 8 Pildistamine või videote salvestamine
- 9 Ühe toimingu võrra tagasi liikumine või kaamera sulgemine
- 10 Salvestusrežiimi seaded
- 11 Väiklambi seaded

### Pildistamine lukustatud kuva korral

- 1 Ekraani aktiveerimiseks vajutage korraks toiteklahvi (⏻).
  - 2 Kaamera aktiveerimiseks puudutage pikalt ikooni 📷 ja seejärel lohistage seda üles.
  - 3 Pärast kaamera avanemist puudutage ikooni 📷.
- 💡 Kaamerat on võimalik aktiveerida, kui ekraan on lukus ega ole aktiivne. Selleks vajutage kaameraklahv lõpuni alla. Pildistamiseks vajutage uuesti.

### Pildistamine kaameraklahvi abil

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Vajutage kaameraklahv lõpuni alla.

### Selfi tegemine esikaamera abil

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage valikut 📷.
- 3 Pildistamiseks vajutage kaameraklahvi.


### Fotokaamera välgu kasutamine

- 1 Kui kaamera on avatud, koputage valikut ⚡.
- 2 Valige soovitud väiklambi seade.
- 3 Pildistage.






### Suumimisfunktsiooni kasutamine

- Kui kaamera on avatud, libistage sõrmed kaameraekraanil laiali või kokku.
- Vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi. Selle funktsiooni lubamiseks koputage valikut 📷 ja seejärel koputage valikuid **Veel** > **Kasuta helitugevusklahvi**


## Video salvestamine kaameraklahvi kasutades

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Ikooni  valimiseks nipsake ekraanil.
- 3 Video salvestamise käivitamiseks vajutage kaameraklahvi.
- 4 Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti kaameraklahvi.

## Video salvestamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Kui videorežiimi pole valitud, nipsake ikooni  valimiseks ekraanil.
- 3 Suunake kaamera sellele, mida soovite filmida.
- 4 Filmimise alustamiseks puudutage ikooni .
- 5 Filmimise peatamiseks puudutage ikooni . Filmimise jätkamiseks puudutage ikooni .
- 6 Filmimise lõpetamiseks puudutage ikooni .


## Pildistamine video salvestamise ajal

- Video salvestamise ajal pildistamiseks koputage valikut . Kaamera pildistab kohe, kui kaameranupu vabastate.

## Oma fotode ja videote vaatamine





- 1 Aktiveerige kaamera ja koputage foto või video vaatamiseks pisipilti.
- 2 Fotode ja piltide vaatamiseks libistage sõrme vasakule või paremale.



## Foto või video kustutamine

- 1 Leidke foto või video, mille soovite kustutada.
- 2 Tööriistariba kuvamiseks koputage ekraani.
- 3 Koputage valikut .
- 4 Koputage kinnitamiseks valikut **Kustuta**.





# Üldised kaameraseaded

## Salvestusrežiimid






-  **Käsitsi**  
Kohandage käsitsi kaameraseadeid, nagu eraldusvõime, valge tasakaal ja ISO.
-  **Optimaalne automaatrežiim**  
Optimeerige seadeid, et need vastaksid igasugustele pildistamisoludele.
-  **Videokaamera**  
Kohandage käsitsi videoseadeid, nagu eraldusvõime ja teravustamisrežiim.
-  **Kaamera rakendused**  
Valige kaamerarakendusi käsitsi.

-  Soovitud salvestusrežiimi või rakenduste loendi valimiseks nipsake sõrmega ekraanil.
-  Paremate piltide tegemise kohta lisateabe saamiseks külastage aadressi [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com).

## Kaamerarakendused

-  **Sound Photo**  
Tehke taustahelidega fotosid.
-  **AR-efekt**  
Tehke virtuaalsete dekoratsioonide ja tegelastega fotosid ja videoid.
-  **Loov efekt**  
Lisage fotodele või videotele efekte.
-  **Venituspanoraam**  
Tehke lainurk- ja panoraamfotosid.






-  **Laadiga portree**  
Tehke reaaliajase kuvatavate laadidega portreefotosid.
-  **Timeshift video**  
Salvestage suure kaadrisagedusega videoid ja rakendage aegluubi efekte.
-  **Timeshift burst**  
Valige sarivõttega tehtud piltide seast välja parim.
-  **Kleebiselooja**  
Saate lemmikfotode või kaamera pildinäidikus kuvatava pildi põhjal luua ainulaadseid kleebiseid.
-  **Pildilolev nägu**  
Pildistage esi- ja tagakaamera korraga.

## Sweep Panorama

Saate teha lainurk- ja panoraamfotosid horisontaalselt või vertikaalselt lihtsalt vajutades ja liigutades seadet.


### Panoraamfoto tegemine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Nipsake ekraanil, et valida ; seejärel valige .
- 3 Pildistamissuuna valimiseks koputage valikut .
- 4 Vajutage kaamera ning liigutage kaamerat aeglaselt ja sujuvalt ekraanil näidatud suunas.




## Portree kujundamine

Portree kujundamisfunktsiooni abil saate parima tulemuse tagamiseks rakendada portreefotodele pildistamise ajal parandusefekte. Lisaks saate kasutada seadet **Maagiline kiir**, et lisada silmadele prožektorivalguse muster.




### Portree kujundamisfunktsiooni kasutamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Nipsake ekraanil, et valida ; seejärel valige .
- 3 Kõigi laadide kuvamiseks koputage valitud laadi nime, nt **Seebimull**.
- 4 Täiendavate laadide lisamiseks koputage valikut **Veel**.
- 5 Valige laad, mille soovite rakendada, ja koputage pildistamiseks ikooni .

### Funktsiooni Magic beam kasutamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Nipsake ekraanil, et avada ; seejärel koputage valikuid  > .
- 3 Silmale prožektorivalguse efekti rakendamiseks valige kohandatud muster.



### Funktsiooni Timeshift burst kasutamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Nipsake ekraanil, et valida  ja valige seejärel .
- 3 Pildistage. Tehtud fotod kuvatakse pisipildivaates.
- 4 Liikuge kerides pisipiltide seas ja valige foto, mille soovite salvestada. Seejärel puudutage ikooni .

## Kaamerarakenduste allalaadimine

Tasuta või tasulisi kaamerarakendusi saate alla laadida veebipoodidest Google Play™, allikatest. Enne allalaadimise alustamist veenduge, et seade oleks Internetiga ühendatud, andmesidetasude piiramiseks eelistatavalt Wi-Fi-ühenduse kaudu.

### Kaamerarakenduste allalaadimine

- 1 Avage kaamerarakendus.
- 2 Nipsake ekraani ja valige ; seejärel koputage ikooni .
- 3 Valige rakendus, mille soovite alla laadida, seejärel järgige installimise lõpetamiseks juhiseid.

## Automaatne näotuvastus

Kaamera tuvastab näod automaatselt ja tõstab need raamidega esile. Värviline raam näitab, milline nägu on teravustamiseks välja valitud. Fookus seatakse kaamera keskosale kõige lähemal olevale näole. Kui soovite teravustada mõnda muud nägu, koputage vastavat raami.

## Automaatne jäädvustamine

Lülitage automaatne jäädvustamine sisse, et kasutada mõnda allpool nimetatud automaatse pildistamise võimalust.


### Naeratuspäästik

Tehnoloogia Smile Shutter™ võimaldab nägu pildistada just siis, kui see naeratab. Kaamera tuvastab kuni viis nägu ning valib ühe näo naeratus tuvastamiseks ja automaatseks teravustamiseks. Kui valitud nägu naeratab, pildistab kaamera automaatselt.

### Väljas



Kui automaatne jäädvustamine on välja lülitatud, saate pildistada katikunupu või kaameraklahvi abil.

## Funktsiooni Smile Shutter™ sisselülitamine


- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage valikut .
- 3 Leidke ja koputage **Automaatne jäädvustamine > Naeratuspäästik**.
- 4 Kui kaamera on avatud ja **Naeratuspäästik** on sisse lülitatud, suunake kaamera pildistatava objekti suunas. Kaamera valib teravustatava näo.
- 5 Valitud nägu kuvatakse värvilises raamis ja foto tehakse automaatselt, niipea kui naeratus on tuvastatud.
- 6 Kui naeratus ei tuvastata, vajutage kaameraklahvi, et teha foto käsitsi.

## Foto geograafilise asukoha salvestamine

Fotodele asukohasildi lisamiseks lülitage sisse asukoha salvestusfunktsioon, mis pildistamise ajal salvestab ligikaudse geograafilise asukoha. Geograafiline asukoht määratletakse traadita sidevõrkude ja GPS-tehnoloogia abil.

Kui kaameraekraanil kuvatakse , on asukoha salvestamine sisse lülitatud, kuid asukohateavet pole leitud. Kui kuvatakse , on asukoha salvestamine sisse lülitatud ja asukohateave kättesaadav, nii et teie fotole saab geograafilise asukoha lisada. Kui neist sümbolitest kumbagi ei kuvata, pole asukoha salvestamine sisse lülitatud.

## Asukohasiltide lisamise sisselülitamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Puudutage ikooni .
- 3 Puudutage valikut **Veel** ja seejärel funktsiooni lubamiseks või keelamiseks jaotise **Salvesta asukoht** kõrval olevat liugurit.
- 4 Kui lubate asukohasiltide lisamise, palutakse teil asukohateenused lubada, kui te pole seda juba teinud. Puudutage valikut **OK** ja seejärel liugurit **Asukoht**.

## Puutesalvestus

Puutesalvestusega pildistamiseks koputage ükskõik kuhu kaamera ekraanil.

### Sees

### Ainult esikaamera

### Väljas

## Puudutamine reguleerimiseks

Pildistades saate mingi ala fokuseerimiseks ekraani puudutada

### Ainult teravustamine

## Teravustamine ja heledus

- ! See funktsioon on saadaval ainult režiimis **Optimaalne automaatrežiim**.

## Automaatne fotode/videote eelvaade

Soovi korral saate pärast pildistamist või filmimist kuvada foto või video eelvaate.

### Sees

Pärast pildistamist või video salvestamist kuvatakse ekraani paremas allnurgas 3 sekundi jooksul foto või video eelvaade.

### Ainult esikaamera

Pärast esikaamera pildistamist või video salvestamist kuvatakse ekraani paremas allnurgas 3 sekundi jooksul foto või video eelvaade.

### Väljas

Foto või video salvestatakse pärast pildistamist või filmimist ja eelvaadet ei kuvata.

## Helitugevusklahvi kasutamine

Saate valida, kuidas soovite helitugevusklahvi pildistamise ajal kasutada.

### suumimiseks

Kasutage helitugevusklahvi sisse või välja suumimiseks.

### helitugevuse reguleerimiseks

Kasutage helitugevusklahvi teadaannete, helinate ja muusika helitugevuse reguleerimiseks.

### pildistamiseks

Kasutage helitugevusklahvi fotode tegemiseks.

## Heli

Kui pildistate või hakkate videot salvestama, teeb kaamerarakendus katikuheli. Kui kasutate automaattaimerit, teeb see pildistamiseni jäänud aja lugemisel mitu piiksu. Saate valida, kas need helid on sisse või välja lülitatud.

## Andmete salvestamine

Saate valida, kas salvestada andmed eemaldatavale SD-mälukaardile või seadme sisemällu.

### Sisemälu

Fotod ja videod salvestatakse seadme mällu.

### SD-kaart

Fotod ja videod salvestatakse SD-mälukaardile.

## Ruudujooned

Saate valida, kas ruudujooned on kaamera pildinäidikus sisse- või väljalülitatud.

## Kiirkäivitus

Kiirkäivituse seadete abil saate kaamera käivitada ka siis, kui ekraan on lukus.

### Ainult käivita

Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides käivitada kaamera ka siis, kui ekraan on lukus.

### Käivita ja pildista


Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides käivitada kaamera ja automaatselt pildistada ka siis, kui ekraan on lukus.

### Käivita ja filmi


Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides käivitada kaamera ja alustada video filmimist ka siis, kui ekraan on lukus.










## Väljas

### Värvi ja heleduse kohandamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
  - 2 Valige  > **Värv ja heledus**.
  - 3 Värv ja heleduse kohandamiseks lohistage liugurid soovitud asenditesse.
- ! See seade on saadaval ainult optimaalses automaat- ja videokaamera režiimis.

## Valge tasakaal, fookus ja säri

Valge tasakaal, mis on saadaval ainult **Käsitsi** salvestusrežiimis, reguleerib värvitasakaalu vastavalt valgustingimustele. Samuti saate säriväärtust vahemikus  $-2,0 \dots +2,0$  EV käsitsi reguleerida. Näiteks saate suurendada pildi heledust või vähendada üldist säriväärtust. Selleks koputage valge tasakaalu / teravustamisrežiimi / säriaja reguleerimise ikooni  kuvamise ajal vastavalt pluss- või miinusmärgi.

<b>Valge tasakaal</b>		<b>Automaatne</b> Värvitasakaalu reguleeritakse automaatselt.
		<b>Höõglamp</b> Värvitasakaalu reguleeritakse soojade valgustingimuste korral (nt lambivalguses).
		<b>Luminofoorlamp</b> Värvitasakaalu reguleeritakse fluorestseeriva valguse korral.
		<b>Päevavalgus</b> Värvitasakaalu reguleeritakse päikesepaisteliste välitingimuste korral.
		<b>Pilvine</b> Värvitasakaalu reguleeritakse pilvise taevaga valgusolude korral.
<b>Fookus AF</b>		Fookust saate reguleerida automaatselt.
<b>Fookus MF</b>		Fookust saate reguleerida käsitsi.
<b>SS auto</b>		Säriaega saate reguleerida automaatselt.
<b>SS 1/8</b>		Säriaega saate reguleerida käsitsi.

## Fotokaamera seaded

### Fotokaamera seadete määramine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Kõikide seadete kuvamiseks koputage ikooni .
- 3 Valige seaded, mida soovite kohandada, ja tehke soovitud muudatused.

## Fotokaamera seadete ülevaade

### Eraldusvõime

Enne pildistamist saate valida mitme eraldusvõime ja kuvasuhte vahel. Suurema eraldusvõimega pilt vajab rohkem mälu.

#### 23MP

##### 5520×4140(4:3)

23-megapikslise eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 4 : 3. Sobib fotodele, mida vaadatakse mitte-laiekraanilt või prinditakse suure eraldusvõimega printeris.

#### 20MP

##### 5984×3366(16:9)

20-megapikslise eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 16 : 9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel.

#### 8MP

##### 3264×2448(4:3)

8-megapikslise eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 4 : 3. Sobib fotodele, mida vaadatakse mitte-laiekraanilt või prinditakse suure eraldusvõimega printeris.

### **8MP**

**3840×2160(16:9)**

8-megapikselse eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 16 : 9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel.

### **3MP**

**2048×1536(4:3)**

3-megapikselse eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 4 : 3. Sobib fotodele, mida vaadatakse mitte-laiekraanilt või printitakse suure eraldusvõimega printeris. See seade on saadaval ainult salvestusrežiimis **Käsitsi**.

### **2MP**

**1920×1080(16:9)**

2-megapikselse eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 16 : 9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel. See seade on saadaval ainult salvestusrežiimis **Käsitsi**.

## Automaattaimer

Automaattaimeri abil saate pildistada, ilma et peaksite seadet käes hoidma. Kasutage seda funktsiooni autoportreede või grupipiltide tegemiseks, nii et kõik jääksid pildile. Lisaks saate automaattaimerit kasutada pildistamisel kaamera värisemise vältimiseks.

### **10 sekundit**

Saate pildistamisel seada 10-sekundilise viivituse alates ajast, kui koputate katikunuppu või vajutate kaameraklahvi.

### **3 sekundit**

Saate pildistamisel seada 3-sekundilise viivituse alates ajast, kui koputate katikunuppu või vajutate kaameraklahvi.

### **Väljas**

Kaamera pildistab kohe, kui koputate katikunuppu või vajutate kaameraklahvi.

## Pehme naha efekt

Autoportreede tegemisel nahatoonide vähesel määral pehmendamiseks saate salvestusrežiimides **Käsitsi** ja **Optimaalne automaatrežiim** sisse lülitada valiku **Pehme naha efekt**.

## Objekti jälitamine

Kui valite mõne objekti seda pildinäidikul puudutades, jälgib kaamera seda objekti.

## HDR

HDR-i (kõrgdünaamilise ulatuse) seade võimaldab pildistada tugeva tagantvalgustuse või terava kontrasti korral. HDR kompenseerib detailide kadumise ja loob pildi, millel on näha nii tumedad kui ka hästi valgustatud alad.

! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

## ISO

ISO-tundlikkust saab määrata automaatselt reguleerima või käsitsi reguleerida tundlikkuse seadete järgi, mis on vahemikus 50 kuni 3200.

! See seade on saadaval ainult salvestusrežiimis **Käsitsi**.

## Möötmine

See funktsioon määratleb automaatselt hästi tasakaalustatud särituse, mõõtes kaadrisse jäävale objektile langeva valguse hulka.

### **Nägu**

Möödab valguse hulka objekti näol ja kohandab säritust, et nägu poleks liiga tume ega liiga hele.

### **Mitu**

Jagab pildi mitmeks osaks ja möödab iga osa, et määrata hästi tasakaalustatud säritus.

### **Keskel**

Määrab pildi keskme ja määrab särituse seal asuva objekti heleduse põhjal.

### **Punktmõõtmine**


Kohandab särituse jäädvustatava objekti väga väikesele osale.

### **Puude**

Kui puudutate ekraani, kohandab särituse objekti soovitud osale.

! See seade on saadaval ainult salvestusrežiimis **Käsitsi**.

## Välklamp

Vähese valgustuse või tagantvalgustuse korral kasutage fotode tegemisel välklampi. Kui koputate kaamera ekraanil välklambi ikooni , on saadaval järgmised valikud.



### **Automaatne**

Kaamera otsustab automaatselt, kas valgusolude tõttu on vaja kasutada välklampi.



### **Täitevälk**

Kasutage seda seadet siis, kui taust on heledam kui objekt. Selle seade abil eemaldatakse soovimatud tumedad varjud.



### **Punasilmsuse vähendamine**

Selle valiku korral vähendatakse fotol silmade punast värvust.



### **Väljas**

Välklamp on välja lülitatud. Mõnikord võib foto kvaliteet olla ilma välguta parem isegi halbades valgusoludes. Hea foto jäädvustamiseks vätku kasutamata läheb vaja kindlat kätt. Uduste piltide vältimiseks kasutage automaattaimerit.



### **Taskulamp**

Välk sähvib pildistades pidevalt.

## Pildistamisolude valimine

Pildistamisolude valimise funktsiooni eelhäälestatud pildistamisolude abil saate kaamera tavaolukordades kiiresti seadistada. Kaamera määrab seaded, mis sobivad valitud pildistamisoludega ja tagavad parima pildikvaliteedi.

### **SCN Väljas**

Pildistamisolude valimise funktsioon on väljas ja te saate käsitsi pildistada.



### **Pehme nahk**

Saate teha portreefotosid täiustatud iluefekti abil.



### **Udustatud taust**

Saate pildistamisel kasutada pehmetoonilisi taustu.



### **Hägusustõrje**

Kasutage kaamera stabiliseerimiseks hämarates pildistamisoludes pildistamise korral.



### **Maastik**

Kasutage seda valikut maastikufotode tegemiseks. Kaamera teravustab kaugemal paiknevaid objekte.



### **Tagavalguse HDR-korrigeerim.**

Kasutage detailide parendamiseks suure kontrastsusega piltide pildistamisel. Sisseehitatud tagavalguse korrektsioon analüüsib pilti ja reguleerib selle valgust automaatselt, et teha õigesti valgustatud pilt.



### **Õine portree**

Kasutage seda valikut portreefotode tegemiseks öösel või vähese valguse korral. Pika säriaja tõttu tuleb kaamerat hoida paigal või asetada see stabiilsele pinnale.



### **Öövõte**

Kasutage seda seadet öösel või vähese valguse korral pildistades. Pika säriaja tõttu tuleb kaamerat hoida paigal või asetada see stabiilsele pinnale.



### **Käestpildistamine hämaras**

Kasutage seda hämaras ja ilma statiivita pildistades vähendatud müra ja hägususega fotode tegemiseks.










### **Suur valgustundlikkus**

Kasutage seda välguta vähese valgusega oludes pildistamisel. Vähendab hägusust.



### **Toit**



Kasutage seda serveeritud toitade pildistamisel eredate värvide esiletoomiseks.

-  **Lemmikloom**  
Kasutage seda lemmikloomade pildistamiseks. Vähendab hägusust ja punasilmsust.
-  **Supelrand**  
Kasutage seda mereranna või järvekallaste pildistamiseks.
-  **Lumi**  
Kasutage seda ereda valgusega keskkonnas ülesäritatud fotode vältimiseks.
-  **Pidu**  
Kasutage seda valikut sisefotode tegemiseks vähese valguse korral. See pildistamisolu kasutab siseruumide taustvalgust või künlavalgust. Pika säriaja tõttu tuleb kaamerat hoida paigal või asetada see stabiilsele pinnale.
-  **Sport**  
Kasutage seda seadet kiiresti liikuvate objektide pildistamiseks. Lühike säriaeg muudab liikumisest tingitud hägususe minimaalseks.
-  **Dokument**  
Kasutage seda seadet teksti või jooniste pildistamiseks. Suurendab ja teravdab foto kontrastsust.
-  **Ilutulestik**  
Kasutage seda valikut ilutulestiku jäädvustamiseks kogu selle ilus.

! Need seaded on saadaval ainult salvestusrežiimis **Käsitsi**.

## Videokaamera seaded








### Videokaamera seadete kohandamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Ikooni  valimiseks nipsake ekraanil.
- 3 Seadete kuvamiseks puudutage ikooni .
- 4 Valige seade, mida soovite kohandada, ja tehke soovitud muudatused.

### Videokaamera seadete ülevaade

#### Võtterežiimi valimine

Võtterežiimi valimise funktsioon võimaldab kaamera eelhäälestatud filmimisolude abil kaamera tavaolukordades kiiresti seadistada. Iga filmimisolude seade eesmärk on tagada parim videokvaliteet kindlas salvestuskeskkonnas.

- AUTO Automaatne**  
Võtterežiimi valimine toimub automaatselt.
- SCN Väljas**  
Võtterežiimi valimise funktsioon on välja lülitatud ja videoid saab filmida käsitsi.
-  **Udustatud taust**  
Kasutage pehme taustaga videote filmimiseks.
-  **Maastik**  
Kasutage maastikuvideote jaoks. Kaamera teravustab kaugemal paiknevaid objekte.
-  **Õövöte**  
Kui see seade on sisse lülitatud, suurendatakse valgustundlikkust. Kasutage vähese valgusega keskkonnas. Kiiresti liikuvate objektide korral võib video jääda udune. Hoidke kätt paigal või kasutage tuge. Parema videokvaliteedi huvides lülitage öörežiim hea valgustuse korral välja.
-  **Supelrand**  
Kasutage videote tegemiseks mererannast või järvekallastest.
-  **Lumi**  
Kasutage seda seadet eredas valguses ülesäritatud videote vältimiseks.
-  **Sport**  
Kasutage seda seadet kiiresti liikuvate objektide korral. Lühike säriaeg muudab liikumisest tingitud hägususe minimaalseks.
-  **Pidu**

Kasutage seda seadet vähevalgustatud ruumides videote tegemiseks. See võtterežiim kasutab siseruumide taustvalgust või küünlavalgust. Kiiresti liikuvate objektide korral võib video jääda udune. Hoidke kätt paigal või kasutage tuge.

## Video eraldusvõime

Saate video eraldusvõimet kohandada erinevate vormingute jaoks.

### **Täis-HD (30 kaadrit/s)** **1920×1080(16:9)**

30 kaadrit/sekundis täis-HD-vorming (täiskõrgelahutus) kuvasuhtega 16 : 9.

### **Täis-HD (60 kaadrit/s)** **1920×1080(16:9)**

60 kaadrit/sekundis täis-HD-vorming (täiskõrglahutus) kuvasuhtega 16 : 9.

### **HD** **1280×720(16:9)**

HD-vorming (kõrglahutus) kuvasuhtega 16 : 9.

### **VGA** **640×480(4:3)**

VGA-vorming kuvasuhtega 4 : 3.

### **MMS-sõnum**

Saate salvestada videoid, mis sobivad MMS-sõnumiga saatmiseks. Selleks et videofailid mahuksid MMS-sõnumisse, on videovormingu salvestusaeg piiratud.

## Automaatne jäädvustamine (video)

Automaatse jäädvustamise sisselülitamise korral tehakse video salvestamise ajal automaatselt pilte. Kui kasutate funktsiooni Smile Shutter™, teeb kaamera automaatselt naeratavatest nägudest pilte, samal ajal kui teie jätkate video salvestamist.

### Funktsiooni Smile Shutter™ sisselülitamine (video)

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage valikut .
- 3 Leidke ja koputage **Autom. jäädvustamine (video)** > **Naeratuspäästik**.

## SteadyShot™

Video salvestamise ajal võib olla keeruline seadet paigal hoida. Stabilisaator aitab kompenseerida käevärinaid.

### **Intelligent active**

Aktiveerige kaamera tugeva ja nõrga värina kompenseerimiseks.


### **Tavaline**

Aktiveerige kõrgsagedusliku kaamera värina tunnuste eemaldamiseks.

### **Väljas**

Stabilisaator on välja lülitatud.

## Taskulamp

Nõrgas valguses või tagantvalgustuse korral kasutage videote tegemisel taskulampi. Video välklambi ikoon  on saadaval videokamera ekraanil. Pidage meeles, et vahel võib video kvaliteet halbades valgustingimustes olla valguse täieliku puudumise korral isegi parem.



**Sees**




**Väljas**

### Lisateave kaamerarakenduse toe kohta

Kaamerarakendusega seotud testide ja muu kasuliku teabe otsimiseks kasutage spikrimenüüd. Toe juurde pääsemiseks järgige juhiseid allpool.




- 1 Avage kaamerarakendus.
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikuid **Veel** > **Abi**.

# Fotod ja videod rakenduses Album

## Fotode ja videote vaatamine

Rakenduses Album saate vaadata kaameraga salvestatud fotosid ja videoid või muud sellist seadmesse salvestatud sisu. Kõik fotod ja videod kuvatakse ruudustikvaates kronoloogilises järjekorras.

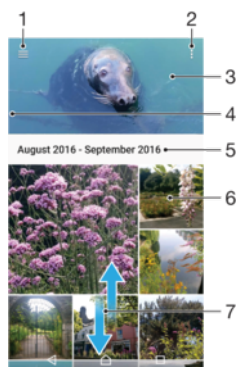

- 1 Albumi avakuvamenüü avamiseks koputage ikooni ☰
- 2 Menüüvalikute vaatamine
- 3 Kõikide fotode ja videote või lemmikute hulka lisatud piltide ja fotode slaidiseanss
- 4 Albumi avakuvamenüü avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale
- 5 Rühmas olevate üksuste kuupäev
- 6 Foto või video vaatamiseks koputage seda
- 7 Sisu vaatamiseks liikuge kerides üles- või allapoole

## Fotode ja videote vaatamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
  - 2 Leidke valik **Album** ja koputage seda.
  - 3 Koputage fotot või videot, mida soovite vaadata. Küsimise korral koputage valikut ⌚.
  - 4 Järgmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule. Eelmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremale.
- 💡 Selleks et ekraan küljele keerates automaatselt pööraks, koputage käsku **Ekraanikuva sisu pööramine** valikutes **Seaded > Ekraan > Kui seade on pööratud**.
- ! Rakendus Album ei pruugi toetada kõiki muusikafailide vorminguid. Toetatud failivormingute ja multimeediumfailide (heli-, pildi- ja videofailide) kasutamise kohta lisateabe saamiseks laadige alla oma seadme kohta käiv lühiülevaade veebilehelt [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

## Pisipiltide suuruse muutmine

- Albumi piltide ja videote pisipiltide vaatamisel vedage suurendamiseks kaks sõrme lahku ja vähendamiseks vedage sõrmed kokku.


## Foto suumimine

- Suurendamiseks pildi vaatamise ajal vedage kaks sõrme lahku ja vähendamiseks suruge sõrmed kokku.


## Oma fotode slaidiesituse vaatamine

- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistariba kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage ☰ > **Slaidiseanss**, et käivitada kõigi albumis olevate fotode näitamine.
- 2 Slaidiesituse lõpetamiseks koputage fotot.

### Video esitamine

- 1 Otsige rakenduses Album üles video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
- 2 Koputage valikut .
- 3 Kui esituse juhtnuppe ei kuvata, koputage nende kuvamiseks ekraani. Juhtnuppude peitmiseks koputage uuesti ekraani.

### Video peatamine

- 1 Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
- 2 Koputage valikut .

### Video kiire edasi- ja tagasikerimine

- 1 Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
- 2 Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba vasakule, edasikerimiseks paremale.

### Video helitugevuse reguleerimine


- Vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi.

## Fotode ja videote jagamine ja haldamine


Saate jagada seadmesse salvestatud fotosid ja videoid. Samuti saate neid mitmel moel hallata. Näiteks saate töötada fotode komplektidega, fotosid kustutada ja neid kontaktidega linkida. Kui teie seadmesse on salvestatud palju fotosid, võiksite need regulaarselt arvutisse või välisesse mäluseadmesse teisaldada, et vältida andmete ootamatut kaotamist. Nii vabastatakse seadmes rohkem ruumi. Lugege teemat *Failide haldamine arvuti abil* leheküljel 40.

- ! Autorikaitsega üksuste kopeerimine, saatmine ega edastamine ei pruugi olla võimalik. Mõnda üksust ei saa saata, kui fail on liiga suur.


### Foto või video jagamine

- 1 Koputage albumis fotot või videot, mida soovite jagada.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut .
- 3 Koputage rakendust, mida te soovite foto jagamiseks kasutada, seejärel järgige saatmiseks kuvatavaid juhiseid.


### Foto kasutamine kontakti pildina

- 1 Foto vaatamisel puudutage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja valige seejärel  >  
**Kasuta > Kontakti foto.**
- 2 Valige kontakt ja seejärel töödelge fotot soovitud viisil.
- 3 Puudutage valikut **SALVESTA**.


### Foto kasutamine taustpildina

- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikuid  > **Kasuta > Taustpilt.**
- 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


### Foto pööramine

- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage valikut **Pööra** ja seejärel tehke valik. Foto salvestatakse uues asendis.

### Foto või video kustutamine

- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage valikut **Kustuta**.


## Foto- ja videokomplektidega töötamine rakenduses Album

- 1 Kui vaatate rakenduses Album fotode ja videote pispilte, puudutage pikalt objekti, kuni see tõstetakse esile.
- 2 Koputage muid objekte, millega soovite töötada. Kui soovite valida kõiki objekte, valige  ja seejärel **Vali kõik**.
- 3 Valitud objektidega töötamiseks kasutage tööriistaribal olevaid tööriistu.

## Fotode töötlemine fototöötlusrakendusega

Saate töödelda kaameraga pildistatud originaalfotosid ja neile efekte lisada. Näiteks saate muuta valgusefekte. Töödeldud foto salvestamisel jääb foto algne, muutmata versioon seadmesse alles.





### Foto töötlemine

- Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikut .



### Foto kärpimine

- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage valikut .
- 2 Kui küsitakse, valige **Fotoredaktor**.
- 3 Koputage valikuid  > **Kärbi**.
- 4 Valimiseks koputage valikut **Kärbi**.
- 5 Kärpimisraami kohandamiseks puudutage pikalt kärpimisraami serva. Kui nurkadesse ilmuvad ringid, lohistage pilti raami suuruse muutmiseks.
- 6 Kärpimisraami kõigi servade üheaegseks suuruse muutmiseks puudutage pikalt üht neljast nurgast. Kui servades kuvatakse ringid, lohistage nurki soovitud suunas.
- 7 Kärpimisraami nihutamiseks fotol mõnda teise kohta puudutage pikalt raami keskosa ja siis lohistage see soovitud asukohta.
- 8 Koputage valikut .
- 9 Kärbitud foto koopia salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.



### Fotole eriefektide rakendamine

- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage valikut .
- 2 Kui küsitakse, valige **Fotoredaktor**.
- 3 Koputage valikut ,  või  ja seejärel tehke valik.
- 4 Töödelge fotot soovi järgi ja seejärel koputage valikut **Salvesta**.



### Raami lisamine fotole

- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage valikut .
- 2 Kui küsitakse, valige **Fotoredaktor**.
- 3 Koputage valikut  ja seejärel tehke valik.
- 4 Töödeldud foto salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.

### Foto valgusseadete reguleerimine

- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage ikooni .
- 2 Küsimise korral valige **Fotoredaktor**.
- 3 Koputage ikooni , seejärel valige suvand ning töödelge fotot soovitud viisil.
- 4 Töödeldud foto salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.


### Foto värvide küllastumistaseme määramine

- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage ikooni .
- 2 Küsimise korral valige **Fotoredaktor**.
- 3 Valige  ja seejärel tehke valik.
- 4 Töödeldud foto salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.


### Videote töötlemine videotöötlusrakendusega

Saate oma kaameraga tehtud videoid töödelda. Näiteks saate kärpida video soovitud pikkusse või kohandada video kiirust. Töödeldud video salvestamisel jääb selle algne, muutmata versioon seadmesse alles.


#### Video kärpimine

- 1 Leidke rakendusest Album video, mida soovite töödelda, ja koputage seda.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut .
- 3 Kui küsitakse, valige **Videoredaktor**, seejärel koputage valikut **Kärbi**.
- 4 Kärbitud kaadri teisaldamiseks ajajoonel teise kohta puudutage pikalt kärbitud kaadri serva ja lohistage see soovitud kohta. Seejärel koputage valikut **Rakenda**.
- 5 Kärbitud video koopia salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.

#### Video kiiruse reguleerimine

- 1 Leidke rakendusest Album video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut .
- 3 Kui küsitakse, valige **Videoredaktor**, seejärel koputage valikut **Kiirus**.
- 4 Tehke soovitud valik, siis puudutage pikalt ajajoone serva ja lohistage see soovitud kohta ning koputage valikut **Rakenda**.
- 5 Muudetud video koopia salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.


#### Videost foto jäädvustamine

- 1 Leidke rakendusest Album video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut .
- 3 Kui küsitakse, valige **Videoredaktor**, seejärel koputage valikut **Foto jäädvustamine**.
- 4 Valige kaader, mida soovite jäädvustada, kasutades nooli või lohistades markerit edenemisribal, ja seejärel koputage valikut **Salvesta**.


### Fotode ja videote peitmine

Fotod ja videod saab rakenduse Album avakuvalt peita. Kui fotod ja videod on rakenduse Album avakuvalt peidetud, saab neid vaadata ainult kausta Peidetud kaudu.



#### Foto või video peitmine

- 1 Koputage albumis fotot või videot, mille soovite peita.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut .
- 3 Koputage valikuid **Peida** > **OK**.

#### Peidetud fotode ja videote vaatamine


- 1 Koputage albumis valikut  ja seejärel valikut **Peidetud**.
- 2 Foto või video vaatamiseks koputage seda.
- 3 Järgmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule. Eelmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremale.

#### Foto või video peidust väljatoomine

- 1 Koputage albumis valikut  ja seejärel valikut **Peidetud**.
- 2 Koputage fotot või videot, mille soovite peidust välja tuua.
- 3 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut .
- 4 Koputage valikut **Ära peida**.

## Albumi avakuva menüü

Albumi avakuva menüüst saate sirvida kõiki oma fotoalbumeid, sh oma seadme kaameraga tehtud eriefektidega fotosid ja videoid ning veebiteenustes (nt Picasa™ ja Facebook) jagatud sisu. Kui olete sellistesse teenustesse sisse logitud, saate hallata sisu ja vaadata veebipilte. Rakenduses Album saate ka fotodele asukohasilte lisada, teha lihtsamaid töölustoiiminguid ning kasutada sisu jagamiseks Bluetooth®-tehnoloogiat ja e-posti.

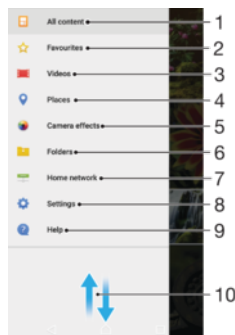

- 1 Kogu sisu nägemiseks rakenduse Album avakuvale naasmine
- 2 Lemmikfotode ja -videote vaatamine
- 3 Kõigi seadmesse salvestatud videote vaatamine
- 4 Fotode kuvamine kaardil või maakeravaates
- 5 Seadme kaameraga tehtud eriefektidega fotode ja videote vaatamine
- 6 Seadme mitmesugustesse kaustadesse salvestatud fotode ja videote vaatamine
- 7 Samas võrgus olevate seadmete fotode ja videote vaatamine
- 8 Rakenduse Album seadete menüü avamine
- 9 Veebitoe avamine
- 10 Sisu vaatamiseks üles- või allapoole kerimine

### Fotode ja videote vaatamine Albumi veebiteenustes

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
- 2 Leidke valik **Album** ja koputage seda, seejärel koputage valikut ≡.
- 3 Koputage soovitud veebiteenust ja järgige käivitamiseks kuvatavaid juhiseid. Kuvatakse kõik saadaolevad veebialbumid, mis te teenusesse üles laadisite.
- 4 Koputage albumit, mille sisu soovite vaadata, seejärel koputage albumis olevat fotot.
- 5 Järgmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule. Eelmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremale.

### Oma fotode vaatamine kaardil

Asukohateabe lisamist nimetatakse asukohasilte lisamiseks. Saate oma fotosid kaardil vaadata ja neile silte lisada ning sõpradele ja perele näidata, kus pildistamise ajal olite. Lisateavet vt *Foto geograafilise asukoha salvestamine* lk 98.

- Kui lülitate sisse asukoha tuvastamise ja aktiveerite kaameras asukohasilte lisamise, saate fotodele kohe sildid lisada, et neid hiljem kaardil vaadata.



- 1 Asukohasiltidega fotode kuvamine globusevaates
- 2 Asukoha otsimine kaardil
- 3 Menüüvalikute kuvamine
- 4 Suurendamiseks koputage kaks korda. Vähendamiseks vedage sõrmed kokku. Kaardi erinevate osade vaatamiseks lohistage sõrme ekraanil
- 5 Samade asukohasiltidega fotode ja/või videote rühm
- 6 Valitud fotode ja/või videote rühma pispildid. Täisekraanil vaatamiseks koputage üksust.

💡 Kui samas kohas on pildistatud mitu fotot, siis kuvatakse neist ainult üks. Fotode koguarv kuvatakse paremas ülanurgas, näiteks 📷. Kõigi rühmas olevate fotode vaatamiseks koputage kaanepilti ja seejärel mõnda pispilti ekraani allosas.

### Foto asukohasildi lisamine või muutmine

- 1 Tööriistaribade kuvamiseks koputage foto vaatamise ajal ekraani.
- 2 Kaardikuva avamiseks koputage valikut 📍 ja seejärel valikut **Lisa asukohasilt** või **Muuda asukohasilti**.
- 3 Foto asukoha määramiseks koputage kaardil soovitud kohta.
- 4 Foto asukoha lähtestamiseks koputage kaardil uut kohta.
- 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **OK**.

### Asukohasiltidega fotode vaatamine kaardil

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
- 2 Leidke valik **Album** ja koputage seda.
- 3 Koputage ikooni ≡ ja seejärel valikut **Kohad**.
- 4 Koputage fotot, mida soovite kaardil vaadata.

### Asukohasiltidega fotode vaatamine maakeravaates

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
- 2 Leidke valik **Album** ja koputage seda.
- 3 Koputage ikooni ≡ ja seejärel valikuid **Kohad** > 🌐.
- 4 Koputage fotot, mida soovite globusel vaadata.

### Foto asukohasildi muutmine

- 1 Foto vaatamisel albumi kaardil puudutage pikalt fotot, kuni selle raam muutub siniseks. Seejärel koputage kaardil soovitud kohta.
- 2 Koputage valikut **OK**.

### Kaardivaate muutmine

- Kui vaatate rakenduses Album kaarti, koputage ikooni 📍 ja seejärel vahetage valikute **Klassikaline vaade** ja **Satelliitvaade** vahel.

# Videod

## Rakendus Video

Rakendusega Video saate esitada filme ja muid videofaile, mille olete seadmesse salvestanud või alla laadinud. Rakendus toimib ka teleri saatekavana, kus on valik saate üksikasjaliku teabe ja seotud sisu nägemiseks, sh suhtlusvõrgustiku postitused saadete kohta, mis teid huvitavad. Saate rakendust kasutada ühilduva koduseadme täisfunktsionaalse kaugjuhtimispuldina. Samuti saate selle kaudu esitada filme, mis on salvestatud muudesse samasse võrku ühendatud seadmetesse või pilveteenusesse.

- ! Mõnda videofaali ei saa rakenduses Video esitada. Teleri saatekava ja kaugjuhtimispuldi saadavus oleneb piirkonnast ja ühendatud seadmest.

## Ülevaade rakendusest Video



- 1 Rakenduse Video avakuva menüü avamiseks puudutage ikooni ☰
- 2 Saatekava vaatamine
- 3 Sisu värskendamine
- 4 Kaugjuhtimispult
- 5 Sisu otsimine
- 6 Teegi sisu, populaarsete saadete, eetrisolevate saadete, filmide, teleseriaalide ja soovitatud saadete vahel valimine
- 7 Menüü avamiseks, sisu sirvimiseks ja seadete kohandamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale
- 8 Üksikasjaliku teabe ja seotud sisu nägemiseks puudutage saadet

## Seadme kasutamine kaugjuhtimispuldina

Seadme kasutamiseks muu ühilduva koduvõrguseadme kaugjuhtimispuldina peate kõigepealt kaks seadet siduma. Selleks peavad mõlemad seadmed olema ühendatud sama võrguga. Lisateavet ühilduvate seadmete kohta vaadake loendist *Ühilduvate seadmete loend*.





- 1 Koputage kaval **Avakuva** valikut ☰, seejärel leidke valik **Video** ja koputage seda.
- 2 Avakuva menüü avamiseks koputage valikut ☰ ja seejärel koputage valikut **Lisa seade**.
- 3 Valige kuvatavast loendist koduseade.
- 4 Sisestage koduseadmel kuvatav registreerimiskood ja järgige sidumise lõpetamiseks juhiseid.
- 5 Kui sidumine õnnestub, kuvatakse kaugjuhtimispuldi funktsiooni jaoks ikoon 📺. Nüüd saate seadet kasutada koduseadme täisfunktsionaalse kaugjuhtimispuldina.




## Seadete muutmine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut , seejärel leidke valik **Video** ja koputage seda.
- 2 Avakuva menüü avamiseks koputage valikut  ja seejärel koputage valikut **Seaded**.
- 3 Muutke seadeid soovi järgi.


## Video esitamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut , seejärel leidke valik **Video** ja koputage seda.
- 2 Leidke esitatav video ja koputage seda. Kui kuval ei kuvata soovitud videot, siis koputage avakuva menüü avamiseks valikut  ning otsige üles ja koputage esitatavat videot.
- 3 Juhtnuppude kuvamiseks või peitmiseks koputage ekraani.
- 4 Esitamise peatamiseks koputage ikooni . Esitamise jätkamiseks koputage ikooni .
- 5 Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba näidikut vasakule. Edasikerimiseks lohistage edenemisriba näidikut paremale.

## Heliseadete muutmine video esitamise ajal

- 1 Juhtnuppude kuvamiseks puudutage video esitamise ajal ekraani.
- 2 Valige  > **Heliseaded** ja muutke seejärel seadeid soovitud viisil.

## Video jagamine

- 1 Koputage video esitamise ajal valikut  ja seejärel valikut **Jaga**.
- 2 Koputage rakendust, mille abil soovite valitud videot jagada, seejärel täitke esitatud juhised.



## Videosisu edastamine seadmesse

Enne rakenduse Video kasutamist tuleks muudes seadmetes (nt arvutis) olevad filmid, telesaated ja muu videosisu seadmesse edastada. Sisu edastamiseks on mitu võimalust.




- Ainult operatsioonisüsteemi Windows® jaoks; ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga ja lohistage videofailid arvutis otse failihaldurisse. Lugege teemat *Failide haldamine arvuti abil* leheküljel 40.
- Kui teil on PC või Apple® Mac®, saate tarkvara Xperia™ Companion kasutada sisu korraldamiseks ja seadmele videofailide edastamiseks.

## Videosisu haldamine

### Video andmete vaatamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut , seejärel leidke valik **Video** ja koputage seda.
- 2 Avakuva menüü avamiseks koputage valikut  ja seejärel koputage valikut **Mobiilsideseade**.
- 3 Sirvige kategooriaid ja otsige üles soovitud videofail.
- 4 Koputage video pispilti.

### Video kustutamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut , seejärel leidke valik **Video** ja koputage seda.
- 2 Avakuva menüü avamiseks koputage valikut  ja seejärel koputage valikut **Mobiilsideseade**.
- 3 Sirvige kategooriaid ja otsige üles soovitud videofail.
- 4 Koputage video pispilti, seejärel koputage valikut .
- 5 Koputage kinnitamiseks uuesti valikut **Kustuta**.

## Rakendus Movie Creator



Xperia™ Movie Creator loob automaatselt lühivideoid, kasutades olemasolevaid fotosid ja videoid. Rakendus määrab filmi loomiseks automaatselt ajaskaala. Näiteks võib see valida fotod ja videod laupäeva pärastlõunasest väljasõidust või juhuslikult valitud

perioodist nädala, kuu või isegi aasta jooksul ning luua teie jaoks video. Kui see esiletõstetud piltidest ja videotest koosnev film on valmis, saate selle kohta teate. Seejärel saate filmi soovikohaselt töödelda. Näiteks saate muuta pealkirja, kustutada stseene, vahetada muusikat või lisada veel fotosid ja videoid. Saate luua esiletõstufilme, valides fotosid ja videoid käsitsi. Kui logite sisse Facebooki kontosse, saate oma Facebooki sündmustest luua esiletõstufilmid, mis sisaldavad sündmuse fotosid, sõprade nimesid ja palju muud.

### Rakenduse Movie Creator avamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke valik **Movie Creator** ja koputage seda.



### Movie Creatori teadaannete lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke valik **Movie Creator** ja koputage seda.
- 3 Koputage valikut , seejärel valikut **Seaded** ja lõpuks koputage liugurit **Teadaanded**, et teadaanded lubada või keelata.


### Esiletõstufilmide automaatse loomise inaktiveerimine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke valik **Movie Creator** ja koputage seda.
- 3 Koputage valikut , seejärel valikut **Seaded** ja lõpuks koputage funktsiooni lubamiseks või keelamiseks **Automaatne loomine**.

### Esiletõstufilmi käsitsi loomine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke valik **Movie Creator** ja koputage seda.
- 3 Koputage valikuid  > **Looge uus**.
- 4 Valige soovitud fotod või videod neid koputades.
- 5 Koputage valikut **Loo**. Kui soovite esiletõstufilmi redigeerida, koputage valikut **Kuva lugu**, seejärel redigeerige seda tööriistariba abil oma soovi järgi.

### Esiletõstufilmi loomine Facebooki sündmustest

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke valik **Movie Creator** ja koputage seda.
- 3 Koputage valikuid  > **Seaded**.
- 4 Koputage liugurit **Ühenda Facebookiga**.
  - Kui olete Facebooki juba sisse logitud, on Movie Creator nüüd Facebooki kontoga ühendatud.
  - Kui te pole veel Facebooki sisse logitud, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 5 Koputage valikut , seejärel liikuge Facebooki sündmuste sirvimiseks kerides allapoole.
- 6 Valige esiletõstufilmi loomiseks sündmus ja koputage valikut **Loo**.


# Ühenduvus

## Seadme kuva juhtmevaba peegeldamine teleris


Kuvapeegeldusfunktsiooni abil saate seadme ekraani kuvada teleriekraanil või muul suurel ekraanil ilma kaablita. Wi-Fi Direct™-tehnoloogia loob kahe seadme vahel juhtmevaba ühenduse ning te saate mugavalt tugitoolis istudes vaadata oma lemmikfotosid. Samuti saate selle funktsiooni abil kuulata seadmesse salvestatud muusikat teleri kõlaritest.

- ! Kui kasutate kuvapeegeldust, võivad teistest Wi-Fi-võrkudest tulevad häired pildikvaliteeti halvendada.

### Seadme kuva peegeldamine teleriekraanil

- 1 **Teler:** järgige kuvapeegeldusfunktsiooni sisselülitamiseks teleri kasutusjuhendi juhiseid.
  - 2 **Teie seade:** puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
  - 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Seadme ühendus** > **Kuvapeegeldus**.
  - 4 Puudutage valikut **Käivita**.
  - 5 Puudutage valikut **OK** ja valige seade.
- ! Kirjeldatud funktsiooni töötamiseks peab teie teler toetama kuvapeegeldust, mis põhineb lahendusel Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Kui teie teler kuvapeegeldust ei toeta, peate eraldi ostma juhtmeta kuva adapteri. Ärge katke kuvapeegelduse kasutamise ajal seadme Wi-Fi-antenni ala.

### Seadmetevahelise kuvapeegelduse lõpetamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Seadme ühendus** > **Kuvapeegeldus**.
- 3 Koputage valikut **Katkesta** ja seejärel valikut **OK**.

## Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega




Saate oma seadmesse salvestatud sisu vaadata või esitada teistes seadmetes (nt teleris või arvutis). Need seadmed peavad asuma samas raadiovõrgus ja nendeks võivad olla Sony telerid või kõlarid või muud tooted, millel on Digital Living Network Alliance'i märgis DLNA Certified™. Saate oma seadmes vaadata või esitada ka teiste DLNA Certified™-seadmete sisu.

Kui olete seadistanud seadmetevahelise meediumisisu jagamise, saate näiteks seadme kaudu kuulata koduarvutisse salvestatud muusikafaile või vaadata suure ekraaniga telerist oma seadme kaameraga tehtud pilte.





## Märgisega DLNA Certified™ seadmetes olevate failide esitamine teie seadmes

Kui esitate oma seadme kaudu faile teisest seadmest, mis kannab märgist DLNA Certified™, toimib see teine seade serverina. Teiste sõnadega, see seade jagab oma sisu võrgu kaudu. Serverseadme sisu jagamise funktsioon peab olema lubatud ning lubatud peab olema juurdepääs teie seadmele. Samuti peab serverseade olema ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi-võrku.




### Teise seadmesse salvestatud muusikapala esitamine oma seadmes

- 1 Veenduge, et seade, millega soovite faile jagada, oleks ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi-võrku.
- 2 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
- 3 Puudutage ikooni  ja seejärel valikut **Koduvõrk**.
- 4 Valige ühendatud seadmete loendist sobiv seade.
- 5 Sirvige ühendatud seadme kaustu ja valige muusikapala, mida soovite esitada. Kui muusikapala on valitud, algab selle esitamine automaatselt.

### Jagatud video esitamine oma seadmes

- 1 Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi-võrku.
- 2 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel otsige üles ja puudutage ikooni  või .
- 3 Puudutage ikooni  ja seejärel valikut **Koduvõrk**.
- 4 Valige seade ühendatud seadmete loendist.
- 5 Sirvige ühendatud seadme kaustu ja valige video, mida soovite esitada.


### Jagatud foto vaatamine oma seadmes

- 1 Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi-võrku.
- 2 Koputage kuval **Avakuva** valikut , seejärel leidke ja koputage valikut .
- 3 Koputage ikooni  ja siis valikut **Koduvõrk**.
- 4 Valige seade ühendatud seadmete loendist.
- 5 Sirvige ühendatud seadme kaustades ja valige foto, mida soovite vaadata.

## Oma seadme failide esitamine märgisega DLNA Certified™ seadmetes

Enne oma seadme meediumifailide vaatamist või esitamist märgisega DLNA Certified™ seadmetes peate failide jagamise seadistama oma seadmes. Seadmeid, millega te sisu jagate, nimetatakse klientseadmeteks. Näiteks võib klientseadmena töötada teler, laua- või tahvelarvuti. Kui teie seade teeb oma sisu kasutatavaks klientseadmetele, siis töötab see meediumiserverina. Kui seadistate oma seadmes failijagamise, peate andma juurdepääsuloa ka klientseadmetele. Pärast seda saavad need seadmed registreeritud klientideks. Juurdepääsulubasid ootavad seadmed on loendis kui ootel olevad seadmed.


### Märgisega DLNA Certified™ seadmetega failide jagamise seadistamine

- 1 Ühendage oma seade Wi-Fi-võrku.
  - 2 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ning seejärel otsige üles ja valige **Seaded > Seadme ühendus > Meediumiserver**.
  - 3 Puudutage jaotise **Jaga meediumisisu** kõrval olevat liugurit.
  - 4 Looge oma seadmega ühendus samas Wi-Fi-võrgus oleva arvutit või muu DLNA™-klientseadmega.
  - 5 Teie seadme olekuribale ilmub teadaanne. Avage teadaanne ja määrake juurdepääsuõigus igale teie arvutiga ühenduda püüdvale klientseadmele.
- ! Etapid teie seadmes olevatele meediumitele juurdepääsuks DLNA™-klientseadmega olenevad klientseadmest. Lisateavet saate klientseadme kasutusjuhendist. Kui teie seade ei suuda võrgus klientseadmega ühendust luua, kontrollige, kas Wi-Fi-võrk töötab.
- ☛ Menüüsse **Meediumiserver** pääseb ka mõnest rakendusest, nagu Muusika või Album, kui lohistate rakenduse avakuva vasakut serva paremale ja puudutate seejärel valikuid **Seaded > Meediumiserver**.

### Koduvõrgus olevate teiste seadmetega failide jagamise peatamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Seadme ühendus > Meediumiserver**.
- 3 Puudutage liugurit **Jaga meediumisisu**.


### Juurdepääsulubade määramine ootel olevale seadmele

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Seadme ühendus > Meediumiserver**.
- 3 Valige loendist **Ootel seadmed** seade.
- 4 Valige juurdepääsuloa tase.

### Registreeritud seadme nime muutmine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Seadme ühendus** > **Meediumiserver**.
- 3 Valige seade loendist **Registreeritud seadmed** ja seejärel valige **Muuda nime**.
- 4 Sisestage seadme uus nimi ja koputage valikut **OK**.

### Registreeritud seadme pääsutaseme muutmine



- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Seadme ühendus** > **Meediumiserver**.
- 3 Valige loendist **Registreeritud seadmed** seade.
- 4 Puudutage valikut **Muuda pääsutaset** ja tehke soovitud valik.

### Abi saamiseks märki DLNA Certified™ kandvate seadmetega sisu jagamise kohta






- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Seadme ühendus** > **Meediumiserver**.
- 3 Puudutage ikooni  ja seejärel valikut **Spikker**.

## Failide kuvamine teises seadmes funktsiooni Cast abil







DLNA™-tehnoloogiate abil saate oma seadmesse salvestatud meediumifailid edasi suunata teise, samas Wi-Fi-võrgus olevasse seadmesse. Vastuvõttev seade peab olema võimeline toimima digitaalmeediumi renderdina (DMR) ja esitama teie seadmest saadud sisu. DMR-seadmed on näiteks DLNA™-toega teler või Windows® 7 või sellest uuema versiooniga arvuti.

-  Jagatud meediumite esitamise etapid võivad sõltuda klientseadmest. Lisateavet vaadake DMR-seadme kasutusjuhendist.
-  Digitaalse autorikaitsega (DRM) turvatud sisu ei saa DLNA™-tehnoloogia abil digitaalmeediumi renderdiga esitada.

### Fotode või videote kuvamine klientseadmes funktsiooni Cast abil

- 1 Veenduge, et oleksite DMR- või DLNA™-klientseadme õigesti seadistanud ja et see oleks ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi-võrku.
  - 2 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
  - 3 Otsige üles valik **Album** ja puudutage seda.
  - 4 Sirvige ja avage fotosid või videoid, mida soovite vaadata.
  - 5 Puudutage tööriistariba avamiseks ekraani, seejärel puudutage ikooni  ja valige seade, millega soovite sisu jagada.
  - 6 Klientseadmega fotode või videote jagamise lõpetamiseks puudutage ikooni  ja valige **Peata ülekanne**.
-  Kui puudutate ikooni , võite loendis näha ka funktsiooni Google Cast toetavaid seadmeid.

### Muusikapalade esitamine klientseadmes funktsiooni Cast abil

- 1 Veenduge, et oleksite DMR- või DLNA™-klientseadme õigesti seadistanud ja et see oleks ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi-võrku.
  - 2 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja seejärel ikooni .
  - 3 Valige muusikakategooria ja otsige üles muusikapala, mida soovite jagada, ning seejärel puudutage seda.
  - 4 Puudutage ikooni  ja valige klientseade, millega soovite sisu jagada. Muusikapala hakatakse esitama valitud seadmes.
  - 5 Klientseadmega ühenduse katkestamiseks puudutage ikooni  ja seejärel valikut **Peata ülekanne**.
-  Kui puudutate ikooni , võite loendis näha ka funktsiooni Google Cast toetavaid seadmeid.

## Seadme ühendamise USB-lisaseadmetega

Saate kasutada USB hosti adapterit seadme ühendamiseks USB-tarvikutega, näiteks mass-salvestuse seadme või hiirega. Kui USB-seadmepole mikro-USB-pistik, pole USB

hosti adapterit vaja. USB hosti adaptereid müüakse eraldi. Sony ei garanteeri, et teie seade toetab kõiki USB-tarvikuid.

- ! Seadmel on katteta USB-liides. Kui seadet satub kokkupuutesse veega, veenduge, et USB-pesa oleks enne USB-kaabli sisestamist täiesti kuiv.

## Seadme ühendamine DUALSHOCK™ 4 puldiga, millel pole juhett

DUALSHOCK™ 4 juhtmeta juhtpuldi abil saate mängida Xperia seadmesse või mängukonsooli salvestatud mängu kaugesitamise kaudu.

### DUALSHOCK™ 4 juhtmeta kontrolleri ühendamine seadmega

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Seadme ühendus** > **DUALSHOCK™ 4**.
- 3 Koputage valikut **Seo kontrolleri** ja järgige ühenduse loomise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhtnöore.

## NFC

Lähiväljaside (NFC) abil saate teiste seadmetega jagada andmeid (nt videoid, fotosid, veebilehtede aadresse, muusikafaiile või kontakte). NFC abil saate ka skannida silte lisateabe saamiseks toote või teenuse kohta ja silte, mis aktiveerivad seadme mõne funktsiooni.

NFC on traadita side tehnoloogia, mille maksimaalne leviala on üks sentimeeter. Seega tuleb andmeid vahetavaid seadmeid hoida lähestikku. NFC kasutamiseks tuleb NFC-funktsioon sisse lülitada ja seadme ekraan peab olema aktiivne ja lukustamata.

NFC-tuvastusala asub seadme esiküljel. Hoidke oma seadet teise seadme või NFC-skanneri lähedal, nii et NFC tuvastusalad puudutavad teineteist.





- ! NFC ei pruugi kõigis riikides ega regioonides saadaval olla. Kindlaid rakendusi kasutades võivad mõned NFC-funktsioonid olla lubatud ka siis, kui seade on välja lülitatud. Arvestage, et kõik seadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.




### NFC-funktsiooni lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Veel**.
- 3 Koputage liugurit **Lähiväljaside (NFC)**.


### Mõne muu seadmega kontakti jagamine NFC abil

- 1 Veenduge, et mõlemas seadmes oleks NFC-funktsioon sisse lülitatud ja mõlemad ekraanid on aktiveeritud ja vabastatud.
- 2 Kontaktide vaatamiseks avage kuva **Avakuva**, koputage  ja seejärel koputage .
- 3 Koputage kontakti, mida soovite jagada.
- 4 Hoidke oma seadet ja vastuvõtvat seadet lähestikku, nii et seadmete NFC-tuvastusalad puutuvad kokku. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse kontakti pisipilt.
- 5 Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.
- 6 Kui teave on edastatud, salvestatakse kontaktteave vastuvõtvasse seadmesse ja kuvatakse selle ekraanil.



### Muusikafaili jagamine muu seadmega NFC abil

- 1 Veenduge, et NFC-funktsioon oleks sisse lülitatud nii teie seadmes kui ka vastuvõtvas seadmes ja et mõlemad ekraanid oleksid aktiivsed ja vabastatud.
- 2 Rakenduse Muusika avamiseks koputage ikooni , seejärel leidke ikoon  ja koputage seda.
- 3 Valige muusikakategooria ja otsige üles muusikapala, mida soovite jagada.
- 4 Esitamiseks koputage muusikapala. Seejärel võite koputada ikooni , et muusikapala esitamine peatada. Edastamine toimub nii muusikapala esitamise ajal kui ka siis, kui pala esitamine on peatatud.
- 5 Veenduge, et pala kuvataks täisekraanil.
- 6 Hoidke oma seadet ja vastuvõtvat seadet lähestikku, nii et seadmete NFC-tuvastusalad puutuvad kokku. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse muusikapala pisipilt.
- 7 Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.
- 8 Kui teave on edastatud, salvestatakse muusikafail vastuvõtvasse seadmesse.
- 9 Muusikafaili kuvamiseks topeltkoputage teavituspääni avamiseks olekuriba ja seejärel koputage valikut **Kiire abil edastamine on valmis**.

### Muu seadmega foto või video jagamine NFC abil

- 1 Veenduge, et mõlemas seadmes oleks NFC-funktsioon sisse lülitatud ja mõlemad ekraanid on aktiveeritud ja vabastatud.
- 2 Fotode ja videote vaatamiseks oma seadmes avage kuva **Avakuva**, koputage  ja seejärel valikut **Album**.
- 3 Koputage fotot või videot, mida soovite jagada.
- 4 Hoidke oma seadet ja vastuvõtvat seadet lähestikku, nii et seadmete NFC-tuvastusalad puutuvad kokku. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse foto või video pisipilt.
- 5 Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.
- 6 Kui teave on edastatud, salvestatakse foto või video vastuvõtvasse seadmesse.

### Veebiaadressi jagamine teise seadmega lähiväljaside (NFC) abil

- 1 Veenduge, et mõlemas seadmes oleks NFC-funktsioon sisse lülitatud ja et mõlema seadme ekraanid on aktiveeritud ja avatud.
- 2 Puudutage kuval **Avakuva** .
- 3 Veebibrauseri avamiseks otsige üles ja valige .
- 4 Laadige veebileht, mida soovite jagada.
- 5 Hoidke oma seadet ja vastuvõtvat seadet lähestikku, nii et seadmete NFC-tuvastusalad puutuvad kokku. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse veebilehe pisipilt.
- 6 Edastuse alustamiseks puudutage pisipilti.
- 7 Kui edastamine on lõpule viidud, kuvatakse veebileht vastuvõtva seadme ekraanil.

## NFC-siltide lugemine

Teie seadmega saab skannida erinevaid NFC-silte, nagu veebiaadress. Näiteks telefon on võimeline lugema silte, mis on plakatil, kuulutusel või jaemüügikaupluses.

## NFC-sildi lugemine

- 1 Veenduge, et NFC-funktsioon oleks seadmes sisse lülitatud ning ekraan oleks aktiveeritud ja lukustamata.
- 2 Pange oma seade sildi kohale nii, et NFC-tuvastusala seda puudutab. Seade skannib silti ja kuvab selle sisu. Koputage sildi sisu, et seda avada.

## NFC-ga ühilduva seadmega ühendamine

Võite ühendada seadme mõne muu Sony toodetud NFC-ga ühilduva seadmega (näiteks kõlarite või kõrvaklappidega). Sellise ühenduse loomiseks saate lisateavet ühilduva seadme kasutusjuhendist.

## Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia

Bluetooth®-i funktsiooni abil saate e-kirju saata teise Bluetooth®-iga ühilduvasse seadmesse või ühendada vabakäetarvikuid. Bluetooth®-ühendus töötab kõige paremini kuni 10 meetri ulatuses ja kohas, kus ei ole monoliitseid takistusi. Mõnikord on vaja oma seade teiste Bluetooth®-seadmetega käsitsi siduda.

- ! Bluetooth®-seadmete koostalitlusvõime ja ühilduvus võivad erineda.
- 💡 Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võivad kõik kasutajad Bluetooth®-i seadeid muuta ja need muudatused mõjutavad kõiki kasutajaid.

## Bluetooth®-funktsiooni sisse- või väljalülitamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Bluetooth**.
- 3 Koputage liugurit **Bluetooth**, et funktsioon lubada või keelata.

## Seadmele nime panemine

Saate anda oma seadmele nime. Seda nime näidatakse teistes seadmetes pärast seda, kui olete sisse lülitanud Bluetooth®-funktsiooni ja olete oma seadme teinud nähtavaks.

## Seadmele nime panemine

- 1 Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lülitatud.
- 2 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
- 3 Leidke ja koputage **Seaded > Bluetooth**.
- 4 Koputage valikuid **☰ > Seadme ümbernimetamine**.
- 5 Sisestage oma seadme jaoks nimi.
- 6 Koputage valikut **Nimeta ümber**.

## Teise Bluetooth®-seadmega sidumine

Kui seote seadme muu seadmega, saate seadme näiteks Bluetooth®-peakomplekti või Bluetooth®-autokomplektiga ühendada ja kasutada neid seadmeid muusika jagamiseks.

Kui olete seadme sidunud teise Bluetooth®-seadmega, siis jätab seade selle sidumise mällu. Seadme sidumisel Bluetooth®-seadmega peate võib-olla sisestama pääsukoodi. Teie seade proovib automaatselt üldist pääsukoodi 0000. Kui see ei toimi, kasutage pääsukoodi saamiseks Bluetooth®-seadme kasutusjuhendis olevat pääsukoodi. Te ei pea pääsukoodi uuesti sisestama järgmine kord, kui ühendate seadme varem seotud Bluetooth®-seadmega.

- ! Teatud Bluetooth®-seadmete (nt enamiku Bluetooth®-peakomplektide) korral tuleb need muu seadmega nii siduda kui ka ühendada.
- 💡 Seadme saate siduda mitme Bluetooth®-seadmega, kuid ühenduse saate luua korraga ainult ühe Bluetooth®-profiiliga.



### Seadme sidumine mõne muu Bluetooth®-seadmega

- 1 Veenduge, et teie seadmega seotava seadme Bluetooth®-funktsioon oleks aktiveeritud ja seade oleks muude Bluetooth®-seadmete jaoks nähtav.
- 2 Koputage kuval **Avakuva** ikooni .
- 3 Leidke ja koputage **Seaded** > **Bluetooth**.
- 4 Funktsiooni lubamiseks koputage liugurit **Bluetooth**. Kuvatakse saadaolevate Bluetooth®-seadmete loend.
- 5 Koputage selle Bluetooth®-seadme nime, mille soovite oma seadmega siduda.
- 6 Sisestage pääsukood või kinnitage sama pääsukood mõlemas seadmes.

### Seadme ja mõne muu Bluetooth®-seadme vahel ühenduse loomine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Bluetooth**.
- 3 Koputage selle Bluetooth®-seadet, millega soovite ühenduse luua.

### Bluetooth®-seadme sidumise tühistamine


- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja puudutage valikuid **Seaded** > **Bluetooth**.
- 3 Seadme sidumise tühistamiseks puudutage loendis **Seotud seadmed** selle seadme nime kõrval olevat ikooni .
- 4 Puudutage valikut **UNUSTA**.

## Objektide saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth®-tehnoloogiat kasutades

Kasutage Bluetooth®-tehnoloogiat objektide jagamiseks teiste Bluetooth®-i kasutavate seadmetega (nt telefonid või arvutid). Saate järgmisi objekte saata ja vastu võtta.

- Fotod ja videod
- Muusika- ja muud helifailid
- Veebilehed

### Bluetooth®-i kaudu objektide saatmine

- 1 **Vastuvõttev seade:** veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lülitatud ja teistele Bluetooth®-seadmetele nähtav.
- 2 **Saatmiseseade:** avage rakendus, mis sisaldab saadetavat elementi, ja liikuge seejärel elemendini.
- 3 Olenevalt rakendusest ja saadetavast objektist tuleb teil vajaduse korral näiteks objekti all hoida, avada objekt ja vajutada .
- 4 Valige **Bluetooth**.
- 5 Kui palutakse, lülitage Bluetooth® sisse.
- 6 Koputage vastuvõtva seadme nime.
- 7 **Vastuvõttev seade:** küsimise korral nõustuge ühendusega.
- 8 **Saatmiseseade:** küsimise korral kinnitage objekti edastamine vastuvõtvasse seadmesse.
- 9 **Vastuvõttev seade:** nõustuge sissetuleva objektiga.

### Bluetooth®-i kaudu objektide vastuvõtmine


- 1 Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lülitatud ja seade oleks muude Bluetooth®-seadmete jaoks nähtav.
- 2 Nüüd hakkab saatev seade teie seadmesse andmeid saatma.
- 3 Küsimisel sisestage sama pääsukood mõlemas seadmes või kinnitage soovitud pääsukood.
- 4 Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja koputage teadaannet failiedastusega nõustumiseks.
- 5 Failiedastuse alustamiseks koputage valikut **Nõustu**.
- 6 Edastuse edenemise kuvamiseks lohistage olekuriba allapoole.
- 7 Vastu võetud objekti avamiseks lohistage olekuriba allapoole ja koputage vastavat teadaannet.

### Bluetooth®-i kaudu saadud failide vaatamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Bluetooth**.
- 3 Valige  ja seejärel valige **Kuva vastuvõetud failid**.

# Nutikad, aega säästvad rakendused ja funktsioonid


## Google'i otsing ja Google Now

Kasutage Internetist teabe otsimiseks Google'i rakendust. Regulaarsete uuenduste jaoks saate kasutada ka veebikanalit. Näiteks saate enne tööle sõitmist hankida teavet liikluse kohta, otsida oma piirkonnas populaarseid restorane, vaadata lemmikvõistkonna hetkeskoori ja palju muud. Rakenduse avamiseks puudutage rakenduste loendis ikooni  või määrake paan kiireks juurdepääsuks ja hõlpsaks lugemiseks avakuvale.

### Now-kaartide lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Google** > **Otsing ja Now** > **Now-kaardid**.
- 3 Koputage liugurit **Kuva kaardid**.

### Avakuvale Google'i otsingu ja Google Now' jaoks paani määramine

- 1 Puudutage avakuvale suvalist ala, kuni seade vibreerib.
  - 2 Puudutage ikooni  ja seejärel liugurit **Google Now™**.
  - 3 Nüüd saate Google'i otsingu ja Google Now' liidese avamiseks liikuda avakuva kõige vasakpoolsemale paanile.
- ! Kui määrate kõige vasakpoolsema paani Google'i otsingu ja Google Now' jaoks, ei saa avakuva põhipaani muuta ega vasakule rohkem paane lisada. Määrata saab ainult kõige vasakpoolsemale paanile.

## Rakenduse News Suite kasutamine

News Suite on kaks-ühes uudisterakendus, milles on kasutatud uut kahe vahekaardi põhimõtet: saate vahetada vahekaardi Uudised, kust saate teavet kõigi viimaste sündmuste kohta, ja vahekaardi Minu kanalid vahel, kust saate lugeda kõiki olulisi uudised teie enda huvialade kohta.

- ! Rakendus News Suite pole kõigis piirkondades saadaval.

### Rakenduse News Suite avamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke valik  ja koputage seda.

## Seadme kasutamine rahakotina

Saate oma seadme abil kaupade eest tasuda ilma tegelikku rahakotti vajamata ning hallata ühes kohas kõiki makseteenuseid. Makse tegemisel lülitage kindlasti NFC-funktsioon sisse, enne kui seadmega kaardilugejat puudutate. Lisateavet NFC kohta leiate jaotisest *NFC* lk 118.

- ! Mobiilmakseteenused ei pruugi igas piirkonnas saadaval olla.

### Makseteenuste haldamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rohkem** > **Puuduta ja maksa**. Kuvatakse makseteenuste loend.
- 3 Hallake makseteenuseid, nt saate muuta oma makse vaiketeenust.

# Reisimine ja kaardid

## Asukohateenuse kasutamine

Asukohateenused võimaldavad rakendustel, nagu Kaardid või kaamera, kasutada teie ligikaudse asukoha määramiseks nii mobiilside- ja Wi-Fi-võrkudel kui ka globaalselt positsioneerimissüsteemilt (GPS) saadavat teavet. Kui te pole GPS-satelliitide vaateväljas, saab seade teie asukoha määrata Wi-Fi-funktsiooni abil. Kui te ei ole võrgu levialas, saab seade teie asukoha määrata mobiilsidevõrgu abil.

Seadme kasutamiseks oma asukoha määramisel peate te lubama asukohateenused.

- ! Interneti-ühenduse loomisega seadme kaudu võivad kaasneda andmesidetasud.

### Asukohateenuste lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Asukoht**, seejärel koputage asukohateenuste lubamiseks või keelamiseks liugurit.

## GPS-i täpsuse suurendamine

Seadme GPS-funktsiooni esmakordsel kasutamisel võib teie asukoha kindlaksmääramine mõne minuti aega võtta. Asukoha tuvastamiseks on vajalik, et taevast saadetal satelliidisignaali poleks ees takistusi. Seiske paigal ja ärge katke GPS-i antenni kinni (esiletõstetud ala pildil). GPS-signaalid võivad läbida pilvi ja plasti, kuid mitte massiivseid objekte, nt ehitisi ja mägesid. Kui teie asukohta mõne minuti jooksul ei tuvastata, siis liikuge teise asukohta.



## Google Maps™ ja navigeerimine

Rakenduse Google Maps™ abil saate jälgida oma praegust asukohta ja liiklusolukordi reaalajas. Samuti pakub rakendus üksikasjalikke liiklusjuhiseid.

Rakenduse Google Maps™ kasutamiseks võrgus on vaja Interneti-ühendust. Interneti-ühenduse loomisega seadme kaudu võivad kaasneda andmesidetasud. Lisateabe saamiseks selle rakenduse kasutamise kohta avage veebisait <http://support.google.com> ja klõpsake linki „Kaardid mobiilseadmetele”.

- ! Rakendus Google Maps™ ei pruugi kõigil turgudel, kõigis riikides ega piirkondades saadaval olla.

### Google™ Mapsi kasutamine


- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Otsige üles ja valige **Google** > **Kaardid**.

## Andmeliikluse kasutamine reisimisel

Kui reisite koduriigi mobiilsidevõrgust väljapoole, peate Interneti pääsemiseks kasutama võib-olla mobiilset andmeliiklust. Sellisel juhul peate oma seadmes aktiveerima andmesiderändluse. Andmesiderändluse aktiveerimisega võivad kaasneda lisatasud. Soovitame eelnevalt kontrollida asjakohaseid andmeedastustasusid.

- ! Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võib teil olla vaja andmesiderändluse aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks sisse logida omanikuna (st peamise kasutajana).

## Rändluse lubamine või keelamine


- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilivõrgud**.
  - 3 Koputage liugurit **Andmerändlus**, et funktsioon lubada või keelata.
- ! Andmerändlust ei saa aktiveerida, kui mobiilne andmeliiklus on välja lülitatud.

## Seadme kasutamine auto teabe- ja meelelahutussüsteemiga

Kui ühendate seadme USB-kaabli abil MirrorLink™-i serdiga teabe- ja meelelahutussüsteemiga, saate sõitmise ajal näiteks navigeerimisrakendust kasutada või seadmest muusikat kuulata. Kui seade on ühendatud, saate rakendustes navigeerida auto teabe- ja meelelahutussüsteemi juhtelementidega.

- ! Mõned rakendused ei pruugi MirrorLink™-i ühenduse ajal saadaval olla. Samuti pole MirrorLink™-i kaudu saadaval kaitstud andmed (nt digitaalteoste autorikaitsega (DRM – Digital Rights Management) rangelt kaitstud videod).

## MirrorLink-ühenduse ülevaade

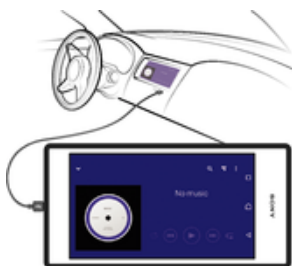

### Seadme ühendamise auto teabe- ja meelelahutussüsteemiga

- Ühendage oma seade auto teabe- ja meelelahutussüsteemiga USB-kaabli abil. Seadme kuva kuvatakse auto teabe- ja meelelahutussüsteemi kuval.
- ! Kui teie seadme ja auto teabe- ja meelelahutussüsteemi vahel ei looda ühendust automaatselt, peate MirrorLink™-i käsitsi käivitama.

### MirrorLink™-i käsitsi käivitamine

- 1 Veenduge, et teie seade oleks ühendatud USB-kaablit kasutades auto info-meelelahutussüsteemiga.
- 2 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Seadme ühendus** > **MirrorLink™**.
- 4 Koputage valikut **Käivita MirrorLink™** ja seejärel valikut **OK**.
- 5 Kui ühendust ei õnnestu endiselt luua, koputage valikut **Võrguaadress** teise võrguaadressi määramiseks ja proovige uuesti.

## Lennukirežiim

Lennukirežiimis on võrgu- ja raadiovastuvõtjad välja lülitatud, et tundlikke lennuseadmeid mitte häirida. Võimalik on siiski teha hädaabikõnesid, mängida mängu, kuulata muusikat, vaadata videoid ja muud sisu, mis on teie seadme mälukaartil või sisemälus. Kui äratused on aktiveeritud, siis antakse ka äratussignaale.

-  Lennukirežiimis tarbib seade vähem voolu.

### Lennukirežiimi lubamine või keelamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rohkem**.
- 3 Puudutage jaotise **Lennukirežiim** kõrval olevat liugurit.

# Kell ja kalender

## Kalender

Rakendus Kalender võimaldab teil hallata oma kalenderplaani. Kui olete sisse loginud ühte või mitmesse kalendriga võrgukontosse (nt Google™-i või Facebooki kontosse) ja oma seadme nendega sünkrooninud, kuvatakse nende kontode kalendrisündmused ka rakenduses Kalender. Teil on võimalik valida, millised kalendrid ühendatud kalendrivaatesse integreeritakse.

Kui kohtumise aeg on kätte jõudmas, esitab telefon meeldetuletuseks lühikese märguandeheli.



- 1 Avage seaded, valige vaate tüüp ja kalendrid, mida soovite kuvada
- 2 Praeguse kuupäeva juurde naasmine
- 3 Ligipääs muudele valikutele
- 4 Sõrme vasakule või paremale libistamine kiiremaks sirvimiseks
- 5 Kalendrisündmuse lisamine


### Lisateave rakenduse Kalender kohta

- Kui rakendus Kalender on avatud, koputage ikooni ≡ ning seejärel otsige üles ja koputage valikut **Abi ja tagasiside**.

## Äratus ja kell

Saate seada ühe või mitu äratust ja kasutada äratussignaalina suvalist seadmesse salvestatud heli. Kui seade on välja lülitatud, siis äratussignaali ei esitata.

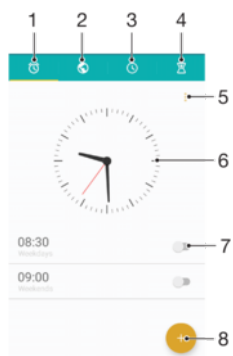

Äratuse kellaajavorming on sama, mille olete valinud üldistes kellaajaseadetes (nt 12-tunnine või 24-tunnine kellaajavorming).



- 1 Äratuse avakuva avamine
- 2 Maailmakella kuvamine ja seadete kohandamine
- 3 Stopperifunktsiooni avamine

- 4 Taimerifunktsiooni avamine
- 5 Valikute vaatamine
- 6 Kella kuupäeva- ja kellaajaseadete avamine
- 7 Äratuse sisse- või väljalülitamine
- 8 Uue äratuse lisamine




### Uue äratuse määramine

- 1 Koputage avakuval valikut .
- 2 Otsige üles valik **Kell** ja koputage seda.
- 3 Koputage valikut .
- 4 Koputage valikut **Kellaaeg** ja siis soovitud väärtust.
- 5 Koputage valikut **OK**.
- 6 Soovi korral muutke muid äratuse seadeid.
- 7 Koputage valikut **Salvesta**.

### Äratuse edasilükkamine selle kõlamisel

- Koputage **Kordus**.

### Äratuse väljalülitamine selle kõlamisel

- Lohistage liugur  paremale.
-  Edasilükatud äratuse väljalülitamiseks saate ka olekuriba topeltkoputada, et avada teavituspaan, ja koputada seejärel valikut .

### Olemasoleva äratuse muutmine

- 1 Otsige üles ja koputage valikut **Kell**, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Tehke soovitud muudatused.
- 3 Koputage valikut **Salvesta**.



### Äratuse sisse- või väljalülitamine

- Otsige üles ja **Kell**, seejärel koputage selle äratuse liugurit, mille soovite sisse või välja lülitada.

### Äratuse kustutamine

- 1 Otsige üles ja koputage valikut **Kell**, seejärel puudutage pikalt äratust, mille soovite kustutada.
- 2 Koputage valikut **Kustuta äratust** ja seejärel valikut **Jah**.

### Äratuse heli määramine

- 1 Otsige üles ja koputage valikut **Kell**, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
  - 2 Koputage valikut **Äratuse heli** ja tehke soovitud valik või koputage valikut  ja valige muusikafail.
  - 3 Koputage valikut **Valmis** ja seejärel valikut **Salvesta**.
-  Lisateavet äratuse helitugevuse tasemete reguleerimise kohta leiate teemast *Helitugevuse seaded* leheküljel 55.

### Äratuse helitugevuse kohandamine

- 1 Otsige üles ja koputage valikut **Kell**, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Lohistage helitugevusliugur jaotise **Äratuse helitugevus** all soovitud asendisse.
- 3 Koputage valikut **Salvesta**.

### Korduva äratuse määramine

- 1 Otsige üles ja koputage valikut **Kell**, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Koputage valikut **Korda**.
- 3 Märkige soovitud päevade ruudud ja seejärel koputage valikut **OK**.
- 4 Koputage valikut **Salvesta**.

### Äratuse värinafunktsiooni aktiveerimine

- 1 Otsige üles ja puudutage valikut **Kell**, seejärel puudutage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Värinafunktsiooni lubamiseks või keelamiseks puudutage valiku **Värin** liugurit.
- 3 Puudutage valikut **Salvesta**.

### Küljenuppude käitumise seadistamine

- 1 Otsige üles ja koputage valikut **Kell**, seejärel valige äratus, mida soovite muuta.
- 2 Koputage valikut **Külgnuppude käitumine** ja valige siis küljenuppude soovitud käitumine, kui neid vajutatakse äratuse ajal.
- 3 Koputage valikut **Salvesta**.



# Hõlbustus

## Suurendamisliigutus


Suurendamisliigutus võimaldab ekraanil kuvatavat ositi suurendada. Mingi ala suurendamiseks puudutage seda ekraanil kolm korda järjest.

### Suurendamisliigutuste lubamine või keelamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Hõlbustus** > **Suurendamise liigutus**.
- 3 Puudutage jaotises **Suurendamise liigutus** olevat liugurit.

### Ekraanil mingi ala suurendamine ja panoraamimine

- 1 Veenduge, et funktsioon **Suurendamise liigutus** oleks lubatud.
- 2 Mingi ala ajutiseks suurendamiseks puudutage seda kolm korda järjest.
- 3 Selle ala liigutamiseks lohistage seda kahe või enama sõrmega.
- 4 Suumimisrežiimist väljumiseks puudutage seda ala uuesti kolm korda järjest.

-  Teatud rakenduste korral saate ala suurendada või vähendada sõrmi lahku või kokku libistades.

## Fondi suurus

Seadme kuvatava kirja vaikesuuruse suurendamiseks lubage valik **Fondi suurus**.

### Fondi suuruse määramine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Hõlbustus**.
- 3 Puudutage valikut **Fondi suurus** ja valige seejärel skaalat kasutades fondile soovitud suurus.

## Kuvamissuurus

Seade **Kuvamissuurus** võimaldab lisaks tekstile suurendada või vähendada kõiki muidki kuvatavaid elemente.



### Kuvamissuuruse määramine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja puudutage valikuid **Seaded** > **Hõlbustus**.
- 3 Puudutage valikut **Kuvamissuurus** ja valige seejärel skaala abil soovitud kuvamissuurus.

## Värvikorrektsioon

Värvikorrektsiooni seadega saab reguleerida värvide kuvamist ekraanil kasutajatele, kes on värvipimedad või kellel on raskusi värvide eristamisega.



### Värvikorrektsiooni lubamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
  - 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Hõlbustus** > **Värviparandus**.
  - 3 Koputage liugurit jaotises **Värviparandus**.
  - 4 Koputage valikut **Parandusrežiim** ja valige siis sobiv värvitundlikkus.
-  Värvikorrektsiooni funktsioon on praegu veel katsetusjärgus ja selle kasutamine võib mõjutada seadme jõudlust.


## TalkBack

TalkBack on ekraanilugeja teenus nägemispuudega kasutajatele. TalkBack kasutab suulist tagasisidet, et kirjeldada kõiki teie Androidi seadme sündmusi ja selles tehtavaid toiminguid. TalkBack kirjeldab kasutajaliidest ja loeb ette tarkvara tõrked, teavitused ja sõnumid.

### Funktsiooni TalkBack lubamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Hõlbustus > TalkBack**.
  - 3 Puudutage jaotises **TalkBack** liugurit ja seejärel valikut **OK**.
- ! Funktsiooni TalkBack kõne-, tagasiside- ja puute-eelistuste muutmiseks puudutage valikut **Seaded**.
- 💡 TalkBack käivitab õpetuse kohe pärast funktsiooni lubamist. Õpetuse sulgemiseks puudutage ikooni  ja seejärel puudutage ekraani kaks korda.

### Funktsiooni TalkBack keelamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni  ja tehke seejärel suvalises kohas ekraanil kaks puudutust.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** ning tehke seejärel suvalises kohas ekraanil kaks puudutust.
- 3 Kahe või enama sõrmega loendit kerides otsige üles ja valige **Hõlbustus** ning tehke seejärel suvalises kohas ekraanil kaks puudutust.
- 4 Kahe või enama sõrmega loendit kerides otsige üles ja valige **TalkBack** ning tehke seejärel suvalises kohas ekraanil kaks puudutust.
- 5 Puudutage sisse- ja väljalülitamise lüliti ning tehke seejärel suvalises kohas ekraanil kaks puudutust.
- 6 Puudutage valikut **OK** ja tehke seejärel suvalises kohas ekraanil kaks puudutust.

## Monoheli

Monoheli seadistusega esitatakse vasaku ja parema helikanali heli üheaegselt. Stereoheli asemel monoheli kasutamisest on kõige rohkem kasu neile, kellel on teatud tüüpi kuulmiskahjustus või kes soovivad tagada oma turvalisust, nt kui on vaja kuulda ümberringi toimuvat.


### Monoheli lubamine või keelamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Hõlbustus**.
- 3 Puudutage jaotise **Monoheli** kõrval olevat liugurit.

## TTY režiim (Teletypewriter)

Teie seadme funktsioon TTY (Teletypewriter) võimaldab kurtidel, kuulmis-, kõne- või keelepuudega inimestel suhelda, kasutades TTY seadet või vahendusteenust.

### TTY-režiimi lubamine

- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kõne**.
- 3 Valige **Hõlbustus > TTY-režiim**.
- 4 Valige sobiv TTY-režiim.

## Lülitiga juurdepääs

Lülitiga juurdepääs võimaldab teil suhelda oma Xperia™ seadmega ühe või mitme lüliti abil. Lüliti on seade, mis võimaldab saata klahvivajutussignaali Android-seadmesse. See võib olla abiks kasutajatele, kelle liikumine on piiratud. Lülitiga juurdepääsu kohta

lisateabe saamiseks valige **Seaded** > **Hõlbustus** > **Lülitiga juurdepääs** > **SEADED** > **Abi**.

#### Lülitiga juurdepääsu lubamine või keelamine



- 1 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Hõlbustus** > **Lülitiga juurdepääs**.
- 3 Funktsiooni lubamiseks või keelamiseks puudutage liugurit ja seejärel valikut **OK**.

# Tugi ja juriidiline teave

## Tugirakendus

Kasutage seadmes olevat tugirakendust kasutusjuhendite ja tõrkeotsingu juhendite sirvimiseks ning tarkvarauuenduste ja tootega seotud teabe leidmiseks.


### Juurdepääs tugirakendusele

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
  - 2 Leidke valik  ja koputage seda, seejärel valige soovitud tugiteabeüksus.
-  Parima saadaoleva tugiteenuse saamiseks ühendage tugiteaberakendus Internetiga.

## Xperia™ näpunäited

Kui kasutate Xperia™ näpunäiteid, saate teadaannete kaudu kasulikke teavet oma seadme kohta ja uurida kõike, mida vajate alustamiseks.

### Xperia™ näpunäidete lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Sissejuhatus ja Näpunäited**.
- 3 Koputage liugurit **Xperia™ näpunäited**.


## Spikker menüüdes ja rakendustes

Mõnel rakendusel ja seadel on valikumenüüs saadaval spikker, mida tavaliselt neis rakendustes tähistab ikoon .

## Diagnostikatestide tegemine seadmele

Rakenduse Xperia™ Diagnostics abil saate kontrollida, kas teie Xperia™ seade töötab õigesti. Selleks on teil võimalik testida kindlaid funktsioone või teha täielik diagnostikatest.

Rakendus Xperia™ Diagnostics võimaldab:


- hinnata Xperia™ seadme võimalikke tarkvara- või riistvaraprobleeme;
  - analüüsida rakenduste tööd seadmes;
  - logida viimase 10 päeva jooksul katkenud kõnede arvu;
  - tuvastada installitud tarkvara ja esitada seadme kohta vajalikke andmeid.
-  Rakendus Xperia™ Diagnostics on enamikku Sony Android™-i seadmetesse eelinstallitud. Kui te ei leia diagnostikarakendust menüüst **Seaded** > **Telefoni teave** ega rakenduse Tugi menüüst **TÕÕRIISTAD**, siis saate selle lihtversiooni alla laadida rakenduse Play Store™ kaudu.

## Taaskäivitamine, lähtestamine ja parandamine


Te saate oma seadme sundida taaskäivitama või välja lülituma, kui see enam ei reageeri või seda ei saa tavalisel moel taaskäivitada. Seadeid ega isiklike andmeid ei kustutata.

Samuti saate taastada oma seadme algseaded. See toiming on mõnikord vajalik, kui teie seade ei tööta enam korralikult. Pidage siiski meeles, et kui soovite olulisi andmeid alles hoida, peate need andmed esmalt varundama mälukaardile või muule sisemälest erinevale mälu-seadmele. Lisateavet vaadake jaotisest *Sisu varundamine ja taastamine* lk 42.


Kui seadme toide ei lülitu sisse või kui soovite tarkvara lähtestada, võite seadme parandamiseks kasutada tarkvara Xperia™ Companion. Lisateavet tarkvara Xperia™ Companion kasutamise kohta vaadake jaotisest *Xperia™ Companion* lk 40.

-  Kui jagate seadet mitme kasutajaga, peate seadme algseadete taastamiseks võib-olla omanikuna (s.t peamise kasutajana) sisse logima.



## Seadme taaskäivitamine

- ! Teie seade ei pruugi taaskäivituda, kui aku hakkab tühjaks saama. Ühendage oma seade laadijaga ja proovige uuesti taaskäivitada.
- 1 Vajutage ja hoidke all toiteklahvi .
- 2 Avanevas menüüs puudutage valikut **Taaskäivitamine**. Seade taaskäivitub automaatselt.

## Seadme sunniviisiline taaskäivitamine või sulgemine

- 1 Vajutage ja hoidke all toitenuppu  ja helitugevuse suurendamise nuppu samal ajal umbes 10 sekundit.
- 2 Seade vibreerib ühe korra. Olenevalt sellest, kas soovite seadme sunniviisiliselt taaskäivitada või sulgeda, jätkake järgmiselt.
  - Kui soovite seadme sunniviisiliselt taaskäivitada, laske nüüd kõik nupud lahti. Seade taaskäivitub.
  - Kui soovite seadme sunniviisiliselt sulgeda, hoidke nuppe jätkuvalt all. Mõne sekundi pärast seade vibreerib kolm korda ja lülitub välja.


## Algseadete taastamine

- ! Selleks et seade ei saaks pöördumatult kahjustada, ärge katkestage algseadete taastamise toimingut.
  - 1 Varundage seadme sisemällu salvestatud olulised andmed kindlasti mälukaardile või muule sisemälust erinevale mäluseadmele. Kui olete SD-kaardile salvestanud krüptitud faile, peaksite krüpteeringu eemaldama, et pääseksite nendele andmetele juurde ka pärast lähtestamist.
  - 2 Puudutage kuval **Avakuva** ikooni .
  - 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Varundamine ja lähtestamine > Tehaseandmete lähtestam..**
  - 4 Puudutage valikut **Lähtesta telefon**.
  - 5 Vajadusel joonistage oma ekraani avamismuster või sisestage ekraani avamisparool või PIN-kood.
  - 6 Kinnitamiseks puudutage valikut **Kustuta kõik**.
-  Seadme algseadete taastamise korral ei taastata Android™-i varasemat tarkvaraversiooni.

## Seadme tarkvara parandamine

Kui unustate ekraani avamise parooli, PIN-koodi või mustri, saate tarkvara Xperia™ Companion parandusfunktsiooni abil selle turvakihki kustutada. Selle toimingute tegemiseks peate sisestama oma Google'i konto sisselogimisandmed. Parandusfunktsiooni käitamise korral installite oma seadme tarkvara uuesti ja selle käigus võib osa teise isiklikke andmeid kaotsi minna.

Kui te ei saa oma seadet enne tarkvaraparandust välja lülitada, tehke sundväljalülitus.

-  Kui saate Google™-i konto uue kasutajanime või parooli, ei pruugi 72 tunni jooksul võimalik olla neid seadmesse sisselogimiseks või seadme taastamiseks kasutada.

## Seadme tarkvara parandamine rakenduse Xperia™ Companion abil

- ! Enne tarkvara parandamist veenduge, et teaksite oma Google™-i konto kasutajanime ja parooli. Olenevalt teie turbeseadetest peate need võib-olla sisestama, kui seadme pärast tarkvara parandamist uuesti käivitate.

Kui teie seade näib olevat hangunud, taaskäivitub korduvalt või ei käivitu üldse pärast Xperia™ tarkvara uuendamist või tarkvaraparandust või algseadete taastamist, tehke seadmele sundväljalülitus ja seejärel lülitage see uuesti sisse. Kui probleem ei kao, tehke seadmele sundväljalülitus ja tehke seejärel tarkvaraparandus allpool olevaid juhiseid järgides.

- 1 Veenduge, et rakendus Xperia™ Companion oleks installitud teie PC- või Mac®- arvutisse.
- 2 Avage arvutis tarkvara Xperia™ Companion ja klõpsake põhikuval valikut .
- 3 Järgige tarkvara taastamiseks ja paranduse lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

## Aidake meil tarkvara täiustada

Saate lubada seadme kasutusteabe saatmise, et Sony Mobile saaks anonüümseid veearuandeid ja statistikat, mis aitavad meie tarkvara täiustada. Kogutav teave ei sisalda mingeid isiklikke andmeid.

### Kasutusteabe saatmise lubamine

- 1 Koputage kuval **Avakuva** valikut ☰.
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Telefoni teave > Kasutusteabe seaded**.
- 3 Märkige ruut **Saada kasutusteavet**, kui see pole veel märgitud.
- 4 Koputage valikut **Nõustu**.

## Garantii, SAR ja kasutusjuhised

Lisateavet garantii, SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) ja ohutusjuhiste kohta leiate teemast **Oluline teave**, mis on antud seadme jaotises **Seaded > Telefoni teave > Juriidiline teave**. Teavet FCC ID kohta näete, koputades valikuid **Seaded > Telefoni teave > Sertifikaadid**.

## Seadme taaskasutusse andmine

Kas teil on kodus mõni vana seade? Miks mitte anda see taaskasutusse? Niimoodi saate aidata telefonis sisalduvat toorainet ja osi taaskasutada ja seeläbi kaitsta ka looduskeskkonda! Taaskasutusele andmise võimalused oma piirkonnas leiate veebisaidilt [www.sonymobile.com/recycle/](http://www.sonymobile.com/recycle/).

## Juriidiline teave

### Sony F5121

Selle kasutusjuhendi väljaandja on Sony Mobile Communications Inc. või selle kohalik haruettevõtte. Juhendiga ei kaasne garantiid. Sony Mobile Communications Inc. võib ette teatamata igal ajal teha selles kasutusjuhendis täiendusi ja parandusi, mis on tingitud trükkivigadest, olemasolevate andmete ebatäpsusest või programmide ja/või seadmete täiustamisest. Need muudatused viiakse sisse kasutusjuhendi uutesse väljaannetesse. Kõik illustratsioonid on näitlikud ja seadme tegelik ilme võib illustratsioonidel kujutatust erineda.

Kõik siin nimetatud toote- ja firmanimed on nende omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele. Kõik õigused, mida pole siinkohal sõnaselgelt üle antud, on kaitstud. Lisateavet leiate veebilehelt [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/).

Selles kasutusjuhendis võidakse viidata kolmandate poolte pakutavatele teenustele või rakendustele. Selliste programmide või teenuste kasutamiseks peate end võib-olla kolmanda osapoole toote kasutajaks registreerima ja kehtida võivad täiendavad kasutustingimused. Kolmanda osapoole veebisaidil olevate või selle kaudu juurdepääsetavate rakenduste puhul lugege esmalt selle veebisaidi kasutustingimusi ja kehtivat privaatsuspoliitikat. Sony ei garanteeri ühegi kolmanda osapoole veebisaidi ega pakutava teenuse kättesaadavust ega toimimist.

Mobiilsideseadmega saate alla laadida, talletada ja edasi saata mitmesugust sisu, näiteks helinaid. Sellise sisu kasutamine võib olla kolmanda osapoole õigustega (sealhulgas kohaldatavate autorikaitseadustega) piiratud või keelatud. Mobiilsideseadmesse alla laaditud või selle kaudu edastatud täiendava sisu eest vastutate täielikult teie, mitte Sony. Enne täiendava sisu kasutamist kontrollige, kas see tegevus on asjakohaste litsentside või muude õiguste alusel lubatud. Sony ei vastuta täiendava sisu täpsuse, tervikluse ega kvaliteedi eest ega ühegi kolmanda osapoole pakutava sisu eest. Sony ei vastuta ühelgi tingimusel täiendava sisu ega muu kolmandate osapoolte pakutava sisu väära kasutamise eest.

Lisateavet leiate veebisaidilt [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Toode on kaitstud Microsofti intellektuaalomandi õigustega. Selle tehnoloogia kasutamine ja levitamine ilma Microsofti litsentsita on keelatud.

Sisuomanikud kasutavad neile kuuluva intellektuaalomandi (sh autoriõiguste) kaitsmiseks Windows Media digitaalõiguste halduse tehnoloogiat (WMDRM). Seadmes kasutatakse WMDRM-kaitsega sisu avamiseks WMDRM-tarkvara. Kui WMDRM-tarkvara abil ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud paluda Microsoftil tühistada selle tarkvara funktsiooni, mis võimaldab WMDRM-i abil kaitstud sisu esitada ja kopeerida. Tühistamine ei kehti kaitseta sisu kohta. Kaitstud sisu litsentside allalaadimisel nõustute sellega, et Microsoft võib litsentsidele lisada tühistusnimekirja. Sisuomanikud võivad teilt sisule juurdepääsemiseks nõuda WMDRM-i täiendamist. Täiendusest keeldumise korral ei pääse te täiendust nõudvale sisule juurde.

Tootele kehtivad litsentsid MPEG-4 visual ning AVC patent portfolio ning toode on ette nähtud isiklikuks ja mitteärikseliseks) video kodeerimiseks standardi MPEG-4 Visual Standard („MPEG-4 video“) või AVC („AVC video“) kohaselt ja/või ii) MPEG-4 või AVC video dekodeerimiseks, mille tarbija on kodeerinud isiklikuks ja mitteärikseliseks otstarbeks ja/või saanud kasutamiseks videotarnijalt, kellel on MPEG LA litsents MPEG-4- ja/või AVC-videote tarnimiseks. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega ning litsentsimisega seotud teavet, saab MPEG LA, L.L.C käest.

Vaadake veebisaiti [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). Audiodekodeerimise tehnoloogia MPEG Layer-3 on litsentsitud ettevõtelt Fraunhofer IIS ja Thomson.

SONY MOBILE EI VASTUTA SEADMESSE SALVESTATUD ISIKUANDMETE EGA FAILIDE (SH KONTAKTID, MUUSIKAPALAD JA PILDID) KAOTSIMINEKU, KUSTUTAMISE EGA ÜLEKIRJUTAMISE EEST, MIS ON TINGITUD SEADME VÄRSKENDAMISEST SELLES KASUTUSJUHENDIS VÕI DOKUMENTATSIOONIS KIRJELDATUD VIISIDE KOHASELT. SONY MOBILE' I EGA TEMA TARNIJATE TÄIELIK VASTUTUS TEIE EES MIS TAHES KAHJUTASUDE, KAHJUDE EGA HAGI ALUSE EEST (NII LEPINGULISED KUI KA LEPINGUVÄLISED KAHJUD, SEALHULGAS HOOLETUSEST VÕI MUJDEST PÕHJUSTEST TINGITUD) EI ÜLETA MITTE MINGIL JUHUL KOGUSUMMAT, MILLE OLETE SEADME EEST TEGELIKULT TASUNUD.

© 2016, Sony Mobile Communications Inc.

Kõik õigused on kaitstud.