

# SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA



# JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

Ruuter  
Inteno DG200A

## OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST!


Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused – kiire internet, televisioon, telefon ja palju muud.

## VALI RUUTERILE ASUKOHT

- Aseta ruuter elektritoite ja võrgupesade lähedale, arvestades seejuures ka komplektis olevate juhtmete pikkustega.
- Hea WiFi leviala tekitamiseks eelista ruuterile asukohta, mis on avaras kohas majapidamise keskel, et signaal saaks vabalt levida.
- Paiguta ruuter nii, et näeksid esipaneeli tulukesi. Need annavad sulle infot ühenduste toimimise osas.
- Jäta ruuteri ümber vaba ruumi, et vältida seadme ülekuumenemist.
- Hoida ruuterit otsese päikesevalguse eest.

## KOMPLEKT SISALDAB


Ruuter Inteno DG200A

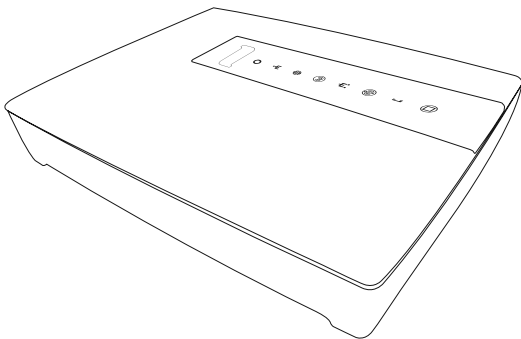

Võrgukaabel




Toiteadapter

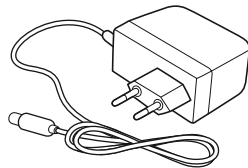


# RUUTERI ÜHENDAMINE

## Ruuteri tagakülg

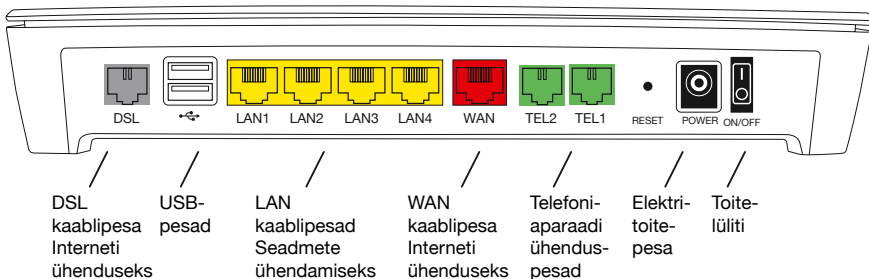


### 1. Interneti ühendamine

Ühendamiseks on kaks võimalust, mis sõltuvad sellest, kuidas internetisignaali sinu koju/kontorisse jõuab:

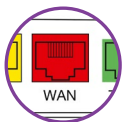

#### a) Internetiühendus võrgukaabli kaudu

Ühenda internetisignaali edastav võrgukaabel ruuteri punasesse WAN pesasse. Vajadusel kasuta kaasas olevat võrgukaablit.

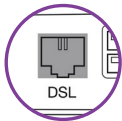

#### b) Internetiühendus telefonikaabli kaudu

Ühenda internetisignaali edastav telefonikaabel ruuteri halli DSL pesasse.

### 2. Toite ühendamine


Ühenda toiteadapteri juhe ruuteriga ja pane adapter vooluvõrku.



Lülita ruuter tööle ON/OFF nupust. Oota esmasel ühendamisel kuni 15 minutit, et „INTERNET“ tuluke läheks roheliselt põlema. Kui tuluke ei hakka roheliselt põlema, siis kontrolli, kas ühendasid internetikaabli õigesti.

Kui sul ei õnnestu internetiühendust saada, siis palun võta ühendust teenindusega. Kui oled eraklient, helista numbril 123. Ärikliendina helista numbril 1551.

### 3. Seadmete ühendamine võrgukaabli kaudu

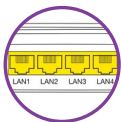


Oma seadmete (digiboks, arvuti jt) ühendamiseks kaabliga saad kasutada ruuteri kollaseid võrgupesasid.

### 4. Seadmete ühendamine WiFi kaudu

Vaikimisi on ruuteris WiFi sisse lülitatud. Seda näitab esipaneelil oleva WiFi tulukese põlemine.

Leia ruuteri põhjal olevalt kleebiselt WiFi võrgunimi („Network Name“) ja salasõna („WiFi Key“). Otsi oma arvutis või nutiseadmes üles sama nimega WiFi võrk, sisesta salasõna ning ühenda seade võrguga.

### 5. Telefoni ühendamine

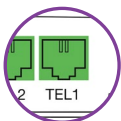

Kasutades Telia telefoniteenust, ühenda lauatelefoni juhe ruuteri rohelisse pesasse TEL1.

**NÜÜD VÕID HAKATA KASUTAMA TELIA TEENUSEID!**

## ONLINE-ABI

Oma ruuteri seadistusi saad mugavalt vaadata ja muuta Telia Online-Abi keskkonnas – [telia.ee/abi](http://telia.ee/abi). Online-Abi võimaldab sul oma arvutis või nutiseadmes mugavalt kontrollida, kas ruuter ja muud seadmed on õigesti ühendatud. Lisaks saad Online-Abis muuta WiFi võrgu nime, salasõna, turvataset ja kanalit.

Tähelepanu! Soovitame WiFi võrgunime ja salasõna muuta esimesel võimalusel, vältimaks tootjapoolsete nimede ja salasõnade kasutamise kaasaegset turvariske.

## TÄIENDAVAD SEADISTUSED

Täiendavate seadistuste tegemiseks ava arvutiga veebis aadress <http://192.168.1.1>.

Sisse logimiseks sisesta kasutajatunnus „user“ ning salasõnaks ruuteri põhjal olevalt kleebiselt tehasepoolne WiFi salasõna („WiFi Key“, näiteks 377D5736AE).

Siin saad seadistada USB liideseid, et jagada koduvõrgus printerit ja/või kõvaketast:

- Kõvaketta jagamine: Network > Services > Samba
- Printeri jagamine: Network > Services > Printer Server

Tähelepanu! Algeadete taastamisel („reset“) kustuvad ruuterist kõik sinu lisatud seadistused.

# ESIPANEELI TULUKESTE SELGITUSED

	Nimi	Olek	Täendus
○	STATUS	Roheline	Ruuter on sisse lülitatud
		Punane	Ruuteri käivitusviga, võta ühendust tehnilise toega
		Ei põle	Ruuter ei ole sisse lülitatud
-E	WAN	Roheline	Väline ühendus on olemas
		Roheline vilkuv	Toimub välise ühenduse loomine
		Punane	Väline ühendus puudub, võta ühendust tehnilise toega
🌐	INTERNET	Roheline	Internetiühendus olemas
		Punane	Internetiühendus puudub, võta ühendust tehnilise toega
		Ei põle	WiFi on välja lülitatud. Sisse lülitamiseks mine <a href="http://telia.ee/abi">telia.ee/abi</a>
📶	WiFi	Roheline	WiFi on sisse lülitatud
		Ei põle	WiFi on välja lülitatud. Sisse lülitamiseks mine <a href="http://telia.ee/abi">telia.ee/abi</a>
		Ei põle	WiFi on välja lülitatud. Sisse lülitamiseks mine <a href="http://telia.ee/abi">telia.ee/abi</a>
-E	ETHERNET	Roheline	Seadmed on sisevõrku ühendatud kaabli kaudu
		Ei põle	Seadmeid ei ole sisevõrku ühendatud
		Ei põle	WPS (WiFi protected setup) on turvakaalutlustel välja lülitatud
☎️	TELE	Roheline	Telefoninumber on registreeritud ja teenus toimib
		Roheline vilkuv	Telefonitoru on tõstetud või toimub kõne
		Ei põle	Telia TV on aktiivne ja kasutuses
📺	EXT	Roheline	Telia TV on aktiivne ja kasutuses
		Roheline	Telia TV on aktiivne ja kasutuses
		Ei põle	Telia TV ei ole kasutuses

## LISAINFO JA TAGASISIDE

Abi saamiseks ja tagasiside jagamiseks võid alati meie poole pöörduda.

Vali endale mugavaim viis:

- Kodulehelt [telia.ee/abi](http://telia.ee/abi) leiad teavet kõigi meie teenuste kohta.
- Telefonil 123 (eraklient) või 1551 (är klient) saad abi tehnilistes küsimustes.
- Tehnilise abi telefonidelt saad tellida ka põhjalikuma tehnilise nõustamise, mis on tasuline.

Vaata Telia teenuste kasutamist tutvustavaid videoid Telia TV-s või internetilehel [telia.ee](http://telia.ee).

### TÄHELEPANU!

**Äikese korral ühenda ruuteri küljest lahti kõik kaablid – nii side- kui ka toitekaablid!**