


Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA STYLE

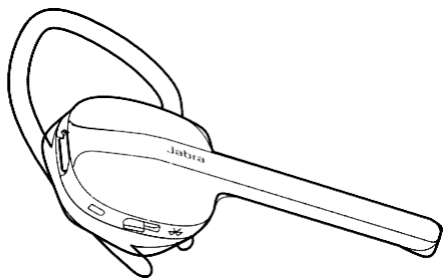

Kasutusjuhend

jabra.com/style

SISUKORD

1. TERE TULEMAST	3
2. PEAKOMPLEKT.....	4
3. KANDMINE	5
3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE	
4. AKU LAADIMINE	6
5. ÜHENDAMINE	7
5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE	
5.2 NFC TEHNOLOOGIAGA ÜHENDAMINE	
6. KASUTAMINE	8
6.1 MITME KÕNE HALDAMINE	
6.2 HÄÄLJUHTIMISE NIMEKIRI	
7. TARKVARA	11
7.1 JABRA ASSIST	
8. TUGI.....	12
8.1 KKK	
8.2 PEAKOMPLEKTI EEST HOOLITSEMINE	
9. TEHNILISED ANDMED.....	14


1. TERE TULEMAST

Täname, et olete valinud Jabra Style peakomplekti!
Loodame, et naudite selle kasutamist.

JABRA STYLE OMADUSED

- Hääljuhtimine
- Laadimistaseme ja paaristamise oleku kuvamine
- HD Voice
- Pikk kõneaeg – kuni 6 tundi
- NFC tehnoloogia lihtsaks sidumiseks
- Power Nap rakendus
- Juhtmevabadus kuni 10 m raadiuses

2. PEAKOMPLEKT

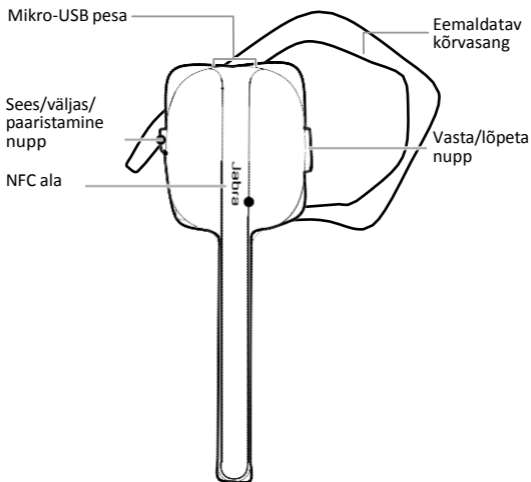

USB kaabel



Eargel kuularikate

Märkus: kõik tarvikud on saadaval: jabra.com.

3. KANDMINE

Peakomplekti võib kanda kas vasakus või paremas kõrvas. Kõrva vahetamiseks:

1. Eemaldage kõrvasang.
2. Tõstke kõrvasang ümber.
3. Kohandage kõrvasanga kõrgus endale parajaks.




3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE

Eemaldage kuularikate küüne abil ja vahetage see endale sobiva geelkatte vastu.



4. AKU LAADIMINE

Ühendage peakomplekt kaabli abil oma sülearvuti USB pesasse.

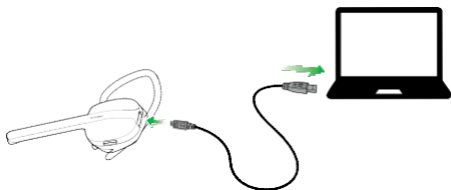


Märkus: Ohutuslikel kaalutlustel soovitame peakomplekti laadimise ajal mitte kasutada.

Peakomplekti täielikuks laadimiseks kulub umbes 2,5 tundi.

5. ÜHENDAMINE


5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

1. Hoidke Sees/väljas/paaristamine nuppu 3 sekundit paaristamise asendis.
2. Peakomplekt annab paaristamisrežiimist märku ja sinine tuluke hakkab vilkuma.
3. Järgige Bluetooth seadme ühendamiseks hääljuhiseid.

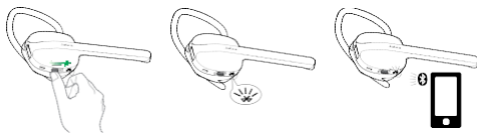


5.2 NFC TEHNOLOOGIAGA ÜHENDAMINE


1. Lülitage peakomplekt sisse.
2. Hoidke NFC seadet peakomplekti vastas (Jabra logo).

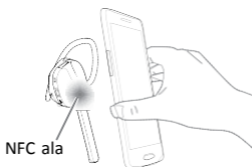

6. KASUTAMINE

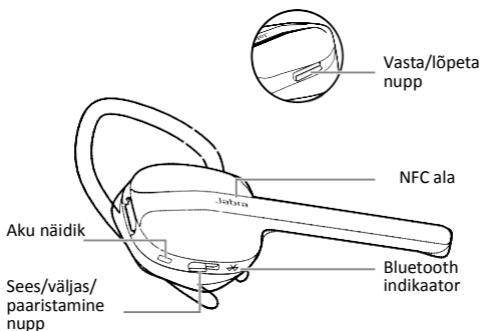


FUNKTSIOON	MIDA TEHA
Kõnele vastamine	Klõpsake Vasta/katkesta nuppu
Kõne lõpetamine	Klõpsake Vasta/katkesta nuppu
Häälvalimise aktiveerimine (sõltub telefonist)	Kui kõne ei ole aktiivne, hoidke Vasta/katkesta nuppu 2 sekundit all
Kõne eiramine	Topeltklõpsake Vasta/katkesta nuppu
Vali uuesti viimane number	Kui kõne ei ole aktiivne, topeltklõpsake Vasta/katkesta nuppu
Helitugevuse reguleerimine	Heli kohandub intelligentselt vastavalt keskkonnale








6.1 MITME KÕNE HALDAMINE

Peakomplekt võimaldab samaaegselt vastu võtta ja hallata mitut kõnet korraga.

	FUNKTSIOON	MIDA TEHA
	Pooleliioleva kõne lõpetamine ja sissetulevale kõnele vastamine	Klõpsake Vasta/katkesta nupul
	Ootel oleva kõne ja aktiivse kõne vahel lülitumine	Vajutage ja hoidke 2 sekundit Vasta/katkesta nuppu all
	Pooleliioleva kõne ootelepanek ja sissetulevale kõnele vastamine	Vajutage ja hoidke 2 sekundit Vasta/katkesta nuppu all
	Sissetulevast kõnest keeldumine	Topeltklõpsake Vasta/katkesta nupul

6.2 HÄÄLJUHTIMISE NIMEKIRI

KUULA	HÄÄLTEADE
	<i>Connected</i> (ühendatud)
	<i>Battery low</i> (aku tühjeneb)
	<i>Redialling</i> (taasvalimine)
	<i>Disconnected</i> (katkestatud)
	<i>To connect your headset, go to the Bluetooth menu on your phone and select it from the list</i> (ühendamiseks valige Bluetooth)

7. TARKVARA

7.1 JABRA ASSIST

Jabra Assist on nutitelefone rakendus, mis võimaldab peakomplekti GPS abil jälgida, juhendab paaristamist ja näitab peakomplekti aku laadimistaset.

Laadige alla kõige uuem versioon

- Android - Google Play
- iOS - App Store

8. TUGI

8.1 KKK

Kõik KKK-d leiate: Jabra.com/style

K Millest on tingitud krabisev hääl?

V Bluetooth on raadiotehnoloogia, mis on tundlik kõigele, mis jääb peakomplekti ja ühendatud seadme vahele. Veenduge, et peakomplekt ja ühendatud seade jäävad tööraadiusesse (kuni 10 m).

K Kui suur on peakomplekti tööpiirkond?

V Jabra Sport Rox Wireless maksimaalne tööpiirkond on 10 m.

K Miks ma midagi ei kuule?

V Proovige reguleerida helitugevust ja veenduge, et peakomplekt on seadmega korralikult ühendatud.

K Mul on probleemid Bluetooth'i ühendusega.

V Kustutage peakomplekt oma mobiilseadme Bluetooth'i menüüst. Ühendage peakomplekt Bluetooth-seadmega uuesti, järgides Bluetooth'i ühenduse juhiseid.

8.2 PEAKOMPLEKTI EEST HOOLITSEMINE

- Hoidke peakomplekt väljalülitatud olekus ja kaitske vigastuste eest.
- Vältige äärmuslikes temperatuurides hoidmist (enam kui 65°C või vähem kui -10°C). See võib lühendada aku kestvust ja peakomplekti eluiga.
- Vältige peakomplekti jätmist vihma kätte või kokkupuudet muude vedelikega.

9. TEHNILISED ANDMED

JABRA STYLE	ANDMED
Kaal:	10 g
Mõõdud:	Kõrgus 66,9 mm × laius 24,1 mm × sügavus 16,4 mm
Mikrofonid:	Mitmesuunaline mikrofon
Kõlar:	Dünaamiline kõlar
Tööpiirkond:	10 m
Bluetooth'i versioon:	4.0
Paaristatud seadmed:	Kuni 8; kuni 2 seadet samaaegselt (MultiUse™)
Bluetooth profiilid:	A2DP(v1.2), Hands Free Profile (v1.6), Headset profile(v1.2)
Kõneaeg:	Kuni 6 tundi
Jõudeolek:	Kuni 7 päeva
Töötemperatuur:	-10°C kuni 55°C
Säilitustemperatuur:	-20° C kuni 35° C
Salasõna või PIN-kood:	0000



© 2013 GN Netcom US, Inc. Kõik õigused kaitstud. Jabra® on ettevõtte GN Netcom A/S registreeritud kaubamärk. Kõik muud siia lisatud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. Bluetooth®-i sõnamärk ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning selliste märkide igasugune kasutamine ettevõtte GN Netcom A/S poolt toimub litsentsi alusel. (Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse muuta ette teatamata.)

Valmistatud Hiinas
MUDEL: OTE14