

NOKIA

Nokia 6.1

Kasutusjuhend

Kasutusjuhendi teave



Tähtis. Enne seadme kasutuselevõttu lugege trükitud kasutusjuhendist või veebisaidilt www.nokia.com/support teemadest "Ohutuse tagamine" ja "Toote ohutus" olulist teavet seadme ja aku ohutu kasutamise kohta. Uue seadme kasutamise juhiseid lugege trükitud kasutusjuhendist.

Sisukord

Kasutusjuhendi teave	2
Alustamine	6
Telefoni ajakohasena hoidmine	6
Klahvid ja muud osad	6
SIM- ja mälukaardi sisestamine või eemaldamine	7
Telefoni laadimine	8
Telefoni sisselülitamine ja häälestamine.	9
Kahe SIM-kaardi seaded	10
Sõrmejälje ID seadistamine	11
Telefoni lukustamine või avamine	12
Puutekraani kasutamine	12
Põhifunktsioonid	16
Telefoni isikupärastamine	16
Rakenduse avamine ja sulgemine	16
Teatised	17
Kuvatõmmised	18
Helitugevuse reguleerimine	18
Aku tööiga	19
Andmete rändlustasude kokkuhoidmine	21
Teksti kirjutamine	22
Kuupäev ja kellaaeg	24
Kell ja alarm	25
Kalkulaator	26
Hõlbustusfunktsioon	26
Suhelge oma sõprade ja pereliikmetega	28
Kõned	28
Kontaktid	28
Sõnumite saatmine ja vastuvõtmine	30
E-post	30
Suhtlusvõrgustikud	32
Kaamera	33

Kaamera põhifunktsioonid	33
Filmimine	34
Kaamera kasutamine professionaali tasemel	35
Piltide ja videote salvestamine mälukaardile	36
Teie fotod ja videod	36
Internet ja ühendused	38
Wi-Fi-ühenduse aktiveerimine	38
Mobiilandmesideühenduse kasutamine	38
Veebi sirvimine	39
Ühenduse sulgemine	41
Bluetooth®	42
NFC (lähiväljaside)	44
VPN	45
Muusika ja videod	47
Muusika	47
Videod	48
FM-raadio	48
Päeva korraldamine	50
Kalender	50
Märkmed	50
Kaardid	52
Otsige kohti ja hankige juhiseid	52
Kaartide allalaadimine ja värskendamine	53
Asukohateenuste kasutamine	53
Rakendused ja teenused	55
Google Play	55
Tarkvaravärskendused ja varukoopiad	57
Telefoni tarkvara uuendamine	57
Andmete varundamine	57
Tehaseseadete taastamine ja privaatse sisu eemaldamine telefonist	58
Mäluruum	58
Telefoni kaitsmine	61
Telefoni kaitsmine sõrmejälje abil	61
SIM-kaardi PIN-koodi muutmine	61
Pääsukoodid	62

Toote- ja ohutusteave	65
Ohutuse tagamine	65
Võrguteenused ja hinnad	68
Hädaabikõned	68
Seadme hooldamine	69
Kasutuselt kõrvaldamine	70
Läbikriipsutatud prügikasti märk	70
Aku- ja laadijateave	71
Väikesed lapsed	72
Meditiiniseadmed	73
Meditiinilised implantaatseadmed	73
Kuulmine	73
Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest	74
Sõidukid	74
Plahvatusohtlikud keskkonnad	74
Sertifitseerimisinfo (SAR)	75
Saate teavet digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta	76
Autoriõigused ja teatised	76

Alustamine

Telefoni ajakohasena hoidmine


TELEFONI TARKVARA

Hoidke telefon ajakohasena ning lubage saadaolevad tarkvaravärskendused, et hankida telefoni jaoks uusi ja täiustatud funktsioone. Peale selle võib tarkvara värskendamine suurendada teie telefoni jõudlust.

Klahvid ja muud osad

Tutvuge uue telefoni klahvide ja muude osadega.

TEIE TELEFON

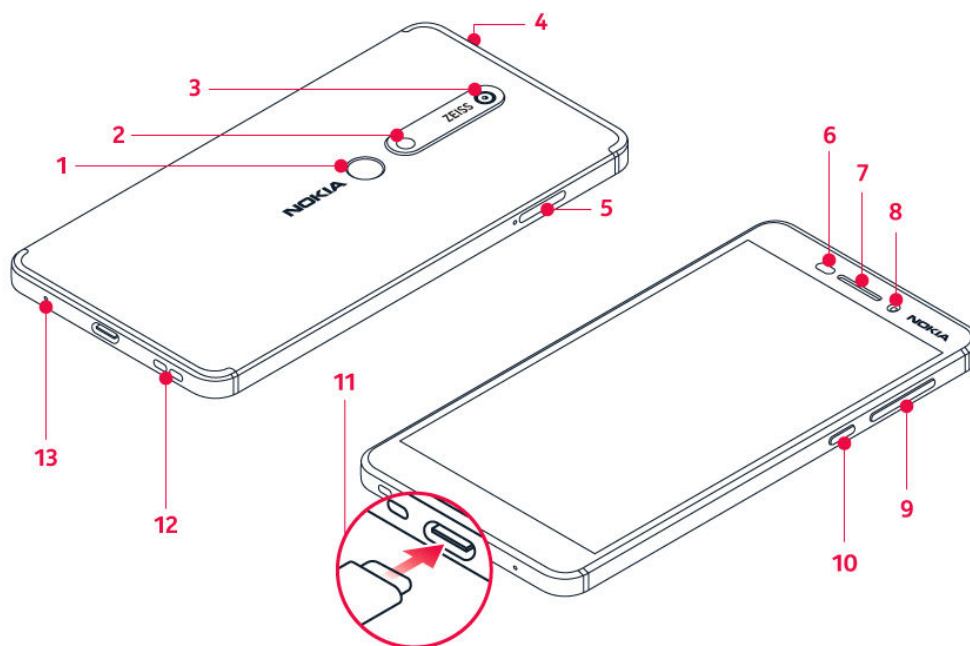

See kasutusjuhend kehtib järgmiste mudelite puhul: TA- 1068, TA-1050, TA-1043, TA-1016, TA-1045.

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Sõrmejäljeandur | 8. Esikaamera |
| 2. Välk | 9. Helitugevusnupud |
| 3. Põhikaamera | 10. Toite-/lukustusnupp |
| 4. Heliliides | 11. Laadijaliides |
| 5. SIM-kaart/MicroSD-kaart | 12. Valjuhääldi |
| 6. Lähedusandur | 13. Mikrofon |
| 7. Kuular | |

Mõned selles kasutusjuhendis kirjeldatud tarvikud (nt laadija, peakomplekt või andmesidekaabel) võivad olla müügil eraldi.


OSAD JA ÜHENDUSLIIDESED, MAGNETISM

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage heliliidesesse ühtegi toiteallikat. Kui ühendate selle seadme heliliidesesse heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevusega ettevaatlik.

Mõni seadme osa on magnetiline. Seadme ja metallosade vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke krediitkaarte või teisi magnetribakaarte liiga pikalt seadme lähedal, sest see võib neid kahjustada.

SIM- ja mälukaardi sisestamine või eemaldamine

SIM- JA MÄLUKAARDI SISESTAMINE

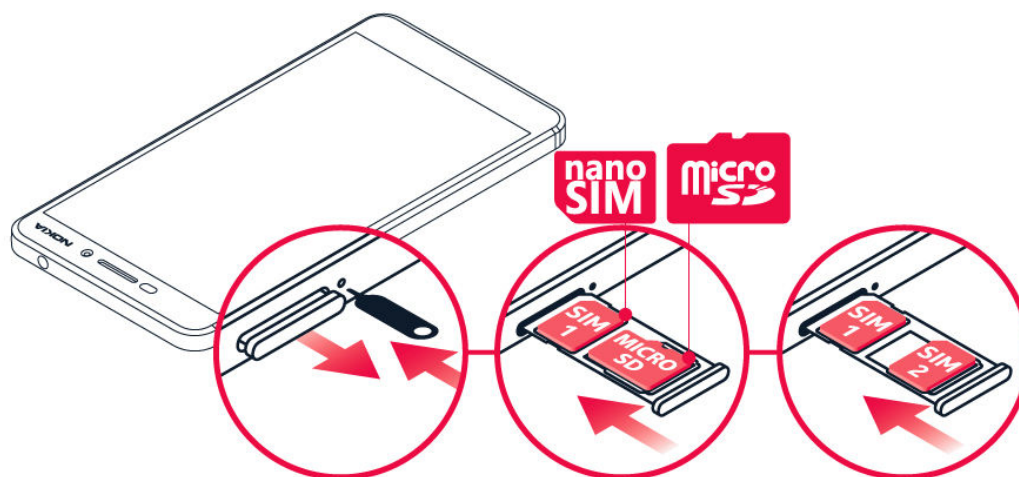

1. SIM-kaardi hoidiku avamiseks sisestage hoidiku avaja hoidiku kõrval olevasse auku ja lükake.
2. Asetage nano-SIM-kaart hoidikus asuvasse esimesse pessa nii, et kontaktiala oleks allapoole suunatud. Kui teil on kahe SIM-kaardi pesaga seade, saate teise pessa panna teise SIM- või mälukaardi. Kui teil on ühe SIM-kaardi pesaga seade, saate teise pessa panna ainult mälukaardi.
3. Libistage SIM-kaardi ja mälukaardi hoidik tagasi oma kohale.¹

Kasutage üksnes selle seadme jaoks ette nähtud ühilduvaid mälukaarte. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kaarti, seadet või kaardile salvestatud andmed kahjustada.



Märkus. Kui teil on kahe SIM-kaardi pesaga seade, millel on ainult üks SIM-kaardi hoidik, ei saa te kahte SIM-kaarti ja mälukaarti korraga kasutada.

SIM- JA MÄLUKAARDI EEMALDAMINE


Avage SIM-kaardi ja mälukaardi hoidik, eemaldage kaardid ning libistage alus tagasi pessa.

¹

Kasutage ainult originaalseid nano-SIM-kaarte. Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kaarti, seadet või kaardile salvestatud andmeid kahjustada.

Telefoni laadimine

AKU LAADIMINE

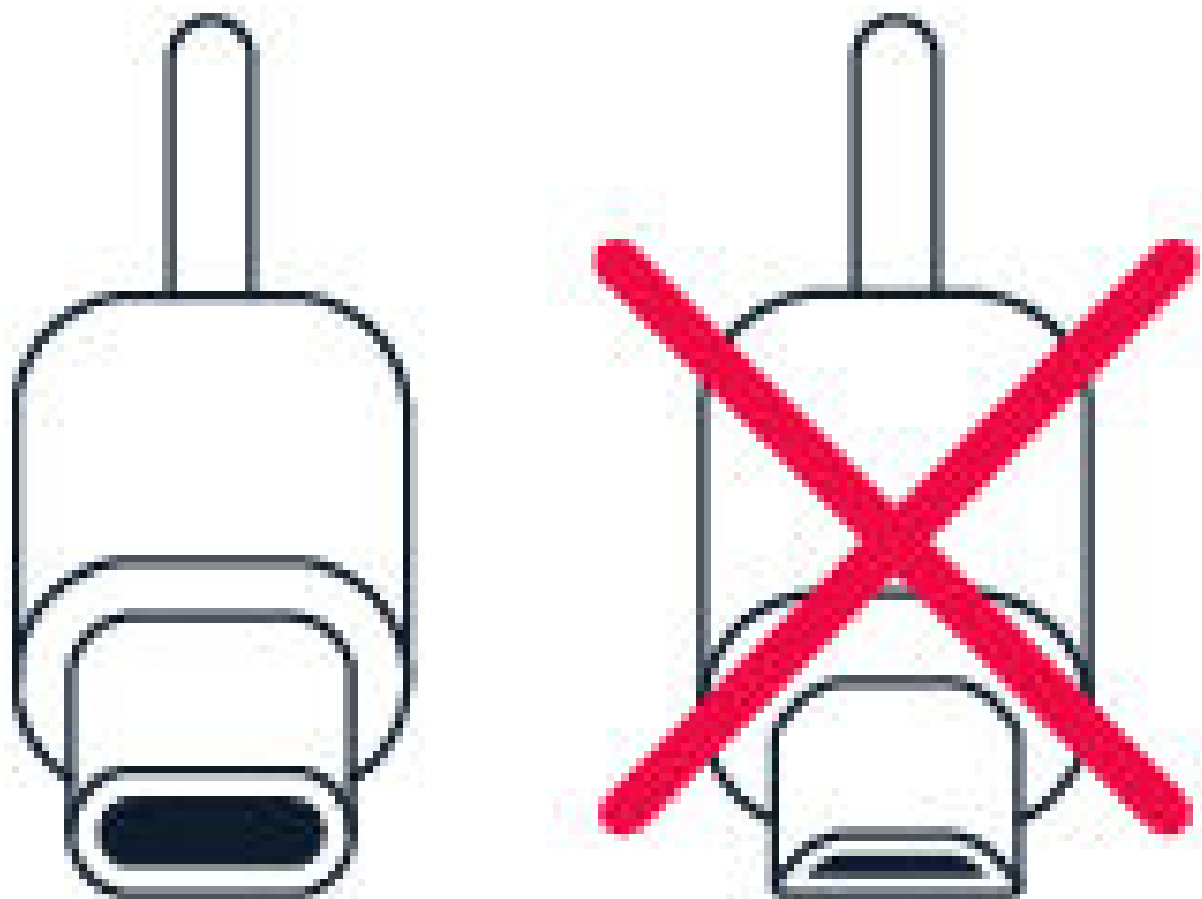

1. Ühendage ühilduv laadija voluvõrku.
2. Ühendage kaabel telefoniga.

Teie telefon toetab USB-C-kaablit. Ühilduva USB-kaabli abil saate telefoni laadida ka arvuti kaudu, kuid selleks võib kuluda kauem aega.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib laadimistähise kuvamiseni kuluda mitu minutit.

Telefoni sisselülitamine ja häälestamine.

Telefoni esmakordsel sisselülitamisel juhendab telefon teid võrguühenduste ja telefoni seadete häälestamisel.

TELEFONI SISSELÜLITAMINE

1. Telefoni sisselülitamiseks vajutage pikalt toitenuppu, kuni telefon hakkab värisema.
2. Kui telefon on sisse lülitatud, valige oma keel ja piirkond.
3. Järgige telefoni ekraanil kuvatavaid juhiseid.

VANAST TELEFONIST ANDMETE EDASTAMINE

Vanast seadmest saab andmed uude seadmesse edastada oma Google'i konto kaudu.

Vanast telefonist andmete Google'i kontole varundamise kohta lugege lähemalt vana telefoni kasutusjuhendist.

1. Puudutage valikuid Seaded > Kontod > Lisa konto > Google .
2. Valige, millised andmed soovite oma telefonis taastada. Sünkroonimine algab telefoni Interneti-ühenduse loomisel automaatselt.

RAKENDUSTE SEADETE TAASTAMINE VANA ANDROID-TELEFONI KAUDU

Kui teie eelmine seade oli Android ja selles oli lubatud Google'i kontole varundamine, on teil võimalik rakenduse seadeid ning Wi-Fi parooli taastada.

1. Puudutage valikuid Seaded > Varundamine ja lähtestamine .
2. Lülitage valik Automaatne taastamine valikule Sees .

Kahe SIM-kaardi seaded

Kui teil on kahe SIM-kaardi pesaga seade, saab Teie telefonis olla kaks SIM-kaarti, näiteks üks töö jaoks ja teine isiklikuks kasutuseks.



Märkus. Kahe SIM-kaardi pesaga seadmetel toetavad nii SIM1- kui ka SIM2-pesad 4G-võrke. Kui teie SIM1- ja SIM2-kaardid on aga mõlemad LTE SIM-kaardid, toetab esmane SIM-kaart 4G/3G/2G-võrke, samas kui teisene SIM-kaart saab toetada ainult 3G-d/2G-d. Lisateavet SIM-kaartide kohta saate teenusepakkujalt.

KASUTATAVA SIM-KAARDI VALIMINE

Näiteks saate väljahelistamisel valida, millist SIM-kaarti soovite kasutada, puudutades selleks pärast numbri valimist kas nuppu SIM 1 või SIM 2.

Telefon näitab võrgu olekut mõlema SIM-kaardi kohta eraldi. Kui seadet ei kasutata, on mõlemad SIM-kaardid ühel ajal saadaval. Kui üks SIM-kaart on aga aktiivne (näiteks helistamise ajal), ei ole teine kaart saadaval.

SIM-KAARTIDE HALDAMINE

Kas te ei soovi, et töö segaks teie vaba aega? Või on ehk ühel SIM-kaardil soodsam andmesideühendus? Saate valida, millist SIM-kaarti soovite kasutada.

Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja internet** > **SIM-kaardid**.

SIM-KAARDI ÜMBERNIMETAMINE

Puudutage SIM-kaarti, mille tahate ümber nimetada, ja sisestage soovitud nimi.

ANDMESIDEÜHENDUSEKS VÕI HELISTAMISEKS KASUTATAVA SIM-I VALIMINE

Puudutage jaotises **Eelistatud SIM järgneva jaoks** seadet, mida soovite muuta, ja valige SIM-kaart.

Sõrmejälje ID seadistamine

Saate telefoni avada vaid ühe sõrme puudutusega. Suurema turvalisuse huvides seadistage sõrmejälje ID.

SÕRMEJÄLJE LISAMINE

1. Puudutage valikuid Seaded > Turvalisus ja asukoht > Sõrmejalg. Kui teil pole telefonis seadistatud ekraanilukku, puudutage valikut Ekraanilukk.
2. Valige, millist avamise varumeetodit soovite lukustuskuva jaoks kasutada, ja täitke telefonis kuvatavad juhised.

Telefoni lukustamine või avamine

TELEFONI LUKUSTAMINE

Kui hoiate telefoni taskus või kotis, saate juhusliku helistamise vältimiseks telefoni klahvid ja ekraani lukustada.

Vajutage klahvide ja ekraani lukustamiseks toitenuppu.


KLAHVIDE JA EKRAANI LUKUST AVAMINE

Vajutage toitenuppu ja tõmmake sõrmega üle ekraani. Küsimise korral esitage täiendav identimisteave.

Puutekraani kasutamine


Tähtis. Vältige puutekraani kriipimist. Ärge kasutage puutekraanil päris pastapliiatsit, pliiatsit või muud teravat eset.

PIKALT PUUDUTAMINE ÜKSUSE LOHISTAMISEKS

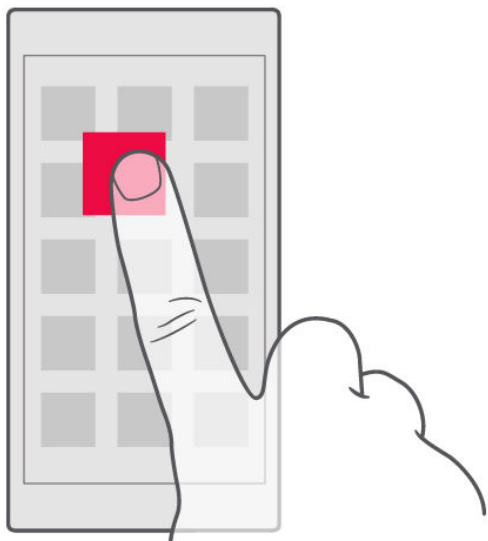


Pange sõrm paariks sekundiks üksusele ja libistage seejärel sõrm üle ekraani.

SÕRMEGA TÕMBAMINE

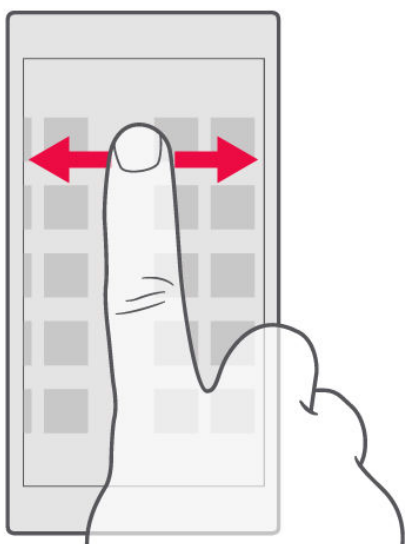


Asetage sõrm ekraanile ja libistage sõrme soovitud suunas.

PIKA LOENDI VÕI MENÜÜ KERIMINE

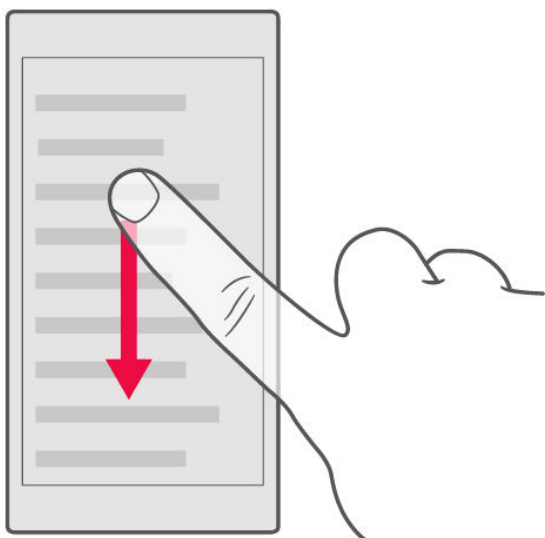

Libistage sõrm nipsamisliigutusega kiirelt mööda ekraani üles või alla ja tõstke seejärel sõrm üles. Kerimise lõpetamiseks puudutage ekraani.

SISSE- VÕI VÄLJASUUMIMINE

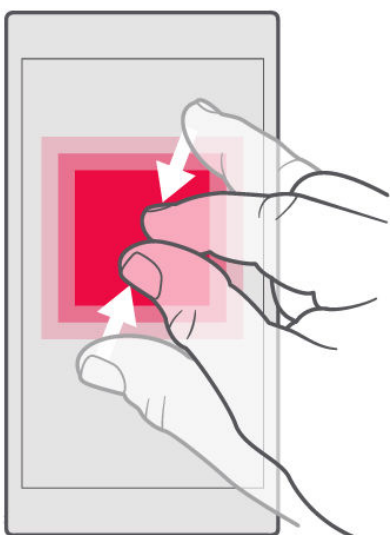

Asetage kaks sõrme üksusele (nt kaardile, fotole või veebilehele) ja liigutage sõrmi lahku või kokku.


EKRAANI ASENDI LUKUSTAMINE


Telefoni pööramisel 90 kraadi pööratakse kuva automaatselt.


Ekraani lukustamiseks portreerežiimis tõmmake sõrmega ekraani ülaosast alla ja puudutage valikut **Automaatne pööramine**, et aktiveerida valik **Portree**.

NAVIGEERIMISKLAHVIDE KASUTAMINE



Lahtiolevate rakenduste nägemiseks puudutage ülevaate klahvi .

Teise rakenduse aktiveerimiseks puudutage soovitud rakendust. Rakenduse sulgemiseks puudutage selle kõrval olevat sümbolit .

Varem avatud kuvale naasmiseks puudutage tagasi-klahvi . Telefon jätab meelde kõik rakendused ja veebisaidid, mida olete külastanud pärast viimast ekraani lukustamist.

Avakuvale liikumiseks puudutage koduklahvi . Rakendus, kus just olite, jääb taustal avatuks.

KAHE RAKENDUSE KORRAGA AVAMINE

Rakenduste vahel hõlpsamaks navigeerimiseks vajutage ja hoidke all ülevaate klahvi , et ekraan kahe rakenduse vahel ära jagada. Tavavaatesse tagasi minemiseks hoidke uuesti all ülevaate klahvi .

Põhifunktsioonid

Telefoni isikupärastamine

Teave avakuva isikupärastamise ja helinate muutmise kohta.

TAUSTAPILDI MUUTMINE

Puudutage valikuid Seaded > Kuva > Taustapilt .

TELEFONIHHELINA MUUTMINE

1. Puudutage valikuid Seaded > Heli .
2. Puudutage valikut Telefonihelin (SIM1) või > Telefonihelin (SIM2) , et valida vastavatele SIM-idele helinad.

SÕNUMI MÄRGUANDEHELINA MUUTMINE



Puudutage valikuid Seaded > Heli > Täpsemalt > Märguande vaikeheli .

Rakenduse avamine ja sulgemine

RAKENDUSE AVAMINE

Puudutage avakuval rakenduse avamiseks rakenduse ikooni. Ühe taustal töötava rakenduse avamiseks puudutage valikut ja valige rakendus.


RAKENDUSE SULGEMINE

Puudutage valikut  ja rakendusel, mida soovite sulgeda, valikut .

RAKENDUSTE LEIDMINE

Kõikide rakenduste nägemiseks tõmmake sõrmega avakuval kuva allosast ülespoole.

KÕIKIDE TÖÖTAVATE RAKENDUSTE SULGEMINE

Vajutage , tõmmake sõrmega rakenduste loendis üles või alla ja puudutage valikut **KUSTUTA KÕIK**.

Teatised

Teatiste abil oma telefonis toimuvaga kursis olemine.

TEATISTE PANEELI KASUTAMINE

Uute teatiste saamisel (nt sõnumite või vastamata kõnede korral) kuvatakse ekraani ülaosas olekuribal näidikuikoonid. Teatiste kohta lisateabe saamiseks lohistage olekuriba alla. Vaate sulgemiseks tõmmake sõrmega olekuriba üles.

Teatiste paneeli avamiseks lohistage olekuriba alla. Teatiste paneeli sulgemiseks tõmmake sõrmega olekuriba üles.

Rakenduse teatiste seadete muutmiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Rakendused** ja teatised > **Teatised** > **Rakenduste teatised** ja puudutage rakenduse seadete avamiseks rakenduse nime. Iga rakenduse puhul saate teatiseid eraldi sisse ja välja lülitada. Selleks et näha rakendusi, millel on teatiste saatmine keelatud, puudutage valikuid **Kõik rakendused** > **Rakendused: välja lülitatud**.




Teatisepunktide nägemiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Rakendused ja teatised** > **Teatised** > ja lülitage sisse valik **Luba teatisepunktid**. Kui teil on avamata teatis, ilmub rakenduse ikoonile väike punkt. Puudutage pikalt ikooni, et näha võimalikke valikuid. Avamiseks puudutage teatist ja loobumiseks tõmmake seda sõrmega.

KIIRSEADETE IKOONIDE KASUTAMINE



Funktsioonide aktiveerimiseks puudutage teatiste paneelil kiirseadete ikooni. Täiendavate ikoonide nägemiseks lohistage menüü alla.

Ikoonide ümberpaigutamiseks puudutage valikut , hoidke pikalt ikooni all ja lohistage see siis teise kohta.

Kuvatõmmised

KUVATÕMMISE TEGEMINE

Kuvatõmmise tegemiseks avage teatiste paneeli ja lohistage olekuriba allapoole. Puudutage valikut **Kuvatõmmis**. Jäädvustatud pilte saate vaadata jaotises **Fotod**.

Kuvatõmmist ei ole võimalik jäädvustada mõne rakenduse või funktsiooni kasutamise ajal.


Helitugevuse reguleerimine

HELITUGEVUSE MUUTMINE

Kui teil on raskusi telefonihelina kuulmisega mürarikas keskkonnas või on kõned liiga valjud, saate helitugevuse endale sobivaks seada, kasutades selleks telefoni küljel asuvaid helitugevuse klahve.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage heliliidesesse ühtegi toiteallikat. Kui ühendate selle seadme heliliidesesse heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevusega ettevaatlik.

MEEDIUMISISU JA RAKENDUSTE HELITUGEVUSE MUUTMINE

Helitugevuse olekuriba kuvamiseks vajutage telefoni küljel asuvat helitugevuse klahvi, puudutage valikut  ja meediumisisu ning rakenduste helitugevusriba vasakule või paremale.

TELEFONI HÄÄLETUKS SEADMINE

Telefoni hääletuks seadmiseks vajutage pikalt helitugevuse vähendamise klahvi ja seejärel vajutage klahvi uuesti. Esimene vajutus seab telefoni vibratsioonirežiimile ja teine hääletuks.



Näpunäide. Kas te ei soovi hääletut režiimi sisse lülitada, kuid ei saa praegu vastata? Sissetuleva kõne vaigistamiseks vajutage helitugevuse vähendamise klahvi. Samuti saate oma telefoni seadistada kättevõtmisel telefonihelinat vaigistama. Selleks puudutage valikuid Seaded > Süsteem > Viiped > Vaigista kättevõtmisel ja lülitage funktsioon sisse.

Kui soovite sissetulevast kõnest telefoni ümberpööramisega keelduda, puudutage valikuid Seaded > Süsteem > Viiped > Kõnest keeldumiseks pöörake ümber ja lülitage funktsioon sisse.

Aku tööiga

Kuidas kasutada oma telefoni maksimaalselt ära ja säilitada samal ajal aku vajalik tööiga? Telefoni energia säästmiseks on teil võimalik teha nii mõndagi.

AKU TÖÖEA PIKENDAMINE

Elektri kokkuhoiuks tehke järgmist.

1. Laadige aku alati täielikult täis.
2. Vaigistage mittevajalikud helid, näiteks klahvivajutuse helid. Puudutage valikuid **Seaded** > **Heli** > **Täpsemalt** ja valige jaotises **Muud helid ja vibratsioonid** need helid, mille soovite alles jätta.
3. Kasutage juhtmega kõrvaklappe, mitte valjuhääldit.
4. Seadke telefoni ekraan lülituma välja lühikese aja möödumisel. Puudutage valikuid **Seaded** > **Kuva** > **Täpsemalt** > **Unerežiim** ja valige aeg.
5. Puudutage valikuid **Seaded** > **Kuva** > **Heleduse tase** . Heleduse reguleerimiseks lohistage heleduse taseme liugurit. Veenduge, et valik **Kohanduv heledus** oleks keelatud.
6. Peatage rakenduste töötamine taustal. Puudutage valikut ja sulgege rakendused, mida te ei vaja.
7. Lubage taustategevuse haldur. Osade rakenduste või e-kirjade märguanded ei pruugi otsekohe tulla. Saate aku tööiga hallata, kui lisate lubatud seadmete loendisse rakendusi või neid sealt eemaldate. Puudutage valikuid **Seaded** > **Aku** > **Taustategevuse haldur** .
8. Lülitage energiasäästja sisse: puudutage valikuid **Seaded** > **Aku** > **Akusäästja** ja seadke see olekusse **Sees** .
9. Kasutage asukohateenuseid valikuliselt. Lülitage asukohateenused välja, kui te ei vaja neid. Puudutage valikuid **Seaded** > **Turvalisus ja asukoht** > **Asukoht** ja seadke see olekusse **Väljas** .
10. Kasutage võrguühendusi valikuliselt. Lülitage Bluetooth sisse ainult siis, kui seda on vaja. Kasutage Interneti-ühenduse loomiseks mobiilandmesideühenduse asemel pigem Wi-Fi-ühendust. Lülitage telefonis välja saadaolevate traadita võrkude otsing. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet**

> WiFi ja seadke see olekusse
Väljas .

Kui kuulate muusikat või kasutate telefoni muul moel, kuid ei soovi kõnesid teha ega vastu võtta, lülitage sisse lennukirežiim.

Puudutage valikuid Seaded > Võrk ja Internet > Lennukirežiim .

Lennukirežiim sulgeb ühendused mobiilivõrguga ja lülitab teie seadme traadita side funktsioonid välja.

Andmete rändlustasude kokkuhoidmine

Mobiilandmeside seadete muutmise teel on teil võimalik vähendada andmerändluse tasusid ja vähendada telefoniarvet. Optimaalse ühendusviisi kasutamiseks muutke Wi-Fi ja mobiilsidevõrkude seadeid.


Andmerändlus tähendab telefoni kasutamist andmete saamiseks võrkudes, mis teie võrguteenuse pakkujale ei kuulu ja mida ta ei kasuta. Interneti-ühenduse loomine rändluse ajal (eriti välismaal olles) võib andmesidekuluseid oluliselt suurendada.

WiFi-ühendus on tavaliselt kiirem ja odavam kui mobiilandmesideühendus. Kui kasutatavad on nii Wi-Fi- kui ka mobiilandmesideühendus, kasutab telefon Wi-Fi-ühendust.

WIFI-VÕRGUGA ÜHENDUSE LOOMINE

1. Puudutage valikuid Seaded > Võrk ja internet > WiFi .
2. Veenduge, et WiFi-võrguühendus oleks lülitatud olekule Sees .
3. Valige ühendus, mida soovite kasutada.

MOBIILANDMESIDEÜHENDUSE SULGEMINE

Tõmmake sõrmega ekraani ülaosast alla, puudutage valikut  Mobiiliandmeside ja lülitage Mobiiliandmeside välja.

Näpunäide. Andmesidekasutuse jälgimiseks puudutage valikuid Seaded > Võrk ja internet



> Andmesidekasutus .

ANDMERÄNDLUSE PEATAMINE

Puudutage valikuid Seaded > Võrk ja Internet > Mobiilsidevõrk ja lülitage funktsioon Rändlus välja.

Teksti kirjutamine

Lugege teavet selle kohta, kuidas telefoni klaviatuuri abil teksti kiiresti ja tõhusalt kirjutada.

KUVATAVA KLAVIATUURI KASUTAMINE

Kuvatava klaviatuuriga kirjutamine on lihtne. Klaviatuuri saab kasutada nii telefoni vertikaal- kui ka horisontaalasendis. Klaviatuuri paigutus võib erinevates rakendustes ja keeltes erineda.

Kuvatava klaviatuuri avamiseks puudutage tekstivälja.

SUUR- JA VÄIKETÄHTEDE VAHELDUMISI KASUTAMINE

Puudutage tõstuklahvi. Suurtäheluku sisselülitamiseks topeltpuudutage klahvi. Tavarežiimi tagasipöördumiseks puudutage uuesti tõstuklahvi.

NUMBRI VÕI ERIMÄRGI SISESTAMINE

Puudutage numברי- ja sümboliklahvi. Mõne erimärgiklahvi abil saab valida rohkem sümboleid. Muude sümbolite kuvamiseks puudutage pikalt sümbolit või erimärki.

EMODŽIDE SISESTAMINE

Puudutage emodžiklahvi ja valige emodži.

TEKSTI KOPEERIMINE JA KLEEPIMINE

Puudutage pikalt sõna, lohistage kopeeritava lõigu esiletõstmiseks sõna ees ja järel asuvaid markereid ning puudutage valikut **KOPEERI**. Teksti kleepimiseks puudutage kohta, kuhu soovite teksti kleepida, ja valige **KLEEBI**.

MÄRGILE DIAKRIITIKU LISAMINE

Puudutage pikalt soovitud märki ja puudutage seejärel diakriitikut või diakriitikuga märki, kui teie klaviatuur seda toetab.

MÄRGI KUSTUTAMINE

Puudutage tagasilükkeklahvi.

KURSORI LIIGUTAMINE

Äsja kirjutatud sõna muutmiseks puudutage sõna ja lohistage kursor vajalikku kohta.

KLAVIATUURI SÕNASOOVITUSTE KASUTAMINE

Telefon soovib teksti kirjutamise ajal sõnu, et kirjutamine oleks kiirem ja täpsem. Sõnasoovituste funktsioon ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Kui alustate sõna kirjutamist, soovib telefon võimalikke sõnu. Kui soovitude ribal kuvatakse soovitud sõna, valige see sõna. Suurema arvu soovitude nägemiseks puudutage pikalt soovitud.



Näpunäide. Kui soovitatud sõna on paksus kirjas, kasutab telefon seda automaatselt kirjutatud sõna asendamiseks. Kui sõna on vale, puudutage seda pikalt, et näha mõnda muud soovitusi.

Kui te ei taha, et klaviatuur tippides sõnu soovitaks, lülitage teksti parandus välja. Puudutage valikuid Seaded > Süsteem > Keeled ja sisestusmeetodid > Virtuaalne klaviatuur . Valige oma tavapäraselt kasutatav klaviatuur. Puudutage valikut Teksti parandus ja lülitage välja need parandusmeetodid, mida te ei soovi kasutada.

SÕNA PARANDAMINE

Kui märkate, et olete sõna valesti kirjutanud, puudutage seda ja teile kuvatakse sõna parandamise soovitusi.

ÕIGEKIRJAKONTROLI VÄLJALÜLITAMINE

Puudutage valikuid Seaded > Süsteem > Keeled ja sisestusmeetodid > Täpsemalt > Õigekirjakontroll ja seadke funktsioon Õigekirjakontroll olekusse Väljas .

Kuupäev ja kellaeg

Ärge jääge ajast maha – uurige, kuidas kasutada telefoni kella ja äratuskellana ning kuidas hoida kohtumised, ülesanded ja ajakavad ajakohased.

KUUPÄEVA JA KELLAJA MÄÄRAMINE

Puudutage valikuid Seaded > Süsteem > Kuupäev ja kellaeg .

KELLAJA JA KUUPÄEVA AUTOMAATNE UUENDAMINE

Telefoni on võimalik seada kellaega, kuupäeva ja ajavööndit automaatselt värskendama. Automaatne uuendamine on võrguteenus, mis ei pruugi olenevalt piirkonnast või võrguteenusepakkujust olla saadaval.

1. Puudutage valikuid Seaded > Süsteem > Kuupäev ja kellaaeg .
2. Lülitage funktsioon Autom. kuup. ja kellaaeg sisse.
3. Lülitage funktsioon Automaatne ajavöönd sisse.

KELLA LÜLITAMINE 24-TUNNI VORMINGUSSE


Puudutage valikuid Seaded > Süsteem > Kuupäev ja kellaaeg ja lülitage 24-tunnise vormingu kasutamine sisse.

Kell ja alarm

Teie kell ei ole mõeldud vaid alarmide jaoks – vaadake, mis võimalused teil veel on.

TAIMERI KASUTAMINE

Ei mingit üleküpsetamist – taimerit kasutades saate mõõta oma toiduvalmistamisaega.

1. Puudutage valikuid Kell >  TAIMER .
2. Määrake taimeri kestus.



STOPPERI KASUTAMINE

Stopperit kasutades saate jälgida oma jooksuaja paranemist.

Puudutage valikuid Kell >  STOPPER .

ALARMI MÄÄRAMINE

Telefoni saab kasutada äratuskellana.

1. Puudutage valikuid Kell >  ÄRATUS .
2. Äratuse lisamiseks puudutage valikut  .
3. Alarmi muutmiseks puudutage seda. Selleks et alarm kindlatel kuupäevadel korduks, märkige ruut Korda ja valige nädalapäevad.

ALARMI EDASILÜKKAMINE

Kui äratus heliseb ja te ei soovi veel ärgata, tõmmake äratust sõrmega vasakule. Edasilükkamise kestuse reguleerimiseks puudutage valikuid **Kell** > **⋮** > **Seaded** > **Edasilükkamise kestus** ja valige soovitud kestus.

ÄRATUSE VÄLJALÜLITAMINE

Kui kõlab äratuse heli, tõmmake äratust sõrmega paremale.

ALARMI KUSTUTAMINE

Puudutage valikuid **Kell** > **🔔** **ÄRATUS**. Valige äratus ja puudutage valikut **🗑️** **Kustuta**.

Kalkulaator

Unustage taskukalkulaator – teie telefonis on kalkulaator.

KALKULAATORI KASUTAMINE

Puudutage valikut **Kalkulaator**.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks tõmmake sõrmega ekraani paremal ääres olevat riba vasakule.

Hõlbustusfunktsioon

Telefoni kasutamise hõlbustamiseks saate muuta eri seadeid.

FONDI SUURENDAMINE VÕI VÄHENDAMINE

Kas soovite, et teie telefoni font oleks suurem?

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Hõlbustusfunktsioon**.
2. Puudutage valikut **Fondi suurus**. Fondi suurendamiseks või vähendamiseks lohistage fondi suuruse taseme liugurit.

KUVA SUURENDAMINE VÕI VÄIKSEMÄKS MUUTMINE




Kas soovite ekraani üksusi väiksemaks või suuremaks muuta?

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Juurdepääsetavus**.
2. Puudutage valikuid **Kuvamissuurus** ja lohistage kuvamissuuruse reguleerimiseks kuvamissuuruse taseme liugurit.

Suhelge oma sõprade ja pereliikmetega

Kõned

HELISTAMINE

1. Puudutage valikut .
2. Sisestage number või puudutage valikut  ja valige kontakt, kellele soovite helistada.
3. Puudutage valikut . Kui teil on sisestatud teine SIM-kaart, puudutage vastavat ikooni, et helistada kindla SIM-kaardiga.

KÕNELE VASTAMINE

Kui telefon heliseb, tõmmake vastamiseks sõrmega alt üles.



Näpunäide. Kas te ei soovi hääletut režiimi sisse lülitada, kuid ei saa praegu vastata? Sissetuleva kõne vaigistamiseks vajutage helitugevuse vähendamise klahvi. Samuti saate oma telefoni seadistada kättevõtmisel telefonihelinat vaigistama. Selleks puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Viiped** > **Vaigista kättevõtmisel** ja lülitage funktsioon sisse.

Kui soovite sissetulevast kõnest telefoni ümberpööramisega keelduda, puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Viiped** > **Kõnest keeldumiseks pöörake ümber** ja lülitage funktsioon sisse.


KÕNEST KEELDUMINE

Kõnest keeldumiseks tõmmake sõrmega ülevalt alla


Kontaktid

Salvestage ja korrastage oma sõprade ning pereliikmete telefoninumbreid.


KONTAKTI SALVESTAMINE KÕNEAJALOOST

1. Kõneajaloo nägemiseks puudutage valikus **Telefon** valikut .
2. Puudutage numbrit, mille soovite salvestada.
3. Valige soovi järgi toiming **Loo uus kontakt** või **Lisa kontaktile**.
4. Sisestage kontakti teave ja puudutage valikut **Salvesta**.


KONTAKTI LISAMINE

1. Puudutage valikuid **Kontaktid** > .
2. Sisestage teave.
3. Puudutage valikut **Salvesta**.



KONTAKTI REDIGEERIMINE

1. Avage valik **Kontaktid** ja puudutage kontakti, keda soovite redigeerida.
2. Puudutage valikut .
3. Redigeerige teavet.
4. Puudutage valikut **Salvesta**.

KONTAKTI OTSIMINE

1. Puudutage valikut **Kontaktid**.
2. Puudutage valikut .

KONTAKTILOENDI FILTREERIMINE

Puudutage valikuid **Kontaktid** >  >  **Seaded**, puudutage loendi **Kontaktid** all valikut **Sortimisalus** või **Nime vorming**.

KONTAKTIDE IMPORTIMINE JA EKSPORTIMINE

Puudutage valikuid **Kontaktid** > ☰ > ⚙️ **Seaded** > **Impordi/eksporti**.

Sõnumite saatmine ja vastuvõtmine

Tekstsõnumitega saate sõprade ja pereliikmetega suhelda.

SÕNUMI SAATMINE

1. Puudutage valikut **Sõnumid**.
2. Puudutage valikut **+**.
3. Saaja lisamiseks sisestage saajate väljale number. Kontakti lisamiseks hakake tema nime sisestama ja puudutage kontakti.
4. Kui olete kõik saajad valinud, puudutage valikut **✓**.
5. Kirjutage oma sõnum tekstiväljale.
6. Puudutage valikut **➤**.



Näpunäide. Kui soovite sõnumis fotot saata, puudutage valikut **Fotod**, seejärel fotot, mida soovite jagada, ja valikut **↩**. Valige **Sõnumid**.

SÕNUMI LUGEMINE

1. Puudutage valikut **Sõnumid**.
2. Sõnumi lugemiseks puudutage seda. Saate sõnumit lugeda ka teatiste paneelilt. Lohistage ekraani ülaosast allapoole ning puudutage sõnumit.

SÕNUMILE VASTAMINE

1. Puudutage valikut **Sõnumid**.
2. Puudutage sõnumit, millele soovite vastata.
3. Kirjutage oma vastus sõnumi all olevale tekstiväljale ja puudutage valikut **➤**.

E-post

Telefoniga saate liikvel olles meile lugeda ja neile vastata.

E-POSTI KONTO LISAMINE


Kui kasutate Gmaili rakendust esimest korda, palutakse teil seadistada oma e-posti konto.

1. Puudutage valikut **Gmail**.
2. Valige oma Google'i kontoga ühendatud meiliaadress või puudutage valikut **Lisa meiliaadress**.
3. Pärast konto(de) lisamist puudutage valikut **VII MIND GMAILI**.


E-POSTI KONTO KUSTUTAMINE

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Kasutajad ja kontod**.
2. Puudutage kontot, mida soovite kustutada, ja valikut **EEMALDA KONTO**.



MEILI SAATMINE

1. Puudutage valikut **Gmail**.
2. Puudutage valikut .
3. Sisestage väljale **Saaja** meiliaadress või puudutage valikuid **⋮** > **Lisa kontaktidest**.
4. Sisestage sõnumi teema ja sisu.
5. Puudutage valikut **➤**.

MEILIDE LUGEMINE JA NEILE VASTAMINE

1. Puudutage valikut **Gmail**.
2. Sõnumi lugemiseks puudutage seda.
3. Sõnumile vastamiseks puudutage nuppu  või valikuid **⋮** > **Vasta kõigile**.

E-KIRJADE KUSTUTAMINE

1. Puudutage valikut [Gmail](#) .
2. Sõnumi kustutamiseks puudutage seda ja siis ikooni .
3. Mitme sõnumi kustutamiseks puudutage sõnumite valimiseks saatja initsiaaliga ringi ja puudutage ikooni .

Suhtlusvõrgustikud

Kas soovite teile oluliste inimestega suhelda ja sisu jagada? Suhtlusrakendustega saate olla kursis sõprade elus toimuvaga.

SUHTLUSRAKENDUSED

Sõprade ja pereliikmetega suhtlemiseks logige sisse oma kiirsõnumside-, jagamis- ja suhtlusvõrguteenustesse. Valige avakuval teenus, mida soovite kasutada. Suhtlusrakendused on saadaval [Google Play](#) poes . Saadaolevad teenused võivad olla teistsugused.


Kaamera

Kaamera põhifunktsioonid

Milleks kanda kaasas eraldi kaamerat, kui teie telefonis on mälestusväärsete hetkede jäädvustamiseks kõik vajalik juba olemas? Telefoni kaameraga saab hõlpsalt pildistada ja filmida.



PILDISTAMINE

Tehke teravaid ja elavaid fotosid – jäädvustage parimad hetked fotoalbumisse.

1. Puudutage valikut **Kaamera**.
2. Sihtige ja fookustage.
3. Puudutage valikut .




ISEENDA PILDISTAMINE

Kas vajate ideaalset pilti iseendast? Kasutage iseenda pildistamiseks telefoni esikaamerat.

1. Puudutage valikut **Kaamera**.
2. Esikaamera aktiveerimiseks puudutage valikut .
3. Sihtige ja fookustage.
4. Puudutage valikut .

MÕLEMA KAAMERA KASUTAMINE KORRAGA

Lisaks suurepärasele fotole iseendast saate oma telefoni kaameraga teha ka poolitatud ekraani fotosid. Esi- ja tagakaamera kasutamine samal ajal.

1. Puudutage valikuid **Kaamera** ja .
2. Poolitatud ekraani foto tegemiseks puudutage valikut  **Topelt**. Pilt pildis foto tegemiseks puudutage valikut .
3. Sihtige ja fookustage.

4. Puudutage valikut .

5. Täisekraanile naasmiseks puudutage valikut  Üks.





Näpunäide. Kui teete pilt pildis foto või lindistate pilt pildis video ning soovite väiksemat pilti teise nurka liigutada, puudutage seda pikalt ja lohistage see sobivasse kohta.

PANORAAMIDE JÄÄDVUSTAMINE

Puudutage valikuid **Kaamera** >  >  **Panoraam** ja järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.





Filmimine

FILMIMINE

1. Puudutage valikut **Kaamera**.
2. Filmimisrežiimi aktiveerimiseks tõmmake sõrmega vasakule.
3. Filmimise alustamiseks puudutage valikut  **Video**.
4. Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut .
5. Kaamerarežiimile tagasi minemiseks tõmmake sõrmega paremale.



FILMIMINE MÕLEMA KAAMERAGA KORRAGA

Saate oma telefoniga filmida poolitatud ekraani videoid. Esi- ja tagakaamera kasutamine samal ajal.

1. Puudutage valikut **Kaamera**.
2. Filmimisrežiimi aktiveerimiseks tõmmake sõrmega vasakule. Puudutage valikut .
3. Poolitatud ekraani video tegemiseks puudutage valikut  **Topelt**. Pilt pildis video tegemiseks puudutage valikut  **P-I-P**.
4. Filmimise alustamiseks puudutage valikut .

VIDEO VOOGEDASTUS REAALAJAS



Telefoni kaameraga saate suhtlusrakendustes videoid reaalajas voogedastada.

1. Puudutage valikut **Kaamera** . Filmimisrežiimi aktiveerimiseks tõmmake sõrmega vasakule.
2. Puudutage valikut  ja valige sotsiaalmeedia konto, mida tahate reaalajas edastamiseks kasutada.
3. Reaalajas voogedastamise alustamiseks puudutage valikut .



Kaamera kasutamine professionaali tasemel

Fotode kvaliteedi parandamiseks saate kasutada kaamera eri režiime.

VAADAKE TEAVET KAAMERA SEADETE KOHTA



Iga seade kohta lisateabe saamiseks puudutage kaamerarakenduses valikuid  >  **Seaded** .

KAAMERA KASUTAMINE KÄSITSIREŽIIMIGA




Käsitsirežiimiga saate teha lähivõtteid, lainurkfotosid, muuta kaamera ISO seadeid ja reguleerida automaatset valge tasakaalu (Auto White Balance, AWB). Käsitsirežiimi proovimiseks puudutage valikuid **Kaamera** >  >  **Pro** .

TAIMERI ABIL PILDISTAMINE


Kas sooviksite, et teil oleks aega ka ise pildile jõuda? Proovige taimerit.

1. Puudutage valikut **Kaamera** .
2. Puudutage valikut  . Nupp kuvab taimeri seade. Seade muutmiseks puudutage seda uuesti.
3. Määrake taimeri kestus.
4. Puudutage valikut  **Foto** .

AEGLUUBIS VIDEO TEGEMINE

1. Filmimisrežiimi aktiveerimiseks tõmmake sõrmega vasakule.
2. Puudutage valikut ☰.
3. Puudutage valikut  Aegluubis .
4. Filmimise alustamiseks puudutage valikut  Aegluubis .
5. Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut .

KVALITEETSETE FOTODE TEGEMINE

Puudutage kaamerarakenduses valikuid ☰ >  Seaded > Eraldusvõime ja valige soovitud eraldusvõime.


Piltide ja videote salvestamine mälukaardile

Kui telefonis on mälukaart ja telefoni mälu hakkab täis saama, salvestage jäädvustatavad fotod ja videod mälukaardile.



Näpunäide. Parima videokvaliteedi saavutamiseks salvestage videod telefoni mällu. Kui salvestate videoid mälukaardile, peaksite kasutama tuntud tootja valmistatud kiiret 4–128 GB microSD-kaarti.

FOTODE JA VIDEOTE SALVESTUSKOHA MUUTMINE

1. Puudutage valikut Kaamera .
2. Puudutage valikuid ☰ >  Seaded > Andmete salvestamine .

Teie fotod ja videod

TELEFONIS OLEVATE FOTODE JA VIDEOTE VAATAMINE

Kas soovite olulisi hetki meenutada? Vaadake telefonis olevaid fotosid ja videoid.

Puudutage valikut **Fotod** .

FOTODE JA VIDEOTE KOPEERIMINE ARVUTISSE


Kas soovite näha oma fotosid ja videoid suurel ekraanil? Teisaldage need oma arvutisse.

Kasutage fotode ja videote arvutisse kopeerimiseks või teisaldamiseks arvuti failihaldurit.

Ühendage telefon ühilduva USB-kaabli abil arvutiga. USB-ühenduse tüübi määramiseks avage teatiste paneel ja puudutage USB-ühenduse teatist.

FOTODE JA VIDEOTE JAGAMINE

Fotosid ja videoid saate kiiresti ja hõlpsalt jagada, et neid näeks ka teie sõbrad ja pereliikmed.

1. Avage kaustas **Fotod** foto, mida tahate jagada, ja puudutage valikut .
2. Valige foto või video jagamisviis.

Internet ja ühendused

Wi-Fi-ühenduse aktiveerimine

Wi-Fi-ühendus on tavaliselt kiirem ja odavam kui mobiilandmesideühendus. Kui kasutatavad on nii Wi-Fi- kui ka mobiilandmesideühendus, kasutab telefon Wi-Fi-ühendust.

WIFI-ÜHENDUSE SISSELÜLITAMINE

1. Puudutage valikuid Seaded > Võrk ja Internet > Wi-Fi .
2. Seadke Wi-Fi-ühenduse olekuks Sees .
3. Valige ühendus, mida soovite kasutada.

Wi-Fi-ühendus on aktiivne, kui ekraani ülaservas olekuribal kuvatakse ▼ .

Tähtis. Wi-Fi-ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage krüptimist. Krüptimine vähendab ohtu, et keegi saab loata juurdepääsu teie andmetele.



Näpunäide. Kui soovite kasutada asukoha jälgimise funktsiooni, ent satelliidisignaali puuduvad (nt siseruumides või kõrgete hoonete vahel), lülitage asukoha täpsemaks määramiseks sisse Wi-Fi-ühendus.

¹

Märkus. Mõnes riigis võivad kehtida Wi-Fi-ühenduse kasutamise piirangud. Näiteks tohib Euroopa Liidus kasutada siseruumides ainult 5150–5350 MHz Wi-Fi-ühendust, USA-s ja Kanadas ainult 5,15–5,25 GHz Wi-Fi-ühendust. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole. Tähtis. Wi-Fi-ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage krüptimist. Krüptimine vähendab ohtu, et keegi saab loata juurdepääsu teie andmetele.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine

MOBIILANDMESIDEÜHENDUSE SULGEMINE

Tõmmake sõrmega ekraani ülaosast alla, puudutage valikut **Mobiiliandmeside** ja lülitage **Mobiiliandmeside** välja.

MOBIILANDMESIDEÜHENDUSE SISSELÜLITAMINE

Tõmmake sõrmega ekraani ülaosast alla, puudutage valikut **Mobiiliandmeside** ja lülitage **Mobiiliandmeside** sisse.

MOBIILANDMESIDEÜHENDUSE KASUTAMINE RÄNDLUSE AJAL

Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja internet** > **Mobiilsidevõrk** ja määrake funktsiooni **Rändlus** olekuks **Sees**.¹



Näpunäide. Andmesidekasutuse jälgimiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja internet** > **Andmesidekasutus**.

¹ Interneti-ühenduse loomine rändluse ajal (eriti välismaal olles) võib andmesidekulusid oluliselt suurendada.

Veebi sirvimine

TELEFONI KASUTAMINE ARVUTIS VEEBIÜHENDUSE LOOMISEKS

Liikvel olles saate sülearvutis hõlpsalt Internetti kasutada. Muutke oma telefon WiFi pääsupunktiks ja ühendage oma sülearvuti või muu seade Internetiga mobiilandmesideühenduse abil.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** > **Pääsupunkt ja jagamine**.
2. Mobiilandmesideühenduse jagamiseks WiFi-ühenduse kaudu lülitage sisse

funktsioon WiFi pääsupunkt , USB-ühenduse kasutamiseks lülitage sisse USB jagamine või Bluetooth-ühenduse kasutamiseks lülitage sisse Bluetoothi jagamine .

Teine seade kasutab teie telefoni andmesideühendust, mis võib tekitada teile lisakulusid. Andmesidekasutuse ja -tasude kohta saate teavet võrguteenuse pakkujalt.

VEEBISIRVIMISE ALUSTAMINE

Arvutit pole vaja – Interneti sirvimiseks saate hõlpsalt kasutada oma telefoni. Lugege uudiseid ja külastage oma lemmikveebisait. Internetis olevate veebilehtede vaatamiseks saate kasutada oma telefoni brauserit.

1. Puudutage valikut Chrome .
2. Sisestage veebiaadress ja puudutage nuppu → .



Näpunäide. Kui tasute võrguteenuse pakkujale andmeside eest mahupõhiselt, siis kasutage andmesidekulude kokkuhoidmiseks Interneti-ühenduse loomisel Wi-Fi-ühendust.

UUE VAHEKAARDI AVAMINE

Kui soovite korraga külastada mitut veebisaiti, saate brauseris avada uusi vahekaarte ja neid vaheldumisi vaadata.

Chrome'i korral

1. Puudutage aadressiriba kõrval olevat kasti.
2. Puudutage valikut .

VAHEKAARTIDE VAHELDUMISI VAATAMINE

Chrome'i korral

1. Puudutage aadressiriba kõrval olevat kasti.
2. Puudutage soovitud vahekaarti.

VAHEKAARDI SULGEMINE

Chrome'i korral

1. Puudutage aadressiriba kõrval olevat kasti.
2. Vahekaardi sulgemiseks puudutage sellel olevat nuppu **X**.

VEEBIST OTSIMINE

Uurige Google'i otsingu abil nii veebi kui ka laia maailma. Otsingusõnade sisestamiseks saate kasutada klaviatuuri.

Chrome'i korral

1. Puudutage otsinguriba.
2. Sisestage otsingusõna otsinguväljale.
3. Puudutage nuppu **→**.

Otsingusõna võite valida ka pakutud vastete hulgast.

ANDMESIDELEPINGU TÕHUS KASUTAMINE

Kui olete mures oma andmesidekulude pärast, aitab teie telefon takistada mõnel rakendusel taustal töötamise ajal andmeid saata ja vastu võtta.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** > **Andmete kasutus** > **Andmemahu säästja**.
2. Lülitage funktsiooni **Andmemahu säästja** olekuks **Sees**.

Ühenduse sulgemine

INTERNETI-ÜHENDUSTE SULGEMINE

Aku säästmiseks sulgege taustal avatud Interneti-ühendused. Saate seda teha ühtegi rakendust sulgemata.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** > **Wi-Fi**.

2. Lülitage funktsioon **Wi-Fi** olekule **Väljas** .

MOBIILANDMESIDEÜHENDUSE SULGEMINE

Tõmmake sõrmega ekraani ülaosast alla, puudutage valikut **▲** **Mobiiliandmeside** ja lülitage **Mobiiliandmeside** välja.

LENNUREŽIIMI SISSELÜLITAMINE

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** .
2. Lülitage **Lennukirežiim** sisse.

Lennukirežiim sulgeb ühendused mobiilivõrguga ja lülitab teie seadme raadiosidefunktsioonid välja. Järgige juhiseid ja turvanõudeid, näiteks lennukompanii omasid, ning kõiki kehtivaid seadusi ja eeskirju. Kui see on lubatud, saate lennukirežiimis luua ühenduse Wi-Fi-võrguga, et näiteks Internetis sirvida, või Bluetoothi kaudu jagamise sisse lülitada.

Bluetooth®

Looge juhtmevaba ühendus teiste ühilduvate seadmetega (nt telefonide, arvutite, peakomplektide ja autokomplektidega). Peale selle saate saata fotosid ühilduvasse telefonidesse või arvutitesse.

BLUETOOTH-TARVIKU ÜHENDAMINE

Te saate oma telefoni ühendada paljude vajalike Bluetooth-seadmetega. Näiteks juhtmevaba peakomplektiga (müügil eraldi) on teie käed telefoniga rääkimise ajal vabad – te ei pea oma tegevust, näiteks arvutiga töötamist, kõne ajaks katkestama. Telefoni ja Bluetooth-seadme ühendamist nimetatakse sidumiseks.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Ühendatud seadmed** > **Bluetooth** .
2. Seadke funktsiooni **Bluetooth** olekuks **Sees** .
3. Veenduge, et teine seade oleks sisse lülitatud. Võimalik, et peate sidumise käivitama teise seadme kaudu. Üksikasjalikku teavet leiate teise seadme kasutusjuhendist.
4. Telefoni ja seadme sidumiseks puudutage leitud Bluetooth-seadmete loendis selle seadme nime.

5. Võimalik, et peate sisestama pääsukoodi. Üksikasjalikku teavet leiate teise seadme kasutusjuhendist.


Kuna Bluetooth-ühendust toetavad seadmed suhtlevad raadiolainete abil, ei ole oluline, et nende vahel poleks takistusi. Bluetooth-seadmed ei tohi aga asuda üksteisest kaugemal kui 10 meetrit (33 jalga), kusjuures takistused (nt seinad) ja teised elektroonilised seadmed võivad ühendust segada.

Seotud seadmed saavad telefoniga ühenduse luua siis, kui Bluetooth-ühendus on sisse lülitatud. Teised seadmed suudavad telefoni leida üksnes siis, kui Bluetooth-ühenduse seadete kuva on avatud.

Ärge siduge oma telefoni tundmatute seadmetega ega võtke vastu nende kutseid ühenduse loomiseks. Nii kaitsete oma telefoni kahjuliku sisu eest.

SEOTUSE EEMALDAMINE

Kui seadet, millega oma telefoni sidusite, enam pole, saate seotuse eemaldada.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Ühendatud seadmed** > **Bluetooth**.
2. Puudutage seadme nime kõrval olevat ikooni .
3. Puudutage valikut **UNUSTA**.

BLUETOOTH-ÜHENDUSE LOOMINE SÕBRA TELEFONIGA

Juhtmevaba ühenduse loomiseks sõbra telefoniga fotode ja muu jagamiseks saate kasutada Bluetooth-ühendust.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Ühendatud seadmed** > **Bluetooth**.
2. Veenduge, et mõlema telefoni Bluetooth-ühendus oleks sisse lülitatud.
3. Veenduge, et mõlemad telefonid oleksid üksteisele nähtavad. Selleks et teie telefon oleks teiste telefonide jaoks leitav, peab teie telefoni Bluetooth-ühenduse seadete kuva olema avatud.
4. Teile kuvatakse ühendusulatuses olevate aktiveeritud Bluetooth-ühendusega telefonide nimed. Ühenduse loomiseks puudutage telefoni nime.
5. Kui teine telefon nõuab pääsukoodi, sisestage see või nõustuge sellega ja puudutage nuppu **Seo**.

Pääsukoodi kasutatakse ainult esimest korda ühenduse loomisel.

SISU SAATMINE BLUETOOTH-ÜHENDUSE ABIL

Kui soovite sõbraga sisu või tehtud fotosid jagada, saate seda teha Bluetooth-ühenduse abil, kui sõbral on ühilduv seade.

Korruga saab kasutada mitut Bluetooth-ühendust. Näiteks Bluetooth-peakomplekti kasutamise ajal saate saata faile teise seadmesse.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Ühendatud seadmed** > **Bluetooth**.
2. Seadke funktsiooni **Bluetooth** olekuks **Sees**.
3. Otsige üles sisu, mida soovite saata, ja puudutage valikuid **◀** > **Bluetooth**.
4. Ühenduse loomiseks puudutage seadme nime. Teile kuvatakse ühendusulatuses olevate aktiveeritud Bluetooth-ühendusega telefonide nimed.
5. Kui teine seade nõuab pääskoodi, siis sisestage see. Pääskoodi, mille võite ise välja mõelda, peab sisestama mõlemas seadmes. Mõne seadme pääskoodi ei saa ise valida. Üksikasjalikku teavet leiate teise seadme kasutusjuhendist.

Vastuvõetud failide salvestuskoht oleneb teisest seadmest. Üksikasjalikku teavet leiate teise seadme kasutusjuhendist.

NFC (lähiväljaside)

Uurige ümbritsevat maailma. Puudutage ühenduse loomiseks tarvikuid ja helistamiseks või veebisaidi avamiseks kiipe. Lähiväljaside (NFC) muudab ühenduse loomise lihtsaks ja kiireks.

NFC (LÄHIVÄLJASIDE) KASUTAMISE ALUSTAMINE

Lülitage telefoni NFC-funktsioonid sisse ja hakake sisu jagamiseks või seadmetega ühenduse loomiseks puudutama. Kui soovite teada saada, kas teie telefon toetab NFC-d, puudutage valikuid **Seaded** > **Ühendatud seadmed**.

NFC-ga saate:

- luua ühenduse NFC toega Bluetooth-tarvikuga (nt peakomplekti või juhtmeta kõlariga);
- puudutada kiipe oma telefoni uue sisu laadimiseks või võrguteenuste kasutamiseks;
- teha telefoni abil makseid, kui seda toetab võrguteenuse pakkuja.

NFC-ala asub telefoni tagaküljel. Puudutage NFC-alaga teisi telefone, tarvikuid, kiipe või lugereid.

1. Puudutage valikuid Seaded > Ühendatud seadmed > NFC .
2. Seadke funktsioon NFC olekule Sees .

Enne NFC (lähiväljaside) kasutamist veenduge, et ekraan ja klahvid poleks lukus.

NFC-KIIPIDE LUGEMINE

NFC-kiipidel võib olla teavet, näiteks veebiaadress, telefoninumber või visiitkaart. Soovitud teave on vaid ühe puute kaugusel.

Kiibi lugemiseks puudutage seda telefoni NFC-alaga.



Märkus. Makse- ja piletirakendusi ning teenuseid osutavad kolmandad pooled. HMD Global ei anna mingit garantiid ega vastuta ühegi sellise rakenduse või teenuse (sh tugi, funktsionaalsus, tehingud või igasugune rahalise väärtuse kadu) eest. Pärast seadme parandamist peate võib-olla nii lisatud kaardid kui ka makse- ja piletirakenduse uuesti installida ja aktiveerida.

BLUETOOTH-TARVIKU ÜHENDAMINE NFC ABIL

Kas käed on kinni? Kasutage peakomplekti. Või miks mitte kuulata muusikat juhtmeta kõlarite kaudu? Peate vaid ühilduvat seadet oma telefoniga puudutama.

1. Puudutage telefoni NFC-alaga tarviku NFC-ala.¹
2. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

TARVIKUGA LOODUD ÜHENDUSE KATKESTAMINE

Kui ühendus telefoni ja tarviku vahel ei ole enam vajalik, saate selle katkestada.

Puudutage uuesti tarviku NFC-ala.

Lisateavet leiate tarviku kasutusjuhendist.

¹

Tarvikuid müüakse eraldi. Tarvikute kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

VPN


Oma ettevõtte ressurssidele (nt sisevõrgule või ettevõtte e-postile) juurdepääsu saamiseks või VPN-teenuse kasutamiseks isiklikul otstarbel võib teil vaja minna virtuaalse privaatvõrgu (VPN) ühendust.

VPN-i konfiguratsiooni kohta saate üksikasjalikumad teavet oma ettevõtte IT-administraatorilt või VPN-teenuse veebisaidilt.


TURVALISE VPN-ÜHENDUSE KASUTAMINE

1. Puudutage valikuid Seaded > Võrk ja Internet > VPN .
2. VPN-i profiili lisamiseks puudutage valikut + .
3. Sisestage ettevõtte IT-administraatorilt või VPN-teenuselt saadud profiiliteave.

VPN-I PROFIILI REDIGEERIMINE

1. Puudutage profiili nime kõrval valikut .
2. Muutke teavet vastavalt vajadusele.

VPN-I PROFIILI KUSTUTAMINE

1. Puudutage profiili nime kõrval valikut .
2. Puudutage valikut UNUSTA VPN .

Muusika ja videod

Muusika

Saate oma lemmikmuusikat kõikjal kuulata.

MUUSIKA ESITAMINE

1. Puudutage valikuid **Muusika esitamine** > ≡ > **Muusikateek**.
2. Puudutage esitajat, albumit, lugu, žanri või esitusloendit, mida soovite esitada.

TAASESITUSE PEATAMINE VÕI JÄTKAMINE

Peatamiseks puudutage valikut **||** ja jätkamiseks valikut **▶**.



Näpunäide. Lugude juhujärjestuses esitamiseks puudutage valikut **✕**.

ESITUSLOENDI LOOMINE

Kui korraldate oma laulud esitusloenditesse, saate alati kuulata täpselt seda muusikat, mis teie meeleoluga sobib.

1. Puudutage loo esitamise ajal valikuid **⋮** > **Lisa esitusloendisse**.
2. Uude esitusloendisse loo lisamiseks puudutage valikut **UUS ESITUSLOEND**, olemasolevasse esitusloendisse loo lisamiseks aga valige loendist esitusloend.

LUGUDE LISAMINE TELEFONI

Kui teie arvutisse on salvestatud muusikapalu või videoid ning soovite neile oma telefonist juurde pääseda, kasutage telefoni ja arvuti vahel meediumifailide sünkroonimiseks USB-kaablit.

1. Ühendage telefon USB-kaabli abil ühilduva arvutiga.
2. Pukseerige arvuti failihalduris (nt Windows Explorer või MacOS Finder) soovitud palad ja videod telefoni.

Videod

Teie lemmikmeediumisisu on teiega ka liikvel olles – saate videoid vaadata igal pool.

VIDEO ESITAMINE

Avage kaust **Fotod** ja puudutage videot, mida soovite esitada.



Näpunäide. Taasesituse peatamiseks puudutage valikut **||**. Jätkamiseks puudutage valikut **▶**.


VIDEO EDASI- VÕI TAGASIKERIMINE

Video edasi- või tagasikerimiseks lohistage ekraani allservas olevat liugurit paremale või vasakule.

FM-raadio

FM-RAADIO KUULAMINE

Nautige oma lemmikuid raadiojaamu ka liikvel olles.

1. Raadio kuulamiseks tuleb telefoniga ühendada ühilduv peakomplekt. Peakomplekt toimib antennina.¹
2. Kui olete peakomplekti ühendanud, puudutage valikut FM-raadio .
3. Raadio sisse- või väljalülitamiseks puudutage valikut .



Tõrkeotsingu näpunäide. Kui raadio ei tööta, veenduge, et peakomplekt oleks korralikult ühendatud.

JÄRGMISELE VÕI EELMISELE JAAMALE LIIKUMINE


Puudutage valikut  või .

RAADIOJAAMA SALVESTAMINE

Kas soovite mõnd raadiojaama hiljem kuulata? Sel juhul salvestage see jaam.

Praegu kuulatava jaama salvestamiseks puudutage valikut .


SALVESTATUD JAAMADE LOENDI VAATAMINE

Puudutage valikuid  > Lemmikute loend .

JAAMA EEMALDAMINE LEMMIKUTE SEAST

Puudutage jaama kuulamise ajal valikut .



Näpunäide. Raadiojaama telefoni kõlaritega kuulamiseks puudutage valikut  Kõlar sees .
Hoidke peakomplekt ühendatuna.

¹ Peakomplekti võidakse müüa eraldi.

Päeva korraldamine

Kalender

Saate ajal silma peal hoida – uurige, kuidas hoida kohtumiste ja ülesannete teave ning ajakavad ajakohased.

KALENDRITE HALDAMINE

Puudutage valikuid **Kalender** > ☰ ja valige, millist kalendrit soovite näha.

Konto lisamisel telefoni lisatakse automaatselt ka kalendrid. Uue konto lisamiseks koos kalendriga minge rakenduste menüüsse ja puudutage valikuid **Seaded** > **Kasutajad ja kontod** > **Lisa konto**.

SÜNDMUSE LISAMINE

Kohtumise või sündmuse meeldejätmiseks lisage see oma kalendrisse.

1. Puudutage jaotises **Kalender** valikut **+** ja valige kirje tüüp.
2. Sisestage soovitud andmed ja määrake kellaeg.
3. Sündmuse kordamiseks kindlatel päevadel puudutage valikuid **Rohkem valikuid** > **Ei korda** ja valige, kui sageli tuleb sündmust korrata.
4. Meeldetuletuse aja redigeerimiseks puudutage meeldetuletuse aega ja valige soovitud aeg.



Näpunäide. Sündmuse redigeerimiseks puudutage soovitud sündmust ja valikut ✎, seejärel muutke andmeid.

KOHTUMISE KUSTUTAMINE

1. Puudutage sündmust.
2. Puudutage valikuid **⋮** > **Kustuta**.

Märkmed

MÄRKME TEGEMINE

Paberile kirjutatud märkmed kipuvad kergesti kaotsi minema. Märkige need selle asemel üles rakendusega **Keep**. Nii on märkmed teiega alati kaasas.

1. Puudutage valikuid **Keep** > **Kirjutage märke**.
2. Kirjutage märke.


Märkmed salvestatakse automaatselt.

Kaardid

Otsige kohti ja hankige juhiseid

LEIDKE KOHT

Google Maps aitab teil konkreetseid paiku ja ettevõtteid leida.

1. Puudutage valikut **Kaardid**.
2. Sisestage otsinguribale otsisõnad, näiteks aadress või kohanimi.
3. Valige kirjutades pakutavate vastete hulgast või puudutage otsimiseks nuppu .

Asukoht kuvatakse kaardil. Kui otsing ei anna tulemust, kontrollige, kas kirjutasite otsingusõnad õigesti.

TEIE PRAEGUSE ASUKOHA VAATAMINE


Puudutage valikuid **Kaardid** > .

LÄHIKONNAS ASUVATE RESTORANIDE JA MUUDE HUVITAVATE KOHTADE OTSIMINE

Puudutage valikut **Kaardid**, seejärel otsinguriba ja valige kategooria.

VAJALIKKU KOHTA JÕUDMISEKS JUHISTE HANKIMINE

Saate küsida juhiseid jalgsi, autoga või ühistranspordiga liikumiseks – kasutage lähtekohana praegust asukohta või mistahes muud kohta.

1. Puudutage valikut **Kaardid** ja sisestage sihtkoht otsinguribale.
2. Puudutage valikut **JUHISED**. Esile tõstetud ikoon tähistab liikumisviisi, näiteks .

Liikumisviisi muutmiseks valige otsinguriba alt uus viis.

3. Kui te ei soovi, et alguspunktiks oleks teie praegune asukoht, puudutage valikut **Teie asukoht** ja otsige sobiv alguspunkt.
4. Navigeerimise alustamiseks puudutage valikut **ALUSTA**.

Kaardil kuvatakse marsruut koos kohalejõudmiseks kuluva ligikaudse ajaga. Üksikasjalike juhiste nägemiseks tõmmake sõrmega ekraani allosast ülespoole.

Kaartide allalaadimine ja värskendamine

KAARDI ALLALAADIMINE

Salvestage uued kaardid enne reisi oma telefoni – nii saate reisi ajal kaarte ka ilma Interneti-ühendusega vaadata.

1. Puudutage valikuid **Kaardid** > ≡ > **Võrguühenduseta kaardid** > **VALI KAART**.
2. Valige piirkond kaardil ja puudutage valikut **LAADI ALLA**.

OLEMASOLEVA KAARDI UUENDAMINE

1. Puudutage valikuid **Kaardid** > ≡ > **Võrguühenduseta kaardid** ja kaardi nime.
2. Puudutage valikut **VÄRSKENDA**.



Samuti saate seadistada oma telefoni automaatselt kaarte värskendama. Puudutage valikuid **Kaardid** > ≡ > **Võrguühenduseta kaardid** > ⚙ ja seadke valikute **Värskenda automaatselt võrguühenduseta kaarte** ja **Laadi võrguühenduseta kaardid automaatselt alla** lülitid asendisse **Sees**.

KAARDI KUSTUTAMINE

1. Puudutage valikuid **Kaardid** > ≡ > **Võrguühenduseta kaardid** ja kaardi nime.
2. Puudutage valikut **KUSTUTA**.

Asukohateenuste kasutamine

Rakenduse Kaardid abil saate kindlaks teha oma asukoha ja selle tehtud fotodele lisada. Asukohateabe saab fotole või videole lisada siis, kui teie asukoha saab kindlaks määrata satelliitide või võrgutehnoloogia abil. Kui jagate asukohateavet sisaldavat fotot või videot, võivad foto- või videovaatajad teie asukohateavet näha. Mõni rakendus võib kasutada teie asukohateavet teile suurema teenusevaliku pakkumiseks.

ASUKOHATEENUSTE SISSELÜLITAMINE

Teie telefon kuvab teie asukoha kaardil satelliitpositsioonimissüsteemi, Wi-Fi-võrgu või mobiilsidevõrgu (kärje ID) andmetel põhineva positsioonimise abil.

Asukohateabe kättesaadavus, täpsus ja täielikkus oleneb näiteks teie asukohast, ümbritsevast keskkonnast ja kolmanda osapoole allikatest ning võib olla piiratud. Asukohateave ei pruugi olla saadaval näiteks hoonetes või maa all. Positsioonimise meetodeid puudutava privaatsusteabe saamiseks vaadake HMD Globali privaatsuspoliitikat, mis on saadaval veebilehel <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

Mõni satelliitpositsioonimissüsteem võib nõuda väikeste andmemahtude edastamist mobiilsidevõrgu kaudu. Kui soovite andmesidekulusid vältida (nt reisil olles), võite mobiilandmesideühenduse telefoni seadetest välja lülitada.

Kui satelliidisignaaliid pole saadaval (eriti siseruumides või kõrgete hoonete vahel), aitab Wi-Fi-positsioonimine asukohta täpsemalt määrata. Kui olete kohas, kus Wi-Fi kasutamine on piiratud, võite Wi-Fi telefoni seadetes välja lülitada.

Puudutage valikuid **Seaded** > **Turvalisus ja asukoht** ja lülitage **Asukoht** sisse.

Rakendused ja teenused

Google Play

Teie Android-telefon avab kogu oma potentsiaali Google Playga – rakendused, muusika, videod ja raamatud on kõik meelelahutuseks kohe olemas. Selleks on vaja vaid Google'i konto olemasolu.

GOOGLE'I KONTO LISAMINE TELEFONI

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Kasutajad ja kontod** > **Lisa konto** > **Google** .
Küsimise korral kinnitage oma seadme lukustusmeetod.
2. Sisestage Google'i konto identimisteave ja puudutage valikut **Järgmine** või puudutage uue konto loomiseks valikut **Loo konto** .
3. Järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

RAKENDUSTE ALLALAADIMINE

Avastage oma telefoni potentsiaal – Google Play poes on teid ootamas tuhandeid rakendusi.¹

1. Puudutage valikut **Play Store** .
2. Puudutage rakenduste otsimiseks otsinguriba või valige rakendused meie soovitude hulgast.
3. Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks puudutage rakenduse kirjelduses valikut **INSTALLI** .

Rakenduste nägemiseks minge avakuvale ja tõmmake sõrmega kuva allosast ülespoole.

RAKENDUSTE VÄRSKENDAMINE

Värskendage **Play Store**'i rakendusi, et saaksite kõik uusimad funktsioonid ja veaparandused.

1. Võimalike värskenduste vaatamiseks puudutage valikuid **Play Store** > ☰ > **Minu rakendused ja mängud**.
2. Puudutage rakendust, mille värskendus on saadaval, ja valikut **VÄRSKENDA**.

Samuti saate värskendada kõiki rakendusi korraga. Jaotises **Minu rakendused ja mängud** puudutage valikut **VÄRSKENDA KÕIK**.

ALLALAADITUD RAKENDUSTE EEMALDAMINE

Puudutage valikuid **Play Store** > ☰ > **Minu rakendused ja mängud**, valige rakendus, mida soovite eemaldada, ja puudutage valikut **DESINSTALLI**.

MUUSIKA, VIDEOTE VÕI RAAMATUTE HANKIMINE GOOGLE PLAYST

Google Play annab teile juurdepääsu miljonitele lauludele ja tuhandetele videotele ning raamatutele.

Lisateabe saamiseks puudutage valikut **Play muusika**, **Play filmid** või **Play raamatud**.

¹ Google Play teenuste kasutamiseks peab teie telefoni olema lisatud Google'i konto. Osa Google Play poes saadaolevast sisust on tasuta. Makseviisi lisamiseks puudutage valikuid **Play Store** > **Menüü** > **Konto** > **Makseviisid**. Kui ostate sisu Google Play poest, veenduge, et teil oleks makseviisi omaniku luba.

Tarkvaravärskendused ja varukoopiad

Telefoni tarkvara uuendamine

Ärge jääge ajast maha – värskendage oma telefoni tarkvara ja rakendusi juhtmevabalt, et hankida telefoni jaoks uusi ja täiustatud funktsioone. Lisaks võib tarkvara värskendamine suurendada teie telefoni jõudlust.

SAADAOLEVATE VÄRSKENDUSTE INSTALLIMINE

Värskenduste saadavuse kontrollimiseks puudutage valikuid Seaded > Süsteem > Süsteemi värskendused > Otsi värskendusi .

Kui telefon teavitab teid, et saadaval on värskendus, järgige telefonis kuvatavaid juhiseid. Kui teie telefonis on vähe mälu ruumi, peate rakendused, fotod ja muud andmed võib-olla mälukaardile teisaldama.

Hoiatus! Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Enne värskendamise alustamist ühendage seade laadijaga (või veenduge, et seadme aku on piisavalt laetud) ja Wi-Fi-ga, sest värskenduseks vajalikud andmed võivad palju andmesidemahtu kulutada.

Andmete varundamine

Veendumaks, et teie andmed on kaitstud, kasutage telefoni varundamise funktsiooni. Teie seadme andmed (nt Wi-Fi-võrgu paroolid ja kõneajalugu) ja rakenduste andmed (nt salvestatud failid, seaded ja rakendused) varundatakse kaugserverisse.

AUTOMAATSE VARUNDAMISE SISSELÜLITAMINE

Puudutage valikuid Seaded > Süsteem > Varukoopia ja lülitage varundamine sisse.

Tehaseeadete taastamine ja privaatse sisu eemaldamine telefonist

Õnnetusi ikka juhtub – kui teie telefon ei tööta korralikult, saate selle seaded taastada. Või kui ostate uue telefoni või soovite muul põhjusel telefoni ära visata või ringlusse anda, siis saate isiklikud andmed ja sisu järgmisel viisil eemaldada. Pidage meeles, et kogu privaatse sisu eemaldamine on teie vastutusel.

TELEFONI LÄHTESTAMINE

1. Puudutage valikuid Seaded > Süsteem > Lähtestamine > Kustuta kõik andmed (tehaseandmete lähtestamine).
2. Järgige telefoni ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Mäluruum

Selleks et kontrollida, kui palju on teie seadmes vaba mälu, puudutage valikuid Seaded > Mäluruum.

TELEFONI VABA MÄLURUUMI KONTROLLIMINE

Kui telefoni mälu hakkab täis saama, kontrollige kõigepealt asju, mida te enam ei vaja, ja eemaldage need:

- tekst-, multimeedium- ja meilisõnumid;
- kontaktikirjed ja andmed;
- rakendused;
- muusika, fotod ja videod.

Eemaldamise asemel saate teisaldada andmed mälukaardile.

Mälukaardi kvaliteet võib teie telefoni jõudlust suurel määral mõjutada. Telefoni parima toimivuse tagamiseks kasutage tuntud tootja valmistatud kiiret 4–128 GB kaarti.

Kasutage üksnes selle seadme jaoks ette nähtud ühilduvaid mälukaarte. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kaarti, seadet või kaardile salvestatud andmed kahjustada.

Vaba mäluruumi ja mälukasutuse kontrollimiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Mäluruum**.

ALLALAADITUD RAKENDUSTE EEMALDAMINE

Puudutage valikuid **Play Store** > ☰ > **Minu rakendused ja mängud**, valige rakendus, mida soovite eemaldada, ja puudutage valikut **DESINSTALLI**.

RAKENDUSE KEELAMINE

Te ei saa kustutada mõnda rakendust, mis on teie seadmesse juba eelinstallitud. Küll aga saate need rakendused keelata, nii et need peidetakse teie seadme rakenduste loendist. Kui keelate rakenduse, saate selle hiljem oma seadmesse uuesti lisada.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Rakendused ja teatised**.
2. Puudutage valikut **Rakenduse teave**.
3. Puudutage rakenduse nime.
4. Puudutage valikut **KEELA**. Kõigi rakenduste keelamine ei pruugi olla võimalik.

Kui mõne installitud rakenduse töö oleneb eemaldatud rakendusest, võib installitud rakendus töötamise lõpetada. Üksikasjalikku teavet leiate installitud rakenduse kasutusjuhendist.

KEELATUD RAKENDUSE UUESTI LISAMINE

Saate keelatud rakenduse uuesti rakenduste loendisse lisada.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Rakendused ja teatised**.
2. Puudutage valikut **Rakenduse teave**.
3. Puudutage valikuid **Kõik rakendused** > **Keelatud rakendused**.
4. Puudutage rakenduse nime.

5. Puudutage valikut **LUBA** .

SISU KOPEERIMINE TELEFONIST ARVUTISSE JA VASTUPIDI

Saate fotosid, videoid ja muud enda loodud sisu kopeerida telefonist arvutisse ja vastupidi, et neid vaadata või talletada.

1. Ühendage telefon ühilduva USB-kaabli abil ühilduva arvutiga.
2. Avage arvutis failihaldur, nt Windows Explorer või MacOS Finder, ja sirvige telefonini.
3. Pukseerige üksused telefonist arvutisse või arvutist telefoni.

Veenduge, et paneksite failid telefonis õigetesse kaustadesse, muidu ei pruugi te neid näha.

Telefoni kaitsmine

Telefoni kaitsmine sõrmejälje abil

Saate telefoni avada vaid ühe sõrme puudutusega. Suurema turvalisuse huvides seadistage sõrmejälje ID.

SÕRMEJÄLJE LISAMINE

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Turvalisus ja asukoht** > **Sõrmejälge**. Kui teil pole telefonis seadistatud ekraanilukku, puudutage valikut **Ekraanilukk**.
2. Valige, millist avamise varumeetodit soovite lukustuskuva jaoks kasutada, ja täitke telefonis kuvatavad juhised.

TELEFONI AVAMINE SÕRME ABIL

Asetage registreeritud sõrm andurile.

Kui ilmneb sõrmejäljeanduri tõrge ja te ei saa telefoni taastamiseks või lähtestamiseks mingil moel kasutada muid sisselogimisviise, peate telefoni viima hooldusse. Telefoni avamise eest võidakse teilt küsida lisatasu ja kõik telefonis leiduvad isiklikud andmed võidakse kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge lähimasse hoolduskeskust või telefoni edasimüüja poole.

SIM-kaardi PIN-koodi muutmise

SIM-kaardiga vaikimisi kaasa tulnud PIN-koodi saate vahetada millegi turvalisema vastu. Kõik võrguteenuse pakkujad seda funktsiooni ei toeta.

SIM-KAARDI PIN-KOODI VALIMINE

Saate valida, milliseid numbreid SIM-kaardi PIN-koodi jaoks kasutada. SIM-kaardi PIN-kood võib koosneda 4–8 numbrist.

1. Puudutage valikuid Seaded > Turvalisus ja asukoht > SIM-kaardi lukk .
2. Puudutage valitud SIM-kaardi all valikut Muuda SIM-i PIN-koodi .



Näpunäide. Kui te ei soovi oma SIM-kaarti PIN-koodiga kaitsta, seadke valik SIM-kaardi lukustamine olekusse Väljas ja sisestage praegune PIN-kood.

Pääsukoodid

Saate teada, milleks on mõeldud telefoni erinevad koodid.

PIN- VÕI PIN2-KOOD

PIN- või PIN2-kood koosneb 4–8 numbrist.

Need koodid kaitsevad teie SIM-kaarti loata kasutamise eest või on nõutavad mõnele funktsioonile juurdepääsuks. Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks sisselülitamisel PIN-koodi.

Kui olete koodid unustanud või te pole neid koos kaardiga saanud, pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.

Kui sisestate koodi 3 korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks läheb vaja PUK- või PUK2-koodi.

PUK- VÕI PUK2-KOOD

PUK- või PUK2-koodi läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu tühistamiseks.

Kui te ei saanud koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.

LUKUKOOD

Seda võidakse nimetada ka turvakoodiks või parooliks.

Lukukood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Soovi korral saate seada telefoni küsima teie määratud lukukoodi. Hoidke koodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi.

Kui olete koodi unustanud ja teie telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse. Telefoni avamise eest võidakse teilt küsida lisatasu ja kõik telefonis leiduvad isiklikud andmed võidakse kustutada.

Lisateabe saamiseks pöörduge lähimasse hoolduskeskusse või telefoni edasimüüja poole.

IMEI-KOOD

IMEI-koodi kasutatakse telefonide tuvastamiseks võrgus. Samuti võib juhtuda, et peate selle numbri andma teeninduspunkti töötajale või telefoni edasimüüjale.

IMEI-koodi vaatamiseks valige `*#06#` .

Telefoni IMEI-kood on prinditud ka teie telefonile või SIM-kaardi hoidikule, olenevalt teie telefoni mudelist. Kui teie telefonil on eemaldatav tagakaas, leiate IMEI-koodi katte alt.

IMEI-kood on olemas ka telefoni algse karbi peal.

TELEFONI ASUKOHA KINDLAKSMÄÄRAMINE VÕI LUKUSTAMINE

Kui kaotate oma telefoni ja olete Google'i kontosse sisse logitud, võite kaugühenduse kaudu telefoni üles leida, lukustada või kustutada. Teenus Leia minu seade on kõikides Google'i kontoga seotud telefonides juba vaikimisi olemas.

Teenuse Leia minu seade kasutamiseks peab teie telefon olema:

- sisse lülitatud
- Google'i kontosse sisse logitud
- mobiilandmeside või Wi-Fi-ga ühendatud
- Google Plays nähtav
- asukoht peab olema sisse lülitatud
- teenus Leia minu seade peab olema sisse lülitatud

Kui teenus Leia minu seade loob teie telefoniga ühenduse, näete telefoni asukohta ja telefon saab teatise.

1. Avage Internetiga ühendatud arvutis, tahvelarvutis või telefonis veebileht android.com/find ja logige oma Google'i kontosse sisse.
2. Kui teil on rohkem kui üks telefon, klõpsake ekraani ülaosas kadunud telefonile.
3. Vaadake kaardilt, kus telefon umbes asub. Asukoht on ligikaudne ja seetõttu ei pruugi see olla täpne.

Kui teie seadet ei leita, kuvab teenus Leia minu seade viimase teadaoleva asukoha, kui see on saadaval. Telefoni lukustamiseks või kustutamiseks järgige veebisaidil olevaid juhiseid.

Toote- ja ohutusteave

Ohutuse tagamine

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Juhiste eiramine võib ohtlikke olukordi tekitada või kohalike seadustega vastuolus olla. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



VÄLJALÜLITAMINE KEELUALADES

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistöõde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade juhiseid.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema auto juhtimiseks vabad. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.



HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis võivad omakorda põhjustada tõrkeid seadme töös.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille HMD Global on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



SEADE TULEB HOIDA KUIIV

Kui teie seade on niiskuskindel, vaadake üksikasjalikumaid juhiseid IP-hinnangust.



KLAASIST OSAD

Seade ja/või selle ekraan on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel kõvale pinnale või tugeva löögi korral võib klaas puruneda. Kui klaas puruneb, ärge puudutage seadme klaasist osi ega proovige klaasitükke seadmest eemaldada. Ärge kasutage seadet enne, kui vastava kvalifikatsiooniga spetsialist on klaasi välja vahetanud.



KUULMISE KAITSMINE

Võimalike kuulmiskahjustuste ärahoidmiseks ärge kuulake seadet pidevalt valju heliga. Kui kasutate valjuhääldit, olge seadme kõrva juures hoidmisel ettevaatlik.



SAR

Seadme kasutamisel normaalasendis vastu kõrva või kehast vähemalt 5 mm (0,2 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kindlad maksimaalsed SAR-i väärtused leiate kasutusjuhendi jaotisest Sertifitseerimisteave (SAR). Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.sar-tick.com.

Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefonikotis, vööklambris või muus seadmehoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel. Võtke arvesse, et mobiilsideseade võib raadiosageduslikku kiirgust edastada ka siis, kui te parajasti ei helista.

Võrguteenused ja hinnad

Mõne funktsiooni ja teenuse kasutamiseks või sisu allalaadimiseks (sh tasuta üksused) on vaja võrguühendust. Sellega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline. Mõni funktsioon tuleb võib-olla tellida.



Tähtis. Teie võrguteenuse pakkuja või teenusepakkuja, kelle teenuseid kasutate reisimise ajal, ei pruugi 4G/LTE-standardit toetada. Sel juhul ei pruugi teil olla võimalik helistada ega kõnesid vastu võtta, sõnumeid saata ega vastu võtta või mobiilset andmesideühendust kasutada. Seadme tõrgeteta töö tagamiseks olukorras, kus täielik 4G-/LTE-teenus pole saadaval, on soovitatav kasutada suurima ühenduskiiruse 4G asemel ühenduskiirust 3G. Selleks puudutage avakuval valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Mobiilivõrk** ja määrake jaotises **Eelistatud võrgutüüp** võrgutüübiks **2G/3G**.



Märkus. Mõnes riigis võivad kehtida Wi-Fi-ühenduse kasutamise piirangud. Näiteks tohib Euroopa Liidus kasutada siseruumides ainult 5150–5350 MHz Wi-Fi-ühendust, USA-s ja Kanadas ainult 5,15–5,25 GHz Wi-Fi-ühendust. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole. Lisateabe saamiseks võtke ühendust võrguteenuse pakkujaga.

Hädaabikõned




Tähtis. Ühenduse saamine pole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Enne helistamist tehke järgmist.

- Lülitage telefon sisse.
- Avage telefoni ekraan ja klahvid (kui need on lukus).
- Minge kohta, kus on piisavalt tugev signaal.

Puudutage avakuval valikut .

1. Tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
2. Puudutage valikut .
3. Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge lõpetage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Võimalik, et peate tegema ka järgmist.

- Sisestage SIM-kaart telefoni. Kui teil SIM-kaarti pole, puudutage lukustuskuval valikut **Hädaabi**.
- Kui telefon küsib PIN-koodi, puudutage valikut **Hädaabi**.
- Lülitage telefonis kõnepiirangud, nagu määratud numbrid või piiratud kasutajarühm, välja.
- Kui mobiilsidevõrk pole saadaval, aga pääsete Internetti, võite ka proovida teha Interneti-kõnet.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad tagada seadme töötamise.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib seadet või akut
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet ega akut maha. Seadme hoolimatu kasutamine võib seda kahjustada.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

- kahjustada.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus ning see võib seadet kahjustada.
 - Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
 - Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
 - Ärge seadet värvige. Seadme värvimine võib takistada selle õiget töötamist.
 - Ärge jätke seadet magnetite lähedusse ega magnetvälja mõjualasse.
 - Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaartile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Selleks et vältida seadme liigset soojenemist, võidakse selle tööd automaatselt aeglustada, rakendused võidakse sulgeda, laadimine välja lülitada ja vajaduse korral võib seade ise välja lülituda. Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Kasutuselt kõrvaldamine



Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ja toetate materjalide taaskasutust. Elektri- ja elektroonikatooted sisaldavad palju väärtuslikke materjale, sh metallid (nt vask, alumiinium, teras ja magneesium) ning väärismetallid (nt kuld, hõbe ja pallaadium). Kõiki seadme materjale saab kasutada energia tootmise toormena.

Läbikriipsutatud prügikasti märk



LÄBIKRIIPSUTATUD PRÜGIKASTI MÄRK

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, dokumentatsioonis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed ning akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Viige need jäätmekogumispunkti. Teavet lähima jäätmekogumispunkti kohta saate kohalikult jäätmekäitlusettevõttelt.

Aku- ja laadijateave

AKU- JA LAADIJATEAVE

Teavet selle kohta, kas teie telefonil on eemaldatav aku või mitte, vaadake alustusjuhendist.

Eemaldatava akuga seadmed

Kasutage selles seadmes ainult laetavat originaalakut. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada.

Sisseehitatud akuga seadmed

Ärge proovige akut seadmest välja võtta, sest see võib seadet kahjustada. Aku asendamiseks viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, tuleb aku välja

vahetada. Selleks viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Laadige seadet komplekti kuuluva laadijaga. Laadimis pistiku tüüp võib erineda. Laadimisaeg võib olenevalt seadme võimsusest erineda.

AKU JA LAADIJA OHUTUSTEAVE

Kui laadijat ei kasutata, lahutage see vooluvõrgust. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Hoidke akut parima jõudluse tagamiseks alati temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Järgige kohalikke eeskirju. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge akut demonteerige, lõigake, muljuge, painutage, torgake ega muul viisil kahjustage. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole. Ärge modifitseerige akut ega sisestage sellesse võõrkehi. Ärge kastke akut vette ega muusse vedelikku ja hoidke seda niiskuse eest. Aku võib vigastamise korral plahvatada.

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Ebaõige kasutamine või heakskiiduta või ühildumatute akude või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses või telefoni müüjal üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides. Ärge laadige akut äikesetormi ajal.

Kui teie telefonil on eemaldatav aku, kehtivad ka alljärgnevad juhised.

- Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eemaldage laadija. Tarviku või laadija vooluvõrgust lahutamiseks tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kui mõni metallese puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida lühis. See võib akut või teist eset kahjustada.

Väikesed lapsed

Seade ja selle tarvikud ei ole mänguasjad. Neil võivad olla väikesed osad. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Meditsiiniseadmed

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid kiirgavad seadmed, sh juhtmeta telefonid, võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniseadmete töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniseadme tootjaga, et teha kindlaks, kas seade on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Meditsiinilised implantaatseadmed

Võimaliku häire vältimiseks soovitavad meditsiiniliste implantaatseadmete tootjad jätta traadita side seadme ja meditsiiniseadme vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Implantaatseadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke raadiosideseadet rinnataskus.
- Hoidke raadiosideseadet helistamise ajal meditsiiniseadmest kaugemal oleva kõrva ääres.
- Lülitage raadiosideseade välja, kui tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid.
- Järgige meditsiinilise implantaatseadme tootja juhiseid.

Kui teil on raadiosideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme kooskasutamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine



Hoiatus. Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Mõned raadiosideseadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Teie seade võib puutuda kokku viiruste ja muu kahjuliku sisuga. Võtke tarvitusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada ründevara või olla muul moel teie seadmele või arvutile kahjulikud.
- Olge ettevaatlik, kui võtate vastu ühenduse taotlusi, sirvite Internetti või laadite sisu alla. Ärge nõustuge ebausaldusväärsete seadmete Bluetooth-ühenduse loomisega.
- Installige ja kasutage ainult selliselt teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad allikatest, mida usaldate ja mis pakuvad piisavat turvalisust ning kaitset.
- Installige seadmesse ja sellega ühendatud arvutisse viirusetõrje ja muu turbetarkvara. Kasutage korraka ainult ühte viirusetõrjerakendust. Kui kasutate mitut, võib see mõjutada seadme ja/või arvuti jõudlust ning toimimist.
- Kui avate eelinstallitud järjehoidjaid ja linke muu teenusepakkuja Interneti-saitidele, siis võtke tarvitusele sobivad ettevaatusabinõud. HMD Global ei soovita selliseid saite ega võta endale nende eest vastutust.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida sõidukites olevaid valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Lisateavet saate sõiduki või selle seadmete tootjalt.

Laske seade sõidukisse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus võib olla ohtlik ja tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik sõidukis olevad raadiosideseadmed on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke tule- ega plahvatusohtlikke aineid seadme, selle osade või tarvikutega samas sõidukiosas. Ärge asetage seadet ega tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Plahvatusohtlikes keskkondades (nt tankurite läheduses) lülitage seade välja. Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütuse käitluskohtades, keemiatehastes või lõhkamistöõde piirkondades kehtestatud piiranguid. Võimalikud plahvatusohtlikud keskkonnad ei pruugi olla selgelt tähistatud. Need on tavaliselt alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada, nt laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja kohad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi. Küsige vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite tootjatelt, kas nende sõidukite läheduses on seadet ohutu kasutada.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

See mobiilsideseade täidab raadiosageduslikule kiirgusele kehtestatud piirnorme.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Selle konstrueerimisel on arvestatud sõltumatu teadusorganisatsiooni ICNIRP raadiosagedusliku kiirguse (raadiosageduslike elektromagnetiliste väljade) soovituslike rahvusvahelisi piirnorme. Need piirnormid on olulised ohutuspiirmäärad, mis on mõeldud selleks, et tagada kõigi turvalisus nende vanusest ja tervislikust seisundist olenemata. Raadiosagedusliku kiirguse piirnormide aluseks on erineelduvusmäär (SAR), mis on seadme raadiolainete kiirgamise ajal peas või kehas neelduva raadiosagedusliku võimsuse hulk. ICNIRP on soovitanud mobiilsideseadmete korral erineelduvusmäära piirnormiks 2,0 W/kg, mis on keskmistatud kümnele grammile koele.

Erineelduvusmäära mõõtmise ajal on seade tavapärasel kasutusasendis ja töötab kõikides oma sagedusalades suurimal kinnitatud võimsusastmel.

Vt veebilehelt www.nokia.com/phones/sar seadme suurimat SAR-i väärtust.

Seade vastab raadiosageduskiirguse juhiste, kui seade asub vastu pead või keha vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefonikotis, vööklambri või muus seadmehoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema keha eespool nimetatud kaugusel.

Andmete või sõnumite saatmiseks on vaja head võrguühendust. Saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei

asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Tavakasutuse ajal on SAR-i väärtused tavaliselt ülaltoodud väärtustest väiksemad. Kui kõne jaoks pole vaja täisvõimsust, on teie seadme võimsus süsteemi tõhustamiseks ja võrguhäirete vähendamiseks automaatselt vähendatud. Mida väiksem on võimsus, seda väiksem on SAR-i väärtus.

Seadme mudelitel võivad olla eri versioonid ja mitu väärtust. Aja jooksul võib esineda muutusi koostises ja kujunduses ning mõned muudatused võivad mõjutada SAR-i väärtusi.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.sar-tick.com. Võtke arvesse, et mobiilsideseade võib raadiosageduslikku kiirgust edastada ka siis, kui te parajasti ei helista.

Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) väitel pole praeguse teadusliku teabe kohaselt vajalik mobiilsideseadmete kasutamisel erilisi ettevaatusabinõusid rakendada. Kui soovite vähendada kokkupuudet kiirgusega, soovitatakse piirata seadme kasutust või kasutada vabakäekomplekti, et viia seade peast ja kehast kaugemale. Raadiosagedusliku kiirguse kohta lisateabe, selgituste ja arutelude lugemiseks külastage WHO veebisaiti aadressil www.who.int/peh-emf/en.

Saate teavet digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta

Selle seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud fotode, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ning edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Autoriõigused ja teatised

AUTORIÕIGUSED JA MUUD TEATISED

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet saate edasimüüjalt või oma teenusepakkujalt. See seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Selle dokumendi sisu on esitatud olemasoleval kujul. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta selle dokumendi täpsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või kindlal otstarbel kasutamise kohta. HMD Global jätab endale õiguse mis tahes ajal seda dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest ette teavitamata.

Kohaldatava seaduse maksimaalselt lubatud ulatuses ei ole HMD Global ega ükski tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav mis tahes andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega mis tahes otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest olenemata selle põhjustest.

Selle dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine või levitamine mis tahes vormis on ilma HMD Globali eelneva kirjaliku loata keelatud. HMD Global teeb pidevat arendustööd. HMD Global jätab endale õiguse muuta ja täiustada selles dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest ette teatamata.

HMD Global ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid, ei vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest ega vahenda kaebusi. Rakenduse kasutamisel nõustute, et see rakendus on teile antud olemasoleval kujul.

Kaartide, mängude, muusika ja videote allalaadimise ning piltide ja videote üleslaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine. Teie teenusepakkuja võib rakendada andmesidetasu. Mõne kindla toote, teenuse või funktsiooni kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma kohalikult edasimüüjalt.

Mõned omadused, funktsioonid ja toote tehnilised andmed võivad oleneda võrgust ning neile võivad kehtida lisatingimused ja -tasud.

Kõiki neid võidakse ette teatamata muuta.

Seadme kasutamisele kehtib ettevõtte HMD Global privaatsuspoliitika, mis on saadaval veebilehel <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

Qualcomm ja Snapdragon on ettevõtte Qualcomm Incorporated kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

ZEISS, ZEISSI logo, Tessar ja T* on litsentsi Carl Zeiss Vision GmbH alusel ettevõtte Carl Zeiss AG registreeritud kaubamärgid.

Google, Android, Google Play ja teised on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

HMD Global Oy on Nokia telefonide ja tahvelarvutite kaubamärgi ainulitsentsi omanik. Nokia on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärk. OZO on Nokia Technologies Oy kaubamärk.

Bluetoothi sõnamärk ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja HMD Global kasutab neid litsentsi alusel.

Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.