

honor 7

Kasutusjuhend

honor

Sisu

Eessõna

Esiletõstud

Nutiklahv	2
Häälratus	2
Uued kaamerarežiimid	3
LINK+	4
Pöidlarežiim	5
Sõrmejälje ID	6
Seif	7

Alustamine

Telefoni ülevaade	8
Ekraani lukustamine ja avamine	9
Kahe SIM-i seaded	10
Ühendamine Wi-Fi-võrguga	11
Mobiilse andmeside sisselülitamine	11
Telefoni ühendamine arvutiga	12
Kontaktide importimine vanast telefonist	12
Puuteekraani žestid	13
Liikumise juhtimine	15
Olekuikoonid	16
Navigeerimisriba sätted	17
Avakuva	18
Teavitused	21
Juurdepääs rakendustele	22
Telefoni isikupärastamine	23
Teksti sisestamine	24

Kõned ja kontaktid

Helistamine	28
Kõnele vastamine või kõnest keeldumine	30
Kõneaegne menüü	31
Teisele kõnele vastamine	32
Konverentskõne	32

Kõnelogi kasutamine	32
Taskurežiimi sisselülitamine	33
Kõneseaded	33
Kontaktide haldamine	34
Kontakti otsimine	35
Kontaktide importimine või eksportimine	35
Kontakti lisamine oma lemmikutesse.	37
Kontaktirühmad	37

Sõnumid ja e-post

SMS-sõnumi saatmine	39
Sõnumile vastamine	39
Sõnumite haldamine	39
Meilikonto seadistamine	41
E-posti saatmine	42
Meilide kontrollimine	42
Konto seaded	43

Kaamera ja Galerii

Võttekuva	44
Pildistamine	45
Kaamera käivitamine galeriist	45
Võtterežiimid	45
Video jäädvustamine	48
Video jäädvustamise režiimid	49
Kaamera seaded	49
Galerii	50
QR-koodi skannimine	52

Muusika ja videod

Muusikapalade lisamine	53
Muusika kuulamine	53
Esitusloendi loomine	53
Esitusloendi esitamine	54
Esitusloendi kustutamine	54
Muusikapala määramine helinatooniks	54
Video esitamine	54

Võrk ja jagamine

Mobiilse andmeside lubamine	56
Wi-Fi-võrk	56
Telefoni mobiilse andmeside jagamine	57
Andmete edastamine Bluetoothi kasutades	58
Andmete edastamine Wi-Fi-otsevõrgu kaudu	59
Andmeedastus telefoni ja arvuti vahel	60

Rakendused

Rakenduste haldamine	62
Varundus	63
Telefonihaldur	64
Kalender	65
Kell	66
Ilm	68
Märkmed	69
FM-raadio	70

Telefoni seaded

Asukohateenuste sisselülitamine	72
Helisätete modifitseerimine	72
Kuvaseadete kohandamine	73
Ühe käe kasutajaliidese lubamine	74
Puudutuste keelamise režiim	74
Kindarežiimi sisselülitamine	74
Ujuva nupu kasutamine	75
Lukustuskuva stiili muutmine	75
Lennurežiimi sisse- või väljalülitamine	76
SIM-kaardi PIN-i määramine	77
Konto loomine	77
Tehasesätete taastamine	78
Telefoni värskendamine	79
Kuupäeva ja kellaaja seadistamine	80
Süsteemikeele muutmine	80
Privaatsuse kaitse	80
Juurdepääsetavus	82

Juriidiline märkus



Eessõna

See juhend on mõeldud telefonidele süsteemiga EMUI 3.1.

Kõik pildid ja joonised on vaid illustratiivsed ning võivad lõpptootest erineda.

Selles juhendis kirjeldatud funktsioonid ei pruugi olla saadaval kõigi telefonide ega operaatoritega seoses kohaliku teenusepakkuja eeskirjadega.

Sümbolid ja tähendused

	Märkus	Tõstab esile tähtsa info ja näpunäited ning annab lisateavet.
	Hoiatus	Tähistab võimalikke tekkivaid probleeme, nagu seadme kahjustused või andmekadu, kui ei pöörata piisavat tähelepanu.

Lisateave

Võite lugeda oma telefoniga kaasas olevat kiirjuhendit.

Avage **HiCare**, et lugeda kasutusjuhendit ja teavet hoolduse kohta või saada abi võrgufoorumist.

Minge aadressile <http://www.hihonor.com>, et laadida alla tootejuhendeid (sh ohutusteave), lugeda KKK-sid ja lugeda privaatsuspoliitikat.

Avage **Seaded > Telefoni kohta > Juriidiline teave**, et lugeda olulist õigusteavet.

Külastage veebislehte <http://www.hihonor.com>, et saada kõige ajakohasemat kontaktteavet oma riigi või piirkonna kohta.

Esiletõstud


Nutiklahv

Telefoni vasakul poolel asuv nutiklahv on multifunktsionaalne klahv. Erinevad nutiklahvi kasutamislülitused käivitavad erinevad funktsioonid. Nupp täielikult kohandatakse, mistõttu võite määrata iga lülituse toime.


Nutiklahvi kohandamiseks avage  **Seaded** > **Nutiklahv**.

Hääläratus


Kui te ei leia oma telefoni, ehkki teate, et see on lähedal, või teie käed on kinni, kui peate kellelegi helistama, kasutage telefoni leidmiseks ja helistamiseks hääläratust.

 See funktsioon ei pruugi kõigil telefonidel saadaval olla.

Telefoni äratamine ja helistamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Hääläratus**.
- 3 Puudutage lülitit **Hääläratus**, et lubada hääläratus.
- 4 Järgige ekraanijuhiseid, et määrata äratuse võtmesõna.
- 5 Õelge võtmesõna, et äratada telefon ja kasutada häälvalimist.





Telefoni äratamine ja leidmine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Hääläratus**.
- 3 Puudutage lülitit **Hääläratus**, et lubada hääläratus.
- 4 Järgige ekraanijuhiseid, et määrata äratuse võtmesõna.
- 5 Õelge võtmesõna ja küsige telefonilt ta asukohta. Telefon avaldab oma asukoha.

Uued kaamerarežiimid







Eesmine välk

Eesmine välk tasakaalustab tumedaid stseene ja valgustab objektide tausta paremate valgustustingimuste saamiseks.

- 1 Puudutage avakuval  **Kaamera**.
- 2 Esikaamerale ümberlülitamiseks puudutage .
- 3 Eesmine välgu sisselülitamiseks puudutage .
- 4 Jäädvustamise alustamiseks puudutage .




Aegluup

Aegluubirežiim võimaldab salvestada kiiresti muutuvaid stseene ja taasesitada neid aeglase kiirusega, imiteerides aja aeglustunud voolamist.


- 1 Puudutage avakuval  **Kaamera**.
 - 2 Nipsake vasakule või paremale, et valida **Video**.
 - 3 Puudutage valikut  > **Aeg luubis**.
 - 4 Salvestamise alustamiseks puudutage valikut .
 - 5 Salvestamise lõpetamiseks puudutage .
-  Videosalvestuse taasesitamisel puudutage peatamiseks  ning lohistage aegluubis taasesituse ajavahemiku seadistamiseks otsinguriba.

Täiuslik selfi


Tehes fotosid režiimis **Kaunis**, saate määrata kohandatud ilusätteid näo täiustamiseks ja kaunistavateks efektideks.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.
- 2 Puudutage valikut  >  > **Täiuslik selfi**.
- 3 Aktiveerige **Täiuslik selfi**.

4 Puudutage valikut **Täiuslik selfi** ja tehke kolm autoportreed.


 Saate kaamerasätete kuval puudutada valikut **Täiuslik selfi** > **Muuda isiklikku teavet**, et värskendada oma isiklikku teavet.

5 Kohandage kuval **Iluefektide seadmine** oma ilusätteid ja puudutage valikut ✓.



6 Režiimis **Kaunis** puudutage fotode tegemiseks valikut .

Valgusmaalimise režiim

Jäädvustage valgusjälgi, kasutades aeglasi katikukiirusi.


1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.


2 Puudutage valikut **Valgusmaalimine** ja valige eelseadistatud efekt.

3 Jäädvustamise alustamiseks puudutage valikut . Kui soovitud säriaeg on saavutatud, puudutage võtte lõpetamiseks valikut .


Intervallfotorežiim

Kasutage seda režiimi, et luua kiirendatud video aeglaselt muutuvast stseenist, nagu päikeseloojang või -tõus.

1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.

2 Nipsake vasakule või paremale, et valida  > **Ajaline kestus**.

3 Salvestamise alustamiseks puudutage valikut .

4 Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut . Hõivatud video taasesitatakse kiirendatult.

LINK+

Kui lubate teenuse LINK+, jälgib telefon saadaval olevate võrkude kvaliteeti ja lülitub automaatselt parima signaali ning kiirusega võrgule.

1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded** ja avage vahekaart **Kõik**.

2 Valikus **TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD** puudutage valikut **Rohkem**.


3 Puudutage valikut **LINK+ > Wi-Fi+ > Teenuse Wi-Fi+ sätted**.


4 Lülitage sisse **Wi-Fi+**.

Pöidlarežiim


Pöidlarežiim teeb suurte ekraanidega telefonide kasutamise lihtsamaks ja võimaldab sõpradega kiiresti QR-kontaktikaarte jagada.


Paigutus ühele käele

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Ühe käe kasutajaliides** > **Paigutus ühele käele**.
- 3 Aktiveerige **Paigutus ühele käele**. Seejärel saate virtuaalse navigeerimisriba mis tahes küljele nipsata, et muuta kuva paigutust ja tuua kõik käeulatusse.

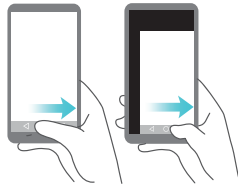

Klaviatuuri nihutamine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Ühe käe kasutajaliides** > **Klaviatuuri nihutamine**.
- 3 Aktiveerige **Klaviatuuri nihutamine**. Seejärel saate puudutada kuva mis tahes ääres olevat noolt, et liigutada klaviatuur, numbrivalija või kõneaegne menüü kuvaserva käeulatusse.

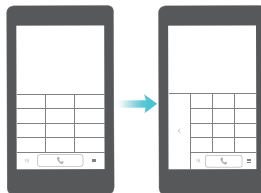

Kuva ülesliigutamine

Kui te ei ulatu kontakti-, numbrivalija-, sõnumside- või meilikuval ekraani ülaservas olevate elementideni, puudutage ekraani ülemist poolt ja lohistage alla ning vabastage (pärast 1 sekundit), et nihutada kogu liides alla põidlale lähemale.

Lohistage numbrivalija-, kontakti- või sõnumsidekuval alla ja vabastage, et kuvada oma isiklikku QR-koodi. Teie sõbrad saavad seda skannida, et kiirelt teie telefoninumber hankida.

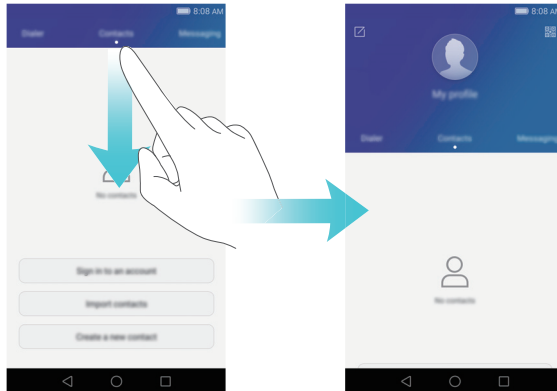


Sõrmejälje ID

Kasutage sõrmejälge ekraani avamiseks lukustusest või olulise või privaatse teabe krüptimiseks. See funktsioon on saadaval vaid sõrmejäljeanduriga telefonidel.


Sõrmejälje registreerimine

Kasutage sõrmejälge ekraani avamiseks lukustusest või krüptitud andmete vaatamiseks. Teie privaatsuse paremaks kaitsmiseks saate sõrmejäljega ekraani lukustusest avamise funktsiooni kasutada vaid siis, kui lukustusest avamise meetodiks on määratud **PIN-kood** või **Parool**.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Sõrmejälje ID**.
- 3 Puudutage valikut **Sõrmejälgede haldus**.
- 4 Valige **PIN-kood** või **Parool** ja järgige ekraanijuhiseid, et määrata parool.
- 5 Sõrmejälje registreerimiseks täitke ekraanil kuvatavad juhised. Seejärel saate oma sõrmejäljega avada ekraani lukustusest.

Seifi lukustusest avamine sõrmejäljega


Pärast seda, kui olete lubanud valiku **Turvaline** jaotises **Failid** ja seadnud salasõna, palutakse teil lubada sõrmejäljega avamine. Seifile juurdepääsu saamiseks sõrmejälge kasutades puudutage valikut **Seosta**. Kui jätate selle sammu vahele, saate funktsiooni edaspidi lubada järgmiselt.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Sõrmejälje ID**.
- 3 Puudutage nuppu **Sõrmejälgede haldus** ja täitke salasõna sisestamiseks ekraanil kuvatavad juhised.
- 4 Puudutage valikut **Juurdepääs seifile** ja järgige ekraanijuhiseid, et sisestada seifi parool. Seejärel saate oma sõrmejälje kasutades seifile ligi pääseda.


Seif

Seif aitab kaitsta olulisi faile ja kaitseb teie privaatsust.

Seifi lubamine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Failid**.
- 2 Olles üksuses **Kategooriad** või **Sisemine** puudutage valikut **Turvaline**.
- 3 Puudutage valikut **Luba**.
- 4 Järgige ekraanijuhiseid, et sisestada oma parool, määrake turvaküsimus ja puudutage valikut **Valmis**.

Failide lisamine seifi

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Failid**.
- 2 Olles üksuses **Kategooriad** või **Sisemine** puudutage valikut **Turvaline**.
- 3 Sisestage parool ja puudutage valikut **Valmis**.
- 4 Puudutage valikut **Lisa**.
- 5 Järgige ekraanijuhiseid ja valige failid, mida soovite seifi lisada.
- 6 Puudutage valikut **LISA**, et lisada valitud failid seifi.

Alustamine

Telefoni ülevaade

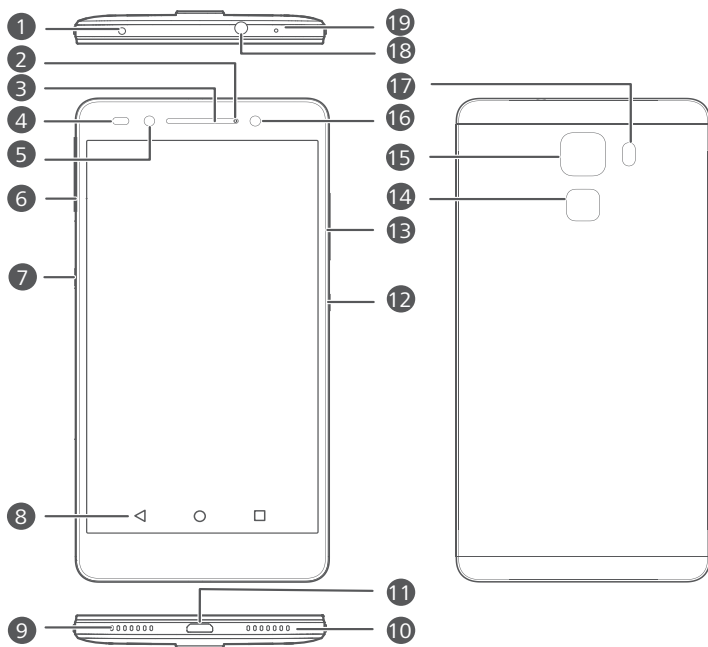

1	Nutikas kontr-ler	2	Olekunäidik
3	Kuular	4	Lähedusandur / Keskkonna valgusandur
5	Eesmine kaamera	6	MicroSD-kaardi pesa / Nano-SIM-kaardi pesa
7	Nutiklahv	8	Navigeerimisriba
9	Kõlar	10	Mikrofon
11	Mikro-USB port	12	Toitenupp
13	Helitugevuse nupp	14	Sõrmejälje skannija
15	Tagumine kaamera	16	Eesmine välk

17

Kahe värvitemperatuuriga välk

18

Peakomplekti pistik

19

Vähendatud müratasemega
mikrofon

Ärge blokeerige piirkonda ümber keskkonna valgusanduri ja lähedusanduri. Kui kinnitate ekraanile kaitsekile, siis veenduge, et see ei blokeeriks andurit.

NupudNavigeerimisriba



Tagasi

Puudutage eelmisele kuvale naasmiseks või hetkel avatud rakendusest väljumiseks.



Kodu

Puudutage avakuvale naasmiseks.



Hiljutine

Puudutage hiljuti kasutatud rakenduste loendi kuvamiseks.


Ekraani lukustamine ja avamine

Ekraani lukustamine

- 1. meetod: vajutage toitenuppu, et ekraan käsitsi lukustada.
- 2. meetod: pärast kindlaks määratud kestusega jõudeolekut lukustub ekraan automaatselt.

Ekraani lukustuse avamine

Kui ekraan on väljas, vajutage selle sisselülitamiseks toitenuppu. Ekraani avamiseks libistage sõrme mis tahes suunas.

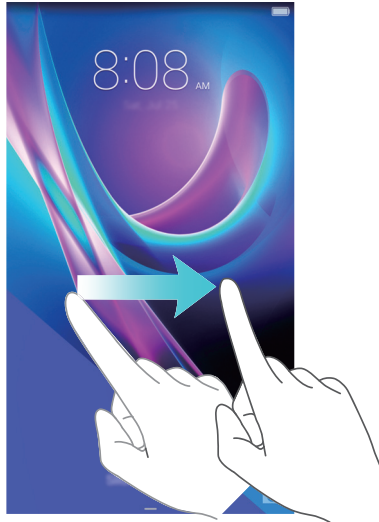


Kahe SIM-i seaded

i See funktsioon kehtib vaid kahe SIM-iga telefonidele.

SIM-kaardi lubamine või keelamine



Saate lubada ühe või mõlemad SIM-kaardid. Kui keelate SIM-kaardi, ei saa te seda kasutada väljahelistamiseks ega kõnede vastuvõtmiseks, tekstisõnumite saatmiseks ega internetti pääsemiseks.

- 1** Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2** Valikus **Kõik** puudutage valikut **Kahe kaardipesa haldus**.
- 3** Puudutage lülitit valiku **Kaart 1** või **Kaart 2** kõrval, et lubada või keelata SIM-kaart.

i Kuvatavad sätted võivad operaatorist või telefonimudelist olenevalt erineda.



Vaikimisi SIM-kaardi määramine andmeteenusteks

Saate määrata vaikimisi SIM-kaardi andmeteenusteks.


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
 - 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Kahe kaardipesa haldus**.
 - 3 Puudutage valikut **Kaart 1** või **Kaart 2** valiku **Mobiilse andmeside võrk vaiki...** kõrval.
-  Seda funktsiooni ei pruugi mõned operaatorid toetada.

Vaikimisi SIM-kaardi määramine helistamiseks ja sõnumivahetuseks



Saate määrata vaikimisi SIM-kaardi helistamiseks või sõnumsideks.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
 - 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Kahe kaardipesa haldus**.
 - 3 Puudutage valikut **Kaart 1** või **Kaart 2** valiku **Vaikekõned/-sõnumid** kõrval.
-  Seda funktsiooni ei pruugi mõned operaatorid toetada.

Ühendamine Wi-Fi-võrguga

- 1 Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel.
- 2 Puudutage ja hoidke valikus **Otseteed** valikut , et siseneda Wi-Fi sätetesse.
- 3 Lülitage Wi-Fi sisse. Telefon otsib seejärel saadaval olevaid Wi-Fi-võrke ja kuvab nende loendit ekraanil.
- 4 Valige Wi-Fi-võrk, millega soovite ühenduse luua. Kui Wi-Fi-võrk on krüptitud, sisestage küsimise korral parool.

Mobiilse andmeside sisselülitamine

- 1 Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel.
 - 2 Valikus **Otseteed** puudutage valikut , et lubada mobiilne andmeside.
-  Kui teil pole internetipääsu vaja, keelake mobiilne andmeside, et säästa akuenergiat ja vähendada andmekasutust.

Telefoni ühendamine arvutiga

Telefoni ühendamiseks arvutiga kasutage USB-kaablit. Järgige ekraanijuhiseid ja valige ühendusviis, et edastada fotosid, videoid, muusikapalu ning muid faile telefonist arvutisse ja vastupidi.

Fotod	Lugege, hallake ja edastage telefonimälus olevaid multimeediumfaile. Lähemalt vt: Ühendamine pildiedastusrežiimis .
Failid	Lugege, hallake ja edastage faile, mis asuvad teie telefoni mäluseadmes. Lähemalt vt: Ühendamine meediumi edastusrežiimis .
USB-draiv	Kui paigaldatud on microSD-kaart, võite kasutada telefoni USB-mäluseadmena, lugeda andmeid microSD-kaardil ja edastada andmeid arvutisse ning arvutist. Lähemalt vt: Ühendamine USB-mäluseadme režiimis .


Kontaktide importimine vanast telefonist

Võite vanast telefonist kontakte importida ükskõik millisel alltoodud viisil.

SIM-kaart	Kopeerige kontaktid oma SIM-kaardilt uude telefoni. Lähemalt vt: Kontaktide importimine SIM-kaardilt .
Mäluseade	Kui teie vanal telefonil on microSD-kaardi pesa, saate eksportida kontaktid vanast telefonist vCard-failina microSD-kaardile ja importida need seejärel uude telefoni. Lähemalt vt: Kontaktide importimine mäluseadmest .
Bluetooth	Lubage Bluetooth nii vanal kui ka uuel telefonil ja importige kontaktid Bluetoothi kasutades. Lähemalt vt: Kontaktide importimine Bluetooth-seadmest .
Varundus	Kui teie vana telefon toetab varundamist, varundage kontaktid ja taastage need uues telefonis. Lähemalt vt: Varundus .
Arvuti	Sünkroonige vana telefoni kontaktid arvutiga ja kasutage arvutis telefonihalduse tarkvara, nagu HiSuite, et sünkroonida need uue telefoniga.

- Muud kontod
- Installige suhtlusvõrgustikurakendusi ja sünkroonige kontaktid oma suhtlusvõrgustikukontodelt.
 - Logige sisse oma Exchange'i kontole ja sünkroonige kontaktid.


Puutekraani žestid

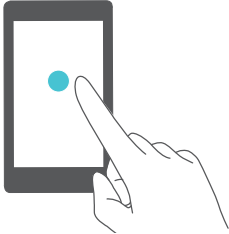


Puudutamine: puudutage elementi üks kord. Näiteks puudutage suvandi kinnitamiseks või rakenduse avamiseks.




Allavajutatuna hoidmine: puudutage ja hoidke sõrmega ekraani vähemalt 2 sekundit allavajutatuna. Näiteks puudutage ja hoidke tühja ala avakuval, et siseneda redigeerimisrežiimi.

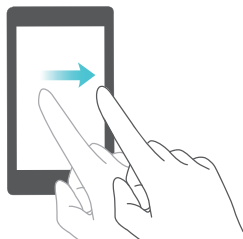


Nipsamine. liigutage oma sõrme vertikaalselt või horisontaalselt üle ekraani. Näiteks võite teavituspaneelil valiku **Teavitused** all nipsata vasakule või paremale, et eemaldada teavitus. Nipsake horisontaalselt või vertikaalselt, et vahetada avakuvasid, kerida dokumenti jms.

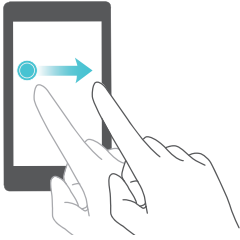


Lohistamine: hoidke element allavajutatuna ning lohistage see soovitud asukohta. Näiteks saate sel viisil rakendusi ja vidinaid avakuval ümber korraldada.

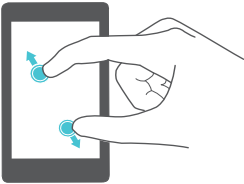

Kahe sõrme lahu libistamine. Libistage ekraanil kaht sõrme lahu. Näiteks libistage kaht sõrme lahu, et pildile või veebilehele sisse suumida.

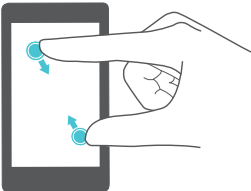


Kahe sõrme kokku surumine. Suruge ekraanil kaht sõrme kokku. Näiteks suruge kaht sõrme kokku, et pildilt või veebilehelt välja suumida.

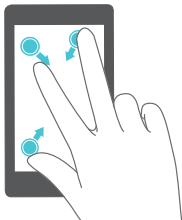

Kolme sõrme kokkusurumine: suruge avakuval kolm sõrme kokku, et kuvada pispildid.

Liikumise juhtimine


Liigutustega juhtimine võimaldab telefoni lihtsate liigutuste ja žestidega juhtida. Näiteks saate telefoni vaigistada selle ümber pöörates või vastata kiiresti kõnedele või teha kõnesid telefoni kõrva juurde tõstes.

1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.


2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Liikumisega juhtimine**.

3 Valige kuval **Liikumisega juhtimine** suvand ja valige liigutus selle lubamiseks.


- **Ümberpööramine:** lülitage telefon hääletuks ja peatage sissetulevate kõnede, alarmide ja taimerite värinad.

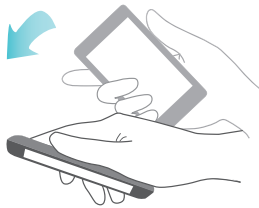

- **Võtke kätte.** Tõstke telefon üles, et vähendada sissetulevate kõnede, alarmide ja taimerite helinate helitugevust.

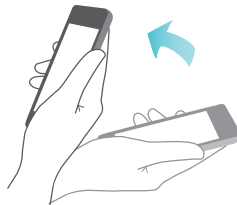


- **Tõstke.** Vastake sissetulevale kõnele, tõstes telefoni kõrva juurde. Samamoodi võite kõne või kontakti üksikasjade kuvalt tõsta telefoni kõrva juurde, et helistada vastavale numbrile.

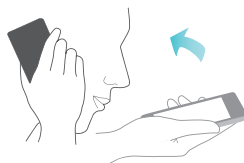

- **Raputa:** puudutage ja hoidke tühja ala avakuval, et siseneda redigeerimisrežiimi. Raputage telefoni ikoonide korrastamiseks.





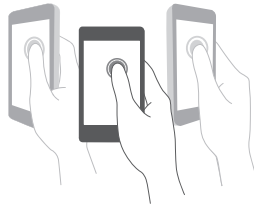




























- **Kalluta.** Avakuva redigeerimisrežiimis puudutage ja hoidke ikooni või vidinat ning kallutage telefoni vasakule või paremale, et liigutada ikoon või vidin järgmisele kuvale.






Olekuikoonid

Olekuikoonid võivad piirkonniti või operaatoriti erineda.

	Signaali tugevus		Signaal puudub
G	GPRS-võrgu ühendus	3G	3G-võrgu ühendus
E	EDGE-võrgu ühendus	H	Kiire pakettpöördusega (HSPA) võrk ühendatud
H⁺	Kiire pakettpöörduse arendusega (HSPA+) võrk ühendatud	4G	LTE-võrgu ühendus
R	Rändlus		Lennukirežiim sees
	Asukoha andmete vastuvõtmine GPS-ilt		Bluetooth sees

	Vaikne režiim on sisse lülitatud		Vibratsioon lubatud
	Laadimine		Märguanded lubatud
	Aku on tühi		Aku täis
	Vastamata kõned		Toimub kõne
	Uued e-kirjad		Uued sõnumid
	Sisestusmeetodi valimine		Uus kõnepost
	Ühendatud Wi-Fi-võrguga		Wi-Fi-võrk saadaval
	Andmete allalaadimine		Andmete üleslaadimine
	Tulevased sündmused		Telefonimälu täis
	Sisselogimise või sünkronimise tõrge		SIM-kaarti ei leitud
	Sünkronimine nurjus		Andmete sünkronimine
	Rohkem teavitusi		Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht sees
	Peakomplekt ühendatud		Ühendatud VPN-iga
	USB-lõastamine sees		USB-silumisrežiim lubatud

Navigeerimisriba sätted

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Navigeerimisriba**.
- 3 Valige üks virtuaalsetest navigeerimisribadest oma navigeerimisriba kohandamiseks.
Kui valite navigeerimisriba, millel on ikoon  , võite kiireks teavituspaneeli avamiseks puudutada ikooni  .

Avakuva

Avakuvadelt leiate oma lemmikvidinad ja kõik rakendused. Jätstme ära rakenduste loendi, et teil oleks rakendustele mugavam ja kiirem juurdepääs.



1

Olekuriba: kuvab teavitusi ja ikoone. Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel.

2

Kuvapiirkond: kuvab rakenduste ikoone, kaustu ja vidinaid.

3

Kuva asukoha indikaator: teavitab, millist avakuva kuvatakse.

4

Dokk: kuvab sagedamini kasutatavaid rakendusi.

5

Navigeerimisriba: kuvab virtuaalseid klahve (kehtib vaid virtuaalsete navigeerimisklahvidega telefonidele).

Avakuvade vahetamine

Nipsake vasakule või paremale, et vaadata laiendatud avakuva. Puudutage valikut

Avakuva, et naasta vaikeavakuvale.

Nipsake vasakule või paremale, et vaadata kõiki avakuvasid.



Ekraani automaatne pööramine

Kui keerate oma telefoni veebilehte sirvides või fotot vaadates, vahetub ekraani suund automaatselt kas rõht- või püstpaigutusele. See funktsioon võimaldab teil nautida kallutusega juhitavaid rakendusi, nagu rallimänge.




1 Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel.

2 Valikus **Otseteed** valige **Autom. pööramine**, et lubada või keelata ekraani pööramine.

Rakenduste ja vidinate korraldamine avakuval


Järgmised toimingud võimaldavad teil organiseerida rakendusi, vidinaid või kaustu.




- **Vidina lisamine.** Suruge avakuval kaht sõrme kokku, et siseneda avakuva redigeerimise režiimi. Puudutage valikut **Vidinad** ja valige vidin. Vidin lisatakse avakuva tühja piirkonda.
- **Vidina lisamiseks** peab avakuval olema piisavalt ruumi. Kui ruumi pole piisavalt, lisage uus avakuva või vabastage käesoleval avakuval ruumi.
- **Rakenduse või vidina teisaldamine.** Puudutage ja hoidke avakuval rakenduseikooni või vidinat, kuni telefon väriseb. Seejärel saate rakenduseikooni või vidina soovitud kohta lohistada.

- **Rakenduse või vidina kustutamine.** Avakuval hoidke ja puudutage rakenduse ikooni või vidinat, mida soovite kustutada, kuni kuvatakse . Lohistage soovimatu rakenduse ikoon või vidin ikoonile .
- **Kausta loomine.** Lohistage avakuval üks ikoon teise ikooni peale, et luua mõlemat rakendust sisaldav kaust. Kausta ümbernimetamiseks avage kaust ning puudutage ja hoidke kausta nime.
- **Rakenduseikoonide peitmine.** Asetage kaks sõrme avakuvale libistage neid lahku. Puudutage valikut , valige peidetavad rakenduseikoonid ja puudutage valikut **OK**. Pärast peitmist ei kuvata avakuval rakendusi.

Avakuvade haldamine

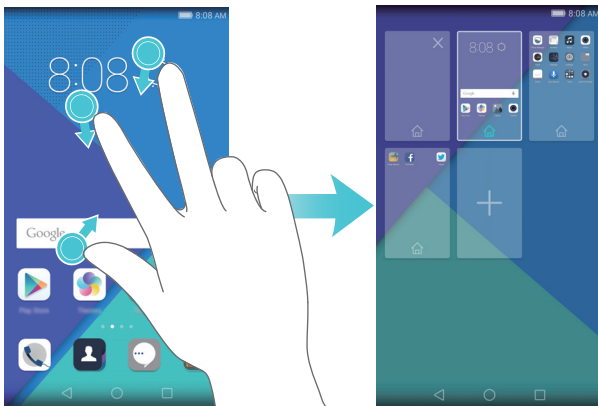Suruge arvakuval kolm sõrme kokku, et kuvada avakuva pispildid.



- **Vaikeavakuva määramine.** Puudutage valikut  ekraani allääres, et määrata käesolev avakuva vaikeavakuvaks.
- **Avakuva teisaldamine.** Puudutage ja hoidke avakuva, kuni telefon vibreerib. Lohistage avakuvasid nende asukohtade korrigeerimiseks.
- **Avakuva lisamine.** Avakuva lisamiseks puudutage valikut .
- **Avakuva kustutamine.** Puudutage ikooni , et kustutada tühi avakuva.

Teavitused


Olekunäidik

Telefoni olekuindikaator teavitab järgmistest olekutest.

- Vilkvu punane tuli: aku laetuse tase on madal.
- Pidev punane tuli (laadimise ajal): aku laetuse tase on madal.
- Pidev kollane tuli (laadimise ajal): aku laetuse tase on keskmine.
- Pidev roheline (laadimisel ajal): aku on peaaegu täis või juba täis.
- Vilkvu roheline: esineb lugemata sõnumeid või teavitusi.

Teavituspaneel

Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel. Nipsake vasakule või paremale, et vahetada teavituste ja otseteede vahekaartide vahel.

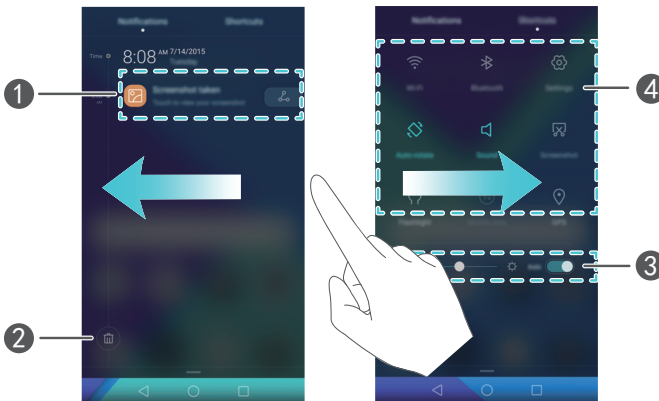

①

Puudutage, et vaadata teavituse üksikasju ja nipsake üle teavituse vasakule või paremale, et see eemaldada.

②

Kõigi teavituste eemaldamine.

③

Ekraani automaatse heleduse lubamine või keelamine.

④

Puudutage otsetee-lüliteid, et funktsioone lubada või keelata.

Juurdepääs rakendustele

Rakenduste avamine ja nende vahel vahetamine

Puudutage avakuval ikooni, et avada vastav rakendus.

Ümberlülitumiseks teisele rakendusele puudutage avakuvale naasmiseks valikut



○ **Avakuva** ning puudutage selle rakenduse ikooni, mida soovite avada.

i Kui olete oma telefoni palju rakendusi installinud ega leia avakuvalt kiiresti soovitud rakendust, siis nipsake ekraani ülemisest äärest alla ja otsige rakendust otsinguriba kaudu.

Viimati kasutatud rakenduste vaatamine

Puudutage nuppu **Hiljutine**, et kuvada hiljuti kasutatud rakenduste loend. Seejärel saate teha järgmist.




- Puudutada pisipilti, et avada vastav rakendus.
- Nipsata vasakule või paremale, et vaadata hiljuti kasutatud rakendusi.
- Nipsata pisipildil üles, et sulgeda vastav rakendus.
- Nipsata pisipildil alla, et kuvada  pisipildi kohal ja lukustada vastav rakendus. Nipsake pisipildil uuesti alla, et rakendus lukustusest avada.
- Nipsata ekraani alläärest üles, kuni kuvatakse ikooni , et sulgeda kõik rakendused loendis. Lukustatud rakendusi ei suleta.

Telefoni isikupärastamine


Avakuva stiili muutmine

Saate valida standardse ja lihtsa avakuva vahel, nagu soovite.


1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.

2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Avakuva stiil**.


3 Valige **Lihtne** ja puudutage valikut .

 Puudutage valikut **Taval. avaleht**, et vahetada lihtsalt avakuvalt ümber standardsele avakuvale.

Teema muutmine


1 Puudutage avakuval valikut  **Teemad**.

2 Saate teha järgmist.

- Valida teema.
- Puudutada valikut  ja kohandada teema stiili, taustapilti, fonti jms.

3 Puudutage valikut .

Taustapildi vahetamine



1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.

2 Valikus **Üldine** puudutage valikut **Taustapilt**.


3 Kuval **Taustapildid** saate teha järgmist.

- Puudutage valikut **Lukustuskuva taustapilt**, et määrata lukustuskuva taustapilt.
- Puudutage valikut **Avakuva taustapilt**, et määrata avakuva taustapilt.
- Puudutage lülitit **Raputage muutmiseks**, et avakuva taustapilt vahetuks, kui te raputate telefoni.
- Puudutage lülitit **Juhuslik muutmine**, et avakuva taustapilt vahetuks regulaarsete intervallide tagant.


Helina muutmine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Üldine** puudutage valikut **Heli**.
- 3 Puudutage valikut **Kaardi 1 telefonihelin** või **Kaardi 2 telefonihelin** ja puudutage üht järgmistest vahekaartidest.
 - **Helin**: valige eelseadistatud helinate hulgast.
 - **Muusika**: valige telefoni salvestatud helifailide hulgast.
- 4 Puudutage valikut  .

Fondi suuruse muutmine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Üldine** puudutage valikut **Font**.
- 3 Puudutage valikut **Fondi suurus**.
- 4 Järgige ekraanijuhiseid, et valida fondisuurus.



Teksti sisestamine

Puudutage tekstisisestuse kasti, et tuua esile ekraaniklaviatuur. Klaviatuuri peitmiseks puudutage valikut  .

Sisestusmeetodite vahetamine

Teie telefon võimaldab mitmeid tekstisisestamise viise. Saate teksti sisestamiseks valida neist ühe.

- 1 Tekstisisestuse kuval nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel.
- 2 Valikus **Teavitused** puudutage valikut **Klaviatuuri muutmine**.
- 3 Valige sisestusmeetod.


 Telefoni vaike-sisestusmeetodi muutmiseks puudutage avakuval valikut  **Seaded**. Valikus **Kõik** puudutage valikut **Keeled ja sisestamine** > **Vaikeklaviatuur** ja valige sisestusviis.

Huawei Swype-sisestusmeetod



-
- 1 Libistage üle tähtede, et sisestada sõna.
-
- 2 Vahetage väiketähtede ja suurtähtede vahel.
-
- 3 Puudutage ja hoidke, et pääseda ligi sisestusviisi sätetele.
-
- 4 Sisestage numbreid ja sümboloid.
-
- 5 Puudutage ja hoidke, et vaadata rohkem keelesisestussuvandeid.
-
- 6 Lülitage ümber häälsisestusele.
-
- 7
- Puudutage kursorit vasakule jääva tärgi kustutamiseks.
 - Puudutage ja hoidke, et kustutada mitu kursorit vasakule jäävat tärgi.
-

Androidi sisestusmeetod

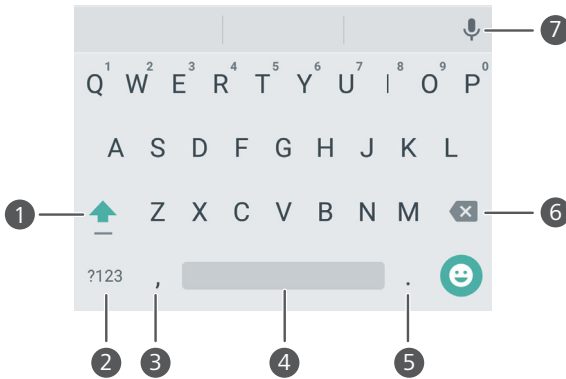

- Puudutage ikooni, et vahetada väike- ja suurtähtede vahel.

- 1** • Puudutage ja hoidke või puudutage kiiresti kaks korda, et aktiveerida suurtähelukk.

- 2** Sisestage numbreid ja sümboleid.

- 3** • Puudutage koma sisestamiseks.
- Puudutage ja hoidke, et avada sisestussuvandite menüü.

- 4** • Puudutage tühiku sisestamiseks.
- Sisestusmeetodi valimiseks hoidke allavajutatuna.

- 5** • Puudutage punkti sisestamiseks.
- Sümbolite sisestamiseks hoidke allavajutatuna.


- 6** • Puudutage kursorist vasakule jääva tärgi kustutamiseks.
- Puudutage ja hoidke, et kustutada mitu kursorist vasakule jäävat tärgi.




- 7** Lülitage ümber häälsisestusele.


i Androidi sisestusmeetod ei pruugi kõikidel telefonidel saadaval olla.

Teksti redigeerimine

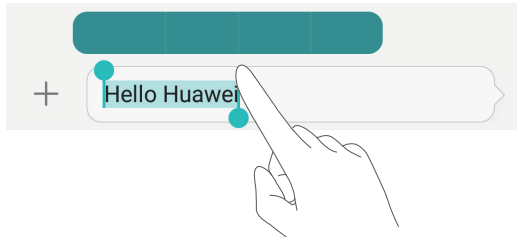Saate oma telefonis teksti valida, lõigata, kopeerida ja kleepida.



- **Teksti valimine:** sümboli  kuvamiseks hoidke tekst allavajutatuna. Seejärel lohistage ikooni  või , et valida rohkem või vähem teksti, või puudutage valikut **Vali kõik**, et valida kogu tekst tekstikastis.
- **Teksti kopeerimine:** valige tekst ja puudutage valikut **Kopeeri**.
- **Teksti lõikamine:** valige tekst ja puudutage valikut **Lõika**.
- **Teksti kleepimine:** puudutage ja hoidke kohta, kuhu soovite teksti sisestada, ja puudutage valikut **Kleebi**.

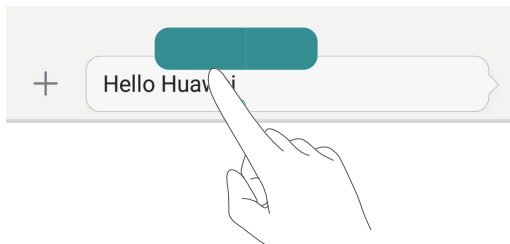





Kõned ja kontaktid




Helistamine

Nutikas numbrivalik




Nutikas numbrivalik võimaldab teil kiiresti kontakte leida, sisestades vastavate nimede või numbrite osad.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Numbrivalija**.
- 2 Olles üksuses **Numbrivalija**, sisestage kontakti nime algustähed või mõned esitähed või osa kontakti telefoninumbri. Seejärel kuvatakse numbrivalija kohal kõiki vasteid kontaktidest ja kõnelogist.
- 3 Valige loendist soovitud kontakt. Kui teie telefonil on kahe SIM-i tugi, puudutage helistamiseks valikut  või .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage valikut .

Helistamine kontaktidest



- 1 Puudutage avakuval valikut  **Numbrivalija**.
- 2 Olles üksuses **Kontaktid**, puudutage soovivat kontakti.
- 3 Puudutage kontakti numbrit. Kui teie telefonil on kahe SIM-i tugi, puudutage helistamiseks valikut  või .


Helistamine kõnelogist

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Numbrivalija**.
- 2 Valikus **Numbrivalija**, valige kõnelogist kontaktinumber, millele soovite helistada. Kui teie telefonil on kahe SIM-i tugi, puudutage helistamiseks valikut  või .








Hädaabikõned

Hädaolukorras saate telefoniga teha hädaabikõnesid ka ilma SIM-kaardita. Kuid te peate viibima mobiilileviga piirkonnas.






- 1 Puudutage avakuval valikut  **Numbrivalija**.
- 2 Sisestage üksusest **Numbrivalija** kohalik hädaabinumber ja puudutage seejärel valikut .

 Hädaabikõnede tegemise võime oleneb teie piirkonna kohalikest määrustest ja operaatoritest. Kehv võrgu kasutatavus või keskkonnamõjud võivad takistada kõne ühendamist. Ärge kunagi lootke hädaolukordades olulise suhtluse pidamisel vaid telefonile.

Kiirvalimine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Numbrivalija**.
 - 2 Valikus **Numbrivalija** puudutage valikut  > **Kiirvalimise seadistused**.
 - 3 Puudutage valikut . Valige loendist kontakt ja määrake sellele numbriklahv.
-  Numbriklahv **1** on vaikeklahv kõneposti jaoks. Seda ei ole võimalik määrata kiirvaliku numbriks.
- 4 Kontaktile kiireks helistamiseks hoidke numbrivalijal kontaktile omistatud numbriklahvi allavajutatuna.
-  Kui telefonil on kahe SIM-i tugi, siis puudutage ja hoidke numbrivalijal kontaktile määratud numbriklahvi ning puudutage seejärel valikut  või , et kontaktile kiiresti helistada.



Rahvusvahelised kõned

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Numbrivalija**.
 - 2 Hoidke numbrivalijal klahvi **0** allavajutatuna ja sisestage **+**.
 - 3 Sisestage järjest riigi või regiooni kood, piirkonna kood ja telefoninumber.
 - 4 Puudutage valikut . Kui teie telefonil on kahe SIM-i tugi, puudutage valikut  või .
-  Rändlust kasutades võite kontaktile otse helistamiseks valida salvestatud kontakti telefoninumbri.


Kõnele vastamine või kõnest keeldumine

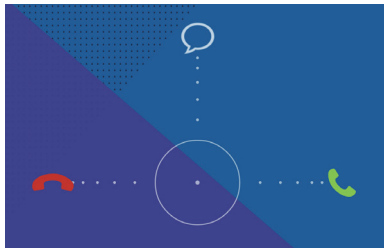-  Kõne saabumisel võite helina vaigistamiseks vajutada helitugevuse nuppu.



- Kõnele vastamiseks lohistage paremale.
 - Kõnest keeldumiseks lohistage vasakule.
 - Kõnest keeldumiseks ja helistajale sõnumi saatmiseks lohistage üles.
-  Saadetava sõnumi muutmiseks puudutage numbrikuval valikut  > **Kõneseaded** > **Keeldu kõnest SMS-iga**.

Kõneaegne menüü

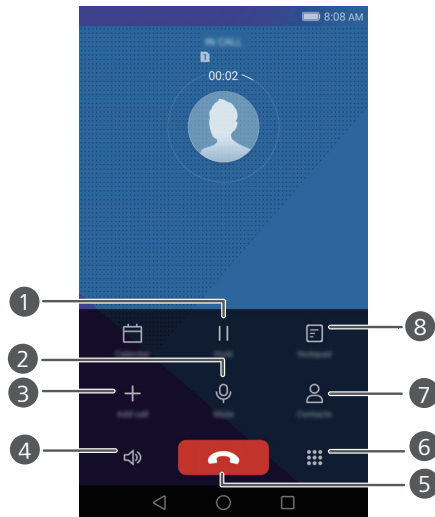

1

Pange käesolev kõne ootele. Kõne jätkamiseks puudutage uuesti valikut **||**. (Veenduge, et teie operaator toetaks seda funktsiooni.)

2

Vaigistage kõne, et teine osaleja teid ei kuuleks.

3

Alustage kolme osalejaga kõnet. (Veenduge, et teie operaator toetaks seda funktsiooni.)

4

Aktiveerige kõlar vabakäekõne jaoks.

5

Lõpetage käesolev kõne.

6

Avage numbrivalija.

7

Kuvage oma kontakte.

8


Vaadake oma märkmeid.




Kõneaegse menüü peitmiseks puudutage kõne ajal valikut **○ Avakuva** või

◀ Tagasi. Menüüsse naasmiseks nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel, ja puudutage valikut **Prægunge kõne**.


Teisele kõnele vastamine




 Enne kolmanda osalise kõnele vastamist veenduge, et oleksite lubanud kõneote. Üksikasju küsige oma operaatorilt.

- 1 Kui teile tuleb helistamise ajal uus kõne, lohistage uuele kõnele vastamiseks paremale ja pange esimene kõne ootele.
- 2 Puudutage valikut , et vahetada kahe kõne vahel.

Konverentskõne

Telefoni mitmele osalejale helistamise funktsiooni kasutades on lihtne teha konverentskõne. Helistage ühele numbrile (või võtke kõne vastu) ja helistage seejärel teisele numbrile, et lisada see konverentskõnele.



 Konverentskõne ei pruugi kõigi mobiilipakettide puhul toetatud olla. Veenduge, et olete selle teenuse tellinud. Üksikasju küsige oma operaatorilt.



- 1 Helistage esimesele osalisele.
- 2 Kõne ühendamisel vajutage  teisele osalejale helistamiseks. Esimene kõne pannakse ootele.
- 3 Pärast teise kõne ühendamist vajutage  konverentskõne alustamiseks.
- 4 Täiendavate osaliste lisamiseks korrake 2. ja 3. sammu.
- 5 Kõne lõpetamiseks puudutage valikut .


Kõnelogi kasutamine

Kõigi väljuvate, sissetulevate ja vastamata kõnede kirjed salvestatakse telefoni kõnelogisse.


Kontakti lisamine kõnelogist

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Numbrivalija**.
- 2 Puudutage valikus **Numbrivalija** lisatava numbri kõrval valikut .


3 Puudutage valikut  või .

 Samuti võite lisatavat numbrit puudutada ja hoida ning seejärel puudutada valikut **Loo uus kontakt** või **Salvesta kontaktidesse**.

Kõnekirjete kustutamine


1 Puudutage avakuval valikut  **Numbrivalija**.


2 Valikus **Numbrivalija** saate teha järgmist.

- puudutada ja hoida kontakti nime või telefononumbrit ning seejärel puudutada **Kustuta sisestus** kõnekirje kustutamiseks;
- mitme kirje üheaegseks kustutamiseks puudutada  > **Kustuta kõnelogi**.

Taskurežiimi sisselülitamine

Kui muretsete, et ei pane tähele olulisi kõnesid, kui telefon on taskus või kotis, proovige taskurežiimi. Kui taskurežiim on sisse lülitatud, suurendab see sissetulevate kõnede puhul järk-järgult helina helitugevust ja värina intensiivsust.

1 Puudutage avakuval valikut  **Numbrivalija**.

2 Valikus **Numbrivalija** puudutage valikut  > **Kõneseaded**.


3 Lülitage sisse **Taskurežiim**.

Kõneseaded

Kõnede suunamise lubamine

Kui te ei saa kõnesid oma telefoniga vastu võtta, võite need teisele numbrile suunata.

1 Puudutage avakuval valikut  **Numbrivalija**.

2 Valikus **Numbrivalija** puudutage valikut  > **Kõneseaded**.



3 Puudutage valikut **Kaardi 1 seaded** või **Kaardi 2 seaded** valikut **Kõnede suunamine**.

4 Valige suunamisrežiim.

5 Sisestage telefoninumber, kuhu soovite kõned suunata, ja puudutage valikut **Luba**.




Kõne ootele paneku lubamine

Kõneootefunktsioon võimaldab teil aktiivse kõne ajal vastata sissetulevale kõnele ja siis vabalt nende kahe vahel vahetada.



- 1 Puudutage avakuval valikut  **Numbrivalija**.
- 2 Valikus **Numbrivalija** puudutage valikut  > **Kõneseaded**.
- 3 Puudutage valikut **Kaardi 1 seaded** või **Kaardi 2 seaded** ja seejärel **Lisaseaded**.
- 4 Selle funktsiooni sisselülitamiseks puudutage lülitit **Koputus**.

Kontaktide haldamine



Kontakti loomine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikut  .
- 3 Valige suvandimenüüst kontakti salvestamise asukoht.
- 4 Sisestage kontakti nimi, telefoninumber jms.
- 5 Puudutage valikut  .

Kontakti redigeerimine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage ja hoidke redigeeritavat kontakti ning seejärel puudutage valikut **Muuda**.
- 3 Redigeerige kontakti andmeid.
- 4 Puudutage valikut  .


Kontaktide kustutamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikut  > **Kustuta**.
- 3 Valige kustutatavad kontaktid või puudutage valikut **Vali kõik**, et valida kõik kontaktid.

4 Puudutage valikut .

5 Puudutage valikut **Kustuta**.

Kontakti otsimine


1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.

2 Sisestage kontakti nimi või initsiaalid. Tippimisega samaaegselt kuvatakse kattuvad kontaktid.

Kontaktide importimine või eksportimine

Telefon toetab **.vcf**-kontaktifaile. **.vcf** on standardne failivorming kontaktiteabe, sh nimed, aadressid ja telefoninumbrid, salvestamiseks.


Kontaktide importimine mäluseadmest

1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.


2 Puudutage valikut  > **Impordi/Ekspordi** > **Impordi mäluseadmest**.

3 Valige üks või mitu **.vcf**-faili ja puudutage seejärel valikut **OK**.

Kontaktide importimine SIM-kaardilt

1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.

2 Puudutage valikut  > **Impordi/Ekspordi** > **Impordi üksusest Kaart 1** või **Impordi üksusest Kaart 2**.



3 Valige imporditavad kontaktid või puudutage valikut **Vali kõik**, et valida kõik kontaktid, ja seejärel puudutage valikut .

4 Valige asukoht, kuhu soovite kontaktid importida. Telefon impordib kontaktid automaatselt.



Kontaktide importimine Bluetooth-seadmest

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
 - 2 Puudutage valikut  > **Impordi/Ekspordi** > **Impordi teiselt telefonilt**.
 - 3 Valige **Toetab Bluetoothi** ja puudutage valikut **Edasi**.
 - 4 Lülitage Bluetooth-seade sisse, kust tahate kontakte importida, ja tehke seade nähtavaks teistele Bluetooth-seadmetele.
 - 5 Puudutage valikut **Edasi**. Telefon lülitab Bluetoothi sisse ja otsib Bluetooth-seadmeid.
 - 6 Puudutage Bluetooth-seadet, kust soovite kontakte importida.
- Kui kaks seadet on ühendatud, impordib telefon kontaktid automaatselt teisest Bluetooth-seadmest.




Kontaktide importimine Wi-Fi-otsevõrgu kaudu

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
 - 2 Puudutage valikut  > **Impordi/Ekspordi** > **Impordi teiselt telefonilt**.
 - 3 Valige **Impordi Wi-Fi Direct'i kaudu** ja puudutage valikut **Edasi**. Telefon palub teil seejärel Wi-Fi sisse lülitada ja otsib Wi-Fi-otsevõrgu seadmeid.
 - 4 Puudutage Wi-Fi-otsevõrgu seadet, kust soovite kontakte importida.
- Kui kaks seadet on ühendatud, impordib telefon kontaktid automaatselt teisest seadmest.




Kontaktide eksportimine mäluseadmesse

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
 - 2 Puudutage valikut  > **Impordi/Ekspordi** > **Ekspordi mäluseadmesse**.
 - 3 Puudutage valikut **Ekspordi**.
 - 4 Valige koht, kust soovite kontakte eksportida, ja puudutage valikut **OK**.
- Eksporditud **-vcf**-fail salestatakse vaikimisi telefoni sisemälu juurkataloogi. Eksporditud faili vaatamiseks avage **Failid**.




Kontaktide eksportimine SIM-kaardile

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikut  > **Impordi/Ekspordi** > **Ekspordi üksusest Kaart 1** või **Ekspordi üksusest Kaart 2**.
- 3 Valige eksportitavad kontaktid või puudutage valikut **Vali kõik**, et valida kõik kontaktid, ja seejärel puudutage valikut .
- 4 Puudutage valikut **OK**.

Kontaktide jagamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikut  > **Impordi/Ekspordi** > **Jaga kontakte**.
- 3 Valige jagatavad kontaktid või puudutage valikut **Vali kõik**, et valida kõik kontaktid.
- 4 Puudutage valikut . Valige jagamisviis ja järgige ekraanijuhiseid, et kontakte jagada.



Kontakti lisamine oma lemmikutesse.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
 - 2 Puudutage ja hoidke kontakti, mida tahate lisada Lemmikutesse, ja puudutage seejärel valikut **Lisa lemmikutesse**.
-  Kontakti üksikasju vaadates võite kontakti lisamiseks lemmikute hulka puudutada ka valikut .

Kontaktirühmad

Oma telefonis olevad kontaktid saate lisada kontaktirühma. See võimaldab lihtsasti kõigile rühmaliikmetele korraga saata sõnumeid või meile.

Kontaktirühma loomine




- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikut **Rühmad**, seejärel .

- 3 Pange rühmale nimi ja puudutage valikut **OK**.
- 4 Puudutage valikut **+**.
- 5 Valige rühma lisatavad kontaktid või puudutage valikut **Vali kõik**, et valida kõik kontaktid, ja seejärel puudutage valikut **✓**.


Kontaktirühma muutmine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikut **Rühmad** ja valige rühm, mida soovite redigeerida.
- 3 Puudutage valikut **+**, et lisada rühma uusi liikmeid.
- 4 Puudutage valikut **≡**. Seejärel on teil võimalik teha järgmist.
 - Puudutage valikut **Eemalda liikmed**, et eemaldada rühmast liikmeid.
 - Puudutage valikut **Grupi kustutamine**, et kustutada rühm.
 - Puudutage valikut **Nimeta ümber**, et redigeerida rühma nime.

Sõnumite või e-kirjade saatmine kontaktirühmale

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikut **Rühmad** ja valige kontaktirühm, kuhu sõnum või meil saata.
- 3 Sõnumi saatmiseks puudutage valikut  või e-kirja saatmiseks puudutage valikut .








Kontaktirühma kustutamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikut **Rühmad**.
- 3 Puudutage ja hoidke kustutatavat kontaktirühma ning seejärel puudutage valikut **Kustuta**.
- 4 Puudutage valikut **Kustuta**.




 Kontaktirühma kustutamine ei eemalda rühmas sisalduvaid kontakte telefonist.

Sõnumid ja e-post

SMS-sõnumi saatmine



- 1 Puudutage avakuval valikut  **Sõnumside**.
- 2 Puudutage jutulõngade loendis valikut .
- 3 Valige saajaväli ja sisestage kontakti nimi või telefoninumber. Võite ka puudutada valikut , et avada kontaktiloend ja valida kontakt või kontaktirühm.
- 4 Valige tekstiväli, et alustada sõnumi koostamist.
-  Puudutage manuse tüübi valimiseks valikut  ja valige seejärel lisatav manus. Kui lisate pilte, videoid või muid multimeediumfaile, teisendatakse sõnum automaatselt multimeediumsõnumiks.
- 5 Puudutage  või .

Sõnumile vastamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Sõnumside**.
- 2 Jutulõnga vaatamiseks puudutage loendis kontakti nime või telefoninumbrit.
- 3 Valige tekstiväli, et alustada sõnumi koostamist.
- 4 Puudutage  või .

Sõnumite haldamine

Sõnumi suunamine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Sõnumside**.
- 2 Jutulõnga vaatamiseks puudutage loendis kontakti nime või telefoninumbrit.
- 3 Puudutage ja hoidke edastatavat sõnumit ning seejärel puudutage valikut .

4 Puudutage saaja tekstivälja ning sisestage kontakti nimi või telefoninumber.


5 Puudutage  või .



Sõnumi lisamine lemmikutesse

Olulised sõnumid saate lisada lemmikute hulka. Lemmiksõnumeid vestluste kustutamisel ei kustutata.


1 Puudutage avakuval valikut  **Sõnumside**.

2 Jutulõnga vaatamiseks puudutage loendis kontakti nime või telefoninumbrit.


3 Puudutage ja hoidke sõnumit, mida tahate lisada Lemmikutesse, ja puudutage valikut  > **Kopeeri Lemmikutesse**.

 Lemmiksõnumite vaatamiseks jutulõngade loendis puudutage valikut  > **Lemmikud**.

Sõnumi kustutamine


1 Puudutage avakuval valikut  **Sõnumside**.

2 Oma vestluste vaatamiseks puudutage sõnumilõimede loendis kontakti nime või telefoninumbrit.


3 Hoida kustutatavat sõnumit allavajutatuna ja puudutada .

4 Puudutage valikut **Kustuta**.

Jutulõnga kustutamine

1 Puudutage avakuval valikut  **Sõnumside**.

2 Puudutage sõnumiloendis valikut  > **Kustuta**.


3 Valige kustutatav lõim ja puudutage valikut .

4 Puudutage valikut **Kustuta**.



Meilikonto seadistamine

E-posti konto lisamine

Kui te pole meilikontot lisades vajalike sätete seadistamises kindel, pöörduge oma meiliteenuse pakkuja poole.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **E-post**.
- 2 Puudutage valikut **Muud**.
- 3 Sisestage oma meiliaadress ja parool ning puudutage valikut **Järgmine**.
- 4 Konto konfigureerimiseks järgige ekraanijuhiseid. Süsteem loob serveriga automaatselt ühenduse.


Kui teie konto on seadistatud, kuvatakse valikut **Postkast**.

 Pärast meilikonto lisamist puudutage muude kontode lisamiseks valikus **Postkast** valikut  > **Seaded** > **Lisa konto**.

Exchange'i konto lisamine






Exchange on Microsofti arendatud meilisüsteem ettevõtetele. Mõned e-posti teenuse pakkujad võimaldavad ka üksikisikutel ja peredel Exchange'i konto kasutamist.

Kui te pole meilikontot lisades vajalike sätete seadistamises kindel, pöörduge oma meiliteenuse pakkuja poole.








- 1 Puudutage avakuval valikut  **E-post**.
- 2 Puudutage valikut **Exchange**.
- 3 Sisestage oma meiliaadress, domeeninimi, kasutajanimi ja parool ning puudutage valikut **Järgmine**.
- 4 Konto konfigureerimiseks järgige ekraanijuhiseid. Süsteem loob serveriga automaatselt ühenduse.

Kui teie Exchange'i konto on seadistatud, kuvatakse valikut **Postkast**.

E-posti saatmine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **E-post**.
- 2 Puudutage valikut .
- 3 Puudutage e-posti konto valimiseks valikut **Saatja**.
- 4 Sisestage üks või mitu saajat.
-  Meili saatmiseks koopiana või salakoopiana mitmetele saatjatele puudutage valikut **Koopia/pimekoopia**.
- 5 Koostage meil ja puudutage valikut , et lisada manuseid.
- 6 Puudutage valikut .



Meilide kontrollimine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **E-post**.
- 2 Puudutage valikus **Postkast** ülemises vasakpoolses nurgas olevat valikut , et valida meilikonto.
- 3 Puudutage e-kirja, mida soovite lugeda. Seejärel saate teha järgmist.
 - Puudutada  selle kustutamiseks.
 - Puudutada  sellele vastamiseks.
 - Puudutada  kõigile vastamiseks.
 - Puudutada  selle suunamiseks.
 - Nipsake ekraanil vasakule või paremale, et lugeda eelmist või järgmist meili.
-  Nipsake valikus **Postkast** alla, et värskendada meililoend.



Konto seaded

E-posti kontode vahel liikumine

Kui olete telefoni lisanud mitu meilikontot, siis veenduge enne meilide vaatamist või saatmist, et kasutaksite õiget kontot.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **E-post**.
- 2 Kontoloendi avamiseks puudutage valikus **Postkast** valikut  ülemises vasakpoolses nurgas.
- 3 Valige meilikonto, mida soovite kasutada.

E-posti konto kustutamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **E-post**.
- 2 Puudutage valikus **Postkast** valikut  > **Seaded**.
- 3 Valige konto, mida soovite kustutada.
- 4 Puudutage valikut **Eemalda konto**, seejärel **OK**.

Pärast meilikonto eemaldamist ei saa telefon enam seda kontot kasutades meile saata ega vastu võtta.


E-posti konto isikupärastamine

Isikupärastage oma sisendkaust: kuvage kontaktilpilt, valige, mida kuvada pärast meili kustutamist, muutke oma signatuuri, määrake sisendkausta värskendamise sagedus ja muutke meilide teavitustooni.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **E-post**.
- 2 Puudutage valikus **Postkast** valikut  > **Seaded** ja valige soovitud sätted.



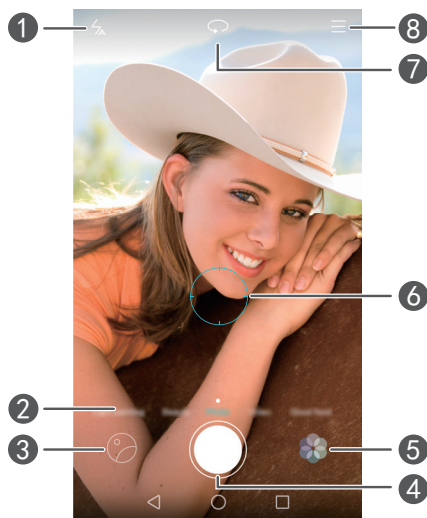

Kaamera ja Galerii

Võttekuva







- 1 Vahetage välgurežiimide vahel.
- 2 Nipsake vasakule või paremale, et vahetada põhiliste võtterežiimide vahel.
- 3 Vaadake tehtud fotosid või videoid.
 - Pildistamiseks puudutage.
- 4
 - Sarivõtete jäädvustamiseks puudutage ja hoidke all. Vabastage sõrm, et lõpetada pildistamine.
- 5 Rakendage filtriefekte.
 - Puudutage objekti ekraanil, et fookustada kaamera sellele.
 - Sissesuunimiseks libistage sõrmed laiali, väljasuunimiseks aga kokku.
- 7 Lülitage sisse esi- või tagakaamera.
- 8 Vaadake rohkem suvandeid.


Pildistamine







- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.
- 2 Kadreerige stseen, mida soovite jäädvustada. Laske kaameral automaatselt fookustada või puudutage ekraani, et fookustada objektile.
 -  Kui fookusekast muutub punaseks, ei õnnestunud kaameral fookustada.
- 3 Puudutage valikut  .
 -  Kui lüliti **GPS-märgistamine** oli pildistamise ajal sisse lülitatud, saab fotot vaadata asukohas **Galerii** valikus **Kaart**.

Kaamera käivitamine galeriist





- 1 Puudutage avakuval valikut  **Galerii**.
- 2 Valikus **Fotod** nipsake albumitel alla, et kuvada pildinäidik poole ekraani režiimis, ja nipsake uuesti alla, et käivitada kaamera.
 -  Pool ekraani režiimis pole kõik kaamerafunktsioonid saadaval.
- 3 Pildistamiseks puudutage valikut  .
- 4 Puudutage valikut  **Naase**, et naasta galeriisse.

Võtterežiimid





-  Teie telefonil ei pruugi olla kõiki neid võtterežiime.
 - **Kaunis**. Lohistage liugurit, et korrigeerida ilutaset ja rakendada näotäiustusi.
 - **Panoraam**. Kasutage seda režiimi laiemate võtete tegemiseks.
 - **Super-öörežiim**. Telefon korrigeerib ISO ja säriaja automaatselt vastavalt ümbritseva keskkonna heledusele, et teha paremaid öövõtteid.
 - **HDR**. Parandage ebapiisava või ülemäärase valgusega oludes tehtud foto kvaliteeti.
 - **Täisfookus**. Selles režiimis tehtud fotode fookuspunkti saate hiljem korrigeerida.

- **Parim foto.** Telefon teeb järjest kiiresti mitu fotot ja valib teile automaatselt parima välja.
- **Vesimärk.** Lisage fotodele erinevaid vesimärke.
- **Heliteade.** Võite pärast foto tegemist salvestada lühikese heliklipi.
- **Heli juhtimine.** Puudutage valikut  ja lubage see režiim valikus **Seaded**. Saate anda häälkäskluse, et telefon teile pilte teeks.
- **Taimer.** Puudutage valikut  ja lubage see režiimi valikus **Seaded**, et määrata pildistamiseks pöördloendustaimer.
- **Jäädvustamiseks puudutage.** Puudutage valikut  ja lubage see režiim valikus **Seaded**. Pildistamiseks puudutage ekraani.
- **Jäädvusta naeratused.** Puudutage valikut  ja lubage see režiim valikus **Seaded**. Kaamera pildistab naeratuse tuvastamisel automaatselt.
- **Objekti jälgimine.** Puudutage valikut  ja lubage see režiim valikus **Seaded**. Puudutage objekti ekraanil. Kaamera jälgib seda objekti ja hoiab sellel fookust.
- **Kiirvõte.** Puudutage valikut  ja lubage see režiim valikus **Seaded**. Kui ekraan on välja lülitatud või lukus, kadreerige jäädvustatav objekt ja vajutage pildistamiseks kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu.

Panoraamfoto pildistamine




- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.
- 2 Puudutage valikut  > **Panoraam**, et aktiveerida panoraamvõtterežiim.
- 3 Jäädvustamise alustamiseks puudutage valikut .
- 4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja liigutage telefoni aeglaselt fotoseeria salvestamiseks.
- 5 Jäädvustamise peatamiseks puudutage valikut . Kaamera liidab pildid automaatselt kokku ja moodustab ühe panoraamfoto.

Parima foto režiimi kasutamine




- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.
- 2 Puudutage valikut  > **Parim foto**, et lülitada sisse parima foto režiim.
- 3 Jäädvustamiseks puudutage valikut . Telefon teeb järjest mitu fotot ja valib automaatselt parima.
- 4 Puudutage valikut .

Saate ka muid fotosid valida. Telefon salvestab valitud fotod automaatselt ja kustutab ülejäänud.





Vesimärkide lisamine fotodele

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.
- 2 Puudutage valikut  > **Vesimärk** vesimärgirežiimi minekuks.
- 3 Nipsake vasakule või paremale ja valige soovitud vesimärk.
- 4 Lohistage vesimärk soovitud kohta.
- 5 Puudutage valikut .








Pildistamine heliga juhtimist kasutades

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.
- 2 Puudutage valikut  >  > **Heli juhtimine**.
- 3 Puudutage valikut **Heli juhtimine**, et aktiveerida hääljuhtimisrežiim. Seejärel saate teha järgmist.
 - Lasta telefonil pildistada häälkäskluse peale.
 - Lasta telefonil pildistada, kui ümbritsev müra saavutab teatud detsibellitaseme.
- 4 Kadreerige stseen, mida soovite jäädvustada. Telefon pildistab automaatselt, kui annate häälkäskluse või ümbritsev müra saavutab teatud detsibellitaseme.








Objekti jälgimise režiim

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.
 - 2 Puudutage valikut  > .
 - 3 Puudutage valikut **Objekti jälgimine**, et lubada objekti jälitamise režiim.
 - 4 Puudutage objekti ekraanil. Kaamera jälgib seda objekti ja fookustab sellele jäädvustamise ajal.
-  Objekti jälitamise režiimi ja naeratusse tuvastust ei saa kasutada samal ajal.


Kõik fookustamisrežiimid



- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.
 - 2 Puudutage valikut  > **Täisfookus**, et sisse lülitada täisfookusrežiim.
 - 3 Pildistamiseks puudutage valikut .
 - 4 Avage galerii ja valige foto, mis tehti täisfookusrežiimiga.
-   tähistab, et fotod tehti täisfookusrežiimiga.
- 5 Puudutage valikut , et siseneda täisfookuse redigeerimisrežiimi.
 - 6 Puudutage muud fotopiirkonda, kuhu soovite fookustada.
 - 7 Puudutage valikut .

Video jäädvustamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.
 - 2 Nipsake vasakule või paremale ja valige **Video**.
 - 3 Salvestamise alustamiseks puudutage valikut .
 - 4 Salvestamise ajal puudutage objekti või kohta ekraanil, et sellele fookustada.
Puudutage valikut , et salvestamine peatada, ja puudutage valikut , et jätkata.
 - 5 Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut .
-  Salvestamise ajal saate puudutada valikut , et teha foto.

Video jäädvustamise režiimid



 Teie telefonil ei pruugi olla kõiki neid filmimisrežiime.

Video salvestamise kuval puudutage valikut  > , et valida video jäädvustamise režiim.

- **Ilurežiim.** Automaatne näotäiustus salvestamise ajal.
- **Objekti jälgimine.** Puudutage objekti ekraanil. Kaamera jälgib seda objekti ja fookustab sellele video jäädvustamise ajal.
- **Stabilisaator.** Minimeerib kaamera värisemise salvestamise ajal.

Kaamera seaded

Puudutage võttekuval valikut  > , et konfigurereida järgmisi sätteid.

- **Eraldusvõime.** Kaamera eraldusvõime määramine. Video eraldusvõime muutmiseks puudutage videovõttekuval valikut  >  > **Eraldusvõime.**
- **GPS-märgistamine.** Foto või video tegemise asukoha kuvamine.
- **Eelistatud salvestuskoht.** Fotode ja videote vaikimisi salvestuskoha määramine.
- **Täiuslik selfi.** Lubage see funktsioon režiimis **Kaunis**, et tuvastada nägu automaatselt ja kasutada kohandatud portree täiustamist.
- **ISO.** Foto ISO määramine. ISO suurendamine võib vähendada pimedatest oludest või liikumisest tingitud ähmasust.
- **Valge tasakaal.** Foto valge tasakaalu korrigeerimine. Korrigeerige valge tasakaalu vastavalt ümbritseva keskkonna heledusele.
- **Pildi reguleerimine.** Särikompensatsiooni, küllastusastme, kontrasti ja heleduse korrigeerimine.

Galerii

Fotode vaatamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Galerii**.
- 2 Seejärel on teil võimalik teha järgmist.
 - Valige vahekaart **Fotod** ja vaadake fotosid ajajoonel.
 - Valige vahekaart **Fotod**, valige **Kaart** ja vaadake asukoha järgi rühmitatud fotosid.
 - Valige vahekaart **Albumid** ja vaadake albumi järgi rühmitatud fotosid.

Slaidiseansi esitamine













- 1 Puudutage avakuval valikut  **Galerii**.
- 2 Valikus **Fotod** puudutage valikut  > **Slaidiseanss**.
- 3 Slaidiseansi peatamiseks puudutage ekraani.

Foto redigeerimine

Saate korrigeerida foto heledust, küllastusastet, suurust jms. Saate kasutada ka näotäiustamise režiimi, et teha portreefotosid erinevatel viisidel ilusamaks.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Galerii**.
- 2 Valige redigeeritav foto ja puudutage valikut  .
- 3 Seejärel on teil võimalik teha järgmist.
 - Puudutage valikut  , et fotot pöörata.
 - Puudutage valikut  , et fotot kärpida.
 - Puudutage valikut  , et valida filter.
 - Puudutage valikut  , et reguleerida küllastust, värvi ja muud.
 - Puudutage valikut  , et lisada näole valgendav, siluv või mõni muu ilusamaks tegev efekt.
 - Puudutage valikut  , et lisada fotole mosaigiefekt.
 - Puudutage valikut  , et lisada fotole vesimärk.
 - Puudutage valikut  , et lisada fotole silt.

Fotode peitmine






- 1 Puudutage avakuval valikut  **Galerii**.
 - 2 Valikus **Albumid** puudutage valikut  > **Peida albumid**.
 - 3 Puudutage lüliti albumi kõrval, et peita fotod.
-  Kõiki telefoni sisemälus olevaid kohalikke albumeid ei saa peita.

Foto kustutamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Galerii**.
- 2 Valige kustutatav foto ja puudutage valikut  > **Kustuta**.

Fotode ja videote jagamine

Fotosid või videoid saate jagada erinevatel viisidel.








- 1 Puudutage avakuval valikut  **Galerii**.
- 2 Valige foto või video, mida soovite jagada.
- 3 Puudutage valikut , valige jagamisviis ja järgige ekraanijuhiseid, et oma fotot või videot jagada.

Foto määramine taustapildiks

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Galerii**.
- 2 Valige foto, mida soovite taustapildiks määrata.
- 3 Puudutage valikut  > **Seadista kui** ja järgige ekraanijuhiseid, et foto taustapildiks määrata.


Kuvatõmmise tegemine

Vajutage korrara toite- ja helitugevuse vähendamise nuppu, et teha kuvatõmmis. Avage teavituspaneel ja puudutage valikut , et kuvatõmmist jagada. Vaikimisi salvestatakse kuvatõmmised kausta **Ekraanipilt** rakenduses **Galerii**.


-  Võite ka olekuribalt alla nipsata, et avada teavituspaneel ja puudutada valikut  valikus **Otsited**.

QR-koodi skannimine

QR-koodi skannimine galeriid kasutades

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Galerii**.
- 2 Valige QR-koodi foto.
- 3 Puudutage fotot. Galerii skannib QR-koodi automaatselt.
- 4 Puudutage QR-koodi linki, et kuvada rohkem teavet koodi kohta.

QR-koodi skannimine kaameraga

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.
- 2 Kadreerige QR-kood kaamerat kasutades. Kaamera skannib QR-koodi automaatselt.
- 3 Puudutage QR-koodi linki, et kuvada rohkem teavet koodi kohta.


Muusika ja videod

Muusikapalade lisamine

Enne muusika kuulamist peate muusikapalad telefoni kopeerima. Lisage laule telefoni järgmistel viisidel.


- Muusikapalade kopeerimine arvutist USB-kaabli kaudu.
- Muusikapalade allalaadimine internetist.
- Muusikapalade kopeerimine Bluetoothi kaudu. Lähemalt vt: [Failide vastuvõtmine Bluetoothi abil](#).
- Laulude kopeerimine teistest seadmetest Wi-Fi-otsevõrgu kaudu. Lähemalt vt: [Failide vastuvõtmine Wi-Fi-otsevõrgu kaudu](#).

Muusika kuulamine

1 Puudutage avakuval valikut  **Muusika**.

2 Valige kategooria.

3 Puudutage muusikapala, mida soovite esitada.

 Puudutage muusikapala esitamise ajal nuppu **Avakuva**, et väljuda taasesituskuvalt ilma muusikapala esitamist katkestamata. Muusika taasesituskuva juurde naasmiseks avage teavitusriba ja puudutage esitatavat muusikapala.

Esitusloendi loomine

1 Puudutage avakuval valikut  **Muusika**.


2 Puudutage valikut **Esitusloend** > **Uus muusikalist**.

3 Pange esitusloendile nimi ja puudutage valikut **Salvesta**.


4 Dialoogiaknas puudutage valikut **Lisa**.

5 Valige lisatavad muusikapalad ja puudutage ikooni ✓.


Esitusloendi esitamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Muusika**.
- 2 Puudutage valikut **Esitusloend**.
- 3 Valige esitav esitusloend ja puudutage üht muusikapala esitusloendis või segage kõik muusikapalad.


Esitusloendi kustutamine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Muusika**.
- 2 Puudutage valikut **Esitusloend**.
- 3 Puudutage kustutatava esitusloendi kõrval valikut **...** ja seejärel puudutage valikut **Kustuta**.

Muusikapala määramine helinatooniks

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Muusika**.
- 2 Valige kategooria.
- 3 Puudutage muusikapalade loendi kuval valikut **...** muusikapala kõrval ja puudutage valikut **Määra helin**.

Video esitamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Videod**.
- 2 Puudutage videot, mida soovite esitada.
- 3 Video esitamise katkestamiseks puudutage valikut **||** .

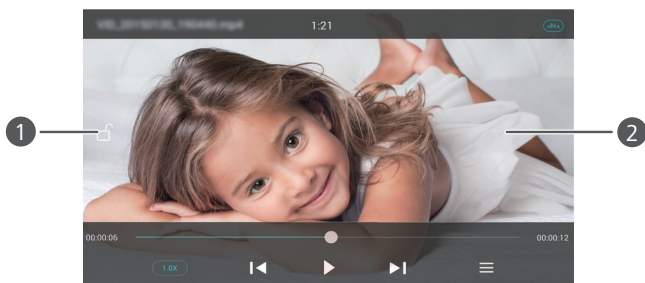

1



Lukustage ekraan. Kui ekraan on lukustatud, on kõik videotoimingud keelatud kuni ekraani lukustusest vabastamiseni.

2

- Nipsake vasakule või paremale, et videot tagasi või edasi kerida.
- Nipsake ekraani vasakul poolel üles või alla, et reguleerida ekraani heledust.
- Nipsake ekraani paremal poolel üles või alla, et reguleerida helitugevust.


Võrk ja jagamine

Mobiilse andmeside lubamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded** ja avage vahekaart **Kõik**.
 - 2 Valikus **TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD** puudutage valikut **Rohkem**.
 - 3 Puudutage valikut **Mobiilsidevõrgud**.
 - 4 Puudutage lülitit **Andmed lubatud**, et lülitada sisse telefoni mobiilne andmesideteenus.
-  Kui teil pole internetipääsu vaja, keelake mobiilne andmeside, et säästa akuenergiat ja vähendada mobiilse andmeside kasutust.


Wi-Fi-võrk

Ühendamine Wi-Fi-võrguga


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **WiFi**.
- 3 Lülitage sisse **WiFi**. Telefon otsib seejärel saadaval olevaid Wi-Fi-võrke ja kuvab nende loendit ekraanil.
- 4 Valige Wi-Fi-võrk, millega soovite ühenduse luua.
 - Kui võrk on avatud, siis ühendatakse teid sellega kohe.
 - Kui võrk on krüptitud, sisestage küsimise korral parool ja puudutage valikut **Ühenda**.

Ühendamine Wi-Fi-võrguga WPS-i abil

Wi-Fi Protected Setup (WPS) teeb telefoni ühendamise Wi-Fi-võrguga lihtsamaks. Vajutage WPS-i nuppu või sisestage PIN, et ühendada telefon WPS-i toetava Wi-Fi-ruuteriga.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **WiFi**.

3 Lülitage sisse **WiFi**.

4 Puudutage valikut  > **Täpsemad seaded**. Seejärel saate teha järgmist.

- Puudutage valikut **WPS-ühendus** ja vajutage WPS-i nuppu Wi-Fi-ruuteril.
- Puudutage valikut **WPS-i PIN-i ühendus** ja sisestage telefonis genereeritud PIN ruuterisse.

Telefoni mobiilse andmeside jagamine

Wi-Fi kuumkoht

Teie telefon võib toimida Wi-Fi kuumkohana teistele seadmetele ning jagada mobiilset andmeühendust.

1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded** ja avage vahekaart **Kõik**.


2 Valikus **TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD** puudutage valikut **Rohkem**.

3 Puudutage valikut **Jagam. ja kant. kuumkoht** > **Kaasaskantav WiFi-tugijaam**.

4 Lülitage Wi-Fi-kuumkoht sisse.

5 Puudutage valikut **WiFi-tugijaama seadistamine**.

6 Määrake Wi-Fi kuumkoha nimi, krüpteerimisrežiim ja parool. Seejärel puudutage valikut **Salvesta**.

 Suurema turvalisuse huvides soovitame teil seada krüpteerimisrežiimiks WPA2 PSK.

USB-lõastamine

Võite jagada telefoni andmeühendust arvutiga, kasutades USB-kaablit.

Olenevalt teie arvuti operatsioonisüsteemist võib USB-lõastamise kasutamiseks olla vaja arvutisse installida telefoni draiverid või luua võrguühendus.


1 Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.

2 Puudutage avakuval valikut  **Seaded** ja avage vahekaart **Kõik**.

3 Valikus **TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD** puudutage valikut **Rohkem**.

4 Puudutage valikut **Jagam. ja kant. kuumkoht**.

5 Mobiilse andmesideühenduse jagamiseks puudutage valikut **USB jagamine**.

 Te ei saa kasutada telefoni USB-lõastamise funktsiooni, kui telefon on USB-massmäluseadme režiimis.

Bluetooth-lõastamine

Võite jagada oma telefoni andmesidet teiste seadmetega, kasutades Bluetoothi.

1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded** ja avage vahekaart **Kõik**.

2 Valikus **TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD** puudutage valikut **Rohkem**.

3 Puudutage valikut **Jagam. ja kant. kuumkoht**.

4 Mobiilse andmesideühenduse jagamiseks puudutage valikut **Bluetoothi jagamine**.

Andmete edastamine Bluetoothi kasutades


Bluetoothi sisselülitamine ja telefoni paaristamine teise Bluetoothi seadmega

1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.

2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Bluetooth**.

3 Puudutage lülitit **Lülitage Bluetooth sisse**, et Bluetooth sisse lülitada. Telefon hakkab automaatselt otsima ja kuvama saadaval olevaid Bluetooth-seadmeid.


4 Puudutage seadet ja järgige ekraanijuhiseid, et see telefoniga siduda.

Kahe seadme lahutamiseks puudutage seotud seadme kõrval olevat valikut  ja puudutage seejärel valikut **Seo lahti**.

Telefoni ümbernimetamine

Bluetoothi sisselülitamisel kasutatakse telefoni nimena vaikimisi teie telefonimudeli nime.

Võite nime lihtsama äratundmise nimel muuta.

1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.

2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Bluetooth**.

3 Puudutage valikut **Seadme nimi**.

4 Nimetage telefon ümber ja puudutage valikut **OK**.

Faili saatmine Bluetoothi kasutades

Andmete jagamiseks teise Bluetooth-seadmega lülitage mõlema seadme Bluetooth sisse ja veenduge, et mõlemad on leitavad.

Puudutage ja hoidke saadetavat faili ning seejärel puudutage valikut **Jaga > Bluetooth**.

Telefon hakkab automaatselt otsima ja kuvama saadaval olevaid seadmeid. Valige vastuvõttev seade.

Failide vastuvõtmine Bluetoothi abil

Kui telefon võtab vastu failiedastustootluse, kuvatakse dialoogiboks **Failiedastus**.


Puudutage valikut **Nõustun**, et alustada failide vastuvõtmist. Failiedastuse edenemise vaatamiseks avage teavituspaneel ja puudutage valikut **Teavitused**.


Vaikimisi salvestatakse vastuvõetud failid kausta **bluetooth** üksuses **Failid**.

Andmete edastamine Wi-Fi-otsevõrgu kaudu

Wi-Fi-otsevõrk võimaldab kahel seadmepool omavahel andmete edastamiseks ilma pääsupunktita ühenduse luua.

Kahe seadme ühendamine Wi-Fi-otsevõrgu kasutades

 Enne ühendamist veenduge, et mõlemas seadmes oleks Wi-Fi-otsevõrk aktiveeritud.

1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.

2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **WiFi**.

3 Lülitage sisse **WiFi**.

4 Wi-Fi-otsevõrgu aktiveerimiseks puudutage valikut **WiFi Direct**. Telefon otsib saadaval olevaid seadmeid.

5 Valige seade, millega soovite ühenduse luua.

Faili saatmine Wi-Fi-otsevõrgu kaudu

Puudutage ja hoidke saadetavat faili ning seejärel puudutage valikut **Jaga > Wi-Fi Direct**.

Telefon hakkab automaatselt otsima ja kuvama saadaval olevaid seadmeid. Valige vastuvõttev seade.

Failide vastuvõtmine Wi-Fi-otsevõrgu kaudu

Kui Wi-Fi-otsevõrku kasutades tehakse failiedastuse taotlus, kuvatakse dialoogiboksi **Faili edastamine**. Faili vastuvõtmiseks puudutage valikut **Aktsepteeri**. Failiedastuse edenemise vaatamiseks avage teavituspaneel ja puudutage valikut **Teavitused**.

Vaikimisi salvestatakse vastuvõetud failid kausta **Wi-Fi Direct** kohas **Failid**.

Andmeedastus telefoni ja arvuti vahel

Ühendamine pildiedastusrežiimis

Pildiedastusprotokoll (PTP) on kujutise edastusprotokoll, mida saab kasutada jagamise lihtsustamiseks, et edastada kujutisi telefonist arvutisse ja vastupidi.

1 Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.

2 Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel. Määrake valiku **USB ühendatud** sätteks **Fotod**. Kõik vajalikud draiverid installitakse arvutisse automaatselt.

Pärast draiverite installimist topeltklõpsake arvutisse ilmuval uue draivi ikoonil, et vaadata telefoni salvestatud kujutisi.

Ühendamine meediumi edastusrežiimis

Meediumi edastusprotokoll (MTP) on sideprotokoll, mida saab kasutada failide edastamiseks telefonist arvutisse ja vastupidi. Enne MTP kasutamist veenduge, et teie arvutisse oleks installitud Windows Media Player 11 või uuem.

1 Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.

2 Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel. Määrake valiku **USB ühendatud** sätteks **Failid**. Kõik vajalikud draiverid installitakse arvutisse automaatselt.

Pärast draiverite installimist topeltklõpsake arvutisse ilmuval uue draivi ikoonil, et vaadata telefoni salvestatud faile. Saate telefonis olevat multimeediumsisu lihtsasti Windows Media Playeriga sirvida.

Ühendamine USB-mäluseadme režiimis

Kui teie telefonis on microSD-kaart, võite kasutada telefoni USB-mäluseadmena ja edastada faile microSD-kaardist arvutisse ning vastupidi.

1 Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.

2 Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel. Määrake valiku **USB ühendatud** sätteks **USB-draiv**. Kõik vajalikud draiverid installitakse arvutisse automaatselt.

Pärast draiverite installimist tunneb arvuti telefoni ära USB-mäluseadmena.

Topeltklõpsake arvutisse ilmuval uue draivi ikoonil, et vaadata telefoni microSD-kaardil olevaid faile.

Rakendused

Rakenduste haldamine

Rakenduste allalaadimine

Rakendusi saab alla laadida erinevate kanalite kaudu, sh:


- rakenduste poest telefonis;
- veebilehtedelt telefoni brauseri kaudu;
- veebilehtedelt arvutit kasutades;
- muu tootja allalaadimistarkvara kaudu arvutis.

Rakenduse installimine


1 Puudutage avakuval valikut  **Failid**.


2 Valikus **Kategooriad** puudutage valikut **Rakendused > Rakendused**.

3 Loendis **Rakendused** puudutage installitavat rakendust ja järgige ekraanijuhiseid.


 Installimise ajal võidakse kuvada teadet **Install blokeeritud**. Lugege sõnum läbi. Kui soovite installiga jätkata, järgige ekraanijuhiseid, et lubada tundmatutest allikates pärit rakenduste installimine.

Rakenduse jagamine




1 Puudutage ja hoidke avalehel jagatavat rakendust, kuni ekraani ülaossa ilmub ikoon .

2 Lohistage rakendus üksusesse .

3 Valige jagamisviis ja järgige ekraanijuhiseid, et rakendust jagada.



 Teatud eelinstallitud rakendusi ei saa jagada.

Rakenduse desinstallimine


- 1 Puudutage ja hoidke avalehel desinstallitava rakenduse ikooni, kuni ekraani ülaossa ilmub ikoon .
 - 2 Lohistage ikoon asukohta  ja järgige ekraanijuhiseid, et rakendus desinstallida.
-  Mõningaid eelinstallitud rakendusi ei ole võimalik desinstallida.

Varundus

Andmete varundamine telefonimällu

- 1 Puudutage avakuval valikut **Tööriistad > Varundus**.
 - 2 Puudutage valikut **Uus varundus**.
-  Mõne telefonimudeli puhul saab varufailide krüptida ja parooliga kaitsta. Juurdepääsuks krüptitud varufailidele peate sisestama parooli.
- 3 Valige varundatavad andmed ja järgige varundamiseks ekraanijuhiseid.
- Vaikimisi salvestatakse varuandmed kausta **HuaweiBackup** asukohas **Failid**.
-  Teatud telefonimudelite puhul võib varundustoiming erineda olenevalt varundusrakenduse versioonist.


Andmete taastamine telefonimälust

- 1 Puudutage avakuval valikut **Tööriistad > Varundus**.
 - 2 Valige taastatavad andmed.
-  Võite kasutada failinimes sisalduvat teavet varundamise ajahetke kohta, et leida taastatavad andmed.
- 3 Kui varufail on krüptitud, järgige ekraanijuhiseid, et sisestada parool, ja puudutage seejärel valikut **OK**.
 - 4 Valige taastatavad andmed ja puudutage valikut **Taasta**.

Telefonihaldur

Telefonihaldur on ainulaadne Huawei süsteemihaldusrakendus, mis võimaldab teil oma telefoni paremini kaitsta ja hallata. Telefonihalduriga saate teha järgmist.

- Otsige võimalikke probleeme ja eemaldage süsteemiprügi, et süsteemi optimeerida.
- Lubage energiasäästurežiim, et maksimeerida oma telefoni ooteaega.
- Blokeerige soovimatud kõned, sõnumid ja teavitused.

 Telefonihalduri funktsioonide ja teenuste kättesaadavus võib oleneda teie riigist/piirkonnast või operaatorist.


Süsteemi optimeerimine

Otsige võimalikke probleeme ja optimeerige süsteemi, et telefon töotaks sujuvalt.

Puudutage avakuval valikut  **Telefonihaldur**. Seejärel saate teha järgmist.

- Puudutage valikut **Skanni** või **Puudut. skanniks**. Saate vaadata telefoni tööolekut, eemaldada süsteemiprügi, optimeerida süsteemi ja kõrvaldada turvaohete.
- Puudutage valikut **Telefoni kiirendaja**, et kuvada töötavad rakendused ja sulgeda need, mida vaja pole.
- Puudutage valikut **Mälu puhastaja**, et skannida vahemälu, eemaldada süsteemipraht ja eemaldada harva kasutatavad rakendused, installipaketid ja prügi.

Energiasääst

1 Puudutage avakuval valikut  **Telefonihaldur**.

2 Puudutage valikut **Energiasääst**, et vaadata telefoni energiatarvet ja pikendada selle ooteaega. Saate vajaduse järgi vahetada erinevaid energiasäästurežiime.

Ahistamisfilter

Puudutage avakuval valikut  **Telefonihaldur**. Seejärel saate teha järgmist.

- Puudutada valikut **Ahistamisfilter**, et määrata must nimekiri soovimatute sõnumite ja kõnede blokeerimiseks.
- Puudutada valikut **Teavituskeskus**, et blokeerida soovimatud tõuketeavitused kindlaks määratud rakendustelt.


- Aktiveerige **Mitte segada**. Telefon heliseb vaid lubatud kontaktidelt sisse tulevate kõnede puhul. Muude kõnede, sõnumite ja teavituste toonid ning vibratsioonid keelatakse.

Turvalisus ja privaatsus

Puudutage avakuval valikut  **Telefonihaldur**. Seejärel saate teha järgmist.

- Puudutada valikut **Rakendus lukustatud**, et lubada rakenduste lukk, ja määrake parool juurepääsuks lukustatud rakendustele.

Andmekasutuse haldamine


1 Puudutage avakuval valikut  **Telefonihaldur**.


2 Puudutage valikut **Liikluse haldur**, et konfigurereida andmeplaani piiranguid ja hoiatusi ning vaadata üksikasjalikku andmekasutusteavet.

Kalender


Kalender aitab teil hallata oma igapäevast elu ja tööd. Näiteks saate oma päevakava ette ära plaanida ja vaadata teavet riigipühade kohta. Kui olete salvestanud oma kontaktide sünnipäevad, loob kalender automaatselt sünnipäeva meeldetuletused.

Sündmuse loomine


1 Puudutage avakuval valikut  **Kalender**.

2 Puudutage valikut .

3 Sisestage sündmuse üksikasjad, nagu sündmuse nimi, algus- ja lõppaeg, asukoht ning kordussagedus.

4 Puudutage valikut .

Kalendri vaatamine



1 Puudutage avakuval valikut  **Kalender**.

2 Kuval **Kalender** saate teha järgmist.



- Valige **Kuu**, **Nädal** või **Päev**, et vahetada kuu-, nädala või päevavaate vahel.

- Kuu, nädala või päevavaates nipsake vasakule või paremale, et vahetada kuvatavat kuud, nädalat või päeva.




Üleilmsete puhkepäevade vaatamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kalender**.
- 2 Puudutage valikut  > **Telli**.
- 3 Puudutage valikut **Lisa** > **Ülemaailmsed pühad**.
- 4 Puudutage lüliti riigi kõrval, mille riigipühi soovite vaadata. Telefon pöördub automaatselt internetti ja laadib alla selle riigi riigipühade teabe.

Alternatiivsete kalendrite seadistamine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kalender**.
- 2 Puudutage valikut  > **Telli**.
- 3 Puudutage valikut **Lisa** > **Kohalik kalender**.
- 4 Valige alternatiivne kalender. Telefon laadib selle kalendri andmed automaatselt alla.





Kalendrite sünkroonimine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kalender**.
- 2 Puudutage valikut  > **Kuvatavad kalendrid**.
- 3 Valige konto, mille kalendrisündmusi kuvada soovite.
- 4 Puudutage valikut  > **Sünkroonitavad kalendrid**.
- 5 Valige konto ja sünkroonige selle kalender.


Kell

Märguanne





- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kell**.
- 2 Valikus **Äratus** saate teha järgmist.

- Äratuse lisamine: puudutage valikut  ja määrake alarmi aeg, helin, kordused jms. Puudutage valikut , et rakendada sätted.
- Alarmi sisse- või väljalülitamine: puudutage lülitit alarmi kõrval, et see sisse või välja lülitada.
- Äratuseeadete konfigureerimine: puudutage valikut , et konfigureerida edasilükkamise kestus, vaikse režiimi sätted ja helitugevuse klahvide funktsioonid alarmi kõlades.
- Äratuse kustutamine: puudutage ja hoidke kustutatavat alarmi ning seejärel puudutage valikut .

Maailmakell


1 Puudutage avakuval valikut  **Kell**.

2 Valikus **Maailm** saate teha järgmist.

- Linna lisamine. Puudutage valikut . Sisestage linna nimi või valige linn loendist.
- Ajavööndi määramine. Puudutage valikut , et määrata kodu ajavöönd ning süsteemi kuupäev ja kellaaeg.
- Linna eemaldamine. Puudutage valikut **Muuda linnu**. Puudutage eemaldatava linnanime kõrval valikut  ja puudutage valikut .


Stopper

1 Puudutage avakuval valikut  **Kell**.







2 Valikus **Stopper** puudutage valikut , et alustada ajamöötmist.

3 Ajamöötmise ajal puudutage valikut , et loendada ringe.

4 Puudutage valikut , et stopper peatada.

Kui stopper on peatatud, puudutage valikut , et eemaldada kõik stopperikirjed.

Taimer



- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kell**.
- 2 Valikus **Taimer** lohistage täppi päripäeva mööda ratast, et määrata pöördloenduse aeg.
-  Taimerihelina määramiseks puudutage valikut .
- 3 Kui olete valmis, puudutage taimeri käivitamiseks .
- 4 Taimeri lõppu jõudes kõlab telefonist helitoon. Järgige ekraanijuhiseid ja nipsake üle ekraani, et helitoon välja lülitada.
-  Kui taimer töötab, puudutage valikut , et see lähtestada.

Ilm


Ilm võimaldab teil vaadata käesolevat ilmateadet ja mitmepäevast prognoosi teie asukoha kohta ja paljude asukohtade kohta üle maailma.

Linna lisamine




Lisage huvipakkuvad linnad, et vaadata nende käesolevat ilmateavet.

- 1 Puudutage avakuval valikut **Tööriistad > Ilm**.
- 2 Puudutage valikut  >  ja sisestage linna nimi. Ühtivad linnad on loetletud otsinguriba all.
- 3 Valige linn, mida soovite lisada.




Ilmateate kontrollimine

- 1 Puudutage avakuval valikut **Tööriistad > Ilm**.
- 2 Nipsake vasakule või paremale soovitud linnale ja vaadake kohalikke ilmaolusid.
- 3 Puudutage valikut , et vaadata üksikasjalikumate ilmateavete.

Linnade eemaldamine



- 1 Puudutage avakuval valikut **Tööriistad > Ilm**.
- 2 Puudutage valikut  ja puudutage ning hoidke linna, mida soovite eemaldada. Valige .
- 3 Puudutage valikut .


Ilma värskendamine

- 1 Puudutage avakuval valikut **Tööriistad > Ilm**.
 - 2 Nipsake vasakule või paremale, et leida linn, mille ilmateadet soovite värskendada.
 - 3 Nipsake ekraani ülaservast alla, et ilmateade käsitsi värskendada.
-  Saate konfigurierida ka ilmateate automaatseid värskendusi. Puudutage valikut  > . Lubage lüliti **Automaatne uuendus** ja konfigurierige **Uuenduste intervall**.
Telefon värskendab seejärel ilmaandmeid plaanitud intervalli tagant.

Märkmed


Märkme lisamine

- 1 Puudutage avakuval valikut **Tööriistad > Märkmik**.
 - 2 Puudutage valikut **Uus märg** ja sisestage oma märkme sisu.
-  Puudutage valikut , et sisestada pilt.

- 3 Puudutage valikut .

Pärast märkme salvestamist võite järgida ekraanijuhiseid, et jagada märget või see kustutada või lisada lemmikutesse.

Märkmiku sätete modifitseerimine

- 1 Puudutage avakuval valikut **Tööriistad > Märkmik**.
- 2 Puudutage valikut  > **Seaded**, et korrigeerida fondi suurust või muuta kuvamisvormingut.

FM-raadio


Kõigepealt ühendage peakomplekt telefoniga, sest FM-raadio kasutab peakomplekti antennina.

Jaamade otsimine

- 1 Puudutage avakuval valikut **Tööriistad > FM-raadio**.
- 2 Puudutage valikut  > . FM-raadio otsib automaatselt jaamu ja salvestab leitud jaamad.
-  FM-raadio esmakordsel avamisel otsib telefon otsib automaatselt jaamu ja salvestab leitud jaamad.

FM-raadio kuulamine

Puudutage avakuval valikut **Tööriistad > FM-raadio**.

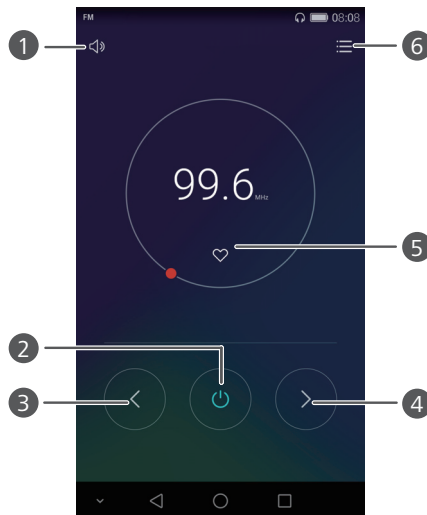

-
- 1 Lülitage kõlar sisse või välja.
 - 2 Lülitage FM-raadio sisse või välja.
 - 3 Naaske eelmisele jaamale.
-

4 Siirduge järgmisele jaamale.


5 Lisage käesolev jaam oma lemmikutesse.

6 Avage sätete liides: vaadake jaamaloendit ja otsige jaamaloendist, vaadake oma lemmikjaamu ning määrake taimer FM-raadio automaatseks väljalülitamiseks.


Telefoni seaded

Asukohateenuste sisselülitamine

Enne kaardi- või navigeerimisrakenduse kasutamist veenduge, et oleksite asukohateenused sisse lülitanud.


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Asukoht**.
- 3 Puudutage valikut **Juurdepääs minu asukohale**, et lubada telefoni asukohateenused.
- 4 Puudutage valikut **Režiim**. Seejärel saate teha järgmist.
 - Puudutage valikut **Väga täpne**, et määrata enda asukoht GPS-i, Wi-Fi ja mobiilse andmeside abil.
 - Puudutage valikut **Aku säästmine**, et määrata enda asukoht Wi-Fi ja mobiilse andmeside abil.
 - Puudutage valikut **Ainult seade** oma asukoha leidmiseks GPS-i abil.

Helisätete modifitseerimine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Heli**.
- 3 Kuval **Heli** saate teha järgmist.
 - Puudutage valikut **Helitugevused** ja lohistage liugureid, et reguleerida muusika, helinate, teavitustoonide, alarmide, kõnede jms helitugevust.
 - Puudutage valikut **Vaikne režiim**, et lülitada vaikne režiim sisse või välja.
 - Puudutage valikut **Vibreeri vaikes režiimis**, et lubada või keelata värin, kui telefon on vaikes režiimis.
 - Puudutage valikut **Kaardi 1 telefonihelin** või **Kaardi 2 telefonihelin**, et valida helin.

- Puudutage valikut **SIM-kaart 1 vibreerib helina korral** või **SIM-kaart 2 vibreerib helina korral**, et lubada või keelata värin telefoni helisemise ajal.
- Puudutage teavitustooni määramiseks valikut **Teavituse vaikehelin**.
- Puudutage valikus **Tagasiside** lüliteid, et lubada või keelata teavitusetoon või -värin, kui puudutate või lukustate ekraani, valite numbrit vms.

Kuvaseadete kohandamine

1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.


2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Kuva**.

3 Koval **Kuva** saate teha järgmist.

- Puudutage valikut **Värvustemperatuur**, et kohandada kuva värvustemperatuuri. Värvustemperatuuri käsitsi seadistamiseks eemaldage märkeruut **Vaikesäte**.
- Puudutage valikut **Taustapilt**, et määrata lukustus- ja avakuva taustapildid.
- Puudutage valikut **Fondi suurus**, et muuta kuva fondisuurust.
- Puudutage valikut **Unerežiim**, et lubada või keelata ekraanisäästja. Kui see funktsioon on lubatud, töötab ekraanisäästja telefoni laadimise ajal automaatselt.
- Puudutage valikut **Märgutuli**, et lubada või keelata vilkuv näidik teavituste saabumisel.
- Puudutage valikut **Kuva operaatori nimi**, et kuvada või peitja operaatori nimi olekuribal, kui ekraan on lukustusest avatud.
- Puudutage valikut **Kuva võrgukiirus**, et kuvada või peita käesolev võrgukiirus.
- Puudutage valikut **Eredus**, et reguleerida ekraani heledust.
- Puudutage valikut **Unerežiim**, et määrata, millal ekraan välja lülitub. Kindlaks määratud jõudeoleku kestuse möödudes lukustub ekraan aku säästmise nimel automaatselt.
- Puudutage valikut **Pööra ekraani automaatselt**, et määrata ekraani automaatse pööramise olek. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, muutub ekraani suund automaatselt telefoni käeshoidmise viisi järgi, kui teete teatud tegevusi, nagu veebilehel surfimine, pildi vaatamine või sõnumi kirjutamine.


Ühe käe kasutajaliidese lubamine

Ühe käe kasutajaliides muudab suure ekraaniga telefoni kasutamise palju lihtsamaks.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Ühe käe kasutajaliides**.
- 3 Kuval **Ühe käe kasutajaliides** saate teha järgmist.
 - Minge kuvale **Paigutus ühele käele** ja lubage **Paigutus ühele käele**. Nipsake virtuaalsel navigeerimisribal vasakule või paremale, et kuva ühte serva nihutada.
 - Minge kuvale **Klaviatuuri nihutamine** ja lubage **Klaviatuuri nihutamine**. Nihutatavat klaviatuuri kasutades puudutage kuva mis tahes ääres olevat noolt, et liigutada numbrivalija, kõneaegne menüü vms kuvaserva kaeulatusse.


Puudutuste keelamise režiim

Selle funktsiooniga saate ära hoida tahtmatuid ekraanitoiminguid, kui telefon on taskus või kotis.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded** ja avage vahekaart **Kõik**.
- 2 Valikus **Nutikas abi** puudutage valikut **Rohkem**.
- 3 Aktiveerige **Puutega keelamise režiim**. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, lülitatakse ekraan välja, kui ekraani ülaser on kaetud. Kui ekraani ülaser ei ole enam kaetud, hakkab puutekraan kohe tavapärasel viisil tööle.








Kindarežiimi sisselülitamine

Kindarežiim võimaldab kasutada puutekraani toiminguid ka siis, kui kannate kindaid.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded** ja avage vahekaart **Kõik**.
- 2 Valikus **Nutikas abi** puudutage valikut **Rohkem**.
- 3 Puudutage lülitit **Kindarežiim**, et kindarežiim sisse lülitada.


Ujuva nupu kasutamine

Ujuv nupp on kiirkäivituse tööriist, mis pakub otseteed telefoni peamistele funktsioonidele, nagu avakuvale naasmine ja telefoni optimeerimine.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded** ja avage vahekaart **Kõik**.
- 2 Valikus **Nutikas abi** puudutage valikut **Rohkem**.
- 3 Puudutage valikut **Nupp Jäta ootele**.
- 4 Lubage **Nupp Jäta ootele**. Seejärel ilmub kõigile kuvadele (v.a lukustuskuva ja teavituspaneel) ikoon .
- 5 Nupu laiendamiseks puudutage valikut .
- 6 Laiendatud menüüs saate teha järgmist.
 - Puudutage valikut  eelmisele kuvale naasmiseks või hetkel avatud rakendusest väljumiseks.
 - Puudutage valikut avakuvale naasmiseks.
 - Puudutage valikut hiljuti kasutatud rakenduste loendi kuvamiseks.
 - Kuva lukustamiseks puudutage valikut .
 - Puudutage valikut , et puhastada telefonimälu ja sulgeda kõik taustal töötavad energiamahukad rakendused.
 - Puudutage valikut  menüü ahendamiseks.


Lukustuskuva stiili muutmine

Ekraaniavamise mustrit määramine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Ekraanilukustuse salasõnad**.
- 3 Puudutage valikut **Salasõna > Muster**.

- 4 Joonistage vähemalt nelja täppi ühendav ekraani lahtilukustusmuster ja joonistage see kinnitamiseks uuesti.
- 5 Määrake lukustusest avamise PIN alternatiivseks meetodiks telefoni lukustusest avamiseks, kui peaksite lukustusest avamise mustrit unustama.


Ekraaniavamise PIN-i määramine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Ekraanilukustuse salasõnad**.
- 3 Puudutage valikut **Salasõna > PIN-kood**.
- 4 Sisestage vähemalt nelja numbrit sisaldav PIN ja sisestage see kinnitamiseks uuesti.


Ekraaniavamise parooli määramine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Ekraanilukustuse salasõnad**.
- 3 Puudutage valikut **Salasõna > Parool**.
- 4 Sisestage vähemalt nelja tärki sisaldav parool ja sisestage see kinnitamiseks uuesti.

Lennurežiimi sisse- või väljalülitamine

-  • Raadiovõrguseadmed võivad häirida lennuki lennusuüsteemi. Järgige alati lennumeeskonna juhiseid lennukis elektrooniliste seadmete kasutamise kohta.
- Lennurežiim lülitab telefoni raadiovõrgufunktsioonid välja, aga saate seda endiselt kasutada muusika kuulamiseks või mängude mängimiseks.

Funktsiooni **Lennurežiim** sisse- või väljalülitamiseks kasutage üht järgmistest viisidest.


- Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel. Puudutage valikus **Otseteed** lülitit **Lennurežiim**.
- Vajutage ja hoidke all toitenuppu ja puudutage valikut **Lennurežiim**.
- Puudutage avakuval valikut  **Seaded** ja avage vahekaart **Kõik**. Puudutage valikus **TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD** valikut **Rohkem** ja puudutage lülitit **Lennurežiim**.


Kui lennurežiim on sisse lülitatud, kuvatakse olekuribal ikooni  .

SIM-kaardi PIN-i määramine

SIM-kaardiga kaasneb PIN-kood, mis on mõeldud telefoniandmete kaitsmiseks. Kui lubate SIM-kaardi luku, peate PIN-i sisestama iga kord, kui telefoni sisse lülitate.


Enne järgmiste toimingute tegemist veenduge, et oleksite oma operaatorilt SIM-kaardi PIN-i saanud.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Turvalisus**.
- 3 Puudutage valikut **Seadistage lukk: Kaart 1/Kaart 2**.
- 4 Olles üksuses **Kaart 1** või **Kaart 2** puudutage valikut **Lukusta SIM-kaart**.
- 5 Sisestage PIN ja puudutage valikut **OK**.
- 6 Puudutage valikut **Muuda SIM-i PIN-i** PIN-i muutmiseks.


 Tavaliselt on PIN-i sisestamise ebaõnnestunud katsete arv piiratud. Selle piiri saavutamisel peate sisestama personaalse deblokeerimiskoodi (PUK), mille saate oma operaatorilt. PUK-i sisestamise ebaõnnestunud katsete arv on samuti piiratud. Selle piiri saavutamisel blokeeritakse teie SIM-kaart jäädavalt. Üksikasju nende piiride kohta küsige oma operaatorilt.

Konto loomine



Konto lisamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Kontod**.
- 3 Puudutage valikut **Lisa konto**.
- 4 Valige kontotüüp.
- 5 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja sisestage konto andmed.


E-posti konto kustutamine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Kontod**.
- 3 Valige kuval **Kontod** konto tüüp.
- 4 Valige konto, mida soovite kustutada.
- 5 Konto kustutamiseks järgige ekraanijuhiseid.

E-posti sünkroonimine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Kontod**.
- 3 Puudutage valikut  ja valige **Andmete autom. sünkroonimine**. Järgige ekraanijuhiseid ja puudutage valikut **OK**, et lubada andmete sünkroonimine.
- 4 Valige kuval **Kontod** konto tüüp.
- 5 Valige konto mille andmeid soovite sünkroonida.
- 6 Puudutage lülitit **Sümkroonimine: E-post**, et sünkroonida see konto.

Tehasesätete taastamine

 Telefoni lähtestamisel tehasesätetele kustutatakse telefonimälust kõik isiklikud andmed, sh kontoteave, süsteemi- ja rakendusesätted ning alla laaditud rakendused. Enne telefoni tehasesätetele lähtestamist varundage olulised andmed.



- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Varundamine ja lähtestamine**.
- 3 Puudutage valikut **Tehaseandmete lähtestamine** > **Lähtesta telefon** > **Lähtesta telefon**. Telefon lähtestatakse tehasesätetele ja taaskäivitatakse pärast protsessi lõpule viimist automaatselt.

Telefoni värskendamine

- ⚠️ • Kolmanda isiku tarkvara kasutamine telefoni värskendamiseks võib kahjustada telefoni või seada ohtu teie isiklikud andmed. Soovitame teil kasutada telefoni veebipõhise värskendamise funktsiooni või laadida värskenduspaketid alla Huawei ametlikult veebisaidilt.
- Süsteemivärskenduse käigus kustutatakse kõik teie isiklikud andmed. Seetõttu on soovitatav enne telefoni värskendamist varundada kõik olulised andmed.



Veebipõhine värskendamine

Enne värskendamist veenduge, et telefon oleks internetiga ühendatud.



- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
 - 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Värskendaja**.
 - 3 Puudutage valikut **Kontrolli värskendusi**. Järgige ekraanijuhiseid, et laadida alla ja installida uued värskendused.
-  Veebipõhine värskendamine mobiilse andmesidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisanduvaid andmekasutustasusid. Soovitatav on värskendada Wi-Fi-võrgu kaudu.

Kohalik värskendamine


Laadige värskenduspakett aadressilt <http://www.hihonor.com> alla ja salvestage värskenduspaketi kaust **dload** telefoni sisemälu juurkataloogi. Kui telefon toetab micorSD-kaarti, võite kausta salvestada ka microSD-kaardi juurkataloogi.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Värskendaja**.
- 3 Puudutage valikut  > **Kohalik värskendus** ja järgige telefoni värskendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
 - 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Kuupäev ja kellaag**.
 - 3 Kuval **Kuupäev ja kellaag** saate teha järgmist.
 - Puudutage lülitit **Autom. kuup. ja kellaag**, et kasutada võrguaega, või määrake kellaag käsitsi.
 - Puudutage lülitit **Automaatne ajavöönd**, et kasutada võrgu ajavööndit, või määrake ajavöönd käsitsi.
 - Puudutage lülitit **24-tunnise vormingu kasutamine**, et vahetada 12-tunnise ja 24-tunnise vormingu vahel.
 - Puudutage valikut **Valige kuupäevavorming**, et valida kuupäeva kuvamise viis.
 - Puudutage valikut **Kaksikkellad**, et kuvada rändluse ajal kaht kella.
-  Kõik operaatorid ei pruugi toetada kuupäeva ja kellaaja käsitsi määratavaid sätteid.


Süsteemikeele muutmine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Keeled ja sisestamine**.
- 3 Puudutage valikut **Keel ja piirkond**.
- 4 Valige soovitud keel.

Privaatsuse kaitse


Võite takistada teistel kasutajatel juurde pääsemast teie privaatsele sisule. Lubage privaatsuse kaitse ja määrake kaks erinevat ekraani lukustusest avamise parooli – üks endale ja teine külalistele.

Privaatsuse kaitsmise lubamine



- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Turvalisus**.
- 3 Puudutage valikut **Privaatsuse kaitse > Alustame**.
- 4 Valige parooli tüüp.
- 5 Järgige ekraanijuhiseid, et sisestada omaniku parool ja külalise parool.

Pärast privaatsuse kaitse lubamist, võimaldab omaniku parooli sisestamine saada juurdepääsu kogu telefonis olevale sisule. Külalise parooli sisestamine annab juurdepääsu kaitsmata sisule.

Privaatse teabe seadistamine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Turvalisus**.
- 3 Puudutage valikut **Privaatsuse kaitse**.
- 4 Sisestage omaniku parool ja puudutage valikut **Järgmine**.
- 5 Määrake üksusest **Seadista privaatsed andmed** oma privaatsed kontaktid, albumid ja rakendused.

Privaatsuse kaitsmise keelamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
 - 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Turvalisus**.
 - 3 Puudutage valikut **Privaatsuse kaitse**.
 - 4 Sisestage omaniku parool ja puudutage valikut **Järgmine**.
 - 5 Keelake **Privaatsuse kaitse**.
-  Pärast privaatsuse kaitse keelamist toimib omaniku parool ekraani lukustusest avamise paroolina ja külaliseparool muutub kehtetuks.

Juurdepääsetavus

Telefon on varustatud vaegnägijatele mõeldud juurdepääsetavuse funktsioonidega. Saate need funktsioonid, nagu suumiliigutused ja suurendatud fondisuurus, lubada või keelata vajaduse järgi.

- 1** Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2** Valikus **Kõik** puudutage valikut **Juurdepääsetavus**.
- 3** Valige juurdepääsetavuse funktsioonid, mida soovite lubada.


Juriidiline märkus

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Kõik õigused on kaitstud.

Selle kasutusjuhendi ühtegi osa ei tohi paljundada ega edastada mis tahes vormis või viisil Huawei Technologies Co., Ltd. ja selle partnerite („Huawei“) eelneva kirjaliku loata.

Selles kasutusjuhendis kirjeldatud toode võib sisaldada Huawei ja võimalike litsentsiandjate autoriõigustega kaitstud tarkvara. Kliendid ei tohi nimetatud tarkvara mingil moel reprodutseerida, levitada, muuta, dekompileerida, osadeks võtta, dekrüpteerida, ekstraktida, pöördprojekteerida, liisida, üle anda ega all-litsentsida, välja arvatud juhul, kui loetletud piirangud on kohaldatavate õigusaktidega keelatud või kui autoriõiguste omanikud on need toimingud heaks kiitnud.

Kaubamärgid ja load

   on Huawei Technologies Co., Ltd. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Android™ on Google Inc. kaubamärk.

LTE on ETSI kaubamärk.

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on *Bluetooth SIG, Inc.* registreeritud kaubamärgid; Huawei Technologies Co., Ltd. kasutab neid märke litsentsi alusel.

Muud siin mainitud kaubamärgid ja toodete, teenuste ja ettevõtete nimed võivad kuuluda vastavalt nende omanikele.

Teade

Teatavad siinkirjeldatud toote ja selle tarvikute funktsioonid sõltuvad installitud tarkvarast ning kohaliku võrgu võimalustest ja seadetest; kohalikud võrguoperaatorid või võrguteenuste pakkujad ei pruugi neid aktiveerida või võivad neid piirata.

Seetõttu ei pruugi siintoodud kirjeldused ostetud tootele või tarvikutele täpselt vastata.

Huawei jätab endale õiguse muuta või modifitseerida käesolevas juhendis sisalduvat infot või tehnilisi andmeid ilma etteteatamiseta ning vastutust võtmata.

Teade muude tootjate tarkvara kohta

Huawei ei oma intellektuaalset omandiõigust koos käesoleva tootega tarnitud muude tootjate tarkvarale ja rakendustele. Seega ei anna Huawei muude tootjate ükskõik

millistele tarkvaradele ega rakendustele mingit garantiid. Huawei ei paku ka tugiteenust klientidele, kes neid muude tootjate tarkvarasid või rakendusi kasutavad, ega vastuta muude tootjate tarkvara ja rakenduste toimimise või tagajärgede eest.

Muude tootjate tarkvara ja rakenduste toimimine võib katkeda või lõppeda igal ajal, Huawei ei garanteeri sisu või teenuse kättesaadavust. Kolmanda poole teenusepakkujad pakuvad sisu ja teenuseid läbi võrgu või edastamisvahendite, mis ei ole Huawei kontrolli all. Ulatuses, mis on kohalduvate õigusaktidega lubatud, ei hüvita ega vastuta Huawei muude teenusepakkujate teenuste ega muude tootjate sisu või teenuste katkemise või lõppemise eest.

Huawei ei vastuta tootesse paigaldatud tarkvara legaalsuse, kvaliteedi või ühegi teise aspekti eest ega ükskõik millise muu üles või alla laetud kolmanda osapoole loodud materjali eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekstide, piltide, videote või tarkvara jne eest. Klient vastutab kõikide riskide eest, sh tarkvara ja seadme ühildamatuse eest, mis tuleneb tarkvara paigaldamisest või muude osapoolte loodu üles või allalaadimisest.

Toode põhineb avatud lähtekoodiga Android™ platvormil. Huawei on teinud platvormi tarvilikke muudatusi. Seega ei pruugi käesolev toode toetada kõiki funktsioone, mida toetab standardne platvorm Android, ning see ei pruugi ühilduda muude tootjate tarkvaraga. Huawei ei paku ühilduvuse suhtes mingit garantiid ega kaitset ja vabastab end sõnaselgelt selle temaatikaga seonduvast vastutusest.

LAHTIÜTLEMINE

KOGU SELLE KASUTUSJUHENDI SISU ON ESITATUD PÕHIMÕTTEL „NAGU ON“. VÄLJA ARVATUD RAKENDUVAST SEADUSEST TULENEVADEL JUHTUDEL EI ANTA MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, MÜÜDAVUSE NING TEATAVAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE SUHTES SEOSIS KÄESOLEVA JUHENDI TÄPSUSE, USALDUSVÄÄRSUSE VÕI SISUGA.

RAKENDUVA SEADUSE MAKSIMAALSES ULATUSES EI VASTUTA HUAWEI ÜHELGI JUHUL ERAKORDSETE, OTSESTE, KAUDSETE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, VÕI SAAMATA JÄÄNUD KASUMI, ÄRITULU, ANDMETE, FIRMAVÄÄRTUSEGA SEOTUD VÕI ARVATAVATE TULUDE KAOTUSE EEST SÕLTUMATA SELLEST, KAS NEED OLID PROGNOOSITAVAD VÕI MITTE.

HUAWEI MAKSIMAALNE VASTUTUS (KÄESOLEV PIIRANG EI OLE KOHALDATAV VASTUTUSE SUHTES TERVISEKAHJUSTUSTE EEST SEL MÄÄRAL, MIS ON LUBATUD KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA) SEOSIS KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS

KIRJELDATUD TOOTE KASUTAMISEGA ON PIIRATUD SUMMAGA, MILLE KLIENT TASUS TOOTE OSTMISEL.

Impordi- ja ekspordieeskirjad

Kliendid peavad järgima kõiki kohaldatavaid ekspordi- ja impordialaseid õigusnorme ning vastutavad vajalike valitsuse lubade ja litsentside hankimise eest, mis on vajalikud käesolevas juhendis nimetatud toote, k.a tarkvara ja tehnilised andmed, ekspordimiseks, reeksportimiseks või importimiseks.

Privaatsuseeskiri

Kui soovite teada täpsemalt, kuidas me teie isikuandmeid kaitseme, lugege meie privaatsuseeskirja aadressil <http://www.hihonor.com>.

Mudel : PLK-L01

V100R001_01