


SAATEID JA FILME IGAST MAAILMA NURGAST OTSE SINU ELUTUPPA.

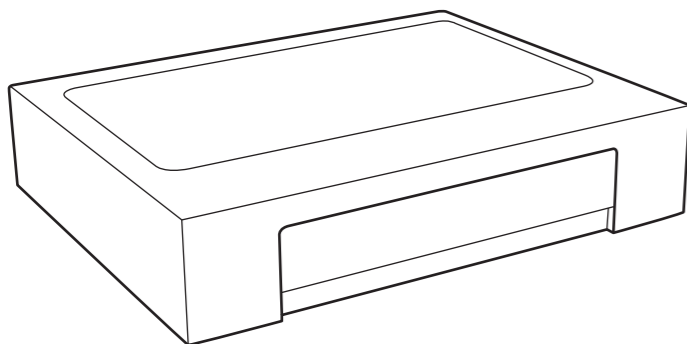

JUHEND TELIA TV ÜHENDAMISEKS


OLULINE INFO: LOE ENNE DIGIBOKSI ÜHENDAMIST!

Digiboks avab sulle uued Telia TV võimalused: saad nautida populaarseid telekanaleid väga hea pildi ja heliga, vaadata videolaenutusest või filmiriulist filme, sarju ning multikaid, salvestada oma lemmiksaateid, uurida telekava otse teleri ekraanil, seada meeldetuletusi saadete algusajaks ning kuulata raadiokanaleid.


VALI DIGIBOKSILE ASUKOHT

- Paiguta digiboks televiisori lähedale nähtavasse kohta.
- Veendu, et ruuterist tulev võrgukaabel ulatub digiboksini.
- Arvesta juhtmete pikkusega.
- Jäta digiboksi ümber vaba ruumi, et vältida ülekuumenemist.
- Hoia digiboksi otsese päikesevalguse eest.
- Ära aseta midagi digiboksi peale.

KOMPLEKT SISALDAB

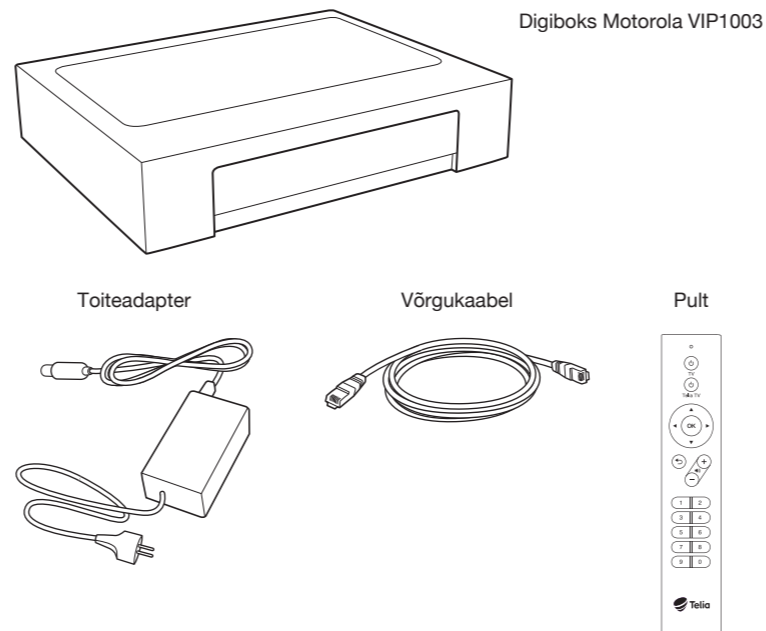

DIGIBOKSI ÜHENDAMINE

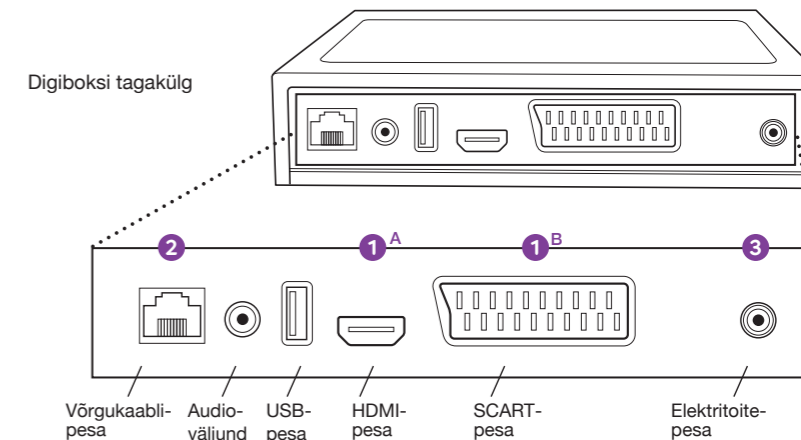

1 Digiboksi ühendamine televiisoriga

Variant A: ühendamine HDMI-kaabli abil

Ühenda HDMI-kaabli üks ots digiboksi HDMI-pesasse ja teine ots televiisori HDMI-pesasse.

Variant B: ühendamine SCART-kaabli abil

Kui sinu televiisoril puudub HDMI-pesa, siis ühenda SCART-kaabli üks ots digiboksi SCART-pesasse ja teine ots televiisori SCART-pesasse.

2 Digiboksi ühendamine ruuteriga

Ühenda võrgukaabli üks ots digiboksi võrgukaabli pesasse ja teine ots ruuteri vabasse kollasesse pesasse.

3 Toite ühendamine


Ühenda toiteadapter digiboksi elektritoitepesasse ja seejärel vooluvõrku.

4 Toite ühendamine

Kui digiboks on ruuteri ja vooluvõrguga ühendatud, laadib see automaatselt internetist alla vajaliku tarkvara. Nüüd lülita sisse televiisor, mille ekraanil näed allalaadimise edenemist tähistavaid täppe. Ole esmakordsel käivitamisel valmis ootama kuni 10 minutit. Digiboks on kasutusvalmis, kui kõik viis täppi on muutunud roheliseks.

Nüüd saad hakata Telia TV-d vaatama!

PULDI KASUTAMINE

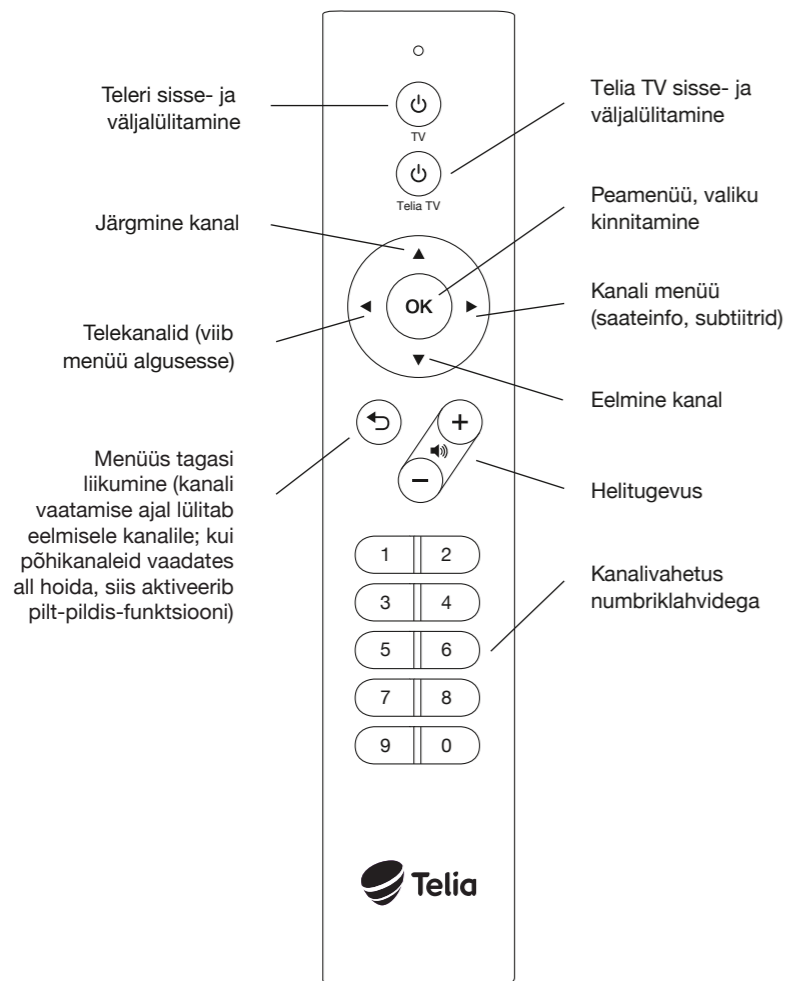

JUHI DIGIBOKSI PULDIGA KA TELEVIISORIT

Algselt juhib pult ainult digiboksi, aga seda saab seadistada nii, et digiboks juhib ka teleri sisse- ja väljalülitamist ning helitugevuse suurendamist ja vähendamist.

Selleks, et digiboksi pult hakkaks telerit sisse ja välja lülitama:

1. Aseta digiboksi pult ja teleripult vastakuti;
2. Hoida 5 sekundit korraga all digiboksi puldi **OK** nuppu ning digiboksi puldi teleri **sisse- ja väljalülitamise** nuppu (digiboksi puldi kõige ülemine nupp);
3. Lase nupud lahti, digiboksi puldi märgutuli jääb punakalt põlema;
4. Vajuta teleripuldil **väljalülitamise** nuppu;
5. Digiboksi puldi märgutuli läheb roheliseks ning mõne hetke pärast vilgatab kaks korda.

Proovi nüüd telerit sisse-välja lülitada. Juhul, kui see ei õnnestu, tee eelnevad tegevused uuesti.

Selleks, et digiboksi pult hakkaks teleri heli juhtima:

1. Reguleeri digiboksi heli maksimaalseks;
2. Aseta digiboksi pult ja teleripult vastakuti;
3. Hoida 5 sekundit korraga all digiboksi puldi **OK** ning digiboksi puldi **helitugevuse vähendamise** nuppu;
4. Lase nupud lahti, digiboksi puldi märgutuli jääb punakalt põlema;
5. Vajuta teleripuldi **helitugevuse vähendamise** nuppu ja hoida seda all, kuni digiboksi puldi märgutuli läheb roheliseks ning mõne hetke pärast vilgatab kaks korda;
6. Nüüd saab digiboksi puldiga teha teleri heli vaiksemaks.

Helitugevuse suurendamise seadistamiseks korda punktides 2–5 kirjeldatud tegevusi, asendades helitugevuse vähendamise nupu helitugevuse suurendamise nupuga.

Nüüd saad digiboksi puldiga oma teleri heli reguleerida, digiboksi heli enam reguleerida ei saa.

Telia pultide ja muude seadmete kasutamise ning seadistamise kohta saad veel teavet *Online*-abist aadressilt telia.ee/abi.

LAHENDUSED SAGEDASEMATELE PROBLEEMIDELE

Levinumatele tõrgetele saad abi *Online*-abi kasutades – telia.ee/abi.

Online-abi näitab, kas sinu eKodu teenused töötavad, ja vajaduse korral juhendab sind samm-sammult, et saaksid teenuse taas ise tööle. Samuti saad seadistada oma ruuterit ning digiboksi. Keskkond töötab nii arvuti kui ka nutiseadmega.

Probleem	Võimalik viga	Võimalik lahendus
Internetiühendus on olemas, aga telepilt puudub	Digiboksi käivitumine ebaõnnestus	Käivita ruuter ja digiboks uuesti
	Kaablid on valesti ühendatud	Kontrolli, kas kõik juhtmed on õigesti ühendatud
Kõiki kanaleid ei ole näha	Teleris on valitud vale videosisend	Vali teleripuldil õige sisend. Puldi nupu enamlevinud tähised on AV, Video, Source, TV/VRC, LINE IN, INPUT või
	Telia TV teenus ei ole veel aktiveeritud	Oota, kuni Telia on teenuse aktiveerinud
Sa ei tea Telia TV PIN-koodi	Aktiivne on ainult lemmiklist	Vajuta puldil OK nuppu. Liigu valikule „Telekanalid” ja vali „Kõik kanalid”
	PIN-kood on uuenenud	Vaikimisi on PIN-kood 0000. Kui oled PINi muutnud ja unustanud, siis saab selle algseadistada <i>Online</i> -abis – telia.ee/abi
Digiboks ei reageeri puldile (puldi tuli vilgub, aga digiboksi tuli ei vilgu)	Puldi ja digiboksi sidumine on kadunud või tegemata (digiboksi või puldi vahetuse korral)	Taasta puldi algseaded: hoida all OK ja tagasi nuppu, kuni puldi roheline märgutuli vilgatab kaks korda. Seejärel vajuta nooleklahve: alla, alla, alla . Roheline märgutuli vilgatab taas kaks korda

LISAINFO JA TAGASISIDE

Abi saamiseks ja tagasiside jagamiseks võid alati meie poole pöörduda.

Vali endale mugavaim viis:

- Kodulehelt telia.ee/abi leiad teavet kõigi meie teenuste kohta.
- Telefonil 123 (eraklient) või 1551 (äriklient) saad abi tehnilistes küsimustes.
- Tehnilise abi telefonidelt saad tellida ka põhjalikuma tehnilise nõustamise, mis on tasuline.

Vaata Telia teenuste kasutamist tutvustavaid videoid Telia TV-s või internetilehel telia.ee.