




НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗВОНКОВ


Телефон
Panasonic
KX-HDV130

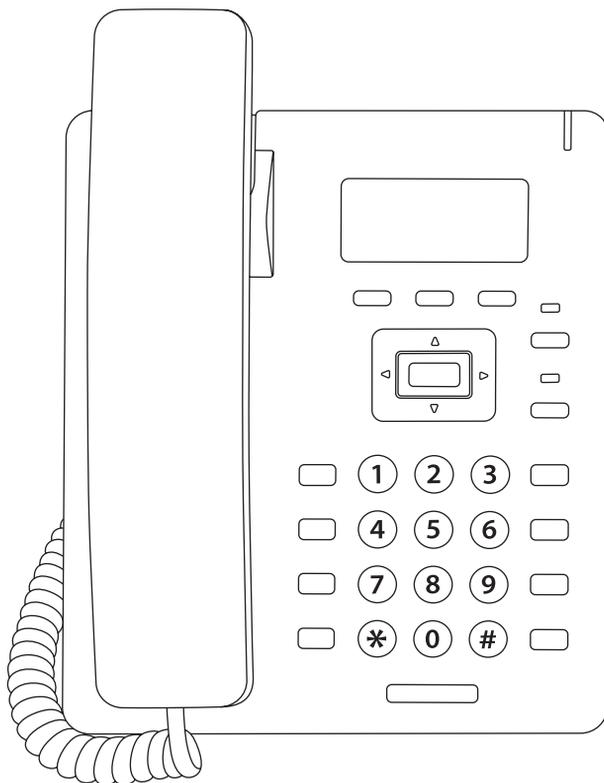


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ТЕЛЕФОНА

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:


Телефон

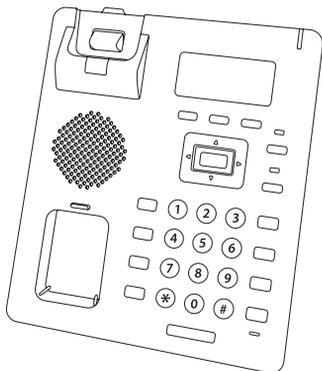


Телефонная трубка






Шнур для трубки



Подставка

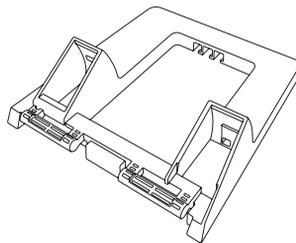


УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ПОДСТАВКИ

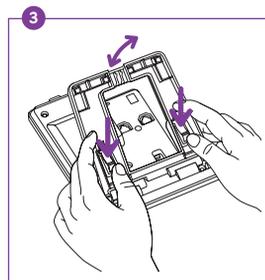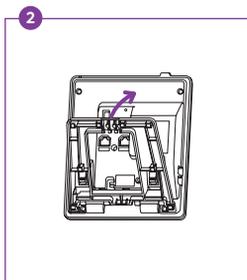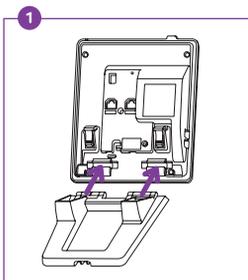

- 1 Вставьте подставку в разъемы на устройстве.
- 2 Поворачивайте подставку по направлению стрелки, пока она не зафиксируется.
- 3 Обеими руками нажмите на фиксаторы в направлении стрелки, наклоните и сдвиньте подставку до фиксации в нужном положении.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА

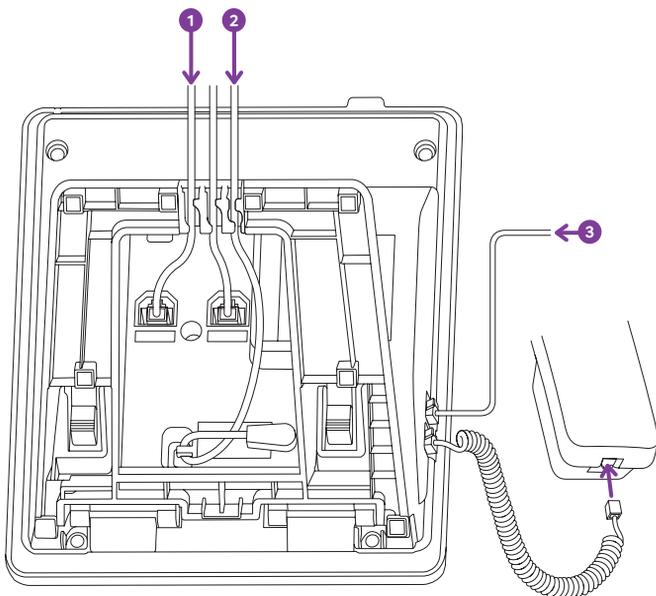

Подключите к устройству сетевой кабель, шнур телефонной трубки и адаптер переменного тока (опционально).

- 1** Концентратор PoE
- 2** Адаптер переменного тока (опционально)
- 3** Мультимедийная гарнитура (опционально)

Подключение через сетевой адаптер


Данное изделие соответствует стандарту IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE). Если Ваша сеть связи поддерживает PoE, данное изделие может получать электропитание из сети связи через кабель Ethernet.

В этом случае адаптер переменного тока не требуется. Если же Ваша сеть связи не поддерживает PoE, Вам нужно подключить к аппарату адаптер переменного тока.

Подключение к компьютеру


Порт компьютера не поддерживает PoE для подключения устройств.

БЛОКИРОВКА РЫЧАГА ТРУБКИ

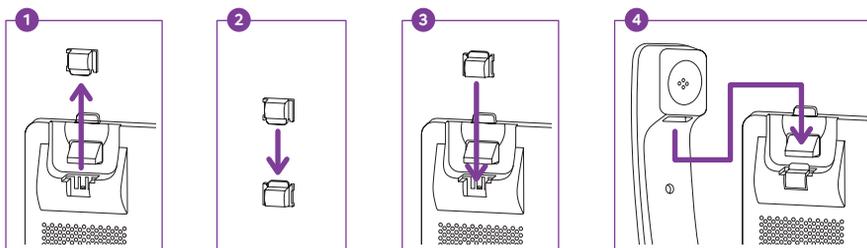

- 1 Удалите рычаг трубки из его гнезда.
- 2 Поверните его на 180 градусов.
- 3 Вставьте рычаг обратно в гнездо.
- 4 Теперь кончик рычага выступает за край гнезда, надежно удерживая трубку на месте.


НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ ТЕЛЕФОНА

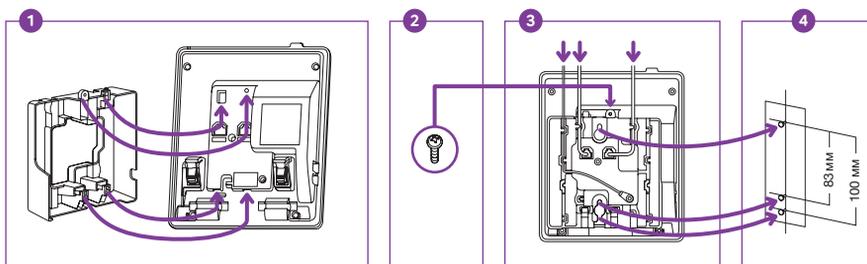


- 1 Вставьте лапки адаптера для настенного монтажа (продается отдельно) в соответствующие отверстия в основании, а затем сдвиньте его в направлении стрелки до щелчка.
- 2 Прикрепите адаптер для настенного монтажа к подставке с помощью малого винта.
- 3 Подключите адаптер переменного тока, телефонную трубку, а также, по мере надобности, сетевые и соединительные кабели.
- 4 Вверните в стену большие винты и закрепите устройство на стене.

КРАТКИЙ ОБЗОР ТЕЛЕФОНА

- 1**  Кнопка ввода
Для подтверждения выбора.
- 2** ЖК-дисплей
- 3** Программируемые кнопки
Кнопки **F** / **B** / **C** используются для выбора элементов, отображаемых в нижней строке экрана.
- 4** Клавиша навигации
Клавиша навигации состоит из четырех кнопок направления. Кнопки со стрелками служат для перемещения курсора при выборе функций. При нажатии кнопок в режиме ожидания выполняются следующие функции:
 -  Вывод на экран журнала входящих вызовов.
 -  Вход в телефонную книгу.
- 5** Индикатор звонка / ожидающего сообщения / пропущенного вызова
Индикатор мигает при входящем вызове либо при наличии непрочитанного сообщения или пропущенного вызова.
- 6** **LINE 1/P1** Программируемая кнопка 1
Для выполнения назначенной функции. Если эта кнопка назначена в качестве кнопки линии (Line), она используется для того, чтобы подтвердить состояние линии 1 или занять ее.
- 7** **LINE 2/P2** Программируемая кнопка 2
Для выполнения назначенной функции. Если эта кнопка назначена в качестве кнопки линии (Line), она используется для того, чтобы подтвердить состояние линии 2 или занять ее.
- 8** Рычаг телефонной трубки
Удерживает трубку в устойчивом положении, если устройство закреплено на стене.
- 9**  /  Режим ожидания / Сообщение
Для перевода вызова в режим ожидания во время разговора. В режиме ожидания используется для возврата удерживаемого вызова, если таковой имеется, или доступа к ящику голосовой почты, если удерживаемых вызовов нет.
- 10.**  Повторный набор
Повторный набор последнего набранного номера.
- 11.**  Гарнитура
Используется для работы в режиме гарнитуры.
- 12**  /  Без звука / Автоответчик
Для ответа на входящий вызов в режиме громкой связи либо отключения звука микрофона или трубки во время разговора.
- 13**  Громкость
Для регулировки громкости звонка или голоса абонента.
- 14** **CANCEL** Кнопка отмены
Для отмены выбора.
- 15** Микрофон
Для разговора в режиме громкой связи.
- 16**  Динамик
Для работы в режиме громкой связи.
- 17**  /  Переадресация вызова
Для переадресации вызова другому абоненту.
- 18**  Режим конференции
Для установления многостороннего разговора.
- 19** гнездо для гарнитуры

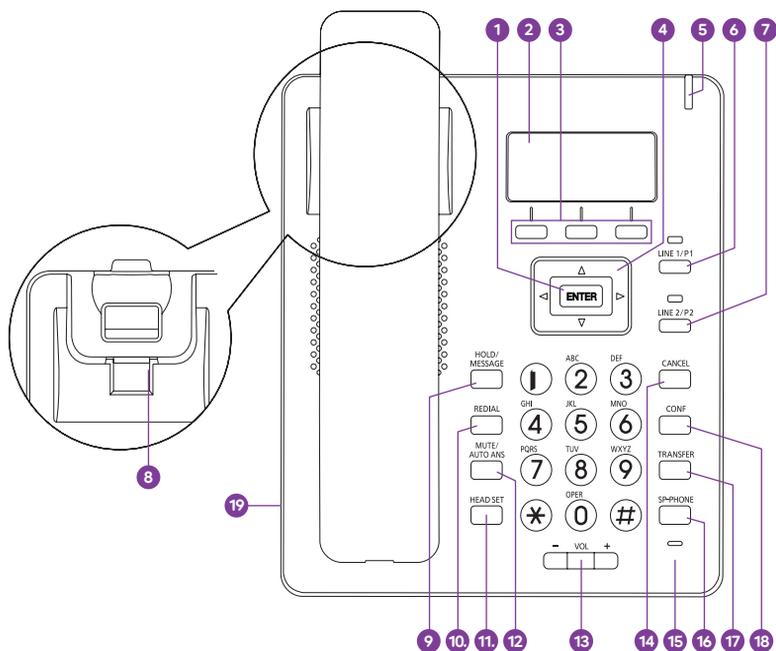

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

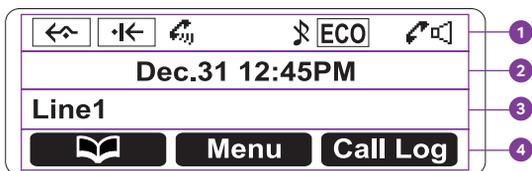

1 Пиктограммы

	Переадресация вызова
	Не беспокоить
	Автоответчик
	Беззвучный режим
	Экономный режим
	Переключение страниц дисплея в режиме ожидания

2 Дата и время

3 Пропущенный звонок, новое сообщение или отображение имени/номера. Название линии отображается в режиме ожидания. Если на телефоне настроена только одна линия, в других режимах ее название не отображается.

4 Программируемые кнопки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вы всегда можете обратиться к нам для получения помощи и представления отзыва.

Выберите наиболее подходящий для Вас способ:

- На странице telia.ee/abi Вы найдете информацию обо всех наших услугах
- Позвонив по номеру 123 (частный клиент) или 1551 (бизнес-клиент), Вы получите помощь в технических вопросах
- По номерам телефона службы технической поддержки Вы также сможете заказать более основательное техническое консультирование. Услуга платная