

Nightblade M13 Personaalarvuti Kasutusjuhend

Sisukord

1. Uuendused ja garantii
2. Tehniline abi
3. Ohutusjuhised
4. Seadme ülevaade
5. Turvalisuse ja mugavuse juhised
6. Riistvara seadistamine
7. Võrguühendus võrgukaabliga (Windows 10)
8. Wi-Fi ühendus
9. Seadme algseadete taastamine (Windows 10)
 - 9.1 Hoia minu dokumendid alles
 - 9.2 Eemalda kõik

1. Uuendused ja garantii

Tähelepanu! Eelnevalt seadistatud seadme osasid ei pruugi saada uuendada või taastada. Täpsema informatsiooni saamiseks ostetud seadme kohta palun kontakteeruge kohaliku edasimüüjaga.

Ärge proovige uuendada või asendada ükskõik millist seadme osa kui te ei ole volitatud edasimüüja või hoolduskeskus, sest see võib garantii kehtetuks muuta.

2. Tehniline abi

Kui tekib tehniline probleem ja kasutusjuhendist ei ole abi, siis palun kontakteeruge seadme müüjaga või kohaliku edasimüüjaga. Palun proovige abi saada külastades MSI veebilehte: <http://www.msi.com/support/>

3. Ohutusjuhised



Lugege ohutusjuhiseid põhjalikult ja tähelepanelikult.



Hoidke alles kasutusjuhend tulevikus tekkida võivate küsimuste jaoks.



Hoidke seade eemal niiskusest ja kõrgest temperatuurist.



Asetage seade kindlale lamedale pinnale enne selle käivitamist.



Alati ühendage seade vooluvõrgust välja enne kui hakkate seadistama täiendavat kaarti või moodulit. Alati ühendage seade vooluvõrgust välja kui seade on pikka aega kasutamata, et säästa energiat. Vooluallikas: AC 100-240V~, 50-60Hz, 6-3A



Ventilaator on mõeldud seadme jahutuseks, et vältida selle ülekuumenemist. Ära kata ventilaatorit kinni.



Ära jäta seadet keskkonda, mille temperatuur on üle 60C (140F) või alla 0OC (32OF), sest see võib vigastada seadet. Maksimaalne temperatuur võiks olla 40OC, et seade töötaks tõrgeteta.



Ära mitte kunagi vala vedelikku seadme avadesse, kuna see võib põhjustada elektrishokki.



Asetage toitejuhe kohta, kus see ei jää ette ega sellele peale ei astuta. Ära aseta mitte midagi toitejuhtme peale.



Kui seadistate koaksiaalset juhet TV tuuneriga, on oluline kindlustada, et metalne kilp on usaldusväärselt ühendatud kaitsva maandusega. Juhtme jagamise süsteem peaks olema maandatud järgmiste parameetrite järgi: ANSI/NFPA 70, the National Electrical Code (NEC), in particular Section 820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable.



Alati hoidke seadmed eemal magnetiseeritud objektidest.



Kui tekib ükskõik milline alljärgnev olukord, siis tuleb seade viia hooldukeskusesse kontrolli:

- Toitejuhe on kahjustada saanud
- Vedelik on seadmesse imbunud
- Seade on saanud niiskuskahjustusi
- Seade ei tööta korrektselt või seda ei saa vastavalt kasutusjuhendile ikkagi tööle
- Seade on maha kukkunud ja kahjustada saanud
- Seadmel on nähtavaid kahjustusi


1. Optikaga seadmed on klassifitseeritud CLASS 1 LASER PRODUCT järgi. Seadme teistmoodi kasutamine on keelatud.

2. Ära puuduta seadme sees olevat läätset.

4. Seadme ülevaade



1. Optiline ketta seade
2. Optilise ketta väljastamise nupp
3. Optilise ketta asukoht
4. Ventilaator
5. VR port (HDMI väljund) (Valikuline)

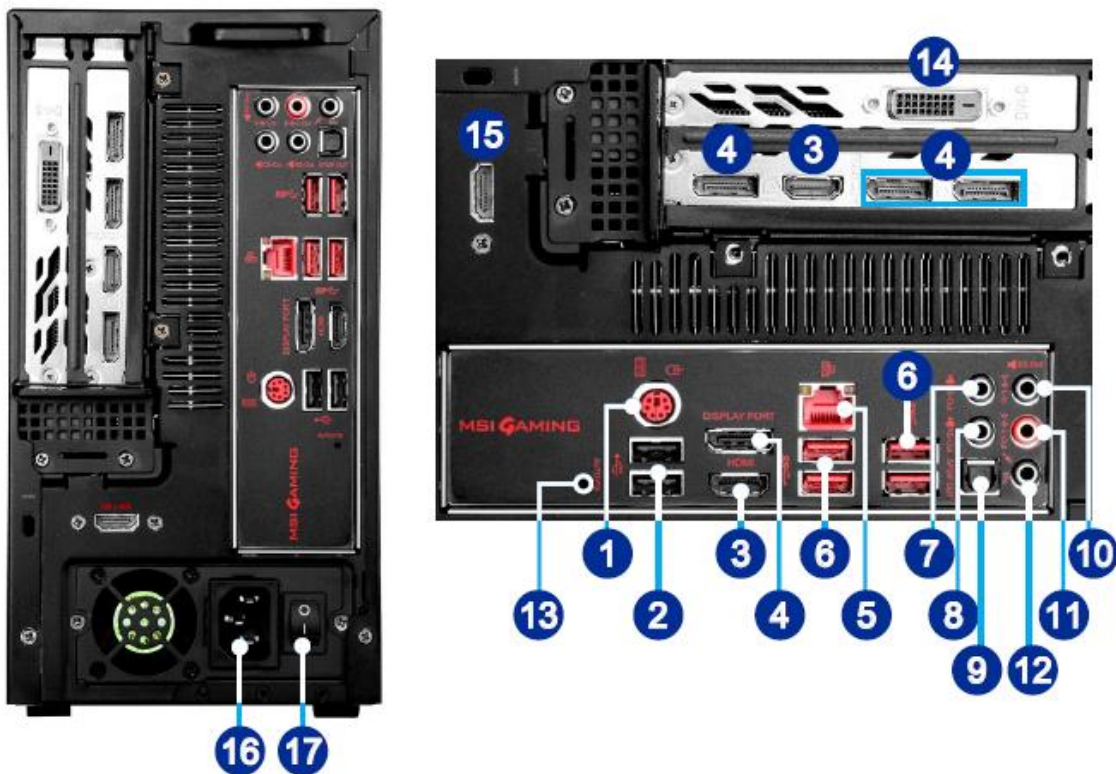

1. PS/2 Klaviatuur /Arvutihiire kombineeritud port
2. USB 2.0 port
3. HDMI-Out Port (Valikuline)
4. Ekraani Port (Valikuline)
5. RJ-45 LAN ühendamise võimalus
6. USB 3.1 Gen1 port
7. CS väljund
8. RS väljund
9. S/PDIF väljund
10. Line sisend
11. Line väljund
12. Mikrofon
13. Auto Fix nupp
14. DVI-D port (Valikuline)
15. VR Link port (Valikuline)
16. Toitekaabli ühendamise koht
17. Voolu sisse ja välja lülitamise nupp

Tähtis! Seadmed, mis töötavad kõrgel kiirusel, soovitatakse ühendada USB 3.1 Gen1 porti ja madalal kiirusel töötavad seadmed nagu näiteks arvutihiir ja klaviatuur soovitatakse ühendada USB 2.0 porti.



1. Seadme sisse ja välja lülitamise nupp
2. Kõvaketta LED tuli
3. USB 3.1 Gen1 port (Tüüp C)
4. USB 2.0 port (MSI super laadimise tehnoloogia)
5. Line väljundi koht
6. Mikrofoni ühendamise võimalus


5. Turvalisuse ja mugavuse juhised

Kui sul on vaja kasutada seadet kaua aega, siis on tähtis, et sa valiksid hea töökoha ja asendi.


1. Sinu töökohal peaks olema piisavalt valgustust.
2. Vali õige laud ja tool ja reguleeri nende kõrgust vastavalt oma pikkusele.
3. Toolil istu sirgelt. Reguleeri oma tooli kui vaja, et see toetaks sinu selga.
4. Aseta oma jalad vastu maad nii et sinu põlvedel ja küünarnukkidel tekiks 90 kraadne nurk.
5. Pane oma käed lauale loomulikus asendis nii et, et laud toetaks randmeid.
6. Välti ebamugavaid seadme kasutamise asendeid.
7. Seade töötab elektritoitel ja seda tuleb kasutada ettevaatlikult ilma ennast vigastamata.

6. Riistvara seadistamine


1. Ühenda klaviatuuri, arvutihiire, LAN, monitori jne kaablid

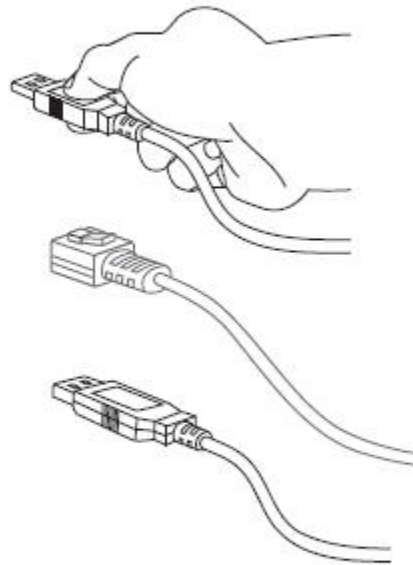

2. Ühenda seadme toitekaabel vooluvõrku.

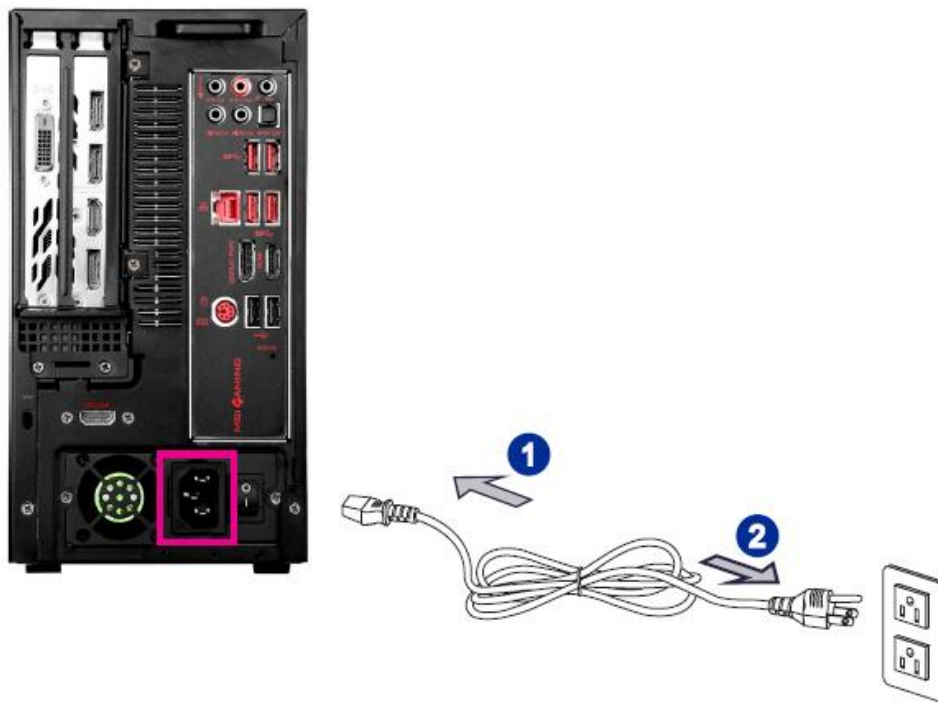


3. Vajuta sisse/väljalülitamise nuppu, et seade sisse lülitada

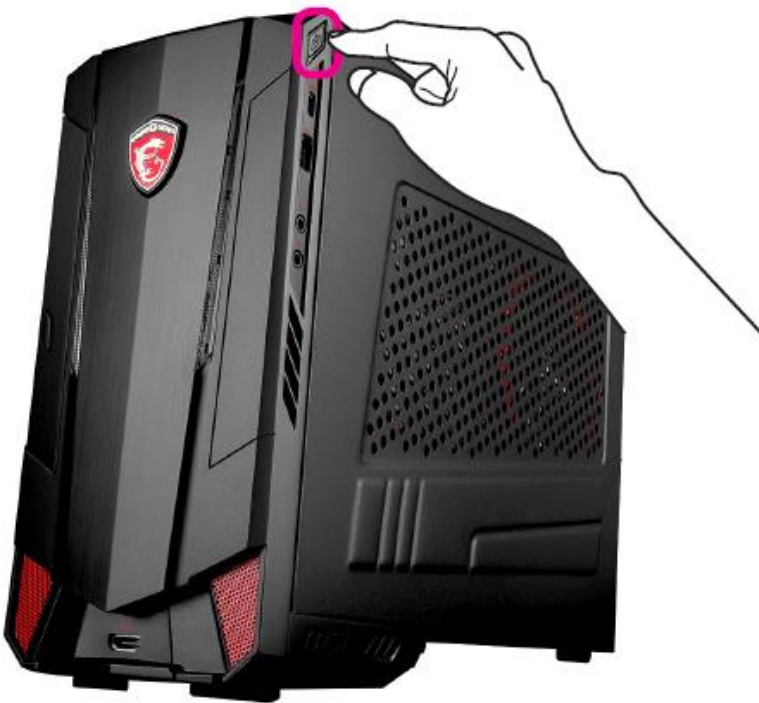


7. Võrguühendus võrgukaabliga (Windows 10)

1. Parem hiireklakk [Start] ja vali nimekirjast [Control Panel]
2. Vali [Network and Internet] alt [View network status and tasks]

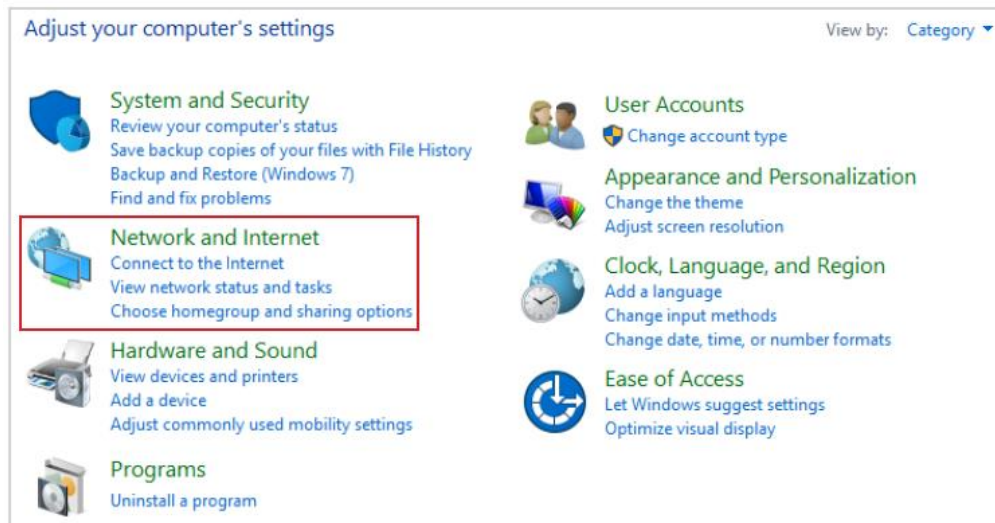


3. Vali [Set up a new connection or network]

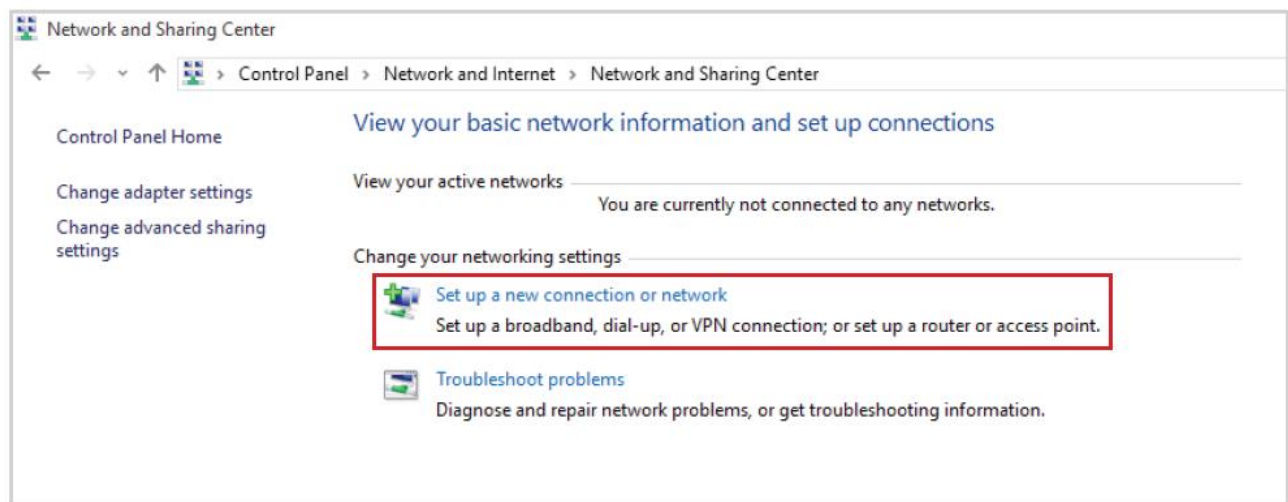


4. Vali [Connect to the Internet] ja vajuta [Next]

5. Vali [Broadband (PPPoE)], et ühendust luua DSL-ga või kaabliga, mis nõuavad kasutajanime ja parooli.

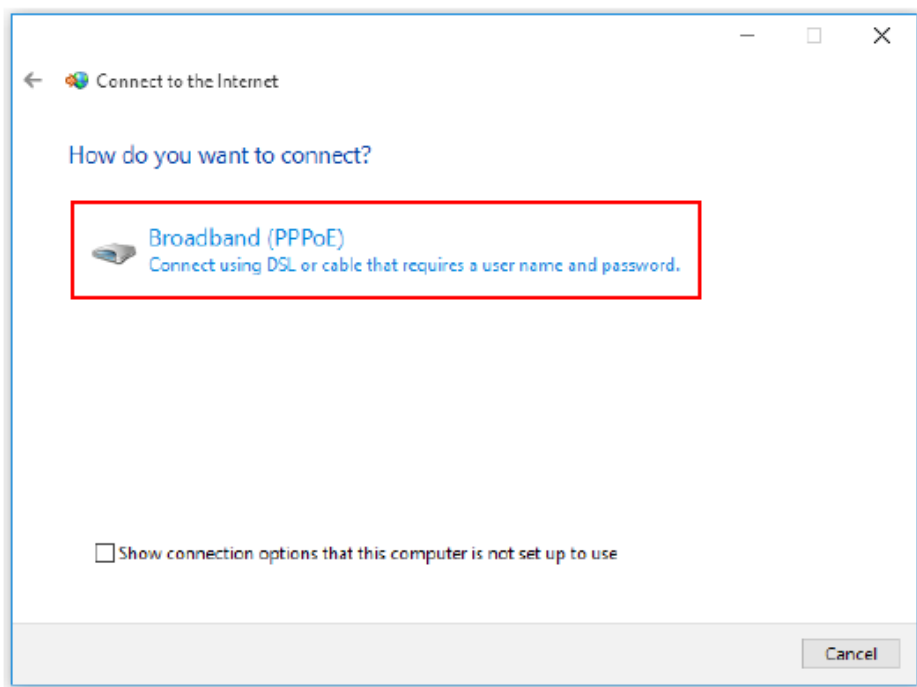


6. Trüki sisse informatsioon oma interneti teenusepakkujalt ja vajuta [Connect] et luua LAN ühendus.

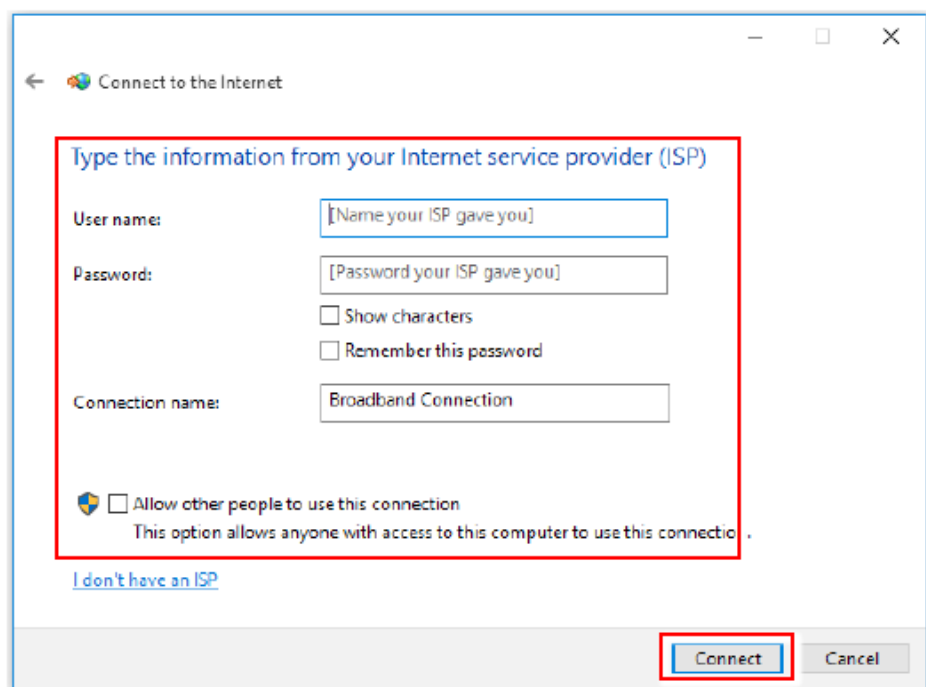


8. WIFI ühendus

1. Mine [Start] ja vajuta [Settings] ning vali [Network and Internet]
2. Nimekiri saadaolevatest WIFI võrkudest tuleb nähtavale. Vali õige WIFI ühendus nimekirjast.
3. Uue ühenduse loomiseks vali [Network and Sharing Center]

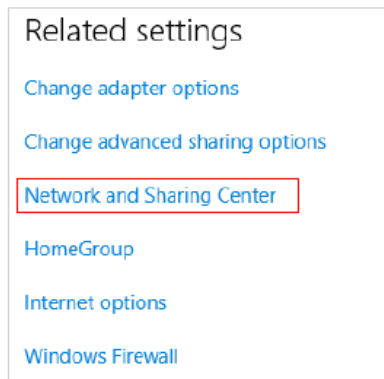

4. Vali [Set up a new connection or network]
5. Järgmiseks vali [Manually connect to a wireless network] ja vajuta jätkamiseks [Next]
6. Trüki sisse WIFI võrgu informatsioon, mida sa üritad luua ja vajuta jätkamiseks [Next]

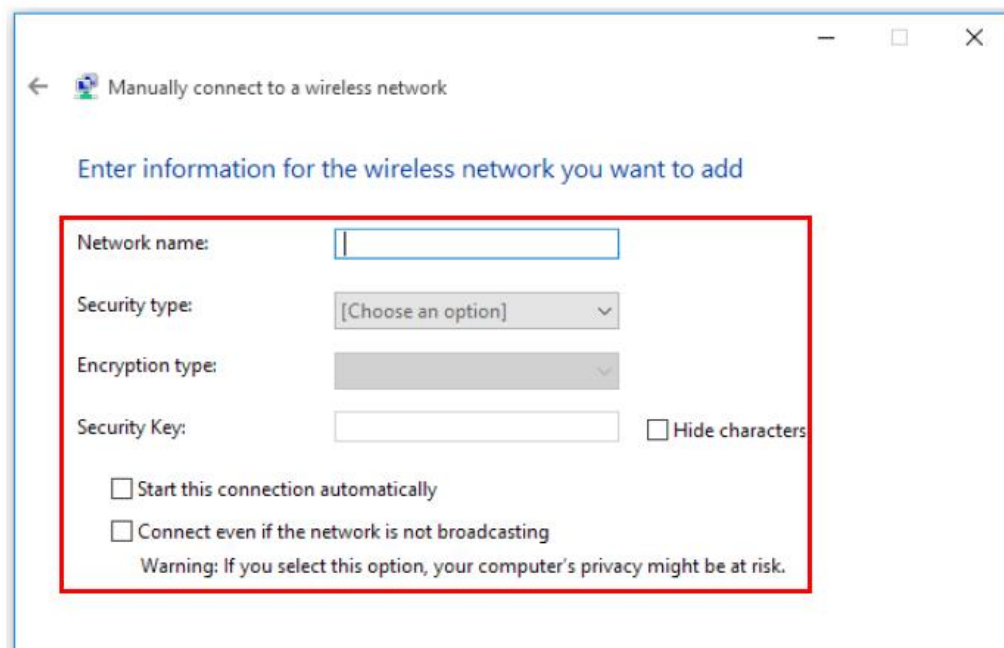


7. Uus WIFI võrguühendus on loodud.

9. Seadme algseadete taastamine (Windows 10)


Enne seadme taaskäivitamist, palun kontrollige, et olulised andmed on kusagile teistesse seadmetesse varundatud. Kui järgnev lahendus ebaõnnestub ja te ei saa taastada seadet, siis kontakteeruge palun volitatud kohaliku edasimüüjaga või hoolduskeskusega edasiseks abi saamiseks.

Seadme algseadete taastamine

1. Mine [Start] ja vajuta [Settings] ning vali [Update and security]
2. Vali [Recovery] ja vajuta [Reset this PC] alt [Get started], et alustada seadme algseadete taastamist.

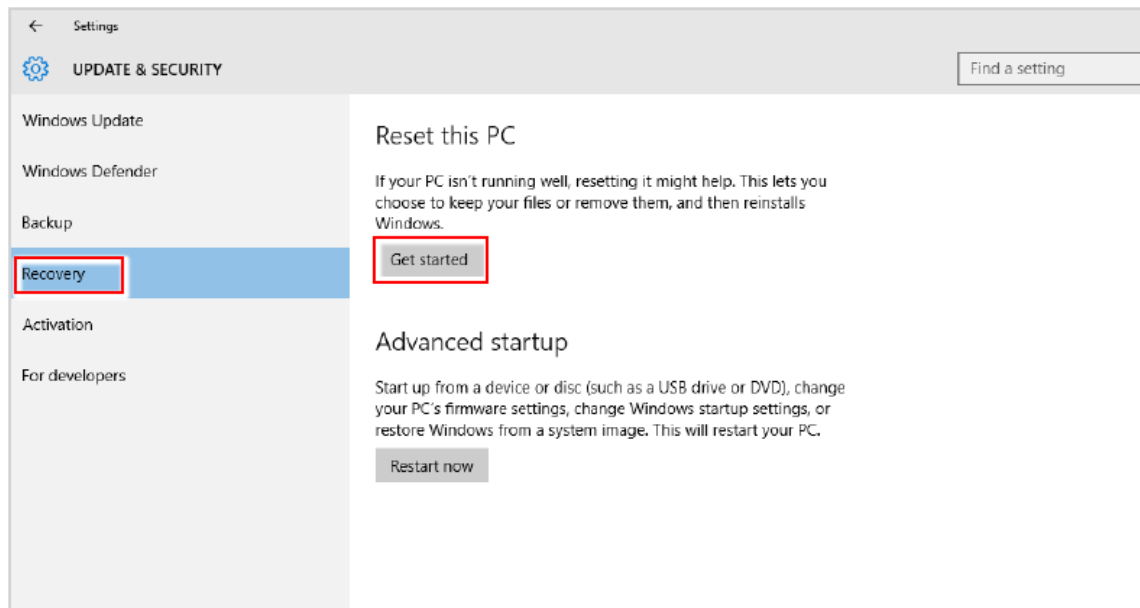


3. Tuleb ette [Choose an option] aken ja vali kas [Keep my files] või [Remove everything], millest esimene jätab sinu dokumendid alles ning teine kustutab kõik ära.

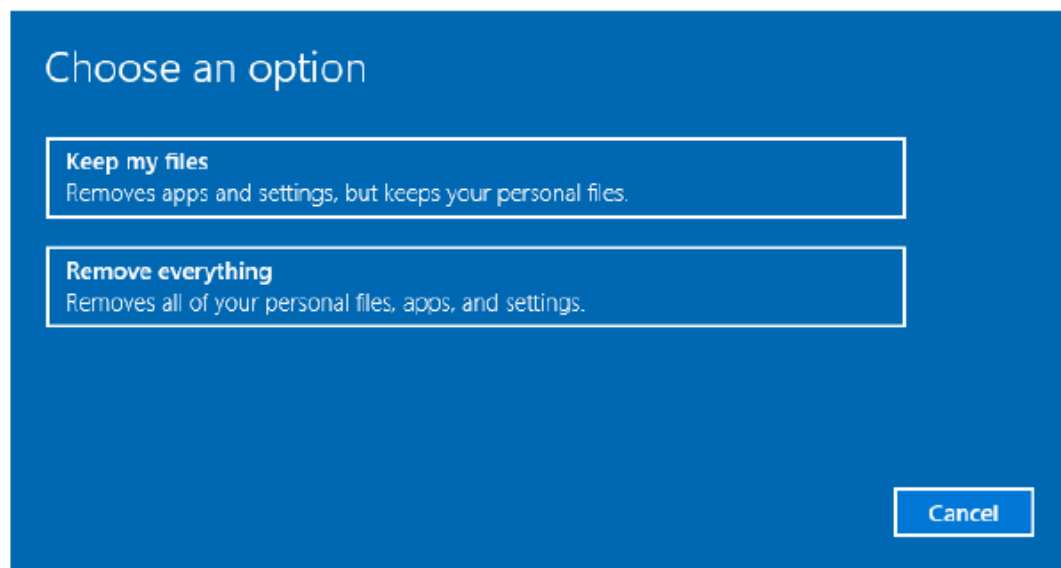


Taaskäivita PC	Hoia minu failid alles		
	Eemalda kõik	Ainult ketas, kus on Windows seadistatud	Lihtsalt eemalda dokumendid
			Lihtsalt eemalda dok-d ja puhasta
		Kõik kettad	Lihtsalt eemalda dokumendid
			Eemalda dok-d ja puhasta ketas

9. 1 Hoia minu dokumendid alles


1. Vali [Keep my files].

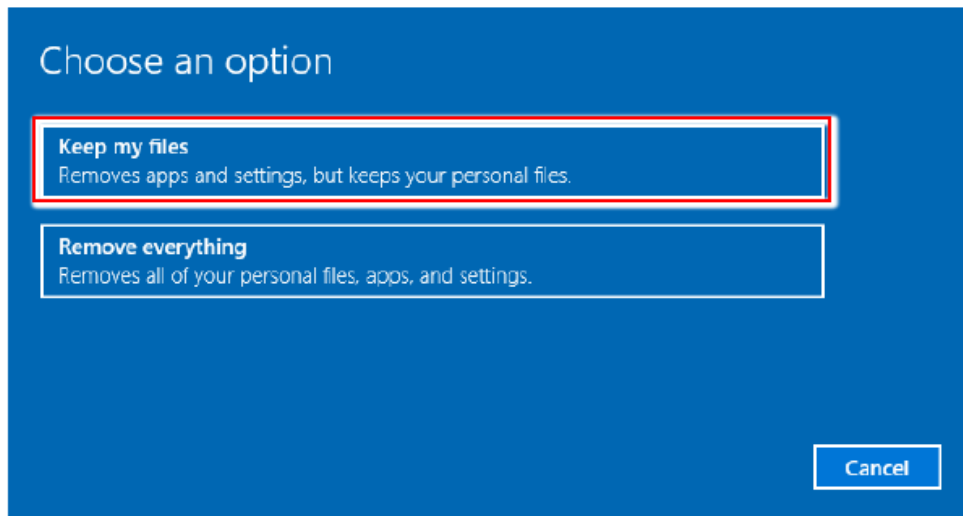

2. Aken nimetusega [Your apps will be removed] näitab faile, mis tuleb uuesti seadistada internetist või seadistamis plaatide pealt. Vajuta jätkamiseks [Next]

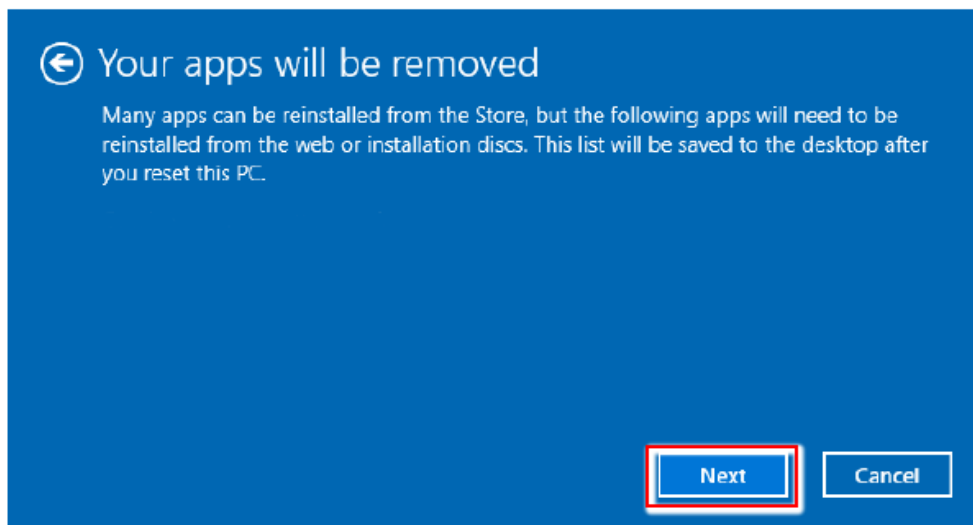


3. Järgmine aken näitab milliseid muudatusi protsessi jooksul tehakse. Vajuta seadme algseadete taastamiseks [Reset]

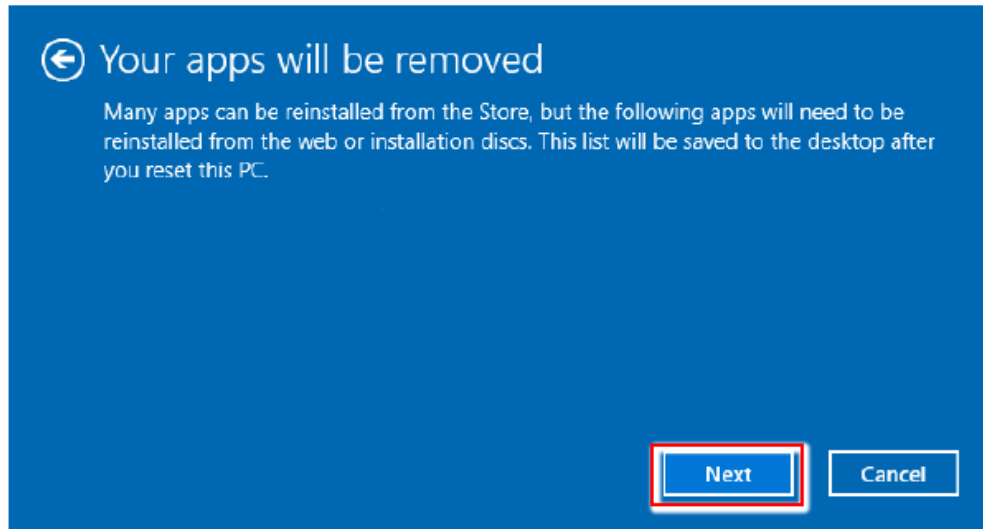


9.2 Eemalda kõik

1. Vali [Remove everything]

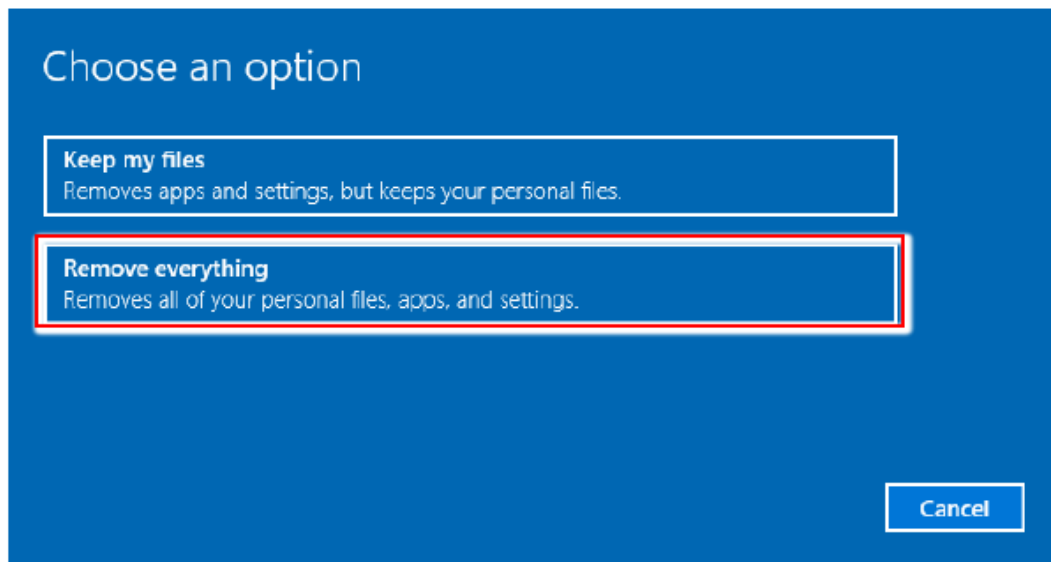

2. Kui sul on mitmed kõvakettad, siis tuleb ette aken, mis palub valida ketta vahel, kus on Windows installeeritud [Only the drive where Windows is installed] või kõikide ketaste vahel [All drives].

3. Järgmiseks vali dokumentide eemaldamine [Just remove my files] või eemalda dokumendid ja puhasta [Remove files and clean the drive].

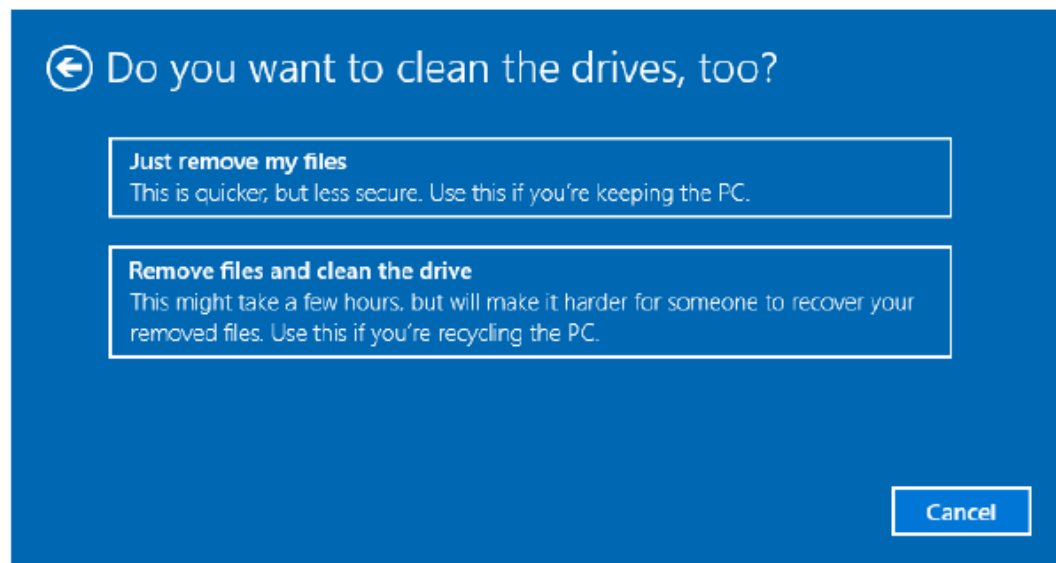

4. Järgmine aken näitab sulle muudatusi, mida tehakse käesoleva protsessi jooksul. Seadme algseadete taastamiseks taastamiseks vali [Reset]

