



oE400
Käsiraamat



Hea klient!


Täname, et ostate oE400 ANC juhtmeta kõrvaklapid. Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige juhiseid, et oma uusi kõrvaklappe optimaalselt kasutada ja nautida muusikat viisil, nagu seda oli mõeldud kuulata.

PAKEND SISALDAB

- oE400 ANC juhtmeta kõrvaklapid
- 3,5 mm Premium-kaabel
- 3,5 mm kahe pistikuga lennuadapter • USB-kaabel
- Kasutusjuhend

FUNKTSIOONID

1. Eelmine lugu / helitugevus väiksemaks
2. Multifunktsionaalne nupp (MFB)
3. Järgmine lugu / helitugevus suuremaks
4. Micro-USB pesa
5. Aktiivne mürasummutus (ANC) sisse-/väljalülitus
6. ANC LED-indikaator
7. 3,5 mm AUX-pistik
8. Bluetoothi LED-indikaator

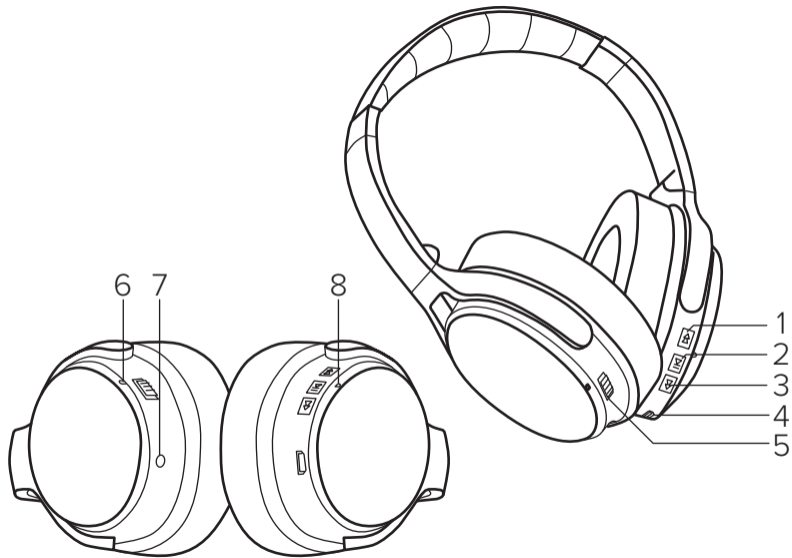

TEHNILISED ANDMED

- Bluetooth V4.0
- Bluetooth ulatub kuni 10 m kaugusele
- Sagedusnäitaja 20–20 000 Hz
- Kõneaeg kuni 15 tundi (ANC ja Bluetooth sisselülitatud)
- Esitusaeg kuni 12 tundi (ANC ja Bluetooth sisselülitatud)
- Ooterežiim kuni 10 päeva
- Keskkonna-/taustamürasummutus (ENC): müravähendus 25 dB
- Liitium-polümeer 550 mAh patarei
- Voolutarve 5 V DC
- Takistus 32 Ω

PATAREI LAADIMINE

1. Ühendage Micro-USB laadimiskaabli ots Micro-USB-pessa (4) ja standard USB-kaabli ots arvuti USB-porti või USB võrgulaadijasse.

2. Bluetoothi LED-indikaator (8) on laadimisel punane. See muutub roheliseks pärast umbes 2,5 tundi.

Siis on aku täis laetud.

Märkus: Esmasele laadimisele võib kuluda 3 tundi, kuni patarei on täis laetud.

SIDUMINE BLUETOOTH-SEADMEGA

1. Alustage sellest, et hoiate MFB-d (1) all 4 sekundit. Näete samas, et Bluetoothi LED-indikaator (8) vilgub vaheldumisi sinise ja punasena, osutades sellele, et sidumisrežiim on sisse lülitatud.

2. Aktiveerige oma seadmes Bluetooth-ühenduse funktsioon ja käivitage Bluetooth-seadmete otsing (vaadake Bluetooth-seadme kasutusjuhendist järele, kui te pole kindel, kuidas seda teha).
3. Valige leitud seadmete loendist „oE400“.
4. Kui teilt küsitakse pääsukoodi, sisestage 0000 või 1234 ja kõrvaklapid ühendatakse seejärel teie seadmega.
5. Pärast õnnestunud sidumist vilgub indikaator kaks korda purpurpunasena; siis saab vastata telefonile või kuulata muusikat.
6. Muusikat kuulates vilgub Bluetoothi LED-indikaator (8) sinisena iga kolme sekundi järel.
7. Järgmine kord, kui kõrvaklapid on sisse lülitatud, hakkavad need automaatselt otsima ja proovivad ühenduda viimati seotud seadmega.

UUESTI SIDUMINE VÕI UUTE SEADMETE SIDUMINE

1. Veenduge, et Bluetooth oleks välja lülitatud mis tahes eelnevalt seotud seadmest.
2. Järgige juhiseid sammust 1: „BLUETOOTH-SEADME SIDUMINE“.

KÕNEHALDUS

Kõne vastuvõtmine

Kõne saabudes hakkavad kõrvaklapid helisema. Vajutage vastamiseks MFB-d (1). Kõne ajal saate sättida helitugevust, kasutades peakomplekti helitugevuse suurendamise (2) ja vähendamise (3) nuppe.

Kõne lõpetamine

Kõne ajal saate lõpetada kõne, vajutades MFB-d (1).

Telefoninumbri uuesti valimine

Kui teil pole kõne pooleli, hoidke MFB-d (1) all 1 sekund, et telefoninumbrit uuesti valida.

MUUSIKA ESITAMINE

Esita/peata

Vajutage MFB-d (1), kui soovite vastavalt kas mängimis- või pausirežiimi sisse lülitada.

Helitugevuse reguleerimine

Selleks et reguleerida helitugevust, hoidke helitugevuse suurendamise (2) või vähendamise (3) nuppu all. Helitugevust on võimalik reguleerida ka teie seadmelt.

Muusika valimine

Vajutage järgmise (2) või eelmise (3) loo nuppu, kui soovite vahetada laule.

AKTIIVNE MÜRASUMMUTUS (ANC)

1. Vajutage aktiivse mürasummutuse funktsiooni aktiveerimiseks ANC lülitile sisse/välja (5).
2. Kui ANC-lüliti on aktiveeritud, põleb ANC LED-indikaator (6) sinisena.

Hoiatus!

Seda toodet ei soovitata kasutada autoga sõites ega jalutades, kuna see takistab hoiatuste/ alarmi kuulmist ja võib nii olla teile või teistele ohtlik.

Märkus.

Aktiivne mürasummutuse funktsioon ei tööta, kui kasutatakse juhtmega ühendust ja/või kui aku on kulunud.

JUHTMEGA KASUTUS

1. Ühendage pakendis olev 3,5 mm kaabel 3,5 mm AUX-pistikusse (7).

2. Sisestage 3,5 mm kaabli teine ots oma seadmesse.
3. Kui teie seadmes mängib muusika, peaks heli nüüd kõrvaklappidest kuuldav olema.

HOIDKE OMA KÕRVAKLAPPE

ÄRGE tehke järgmist.

- Tehke kõrvaklappe märjaks.
- Pillake kõrvaklappe maha, sest see tühistab garantii.
- Võtke kõrvaklappe lahti. Kõrvaklappide sees olevaid osi ei saa kasutaja ise hooldada ega parandada.
- Jätke kõrvaklappe kõrge temperatuuri kätte ega hoidke neid kohas, kus temperatuur läheb kiiresti kuumast külmaks või vastupidi.

TEHKE järgmist.

- Puhastage kõrvaklappe pehme kuiva lapiga ja puhastusvahenditeta.

TEAVE AKU KOHTA

- Teie seade töötab taaslaetava akuga. Seadme mittekasutamisel eemaldage laadija vooluvõrgust ja seadmest.
- Aja jooksul täielikult täislaetud aku tühjeneb, kui seadet ei kasutata. Soovitame aku kaks korda kuus täis laadida, et tagada selle töökindlus.
- Ärge jätke seadet kuuma või külma kohta, näiteks suvistes või talvistes oludes suletud autosse, kuna see kahandab aku töövõimet ja lühendab selle kasutusiga.
- Ärge visake akusid tulle, sest nii need võivad plahvatada. Akud võivad plahvatada ka siis, kui need on kahjustunud.

TÕRKEOTSING

Kui teil ei õnnestu kõrvaklappe oma seadmega ühendada, proovige järgmist.

- Veenduge, et kõrvaklapid oleks laetud, sisse lülitatud ja teie seadmega seotud ning ühendatud.
- Kontrollige, et kõrvaklapid oleksid seadmest kuni 10 meetri (30 jala) kaugusel ning et kõrvaklappide ja seadme vahel poleks takistusi (nt seinad või muud elektroonikaseadmed).
 - Korraga on võimalik kõrvaklappidega siduda ainult üks seade, nii et veenduge, et läheduses ei oleks samal ajal vastuolulisi Bluetooth-seadmeid, mis püüavad kõrvaklappidega ühenduda.

Kui kõrvaklapid ei lülitu välja, saab neid lähtestada tagasi algrežiimi, kui panete need laadima.

Kui signaal on katkendlik, veenduge, et kõrvaklapid oleksid täielikult laetud, enne kui jätkate nende kasutamist.

Kui te ei kasuta kõrvaklappe rohkem kui 3 minutit ja need pole samal ajal seadmega ühendatud, lülituvad kõrvaklapid automaatselt välja, et säästa energiat.

Loodame, et saite nüüd kogu vajaliku teabe, et alustada. Kui teil aga tekib seadmega mistahes probleeme, võtke meiega julgelt ühendust meili teel või telefonitsi:

service@xqisit.com / +49 (0) 800 – 000 69 46

Ärge mitte mingil juhul proovige seda toodet lahti võtta. Kõrvaklappide sees olevaid osi ei saa kasutaja ise hooldada ega parandada – eriti kui teie tootel on sisseehitatud ja mitteasendatav patarei, ärge püüdke patareid kätte saada või seda eemaldada, kuna see võib põhjustada kehavigastusi ja kahjustada toodet.

Igasugune katse toode lahti võtta või parandustöid teha, tühistab mistahes ja kõik garantiid. Palume vabandust võimalike siinsete juhiste vähemtähtsatest vastuoludest põhjustatud ebameeldivuste pärast, millest 9 võib olla tingitud tootearendusest ja -täiustamisest.

FÖDERAALSE SIDEKOMISJONI (FCC) DEKLARATSIOON

Seda seadet on kontrollitud ja on leitud, et see vastab C-klassi digitaalsetele kehtivatele piirangutele, vastavalt FCC reeglite osale 15. Ülalnimetatud piirangud on mõeldud tagama mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu eluruumidesse paigaldatuna. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ja kasutata juhiste järgi, võib põhjustada raadiosidele kahjulikke häireid. Siiski pole garanteeritud, et häired mõne kindla paigalduse puhul ei teki. Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või telesignaali vastuvõtmisel, mida võib tuvastada seadet sisse ja välja lülitades, siis soovime kasutajal proovida häireid kõrvaldada, võttes ühte või mitut järgnevatest meetmetest.

- Keerake vastuvõtuanenni või paigutage see ümber.
- Suurendage vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel.
- Ühendage seade ja vastuvõtja erinevatesse pistikupesadesse.
- Konsulteerige abi saamiseks müügiesindajaga või kogenud raadio/teleri tehnikuga.

FCC teade

See seade vastab FCC reeglite osale 15. Kasutamisel peaksid olema täidetud järgmised kaks tingimust.

- See seade ei tohi tekitada kahjulikku sekkumist, ja
- see seade peab suutma vastu võtta kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid.

FCC HOIATUS

- Mistahes selles seadmes tehtud muudatused, mida pole toote vastavuse eest vastutav osapool sõnaselgelt heaks kildetud, võib tühistada selle seadme kasutamiseks antud FCC nõusoleku.
- See seade ja selle antenn(id) ei tohi asuda ning neid ei tohi kasutada teiste antennide või saatjate juures.

FCC ID: 2AB5JHS-BN900 mudeli number HS-BN900

FCC tunnusnumbril leidmiseks vaadake XQISIT oE400 sisekülge.



Läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol tähendab, et see toode tuleb Euroopa Liidus kasutuselt kõrvaldada erinõudeid järgides. Seda toodet ei tohi visata sorteerimata olmeprügi hulka.



Meie, STRAX GmbH, kinnitame ainuvastutusel, et toode XQISIT oE400 (mudeli nr HS-BN900) vastab järgmiste direktiivide sätetele: 1999/5/EÜ; 2004/108/EÜ ja 2006/95/EÜ.



Turustaja: STRAX GmbH, Belgische Allee 52+54, 53842 Troisdorf, Germany, www.strax.com 10



www.XQISIT.com



xqisitsimplygood



_xqisit



www.xqisit.com