

**SONY**<sup>®</sup>

# Kasutusjuhend

Xperia<sup>™</sup> M5  
E5603/E5606/E5653

# Sisukord

<b>Alustamine.....</b>	<b>6</b>
Teave selle kasutusjuhendi kohta.....	6
Ülevaade.....	6
Kokkupanek.....	7
Seadme esmakordne käivitamine.....	8
Milleks on vaja Google™-i kontot?.....	9
Seadme laadimine.....	9
<b>Seadme põhifunktsioonid.....</b>	<b>12</b>
Puutekraani kasutamine.....	12
Ekraani lukustamine ja lukust avamine.....	14
Avakuva.....	14
Rakendustekuva.....	16
Rakendustes liikumine.....	17
Minirakendused.....	18
Vidinad.....	18
Otseteed ja kaustad.....	19
Taust ja kujundused.....	20
Aku ja toitehaldus.....	21
Kuvatõmmise tegemine.....	22
Ekraani salvestamine.....	22
Teadaadend.....	23
Olekuriba ikoonid.....	25
Rakenduste ülevaade.....	27
<b>Rakenduste allalaadimine.....</b>	<b>29</b>
Rakenduste allalaadimine Google Play™-st.....	29
Rakenduste allalaadimine muudest allikatest.....	29
<b>Internet ja võrgud.....</b>	<b>30</b>
Veebilehtede sirvimine.....	30
Interneti ja MMS-i seaded .....	30
Wi-Fi® .....	31
Mobiilsideühenduse jagamine.....	33
Andmeside kasutuse kontrolli all hoidmine.....	35
Mobiilsidevõrkude valimine.....	36
Virtuaalsed eravõrgud (VPN-id).....	36
<b>Andmete sünkroonimine seadmes.....</b>	<b>38</b>
Veebikontodega sünkroonimine.....	38
Sünkroonimine teenusega Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	38
Outlook®-iga sünkroonimine arvuti abil.....	39

<b>Põhiseaded.....</b>	<b>40</b>
Seadetele juurdepääsemine.....	40
Heli, helin ja helitugevus .....	40
Teadaannete haldamine.....	41
SIM-kaardi kaitse .....	43
Kuvaseaded.....	44
Daydream.....	45
Ekraanilukk.....	45
Keele seaded.....	46
Kuupäev ja kellaaeg.....	47
Mobile BRAVIA® Engine.....	47
Üliergas režiim.....	47
Väljastatava heli täiustamine.....	47
Mitu kasutajakontot.....	48
<b>Teksti tippimine.....</b>	<b>51</b>
Ekraaniklaviatuur.....	51
Ekraaniklahvistik.....	52
Teksti sisestamine häälsisestusega.....	53
Teksti muutmine.....	53
Ekraaniklaviatuuri isikupärastamine.....	54
<b>Helistamine.....</b>	<b>56</b>
Helistamine.....	56
Kõnede vastuvõtmine.....	57
Käimasolevad kõned.....	59
Kõnelogi kasutamine.....	59
Kõnede edastamine.....	60
Kõnede piiramine.....	60
Mitu kõnet.....	61
Konverentskõned.....	62
Kõnepost.....	62
Hädaabikõned.....	62
<b>Kontaktid .....</b>	<b>64</b>
Kontaktide edastamine.....	64
Kontaktide otsimine ja vaatamine.....	65
Kontaktide lisamine ja muutmine.....	66
Terviseteabe ja hädaabialase kontaktteabe lisamine.....	67
Lemmikud ja rühmad.....	68
Kontaktteabe saatmine.....	69
Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid.....	69
Kontaktide varundamine.....	69
<b>Sõnumside ja vestlused.....</b>	<b>71</b>
Sõnumite lugemine ja saatmine.....	71

Sõnumite korraldamine.....	72
Helistamine sõnumist.....	73
Sõnumside seaded.....	73
Kiirsõnumside ja videovestlus.....	73
<b>E-post.....</b>	<b>74</b>
E-posti seadistamine.....	74
E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine.....	74
E-kirjade korraldamine.....	75
E-posti kontoseaded.....	76
Gmail™.....	77
<b>Muusika.....</b>	<b>78</b>
Muusika edastamine seadmesse.....	78
Muusika kuulamine.....	78
Muusika avakuva menüü.....	80
Esitusloendid.....	81
Muusika jagamine.....	81
Heli täiustamine.....	81
Muusika tuvastamine rakenduse TrackID™ abil.....	82
<b>FM-raadio.....</b>	<b>83</b>
Raadio kuulamine.....	83
Lemmikraadiojaamad.....	84
Heliseaded.....	84
<b>Kaamera.....</b>	<b>85</b>
Pildistamine ja videote salvestamine.....	85
Näotuvastus.....	86
Smile Shutter™-i kasutamine naeratavate nägude tuvastamiseks.....	86
Fotodele asukohateabe lisamine.....	87
Üldised kaameraseaded.....	87
Fotokaamera seaded.....	91
Videokaamera seaded.....	94
<b>Fotod ja videod rakenduses Album.....</b>	<b>98</b>
Fotode ja videote vaatamine.....	98
Fotode ja videote jagamine ja haldamine.....	99
Fotode töötlemine fototötlusrakendusega.....	100
Videote töötlemine rakenduse Movie Creator abil.....	101
Fotode ja videote peitmine.....	101
Albumi avakuva menüü.....	102
Oma fotode vaatamine kaardil.....	103
<b>Videod.....</b>	<b>105</b>
Videote vaatamine rakenduses Video.....	105
Videosisu edastamine seadmesse.....	106
Videosisu haldamine.....	106

Rakendus Movie Creator.....	107
<b>Ühenduvus.....</b>	<b>108</b>
Seadme kuva juhtmeavaba peegeldamine teleris.....	108
Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega.....	108
Seadme ühendamine USB-tarvikutega.....	111
NFC.....	112
Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia.....	113
Ühe puutega häälestus.....	115
<b>Nutikad, aega säästvad rakendused ja funktsioonid.....</b>	<b>116</b>
Lisaseadmete ja seadete juhtimine rakenduse Smart Connect™ abil.....	116
Seadme kasutamine rahakotina.....	118
<b>Reisimine ja kaardid.....</b>	<b>119</b>
Asukohateenuste kasutamine.....	119
Google Maps™ ja navigeerimine.....	119
Andmesideühenduse kasutamine reisimise ajal.....	120
Lennurežiim.....	120
<b>Kalender ja äratuskell.....</b>	<b>121</b>
Kalender.....	121
Äratus ja kell.....	122
<b>Hõlbustus.....</b>	<b>125</b>
Suurendamise žestid.....	125
Suur tekst.....	125
Värvikorrektsoon.....	125
TalkBack.....	125
TTY režiim (Teletypewriter).....	126
<b>Tugi ja hooldus.....</b>	<b>127</b>
Teie seadme tugi.....	127
Arvutitööriistad.....	127
Seadmetarkvara uuendamine.....	128
Kadunud seadme otsimine .....	129
Seadme identifitseerimiskoodi otsimine.....	130
Mälu ja salvestusruum.....	130
Failide haldamine arvuti abil.....	132
Sisu varundamine ja taastamine.....	132
Diagnostikatestide tegemine seadmes.....	134
Rakenduste lähtestamine.....	134
Seadme taaskäivitamine ja lähtestamine.....	135
Seadme kasutamine niiskes ja tolmuses keskkonnas.....	136
Garantii, SAR ja kasutusjuhised.....	137
Teenuste ja funktsioonidega seotud piirangud.....	137
Juriidiline teave.....	137

# Alustamine


## Teave selle kasutusjuhendi kohta

See kasutusjuhend on mõeldud toote **Xperia™ M5** jaoks, mis töötab tarkvaraversiooniga **Android™ 5.0**. Kui te pole kindel, mis tarkvaraversiooniga teie seade töötab, saate seda kontrollida menüü Seaded kaudu. Lisateavet tarkvarauuenduste kohta vaadake teemast *Seadmetarkvara uuendamine* lehel 128 .

### Seadme praeguse tarkvaraversiooni kontrollimine

- 1 Vaatel Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Teave telefoni kohta** > **Android™i versioon**.


## Ülevaade

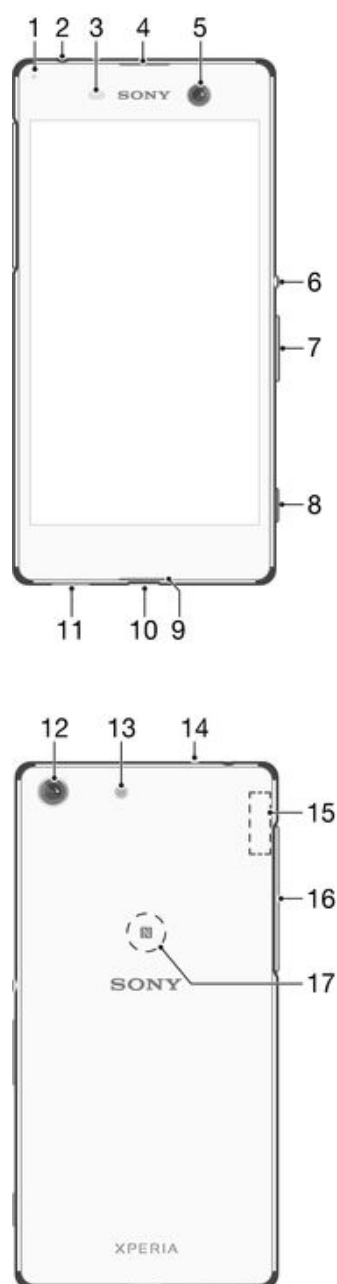

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Laadimis-/märgutuli        | 9. Põhimikrofon                          |
| 2. Peakomplekti ühenduspesa   | 10. Laadija / USB-kaabli pesa            |
| 3. Lähedus-/valgusandur       | 11. Põhivaljuhääldi                      |
| 4. Kuular / teine valjuhääldi | 12. Põhikaamera objektiiiv               |
| 5. Esikaamera objektiiiv      | 13. Kaamera tuli                         |
| 6. Toitenupp                  | 14. Teine mikrofon                       |
| 7. Helitugevus-/suuminupp     | 15. Wi-Fi-/Bluetooth-/GPS-antenni ala    |
| 8. Kaameranupp                | 16. Nano-SIM-kaardi/mälukaardi pesa kate |
|                               | 17. NFC™ tuvastusala                     |

## Kokkupanek

- ! Teie seade toetab ainult nano-SIM-kaarte.

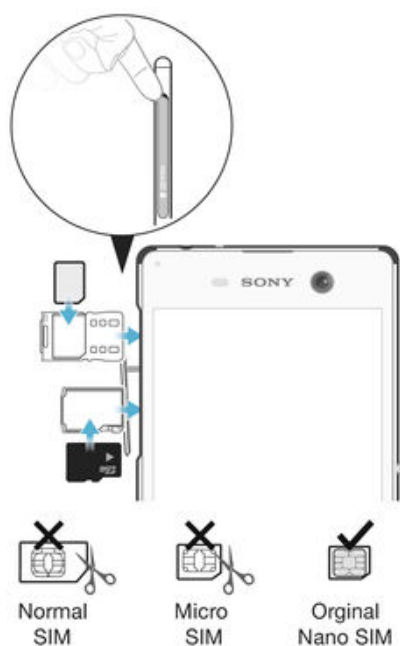

- ! Kasutage ainult tehase originaalseid nano-SIM-kaarte, mis on spetsiaalselt teie seadme nano-SIM-kaardi pesa sobiva suurusega.

### Nano-SIM-kaardi sisestamine



- ! Teie seade toetab ainult nano-SIM-kaarte. Kasutage kindlasti nano-SIM-kaardi hoidjat ja ärge ajage nano-SIM-kaardi pesa segamini mälukaardi pesaga.
- 1 Pange küüs nano-SIM-kaardi pesa kaane ülemise serva ja seadme vahelisse pilusse ja avage kaas.
  - 2 Vajutage kokkuvõlditud pabeririba otsa (või muu sarnase pika peene otsaga esemega) nano-SIM-kaardi pesa kõrval olevat nuppu (vt joonist), et nano-SIM-kaardi hoidja välja hüppaks.
  - 3 Tõmmake nano-SIM-kaardi hoidja lõpuni välja.
  - 4 Pange nano-SIM-kaart hoidjasse ja hoidja tagasi pesa.
  - 5 Sulgege kaas.
- ! Kui sisestate nano-SIM-kaardi seadme töötamise ajal, taaskäivitub seade automaatselt.

### Mälukaardi sisestamine



- 1 Pange küüs mälukaardipesa kaane ülemise serva ja seadme vahelisse pilusse ja avage kaas.
  - 2 Vajutage kokkuvolditud pabeririba otsa (või muu sarnase pika peene otsaga esemega) mälukaardipesa kõrval olevat nuppu (vt joonist), et mälukaardi hoidja välja hüppaks.
  - 3 Tõmmake mälukaardi hoidja lõpuni välja.
  - 4 Pange mälukaart hoidjasse ja hoidja tagasi pessa.
  - 5 Sulgege kaas.
- ! Veenduge, et sisestate mälukaardi õiget pidi.

### Nano-SIM-kaardi eemaldamine

- 1 Pange küüs nano-SIM-kaardi pesa kaane ja seadme ülemise külje vahelisse pilusse ja avage kaas.
- 2 Vajutage nano-SIM-kaardi hoidiku väljastamiseks lahtivolditud kirjaklambri (või muu sarnase pika terava otsaga eseme) otsa kasutades nano-SIM-kaardi pesa kõrval olevat nuppu.
- 3 Tõmmake nano-SIM-kaardi hoidik täielikult välja.
- 4 Eemaldage nano-SIM-kaart ja sisestage hoidik uuesti.
- 5 Sulgege kaas.

### Mälukaardi eemaldamine

- 1 Lülitage seade välja.
- 2 Pange küüs mälukaardipesa kaane ja seadme ülemise külje vahelisse pilusse ja avage kaas.
- 3 Vajutage mälukaardihoidiku väljastamiseks lahtivolditud kirjaklambri (või muu sarnase pika terava otsaga eseme) otsa kasutades mälukaardipesa kõrval olevat nuppu.
- 4 Tõmmake mälukaardihoidik täielikult välja.
- 5 Eemaldage mälukaart ja seejärel sisestage hoidik uuesti.
- 6 Sulgege kaas.

- 💡 Saate mälukaardi eemaldada ka seadet sammus 1 välja lülitamata. Selle meetodi kasutamiseks peate mälukaardi esmalt suvandite **Seaded > Mälu > Katk. ühendus SD-kaardiga** all lahti ühendama ja järgima siis järgmisi ülaltoodud juhiseid.


## Seadme esmakordne käivitamine



Kui seadme esimest korda käivitate, avaneb häälestusjuhend, mis aitab konfigureerida põhiseaded, sisse logida teatud kontodele ja isikupärastada seadet. Näiteks kui teil on Sony Entertainment Networki või Google™-i konto, saate kohe sinna sisse logida ja selle seadistada.

- 💡 Häälestusjuhendi saate ka hiljem avada seadete menüü kaudu. Kui soovite avada häälestusjuhendi mitme kasutajaga seadmes, peate sisse logima seadme omanikuna (ehk peamise kasutajana).




## Seadme sisselülitamine

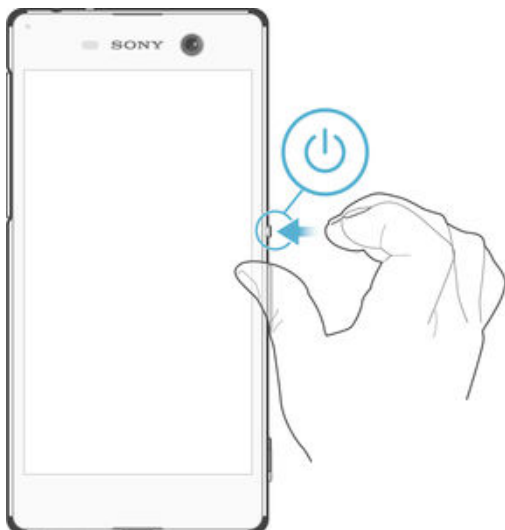

- 1 Hoidke toitenuppu  all, kuni seade väriseb.
- 2 Sisestage vajaduse korral SIM-kaardi PIN-kood, seejärel koputage ikooni .
- 3 Oodake veidi, kuni seade käivitub.

## Seadme väljalülitamine

- 1 Vajutage ja hoidke all toitenuppu , kuni avaneb valikute menüü.
- 2 Koputage valikute menüüs valikut **Toide välja** (Toide väljas).

! Seadme väljalülitamine võib veidi aega võtta.


## Milleks on vaja Google™-i kontot?

Sony seade Xperia™ kasutab Android™-i platvormi, mille on välja töötanud Google™. Teie seadmes on saadaval hulk Google™-i rakendusi ja teenuseid, näiteks Gmail™, Google Maps™, YouTube™ ja samuti rakendus Google Play™, mis annab Android™-i rakenduste allalaadimiseks juurdepääsu veebipoole Google Play™. Nende teenuste kõikide võimaluste kasutamiseks on vaja Google™-i kontot. Näiteks on Google™-i kontot vaja, kui soovite teha järgmist:

- laadida alla ja installida rakendusi veebipoest Google Play™;
- sünkroonida e-posti, kontakte ja kalendrit;
- vestelda sõpradega rakenduses Hangouts™;
- sünkroonida oma sirvimisajalugu ja järjehoidjaid.

Lisateavet Android™-i ja Google™-i kohta leiate veebilehelt [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Google™-i konto seadistamine seadmes

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Kontod > Lisa konto > Google**.
- 3 Google™-i konto loomiseks täitke registreerimisviisardi juhised või kui teil on konto juba olemas, logige sellesse sisse.

💡 Google™-i konto saab häälestusjuhendi kaudu luua või seadistada ka seadme esimest korda käivitades. Võite luua ka Interneti-ühenduse ja luua konto veebilehel [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).


## Seadme laadimine

Teie seadmel on sisseehitatud aku. Seda võib vahetada ainult Sony volitatud remonditöökoda või Sony. Ärge proovige seadet ise avada ega osadeks võtta. Seadme avamine võib seda kahjustada ja garantii kehtetuks muuta.

Kui seade tehasesst tarnitakse, on aku osaliselt laetud. Olenevalt sellest, kui kaua seade enne ostmist karbis seisis, võib aku laetuse tase olla üsna madal. Seetõttu on soovitatav akut enne seadme esmakordset sisselülitamist vähemalt 30 minutit laadida. Seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Lisateabe saamiseks aku jõudluse parandamise kohta vaadake teemat *Aku ja toitehaldus* lk 21 .


Pärast seadme niisketes tingimustes kasutamist kuivatage see mikrokiudlapiga ja raputage seadet vähemalt 15 korda, nii et USB-liides on suunatud allapoole. Kui USB-liideses on ikka niiskust näha, korrake sama toimingut. Sisestage USB-kaabel USB-liidesesse ainult juhul, kui liides on täiesti kuivaks saanud.

### USB-liidese kuivatamine

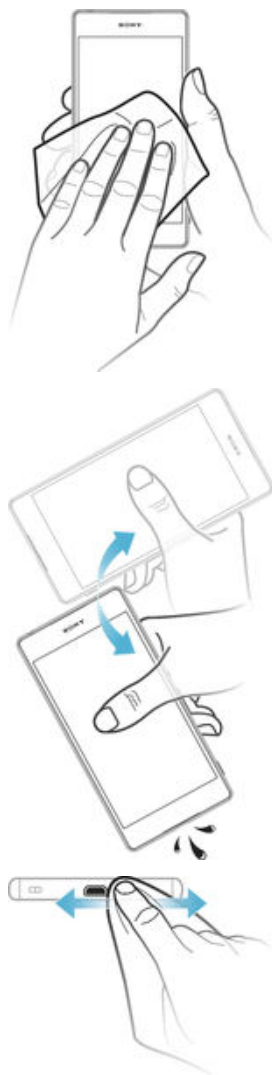

- 1 Pühkige niiskus seadmest mikrokiudlapiga.
- 2 Hoidke seadet tugevalt käes ja raputage seadet (USB-liides on allapoole suunatud) tugevalt vähemalt 15 minutit.
- 3 Kui USB-liideses on ikka niiskust näha, raputage seadet veel mitu korda.
- 4 USB-liidesest niiskuse eemaldamiseks kasutage mikrokiudlappi.

## Seadme laadimine

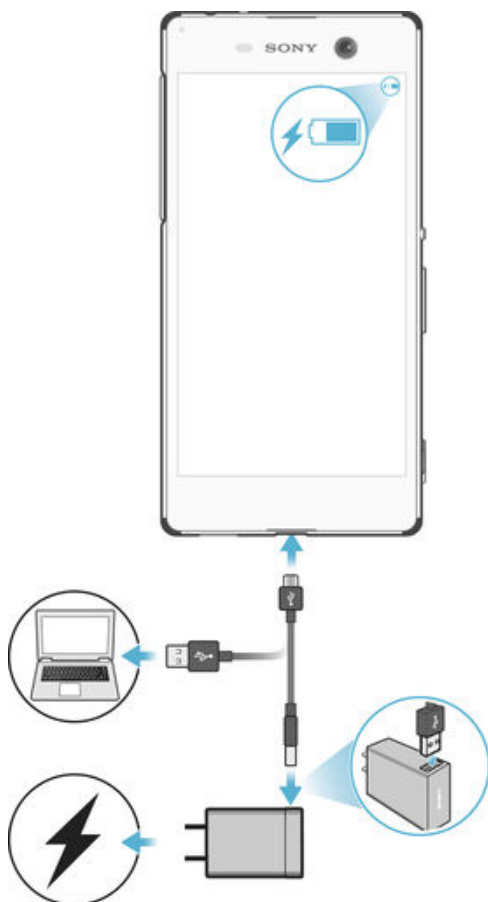

- 1 Ühendage laadija toitevõrgu pistikupessa.
- 2 Ühendage USB-kaabli üks ots laadijasse (või arvuti USB-liidesesse).
- 3 Ühendage kaabli teine ots oma seadme mikro-USB-liidesesse nii, et USB-sümbol jääks ülespoole. Kui laadimine algab, süttib märgutuli.
- 4 Kui seade on täielikult laetud, ühendage USB-kaabel seadmest lahti. Selleks tõmmake kaabel otse välja. Veenduge, et te konnektorit ei painutaks.

💡 Kui aku on täiesti tühi, võib märgutule süttimiseks ja laadimisikooni ⚡ kuvamiseks kuluda mõni minut.

## Aku märgutule olek

Roheline	Akut laetakse ja see on üle 90% laetud.
Punane	Akut laetakse ja see on alla 15% laetud.
Oranž	Akut laetakse ja see on alla 90% laetud.

# Seadme põhifunktsioonid


## Puutekraani kasutamine

### Koputamine




- Üksuse avamine või valimine.
- Märkeruudu või valiku märkimine või tühjendamine.
- Teksti sisestamine ekraaniklahvistiku abil.

### Pikalt puudutamine

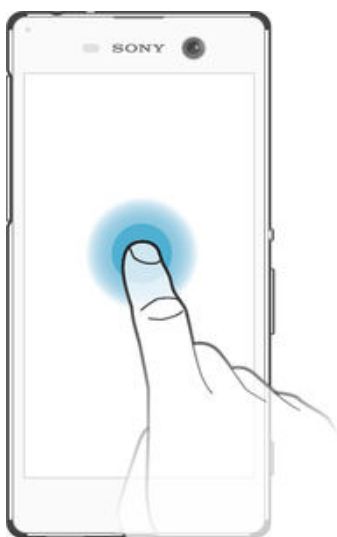


- Üksuse teisaldamine.
- Üksuse menüü aktiveerimine.
- Valikurežiimi aktiveerimine (nt loendist mitme üksuse valimisel).

## Kahe sõrme kokku- ja laialivedamine

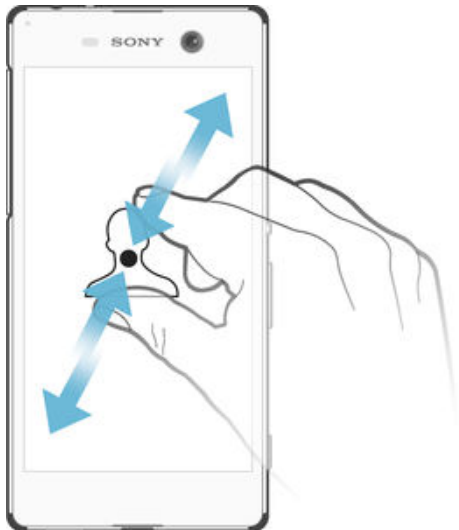


- Saate suurendada või vähendada veebilehti, fotosid või kaarte või kui pildistate või salvestate videoid.

## Nipsamine

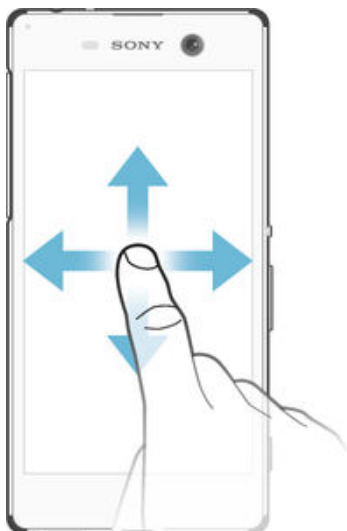

- Saate loendis üles ja alla kerida.
- Saate kerida vasakule ja paremale (nt avakuva paanide vahel).


## Libistamine

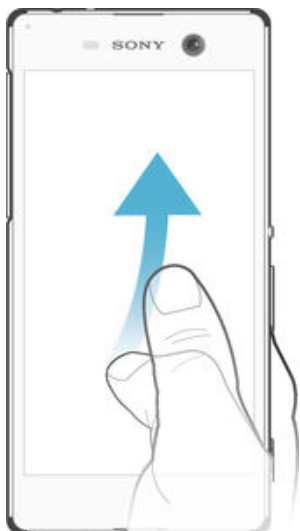

- Saate näiteks loendit või veebilehte kiiresti kerida. Kerimise lõpetamiseks koputage ekraani.

## Ekraani lukustamine ja lukust avamine


Kui seade on sisse lülitatud, aga seda ei kasutata määratud aja jooksul, siis ekraan tumeneb aku säästmiseks ja lukustub automaatselt. Ekraanilukk välistab soovimatud toimingud puuteekraanil, kui te oma telefoni ei kasuta. Ostetud seadmel on ekraani tavaline nipsamislukk juba seadistatud. See tähendab, et peate ekraani vabastamiseks sõrme ekraanil ülespoole nipsama. Hiljem saate turbeseadeid muuta ja muud tüüpi lukke lisada. Vaadake teemat *Ekraanilukk* lehel 45 .

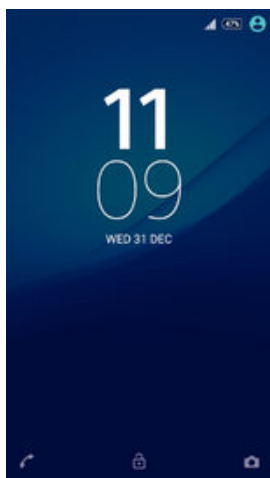

### Ekraani aktiveerimine

- Vajutage korraks toite sisselülitamise klahvile .

### Ekraani lukustamine

- Kui ekraan on aktiivne, vajutage korraks toitenupule .

## Avakuva

Avakuva on seadme olulisim kuva. See sarnaneb töölauaga arvutiekraanil. Avakuval võib olla kuni seitse paani, mille kuva on suurem kui ekraan. Avakuva paanide arvu tähistavad punktid avakuva alaosas. Esiletõstetud punkt näitab, millisel paanil olete.



### Avakuva avamine


- Vajutage nuppu .

### Avakuva sirvimine




### Avakuva paanid


Saate avakuvale uusi paane lisada (kuni seitse paani) ja paane kustutada. Samuti saate määrata paani, mida soovite kasutada avakuva põhipaanina.

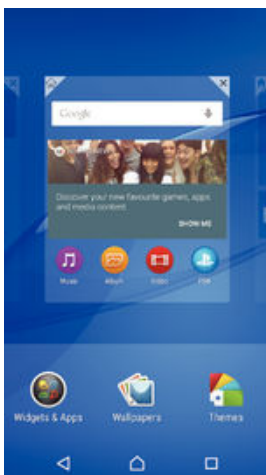


### Paani määramine avakuva paaniks

- 1 Puudutage pikalt avakuva tühja ala, kuni seade väriseb.
- 2 Nipsake vasakule või paremale, et liikuda sirvides paanile, mille soovite määrata avakuva paaniks, ja koputage siis valikut .

### Paani lisamine avakuvale


- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva (Avakuva) tühja ala, kuni seade väriseb.
- 2 Paanide sirvimiseks libistage sõrme paremale või vasakule ja seejärel koputage valikut .

## Paani kustutamine avakuvalt

- 1 Puudutage pikalt tühja ala vaates Avakuva, kuni seade hakkab värisema.
- 2 Libistage vasakul või paremal paanini, mille soovite kustutada, seejärel koputage .

## Rakendustekuva

Rakendustekuva saate avada avakuvalt. Sellel koval on nii seadmesse eelnevalt installitud kui ka teie allalaaditud rakendused.

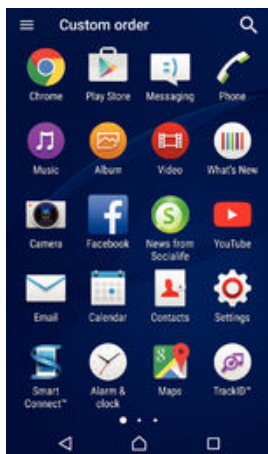


### Kõigi rakenduste kuvamine rakendustekoval

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Libistage sõrme rakendustekoval vasakule või paremale.

### Rakenduse avamine rakendustekoval

- Nipsake rakenduse leidmiseks vasakule või paremale ja koputage siis soovitud rakendust.

### Rakenduse otsimine rakendustekuvalt

- 1 Kui rakendustekuva on avatud, koputage ikooni .
- 2 Sisestage otsitava rakenduse nimi.

### Rakendustekuva menüü avamine

- Avage rakendustekuva ja lohistage selle vasakut serva paremale.

### Rakenduse teisaldamine rakendustekoval

- 1 Rakendustekuva menüü avamiseks lohistage rakendustekuva vasakut serva paremale.
- 2 Veenduge, et jaotises **KUVA RAKENDUSED** oleks valitud **Kohandatud järjestus**.
- 3 Puudutage rakendustekoval pikalt soovitud rakendust, kuni see valitakse, ja seejärel lohistage rakendus soovitud kohta.

### Avakuvale rakenduse otsetee lisamine

- 1 Rakendustekuva menüü avamiseks lohistage rakendustekuva vasakut serva paremale.
- 2 Veenduge, et jaotises **KUVA RAKENDUSED** oleks valitud **Kohandatud järjestus**.
- 3 Puudutage rakendustekoval pikalt rakenduse ikooni, seejärel lohistage ikoon kuva ülaossa. Avatakse avakuva.
- 4 Lohistage ikoon avakuval soovitud kohta ja siis eemaldage sõrm ikoonilt.


- 💡 Kui jaotises **KUVA RAKENDUSED** on valiku **Kohandatud järjestus** asemel kuvatud **Tähestikuline** või **Enim kasutatud**, saate rakenduse otsetee siiski avakuvale lisada. Puudutage pikalt vastava rakenduse ikooni, kuni avatakse avakuva, seejärel lohistage ikoon soovitud kohta ja eemaldage sõrm ekraanilt.




### Rakenduste korraldamine rakenduste kuval


- 1 Rakenduste kuva menüü avamiseks lohistage rakenduste kuva vasakut serva paremale.
- 2 Tehke valik jaotises **KUVA RAKENDUSED**.

### Rakenduse desinstallimine rakendustekuval

- 1 Rakendustekuva menüü avamiseks lohistage rakendustekuva vasakut serva paremale.
- 2 Koputage valikut **DESINSTALLI** (Desinsalli). Rakendused, mida saab desinstallida, on tähistatud ikooniga .
- 3 Koputage rakendust, mille soovite desinstallida. Seejärel koputage valikut **OK**.


## Rakendustes liikumine

Rakenduste vahel liikumiseks saate kasutada juhtklahve, lemmikute riba ja viimati kasutatud rakenduste akent, mis võimaldab viimati kasutatud rakendusi hõlpsalt vaheldumisi aktiveerida. Juhtklahvid on Avakuva, Viimati kasutatud rakendused ja Tagasi. Mõni rakendus suletakse, kui vajutate väljumiseks avakuvaklahvi , kuid mõni rakendus võib jätkata taustal töötamist. Kui rakendus on peatatud või töötab taustal, saate rakenduse järgmisel avamisel jätkata sealt, kuhu viimati jäite.

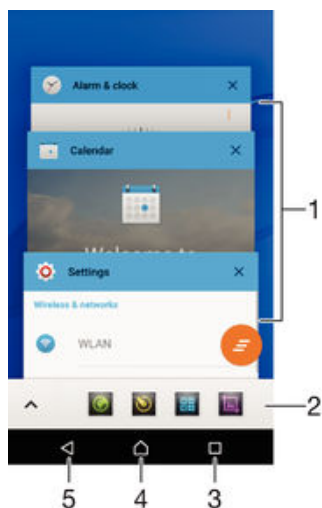

- 1 Viimati kasutatud rakenduste aken – saate avada mõne viimati kasutatud rakenduse
- 2 Lemmikute riba – otseteede kaudu pääsete juurde rakendustele või vidinatele
- 3 Viimati kasutatud rakenduste klahv – saate avada viimati kasutatud rakenduste akna ja lemmikute riba
- 4 Avakuvaklahv – saate rakendusest väljuda ja naasta avakuvale
- 5 Tagasivõtuklahv – saate minna rakenduses eelmisele kuvale või rakenduse sulgeda


### Viimati kasutatud rakenduste akna avamine

- Vajutage .

### Kõigi hiljuti kasutatud rakenduste sulgemine


- Vajutage  ja seejärel koputage valikut .

### Menüü avamine rakenduses


- Rakenduse kasutamisel vajutage .
- ! Menüü pole kõigis rakendustes kasutatav.

## Minirakendused

Minirakendused on väikesed rakendused, mis töötavad samal kuval teiste rakenduste peal, võimaldades korraga teha mitut toimingut. Näiteks kui teil on avatud näiteks veebileht, kus kuvatakse valuutakursiteave, saate selle kohal avada arvutuste tegemiseks minirakenduse Kalkulaator. Minirakendustele pääsete juurde lemmikute riba kaudu. Kui soovite alla laadida veel minirakendusi, avage Google Play™.




### Minirakenduse avamine




- 1 Lemmikute riba kuvamiseks vajutage klahvi .
- 2 Koputage minirakendust, mille soovite avada.

💡 Saate avada mitu minirakendust korraga.

### Väikerakenduse sulgemine

- Väikerakenduste aknas koputage .

### Minirakenduse allalaadimine

- 1 Avage lemmikute riba ning valige ,  ja .
- 2 Otsige üles minirakendus, mille soovite alla laadida. Seejärel täitke allalaadimiseks ja installimise lõpuleviimiseks kuvatavad juhised.

### Väikelahenduse teisaldamine

- Kui väikerakendus on avatud, puudutage pikalt selle ülemist vasakut nurka ja teisaldage rakendus soovitud kohta.


### Väikerakenduse minimeerimine

- Kui väikerakendus on avatud, hoidke pikalt selle ülemist vasakust nurka ja lohistage see siis ekraani paremasse serva või alaserva.


### Minirakenduste ümberkorraldamine lemmikute ribal

- Puudutage pikalt soovitud minirakendust ja lohistage see soovitud kohta.





### Minirakenduse eemaldamine lemmikute ribalt

- 1 Puudutage pikalt soovitud minirakendust ja siis lohistage see kausta .
- 2 Koputage nuppu **OK**.

### Eemaldatud minirakenduse taastamine


- 1 Avage lemmikute riba ja siis koputage valikut .
- 2 Puudutage pikalt taastatavat minirakendust ja seejärel lohistage see lemmikute ribale.

### Vidina lisamine minirakendusena

- 1 Lemmikute riba kuvamiseks vajutage klahvi .
- 2 Valige  >  > .
- 3 Valige vidin.
- 4 Soovi korral sisestage vidinale nimi ja seejärel koputage nuppu **OK**.

## Vidinad

Vidinad on minirakendused, mida saate kasutada otse avakuval. Vidinad toimivad ka otseteedena. Näiteks pakub ilmateevidin ilmatee põhiteavet otse avakuval. Kuid kui vidinat koputate, avaneb täielik ilmatee rakendus. Vidinaid saate alla laadida veebipoest Google Play™.

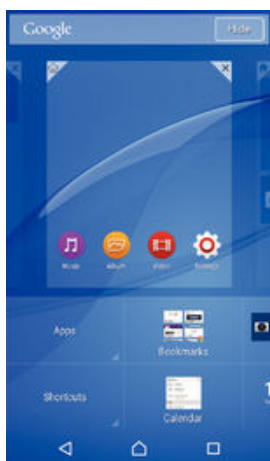

### Vidina lisamine avakuvale

- 1 Puudutage pikalt kuval Avakuva tühja ala, kuni seade hakkab värisema, ja seejärel koputage valikut **Vidinaid ja rakendused**.
- 2 Otsige üles vidin, mille soovite lisada, ja koputage seda.

### Vidina suuruse muutmine

- 1 Puudutage pikalt vidinat, kuni see valitakse, ja seejärel vabastage vidin. Kui vidina (nt vidin Kalender) suurust saab muuta, kuvatakse esiletõstetud raam ja suuruse muutmise täpid.
- 2 Vidina vähendamiseks või suurendamiseks lohistage täppe sisse- või väljapoole.
- 3 Vidina uue suuruse kinnitamiseks koputage kuval Avakuva mis tahes kohta.

### Vidina teisaldamine

- Puudutage pikalt vidinat, kuni see valitakse, ja seejärel lohistage see uude kohta.

### Vidina eemaldamine

- Puudutage pikalt vidinat, kuni see valitakse, ja seejärel lohistage see ikoonile **X**.

## Otseteed ja kaustad

Otseteede ja kaustade abil saate hallata rakendusi ja hoida avakuva korras.



- 1 Rakendusele juurdepääs otsetee abil
- 2 Rakendusi sisaldavale kaustale juurdepääsemine

### Avakuvale rakenduse otsetee lisamine

- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala.
  - 2 Valige kohandusmenüüs **Vidinad ja rakendused** > **Rakendused**.
  - 3 Sirvige rakenduste loendit ja valige soovitud rakendus. Valitud rakendus lisatakse kuvale Avakuva.
- 💡 3. etapis võite koputada ka valikuid **Vidinad ja rakendused** > **Otseteed** ja valida soovitud rakenduse saadaolevate rakenduste loendist. Kui kasutate otseteede lisamiseks seda meetodit, saate mõne rakenduse otseteele lisada täiendavaid funktsioone.

### Objekti teisaldamine avakuval

- Puudutage pikalt objekti, kuni see valitakse, ja siis lohistage objekt uude kohta.

### Objekti kustutamine avakuvalt

- Puudutage pikalt objekti, kuni see valitakse, ja seejärel lohistage see ikoonile ✕.

### Kausta loomine avakuval

- Puudutage pikalt rakenduse ikooni või otseteed, kuni see valitakse, ja seejärel lohistage see teise rakenduse ikooni või otsetee kohale.

### Objektide lisamine avakuva kausta


- Puudutage objekti pikalt, kuni see valitakse, ja seejärel lohistage objekt kausta.

### Kausta ümbernimetamine avakuval

- 1 Kausta avamiseks koputage sellele.
- 2 Välja **Kausta nimi** kuvamiseks koputage kausta tiitliriba.
- 3 Sisestage kausta uus nimi ja koputage nuppu **Valmis**.

## Taust ja kujundused

Saate avakuva taustpiltide ja mitmesuguste kujunduste abil oma maitse järgi kohandada.

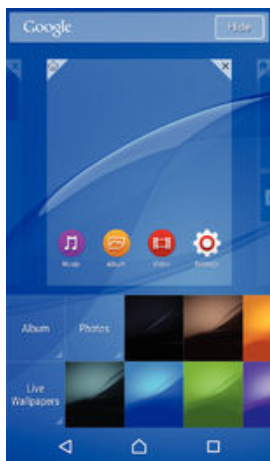

### Avakuva taustpildi muutmine

- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala, kuni seade väriseb.
- 2 Koputage valikut **Taustpildid** ja tehke soovitud valik.


### Teema määramine

- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala, kuni seade väriseb.
  - 2 Koputage valikut **Teemad**.
  - 3 Tehke valik ja järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- ! Teema muutmisel muutub ka mõne rakenduse taust.

## Aku ja toitehaldus

Teie seadmel on sisseehitatud aku. Saate jälgida akukasutust ja vaadata, millised rakendused kasutavad kõige rohkem toidet. Saate eemaldada või keelata rakendusi ja aktiveerida mitmeid energiasäästurežiime, et aku kauem vastu peaks. Samuti saate vaadata aku ligikaudset kestvusaega ja kohandada aku seadeid, et suurendada jõudlust ja pikendada aku vastupidavust.

### Akukasutuse haldamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke ja koputage valikut **Seaded** > **Toitehaldus** > **Rakenduse energiatarve**. Ilmub ülevaade rakendustest, mis on suure andmeliikluse mahuga või mida te pole pikka aega kasutanud.
- 3 Vaadake teave üle ja tehke vajalikud toimingud, nt desinstallige rakendus või piirake selle kasutust.

### Vaatamine, millised rakendused kasutavad enim akutoidet




- 1 Vaatel Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Toitehaldus** > **Akukasutus**.

### Aku hinnangulise kasutusaja kuvamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Toitehaldus**.


## Energiasäästurežiim

Aku säästmiseks on saadaval mitu energiasäästurežiimi.

<b>STAMINA-režiim</b>	Lülitab Wi-Fi® ja mobiilandmeside välja, kui ekraan lülitatakse välja, ning piirab riistvara tööd.  ilmub olekuribal selle režiimi rakendumisel.
<b>Ultra STAMINA režiim</b>	Piirab seadme funktsioone nii, et lubatud on põhitoomingud (nt helistamine ja SMS-sõnumite saatmine). Režiimi aktiveerumisel kuvatakse olekuribal  .
<b>Tühjavõitu aku režiim</b>	Muudab seadme käitumist (nt ekraani heleduse reguleerimine ja ekraani ajalõpu seadmine, kui aku tühjeneb kindla tasemeni). Režiimi aktiveerumisel kuvatakse olekuribal  .
<b>Pane taustandmed järjek.</b>	Optimeerib väljamineva andmeliikluse, kui ekraan on välja lülitatud, saates andmed eel määratud vahemike järel.

- ! Kui kasutate seadet, millel on mitu kasutajat, tuleb teil energiasäästurežiimi sisse- või väljalülitamiseks sisse logida omanikuna (s.t peamise kasutajana).

### Energiasäästurežiimi aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Toitehaldus** (Energiahaldus) (Aku).
- 3 Eelistatud režiimi aktiveerimiseks valige režiimi nimi ja vajaduse korral koputage valitud režiimi aktiveerimiseks sisse- ja väljalülitamise lülit. Mõnikord on vaja koputada valikut **Aktiveeri** (Aktiveeri) ja aktiveerimine kinnitada.


## STAMINA-režiimi funktsiooni ülevaade

STAMINA-režiimil on mitu funktsiooni, mis võimaldavad optimeerida aku jõudlust.

<b>Laiendatud ooterežiim</b>	Väljalülitatud ekraani korral saate Wi-Fi® ja mobiilandmeside keelamisega takistada rakendustel andmeliikluse kasutamist. Saate välistada mõne rakenduse ja teenuse peatamise, kui see funktsioon on aktiivne.
<b>STAMINA-režiimi kell</b>	Peatab võrguühendused, kui vajutate kellaaja vaatamiseks sageli toitenuppu.
<b>Laiendatud kasutus</b>	Piirab seadme kasutamise ajal riistvarajõudlust.

- ! Kui kasutate seadet, millel on mitu kasutajat, tuleb teil STAMINA-režiimi funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks sisse logida omanikuna (s.t peamise kasutajana).

### STAMINA-režiimi funktsioonide aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Toitehaldus** (Energiahaldus) (Aku), seejärel valige **STAMINA-režiim** (STAMINA-režiim).
- 3 Aktiveerige STAMINA-režiim, kui see pole aktiveeritud.
- 4 Lohistage liugurit aktiveeritavate funktsioonide kõrval ja kui küsitakse, koputage valikut **Aktiveeri** (Aktiveeri).



### STAMINA-režiimis töötavate rakenduste valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Toitehaldus** (Aku), seejärel valige **STAMINA-režiim** (STAMINA-režiim).
- 3 Aktiveerige STAMINA-režiim, kui see pole aktiveeritud.
- 4 Veenduge, et funktsioon **Laiendatud ooterežiim** (Laiendatud ooterežiim) oleks sisse lülitatud, ja seejärel valige **Ooterežiimis aktiveeritud rakendused** (Ooterežiimis aktiveeritud rakendused) > **Lisa rakendusi** (Lisa rakendused).
- 5 Kõikide rakenduste ja teenuste vaatamiseks kerige vasakule või paremale ning märkige käivitavate rakenduste märkeruudud.
- 6 Kui olete lõpetanud, koputage nuppu **Valmis** (Valmis).


## Kuvatõmmise tegemine

Seadme igast kuvast saate teha kuvatõmmisena foto. Tehtud kuvatõmmised salvestatakse automaatselt albumisse.

### Kuvatõmmise tegemine


- 1 Vajutage pikalt toitenuppu, kuni kuvatakse viibaaken.
  - 2 Koputage ikooni .
-  Samuti saate kuvatõmmise tegemiseks vajutada korraga pikalt toitenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu. Kui kuvatõmmis on tehtud, saate nupud vabastada.

### Kuvatõmmise vaatamine

- Lohistage olekuriba täiesti alla ja koputage kuvatõmmist, mida soovite vaadata.
-  Kuvatõmmiseid saate vaadata ka albumi rakendusest.

## Ekraani salvestamine

Saate kasutada ekraani salvestamise funktsiooni videote jäädvustamiseks seadme ekraanil toimuvast. See funktsioon on kasulik näiteks õpetuste loomisel või seadmes mängu mängimisest video jäädvustamisel. Jäädvustatud videoklipid salvestatakse automaatselt albumisse.

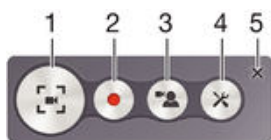

1 Ekraani salvestamise akna minimeerimine/taastamine




2 Kuvasalvestus

3 Kuvasalvestus, kui esikaamera on aktiveeritud








4 Juurdepääs kuvasalvestusseadetele

5 Kuvasalvestusakna sulgemine


## Kuvasalvestus

- 1 Vajutage pikalt toitenuppu, kuni kuvatakse viibaaken.
- 2 Koputage valikut .
- 3 Pärast kuvasalvestusakna avanemist valige . Kuvasalvestusfunktsioon käivitub ja kuvatakse taimerinupp.
- 4 Salvestamise lõpetamiseks koputage taimerit ja seejärel ikooni .

## Kuvasalvestus, kui esikaamera on aktiveeritud

- 1 Pärast kuvasalvestusakna avanemist valige . Aken avaneb esikaamera pildinäidiku kuvamiseks.
  - 2 Esikaamera abil kuva ja video salvestamise alustamiseks koputage ikooni .
  - 3 Salvestamise lõpetamiseks koputage taimerit ja seejärel ikooni .
  - 4 Esikaamera pildinäidiku sulgemiseks valige .
-  Esikaameraga pildistamiseks kuvasalvestuse ajal lohistage kuva suurendamiseks minipildinäidiku akent  ja seejärel valige .

## Uusimate kuvasalvestiste vaatamine


- Lohistage olekuriba allapoole ja seejärel koputage uusimate kuvasalvestiste vaatamiseks.
-  Kuvasalvestisi saate vaadata ka albumirakenduses.

## Teadaadend

Teadaadend teavitavad teid sündmustest (nt uued sõnumid ja kalendri teadaaadend ning samuti pooleliolevad tegevused (nt failide allalaadimised)). Teadaaadend kuvatakse järgmistes kohtades.

- Olekuriba
- Teadaaadendete paneel
- Lukustuskuva

## Teavituspaaani avamine või sulgemine

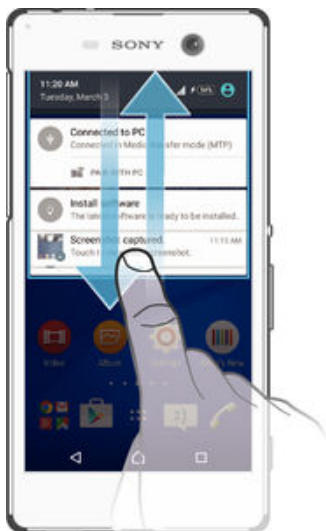

- 1 Teavituspaaani avamiseks lohistage olekuriba allapoole.
- 2 Teavituspaaani sulgemiseks lohistage paani ülespoole.

## Teadaaadendega seotud toimingute tegemine teadaaadendete paneelil

- Koputage teadaaadend.

## Teadaaadendete paneelilt teadaaadende eemaldamine

- Asetage oma sõrm teadaaadendele ja siis libistage sõrme vasakule või paremale.

### Kõikide teadaannete eemaldamine teavituspaanilt

- Koputage ikooni .

### Teadaandega seotud toimingute tegemine lukustuskuval

- Topeltkoputage teadaannet.

### Teadaande eemaldamine lukustuskuvalt

- Asetage sõrm teadaandele ja seejärel libistage sõrme vasakule või paremale.

### Teadaande laiendamine teadaannete paneelil


- Lohistage teadaanne allapoole.
- ! Kõik teadaanded pole laiendatavad.

### Teadaande laiendamine lukustuskuval

- Lohistage teadaanne allapoole.
- ! Kõik teadaanded pole laiendatavad.


## Katkestuste kiirseeded

Teie seadmes on saadaval kolm katkestuste režiimi: **Hääletu** (hääletu), **Prioriteet** (prioriteetne) ja **Heli** (helirežiim). Iga režiimi korral saate määrata, kuidas ja millal (ja kas üldse) võivad teadaanded muid tegevusi katkestada. Näiteks saate määrata seadme kuvama ainult prioriteetseid teadaandeid töötundide jooksul või blokeerida kõik teadaanded ajaks, mil tukastate. Peamistele katkestustele ja heliseadetele pääsete juurde, kui vajutate helitugevuse suurendamise või vähendamise nuppu.

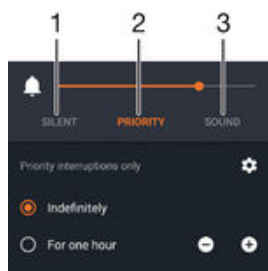

- 1 **Hääletu** (hääletu režiim) – kõik katkestused (v.a äratused) blokeeritakse. Märguande esitamisel heli ei kosta.
- 2 **Prioriteet** (prioriteetne režiim) – lubatakse ainult prioriteetsed katkestused
- 3 **Heli** (helirežiim) – lubatakse kõik katkestused

### Prioriteetsete katkestuste määramine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Katkestused** (Katkestused).
- 💡 Lisateabe saamiseks teadaannete ja katkestuste seadete kohta vaadake teemat *Teadaannete haldamine* lehel 41 .

## Märgutuli


Märgutuli teavitab teid aku laetuse olekust ja muudest sündmustest. Näiteks vilkuv valge tuli teavitab uuest sõnumist või vastamata kõnest. Märgutuli lubatakse vaikimisi, kuid seda saab keelata käsitsi.





























- ! Kui märgutuli on keelatud, süttib see ainult aku laetuse olekuga seotud hoiatuse korral (nt kui aku laetuse tase on madalam kui 15%).


### Märgutule lubamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne).
- 3 Lohistage valiku **Märgutuli** (Märgutuli) kõrval olev liugur paremale.

## Olekuriba ikoonid

### Olekuikoonid

	SIM-kaart puudub
	Signaalitugevus
	Signaal puudub
	Rändlus
	LTE-andmete saatmine ja allalaadimine
	GPRS-andmete saatmine ja allalaadimine
	EDGE-andmete saatmine ja allalaadimine
	3G-andmete saatmine ja allalaadimine
	Mobiilsideandmete saatmine ja allalaadimine
	Wi-Fi®-ühendus on lubatud ja andmeid teisaldatakse
	Aku olek
	Akut laetakse
	STAMINA-režiim on aktiveeritud
	Tühja aku režiim on aktiveeritud
	Lennurežiim on aktiveeritud
	Bluetooth®-funktsioon on aktiveeritud
	Mikrofon on välja lülitatud
	Valjuhääldirežiim on sisse lülitatud
	Hääletu režiim
	Ainult prioriteetsete katkestuste lubamine
	Värinrežiim
	Äratus on määratud
	GPS on aktiveeritud
	Toimub sünkroonimine

 Probleem sisselogimise või sünkroonimisega

- ! Olenevalt teie teenusepakkujast, võrgust ja/või regioonist ei pruugi mõned loetletud ikoonide funktsioonid või teenused saadaval olla.


### Olekuriba ikoonide haldamine


- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Isikupärastamine** > **Olekuriba ikoonid**.
- 3 Märkige olekuribal kuvatavate süsteemiikoonide ruudud.

### Teavitusikoonid

 Uus tekst- või MMS-sõnum

 Vastamata kõne

 Ootel kõne

 Kõnede suunamine on sisse lülitatud

 Uus kõneposti teade


 Uus e-kiri

 Andmete allalaadimine

 Andmete üleslaadimine


 Mobiilsideandmed on keelatud

Seadme põhihäälestamine

 Saadaval on tarkvarauuendus


 Saadaval on süsteemiuuendused


 Süsteemiuuenduste allalaadimine


 Koputage, et alla laaditud süsteemiuuendused installida

 Ultra STAMINA režiim on aktiveeritud


 Kuvatõmmis on tehtud

 Saabunud on uus Hangouts™-i vestlussõnum


 Videovestelge sõpradega rakenduses Hangouts™


 Peatselt saabuv kalendrisündmus

 Minirakendus töötab


 Smart Connect on aktiveeritud


 Esitatakse lugu

 Raadio mängib

 Seade on arvutiga ühendatud USB-kaabli abil


 Sisemälu on 75% täis. Koputage, et teisaldada andmed mälukaardile

 Hoiatus























 Veel (kuvamata) teadaandeid


- ! See loend ei sisalda kõiki teie seadmes kuvatavaid ikooni. Need ikoonid on ainult teabeks ja muudatusi võidakse teha ette teatamata.


## Rakenduse blokeerimine teadaandeid saatmast


- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Rakenduse märguanded** (Rakenduste teadaanded).
- 3 Valige rakendus.
- 4 Lohistage valiku **Blokeeri** (Blokeeri) kõrval olev liugur paremale.


## Rakenduste ülevaade

-  Äratuse ja kella rakendusega saate määrata erinevat tüüpi äratusi.
-  Oma veebibrauserit saate kasutada veebis sirvimiseks ja veebilehtede vaatamiseks ning järjehoidjate, teksti ja piltide haldamiseks.
-  Kalkulaatori rakendust saate kasutada põhiarvutuste tegemiseks.
-  Kalendri rakendusega saate jälgida oma sündmusi ja hallata meemespeasid.
-  Kaameraga saate pildistada ja salvestada videoklippe.
-  Kontaktide rakendusega saate hallata telefoninumbreid, meiliaadresse ja muud kontaktidega seotud teavet.
-  Saage juurdepääs alla laaditud rakendustele, dokumentidele ja piltidele.
-  Meilirakendust kasutades saate e-kirju saata ja vastu võtta nii erakonto kui ka ettevõttekonto kaudu.
-  Rakenduses Facebook™ saate suhtlusvõrgustikus suhelda sõprade, pereliikmete ja kolleegidega üle maailma.
-  Saate sirvida ja kuulata FM-raadiojaamasid.
-  Albumirakendust kasutades saate oma fotosid ja videoid vaadata ning neid töödelda.
-  Rakenduses Gmail™ saate e-kirju lugeda, kirjutada ja korraldada.
-  Saate otsida teavet oma seadmest ja veebist.
-  Rakendusega Google Maps™ saate vaadata oma praegust asukohta, otsida muid asukohti ja kavandada liikumisteede kordi.
-  Kasutage rakendust Google Play™, et oma seadmesse tasuta ja tasulisi rakendusi alla laadida.
-  Sõnumite rakendust kasutades saate saata ja vastu võtta teksti- ning multimeediasõnumeid.
-  Rakendusega Video saate esitada oma seadmes olevaid videoid ja jagada neid oma sõpradega.
-  Rakendust Muusika kasutades saate korraldada ja esitada muusikat, heliraamatuid ja netisaateid.
-  Helistada saate numbrit käsitsi valides või kiirvalimise funktsiooni kasutades.
-  Saate seadeid oma soovi järgi optimeerida.
-  Rakendusega Hangouts™ saate sõpradega veebis vestelda.
-  Saate määrata esitatavaid muusikapalasisid ning leida teavet esitaja, albumi ja muu kohta.
-  YouTube™-iga saate jagada ja vaadata videoid kogu maailmast.

 Xperia™ Movie Creator loob automaatselt umbes 30-sekundilisi lühivideoid, kasutades olemasolevaid fotosid ja videoid. Rakendus määrab filmi loomiseks automaatselt ajajoone.

 Kasutage rakendust Varundus ja taaste, et varundada või taastada seadme sisu, näiteks kontakte, tekstisõnumeid, järjehoidjaid, kalendri andmeid jms.

 Kasutage rakendust Smart Connect™, et määrata, mis juhtub seadmes lisaseadme ühendamisel või ühenduse katkestamisel.

 Rakendusega Tugi saate seadmes juurdepääsu klienditoele. Näiteks saate juurdepääsu kasutusjuhendi tõrkeotsingu teabele ning näpunäidetele ja nippidele.

! Kõik võrgud ja/või teenusepakkujad ei pruugi teatud rakendusi kõigis piirkondades toetada või esitada.


# Rakenduste allalaadimine

## Rakenduste allalaadimine Google Play™-st

Google Play™ on Google'i ametlik veebipood rakenduste, mängude, muusika, filmide ja raamatute allalaadimiseks. Seal on nii tasuta kui ka tasulisi rakendusi. Enne, kui hakkate Google Play™-st midagi alla laadima, veenduge, et seade oleks Internetiga ühendatud. Andmesidetasude piiramiseks soovitame kasutada Wi-Fi®-ühendust.

- ! Google Play™ kasutamiseks peab teil olema Google™-i konto. Google Play™ ei pruugi kõikides riikides ja regioonides saadaval olla.

### Rakenduse allalaadimine teenusest Google Play™


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
  - 2 Otsige üles valik **Play pood** ja koputage seda.
  - 3 Otsige mõni üksus, mille soovite alla laadida. Selleks võite sirvida kategooriaid või kasutada otsingufunktsiooni.
  - 4 Rakenduse üksikasjade vaatamiseks koputage seda. Seejärel installige rakendus juhiseid järgides.
- ! Mõned rakendused vajavad töötamiseks juurdepääsu seadme andmetele, seadetele ja mitmesugustele funktsioonidele. Installige ja andke luba vaid usaldusväärsetele rakendustele.
  - 💡 Allalaaditud rakendusele antud lubade vaatamiseks koputage valikuid **Seaded** > **Rakendused** ja koputage siis soovitud rakendust.

## Rakenduste allalaadimine muudest allikatest

Kui seadmesse on lubatud rakendusi alla laadida ka muudest allikatest peale Google Play™, saate rakendusi muudelt veebisaitidelt otse alla laadida. Selleks järgige asjakohaseid allalaadimisjuhiseid.

- ! Tundmatu või ebausaldusväärse päritoluga rakenduste installimine võib teie seadet kahjustada. Laadige rakendusi alla üksnes usaldusväärsetest allikatest. Küsimuste või probleemide korral pöörduge rakendusepakkuja poole.
- ! Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võib ainult omanik (s.t peamine kasutaja) lubada allalaadimise muudest allikatest peale Google Play™. Kasutaja tehtud muudatused mõjutavad kõiki teisi kasutajaid.

### Rakenduste allalaadimise lubamine muudest allikatest



- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Turve** (Turve).
  - 3 Lohistage valiku **Tundmatud allikad** (Tundmatud allikad) kõrval olev liugur paremale.
  - 4 Koputage valikut **OK**.
- ! Mõned rakendused vajavad töötamiseks juurdepääsu seadme andmetele, seadetele ja mitmesugustele funktsioonidele. Installige ja andke luba vaid usaldusväärsetele rakendustele.
  - 💡 Allalaaditud rakendusele antud lubade kuvamiseks valige **Seaded** (Seaded) > **Rakendused** (Rakendusehaldur) ja koputage siis soovitud rakendust.

# Internet ja võrgud

## Veebilehtede sirvimine

Veebibrauser Google Chrome™ Android™-i seadmete jaoks on enamikes piirkondades eelinstallitud. Selle veebibrauseri kasutamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake veebilehel <http://support.google.com/chrome> linki „Chrome for Mobile („Chrome mobiilile)“).

### Sirvimine brauseriga Google Chrome™



- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles valik  ja koputage seda.
- 3 Kui kasutate rakendust Google Chrome™ esimest korda, logige Google™-i kontole sisse või sirvige rakendusega Google Chrome™ anonüümselt.
- 4 Sisestage otsingu- ja aadressiväljale otsingusõna või veebiaadress ja koputage siis klahvistikul valikut **Mine**.

## Interneti ja MMS-i seaded



Kui Wi-Fi®-võrk pole saadaval, peab teil multimeediumsõnumite saatmiseks või Internetile juurdepääsuks olema toimiv, õigete Interneti- ja MMS-i (multimeediumsõnumiteenus) seadetega mobiilandmesideühendus. Järgmisena on esitatud mõned näpunäited.

- Enamiku mobiilsidevõrkude ja operaatorite korral on Interneti- ja MMS-i seaded teie seadmesse eelinstallitud. Sel juhul saate hakata kohe Internetti kasutama ja multimeediumsõnumeid saatma.
  - Mõnel juhul pakutakse teile võimalust Interneti- ja MMS-i seaded alla laadida, kui te seadme esimest korda sisse lülitate ja SIM-kaart on sisestatud. Seadeid on võimalik ka hiljem menüü Seaded kaudu alla laadida.
  - Interneti- ja MMS-i seadeid saate igal ajal seadmes käsitsi lisada, muuta või kustutada. Kui muudate Interneti või MMS-i seadet või kustutate selle kogemata, laadige Interneti ja MMS-i seaded uuesti alla.
  - Kui te ei saa mobiilivõrgu kaudu Interneti-ühendust luua või multimeediumsõnumside ei toimi, kuigi Interneti- ja MMS-i seaded on edukalt seadmesse alla laaditud, vaadake oma seadme tõrkeotsingu näpunäiteid levipiirkonna, mobiiliandmete ja MMS-i probleemide kohta aadressilt [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).
- ! Kui toite säästmiseks on aktiveeritud režiim STAMINA, peatatakse kogu mobiilne andmeliiklus, kui ekraan on välja lülitatud. Kui see tekitab probleeme ühendusega, jätke peatamisest välja mõned rakendused ja teenused või inaktiveerige ajutiselt režiim STAMINA. Lisateavet vaadake *STAMINA-režiimi funktsiooni ülevaade* lk 21 .
- ! Kui kasutate seadet, millel on mitu kasutajat, saab ainult seadme omanik (ehk peamine kasutaja) menüüst Seaded Interneti ja sõnumsideseadeid alla laadida, kuid allalaaditud seaded rakendatakse kõigile kasutajatele.


### Interneti- ja MMS-i seadete allalaadimine

- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni .
  - 2 Leidke ja koputage valikutel **Seaded > Rohkem > Interneti-seaded**.
  - 3 Koputage **Nõustu**. Pärast seadete edukat allalaadimist kuvatakse olekuribale  ja mobiilsideandmed lülitatakse automaatselt sisse.
- ! Kui seadeid ei saanud seadmesse alla laadida, kontrollige mobiilsidevõrgu signaali tugevust. Minge takistustevabasse avatud ruumi või aknale lähemale ja proovige uuesti.

### Interneti- ja MMS-i seadete käsitsi lisamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilivõrgud**.
- 3 Valige **Pöörduspunktinimed** > **+**.
- 4 Koputage valikut **Nimi** ja sisestage soovitud nimi.
- 5 Koputage valikut **APN** ja sisestage pöörduspunkti nimi.
- 6 Sisestage muu nõutav teave. Kui te ei tea, missugust teavet sisestada, pöörduge lisateabe saamiseks oma võrguoperaatori poole.
- 7 Kui olete valmis, koputage nuppu  ja seejärel nuppu **SALVESTA**.
- 8 Äsja lisatud APN-i valimiseks koputage APN-i nime kõrval olevat raadionuppu. Pärast seda muudetakse see APN Interneti- ja MMS-i teenuste vaike-APN-iks.

### Allalaaditud Interneti- ja MMS-i seadete vaatamine



- 1 Vaatel Avakuva koputage valikul .
  - 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilivõrgud**.
  - 3 Koputage **Pöörduspunktinimed**.
  - 4 Lisateabe nägemiseks koputage mis tahes saadaolevat objekti.
- ! Kui saadaolevaid ühendusi on mitu, näitab aktiivset võrguühendust märgitud nupp .

## Wi-Fi®


Wi-Fi®-ühenduse abil saate surfata Internetis, laadida alla rakendusi ning saata ja vastu võtta e-kirju. Kui loote ühenduse mõne Wi-Fi®-võrguga, jätab teie seade selle võrgu meelde ja loob sellega automaatselt ühenduse, kui järgmine kord selle võrgu levialas olete.

Mõnele Wi-Fi®-võrgule juurdepääsemiseks tuleb esmalt vastaval veebilehel sellesse sisse logida. Lisateabe saamiseks pöörduge Wi-Fi®-võrgu administraatori poole.




Saadaolevad Wi-Fi®-võrgud võivad olla avatud või turvatud.

- Avatud võrgu tähis  kuvatakse Wi-Fi®-võrgu nime kõrval.
  - Turvatud võrgu tähis  kuvatakse Wi-Fi®-võrgu nime kõrval.
- 💡 Mõnda Wi-Fi®-võrku saadaolevate võrkude loendis ei kuvata, kuna need võrgud ei levita oma võrgunime (SSID-d). Kui teate sellise võrgu nime, saate selle saadaolevate Wi-Fi®-võrkude loendisse käsitsi lisada.



### Wi-Fi® sisselülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Wi-Fi**.
  - 3 Wi-Fi®-funktsiooni sisselülitamiseks koputage sisse- ja väljalülitusnuppu.
- ! Wi-Fi® lubamiseni võib kuluda mõni sekund.

### Wi-Fi®-võrguga automaatselt ühenduse loomine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Wi-Fi**.
  - 3 **Wi-Fi**-funktsiooni sisselülitamiseks koputage sisse- ja väljalülitusnuppu. Kuvatakse kõik saadaolevad Wi-Fi®-võrgud.
  - 4 Wi-Fi®-võrguga ühenduse loomiseks koputage seda. Turvatud võrgu korral sisestage selle parool. Kui ühendus on loodud, kuvatakse olekuribal ikoon .
- 💡 Saadaolevate võrkude otsimiseks koputage ikooni  ja seejärel valikut **Värskenda** (Värskenda). Kui teil ei õnnestu **Wi-Fi**-võrguga ühendust luua, vaadake asjakohaseid näpunäiteid seadme tõrkeotsingu kohta veebilehel [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

### Wi-Fi®-võrgu lisamine käsitsi

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Wi-Fi**.
  - 3 Valige  > **Lisa võrk** (Lisa võrk).
  - 4 Sisestage **Võrgu nimi (SSID)** teave.
  - 5 Turbetüübi valimiseks koputage välja **Turve** (Turve).
  - 6 Vajaduse korral sisestage parool.
  - 7 Mõne täpsema valiku (nt proksi ja IP seadete) redigeerimiseks märkige ruut **Täpsemad valikud** (Kuva täpsemad suvandid) ja redigeerige neid soovitud viisil.
  - 8 Koputage valikut **Salvesta** (Salvesta).
- ! Võrgunime (SSID) ja parooli saamiseks pöörduge Wi-Fi®-võrgu administraatori poole.

### Wi-Fi® -võrgu signaalitugevuse suurendamine

Wi-Fi®-signaali tugevuse suurendamiseks on mitu võimalust.

- Liigutage seade Wi-Fi®-pääsupunktile lähemale.
- Liigutage Wi-Fi®-pääsupunkt eemale kõikidest võimalikest takistustest või häirijatest.
- Ärge katke oma seadme Wi-Fi®-antenni ala (joonisel esile tõstetud ala) kinni.





### Wi-Fi® seaded


Kui olete Wi-Fi®-võrguga ühenduse loonud või läheduses on Wi-Fi®-võrke saadaval, saate vaadata nende võrkude olekut. Samuti saate lubada seadmel anda teile märku, kui tuvastatakse avatud Wi-Fi®-võrk.

Kui te pole ühegi Wi-Fi®-võrguga ühendatud, kasutab seade Internetti pääsemiseks mobiilandmesideühendust (kui olete oma seadmes mobiilandmesideühenduse seadistanud ja lubanud). Wi-Fi®-võrgu vaikerežiimi reeglite lisamisel saate määrata, millal seade peaks Wi-Fi®-ühenduselt mobiilandmesideühendusele lülituma.

### Wi-Fi®-võrgu teadaannete lubamine

- 1 Lülitage Wi-Fi® sisse, kui see pole veel sees.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Wi-Fi**.
- 4 Valige  > **Täpsemalt** (Täpsemad).
- 5 Lohistage valiku **Võrguteadaanne** (Võrguteadaanne) kõrval olev liugur paremale.

### Ühendatud Wi-Fi®-võrgu üksikasjaliku teabe vaatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Wi-Fi**.
- 3 Koputage seda Wi-Fi®-võrku, millega teil on parajasti ühendus. Kuvatakse üksikasjalik võrguteave.



### Wi-Fi®-võrgu unerežiimipoliitika lisamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Wi-Fi**.
- 3 Koputage ikooni  ja siis valikuid **Täpsem** > **WiFi on unerežiimi ajal sees**.
- 4 Tehke valik.



### WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup) on juhtmeta võrgu standard, mis aitab teil luua turvalise juhtmeta võrguühenduse. Kui teil on vähe teadmisi juhtmevaba ühenduse turvalisuse kohta, aitab WPS teil võrgu kaitsmiseks häälestada krüptimissüsteemi Wi-Fi Protected Access (WPA). Saate ka lisada olemasolevasse võrku uue seadme, ilma et peaksite sisestama pikki parooli.



Kasutage WPS-i aktiveerimiseks ühte meetodit järgmistest:

- nupule vajutamise meetod – lihtsalt vajutage WPS-toega seadme (nt ruuter) küljes olevat nuppu;
- PIN-koodi sisestamise meetod – teie telefon loob juhusliku PIN-koodi (tuvastamiskoodi), mille te sisestate WPS-toega seadmes.

### Wi-Fi®-võrguga ühenduse loomine WPS-i nupu abil

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Wi-Fi**.
- 3 Lülitage Wi-Fi® sisse, kui see pole veel sees.
- 4 Valige  > **Täpsem** (Täpsemad) > **WPS-nupp** (WPS-nupp) ja vajutage WPS-toega seadme WPS-i nuppu.

### Wi-Fi®-võrguga ühenduse loomine WPS-i PIN-koodi abil



- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Wi-Fi**.
- 3 Lülitage Wi-Fi® sisse, kui see pole veel sees.
- 4 Valige  > **Täpsem** (Täpsemad) > **WPS-i PIN-koodi kirje** (WPS-i PIN-koodi kirje).
- 5 Sisestage kuvatav PIN-kood oma WPS-toega seadmes.

### Mobiilsideühenduse jagamine



Saate mobiilsideühendust jagada teiste seadmetega järgmistel viisidel:

- USB kaudu – mobiilsideühendust saab jagada USB-kaabli kaudu ühe arvutiga;
- Bluetooth®-i kaudu – mobiilsideühendust saab jagada Bluetooth®-i kaudu kuni viie seadmega;
- teisaldatav Wi-Fi® pääsupunkt – mobiilsideühendust saab jagada korraga 10 seadmega (sh WPS-tehnoloogiat toetavad seadmed).




### Andmesideühenduse jagamine USB-kaabli abil

- 1 Inaktiveerige kõik seadme USB-kaabliühendused.
  - 2 Kasutage komplektis olevat USB-kaablit seadme ühendamiseks arvutiga.
  - 3 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
  - 4 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Veel...) > **Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt** (Edasijagamine ja teisaldatav pääsupunkt).
  - 5 Lohistage liugur valiku **USB-lõastamine** (USB edasijagamine) kõrval paremale ja koputage nuppu **OK**, kui seda palutakse. Kui ühendus on loodud, kuvatakse olekuribal ikoon .
  - 6 Andmesideühenduse kaudu andmete jagamise lõpetamiseks lohistage liugurit valiku **USB-lõastamine** (USB edasijagamine) kõrval vasakule.
- ! Seadme andmesideühendust ja SD-mälukaarti ei saa ühel ja samal ajal USB-kaabli kaudu jagada.



### Mobiilsideühenduse jagamine teise Bluetooth® -seadmega

- 1 Veenduge, et teie seade ja Bluetooth®-seade oleks seotud ja mobiilandmesideliklus oleks teie seadmes aktiveeritud.
  - 2 **Seade.** Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
  - 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Veel) > **Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt** (Edasijagamine ja teisaldatav pääsupunkt) ja siis lohistage valiku **Bluetoothi edasijagamine** (Bluetoothi edasijagamine) kõrval olev liugur paremale.
  - 4 **Bluetooth®-seade.** Häälestage seade looma võrguühendus Bluetooth®-i kaudu. Kui kasutate arvutit, uurige häälestuse lõpuleviimiseks asjakohaseid juhiseid. Kui seadmes töötab Android™-i opsüsteem, koputage seadete ikooni, mis kuvatakse seotud seadme nime kõrval asukohas **Seaded** (Seaded) > **Bluetooth** > **Seotud seadmed** (Seotud seadmed), ja seejärel märkige ruut **Interneti-ühendus** (Interneti-ühendus).
  - 5 **Seade.** Oodake, kuni olekuribal kuvatakse ikoon . See kuvatakse siis, kui häälestamine on lõpule viidud.
  - 6 Mobiilsideühenduse kaudu andmete jagamise lõpetamiseks lohistage liugurit valiku **Bluetoothi edasijagamine** (Bluetoothi edasijagamine) kõrval vasakule.
- ! Funktsioon **Bluetoothi edasijagamine** (Bluetoothi edasijagamine) lülitatakse välja iga kord, kui seade või Bluetooth® välja lülitatakse.
- ☀ Lisateavet sidumise ja mobiilsideühenduse sisselülitamise kohta leiate teemast *Seadme sidumine mõne muu Bluetooth®-seadmega* lehel 114 ja teemast *VPN-võrgu lisamine* lehel 36 .


### Seadme kasutamine teisaldatava Wi-Fi®-pääsupunktina

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Veel...) > **Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt** (Edasijagamine ja teisaldatav pääsupunkt).
- 3 Valige **Teisaldat. WiFi-pääsupunkti seaded** (Mobiili pääsupunkti seaded) > **Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt** (Konfigureeri Wi-Fi pääsupunkt).
- 4 Sisestage **Võrgu nimi (SSID)** teave.
- 5 Turbetüübi valimiseks koputage välja **Turve** (Turve). Vajaduse korral sisestage parool.
- 6 Koputage valikut **Salvesta** (Salvesta).
- 7 Koputage valikut  ja siis lohistage valiku **Teisaldat. WiFi-pääsup.** (Mobiili pääsupunkt) kõrval olev liugur paremale.
- 8 Kui küsitakse, koputage kinnitamiseks nuppu **OK**. Olekuribal kuvatakse , kui teisaldatav Wi-Fi®-pääsupunkt on aktiivne.
- 9 Wi-Fi® kaudu andmete jagamise lõpetamiseks lohistage liugurit valiku **Teisaldat. WiFi-pääsup.** (Mobiili pääsupunkt) kõrval vasakule.

### WPS-toega seadmete jaoks teie mobiilsideühenduse kasutamise lubamine

- 1 Veenduge, et teie seade toimiks teisaldatava Wi-Fi®-pääsupunktina.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Veel) > **Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt** (Edasijagamine ja teisaldatav pääsupunkt) > **Teisaldat. WiFi-pääsupunkti seaded** (Teisaldatava Wi-Fi-pääsupunkti seaded).
- 4 Lohistage valiku **Leitav** (Leitav) kõrval olev liugur paremale.
- 5 Veenduge, et jaotises **Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt** (Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt) oleks teisaldatav pääsupunkt kaitstud parooliga.
- 6 Koputage valikut **WPS-nupp** (WPS-nupp) ja järgige asjakohaseid juhiseid. Teine võimalus on koputada valikut  ja seejärel valikut **WPS-i PIN-koodi kirje** (WPS-i PIN-koodi sisestamine) ning sisestada kuvatav PIN-kood oma WPS-seadmes.


### Teisaldatava Interneti pääsupunkti ümbernimetamine


- 1 Vaatel Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Rohkem** > **Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt**.
- 3 Koputage **Teisaldat. WiFi-pääsupunkti seaded** > **Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt**.
- 4 Sisestage võrgu jaoks **Võrgu nimi (SSID)**.
- 5 Turbetüübi valimiseks koputage välja **Turve**.
- 6 Vajadusel sisestage parool.
- 7 Koputage **Salvesta**.

## Andmeside kasutuse kontrolli all hoidmine


Andmeside kasutuse seadistamine võib aidata teil saada andmeside kasutust kontrolli all, aga ei taga lisakulutuste vältimist.

### Andmeliikluse sisse- või väljalülitamine


- 1 Koputage vaates Avakuva valikut .
- 2 Otsige üles ja koputage valikuid **Seaded** > **Andmesidekasutus**.
- 3 Andmeside sisselülitamiseks lohistage valiku **Mobiilandmeside** kõrval olevat liugurit.


-  Kui andmeside on välja lülitatud, saab seade siiski luua Wi-Fi®, NFC- ja Bluetooth®-ühenduse.

### Andmeside kasutuse hoiatuse seadistamine


- 1 Veenduge, et mobiilandmesideliiklus oleks sisse lülitatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Andmesidekasutus** (Andmekasutus).
- 4 Hoiatuse taseme määramiseks lohistage hoiatuse joon soovitud väärtusele. Kui andmeliikluse hulk jõuab teie määratud tasemele, kuvatakse hoiatusteade.

### Mobiilandmeside kasutuse piirangu määramine

- 1 Veenduge, et mobiilandmesideliiklus oleks sisse lülitatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Andmesidekasutus** (Andmekasutus).
- 4 Lohistage valiku **Piira mobiilandmeside kasutust** (Mobiilandmeside piirangu määramine) kõrval olev liugur paremale ja seejärel valige **OK**.
- 5 Mobiilandmeside kasutuse piirangu määramiseks lohistage andmepiirangu joon soovitud väärtusele.



-  Kui kasutatud mobiilandmeside maht jõuab määratud piiranguni, lülitatakse seadme mobiilandmesideliiklus automaatselt välja.

### Rakenduste andmesidekasutuse kontrolli all hoidmine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Andmesidekasutus** (Andmekasutus).
- 3 Koputage juhitavat rakendust, siis lohistage liugur valiku **Piira rakenduse taustaandmeid** (Piira rakenduse taustaandmeid) kõrval paremale ja valige **OK**.
- 4 Rakenduse täpsemate seadete (kui neid on) vaatamiseks koputage valikut **Rakenduse seaded** (Rakenduseseaded) ja tehke soovitud muudatused.

-  Kui muudate rakenduste andmekasutusseadeid, siis võib see rakenduste töötamist mõjutada.

### Andmesidekasutuse kontrollimine


- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Andmesidekasutus** (Andmekasutus).
- 3 Koputage ikooni  ja siis valikut **Kuva Wi-Fi** (Kuva Wi-Fi-ühenduse kasutus).
- 4 Wi-Fi®-ühenduse kaudu edastatud andmete mahu kuvamiseks koputage vahekaarti **WiFi**.
- 5 Mobiilandmesideühenduse kaudu edastatud andmete mahu kohta teabe kuvamiseks koputage vahekaarti **Mobiilside** (Mobiil).

## Mobiilsidevõrkude valimine

Teie seade lülitub automaatselt ümber mobiilsidevõrkude vahel, olenevalt teie asukohas saadaolevatest mobiilsidevõrkudest. Saate oma telefoni määrata kasutama kindlat tüüpi mobiilsidevõrku (nt WCDMA või GSM).

Olekuribal kuvatakse erinevad olekuikoonid, olenevalt võrgu tüübist või režiimist, millega olete ühendatud. Vaadake jaotist *Olekuikoonid* lk 25, et näha, millised eri olekuikoonid välja näevad.

### Võrgurežiimi valimine


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilivõrgud**.
- 3 Koputage valikut **Eelistatud võrgutüüp** ja valige võrgurežiim.

### Muu võrgu käsitsi valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilivõrgud** > **Võrguoperaatorid**.
- 3 Koputage valikut **Otsingurežiim** ja siis valige **Käsitsi**.
- 4 Valige võrk.

- ! Kui valite võrgu käsitsi, ei otsi seade muid võrke ka siis, kui väljute käsitsi valitud võrgu levialast.

### Võrgu automaatse valimise aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Raadivõrgu juhtelemendid) > **Mobiilivõrgud** (Mobiilandmesidevõrgud) > **Võrguoperaatorid** (Võrguoperaator).
- 3 Valige **Otsingurežiim** (Otsingurežiim) ja siis valige **Automaatne** (Automaatne).



## Virtuaalsed eravõrgud (VPN-id)

Saate oma seadme ühendada virtuaalsesse eravõrku (VPN-i), mis võimaldab kasutada kohalikke turvatud võrkude ressursse avalikus võrgus. Näiteks kasutatakse VPN-ühendusi tavaliselt ettevõtetes ja haridusasutustes nende kasutajate jaoks, kes vajavad juurdepääsu sisevõrkudele ja teistele siseteenustele sel ajal, kui nad on väljaspool sisevõrku (näiteks reisimise ajal).

VPN-ühendusi saab luua mitmel moel, sõltuvalt võrgust. Mõnede võrkude kasutamine nõuab turvasertifikaatide edastamist ja installimist teie seadmesse. Lisateavet selle kohta, kuidas luua ühendus virtuaalse eravõrguga, saate oma ettevõtte või asutuse võrguadministraatorilt.

- ! Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võib teil olla vaja VPN-i seadete kohandamiseks sisse logida omanikuna (s.t peamise kasutajana).

### VPN-võrgu lisamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .
- 2 Otsige üles ja koputage valikuid **Seaded** > **Rohkem** > **VPN**.
- 3 Koputage ikooni .
- 4 Valige lisatava VPN-võrgu tüüp.
- 5 Sisestage oma VPN-võrgu seaded.
- 6 Koputage ikooni **Salvesta**.

### VPN-võrguga ühenduse loomine

- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Rohkem** > **VPN**.
- 3 Koputage saadaolevate võrkude loendis selle VPN-võrgu nime, millega soovite ühenduse luua.
- 4 Sisestage nõutav teave.
- 5 Koputage nuppu **Ühenda**.

## Ühenduse katkestamine VPN-võrguga


- 1 Teadaannete paneeli avamiseks koputage olekuribal.
- 2 Koputage VPN-võrgu ühenduse teatel, et see välja lülitada.

# Andmete sünkroonimine seadmes


## Veebikontodega sünkroonimine

Saate sünkroonida oma seadmes sisalduvad kontaktid, e-posti, kalendrisündmused ja muu teabe veebikontodel (nt Gmail™ ja Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ ja Twitter™) sisalduvaga. Nende kontode andmete automaatseks sünkroonimiseks aktiveerige automaatsünkroonimise funktsioon. Samuti saate iga konto käsitsi sünkroonida.



### Veebikonto seadistamine sünkroonimiseks

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Valige **Seaded** (Seaded) > **Kontod** (Kontod) > **Lisa konto** (Lisa konto) ja seejärel valige lisatav konto.
- 3 Järgige konto loomise juhiseid. Kui teil on konto juba olemas, siis logige sellele sisse.

### Veebikonto käsitsi sünkroonimine

- 1 Valige kuval Avakuva (Avakuva)  > **Seaded** (Seaded) > **Kontod** (Kontod).
- 2 Valige jaotises **Kontod** (Kontod) kontotüüp ning seejärel koputage sünkroonitava konto nime. Kuvatakse üksuste loend, mida saab kontoga sünkroonida.
- 3 Märkige üksused, mida soovite sünkroonida.


### Veebikonto eemaldamine

- 1 Valige kuval Avakuva (Avakuva)  > **Seaded** (Seaded) > **Kontod** (Kontod).
- 2 Valige jaotises **Kontod** (Kontod) kontotüüp ning seejärel koputage eemaldatava konto nime.
- 3 Koputage ikooni  ja siis valikut **Eemalda konto** (Eemalda konto).
- 4 Kinnitamiseks koputage uuesti valikut **Eemalda konto** (Eemalda konto).



## Sünkroonimine teenusega Microsoft® Exchange ActiveSync®

Kui teie ettevõttes kasutatakse Microsoft Exchange ActiveSynci kontot, pääsete oma ettevõtte e-kirjadele, kalendri meelepeadele ja kontaktidele juurde otse oma seadmes. Pärast seadistamist leiate oma teabe rakendustest **E-post**, **Kalender** ja **Kontaktid**.



### EAS-konto seadistamine sünkroonimiseks

- 1 Veenduge, et teil oleks ettevõtte võrguadministraatorilt saadud domeeni- ja serveriandmed käepärast.
  - 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
  - 3 Valige **Seaded** (Seaded) > **Kontod** (Kontod) > **Lisa konto** (Lisa konto) > **Exchange'i ActiveSync**.
  - 4 Sisestage oma ettevõtte e-posti aadress ja parool.
  - 5 Koputage valikut **Edasi** (Edasi). Seade hakkab tooma kontoteavet. Tõrke korral sisestage konto domeeni- ja serveriandmed käsitsi ja valige **Edasi** (Edasi).
  - 6 Koputage valikut **OK**, et lubada ettevõtteserveril juhtida teie seadet.
  - 7 Valige andmed, mida soovite oma seadmega sünkroonida, näiteks kontaktid ja kalendrikirjed.
  - 8 Soovi korral aktiveerige seadmeadministraator, et anda ettevõtteserverile oma seadmes kontroll teatud turbefunktsioonide üle. Näiteks saate ettevõtteserveril lubada määrata paroolireegleid ja määrata salvestusruumi krüptimise.
  - 9 Pärast seadistamise lõpuleviimist sisestage ettevõtte konto jaoks nimi.
- ! Kui muudate arvutis EAS-konto sisselogimisparooli, peate seadmes EAS-kontole uuesti sisse logima.



### EAS-konto seadete muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Valige **E-post** ja siis .
- 3 Koputage valikut **Seaded** ja valige EAS-konto, seejärel muutke EAS-konto seadeid vastavalt vajadusele.

### EAS-konto sünkroonimisintervalli määramine


- 1 Koputage vaates Avakuva valikut .
- 2 Koputage valikut **E-post**, seejärel valikut .
- 3 Koputage valikut **Seaded** ja valige EAS-konto.
- 4 Koputage valikuid **Kontrollimissagedus** > **Kontrollimissagedus** ja valige soovitud intervall.

### EAS-konto eemaldamine

- 1 Valige kuval Avakuva (Avakuva)  > **Seaded** (Seaded) > **Kontod** (Kontod).
- 2 Koputage jaotises **Kontod** (Kontod) valikut **Exchange'i ActiveSync** ja seejärel valige eemaldatav konto.
- 3 Koputage ikooni  ja siis valikut **Eemalda konto** (Eemalda konto).
- 4 Kinnitamiseks koputage uuesti valikut **Eemalda konto** (Eemalda konto).

## Outlook®-iga sünkroonimine arvuti abil

Seadme ja Outlooki konto kalendri ja kontaktide sünkroonimiseks saate kasutada arvutiprogrammide PC Companion ja Sony Bridge for Mac kalendri- ja kontaktirakendusi. Kogu seadme ja arvuti sisu pole siiski võimalik sünkroonida.

-  Lisateavet selle kohta, kuidas installida PC Companioni PC-arvutisse või rakendust Sony Bridge for Mac Apple® Mac®-i arvutisse, leiate teemast *Arvutitööriistad* lehel 127 .

### Outlooki kontaktidega sünkroonimine arvuti abil

- 1 Veenduge, et PC-arvutisse on installitud rakendus PC Companion või Apple® Mac®-i arvutisse on installitud rakendus Sony Bridge for Mac.
- 2 **Arvuti**. Avage rakendus PC Companion või Sony Bridge for Mac.
- 3 Rakenduste *Kontaktid* ja *Kontaktide sünkroonimine* käivitamiseks valige **Käivita** ja seadme ning Outlooki kontaktide sünkroonimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

### Outlooki kalendriga sünkroonimine arvuti abil

- 1 Veenduge, et PC-arvutisse on installitud rakendus PC Companion või Apple® Mac®-i arvutisse on installitud rakendus Sony Bridge for Mac.
- 2 **Arvuti**. Avage rakendus PC Companion või Sony Bridge for Mac.
- 3 Rakenduste *Kalender* ja *Kalendri sünkroonimine* käivitamiseks valige **Käivita** ja seadme ning Outlooki kalendri sünkroonimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

# Põhiseaded

## Seadetele juurdepääsemine

Seadete menüüs saate vaadata ja muuta seadme seadeid. Seadete menüüle pääsete juurde nii rakenduste kuvalt kui ka kiirseadete paanilt.

### Seadme seadete menüü avamine rakendustekuvalt

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .
- 2 Koputage valikut **Seaded**.


### Seadmekohase teabe vaatamine

- 1 Koputage kuvalt Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Teave telefoni kohta**.


### Kiirseadete paneeli avamine

- Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole.

### Kiirseadete paneelil kuvatavate seadete valimine

- 1 Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole ja koputage seejärel ikooni .
- 2 Puudutage kuva ülaosas oleval ribal pikalt selle kiirseade ikooni, mille soovite lisada, ja lohistage see kuva allossa.

### Kiirseadete paneeli ümberkorraldamine

- 1 Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole ja koputage seejärel ikooni .
- 2 Puudutage pikalt ikooni ja teisaldage see soovitud kohta.

## Heli, helin ja helitugevus

Saate reguleerida nii sissetulevate kõnede ja teadaannete kui ka muusika ja videote esitamise helitugevust.


### Helina helitugevuse reguleerimine helitugevusklahvi abil

- Vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi.

### Meediumifailide esitamisel helitugevuse reguleerimine helitugevusnupu abil

- Muusika või video esitamisel vajutage helitugevusnupu ülemist või alumist osa.

### Värinarežiimi sisselülitamine

- Vajutage helitugevuse nuppu alla või üles, kuni olekuribal kuvatakse .

### Hääletu režiimi aktiveerimiseks

- 1 Vajutage helitugevusklahvi üles või alla, et avada kiirseadete menüü koputuste jaoks.
- 2 Koputage **Hääletu**.
- 3 Valige ajaintervall.


## Hääletu režiimi seadistussuvandid

**Lõppkellaeg puudub** Seadme hääletuna hoidmine, kuni heli käsitsi sisse lülitate.


**Üheks tunniks** Seadme hoidmine hääletuna ühe tunni. Kestuse kohandamiseks saate vajutada miinus- ja plussikoone.




### Helitugevuse tasemete reguleerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne).
  - 3 Lohistage helitugevusliugurid soovitud asenditesse.
- ! Helina ja meediumisisu esituse helitugevuse tasemeid saate reguleerida ka siis, kui ekraan on lukus. Selleks vajutage helitugevuse suurendamise või vähendamise klahvi.


### Seadme värina määramine sissetulevate kõnede jaoks

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne).
- 3 Lohistage valiku **Värinalarm ka kõnede korral** (Värin ka kõnede korral) kõrval olev liugur paremale.

### Helina valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Telefoni helin** (Telefonihelin).
- 3 Valige loendist mõni helin või koputage ikooni  ja valige seadmesse salvestatud muusikafail.
- 4 Kinnitamiseks koputage valikut **Valmis** (Valmis).

### Teadaande heli valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Teavitusheli** (Teadaande vaikeheli).
- 3 Valige loendist mõni heli või koputage ikooni  ja valige seadmesse salvestatud muusikafail.
- 4 Kinnitamiseks koputage valikut **Valmis** (Valmis).

💡 Mõnel rakendusel on teadaannete jaoks oma helid, mida saate valida rakenduse seadetest.

### Toonvalimise lubamine


- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Muud helid** (Muud helid).
- 3 Lohistage valikute **Valimisklahvistiku toonid** (Valimisklahvistiku heli) ja **Puudutusehelid** (Puudutuse helid) kõrval olevad liugurid paremale.

## Teadaannete haldamine

Saate valida, millist tüüpi teadaannetel on lubatud tegevusi katkestada, ja filtreerida katkestused vastavalt sellele, kellelt need tulevad. Ajavahemikke saab määrata nii prioriteetsete katkestuste kui ka hääletu režiimi jaoks. Enamlevinud teadaannete tüübid on järgmised:

- kõned;
- sõnumid;
- sündmused ja meeldetuletused;
- rakenduste teadaanded.


### Katkestusseadete reguleerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Katkestused** (Katkestused) > **Kõnede ja märguannete saabumisel** (Kui saabuvad kõned ja teadaanded).
  - 3 Tehke valik ja järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- ! Katkestusseadetele pääseb juurde ka siis, kui vajutate helitugevuse suurendamise või vähendamise nuppu seni, kuni kuva ülaosas kuvatakse helitugevuse reguleerimise aken. Vaadake teemat *Katkestuste kiirseeded* lehel 24 .


## Katkestusseadete valikud

<b>Katkesta alati</b>	Saate lubada kõik katkestused.
<b>Luba ainult prioriteetsed katkestused</b>	Saate lubada ainult need teadaanded, mille olete määranud prioriteetseteks katkestusteks. Teie seadmest kostab heli või seade väriseb, kui eelseadistatud ajavahemike jooksul võtavad kindlat tüüpi kontaktid telega ühendust ja olete aktiveerinud prioriteetsed katkestused.
<b>Katkestusi ei ole</b>	Saate keelata kõik katkestused. Kui see seadevalik on aktiivne, on teie seadmes aktiveeritud hääletu režiim.


### Teadaannete määramine prioriteetseteks katkestusteks

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Katkestused** (Katkestused).
- 3 Lohistage asjakohased liugurid jaotises **Prioriteetsed katkestused** (Prioriteetsed katkestused) paremale.

### Prioriteetsete katkestuste sidumine konkreetsete kontaktitüüpidega

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Katkestused** (Katkestused) > **Kõned/sõnumid kasutajalt** (Kõned/sõnumid kontaktilt).
- 3 Tehke valik.


### Prioriteetsete katkestuste ajavahemike määramine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Katkestused** (Katkestused) > **Päevad** (Päevad).
- 3 Märkige soovitud päevade ruudud ja seejärel koputage nuppu **Valmis** (Valmis).
- 4 Algusaja reguleerimiseks valige **Algusaeg** (Algusaeg) ja seejärel **OK**.
- 5 Lõppaja reguleerimiseks valige **Lõppaeg** (Lõppaeg) ja seejärel **OK**.

## Lukustuskuva teadaannete haldamine

Saate seadme seadistada nii, et lukustuskuval kuvatakse ainult valitud teadaanded. Saate muuta kõik teadaanded ja nende sisu juurdepääsetavaks, peita kõikide teadaannete või konkreetsete rakenduste tundliku sisu või keelata üldse kõikide teadaannete kuvamise.

### Lukustuskuval kuvatavate teadaannete valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Juhul kui seade on lukus** (Kui seade on lukus).
- 3 Tehke valik.


## Lukustuskuva teadaannete kuva suvandid

<b>Märguande kogu sisu kuvamine</b>	Saate kuvada kõik teadaanded lukustuskuval. Pidage meeles, et kui see seade on sisse lülitatud, on kogu sisu (sh sissetulevate e-kirjade ja vestluste sisu) lukustuskuval nähtav seni, kuni te pole seadete menüüs <b>Rakenduse märguanded</b> (Rakenduste teadaanded) määranud konkreetsete rakenduste seadeks <b>Tundlik</b> (Delikaatne).
<b>Märguande tundliku sisu peitmine</b>	Et see seade oleks saadaval, peab ekraanilukuna olema häälestatud PIN-kood, parool või muster. Delikaatsete teadaannete saabumisel kuvatakse lukustuskuval teade <b>Sisu on peidetud</b> (Sisu on peidetud). Näiteks kui saate teadaande sissetuleva e-kirja või vestluse kohta, pole selle sisu lukustuskuval nähtav.
<b>Ära kuva märguandeid üldse</b>	Lukustuskuval ei kuvata ühtegi teadaannet.

## Rakenduse teadaannete taseme määramine

Saate üksikute rakenduste jaoks määrata, kuidas teadaanded kuvatakse. Näiteks saate blokeerida e-kirja teadaanded, prioriseerida Facebook™-i teadaanded ja muuta lukustuskuval sõnumsidega seotud teadaannete sisu nähtamatuks.

### Rakenduse teadaannete taseme määramine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Rakenduse märguanded** (Rakenduse teadaanded).
- 3 Valige rakendus, mille teadaannete seadeid soovite muuta.
- 4 Lohistage asjakohane liugur paremale.

## Teadaannete tasemed ja võimalused konkreetsete rakenduste jaoks

**Blokeeri** Saate keelata valitud rakenduste teadaanded.

**Prioriteet** Eelistuste taseme teadaanne kuvatakse lukustuskuval kõigi muude teadaannete ees.


**Tundlik** See valik on saadaval ainult siis, kui seadistate ekraanilukuna PIN-koodi, parooli või mustri ja valite jaotises **Juhul kui seade on lukus** (Kui seade on lukus) valiku **Märguande kogu sisu kuvamine** (Kogu teadaannete sisu kuvamise režiimi). Rakenduse teadaanded kuvatakse lukustuskuval, kuid nende sisu pole nähtav.

## SIM-kaardi kaitse


Kõik seadmes kasutatavad SIM-kaardid on võimalik lukustada ja avada PIN-koodiga. Kui SIM-kaart on lukustatud, on kaardiga seotud tellimus kaitstud väärkasutamise eest, mis tähendab, et peate iga kord seadme käivitamisel sisestama PIN-koodi.

Kui sisestate vale PIN-koodi rohkem kordi kui lubatud, siis SIM-kaart blokeeritakse. Sellisel juhul peate sisestama PUK-koodi ja seejärel uue PIN-koodi. Nii PIN- kui ka PUK-koodi saate võrguoperaatorilt.


### SIM-kaardi luku seadistamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Seadista SIM-kaardi lukk**.
- 3 Märkige ruut **Lukustage SIM-kaart**.
- 4 Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja koputage valikut **OK**. SIM-kaardi lukk on nüüd aktiivne ja teil palutakse see lukk seadme taaskäivitamisel iga kord sisestada.




### SIM-kaardi luku eemaldamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Seadista SIM-kaardi lukk**.
- 3 Tühjendage ruut **Lukustage SIM-kaart**.
- 4 Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja koputage valikut **OK**.

### SIM-kaardi PIN-koodi muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Seadista SIM-kaardi lukk**.
- 3 Koputage ikooni **Muuda SIM-kaardi PIN-i**.
- 4 Sisestage SIM-kaardi vana PIN-kood ja koputage nuppu **OK**.
- 5 Sisestage SIM-kaardi uus PIN-kood ja koputage nuppu **OK**.
- 6 Sisestage uuesti uus SIM-kaardi PIN-kood ja koputage nuppu **OK**.



### Blokeeritud SIM-kaardi avamine PUK-koodiga

- 1 Sisestage PUK-kood ja koputage ikooni .
- 2 Sisestage uus PIN-kood ja koputage ikooni .
- 3 Sisestage uus PIN-kood uuesti ja koputage ikooni .


! Kui sisestate liiga palju kordi vale PUK-koodi, peate uue SIM-kaardi hankimiseks pöörduma võrguoperaatori poole.

## Kuvaseaded




### Ekraani heleduse reguleerimine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Ekraan** (Kuva) > **Heleduse tase** (Heleduse tase).
  - 3 Heleduse reguleerimiseks lohistage liugurit.
-  Aku jõudluse suurendamiseks saate vähendada heleduse taset.

### Kuva värina määramine puudutamisel

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Muud helid** (Muud helid).
- 3 Lohistage valiku **Värin puudutamisel** (Puudutamisel värisemine) kõrval olev liugur paremale. Kuva väriseb nüüd valikuklahvide vajutamisel ja teatud rakenduste koputamisel.


### Ekraani väljalülitamise ooteaja reguleerimine

- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni .
  - 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Ekraan** > **Unerežiim**.
  - 3 Tehke valik.
-  Ekraani kiireks väljalülitamiseks vajutage lühidalt toitenuppu .

## Taustvalguse nutikas juhtimine


Taustvalguse nutikas juhtimine hoiab ekraani sisselülitatuna nii kaua, kui hoiate seadet käes. Kui panete seadme käest, lülitub ekraan välja vastavalt ooterežiimi seadele.

### Nutika taustvalgustuse juhtimisfunktsiooni sisselülitamine


- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Ekraan** (Kuva) > **Nutikas tagantv. juht.** (Nutikas taustvalguse juhtelement).
- 3 Lohistage liugur paremale.

## Kuva kinnitamine




Kuva kinnitamist saate kasutada selleks, et kuvada seadmes ainult konkreetse rakenduse kuva. Näiteks, kui puudutate mängu mängides kogemata avakuva juhtnuppu, takistab kuva kinnitamise funktsioon aktiivse mängu kuva minimeerimist. Seda funktsiooni saate kasutada ka siis, kui laenate seadme kellelegi teisele. See funktsioon muudab nende jaoks juurdepääsu rohkem kui ühele kuvale või rakendusele keerulisemaks. Näiteks saate telefoni helistamiseks laenata kellelegi teisele ja kinnitada telefonirakenduse kuva. Siis ei saa see isik muid rakendusi (nt Sõnumside või E-post) hõlpsalt kasutada.

-  Kuva kinnitamine pole turbefunktsioon ega takista teistel täielikult kuva vabastamist ja seadmele juurdepääsemist. Andmete kaitsmiseks tuleks seade seadistada, nii et see küsiks enne kuva vabastamist ekraaniluku PIN-koodi, parooli või mustrit.




### Kuva kinnitamise aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Turve** (Turve) > **Ekraani kinnitamine** (Kuva kinnitamine).
- 3 Lohistage liugurit paremale.

### Kuva kinnitamine

- 1 Veenduge, et teie seadmes oleks kuva kinnitamine aktiveeritud.
- 2 Avage rakendus ja avage kuva, mida soovite kinnitada.
- 3 Koputage valikut .
- 4 Ikooni  kuvamiseks nipsake ekraanil sõrme ülespoole.
- 5 Koputage ikooni .
- 6 Kui teil on ekraanilikuks seadistatud PIN-kood, parool või muster, märkige vastav ruut, et olla enne kuva kinnituse tühistamist kindel, et seadme avamiseks on vaja mustrit, PIN-koodi või parooli.
- 7 Koputage valikut **KÄIVITA** (Käivita).

### Kuva vabastamine


- 1 Puudutage kinnitatud kuval pikalt samal ajal valikuid  ja .
  - 2 Vabastage mõlemad nupud.
-  Kui märkisite kuva kinnitamise ajal turbevaliku, peate enne kuva vabastamist seadme avamiseks sisestama mustri, PIN-koodi või parooli.

## Daydream


Daydream on interaktiivne ekraanisäästja, mis kuvab ekraani ooterežiimi korral (nt siis, kui seade on dokitud või seda laetakse) automaatselt valitud värvid, fotod või slaidiseansi.

-  Mitme kasutajaga seadmes võivad igal kasutajal olla isiklikud Daydreami seaded.




### Ekraanisäästja Daydream aktiveerimine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Ekraan** (Kuva) > **Unerežiim**.
- 3 Lohistage liugurit paremale.

### Ekraanisäästja Daydream sisu valimine



- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Ekraan** (Kuva) > **Unerežiim**.
- 3 Lohistage liugur paremale.
- 4 Valige sisu, mida soovite kuvada siis, kui ekraanisäästja on aktiivne.

### Ekraanisäästja Daydream aktiveerimise algusaja määramine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Ekraan** (Kuva) > **Unerežiim**.
- 3 Lohistage liugur paremale.
- 4 Kui soovite, et ekraanisäästja Daydream aktiveeritaks kohe, koputage ikooni  ja seejärel käsku **Alusta kohe** (Käivita kohe).
- 5 Automaatse aktiveerimise valikute määramiseks koputage ikooni  ja seejärel valige **Millal lülitada sisse unerežiim?** (Millal lülitada sisse unerežiim?) ja tehke valik.

## Ekraanilukk

Ekraani lukustamiseks on mitu võimalust. Lukustustüüpide turbetase on nõrgemast tugevamini kirjas allpool.


- Nipsamine – kaitse puudub, kuid pääsete kiiresti avakuvale ligi.
  - Muster – seade avatakse, kui joonistate sõrmega lihtsa mustri.
  - PIN – seade avatakse, kui sisestate vähemalt neljast numbrist koosneva PIN-koodi.
  - Parool – seade avatakse, kui sisestate tärkidest parooli.
-  Pidage oma ekraani avamismuster, PIN-kood või parool kindlasti meeles. Kui te selle teabe unustate, siis võib tähtsate andmete (nt kontaktide ja sõnumite) taastamine olla võimatu.
-  Kui olete seadistanud oma Xperia™ seadmel Microsoft®-i Exchange ActiveSync®-i (EAS) konto, võivad EAS-i turvaseaded piirata lukustuskuva ainult PIN-ile või paroolile. See ilmneb, kui teie võrguadministraator määrab ettevõtte turvalisuse tagamiseks konkreetse lukustuskuva tüübi kõikide EAS-i kontode puhul. Võtke ühendust oma ettevõtte või organisatsiooni

võrguadministraatoriga, et kontrollida, milliseid turvalisuspõhimõtteid mobiilsideseadmete puhul rakendatakse.


#### Ekraaniluku tüübi valimine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Ekraanilukk**.
- 3 Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid ja valige muu ekraaniluku tüüp.


#### Ekraaniluku mustri loomine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Ekraanilukk** > **Muster**.
  - 3 Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- ! Kui olete seadme avamiseks viis korda järjest joonistanud ekraanile vale avamismustri, peate 30 sekundit ootama ja siis uuesti proovima.

#### Ekraaniluku mustri muutmise

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Ekraanilukk**.
- 3 Joonistage ekraaniluku avamise muster.
- 4 Valige **Muster** ja järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.


#### Ekraaniluku PIN-koodi loomine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Ekraanilukk** > **PIN-kood**.
- 3 Sisestage numbriline PIN-kood ja valige **Jätka** (Jätka).
- 4 Sisestage PIN-kood uuesti ja kinnitage see ning valige **OK**.
- 5 Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

#### Ekraaniluku parooli loomine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Ekraanilukk** > **Parool**.
- 3 Sisestage parool, seejärel koputage valikut **Jätka** (Jätka).
- 4 Sisestage parool uuesti ja kinnitage see ning valige **OK**.
- 5 Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.




#### Ekraaniavamisfunktsiooni aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Ekraanilukk**.
- 3 Joonistage ekraaniavamismuster või sisestage oma PIN-kood või parool, kui üks neist ekraaniluku tüüpidest on lubatud.
- 4 Koputage valikut **Nipsa**.

## Keele seaded

Saate valida seadmele vaikekeele ja seda igal ajal muuta. Samuti saate muuta tekstisisestusel kasutatavat kirjutamiskeelt. Vt teemat *Ekraaniklaviatuuri isikupärastamine* lk 54 .


#### Keele muutmise

- 1 Vaatel Avakuva koputage .
  - 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Keel ja sisestus** > **Keel**.
  - 3 Tehke soovitud valik.
  - 4 Koputage **OK**.
- ! Kui olete valinud vale keele ja ei saa menüü tekstidest aru, otsige ja koputage . Seejärel valige tekst  kõrval ja valige avanevas menüüs esimene kirje. Nüüd saate valida soovitud keele.


## Kuupäev ja kellaeg

Saate muuta seadme kuupäeva ja kellaega.

### Kuupäeva käsitsi määramine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kuupäev ja kellaeg** (Kuupäev ja kellaeg).
- 3 Kui ruut **Auto. kuupäev ja kellaeg** (Automaatne) on märgitud, tühjendage see.
- 4 Koputage valikut **Kuupäeva määramine** (Määra kuupäev).
- 5 Soovitud kuupäeva valimiseks kerige liikudes üles ja alla.
- 6 Koputage nuppu **OK**.

### Kellaaja käsitsi määramine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kuupäev ja kellaeg** (Kuupäev ja kellaeg).
- 3 Kui ruut **Auto. kuupäev ja kellaeg** (Automaatne) on märgitud, siis tühjendage see.
- 4 Koputage valikut **Kellaaja määramine** (Määra kellaeg).
- 5 Valige tunni ja minutite vastavad väärtused.
- 6 Koputage nuppu **OK**.

### Ajavööndi määramine

- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni .
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Kuupäev ja kellaeg**.
- 3 Kui ruut **Automaatne ajavöönd** on märgitud, tühjendage see.
- 4 Koputage nuppu **Ajavööndi määramine**.
- 5 Tehke valik.

## Mobile BRAVIA® Engine

Sony tehnoloogia Mobile BRAVIA® Engine täiustab fotode ja videote kuvamiskvaliteeti pärast nende tegemist. Tulemuseks on selgemad, teravamad ja loomulikumad pildid. Mobile BRAVIA® Engine on vaikimisi sisse lülitatud, kuid te võite selle välja lülitada, et seade tarbiks vähem voolu.

### Mobile BRAVIA® Engine'i sisselülitamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Leidke ja koputage valikutel **Seaded** > **Ekraan** > **Pilditäiustus**.
- 3 Koputage raadionuppu **Mobile BRAVIA Engine 2**, kui seda pole veel valitud.

## Üliergas režiim

Üliergas režiim parandab piltide ja videote värvide erksust ja küllastust, kui vaatate neid oma seadmes.


### Üliereda režiimi sisselülitamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja koputage valikuid **Seaded** > **Ekraan** > **Pilditäiustus**.
- 3 Koputage raadionuppu **Ülielav režiim**, kui seda pole veel valitud.



## Väljastatava heli täiustamine

Saate täiustada seadme heli, lubades käsitsi individuaalsed helisätted, nagu ekvalaiser ja ruumiline heli. Samuti saate lubada dünaamilise normaliseerimise, et minimeerida laulude või videote vahelisi helitugevuse erinevusi.


### Väljastatava heli käsitsi täiustamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Heliseaded** (Heliefektid).
- 3 Lohistage valiku **ClearAudio+** kõrval olev liugur paremale.

### Heliseadete käsitsi kohandamine


- 1 Koputage avakuval ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Heliseaded** (Heliseaded).
  - 3 Lohistage valiku **ClearAudio+** kõrval olev liugur vasakule.
  - 4 Valige **Heliefektid** (Heliefektid) > **Ekvalaiser** (Ekvalaiser).
  - 5 Heli käsitsi reguleerimiseks lohistage sageduse nuppu üles või alla.
-  Heli väljastusseadete käsitsi kohandamine ei mõjuta häälsuhtlusrakendusi. Näiteks ei muutu tavakõnede helikvaliteet.

### Dünaamilise normaliseerimise abil helitugevuse erinevuste minimeerimine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Heliseaded** (Heliseaded).
- 3 Lohistage valiku **Dünaamiline normaliseerimine** (Dünaamiline normalisator) kõrval olev liugur paremale.

## Mitu kasutajakontot

Seade toetab mitut kasutajakontot, et eri kasutajad saaksid eraldi seadmesse sisse logida ja seda kasutada. Mitme kasutajakonto kasutamine sobib hästi olukorras, kus jagate sama seadet mitme inimesega või laenate seadme kellelegi teisele korraks kasutamiseks. Kasutajast, kes seadistab seadme esimesel kasutuskorral, saab seadme omanik. Muude kasutajate kontosid saab hallata ainult omanik. Lisaks omanikukontole on olemas veel kahte tüüpi kontosid.




- Tavakasutaja. Seda tüüpi konto sobib nendele, kes kasutavad teie seadet regulaarselt.
  - Külaliskasutaja. Külaliskonto saate lubada nende inimeste jaoks, kes tahavad teie seadet vaid ajutiselt kasutada.
-  Mõned funktsioonid on saadaval vaid omaniku jaoks. Näiteks saab allalaadimise muudest allikatest peale Google Play™ lubada ainult omanik.

## Teave tavakasutaja konto kohta



Saate seadmele lisada tavakasutaja konto kellegi jaoks, kes kasutab teie seadet regulaarselt. Uuel kasutajal võib olla teistsugune avakuva ja ta võib kasutada teistsugust taustpilti ja konfigurierida mõnesid üldseadeid. Uuel kasutajal võib ühtlasi olla eraldi juurdepääs rakendustele ja mällu salvestatud failidele, nagu muusika ja fotod.





### Tavakasutaja konto lisamine

- 1 Veenduge, et olete sisse logitud omanikuna (st kasutajana, kes seadme esimesel korral seadistas).
  - 2 Koputage avakuval ikooni .
  - 3 Leidke ja koputage valikutele **Seaded** > **Kasutajad** > **Kasutaja lisamine**.
  - 4 Koputage **OK**.
  - 5 Koputage **Seadista nüüd**. Kuva lukustub ja paremasse ülanurka ilmub äsja lisatud kasutajat tähistav ikoon.
  - 6 Avage ekraan ülespoole nipsates.
  - 7 Kasutaja jaoks konto seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
-  Võite valida ka konto hilisema seadistamise. Koputage 5. sammus valikut **Mitte praegu** ja loendisse ilmub valik **Uus kasutaja**. Järgmisel korral, kui soovite kontot seadistada, koputage loendis valikut **Uus kasutaja**.
-  Saate tavakasutaja konto lisada ka mis tahes ekraani olekuribalt. Lihtsalt lohistage olekuriba kahe sõrme abil allapoole, koputage kasutaja ikooni ja siis valikut **Kasutaja lisamine**.

### Tavakasutajal helistamise ja SMS-i kasutamise lubamine

- 1 Veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.
- 2 Koputage avakuval ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kasutajad** (Kasutajad).
- 4 Koputage soovitud kasutaja kõrval ikooni , seejärel lohistage valiku **Telefonikõnede ja SMS-ide lubamine** (Luba telefonikõned ja SMS-id) kõrval olev liugur paremale.



### Seadmest tavakasutaja konto kustutamine

- 1 Veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.
- 2 Koputage avakuval ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kasutajad** (Kasutajad).
- 4 Valige kustutatava kasutaja nime kõrval ikoon , seejärel valige **Eemalda kasutaja** (Eemalda kasutaja) > **Kustuta** (KUSTUTA).



### Teave külaliskasutaja konto kohta

Kui keegi soovib teie seadet vaid ajutiselt kasutada, saate selle kasutaja jaoks lubada külaliskonto. Külalisrežiimis käivitub teie seade värskelt installitud süsteemina, kus on olemas ainult eelinstallitud rakendustega. Kui külaline teie seadet enam ei kasuta, saab seansi kustutada nii, et järgmine külaline saab alustada otsast peale. Külaliskasutaja konto on eelinstallitud ja seda ei saa kustutada.


### Külaliskasutaja konto seadistamine

- 1 Veenduge, et oleksite sisse logitud omanikuna (s.t kasutajana, kes seadme esimesel korral seadistas).
  - 2 Koputage avakuval ikooni .
  - 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kasutajad** (Kasutajad) > **Külaline** (Külaline).
  - 4 Toimingu lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
-  Külaliskasutaja konto saate seadistada ka kõikide kuvade olekuriba kaudu. Lohistage vaid olekuriba kahe sõmega allapoole ja koputage kasutajaikooni ning seejärel valikut **Lisa külaline** (Lisa külaline).

### Külaliskasutajal helistamise lubamine

- 1 Veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.
- 2 Koputage avakuval ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kasutajad** (Kasutajad).
- 4 Koputage ikooni  valiku **Külaline** (Külaline) kõrval ja siis lohistage valiku **Telefonikõnede lubamine** (Luba telefonikõned) kõrval olev liugur paremale.

### Külalisseansi andmete kustutamine

- 1 Veenduge, et oleksite sisse logitud külaliskontoga.
  - 2 Koputage avakuval ikooni .
  - 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kasutajad**.
  - 4 Otsige üles valik **Välju küllastajaseansist** ja koputage seda.
  - 5 Koputage valikut **Eemalda**.
- 💡 Samuti võite külalise seansi külaliskontoga sisselogituna kustutada iga kuva olekuribalt. Lohistage vaid olekuriba kahe sõrmega allapoole ja koputage kasutajaikooni ning seejärel valikut **Välju küllastajaseansist** (Lisa külaline).

### Mitme kasutajakonto vaheldumisi aktiveerimine

#### Mitme kasutajakonto vahel lülitamine

- 1 Kasutajate loendi nägemiseks lohistage olekuriba kahe sõrme abil allapoole ja koputage siis kuva paremas ülaosas olevat kasutaja ikooni.
  - 2 Koputage ikooni, mis tähistab selle kasutaja kontot, millele soovite lülituda. Kuvatakse selle kasutajakonto lukustuskuva.
- 💡 Külaliskontole lülitumisel koputage valikut **Alusta uut**, kui soovite eelmise seansi eemaldada, või valikut **Jah, jätk**, et eelmist seansi jätkata.
- 💡 Iga kasutaja saab oma lukustuskuva ise määrata. Vt *Ekraanilukk* lk 73 .

### Mitme kasutajakonto seaded

Mitme kasutajaga seadmetes on kolme tüüpi seadeid.


- Seaded, mida saavad kõik kasutajad muuta ja mis mõjutavad kõiki kasutajaid. Näiteks keeleseade, Wi-Fi®-seade, lennurežiim, NFC ja Bluetooth®.
- Seaded, mis mõjutavad ainult üksikasutaja kontot. Näiteks automaatne andmesünkroonimine, ekraanilukk, mitmesugused lisatud kontod ja taustpilt.
- Mõned seaded on nähtavad ainult seadme omanikule ja mõjutavad kõiki kasutajaid (nt VPN-i seaded).

# Teksti tippimine

## Ekraaniklaviatuur

QWERTY-paigutusega ekraaniklaviatuuril saate teksti sisestamiseks igat tähte eraldi koputada või kasutada libistusliigutusega sisestuse funktsiooni ja libistada sõnade moodustamiseks sõrme ühelt tähelt teisele. Kui soovite kasutada ekraaniklaviatuuri väiksemat versiooni ja teksti sisestada ühe käega, saate aktiveerida ühe käe klaviatuuri.

Saate teksti sisestamiseks valida kuni kolm keelt. Nutikas keeletuvastusfunktsioon tuvastab kasutatava keele ja pakub kirjutamise ajal selle keele sõnasoovitusi. Mõnes rakenduses avaneb ekraaniklaviatuur automaatselt (nt e-posti ja tekstsõnumi rakendustes).

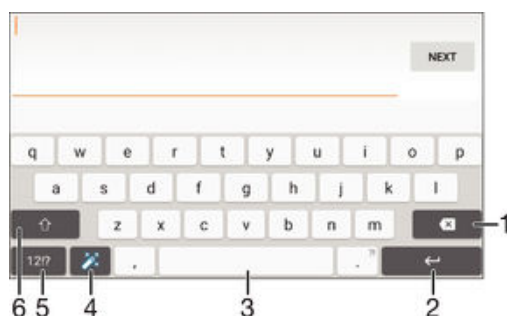

- 1 Kursori ees oleva märgi kustutamine
- 2 Reavahetuse sisestamine või tekstisisestuse kinnitamine
- 3 Tühiku sisestamine
- 4 Klaviatuuri kohandamine. See klahv kaob pärast klaviatuuri kohandamist.
- 5 Numbrit ja sümbolite kuvamine. Täiendavate sümbolite kuvamiseks koputage ikooni +=\$.
- 6 Väiketähtede ⇧, ühe suurtähe ⬆ ja ainult suurtähtede ⬆ vaheldumisi kasutamine. Mõne keele korral kasutatakse seda klahvi eriomaste tähtede sisestamiseks.

### Teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri kuvamine

- Koputage mõnda tekstisisestusvälja.

### Ekraaniklahvistiku kasutamine röhtpaigutuse korral

- Kui ekraaniklahvistik on avatud, pöörake seade külili.
- ! Võimalik, et peate röhtpaigutuse lubamiseks muutma mõne rakenduse seadeid.


### Teksti sisestamine märgikaupa

- 1 Klahvistikul kuvatud tähemärgi sisestamiseks koputage seda tähemärki.
- 2 Tähemärgi variandi sisestamiseks puudutage klaviatuuril pikalt tavatähemärki. Kuvatakse võimalike valikute loend. Valige loendist soovitud variant. Näiteks tähemärgi "é" sisestamiseks puudutage pikalt tähemärki "e", kuni kuvatakse muud valikud. Seejärel lohistage sõrm klaviatuuril "é" peale, et see valida.


### Punkti sisestamine

- Topeltkoputage pärast sõna sisestamist tühikuklahvi.




### Teksti sisestamine libistusliigutuse funktsiooni kasutades



- 1 Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, libistage oma sõrme kirjutatava sõna tähtede valimiseks tähelt tähele.
- 2 Kui olete sõna sisestamise lõpetanud, tõstke sõrm üles. Sõnasoovitus kuvatakse teie valitud tähtede järgi.
- 3 Kui soovitud sõna ei kuvata, koputage muude valikute kuvamiseks ikooni  ja tehke seejärel sobiv valik. Kui soovitud valikut ei kuvata, kustutage kogu sõna ja „jälitage” seda uuesti või sisestage sõna igat tähte ükshaaval koputades.

### Funktsiooni Libistusliigutusega sisestus seadete muutmine

- 1 Kui ekraaniklahvistik on avatud, koputage valikut 12!?
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikut **Klaviatuuriseaded**.
- 3 Libistusliigutusega sisestuse funktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks märkige või tühjendage ruut **Libistusliigutusega sisestus**.


### Ühe käe klaviatuuri kasutamine

- 1 Avage ekraaniklahvistik püstpaigutuses ja koputage valikut 12!?
- 2 Koputage valikut  ja siis valikut **Ühe käe klaviatuur**.
- 3 Ühe käe klaviatuuri teisaldamiseks ekraani vasakusse või paremasse serva koputage vastavalt valikut  või .

 Täisklaviatuuri taastamiseks koputage valikut .

## Ekraaniklahvistik

Ekraaniklahvistik sarnaneb standardse 12-klahvilise telefoniklahvistikuga. See võimaldab nii sõnastikupõhist tekstsisestust kui ka tavalist tekstsisestust. Ekraaniklahvistiku tekstsisestusmeetodi saate aktiveerida klahvistiku seadete kaudu. Ekraaniklahvistik on saadaval ainult püstpaigutuse korral.

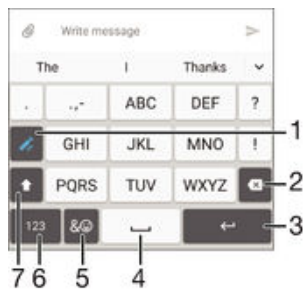




- 1 Tekstsisestusviisi valimine. Võite koputada igat märki korra ja kasutada sõnasoovitusi või koputada klahvi seni, kuni valitakse soovitud täht.
- 2 Kursori ees oleva märgi kustutamine.
- 3 Reavahetuse sisestamine või tekstsisestuse kinnitamine.
- 4 Tühiku sisestamine.
- 5 Sümbolite ja emotikonide kuvamine.
- 6 Numbrite kuvamine.
- 7 Suur- ja väiketäheduse aktiveerimine ning suurtäheluku sisse- ja väljalülitamine.

### Ekraaniklahvistiku esmakordne avamine

- 1 Koputage teksti sisestusvälja, seejärel koputage valikut 12!?
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikut **Klaviatuuriseaded**.
- 3 Koputage ikooni **Püstpaigut. klaviatuur** ja seejärel tehke valik **Ekraaniklahvistik**.



### Teksti sisestamine ekraaniklahvistiku kaudu

- Kui ekraaniklahvistikul kuvatakse , tuleb iga tähe jaoks koputada vastavat märgiklahvi ainult üks kord, isegi kui soovitud täht pole vastava klahvi esimene täht. Koputage kuvatavat sõna või koputage ikooni , et vaadata rohkem sõnasoovitusi ja loendist sobiv sõna valida.
- Kui ekraaniklahvistikul kuvatakse , koputage sisestatavale tähemärgile vastavat märgiklahvi. Koputage seda nuppu seni, kuni soovitud märk on valitud. Seejärel tehke sama järgmise soovitud märgi sisestamiseks jne.

### Numbrite sisestamine ekraaniklahvistiku kaudu

- Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, koputage valikut 123. Kuvatakse numbritega ekraaniklahvistik.




### Sümbolite ja emotikonide lisamine ekraaniklahvistiku kaudu

- 1 Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, koputage valikut  . Kuvatakse sümbolite ja emotikonidega ruudustik.
- 2 Kui soovite kuvada veel võimalusi, kerige ruudustikku üles või alla. Sümboli või emotikoni valimiseks koputage seda.




## Teksti sisestamine häälsisestusega

Teksti sisestamisel saate sõnade tippimise asemel kasutada häälsisestust. Oelge lihtsalt sõnad, mille soovite sisestada. Häälsisestus on Google™-i katseline tehnoloogia, mis on saadaval mitme keele ja piirkonna jaoks.

### Häälsisestuse lubamine

- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku kaudu koputage valikut 1217.
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikut **Klaviatuuriseaded**.
- 3 Märkige ruut **Google'i häälsisestuse klahv**.
- 4 Seadete salvestamiseks koputage valikut . Ekraaniklahvistikule ilmub mikrofoni ikoon .

### Teksti sisestamine häälsisestuse abil


- 1 Avage ekraaniklahvistik.
- 2 Koputage ikooni . Ikooni  kuvamisel hakake teksti sisestamiseks rääkima.
- 3 Kui olete lõpetanud, koputage uuesti ikooni . Kuvatakse tekstisoovitusi.
- 4 Muutke vajadusel teksti käsitsi.

- 💡 Klaviatuuri kuvamiseks ja teksti käsitsi sisestamiseks koputage ikooni .


## Teksti muutmise

Saate kirjutades teksti valida, lõigata, kopeerida ja kleepida. Saate kasutada teksti muutmise tööriistu, topeltkoputades sisestatud teksti. Seejärel on teksti muutmise tööriistad rakenduseribal saadaval.

### Rakenduseriba



- 1 Saate rakenduseriba sulgeda
- 2 Saate valida kogu teksti
- 3 Saate teksti lõigata
- 4 Saate teksti kopeerida

- ! Icoon  kuvatakse ainult siis, kui lõikelaual on teksti.

### Teksti valimine

- 1 Sisestage tekst ja seejärel tehke tekstil topeltkoputus. Sõna, mida puudutasite, tõstetakse esile ja mõlemal poolel kuvatakse pidemed.
- 2 Lohistage lipikuid vasakule või paremale, et valida kogu tekst, mida soovite kopeerida.

### Teksti muutmine

- 1 Sisestage tekst ja tehke sisestatud tekstil topeltkoputus, et kuvada rakenduste riba.
- 2 Valige tekst, mida soovite muuta, ja kasutage seejärel soovitud muudatuste tegemiseks rakenduste riba tööriistu.

### Suurendusfunktsiooni kasutamine



- Kui teksti sisestate, koputage ja hoidke oma sõrme tekstiväljal, et näha suurendatud teksti ja asetada kursor nõutavasse kohta tekstivälja sees.

## Ekraaniklaviatuuri isikupärastamine



Teksti sisestamisel ekraaniklaviatuuri kaudu saate avada klaviatuuriseaded ja muud teid abistavad tekstisisestusseaded, et määrata näiteks kirjutamiskeelte, tekstiennustuste ja tekstiparanduste valikud. Kui inaktiveerite nutika keeletuvastuse funktsiooni, saate korraga ühe keele sõnasoovitusi.

Klaviatuur kasutab teie kirjutusstiili õppimiseks teksti, mida olete kirjutanud sõnumside- ja muudes rakendustes. Kiireks alustamiseks saate peamiste seadete kohta juhtnööre isikupärastamisjuhistest. Saate kasutamiseks valida muu klaviatuuri ja siis klaviatuure vaheldumisi aktiveerida. Saate valida näiteks Xperia™ hiina keele klaviatuuri ja Xperia™ jaapani keele klaviatuuri.


### Ekraaniklahvistiku seadete avamine

- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku kaudu koputage ikooni .
- 2 Koputage valikut , seejärel valikut **Klaviatuuriseaded** ja muutke soovitud seadeid.
- 3 Tekstisisestusel kasutatava kirjutamiskeele lisamiseks koputage valikut **Kirjutamiskeel** ja märkige soovitud ruudud.
- 4 Kinnitamiseks koputage **OK**.

### Sõnasoovituse seadete muutmine


- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage valikut .
- 2 Koputage ikooni  ja siis valikuid **Klaviatuuriseaded** > **Sõnasoovitused**.
- 3 Tehke valik.

### Klaviatuuri valimine

- 1 Kui kasutate teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri, koputage kuva paremas allnurgas ikooni .
- 2 Tehke valik.



- 💡 Täiendavate klaviatuurivõimaluste lubamiseks valige **Valige klaviatuurid** (Vali klaviatuurid) ja seejärel lohistage soovitud liugurid paremale.

### Kirjutamiskeele vahetamine ekraaniklaviatuuri kasutamise korral



- Kui kasutate teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri, koputage valitud kirjutuskeelte vaheldumisi aktiveerimiseks kirjutuskeele ikooni. Näiteks koputage ikooni , kuni soovitud kirjutuskeel.

- ! See funktsioon on saadaval ainult siis, kui olete lisanud mitu sisestuskeelt.




### Kirjutusstiili kasutamine

- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage ikooni .
- 2 Valige , seejärel valige **Klaviatuuriseaded** > **Kasuta minu kirjutamisstiili** ja valige allikas.

### Nutika keeletuvastuse seadete muutmine

- ! Nutikas keeletuvastus ei pruugi kõikide kirjutuskeelte jaoks saadaval olla.
- 1 Kui ekraaniklaviatuur on avatud, koputage valikut .
  - 2 Koputage ikooni  ja siis valikut **Klaviatuuriseaded** (Klaviatuuriseaded).
  - 3 Nutika keeletuvastusfunktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks märkige või tühjendage ruut **Nutikas keeletuvastus** (Nutikas keeletuvastus).


### Klahvipaigutuse valimine

- ! Erinevad ekraaniklahvistiku paigutused ei pruugi olla kõikide kirjutamiskeelte jaoks saadaval. Saate iga kirjutuskeele jaoks valida erineva klaviatuuripaigutuse.
- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage valikut .
  - 2 Koputage ikooni  ja siis valikut **Klaviatuuriseaded** (Klaviatuuriseaded).
  - 3 Valige **Kirjutamiskeel** (Kirjutuskeeled) ja seejärel koputage kirjutuskeele kõrval ikooni .
  - 4 Valige soovitud klahvipaigutus.
  - 5 Kinnitamiseks koputage nuppu **OK**.

# Helistamine

## Helistamine

Helistamiseks saate telefoninumbri valida käsitsi, koputada mõnda kontaktiloendisse salvestatud numbrit või koputada mõnda kõnelogivaates olevat telefoninumbrit. Samuti saate kasutada kiirvalimisfunktsiooni, et leida kiirelt numbreid oma kontaktiloendist ja kõnelogidest, sisestades osa kontakti numbrist või nimest ning valides ilmuvate soovitude hulgast. Videokõne tegemiseks saate kasutada oma seadme kiirsõnumside- ja videoveestlusrakendust Hangouts™. Vaadake teemat *Kiirsõnumside ja videoveestlus* lehel 73.

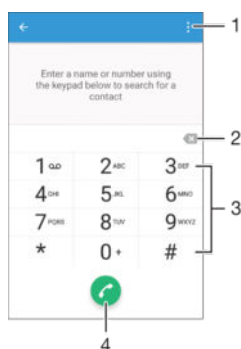

1	Lisavalikute kuvamine
2	Numbri kustutamine
3	Valimisklahvistik
4	Helistamisnupp

### Valimisklahvistiku avamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles valik 📞 ja koputage seda.
- 3 Kui valimisklahvistik ei ilmu, koputage valikut ☰.

### Telefoninumbri valimine

- 1 Avage valimisklahvistik.
  - 2 Sisestage telefoninumber ja koputage siis valikut 📞.
- 💡 Ekslikult sisestatud numbrit kustutamiseks valige ✕.

### Helistamine kiirvalimisfunktsiooni abil

- 1 Avage valimisklahvistik.
- 2 Sisestage tähed või numbrid, mis esinevad soovitud kontaktis. Iga tähe või numbrit sisestamisel kuvatakse võimalike vastete loend.
- 3 Koputage selle kontakti nime, kellele soovite helistada.

### Helistamine rahvusvahelisel numbril

- 1 Avage valimisklahvistik.
- 2 Puudutage pikalt klahvi 0, kuni kuvatakse märk +.
- 3 Sisestage riigikood, suunakood (ilma numbrit ees oleva nullita) ja telefoninumber ning koputage ikooni 📞.



### Avakuvale otsevalimisnumbrite lisamine

- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala, kuni seade väriseb ja kuvatakse kohandusmenüü.
- 2 Valige kohandusmenüüs **Vidinad ja rakendused** > **Otseteed**.
- 3 Sirvige rakenduste loendit ja valige **Otsevalik**.
- 4 Valige kontakt ja number, mille soovite otsevalimisnumbrina kasutada.

### Telefoninumbri kuvamine ja peitmine

Saate valida, kas helistamisel kuvatakse kõne vastuvõtja seadmes teie telefoninumber või mitte.

### Oma telefoninumbri kuvamine või peitmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne** > **Lisaseaded** > **Helistaja ID**.

### Kõnede vastuvõtmine

Kui kõne saabudes on seade ooterežiimis või ekraan on lukus, avaneb telefonirakendus täisekraanvaates. Kui ekraan on kõne saabudes aktiivne, kuvatakse sissetulev kõne hõljuva teadaandena, s.t minimeeritud aknana, mis hõljub avatud kuva ülaosas. Sellise teadaande saabudes saate valida, kas soovite kõnele vastata ja avada telefonirakenduse kuva või soovite kõnest keelduda ja jääda praegusele kuvale.

#### Sissetulevale kõnele vastamine mitteaktiivse ekraani korral

- Lohistage liugur  paremale.

#### Sissetulevale kõnele vastamine aktiivse ekraani korral

- Koputage kuva ülaosas kuvataval hõljuval teadaandel valikut **VASTAMINE** (Vasta).
- 💡 Kõnele vastamise asemel saate avada telefoni rakenduste kuva, kui koputate ujuva teadaande ülemist osa. Nii on teil kõne haldamiseks rohkem võimalusi. Näiteks saate otsustada kõnest sõnumi abil keelduda või edastada kõne automaatvastajasse.

#### Sissetulevast kõnest keeldumine mitteaktiivse ekraani korral

- Lohistage ikoon  vasakule

#### Sissetulevast kõnest keeldumine aktiivse ekraani korral

- Koputage ekraani ülaosas kuvataval hõljuval teadaandel valikut **LOOBUMINE** (Keeldu).
- 💡 Kõnest keeldumise asemel saate avada telefoni rakenduste kuva, kui koputate ujuva teadaande ülemist osa. Nii on teil kõne haldamiseks rohkem võimalusi. Näiteks saate otsustada kõnest sõnumi abil keelduda või edastada kõne automaatvastajasse.

#### Sissetuleva kõne helina vaigistamine


- Kui olete kõne vastu võtnud, vajutage helitugevusnuppu.

### Automaatvastaja kasutamine



Seadme automaatvastajarakendust saate kasutada kõnedele vastamiseks siis, kui olete hõivatud või te ei saa kõnet vastu võtta. Te saate lubada automaatvastamisfunktsiooni ja määrata, mitme minuti järel saab kõne automaatvastuse. Kõnesid saate ka automaatselt automaatvastajale suunata, kui olete neile vastamiseks liiga hõivatud. Automaatvastajasse jäetud sõnumitele pääsete juurde otse oma seadmest.

- ! Enne automaatvastaja kasutamist peate salvestama tervitussõnumi.


### Automaatvastaja tervitussõnumi salvestamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne) > **Xperia™ automaatvastaja** (Xperia™ automaatvastaja) > **Tervitus** (Tervitus).
- 3 Valige **Lindista uus tervitus** (Salvesta uus tervitus) ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


### Automaatvastaja lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne) > **Xperia™ automaatvastaja** (Xperia™ automaatvastaja).
  - 3 Lohistage valiku **Automaatvastaja** (Automaatvastaja) kõrval olev liugur paremale.
-  Kui te ei määra kõnede automaatvastajale viiteaega, kasutatakse vaikeväärtust.




### Automaatvastaja viiteaja määramine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne) > **Xperia™ automaatvastaja** (Xperia™ automaatvastaja).
- 3 Koputage valikut **Võta vastu pärast** (Võta vastu pärast).
- 4 Aja reguleerimiseks kerige valikus üles või alla.
- 5 Koputage nuppu **Valmis** (Valmis).

### Sissetuleva kõne edastamine automaatvastajasse

- Sissetuleva kõne saabudes lohistage valik **Vastamisvalikud** (Vastamisvalikud) ülespoole ja seejärel valige **Keeldu, aktiveerides automaatvastaja** (Keeldu, aktiveerides automaatvastaja).
-  Sissetuleva kõne korral saate ka lihtsalt oodata, kuni eelseadistatud viiteaeg möödub ja kõne suunatakse automaatselt automaatvastajasse.

### Automaatvastaja sõnumite kuulamine


- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne) > **Xperia™ automaatvastaja** (Xperia™ automaatvastaja) > **Sõnumid** (Sõnumid).
  - 3 Valige häälsõnum, mida soovite kuulata.
-  Automaatvastaja sõnumeid saate kuulata ka otse kõnelogi kaudu. Selleks koputage ikooni .

## Kõnest keeldumine tekstsõnumiga


Kõnest saate keelduda tekstsõnumiga. Kui keeldute kõnest sellist sõnumit kasutades, saadetakse sõnum automaatselt helistajale ja salvestatakse kontaktiga seotud sõnumsidevestluses.

Valida saate seadmes saadaolevate eelmääratletud sõnumite hulgast või saate ise uue sõnumi luua. Samuti võite eelmääratletud sõnumeid redigeerides luua oma isikupärastatud sõnumi.

### Kõnest keeldumine tekstsõnumi abil

- 1 Sissetuleva kõne saabudes lohistage valik **Vastamisvalikud** ülespoole ja seejärel valige **Keeldu sõnumiga**.
- 2 Valige eelmääratletud sõnum või koputage ikooni  ja kirjutage uus sõnum.


### Teisest kõnest loobumine tekstsõnumiga

- 1 Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage ikooni **Keeldu sõnumiga** ülespoole.
- 2 Valige eelmääratletud sõnum või koputage ikooni  ja kirjutage uus sõnum.

### Kõnest keeldumise tekstisõnumi muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne** > **Keeldu kõnest sõnumiga**.
- 3 Koputage muudetavat sõnumit ja seejärel tehke soovitud muudatused.
- 4 Koputage ikooni **OK**.

### Käimasolevad kõned

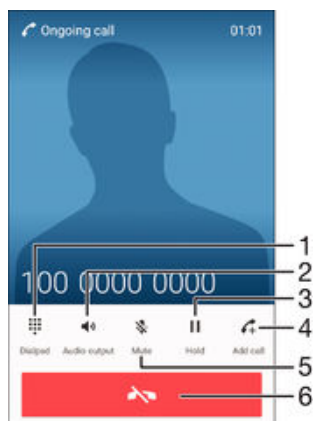

- 1 Numbrite sisestamine kõne ajal
- 2 Valjuhääldi sisselülitamine kõne ajal
- 3 Poolelioleva kõne ootelepanek või ootel kõne aktiveerimine
- 4 Teise kõne tegemine
- 5 Mikrofoni vaigistamine kõne ajal
- 6 Kõne lõpetamine

### Kuulari helitugevuse muutmine kõne ajal

- Vajutage ülemist või alumist helitugevusnuppu.

### Ekraani aktiveerimine kõne ajal

- Vajutage korra nuppu ⏻.

### Kõnelogi kasutamine

Kõnelogis saate vaadata vastamata kõnesid 📞, vastuvõetud kõnesid 📞 ja valitud numbreid ↗.

### Kõnelogi avamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles valik 📞 ja koputage seda.
- 3 Kui kõnelogi ei ilmu, koputage valikut ◀.

### Vastamata kõnede vaatamine

- 1 Vastamata kõne korral kuvatakse olekuribal ikoon 📞. Lohistage olekuriba allapoole.
- 2 Koputage valikut **Vastamata kõne**.


### Kõnelogis oleval numbril helistamine

- Koputage numbrit.
- 💡 Numbri muutmiseks enne helistamist puudutage pikalt mõnd numbrit kõnelogis ja koputage siis valikut **Muuda enne helistamist nr.**

### Kõnelogis oleva numbril lisamine kontaktide hulka

- 1 Puudutage pikalt kõnelogis kuvatavat numbrit ja seejärel valige **Lisa kontaktide hulka**.
- 2 Valige olemasolev kontakt, kellele soovite numbril lisada, või valige **Uue kontakti loomine**.
- 3 Muutke kontakti teavet ja seejärel koputage valikut **SALVESTA**.


### Kõnelogi valikute vaatamine

- Kui kõnelogi on avatud, koputage valikut .
- 💡 Eespool esitatud juhise abil pääsete juurde ka üldistele kõneseadetele.

## Kõnede edastamine

Saate kõnesid suunata teistele vastuvõtjale (nt muu telefoninumber, muu seade või automaatvastamisteenus).

### Kõnede suunamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne).
- 3 Koputage valikut **Kõnede suunamine** (Kõnede suunamine) ja tehke soovitud valik.
- 4 Sisestage number, millele soovite kõned suunata, ja koputage valikut **Luba** (Luba).

### Kõnede suunamise väljalülitamine


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne** > **Kõnede suunamine**.
- 3 Tehke valik, seejärel koputage nuppu **Keela**.

## Kõnede piiramine


Blokeerida saate nii kõik sissetulevad või väljaminevad kõned kui ka teatud kindlatesse kategooriatesse kuuluvad kõned. Kui olete saanud teenusepakkujalt PIN2-koodi, saate väljahelistamist piirata lubatud valiknumbritega (FDN-idega). Kui teie liitumisleping sisaldab kõneposti teenust, saate kõik teatud kindlalt kontaktilt saabuvad kõned otse kõneposti suunata. Mõne kindla numbril blokeerimiseks võite minna Google Play™ poodi ja laadida alla mõne seda funktsiooni toetava rakenduse.

- 💡 Kõik võrguoperaatorid ei toeta FDN-i. Pöörduge oma võrguoperaatori poole ja küsige järele, kas teie SIM-kaart või võrguteenus toetab seda funktsiooni.

### Sissetulevate või väljaminevate kõnede blokeerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne).
  - 3 Valige **Kõne blokeerimine** (Kõnetõkestus) ja seejärel tehke valik.
  - 4 Sisestage parool ja koputage nuppu **Luba** (Luba).
- ! Kui seadistate kõnede blokeerimise esimest korda, peate sisestama selle funktsiooni aktiveerimiseks parooli. Peate sama parooli kasutama ka hiljem, kui soovite kõnede blokeerimise seadeid muuta.


### Valiknumbrite lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne** > **Lubatud valiknumbrid**.
- 3 Koputage valikut **Aktiveeri lubatud valiknumbrid** või **Desaktiveeri lubatud valiknumbrid**.
- 4 Sisestage PIN2-kood ja koputage nuppu **OK**.





### Lubatud kõnevastuvõtjate loendi avamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne** > **Lubatud valiknumbrid** > **Lubatud valiknumbrid**.

### SIM-kaardi PIN2-koodi muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne**.
- 3 Valige **Lubatud valiknumbrid** > **Muuda PIN2-koodi**.
- 4 Sisestage SIM-kaardi vana PIN2-kood ja koputage nuppu **OK**.
- 5 Sisestage uue SIM-kaardi PIN2 ja koputage nuppu **OK**.
- 6 Kinnitage PIN2 ja koputage nuppu **OK**.

### Konkreetset kontaktilt sissetulevate kõnede saatmine otse kõneposti

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles valik  ja koputage seda.
- 3 Valige kontakt, kelle puhul soovite kõik sissetulevad kõned suunata automaatselt kõneposti.
- 4 Valige  > .
- 5 Märkige ruut **Kõik kõned kõneposti**.
- 6 Koputage valikut **SALVESTA**.


## Mitu kõnet

Kui olete telefonis aktiveerinud koputuse, saate samaaegselt mitut kõnet hallata. Kui koputus on aktiveeritud, teavitatakse teid teise kõne vastuvõtmisest piiksuga.


### Koputuse sisse- ja väljalülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne** > **Lisaseaded**.
- 3 Koputuse sisse- või väljalülitamiseks koputage valikut **Koputus**.




### Teise kõne vastuvõtmine ja poolelioleva kõne ootelepanek

- Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage üksus  paremale.

### Teisest kõnest keeldumine

- Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage ikooni  vasakule.

### Teise kõne tegemine

- 1 Koputage käimasoleva kõne ajal ikooni . Kuvatakse kõnelogi.
- 2 Valimisklahvistiku kuvamiseks valige .
- 3 Sisestage vastuvõtja number ja koputage nuppu . Esimene kõne pannakse ootele.

### Kolmanda kõne vastuvõtmine ja käimasoleva kõne lõpetamine

- Kui siseneb kolmas kõne, koputage käsku **Lõpeta praegune kõne ja vasta**.

### Kolmandast kõnest loobumine

- Kui siseneb kolmas kõne, koputage käsku **Keeldu sisenevast kõnest**.

### Kõnede vahetamine





- Järgmise kõne aktiveerimiseks ja praeguse kõne ootelepanekuks koputage valikut **Lülitu sellele kõnele**.

## Konverentskõned


Konverentskõne ehk mitme osavõtjaga kõne korral saate pidada ühisvestlust kahe või enama inimesega.

- ! Lisateavet konverentskõnes osalejate suurima lubatud arvu kohta saate oma võrguoperaatorilt.


### Konverentskõne tegemine

- 1 Koputage aktiivse kõne ajal ikooni . Kuvatakse kõnelogi.
- 2 Valimisklahvistiku kuvamiseks koputage ikooni .
- 3 Valige teise osaleja number ja koputage ikooni . Esimene kõnes osaleja pannakse ajutiselt ootele.
- 4 Kõne teise osaleja lisamiseks ja konverentsi alustamiseks valige .
- 5 Kui soovite lisada rohkem osalejaid, korrake ülaltoodud toiminguid.

### Konverentskõnes osalejaga eravestluse pidamine

- 1 Koputage käimasoleva konverentskõne ajal nuppu **Halda konverentsi**.
- 2 Eravestluse pidamiseks koputage soovitud osaleja telefoninumbrit.
- 3 Eravestluse lõpetamiseks ja konverentskõnesse naasmiseks koputage ikooni .

### Osaleja eemaldamine konverentskõnest

- 1 Koputage käimasoleva konverentskõne ajal nuppu **Halda konverentsi**.
- 2 Koputage ikooni  selle osaleja kõrval, kelle soovite kõnest eemaldada.


### Konverentskõne lõpetamine

- Koputage kõne ajal ikooni .

## Kõnepost

Kui teie liitumisleping sisaldab kõneposti teenust, saavad helistajad juhul, kui te ei saa kõnele vastata, jätta teile häälsõnumeid. Kõnepostiteenuse number on tavaliselt salvestatud SIM-kaardile. Kui see pole nii, saate selle numbriga oma võrguoperaatorilt ja saate selle käsitsi sisestada.

### Kõnepostinumbri sisestamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne) > **Kõnepost** (Kõnepost) > **Kõneposti seaded** (Kõnepostiseaded) > **Kõnepostinumber** (Kõnepostinumber).
- 3 Sisestage oma kõneposti number.
- 4 Koputage valikut **OK**.



### Kõnepostiteenusele helistamine

- 1 Avage valimisklahvistik.
  - 2 Puudutage pikalt numbrit **1**, kuni helistatakse teie kõneposti numbrile.
- 💡 Kui helistate oma kõneposti numbrile esimest korda, palub teie võrguoperaatori kõnepostisüsteem teil tavaliselt seadistada oma kõneposti. Näiteks võidakse teil paluda salvestada tervitussõnum ja määrata parool.


## Hädaabikõned

Teie seade toetab rahvusvahelisi hädaabinumbreid (nt 112 või 911). Neid numbreid saab üldjuhul kasutada hädaabikõnede tegemiseks kõigi riikide mobiilsidevõrkude levialades nii SIM-kaardiga kui ka ilma.





### Helistamine hädaabinumbril

- 1 Avage valimisklahvistik.
  - 2 Sisestage hädaabinumber ja koputage valikut .
-  Hädaabinumbril saate helistada ka siis, kui telefonis pole SIM-kaarti või kui väljaminevad kõned on blokeeritud.

### Helistamine hädaabinumbril, kui SIM-kaart on lukus

- 1 Koputage valikut **Hädaabikõne**.
- 2 Sisestage hädaabinumber ja koputage nuppu .

### Helistamine hädaabinumbril, kui ekraan on lukus

- 1 Lohistage lukustuskuval telefoni ikooni  paremale.
- 2 Kui aktiivne ekraani lukustamise tüüp on **Nipsa**, koputage numbriklahvistiku kuvamiseks valikul , seejärel sisestage hädaabinumber ja koputage valikul .
- 3 Kui teie ekraan on lukustatud mustri, PIN-i või parooliga, koputage valikul **Hädaabikõne**, sisestage hädaabinumber ja koputage valikul .

# Kontaktid

## Kontaktide edastamine

Kontaktide edastamiseks uude seadmesse on mitu võimalust. Saate kontaktid sünkroonida veebikontol olevate kontaktidega või importida need otse teisest seadmest.

### Arvuti kaudu kontaktide edastamine

Xperia™ Transfer on rakendus, mis aitab teil koguda kokku oma vanas seadmes olevad kontaktid ja edastada need uude seadmesse. Xperia™ Transfer, mille juurde pääsete arvutiprogrammide PC Companion ja Sony Bridge for Mac kaudu, toetab mobiilsideseadmeid, mis kasutavad mitmeid opsüsteeme (sh iOS, Android™, Windows® ja BlackBerry™).

Xperia™ Transferi kasutamiseks peab teil olema:

- Interneti-ühendusega arvuti;
- vana seadme USB-kaabel;
- uue Android™-seadme USB-kaabel;
- vana seade;
- uus Android™-i seade.





#### Kontaktide edastamine uude seadmesse

- 1 Kui rakendust PC Companion (Windowsiga arvutis) või Sony Bridge for Mac (Maci arvutis) pole veel installitud, otsige see üles ja laadige alla veebisaidilt <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion> või <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.
- 2 Kui installimine on edukalt lõppenud, avage rakendus PC Companion või Sony Bridge for Mac, seejärel klõpsake suvandit *Xperia™ Transfer* ja järgige kontaktide edastamiseks asjakohaseid juhiseid.

### Kontaktide edastamine veebikonto abil

Kui sünkroonite vanas seadmes või arvutis olevad kontaktid veebikontoga (nt Google Sync™, Facebook™ või Microsoft® Exchange ActiveSync®), saate kontaktid selle konto abil uude seadmesse edastada.




#### Kontaktide sünkroonimine uue seadmega sünkroonimiskonto abil

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
  - 2 Koputage ikooni  ja siis valikuid **Seaded > Kontod ja sünkroonimine**.
  - 3 Valige konto, millega soovite kontakte sünkroonida, ja koputage valikuid  > **Sünkrooni kohe**.
- ! Enne kontaktide sünkroonimist peate soovitud sünkroonimiskontosse sisse logima.

### Muud kontaktide edastamise viisid

Kontaktide edastamiseks vanast seadmest uude on veel palju võimalusi. Näiteks saate kontaktid kopeerida mälu-, salvestada SIM-kaardile või kasutada Bluetooth®-tehnoloogiat. Lisateavet vanast seadmest kontaktide edastamise kohta leiate vastavast kasutusjuhendist.

#### Kontaktide importimine mälukaardilt




- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni  ja seejärel valikut .
- 2 Vajutage ikooni  ja seejärel koputage valikuid **Kontaktide importimine > SD-kaart**.
- 3 Valige imporditavad failid ja koputage valikut **OK**.



## Kontaktide importimine Bluetooth®-tehnoloogia abil

- 1 Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lülitatud ja seade on määratud nähtavaks.
- 2 Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja koputage teadaannet failiedastusega nõustumiseks.
- 3 Failiedastuse alustamiseks koputage valikut **Nõustu**.
- 4 Lohistage olekuriba allapoole. Kui edastamine on lõpule viidud, koputage vastavat teadaannet.
- 5 Koputage vastu võetud faili.

## Kontaktide importimine SIM-kaardilt




- ! Kui edastate kontakte SIM-kaardi abil, võivad andmed kaotsi minna või tekkida kontaktide topeltkirjed.
- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni  ja seejärel ikooni .
  - 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikuid **Kontaktide importimine** > **SIM-kaart**.
  - 3 Üsikkontakti importimiseks otsige kontakt üles ja koputage seda. Kõigi kontaktide importimiseks koputage valikut **Impordi kõik**.

## Kontaktide otsimine ja vaatamine



- 1 Kontaktide otsimine
- 2 Lisavalikute kuvamine
- 3 Sakid Kontaktid, Lemmikud ja Rühmad
- 4 Terviseabe ja hädaabialase kontaktteabe redigeerimine ja vaatamine
- 5 Kontaktandmete vaatamine
- 6 Valitud tähega algavate kontaktide juurde liikumine
- 7 Kontakti lisamine

## Kontakti otsimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel koputage ikooni .
- 2 Koputage ikooni  ja sisestage telefoninumber, nimi või muu teave väljale **Otsige kontakte**. Tulemite loendit filtreeritakse iga märgi sisestamisel.

## Rakenduses Kontaktid kuvatavate kontaktide valimine

- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni ja seejärel valikut .
- 2 Vajutage klahvi ja koputage seejärel valikut **Filter**.
- 3 Ilmuvas loendis märkige soovitud valikud või eemaldage neilt märged. Kui olete sünkrooninud oma kontaktid sünkroonimiskontoga, kuvatakse see konto loendis. Suvandite valiku laiendamiseks koputage kontole.

## Kontaktide lisamine ja muutmine

### Kontakti lisamine

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
  - 2 Koputage valikut .
  - 3 Kui olete oma kontaktid sünkrooninud ühe või enama kontoga ja lisate kontakti esimest korda, peate valima konto, millele soovite selle kontakti lisada. Kui soovite kontakti kasutada vaid oma seadmes ja selle sinna salvestada, koputage valikut **Varundamiseta** (Telefonikontakt).
  - 4 Sisestage või valige kontakti kohta soovitud teave.
  - 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **Valmis** (Valmis).
- ! Kui olete 3. juhise järgi sünkroonimiskonto valinud, kuvatakse see konto vaikekontona, mida pakutakse järgmine kord kontakti lisamisel. Kui salvestate kontakti konkreetsele kontole, kuvatakse see konto järgmine kord konto lisamisel salvestamise vaikekontona. Kui salvestate kontakti konkreetsele kontole ja soovite seda muuta, peate looma uue kontakti ja valima salvestamiseks mõne muu konto.
- 💡 Kui lisate kontakti telefoninumbri ette plussmärgi ja maakoodi, pole vaja telefoninumbrit mõnes välisriigis helistades enam redigeerida.

### Kontakti muutmine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
  - 2 Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut .
  - 3 Muutke soovitud teavet.
  - 4 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **Valmis**.
- ! Mõni sünkroonimisteenus ei luba kontakti andmeid muuta.

### Pildi seostamine kontaktiga

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
  - 2 Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut .
  - 3 Koputage ikooni ja valige kontakti pildi lisamiseks soovitud meetod.
  - 4 Pärast pildi lisamist koputage valikut **Valmis**.
- 💡 Saate kontaktile pildi lisada ka otse rakendusest **Album**. Kui soovite lisada veebikontole salvestatud pilti, peate pildi esmalt alla laadima.

### Kontakti helina isikupärastamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut .
- 3 Valige > **Määra helin**.
- 4 Valige loendist mõni helin või koputage seadmesse salvestatud muusikafaili valimiseks ikooni ja seejärel valige **Valmis**.
- 5 Koputage valikut **Valmis**.

### Kontaktide kustutamine

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Puudutage pikalt kontakti, mille soovite kustutada.
- 3 Kui soovite kustutada kõik kontaktid, koputage rippmenüü avamiseks allanoolt. Seejärel koputage valikut **Märgi kõik** (Märgi kõik).
- 4 Koputage ikooni ja siis valikut **Kustuta** (Kustuta).

## Oma kontaktiteabe muutmine


- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰, seejärel koputage 👤.
- 2 Koputage **Mina**, seejärel koputage ✎.
- 3 Sisestage uus teave või tehke soovitud muudatused.
- 4 Kui olete lõpetanud, koputage **Valmis**.

## Uue kontakti loomine tekstisõnumist

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon 📧 ja koputage seda.
- 2 Koputage valikuid 👤 > **Salvesta**.
- 3 Valige olemasolev kontakt või koputage valikut **Uue kontakti loomine**.
- 4 Muutke kontakti teavet ja koputage valikut **Valmis**.

## Terviseteabe ja hädaabialase kontaktiteabe lisamine

Rakenduses Kontaktid saate lisada hädaabiteabe (ICE – In Case of Emergency). Saate sisestada teavet oma tervise kohta (nt allergiad ja kasutatavad ravimid) ning lisaks teavet sugulaste ja sõprade kohta, kelle poole hädaolukorras pöörduda. Pärast seadistamist pääseb hädaabiteabele juurde turvalise lukustuskva kaudu. See tähendab, et isegi kui kuva on lukustatud (nt PIN-koodi, mustri või parooliga), saab hädaabipersonal siiski teie hädaabiteabe kätte.

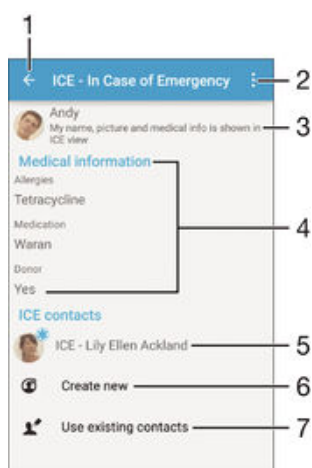

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Naasmine kontaktide põhikuvale                          |
| 2 | Lisavalikute vaatamine                                  |
| 3 | Hädaabiteabes tervise- ja isikliku teabe kuvamine       |
| 4 | Terviseteave  |
| 5 | Hädaabikontaktide loend                                 |
| 6 | Uute hädaabikontaktide loomine                          |
| 7 | Olemasolevate kontaktide kasutamine hädaabikontaktidena |

## Hädaabiteabes tervise- ja isikliku teabe kuvamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰. Seejärel koputage valikut 👤.
- 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)**.
- 3 Koputage valikut ☰ ja märkige siis ruut **Kuva isiklikud andmed**.

## Terviseteabe sisestamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰. Seejärel koputage valikut 👤.
- 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)**.
- 3 Valige ☰ ja siis **Muuda terviseteavet**.
- 4 Muutke soovi korral teavet.
- 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **Valmis**.

### Uue hädaabikontakti lisamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
  - 2 Koputage ikooni **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)** ja siis valikut .
  - 3 Kui olete oma kontaktid sünkrooninud ühe või mitme kontoga ja lisate kontakti esimest korda, peate valima konto, millele soovite selle kontakti lisada. Kui soovite kontakti kasutada vaid oma seadmes ja selle sinna salvestada, koputage valikut **Varundamiseta**.
  - 4 Sisestage või valige kontakti kohta soovitud teave.
  - 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **Valmis**.
- ! Hädaabikontaktil peab olema vähemalt telefoninumber, millel hädaabitöötajad saavad helistada. Kui teie seade on lukustatud turvalise ekraaniluku abil, näevad hädaabitöötajad ainult hädaabikontakti telefoninumbrit, seda isegi juhul, kui selle kontakti kohta on rakendusse Kontaktid sisestatud ka muud teavet.

### Olemasolevate kontaktide kasutamine hädaabikontaktidena

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
  - 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)** (ICE – hädaabikontakt) ja siis ikooni .
  - 3 Märkige kontaktid, keda soovite kasutada hädaabikontaktidena.
  - 4 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **Valmis** (Valmis).
- ! Valitud hädaabikontaktil peab olema vähemalt telefoninumber, millel hädaabitöötajad saavad helistada. Kui teie seadme turvaline ekraanilukk on lukustatud, näevad hädaabitöötajad ainult hädaabikontaktide telefoninumbrit, seda isegi siis, kui selle kontakti kohta on kontaktiderakendusse sisestatud ka muud teavet.

### Hädaabiteabe saadavaks muutmine turvalise lukustuskuva kaudu

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
  - 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)**.
  - 3 Valige ja siis **Seaded**.
  - 4 Märkige ruut **ICE lukustuskuval**.
- ! Hädaabiteave on turvalise lukustuskuva kaudu vaikimisi nähtav.

### Hädaabikontaktidele turvalise lukustuskuva kaudu helistamise lubamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
  - 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)**.
  - 3 Koputage valikut ja siis valikut **Seaded**.
  - 4 Märkige ruut **Luba helistamine ICE-s**.
- ! Mõni võrk ja/või teenusepakkuja ei pruugi hädaabikõnesid toetada.

## Lemmikud ja rühmad

Saate kontakte märkida lemmikuteks, et pääseksite neile rakenduses Kontaktid kiiresti juurde. Saate oma kontakte rühmitada, et kindlale kontaktide rühmale oleks kontaktiderakenduses võimalik kiiremini juurde pääseda.


### Kontakti lemmikuks märkimine ja märkimise tühistamine

- 1 Kuval Avakuvakoputage , seejärel koputage .
- 2 Koputage selle kontakti nime, kellele soovite lemmikuks lisada või lemmikute hulgast eemaldada.
- 3 Koputage .

### Lemmikkontaktide kuvamine




- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni , seejärel koputage ikooni .
- 2 Koputage valikut **Lemmikud** (Lemmikud).

### Kontakti määramine rühma




- 1 Koputage kontaktide rakendustes kontakti, mida soovite rühma määrata.
- 2 Koputage ikooni , seejärel koputage riba, mis asub vahetult valiku **Rühmad** all.
- 3 Märkige nende rühmade ruudud, millesse soovite kontakti lisada.
- 4 Koputage valikut **Valmis**.

## Kontaktteabe saatmine





### Visiitkaardi saatmine

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage valikut **Mina** (Mina).
- 3 Koputage valikut  ja siis valikut **Jaga** (Jaga).
- 4 Valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

### Kontakti saatmine

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage selle kontakti nime, kelle üksikasju soovite saata.
- 3 Koputage valikut  ja siis valikut **Jaga** (Jaga).
- 4 Valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.




### Mitme kontakti kohene saatmine

- 1 Vaatel Avakuva koputage , seejärel koputage .
- 2 Vajutage , seejärel koputage **Märgi mitu**.
- 3 Märkige ära kõik kontaktid, mida soovite saata või valige kõik, kui soovite saata kõik kontaktid.
- 4 Koputage , ja seejärel valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.




## Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid

Kontaktide sünkroonimisel uue kontoga või muul viisil kontaktiteabe importimisel võivad rakenduses Kontaktid tekkida topeltkirjed. Kui see juhtub, võite tekkinud topeltkirjed ühendada uueks üksikkirjeks. Kui ühendate kontaktid eksituse tõttu, saate need hiljem eraldada.

### Kontaktide liitmine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage kontakti, mille soovite teise kontaktiga liita.
- 3 Vajutage klahvi  ja koputage seejärel valikut **Lingi kontakt**.
- 4 Koputage kontakti, kelle teabe soovite ühendada esimese kontaktiga, seejärel koputage **OK**. Esimese kontakti teave lisatakse teisele kontaktile ja liidetud kontaktid kuvatakse kontaktiloendis ühe kontaktina.




### Lingitud kontaktide eraldamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage valikut , seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage lingitud kontakti, mida soovite muuta, ja siis valikut .
- 3 Koputage **Eemalda link** > **Tühista linkimine**.




## Kontaktide varundamine

Kontaktide varundamiseks saate kasutada mälukaarti, SIM-kaarti või USB-mäluseadet. Lisateavet seadmes olevate kontaktide taastamise kohta leiate teemast *Kontaktide edastamine* lehel 64 .




### Kõikide kontaktide eksportimine mälukaardile

- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage ikooni .
- 2 Vajutage nuppu . Seejärel koputage valikuid **Eksporti kontaktid** > **SD-kaart**.
- 3 Koputage valikut **OK**.

## Kontaktide eksportimine SIM-kaardile

- ! Kui ekspordite kontakte SIM-kaardile, ei pruugita kogu teavet eksportida. Selle põhjuseks on SIM-kaartide piiratud mälu maht.
- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Vajutage nuppu . Seejärel koputage valikuid **Ekspordi kontaktid** > **SIM-kaart**.
- 3 Märkige kontaktid, mille soovite eksportida, või koputage valikut **Märgi kõik**, kui soovite eksportida kõik kontaktid.
- 4 Koputage valikut **Ekspordi**.
- 5 Kui soovite kontaktid lisada oma SIM-kaardil olevatele kontaktidele, siis valige **Lisa kontakte**, või kui soovite SIM-kaardil olevad kontaktid asendada, siis valige **Asenda kõik kontaktid**.

## Kõikide kontaktide eksportimine USB-mäluseadmele


- ! Kui ekspordite kontakte sel viisil, peate esmalt USB-ostiadaptri juhtme abil oma seadme ühendama USB-mäluseadmega (nt mälupulga või välise kõvakettaga). Lisateabe saamiseks seadme ja USB-mäluseadme ühendamise kohta vaadake teemat *Seadme ühendamine USB-tarvikutega* lehel 111 .
- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage ikooni  ja siis valige **Ekspordi kontaktid** (Varunda kontaktid) > **USB-mälu** (USB-mäluseade).
- 3 Koputage valikut **OK**.

# Sõnumside ja vestlused

## Sõnumite lugemine ja saatmine






Sõnumsiderakenduses kuvatakse sõnumid vestlustena. See tähendab, et ühele isikule saadetud ja temalt saadud sõnumid rühmitatakse. MMS-sõnumite saatmiseks peavad seadmes olema õiged MMS-seaded. Vaadake *Interneti ja MMS-i seaded* lk-l 30 .

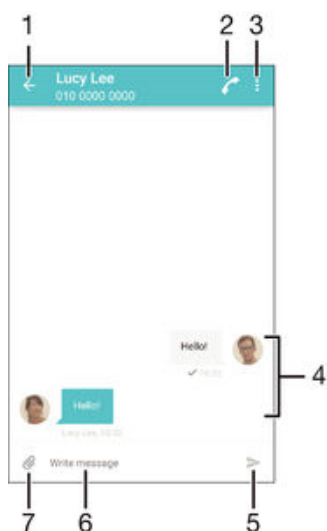- ! Tähe märkide arv, mida saate ühe sõnumiga saata, oleneb operaatorist ja kasutatavast keelest. Multimeediumsõnumi maksimaalne suurus koos lisatud meediumfailide suurusega sõltub samuti operaatorist. Lisateavet saate oma võrguoperaatorilt.





- 1 Vestluste loendisse naasmine
- 2 Sõnumi saatjale helistamine
- 3 Lisavalikute kuvamine
- 4 Saadetud ja vastu võetud sõnumid
- 5 Lõpetatud sõnumi saatmine
- 6 Tekstisisestusväli
- 7 Manuste lisamine

## Sõnumi koostamine ja saatmine




- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel otsige üles valik  (E-post) ja koputage seda.
  - 2 Koputage valikut .
  - 3 Sisestage aadressaadi nimi, telefoninumber või muu kontaktteave, mille olete aadressaadi kohta salvestanud, ja seejärel valige teave kuvatavast loendist. Kui aadressaati pole kontaktiloendis, sisestage aadressaadi number käsitsi.
  - 4 Kui soovite saata rühmasõnumi, korrake eelkirjeldatud toimingut, et lisada rohkem saajaid.
  - 5 Koputage valikut **Kirjutage sõnum** (Kirjuta sõnum) ja sisestage oma sõnumi tekst.
  - 6 Kui soovite lisada manuse, koputage ikooni  ja tehke valik.
  - 7 Sõnumi saatmiseks koputage nuppu .
- 💡 Kui väljute sõnumist enne selle saatmist, salvestatakse see mustandina. Vestlus tähistatakse sõnaga **Mustand:** (Mustand).

### Vastuvõetud sõnumi lugemine




- 1 Koputage kuval Avakuva nuppu  seejärel otsige üles ja koputage valikut .
- 2 Koputage soovitud vestlust.
- 3 Kui sõnum pole veel alla laaditud, puudutage pikalt soovitud sõnumit ja seejärel koputage valikut **Laadi sõnum alla**.

 Kõik vastuvõetud sõnumid salvestatakse vaikimisi seadme mällu.



### Sõnumile vastamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage vestlust, mis sisaldab sõnumit.
- 3 Sisestage oma vastus ja koputage nuppu .

### Sõnumi edastamine



- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni , seejärel otsige üles ja koputage ikooni .
- 2 Koputage vestlust, mis sisaldab sõnumit, mille soovite edasi saata.
- 3 Puudutage pikalt sõnumit, mille soovite edastada, ja koputage valikut **Edasta sõnum** (Edasta sõnum).
- 4 Sisestage aadressaadi nimi, telefoninumber või muu kontaktteave, mille olete aadressaadi kohta salvestanud, ja seejärel valige teave kuvatavast loendist. Kui aadressaati pole kontaktiloendis, sisestage aadressaadi number käsitsi.
- 5 Vajaduse korral muutke sõnumit ja koputage siis nuppu .

### Vastuvõetud sõnumis oleva faili salvestamine





- 1 Vaatel Avakuva koputage , seejärel leidke ja koputage .
- 2 Koputage vestlust, mida soovite avada.
- 3 Juhul, kui sõnum ei ole veel alla laaditud, koputage ja hoidke sõnumit, seejärel koputage **Laadi sõnum alla**.
- 4 Hoidke sõrme failil, mida soovite salvestada ja seejärel tehke valik.

## Sõnumite korraldamine



### Sõnumi kustutamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel otsige üles valik  ja koputage seda.
- 2 Koputage vestlust, mis sisaldab kustutatavaid kirju.
- 3 Puudutage ja hoidke sõrme sõnumil, mida soovite kustutada, ja seejärel koputage ikooni **Kustuta sõnum** > **Kustuta**.




### Vestluste kustutamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage valikut  ja siis valikut **Kustuta vestlused**.
- 3 Märkige nende vestluste märkeruudud, mida soovite kustutada ja seejärel koputage  > **Kustuta**.

### Sõnumi märgistamine tärniga

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage vestlust, mille soovite avada.
- 3 Puudutage pikalt sõnumit, mille soovite tärniga märgistada, ja koputage valikut **Lisa tärn** (Lisa tärn).
- 4 Täрни eemaldamiseks puudutage pikalt tärniga sõnumit ja seejärel valige **Kustuta tärn** (Kustuta tärn).

### Tärniga tähistatud sõnumite vaatamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage , seejärel otsige ja koputage .
- 2 Koputage ; seejärel koputage **Tärniga märgitud sõnumid**.
- 3 Loendis kuvatakse kõik tärniga tähistatud sõnumid.







### Sõnumite otsimine




- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel leidke ja koputage suvandit .
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel suvandit **Otsi**.
- 3 Sisestage otsingu võtmesõnad. Vasted kuvatakse loendis.

## Helistamine sõnumist

### Sõnumi saatjale helistamine





- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage vestlust ja ikooni  ning seejärel ikooni .

### Saatja numbri salvestamine kontaktina




- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Valige  > **Salvesta**.
- 3 Valige olemasolev kontakt või koputage valikut **Uue kontakti loomine**.
- 4 Muutke kontakti teavet ja koputage valikut **Salvesta**.

## Sõnumside seaded

### Sõnumite teadaannete seadete muutmise

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage valikut  ja siis valikut **Seaded**.
- 3 Teadaande heli määramiseks koputage valikut **Teadaande helisignaal**, seejärel tehke soovitud valik või koputage ikooni  ning valige seadmesse salvestatud muusikafail.
- 4 Kinnitamiseks koputage valikut **Valmis**.
- 5 Muude teadaannetega seotud seadete määramiseks märkige või tühjendage soovitud ruudud.

### Väljuvate sõnumite edastusraportite funktsiooni sisse- ja väljalülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
  - 2 Valige  ja siis **Seaded**.
  - 3 Vastavalt vajadusele märkige või tühjendage ruut **Edastusraport**.
- ! Kui edastusraport on sisse lülitatud, kuvatakse edastatud sõnumite ees märged.


## Kiirsõnumside ja videovestlus

Kiirsõnumside ja videovestluste rakendusega Google Hangouts™ saate oma seadme kaudu vestelda sõpradega, kes kasutavad samuti seda rakendust arvutites või Android™-i ja muudes seadmetes. Saate vestluse muuta mitme osalejaga videokõneks ja saata sõnumeid ka sõpradele, kes pole rakendusse sisse loginud. Samuti saate hõlpsasti fotosid vaadata ja jagada.

Rakenduse Hangouts™ kasutamiseks on vaja Interneti-pääsu ja Google™-i kontot. Rakenduse kasutamise kohta täpsema teabe saamiseks minge veebisaidile <http://support.google.com/hangouts> ja klõpsake linki Hangouts teie Androidis.

- ! Videokõnefunktsioon töötab ainult esikaameraga seadmetes.

### Rakenduse Hangouts™ kasutamine


- 1 Kuval Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage valikul **Hangouts**.

# E-post



## E-posti seadistamine

Seadmes oleva meilirakenduse kaudu saate saata ja vastu võtta e-kirju oma e-posti kontode kaudu. Saate korraga kasutada ühte või mitut meilikontot, sealhulgas oma ettevõtte Microsoft Exchange ActiveSynci kontot.


### E-posti konto seadistamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .
  - 2 Otsige üles valik **E-post** ja koputage seda.
  - 3 Seadistamise lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 💡 Mõne e-posti operaatori teenuste kasutamisel on teil vaja võtta ühendust oma e-posti võrguoperaatoriga, et saada üksikasjalikku teavet e-posti konto seadistuste kohta.

### E-posti lisakonto lisamine

- 1 Kval Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage valikut **E-post**.
- 3 Koputage valikut  ja seejärel koputage valikut **Seaded** > **Lisa konto**.
- 4 Sisestage e-posti aadress ja parool, seejärel koputage valikut **Edasi**. Kui e-posti konto seadeid pole võimalik automaatselt alla laadida, lõpetage häälestamine käsitsi.
- 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **Edasi**.

## E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine

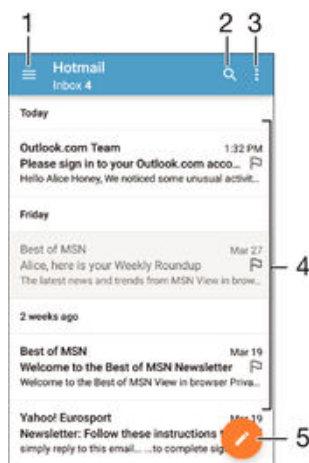


- 1 Kõigi e-posti kontode ja hiljuti kasutatud kaustade kuvamine
- 2 E-kirjade otsimine
- 3 Seadete ja valikute avamine
- 4 E-kirjade loend
- 5 E-kirja kirjutamine




### Uute e-kirjade allalaadimine

- Kui e-kirjade sisendkast on avatud, nipsake sõnumiloendis allapoole.
- ! Enne uute e-kirjade allalaadimist veenduge, et teil oleks töötav andmesideühendus. Lisateavet andmesideühenduse olemasolu kontrollimise kohta leiate teemast *Interneti ja MMS-i seaded* lehel 30 .


### E-kirjade lugemine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles valik **E-post** (E-post) ja koputage seda.
- 3 Kui kasutate mitut meilikontot, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige konto, mida soovite vaadata. Kui soovite korraga kõiki meilikontosid vaadata, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige **Kombineeritud sisendkast** (Ühendatud sisendkast).
- 4 Kerige e-posti sisendkastis üles või alla ja koputage e-kirja, mida soovite lugeda.


### E-kirja koostamine ja saatmine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni . Seejärel otsige üles valik **E-post** (E-post) ja koputage seda.
- 2 Kui kasutate mitut meilikontot, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige konto, millelt soovite e-kirja saata.
- 3 Koputage ikooni , seejärel tippige aadressaadi nimi või e-posti aadress ja valige rippmenüüst üks või mitu aadressaati.
- 4 Sisestage e-posti sõnumi teema ja tekst ning koputage valikut .


### E-kirjale vastamine

- 1 Otsige e-posti sisendkastis üles e-kiri, millele soovite vastata, ja koputage seda. Seejärel koputage valikut **Vasta** või **Vasta kõigile**.
- 2 Sisestage oma vastus, seejärel koputage valikut .

### E-kirja edastamine

- 1 Otsige e-posti sisendkastis üles edastatav e-kiri ja koputage seda, seejärel koputage valikut **Edasi** (Saada edasi).
- 2 Sisestage aadressaadi nimi või meiliaadress ja valige rippmenüüst üks või mitu aadressaati.
- 3 Sisestage sõnumi tekst ja seejärel koputage valikut .

### E-kirja manuse vaatamine



- 1 Otsige üles e-kiri, millel on manus, mida soovite vaadata, ja koputage seda. Manustega e-kirjad on tähistatud ikooniga .
- 2 E-kirja avanemisel koputage valikut **Laadi**. Algab manuse allalaadimine.
- 3 Kui manus on alla laaditud, koputage valikut **Kuva**.

### Saatja e-posti aadressi salvestamine kontaktide hulka

- 1 Otsige oma e-posti sisendkastist sõnum ja koputage sellele.
- 2 Koputage saatja nimele ja koputage seejärel **OK**.
- 3 Valige olemasolev kontakt või koputage valikut **Uue kontakti loomine**.
- 4 Muutke soovi korral kontakti teavet ja koputage seejärel **Valmis**.

## E-kirjade korraldamine

### E-kirjade sortimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles valik **E-post** (E-post) ja koputage seda.
- 3 Kui kasutate mitut meilikontot, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige konto, mis sisaldab e-kirja, mida soovite sortida. Kui soovite korraga kõiki meilikontosid otsida, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige **Kombineeritud sisendkast** (Ühendatud sisendkast).
- 4 Koputage ikooni , seejärel koputage valikut **Sordi** (Sordi).
- 5 Valige sortimisviis.

### E-kirjade otsimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon **E-post** (E-post) ja koputage seda.
- 2 Kui kasutate mitut meilikontot, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige konto, mida soovite otsida. Kui soovite korraga kõiki meilikontosid otsida, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige **Kombineeritud sisendkast** (Ühendatud sisendkast).
- 3 Koputage ikooni Q.
- 4 Sisestage otsingutekst ja seejärel koputage klahvistikul ikooni Q.
- 5 Otsingutulemused kuvatakse kuupäeva järgi sorditud loendis. Koputage e-kirja, mille soovite avada.

### Ühe e-posti konto kõikide kaustade kuvamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni ☰, seejärel otsige üles valik **E-post** (E-post) ja koputage seda.
- 2 Lohistage kuva vasakut serva paremale ja seejärel valige konto, mida soovite vaadata.
- 3 Valige vaadatava konto jaotises käsk **Kuva kõik kaustad** (Kuva kõik kaustad).

### E-kirja kustutamine

- Postkastis libistage kustutatav sõnum paremale.

### E-kirja teisaldamine teise kausta

- 1 Postkastis libistage teisaldatav sõnum vasakule.
- 2 Koputage valikut **Teisalda** ja valige kaust.

## E-posti kontoseaded

### E-posti konto eemaldamine seadmest

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Otsige ja koputage **E-post**.
- 3 Vajutage klahvi ⋮ ja koputage seejärel valikut **Seaded**.
- 4 Valige konto, mille soovite eemaldada.
- 5 Koputage **Kustuta konto** > **OK**.

### Sisendkasti kontrollimissageduse muutmine


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Leidke ja koputage valikut **E-post**.
- 3 Koputage ikooni ⋮ ja seejärel valikut **Seaded**.
- 4 Valige konto, mille sisendkasti kontrollimise sagedust soovite muuta.
- 5 Koputage valikuid **Kontrollimissagedus** > **Kontrollimissagedus** ja tehke soovitud valik.

### Aktiivse sünkroniseerimise konto seadistamine automaatvastusele "Kontorist väljas"

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon **E-post** ja koputage seda.
- 2 Vajutage klahvi ⋮ ja koputage seejärel valikut **Seaded**.
- 3 Valige EAS-konto (aktiivse sünkroniseerimise konto), mida soovite seadistada automaatvastusele "Kontorist väljas".
- 4 Koputage valikut **Kontorist väljas**.
- 5 Funktsiooni **Kontorist väljas** sisselülitamiseks lohistage selle kõrval olevat liugurit.
- 6 Vajaduse korral märgistage märkeruut **Ajavahemiku määramine** ja määrake automaatvastuse ajapiirkond.
- 7 Sisestage automaatvastuse tekst tekstiväljale.
- 8 Kinnitamiseks koputage valikut **OK**.

## Gmail™

Kui teil on Google™-i konto, saate e-kirjade lugemiseks ja kirjutamiseks kasutada rakendust Gmail™.

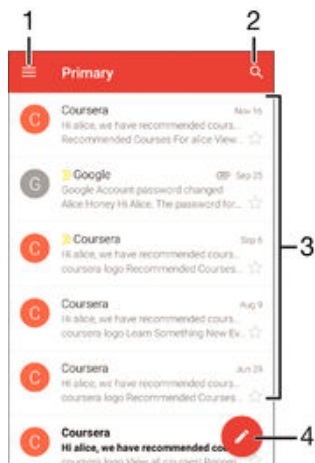

- 1 Kõigi Gmaili kontode ja kaustade loendi kuvamine
- 2 E-kirjade otsimine
- 3 E-kirjade loend
- 4 E-kirja kirjutamine

### Lisateave Gmail™-i kohta

- Avage Gmaili rakendus ja lohistage kuva vasakut serva paremale. Seejärel otsige üles **Abi** (Spikker ja tagasiside) ja koputage seda.

# Muusika


## Muusika edastamine seadmesse

Muusika edastamiseks arvutist seadmesse on mitu võimalust.

- Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga ja lohistage muusikafailid arvutis otse failihaldurisse. Lugege teemat *Failide haldamine arvuti abil* lehel 132 .
  - Kui teil on PC-arvuti, saate kasutada Sony rakendust Media Go™ ning korraldada oma muusikafailide, luua esitusloendeid, tellida netisaateid ja teha palju muud. Lisateabe saamiseks ja rakenduse Media Go™ allalaadimiseks minge veebilehele <http://mediago.sony.com/enu/features>.
  - Kui teil on Apple® Mac®-i arvuti, saate meediumifailide iTunesist oma seadmesse edastada rakenduse SonyBridge for Mac abil. Lisateabe saamiseks ja rakenduse SonyBridge for Mac allalaadimiseks minge veebilehele [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).
- ! Rakendus Muusika ei pruugi toetada kõiki muusikafailide vorminguid. Toetatud failivormingute ja multimeediumifailide (heli-, pildi- ja videofailide) kasutamise kohta lisateabe saamiseks laadige alla oma seadme kohta käiv lühiülevaade veebilehelt [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).


## Muusika kuulamine

Kasutage oma lemmikmuusika ja audioraamatute kuulamiseks muusikarakendust Music.

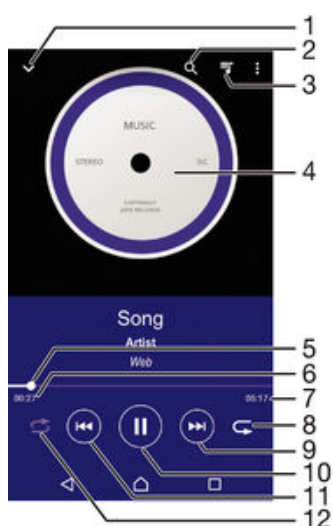

- 1 Kuvab muusika avakuva
- 2 Kõikide seadmesse salvestatud lugude hulgast otsimine
- 3 Praeguse esitusjärjekorra kuvamine
- 4 Plaadiümbris (kui on saadaval)
- 5 Edenenemisnäidik – lohistage seda või koputage sellel mööda joont, et kerida edasi või tagasi
- 6 Esitava loo algusest möödunud aeg
- 7 Esitava loo kogupikkus
- 8 Kõigi praeguses esitusjärjekorras olevate lugude kordusesitus
- 9 Koputage, et esitada järjekorras järgmine lugu  
Puudutage pikalt, et praegu esitatavat lugu edasi kerida
- 10 Loo esitamine või peatamine
- 11 Koputage, et esitada järjekorra eelmine lugu  
Puudutage pikalt, et praegu esitatavat lugu tagasi kerida
- 12 Praeguses esitusjärjekorras olevate lugude juhuesitus

## Muusika avakuva

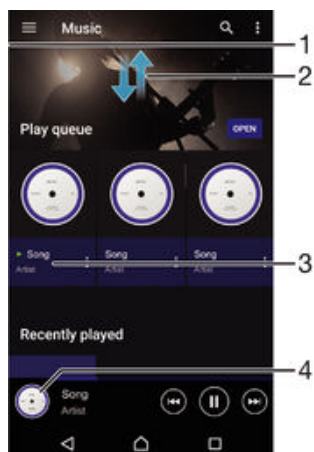

- 1 Rakenduse Muusika avakuvamenüü avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale
- 2 Sisu vaatamiseks kerige üles- või allapoole
- 3 Esitage rakenduse Muusika abil muusikapala
- 4 Naaske muusikapleieri kuvale

### Laulu esitamine rakenduse Muusika abil

- 1 Koputage koval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.
- 2 Lohistage ekraani vasakut serva paremale.
- 3 Valige muusikakategooria.
- 4 Laulu esitamiseks koputage seda.

! Autorikaitsega üksuste esitamine ei pruugi olla võimalik. Kontrollige, kas teil on materjali jagamiseks vajalikud õigused.

### Lauluga seotud teabe otsimine veebist

- Kui rakenduses Muusika mängib mõni muusikapala, koputage plaadiümbrist ning seejärel valikut **Lisateave**.
- Muusikapalaga seotud veebiressursid võivad sisaldada YouTube™-i videoid, laulusõnu ja esitaja teavet Wikipedias.

### Muusikateabe muutmine

- 1 Koputage rakenduses Muusika plaadiümbrist ning seejärel valikut **Muusikateabe muutmine**.
- 2 Töödelge andmeid vastavalt soovile.
- 3 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **Salvesta**.

### Helitugevuse reguleerimine

- Vajutage helitugevusnuppu.

### Rakenduse Muusika minimeerimine


- Loo esitamise ajal koputage valikut , et minna kuvale Avakuva. Rakendus Muusika jääb taustal mängima.

### Taustal mängiva rakenduse Muusika avamine

- 1 Koputage muusikapala taustal esitamise ajal nuppu , et avada hiljuti kasutatud rakenduste aken.
- 2 Koputage rakendust Muusika.

## Muusika avakuva menüü

Muusika avakuva menüü annab ülevaate kõikidest seadmes olevatest lauludest. Saate hallata albumeid ja esitusloendeid ning korraldada rakenduse SensMe™ kanalitega muusikat tuju ja rütmi järgi.

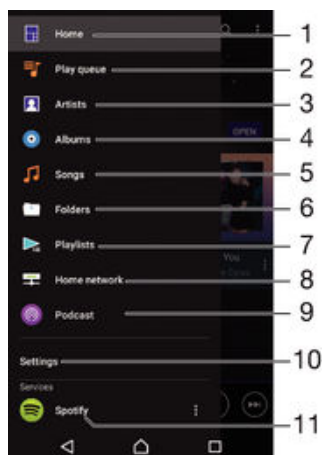

- 1 Muusika avakuvale naasmine
- 2 Praeguse esitusjärjekorra kuvamine
- 3 Kõikide esitajate sirvimine
- 4 Kõikide albumite sirvimine
- 5 Kõikide laulude sirvimine
- 6 Muusikateegi sirvimine ja filtreerimine esitaja, albumi või laulu nime järgi
- 7 Kõikide esitusloendite sirvimine
- 8 Jagatud muusikafaili esitamine muul seadmel
- 9 Kõikide tellitud ja allalaaditud failide vaatamine netisaadetes
- 10 Muusikarakenduse seadete menüü avamine
- 11 Muusika haldamine ja muutmine Spotify abil

### Rakenduse Muusika avakuvamenüü avamine

- 1 Koputage koval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.
- 2 Lohistage ekraani vasakut serva paremale.

### Muusika avakuvale naasmine

- Koputage rakenduse Muusika avatud avakuvamenüüs valikut **Avaleht**.
- Kui rakenduse Muusika avakuvamenüü on avatud, koputage menüüst paremal olevat kuva-ala.

### Muusika uuendamine uusima teabega

- 1 Avage muusika avakuva menüü ja koputage valikut **Seaded**.
- 2 Valige **Laadi alla muusikateavet** > **Käivita**. Teie seade otsib veebist teie muusika jaoks uusimaid plaadiümbriseid ja lugude teavet ning laadib need alla.

### Laulu kustutamine

- 1 Otsige rakenduse Muusika avakaval menüü kaudu üles laul, mille soovite kustutada.
- 2 Puudutage pikalt laulu pealkirja ja seejärel koputage kuvatavas loendis käsku **Kustuta**.
- 3 Kinnitamiseks koputage uuesti valikut **Kustuta**.



## Esitusloendid

Rakenduse Muusika avakuval saate seadmesse salvestatud muusikast esitusloendeid luua.

### Oma esitusloendite loomine

- 1 Avage rakenduse Muusika avakuva ja puudutage pikalt selle albumi või laulu nime, mida soovite esitusloendisse lisada.
  - 2 Avanevas menüüs valige **Lisa esitusloendisse** > **Loo uus esitusloend**.
  - 3 Sisestage esitusloendi nimi ja koputage valikut **OK**.
- 💡 Uue esitusloendi loomiseks võite ka koputada plaadiümbrist ja siis valikut **Lisa esitusloendisse**.

### Oma esitusloendite esitamine

- 1 Avage rakenduse Muusika avakuva, seejärel koputage valikut **Esitusloendid**.
- 2 Valige jaotises **Esitusloendid** esitusloend, mille soovite avada.
- 3 Kui soovite esitada kõik laulud, koputage ikooni **Juhuesita kõik**.

### Laulude lisamine esitusloendisse

- 1 Avage rakenduse Muusika avakuva ja leidke sirvides üles muusikapala või album, mida soovite esitusloendisse lisada.
- 2 Puudutage pikalt muusikapala või albumi pealkirja ja seejärel koputage valikut **Lisa esitusloendisse**.
- 3 Koputage selle esitusloendi nime, millesse soovite albumi või laulu lisada. Album või laul lisatakse nüüd esitusloendisse.

### Laulu eemaldamine esitusloendist

- 1 Puudutage esitusloendis pikalt selle laulu pealkirja, mille soovite kustutada.
  - 2 Koputage ikooni **Kustuta esitusloendist**.
- ! Laulu, mis on salvestatud mälukaardile või seadme sisemällu, ei pruugi olla võimalik kustutada.

### Esitusloendi kustutamine

- 1 Avage rakenduse Muusika avakuva, seejärel koputage valikut **Esitusloendid**.
  - 2 Puudutage pikalt esitusloendit, mida soovite kustutada.
  - 3 Koputage valikut **Kustuta**.
  - 4 Kinnitamiseks koputage uuesti valikut **Kustuta**.
- ! Nutikaid esitusloendeid ei saa kustutada.

## Muusika jagamine

### Laulu jagamine

- 1 Liikuge rakenduse Muusika avakuvalt sirvides sellele laulule või albumile, mida soovite jagada.
  - 2 Puudutage pikalt laulu pealkirja ja seejärel koputage valikut **Jaga**.
  - 3 Valige loendist rakendus ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 💡 Samal viisil saate jagada albumeid ja esitajaid.

## Heli täiustamine

### Helikvaliteedi täiustamine ekvalaiseriga


- 1 Avage muusika avakuva menüü, seejärel koputage valikuid **Seaded** > **Heliseaded** > **Heliefektid** > **Ekvalaiser**.
- 2 Heli käsitsi reguleerimiseks lohistage sageduse nuppu üles või alla. Heli automaatsreguleerimiseks koputage ✓ ja valige laad.

### Ruulise heli sisselülitamine

- 1 Avage muusika avakuva menüü ja koputage valikuid **Seaded** > **Heliseaded** > **Heliefektid** > **Ringheli (VPT)**.
- 2 Seadete valimiseks libistage vasakule või paremale ja koputage kinnitamiseks valikut **OK**.

## Muusika tuvastamine rakenduse TrackID™ abil

Muusika tuvastamise teenuse TrackID™ abil saate tuvastada laule, mida kuulete. Salvestage laulust lühike näidis ja mõne sekundi jooksul kuvatakse teile esitaja nimi, laulu peakiri ja albumi nimi. Teenuses TrackID™ tuvastatud laule saate ka osta. TrackID™ edetabelitest näete, mida TrackID™ kasutajad üle maailma otsivad. Parimate tulemuste saamiseks kasutage rakendust TrackID™ vaikes kohas.

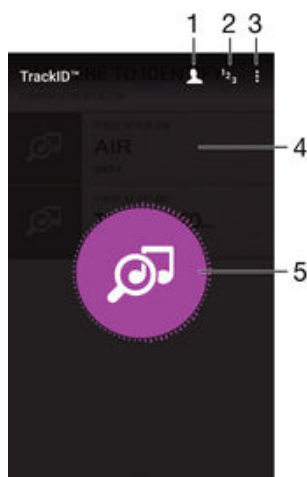

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Teenuse TrackID™ veebiprofiili loomine |
| 2 | Praeguste muusikaedetabelite vaatamine |
| 3 | TrackID™ valikute vaatamine            |
| 4 | Eelmiste otsingute ajaloo vaatamine    |
| 5 | Esitatava muusika tuvastamine          |

- ! Rakendust TrackID™ ja teenust TrackID™ ei toetata kõigis riikides/piirkondades ega kõigis võrkudes. Samuti ei pruugi neid toetada kõik teenusepakkujad.

### Muusika tuvastamine TrackID™-tehnoloogia abil

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
  - 2 Otsige üles rakendus **TrackID™** ja koputage seda, seejärel hoidke seadet muusikaallika läheduses.
  - 3 Koputage valikut 🎵. Kui teenus TrackID™ tunneb laulu ära, kuvatakse ekraanil tulemused.
- 💡 Rakenduse **TrackID™** avakuvale naasmiseks koputage valikut ◀.

### Laulu esitaja teabe vaatamine

- 1 Kui rakendus **TrackID™** on laulu tuvastanud, kuvatakse tulemus rakenduse TrackID™ avakuval.
- 2 Liikuge kerides tulemuseni, mida soovite vaadata, ja koputage seda.


### Laulu kustutamine muusikapalade ajaloost

- 1 Avage rakendus **TrackID™** ja liikuge sirvides lauluni, mille soovite kustutada.
- 2 Puudutage pikalt ekraani, kuni kuvatakse ☰.
- 3 Koputage valikut ☰.

# FM-raadio



## Raadio kuulamine

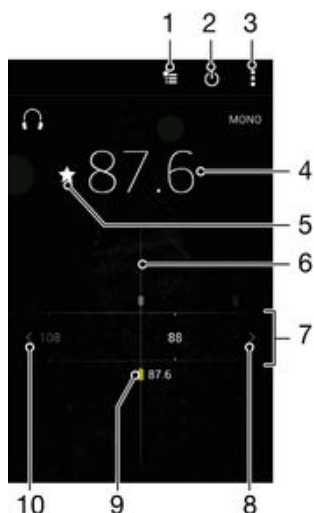Seadme FM-raadio töötab nagu tavaline FM-raadio. Näiteks saate FM-raadiojaamu otsida ja kuulata ning neid lemmikute hulka salvestada. Enne raadio kasutamist tuleb seadmega ühendada juhtmega peakomplekt või kõrvaklapid. Peakomplekt või kõrvaklapid toimivad antennina. Kui üks neist seadmetest on ühendatud, saate soovi korral heli esitamiseks kasutada valjuhääldit.



- 1 Lemmikute loend
- 2 Raadio sisse-/väljalülitusnupp
- 3 Menüüvalikute kuvamine
- 4 Häälestatud sagedus
- 5 Raadiokanali salvestamine lemmikuna või lemmikute hulgast eemaldamine
- 6 Häälestusnupp
- 7 Sagedusriba – kanalite vahel liikumiseks lohistage vasakule või paremale
- 8 Raadiokanali otsimiseks sagedusribal edasi liikumine
- 9 Salvestatud lemmikkanal
- 10 Raadiokanali otsimiseks sagedusribal tagasi liikumine


### FM-raadio kuulamine

- 1 Ühendage seadmega peakomplekt või kõrvaklapid.
  - 2 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .
  - 3 Otsige üles valik **FM-raadio**  ja koputage seda. Jaamade sageduste ribal liikudes kuvatakse saadaolevad raadiojaamad.
- ! FM-raadio avamisel kuvatakse saadaolevad jaamad automaatselt. Kui jaama RDS-teave on saadaval, kuvatakse see paar sekundit pärast jaama kuulamise alustamist.




### Raadiokanalite vahel liikumine

- Lohistage sagedusriba vasakule või paremale.




### Uue kanali jaama otsimise käivitamine

- 1 Kui raadio on avatud, vajutage nuppu .
- 2 Koputage **Otsi kanaleid**. Raadio otsib kanaleid kogu sagedusribalt ja kuvab kõik saadaolevad kanalid.

### Raadio heli ümberlülitamine valjuhääldisse


- 1 Kui raadio on avatud, vajutage .
  - 2 Koputage **Esita kõlaris**.
-  Heli tagasilülitamiseks juhtmega peakomplekti või kõrvaklappidesse vajutage klahvi  ja koputage valikul **Esita kõrvaklappides**.

### FM-raadios esitatava laulu tuvastamine TrackID™ abil


- 1 Kui teie seadme FM-raadios esitatakse laulu, koputage valikut  ja seejärel valige **TrackID™**.
  - 2 Kui rakendus TrackID™ otsib laulu, siis kuvatakse edenemisnäidik. Kui tuvastamine oli edukas, siis kuvatakse laulu otsimise tulemused või võimalike tulemuste loend.
  - 3 FM-raadiosse naasmiseks koputage valikut .
-  Rakendust TrackID™ ja teenust TrackID™ ei toetata kõigis riikides/piirkondades ega kõigis võrkudes. Samuti ei pruugi neid toetada kõik teenusepakkujad.

## Lemmikraadiojaamad


### Kanali salvestamine lemmikuks

- 1 Kui raadio on avatud, otsige kanal, mille soovite salvestada lemmikuks.
- 2 Koputage ikooni .
- 3 Sisestage kanali nimi ja valige sellele värv, seejärel vajutage nuppu **Salvesta**.

### Lemmikraadiojaama kuulamine



- 1 Koputage valikut .
- 2 Tehke valik.

### Kanali eemaldamine lemmikute hulgast


- 1 Kui raadio on avatud, otsige üles kanal, mille soovite eemaldada.
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikul **Kustuta**.

## Heliseaded


### Ümberlülitamine mono ja stereoheli režiimi vahel

- 1 Kui raadio on avatud, vajutage .
- 2 Koputage **Luba stereoheli**.
- 3 Raadio kuulamiseks monohelile vajutage  ja koputage **Rakenda monoheli**.

### Raadio piirkonna valimine


- 1 Kui raadio on avatud, vajutage .
- 2 Koputage **Raadio piirk. määramine**.
- 3 Tehke soovitud valik.

### Visualiseerija seadistamine

- 1 Kui raadio on avatud, koputage ikooni .
- 2 Koputage valikut **Visualizer**.
- 3 Tehke valik.

# Kaamera

## Pildistamine ja videote salvestamine

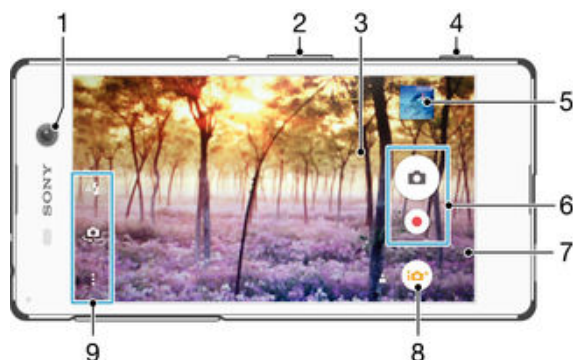

- 1 Esikaamera objektiv
- 2 Suurendamine ja vähendamine
- 3 Põhikaamera kuva
- 4 Kaameraklahv – kaamera aktiveerimine / pildistamine / videoklippide salvestamine
- 5 Fotode ja videoklippide vaatamine
- 6 Pildistamine või videoklippide salvestamine
- 7 Tagasiliikumine või kaamera sulgemine
- 8 Pildistamisrežiimi seadete ikoon
- 9 Kaamera seadete ikoon ja otsetee ikoonid

### Pildistamine lukustuskuval

- 1 Ekraani aktiveerimiseks vajutage korraks toitenuppu
- 2 Kaamera aktiveerimiseks puudutage pikalt kaameraikooni ja seejärel lohistage see vasakule.
- 3 Kui kaamera on avatud, koputage ikooni

### Pildistamine kaameraklahvi abil

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Vajutage kaameraklahvi lõpuni alla.

### Pildistamine ekraanil oleva kaameranupu koputamise teel

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Suunake kaamera objektile.
- 3 Koputage ekraanil oleval kaameranupul . Kaamera pildistab kohe, kui sõrme eemaldate.

### Autoportree pildistamine telefoni esikaamera abil

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage valikut .
- 3 Pildistamiseks vajutage kaameraklahvi. Kaamera pildistab kohe, kui sõrme eemaldate.




### Fotokaamera välgu kasutamine

- 1 Kui kaamera on avatud, koputage valikut .
- 2 Valige soovitud välklambi seade.
- 3 Pildistage.

## Suumimisfunktsiooni kasutamine

- Kui kaamera on avatud, vajutage helitugevusklahvi üles või alla.
- Kui kaamera on avatud, libistage sõrmi kaameraekraanil laiali või kokku.


### Video salvestamine kaameraklahviga

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage valikut  ja siis valikut .
- 3 Kui videokaamerat pole valitud, koputage ikooni .
- 4 Video salvestamiseks vajutage kaameraklahvi.
- 5 Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti kaameraklahvi.

### Video salvestamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Suunake kaamera objekti poole.
- 3 Filmimise alustamiseks koputage valikut .
- 4 Filmimise peatamiseks koputage valikut . Filmimise jätkamiseks koputage valikut .
- 5 Filmimise lõpetamiseks koputage valikut .



### Pildistamine video salvestamise ajal

- Video salvestamise ajal pildistamiseks koputage nuppu . Kaamera pildistab kohe, kui eemaldate sõrme ekraanilt.

### Oma fotode ja videote vaatamine

- 1 Aktiveerige kaamera ja koputage foto või video vaatamiseks pispilti.
- 2 Fotode ja piltide vaatamiseks libistage sõrme vasakule või paremale.

### Foto või salvestatud video kustutamine

- 1 Liikuge sirvides foto või videoni, mille soovite kustutada.
- 2 Koputage ikooni  kuvamiseks ekraani.
- 3 Koputage ikooni .
- 4 Kinnitamiseks koputage nuppu **Kustuta**.

## Näotuvastus

Näotuvastust saab kasutada foto keskmest välja jääva näo teravustamiseks. Kaamera tuvastab automaatselt kuni viis nägu ja raamib need valge joonega. Värviline raam näitab, milline nägu on teravustamiseks välja valitud. Fookusse seatakse kaamerale kõige lähemal olev nägu. Kui soovite teravustada mõnda muud nägu, koputage vastavat raami.

### Näotuvastuse sisselülitamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage ikooni  ja siis valige ikoon .
- 3 Koputage ikooni  ja siis ikooni .
- 4 Valige **Teravustamis-režiim > Näotuvastus**.

### Pildistamine näotuvastuse abil

- 1 Kui kaamera on avatud ja **Näotuvastus** on sisse lülitatud, suunake kaamera pildistatava objekti suunas. Tuvastatakse kuni viis nägu; iga tuvastatud nägu ümbritsetakse raamiga.
- 2 Vajutage kaameranupp poolenisti alla. Värvilises raamis kuvatakse fookuses olev nägu.
- 3 Foto tegemiseks vajutage kaameranupp lõpuni alla.

## Smile Shutter™-i kasutamine naeratavate nägude tuvastamiseks

Pildistamiseks hetkel, kui nägu naeratab, saab kasutada Smile Shutter™-tehnoloogiat. Kaamera tuvastab kuni viis nägu; naeratuse tuvastamiseks ja automaatse teravustamise jaoks valitakse üks neist. Kui valitud nägu naeratab, pildistab kaamera automaatselt.

### Naeratuspäästiku Smile Shutter™ sisselülitamine



- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage valikut  ja siis valikut .
- 3 Koputage valikut **Naeratuspäästik** ja valige naeratuse suurus.

### Pildistamine funktsiooniga Smile Shutter™




- 1 Kui kaamera on avatud ja funktsioon Smile Shutter™ on sisse lülitatud, suunake kaamera pildistatavale. Kaamera valib teravustatava näo.
- 2 Valitud nägu kuvatakse värvilises raamis ja foto tehakse automaatselt.
- 3 Kui naeratust ei tuvastata, siis vajutage kaameraklahvi, et teha foto käsitsi.

## Fotodele asukohateabe lisamine

Fotodele ligikaudse asukoha andmete lisamiseks lülitage sisse geosildistusfunktsioon. Asukoht määratletakse traadita side võrgust saadavate andmete või GPS-andmete põhjal.












Kui kaameraekraanile ilmub ikoon , on geosildistusfunktsioon sisse lülitatud, kuid asukohateavet pole leitud. Kui ekraanile ilmub ikoon , on geosildistusfunktsioon sisse lülitatud ja teie fotole saab lisada geograafilist asukohta näitava sildi. Kui neist kumbagi ei kuvata, pole geosildistusfunktsioon sisse lülitatud.

### Asukohasiltide sisselülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Valige **Seaded** (Seaded) > **Asukoht** (Asukoht).
- 3 Koputage sisse- ja väljalülituslülitit.
- 4 Aktiveerige kaamera.
- 5 Koputage ikooni  ja siis ikooni .
- 6 Lohistage valiku **Asukohasiltide lisamine** (Geosildistamine) kõrval olev liugur paremale.

## Üldised kaameraseaded

### Pildistusrežiimi seadete ülevaade

-  **Optimaalne automaatrežiim**  
Saate telefoni seadeid kohandada igasugustele pildistamisoludele.
-  **Käsitsi**  
Kohandage kaamera seadeid käsitsi.
-  **Laadiga portree**  
Saate teha reaajas portreefotosid.
-  **AR-i mask**  
Maskeerige oma nägu naljakate enesepiltide tegemiseks kellegi teise näojoontega.
-  **Nägu pildil**  
Saate pildistada esi- ja tagakaameraga korraga.
-  **Sound Photo**  
Saate pildistada taustahelidega.
-  **Mitmikkaamera**  
Saate sama stseeni jäädvustada ühel ekraanil mitme nurga alt.
-  **4K-video**  
Saate salvestada videoid 4K kõrglahutusega.
-  **Timeshift video**  
Saate salvestada suure kaadrisagedusega videoid ja rakendada aegluubis efekte.
-  **AR-efekt**  
Saate pildistada või jäädvustada videoid virtuaalsete pildistamisolude ja tegelastega.
-  **Loov efekt**  
Saate fotodele või videotele efekte lisada.



## Venituspanoraam

Saate teha lainurk- ja panoraamfotosid.

## Kvaliteetne automaatrežiim

Kvaliteetne automaatrežiim tuvastab pildistamisolud ja reguleerib automaatselt seadeid nii, et saaksite teha võimalikult hea kvaliteediga fotosid.

## Käsitsirežiim

Kasutage käsitsirežiimi siis, kui soovite pildistamisel ja videote salvestamisel kaameraseadeid käsitsi reguleerida.

## AR-i efekt

Saate oma fotodele või videotele lisada AR-efekte (võimendatud reaalsuse efekt), et neid lõbusamaks teha. Kaamera kasutamisel võimaldab see seade oma fotodele või videotele lisada 3D-omadusi. Valige lihtsalt soovitud stseen ja kohandage selle asukohta pildinäidikus.




## Kunstiline efekt

Fotodele ja videotele saate erinevaid efekte rakendada. Näiteks võite fotode vanemaks muutmiseks lisada nostalgilise efekti või nende lõbusamaks muutmiseks visandiefekti.

## Sweep Panorama

Saate teha lainurk- ja panoraamfotosid horisontaalselt või vertikaalselt lihtsalt vajutades ja liigutades seadet.

### Panoraamfoto tegemine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage ikooni  ja siis valige ikoon .
- 3 Pildistamissuuna valimiseks koputage valikut .
- 4 Vajutage kaamera nuppu ja liigutage kaamerat aeglaselt ning sujuvalt ekraanil näidatud suunas.

## Režiim Face in picture

Režiimi Face in picture saate kasutada selleks, et lülitada esi- ja põhikaamera korraga sisse ning teha endast ja objektist samal ajal pilti.

## Mitme kaamera režiim






Mitme kaamera režiimis saate teha foto, mis kombineerib omavahel kahe erineva nurga alt ja kahe erineva seadmega tehtud pildid. Näete oma seadme kaamera pildinäidikus kahte pilti: seda pilti, mida teie enda seadme kaamera parajasti näeb, ja lisaks veel teist pilti, mis pärineb ühendatud Xperia™ seadmest või Sony kaamerast, mis toetab NFC ja Wi-Fi Direct™-i tehnoloogiat. Seejärel saate pildinäidikus kuvatavat pilti enne foto tegelikku jäädvustamist muuta.

Kui olete näiteks kontserdil ja soovite jäädvustada foto, mis kombineerib ühe nurga alt ansambli ja teise nurga alt publiku, saate parima efekti huvides kasutada mitme kaamera režiimi.

Mitme kaamera režiimi saate häälestada NFC abil, mis käivitab Wi-Fi Direct™-i tehnoloogia abil kahe seadme sidumise.






### Mitme kaamera režiimi kasutamine

- 1 Lülitage NFC-funktsioon sisse mõlemas seadmes, mille soovite ühendada.
- 2 Aktiveerige seadme kaamera.
- 3 Koputage ikooni  ja seejärel ikooni .
- 4 Koputage mõlema seadme ekraanil ikooni .
- 5 Seadke mõlemad seadmed nii, et nende NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Mõlemad seadmed peaks nüüd looma ühenduse tehnoloogia Wi-Fi Direct™ abil.
- 6 Kui seadmed on ühendatud, kuvatakse seadme pildinäidikus kaks pilti – üks teie kaamera pildinäidikust ja teine sellega ühendatud kaamera pildinäidikust.
- 7 Piltide töötlemiseks pildinäidikus koputage ikooni .
- 8 Töödelge pilte vastavalt soovile. Näiteks saate koputada pilti ja hoida sõrme selle peal ning seejärel lohustada pildi pildinäidiku teise serva, et muuta järjestust.
- 9 Kui olete töötlemisega lõpule jõudnud ja valmis lõpliku ühendatud pildi jäädvustamiseks, valige **Valmis** > .



### Portree kujundamine

Portree kujundamisfunktsiooni abil saate parima tulemuse tagamiseks rakendada portreefotodele pildistamise ajal parandusefekte. Lisaks saate kasutada seadet **Maagiline kiir**, et lisada silmadele prožektorivalguse muster.

### Portree kujundamisfunktsiooni kasutamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel ikooni .
- 3 Kõigi laadide kuvamiseks koputage hetkel valitud laadi nime, nt **Seebimull**.
- 4 Täiendavate laadide lisamiseks koputage valikut **Veel**.
- 5 Valige laad, mille soovite rakendada, ning koputage pildistamiseks ikooni .






### Funktsiooni Magic beam kasutamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage ikooni  ja siis valige  > .
- 3 Silmale prožektorivalguse efekti rakendamiseks valige kohandatud muster.

### AR-mask

Funktsiooni AR-mask abil saate oma näopildile lisada maski (nt mõne teise inimese või looma näojooned). Kui sulandate näiteks enda ja oma sõbra näo, saate luua lõbusaid hübriidautoportreesid.


### Funktsiooni AR-mask kasutamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel ikooni .
- 3 Suunake kaamera näole ja valige mask, mille soovite rakendada.
- 4 Pildistamiseks tehke järgmist. Koputage esmalt kõigi maskide peitmiseks ikooni  ja seejärel koputage ikooni .
- 5 Kõigi maskitüüpide uuesti kuvamiseks leidke kaamera pildinäidikus kuvatavas värvilises raamis üles nägu ja seejärel koputage ikooni .

### Kaamerarakenduste allalaadimine

Saate Google Play™-st või muudest allikatest alla laadida tasuta või tasulisi kaamerarakendusi. Enne, kui hakkate midagi alla laadima, veenduge, et seade oleks Internetiga ühendatud. Andmesidetasude piiramiseks soovitame kasutada Wi-Fi®-ühendust.

### Kaamerarakenduste allalaadimine

- 1 Avage kaamerarakendus.
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikut **ALLALAADITAV**.
- 3 Valige rakendus, mille soovite alla laadida, seejärel järgige installimise lõpetamiseks juhiseid.

## Kiirkäivitus

Kiirkäivituse seadete abil saate kaamera käivitada ka siis, kui ekraan on lukus.

### Ainult käivita

Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides käivitada kaamera ka siis, kui ekraan on lukus.

### Käivita ja pildista

Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides käivitada kaamera ja automaatselt pildistada ka siis, kui ekraan on lukus.

### Käivita ja filmi

Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides käivitada kaamera ja alustada video filmimist ka siis, kui ekraan on lukus.

### Väljas

## Asukohasiltide lisamine

Saate lisada fotodele asukohateabe.

## Puutesalvestus

Teravustage ala ja seejärel puudutage seda kaamera ekraanil sõrmega. Kaamera pildistab kohe, kui sõrme eemaldate.

## Heli

Saate valida, kas lülitada katikuheli sisse või välja.

## Andmete salvestamine

Saate valida, kas salvestada andmed eemaldatavale SD-mälukaardile või seadme sisemällu.

### Sisemälu

Fotod ja videod salvestatakse seadme mällu.


### SD-kaart

Fotod ja videod salvestatakse SD-mälukaardile.

## Touch Block

Kui soovite kaamera kasutamise ajal vältida soovimatuid puudutusi, saate puutekraani keelata.

## Valge tasakaal

Selle seade abil (saadaval ainult salvestusrežiimis **Käsitsi**) saab vastavalt valgustingimustele reguleerida värvitasakaalu. Samuti võimaldab see käsitsi reguleerida säriväärtust vahemikus -2,0 EV kuni +2,0 EV. Näiteks saate suurendada pildi heledust või vähendada üldist säriväärtust. Selleks koputage valge tasakaalu seade ikooni  kuvamise ajal vastavalt pluss- või miinusmärgi.



### Automaatne

Värvitasakaalu reguleeritakse vastavalt valgustingimustele automaatselt.



### Höõglamp

Värvitasakaalu reguleeritakse soojade valgustingimuste jaoks (nt lambivalguses).



### Luminofoorlamp

Värvitasakaalu reguleeritakse luminofoorvalguse jaoks.



### Päevavalgus

Värvitasakaalu reguleeritakse päikesepaisteliste välistingimuste jaoks.




### Pilvine

Värvitasakaalu reguleeritakse pilvise taevaga valgusolude jaoks.

## Fotokaamera seaded

### Fotokaamera seadete määramine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Kõigi seadete kuvamiseks koputage ikooni .
- 3 Valige seaded, mida soovite kohandada. Seejärel tehke soovitud muudatused.

## Fotokaamera seadete ülevaade

### Eraldusvõime

Enne pildistamist saate valida mitme eraldusvõime ja kuvasuhte vahel. Suurema eraldusvõimega pilt vajab rohkem mälu.

#### **21MP**

**5312×3984(4:3)**

21-megapikslise eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 4 : 3. Sobib fotodele, mida vaadatakse tavakuvaril või printitakse kõrge eraldusvõimega printeris.

#### **16MP**

**5344×3008(16:9)**

16-megapikslise eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 16 : 9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel.

#### **8MP**

**3264×2448(4:3)**

8-megapikslise eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 4 : 3. Sobib fotodele, mida vaadatakse tavakuvaril või printitakse kõrge eraldusvõimega printeris.

#### **8MP**

**3840×2160(16:9)**

8-megapikslise eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 16 : 9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel.

#### **3MP**

**2048×1536(4:3)**

3-megapikslise eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 4 : 3. Sobib fotodele, mida vaadatakse tavakuvaril või printitakse kõrge eraldusvõimega printeris.

#### **2MP**

**1920×1088(16:9)**

2-megapikslise eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 16 : 9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel.

#### **VGA**

**640×480(4:3)**

VGA-vorming kuvasuhtega 4 : 3.

! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

## Automaattaimer

Automaattaimeri abil saate pildistada, ilma et peaksite seadet käes hoidma. Kasutage seda funktsiooni autoportreede või grupipiltide tegemiseks, nii et kõik jääksid pildile. Lisaks saate automaattaimerit kasutada pildistamisel kaamera värisemise vältimiseks.

#### **Sees (10 s)**

Saate seada 10-sekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja pildistamise vahel.

#### **Sees (2 s)**

Saate seada 2-sekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja pildistamise vahel.

#### **Sees (0,5 s)**

Saate seada poolesekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja pildistamise vahel.

#### **Väljas**

Kaamera pildistab kohe, kui kaamerakuva koputate.

## Smile Shutter™

Funktsiooniga Smile Shutter™ saate enne pildistamist määrata, millisele naeratusele kaamera reageerib.

## Teravustamisrežiim

Fookuse funktsiooniga määratakse pildi see osa, mis peab olema teravate detailidega. Kui pidev automaatne teravustamine on sisse lülitatud, siis reguleerib kaamera teravust pidevalt nii, et fookuseraami sees olev ala püsiks terav.

### Ühepunkt. autom. teravustamine

Kaamera seab fookuse valitud isikule või objektile automaatselt. Pidev automaatne teravustamine on sees. Puudutage pikalt kaamera ekraani, kuni fookuseraam muudab värvi, mis näitab, et fookus on määratud. Foto jäädvustamiseks vabastage sõrm.

### Näotuvastus

Kaamera tuvastab kaadris automaatselt kuni viis inimnägu, mis tähistatakse ekraanil raamidega. Kaamera teravustab automaatselt lähima näo. Kui soovite teravustamiseks valida mõne muu näo, koputage seda ekraanil. Kui koputate kaamera ekraanil, näitab värviline raam, milline nägu on valitud ja fookuses. Näotuvastust ei saa kõigi pildistamisolude korral kasutada. Pidev automaatne teravustamine on sees.

### Puutefookus

Teravustatava ala ehk fookuse seadmiseks puudutage soovitud ala kaamera ekraanil. Pidev automaatne teravustamine on väljas. Puudutage pikalt kaamera ekraani, kuni fookuseraam muudab värvi, mis näitab, et fookus on määratud. Foto jäädvustamiseks vabastage sõrm.

### Objekti jälitamine

Kui valite mõne objekti seda pildinäidikul puudutades, jälgib kaamera seda objekti.

- ! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

## HDR

HDR-i (kõrgdünaamilise ulatuse) seade võimaldab pildistada tugeva tagantvalgustuse või terava kontrasti korral. HDR kompenseerib detailide kadumise ja loob pildi, millel on näha nii tumedad kui ka hästi valgustatud alad.

- ! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

## ISO

Hämaras pildistamisest või liikuvatest objektidest tingitud pildihägusust saate vähendada ISO-tundlikkuse suurendamisega. Samuti võite ISO-tundlikkuse väärtust suurendada hämaras keskkonnas pildistamisel selge pildi saamiseks.

### Automaatne

ISO-tundlikkus määratakse automaatselt.

#### 50

ISO-tundlikkuse väärtus on 50.

#### 100

ISO-tundlikkuse väärtus on 100.

#### 200

ISO-tundlikkuse väärtus on 200.

#### 400

ISO-tundlikkuse väärtus on 400.

#### 800

ISO-tundlikkuse väärtus on 800.

#### 1600

ISO-tundlikkuse väärtus on 1600.

#### 3200

ISO-tundlikkuse väärtus on 3200.

- ! See seade on saadaval ainult salvestusrežiimis **Käsitsi**.

## Mõõtmine

See funktsioon määratleb automaatselt hästi tasakaalustatud särituse, mõõtes kaadrisse jäävale stseenile langeva valguse hulka.

### **Keskel**

Seadistab särituse kujutise keskkohale.

### **Keskmine**

Säritus arvutatakse vastavalt kogu kaadrisse jäävale stseenile langevale valgusele.

### **Punktmõõtmine**

Seadistab särituse jäädvustatava stseeni väga väikesele osale.

- ! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

## **Pildistabilisaator**

Pildistamisel võib olla raske seadet liikumatult paigal hoida. Stabilisaator aitab kompenseerida käevärinaid.

- ! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

## **Eelvaade**

Soovi korral saate pärast pildistamist või filmimist kuvada foto või video eelvaate.

### **Piiranguta**

Foto või video eelvaade kuvatakse pärast pildistamist või filmimist.

### **5 sekundit**

Foto või video eelvaade kuvatakse pärast pildistamist või filmimist 5 sekundiks.

### **3 sekundit**

Foto või video eelvaade kuvatakse pärast pildistamist või filmimist 3 sekundiks.

### **Muuda**

Foto või video avatakse pärast pildistamist või filmimist töötlemiseks.


### **Väljas**

Foto või video salvestatakse pärast pildistamist või filmimist ja eelvaadet ei kuvata.

## **Näotuvastus**

Rakenduses Kaamera saate aktiveerida nägude registreerimise, et kaamera teravustaks automaatselt pildinäidikul kuvatavad näod.

## **Välklamp**

Vähese valgustuse või tagantvalgustuse korral kasutage fotode tegemisel välklampi. Kui koputate kaamera ekraanil välklambi ikooni , on saadaval järgmised valikud.



### **Automaatne**

Kaamera otsustab automaatselt, kas valgusolude tõttu on vaja kasutada välklampi.



### **Täitevälk**

Kasutage seda seadet siis, kui taust on heledam kui objekt. Selle seade abil eemaldatakse soovimatud tumedad varjud.



### **Punasilmsuse vähendamine**

Selle valiku korral vähendatakse fotol silmade punast värvust.



### **Väljas**

Välklamp on välja lülitatud. Mõnikord võib foto kvaliteet olla ilma valguta parem isegi halbades valgusoludes. Hea foto jäädvustamiseks vätku kasutamata läheb vaja kindlat kätt. Uduste piltide vältimiseks kasutage automaattaimerit.




















### **Taskulamp**

Välklamp lülitatakse pildistamisel sisse.

## **Pildistamisolude valimine**





Pildistamisolude valimise funktsiooni eelhäälestatud pildistamisolude abil saate kaamera tavaolukorjades kiiresti seadistada. Kaamera määrab seaded, mis sobivad valitud pildistamisoludega ja tagavad parima pildikvaliteedi.

- SCN Väljas**  
Pildistamisolude valimise funktsioon on väljas ja te saate käsitsi pildistada.
-  **Pehme nahk**  
Pildistage nägusid täiustatud ilu efekti abil.
-  **Udustatud taust**  
Kasutage pildistamisel pehmetoonilisi taustasid.
-  **Hägusustõrje**  
Kasutage kaamera stabiliseerimiseks hämarates pildistamisoludes pildistamise korral.
-  **Maastik**  
Kasutage seda valikut maastikufotode tegemiseks. Kaamera teravustab kaugemal paiknevaid objekte.
-  **Tagavalguse HDR-korrigeerim.**  
Kasutage detailide parendamiseks suure kontrastsusega piltide pildistamisel. Sisseehitatud tagavalguse korrigeerimine analüüsib pilti ja reguleerib selle valgust automaatselt, et teha õigesti valgustatud pilt.
-  **Õine portree**  
Öösel või puuduliku valgustuse korral kasutage pildistamisel püstpaigutust. Pika säriaja tõttu tuleb kaamerat hoida liikumatult või asetada see kindlale alusele.
-  **Õövõte**  
Kasutage seda seadet öösel või vähese valguse korral pildistades. Pika säriaja tõttu tuleb kaamerat hoida liikumatult või asetada see kindlale alusele.
-  **Käestpildistamine hämaras**  
Kasutage seda hämaras ja ilma statiivita pildistades vähendatud müra ja hägususega fotode tegemiseks.
-  **Suur valgustundlikkus**  
Kasutage seda valguta vähese valgusega oludes pildistamisel. Vähendab hägusust.
-  **Toit**  
Kasutage seda serveritud toitade pildistamisel eredate värvide esiletoomiseks.
-  **Lemmikloom**  
Kasutage seda lemmikloomade pildistamiseks. Vähendab hägusust ja punasilmsust.
-  **Supelrand**  
Kasutage seda mereranna või järvekallaste pildistamiseks.
-  **Lumi**  
Kasutage seda ereda valgusega keskkonnas ülesäritatud fotode vältimiseks.
-  **Pidu**  
Kasutage seda valikut siseruumides vähese valguse korral pildistamiseks. See pildistamisolu kasutab siseruumide taustvalgust või küünlavalgust. Pika säriaja tõttu tuleb kaamerat hoida liikumatult või asetada see kindlale alusele.
-  **Sport**  
Kasutage seda valikut kiiresti liikuvate objektide pildistamiseks. Lühike säriaeg vähendab liikumisest tingitud hägusust.
-  **Dokument**  
Kasutage seda valikut teksti või joonistuste pildistamiseks. See valik suurendab ja teravdab foto kontrastsust.
-  **Ilutulestik**  
Kasutage seda valikut ilutulestiku jäädvustamiseks kogu selle ilus.

! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

## Videokaamera seaded

### Videokaamera seadete muutmine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage valikut  ja seejärel valige .
- 3 Kui videokaamerat pole valitud, koputage ikooni .
- 4 Kõigi seadete kuvamiseks koputage ikooni .
- 5 Valige seade, mida soovite muuta ja seejärel tehke oma muudatused.

## Videokaamera seadete ülevaade

### Video eraldusvõime

Saate video eraldusvõimet erinevate vormingute jaoks kohandada.

**Täis-HD (30 kaadrit/s)**  
**1920×1080(16:9)**

30 kaadrit sekundis täis-HD-vorming (täiskõrglahutus) kuvasuhtega 16 : 9.

**Täis-HD (60 kaadrit/s)**  
**1920×1080(16:9)**

60 kaadrit sekundis täis-HD-vorming (täiskõrglahutus) kuvasuhtega 16 : 9.

**HD**  
**1280×720(16:9)**

HD-vorming (kõrglahutus) kuvasuhtega 16 : 9.

**VGA**  
**640×480(4:3)**

VGA-vorming kuvasuhtega 4 : 3.

**MMS-sõnum**

Saate salvestada videoid, mis sobivad MMS-sõnumiga saatmiseks. Selle videovormingu salvestusaeg on piiratud, et videofailid mahuksid MMS-sõnumisse.

! See seade on saadaval ainult salvestamisrežiimis **Käsi**.

### Automaattaimer

Automaattaimeri abil saate video salvestada seadet käes hoidmata. Kasutage seda näiteks rühmavideote salvestamisel, kui soovite videos jäädvustada kõik inimesed. Lisaks saate automaattaimerit kasutada videote salvestamisel kaamera värisemise vältimiseks.

**Sees (10 s)**

Saate seada 10-sekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja video salvestamise vahel.

**Sees (2 s)**

Saate seada 2-sekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja video salvestamise vahel.

**Sees (0,5 s)**

Saate seada poolesekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja video salvestamise vahel.

**Väljas**

Video salvestamine algab kohe, kui koputate kaamerakuva.

### Naeratuspäästik Smile Shutter™ (video)

Naeratuspäästiku funktsiooni Smile Shutter™ abil saate enne video salvestamist määrata, millist tüüpi naeratusale kaamera reageerib.

### Teravustamis-režiim

Teravustamise seadega määratakse video see osa, mis peab olema terav. Kui pidev automaatne teravustamine on sisse lülitatud, siis reguleerib kaamera teravust pidevalt nii, et valge fookuseraami sees olev ala püsiks terav.

**Ühepunkt. autom. teravustamine**

Kaamera teravustab valitud isiku või objekti automaatselt. Pidev automaatne teravustamine on sees.

**Näotuvastus**

Kaamera tuvastab kaadris automaatselt kuni viis inimnägu, mis tähistatakse ekraanil raamidega. Kaamera teravustab automaatselt lähima näo. Kui soovite teravustamiseks valida mõne muu näo, koputage seda ekraanil. Kui koputate kaamera ekraani, näitab kollane raam, milline nägu on valitud ja teravustatud. Näotuvastust ei saa kõigi filmimisolude korral kasutada. Pidev automaatne teravustamine on sees.

**Objekti jälitamine**

Kui valite mõne objekti seda pildinäidikul puudutades, jälgib kaamera seda objekti.

! See seade on saadaval ainult salvestusrežiimis **Käsi**.

## HDR-video

Kõrgdünaamilise ulatuse (HDR) seade võimaldab videoid filmida tugeva tagantvalgustuse või terava kontrasti korral. Video HDR kompenseerib detailide kadumise ja loob pildi, millel on näha nii tumedad kui ka hästi valgustatud alad.

- ! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

## Möötmine

See funktsioon määratleb automaatselt hästi tasakaalustatud särituse, möötes kaadrisse jäävale stseenile langeva valguse hulka.

### **Keskel**

Seadistab särituse kujutise keskkohale.

### **Keskmine**

Säritus arvutatakse vastavalt kogu kaadrisse jäävale stseenile langevale valgusele.

### **Punktmöötmine**

Seadistab särituse jäädvustatava stseeni väga väikesele osale.

- ! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

## SteadyShot™

Video salvestamise ajal võib olla keeruline seadet paigal hoida. Stabilisaator aitab kompenseerida käevärinaid.

## Mikrofon

Saate valida, kas soovite videote salvestamisel jäädvustada ka taustaheliseid.

## Eelvaade

Soovi korral saate pärast filmimist kuvada video eelvaate.

### **Sees**

Video eelvaade kuvatakse pärast filmimist.


### **Muuda**

Video avatakse pärast filmimist töötlemiseks.

### **Väljas**

Video salvestatakse pärast filmimist ja eelvaadet ei kuvata.

## Välklamp

Halbade valgusolude või tagantvalgustuse korral kasutage videote salvestamisel välklampi. Video välklambi ikoon  on saadaval ainult videokaamera ekraanil. Pidage meeles, et vahel võib video kvaliteet halbades valgustingimustes olla valguse täieliku puudumise korral isegi parem.



**Sees**



**Väljas**

## Filmimisolude valimine

Filmimisolude valimise funktsioon võimaldab kaamera eelhäälestatud filmimisolude abil kaamera tavaolukordades kiiresti seadistada. Kaamera määrab hulga seadeid, mis sobivad valitud filmimisoludega ja tagavad võimalikult hea videokvaliteedi.

### **SCN Väljas**

Filmimisolude valimise funktsioon on välja lülitatud ja videoid saab filmida käsitsi.



**Udustatud taust**



Kasutage pehme taustaga videote filmimiseks.



#### **Maastik**

Kasutage maastikuvideote jaoks. Kaamera teravustab kaugemal paiknevaid objekte.



#### **Õö**

Kui see seade on sisse lülitatud, suurendatakse valgustundlikkust. Kasutage vähevalgustatud keskkondades. Kiiresti liikuvate objektide korral võib video jääda udune. Hoidke kätt paigal või kasutage tuge. Parema videokvaliteedi huvides lülitage öörežiim hea valgustuse korral välja.



#### **Supelrand**

Kasutage mererannast või järvekallastest videote tegemiseks.



#### **Lumi**

Kasutage seda seadet eredas valguses ülesäritatud videote vältimiseks.



#### **Sport**

Kasutage seda seadet kiiresti liikuvate objektide korral. Lühike säriaeg vähendab liikumisest tingitud hägusust.



#### **Pidu**

Kasutage seda seadet vähevalgustatud ruumides videote tegemiseks. See filmimisolu seade kasutab siseruumide taustvalgust või küünlavalgust. Kiiresti liikuvate objektide korral võib video jääda udune. Hoidke kätt paigal või kasutage tuge.

! See seade on saadaval ainult salvestamisrežiimis **Käsitsi**.

# Fotod ja videod rakenduses Album

## Fotode ja videote vaatamine

Rakenduses Album saate vaadata kaameraga salvestatud fotosid ja videoid või muud sellist seadmesse salvestatud sisu. Kõik fotod ja videod kuvatakse ruudustikvaates kronoloogilises järjekorras.



- 1 Albumi avakuvamenüü avamiseks koputage ikooni
- 2 Vaadake kõigi piltide või ainult lemmikute hulka lisatud piltide slaidiseanssi
- 3 Albumi avakuvamenüü avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale
- 4 Praeguses rühmas olevate üksuste kuupäevavahemik
- 5 Koputage fotot või videot, et avada see täisekraanvaates
- 6 Sisu vaatamiseks kerige üles- või allapoole

## Fotode ja videote vaatamine

- 1 Kuval Avakuva koputage ☰.
  - 2 Leidke ja koputage **Album**.
  - 3 Koputage fotot või videot, mida soovite vaadata. Kui küsitakse, koputage ▶ > **Video** > **AINULT KORRA**.
  - 4 Järgmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme vasakule. Eelmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme paremale.
- ! Kui soovite muuta rakenduse, mille valisite vaikumisi videoid avama, koputage **Seaded** > **Rakendused** ja nipsake üle **Kõik** saki, seejärel valige rakendus ja koputage **TÜHJENDA** **VAIKESEADED** jaotises **Vaikimisi käivitamine**.
- 💡 Kui ekraani asend seadme küljeli keeramisel automaatselt ei muutu, aktiveerige **Pööra kuva automaatselt** nupp jaotises **Seaded** > **Ekraan** > **Kuva pööramine**.

## Pisipiltide suuruse muutmine

- Albumi piltide ja videote pisipiltide vaatamisel vedage suurendamiseks kaks sõrme lahku ja vähendamiseks vedage sõrmed kokku.


## Foto suumimine

- Suurendamiseks pildi vaatamise ajal vedage kaks sõrme lahku ja vähendamiseks suruge sõrmed kokku.


## Oma fotode slaidiesituse vaatamine

- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistariba kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage ☰ > **Slaidiseanss**, et käivitada kõikide albumis olevate fotode näitamine.
- 2 Slaidiesituse lõpetamiseks koputage fotole.

### Video esitamine

- 1 Leidke rakendusest Album video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
- 2 Koputage ikooni  ja siis valige **Video > AINULT KORRA**.
- 3 Kui esituse juhtnuppe ei kuvata, koputage nende kuvamiseks ekraani. Juhtnuppude peitmiseks koputage uuesti ekraani.

### Video peatamine

- 1 Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
- 2 Koputage .

### Video kiire edasi- ja tagasikerimine

- 1 Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
- 2 Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba vasakule või edasikerimiseks paremale.

### Video helitugevuse reguleerimine


- Vajutage helitugevusnuppu.

## Fotode ja videote jagamine ja haldamine


Saate jagada seadmesse salvestatud fotosid ja videoid. Samuti saate neid mitmel moel hallata. Näiteks saate töötada fotode komplektidega, fotosid kustutada ja neid kontaktidega linkida.

- ! Autorikaitsega üksuste kopeerimine, saatmine ega edastamine ei pruugi olla võimalik. Mõnda objekti ei saa saata, kui fail on liiga suur.


### Foto või video jagamine

- 1 Koputage albumis fotot või videot, mida soovite jagada.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut .
- 3 Koputage rakendust, mida te soovite foto jagamiseks kasutada, seejärel järgige saatmiseks kuvatavaid juhiseid.


### Foto kasutamine kontakti pildina

- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikuid  > **Kasuta > Kontakti pilt**.
- 2 Valige kontakt ja redigeerige fotot soovitud viisil.
- 3 Koputage valikut **Valmis**.


### Foto kasutamine taustpildina

- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikuif  > **Kasuta > Taustpilt**.
- 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


### Foto pööramine

- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikut .
- 2 Koputage valikut **Pööra**. Foto salvestatakse uues asendis.

### Foto või video kustutamine

- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikut .
- 2 Koputage valikut **Kustuta**.


### Foto- ja videokomplektidega töötamine rakenduses Album

- 1 Kui vaatate rakenduses Album fotode ja videote pispilte, puudutage pikalt objekti, kuni see tõstetakse esile.
- 2 Koputage muid objekte, millega soovite töötada. Kui soovite valida kõiki objekte, valige  ja seejärel **Vali kõik**.
- 3 Valitud objektidega töötamiseks kasutage tööriistaribal olevaid tööriistu.

## Nägudega fotode analüüsimine rakenduses Album

Saate analüüsida seadmes kõiki fotosid, millel on inimeste näod. Kui fotode analüüsimisfunktsioon on aktiveeritud, siis jääb see sisse ja uued fotod analüüsitakse nende lisamisel. Pärast analüüsimist saate sama isiku fotod rühmitada ühte kausta.


### Fotode analüüsimisfunktsiooni sisselülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles valik **Album** ja koputage seda.
- 3 Lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale, seejärel koputage valikut **Näod**. Kõik seadmes olevad fotod analüüsitakse ja rühmitatakse kausta Nimeta näod.

### Näole nime lisamine

- 1 Koputage paanil **Näod** kausta **Nimeta näod**, seejärel liikuge sirvides kaustani **Muud näod** ja valige nägu, millele soovite nime lisada.
- 2 Koputage valikut **Lisa nimi**.
- 3 Tippige nimi ja koputage siis valikuid **Valmis** > **Lisa uue isikuna**.


### Näole lisatud nime muutmine

- 1 Näo vaatamisel täisekraanvaates koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani. Seejärel koputage valikuid  > **Muuda nimesilte**.
- 2 Koputage valikut **OK**.
- 3 Koputage muudetava näo nime.
- 4 Muutke nime ja koputage seejärel valikuid **Valmis** > **Lisa uue isikuna**.




## Fotode töötlemine fototöötlusrakendusega

Saate töödelda kaameraga pildistatud originaalfotosid ja neile efekte lisada. Näiteks saate muuta valgusefekte. Töödeldud foto salvestamisel jääb foto algne, muutmata versioon seadmesse alles.



### Foto töötlemine

- Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikut .



### Foto kärpimine

- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage ikooni .
- 2 Küsimise korral valige **Fotoredaktor**.
- 3 Valige  > **Kärbi**.
- 4 Valimiseks koputage valikut **Kärbi**.
- 5 Kärpimisraami kohandamiseks puudutage pikalt kärpimisraami serva. Kui nurkadesse ilmuvad ruudud, lohistage pilti raami suuruse muutmiseks.
- 6 Selleks et muuta kärpimisraami kõikide servade suurust samal ajal, puudutage pikalt üht nurka, kuni kuvatakse nurgaruudud, ja seejärel lohistage nurka soovitud suuruse saamiseks.
- 7 Kärpimisraami nihutamiseks fotol mõnda teise kohta puudutage pikalt raami keskosa ja siis lohistage see soovitud asukohta.
- 8 Koputage valikut .
- 9 Fotost kärbitud koopia salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.



### Fotole eriefektide rakendamine

- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage ikooni .
- 2 Küsimise korral valige **Fotoredaktor**.
- 3 Valige  ja seejärel tehke valik.
- 4 Töödelge fotot vastavalt vajadusele ja seejärel koputage valikut **Salvesta**.



### Foto täiustamine täpsemate seadete abil

- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage ikooni .
- 2 Küsimise korral valige **Fotoredaktor**.
- 3 Valige  ja seejärel tehke valik.
- 4 Töödeldud foto salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.

### Foto valgusseadete reguleerimine

- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage ikooni .
- 2 Küsimise korral valige **Fotoredaktor**.
- 3 Koputage ikooni , seejärel valige suvand ning töödelge fotot soovitud viisil.
- 4 Töödeldud foto salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.


### Foto värvide küllastumistaseme määramine

- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage ikooni .
- 2 Küsimise korral valige **Fotoredaktor**.
- 3 Valige  ja seejärel tehke valik.
- 4 Töödeldud foto salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.


## Videote töötlemine rakenduse Movie Creator abil

Soovi korral saate kaameraga jäädvustatud videoid töödelda. Näiteks saate kärpida video soovitud pikkuseks või reguleerida video kiirust. Töödeldud video salvestamisel jääb video algne, muutmata versioon seadmesse alles.

### Video kärpimine

- 1 Leidke rakendusest Album video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel valige  > **Kärbi**.
- 3 Kärbitud kaadri teisaldamiseks ajajoonel teise kohta puudutage pikalt kärbitud kaadri serva ja lohistage see soovitud kohta. Seejärel koputage valikut **Rakenda**.
- 4 Kärbitud video koopial salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.


### Video kiiruse reguleerimine

- 1 Leidke rakendusest Album video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel valige  > **Kiirus**.
- 3 Tehke soovitud valik, siis puudutage pikalt ajajoone serva ja lohistage see soovitud kohta ning puudutage valikut **Rakenda**.
- 4 Muudetud video koopial salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.

## Fotode ja videote peitmine

Fotod ja videod saab rakenduse Album avakuvalt peita. Kui fotod ja videod on rakenduse Album avakuvalt peidetud, saab neid vaadata ainult kausta Peidetud kaudu.

### Foto või video peitmine

- 1 Koputage albumis fotot või videot, mille soovite peita.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut .
- 3 Valige **Peida** > **OK**.

### Peidetud fotode ja videote vaatamine


- 1 Lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale, seejärel koputage valikut **Peidetud**.
- 2 Foto või video vaatamiseks koputage seda.
- 3 Järgmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule. Eelmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremale.

## Foto või video peidust välja toomine

- 1 Lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale, seejärel koputage valikut **Peidetud**.
- 2 Koputage fotot või videot, mille soovite peidust välja tuua.
- 3 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut ☰.
- 4 Koputage ikooni **Ära peida**.

## Albumi avakuva menüü


Albumi avakuva menüü kaudu saate sirvida kõiki oma fotoalbumeid, sh oma seadme kaameraga tehtud eriefektidega fotosid ja videoid ning veebiteenustes (nt PlayMemories Online, Picasa™ ja Facebook) jagatud sisu. Kui olete sellistes teenustesse sisse logitud, saate hallata sisu ja vaadata veebipilte. Rakenduses Album saate ka fotodele asukohasilte lisada, teha lihtsamaid tööstustoiminguid ning kasutada sisu jagamiseks Bluetooth®-tehnoloogiat ja e-posti.

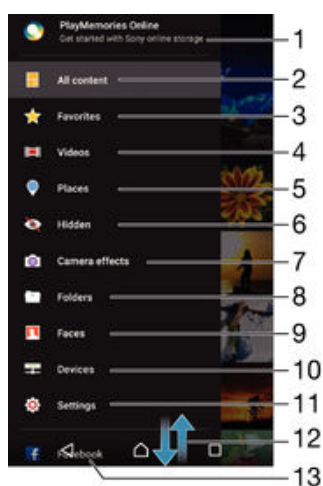

- 1 Veebiteenuse PlayMemories Online fotode ja videote vaatamine
- 2 Kogu sisu nägemiseks rakenduse Album avakuvale naasmine
- 3 Lemmikfotode ja -videote vaatamine
- 4 Kõigi seadmesse salvestatud videote vaatamine
- 5 Fotode kuvamine kaardil või maakeravaates
- 6 Peidetud fotode ja videote vaatamine
- 7 Seadme kaameraga tehtud eriefektidega fotode ja videote vaatamine
- 8 Seadme mitmesugustesse kaustadesse salvestatud fotode ja videote vaatamine
- 9 Nägudega fotode vaatamine
- 10 Samas võrgus olevate seadmete fotode ja videote vaatamine
- 11 Rakenduse Album seadete menüü avamine
- 12 Sisu vaatamiseks üles- või allapoole kerimine
- 13 Facebook™-i fotode ja videote vaatamine

! Teenus PlayMemories Online pole kõigis riikides ega regioonides saadaval.

## Fotode ja videote vaatamine Albumi veebiteenustes

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke ja koputage valikut **Album**, seejärel lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale.
- 3 Koputage soovitud veebiteenust ja järgige selle käivitamiseks kuvatavaid juhiseid. Kuvatakse kõik saadaolevad veebialbumid, mis te teenusesse üles laadisite.
- 4 Koputage albumit, mille sisu soovite vaadata, seejärel koputage albumis olevat fotot.
- 5 Libistage sõrme ekraanil vasakule, et vaadata järgmist fotot või videot. Eelmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremale.


## Oma fotode vaatamine kaardil

Asukohateabe lisamist nimetatakse asukohasiltide lisamiseks. Saate oma fotosid kaardil vaadata ja neile silte lisada ning sõpradele ja perele näidata, kus pildistamise ajal olite. Lisateavet vt *Fotodele asukohateabe lisamine* lk 87 .


- Kui lülitate sisse asukoha tuvastamise ja aktiveerite kaameras asukohasiltide lisamise, saate fotodele kohe sildid lisada, et neid hiljem kaardil vaadata.




- 1 Asukohasiltidega fotode kuvamine globusevaates
- 2 Asukoha otsimine kaardil
- 3 Menüüvalikute kuvamine
- 4 Suurendamiseks koputage kaks korda. Vähendamiseks vedage sõrmed kokku. Kaardi erinevate osade vaatamiseks lohistage sõrme ekraanil
- 5 Samade asukohasiltidega fotode ja/või videote rühm
- 6 Valitud fotode ja/või videote rühma pispildid. Täisekraanil vaatamiseks koputage üksust.

- Kui samas kohas on pildistatud mitu fotot, siis kuvatakse neist ainult üks. Fotode koguarv kuvatakse paremas ülanurgas, näiteks . Kõigi rühmas olevate fotode vaatamiseks koputage kaanepilti ja seejärel mõnda pispilti ekraani allosas.



## Asukohasildi lisamine fotole

- 1 Tööriistaribade kuvamiseks koputage foto vaatamise ajal ekraani.
- 2 Kaardikuva avamiseks koputage valikut  ja seejärel valikut **Lisa asukohasilt**.
- 3 Foto asukoha määramiseks koputage kaardil soovitud kohta.
- 4 Foto asukoha lähtestamiseks koputage kaardil uut kohta.
- 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **OK**.

#### Asukohasiltidega fotode vaatamine kaardil

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles valik **Album** ja koputage seda.
- 3 Lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale, seejärel koputage valikut **Kohad**.
- 4 Koputage fotot, mida soovite kaardil vaadata.


#### Asukohasiltidega fotode vaatamine maakeravaates

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles valik **Album** ja koputage seda.
- 3 Lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale, seejärel koputage valikut **Kohad** > .
- 4 Koputage fotot, mida soovite gloobusel vaadata.

#### Foto asukohasildi muutmine

- 1 Foto vaatamisel albumi kaardil puudutage pikalt fotot, kuni selle raam muutub siniseks. Seejärel koputage kaardil soovitud kohta.
- 2 Koputage valikut **OK**.

#### Kaardivaate muutmine

- Kui vaatate albumis kaarti, koputage ikooni ; seejärel koputage valikut **Klassikaline vaade** või **Satelliitvaade**.




# Videod

## Videote vaatamine rakenduses Video

Rakenduse Video abil saate esitada filme ja muid videofaile, mille olete seadmesse salvestanud või alla laadinud. Rakendus Video võimaldab teil hankida filmide plakateid, sisukokkuvõtteid ning teavet žanri ja režissööri kohta. Saate oma filme esitada ka samasse võrku ühendatud muudes seadmetes.

- ! Mõnda videofaili ei saa rakenduses Video esitada.

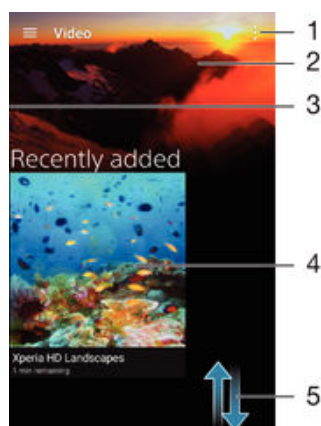

- 1 Menüüvalikute vaatamine
- 2 Viimati esitatud video kuvamine
- 3 Avakuva vasaku serva lohistamine paremale, et sirvida kõiki alla laaditud ja salvestatud videoid
- 4 Salvestatud või allalaaditud videofailide esitamiseks koputamine
- 5 Sisu kuvamiseks üles- või allakerimine

### Video esitamine rakenduses Video

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **Video** ja koputage seda.
- 2 Otsige üles esitatav video ja koputage seda. Kui videot ei kuvata, lohistage kuva vasakut serva paremale, et avada rakenduse Video avakuvamenüü. Seejärel leidke üles video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
- 3 Juhtnuppude kuvamiseks või peitmiseks koputage ekraani.
- 4 Esitamise peatamiseks koputage ikooni . Esitamise jätkamiseks koputage ikooni .
- 5 Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba näidikut vasakule. Edasikerimiseks lohistage edenemisriba näidikut paremale.


### Video esitamine välisseadmes

- 1 Kõikide juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraanile.
- 2 Koputage valikuid > **Throw**.
- 3 Valige video esitamiseks välisseade. Kui saadaval pole ühtegi välisseadet, siis järgige mõne lisamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.


### Rakenduse Video seadete muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **Video** ja koputage seda.
- 2 Valige > **Seaded**, seejärel muutke seadeid vastavalt vajadusele.

### Heliseadete muutmine video esitamise ajal

- 1 Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
- 2 Valige  > **Heliseaded** (Heliseaded), seejärel muutke vajaduse korral seadeid.
- 3 Kui olete lõpetanud, koputage nuppu **OK**.

### Video jagamine

- 1 Koputage video esitamise ajal valikut  ja seejärel valikut **Jaga**.
- 2 Koputage rakendust, mille abil soovite valitud videot jagada. Saatmiseks täitke vajalikud juhised.


## Videosisu edastamine seadmesse

Enne rakenduse Video kasutamist tuleks muudes seadmetes (nt arvutis) olevad filmid, telesaated ja muu videosisu seadmesse edastada. Sisu edastamiseks on mitu võimalust.


- Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga ja lohistage videofailid arvutis otse failihaldurisse. Lugege teemat *Failide haldamine arvuti abil* lehel 132 .
- Kui teil on PC-arvuti, saate sisu korraldamiseks ja videofailide edastamiseks arvutist seadmesse kasutada Sony rakendust Media Go™. Lisateabe saamiseks ja rakenduse Media Go™ allalaadimiseks minge veebilehele <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Kui teil on Apple®-i Mac®-arvuti, saate videofaile iTunesist oma seadmesse edastada rakenduse Sony Bridge for Mac abil. Lisateabe saamiseks ja rakenduse Sony Bridge for Mac allalaadimiseks minge veebilehele [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

## Videosisu haldamine


### Filmi teabe hankimine käsitsi

- 1 Veenduge, et teie seadmes oleks andmesideühendus aktiveeritud.
  - 2 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **Video** ja koputage seda.
  - 3 Rakenduse Video avakuvamenüü avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale, seejärel sirvige erinevaid kategooriaid ja leidke üles videofail, mille teavet soovite hankida.
  - 4 Puudutage pikalt video pispilti, seejärel koputage valikut **Otsi teavet**.
  - 5 Sisestage otsinguväljale video võtmesõnad ja seejärel koputage klaviatuuril kinnitusklahvile. Loendis kuvatakse kõik vasted.
  - 6 Valige otsingutulemus ja seejärel valige **Valmis**. Algab teabe allalaadimine.
- ! Vastlisatud videote kohta saate teavet automaatselt hankida iga kord, kui rakendus Video avaneb, kui märgite seadetes ruudu **Hangi video andmeid**.
- 💡 Kui allalaaditud teave pole õige, otsige uute märksõnade abil uuesti.

### Video teabe kustutamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **Video** ja koputage seda.
- 2 Rakenduse Video avakuvamenüü avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale, seejärel sirvige erinevaid kategooriaid ja leidke üles videofail, mida soovite redigeerida.
- 3 Puudutage pikalt video pispilti, seejärel koputage valikut **Kustuta teave**.


### Video kustutamine

- 1 Koputage avakuval ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **Video** ja koputage seda.
- 2 Rakenduse Video avakuvamenüü avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale, seejärel sirvige erinevaid kategooriaid ja leidke üles videofail, mille soovite kustutada.
- 3 Puudutage pikalt video pispilti ja seejärel koputage kuvatavas loendis käsku **Kustuta**.
- 4 Kinnitamiseks koputage uuesti valikut **Kustuta**.



## Rakendus Movie Creator

Xperia™ Movie Creator loob olemasolevatest fotodest ja videotest automaatselt umbes 30-sekundilisi lühivideoid. Rakendus määrab filmi loomiseks automaatselt ajaskaala. Näiteks võib see valida fotod ja videod laupäeva pärastlõunasest väljasõidust või juhuslikult valitud seitsmepäevasesest perioodist ning luua teie jaoks video. Kui see esiletõstetud piltidest ja videotest koosnev film on valmis, saate selle kohta teate. Seejärel saate filmi vastavalt soovile töödelda. Näiteks saate muuta pealkirja, kustutada stseene, vahetada muusikat või lisada veel fotosid ja videoid.

### Rakenduse Movie Creator avamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
  - 2 Otsige üles valik **Movie Creator** ja koputage seda.
- ! Kui seadmesse pole fotosid ega videoid salvestatud, pole ükski funktsioon rakenduse Movie Creator avamisel saadaval.

### Rakenduse Movie Creator teadaannete väljalülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles valik Movie Creator ja koputage seda.
- 3 Valige ; seejärel valige Seaded (Seaded) ja inaktiveerige Teadaanded (Teadaanded).

### Funktsiooni Movie Creator keelamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rakendused** (Rakendused) > **Kõik** (Kõik).
- 3 Otsige üles ja valige **Movie Creator** > **Keela** (Keela).


# Ühenduvus

## Seadme kuva juhtmeavaba peegeldamine teleris

Kuvapeegeldusfunktsiooni abil saate seadme ekraanil kuvatava kuvada teleriekraanil või muul suurel ekraanil ilma kaablita. Wi-Fi Direct™-tehnoloogia loob kahe seadme vahel juhtmevaba ühenduse ning te saate mugavalt tugitoolis istudes vaadata oma lemmikfotosid. Samuti saate selle funktsiooni abil kuulata seadmesse salvestatud muusikat teleri kõlaritest.


- ! Eespool kirjeldatud funktsiooni töötamiseks peab teie teler toetama Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-i põhists kuvapeegeldust. Kui teie teler kuvapeegeldust ei toeta, peate eraldi ostma juhtmeta kuva adapteri.
- ! Kui kasutate kuvapeegeldust, võivad teistest Wi-Fi®-võrkudest tulevad häired pildikvaliteeti halvendada.

### Seadme kuva peegeldamine teleriekraanil

- 1 **Teler.** Järgige kuvapeegeldusfunktsiooni sisselülitamiseks oma teleri kasutusjuhendi juhiseid.
- 2 **Seade.** Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Xperia™ ühenduvus** > **Kuvapeegeldus**.
- 4 Koputage ikooni **Käivita**.
- 5 Koputage valikut **OK** ja valige soovitud seade.

- ! Ärge katke kuvapeegelduse kasutamisel seadme Wi-Fi-i antenniala kinni.
- ! Eespool kirjeldatud funktsiooni töötamiseks peab teie teler toetama Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-i põhists kuvapeegeldust.

### Seadmetevahelise kuvapeegeldusfunktsiooni peatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Xperia™ ühenduvus** > **Kuvapeegeldus**.
- 3 Koputage valikut **Katkesta** ja siis valikut **OK**.

## Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega



Saate oma seadmesse salvestatud sisu vaadata või esitada teistes seadmetes (nt teleris või arvutis). Need seadmed peavad asuma samas raadiovõrgus ja nendeks võivad olla Sony telerid või kõlarid või muud tooted, millel on Digital Living Network Alliance'i märgis DLNA Certified™. Oma seadmes saate vaadata või esitada ka teiste DLNA Certified™-seadmete sisu.

Kui olete seadistanud seadmetevahelise meediumisisu jagamise, saate näiteks seadme kaudu kuulata koduarvutisse salvestatud muusikafaile või vaadata suure ekraaniga telerist oma seadme kaameraga tehtud pilte.


## Märgisega DLNA Certified™ seadmetes olevate failide esitamine

Kui esitate faile teisest DLNA Certified™-seadmest oma seadme kaudu, töötab teine seade serverina. Teiste sõnadega jagab seade oma sisu võrgu kaudu. Serverseadmel peab olema oma sisu jagamise funktsioon, see peab olema aktiveeritud ja võimaldama juurdepääsu teie seadmele. Peale selle peab seade olema ühendatud samasse Wi-Fi®-võrku kui teie seade.


### Jagatud muusikapalade esitamine oma seadmes

- 1 Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.
- 2 Kuval Avakuva koputage ikooni , siis otsige ja valige .
- 3 Lohistage rakenduse Music avakuva vasakut serva paremale, siis koputage valikut **Koduvõrk**.
- 4 Valige seade ühendatud seadmete loendist.
- 5 Sirvige ühendatud seadme kaustu ja valige lugu, mida soovite esitada. Loo valimisel algab esitamine automaatselt.

### Jagatud video esitamine oma seadmes

- 1 Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **Video** ja koputage seda.
- 3 Lohistage rakenduse Video avakuva vasakut serva paremale, seejärel koputage valikut **Seadmed**.
- 4 Valige seade ühendatud seadmete loendist.
- 5 Sirvige ühendatud seadme kaustu ja valige video, mida soovite esitada.


### Jagatud foto vaatamine oma seadmes

- 1 Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.
- 2 Koputage kuval Avakuva nuppu , seejärel otsige üles ja koputage valikut **Album**.
- 3 Lohistage albumi avakuva vasakut serva paremale ja koputage valikut **Seadmed**.
- 4 Valige seade ühendatud seadmete loendist.
- 5 Sirvige ühendatud seadme kaustu ja valige foto, mida soovite vaadata.


## Oma seadme failide esitamine märgisega DLNA Certified™ seadmetes

Enne oma seadme meediumifailide vaatamist või esitamist märgisega DLNA Certified™ seadmetes peate failide jagamise seadistama oma seadmes. Seadmeid, millega te sisu jagate, nimetatakse klientseadmeteks. Näiteks võib klientseadmena töötada teler, laua- või tahvelarvuti. Kui teie seade teeb oma sisu kasutatavaks klientseadmetele, siis töötab see meediumiserverina. Kui seadistate oma seadmes failijagamise, peate andma juurdepääsuloa ka klientseadmetele. Pärast seda saavad need seadmed registreeritud klientideks. Juurdepääsulubasid ootavad seadmed on loendis kui ootel olevad seadmed.

### Muude DLNA Certified™-seadmetega failide jagamise seadistamine

- 1 Ühendage seade Wi-Fi®-võrku.
  - 2 Vaatel Avakuva koputage , siis otsige ja koputage **Seaded > Xperia™ ühenduvus > Meediumiserveri seaded**.
  - 3 Lohistage liugurit valiku **Jaga meediumisisu** kõrval paremale.
  - 4 Oma seadmega ühendamiseks kasutage oma arvutit või muid DLNA™-klientseadmeid samas Wi-Fi®-võrgus.
  - 5 Seadme olekuribale ilmub teade. Avage teade ja määrake juurdepääsuõigus igale teie arvutiga ühenduda püüdvale klientseadmele.
- ! Etapid teie seadmel olevale meediumile juurdepääsemiseks DLNA™-kliendiga sõltuvad klientseadmest. Lisateavet saate klientseadme kasutusjuhendist. Kui seade ei suuda võrgus kliendiga ühendust luua, kontrollige, kas Wi-Fi®-võrk töötab.
- 💡 Pääsete ka muusikarakenduse Music menüüsse **Meediumiserver**, lohistades muusika avakuva vasakut serva paremale ja koputades siis valikutel **Seaded > Meediumiserver**.

### Failide jagamise lõpetamine seadmetega, millel on märgis DLNA Certified™

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Xperia™ ühenduvus > Meediumiserveri seaded**.
- 3 Lohistage valiku **Jaga meediumisisu** kõrval olev liugur vasakule.

### Juurdepääsulubade määramine ootel olevale seadmele

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Xperia™ ühenduvus** > **Meediumiserveri seaded**.
- 3 Valige seade loendist **Ootel seadmed**.
- 4 Valige juurdepääsuloa tase.

### Registreeritud seadme nime muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Xperia™ ühenduvus** > **Meediumiserveri seaded**.
- 3 Valige seade loendist **Registreeritud seadmed** ja seejärel valige **Muuda nime**.
- 4 Sisestage seadme uus nimi.

### Registreeritud seadme juurdepääsutaseme muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Xperia™ ühenduvus** > **Meediumiserveri seaded**.
- 3 Valige seade loendist **Registreeritud seadmed**.
- 4 Koputage valikut **Muuda pääsutaset** ja tehke soovitud valik.

### Abiteabe leidmine sisu jagamiseks teiste seadmetega, millel on märk DLNA Certified™




- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni .
- 2 Leidke ja koputage valikutele **Seaded** > **Xperia™ ühenduvus** > **Meediumiserveri seaded**.
- 3 Koputage  ja siis **Help**.


### Failide esitamine muul seadmel funktsiooniga Throw

DLNA™-tehnoloogiat kasutades saate oma seadmes salvestatud meediafailid suunata või lükata teise seadmesse, mis on samas Wi-Fi®-võrgus. Vastuvõttev seade peab olema võimeline toimima digimeedia edastajana (DMR) ja esitama teie seadmest saadud sisu. DLNA™-toega teler või Windows® 7 või uuema versiooniga arvuti on näited digimeedia edastajatest.





- ! Jagatud meediumi esitamise sammud võivad sõltuda klientseadmest. Lisateavet vaadake DMR-seadme kasutusjuhendist.
- ! Digitaalhalduse õigustega (DRM) turvatud sisu ei saa esitada digimeedia edastajana DLNA™-tehnoloogiat kasutades.

### Fotode ja videote esitamine klientseadmel funktsiooniga Throw

- 1 Veenduge, et olete DMR- või DLNA™-klientseadme õigesti seadistanud ja see on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.
- 2 Kuval Avakuva koputage ikooni .
- 3 Otsige üles ja koputage valikul **Album**.
- 4 Sirvige ja avage fotod või videod, mida soovite vaadata.
- 5 Koputage tööriistariba avamiseks ekraani, seejärel koputage valikut  ja valige seade, millega soovite sisu jagada.
- 6 Foto või video klientseadmega jagamise lõpetamiseks koputage valikut  ja valige **Katkesta ühendus**.

- 💡 Saate videoid oma seadmes jagada ka videorakendusest Video, koputades videot ja seejärel nuppu .

### Muusikapalade esitamine klientseadmel funktsiooniga Throw


- 1 Veenduge, et olete DMR- või DLNA™-klientseadme õigesti seadistanud ja see on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.
- 2 Kuval Avakuva koputage ikooni , siis otsige ja valige .
- 3 Valige muusikakategooria ja liikuge sirvides muusikapalani, mida soovite jagada, ja koputage seda.
- 4 Koputage valikut  ja valige klientseade, millega soovite sisu jagada. Muusikapala hakatakse esitama valitud seadmes.
- 5 Klientseadmest lahtiühendamiseks koputage valikut .

### Seadme ühendamine USB-tarvikutega


Saate kasutada USB hosti adaptrit seadme ühendamiseks USB-tarvikutega, näiteks USB-mass-salvestuse seadmed ja USB-hiired. Kui USB-seadmel on mikro-USB-pistik, pole USB hosti adaptrit vaja.

- ! Sellel seadmel on katteta USB-liides. Kui teie seade puutub kokku veega, veenduge enne USB-kaabli sisestamist, et USB-liides on täiesti kuiv.
- ! USB hosti adaptreid müüakse eraldi. Sony ei garanteeri, et teie seade kõiki USB-tarvikuid toetab.

### USB-tarviku ühendamine USB hosti adaptri abil

- 1 Ühendage USB hosti adapter seadmega, seejärel ühendage adapter USB-tarvikuga.
  - 2 Kuval Avakuva koputage ikooni .
  - 3 Otsige ja koputage **Seaded > Xperia™ ühenduvus > USB-ühenduvus > Tuvasta USB-seade**.
- ! Mängukontrollerite, USB-audio ja USB Etherneti-tarvikute seadistamiseks võidakse nõuda täiendavaid samme või tarkvara. Sony ei garanteeri, et teie seade kõiki USB-tarvikuid toetab.


### USB-massmäluseadme sisule juurdepääs USB-hostiadaptri abil

- 1 Ühendage USB-hostiadapter oma seadmega, seejärel ühendage adapter USB-massmäluseadmega.
  - 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
  - 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Xperia™ ühenduvus > USB-ühenduvus > Tuvasta USB-seade**.
  - 4 USB-massmäluseadme failidele ja kaustadele juurdepääsemiseks kasutage failihalduri rakendust, nt File Commander.
- 💡 Samuti saate sisu kuvamiseks avada seadmes sobiva meediumirakenduse. USB-massmäluseadmesse salvestatud piltide kuvamiseks saate avada näiteks rakenduse Album.

### USB-massmäluseadme ühenduse katkestamine

- 1 Teavituspaaani avamiseks lohistage olekuriba allapoole, see järel koputage valikut **USB-mälu on ühendatud**.
- 2 Koputage valikut **OK**.
- 3 Eemaldage USB-hostiadapter seadmest.

### USB-tarviku ühendamine mikro-USB-pistikuga

- 1 Paigaldage USB-tarviku mikro-USB-pistik oma seadmesse.
  - 2 Kuval Avakuva koputage ikooni .
  - 3 Otsige ja koputage **Seaded > Xperia™ ühenduvus > USB-ühenduvus > Tuvasta USB-seade**.
- ! Sony ei garanteeri, et teie seade kõiki mikro-USB-pistikuga USB-tarvikuid toetab.


## NFC

Lähiväljaside (NFC) abil saate teiste seadmetega jagada andmeid (nt videoid, fotosid, veebilehtede aadresse, muusikafaili või kontakte). NFC abil saate ka skannida silte lisateabe saamiseks toote või teenuse kohta ja silte, mis aktiveerivad seadme mõne funktsiooni.



NFC on traadita side tehnoloogia, mille maksimaalne leviala on üks sentimeeter. Seega tuleb andmeid vahetavaid seadmeid hoida lähestikku. NFC kasutamiseks tuleb NFC-funktsioon sisse lülitada ja seadme ekraan peab olema aktiivne.

- ! NFC ei pruugi kõigis riikides ega regioonides saadaval olla.




### NFC-funktsiooni sisselülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Veel** (Veel).
- 3 Koputage valiku **Lähiväljaside (NFC)** kõrval sisse- ja väljalülituslülitit.


### Kontakti jagamine mõne muu seadmega NFC abil

- 1 Veenduge, et mõlemas seadmes on NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan aktiveeritud.
- 2 Kontaktide vaatamiseks avage kuva Avakuva, valige ikoon  ja seejärel koputage ikooni .
- 3 Koputage kontakti, mida soovite jagada.
- 4 Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti nii, et seadmete NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse kontakti pisipilt.
- 5 Edastamise alustamiseks koputage pisipilti.
- 6 Kui teave on eestatud, kuvatakse vastuvõtva seadme ekraanil kontaktteave ja see salvestatakse ka vastuvõtvasse seadmesse.

### Muusikafaili jagamine muu seadmega NFC abil



- 1 Veenduge, et NFC-funktsioon oleks sisse lülitatud nii teie seadmes kui ka vastuvõtvas seadmes ja et mõlema ekraanid oleks aktiivsed.
- 2 Rakenduse Muusika avamiseks koputage ikooni  ning seejärel leidke ikoon  ja koputage seda.
- 3 Valige muusikakategooria ja otsige üles muusikapala, mida soovite jagada.
- 4 Esitamiseks koputage muusikapala. Seejärel võite koputada ikooni , et muusikapala esitamine peatada. Edastamine toimub nii muusikapala esitamise ajal kui ka siis, kui pala esitamine on peatatud.
- 5 Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti, nii et seadmete NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse muusikapala pisipilt.
- 6 Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.
- 7 Kui edastamine on lõpule jõudnud, hakatakse muusikafaili vastuvõtvas seadmes kohe esitama. Samal ajal salvestatakse fail vastuvõtvasse seadmesse.

### Foto või video jagamine muu seadmega NFC abil

- 1 Veenduge, et mõlemas seadmes on NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan aktiveeritud.
- 2 Fotode ja videote vaatamiseks oma seadmes avage kuva Avakuva, koputage  ja seejärel otsige üles ja valige **Album**.
- 3 Koputage fotot või videot, mida soovite jagada.
- 4 Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti nii, et seadmete NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse foto või video pisipilt.
- 5 Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.
- 6 Kui edastamine on toimunud, kuvatakse foto või video vastuvõtva seadme ekraanil. Samal ajal salvestatakse üksus vastuvõtvasse seadmesse.



### Veebiaadressi jagamine muu seadmega NFC abil

- 1 Veenduge, et mõlemas seadmes oleks NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan aktiveeritud.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Veebibrauseri avamiseks otsige üles ja valige .
- 4 Laadige veebileht, mida soovite jagada.
- 5 Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti nii, et seadmete NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui ühendus on loodud, kuvatakse pisipilt.
- 6 Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.
- 7 Kui edastamine on lõpule viidud, kuvatakse veebileht vastuvõtva seadme ekraanil.

### NFC-siltide skannimine

Teie seadmega saab skannida erinevaid NFC-silte. Näiteks on seade võimeline skannima silte, mis on plakatil, kuulutusel või kaupluses. Võite hankida lisateavet, nt veebiaadressi.

### NFC-sildi lugemine

- 1 Veenduge, et teie seadmes on NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan on aktiveeritud.
- 2 Pange oma seade sildi kohale nii, et NFC-tuvastusala seda puudutab. Seade skannib silti ja kuvab selle sisu. Koputage sildi sisu, et seda avada.

### NFC-ga ühilduva seadmega ühendamine

Võite ühendada seadme mõne muu Sony toodetud NFC-ga ühilduva seadmega (näiteks kõlari või kõrvaklappidega). Sellise ühenduse loomiseks saate lisateavet ühilduva seadme kasutusjuhendist.


- ! Võib-olla peate ühenduse toimimiseks aktiveerima mõlema seadme Wi-Fi®- või Bluetooth®-ühenduse.

### Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia

Bluetooth®-i funktsiooni abil saate e-kirju saata teise Bluetooth®-iga ühilduvasse seadmesse või ühendada vabakäetarvikuid. Bluetooth®-ühendus töötab kõige paremini kuni 10 meetri ulatuses ja kohas, kus ei ole monoliitseid takistusi. Mõnikord on vaja oma seade teiste Bluetooth®-seadmetega käsitsi siduda.

- ! Bluetooth®-seadmete koostalitusvõime ja ühilduvus võivad erineda.
- ! Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võivad kõik kasutajad Bluetooth®-i seadeid muuta ja need muudatused mõjutavad kõiki kasutajaid.



### Funktsiooni Bluetooth® sisselülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Bluetooth**.
- 3 Koputage Bluetooth®-i funktsiooni sisselülitamiseks **Bluetooth**-i kõrval olevat sisse-väljalülitamislülitit. Teie seade on nüüd lähedalasuvatele seadmetele nähtav ja kuvatakse saadaolevate Bluetooth®-seadmete nimekiri.

### Seadmele nime panemine

Saate anda oma seadmele nime. Seda nime näidatakse teistes seadmetes pärast seda, kui olete sisse lülitanud Bluetooth®-funktsiooni ja olete oma seadme teinud nähtavaks.

## Seadmele nime panemine

- 1 Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lülitatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Bluetooth**.
- 4 Valige  > **Seadme ümbernimetamine** (Nimeta see seade ümber).
- 5 Sisestage seadme jaoks nimi.
- 6 Koputage nuppu **Nimeta ümber** (Nimeta ümber).


## Teise Bluetooth®-seadmega sidumine

Kui seote seadme muu seadmega, saate seadme näiteks Bluetooth®-peakomplekti või Bluetooth®-autokomplektiga ühendada ning kasutada neid seadmeid muusika jagamiseks.


Kui olete seadme sidunud teise Bluetooth®-seadmega, siis jätab seade selle sidumise mällu. Seadme sidumisel Bluetooth®-seadmega peate võib-olla sisestama pääsukoodi. Seade proovib automaatselt üldpääsukoodi 0000. Kui see ei toimi, kasutage Bluetooth®-seadme dokumentatsioonis olevat pääsukoodi. Te ei pea pääsukoodi uuesti sisestama järgmine kord, kui ühendate seadme varem seotud Bluetooth®-seadmega.

- ! Teatud Bluetooth®-seadmete (nt enamiku Bluetooth®-peakomplektide) korral tuleb need muu seadmega nii siduda kui ka ühendada.
- ! Seadme saate siduda mitme Bluetooth®-seadmega, kuid ühenduse saate luua korraga ainult ühe Bluetooth®-profiiliga.



## Seadme sidumine mõne muu Bluetooth®-seadmega

- 1 Veenduge, et teie seadmega seotava seadme Bluetooth®-funktsioon oleks aktiveeritud ja seade oleks muude Bluetooth®-seadmete jaoks nähtav.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Bluetooth**.
- 4 Lohistage valiku **Bluetooth** kõrval olevat liugurit, et Bluetooth®-funktsioon sisse lülitada. Kuvatakse saadaolevate Bluetooth®-seadmete loend.
- 5 Koputage selle Bluetooth®-seadme nime, mille soovite oma seadmega siduda.
- 6 Sisestage vajadusel pääsukood või kinnitage sama pääsukood mõlemas seadmes.

## Seadme ja mõne muu Bluetooth®-seadme vahel ühenduse loomine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Bluetooth**.
- 3 Koputage Bluetooth®-seadet, millega soovite ühenduse luua.

## Bluetooth®-seadme sidumise tühistamine


- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Bluetooth**.
- 3 Koputage jaotises **Seotud seadmed** (Seotud seadmed) nuppu  selle seadme kõrval, mille sidumise soovite tühistada.
- 4 Koputage nuppu **Unusta** (Unusta).

## Objektide saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth®-tehnoloogiat kasutades

Kasutage Bluetooth®-tehnoloogiat objektide jagamiseks teiste Bluetooth®-i kasutavate seadmetega (nt telefonid või arvutid). Saate järgmisi objekte saata ja vastu võtta.

- Fotod ja videod
- Muusika- ja muud helifailid
- Veebilehed



### Bluetooth®-i kaudu objektide saatmine

- 1 **Vastuvõttev seade.** Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lülitatud ja on teistele Bluetooth®-seadmetele nähtav.
- 2 **Saatev seade.** Avage rakendus, mis sisaldab saadetavat elementi, ja liikuge seejärel elemendini.
- 3 Olenevalt rakendusest ja saadetavast objektist tuleb teil vajaduse korral näiteks objekti all hoida, avada objekt ja vajutada . Elemendi saatmiseks võib olla ka muid viise.
- 4 Valige element **Bluetooth**.
- 5 Kui palutakse, lülitage Bluetooth® sisse.
- 6 Koputage vastuvõtva seadme nime.
- 7 **Vastuvõttev seade.** Kui küsitakse, nõustuge ühendusega.
- 8 **Saatev seade.** Kui küsitakse, nõustuge ühendusega vastuvõtvale seadmele.
- 9 **Vastuvõttev seade.** Nõustuge sissetuleva objektiga.

### Bluetooth®-i kaudu objektide vastuvõtmine

- 1 Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lülitatud ja seade oleks muude Bluetooth®-seadmete jaoks nähtav.
- 2 Nüüd hakkab saatev seade teie seadmesse andmeid saatma.
- 3 Küsimisel sisestage sama pääsukood mõlemas seadmes või kinnitage soovitud pääsukood.
- 4 Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja koputage teadaannet failiedastusega nõustumiseks.
- 5 Failiedastuse alustamiseks koputage valikut **Nõustu**.
- 6 Edastuse edenemise kuvamiseks lohistage olekuriba allapoole.
- 7 Vastu võetud objekti avamiseks lohistage olekuriba allapoole ja koputage vastavat teadaannet.

### Bluetooth®-i kaudu saadud failide vaatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Bluetooth**.
- 3 Valige  ja seejärel valige **Kuva vastuvõetud failid**.

## Ühe puutega häälestus

Ühe puutega häälestuse funktsiooni saate kasutada kahe Xperia™ seadme vahel juhtmevabalt töötavate funktsioonide häälestuse automaatseks käivitamiseks. Näiteks saate ühe puutega häälestuse funktsiooni abil käivitada kuvapeegelduse ja Xperia Link™-i põhiseadete konfigureerimise. Kui olete häälestuse lõpetanud, on funktsioonide kasutamiseks vaja teha vaid üks puudutus.

Ühe puutega häälestuse funktsioon aktiveeritakse NFC-ga. Lisateavet kuvapeegelduse, meediumiserveri, NFC ja Bluetooth®-i häälestuse kohta oma seadmes leiate kasutusjuhendi vastavatest jaotistest.

### Ühe puutega häälestuse käivitamine seadmel

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Xperia™ ühenduvus > Ühe puutega häälestamine**. NFC funktsioon lülitatakse automaatselt sisse.
- 3 Veenduge, et NFC-funktsioon on teisel Xperia™ seadmel sisse lülitatud.
- 4 Veenduge, et mõlema seadme ekraan on avatud ja aktiivne.
- 5 Hoidke mõlemat seadet nii, et nende NFC-tuvastusalad puutuvad kokku. Ühe puutega häälestus käivitatakse automaatselt.

- ! Mõlemad seadmed peavad toetama ühe puutega häälestuse funktsiooni.

# Nutikad, aega säästvad rakendused ja funktsioonid

## Lisaseadmete ja seadete juhtimine rakenduse Smart Connect™ abil

Rakenduse Smart Connect™ abil saate määrata, mis juhtub seadmes lisaseadme ühendamisel või ühenduse katkestamisel. Näiteks saate määrata, et peakomplekti ühendamine lülitab alati sisse FM-raadio rakenduse.

Samuti saate määrata, et Smart Connect™ loeks ette sissetulevad tekstsõnumid. Rakendust saate kasutada ka selleks, et määrata ühe kindla toimingu või mitu toimingut, mis teie seadmes kindlal ajal käivituvad. Kui ühendate peakomplekti näiteks hommikul kella 7 ja 9 vahel, saate määrata, et:

- FM-raadio rakendus käivitub;
- helisemise asemel telefon vibreerib.

Smart Connect™-iga saate juhtida ka lisaseadmeid, nt Xperia™ SmartTags või Sony SmartWatch-seeria kella. Lisateavet konkreetse lisaseadme kohta leiate kasutusjuhendist.

- ! Mitme kasutajaga seadme kasutamisel peate rakenduse Smart Connect™ kasutamiseks sisse logima omanikuna (s.t peamise kasutajana).



1 Koputamine saadaolevate lisaseadmete kuvamiseks

2 Lisaseadme või sündmuse lisamine




3 Menüüvalikute kuvamine

4 Koputamine kõigi sündmuste kuvamiseks

5 Koputamine sündmuse aktiveerimiseks

6 Koputamine sündmuse üksikasjade kuvamiseks



### Rakenduse Smart Connect™ sündmuse loomine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
  - 2 Kui avate rakenduse Smart Connect™ esimest korda, koputage tutvustuskuva sulgemiseks nuppu **OK**.
  - 3 Koputage sakil **Sündmused** valikut **+**.
  - 4 Kui loote sündmuse esimest korda, koputage tutvustuskuva sulgemiseks uuesti valikut **OK**.
  - 5 Lisage tingimused, mille korral soovite sündmuse käivitada. Tingimuseks võib olla ühenduse loomine lisaseadmega, konkreetne ajavahemik või mõlemad.
  - 6 Jätkamiseks koputage valikut **→**.
  - 7 Lisage toiming, mis peaks pärast lisaseadmega ühenduse loomist aset leidma, ja seadke vastavalt soovile muud seaded.
  - 8 Jätkamiseks koputage valikut **→**.
  - 9 Määrake sündmuse nimi ja valige **Lõpeta**.
-  Bluetooth®-lisaseadme lisamiseks peate selle kõigepealt oma seadmega siduma.



### Rakenduse Smart Connect™ sündmuse muutmise

- 1 Käivitage rakendus Smart Connect™.
- 2 Koputage sakil **Sündmused** soovitud sündmust.
- 3 Kui sündmus on välja lülitatud, lohistage selle sisselülitamiseks liugurit paremale.
- 4 Koputage valikut **Muuda sündmust** ja seejärel muutke seadeid vastavalt soovile.

### Sündmuse kustutamine

- 1 Käivitage rakendus Smart Connect™.
  - 2 Puudutage sakil **Sündmused** pikalt sündmust, mille soovite kustutada, ja valige **Kustuta sündmus**.
  - 3 Kinnitamiseks koputage nuppu **Kustuta**.
-  Sündmuse saate kustutada ka nii, kui avate sündmuse, koputate ikooni  valite käsu **Kustuta sündmus** ja seejärel käsu **Kustuta**.

### Rakenduse Smart Connect™ määramine sissetulevaid tekstsõnumeid ette lugema

- 1 Käivitage rakendus Smart Connect™.
  - 2 Koputage ikooni  ja siis valikut **Seaded**.
  - 3 Märkige ruut **Tekst kõneks** ja seejärel kinnitage vajadusel aktiveerimine.
-  Kui see funktsioon on sisse lülitatud, loetakse kõik sissetulevad sõnumid ette. Kui kasutate seadet näiteks avalikus kohas või töökohal, on privaatsuse kaitsmiseks soovitatav see funktsioon välja lülitada.

## Lisaseadmete haldamine

Rakenduse Smart Connect™ abil saate hallata mitmesuguseid seadmega ühendatud nutitarvikuid (nt Xperia™ SmartTags, SmartWatchi seeria kella või Sony juhtmevaba peakomplekti). Smart Connect™ laadib alla kõik vajalikud rakendused ja leiab saadavuse korral ka muude tootjate rakendusi. Lisaseadmed, millega on juba ühendus loodud, kuvatakse loendis, kust saate iga lisaseadme kohta lisateavet.

### Lisaseadme sidumine ja sellega ühenduse loomine

- 1 Käivitage rakendus Smart Connect™. Kui avate rakenduse Smart Connect™ esimest korda, koputage tutvustuskuva sulgemiseks nuppu **OK**.
- 2 Koputage ikooni **Lisaseadmed** ja siis valikut **+**.
- 3 Lülitage sisse funktsioon Bluetooth®, kui see pole veel sisse lülitatud, seejärel koputage lisaseadme nime, mille soovite siduda ja millega soovite ühenduse luua.
- 4 Vajaduse korral sisestage pääsukood või kinnitage sama pääsukood nii seadmes kui ka tarvikus.

### Ühendatud lisaseadme seadete kohandamine


- 1 Siduge lisaseade oma seadmega ja looge sellega ühendus.
- 2 Käivitage rakendus Smart Connect™.
- 3 Koputage valikut **Lisaseadmed** ja seejärel koputage ühendatud lisaseadme nime.
- 4 Kohandage soovitud seaded.

### Seadme kasutamine rahakotina

Saate kasutada oma seadet rahakotina kaupade eest tasumiseks, ilma et oleks vaja kätt tegeliku rahakoti järele sirutada. Kõik teie installitud makseteenused on vaatamiseks ja haldamiseks kokku pandud. Arvestage, et maksmisel peate NFC-funktsiooni sisse lülitama enne, kui teie seade kaardilugejat puudutab. Lisateavet NFC kohta leiate jaotisest *NFC* lk 112 .

- ! Mobiilmakseteenused ei pruugi igas piirkonnas saadaval olla.

### Makseteenuste haldamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke ja koputage valikut **Seaded** > **Puuduta ja maksa**. Kuvatakse makseteenuste loend.
- 3 Hallake makseteenuseid oma soovi järgi, nt muutke makse vaiketeenust.

# Reisimine ja kaardid


## Asukohateenuste kasutamine

Asukohateenused võimaldavad rakendustel (nt Kaardid ja kaamera) kasutada teie ligikaudse asukoha määramiseks nii mobiilside- ja Wi-Fi®-võrkude teavet kui ka globaalse positsioneerimissüsteemi (GPS) teavet. Kui te pole GPS-satelliitide vaateväljas, saab seade teie asukoha määrata Wi-Fi®-funktsiooni abil. Kui te ei ole Wi-Fi®-võrgu levialas, saab seade teie asukoha määrata mobiilsidevõrgu kaudu.

Selleks, et seadmed saaksid teie asukohta otsida, peavad asukohateenused olema lubatud.

- ! Seadme kaudu Interneti-ühenduse loomisega võivad kaasned a andmesidetasud.

### Asukohateenuste lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Asukoht** (Asukohateenused), seejärel koputage asukohateenuste lubamiseks või keelamiseks sisse- ja väljalülituslüliti.
- 3 Kui valisite 2. juhise korral asukohateenuste lubamise, valige kinnitamiseks **Nõustu** (Nõustun).

## GPS-i täpsuse tõhustamine

Seadme GPS-funktsiooni esmakordsel kasutamisel võib teie asukoha kindlaksmääramine võtta aega 5 kuni 10 minutit. Asukoha tuvastamiseks on vajalik, et teil oleks vaba vaade taevasse. Seiske paigal ja ärge katke GPS-i antenni kinni (esiletõstetud ala pildil). GPS-signaalid võivad läbida pilvi ja plasti, kuid mitte massiivseid objekte, nt ehitisi ja mägesid. Kui teie asukohta mõne minuti jooksul ei tuvastata, siis liikuge teise asukohta.




## Google Maps™ ja navigeerimine

Rakenduse Google Maps™ abil saate jälgida oma praegust asukohta ja liiklusolukordi reaalsajas. Samuti pakub rakendus üksikasjalikke liiklusjuhiseid.

Rakenduse Google Maps™ kasutamiseks võrgus on vaja Interneti-ühendust. Seadme kaudu Interneti-ühenduse loomisega võivad kaasned a andmesidetasud. Lisateabe saamiseks selle rakenduse kasutamise kohta avage veebisait <http://support.google.com> ja klõpsake linki „Maps mobiilseadmetele“.

- ! Rakendus Google Maps™ ei pruugi kõigil turgudel, kõikides riikides või regioonides saadaval olla.

### Rakenduse Google Maps™ kasutamine


- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles valik **Kaardid** (Kaardid) ja koputage seda.

## Andmesideühenduse kasutamine reisimise ajal

Kui reisite kuskil, kus te ei saa kasutada mobiilside koduvõrku, peate võib-olla Interneti pääsemiseks kasutama mobiilandmesidet. Sel juhul peate seadmes aktiveerima andmesiderändluse. Andmesiderändluse aktiveerimisega võivad kaasneda lisatasud. Soovitame eelnevalt kontrollida asjakohaseid andmeedastustasusid.

- ! Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võib teil olla vaja andmesiderändluse aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks sisse logida omanikuna (s.t peamise kasutajana).

### Andmesiderändluse aktiveerimine


- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Raadiovõrgu juhtelemendid) > **Mobiilivõrgud** (Mobiilsidevõrgud).
  - 3 Lohistage valiku **Andmerändlus** (Andmerändlus) kõrval olevat liugurit paremale.
- ! Andmesiderändlust ei saa aktiveerida, kui mobiilandmesideühendus on välja lülitatud.

## Lennurežiim

Lennurežiimis on võrgufunktsioonid ja raadio välja lülitatud, et häiretundlikke lennuseadmeid mitte segada. Küll aga saate mängida mängu, kuulata muusikat, vaadata videoid ja muud sisu, mis on teie seadme mälukaartil või sisemälus. Kui äratused on aktiveeritud, siis antakse ka äratussignaale.

- 💡 Lennurežiimis tarbib seade vähem voolu.

### Lennurežiimi sisselülitamine


- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Veel).
- 3 Lohistage valiku **Lennukirežiim** (Lennurežiim) kõrval olev liugur paremale.




# Kalender ja äratuskell

## Kalender

Ajakava haldamiseks saate kasutada kalendrirakendust. Kui olete seadmesse sisse loginud ja sünkrooninud oma seadme ühe või mitme veebikontoga, kus on kalendrid (nt Google™-i konto või Xperia™ Facebooki kontoga), kuvatakse nende kontode kalendrisündmused ka kalendrirakenduses. Saate valida, millised kalendrid soovite integreerida ühendatud kalendrivaatesse.



Kui kohtumise aeg on kätte jõudmas, esitab telefon meeldetuletuseks lühikese märguandeheli. Olekuribal kuvatakse ikoon .

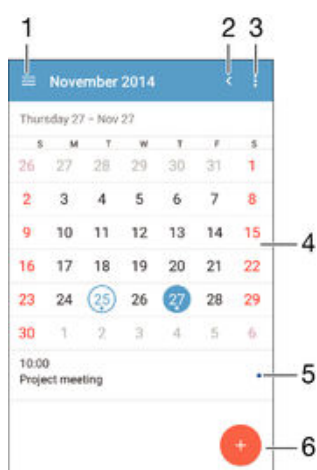- ☛ Outlooki kalendri saate seadmega sünkroonida rakenduse PC Companion abil. Sel juhul kuvatakse kõik teie Outlooki kalendri kohtumised seadme kalendrivaates.




- 1 Vaatetüübi ja kuvatavate kalendrite valimine
- 2 Praeguse kuupäeva juurde naasmine
- 3 Seadete ja muude valikute avamine
- 4 Sõrme vasakule või paremale libistamine kiiremaks sirvimiseks
- 5 Valitud päeva päevakord
- 6 Kalendrisündmuse lisamine



### Kalendrisündmuse loomine

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut **Kalender** (Kalender).
- 2 Koputage ikooni .
- 3 Kui olete kalendri sünkrooninud ühe või mitme kontoga, valige konto, millele soovite sündmuse lisada. Kui soovite sündmuse lisada ainult oma seadme kalendrisse, koputage valikut **Seadme kalender** (Seadme kalender).
- 4 Sisestage või valige soovitud teave ja lisage sellele sündmusele osalejad.
- 5 Sündmuse salvestamiseks ja kutsete saatmiseks valige **Salvesta** (Salvesta).

### Kalendrisündmuse vaatamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut **Kalender**.
- 2 Koputage kuvatavat sündmust.

### Mitme kalendri kuvamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **Kalender** ja koputage seda.
- 2 Valige  ning seejärel märkige kuvatavate kalendrite valimiseks vasjakohased ruudud.

### Kalendrivaate suumimine

- Kui valitud on vaade **Nädal** või **Päev**, viige sõrmed kuva suurendamiseks kokku.

### Riigipühade kuvamine kalendrirakenduses

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut **Kalender**.
- 2 Valige ja siis **Seaded**.
- 3 Koputage valikut **Riigipühad**.
- 4 Tehke valik või valige nende kombinatsioon ja koputage nuppu **OK**.

### Sünnipäevade kuvamine rakenduses Kalender

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut **Kalender**.
- 2 Koputage ikooni ja siis valige **Seaded** > **Sünnipäevad**.
- 3 Lohistage valiku **Sünnipäevad** kõrval olev liugur paremale.

### Ilmaennustuse kuvamine kalendrirakenduses

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut **Kalender** (Kalender).
- 2 Koputage ikooni ja siis valikut **Seaded** (Seaded).
- 3 Koputage valikut **Ilmateade** (Ilmateade) ja siis lohistage valiku **Ilmateade** (Ilmateade) kõrval olev liugur paremale.
- 4 Kui asukohateenused on keelatud, koputage käsku **Elukoht** (Elukoht) ja seejärel otsige üles lisatav linn.

- 💡 Asukohateenuste lubamise kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat *Asukohateenuste kasutamine* lehel 119 .


### Ilmaennustusseadete muutmine kalendrirakenduses

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut **Kalender**.
- 2 Valige ja siis **Seaded**.
- 3 Koputage valikut **Ilmateade**.
- 4 Kohandage seadeid vastavalt vajadusele.

## Äratus ja kell

Saate seada ühe või mitu äratust ja kasutada äratussignaalina suvalist seadmesse salvestatud heli. Kui seade on välja lülitatud, siis äratussignaali ei esitata.

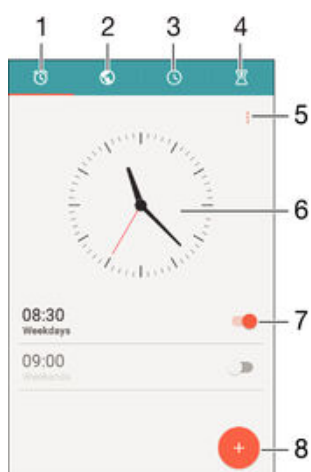

Äratuse kellaajavorming on sama, mille olete valinud üldistes kellaajaseadetes (nt 12-tunnine või 24-tunnine kellaajavorming).



- 1 Äratuse avakuva avamine
- 2 Maailmakella kuvamine ja seadete kohandamine
- 3 Stopperifunktsiooni avamine
- 4 Taimerifunktsiooni avamine

- 5 Valikute vaatamine
- 6 Kella kuupäeva- ja kellaajaseadete avamine
- 7 Äratuse sisse- või väljalülitamine
- 8 Uue äratuse lisamine

### Uue äratuse määramine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles valik **Äratus ja kell** (Äratus ja kell) ning koputage seda.
- 3 Koputage valikut .
- 4 Koputage valikut **Kellaaeg** (Aeg) ja siis soovitud väärtust.
- 5 Koputage valikut **OK**.
- 6 Soovi korral muutke muid äratuse seadeid.
- 7 Koputage valikut **Salvesta** (Salvesta).

### Äratuse edasilükkamine selle kõlamisel

- Koputage **Kordus**.

### Äratuse väljalülitamine selle kõlamisel

- Lohistage  paremale.

### Olemasoleva äratuse muutmise

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Tehke soovitud muudatused.
- 3 Koputage valikut **Salvesta** (Salvesta).


### Äratuse sisse- ja väljalülitamine

- Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel lohistage äratuse kõrval oleva liugur sisse- või väljalülitatud asendisse.

### Äratuse kustutamine

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel puudutage pikalt äratust, mille soovite kustutada.
- 2 Valige **Kustuta äratus** ja siis **Jah**.

### Äratuse heli määramine

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Koputage valikut **Äratuse heli** (Äratuse heli), tehke valik ja koputage muusikafailide seast valimiseks ikooni .
- 3 Koputage valikut **Valmis** (Valmis) ja siis valikut **Salvesta** (Salvesta).

### Äratuse helitugevuse muutmise

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Lohistage helitugevusliugur jaotise **Äratuse helitugevus** all soovitud asendisse.
- 3 Koputage valikut **Salvesta**.

### Korduva äratuse määramine

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Koputage valikut **Korda** (Korda).
- 3 Märkige soovitud päevade ruudud ja seejärel koputage nuppu **OK**.
- 4 Koputage valikut **Salvesta** (Salvesta).

### Äratuse värinafunktsiooni aktiveerimine

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Märkige ruut **Värin** (Värin).
- 3 Koputage valikut **Salvesta** (Salvesta).

### Küljenuppude käitumise seadistamine


- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel valige äratus, mida soovite muuta.
- 2 Koputage valikut **Side keys behaviour** ja valige siis küljenuppude soovitud käitumine, kui neid vajutatakse äratuse ajal.
- 3 Koputage valikut **Salvesta**.

# Hõlbustus

## Suurendamise žestid

Suurendamise žestidega saate ekraanil kuvatavaid osi suurendada, koputades puutekuval soovitud kohta kolm korda järjest.

### Suurendamise žestide lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Hõlbustus** > **Suurendamisliigutused**.
- 3 Koputage sisse- ja väljalülituslülitit.

### Ekraanil mõne piirkonna suurendamine ja panoraamimine

- 1 Veenduge, et seade **Suurendamisliigutused** on lubatud.
- 2 Koputage piirkonda kolm korda ja hoidke siis sõrme ekraanil ning lohistage.

## Suur tekst

Saate suurendada seadmel kuvatava teksti vaikumisi suurust, aktiveerides suure teksti valiku.


### Suurendusega teksti lubamiseks või keelamiseks

- 1 Kuval Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Hõlbustus**.
- 3 Märkige **Suur kiri** ruut.

## Värvikorrektsioon

Värvikorrektsiooni seadega saab reguleerida värvide kuvamist ekraanil kasutajatele, kes on värvipimedad või kellel on raskusi värvide eristamisega.


### Värvikorrektsiooni lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Hõlbustus** > **Värviruumi parandus**.
  - 3 Koputage sisse- ja väljalülituslülitit.
  - 4 Koputage valikut **Parandusrežiim** ja valige siis sobiv värvitundlikkus.
- ! Värvikorrektsiooni funktsioon on praegu veel katsetusjärgus ning selle kasutamine võib mõjutada seadme jõudlust.

## TalkBack

TalkBack on ekraanilugeja teenus nägemispuudega kasutajatele. TalkBack kasutab suulist tagasisidet, et kirjeldada kõiki teie Androidi seadme sündmusi ja selles tehtavaid toiminguid. TalkBack kirjeldab kasutajaliidest ja loeb ette tarkvara tõrked, teavitused ja sõnumid.

### TalkBacki lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Hõlbustus** > **TalkBack**.
  - 3 Koputage sisse ja välja lülitamise lülitit ning koputage siis nuppu **OK**.
- ! TalkBacki kõne, tagasiside ja puute eelistuste muutmiseks koputage valikut **Seaded**.
- 💡 Kohe pärast funktsiooni lubamist avab TalkBack õpetuse. Õpetuse sulgemiseks koputage kaks korda nuppu **Välju**.


### TalkBacki väljalülitamine

- 1 Avage Avakuva ja topeltkoputage valikut .
- 2 Leidke ja topeltkoputage valikuid **Seaded** > **Hõlbustus** > **TalkBack**.
- 3 Topeltkoputage sisse ja välja lülitamise lülitit ning topeltkoputage siis nuppu **OK**.

### TTY režiim (Teletypewriter)

Teie seadme funktsioon TTY (Teletypewriter) võimaldab kurtidel, kuulmis-, kõne- või keelepuudega inimestel suhelda, kasutades TTY seadet või vahendusteenust.

### TTY-režiimi lubamine



- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne** > **TTY-režiim**.
- 3 Valige sobiv TTY režiim.

# Tugi ja hooldus


## Teie seadme tugi

Kasutage seadmes olevat tugirakendust kasutusjuhendi otsimiseks, tõrkeotsingu vastete lugemiseks ning tarkvarateabe värskenduste ja muu tootega seotud teabe leidmiseks.

### Juurdepääs tugirakendusele

- 1 Vaatel Avakuva koputage .
  - 2 Leidke , koputage seda ja seejärel valige soovitud tugiteabeüksus.
- ! Veenduge, et teil oleks toimiv Interneti-ühendus, eelistatavalt Wi-Fi® kaudu, et piirata tugirakenduse kasutamisel võrgutasusid.

## Spikker menüüdes ja rakendustes

Mõnel rakenduse ja seadel on valikumenüüs saadaval spikker, mida tavaliselt neis rakendustes tähistab ikoon .

## Aidake meil tarkvara täiustada

Saate lubada seadme kasutusteabe saatmise, et Sony Mobile saaks anonüümseid veaarundeid ja statistikat, mis aitavad meie tarkvara täiustada. Kogutav teave ei sisalda mingeid isiklikke andmeid.

### Kasutusteabe saatmise lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Teave telefoni kohta** > **Kasutusteabe seaded**.
- 3 Märkige ruut **Saada kasutusteavet**, kui see pole veel märgitud.
- 4 Koputage valikut **Nõustu**.

## Arvutitööriistad

Saadaval on mitu tööriista, mille abil saate seadme ja arvuti vahel ühenduse luua ja arvuti kaudu sisu (nt kontakte, filme, muusikat ja fotosid) hallata.

- ! Seadmel on katteta USB-liides. Kui kasutate seadet niisketes tingimustes, veenduge, et USB-pesa on enne USB-kaabli sisestamist täiesti kuiv.

## PC Companion for Microsoft® Windows®

PC Companion on arvutirakendus, mis võimaldab kasutada täiendavaid funktsioone ja teenuseid, mille abil saab teha järgmist:

- edastada kontakte, muusikat, videoid ja pilte vanasse seadmesse ja vastupidi;
- edastada rakenduse Xperia™ Transfer abil sisu oma eelmistest iPhone™-i, BlackBerry™-i, Android™-i või Sony seadmetest;
- uuendada seadme tarkvara;
- varundada arvuti sisu;
- sünkronida arvuti kalendrid seadmes olevatega ja vastupidi.

PC Companioni kasutamiseks peab teie arvuti olema Internetiga ühendatud ja arvutis peab töötama üks järgmistest opsüsteemidest:

- Microsoft® Windows® 10,
- Microsoft® Windows® 8,1,
- Microsoft® Windows® 7,
- Microsoft® Windows Vista®,
- Microsoft® Windows® XP (hoolduspakett Service Pack 3 või uuem versioon).

Saate rakenduse PC Companion alla laadida veebilehelt <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion>.

## Media Go™ for Microsoft® Windows®

Windows®-i arvutite jaoks mõeldud rakenduse Media Go™ abil saate edastada fotosid, videoid ja muusikat oma seadmest arvutisse ja vastupidi. Rakenduse Media Go™ saate installida ja seda kasutada rakenduse PC Companion kaudu. Rakenduse Media Go™ kasutamise kohta lisateabe saamiseks avage veebileht <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Rakenduse Media Go™ kasutamiseks peab teil olema üks järgmistest opsüsteemidest:

- Microsoft® Windows® 8 või 8.1,
- Microsoft® Windows® 7,
- Microsoft® Windows Vista®.


## Sony Bridge for Mac

Sony Bridge for Mac on arvutirakendus, mis võimaldab kasutada täiendavaid funktsioone ja teenuseid, mille abil saab teha järgmist:

- edastada kontakte, muusikat, videoid ja pilte vanasse seadmesse ja vastupidi;
- edastada rakenduse Xperia™ Transfer abil sisu oma eelmistest iPhone™-i, BlackBerry™-i, Android™-i või Sony seadmetest;
- uuendada seadme tarkvara;
- edastada meediumifaile oma seadmest Apple® Mac®-i arvutisse ja vastupidi;
- varundada sisu Apple® Mac®-i arvutisse.

Rakenduse Sony Bridge for Mac kasutamiseks peab teil olema Interneti-ühendusega Apple® Mac®-i arvuti, milles töötab Mac OS 10.6 või uuem versioon. Rakenduse Sony Bridge for Mac saate alla laadida ka veebilehelt <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

## Seadmetarkvara uuendamine


Seadme optimaalse jõudluse tagamiseks peaksite uusimate funktsioonide, täiustuste ja veaparanduste hankimiseks uuendama seadmetarkvara. Tarkvarauuenduse saadavaloleku korral kuvatakse olekuribal ikoon . Viimatisi uuendusi saate otsida ka käsitsi.

Lihtsaim viis tarkvarauuenduste installimiseks on teha seda juhtmevabalt oma seadmest. Mõnda uuendust pole siiski võimalik juhtmevabalt alla laadida. Seadme uuendamiseks PC-arvutis peate kasutama rakendust PC Companion ja Apple®-i Mac®-arvutis rakendust Sony Bridge for Mac.

Lisateabe saamiseks tarkvarauuenduste kohta avage veebileht [www.sonymobile.com/update](http://www.sonymobile.com/update).


- ! Mitme kasutajaga seadme kasutamisel peate seadme uuendamiseks sisse logima omanikuna (s.t peamise kasutajana).
- ! Kui seadmes pole piisavalt mälu, võib see uuendamist takistada. Enne, kui proovite tarkvara uuendada, veenduge, et seadmes on piisavalt mälu.

### Uue tarkvara olemasolu kontrollimine

- 1 Mitme kasutajaga seadme kasutamisel veenduge, et olete omanikuna sisse logitud.
  - 2 Kval Avakuva koputage ikooni .
  - 3 Leidke ja koputage valikutel **Seaded** > **Teave telefoni kohta** > **Software update**.
- ! Kui uut tarkvara pole saadaval, on võimalik, et teie seadmel ei pruugi olla piisavalt vaba mälu. Kui teie Xperia™ seadmel on saadaval alla 500 MB vaba sisemälu (seadme mälu), ei saa te uue tarkvara kohta teavet. Teavituspaanil kuvatakse järgmine salvestusruumi puudumisest teavitav teade: Storage space running out. Some system functions may not work. (Salvestusruum hakkab otsa saama. Mõned süsteemi funktsioonid ei pruugi toimida.) Selle teate saamisel peate sisemälu (seadme mälu) vabastama, et saada teadaandeid uue saadaoleva tarkvara kohta.



## Süsteemiuuenduse allalaadimine ja installimine

- 1 Mitme kasutajaga seadme kasutamisel veenduge, et olete omanikuna sisse logitud.
- 2 Kuval Avakuva koputage ikooni .
- 3 Leidke ja koputage valikutel **Seaded** > **Teave telefoni kohta** > **Software update**.
- 4 Kui süsteemiuuendus on saadaval, koputage selle seadmesse allalaadimiseks suvandil **Lae alla**.
- 5 Kui allalaadimine on lõpetatud, koputage valikut **Installi** ja järgige installimise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

## Süsteemiuuenduse allalaadimine ja installimine teadaannete paneelilt

- 1 Kui kasutate mitme kasutajaga seadet, veenduge, et olete omanikuna sisse logitud.
- 2 Teadaannete paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole.
- 3 Kerige alla ja valige soovitud süsteemiuuendus ning koputage valikut **Lae alla** (Laadi alla).
- 4 Kui allalaadimine on lõpule viidud, avage uuesti teadaannete paneel (kui see on suletud), valige **Installi** (Installi) ja järgige installimise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Seadme uuendamine arvuti abil

Tarkvarauuendusi saate seadmesse alla laadida ja installida Interneti-ühendusega arvuti abil. Vaja läheb USB-kaablit ja PC-arvutit, milles töötab rakendus PC Companion, või Apple® Mac®-i arvutit, milles töötab rakendus Sony Bridge for Mac.

- ☛ Kui teie arvutisse pole installitud rakendust PC Companion või Sony Bridge for Mac, ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil ja järgige ekraanil kuvatavaid installimisjuhiseid.

## Seadme uuendamine arvuti abil

- 1 Veenduge, et PC-arvutisse on installitud rakendus PC Companion või Apple® Mac®-arvutisse on installitud rakendus Sony Bridge for Mac.
- 2 Ühendage USB-kaabli abil seade arvutiga.
- 3 **Arvuti.** Avage rakendus PC Companion või Sony Bridge for Mac. Arvuti tuvastab mõne hetke pärast teie seadme ja hakkab otsima uut tarkvara.
- 4 **Arvuti.** Uue tarkvara leidmisel kuvatakse hüpikaken. Asjakohaste tarkvarauuenduste saamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


## Kadunud seadme otsimine



Kui teil on Google™-i konto, aitab veebiteenus Protection by my Xperia teil seadet otsida ja seda turvaliseks muuta, kui te peaksite seadme kaotama. Kui see teenus on teie seadmes või veebisaidil [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) aktiveeritud, saate teha järgmist:

- otsida seadet kaardilt;
  - esitada helimärguande ka siis, kui seade on hääletus režiimis;
  - seadet eemalt lukustada;
  - kustutada eemalt viimase abinõuna seadme sise- ja välismälu.
- ! Teenus Protection by my Xperia ei pruugi kõigis riikides/piirkondades saadaval olla.


### Teenuse Protection by my Xperia aktiveerimine seadmes

- 1 Veenduge, et teie seadmes on aktiveeritud andmesideühendus.
  - 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
  - 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Kaitse teenuselt my Xperia** > **Aktiveeri**.
  - 4 Kui aktiveerite teenuse esimest korda, märkige teenuse Protection by my Xperia kasutamise tingimustega nõustumiseks vastav ruut ja seejärel koputage nuppu **Nõustu**.
  - 5 Küsimise korral logige sisse oma Google™-i kontosse. Kui teil seda veel pole, looge see.
  - 6 Kui asukohateenuste funktsioon pole teie seadmes lubatud, lubage see.
- ! Kui soovite kontrollida, kas pärast teenuse Protection by my Xperia aktiveerimist leiab see teie asukoha üles, avage veebisait [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) ja logige sisse selle Google™-i kontoga, mille olete oma seadmes seadistanud.
- ! Kui kasutate seadet mitme kasutajaga, võtke arvesse, et teenus Protection by my Xperia on saadaval ainult omanikuna sisse logitud kasutaja jaoks.

### Seadme identifitseerimiskoodi otsimine

Teie seadmel on kordumatu identifitseerimiskood (ID). Teie seadmes nimetatakse seda koodi IMEI-koodiks (IMEI – International Mobile Equipment Identity). Peaksite selle koodi koopia alles hoidma. Teil võib seda vaja minna näiteks Xperia™ Care'i tugiteenuste kasutamiseks ja seadme registreerimiseks. Kui teie seade varastatakse, saavad mõned võrguteenuse pakkujad selle numbri abil takistada seadme juurdepääsu teie riigi võrkudele.

#### IMEI-koodi vaatamine sildisalvelt

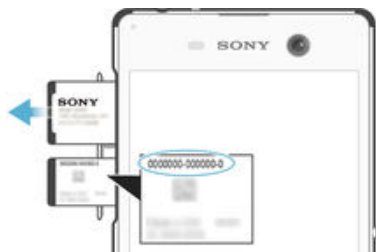

- 1 Pange küüs mälukaartipesa kaane ja seadme ülemise külje vahelisse pilusse ja avage kaas.
  - 2 Vajutage nano-SIM-kaardi hoidiku väljastamiseks lahtivolditud kirjaklambri (või muu sarnase pika terava otsaga eseme) otsa kasutades nano-SIM-kaardi pesa kõrval olevat nuppu.
  - 3 Tõmmake nano-SIM-kaardi hoidik täielikult välja.
  - 4 Lohistage sildisalv nano-SIM-kaardi pesast välja, kasutades sama tööriista nagu 2. sammus. IMEI-kood kuvatakse sildisalvel.
- ! Nano-SIM-kaardi hoidiku väljastamise kohta lisateabe saamiseks vaadake nano-SIM-kaardi sisestamise juhiseid. Kui SIM-kaart on juba seadmesse sisestatud, taaskäivitub seade hoidiku väljumisel automaatselt.
- 💡 IMEI-koodi kuvamiseks võite avada ka seadme telefoniklahvistiku ja sisestada väärtuse **\*#06#**.

#### IMEI-koodivaatamine seadme seadete kaudu

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Teave telefoni kohta** > **Olek** > **IMEI teave**.

### Mälu ja salvestusruum

Teie seadmel on erinevaid mälu ja salvestusruumi valikuid.

- Sisemälu maht on ligikaudu **9.3 GB** ja seda kasutatakse allalaaditud ja edastatud sisu salvestamiseks koos isiklike seadete ja andmetega. Mõnede sisemälu salvestatud

andmete hulka kuuluvad näiteks äratuse, helitugevuse ja keele seaded, e-kirjad, järjehoidjad, kalendri sündmused, fotod, videod ja muusika.

- Täiendava salvestusruumi saamiseks võite kasutada eemaldatavat mälukaarti. Meediumifaile ja mõnesid rakendusi (koos nende andmetega) saab sisemälu vabastamiseks seda tüüpi mälu teisaldada. Mõned rakendused (nt kaamerarakendus Camera) saavad andmeid otse mälukaardile salvestada.
- Dünaamilise mälu (RAM) maht on ligikaudu **3 GB** ja seda ei saa salvestamiseks kasutada. Muutmälu kasutatakse töötavate rakenduste ja operatsioonisüsteemide jaoks.

! Võimalik, et teil tuleb mälukaart ise juurde osta.

💡 Lisateabe saamiseks Androidi seadmete mälu kasutuse kohta laadige alla oma seadme kohta käiv lühiülevaade veebilehelt [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com).

## Mälujõudluse suurendamine

Seadme mälu kipub tavalise kasutuse korral täituma. Kui seade muutub aeglasemaks või rakendused äkitselt sulguvad, peaksite arvestama järgmisega.

- Seadmes peab alati olema rohkem kui **500 MB** vaba sisemälu.
  - Sulgege töötavad rakendused, mida te ei kasuta.
  - Tühjendage kõikide rakenduste vahemälu.
  - Desinstallige allalaaditud rakendused, mida te ei kasuta.
  - Kui seadme sisemälu on täis, teisaldage rakendused mälukaardile.
  - Teisaldage fotod, videod ja muusika sisemälust mälukaardile.
  - Kui teie seade ei saa mälukaardi sisu lugeda, peate kaardi võib-olla vormindama. Vormindamisel kustutatakse kaardilt kogu sisu.
- ! Kui kasutate seadet koos teiste kasutajatega, peate teatud toimingute tegemiseks (nt andmete mälukaardile edastamiseks või mälukaardi vormindamiseks) sisse logima omanikuna ehk peamise kasutajana.


### Mälu oleku vaatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Mälu**.

### Vaba ja kasutatud muutmälu vaatamine


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Rakendused > Töötab**.

### Kõikide rakenduste vahemälu tühjendamine


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Mälu**.
- 3 Valige **Vahemälus olevad andmed > OK**.

! Kui tühjendate vahemälu, ei lähe teie oluline teave ega olulised seaded kaotsi.


### Meediumifailide edastamine mälukaardile

- 1 Veenduge, et mälukaart on seadmesse sisestatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Mälu > Edasta andmed SD-kaardile**.
- 4 Märkige, mis tüüpi failid soovite mälukaardile edastada.
- 5 Koputage nuppu **Edasta**.


### Rakenduste teisaldamine mälukaardile

- 1 Veenduge, et mälukaart on seadmesse sisestatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Rakendused**.
- 4 Nipsake vahekaardile **SD-kaart**. Ilmub loend rakendustega, mida on võimalik teisaldada.
- 5 Koputage rakendust, mille soovite teisaldada. Seejärel koputage valikut **TEISALDA SD-KAARDILE**. Pärast rakenduse teisaldamist ilmub selle kõrvale linnukesega märkeruut.

## Rakenduste ja teenuste töö peatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rakendused** > **Töötab**.
- 3 Valige rakendus või teenus ja koputage valikut **PEATA**.

## Mälukaardi vormindamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Mälu** (Mälu) > **Kustuta SD-kaart** (Tühjenda SD-kaart).
- 3 Kinnitamiseks valige **Kustuta SD-kaart** (Tühjenda SD-kaart) > **Kustuta kõik** (Tühjenda kõik).

- ! Vormindamisel kustutatakse mälukaardilt kogu sisu. Enne vormindamist veenduge, et oleksite varundanud kõik andmed, mida soovite säilitada. Sisu varundamiseks saate selle oma arvutisse kopeerida. Lisateabe saamiseks vaadake teemat *Failide haldamine arvuti abil* lehel 132 .

## Failide haldamine arvuti abil

Selleks et saaksite faile arvutisse edastada ja neid seal hallata, ühendage oma seade USB-kaabli abil Windows®-i arvutiga. Kui kaks seadet on ühendatud, saate arvuti failihalduri abil lohistada sisu ühest seadmest teise või seadme sisemälust SD-kaardile ja vastupidi.

Kui teil on Apple® Mac®-i arvuti, saate seadme failisüsteemile juurdepääsuks kasutada rakendust Sony Bridge for Mac. Rakenduse Sony Bridge for Mac saate alla laadida ka veebilehelt <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

- 💡 Juhul, kui edastate muusikat, videoid, pilte või muid meediumifaile oma seadmesse, siis on parem kasutada Windows®-i arvutis rakendust Media Go™. Media Go™ teisendab meediumifailid, et saaksite neid oma seadmes kasutada. Lisateabe saamiseks ja rakenduse Media Go™ allalaadimiseks minge veebilehele <http://mediago.sony.com/enu/features>.

## Sisu varundamine ja taastamine

Üldiselt ei tohiks fotosid, videoid ja muud isiklikku sisu salvestada ainult seadme sisemällu. Kui riistvaraga juhtub midagi või kui teie seade läheb kaduma või varastatakse, on seadme sisemällu salvestatud andmed jäädavalt kaotsi läinud. Varundamiseks soovitatakse kasutada rakendusi PC Companion või Sony Bridge for Mac, mis salvestavad teie andmed turvaliselt arvutisse, s.t välisesse seadmesse. See varundusviis on eriti soovitatav siis, kui uuendate oma seadme tarkvara, minnes ühelt Androidi versioonilt üle teisele – näiteks Android 4.4 pealt versioonile 5.0.

Kui teie andmed on turvaliselt arvutisse varundatud, saate varundus- ja taasterakenduse abil teha põhiseadetest ja andmetest kiiresti varukoopia ka seadme SD-kaardile või välisele USB-mäluseadmele.

- ! Väga oluline on andmete varukoopia tegemisel määratav parool meelde jätta. Parooli unustamise korral võib tähtsate andmete (nt kontaktide ja sõnumite) taastamine olla võimatu.

## Andmete varundamine arvutisse

Seadmes olevate andmete varundamiseks PC-arvutisse või Apple® Mac®-i arvutisse kasutage rakendust PC Companion või Sony Bridge for Mac. Need varundusrakendused võimaldavad teil varundada järgmist tüüpi andmeid:

- kontaktid ja kõnelogid;
- tekstsõnumid;
- kalender;
- seaded;
- meediumifailid (nt muusika ja videod);
- fotod ja pildid.

### Andmete varundamine arvuti abil

- 1 Veenduge, et PC-arvutisse oleks installitud rakendus PC Companion või Apple® Mac®-i arvutisse oleks installitud rakendus Sony Bridge for Mac.
- 2 Ühendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 3 **Arvuti.** Avage rakendus PC Companion või Sony Bridge for Mac.
- 4 Klõpsake nuppu **Käivita** (Käivita), et käivitada rakendus *Backup & Restore* (Varundus ja taaste).
- 5 Koputage valikut **Varundamine** (Varundus) ja järgige seadmes olevate andmete varundamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

### Andmete taastamine arvuti abil

- 1 Veenduge, et arvutisse on installitud rakendus PC Companion või Apple® Mac®-i arvutisse on installitud rakendus Sony Bridge for Mac.
- 2 Ühendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 3 **Arvuti.** Avage rakendus PC Companion või Sony Bridge for Mac.
- 4 Klõpsake valikut **Käivita**, et käivitada rakendus *Varundus ja taaste*.
- 5 Valige varunduskirjetest varukoopia, koputage valikut **Taasta** ja järgige seadmes andmete taastamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



## Andmete varundamine rakenduse Varundus ja taaste abil

Rakendusega Varundus ja taaste saate andmeid käsitsi varundada või andmete perioodiliseks salvestamiseks sisse lülitada automaatse varundamise funktsiooni.


Rakendust Varundus ja taaste soovitakse kasutada andmete varundamiseks enne algseadete lähtestamist. Selle rakendusega saate SD-kaardile või seadmega USB adaptri abil ühendatud USB-mäluseadmele varundada järgmist tüüpi andmeid:

- kontakte
- vestluseid
- kalendri andmeid
- kõnelogi
- järjehoidjaid

### Automaatse varunduse funktsiooni seadistamine

- 1 Kui varundate sisu USB-mäluseadmele, veenduge, et mäluseade oleks USB-hostiadaptri abil teie seadmega ühendatud. Kui varundate sisu SD-kaardile, veenduge, et SD-kaart oleks õigesti seadmesse sisestatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Otsige üles valik **Varunda ja taasta** (Varundus ja taaste) ja koputage seda.
- 4 Automaatse varunduse funktsiooni lubamiseks lohistage valiku **Automaatne varundus** (Automaatne varundus) kõrval liugurit paremale.
- 5 Koputage uuesti valikut **Automaatne varundus** (Automaatne varundus), seejärel valige varundamise sagedus, varukoopiate salvestamise koht ja varundatavate andmete tüüp.
- 6 Seadete salvestamiseks koputage valikut .

### Sisu käsitsi varundamine

- 1 Kui varundate sisu USB-mäluseadmele, veenduge, et mäluseade oleks USB-hostiadaptri abil teie seadmega ühendatud. Kui varundate sisu SD-kaardile, veenduge, et SD-kaart oleks õigesti seadmesse sisestatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Otsige üles valik **Varunda ja taasta** (Varundus ja taaste) ja koputage seda.
- 4 Koputage nuppu **Käsitsi varundamine** (Käsitsivarundus) ja seejärel valige, millist tüüpi sisu soovite varundada ja kuhu soovite selle sisu varundada.
- 5 Koputage valikut **Varundamine** (Varundus).
- 6 Pärast andmete varundamist koputage nuppu **Lõpeta** (Lõpeta).

### Varundatud sisu taastamine

- 1 Kui taastate sisu USB-mäluseadmelt, veenduge, et mäluseade oleks USB-hostiadapteri abil teie seadmega ühendatud. Kui taastate sisu SD-kaardilt, veenduge, et SD-kaart oleks seadmesse õigesti sisestatud.
  - 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
  - 3 Otsige üles valik **Varunda ja taasta** (Varundus ja taaste) ja koputage seda.
  - 4 Koputage valikut **Taasta andmed** (Taasta andmed kohe) ja valige taastamise lähtekoht ning taastatavate andmete tüübid.
  - 5 Koputage valikut **Taasta andmed** (Taasta andmed).
  - 6 Pärast sisu taastamist koputage nuppu **Lõpeta** (Lõpeta).
- ! Võtke arvesse, et kõik andmed ja seaded, mida muutsite pärast varundamist (sh allalaaditud rakendused), kustutatakse taastamise käigus.


## Diagnostikatestide tegemine seadmes

Rakenduse Xperia™ Diagnostics abil saate kontrollida, kas teie Xperia™ seade töötab õigesti. Selleks võite testida kindlaid funktsioone või teha täieliku diagnostikatesti.


Rakenduse Xperia™ Diagnostics abil saab teha järgmist:

- hinnata Xperia™ seadme võimalikke tarkvara- või riistvaraprobleeme;
  - analüüsida rakenduste tööd seadmes;
  - logida viimase 10 päeva jooksul katkenud kõnede arvu;
  - tuvastada installitud tarkvara ja esitada seadme kohta vajalikke andmeid.
- 💡 Rakendus Xperia™ Diagnostics on enamikku Sony Android™-i seadmetesse eelinstalleeritud. Kui diagnostikarakenduse valik pole jaotises **Seaded** > **Teave telefoni kohta** saadaval, saate rakenduse lihtversiooni alla laadida rakenduse Play Store™ kaudu.


### Kindla diagnostikatesti käitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Teave telefoni kohta** (Teave telefoni kohta) > **Diagnostika** (Diagnostika) > **Testi** (Testimine).
- 3 Valige kuvatavast loendist soovitud test.
- 4 Täitke kuvatavad juhised ja koputage funktsiooni töötamise kinnitamiseks valikut **Jah** (Jah) või **Ei** (Ei).

### Kõigi diagnostikatestide käitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Teave telefoni kohta** (Teave telefoni kohta) > **Diagnostika** (Diagnostika) > **Testi** (Testimine) > **Käivita kõik** (Käita kõik).
- 3 Täitke kuvatavad juhised ja koputage funktsiooni töötamise kinnitamiseks valikut **Jah** (Jah) või **Ei** (Ei).



### Seadme üksikasjade kuvamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Teave telefoni kohta** (Teave telefoni kohta) > **Diagnostika** (Diagnostika) > **Faktid** (Andmed).


## Rakenduste lähtestamine

Kui mõni rakendus enam ei reageeri või põhjustab seadmes probleeme, saate selle lähtestada või kustutada rakenduse andmed.


### Rakenduse eelistuste lähtestamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
  - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rakendused**.
  - 3 Koputage valikut  ja siis valikut **Lähtesta rakend-eelistused**.
- ! Rakenduse eelistuste lähtestamisel ei kustutata teie seadmest rakenduse andmeid.


### Rakenduse andmete tühjendamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
  - 2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Rakendused**. Seejärel nipsake vahekaardile **Kõik**.
  - 3 Valige rakendus või teenus ja koputage valikut **KUSTUTA ANDMED**.
- ! Rakenduse andmeid tühjendades kustutatakse valitud rakenduse andmed teie seadmest jäädavalt.
- ! Mõne rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse andmete eemaldamise valik saadaval.

### Rakenduse vahemälu tühjendamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
  - 2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Rakendused**. Seejärel nipsake vahekaardile **Kõik**.
  - 3 Valige rakendus või teenus ja koputage valikut **TÜHJENDA VAHEMÄLU**.
- ! Mõne rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse vahemälu eemaldamise valik saadaval.

### Rakenduse vaikeseadete tühjendamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
  - 2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Rakendused**. Seejärel nipsake vahekaardile **Kõik**.
  - 3 Valige rakendus või teenus ja koputage valikut **TÜHJENDA VAIKESEADED**.
- ! Mõne rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse vaikeseadete eemaldamise valik saadaval.

## Seadme taaskäivitamine ja lähtestamine


Seadme saate sundtaaskäivitada või sundsulgeda, kui see ei reageeri enam või seda ei saa tavalisel moel taaskäivitada. Seadeid ega isiklikke andmeid ei kustutata.

Samuti saate lähtestada seadme algseaded ja valida, kas soovite mõned oma isiklikud andmed kustutada. See toiming on mõnikord vajalik, kui teie seade ei tööta enam korralikult. Pange siiski tähele, et kui soovite olulisi andmeid alles hoida, peate need andmed esmalt varundama mälukaardile või muusse mitte-sisemällu. Lisateabe saamiseks vaadake *Sisu varundamine ja taastamine* lehel 132 .

Kui seade ei lülitu sisse või soovite seadme tarkvara lähtestada, saate seadme parandamiseks kasutada rakendust PC Companion või Bridge for Mac. Lisateavet rakenduste PC Companion või Bridge for Mac kohta leiate peatükist *Arvutitööriistad*.

- ! Seade ei pruugi taaskäivituda, kui aku hakkab tühjaks saama. Ühendage seade laadijaga ja proovige uuesti taaskäivitada.
- ! Mitme kasutajaga seadme kasutamisel peate võib olla lähtestama seadme algseaded omanikuna (s.t peamise kasutajana).

### Seadme sundtaaskäivitus

- 1 Vajutage ja hoidke all toiteklahvi .
- 2 Avanevas menüüs valige koputage valikut **Taaskäivitamine** ja seejärel **OK**. Seade taaskäivitus toimub automaatselt.


### Seadme sundsulgemise



- 1 Eemaldage mälukaardi ja nano-SIM-kaardi pesade kate.
  - 2 Vajutage pliitsi või muu sellise esemega väljalülitusnuppu.
- ! Ärge kasutage liiga teravaid esemeid, mis võivad nuppu OFF (väljalülitusnuppu) kahjustada.



## Algseadete taastamine

- ! Seadme püsiva kahjustamise vältimiseks ärge taaskäivitage seadet taastamise ajal.
- 1 Enne alustamist varundage seadme sisemällu salvestatud olulised andmed kindlasti mälukaardile või muusse välisesse mällu.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Varundamine ja lähtestamine** (Varundus ja lähtestamine) > **Tehaseandmete lähtestam.** (Algseadete taastamine).
- 4 Teabe (nt muusika ja piltide) kustutamiseks sisemälust märkige vastav ruut.
- 5 Koputage nuppu **Kustuta kõik** (Kustuta kõik).
- 6 Kui palutakse, joonistage jätkamiseks oma ekraaniluku avamise muster või sisestage ekraani avamise parool või PIN-kood.
- 7 Kinnitamiseks koputage nuppu **Kustuta kõik** (Kustuta kõik).
- ! Seadet ei saa ennistada Android™-i varasemale tarkvaraversioonile isegi siis, kui taastate algseaded.
- 💡 Kui olete 6. juhise täitmiseks vajaliku ekraaniavamisparooli, -muster või PIN-koodi unustanud, saate rakenduse PC Companion või Sony Bridge for Mac seadme parandusfunktsiooni abil turbekihhi kustutada. Parandusfunktsiooni käitamise korral installite oma seadme tarkvara uuesti ja selle käigus võib osa teise isiklike andmeid kaotsi minna.

## Seadme tarkvara desinstallimine, kasutades rakendust PC Companion

- 1 Veenduge, et rakendus PC Companion oleks arvutisse installitud.
- 2 Avage arvutis rakendus PC Companion, seejärel, jaotises **Support Zone**, klõpsake **Start**.
- 3 Jaotises **Phone / Tablet Software Update** klõpsake **Start**.
- 4 Kasutades seadmega kaasas olevat mikro-USB-kaablit, ühendage seade arvutiga ja klõpsake **repair my phone / tablet**.
- 5 Tarkvara desinstallimiseks ja seadme parandamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Seadme tarkvara desinstallimine, kasutades rakendust Sony Bridge for Mac

- 1 Veenduge, et rakendus *Sony Bridge for Mac* on Maci arvutisse installitud.
- 2 Avage rakendus Sony Bridge for Mac ja ühendage seade Maci arvutiga, kasutades seadmega kaasas olevat mikro-USB-kaablit.
- 3 Klõpsake **Xperia™** > **Repair Xperia™ device** > **Continue**.
- 4 Tarkvara desinstallimiseks ja seadme parandamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Seadme kasutamine niiskes ja tolmuses keskkonnas

Teie seade on veekindel ja tolmu eest kaitstud, seega pole teil vaja muretseda, kui jääte vihma kätte või soovite kogunenud mustuse kraani all maha pesta. Kuid seejuures pidage meeles järgmist. Kõik liidesed ja kinnitatud katted peavad olema kindlalt suletud. Seadet ei tohi panna üleni vee alla; samuti vältige selle kokkupuutumist mere-, kloori- ja soolase vee ning muude vedelikega, nagu joogid. Seadme mittesihipärane ja ebaõige kasutamine muudab garantii kehtetuks. Seadmel on vee- ja tolmukaitse klassid (IP) IP65 ja IP68. Lisateavet leiate lehelt [www.sonymobile.com/waterproof/](http://www.sonymobile.com/waterproof/).

Seadmel on katteta USB-liides. USB-liides peab olema täiesti kuiv, enne kui ühendate sinna juhtme (nt laadimiseks või andmeedastuseks). Kui seadet kasutatakse niisketes tingimustes ja USB-liides saab märjaks, kuivatage seade mikrokiudlapiga ja raputage seadet mitu korda nii, et USB-liides on suunatud allapoole. Korrake sama toimingut seni, kuni USB-liideses pole enam niiskust näha.

Garantii ei kata vigastusi või rikkeid, mis on põhjustatud seadme mittesihipärasest või Sony Mobile'i juhiseid eiravast kasutamisest. Garantii kohta leiate lisateavet artiklist "Oluline teave", mille leiate veebisaidilt [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com) või oma seadme häälestusjuhendi kaudu.



## Garantii, SAR ja kasutusjuhised

Lisateavet garantii, SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) ja ohutusjuhiste kohta leiate seadme juhendi **Häälestusjuhend** teemast **Oluline teave**.

### Seadme taaskasutus

Kas teil on kodus mõni vana seade? Miks mitte anda see taaskasutusse? Nii saate aidata selle materjale ja osi taaskasutada ja seeläbi keskkonda kaitsta. Taaskasutusse andmise võimalused leiate veebisaidilt [www.sonymobile.com/recycle](http://www.sonymobile.com/recycle).

### Teenuste ja funktsioonidega seotud piirangud

Kõik võrgud ja/või teenusepakkujad ei toeta mõnda selles kasutusjuhendis kirjeldatud teenust ning funktsiooni kõigis riikides, piirkondades ja aladel. See kehtib ka GSM-i rahvusvahelise hädaabinumbri 112 kohta. Pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, milliseid teenuseid või funktsioone teil on võimalik kasutada ja kas neile kehtivad täiendavad juurdepääsu- või kasutustasud.

Selles juhendis kirjeldatud teatud funktsioonide ja rakenduste kasutamiseks on vaja Interneti-ühendust. Seadme kaudu Interneti-ühenduse loomisega võivad kaasned a andmesidetasad. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma traadita side teenusepakkujaga.

### Juriidiline teave

#### Sony E5603/E5606/E5653

Selle kasutusjuhendi väljaandja on Sony Mobile Communications Inc. või selle kohalik haruettevõtte. Juhendiga ei kaasne garantii. Sony Mobile Communications Inc. võib ette teatamata igal ajal teha selles kasutusjuhendis täiendusi ja parandusi, mis on lingitud trükivigadest, olemasolevate andmete ebatäpsusest või programmide ja/või seadmete täiustamisest. Need muudatused lisatakse kasutusjuhendi uude väljaandesse. Kõik joonised on näitlikud ja seadme tegelik ilme võib joonistel kujutatust erineda.

Kõik siin nimetatud toote- ja firmanimed on nende omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele. Kõik õigused, mille kohta siin puudub kirjalik kinnitus, on kaitstud. Lisateavet leiate veebilehelt [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/).

Selles kasutusjuhendis võidakse viidata kolmandate osapoolte pakutavatele teenustele või rakendustele. Selliste programmide või teenuste kasutamiseks peate end võib-olla kolmanda osapoole toote kasutajaks registreerima ja kehtida võivad täiendavad kasutustingimused. Kolmanda osapoole veebisaidil olevate või selle kaudu juurdepääsetavate rakenduste kohta lugege esmalt selle veebisaidi kasutustingimusi ja kehtivat privaatsuspoliitikat. Sony ei garanteeri ühegi kolmanda osapoole veebisaidi ega pakutava teenuse kättesaadavust ega toimimist.

Mobiilsideseadmega saate alla laadida, talletada ja edasi saata mitmesugust sisu, näiteks helinaid. Sellise sisu kasutamine võib olla kolmanda osapoole õigustega (sealhulgas kohaldatavate autorikaitseadustega) piiratud või keelatud. Mobiilsideseadmesse alla laaditud või selle kaudu edastatud täiendava sisu eest vastutate täielikult teie, mitte Sony. Enne täiendava sisu kasutamist kontrollige, kas see tegevus on vastavate litsentside või muude õiguste alusel lubatud. Sony ei vastuta täiendava sisu täpsuse, tervikluse ega kvaliteedi eest ega ühegi kolmanda osapoole pakutava sisu eest. Sony ei vastuta ühelgi tingimusel täiendava sisu ega muu kolmanda osapoole pakutava sisu väära kasutamise eest.

Lisateavet leiate veebisaidilt [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Toode on kaitstud Microsofti intellektuaalomandi õigustega. Selle tehnoloogia kasutamine ja levitamine ilma Microsofti litsentsita on keelatud.

Sisuomanikud kasutavad neile kuuluva intellektuaalomandi (sh autoriõiguste) kaitsmiseks Windows Media digitaalõiguste halduse tehnoloogiat (WMDRM). Seadmes kasutatakse WMDRM-kaitsega sisu avamiseks WMDRM-tarkvara. Kui WMDRM-tarkvara abil ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud paluda Microsofti tühistada see tarkvara funktsioon, mis võimaldab WMDRM-i abil kaitstud sisu esitada ja kopeerida. Tühistamine ei kehti kaitseta sisu kohta. Kaitstud sisu litsentside allalaadimisel nõustute sellega, et Microsoft võib litsentsidele lisada tühistusnimekirja. Sisuomanikud võivad teilt sisule juurdepääsemiseks nõuda WMDRM-i uuendamist. Kui uuendusest keeldute, ei pääse te uuendust nõudvale sisule juurde.

Tootele kehtivad litsentsid MPEG-4 visual ning AVC patent portfolio ning toode on ette nähtud isiklikuks ja mitteäriks otstarbeks (i) video kodeerimiseks standardi MPEG-4 Visual Standard („MPEG-4 video“) või AVC („AVC video“) kohaselt ja/või (ii) MPEG-4 või AVC video dekodeerimiseks, mille tarbija on kodeerinud isiklikuks ja mitteäriks otstarbeks ja/või saanud kasutamiseks videotarnijalt, kellel on MPEG LA litsents MPEG-4- ja/või AVC-videote tarnimiseks. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesise ja äriksutusega seotud teavet, saab MPEG LA, L.L.C käest. Vaadake veebisaiti [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). Audiodekodeerimise tehnoloogia MPEG Layer-3 on litsentsitud ettevõtetele Fraunhofer IIS ja Thomson.

SONY MOBILE EI VASTUTA SEADMESSE SALVESTATUD ISIKUANDMETE EGA FAILIDE (SH KONTAKTID, MUUSIKAPALAD JA PILDID) KAOTSIMINEKU, KUSTUTAMISE EGA ÜLEKIRJUTAMISE EEST, MIS ON TINGITUD SEADME UUENDAMISEST VASTAVALT SELLES KASUTUSJUHENDES VÕI DOKUMENTATSIOONIS KIRJELDATUD VIISIDELE. SONY MOBILE'I EGA TEMA TARNIJATE TÄIELIK VASTUTUS TEIE EES MIS TAHES KAHJUTASUDE, KAHJUDE EGA HAGI ALUSE EEST (NII LEPINGULISED KUI KA LEPINGUVÄLISED KAHJUD, SEALHULGAS HOOLETUSEST VÕI MUUDEST PÕHJUSTEST TINGITUD) EI ÜLETA MITTE MINGIL JUHUL KOGUSUMMAT, MILLE OLETE SEADME EEST TEGELIKULT TASUNUD.

© 2015, Sony Mobile Communications Inc.

Kõik õigused on kaitstud.