


## Vastavuskinnitus

Kinnitame, et Primo 215 tootjalt Doro vastab direktiivis 1999/5/EÜ (raadioseadmed ja telekommunikatsiooni-seadmed) sätestatud põhitingimustele ja muudele asjakohastele määrustele.

 Sümbool CE kinnitab telefoni vastavust ülaltoodud 1313 direktiivile.


Vastavuskinnitusu saate laadida alla meie veebilehelt <http://www.ivsgmbh.de/de/support/download-sauswahl/>



Kui vajate mobiiltelefoni seadistamisel või kasutamisel abi, leiate vajalikud kontaktandmed veebilehelt <http://www.primobydoro.com/support>

Koduleht:  
[www.ivsgmbh.de](http://www.ivsgmbh.de)

IVS GmbH  
Im Frauental 14 • 92224 Amberg  
© IVS GmbH 2014 • Kõik õigused kaitstud  
IVSQSGEN\_Primo 215 tootjalt Doro - V 1.0

## Telefoni aktiveerimine

Telefoni sisse ja välja lülitamiseks hoi a punast nuppu  all umbes 4 sekundit.

Kui SIM-kaart on kehtiv, ent kaitstud PIN-koodiga (Personal Identification Number ehk isiklik tuvastusnumber), kuvatakse teade **Sisesta PIN**. Sisesta PIN-kood ja vajuta **OK** () klahvistiku üleval vasakul nurgas). Kustuta klahviga **Kustuta** () klahvistiku üleval paremal nurgas).





## Keele seadistamine

Telefoni menüüde, sõnumite jms teksti keel on vaikimisi määratud SIM-kaardiga. Seda on võimalik seadistada ümber kõigile teistele keeltele, mida telefon toetab.



1. Vajuta **Menüü**, liigu klahvidega valikule **Seadistused** ja vajuta **OK**.
2. Vali **Telefon** ja vajuta **OK**.
3. Vali **Keel** ja vajuta **OK**.
4. Vali nimekirjast soovitud keel ja vajuta **OK**.

## Kellaaja ja kuupäeva seadistamine

1. Vajuta **Menüü**, liigu klahvidega valikule **Seadistused** ja vajuta **OK**.
2. Vali **Telefon** ja vajuta **OK**.
3. Vali **Kellaeg ja kuupäev** ning vajuta **OK**.
4. Vali **Määra kodulinn** ja vajuta **OK**.
5. Vali nimekirjast linn ja vajuta **OK**.
6. Vali **Vali kellaeg/kuupäev** ning vajuta **OK**.

7. Määra kellaeg (TT:MM) ja vajuta .
8. Sisesta kuupäev (PP/KK/AAAA) ja vajuta .
9. Vali  ja , klahve kasutades talve- või suveaeg ja vajuta **Salvesta**.

## Helistamine

1. Sisesta telefoninumber koos suunakoodiga. Kustutamiseks vajuta **Kustuta**.
2. Numbril valimiseks vajuta . Helistamise katkestamiseks vajuta **Loobu**.
3. Kõne lõpetamiseks vajuta .

## Kõne vastuvõtmine

1. Kõne vastuvõtmiseks vajuta  või **Vasta**, kõne tagasilükkamiseks vajuta **Keeldu** (kostab kinnine toon). Kõnest keeldumiseks võid ka vajutada klahvi .
2. Kõne lõpetamiseks vajuta .

## Hädaabiklahv +

### TÄHTIS TEADA!



Kui lisad kellegi oma hädaabikontaktidesse, anna talle sellest alati teada.

### ⚠ ETTEVAATUST

Kui telefoniga tehakse hädaabikõne, on see vaikimisi seadistatud käed-vabad süsteemile. Ära hoi a telefoni käed-vabad süsteemis kõrva juures, heli võib olla väga vali.

Hädaabiklahviga on võimalik kerge vaevaga eelnevalt seadistatud numbritele helistada.















Kui soovid kasutada hädaabikõne funktsiooni, tuleb see eelnevalt SOS-seadistuste menüüst aktiveerida. Teavet selle funktsiooni seadistamise kohta ja kontaktide sisetamise ning hädaabi-SMSi redigeerimise kohta saad täielikust kasutusjuhendist (saadaval meie kodulehel).

- Vajuta telefoni tagaküljel olevat hädaabinuppu kiiresti **3 korda**. Telefon annab valju signaali. Ekraanil kuvatakse maha loendatavad sekundid (viiteaeg). Selle aja jooksul saad vajutada  või **Katkesta**, kui tegu on valehäirega.
- Seejärel saadab telefon tekstisõnumi kõigile numbritele hädaabinimekirjas, kui SOS-seadistustes on hädaabi-SMS sisse lülitatud.
- Seejärel helistab telefon esimesele numbrile hädaabinimekirjas. Kui kõnet 25 sekundi jooksul vastu ei võeta, helistatakse järgmisel numbril. Hädaabikõne kordub kolm korda või kuni kõne võetakse vastu või kuni  klahvi vajutamiseni.

### TÄHTIS TEADA!

- Pärast hädaabi-SMSi saatmist helistab telefon nimekirjas olevatel numbritel nimekirja järjekorras.

## Ekraani olekusümbolid

-  Signaali tugevus
-  Aku tase
-  Uus kanne kõnede nimekirjas (vastamata kõne)
-  Klahvid on lukus
-  Äratuskell on aktiivne
-  Bluetooth on sisse lülitatud
-  Kõrvaklapid on ühendatud
-  USB ühendus
-  Heli on sisse lülitatud
-  Heli on välja lülitatud
-  Ainult vibroalarm
-  Helin ja vibroalarm
-  Kõigepealt vibroalarm, seejärel helin
-  Lugesmata sõnum

## Primo 215 tootjalt Doro

Lühijuhend



Primo™  
BY DORO





1. Klahvilukustuse lüliti
2. Taskulambi LED-tuli
3. 3.5 mm standardkõrvaklappide pesa
4. Üles/alla klahvid Ooterežiimi Vajuta kiirklahvide nimekirja avamiseks.  
 Vajuta sõnumite menüü avamiseks.  
Vajuta menüüdes ja nimekirjades navigeerimiseks
5. Vasem pehme klahv Vajuta peamenüüsse sisenemiseks
6. Parempehme klahv Vajuta telefoniraamatu avamiseks
7. Kõneklahv Vajuta numbriga valimiseks või kõne vastuvõtmiseks; kõnelogi avamiseks vajuta klahvi ühe korra.
8. Sulgemisklahv Vajuta kõne lõpetamiseks; vajuta põhiekraanile tagasi pöördumiseks; vajuta ja hoida all telefoni sisse ning välja lülitamiseks
9. Numbriklihvid Telefoni ooterežiimil olles vajuta numbrite sisestamiseks; kõnepostile helistamiseks hoida all klahvi 1 (telefoni number peab olema registreeritud);

10. \* klahv Ooterežiimil vajuta klahvi lühidalt, et sisestada "\*" / "+" / "P" / "W"; redigeerimisrežiimil olles vajuta klahvi sümbolite sisestamiseks.
11. # klahv Ooterežiimil olles hoida klahvi all, et lülitada sisse tava- või hääletu režiim  
Redigeerimisrežiimil olles vajuta klahvi sisestusmeetodite vahel valimiseks
12. Mikro-USB port Ühendus laadija või arvutiga
13. Laadimisaluse kontaktid
14. Taskulambi lüliti
15. SOS-klahv
16. Kõlar

### SIM-kaardi, mälukaardi ja aku paigaldamine

SIM-kaardi ja mälukaardi hoidikud asuvad akupesa sees.


1. Eemalda akupesa kaas, lükates sõrmeküüne telefoni alaosas asuvasse sälkudesse ja tõmmates kaant ülespoole. Kui aku on sees, lükka sõrmeküüs aku alaosas kõrval olevasse sälku ja tõsta aku üht külge pidi välja.
2. Libista SIM-kaart ettevaatlikult metallklambri alla. Veendu, et kaardi kontaktid on suunaga allapoole ja äralõigatud serv ühtib klambri serviga. SIM-kaardi kontaktid ei tohi olla kraabitud ega paindunud. Võimalusel väldi kontaktide puudutamist sõrmedega.

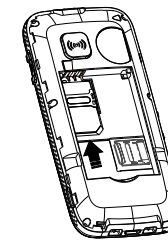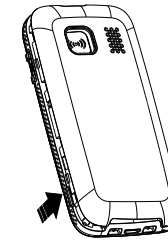


### 3. Micro-SD kaart

Micro-SD kaarti on vaja telefonis suuremahuliste failide, eriti helifailide jms hoidmiseks.

Mälukaardi paigaldamiseks avasse: vajuta kergelt kaardihoidikule ja lükka see ettevaatlikult korpuse parempoolse serva suunas. Nüüd saab mälukaardi klambrit vertikaalselt üles tõsta. Paiguta ja lukusta mälukaart musta plastikklambrisse. Veendu, et kaardi kontaktid on suunatud allapoole ja et kaardi „nina“ ühtib märgitud kohaga (vt joonis). Mälukaardi kontaktid ei tohi olla kraabitud ega paindunud. Lükka metallklamber uuesti alla, suru see tasaseks ja lükka korpuse servast eemale, kuni see paika klõpsatab.

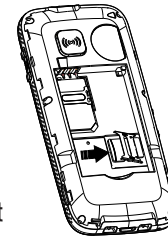

4. Pane aku tagasi, libistades seda akupessa nii, et kontaktid on suunatud vasakule ülaserava.
5. Pane kaas tagasi ja suru kõik selle servad kindlalt kinni.

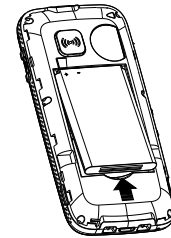

### ⚠ ETTEVAATUST

Kasuta ainult akusid, laadijat ja lisasid, mis on tootja poolt selle konkreetse mudeliga kasutamiseks lubatud. Teiste lisaseadmete ühendamise võib olla ohtlik ja tühistada telefoni tüübikinnituse ning garantii.

### ⚠ TÄHTIS TEADA!

Kasuta ainult mälukaarte, mis ühilduvad selle telefoniga. Ühilduvad kaardid: microSD, microSDHC. Kaardid, mis telefoniga ei ühildu, võivad saada kahjustada ja neile salvestatud andmed võivad rikkuda.