

QuietComfort® 35 Juhtmevabad kõrvaklapid


ETTEVAATUSABINÕUD

- Seade sisaldab magnetilisi osakesi. Ei sobi kasutamiseks südamestimulaatoriga inimestel.
- Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist.
- Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal.
- Seade sisaldab magnetilisi osakesi. Ei sobi kasutamiseks südamestimulaatoriga inimestel.
- Vältige seadme kasutamist väga niiskes kliimas või vee lähedal.
- Vältige seadme kasutamist kõrge kuumuse juures.
- Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks palume neid mitte raputada, nende peale istuda ning vältida nende kokkupuutumist veega.
- Palun pöörake erilist tähelepanu klappidest tulevatele meeldetuletavatele/hoiatavatele helidele.
- Ei sisalda hooldustarvikuid. Hoolduseks kutsuge kvalifitseeritud personal.

HOIATUS

- Mitte ühendada antud kõrvaklappi lennuki meelelahutussüsteemiga, suur risk kõrvaklappide ülekuumenemiseks. Eemaldad kõrvaklapid otsekohele, kui tunnete seadme soojenemist.
- Kaasasolev seade ei ole veekindel. Palun pöörake erilist tähelepanu, et seade ei puutuks kokku veega.
- Seadet mitte jätta avatud tule lähedale.
- Vältimaks seadme kahjustumist, lülitage seade pika mittekasutamise korral välja.
- Seadet võib puhastada ainult kuiva lapiga.

KÕRVAKLAPPIDE KASUTAMINE:

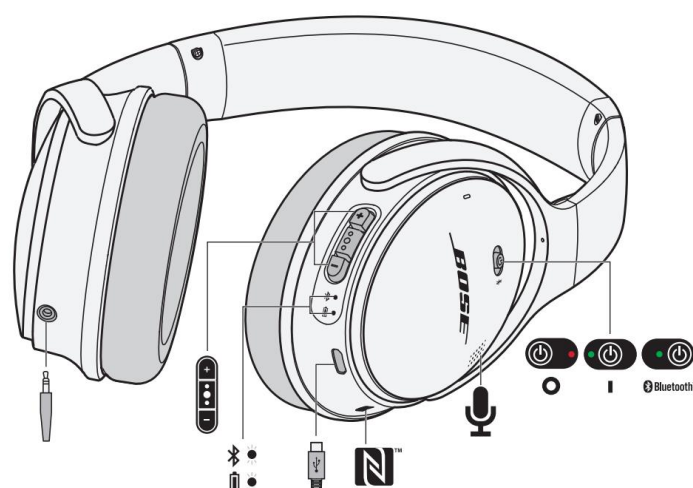

 Bluetooth®



OR
ELLER
ODER
OF
O
TAI
OU
OPPURE
VAGY

 NFC



ÜHENDAMINE BLUETOOTH® SEADMEGA:

1. Liigutage Off/On/Bluetooth nupp kõige ülesse Bluetooth indikaatori juurde ning hoidke seal kuni kuulete käsklust "Ready to pair" või kuni näete Bluetooth indikaatorit siniselt vilkumas. 2. Lülitage oma seadmel Bluetooth sisse. 3. Otsige Bluetooth seadmete nimekirjast ülesse "Bose® QuietComfort® 35". Kui seade küsib parooli, siis sisestage "0000" ning vajutage OK. Kui ühendus on loodud, muutub Bluetooth indikaator valgeks või kõrvaklapid annavad häälõpetuse kaudu teada ühendatud seadme nime. Uute seadmete ühendamiseks korrake nimetatud samme.

ÜHENDAMINE NFC TEHNOLOOGIAGA:

Kui teie seade toetab NFC tehnoloogiat, saate kerge vaevaga ühendada oma seadme kõrvaklappidega. Lihtsalt lülitage kõrvaklapid sisse. Vajutage NFC alal nagu näidatud pildil. Veenduge, et valitud seadmes oleks Bluetooth sisse lülitatud ning seade oleks lukust lahti. Kui ühendus on loodud, muutub Bluetooth indikaator valgeks või kõrvaklapid annavad häälopäetuse kaudu teada ühendatud seadme nime. Uute seadmete ühendamiseks korraldage samm-sammult.

HÄÄLÖPETUSE KEELE VAHETAMINE:

Kõrvaklappide häälopäetus aitab samm-sammult ühendada kõrvaklapid teie seadmega, annab teada aku laengu, ning hetkel ühendatud seadme nime. Esmakordsel kõrvaklappide ühendamisel on häälopäetus inglise keeles. Häälopäetuse keele muutmiseks asetage kõrvaklapid pähe, ning hoidke samaaegselt all - ning + nuppu. Seejärel valige + ning - nuppude abil sobiv keel järgnevatelt: inglise, hispaania, prantsuse, saksa, hiina, jaapani, itaalia, portugali, hollandi, korea ning rootsi keel. Sobiva keele kuulmisel vajutage ning hoidke all oOo nuppu.

Teiste keelte allalaadimiseks külastage lehte [updates.Bose.com/QC35](https://www.bose.com/QC35)

PEAMISED FUNKTSIOONID:

- Heli valjemaks/vaiksemaks: + ja – nupp heli modelleerimiseks
- oOo nupp: ühe nupuvajutusega kõne alustamine ja lõpetamine.
- oOo nupp: hoidke all 1 sekund, et valida häälkäsklused.

Kõnega seotud funktsioonid:

- Kõnele mittevastamine/ keeldumine: hoia 1 sekund all oOo nuppu.
- Sissetuleva kõne vastuvõtmine ning olemasoleva ootelepanek: kõne ajal vajuta oOo nuppu.
- Sissetuleva kõnest keeldumine: kõne ajal hoia oOo nuppu 1 sekund all.
- Sissetulevate kõne vahel vahetamiseks: kõne ajal vajutage 2 korda oOo nuppu.
- Konverentsi kõne alustamiseks: kõne ajal hoidke all 1 sekund oOo nuppu.
- Kõne summutamine: vajutage korraga + ja - nuppu.

Meedia taasesitusega seotud funktsioonid:

- mängi/ peata laul või video: vajuta korra oOo nuppu.
- Liigu järgmise loo või peatükini: vajuta kaks korda kiiresti oOo nuppu.
- Mine tagasi eelmise loo või peatüki juurde: vajuta kolm korda kiiresti oOo nuppu.
- Keri edasi: vajuta kaks korda kiiresti oOo nuppu ning seejärel hoia nuppu all.
- Keri tagasi: vajuta kolm korda kiiresti oOo nuppu ning seejärel hoia nuppu all.

MITME SEADME KASUTAMINE SAMAAEGSELT:

Kokku on võimalik ühendada kuni 8 erinevat seadet. Kui soovite kasutada erinevaid seadmeid samaaegselt, siis lihtsalt peatage heli ühes seadmes ning käivitage teises. Kõrvaklapid vahetavad ennast ise ümber. Kui Teile tuleb kõne teises seadmes, peatub esimeses seadmes automaatselt

heli/video kogu kõne kestvuse ajaks. Ühendatud seadme identifitseerimiseks vajutage liigutage toitelüliti nupp Bluetooth® valikusse, mille järel on kuulda ühendatud seadme nime. Järgmisele ühendatud seadmele minekuks korrake eelnevat sammu. Seadmete lahtiühendamiseks lülitage vastavalt Bluetooth kõrvaklappidel välja või vajutage näpuga NFC alal.

AKU LAENGU KONTROLLIMINE:

Aku indikaatori tähendus: Roheline: pool kuni terve akulaeng. Kollane: Alles on vähem kui 1/2 tundi laengut. Punane vilkuv: Aku vajab laadimist.

BLUETOOTH INDIKAATORTULI:

Vilkuv sinine: valmis ühendamiseks. Vilkuv valge: ühendatakse. Valge: ühendatud.

AKU LAADIMINE:

Kõrvaklappide esmakordsel kasutamisel tuleb laadida aku täielikult täis.

1. Ühendage USB-kaabli väiksem ots kõrvaklappide ühenduspessa. 2. Ühendage USB-kaabel vooluvõrku. 3. Laske akul laadida. Laadimise käigus on indikaator kollast värvi, laadimise lõppedes muutub indikaator roheliseks. Pange tähele! Laadimise käigus ei ole võimalik kõrvaklappe kasutada.

BOSE® CONNECT APP:

Seadme veelgi paremaks kasutamiseks laadige alla Connect rakendus. IOS tarkvara kasutajatel tuleb alla laadida rakendus App Store'ist. Android™ tarkvara kasutamise korral tuleb alla laadida rakendus Google Play Store'ist. Antud rakendus võimaldab lihtsalt ühendada seadmeid kõrvaklappidega, uuendada kõrvaklappide tarkvara ning seadistada kõrvaklappe.

PUHASTAMINE

Teie kõrvaklapid ei vaja perioodilist puhastamist. Vajadusel puhastada pehma kuiva lapiga. Mitte kasutada puhastusvahendeid.

LISAD

Lisaid on võimalik tellida Bose ametlikult maaletoojalt kodulehel: www.tedra.ee

VEAOTSING

Probleemide tekkimisel järgige alltoodud juhiseid. Kui viga ei suudetud lahendada, palume võtta ühendust.

JUHISED:

Kõrvaklapid ei lae.

Veenduge, et USB-kaabel oleks ühendatud. • Kui Te kasutate laadimiseks arvutit, siis veenduge, et arvuti oleks sisse lülitatud ning USB sisend oleks töökorras. • Kui ilmub punane indikaator on toa temperatuur liiga soe/külm. • Lülitage kõrvaklapid sisse ja siis välja ning eemaldage USB- kaabel ning seejärel ühendage uuesti.

Kõrvaklapid ja Bluetooth seade ei loo ühendust.

• Veenduge, et kõrvaklapid ei oleks ühendatud vooluvõrku ning oleks sisselülitatud. • Lülitage seade välja ning seejärel uuesti sisse. • Lülitage Bluetooth ühendatavas seadmes sisse. • Tühjendage

ühendatud Bluetooth seadmete nimekiri, vajutades ja hoides all 10 sekundit Bluetooth nuppu. • Proovige ühendada kõrvaklappe mõne teise seadmega, et veenduda, et kõrvaklapid oleks töökorras.

Kõrvaklapid ja Bluetooth seade ei hakka ühendust looma.

Veenduge, et kõrvaklapid ei oleks ühendatud vooluvõrku ning oleks sisselülitatud. • Lülitage Bluetooth ühendatavas seadmes sisse. • Proovige ühendada kõrvaklappe mõne teise seadmega, et veenduda, et kõrvaklapid oleks töökorras. • Veenduge, et Te poleks seadmest kaugemal kui 10 meetrit. • Lülitage Bluetooth lähedal olevatel seadmetel välja. • Lülitage seade välja ning seejärel sisse tagasi. • Proovige ühendada kõrvaklappe mõne teise seadmega, et veenduda, et kõrvaklapid oleks töökorras.

Halb või puuduv heli ühendatud seadmest.

• Veenduge, et seade striimiks muusikat ning heli poleks vaigistatud. • Veenduge, et seade toetab A2DP striimingut. • Proovige mõnda teist programmi ja lugu. • Veenduge, et Te pole seadmest kaugemal kui 10 meetrit. • Veenduge, et lähedal poleks mõnda segavat seadet (Bluetooth seadmed, mikrolaineahi, telefonid). • Vähendage töötavate aplikatsioonide arvu ning lülitage seadmes välja Wi-Fi.

Halb või puuduv heli kõrvaklappides.

• Kui kasutate Bluetooth seadet siis veenduge, et moodul oleks kindlalt ühendatud. • Kui kasutate helikaablit siis veenduge, et oleks kindlalt ühendatud. • Proovige mõnda teist laulu või programmi. • Proovige mõnda teist seadet.

Heli ei vasta videole.

• Proovige mõnda teist laulu, programmi ja vajadusel teist seadet.

Lühike patarei eluiga.

• Laadige patarei täielikult täis. • Lülitage meeldetuletavad helid ühendatud seadmes välja. • Mõned seadmed võivad patarei eluiga oluliselt vähendada.