

SONY[®]

Kasutusjuhend

Xperia[™] Z5 Compact
E5803/E5823

Sisukord

Alustamine	7
Teave selle kasutusjuhendi kohta.....	7
Ülevaade.....	7
Kokkupanek.....	8
Seadme esmakordne käivitamine.....	9
Milleks on vaja Google™-i kontot?.....	9
Seadme laadimine.....	10
Seadme põhifunktsioonid	13
Puutekraani kasutamine.....	13
Ekraani lukustamine ja lukust avamine.....	15
Avakuva.....	15
Rakendustekuva.....	17
Rakendustes liikumine.....	18
Minirakendused.....	18
Vidinad.....	19
Otseteed ja kaustad.....	20
Taust ja kujundused.....	21
Aku ja toitehaldus.....	22
Kuvatõmmise tegemine.....	23
Ekraani salvestamine.....	23
Teadaadend.....	24
Olekuriba ikoonid.....	26
Rakenduste ülevaade.....	28
Rakenduste allalaadimine	30
Rakenduste allalaadimine Google Play™-st.....	30
Rakenduste allalaadimine muudest allikatest.....	30
Internet ja võrgud	31
Veebilehtede sirvimine.....	31
Interneti ja MMS-i seaded	31
Wi-Fi®	32
Mobiilsideühenduse jagamine.....	34
Andmesidekasutuse haldamine.....	36
Mobiilsidevõrkude valimine.....	37
Virtuaalsed eravõrgud (VPN-id).....	37
Andmete sünkroonimine seadmes	39
Veebikontodega sünkroonimine.....	39
Sünkroonimine teenusega Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	39
Outlook®-iga sünkroonimine arvuti abil.....	40

Põhiseaded.....	41
Seadetele juurdepääsemine.....	41
Heli, helin ja helitugevus	41
SIM-kaardi kaitse	43
Kuvaseaded.....	44
Daydream.....	45
Ekraanilukk.....	45
Sõrmejälgehaldur.....	47
Seadme automaatne avamine.....	48
Keele seaded.....	52
Kuupäev ja kellaaeg.....	52
Tehnoloogia X-Reality™ for mobile.....	52
Üliergas režiim.....	52
Väljastatava heli täiustamine.....	53
Mürafilter.....	53
Mitu kasutajakontot.....	54
Teksti tippimine.....	57
Ekraaniklaviatuur.....	57
Ekraaniklahvistik.....	58
Teksti sisestamine häälsisestusega.....	59
Teksti muutmine.....	59
Ekraaniklaviatuuri isikupärastamine.....	60
Helistamine.....	62
Helistamine.....	62
Kõnede vastuvõtmine.....	63
Nutikas helistamine.....	65
Käimasolevad kõned.....	65
Kõnelogi kasutamine.....	65
Kõnede edastamine.....	66
Kõnede piiramine.....	66
Mitu kõnet.....	67
Konverentskõned.....	68
Kõnepost.....	68
Hädaabikõned.....	69
Kontaktid	70
Kontaktide edastamine.....	70
Kontaktide otsimine ja vaatamine.....	71
Kontaktide lisamine ja muutmine.....	72
Tervisetabe ja hädaabialase kontaktteabe lisamine.....	73
Lemmikud ja rühmad.....	74
Kontaktteabe saatmine.....	75
Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid.....	75

Kontaktide varundamine.....	75
Sõnumside ja vestlused.....	77
Sõnumite lugemine ja saatmine.....	77
Sõnumite korraldamine.....	78
Helistamine sõnumist.....	79
Sõnumside seaded.....	79
Kiirsõnumside ja videovestlus.....	79
E-post.....	80
E-posti seadistamine.....	80
E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine.....	80
E-kirjade korraldamine.....	81
E-posti kontoseaded.....	82
Gmail™.....	83
Muusika.....	84
Muusika edastamine seadmesse.....	84
Muusika kuulamine.....	84
Muusika avakuva menüü.....	86
Esitusloendid.....	87
Muusika jagamine.....	87
Heli täiustamine.....	87
Muusika tuvastamine rakenduse TrackID™ abil.....	88
FM-raadio.....	89
Raadio kuulamine.....	89
Lemmikraadiojaamad.....	90
Heliseaded.....	90
Kaamera.....	91
Pildistamine ja videote salvestamine.....	91
Näotuvastus.....	92
Smile Shutter™-i kasutamine naeratavate nägude tuvastamiseks.....	92
Fotodele asukohateabe lisamine.....	93
Üldised kaameraseaded.....	93
Fotokaamera seaded.....	97
Videokaamera seaded.....	101
Fotod ja videod rakenduses Album.....	104
Fotode ja videote vaatamine.....	104
Fotode ja videote jagamine ja haldamine.....	105
Fotode töötlemine fototötlusrakendusega.....	106
Videote töötlemine rakenduse Movie Creator abil.....	107
Fotode ja videote peitmine.....	107
Albumi avakuva menüü.....	108
Oma fotode vaatamine kaardil.....	109

Videod	111
Videote vaatamine rakenduses Video.....	111
Videosisu edastamine seadmesse	112
Videosisu haldamine.....	112
Rakendus Movie Creator.....	113
Teenus PS Video.....	113
Ühenduvus	114
Seadme kuva peegeldamine teleriekraanil kaabli abil.....	114
Seadme kuva juhtmeavaba peegeldamine teleris.....	114
Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega.....	115
Seadme ühendamine USB-tarvikutega.....	117
Seadme ühendamine DUALSHOCK™-seeria puldiga, millel pole juheta.....	118
NFC.....	118
Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia.....	120
Ühe puutega häälestus.....	122
Nutikad, aega säästvad rakendused ja funktsioonid	123
Lisaseadmete ja seadete juhtimine rakenduse Smart Connect™ abil.....	123
Seadme kasutamine treeningukeskusena tehnoloogia ANT+™ abil.....	125
Seadme kasutamine rahakotina.....	125
Reisimine ja kaardid	126
Asukohateenuste kasutamine.....	126
Google Maps™ ja navigeerimine.....	126
Andmesideühenduse kasutamine reisimise ajal.....	126
Seadme kasutamine auto teabe- ja meelelahutussüsteemiga.....	127
Lennurežiim.....	127
Kalender ja äratuskell	129
Kalender.....	129
Äratus ja kell.....	130
Hõlbustus	133
Suurendamise žestid.....	133
Suur tekst.....	133
Värvikorrektsioon.....	133
Kuldeaparaadi ühilduvus.....	133
TalkBack.....	133
TTY režiim (Teletypewriter).....	134
Aeglustatud kõne.....	134
Tugi ja hooldus	135
Teie seadme tugi.....	135
Arvutitööriistad.....	135
Seadmetarkvara uuendamine.....	136

Kadunud seadme otsimine	137
Seadme identifitseerimiskoodi otsimine.....	138
Mälu ja salvestusruum.....	139
Failide haldamine arvuti abil.....	140
Sisu varundamine ja taastamine.....	140
Diagnostikatestide tegemine seadmes.....	143
Rakenduste lähtestamine.....	144
Seadme taaskäivitamine ja lähtestamine.....	144
Seadme kasutamine niiskes ja tolmuses keskkonnas.....	146
Garantii, SAR ja kasutusjuhised.....	146
Teenuste ja funktsioonidega seotud piirangud.....	146
Juriidiline teave.....	146

Alustamine



Teave selle kasutusjuhendi kohta

See kasutusjuhend on mõeldud toote **Xperia™ Z5 Compact** jaoks, mis töötab tarkvaraversiooniga **Android™ 5.1**. Kui te pole kindel, mis tarkvaraversiooniga teie seade töötab, saate seda kontrollida menüü Seaded kaudu. Lisateavet tarkvarauuenduste kohta vaadake teemast *Seadmetarkvara uuendamine* lehel 136 .

Seadme praeguse tarkvaraversiooni kontrollimine

- 1 Vaatel Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Teave telefoni kohta** > **Android™i versioon**.

Ülevaade

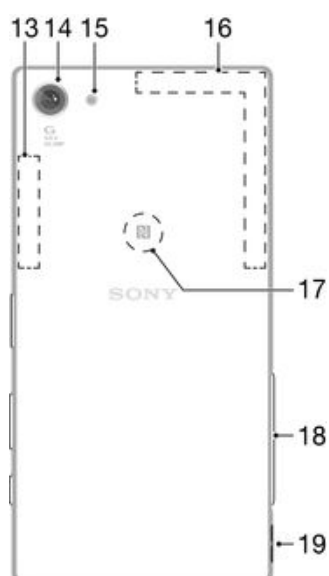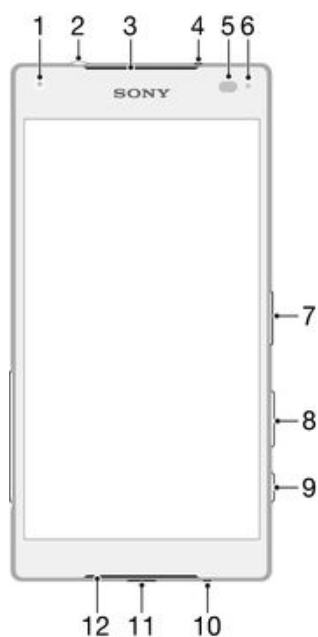

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Esikaamera objektiiv | 11. Laadija/USB-kaabli liides |
| 2. Peakomplekti pesa | 12. Põhivaljuhääldi |
| 3. Kuular / teine valjuhääldi | 13. Wi-Fi-/Bluetooth-antenni ala |
| 4. Teine mikrofoni | 14. Põhikaamera objektiiv |
| 5. Lähedus-/valgusandur | 15. Põhikaamera tuli |
| 6. Laadimis-/märgutuli | 16. GPS-antenni ala |
| 7. Toite nupp/sõrmejäljeandur* | 17. NFC™-side tuvastuspiirkond |
| 8. Helitugevus-/suuminupp | 18. Nano-SIM-/mälukaardi pesa kate |
| 9. Kaameranupp | 19. Paela ava |
| 10. Põhimikrofoni | |

! Enne sõrmejäljeanduri kasutamist veenduge, et anduri pind on puhas ja et sellel poleks nähtavat niiskust.

Kokkupanek

! Teie seade toetab ainult nano-SIM-kaarte.



Nano-SIM-kaardi sisestamine

! Teie seade toetab ainult nano-SIM-kaarte. Veenduge, et kasutate nano-SIM-kaardi hoidikut ega aja nano-SIM-kaardi pesa segamini mälukaardi pesaga.

- 1 Avage mälukaardi ja nano-SIM-kaardi pesade kate.
- 2 Tõmmake küüne või muu sarnase objekti abil nano-SIM-kaardi hoidik välja.
- 3 Asetage nano-SIM-kaart hoidikusse ja pange hoidik tagasi.
- 4 Sulgege kate.

! Kui sisestate nano-SIM-kaardi seadme töötamise ajal, taaskäivitub seade automaatselt.

Mälukaardi sisestamine

- 1 Avage mälukaardi ja nano-SIM-kaardi pesade kate.
- 2 Asetage mälukaart mälukaardi pesa, seejärel lükake mälukaart täielikult pesa, kuni kuulete klõpsatust.
- 3 Sulgege kate.

! Veenduge, et sisestaksite mälukaardi õigepidi.

Nano-SIM-kaardi eemaldamiseks

- 1 Avage mälukaardi ja nano-SIM-kaardi pesade kate.
- 2 Tõmmake küüne või muu sarnase objekti abil nano-SIM-kaardi hoidik välja.
- 3 Eemaldage nano-SIM-kaart, seejärel lükake hoidik tagasi.
- 4 Sulgege kate.

Mälukaardi eemaldamine


- 1 Lülitage seade välja ja avage nano-SIM-kaardi ja mälukaardi pesade kate.
 - 2 Lükake mälukaarti sissepoole ja seejärel laske kiiresti lahti.
 - 3 Lohistage mälukaart täielikult välja ja eemaldage see.
 - 4 Sulgege kate.
- 💡 Mälukaardi võite eemaldada ka ilma 1. juhise puhul seadet välja lülitamata. Selle meetodi kasutamiseks peate esmalt mälukaardi ühenduse katkestama **Seaded > Mälu > Katk. ühendus SD-kaardiga**, seejärel järgige ülaltoodud juhiseid.




Seadme esmakordne käivitamine

Kui seadme esimest korda käivitatakse, avaneb häälestusjuhend, mis aitab konfigurereida põhiseaded, sisse logida teatud kontodele ja isikupärastada seadet. Kui teil on näiteks Google™-i konto, saate kohe sinna sisse logida ja selle seadistada.


Seadme sisselülitamine

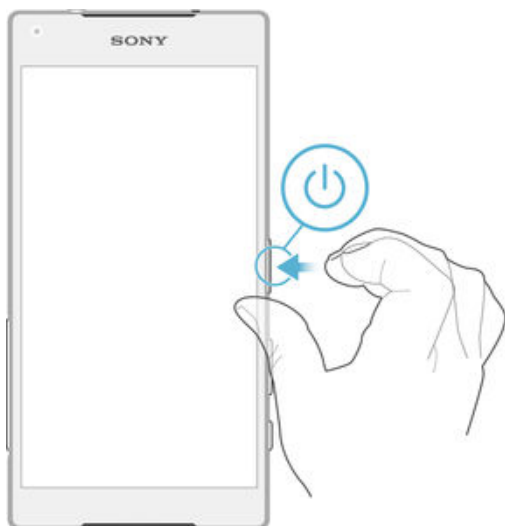- ! Enne seadme esmakordset sisselülitamist veenduge, et akut oleks vähemalt 30 minutit laetud.



- 1 Hoidke toitenuppu  all, kuni seade väriseb.
 - 2 Sisestage vajaduse korral SIM-kaardi PIN-kood, seejärel koputage ikooni .
 - 3 Oodake veidi, kuni seade käivitub.
- 💡 SIM-kaardi PIN-koodi on algselt määranud võrguoperaator, kuid seda saab hiljem seadete menüüs muuta. SIM-kaardi PIN-koodi sisestamisel tehtud vea parandamiseks koputage nuppu .

Seadme väljalülitamine

- 1 Vajutage ja hoidke all toitenuppu , kuni avaneb valikute menüü.
 - 2 Koputage valikute menüüs valikut **Toide välja** (Toide väljas).
- ! Seadme väljalülitamine võib veidi aega võtta.

Milleks on vaja Google™-i kontot?

Sony seade Xperia™ kasutab Android™-i platvormi, mille on välja töötanud Google™. Teie seadmes on saadaval hulk Google™-i rakendusi ja teenuseid, näiteks Gmail™, Google Maps™, YouTube™ ja samuti rakendus Google Play™, mis annab Android™-i rakenduste allalaadimiseks juurdepääsu veebipoole Google Play™. Nende teenuste

kõikide võimaluste kasutamiseks on vaja Google™-i kontot. Näiteks on Google™-i kontot vaja, kui soovite teha järgmist:

- laadida alla ja installida rakendusi veebipoest Google Play™;
- sünkroonida e-posti, kontakte ja kalendrit;
- vestelda sõpradega rakenduses Hangouts™;
- sünkroonida oma sirvimisajalugu ja järjehoidjaid.

Lisateavet Android™-i ja Google™-i kohta leiate veebilehelt www.sonymobile.com/support.

Google™-i konto seadistamine seadmes

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kontod** > **Lisa konto** > **Google**.
 - 3 Google™-i konto loomiseks täitke registreerimisviisardi juhised või kui teil on konto juba olemas, logige sellesse sisse.
- 💡 Google™-i konto saab häälestusjuhendi kaudu luua või seadistada ka seadme esimest korda käivitades. Võite luua ka Interneti-ühenduse ja luua konto veebilehel www.google.com/accounts.

Seadme laadimine


Teie seadmel on sisseehitatud aku. Seda võib vahetada ainult Sony volitatud remonditöökoda või Sony. Ärge proovige seadet ise avada ega osadeks võtta. Seadme avamine võib seda kahjustada ja garantii kehtetuks muuta.

Kui seade tehasest tarnitakse, on aku osaliselt laetud. Olenevalt sellest, kui kaua seade enne ostmist karbis seisis, võib aku laetuse tase olla üsna madal. Seetõttu on soovitatav akut enne seadme esmakordset sisselülitamist vähemalt 30 minutit laadida. Seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Lisateabe saamiseks aku jõudluse parandamise kohta vaadake teemat *Aku ja toitehaldus* lk 22 .

Pärast seadme niisketes tingimustes kasutamist kuivatage see mikrokiudlapiga ja raputage seadet vähemalt 15 korda, nii et USB-liides on suunatud allapoole. Kui USB-liideses on ikka niiskust näha, korrake sama toimingut. Sisestage USB-kaabel USB-liidesesse ainult juhul, kui liides on täiesti kuivaks saanud.


USB-liidese kuivatamine



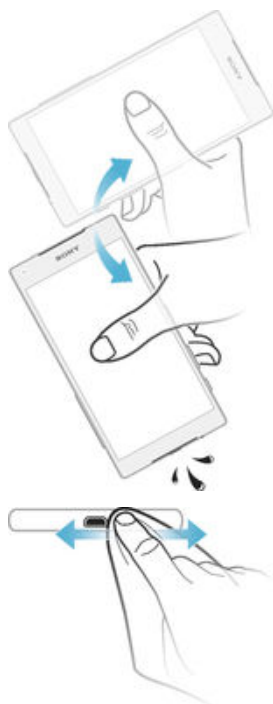



- 1 Pühkige niiskus seadmest mikrokiudlapiga.
- 2 Hoidke seadet tugevalt käes ja raputage seadet (USB-liides on allapoole suunatud) tugevalt vähemalt 15 minutit.
- 3 Kui USB-liideses on ikka niiskust näha, raputage seadet veel mitu korda.
- 4 USB-liidesest niiskuse eemaldamiseks kasutage mikrokiudlappi.

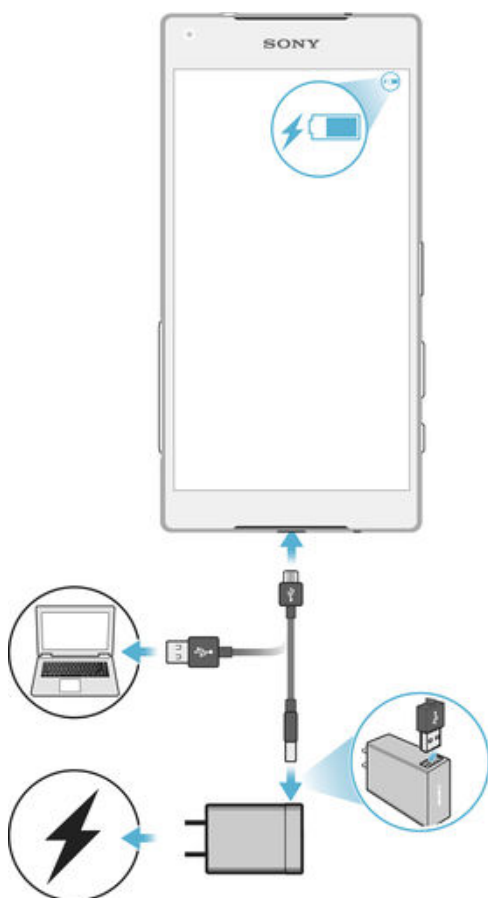Seadme laadimine



- 1 Ühendage laadija toitevõrgu pistikupessa.
 - 2 Ühendage USB-kaabli üks ots laadijasse (või arvuti USB-liidesesse).
 - 3 Ühendage kaabli teine ots oma seadme mikro-USB-liidesesse nii, et USB-sümbol jääks ülespoole. Kui laadimine algab, süttib märgutuli.
 - 4 Kui seade on täielikult laetud, ühendage USB-kaabel seadmest lahti. Selleks tõmmake kaabel otse välja. Veenduge, et te konnektorit ei painutaks.
-  Kui aku on täiesti tühi, võib märgutule süttimiseks ja laadimisikooni  kuvamiseks kuluda mõni minut.

Aku märgutule olek

Roheline	Akut laetakse ja see on üle 90% laetud.
Punane	Akut laetakse ja see on alla 15% laetud.
Oranž	Akut laetakse ja see on alla 90% laetud.

Seadme põhifunktsioonid


Puutekraani kasutamine

Koputamine




- Üksuse avamine või valimine.
- Märkeruudu või valiku märkimine või tühjendamine.
- Teksti sisestamine ekraaniklahvistiku abil.

Pikalt puudutamine

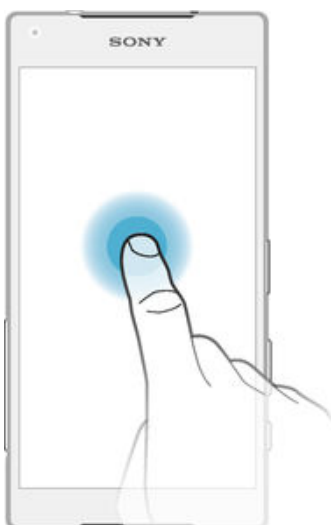


- Üksuse teisaldamine.
- Üksuse menüü aktiveerimine.
- Valikurežiimi aktiveerimine (nt loendist mitme üksuse valimisel).

Kahe sõrme kokku- ja laialivedamine

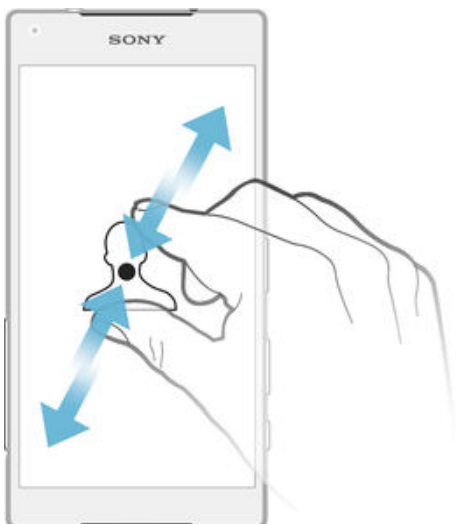


- Saate suurendada või vähendada veebilehti, fotosid või kaarte või kui pildistate või salvestate videoid.

Nipsamine

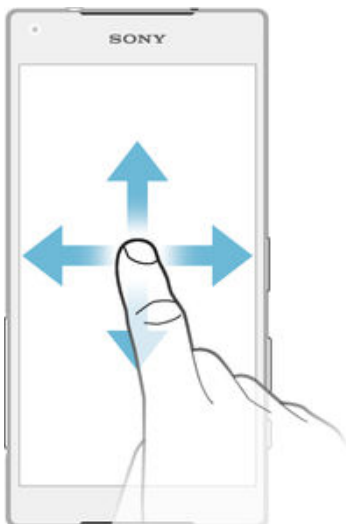

- Saate loendis üles ja alla kerida.
- Saate kerida vasakule ja paremale (nt avakuva paanide vahel).


Libistamine

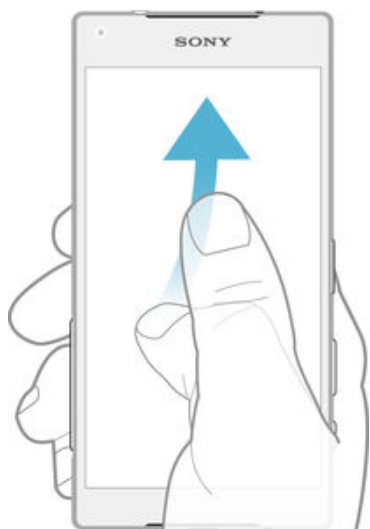

- Saate näiteks loendit või veebilehte kiiresti kerida. Kerimise lõpetamiseks koputage ekraani.

Ekraani lukustamine ja lukust avamine

Kui seade on sisse lülitatud, aga seda ei kasutata määratud aja jooksul, siis ekraan tumeneb aku säästmiseks ja lukustub automaatselt. Ekraanilukk välistab soovimatud toimingud puuteekraanil, kui te oma telefoni ei kasuta. Ostetud seadmel on ekraani tavaline nipsamisluuk juba seadistatud. See tähendab, et peate ekraani vabastamiseks sõrme ekraanil ülespoole nipsama. Hiljem saate turbeseadeid muuta ja muud tüüpi lukke lisada. Vaadake teemat *Ekraanilukk* lehel 45 .

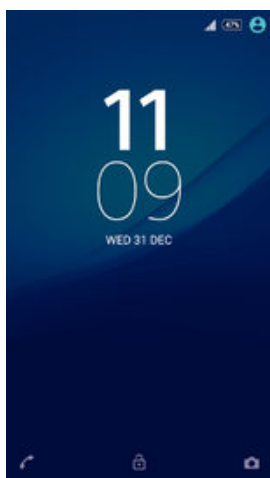

Ekraani aktiveerimine

- Vajutage korraks toite sisselülitamise klahvile .

Ekraani lukustamine

- Kui ekraan on aktiivne, vajutage korraks toitenupule .

Avakuva

Avakuva on seadme olulisim kuva. Seda võib võrrelda arvuti töölauaga. Avakuval võib olla kuni seitse paani, mille kuva on suurem kui ekraan. Avakuva paanide arvu tähistavad punktid avakuva alaosas. Esiletõstetud punkt näitab, millisel paanil olete.



- 1 Xperia™ tutvustuse vidin – puudutage vidinat selle avamiseks ja valige siis soovitud toiming, näiteks sisu kopeerimine vanast seadmest või Xperia™ teenuste häälestamine.
- 2 Punktid – tähistavad avakuvapaanide arvu.

Avakuva avamine

- Vajutage nuppu .

Avakuva sirvimine




Avakuva paanid

Avakuvale saate uusi paane lisada (kuni seitse paani) ja sealt paane kustutada.



Paani lisamine avakuvale

- 1 Puudutage pikalt avakuval mõnda ala, kuni seade väriseb.
- 2 Paanide sirvimiseks libistage sõrme paremale või vasakule ja seejärel koputage valikut .

Paani kustutamine avakuvalt

- 1 Puudutage pikalt avakuval mõnda ala, kuni seade väriseb.
- 2 Libistage vasakul või paremal paanini, mille soovite kustutada. Seejärel koputage paani parempoolses ülanurgas valikut ✕.


Avakuva seaded

Avakuva ikoonide suuruse kohandamine

- 1 Puudutage pikalt avakuval mõnda ala, kuni seade väriseb. Seejärel koputage ikooni ⚙️.
- 2 Valige **Ikooni suurus** ja seejärel tehke valik.

Rakendustekuva

Rakendustekuva saate avada avakuvalt. Sellel kuval on nii seadmesse eelnevalt installitud kui ka teie allalaaditud rakendused.

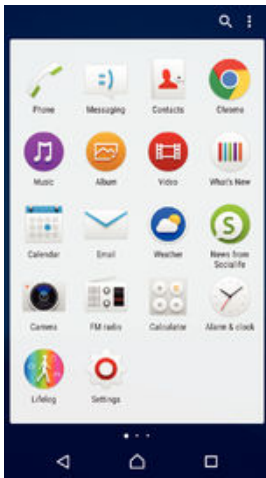

Kõigi rakenduste kuvamine rakendustekuval

- 1 Koputage avakuval ikooni ⋮.
- 2 Libistage sõrme rakendustekuval vasakule või paremale.

Rakenduse avamine rakendustekuval

- Kui rakendustekuva on avatud, nipsake rakenduse leidmiseks vasakule või paremale ja koputage siis soovitud rakendust.

Rakenduse otsimine rakendustekuvalt

- 1 Kui rakendustekuva on avatud, koputage ikooni 🔍.
- 2 Sisestage otsitava rakenduse nimi.

Rakenduste korraldamine rakendustekuval

- 1 Kui rakendustekuva on avatud, koputage ikooni ⋮.
- 2 Valige **Sordi rakendusi** ja seejärel tehke valik.



Avakuvale rakenduse otsetee lisamine

- 1 Kui rakendustekuva on avatud, koputage ikooni ⋮.
- 2 Veenduge, et jaotises **Sordi rakendusi** oleks valitud **Oma järjestus**.
- 3 Puudutage rakendustekuval pikalt rakenduse ikooni, kuni see valitakse. Seejärel lohistage ikoon kuva ülaossa. Avatakse avakuva.
- 4 Lohistage ikoon avakuval soovitud kohta ja siis eemaldage sõrm ikoonilt.


Rakenduse teisaldamine rakendustekuvalt


- 1 Kui rakendustekuva on avatud, koputage ikooni ⋮.
- 2 Veenduge, et jaotises **Sordi rakendusi** oleks valitud **Oma järjestus**.
- 3 Puudutage rakendust pikalt, kuni see valitakse. Seejärel lohistage see uude kohta.

Rakenduse desinstallimine rakendustekuval

- 1 Kui rakendustekuva on avatud, koputage ikooni .
- 2 Veenduge, et jaotises **Sordi rakendusi** oleks valitud **Oma järjestus**.
- 3 Puudutage pikalt rakendustekuval mõnda ala, kuni seade väriseb. Rakendused, mida saab desinstallida, on tähistatud ikooniga .
- 4 Koputage rakendust, mille soovite desinstallida. Seejärel koputage valikut **OK**.

Rakendustes liikumine

Rakenduste vahel liikumiseks saate kasutada juhtklahve, lemmikute riba ja viimati kasutatud rakenduste akent, mis võimaldab viimati kasutatud rakendusi hõlpsalt vaheldumisi aktiveerida. Juhtklahvid on Avakuva, Viimati kasutatud rakendused ja Tagasi. Mõni rakendus suletakse, kui vajutate väljumiseks avakuvaklahvi , kuid mõni rakendus võib jätkata taustal töötamist. Kui rakendus on peatatud või töötab taustal, saate rakenduse järgmisel avamisel jätkata sealt, kuhu viimati jäite.

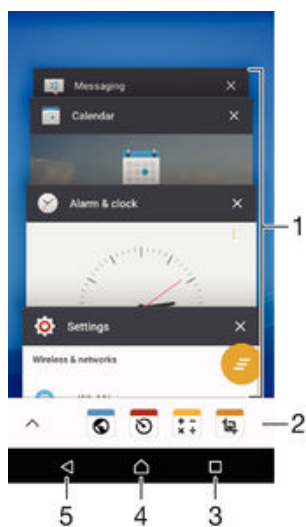

- 1 Viimati kasutatud rakenduste aken – saate avada mõne viimati kasutatud rakenduse
- 2 Lemmikute riba – otseteede kaudu pääsete juurde rakendustele või vidinatele
- 3 Viimati kasutatud rakenduste klahv – saate avada viimati kasutatud rakenduste akna ja lemmikute riba
- 4 Avakuvaklahv – saate rakendusest väljuda ja naasta avakuvale
- 5 Tagasivõtuklahv – saate minna rakenduses eelmisele kuvale või rakenduse sulgeda


Viimati kasutatud rakenduste akna avamine

- Vajutage .

Kõigi hiljuti kasutatud rakenduste sulgemine

- Vajutage  ja seejärel koputage valikut .


Menüü avamine rakenduses

- Rakenduse kasutamisel vajutage .
- ! Menüü pole kõigis rakendustes kasutatav.


Minirakendused

Minirakendused on väikesed rakendused, mis töötavad samal kuval teiste rakenduste peal, võimaldades korraga teha mitut toimingut. Näiteks kui teil on avatud näiteks veebileht, kus kuvatakse valuutakursiteave, saate selle kohal avada arvutuste tegemiseks


minirakenduse Kalkulaator. Minirakendustele pääsete juurde lemmikute riba kaudu. Kui soovite alla laadida veel minirakendusi, avage Google Play™.






Minirakenduse avamine

- 1 Lemmikute riba kuvamiseks vajutage klahvi .
 - 2 Kõutage minirakendust, mille soovite avada.
- 💡 Saate avada mitu minirakendust korraga.

Väikerakenduse sulgemine

- Väikerakenduste aknas koptage .

Minirakenduse allalaadimine

- 1 Avage lemmikute riba ning valige ,  ja .
- 2 Otsige üles minirakendus, mille soovite alla laadida. Seejärel täitke allalaadimiseks ja installimise lõpuleviimiseks kuvatavad juhised.

Väikelahenduse teisaldamine

- Kui väikerakendus on avatud, puudutage pikalt selle ülemist vasakut nurka ja teisaldage rakendus soovitud kohta.


Väikerakenduse minimeerimine

- Kui väikerakendus on avatud, hoidke pikalt selle ülemist vasakust nurka ja lohistage see siis ekraani paremasse serva või alaserva.


Minirakenduste ümberkorraldamine lemmikute ribal

- Puudutage pikalt soovitud minirakendust ja lohistage see soovitud kohta.





Minirakenduse eemaldamine lemmikute ribalt

- 1 Puudutage pikalt soovitud minirakendust ja siis lohistage see kausta .
- 2 Koptage nuppu **OK**.

Eemaldatud minirakenduse taastamine

- 1 Avage lemmikute riba ja siis koptage valikut .
- 2 Puudutage pikalt taastatavat minirakendust ja seejärel lohistage see lemmikute ribale.

Vidina lisamine minirakendusena

- 1 Lemmikute riba kuvamiseks vajutage klahvi .
- 2 Valige  >  > .
- 3 Valige vidin.
- 4 Soovi korral sisestage vidinale nimi ja seejärel koptage nuppu **OK**.

Vidinat

Vidinat on minirakendused, mida saate kasutada otse avakuval. Vidinat toimivad ka otseteedena. Näiteks pakub ilmteatevidin ilmteate põhiteavet otse avakuval. Kuid kui vidinat koptate, avaneb täielik ilmteaterakendus. Vidinaid saate alla laadida veebipoest Google Play™.



Vidina lisamine avakuvale

- 1 Puudutage pikalt tühja ala kuval Avakuva (Avakuva), kuni seade hakkab värisema, seejärel koputage valikut **Vidinad** (Vidinad).
- 2 Otsige üles vidin, mille soovite lisada, ja koputage seda.

Vidina suuruse muutmise

- 1 Puudutage pikalt vidinat, kuni see suureneb ja seade värisema hakkab, seejärel laske vidin lahti. Kui vidina, nt kalendri vidina suurust saab muuta, tõstetakse raam esile ja kuvatakse suuruse muutmise punktid.
- 2 Lohistage punkte sisse- või väljapoole, et vidinat vähendada või suurendada.
- 3 Uue vidina suuruse kinnitamiseks koputage kuskil vaatel Avakuva.

Vidina teisaldamine

- Puudutage pikalt vidinat, kuni see suureneb ja seade väriseb, seejärel lohistage see uude kohta.

Vidina eemaldamine

- Puudutage pikalt vidinat, kuni see valitakse, ja seejärel lohistage see ikoonile **Avakuvalt eemaldamine**.

Otseteed ja kaustad

Otseteede ja kaustade abil saate hallata rakendusi ja hoida avakuva korras.



- 1 Rakendusele juurdepääs otsetee abil
- 2 Rakendusi sisaldavale kaustale juurdepääsemine

Avakuvale rakenduse otsetee lisamine

- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala, kuni seade väriseb ja kuvatakse kohandamise menüü.
 - 2 Koputage kohandamise menüüs valikut **Rakendused**.
 - 3 Sirvige rakenduste loendit ja valige soovitud rakendus. Valitud rakendus lisatakse kuvale Avakuva.
- 💡 3. etapis võite ka koputada valikut **Otseteed** ja valida soovitud rakenduse saadaolevate rakenduste loendist. Kui kasutate otseteede lisamiseks seda meetodit, saate mõne rakenduse otseteele lisada täiendavaid funktsioone.

Objekti teisaldamine avakuval

- Puudutage pikalt objekti, kuni see valitakse, ja siis lohistage objekt uude kohta.

Objekti kustutamine avakuvalt

- Puudutage objekti pikalt, kuni see valitakse. Seejärel lohistage see ekraani ülaosas ikoonile **Avakuvalt eemaldamine**.

Kausta loomine avakuval

- Puudutage pikalt rakenduse ikooni või otseteed, kuni see valitakse, ja seejärel lohistage see teise rakenduse ikooni või otsetee kohale.

Objektide lisamine avakuva kausta

- Puudutage objekti pikalt, kuni see valitakse, ja seejärel lohistage objekt kausta.

Kausta ümbernimetamine avakuval

- 1 Kausta avamiseks koputage sellele.
- 2 Välja **Kausta nimi** kuvamiseks koputage kausta tiitliriba.
- 3 Sisestage kausta uus nimi ja koputage nuppu **Valmis**.

Taust ja kujundused

Saate avakuva taustpiltide ja mitmesuguste kujunduste abil oma maitse järgi kohandada.



Avakuva taustpildi muutmine

- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala, kuni seade väriseb.
- 2 Koputage valikut **Taustpildid** ja tehke soovitud valik.


Teema määramine

- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala, kuni seade väriseb.
 - 2 Koputage valikut **Teemad**.
 - 3 Tehke valik ja järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- ! Teema muutmisel muutub ka mõne rakenduse taust.

Aku ja toitehaldus

Teie seadmel on sisseehitatud aku. Saate jälgida akukasutust ja vaadata, millised rakendused kasutavad kõige rohkem toidet. Saate eemaldada või keelata rakendusi ja aktiveerida mitmeid energiasäästurežiime, et aku kauem vastu peaks. Samuti saate vaadata aku ligikaudset kestvusaega ja kohandada aku seadeid, et suurendada jõudlust ja pikendada aku vastupidavust.

Akukasutuse haldamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke ja koputage valikut **Seaded** > **Toitehaldus** > **Rakenduse energiatarve**. Ilmub ülevaade rakendustest, mis on suure andmeliikluse mahuga või mida te pole pikka aega kasutanud.
- 3 Vaadake teave üle ja tehke vajalikud toimingud, nt desinstallige rakendus või piirake selle kasutust.

Vaatamine, millised rakendused kasutavad enim akutoidet




- 1 Vaatel Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Toitehaldus** > **Akukasutus**.

Aku hinnangulise kasutusaja kuvamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Toitehaldus**.


Energiasäästurežiim

Aku säästmiseks on saadaval mitu energiasäästurežiimi.

STAMINA-režiim	Lülitab Wi-Fi® ja mobiilandmeside välja, kui ekraan lülitatakse välja, ning piirab riistvara tööd.  ilmub olekuribal selle režiimi rakendumisel.
Ultra STAMINA režiim	Piirab seadme funktsioone nii, et lubatud on põhitoomingud (nt helistamine ja SMS-sõnumite saatmine). Režiimi aktiveerumisel kuvatakse olekuribal  .
Tühjavõitu aku režiim	Muudab seadme käitumist (nt ekraani heleduse reguleerimine ja ekraani ajalõpu seadmine, kui aku tühjeneb kindla tasemeni). Režiimi aktiveerumisel kuvatakse olekuribal  .
Pane taustandmed järjek.	Optimeerib väljamineva andmeliikluse, kui ekraan on välja lülitatud, saates andmed eel määratud vahemike järel.

- ! Kui kasutate seadet, millel on mitu kasutajat, tuleb teil energiasäästurežiimi sisse- või väljalülitamiseks sisse logida omanikuna (s.t peamise kasutajana).

Energiasäästurežiimi aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Toitehaldus** (Energiahaldus) (Aku).
- 3 Eelistatud režiimi aktiveerimiseks valige režiimi nimi ja vajaduse korral koputage valitud režiimi aktiveerimiseks sisse- ja väljalülitamise lülit. Mõnikord on vaja koputada valikut **Aktiveeri** (Aktiveeri) ja aktiveerimine kinnitada.


STAMINA-režiimi funktsiooni ülevaade

STAMINA-režiimil on mitu funktsiooni, mis võimaldavad optimeerida aku jõudlust.

Laiendatud ooterežiim	Väljalülitatud ekraani korral saate Wi-Fi® ja mobiilandmeside keelamisega takistada rakendustel andmeliikluse kasutamist. Saate välistada mõne rakenduse ja teenuse peatamise, kui see funktsioon on aktiivne.
STAMINA-režiimi kell	Peatab võrguühendused, kui vajutate kellaaja vaatamiseks sageli toitenuppu.
Laiendatud kasutus	Piirab seadme kasutamise ajal riistvarajõudlust.

- ! Kui kasutate seadet, millel on mitu kasutajat, tuleb teil STAMINA-režiimi funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks sisse logida omanikuna (s.t peamise kasutajana).

STAMINA-režiimi funktsioonide aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Toitehaldus** (Energiahaldus) (Aku), seejärel valige **STAMINA-režiim** (STAMINA-režiim).
- 3 Aktiveerige STAMINA-režiim, kui see pole aktiveeritud.
- 4 Lohistage liugurit aktiveeritavate funktsioonide kõrval ja kui küsitakse, koputage valikut **Aktiveeri** (Aktiveeri).


STAMINA-režiimis töötavate rakenduste valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Toitehaldus** (Aku), seejärel valige **STAMINA-režiim** (STAMINA-režiim).
- 3 Aktiveerige STAMINA-režiim, kui see pole aktiveeritud.
- 4 Veenduge, et funktsioon **Laiendatud ooterežiim** (Laiendatud ooterežiim) oleks sisse lülitatud, ja seejärel valige **Ooterežiimis aktiveeritud rakendused** (Ooterežiimis aktiveeritud rakendused) > **Lisa rakendusi** (Lisa rakendused).
- 5 Kõikide rakenduste ja teenuste vaatamiseks kerige vasakule või paremale ning märkige käivitavate rakenduste märkeruudud.
- 6 Kui olete lõpetanud, koputage nuppu **Valmis** (Valmis).

Kuvatõmmise tegemine

Seadme igast kuvast saate teha kuvatõmmisena foto. Tehtud kuvatõmmised salvestatakse automaatselt albumisse.

Kuvatõmmise tegemine


- 1 Vajutage pikalt toitenuppu, kuni kuvatakse viibaaken.
 - 2 Koputage valikut .
- Samuti saate kuvatõmmise tegemiseks vajutada korraga pikalt toitenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu. Kui kuvatõmmis on tehtud, saate nupud vabastada.

Kuvatõmmise vaatamine

- Lohistage olekuriba täiesti alla ja koputage kuvatõmmist, mida soovite vaadata.
- Kuvatõmmiseid saate vaadata ka albumi rakendusest.

Ekraani salvestamine

Saate kasutada ekraani salvestamise funktsiooni videote jäädvustamiseks seadme ekraanil toimuvast. See funktsioon on kasulik näiteks õpetuste loomisel või seadmes mängu mängimisest video jäädvustamisel. Jäädvustatud videoklipid salvestatakse automaatselt albumisse.

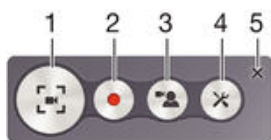

1 Ekraani salvestamise akna minimeerimine/taastamine




2 Kuvasalvestus

3 Kuvasalvestus, kui esikaamera on aktiveeritud








4 Juurdepääs kuvasalvestusseadetele

5 Kuvasalvestusakna sulgemine


Kuvasalvestus

- 1 Vajutage pikalt toitenuppu, kuni kuvatakse viibaaken.
- 2 Koputage valikut .
- 3 Pärast kuvasalvestusakna avanemist valige . Kuvasalvestusfunktsioon käivitub ja kuvatakse taimerinupp.
- 4 Salvestamise lõpetamiseks koputage taimerit ja seejärel ikooni .

Kuvasalvestus, kui esikaamera on aktiveeritud

- 1 Pärast kuvasalvestusakna avanemist valige . Aken avaneb esikaamera pildinäidiku kuvamiseks.
 - 2 Esikaamera abil kuva ja video salvestamise alustamiseks koputage ikooni .
 - 3 Salvestamise lõpetamiseks koputage taimerit ja seejärel ikooni .
 - 4 Esikaamera pildinäidiku sulgemiseks valige .
-  Esikaameraga pildistamiseks kuvasalvestuse ajal lohistage kuva suurendamiseks minipildinäidiku akent  ja seejärel valige .

Uusimate kuvasalvestiste vaatamine

- Lohistage olekuriba allapoole ja seejärel koputage uusimate kuvasalvestiste vaatamiseks.
-  Kuvasalvestisi saate vaadata ka albumirakenduses.

Teadaanded

Teadaanded teavitavad teid sündmustest (nt uued sõnumid ja kalendri teadaanded ning samuti pooleliolevad tegevused (nt failide allalaadimised)). Teadaanded kuvatakse järgmistes kohtades.

- Olekuriba
- Teadaannete paneel
- Lukustuskuva

Teavituspäani avamine või sulgemine



- 1 Teavituspäani avamiseks lohistage olekuriba allapoole.
- 2 Teavituspäani sulgemiseks lohistage päani ülespoole.

Teadaandega seotud toimingute tegemine teadaannete paneelil

- Koputage teadaannet.

Teadaannete paneelilt teadaande eemaldamine

- Asetage oma sõrm teadaandele ja siis libistage sõrme vasakule või paremale.

Teadaande laiendamine teadaannete paneelil

- Lohistage teadaanne allapoole.
- ! Kõik teadaanded pole laiendatavad.

Kõikide teadaannete eemaldamine teavituspaanilt

- Koputage ikooni .

Teadaandega seotud toimingute tegemine lukustuskuval

- Topeltkoputage teadaannet.

Teadaande eemaldamine lukustuskuvalt

- Asetage sõrm teadaandele ja seejärel libistage sõrme vasakule või paremale.


Teadaande laiendamine lukustuskuval

- Lohistage teadaanne allapoole.
- ! Kõik teadaanded pole laiendatavad.

Lukustuskuva teadaannete haldamine

Saate seadme seadistada nii, et lukustuskuval kuvatakse ainult valitud teadaanded. Saate muuta kõik teadaanded ja nende sisu juurdepääsetavaks, peita kõikide teadaannete või konkreetsete rakenduste tundliku sisu või keelata üldse kõikide teadaannete kuvamise.

Lukustuskuval kuvatavate teadaannete valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Juhul kui seade on lukus** (Kui seade on lukus).
- 3 Tehke valik.

Lukustuskuva teadaannete kuva suvandid

Märguande kogu sisu kuvamine

Saate kuvada kõik teadaanded lukustuskuval. Pidage meeles, et kui see seade on sisse lülitatud, on kogu sisu (sh sissetulevate e-kirjade ja vestluste sisu) lukustuskuval nähtav seni, kuni te pole seadete menüüs **Rakenduse märguanded** (Rakenduste teadaanded) määranud konkreetsete rakenduste seadeks **Tundlik** (Delikaatne).

Märguande tundliku sisu peitmine

Et see seade oleks saadaval, peab ekraanilukuna olema häälestatud PIN-kood, parool või muster. Delikaatsete teadaannete saabumisel kuvatakse lukustuskuval teade **Sisu on peidetud** (Sisu on peidetud). Näiteks kui saate teadaande sissetuleva e-kirja või vestluse kohta, pole selle sisu lukustuskuval nähtav.


Ära kuva märguandeid üldse

Lukustuskuval ei kuvata ühtegi teadaannet.

Rakenduse teadaannete taseme määramine

Saate üksikute rakenduste jaoks määrata, kuidas teadaanded kuvatakse. Näiteks saate blokeerida e-kirja teadaanded, prioriseerida Facebook™-i teadaanded ja muuta lukustuskuval sõnumsidega seotud teadaannete sisu nähtamatuks.

Rakenduse teadaannete taseme määramine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Rakenduse märguanded** (Rakenduse teadaanded).
- 3 Valige rakendus, mille teadaannete seadeid soovite muuta.
- 4 Lohistage asjakohane liugur paremale.

Teadaannete tasemed ja võimalused konkreetsete rakenduste jaoks

Blokeeri Saate keelata valitud rakenduste teadaanded.

Prioriteet Eelistuste taseme teadaanne kuvatakse lukustuskuval kõigi muude teadaannete ees.

Tundlik See valik on saadaval ainult siis, kui seadistate ekraanilukuna PIN-koodi, parooli või mustri ja valite jaotises **Juhul kui seade on lukus** (Kui seade on lukus) valiku **Märguande kogu sisu kuvamine** (Kogu teadaannete sisu kuvamise režiimi). Rakenduse teadaanded kuvatakse lukustuskuval, kuid nende sisu pole nähtav.


Märgutuli

Märgutuli teavitab teid aku laetuse olekust ja muudest sündmustest. Näiteks vilkuv valge tuli teavitab uuest sõnumist või vastamata kõnest. Märgutuli lubatakse vaikimisi, kuid seda saab keelata käsitsi.
















! Kui märgutuli on keelatud, süttib see ainult aku laetuse olekuga seotud hoiatuse korral (nt kui aku laetuse tase on madalam kui 15%).












Märgutule lubamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguande** (Heli ja teadaanne).
- 3 Lohistage valiku **Märgutuli** (Märgutuli) kõrval olev liugur paremale.

Olekuriba ikoonid

Olekuikoonid

	SIM-kaarti pole
	Signaali tugevus
	Signaal puudub
	Rändlus
	LTE-andmete saatmine ja allalaadimine
	GPRS-andmete saatmine ja allalaadimine
	EDGE-andmete saatmine ja allalaadimine
	3G-andmete saatmine ja allalaadimine
	Mobiilsideandmete saatmine ja allalaadimine
	Wi-Fi®-ühendus on lubatud ja andmeid edastatakse
	Aku olek
	Akut laetakse
	STAMINA-režiim on aktiveeritud
	Tühjeneva aku režiim on aktiveeritud
	Lennurežiim on aktiveeritud
	Bluetooth®-funktsioon on aktiveeritud


	Mikrofon on välja lülitatud
	Valjuhääldi on sisse lülitatud
	Režiim Hõivatud
	Luba režiimi Hõivatud erandid
	Värinarežiim
	Äratus on määratud
	GPS on aktiveeritud
	Toimub sünkroonimine
	Sisselogimis- või sünkroonimisprobleem
	Seade on valmis looma ühendust ANT+™-i toetavate seadmetega
	Kuuldeaparaadi funktsioon on aktiveeritud










! Olenevalt teie teenusepakkujast, võrgust ja/või regioonist ei pruugi mõni loetletud ikoonide funktsioon või teenus saadaval olla.

Olekuriba ikoonide haldamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Ekraan** > **Süsteemiikoonid**.
- 3 Märkige olekuribal kuvatavate süsteemiikoonide ruudud.


Teavituskoonid

	Uus tekst- või MMS-sõnum
	Vastamata kõne
	Ootel kõne
	Kõnede suunamine on sisse lülitatud
	Uus kõnepostiteade
	Uus e-kiri
	Andmete allalaadimine
	Andmete üleslaadimine
	Mobiilandmeside on keelatud
<input checked="" type="checkbox"/>	Seadme põhihäälestuse tegemine
	Tarkvarauuendus on saadaval
	Süsteemiuuendused on saadaval
	Süsteemiuuenduste allalaadimine
	Koputage allalaaditud süsteemiuuenduste installimiseks
	Ultra STAMINA režiim on aktiveeritud
	Mürafilter on sisse lülitatud
	Kuvatõmmis on tehtud
	Uus Hangouts™-i vestlussõnum on saabunud
	Videovestlus sõpradega rakenduse Hangouts™ kaudu

	Eesolev kalendrisündmus
	Minirakendus töötab
	Smart Connect on aktiveeritud
	Laulu esitatakse
	Raadio mängib
	Seade on arvutiga ühendatud USB-kaabli abil
	75% sisemälust on täis. Koputage, et kanda andmed üle mälukaardile
	Hoiatus!
	Veel (kuvamata) teadaandeid

! See loend ei sisalda kõiki teie seadmes kuvatavaid ikooni. Need ikoonid on mõeldud ainult teavitamiseks ning neid võidakse ette teatamata muuta.

Rakenduse blokeerimine teadaandeid saatmast

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Rakenduse märguanded** (Rakenduste teadaanded).
- 3 Valige rakendus.
- 4 Lohistage valiku **Blokeeri** (Blokeeri) kõrval olev liugur paremale.

Rakenduste ülevaade

	Rakenduses Äratus ja kell saate määrata mitut tüüpi äratusi.
	Veebibrauseris saate veebilehti vaadata ja neil liikuda ning hallata järjehoidjaid, teksti ja pilte.
	Rakenduses Kalkulaator saate teha põhilisi arvutusi.
	Rakenduses Kalender saate silma peal hoida sündmustel ja hallata kohtumisi.
	Kaameraga saate pildistada ja videoklippe salvestada.
	Rakenduses Kontaktid saate hallata telefoninumbreid, e-posti aadresse ja muud kontaktidega seotud teavet.
	Päasete juurde allalaaditud rakendustele, dokumentidele ja piltidele.
	Rakenduses E-post saate saata ja vastu võtta e-kirju nii oma erakonto kui ka töökonto kaudu.
	Rakenduse Facebook™ kaudu saate suhtlusvõrgus suhelda sõprade, pereliikmete ja kolleegidega üle maailma.
	Saate sirvida ja kuulata FM-raadiojaamu.
	Rakenduses Album saate oma fotosid ja videoid vaadata ja neid töödelda.
	Rakenduses Gmail™ saate e-kirju lugeda, kirjutada ja korraldada.
	Saate oma seadmest ja veebist teavet otsida.
	Rakenduses Google Maps™ saate vaadata oma praegust asukohta, otsida muid asukohti ja kavandada marsruute.
	Teenuse Play Store™ kaudu saate oma seadmesse alla laadida nii tasuta kui ka tasulisi rakendusi.
	Rakenduses Sõnumside saate saata ja vastu võtta tekst- ning MMS-sõnumeid.

-  Rakenduse Video abil saate seadmes videoid esitada ning sõpradega sisu jagada.
-  Rakenduse Muusika abil saate korraldada ja esitada muusikat, audioraamatuid ning netisaateid.
-  Rakenduses Socialife saate vaadata uudiseid.
-  Rakenduses Ilm saate vaadata ilmateadet.
-  Saate helistada, valides numbri käsitsi või kiirvalimisfunktsiooni abil.
-  Saate seadeid oma soovi järgi kohandada.
-  Rakenduses Hangouts™ saate oma sõpradega veebi kaudu vestelda.
-  Saate välja selgitada, mis muusikapala hetkel mängib, ning hankida esitaja ja albumi nime või muud teavet.
-  Rakenduses YouTube™ saate jagada ja vaadata videoid kogu maailmast.
-  Rakenduse Smart Connect™ abil saate määrata, mis juhtub seadmes lisaseadme ühendamisel või ühenduse katkestamisel.
-  Xperia™ Movie Creator loob olemasolevatest fotodest ja videotest automaatselt umbes 30-sekundilisi lühivideoid. Rakendus määrab filmi loomiseks automaatselt ajaskaala.
-  Rakenduse Lifelog abil saate oma igapäevaelu sündmusi automaatselt logida. Näiteks on teil võimalus seada eesmärgid ja jälgida nende saavutamist või tähendada üles erilisi hetki.
-  Rakenduse Tugi abil saate seadmes juurdepääsu klienditoele. Näiteks pääsete juurde kasutusjuhendile ja tõrkeotsinguteabele ning leiate näpunäiteid ja nippe.

! Mõni võrk ja/või teenusepakkuja ei pruugi kõiki rakendusi kõigis piirkondades toetada või välja tuua.


Rakenduste allalaadimine

Rakenduste allalaadimine Google Play™-st

Google Play™ on Google'i ametlik veebibood rakenduste, mängude, muusika, filmide ja raamatute allalaadimiseks. Seal on nii tasuta kui ka tasulisi rakendusi. Enne, kui hakkate Google Play™-st midagi alla laadima, veenduge, et seade oleks Internetiga ühendatud. Andmesidetasude piiramiseks soovitame kasutada Wi-Fi®-ühendust.

- ! Google Play™ kasutamiseks peab teil olema Google™-i konto. Google Play™ ei pruugi kõikides riikides ja regioonides saadaval olla.

Rakenduse allalaadimine teenusest Google Play™


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Otsige üles valik **Play pood** ja koputage seda.
 - 3 Otsige mõni üksus, mille soovite alla laadida. Selleks võite sirvida kategooriaid või kasutada otsingufunktsiooni.
 - 4 Rakenduse üksikasjade vaatamiseks koputage seda. Seejärel installige rakendus juhiseid järgides.
- ! Mõned rakendused vajavad töötamiseks juurdepääsu seadme andmetele, seadetele ja mitmesugustele funktsioonidele. Installige ja andke luba vaid usaldusväärsetele rakendustele.
 - 💡 Allalaaditud rakendusele antud lubade vaatamiseks koputage valikuid **Seaded** > **Rakendused** ja koputage siis soovitud rakendust.

Rakenduste allalaadimine muudest allikatest

Kui seadmesse on lubatud rakendusi alla laadida ka muudest allikatest peale Google Play™, saate rakendusi muudelt veebisaitidelt otse alla laadida. Selleks järgige asjakohaseid allalaadimisjuhiseid.

- ! Tundmatu või ebausaldusväärse päritoluga rakenduste installimine võib teie seadet kahjustada. Laadige rakendusi alla üksnes usaldusväärsetest allikatest. Küsimuste või probleemide korral pöörduge rakendusepakkuja poole.
- ! Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võib ainult omanik (s.t peamine kasutaja) lubada allalaadimise muudest allikatest peale Google Play™. Kasutaja tehtud muudatused mõjutavad kõiki teisi kasutajaid.

Rakenduste allalaadimise lubamine muudest allikatest



- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Turve** (Turve).
 - 3 Lohistage valiku **Tundmatud allikad** (Tundmatud allikad) kõrval olev liugur paremale.
 - 4 Koputage valikut **OK**.
- ! Mõned rakendused vajavad töötamiseks juurdepääsu seadme andmetele, seadetele ja mitmesugustele funktsioonidele. Installige ja andke luba vaid usaldusväärsetele rakendustele.
 - 💡 Allalaaditud rakendusele antud lubade kuvamiseks valige **Seaded** (Seaded) > **Rakendused** (Rakendusehaldur) ja koputage siis soovitud rakendust.

Internet ja võrgud

Veebilehtede sirvimine

Veebibrauser Google Chrome™ Android™-i seadmete jaoks on enamikes piirkondades eelinstallitud. Selle veebibrauseri kasutamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake veebilehel <http://support.google.com/chrome> linki „Chrome for Mobile („Chrome mobiilile“).

Sirvimine brauseriga Google Chrome™



- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles valik  ja koputage seda.
- 3 Kui kasutate rakendust Google Chrome™ esimest korda, logige Google™-i kontole sisse või sirvige rakendusega Google Chrome™ anonüümselt.
- 4 Sisestage otsingu- ja aadressiväljale otsingusõna või veebiaadress ja koputage siis klahvistikul valikut **Mine**.

Interneti ja MMS-i seaded

Kui Wi-Fi®-võrk pole saadaval, peab teil multimeediumsõnumite saatmiseks ja Internetile juurdepääsuks olema toimiv, õigete Interneti- ja MMS-teenuse (multimeediumsõnumiteenus) seadetega mobiilandmesideühendus. Järgnevalt on esitatud mõned näpunäited.

- Enamiku mobiilsidevõrkude ja operaatorite korral on Interneti- ja MMS-seaded teie seadmesse eelinstallitud. Sel juhul saate hakata kohe Internetti kasutama ja multimeediumsõnumeid saatma.
 - Mõnel juhul pakutakse teile võimalust Interneti- ja MMS-seaded siis alla laadida, kui te seadme esimest korda sisse lülitate ja SIM-kaart on sisestatud. Seadeid on võimalik ka hiljem menüü Seaded kaudu alla laadida.
 - Interneti- ja MMS-i seadeid saate seadmes käsitsi lisada, muuta või kustutada igal ajal. Kui te kogemata kustutate Interneti- või MMS-i seaded, laadige need uuesti alla.
 - Kui te ei saa Internetti avada mobiilsidevõrkude kaudu või kui multimeediumsõnumite ei toimi isegi siis, kui Interneti ja MMS-i seaded on seadmesse alla laaditud, vaadake oma seadme tõrkeotsingunäpunäiteid veebiaadressil www.sonymobile.com/support/võrgu levipiirkonna, mobiilandmeside ja MMS-i probleemide kohta.
- ! Kui energia säästmiseks on sisse lülitatud STAMINA-režiim, peatub kogu mobiilandmesidelikliiklus, kui ekraan on välja lülitatud. Kui see põhjustab ühendusprobleeme, proovige välistada mõnede rakenduste ja teenuste peatumine või inaktiveerige ajutiselt STAMINA-režiim. Lisateavet vaadake teemast *STAMINA-režiimi funktsiooni ülevaade* lehel 22 .
- ! Kui kasutate seadet, millel on mitu kasutajat, saab ainult seadme omanik (ehk peamine kasutaja) menüüst Seaded Interneti- ja sõnumside seadeid alla laadida, kuid allalaaditud seaded rakendatakse kõigile kasutajatele.



Interneti- ja MMS-i seadete allalaadimine

- 1 Vaatel Avakuva koputage valikul .
 - 2 Leidke ja koputage **Seaded > Rohkem > Interneti-seaded**.
 - 3 Koputage **Nõustu**. Pärast seadete edukat allalaadimist kuvatakse olekuribale  ja mobiilsideandmed lülitatakse automaatselt sisse.
- ! Kui seadeid ei saanud seadmesse alla laadida, kontrollige mobiilsidevõrgu signaali tugevust. Minge takistustevabas avatud ruumi või aknale lähemale ja proovige uuesti.

Interneti- ja MMS-i seadete käsitsi lisamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage valikul .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilivõrgud**.
- 3 Koputage **Pöörduspunktinimed** > **+**.
- 4 Koputage valikut **Nimi** ja sisestage soovitud nimi.
- 5 Koputage valikut **APN** ja sisestage pöörduspunkti nimi.
- 6 Sisestage kogu nõutav teave. Kui te ei tea, millist teavet on vaja, võtke lisateabe saamiseks ühendust oma võrguoperaatoriga.
- 7 Kui olete valmis, koputage nuppu  ja seejärel nuppu **SALVESTA**.

Allalaaditud Interneti- ja MMS-i seadete vaatamine



- 1 Vaatel Avakuva koputage valikul .
 - 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilivõrgud**.
 - 3 Koputage **Pöörduspunktinimed**.
 - 4 Lisateabe nägemiseks koputage mis tahes saadaolevat objekti.
- ! Kui saadaolevaid ühendusi on mitu, näitab aktiivset võrguühendust märgitud nupp .

Wi-Fi®


Wi-Fi®-ühenduse abil saate surfata Internetis, laadida alla rakendusi ning saata ja vastu võtta e-kirju. Kui loote ühenduse mõne Wi-Fi®-võrguga, jätab teie seade selle võrgu meelde ja loob sellega automaatselt ühenduse, kui järgmine kord selle võrgu levialas olete.

Mõnele Wi-Fi®-võrgule juurdepääsemiseks tuleb esmalt vastaval veebilehel sellesse sisse logida. Lisateabe saamiseks pöörduge Wi-Fi®-võrgu administraatori poole.




Saadaolevad Wi-Fi®-võrgud võivad olla avatud või turvatud.

- Avatud võrgu tähis  kuvatakse Wi-Fi®-võrgu nime kõrval.
 - Turvatud võrgu tähis  kuvatakse Wi-Fi®-võrgu nime kõrval.
- 💡 Mõnda Wi-Fi®-võrku saadaolevate võrkude loendis ei kuvata, kuna need võrgud ei levita oma võrgunime (SSID-d). Kui teate sellise võrgu nime, saate selle saadaolevate Wi-Fi®-võrkude loendisse käsitsi lisada.


Wi-Fi® sisselülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Wi-Fi**.
 - 3 Wi-Fi®-funktsiooni sisselülitamiseks koputage sisse- ja väljalülitusnuppu.
- ! Wi-Fi® lubamiseni võib kuluda mõni sekund.

Wi-Fi®-võrguga automaatselt ühenduse loomine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Wi-Fi**.
 - 3 **Wi-Fi**-funktsiooni sisselülitamiseks koputage sisse- ja väljalülitusnuppu. Kuvatakse kõik saadaolevad Wi-Fi®-võrgud.
 - 4 Wi-Fi®-võrguga ühenduse loomiseks koputage seda. Turvatud võrgu korral sisestage selle parool. Kui ühendus on loodud, kuvatakse olekuribal ikoon .
- 💡 Saadaolevate võrkude otsimiseks koputage ikooni  ja seejärel valikut **Värskenda** (Värskenda). Kui teil ei õnnestu **Wi-Fi**-võrguga ühendust luua, vaadake asjakohaseid näpunäiteid seadme tõrkeotsingu kohta veebilehel www.sonymobile.com/support/.

Wi-Fi®-võrgu lisamine käsitsi

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Wi-Fi**.
 - 3 Valige  > **Lisa võrk** (Lisa võrk).
 - 4 Sisestage **Võrgu nimi (SSID)** teave.
 - 5 Turbetüübi valimiseks koputage välja **Turve** (Turve).
 - 6 Vajaduse korral sisestage parool.
 - 7 Mõne täpsema valiku (nt proksi ja IP seadete) redigeerimiseks märkige ruut **Täpsemad valikud** (Kuva täpsemad suvandid) ja redigeerige neid soovitud viisil.
 - 8 Koputage valikut **Salvesta** (Salvesta).
- ! Võrgunime (SSID) ja parooli saamiseks pöörduge Wi-Fi®-võrgu administraatori poole.

Wi-Fi® -võrgu signaalitugevuse suurendamine

Wi-Fi®-signaali tugevuse suurendamiseks on mitu võimalust.

- Liigutage seade Wi-Fi®-pääsupunktile lähemale.
- Liigutage Wi-Fi®-pääsupunkt eemale kõikidest võimalikest takistustest või häirijatest.
- Ärge katke oma seadme Wi-Fi®-antenni ala (joonisel esile tõstetud ala) kinni.





Wi-Fi® seaded


Kui olete Wi-Fi®-võrguga ühenduse loonud või läheduses on Wi-Fi®-võrke saadaval, saate vaadata nende võrkude olekut. Samuti saate lubada seadmel anda teile märku, kui tuvastatakse avatud Wi-Fi®-võrk.

Kui te pole ühegi Wi-Fi®-võrguga ühendatud, kasutab seade Internetti pääsemiseks mobiilandmesideühendust (kui olete oma seadmes mobiilandmesideühenduse seadistanud ja lubanud). Wi-Fi®-võrgu vaikerežiimi reeglite lisamisel saate määrata, millal seade peaks Wi-Fi®-ühenduselt mobiilandmesideühendusele lülituma.

Wi-Fi®-võrgu teadaannete lubamine

- 1 Lülitage Wi-Fi® sisse, kui see pole veel sees.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Wi-Fi**.
- 4 Valige  > **Täpsemalt** (Täpsemad).
- 5 Lohistage valiku **Võrguteadaanne** (Võrguteadaanne) kõrval olev liugur paremale.

Ühendatud Wi-Fi®-võrgu üksikasjaliku teabe vaatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Wi-Fi**.
- 3 Koputage seda Wi-Fi®-võrku, millega teil on parajasti ühendus. Kuvatakse üksikasjalik võrguteave.

Wi-Fi®-võrgu unerežiimipoliitika lisamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Wi-Fi**.
- 3 Koputage ikooni  ja siis valikuid **Täpsem** > **WiFi on unerežiimi ajal sees**.
- 4 Tehke valik.



WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup) on juhtmeta võrgu standard, mis aitab teil luua turvalise juhtmeta võrguühenduse. Kui teil on vähe teadmisi juhtmevaba ühenduse turvalisuse kohta, aitab WPS teil võrgu kaitsmiseks häälestada krüptimissüsteemi Wi-Fi Protected Access (WPA). Saate ka lisada olemasolevasse võrku uue seadme, ilma et peaksite sisestama pikki parooli.



Kasutage WPS-i aktiveerimiseks ühte meetodit järgmistest:

- nupule vajutamise meetod – lihtsalt vajutage WPS-toega seadme (nt ruuter) küljes olevat nuppu;
- PIN-koodi sisestamise meetod – teie telefon loob juhusliku PIN-koodi (tuvastamiskoodi), mille te sisestate WPS-toega seadmes.

Wi-Fi®-võrguga ühenduse loomine WPS-i nupu abil

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Wi-Fi**.
- 3 Lülitage Wi-Fi® sisse, kui see pole veel sees.
- 4 Valige  > **Täpsem** (Täpsemad) > **WPS-nupp** (WPS-nupp) ja vajutage WPS-toega seadme WPS-i nuppu.

Wi-Fi®-võrguga ühenduse loomine WPS-i PIN-koodi abil



- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Wi-Fi**.
- 3 Lülitage Wi-Fi® sisse, kui see pole veel sees.
- 4 Valige  > **Täpsem** (Täpsemad) > **WPS-i PIN-koodi kirje** (WPS-i PIN-koodi kirje).
- 5 Sisestage kuvatav PIN-kood oma WPS-toega seadmes.

Mobiilsideühenduse jagamine



Saate mobiilsideühendust jagada teiste seadmetega järgmistel viisidel:

- USB kaudu – mobiilsideühendust saab jagada USB-kaabli kaudu ühe arvutiga;
- Bluetooth®-i kaudu – mobiilsideühendust saab jagada Bluetooth®-i kaudu kuni viie seadmega;
- teisaldatav Wi-Fi® pääsupunkt – mobiilsideühendust saab jagada korraga 10 seadmega (sh WPS-tehnoloogiat toetavad seadmed).




Andmesideühenduse jagamine USB-kaabli abil

- 1 Inaktiveerige kõik seadme USB-kaabliühendused.
 - 2 Kasutage komplektis olevat USB-kaablit seadme ühendamiseks arvutiga.
 - 3 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 4 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Veel...) > **Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt** (Edasijagamine ja teisaldatav pääsupunkt).
 - 5 Lohistage liugur valiku **USB-lõastamine** (USB edasijagamine) kõrval paremale ja koputage nuppu **OK**, kui seda palutakse. Kui ühendus on loodud, kuvatakse olekuribal ikoon .
 - 6 Andmesideühenduse kaudu andmete jagamise lõpetamiseks lohistage liugurit valiku **USB-lõastamine** (USB edasijagamine) kõrval vasakule.
- ! Seadme andmesideühendust ja SD-mälukaarti ei saa ühel ja samal ajal USB-kaabli kaudu jagada.



Mobiilsideühenduse jagamine teise Bluetooth® -seadmega

- 1 Veenduge, et teie seade ja Bluetooth®-seade oleks seotud ja mobiilandmesideliklus oleks teie seadmes aktiveeritud.
 - 2 **Seade.** Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Veel) > **Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt** (Edasijagamine ja teisaldatav pääsupunkt) ja siis lohistage valiku **Bluetoothi edasijagamine** (Bluetoothi edasijagamine) kõrval olev liugur paremale.
 - 4 **Bluetooth®-seade.** Häälestage seade looma võrguühendus Bluetooth®-i kaudu. Kui kasutate arvutit, uurige häälestuse lõpuleviimiseks asjakohaseid juhiseid. Kui seadmes töötab Android™-i opsüsteem, koputage seadete ikooni, mis kuvatakse seotud seadme nime kõrval asukohas **Seaded** (Seaded) > **Bluetooth** > **Seotud seadmed** (Seotud seadmed), ja seejärel märkige ruut **Interneti-ühendus** (Interneti-ühendus).
 - 5 **Seade.** Oodake, kuni olekuribal kuvatakse ikoon . See kuvatakse siis, kui häälestamine on lõpule viidud.
 - 6 Mobiilsideühenduse kaudu andmete jagamise lõpetamiseks lohistage liugurit valiku **Bluetoothi edasijagamine** (Bluetoothi edasijagamine) kõrval vasakule.
- ! Funktsioon **Bluetoothi edasijagamine** (Bluetoothi edasijagamine) lülitatakse välja iga kord, kui seade või Bluetooth® välja lülitatakse.
- ☼ Lisateavet sidumise ja mobiilsideühenduse sisselülitamise kohta leiate teemast *Seadme sidumine mõne muu Bluetooth®-seadmega* lehel 121 ja teemast *VPN-võrgu lisamine* lehel 37 .


Seadme kasutamine teisaldatava Wi-Fi®-pääsupunktina

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Veel...) > **Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt** (Edasijagamine ja teisaldatav pääsupunkt).
- 3 Valige **Teisaldatav WiFi-pääsupunkti seaded** (Mobiili pääsupunkti seaded) > **Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt** (Konfigureeri Wi-Fi pääsupunkt).
- 4 Sisestage **Võrgu nimi (SSID)** teave.
- 5 Turbetüübi valimiseks koputage välja **Turve** (Turve). Vajaduse korral sisestage parool.
- 6 Koputage valikut **Salvesta** (Salvesta).
- 7 Koputage valikut  ja siis lohistage valiku **Teisaldatav WiFi-pääsup.** (Mobiili pääsupunkt) kõrval olev liugur paremale.
- 8 Kui küsitakse, koputage kinnitamiseks nuppu **OK**. Olekuribal kuvatakse , kui teisaldatav Wi-Fi®-pääsupunkt on aktiivne.
- 9 Wi-Fi® kaudu andmete jagamise lõpetamiseks lohistage liugurit valiku **Teisaldatav WiFi-pääsup.** (Mobiili pääsupunkt) kõrval vasakule.

WPS-toega seadmete jaoks teie mobiilsideühenduse kasutamise lubamine

- 1 Veenduge, et teie seade toimiks teisaldatava Wi-Fi®-pääsupunktina.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Veel) > **Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt** (Edasijagamine ja teisaldatav pääsupunkt) > **Teisaldatav WiFi-pääsupunkti seaded** (Teisaldatav Wi-Fi-pääsupunkti seaded).
- 4 Lohistage valiku **Leitav** (Leitav) kõrval olev liugur paremale.
- 5 Veenduge, et jaotises **Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt** (Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt) oleks teisaldatav pääsupunkt kaitstud parooliga.
- 6 Koputage valikut **WPS-nupp** (WPS-nupp) ja järgige asjakohaseid juhiseid. Teine võimalus on koputada valikut  ja seejärel valikut **WPS-i PIN-koodi kirje** (WPS-i PIN-koodi sisestamine) ning sisestada kuvatav PIN-kood oma WPS-seadmes.

Teisaldatava Interneti pääsupunkti ümbernimetamine


- 1 Vaatel Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Rohkem** > **Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt**.
- 3 Koputage **Teisaldat. WiFi-pääsupunkti seaded** > **Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt**.
- 4 Sisestage võrgu jaoks **Võrgu nimi (SSID)**.
- 5 Turbetüübi valimiseks koputage välja **Turve**.
- 6 Vajadusel sisestage parool.
- 7 Koputage **Salvesta**.

Andmesidekasutuse haldamine

Saate oma seadme andmesidekasutust etteantud perioodi jooksul seadmest hallata, kasutades mobiilset andmesidet või Wi-Fi®-ühendust. Näiteks saate vaadata üksikute rakenduste andmesidekasutust. Mobiilse andmesideühendusega edastatud andmete jaoks saate määrata andmesidekasutuse hoiatused ja piirangud, et vältida lisatasusid.


- ! Andmesidekasutuse seadistamine võib aidata teil andmesidekasutust paremini hallata, kuid ei väldi tingimata lisakulutusi.

Andmeliikluse sisse- või väljalülitamine


- 1 Koputage vaates Avakuva valikut .
- 2 Otsige üles ja koputage valikuid **Seaded** > **Andmesidekasutus**.
- 3 Andmeside sisselülitamiseks lohistage valiku **Mobiilandmeside** kõrval olevat liugurit.

- 💡 Kui andmeside on välja lülitatud, saab seade siiski luua Wi-Fi®, NFC- ja Bluetooth®-ühenduse.

Andmeside kasutuse hoiatuse seadistamine


- 1 Veenduge, et mobiilandmesideliiklus oleks sisse lülitatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Andmesidekasutus** (Andmekasutus).
- 4 Hoiatuse taseme määramiseks lohistage hoiatuse joon soovitud väärtusele. Kui andmeliikluse hulk jõuab teie määratud tasemele, kuvatakse hoiatusteade.

Mobiilandmeside kasutuse piirangu määramine

- 1 Veenduge, et mobiilandmesideliiklus oleks sisse lülitatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Andmesidekasutus**.
- 4 Lohistage valiku **Määra mobiilandmeside piirang** (Mobiilandmeside piirangu määramine) kõrval olev liugur paremale ja seejärel valige **OK**.
- 5 Mobiilandmeside kasutuse piirangu määramiseks lohistage andmepiirangu joon soovitud väärtusele.



- ! Kui kasutatud mobiilandmeside maht jõuab määratud piiranguni, lülitatakse seadme mobiilandmesideliiklus automaatselt välja.

Rakenduste andmesidekasutuse kontrolli all hoidmine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Andmesidekasutus** (Andmekasutus).
- 3 Koputage juhitavat rakendust, siis lohistage liugur valiku **Piira rakenduse taustaandmeid** (Piira rakenduse taustaandmeid) kõrval paremale ja valige **OK**.
- 4 Rakenduse täpsemate seadete (kui neid on) vaatamiseks koputage valikut **Rakenduse seaded** (Rakenduseseaded) ja tehke soovitud muudatused.

- 💡 Kui muudate rakenduste andmekasutusseadeid, siis võib see rakenduste töötamist mõjutada.

Andmesidekasutuse kontrollimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Andmesidekasutus** (Andmekasutus).
- 3 Koputage ikooni  ja siis valikut **Kuva Wi-Fi** (Kuva Wi-Fi-ühenduse kasutus).
- 4 Wi-Fi®-ühenduse kaudu edastatud andmete mahu kuvamiseks koputage vahekaarti **WiFi**.
- 5 Mobiilandmesideühenduse kaudu edastatud andmete mahu kohta teabe kuvamiseks koputage vahekaarti **Mobiilside** (Mobiil).

Mobiilsidevõrkude valimine


Teie seade lülitub automaatselt ümber mobiilsidevõrkude vahel, olenevalt teie asukohas saadaolevatest mobiilsidevõrkudest. Saate oma telefoni määrata kasutama kindlat tüüpi mobiilsidevõrku (nt WCDMA või GSM).

Olekuribal kuvatakse erinevad olekuikoonid, olenevalt võrgu tüübist või režiimist, millega olete ühendatud. Vaadake jaotist *Olekuikoonid* lk 26, et näha, millised eri olekuikoonid välja näevad.


Võrgurežiimi valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilivõrgud**.
- 3 Koputage valikut **Eelistatud võrgutüüp** ja valige võrgurežiim.

Muu võrgu käsitsi valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilivõrgud** > **Võrguoperaatorid**.
 - 3 Koputage valikut **Otsingurežiim** ja siis valige **Käsitsi**.
 - 4 Valige võrk.
- ! Kui valite võrgu käsitsi, ei otsi seade muid võrke ka siis, kui väljute käsitsi valitud võrgu levialast.

Võrgu automaatse valimise aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Raadivõrgu juhtelemendid) > **Mobiilivõrgud** (Mobiilandmesidevõrgud) > **Võrguoperaatorid** (Võrguoperaator).
- 3 Valige **Otsingurežiim** (Otsingurežiim) ja siis valige **Automaatne** (Automaatne).



Virtuaalsed eravõrgud (VPN-id)

Saate oma seadme ühendada virtuaalsesse eravõrku (VPN-i), mis võimaldab kasutada kohalikke turvatud võrkude ressursse avalikus võrgus. Näiteks kasutatakse VPN-ühendusi tavaliselt ettevõtetes ja haridusasutustes nende kasutajate jaoks, kes vajavad juurdepääsu sisevõrkudele ja teistele siseteenustele sel ajal, kui nad on väljaspool sisevõrku (näiteks reisimise ajal).

VPN-ühendusi saab luua mitmel moel, sõltuvalt võrgust. Mõnede võrkude kasutamine nõuab turvasertifikaatide edastamist ja installimist teie seadmesse. Lisateavet selle kohta, kuidas luua ühendus virtuaalse eravõrguga, saate oma ettevõtte või asutuse võrguadministraatorilt.

- ! Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võib teil olla vaja VPN-i seadete kohandamiseks sisse logida omanikuna (s.t peamise kasutajana).

VPN-võrgu lisamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .
- 2 Otsige üles ja koputage valikuid **Seaded** > **Rohkem** > **VPN**.
- 3 Koputage ikooni .
- 4 Valige lisatava VPN-võrgu tüüp.
- 5 Sisestage oma VPN-võrgu seaded.
- 6 Koputage ikooni **Salvesta**.

VPN-võrguga ühenduse loomine

- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Rohkem** > **VPN**.
- 3 Koputage saadaolevate võrkude loendis selle VPN-võrgu nime, millega soovite ühenduse luua.
- 4 Sisestage nõutav teave.
- 5 Koputage nuppu **Ühenda**.

Ühenduse katkestamine virtuaalse eravõrguga


- 1 Lohistage olekuriba allapoole.
- 2 VPN-ühenduse väljalülitamiseks koputage teadaande.

Andmete sünkroonimine seadmes


Veebikontodega sünkroonimine

Saate sünkroonida oma seadmes sisalduvad kontaktid, e-posti, kalendrisündmused ja muu teabe veebikontodel (nt Gmail™ ja Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ ja Twitter™) sisalduvaga. Nende kontode andmete automaatseks sünkroonimiseks aktiveerige automaatsünkroonimise funktsioon. Samuti saate iga konto käsitsi sünkroonida.



Veebikonto seadistamine sünkroonimiseks

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Valige **Seaded** (Seaded) > **Kontod** (Kontod) > **Lisa konto** (Lisa konto) ja seejärel valige lisatav konto.
- 3 Järgige konto loomise juhiseid. Kui teil on konto juba olemas, siis logige sellele sisse.

Veebikonto käsitsi sünkroonimine

- 1 Valige kuval Avakuva (Avakuva)  > **Seaded** (Seaded) > **Kontod** (Kontod).
- 2 Valige jaotises **Kontod** (Kontod) kontotüüp ning seejärel koputage sünkroonitava konto nime. Kuvatakse üksuste loend, mida saab kontoga sünkroonida.
- 3 Märkige üksused, mida soovite sünkroonida.


Veebikonto eemaldamine

- 1 Valige kuval Avakuva (Avakuva)  > **Seaded** (Seaded) > **Kontod** (Kontod).
- 2 Valige jaotises **Kontod** (Kontod) kontotüüp ning seejärel koputage eemaldatava konto nime.
- 3 Koputage ikooni  ja siis valikut **Eemalda konto** (Eemalda konto).
- 4 Kinnitamiseks koputage uuesti valikut **Eemalda konto** (Eemalda konto).



Sünkroonimine teenusega Microsoft® Exchange ActiveSync®

Kui teie ettevõttes kasutatakse Microsoft Exchange ActiveSynci kontot, pääsete oma ettevõtte e-kirjadele, kalendri meelepeadele ja kontaktidele juurde otse oma seadmes. Pärast seadistamist leiate oma teabe rakendustest **E-post**, **kalender**; ja **Kontaktid**.



EAS-konto seadistamine sünkroonimiseks

- 1 Veenduge, et teil oleks ettevõtte võrguadministraatorilt saadud domeeni- ja serveriandmed käepärast.
 - 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 3 Valige **Seaded** > **Kontod** > **Lisa konto** > **Exchange'i ActiveSync**.
 - 4 Sisestage oma ettevõtte e-posti aadress ja parool.
 - 5 Koputage valikut **Edasi**. Seade hakkab tooma kontoteavet. Tõrke korral sisestage konto domeeni- ja serveriandmed käsitsi ja valige **Edasi**.
 - 6 Koputage valikut **OK**, et lubada ettevõtteserveril juhtida teie seadet.
 - 7 Valige soovitud sünkroonimismeetod, sünkroonimise intervall ning andmed, mida soovite oma seadmega sünkroonida, näiteks kontaktid ja kalendrikirjed.
 - 8 Koputage valikut **Edasi**. Seejärel valige, kuidas soovite uute e-kirjade saabumisel teatist saada.
 - 9 Koputage uuesti valikut **Edasi**. Sisestage ettevõttekonto nimi. Seejärel koputage valikut **Lõpeta häälestus**.
 - 10 Vastava viiba kuvamisel aktiveerige seadmehaldur, et lubada oma ettevõtte serveril seadmes määrata teatud turbereeglid (nt helisalvestuse keelamine ja mälu krüptimine). Kui te seda ei tee, ei saa kontot seadistada.
- ! Kui muudate arvutis EAS-i konto sisselogimisparooli, peate seadmes EAS-i kontosse uuesti sisse logima.



EAS-konto seadete muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Valige **E-post** ja siis .
- 3 Koputage valikut **Seaded** ja valige EAS-konto, seejärel muutke EAS-konto seadeid vastavalt vajadusele.

EAS-konto sünkronimisintervalli määramine

- 1 Koputage vaates Avakuva valikut .
- 2 Koputage valikut **E-post**, seejärel valikut .
- 3 Koputage valikut **Seaded** ja valige EAS-konto.
- 4 Koputage valikuid **Kontrollimissagedus** > **Kontrollimissagedus** ja valige soovitud intervall.

EAS-konto eemaldamine

- 1 Valige kuval Avakuva (Avakuva)  > **Seaded** (Seaded) > **Kontod** (Kontod).
- 2 Koputage jaotises **Kontod** (Kontod) valikut **Exchange'i ActiveSync** ja seejärel valige eemaldatav konto.
- 3 Koputage ikooni  ja siis valikut **Eemalda konto** (Eemalda konto).
- 4 Kinnitamiseks koputage uuesti valikut **Eemalda konto** (Eemalda konto).

Outlook®-iga sünkronimine arvuti abil

Seadme ja Outlooki konto kalendri ja kontaktide sünkronimiseks saate kasutada arvutiprogrammide PC Companion ja Sony Bridge for Mac kalendri- ja kontaktirakendusi. Kogu seadme ja arvuti sisu pole siiski võimalik sünkronida.

- Lisateavet selle kohta, kuidas installida PC Companioni PC-arvutisse või rakendust Sony Bridge for Mac Apple® Mac®-i arvutisse, leiate teemast *Arvutitööriistad* lehel 135 .

Outlooki kontaktidega sünkronimine arvuti abil

- 1 Veenduge, et PC-arvutisse on installitud rakendus PC Companion või Apple® Mac®-i arvutisse on installitud rakendus Sony Bridge for Mac.
- 2 **Arvuti**. Avage rakendus PC Companion või Sony Bridge for Mac.
- 3 Rakenduste *Kontaktid* ja *Kontaktide sünkronimine* käivitamiseks valige **Käivita** ja seadme ning Outlooki kontaktide sünkronimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Outlooki kalendriga sünkronimine arvuti abil

- 1 Veenduge, et PC-arvutisse on installitud rakendus PC Companion või Apple® Mac®-i arvutisse on installitud rakendus Sony Bridge for Mac.
- 2 **Arvuti**. Avage rakendus PC Companion või Sony Bridge for Mac.
- 3 Rakenduste *Kalender* ja *Kalendri sünkronimine* käivitamiseks valige **Käivita** ja seadme ning Outlooki kalendri sünkronimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Põhiseaded

Seadetele juurdepääsemine

Seadete menüüs saate vaadata ja muuta seadme seadeid. Seadete menüüle pääsete juurde nii rakenduste kuvalt kui ka kiirseadete paanilt.

Seadme seadete menüü avamine rakendustekuvall

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .
- 2 Koputage valikut **Seaded**.

Seadmekohase teabe vaatamine

- 1 Koputage kuvall Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Teave telefoni kohta**.


Ekraani aktiveerimine režiimiga Koputa äratamiseks

- 1 Veenduge, et režiim Koputa äratamiseks oleks sisse lülitatud. Sisselülitamiseks valige **Seaded** (Seaded) > **Ekraan** (Kuva) ja lohistage valiku **Äratamiseks koputage** (Koputa äratamiseks) kõrval olevat liugurit paremale.
- 2 Topeltkoputage ekraani.


Kiirseadete paneeli avamine

- Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole.

Kiirseadete paneelil kuvatavate seadete valimine

- 1 Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole ja koputage seejärel ikooni .
- 2 Puudutage kuva ülaosas oleval ribal pikalt selle kiirseade ikooni, mille soovite lisada, ja lohistage see kuva allossa.

Kiirseadete paneeli ümberkorraldamine

- 1 Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole ja koputage seejärel ikooni .
- 2 Puudutage pikalt ikooni ja teisaldage see soovitud kohta.

Heli, helin ja helitugevus

Saate reguleerida nii sissetulevate kõnede ja teadaannete kui ka muusika ja videote esitamise helitugevust. Saate oma seadme panna režiimi Hõivatud ja määrata käsitsi, kui kaua režiim Hõivatud kestab. Samuti saate eelmäärata seadme automaatse režiimi Hõivatud.


Helina helitugevuse reguleerimine helitugevusklahvi abil

- Vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi.


Meediumifailide esitamisel helitugevuse reguleerimine helitugevusnupu abil

- Muusika või video esitamisel vajutage helitugevusnupu ülemist või alumist osa, isegi kui ekraan on lukustatud.







Värinarežiimi sisselülitamine

- Vajutage helitugevusklahvi alla või üles, kuni kuvatakse .

Režiimi Hõivatud aktiveerimine

- 1 Vajutage helitugevusklahvi alla, kuni kuvatakse .
- 2 Valige soovitud ajaintervall.

Režiimide Hõivatud/Värin/Heli kiire vahetamine



- 1 Vajutage helitugevusklahvi alla või üles, kuni kuvatakse ,  või .
- 2 Režiimide Hõivatud/Värin/Heli kiireks vahetamiseks koputage ikooni ,  või .

Režiimi Hõivatud seadistusvalikud

Lõppkellaeg puudub Seadet hoitakse hääletuna, kuni te lülitate helid käsitsi uuesti sisse.

Üheks tunniks Seadet hoitakse hääletuna üks tund. Saate perioodi muuta, koputades miinus- ja plussmärki.

Režiimi Hõivatud ajaintervallide määramine

- 1 Vajutage helitugevusklahvi alla, kuni kuvatakse .
- 2 Koputage valikut .
- 3 Leidke valik **Päevad** ja koputage seda, märkige soovitud päevade märkeruudud ja koputage siis valikut **Valmis**.
- 4 Algusaja reguleerimiseks valige **Algusaeg** (Algusaeg) ja seejärel **OK**.
- 5 Lõppaja reguleerimiseks valige **Lõppaeg** (Lõppaeg) ja seejärel **OK**. Teie seade läheb valitud ajaintervalliks režiimi Hõivatud.

Režiimi Hõivatud erandite määramine



Saate valida, millist tüüpi teadaannetel on lubatud režiimis Hõivatud helisignaale aktiveerida ja filtreerida erandid vastavalt sellele, kellelt need tulevad. Enamlevinud erandite tüübid on järgmised:

- sündmused ja meeldetuletused;
- kõned;
- sõnumid;
- äratused.



Heli erandite lubamine, kui telefon töötab režiimis Hõivatud

- 1 Vajutage helitugevusklahvi alla, kuni kuvatakse .
- 2 Lohistage valiku **Luba erandid** kõrval olev liugur paremale.

Teavituste seadmine režiimi Hõivatud eranditena

- 1 Vajutage helitugevusklahvi alla, kuni kuvatakse .
- 2 Koputage valikut .
- 3 Lohistage asjakohased liugurid jaotises **Režiimi Mitte segada erandid** (Prioriteetsed katkestused) paremale.



Erandite sidumine konkreetsete kontaktitüüpidega

- 1 Vajutage helitugevusklahvi alla, kuni kuvatakse .
- 2 Koputage valikut .
- 3 Otsige üles valik **Kõned/sõnumid kasutajalt** ja koputage seda.
- 4 Tehke valik.


Äratuste lubamine, kui telefon töötab režiimis Hõivatud


- 1 Vajutage helitugevusklahvi alla, kuni kuvatakse .
- 2 Lohistage valiku **Luba alarm** kõrval olev liugur paremale.

Heli erandite lubamine eelmääratud režiimi Hõivatud ajaintervalli ajal


- 1 Vajutage helitugevusklahvi alla, kuni kuvatakse .
- 2 Koputage valikut .
- 3 Lohistage valiku **Erandid** kõrval olev liugur paremale.

Helitugevuse tasemete reguleerimine



- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Heli ja märguanne**.
- 3 Lohistage helitugevusliugurid soovitud asenditesse.

- ! Samuti võite vajutada helitugevusnupu ülemist või alumist osa ja koputada siis valikut , et muuta eraldi helina, meediumisisu esituse või äratuse helitugevust.

Seadme värina määramine sissetulevate kõnede jaoks

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne).
- 3 Lohistage valiku **Värinalarm ka kõnede korral** (Värin ka kõnede korral) kõrval olev liugur paremale.

Helina valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Telefoni helin** (Telefonihelin).
- 3 Valige loendist mõni helin või koputage ikooni  ja valige seadmesse salvestatud muusikafail.
- 4 Kinnitamiseks koputage valikut **Valmis** (Valmis).

Teadaande heli valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Teavitusheli** (Teadaande vaikeheli).
- 3 Valige loendist mõni heli või koputage ikooni  ja valige seadmesse salvestatud muusikafail.
- 4 Kinnitamiseks koputage valikut **Valmis** (Valmis).

 Mõnel rakendusel on teadaannete jaoks oma helid, mida saate valida rakenduse seadetest.

Toonvalimise lubamine


- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Muud helid** (Muud helid).
- 3 Lohistage valikute **Valimisklahvistiku toonid** (Valimisklahvistiku heli) ja **Puudutusehelid** (Puudutuse helid) kõrval olevad liugurid paremale.

SIM-kaardi kaitse


Kõik seadmes kasutatavad SIM-kaardid on võimalik lukustada ja avada PIN-koodiga. Kui SIM-kaart on lukustatud, on kaardiga seotud tellimus kaitstud väärkasutamise eest, mis tähendab, et peate iga kord seadme käivitamisel sisestama PIN-koodi.

Kui sisestate vale PIN-koodi rohkem kordi kui lubatud, siis SIM-kaart blokeeritakse. Sellisel juhul peate sisestama PUK-koodi ja seejärel uue PIN-koodi. Nii PIN- kui ka PUK-koodi saate võrguoperaatorilt.


SIM-kaardi luku seadistamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Seadista SIM-kaardi lukk**.
- 3 Märkige ruut **Lukustage SIM-kaart**.
- 4 Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja koputage valikut **OK**. SIM-kaardi lukk on nüüd aktiivne ja teil palutakse see lukk seadme taaskäivitamisel iga kord sisestada.

SIM-kaardi luku eemaldamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Seadista SIM-kaardi lukk**.
- 3 Tühjendage ruut **Lukustage SIM-kaart**.
- 4 Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja koputage valikut **OK**.

SIM-kaardi PIN-koodi muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Seadista SIM-kaardi lukk**.
- 3 Koputage ikooni **Muuda SIM-kaardi PIN-i**.
- 4 Sisestage SIM-kaardi vana PIN-kood ja koputage nuppu **OK**.
- 5 Sisestage SIM-kaardi uus PIN-kood ja koputage nuppu **OK**.
- 6 Sisestage uuesti uus SIM-kaardi PIN-kood ja koputage nuppu **OK**.

Blokeeritud SIM-kaardi avamine PUK-koodiga

- 1 Sisestage PUK-kood ja koputage ikooni ✓.
 - 2 Sisestage uus PIN-kood ja koputage ikooni ✓.
 - 3 Sisestage uus PIN-kood uuesti ja koputage ikooni ✓.
- ! Kui sisestate liiga palju kordi vale PUK-koodi, peate uue SIM-kaardi hankimiseks pöörduma võrguoperaatori poole.

Kuvaseaded

Ekraani heleduse reguleerimine

- 1 Koputage avakuval ikooni ☰.
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Ekraan** (Kuva) > **Heleduse tase** (Heleduse tase).
 - 3 Heleduse reguleerimiseks lohistage liugurit.
- 💡 Aku jõudluse suurendamiseks saate vähendada heleduse taset.

Kuva värina määramine puudutamisel

- 1 Koputage avakuval ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Muud helid** (Muud helid).
- 3 Lohistage valiku **Värin puudutamisel** (Puudutamisel värisemine) kõrval olev liugur paremale. Kuva väriseb nüüd valikuklahvide vajutamisel ja teatud rakenduste koputamisel.

Ekraani väljalülitamise ooteaja reguleerimine

- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni ☰.
 - 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Ekraan** > **Unerežiim**.
 - 3 Tehke valik.
- 💡 Ekraani kiireks väljalülitamiseks vajutage lühidalt toitenuppu ⏻.

Taustvalguse nutikas juhtimine

Taustvalguse nutikas juhtimine hoiab ekraani sisselülitatuna nii kaua, kui hoiate seadet käes. Kui panete seadme käest, lülitub ekraan välja vastavalt ooterežiimi seadele.

Nutika taustvalgustuse juhtimisfunktsiooni sisselülitamine



- 1 Koputage avakuval ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Ekraan** (Kuva) > **Nutikas tagantv. juht.** (Nutikas taustvalguse juhtelement).
- 3 Lohistage liugur paremale.

Kuva kinnitamine




Kuva kinnitamise funktsiooni saate kasutada selleks, et kuvada seadmes ainult konkreetse rakenduse kuva. Kui puudutate näiteks mängu mängides kogemata avakuvaklahvi, takistab kuva kinnitamise funktsioon aktiivse mängu kuva minimeerimist. Seda funktsiooni saate kasutada ka siis, kui laenate seadme kellelegi teisele. Nii ei saa teised nii lihtsalt juurdepääsu rohkem kui ühele rakendusele. Näiteks saate seadme laenata pildistamiseks kellelegi teisele ja kinnitada kaamerarakenduse kuva. Siis ei saa see isik muid rakendusi (nt E-post) nii kergesti kasutada.

- ! Kuva kinnitamine pole turbefunktsioon ega takista teistel kuva täielikult vabastamast ja seadmele juurde pääsemast. Andmete kaitsmiseks tuleks seade seadistada nii, et see küsiks enne kuva vabastamist ekraaniluku PIN-koodi, parooli või mustrit.




Kuva kinnitamise aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Ekraani kinnitamine**.
 - 3 Lohistage liugur paremale.
 - 4 Kui te pole oma seadmele määranud mustri, PIN-koodi ega parooliga ekraanilukku, lohistage valiku **Vabastamise korral lukusta seade** kõrval olevat liugurit paremale ja valige siis mõni valik. Kui olete juba ekraaniluku aktiveerinud, lohistage liugurit, et aktiveerida pärast kuva kinnitamise aktiveerimist vastav turbevalik.
-  Muster, PIN-kood või parool ei ole kuva kinnitamise kasutamiseks kohustuslik.

Kuva kinnitamine


- 1 Veenduge, et teie seadmes oleks kuva kinnitamine aktiveeritud.
- 2 Avage rakendus ja avage kuva, mida soovite kinnitada.
- 3 Koputage valikut .
- 4 Kuva kinnitusikooni  kuvamiseks nipsake üles.
- 5 Koputage valikut .
- 6 Koputage ilmivas hüpikaknas valikut **Sain aru**.

Kuva vabastamine

- 1 Puudutage kinnitatud kuval pikalt samal ajal valikuid  ja .
 - 2 Vabastage mõlemad nupud.
-  Kui valisite kuva kinnitamise funktsiooni aktiveerimise turbevaliku, peate enne kuva vabastamist sisestama seadme avamiseks mustri, PIN-koodi või parooli.

Daydream


Daydream on interaktiivne ekraanisäästja, mis kuvab ekraani ooterežiimi korral (nt siis, kui seade on dokitud või seda laetakse) automaatselt valitud värvid, fotod või slaidiseansi.

-  Mitme kasutajaga seadmes võivad igal kasutajal olla isiklikud Daydreami seaded.




Ekraanisäästja Daydream aktiveerimine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Ekraan** (Kuva) > **Unerežiim**.
- 3 Lohistage liugurit paremale.

Ekraanisäästja Daydream sisu valimine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Ekraan** (Kuva) > **Unerežiim**.
- 3 Lohistage liugurit paremale.
- 4 Valige sisu, mida soovite kuvada siis, kui ekraanisäästja on aktiivne.

Ekraanisäästja Daydream aktiveerimise algusaja määramine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Ekraan** (Kuva) > **Unerežiim**.
- 3 Lohistage liugurit paremale.
- 4 Kui soovite, et ekraanisäästja Daydream aktiveeritaks kohe, koputage ikooni  ja seejärel käsku **Alusta kohe** (Käivita kohe).
- 5 Automaatse aktiveerimise valikute määramiseks koputage ikooni  ja seejärel valige **Millal lülitada sisse unerežiim?** (Millal lülitada sisse unerežiim?) ja tehke valik.

Ekraanilukk

Ekraani lukustamiseks on mitu võimalust. Lukustustüüpide turbetasemed on madalamast kõrgemani kirjas allpool.


- Nipsamine – kaitse puudub, kuid pääsete kiiresti avakuvale juurde.
- Muster – seade avatakse, kui joonistate sõrmega lihtsa mustri.

- PIN-kood – seade avatakse, kui sisestate vähemalt neljast numbrist koosneva PIN-koodi.
 - Parool – seade avatakse, kui sisestate tärgiparooli.
 - Sõrmejalg – seade avatakse, kui asetate registreeritud sõrme toitenupule.
- ! Hoidke oma ekraani avamise muster, PIN-kood või parool kindlasti mees. Selle teabe unustamise korral võib tähtsate andmete (nt kontaktide ja sõnumite) taastamine olla võimatu.
- ! Kui olete oma Xperia™ seadmes häälestanud Microsoft® Exchange ActiveSync®-i (EAS), võivad EAS-i turbeseaded lubada lukustuskuva jaoks kasutada üksnes PIN-koodi või parooli. See võib juhtuda näiteks siis, kui teie võrguadministraator määrab ettevõttes turbekaalutlustel kõigi EAS-i kontode jaoks ühe kindlat tüüpi lukustuskuva. Küsige oma ettevõtte või asutuse võrguadministraatorilt, millised võrguturbepoliitikad on mobiilsideseadmete jaoks kasutusele võetud.

Ekraaniluku tüübi valimine


- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Ekraanilukk**.
- 3 Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid ja valige muu ekraaniluku tüüp.

Ekraaniluku mustri loomine


- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Ekraanilukk** > **Muster**.
- 3 Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- ! Kui olete seadme avamiseks viis korda järjest joonistanud ekraanile vale avamismustri, peate 30 sekundit ootama ja siis uuesti proovima.


Ekraaniluku mustri muutmise

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Ekraanilukk**.
- 3 Joonistage ekraaniluku avamise muster.
- 4 Valige **Muster** ja järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Ekraaniluku PIN-koodi loomine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Ekraanilukk** > **PIN-kood**.
- 3 Sisestage numbriline PIN-kood ja valige **Jätka** (Jätka).
- 4 Sisestage PIN-kood uuesti ja kinnitage see ning valige **OK**.
- 5 Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ekraaniluku parooli loomine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Ekraanilukk** > **Parool**.
- 3 Sisestage parool, seejärel koputage valikut **Jätka** (Jätka).
- 4 Sisestage parool uuesti ja kinnitage see ning valige **OK**.
- 5 Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ekraaniavamisfunktsiooni aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Ekraanilukk**.
- 3 Joonistage ekraaniavamismuster või sisestage oma PIN-kood või parool, kui üks neist ekraaniluku tüüpidest on lubatud.
- 4 Koputage valikut **Nipsa**.


Sõrmejäljega avamine

Sõrmejälje abil saate lukus seadme kiiresti avada. Selle funktsiooni kasutamiseks peate esmalt sõrmejälje registreerima ja selle funktsiooni sõrmejälgehalduris lubama.

Sõrmejälgede registreerimise kohta leiate täpsemat teavet jaotisest *Sõrmejäljehaldur* lehel 47 .

- ! PIN-koodi või parooliga ekraanilukk, mille saate samuti häälestada, toimib sõrmejäljega avamise lubamisel varumeetodina. Mõne muu ekraaniluku valimisel kustutatakse kõik sõrmejäljeseaded.

Sõrmejäljega avamise lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Sõrmejäljehaldur**.
- 3 Vajaduse korral täitke seadmes PIN-koodi või parooli kinnitamise juhised.
- 4 Lohistage valiku **Ava seade** kõrval asuv liugur vasakule või paremale.


Seadme avamine sõrmejäljega

- Kui lukustuskuva on aktiivne, asetage sõrm toitenupule, et seade saaks teie sõrmejälje skannida ja kuva lukust avada. Kasutage kindlasti sama sõrme, mille olete sõrmejäljehalduris registreerinud.
- ! Kui proovite viis korda järjest kuva sõrmejälje abil avada, kuid see nurjub, sisestage oma varuparool või PIN-kood.



Sõrmejäljehaldur

Sõrmejäljehaldur registreerib sõrmejäljeteabe, mida saab kasutada täiendava turbemeetodina lukus seadme avamiseks või ostude autentimiseks. Seadmes saate registreerida kuni viis sõrmejälge.



Sõrmejälgede esmane registreerimine.

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Leidke ja koputage valikutel **Seaded** > **Turvalisus** > **Sõrmejäljehaldur**.
 - 3 Sõrmejälgede registreerimise lõpule viimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- ! Juhul, kui te ei ole ekraanilukuks PIN-i või parooli seadistanud, aitab sõrmejälgede haldaja teil neid seadistada. Need toimivad sõrmejälgede kõrval lisaturvatagatisena. Lisateavet ekraaniluku seadistamise kohta leiate siit *Ekraanilukk* , lehel 45 .
 - 💡 Sõrmejäljeandur on toitenupul, mitte seadme ekraanil. Juhul, kui asetate sõrme andurilt mööda või sõrmejälje registreerimisel ilmneb viga, kuvatakse ekraanil selle kohta teated.
 - 💡 Sõrmejälje registreerimiseks asetage sõrm anduri pinnale. Veenduge, et sõrm katab kogu anduri ala. Sõrmejälje registreerimise ajal hoidke sõrm paigal ja vajutage andurile normaalse survega.


Täiendavate sõrmejälgede registreerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turvalisus** > **Sõrmejäljehaldur**.
- 3 Koputage ikooni  ja asetage sõrm toitenupule, et seade saaks teie sõrmejälje skannida ja teie isiku kinnitada. Kasutage kindlasti sama sõrme, mille olete varem sõrmejäljehalduris registreerinud.
- 4 Täiendavate sõrmejälgede registreerimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Registreeritud sõrmejälje kustutamine.

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke ja koputage valikutel **Seaded** > **Turvalisus** > **Sõrmejäljehaldur**.
- 3 Koputage registreeritud sõrmejälje kõrval asuval ikoonil  ning seejärel koputage **OK**.

Registreeritud sõrmejälje ümbernimetamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turvalisus** > **Sõrmejälgehaldur**.
- 3 Koputage loendis soovitud registreeritud sõrmejälge ja sisestage siis sõrmejälje nimi.
- 4 Koputage valikut **OK**.


Seadme automaatne avamine

Funktsioon Smart Lock hõlbustab teie seadme avamist, võimaldades selle automaatse avamise teatud olukordades. Näiteks saate määrata, et teie seadet hoitaks avatuna, kui see on ühendatud Bluetooth®-seadmega või kui te kannate seda kaasas.

Seadme automaatse avamise ettevalmistamiseks peate kõigepealt täitma järgmised juhised, järgides siin antud järjestust.

- Veenduge, et teil on töötav internetiühendus, andmesidekulude piiramiseks eelistatavalt Wi-Fi® ühendus.
 - Veenduge rakenduse Play Store™ abil, et kõik teie rakendused on uuendatud, et seadmes oleks kindlasti Google Play™ teenuste uusim rakendus. Uusim Google Play™ teenuste rakendus tagab, et teie käsutuses oleks funktsiooni Smart Lock uusimad võimalused.
 - Aktiveerige Smart Lock.
 - Määrake, millal soovite oma seadme automaatselt avada.
- ! Funktsiooni Smart Lock arendab Google™ ja selle toimivus võib Google™-i uuendustega ajapikku muutuda.
- ! Funktsioon Smart Lock ei pruugi kõigil turgudel, kõikides riikides või regioonides saadaval olla.

Funktsiooni Smart Lock lubamine

- 1 Veenduge, et olete määranud ekraaniluku mustri, PIN-koodi või parooli.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Usaldusväärsed agendid**.
- 4 Lohistage valiku **Smart Lock (Google)** kõrval olev liugur paremale.
- 5 Koputage tagasinooli valiku **Usaldusväärsed agendid** kõrval.
- 6 Otsige üles valik **Smart Lock** ja koputage seda.
- 7 Sisestage oma muster, PIN-kood või parool. See ekraanilukk tuleb avada iga kord, kui soovite muuta oma funktsiooni Smart Lock seadeid.
- 8 Valige funktsiooni Smart Lock tüüp.

Seadme automaatselt avatuna hoidmise seaded

Saate määrata funktsiooni Smart Lock abil seadme avatuna hoidmise, kasutades järgmisi seadeid.

- **Usaldusväärsed seadmed** — Seadet hoitakse avatuna, kui usaldusväärne Bluetooth®-seade on ühendatud.
- **Usaldusväärsed kohad** — Seadet hoitakse avatuna, kui asute usaldusväärses asukohas.
- **Kaasaskandmise tuvastus** — Seadet hoitakse avatuna, kui kannate oma seadet kaasas.

Seade tuleb käsitsi avada, kui te pole seda kasutanud 4 tundi ja pärast selle taaskäivitamist.

Ühenduse loomine usaldusväärsete Bluetooth®-seadmetega

Ühendatud Bluetooth®-seadme saab märkida „usaldusväärseks“ ja määrata, et kuni säilib ühendus sellega, ei lukustata Xperia™ seadet. Nii et kui teil on Bluetooth®-seadmeid, millega te sageli ühenduse loote, nt auto helisüsteem, kodune meelelahutussüsteem, Bluetooth®-kell või spordikell, võite need lisada usaldusväärsete seadmete loendisse ja säästa aega, vältides lukustuskuvat täiendavat turvalisust. See funktsioon sobib juhtudeks, kui olete neid seadmeid kasutades tavaliselt usna turvalises

kohas. Mõnel juhul tuleb enne usaldusväärse seadme ühendamist oma seade ikkagi käsitsi avada.

- ! Usaldusväärsete seadmete loendisse ei soovitata lisada seadmeid, mis on teie seadmega püsivalt ühendatud, nt Bluetooth®-klaviatuurid või -ümbrised.
- 💡 Kui usaldusväärne Bluetooth®-seade lülitatakse välja või väljub kasutusulatusest, lukustub teie seadme ekraan ja selle avamiseks on vaja teie PIN-koodi, mustrit või parooli.

Usaldusväärse Bluetooth®-seadme lisamine

- 1 Veenduge, et teie seade on seotud ja ühendatud Bluetooth®-seadmega, mille soovite lisada usaldusväärsete seadmete loendisse.
- 2 Koputage funktsiooni Smart Lock menüüs valikut **Usaldusväärsed seadmed**.
- 3 Valige **Lisa usaldusväärne seade > Bluetooth**.
- 4 Koputage ühendatud seadmete loendis seadme nime selle valimiseks. Loendis kuvatakse ainult seotud seadmed.
- 5 Olenevalt ühenduse turvalisusest tuleb seade vajadusel käsitsi avada, enne kui usaldusväärne seade saab hoida seda avatuna.

Usaldusväärse Bluetooth®-seadme kustutamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Turve > Smart Lock > Usaldusväärsed seadmed**.
- 3 Koputage seadet, mille soovite eemaldada.
- 4 Koputage valikut **Kustuta usaldusväärne seade**.

Turvalisuse tagamine usaldusväärsete seadmete kasutamisel

Eri Bluetooth®-seadmed toetavad erinevaid Bluetooth®-i standardeid ja turbefunktsioone. Teisel isikul on võimalik teoreetiliselt hoida teie Xperia™ seadet avatuna, imiteerides teie Bluetooth®-ühendust, isegi kui teie usaldusväärne seade ei ole enam kasutuspiirkonnas. Teie seade ei suuda alati tuvastada, kas ühendus on turvaline, kui keegi püüab seda imiteerida.

Kui seade ei suuda tuvastada, kas ühendus on turvaline, saate oma Xperia™ seadmelt märguande ja peate vajadusel selle käsitsi avama, enne kui usaldusväärne seade saab seda avatuna hoida.

Bluetooth®-i ühenduse kasutuspiirkond oleneb nt teie seadme mudelist, ühendatud Bluetooth®-seadmest ja teie keskkonnast. Neist teguritest olenevalt võivad Bluetooth®-ühendused toimida kuni 100 meetri raadiuses. Kui keegi võtab teie Xperia™ seadme ajal, mil see asub usaldusväärse seadme läheduses, võib neil olla juurdepääs teie Xperia™ seadmele, kui usaldusväärne seade on selle avanud.


Ühenduse loomine usaldusväärsete kohtadega

Kui usaldusväärsete kohtade funktsioon on seadistatud, lülitatakse teie Xperia™ seadme ekraanilukk määratud usaldusväärsetes kohas viibimise ajaks välja. Selle funktsiooni kasutamiseks peab teil olema internetiühendus (eelistatavalt Wi-Fi® kaudu) ja seadmel peab olema lubatud tuvastada praegust asukohta.


Usaldusväärsete kohtade seadistamiseks veenduge enne kodu või kohandatud asukohtade lisamist kõigepealt, et teie seadmes oleks lubatud suure täpsusega asukohatuvastus või akusäästlik asukohatuvastus.

- ! Usaldusväärse asukoha täpsed mõõtmised on hinnangulised ja võivad ulatuda teie kodu või muu usaldusväärseks asukohaks märgitud paiga füüsilistest seintest kaugemale. Selle funktsiooniga saab hoida seadet lukustusest vabana kuni 80 meetri raadiuses. Samuti arvestage sellega, et asukohasignaale on võimalik kopeerida ja manipuleerida. Isikul, kellel on juurdepääs vastavale eritehnikale, on võimalik teie seade avada.

Kodu asukoha lisamine


- 1 Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud, ja et seade **Väga täpne** või **Aku säästmine** oleks valitud.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Turve** (Kõne) > **Smart Lock** (Kõnepost) > **Usaldusväärsed kohad** (Kõnepostiseaded) > **Avakuva** (Kõnepostinumber).
- 4 Koputage valikut **Lülita see asukoht sisse**.

Kodu asukoha muutmine

- 1 Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud, ja et seade **Väga täpne** või **Aku säästmine** oleks valitud.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Smart Lock** > **Usaldusväärsed kohad**.
- 4 Valige kodu asukoht.
- 5 Koputage valikut **Muuda**.
- 6 Sisestage otsinguribale asukoht, mida soovite kasutada kodu asukohana.

- 💡 Kui teie kodus on samal aadressil mitu hoonet, võib teie lisatav usaldusväärne koht erineda tegelikust aadressist. Asukoha suurema täpsuse tagamiseks võite lisada kohandatud asukohana oma kodu tegeliku asukoha hoonete kompleksis.

Kodu asukoha kustutamine

- 1 Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud, ja et seade **Väga täpne** või **Aku säästmine** oleks valitud.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Turve** (Kõne) > **Smart Lock** (Kõnepost) > **Usaldusväärsed kohad** (Kõnepostiseaded) > **Avakuva** (Kõnepostinumber).
- 4 Koputage valikut **Lülita see asukoht välja**.


Kohandatud asukohtade kasutamine

Mis tahes koha saab määrata usaldusväärse, kohandatud asukohana, kus teie seadet ei lukustata.


Kohandatud asukoha lisamine

- 1 Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud, ja et seade **Väga täpne** või **Aku säästmine** oleks valitud.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Smart Lock** > **Usaldusväärsed kohad**.
- 4 Koputage valikut **Lisa usaldusväärne koht**.
- 5 Oma praeguse asukoha kasutamiseks usaldusväärse, kohandatud kohana koputage valikut **Vali see asukoht**.
- 6 Teise variandina võite muu asukoha sisestamiseks koputada suurendusklaasi ikoonile ja tippida aadressi. Teie seade otsib sisestatud asukohta. Soovitatava aadressi kasutamiseks koputage aadressile.
- 7 Asukoha täpsemaks määramiseks koputage aadressi kõrval asuvat tagasinoolt ja lohistage siis asukohta märkiv nõõpnõelakujutis soovitud asukohta. Seejärel koputage valikut **Vali see asukoht**.

Kohandatud asukohta muutmine

- 1 Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud, ja et seade **Väga täpne** või **Aku säästmine** oleks valitud.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Smart Lock** > **Usaldusväärsed kohad**.
- 4 Valige asukoht, mida soovite muuta.
- 5 Koputage valikut **Muuda aadressi**.
- 6 Muu asukohta sisestamiseks koputage suurendusklaasi ikooni ja tippige aadress. Teie seade otsib sisestatud asukohta. Soovitatava aadressi kasutamiseks koputage aadressile.
- 7 Asukohta täpsemaks määramiseks koputage aadressi kõrval asuvat tagasinoolt ja lohistage siis asukohta märkiv nõopnõelakujutis soovitud asukohta. Seejärel koputage valikut **Vali see asukoht**.

Kohandatud asukohta kustutamine

- 1 Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud, ja et seade **Väga täpne** või **Aku säästmine** oleks valitud.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Smart Lock** > **Usaldusväärsed kohad**.
- 4 Valige asukoht, mille soovite kustutada.
- 5 Koputage valikut **Kustuta**.

Seadme hoidmine avatuna, kui kannate seda kaasas

Kaasaskandmise tuvastuse funktsiooniga saate määrata, et teie seadet ei lukustataks, kui te kannate seda kaasas (nt käes, taskus või kotis). Seadme kiirendusmõõtur hoiab seadme avatuna, kui tuvastatakse seadme kaasaskandmine. Seade lukustub kohe, kui kiirendusmõõtur tuvastab seadme kuskile asetamise.

- ! Kaasaskandmise tuvastuse funktsioon ei suuda vahet teha, kes seadet kannab. Kui annate oma seadme kellegi teise kätte ja seadmes on aktiveeritud kaaskaskandmise tuvastusega avamine, võib teie seade jääda avatuks ka teise kasutaja käes. Pidage meeles, et kaasaskandmise tuvastus on turbefunktsioonina vähem turvaline kui mustri, PIN-koodi või parooli kasutamine.

Kaasaskandmise tuvastamise lubamine


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Smart Lock** > **Kaasaskandmise tuvastus**.
- 3 Lohistage valiku **Väljas** (Mobiilandmeside piirangu määramine) kõrval olev liugur paremale ja seejärel valige **OK**.

Kaasaskandmise tuvastuse kasutamine

Kui kasutate kaasaskandmise tuvastuse funktsiooni, tuleb arvestada funktsiooni käitumist järgmistes olukordades.

- Kui seade tuvastab kaasaskandmise, jääb see pärast avamist avatuks.
- Kui panete seadme käest ja seade tuvastab, et seda ei kanta enam kaasas, lukustub see automaatselt.
- Kui panete seadme käest, nt lauale, võib lukustumiseks kuluda kuni üks minut.
- Kui istute autosse, bussi, rongile või muusse maad mööda liikuvasse sõidukisse, võib seadmel lukustamiseks kuluda 5 kuni 10 minutit.
- Pange tähele, et kui lähete lennukile või laevale (või muusse sõidukisse, mis ei liigu mööda maad), ei pruugi teie seade automaatselt lukustuda, nii et vajadusel lukustage see käsitsi.
- Kui võtate oma seadme uuesti kätte või lähete sõidukist välja, avage see lihtsalt ja seade jääb seejärel avatuks seniks, kuni te seda kannate.




Kaasaskandmise tuvastuse väljalülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Smart Lock** > **Kaasaskandmise tuvastus**.
- 3 Lohistage valiku **Sees** kõrval olev liugur paremale.

Keele seaded

Saate valida seadmele vaikekeele ja seda igal ajal muuta. Samuti saate muuta tekstisisestusel kasutatavat kirjutamiskeelt. Vt teemat *Ekraaniklaviatuuri isikupärastamine* lk 60 .


Keele muutmine

- 1 Vaatel Avakuva koputage .
 - 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Keel ja sisestus** > **Keel**.
 - 3 Tehke soovitud valik.
 - 4 Koputage **OK**.
- ! Kui olete valinud vale keele ja ei saa menüü tekstidest aru, otsige ja koputage . Seejärel valige tekst  kõrval ja valige avanevas menüüs esimene kirje. Nüüd saate valida soovitud keele.


Kuupäev ja kellaeg

Saate muuta seadme kuupäeva ja kellaega.


Kuupäeva käsitsi määramine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kuupäev ja kellaeg**.
- 3 Lohistage valiku **Auto. kuupäev ja kellaeg** kõrval olev liugur vasakule.
- 4 Koputage valikut **Kuupäeva määramine**.
- 5 Soovitud kuupäeva valimiseks kerige liikudes üles ja alla.
- 6 Koputage valikut **OK**.

Kellaaja käsitsi määramine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kuupäev ja kellaeg**.
- 3 Lohistage valiku **Auto. kuupäev ja kellaeg** kõrval olev liugur vasakule.
- 4 Koputage valikut **Kellaaja määramine**.
- 5 Valige tunni ja minutite vastavad väärtused.
- 6 Koputage valikut **OK**.


Ajavööndi määramine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kuupäev ja kellaeg**.
- 3 Lohistage valiku **Automaatne ajavöönd** kõrval olev liugur vasakule.
- 4 Koputage valikut **Ajavööndi määramine**.
- 5 Tehke valik.

Tehnoloogia X-Reality™ for mobile

Sony tehnoloogia X-Reality™ for mobile täiustab fotode ja videote kuvamiskvaliteeti pärast nende tegemist. Tulemuseks on selgemad, teravamad ja loomulikumad pildid. X-Reality™ for mobile on vaikinisi sisse lülitatud, kuid võite selle välja lülitada, et seade tarbiks vähem energiat.

Funktsiooni X-Reality™ for mobile sisselülitamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja koputage valikuid **Seaded** > **Ekraan** > **Pilditaiustus**.
- 3 Koputage raadionuppu **X-Reality for mobile**, kui seda pole veel valitud.

Üliergas režiim

Üliergas režiim parandab piltide ja videote värvide erksust ja küllastust, kui vaatate neid oma seadmes.

Üliereda režiimi sisselülitamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja koputage valikuid **Seaded** > **Ekraan** > **Pilditäiustus**.
- 3 Koputage raadionuppu **Ülielav režiim**, kui seda pole veel valitud.


Väljastatava heli täiustamine


Seadme heli rikastamiseks saate käsitsi sisse lülitada individuaalsed heliseaded, näiteks ekvalaiseri ja ruumilise heli. Laulude või videote vaheliste helitugevuse erinevuste minimeerimiseks saate lubada dünaamilise normaliseerimise. Juhtmega kõrvaklappide kasutamisel aga saate tihendatud muusikafailide kvaliteedi peaaegu suure eraldusvõimega heli kvaliteediga samale tasemele tõsta.

Väljastatava heli automaatne täiustamine


- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Leidke ja koputage valikutel **Seaded** > **Heli ja märguanne** > **Heliseaded**.
- 3 Lohistage liugurit valiku **ClearAudio+** kõrval paremale.

Heliseadete käsitsi kohandamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Heliseaded** (Heliseaded).
- 3 Lohistage valiku **ClearAudio+** kõrval olev liugur vasakule.
- 4 Valige **Heliefektid** (Heliefektid) > **Ekvalaiser** (Ekvalaiser).
- 5 Heli käsitsi reguleerimiseks lohistage sageduse nuppu üles või alla.


-  Heli väljastusseadete käsitsi kohandamine ei mõjuta häälsuhtlusrakendusi. Näiteks ei muutu tavakõnede helikvaliteet.

Dünaamilise normaliseerimise abil helitugevuse erinevuste minimeerimine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Heliseaded** (Heliseaded).
- 3 Lohistage valiku **Dünaamiline normaliseerimine** (Dünaamiline normalisator) kõrval olev liugur paremale.

Tihendatud muusikafailide kvaliteedi parendamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Heli ja märguanne** > **Heliseaded**.
- 3 Lohistage valiku **DSEE HX** kõrval olev liugur paremale.


-  See seade on mõeldud üksnes juhtmega kõrvaklappide jaoks, mis toetavad suure eraldusvõimega heli.

Mürafilter


Teie seade toetab mürafiltriga peakomplekti. Kui kasutate seadmega koos mürafiltriga peakomplekti, on mürarikas keskkonnas (nt bussis, rongis, lennukis) muusikat kuulates helikvaliteet palju parem. Seda funktsiooni saate kasutada vaikse keskkonna loomiseks õppimise, töötamise või lugemise ajal.

-  Optimaalse tulemuse tagamiseks on soovitatav kasutada Sony mürafiltriga peakomplekti.

Mürafiltriga peakomplekti kasutamine

- 1 Ühendage mürafiltriga peakomplekt seadmega.
 - 2 Valige avakuval  > **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Lisaseadme seaded** (Tarvikute seaded) > **Müra summutus** (Mürafilter) ja lohistage valiku **Müra summutus** (Mürafilter) kõrval olevat liugurit paremale.
 - 3 Kui soovite, et valik **Müra summutus** (Mürafilter) oleks lubatud ainult muusika või video esitamise ajal või aktiivse kuva korral, lohistage liugur valiku **Energiasäästurežiim** (Energiasäästurežiim) paremale.
 - 4 Kui soovite, et valik **Müra summutus** (Mürafilter) oleks lubatud nii kaua, kui peakomplekt on ühendatud, lohistage liugur valiku **Energiasäästurežiim** (Energiasäästurežiim) kõrval vasakule.
- ! Mürafiltriga peakomplekt ei pruugi ostmise ajal seadme komplektis sisalduda.

Seadete reguleerimine olenevalt mürakeskkonnast

- 1 Veenduge, et mürafiltriga peakomplekt oleks seadmega ühendatud.
- 2 Koputage avakuval ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Lisaseadme seaded** (Lisaseadete seaded) > **Müra summutus** (Mürafilter) > **Mürakeskkond** (Mürakeskkond).
- 4 Valige asjakohane mürakeskkonna tüüp ja koputage nuppu **OK**.

Mitu kasutajakontot


Seade toetab mitut kasutajakontot, et eri kasutajad saaksid eraldi seadmesse sisse logida ja seda kasutada. Mitme kasutajakonto kasutamine sobib hästi olukorras, kus jagate sama seadet mitme inimesega või laenate seadme kellelegi teisele korra kasutamiseks. Kasutajast, kes seadistab seadme esimesel kasutuskorral, saab seadme omanik. Muude kasutajate kontosid saab hallata ainult omanik. Lisaks omanikukontole on olemas veel kahte tüüpi kontosid.

- Tavakasutaja. Seda tüüpi konto sobib nendele, kes kasutavad teie seadet regulaarselt.
 - Külaliskasutaja. Külaliskonto saate lubada nende inimeste jaoks, kes tahavad teie seadet vaid ajutiselt kasutada.
- ! Mõned funktsioonid on saadaval vaid omaniku jaoks. Näiteks saab allalaadimise muudest allikatest peale Google Play™ lubada ainult omanik.



Teave tavakasutaja konto kohta

Tavakasutaja konto lisamisel saate võimaldada erinevatel kasutajatel kasutada erinevaid avakuvasid, taustpilte ja üldseadeid. Samuti saavad nad eraldi juurdepääsu rakendustele ja failide (nt muusika ja fotod) mälu ruumile. Seadmesse saate lisada kuni kolm tavakasutaja kontot.



Tavakasutaja konto lisamine.

- 1 Veenduge, et olete sisse logitud omanikuna (s.t kasutajana, kes seadme esimesel korral seadistas).
 - 2 Koputage avakuval ikooni .
 - 3 Leidke ja koputage valikutel **Seaded** > **Kasutajad** > **Lisa kasutaja või profiil**.
 - 4 Koputage **OK**. Uus konto on loodud.
 - 5 Koputage **SEADISTA NÜÜD**. Ekraan lukustub ja üles paremasse nurka ilmub äsja lisatud kasutajat esindav ikoon.
 - 6 Avage ekraan ülespoole nipsates.
 - 7 Kasutaja konto seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 💡 Juhul kui uue konto kasutaja tahab kontot seadistada, kuid ei ole sel ajal kättesaadav, võite 5. sammul koputada **MITTE PRAEGU**. Kui kasutaja on valmis, võib ta jaotises **Seaded** teha valiku **Kasutajad** ning uus konto ilmub kujul **Uus kasutaja**. Koputage kontol ja järgige seadistamise lõpetamiseks juhiseid.
- 💡 Tavakasutaja võite lisada ka mis tahes ekraani olekuribalt. Lohistage olekuriba kah sõrme abil allapoole ja koputage kasutaja ikoonil, seejärel koputage **Kasutaja lisamine**.

Tavakasutajal helistamise ja SMS-i kasutamise lubamine

- 1 Veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.
- 2 Koputage avakuval ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kasutajad** (Kasutajad).
- 4 Koputage soovitud kasutaja kõrval ikooni , seejärel lohistage valiku **Telefonikõnede ja SMS-ide lubamine** (Luba telefonikõnede ja SMS-ide) kõrval olev liugur paremale.



Seadmest tavakasutaja konto kustutamine

- 1 Veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.
- 2 Koputage avakuval ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kasutajad** (Kasutajad).
- 4 Valige kustutatava kasutaja nime kõrval ikoon , seejärel valige **Eemalda kasutaja** (Eemalda kasutaja) > **Kustuta** (KUSTUTA).



Teave külaliskasutaja konto kohta

Kui keegi soovib teie seadet vaid ajutiselt kasutada, saate selle kasutaja jaoks lubada külaliskonto. Külalisrežiimis käivitub teie seade värskest installitud süsteemina, kus on olemas ainult eelinstallitud rakendustega. Kui külaline teie seadet enam ei kasuta, saab seansi kustutada nii, et järgmine külaline saab alustada otsast peale. Külaliskasutaja konto on eelinsallitud ja seda ei saa kustutada.



Külaliskasutaja konto aktiveerimine

- 1 Veenduge, et oleksite sisse logitud omanikuna (s.t kasutajana, kes seadme esimesel korral seadistas).
 - 2 Koputage avakuval ikooni .
 - 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kasutajad** > **Külaline**.
-  Külaliskasutaja konto saate aktiveerida ka mis tahes kuva olekuriba kaudu. Lohistage vaid olekuriba kahe sõrmega allapoole ning koputage kasutajaikooni ja seejärel valikut **Lisa külaline**.

Külaliskasutajal helistamise lubamine

- 1 Veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.
- 2 Koputage avakuval ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kasutajad** (Kasutajad).
- 4 Koputage ikooni  valiku **Külaline** (Külaline) kõrval ja siis lohistage valiku **Telefonikõnede lubamine** (Luba telefonikõnede) kõrval olev liugur paremale.

Külalisseansi andmete kustutamine

- 1 Veenduge, et oleksite sisse logitud külaliskontoga.
 - 2 Koputage avakuval ikooni .
 - 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kasutajad**.
 - 4 Otsige üles valik **Välju küllastajaseansist** ja koputage seda.
 - 5 Koputage valikut **Eemalda**.
-  Samuti võite külalise seansi külaliskontoga sisselogituna kustutada iga kuva olekuribalt. Lohistage vaid olekuriba kahe sõrmega allapoole ja koputage kasutajaikooni ning seejärel valikut **Välju küllastajaseansist** (Lisa külaline).

Mitme kasutajakonto vaheldumisi aktiveerimine

Mitme kasutajakonto vaheldumisi aktiveerimine

- 1 Kasutajate loendi kuvamiseks lohistage olekuriba kahe sõrmega ekraanil allapoole, seejärel koputage ikooni kuva paremas ülaosas.
 - 2 Koputage selle kasutaja kontot, mille soovite aktiveerida. Ilmub selle kasutajakonto ekraanilukk
- Kui aktiveerite külaliskonto, valige eelmise seansi kustutamiseks **Alusta uut** (Alusta algusest). Kui soovite eelmist seanssi jätkata, valige **Jah, jätk** (Jah, jätk).
 - Iga kasutaja saab määrata oma isikliku ekraaniluku. Vaadake teemat *Ekraanilukk* lehel 45 .

Mitme kasutajakonto seaded

Mitme kasutajaga seadmetes on kolme tüüpi seadeid.

- Seaded, mida saavad kõik kasutajad muuta ja mis mõjutavad kõiki kasutajaid. Näiteks keeleseade, Wi-Fi®-seade, lennurežiim, NFC ja Bluetooth®.
- Seaded, mis mõjutavad ainult üksikasutaja kontot. Näiteks automaatne andmesünkronimine, ekraanilukk, mitmesugused lisatud kontod ja taustpilt.
- Mõned seaded on nähtavad ainult seadme omanikule ja mõjutavad kõiki kasutajaid (nt VPN-i seaded).

Teksti tippimine

Ekraaniklaviatuur

QWERTY-paigutusega ekraaniklaviatuuril saate teksti sisestamiseks igat tähte eraldi koputada või kasutada libistusliigutusega sisestuse funktsiooni ja libistada sõnade moodustamiseks sõrme ühelt tähelt teisele. Kui soovite kasutada ekraaniklaviatuuri väiksemat versiooni ja teksti sisestada ühe käega, saate aktiveerida ühe käe klaviatuuri.

Saate teksti sisestamiseks valida kuni kolm keelt. Nutikas keeletuvastusfunktsioon tuvastab kasutatava keele ja pakub kirjutamise ajal selle keele sõnasoovitusi. Mõnes rakenduses avaneb ekraaniklaviatuur automaatselt (nt e-posti ja tekstsõnumi rakendustes).



- 1 Kursori ees oleva märgi kustutamine
- 2 Reavahetuse sisestamine või tekstisisestuse kinnitamine
- 3 Tühiku sisestamine
- 4 Klaviatuuri kohandamine. See klahv kaob pärast klaviatuuri kohandamist.
- 5 Numbrit ja sümbolite kuvamine. Täiendavate sümbolite kuvamiseks koputage ikooni +=\$.
- 6 Väiketähtede ⇧, ühe suurtähe ⬆ ja ainult suurtähtede ⬆ vaheldumisi kasutamine. Mõne keele korral kasutatakse seda klahvi eriomaste tähtede sisestamiseks.

Teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri kuvamine

- Koputage mõnda tekstisisestusvälja.

Ekraaniklahvistiku kasutamine röhtpaigutuse korral

- Kui ekraaniklahvistik on avatud, pöörake seade külili.
- ! Võimalik, et peate röhtpaigutuse lubamiseks muutma mõne rakenduse seadeid.


Teksti sisestamine märgikaupa

- 1 Klahvistikul kuvatud tähemärgi sisestamiseks koputage seda tähemärki.
- 2 Tähemärgi variandi sisestamiseks puudutage klaviatuuril pikalt tavatähemärki. Kuvatakse võimalike valikute loend. Valige loendist soovitud variant. Näiteks tähemärgi "é" sisestamiseks puudutage pikalt tähemärki "e", kuni kuvatakse muud valikud. Seejärel lohistage sõrm klaviatuuril "é" peale, et see valida.


Punkti sisestamine

- Topeltkoputage pärast sõna sisestamist tühikuklahvi.




Teksti sisestamine libistusliigutuse funktsiooni kasutades



- 1 Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, libistage oma sõrme kirjutatava sõna tähtede valimiseks tähelt tähele.
- 2 Kui olete sõna sisestamise lõpetanud, tõstke sõrm üles. Sõnasoovitus kuvatakse teie valitud tähtede järgi.
- 3 Kui soovitud sõna ei kuvata, koputage muude valikute kuvamiseks ikooni  ja tehke seejärel sobiv valik. Kui soovitud valikut ei kuvata, kustutage kogu sõna ja „jälitage” seda uuesti või sisestage sõna igat tähte ükshaaval koputades.

Libistusliigutusega sisestuse seadete muutmine

- 1 Kui ekraaniklahvistik on kuvatud, koputage valikut 12!?
- 2 Koputage ikooni  ja siis valikut **Klaviatuuriseaded**.
- 3 Libistusliigutusega sisestuse funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks lohistage valiku **Libistusliigutusega sisestus** kõrval olev liugur sisse- või väljalülitatud asendisse.


Ühe käe klaviatuuri kasutamine

- 1 Avage ekraaniklahvistik püstpaigutuses ja koputage valikut 12!?
- 2 Koputage valikut  ja siis valikut **Ühe käe klaviatuur**.
- 3 Ühe käe klaviatuuri teisaldamiseks ekraani vasakusse või paremasse serva koputage vastavalt valikut  või .

 Täisklaviatuuri taastamiseks koputage valikut .

Ekraaniklahvistik

Ekraaniklahvistik sarnaneb standardse 12-klahvilise telefoniklahvistikuga. See võimaldab nii sõnastikupõhist tekstisisestust kui ka tavalist tekstisisestust. Ekraaniklahvistiku tekstisisestusmeetodi saate aktiveerida klahvistiku seadete kaudu. Ekraaniklahvistik on saadaval ainult püstpaigutuse korral.

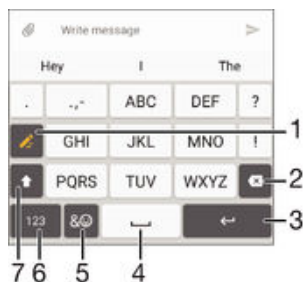

- 1 Tekstisisestusviisi valimine. Võite koputada igat märki korra ja kasutada sõnasoovitusi või koputada klahvi seni, kuni valitakse soovitud täht.
- 2 Kursori ees oleva märgi kustutamine.
- 3 Reavahetuse sisestamine või tekstisisestuse kinnitamine.
- 4 Tühiku sisestamine.
- 5 Sümbolite ja emotikonide kuvamine.
- 6 Numbrate kuvamine.
- 7 Suur- ja väiketähestuse aktiveerimine ning suurtäheluku sisse- ja väljalülitamine.

Ekraaniklahvistiku esmakordne avamine

- 1 Koputage teksti sisestusvälja, seejärel koputage valikut 12!?
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikut **Klaviatuuriseaded**.
- 3 Koputage ikooni **Püstpaigut. klaviatuur** ja seejärel tehke valik **Ekraaniklahvistik**.

Teksti sisestamine ekraaniklahvistiku kaudu

- Kui ekraaniklahvistikul kuvatakse ✎, tuleb iga tähe jaoks koputada vastavat märgiklahvi ainult üks kord, isegi kui soovitud täht pole vastava klahvi esimene täht. Puudutage pikalt valitavate sõnade rida, et näha rohkem sõnasoovitusi, ning valige loendist sõna.
- Kui ekraaniklahvistikul kuvatakse ✎, koputage sisestatavale tähemärgile vastavat märgiklahvi. Koputage seda nuppu seni, kuni soovitud märk on valitud. Seejärel tehke sama järgmise soovitud märgi sisestamiseks jne.

Numbrite sisestamine ekraaniklahvistiku kaudu

- Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, koputage valikut 123. Kuvatakse numbritega ekraaniklahvistik.

Sümbolite ja emotikonide lisamine ekraaniklahvistiku kaudu

- 1 Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, koputage valikut &😊. Kuvatakse sümbolite ja emotikonidega ruudustik.
- 2 Kui soovite kuvada veel võimalusi, kerige ruudustikku üles või alla. Sümboli või emotikoni valimiseks koputage seda.

Teksti sisestamine häälsisestusega

Teksti sisestamisel saate sõnade tippimise asemel kasutada häälsisestust. Õelge lihtsalt sõnad, mille soovite sisestada. Häälsisestus on Google™-i katseline tehnoloogia, mis on saadaval mitme keele ja piirkonna jaoks.

Häälsisestuse lubamine

- 1 Kui ekraaniklahvistik on kuvatud, koputage valikut 121?
- 2 Koputage ikooni ⚙ ja siis valikut **Klaviatuuriseaded**.
- 3 Lohistage valiku **Google™'i häälsisestuse klahv** kõrval olev liugur paremale.
- 4 Seadete salvestamiseks koputage valikut <. Ekraaniklahvistikul kuvatakse nüüd mikrofone ikoon ☺.

Teksti sisestamine häälsisestuse abil

- 1 Avage ekraaniklahvistik.
 - 2 Koputage ikooni ☺. Ikooni Ⓜ kuvamisel hakake teksti sisestamiseks rääkima.
 - 3 Kui olete lõpetanud, koputage uuesti ikooni Ⓜ. Kuvatakse tekstisoovitus.
 - 4 Muutke vajadusel teksti käsitsi.
- 💡 Klaviatuuri kuvamiseks ja teksti käsitsi sisestamiseks koputage ikooni 📄.


Teksti muutmise

Saate kirjutades teksti valida, lõigata, kopeerida ja kleepida. Saate kasutada teksti muutmise tööriistu, topeltkoputades sisestatud teksti. Seejärel on teksti muutmise tööriistad rakenduseribal saadaval.

Rakenduseriba



- 1 Saate rakenduseriba sulgeda
- 2 Saate valida kogu teksti
- 3 Saate teksti lõigata
- 4 Saate teksti kopeerida

- ! Icoon  kuvatakse ainult siis, kui lõikelaual on teksti.

Teksti valimine

- 1 Sisestage tekst ja seejärel tehke tekstil topeltkoputus. Sõna, mida puudutasite, tõstetakse esile ja mõlemal poolel kuvatakse pidemed.
- 2 Lohistage lipikuid vasakule või paremale, et valida kogu tekst, mida soovite kopeerida.

Teksti muutmine

- 1 Sisestage tekst ja tehke sisestatud tekstil topeltkoputus, et kuvada rakenduste riba.
- 2 Valige tekst, mida soovite muuta, ja kasutage seejärel soovitud muudatuste tegemiseks rakenduste riba tööriistu.

Suurendusfunktsiooni kasutamine



- Kui teksti sisestate, koputage ja hoidke oma sõrme tekstiväljal, et näha suurendatud teksti ja asetada kursor nõutavasse kohta tekstivälja sees.

Ekraaniklaviatuuri isikupärastamine



Teksti sisestamisel ekraaniklaviatuuri kaudu saate avada klaviatuuriseaded ja muud teid abistavad tekstisisestusseaded, et määrata näiteks kirjutamiskeelte, tekstiennustuste ja tekstiparanduste valikud. Kui inaktiveerite nutika keeletuvastuse funktsiooni, saate korraga ühe keele sõnasoovitusi.

Klaviatuur kasutab teie kirjutusstiili õppimiseks teksti, mida olete kirjutanud sõnumside- ja muudes rakendustes. Kiireks alustamiseks saate peamiste seadete kohta juhtnööre isikupärastamisjuhistest. Saate kasutamiseks valida muu klaviatuuri ja siis klaviatuure vaheldumisi aktiveerida. Saate valida näiteks Xperia™ hiina keele klaviatuuri ja Xperia™ jaapani keele klaviatuuri.


Ekraaniklahvistiku seadete avamine

- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku kaudu koputage ikooni .
- 2 Koputage valikut , seejärel valikut **Klaviatuuriseaded** ja muutke soovitud seadeid.
- 3 Tekstisisestusel kasutatava kirjutamiskeele lisamiseks koputage valikut **Kirjutamiskeel** ja märkige soovitud ruudud.
- 4 Kinnitamiseks koputage **OK**.

Sõnasoovituse seadete muutmine

- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage valikut .
- 2 Koputage ikooni  ja siis valikuid **Klaviatuuriseaded** > **Sõnasoovitused**.
- 3 Tehke valik.

Muu klaviatuuri valimine


- 1 Kui kasutate teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri, koputage kuva paremas allnurgas ikooni .
- 2 Tehke valik.

- 💡 Täiendavate klaviatuurivõimaluste lubamiseks valige **Valige klaviatuurid** (Vali klaviatuurid) ja seejärel lohistage soovitud liugurid paremale.


Kirjutamiskeele vahetamine ekraaniklaviatuuri kasutamise korral

- ! See funktsioon on saadaval ainult siis, kui olete lisanud mitu sisestuskeelt ja nutika keeletuvastuse funktsiooni on välja lülitatud või kui valitud keelte seas on mitte-ladina tähestikuga keeled.
- Kui kasutate teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri, koputage valitud kirjutuskeelte vaheldumisi aktiveerimiseks kirjutuskeele ikooni. Näiteks koputage ikooni **EN**, kuni soovitud kirjutuskeel.



Funktsiooni Kasuta mu kirjutamisstiili seadete muutmise

- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage valikut **12!?**.
- 2 Koputage , seejärel koputage **Klaviatuuriseaded** > **Kasuta minu kirjutamisstiili** ja tehke valik.

Nutika keeletuvastuse seadete muutmise

- ! Nutikas keeletuvastus on saadaval ainult ladina tähestikuga keelte jaoks.
- 1 Kui ekraaniklahvistik on kuvatud, koputage valikut **12!?**.
- 2 Koputage valikut  ja siis valikut **Klaviatuuriseaded**.
- 3 Nutika keeletuvastuse funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks lohistage valiku **Nutikas keeletuvastus** kõrval olev liugur sisse- või väljalülitatud asendisse.


Klahvipaigutuse valimine

- ! Erinevad ekraaniklahvistiku paigutused ei pruugi olla kõikide kirjutamiskeelte jaoks saadaval. Saate iga kirjutuskeele jaoks valida erineva klaviatuuripaigutuse.
- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage valikut **12!?**.
- 2 Koputage ikooni  ja siis valikut **Klaviatuuriseaded** (Klaviatuuriseaded).
- 3 Valige **Kirjutamiskeel** (Kirjutuskeeled) ja seejärel koputage kirjutuskeele kõrval ikooni .
- 4 Valige soovitud klahvipaigutus.
- 5 Kinnitamiseks koputage nuppu **OK**.

Helistamine

Helistamine

Helistamiseks saate telefoninumbri valida käsitsi, koputada mõnda kontaktiloendisse salvestatud numbrit või koputada mõnda kõnelogivaates olevat telefoninumbrit. Samuti saate kasutada kiirvalimisfunktsiooni, et leida kiirelt numbreid oma kontaktiloendist ja kõnelogidest, sisestades osa kontakti numbrist või nimest ning valides ilmuvate soovitude hulgast. Videokõne tegemiseks saate kasutada oma seadme kiirsõnumside- ja videovestlusrakendust Hangouts™. Vaadake teemat *Kiirsõnumside ja videovestlus* lehel 79.

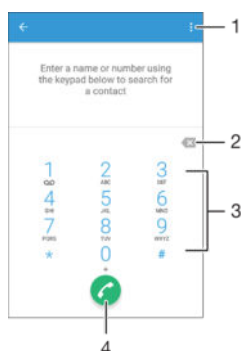

1	Lisavalikute kuvamine
2	Numbri kustutamine
3	Valimisklahvistik
4	Helistamisnupp

Valimisklahvistiku avamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles valik 📞 ja koputage seda.
- 3 Kui valimisklahvistik ei ilmu, koputage valikut 📞.

Telefoninumbri valimine

- 1 Avage valimisklahvistik.
 - 2 Sisestage telefoninumber ja koputage siis valikut 📞.
- 💡 Ekslikult sisestatud numbriga kustutamiseks valige ✕.

Helistamine kiirvalimisfunktsiooni abil

- 1 Avage valimisklahvistik.
- 2 Sisestage tähed või numbrid, mis esinevad soovitud kontaktis. Iga tähe või numbril sisestamisel kuvatakse võimalike vastete loend.
- 3 Koputage selle kontakti nime, kellele soovite helistada.

Helistamine rahvusvahelisel numbril

- 1 Avage valimisklahvistik.
- 2 Puudutage pikalt klahvi 0, kuni kuvatakse märk +.
- 3 Sisestage riigikood, suunakood (ilma numbril ees oleva nullita) ja telefoninumber ning koputage ikooni 📞.

Avakuvale otsevalimisnumbrite lisamine

- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala, kuni seade väriseb ja kuvatakse kohandamise menüü.
- 2 Valige kohandamise menüüs **Rakendused** > **Otseteed**.
- 3 Sirvige rakenduste loendit ja valige **Otsevalik**.
- 4 Valige kontakt ja number, mille soovite otsevalimisnumbrina kasutada.

Telefoninumbri kuvamine ja peitmine

Saate valida, kas helistamisel kuvatakse kõne vastuvõtja seadmes teie telefoninumber või mitte.


Oma telefoninumbri kuvamine või peitmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne** > **Lisaseaded** > **Helistaja ID**.

Kõnede vastuvõtmine

Kui kõne saabudes on seade ooterežiimis või ekraan on lukus, avaneb telefonirakendus täisekraanvaates. Kui ekraan on kõne saabudes aktiivne, kuvatakse sissetulev kõne hõljuva teadaandena, s.t minimeeritud aknana, mis hõljub avatud kuva ülaosas. Sellise teadaande saabudes saate valida, kas soovite kõnele vastata ja avada telefonirakenduse kuva või soovite kõnest keelduda ja jääda praegusele kuvale.

Sissetulevale kõnele vastamine mitteaktiivse ekraani korral

- Lohistage liugur  paremale.

Sissetulevale kõnele vastamine aktiivse ekraani korral

- Koputage kuva ülaosas kuvataval hõljuval teadaandel valikut **VASTAMINE** (Vasta).
- 💡 Kõnele vastamise asemel saate avada telefoni rakenduste kuva, kui koputate ujuva teadaande ülemist osa. Nii on teil kõne haldamiseks rohkem võimalusi. Näiteks saate otsustada kõnest sõnumi abil keelduda või edastada kõne automaatvastajasse.

Sissetulevast kõnest keeldumine mitteaktiivse ekraani korral

- Lohistage ikoon  vasakule

Sissetulevast kõnest keeldumine aktiivse ekraani korral

- Koputage ekraani ülaosas kuvataval hõljuval teadaandel valikut **LOOBUMINE** (Keeldu).
- 💡 Kõnest keeldumise asemel saate avada telefoni rakenduste kuva, kui koputate ujuva teadaande ülemist osa. Nii on teil kõne haldamiseks rohkem võimalusi. Näiteks saate otsustada kõnest sõnumi abil keelduda või edastada kõne automaatvastajasse.

Sissetuleva kõne helina vaigistamine


- Kui olete kõne vastu võtnud, vajutage helitugevusnuppu.

Automaatvastaja kasutamine



Seadme automaatvastajarakendust saate kasutada kõnedele vastamiseks siis, kui olete hõivatud või te ei saa kõnet vastu võtta. Te saate lubada automaatvastamisfunktsiooni ja määrata, mitme minuti järel saab kõne automaatvastuse. Kõnesid saate ka automaatselt automaatvastajale suunata, kui olete neile vastamiseks liiga hõivatud. Automaatvastajasse jäetud sõnumitele pääsete juurde otse oma seadmest.

- ! Enne automaatvastaja kasutamist peate salvestama tervitussõnumi.


Automaatvastaja tervitussõnumi salvestamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne) > **Xperia™ automaatvastaja** (Xperia™ automaatvastaja) > **Tervitus** (Tervitus).
- 3 Valige **Lindista uus tervitus** (Salvesta uus tervitus) ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Automaatvastaja lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne) > **Xperia™ automaatvastaja** (Xperia™ automaatvastaja).
 - 3 Lohistage valiku **Automaatvastaja** (Automaatvastaja) kõrval olev liugur paremale.
-  Kui te ei määra kõnede automaatvastajale viiteaega, kasutatakse vaikeväärtust.




Automaatvastaja viiteaja määramine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne) > **Xperia™ automaatvastaja** (Xperia™ automaatvastaja).
- 3 Koputage valikut **Võta vastu pärast** (Võta vastu pärast).
- 4 Aja reguleerimiseks kerige valikus üles või alla.
- 5 Koputage nuppu **Valmis** (Valmis).

Sissetuleva kõne edastamine automaatvastajasse

- Sissetuleva kõne saabudes lohistage valik **Vastamisvalikud** (Vastamisvalikud) ülespoole ja seejärel valige **Keeldu, aktiveerides automaatvastaja** (Keeldu, aktiveerides automaatvastaja).
-  Sissetuleva kõne korral saate ka lihtsalt oodata, kuni eelseadistatud viiteaeg möödub ja kõne suunatakse automaatselt automaatvastajasse.

Automaatvastaja sõnumite kuulamine


- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne) > **Xperia™ automaatvastaja** (Xperia™ automaatvastaja) > **Sõnumid** (Sõnumid).
 - 3 Valige häälsõnum, mida soovite kuulata.
-  Automaatvastaja sõnumeid saate kuulata ka otse kõnelogi kaudu. Selleks koputage ikooni .

Kõnest keeldumine tekstisõnumiga


Kõnest saate keelduda tekstisõnumiga. Kui keeldute kõnest sellist sõnumit kasutades, saadetakse sõnum automaatselt helistajale ja salvestatakse kontaktiga seotud sõnumsidevestluses.

Valida saate seadmes saadaolevate eelmääratletud sõnumite hulgast või saate ise uue sõnumi luua. Samuti võite eelmääratletud sõnumeid redigeerides luua oma isikupärasest sõnumi.


Kõnest keeldumine tekstisõnumi abil

- 1 Sissetuleva kõne saabudes lohistage valik **Vastamisvalikud** ülespoole ja seejärel valige **Keeldu sõnumiga**.
- 2 Valige eelmääratletud sõnum või koputage ikooni  ja kirjutage uus sõnum.

Teisest kõnest loobumine tekstisõnumiga

- 1 Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage ikooni **Keeldu sõnumiga** ülespoole.
- 2 Valige eelmääratletud sõnum või koputage ikooni  ja kirjutage uus sõnum.

Kõnest keeldumise tekstisõnumi muutmine


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne** > **Keeldu kõnest sõnumiga**.
- 3 Koputage muudetavat sõnumit ja seejärel tehke soovitud muudatused.
- 4 Koputage ikooni **OK**.

Nutikas helistamine


Kui lülitate sisse nutika helistamise funktsiooni, saate sissetulevaid kõnesid hallata ilma ekraani puudutamata. Kui see on aktiveeritud, saate kõnesid hallata järgmiselt.

- Vastamine: asetage seade kõrva juurde.
- Keeldumine: raputage seadet.
- Helina väljalülitamine: keerake seadme esikülg allapoole.

Nutika kõnehalduse sisselülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne**.
- 3 Koputage valikut **Nutikas kõnehaldus**.
- 4 Lohistage liugur jaotises **Nutikas kõnehaldus** paremale.

Käimasolevad kõned

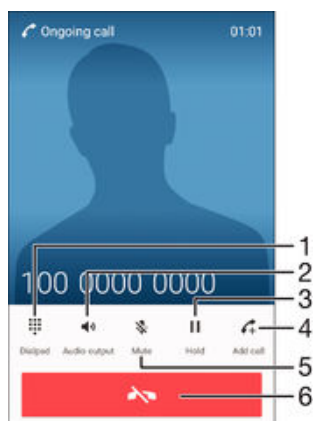


- 1 Numbrite sisestamine kõne ajal
- 2 Valjuhääldi sisselülitamine kõne ajal
- 3 Poolelioleva kõne ootelepanek või ootel kõne aktiveerimine
- 4 Teise kõne tegemine
- 5 Mikrofoni vaigistamine kõne ajal
- 6 Kõne lõpetamine




Kuulari helitugevuse muutmine kõne ajal

- Vajutage ülemist või alumist helitugevusnuppu.




Ekraani aktiveerimine kõne ajal

- Vajutage korraks nuppu .


Kõnelogi kasutamine

Kõnelogis saate vaadata vastamata kõnesid , vastuvõetud kõnesid  ja valitud numbreid .


Kõnelogi avamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles valik  ja koputage seda.
- 3 Kui kõnelogi ei ilmu, koputage valikut .

Vastamata kõnede vaatamine

- 1 Vastamata kõne korral kuvatakse olekuribal ikoon . Lohistage olekuriba allapoole.
- 2 Koputage valikut **Vastamata kõne**.



Kõnelogis oleval numbril helistamine

- Koputage numbrit.
-  Numbril muutmiseks enne helistamist puudutage pikalt mõnd numbrit kõnelogis ja koputage siis valikut **Muuda enne helistamist nr.**

Kõnelogis oleva numbril lisamine kontaktide hulka

- 1 Puudutage pikalt kõnelogis kuvatavat numbrit ja seejärel valige **Lisa kontaktide hulka**.
- 2 Valige olemasolev kontakt, kellele soovite numbril lisada, või valige **Uue kontakti loomine**.
- 3 Muutke kontakti teavet ja seejärel koputage valikut **SALVESTA**.


Kõnelogi valikute vaatamine

- Kui kõnelogi on avatud, koputage valikut .
-  Eespool esitatud juhise abil pääsete juurde ka üldistele kõneseadetele.

Kõnede edastamine

Saate kõnesid suunata teistele vastuvõtjale (nt muu telefoninumber, muu seade või automaatvastamisteenus).

Kõnede suunamine


- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne).
- 3 Koputage valikut **Kõnede suunamine** (Kõnede suunamine) ja tehke soovitud valik.
- 4 Sisestage number, millele soovite kõned suunata, ja koputage valikut **Luba** (Luba).

Kõnede suunamise väljalülitamine


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne** > **Kõnede suunamine**.
- 3 Tehke valik, seejärel koputage nuppu **Keela**.

Kõnede piiramine

Blokeerida saate nii kõik sissetulevad või väljaminevad kõned kui ka teatud kindlatesse kategooriatesse kuuluvad kõned. Kui olete saanud teenusepakkujalt PIN2-koodi, saate väljahelistamist piirata lubatud valiknumbritega (FDN-idega). Kui teie liitumisleping sisaldab kõneposti teenust, saate kõik teatud kindlalt kontaktilt saabuvad kõned otse kõneposti suunata. Mõne kindla numbril blokeerimiseks võite minna Google Play™ poodi ja laadida alla mõne seda funktsiooni toetava rakenduse.


-  Kõik võrguoperaatorid ei toeta FDN-i. Pöörduge oma võrguoperaatori poole ja küsige järele, kas teie SIM-kaart või võrguteenus toetab seda funktsiooni.

Sissetulevate või väljaminevate kõnede blokeerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne**.
- 3 Valige **Kõne blokeerimine** ja seejärel tehke valik.
- 4 Sisestage parool ja koputage nuppu **Luba** (Luba).

- ! Kui seadistate kõnede blokeerimise esimest korda, peate sisestama selle funktsiooni aktiveerimiseks parooli. Peate sama parooli kasutama ka hiljem, kui soovite kõnede blokeerimise seadeid muuta.


Valiknumbrite lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne** > **Lubatud valiknumbrid**.
- 3 Koputage valikut **Aktiveeri lubatud valiknumbrid** või **Desaktiveeri lubatud valiknumbrid**.
- 4 Sisestage PIN2-kood ja koputage nuppu **OK**.





Lubatud kõnevastuvõtjate loendi avamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne** > **Lubatud valiknumbrid** > **Lubatud valiknumbrid**.

SIM-kaardi PIN2-koodi muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne**.
- 3 Valige **Lubatud valiknumbrid** > **Muuda PIN2-koodi**.
- 4 Sisestage SIM-kaardi vana PIN2-kood ja koputage nuppu **OK**.
- 5 Sisestage uue SIM-kaardi PIN2 ja koputage nuppu **OK**.
- 6 Kinnitage PIN2 ja koputage nuppu **OK**.

Konkreetselt kontaktilt sissetulevate kõnede saatmine otse kõneposti

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles valik  ja koputage seda.
- 3 Valige kontakt, kelle puhul soovite kõik sissetulevad kõned suunata automaatselt kõneposti.
- 4 Valige  > .
- 5 Märkige ruut **Kõik kõned kõneposti**.
- 6 Koputage valikut **SALVESTA**.


Mitu kõnet

Kui olete telefonis aktiveerinud koputuse, saate samaaegselt mitut kõnet hallata. Kui koputus on aktiveeritud, teavitatakse teid teise kõne vastuvõtmisest piiksuga.


Koputuse sisse- ja väljalülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne** > **Lisaseaded**.
- 3 Koputuse sisse- või väljalülitamiseks koputage valikut **Koputus**.




Teise kõne vastuvõtmine ja poolelioleva kõne ootelepanek

- Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage üksus  paremale.

Teisest kõnest keeldumine

- Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage ikooni  vasakule.

Teise kõne tegemine

- 1 Koputage käimasoleva kõne ajal ikooni . Kuvatakse kõnelogi.
- 2 Valimisklahvistiku kuvamiseks valige .
- 3 Sisestage vastuvõtja number ja koputage nuppu . Esimene kõne pannakse ootele.

Kolmanda kõne vastuvõtmine ja käimasoleva kõne lõpetamine

- Kui siseneb kolmas kõne, koputage käsku **Lõpeta praegune kõne ja vasta**.

Kolmandast kõnest loobumine

- Kui siseneb kolmas kõne, koputage käsku **Keeldu sisenevast kõnest**.

Kõnede vahetamine





- Järgmise kõne aktiveerimiseks ja praeguse kõne ootelepanekuks koputage valikut **Lülitu sellele kõnele**.

Konverentskõned


Konverentskõne ehk mitme osavõtjaga kõne korral saate pidada ühisvestlust kahe või enama inimesega.

- ! Lisateavet konverentskõnes osalejate suurima lubatud arvu kohta saate oma võrguoperaatorilt.


Konverentskõne tegemine

- 1 Koputage aktiivse kõne ajal ikooni . Kuvatakse kõnelogi.
- 2 Valimisklahvistiku kuvamiseks koputage ikooni .
- 3 Valige teise osaleja number ja koputage ikooni . Esimene kõnes osaleja pannakse ajutiselt ootele.
- 4 Kõne teise osaleja lisamiseks ja konverentsi alustamiseks valige .
- 5 Kui soovite lisada rohkem osalejaid, korrake ülaltoodud toiminguid.

Konverentskõnes osalejaga eravestluse pidamine

- 1 Koputage käimasoleva konverentskõne ajal nuppu **Halda konverentsi**.
- 2 Eravestluse pidamiseks koputage soovitud osaleja telefoninumbrit.
- 3 Eravestluse lõpetamiseks ja konverentskõnesse naasmiseks koputage ikooni .

Osaleja eemaldamine konverentskõnest

- 1 Koputage käimasoleva konverentskõne ajal nuppu **Halda konverentsi**.
- 2 Koputage ikooni  selle osaleja kõrval, kelle soovite kõnest eemaldada.


Konverentskõne lõpetamine

- Koputage kõne ajal ikooni .

Kõnepost

Kui teie liitumisleping sisaldab kõneposti teenust, saavad helistajad juhul, kui te ei saa kõnele vastata, jätta teile häälsõnumeid. Kõneposti teenuse number on tavaliselt salvestatud SIM-kaardile. Kui see pole nii, saate selle numbrile oma võrguoperaatorilt ja saate selle käsitsi sisestada.

Kõnepostinumbri sisestamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne) > **Kõnepost** (Kõnepost) > **Kõneposti seaded** (Kõnepostiseaded) > **Kõnepostinumber** (Kõnepostinumber).
- 3 Sisestage oma kõneposti number.
- 4 Koputage valikut **OK**.



Kõneposti teenusele helistamine

- 1 Avage valimisklahvistik.
 - 2 Puudutage pikalt numbrit **1**, kuni helistatakse teie kõneposti numbrile.
- 💡 Kui helistate oma kõneposti numbrile esimest korda, palub teie võrguoperaatori kõnepostisüsteem teil tavaliselt seadistada oma kõneposti. Näiteks võidakse teil paluda salvestada tervitussõnum ja määrata parool.

Hädaabikõned

Teie seade toetab rahvusvahelisi hädaabinumbreid (nt 112 või 911). Neid numbreid saab üldjuhul kasutada hädaabikõnede tegemiseks kõigi riikide mobiilsidevõrkude levialades nii SIM-kaardiga kui ka ilma.





Helistamine hädaabinumbril

- 1 Avage valimisklahvistik.
 - 2 Sisestage hädaabinumber ja koputage valikut .
-  Hädaabinumbril saate helistada ka siis, kui telefonis pole SIM-kaarti või kui väljaminevad kõned on blokeeritud.

Helistamine hädaabinumbril, kui SIM-kaart on lukus

- 1 Koputage valikut **Hädaabikõne**.
- 2 Sisestage hädaabinumber ja koputage nuppu .

Helistamine hädaabinumbril, kui ekraan on lukus

- 1 Lohistage lukustuskuval telefoni ikooni  paremale.
- 2 Kui aktiivne ekraani lukustamise tüüp on **Nipsa**, koputage numbriklahvistiku kuvamiseks valikul , seejärel sisestage hädaabinumber ja koputage valikul .
- 3 Kui teie ekraan on lukustatud mustri, PIN-i või parooliga, koputage valikul **Hädaabikõne**, sisestage hädaabinumber ja koputage valikul .

Kontaktid

Kontaktide edastamine

Kontaktide edastamiseks uude seadmesse on mitu võimalust. Saate kontaktid sünkroonida veebikontol olevate kontaktidega või importida need otse teisest seadmest.

Arvuti kaudu kontaktide edastamine

Xperia™ Transfer on rakendus, mis aitab teil koguda kokku oma vanas seadmes olevad kontaktid ja edastada need uude seadmesse. Xperia™ Transfer, mille juurde pääsete arvutiprogrammide PC Companion ja Sony Bridge for Mac kaudu, toetab mobiilsideseadmeid, mis kasutavad mitmeid opsüsteeme (sh iOS, Android™, Windows® ja BlackBerry™).

Xperia™ Transferi kasutamiseks peab teil olema:

- Interneti-ühendusega arvuti;
- vana seadme USB-kaabel;
- uue Android™-seadme USB-kaabel;
- vana seade;
- uus Android™-i seade.





Kontaktide edastamine uude seadmesse

- 1 Kui rakendust PC Companion (Windowsiga arvutis) või Sony Bridge for Mac (Maci arvutis) pole veel installitud, otsige see üles ja laadige alla veebisaidilt <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion> või <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.
- 2 Kui installimine on edukalt lõppenud, avage rakendus PC Companion või Sony Bridge for Mac, seejärel klõpsake suvandit *Xperia™ Transfer* ja järgige kontaktide edastamiseks asjakohaseid juhiseid.

Kontaktide edastamine veebikonto abil

Kui sünkroonite vanas seadmes või arvutis olevad kontaktid veebikontoga (nt Google Sync™, Facebook™ või Microsoft® Exchange ActiveSync®), saate kontaktid selle konto abil uude seadmesse edastada.




Kontaktide sünkroonimine uue seadmega sünkroonimiskonto abil

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage ikooni  ja siis valikuid **Seaded > Kontod ja sünkroonimine**.
 - 3 Valige konto, millega soovite kontakte sünkroonida, ja koputage valikuid  > **Sünkrooni kohe**.
- ! Enne kontaktide sünkroonimist peate soovitud sünkroonimiskontosse sisse logima.

Muud kontaktide edastamise viisid

Kontaktide edastamiseks vanast seadmest uude on veel palju võimalusi. Näiteks saate kontaktid kopeerida mälu-, salvestada SIM-kaardile või kasutada Bluetooth®-tehnoloogiat. Lisateavet vanast seadmest kontaktide edastamise kohta leiate vastavast kasutusjuhendist.




Kontaktide importimine mälukaardilt

- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni  ja seejärel valikut .
- 2 Vajutage ikooni  ja seejärel koputage valikuid **Kontaktide importimine > SD-kaart**.
- 3 Valige imporditavad failid ja koputage valikut **OK**.


Kontaktide importimine Bluetooth®-tehnoloogia abil

- 1 Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lülitatud ja seade on määratud nähtavaks.
- 2 Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja koputage teadaannet failiedastusega nõustumiseks.
- 3 Failiedastuse alustamiseks koputage valikut **Nõustu**.
- 4 Lohistage olekuriba allapoole. Kui edastamine on lõpule viidud, koputage vastavat teadaannet.
- 5 Koputage vastu võetud faili.

Kontaktide importimine SIM-kaardilt




- ! Kui edastate kontakte SIM-kaardi abil, võivad andmed kaotsi minna või tekkida kontaktide topeltkirjed.
- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni  ja seejärel ikooni .
 - 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikuid **Kontaktide importimine** > **SIM-kaart**.
 - 3 Üsikkontakti importimiseks otsige kontakt üles ja koputage seda. Kõigi kontaktide importimiseks koputage valikut **Impordi kõik**.

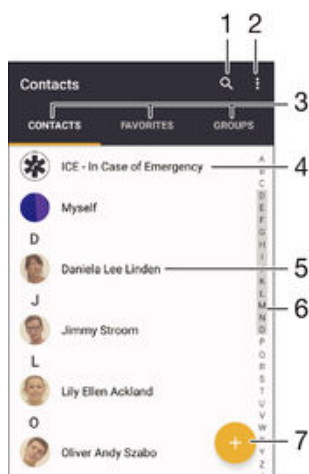Kontaktide otsimine ja vaatamine






- 1 Kontaktide otsimine
- 2 Lisavalikute kuvamine
- 3 Sakid Kontaktid, Lemmikud ja Rühmad
- 4 Tervise teabe ja hädaabialase kontaktiteabe redigeerimine ja vaatamine
- 5 Kontaktandmete vaatamine
- 6 Valitud tähega algavate kontaktide juurde liikumine
- 7 Kontakti lisamine

Kontakti otsimine




- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel koputage ikooni .
- 2 Koputage ikooni  ja sisestage telefoninumber, nimi või muu teave väljale **Otsige kontakte**. Tulemite loendit filtreeritakse iga märgi sisestamisel.

Rakenduses Kontaktid kuvatavate kontaktide valimine




- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni  ja seejärel valikut .
- 2 Vajutage klahvi  ja koputage seejärel valikut **Filter**.
- 3 Ilmuvas loendis märkige soovitud valikud või eemaldage neilt märged. Kui olete sünkrooninud oma kontaktid sünkroonimiskontoga, kuvatakse see konto loendis. Suvandite valiku laiendamiseks koputage kontole.

Kontaktide lisamine ja muutmine





Kontakti lisamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage valikut .
 - 3 Kui olete oma kontaktid sünkrooninud ühe või mitme kontoga ja lisate kontakti esimest korda, peate valima konto, millele soovite selle kontakti lisada. Kui soovite kontakti kasutada vaid oma seadmes ja selle sinna salvestada, koputage valikut **Varundamiseta**.
 - 4 Sisestage või valige kontakti kohta soovitud teave.
 - 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **SALVESTA**.
- ! Kui olete 3. juhise järgi valinud sünkroonimiskonto, kuvatakse see konto vaikekontona, mida pakutakse järgmine kord, kui lisate kontakti. Kui salvestate kontakti konkreetsele kontole, kuvatakse see konto järgmine kord konto lisamisel salvestamise vaikekontona. Kui salvestate kontakti konkreetsele kontole ja soovite seda muuta, peate looma uue kontakti ja valima salvestamiseks mõne muu konto.
- 💡 Kui lisate kontakti telefoninumbri ette plussmärgi ja maakoodi, pole vaja telefoninumbrit mõnes välisriigis helistades enam redigeerida.






Kontakti muutmine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut .
 - 3 Muutke soovitud teavet.
 - 4 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **SALVESTA**.
- ! Mõni sünkroonimisteenus ei luba kontakti andmeid muuta.




Pildi seostamine kontaktiga

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut .
 - 3 Koputage valikut , valige kontakti pildi lisamise viis ning tehke soovitud muudatused.
 - 4 Pärast pildi lisamist koputage valikut **SALVESTA**.
- 💡 Saate kontaktile pildi lisada ka otse rakendusest **Album**. Kui soovite lisada veebikontole salvestatud pilti, peate pildi esmalt alla laadima.

Kontakti helina isikupärastamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut .
- 3 Valige  > **Määra helin**.
- 4 Valige loendist mõni helin või koputage seadmesse salvestatud muusikafaili valimiseks ikooni  ja seejärel valige **Valmis**.
- 5 Koputage valikut **SALVESTA**.

Kontaktide kustutamine

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Puudutage pikalt kontakti, mille soovite kustutada.
- 3 Kui soovite kustutada kõik kontaktid, koputage rippmenüü avamiseks allanoolt. Seejärel koputage valikut **Märgi kõik** (Märgi kõik).
- 4 Koputage ikooni  ja siis valikut **Kustuta** (Kustuta).

Oma kontaktteabe muutmine


- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰. Seejärel koputage valikut 👤.
- 2 Koputage valikut **Mina** ja siis valikut ✎.
- 3 Sisestage uus teave või tehke soovitud muudatused.
- 4 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **SALVESTA**.

Uue kontakti loomine tekstisõnumist

- 1 Koputage koval Avakuva ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon ☒ ja koputage seda.
- 2 Koputage telefoninumbri kõrval olevat ikooni ja seejärel koputage käsku **Salvesta**.
- 3 Valige olemasolev kontakt või koputage valikut **Uue kontakti loomine**.
- 4 Muutke kontakti teavet ja koputage valikut **SALVESTA**.

Terviseteabe ja hädaabialase kontaktteabe lisamine

Rakenduses Kontaktid saate lisada hädaabiteabe (ICE – In Case of Emergency). Saate sisestada teavet oma tervise kohta (nt allergiad ja kasutatavad ravimid) ning lisaks teavet sugulaste ja sõprade kohta, kelle poole hädaolukorras pöörduda. Pärast seadistamist pääseb hädaabiteabele juurde turvalise lukustuskva kaudu. See tähendab, et isegi kui kuva on lukustatud (nt PIN-koodi, mustri või parooliga), saab hädaabipersonal siiski teie hädaabiteabe kätte.

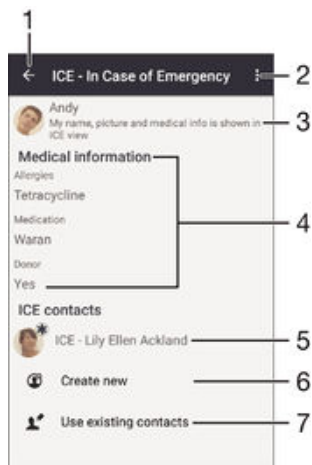

- | | |
|---|---|
| 1 | Naasmine kontaktide põhikuvale |
| 2 | Lisavalikute vaatamine |
| 3 | Hädaabiteabes tervise- ja isikliku teabe kuvamine |
| 4 | Terviseteave |
| 5 | Hädaabikontaktide loend |
| 6 | Uute hädaabikontaktide loomine |
| 7 | Olemasolevate kontaktide kasutamine hädaabikontaktidena |

Hädaabiteabes tervise- ja isikliku teabe kuvamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰. Seejärel koputage valikut 👤.
- 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)**.
- 3 Koputage valikut ☰ ja märkige siis ruut **Kuva isiklikud andmed**.

Terviseteabe sisestamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰. Seejärel koputage valikut 👤.
- 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)**.
- 3 Koputage valikut ☰ ja siis valikut **Muuda terviseteavet**.
- 4 Muutke soovitud teavet.
- 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **SALVESTA**.

Uue hädaabikontakti lisamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)** ja siis valikut .
 - 3 Kui olete oma kontaktid sünkrooninud ühe või mitme kontoga ja lisate kontakti esimest korda, peate valima konto, millele soovite selle kontakti lisada. Kui soovite kontakti kasutada vaid oma seadmes ja selle sinna salvestada, koputage valikut **Varundamiseta**.
 - 4 Sisestage või valige kontakti kohta soovitud teave.
 - 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **SALVESTA**.
- ! Hädaabikontaktil peab olema vähemalt telefoninumber, millel hädaabitöötajad saavad helistada. Kui teie seade on lukustatud turvalise ekraaniluku abil, näevad hädaabitöötajad ainult hädaabikontakti telefoninumbrit, seda isegi juhul, kui selle kontakti kohta on rakendusse Kontaktid sisestatud ka muud teavet.

Olemasolevate kontaktide kasutamine hädaabikontaktidena

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)** (ICE – hädaabikontakt) ja siis ikooni .
 - 3 Märkige kontaktid, keda soovite kasutada hädaabikontaktidena.
 - 4 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **Valmis** (Valmis).
- ! Valitud hädaabikontaktil peab olema vähemalt telefoninumber, millel hädaabitöötajad saavad helistada. Kui teie seadme turvaline ekraanilukk on lukustatud, näevad hädaabitöötajad ainult hädaabikontaktide telefoninumbrit, seda isegi siis, kui selle kontakti kohta on kontaktiderakendusse sisestatud ka muud teavet.

Hädaabiteabe saadavaks muutmine turvalise lukustuskuva kaudu

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)**.
 - 3 Valige ja siis **Seaded**.
 - 4 Märkige ruut **ICE lukustuskuval**.
- ! Hädaabiteave on turvalise lukustuskuva kaudu vaikimisi nähtav.

Hädaabikontaktidele turvalise lukustuskuva kaudu helistamise lubamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)**.
 - 3 Valige ja siis **Seaded**.
 - 4 Märkige ruut **Luba helistamine ICE-s**.
- ! Mõned võrguoperaatorid ei pruugi hädaabikõnesid toetada.

Lemmikud ja rühmad

Saate kontakte märkida lemmikuteks, et pääseksite neile rakenduses Kontaktid kiiresti juurde. Saate oma kontakte rühmitada, et kindlale kontaktide rühmale oleks kontaktiderakenduses võimalik kiiremini juurde pääseda.


Kontakti lemmikuks märkimine ja märkimise tühistamine

- 1 Kuval Avakuvakoputage , seejärel koputage .
- 2 Koputage selle kontakti nime, kellele soovite lemmikuks lisada või lemmikute hulgast eemaldada.
- 3 Koputage .

Lemmikkontaktide kuvamine




- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni , seejärel koputage ikooni .
- 2 Koputage valikut **Lemmikud** (Lemmikud).

Kontakti määramine rühma




- 1 Koputage kontaktide rakenduses kontakti, mida soovite rühma määrata.
- 2 Koputage ikooni , seejärel koputage riba, mis asub vahetult valiku **Rühmad** all.
- 3 Märkige nende rühmade ruudud, millesse soovite kontakti lisada.
- 4 Koputage valikut **SALVESTA**.

Kontaktteabe saatmine





Visiitkaardi saatmine

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage valikut **Mina** (Mina).
- 3 Koputage valikut  ja siis valikut **Jaga** (Jaga).
- 4 Valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kontakti saatmine

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage selle kontakti nime, kelle üksikasju soovite saata.
- 3 Koputage valikut  ja siis valikut **Jaga** (Jaga).
- 4 Valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.




Mitme kontakti kohene saatmine

- 1 Vaatel Avakuva koputage , seejärel koputage .
- 2 Vajutage , seejärel koputage **Märgi mitu**.
- 3 Märkige ära kõik kontaktid, mida soovite saata või valige kõik, kui soovite saata kõik kontaktid.
- 4 Koputage , ja seejärel valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.




Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid

Kontaktide sünkroonimisel uue kontoga või muul viisil kontaktiteabe importimisel võivad rakenduses Kontaktid tekkida topeltkirjed. Kui see juhtub, võite tekkinud topeltkirjed ühendada uueks üksikkirjeks. Kui ühendate kontaktid eksituse tõttu, saate need hiljem eraldada.

Kontaktide liitmine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage kontakti, mille soovite teise kontaktiga liita.
- 3 Vajutage klahvi  ja koputage seejärel valikut **Lingi kontakt**.
- 4 Koputage kontakti, kelle teabe soovite ühendada esimese kontaktiga, seejärel koputage **OK**. Esimese kontakti teave lisatakse teisele kontaktile ja liidetud kontaktid kuvatakse kontaktiloendis ühe kontaktina.




Lingitud kontaktide eraldamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage valikut , seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage lingitud kontakti, mida soovite muuta, ja siis valikut .
- 3 Koputage **Eemalda link** > **Tühista linkimine**.




Kontaktide varundamine

Kontaktide varundamiseks saate kasutada mälukaarti, SIM-kaarti või USB-mäluseadet. Lisateavet seadmes olevate kontaktide taastamise kohta leiate teemast *Kontaktide edastamine* lehel 70 .




Kõikide kontaktide eksportimine mälukaardile

- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage ikooni .
- 2 Vajutage nuppu . Seejärel koputage valikuid **Eksporti kontaktid** > **SD-kaart**.
- 3 Koputage valikut **OK**.

Kontaktide eksportimine SIM-kaardile

- ! Kui ekspordite kontakte SIM-kaardile, ei pruugita kogu teavet eksportida. Selle põhjuseks on SIM-kaartide piiratud mälu maht.
- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Vajutage nuppu . Seejärel koputage valikuid **Ekspordi kontaktid** > **SIM-kaart**.
- 3 Märkige kontaktid, mille soovite eksportida, või koputage valikut **Märgi kõik**, kui soovite eksportida kõik kontaktid.
- 4 Koputage valikut **Ekspordi**.
- 5 Kui soovite kontaktid lisada oma SIM-kaardil olevatele kontaktidele, siis valige **Lisa kontakte**, või kui soovite SIM-kaardil olevad kontaktid asendada, siis valige **Asenda kõik kontaktid**.

Kõikide kontaktide eksportimine USB-mäluseadmele


- ! Kui ekspordite kontakte sel viisil, peate esmalt USB-ostiadaptri juhtme abil oma seadme ühendama USB-mäluseadmega (nt mälupulga või välise kõvakettaga). Lisateabe saamiseks seadme ja USB-mäluseadme ühendamise kohta vaadake teemat *Seadme ühendamine USB-tarvikutega* lehel 117 .
- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage ikooni  ja siis valige **Ekspordi kontaktid** (Varunda kontaktid) > **USB-mälu** (USB-mäluseade).
- 3 Koputage valikut **OK**.

Sõnumside ja vestlused

Sõnumite lugemine ja saatmine

Sõnumsiderakenduses kuvatakse sõnumid vestlustena. See tähendab, et ühele isikule saadetud ja temalt saadud sõnumid rühmitatakse. MMS-sõnumite saatmiseks peavad seadmes olema õiged MMS-seaded. Vaadake *Interneti ja MMS-i seaded* lk-l 31 .

- ! Tähe märkide arv, mida saate ühe sõnumiga saata, oleneb operaatorist ja kasutatavast keelest. Multimeediumsõnumi maksimaalne suurus koos lisatud meediumfailide suurusega sõltub samuti operaatorist. Lisateavet saate oma võrguoperaatorilt.

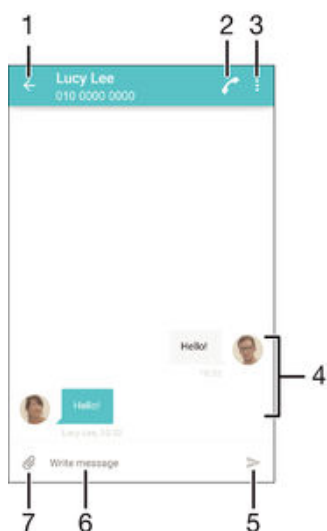



- 1 Vestluste loendisse naasmine
- 2 Sõnumi saatjale helistamine
- 3 Lisavalikute kuvamine
- 4 Saadetud ja vastu võetud sõnumid
- 5 Lõpetatud sõnumi saatmine
- 6 Tekstisisestusväli
- 7 Manuste lisamine




Sõnumi koostamine ja saatmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni 🗄️, seejärel otsige üles valik 📧 (E-post) ja koputage seda.
 - 2 Koputage valikut ✎️.
 - 3 Sisestage aadressaadi nimi, telefoninumber või muu kontaktteave, mille olete aadressaadi kohta salvestanud, ja seejärel valige teave kuvatavast loendist. Kui aadressaati pole kontaktiloendis, sisestage aadressaadi number käsitsi.
 - 4 Kui soovite saata rühmasõnumi, korrake eelkirjeldatud toimingut, et lisada rohkem saajaid.
 - 5 Koputage valikut **Kirjutage sõnum** (Kirjuta sõnum) ja sisestage oma sõnumi tekst.
 - 6 Kui soovite lisada manuse, koputage ikooni 📎 ja tehke valik.
 - 7 Sõnumi saatmiseks koputage nuppu ➤.
- 💡 Kui väljute sõnumist enne selle saatmist, salvestatakse see mustandina. Vestlus tähistatakse sõnaga **Mustand:** (Mustand).




Vastuvõetud sõnumi lugemine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
 - 2 Koputage soovitud vestlust.
 - 3 Kui sõnum pole veel alla laaditud, koputage sõnumit.
- 💡 Kõik vastuvõetud sõnumid salvestatakse vaikimisi seadme mällu.



Sõnumile vastamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage vestlust, mis sisaldab sõnumit.
- 3 Sisestage oma vastus ja koputage nuppu .

Sõnumi edastamine



- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni , seejärel otsige üles ja koputage ikooni .
- 2 Koputage vestlust, mis sisaldab sõnumit, mille soovite edasi saata.
- 3 Puudutage pikalt sõnumit, mille soovite edastada, ja koputage valikut **Edasta sõnum** (Edasta sõnum).
- 4 Sisestage aadressaadi nimi, telefoninumber või muu kontaktteave, mille olete aadressaadi kohta salvestanud, ja seejärel valige teave kuvatavast loendist. Kui aadressaati pole kontaktiloendis, sisestage aadressaadi number käsitsi.
- 5 Vajaduse korral muutke sõnumit ja koputage siis nuppu .

Vastuvõetud sõnumis oleva faili salvestamine





- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Kui sõnum pole veel alla laaditud, koputage sõnumit.
- 3 Puudutage pikalt faili, mida soovite salvestada. Seejärel tehke soovitud valik.

Sõnumite korraldamine



Sõnumi kustutamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel otsige üles valik  ja koputage seda.
- 2 Koputage vestlust, mis sisaldab kustutatavaid kirju.
- 3 Puudutage ja hoidke sõrme sõnumil, mida soovite kustutada, ja seejärel koputage ikooni **Kustuta sõnum** > **Kustuta**.



Vestluste kustutamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage valikut  ja siis valikut **Kustuta vestlused**.
- 3 Märkige nende vestluste märkeruudud, mida soovite kustutada ja seejärel koputage  > **Kustuta**.

Sõnumi märgistamine tärniga

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage vestlust, mille soovite avada.
- 3 Puudutage pikalt sõnumit, mille soovite tärniga märgistada, ja koputage valikut **Lisa tärn** (Lisa tärn).
- 4 Täрни eemaldamiseks puudutage pikalt tärniga sõnumit ja seejärel valige **Kustuta tärn** (Kustuta tärn).

Tärniga tähistatud sõnumite vaatamine





- 1 Vaatel Avakuva koputage , seejärel otsige ja koputage .
- 2 Koputage ; seejärel koputage **Tärniga märgitud sõnumid**.
- 3 Loendis kuvatakse kõik tärniga tähistatud sõnumid.

Sõnumite otsimine



- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel leidke ja koputage suvandit .
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel suvandit **Otsi**.
- 3 Sisestage otsingu võtmesõnad. Vasted kuvatakse loendis.

Helistamine sõnumist

Sõnumi saatjale helistamine





- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage vestlust ja ikooni  ning seejärel ikooni .

Saatja numbril salvestamine kontaktina




- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage telefoninumbri kõrval olevat ikooni ja seejärel koputage käsku **Salvesta**.
- 3 Valige olemasolev kontakt või koputage valikut **Uue kontakti loomine**.
- 4 Muutke kontakti teavet ja koputage valikut **Salvesta**.

Sõnumside seaded

Sõnumiteadaannete seadete muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage valikut  ja siis valikut **Seaded**.
- 3 Teadaande heli määramiseks koputage valikut **Märquandeheli** (Teavitushelin), seejärel tehke soovitud valik või koputage ikooni  ning valige seadmesse salvestatud muusikafail.
- 4 Kinnitamiseks koputage valikut **Valmis**.
- 5 Muude teadaande seadete puhul lohistage vastavaid liugureid vasakule või paremale.

Väljaminevate sõnumite edastusraportite funktsiooni sisse- ja väljalülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
 - 2 Koputage valikut  ja siis valikut **Seaded**.
 - 3 Lohistage valiku **Edastusraport** kõrval asuv liugur vasakule või paremale.
- ! Kui edastusraport on sisse lülitatud, kuvatakse edastatud sõnumite ees märged.


Kiirsõnumside ja videovestlus

Kiirsõnumside ja videovestluste rakendusega Google Hangouts™ saate oma seadme kaudu vestelda sõpradega, kes kasutavad samuti seda rakendust arvutites või Android™-i ja muudes seadmetes. Saate vestluse muuta mitme osalejaga videokõneks ja saata sõnumeid ka sõpradele, kes pole rakendusse sisse loginud. Samuti saate hõlpsasti fotosid vaadata ja jagada.

Rakenduse Hangouts™ kasutamiseks on vaja Interneti-pääsu ja Google™-i kontot. Rakenduse kasutamise kohta täpsema teabe saamiseks minge veebisaidile <http://support.google.com/hangouts> ja klõpsake linki Hangouts teie Androidis.

- ! Videokõnefunktsioon töötab ainult esikaameraga seadmetes.

Rakenduse Hangouts™ kasutamine


- 1 Kuval Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage valikul **Hangouts**.

E-post



E-posti seadistamine

Seadmes oleva meilirakenduse kaudu saate saata ja vastu võtta e-kirju oma e-posti kontode kaudu. Saate korraga kasutada ühte või mitut meilikontot, sealhulgas oma ettevõtte Microsoft Exchange ActiveSynci kontot.


E-posti konto seadistamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .
 - 2 Otsige üles valik **E-post** ja koputage seda.
 - 3 Seadistamise lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 💡 Mõne e-posti operaatori teenuste kasutamisel on teil vaja võtta ühendust oma e-posti võrguoperaatoriga, et saada üksikasjalikku teavet e-posti konto seadistuste kohta.

E-posti lisakonto lisamine

- 1 Kval Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage valikut **E-post**.
- 3 Koputage valikut  ja seejärel koputage valikut **Seaded** > **Lisa konto**.
- 4 Sisestage e-posti aadress ja parool, seejärel koputage valikut **Edasi**. Kui e-posti konto seadeid pole võimalik automaatselt alla laadida, lõpetage häälestamine käsitsi.
- 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **Edasi**.

E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine

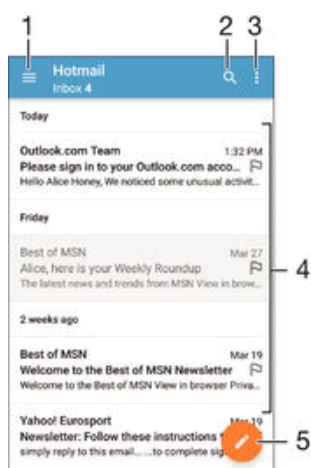


- 1 Kõigi e-posti kontode ja hiljuti kasutatud kaustade kuvamine
- 2 E-kirjade otsimine
- 3 Seadete ja valikute avamine
- 4 E-kirjade loend
- 5 E-kirja kirjutamine




Uute e-kirjade allalaadimine

- Kui e-kirjade sisendkast on avatud, nipsake sõnumiloendis allapoole.
- ! Enne uute e-kirjade allalaadimist veenduge, et teil oleks töötav andmesideühendus. Lisateavet andmesideühenduse olemasolu kontrollimise kohta leiate teemast *Interneti ja MMS-i seaded* lehel 31 .


E-kirjade lugemine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles valik **E-post** (E-post) ja koputage seda.
- 3 Kui kasutate mitut meilikontot, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige konto, mida soovite vaadata. Kui soovite korraga kõiki meilikontosid vaadata, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige **Kombineeritud sisendkast** (Ühendatud sisendkast).
- 4 Kerige e-posti sisendkastis üles või alla ja koputage e-kirja, mida soovite lugeda.


E-kirja koostamine ja saatmine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni . Seejärel otsige üles valik **E-post** (E-post) ja koputage seda.
- 2 Kui kasutate mitut meilikontot, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige konto, millelt soovite e-kirja saata.
- 3 Koputage ikooni , seejärel tippige aadressaadi nimi või e-posti aadress ja valige rippmenüüst üks või mitu aadressaati.
- 4 Sisestage e-posti sõnumi teema ja tekst ning koputage valikut .


E-kirjale vastamine

- 1 Otsige e-posti sisendkastis üles e-kiri, millele soovite vastata, ja koputage seda. Seejärel koputage valikut **Vasta** või **Vasta kõigile**.
- 2 Sisestage oma vastus, seejärel koputage valikut .

E-kirja edastamine

- 1 Otsige e-posti sisendkastis üles edastatav e-kiri ja koputage seda, seejärel koputage valikut **Edasi** (Saada edasi).
- 2 Sisestage aadressaadi nimi või meiliaadress ja valige rippmenüüst üks või mitu aadressaati.
- 3 Sisestage sõnumi tekst ja seejärel koputage valikut .

E-kirja manuse vaatamine



- 1 Otsige üles e-kiri, millel on manus, mida soovite vaadata, ja koputage seda. Manustega e-kirjad on tähistatud ikooniga .
- 2 E-kirja avanemisel koputage valikut **Laadi**. Algab manuse allalaadimine.
- 3 Kui manus on alla laaditud, koputage valikut **Kuva**.

Saatja e-posti aadressi salvestamine kontaktide hulka

- 1 Otsige oma e-posti sisendkastist sõnum ja koputage sellele.
- 2 Koputage saatja nimele ja koputage seejärel **OK**.
- 3 Valige olemasolev kontakt või koputage valikut **Uue kontakti loomine**.
- 4 Muutke soovi korral kontakti teavet ja koputage seejärel **Valmis**.

E-kirjade korraldamine

E-kirjade sortimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles valik **E-post** (E-post) ja koputage seda.
- 3 Kui kasutate mitut meilikontot, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige konto, mis sisaldab e-kirja, mida soovite sortida. Kui soovite korraga kõiki meilikontosid otsida, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige **Kombineeritud sisendkast** (Ühendatud sisendkast).
- 4 Koputage ikooni , seejärel koputage valikut **Sordi** (Sordi).
- 5 Valige sortimisviis.

E-kirjade otsimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon **E-post** (E-post) ja koputage seda.
- 2 Kui kasutate mitut meilikontot, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige konto, mida soovite otsida. Kui soovite korraga kõiki meilikontosid otsida, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige **Kombineeritud sisendkast** (Ühendatud sisendkast).
- 3 Koputage ikooni Q.
- 4 Sisestage otsingutekst ja seejärel koputage klahvistikul ikooni Q.
- 5 Otsingutulemused kuvatakse kuupäeva järgi sorditud loendis. Koputage e-kirja, mille soovite avada.

Ühe e-posti konto kõikide kaustade kuvamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni ☰, seejärel otsige üles valik **E-post** (E-post) ja koputage seda.
- 2 Lohistage kuva vasakut serva paremale ja seejärel valige konto, mida soovite vaadata.
- 3 Valige vaadatava konto jaotises käsk **Kuva kõik kaustad** (Kuva kõik kaustad).

E-kirja kustutamine

- Postkastis libistage kustutatav sõnum paremale.

E-kirja teisaldamine teise kausta

- 1 Postkastis libistage teisaldatav sõnum vasakule.
- 2 Koputage valikut **Teisalda** ja valige kaust.

E-posti kontoseaded

E-posti konto eemaldamine seadmest

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Otsige ja koputage **E-post**.
- 3 Vajutage klahvi ⋮ ja koputage seejärel valikut **Seaded**.
- 4 Valige konto, mille soovite eemaldada.
- 5 Koputage **Kustuta konto** > **OK**.

Sisendkasti kontrollimissageduse muutmine


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Leidke ja koputage valikut **E-post**.
- 3 Koputage ikooni ⋮ ja seejärel valikut **Seaded**.
- 4 Valige konto, mille sisendkasti kontrollimise sagedust soovite muuta.
- 5 Koputage valikuid **Kontrollimissagedus** > **Kontrollimissagedus** ja tehke soovitud valik.

Aktiivse sünkroniseerimise konto seadistamine automaatvastusele "Kontorist väljas"

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon **E-post** ja koputage seda.
- 2 Vajutage klahvi ⋮ ja koputage seejärel valikut **Seaded**.
- 3 Valige EAS-konto (aktiivse sünkroniseerimise konto), mida soovite seadistada automaatvastusele "Kontorist väljas".
- 4 Koputage valikut **Kontorist väljas**.
- 5 Funktsiooni **Kontorist väljas** sisselülitamiseks lohistage selle kõrval olevat liugurit.
- 6 Vajaduse korral märgistage märkeruut **Ajavahemiku määramine** ja määrake automaatvastuse ajapiirkond.
- 7 Sisestage automaatvastuse tekst tekstiväljale.
- 8 Kinnitamiseks koputage valikut **OK**.

Gmail™

Kui teil on Google™-i konto, saate e-kirjade lugemiseks ja kirjutamiseks kasutada rakendust Gmail™.

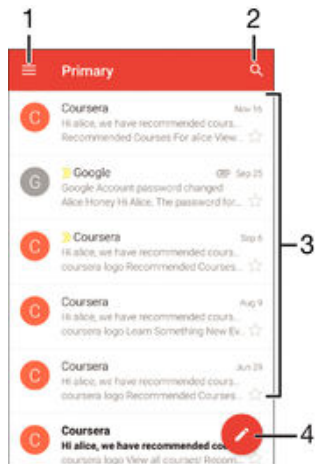

- 1 Kõigi Gmaili kontode ja kaustade loendi kuvamine
- 2 E-kirjade otsimine
- 3 E-kirjade loend
- 4 E-kirja kirjutamine

Lisateave Gmail™-i kohta

- Avage Gmaili rakendus ja lohistage kuva vasakut serva paremale. Seejärel otsige üles **Abi** (Spikker ja tagasiside) ja koputage seda.

Muusika


Muusika edastamine seadmesse

Muusika edastamiseks arvutist seadmesse on mitu võimalust.

- Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga ja lohistage muusikafailid arvutis otse failihaldurisse. Lugege teemat *Failide haldamine arvuti abil* lehel 140 .
 - Kui teil on PC-arvuti, saate kasutada Sony rakendust Media Go™ ning korraldada oma muusikafailide, luua esitusloendeid, tellida netisaateid ja teha palju muud. Lisateabe saamiseks ja rakenduse Media Go™ allalaadimiseks minge veebilehele <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - Kui teil on Apple® Mac®-i arvuti, saate meediumifailide iTunesist oma seadmesse edastada rakenduse SonyBridge for Mac abil. Lisateabe saamiseks ja rakenduse SonyBridge for Mac allalaadimiseks minge veebilehele www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.
- ! Rakendus Muusika ei pruugi toetada kõiki muusikafailide vorminguid. Toetatud failivormingute ja multimeediumifailide (heli-, pildi- ja videofailide) kasutamise kohta lisateabe saamiseks laadige alla oma seadme kohta käiv lühiülevaade veebilehelt www.sonymobile.com/support.


Muusika kuulamine

Kasutage oma lemmikmuusika ja audioraamatute kuulamiseks muusikarakendust Music.

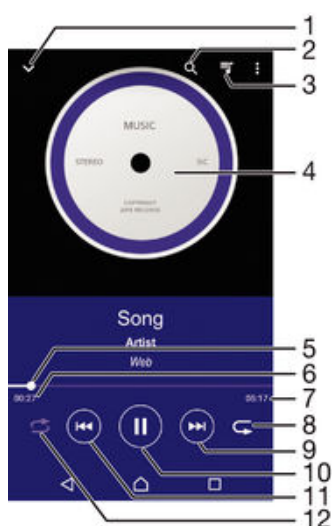

- 1 Kuvab muusika avakuva
- 2 Kõikide seadmesse salvestatud lugude hulgast otsimine
- 3 Praeguse esitusjärjekorra kuvamine
- 4 Plaadiümbris (kui on saadaval)
- 5 Edenenisnäidik – lohistage seda või koputage sellel mööda joont, et kerida edasi või tagasi
- 6 Esitava loo algusest möödunud aeg
- 7 Esitava loo kogupikkus
- 8 Kõigi praeguses esitusjärjekorras olevate lugude kordusesitus
- 9 Koputage, et esitada järjekorras järgmine lugu
Puudutage pikalt, et praegu esitatavat lugu edasi kerida
- 10 Loo esitamine või peatamine
- 11 Koputage, et esitada järjekorra eelmine lugu
Puudutage pikalt, et praegu esitatavat lugu tagasi kerida
- 12 Praeguses esitusjärjekorras olevate lugude juhuesitus

Muusika avakuva

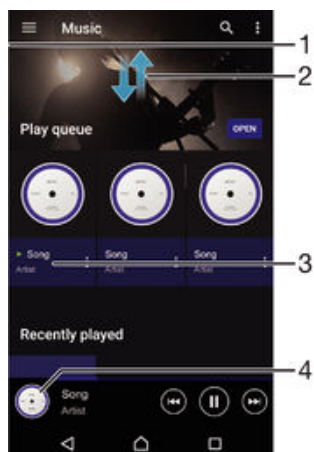

- 1 Rakenduse Muusika avakuvamenüü avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale
- 2 Sisu vaatamiseks kerige üles- või allapoole
- 3 Esitage rakenduse Muusika abil muusikapala
- 4 Naaske muusikapleieri kuvale

Laulu esitamine rakenduse Muusika abil

- 1 Koputage koval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.
- 2 Lohistage ekraani vasakut serva paremale.
- 3 Valige muusikakategooria.
- 4 Laulu esitamiseks koputage seda.

! Autorikaitsega üksuste esitamine ei pruugi olla võimalik. Kontrollige, kas teil on materjali jagamiseks vajalikud õigused.

Lauluga seotud teabe otsimine veebist

- Kui rakenduses Muusika mängib mõni muusikapala, koputage plaadiümbrist ning seejärel valikut **Lisateave**.
- 💡 Muusikapalaga seotud veebiressursid võivad sisaldada YouTube™-i videoid, laulusõnu ja esitaja teavet Wikipedias.

Muusikateabe muutmine

- 1 Koputage rakenduses Muusika plaadiümbrist ning seejärel valikut **Muusikateabe muutmine**.
- 2 Töödelge andmeid vastavalt soovile.
- 3 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **Salvesta**.

Helitugevuse reguleerimine

- Vajutage helitugevusnuppu.

Rakenduse Muusika minimeerimine


- Loo esitamise ajal koputage valikut , et minna kuvale Avakuva. Rakendus Muusika jääb taustal mängima.

Taustal mängiva rakenduse Muusika avamine

- 1 Koputage muusikapala taustal esitamise ajal nuppu , et avada hiljuti kasutatud rakenduste aken.
- 2 Koputage rakendust Muusika.

Muusika avakuva menüü

Muusika avakuva menüü annab ülevaate kõikidest seadmes olevatest lauludest. Saate hallata albumeid ja esitusloendeid ning korraldada rakenduse SensMe™ kanalitega muusikat tuju ja rütmi järgi.

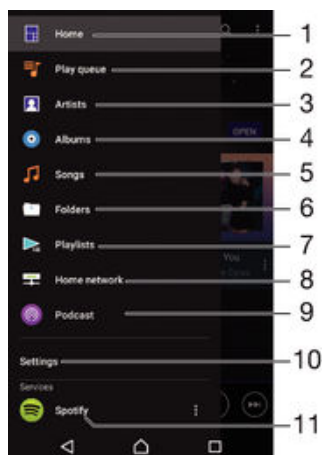

- 1 Muusika avakuvale naasmine
- 2 Praeguse esitusjärjekorra kuvamine
- 3 Kõikide esitajate sirvimine
- 4 Kõikide albumite sirvimine
- 5 Kõikide laulude sirvimine
- 6 Muusikateegi sirvimine ja filtreerimine esitaja, albumi või laulu nime järgi
- 7 Kõikide esitusloendite sirvimine
- 8 Jagatud muusikafaili esitamine muul seadmel
- 9 Kõikide tellitud ja allalaaditud failide vaatamine netisaadetes
- 10 Muusikarakenduse seadete menüü avamine
- 11 Muusika haldamine ja muutmine Spotify abil

Rakenduse Muusika avakuvamenüü avamine

- 1 Koputage kaval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.
- 2 Lohistage ekraani vasakut serva paremale.

Muusika avakuvale naasmine

- Koputage rakenduse Muusika avatud avakuvamenüüs valikut **Avaleht**.
- Kui rakenduse Muusika avakuvamenüü on avatud, koputage menüüst paremal olevat kuva-ala.

Muusika uuendamine uusima teabega

- 1 Avage muusika avakuva menüü ja koputage valikut **Seaded**.
- 2 Valige **Laadi alla muusikateavet** > **Käivita**. Teie seade otsib veebist teie muusika jaoks uusimaid plaadiümbriseid ja lugude teavet ning laadib need alla.

Laulu kustutamine

- 1 Otsige rakenduse Muusika avakaval menüü kaudu üles laul, mille soovite kustutada.
- 2 Puudutage pikalt laulu pealkirja ja seejärel koputage kuvatavas loendis käsku **Kustuta**.
- 3 Kinnitamiseks koputage uuesti valikut **Kustuta**.

Esitusloendid

Rakenduse Muusika avakuval saate seadmesse salvestatud muusikast esitusloendeid luua.

Oma esitusloendite loomine

- 1 Avage rakenduse Muusika avakuva ja puudutage pikalt selle albumi või laulu nime, mida soovite esitusloendisse lisada.
 - 2 Avanevas menüüs valige **Lisa esitusloendisse** > **Loo uus esitusloend**.
 - 3 Sisestage esitusloendi nimi ja koputage valikut **OK**.
- 💡 Uue esitusloendi loomiseks võite ka koputada plaadiümbrist ja siis valikut **Lisa esitusloendisse**.

Oma esitusloendite esitamine

- 1 Avage rakenduse Muusika avakuva, seejärel koputage valikut **Esitusloendid**.
- 2 Valige jaotises **Esitusloendid** esitusloend, mille soovite avada.
- 3 Kui soovite esitada kõik laulud, koputage ikooni **Juhuesita kõik**.

Laulude lisamine esitusloendisse

- 1 Avage rakenduse Muusika avakuva ja leidke sirvides üles muusikapala või album, mida soovite esitusloendisse lisada.
- 2 Puudutage pikalt muusikapala või albumi pealkirja ja seejärel koputage valikut **Lisa esitusloendisse**.
- 3 Koputage selle esitusloendi nime, millesse soovite albumi või laulu lisada. Album või laul lisatakse nüüd esitusloendisse.

Laulu eemaldamine esitusloendist

- 1 Puudutage esitusloendis pikalt selle laulu pealkirja, mille soovite kustutada.
 - 2 Koputage ikooni **Kustuta esitusloendist**.
- ! Laulu, mis on salvestatud mälukaardile või seadme sisemällu, ei pruugi olla võimalik kustutada.

Esitusloendi kustutamine

- 1 Avage rakenduse Muusika avakuva, seejärel koputage valikut **Esitusloendid**.
 - 2 Puudutage pikalt esitusloendit, mida soovite kustutada.
 - 3 Koputage valikut **Kustuta**.
 - 4 Kinnitamiseks koputage uuesti valikut **Kustuta**.
- ! Nutikaid esitusloendeid ei saa kustutada.

Muusika jagamine

Laulu jagamine

- 1 Liikuge rakenduse Muusika avakuvalt sirvides sellele laulule või albumile, mida soovite jagada.
 - 2 Puudutage pikalt laulu pealkirja ja seejärel koputage valikut **Jaga**.
 - 3 Valige loendist rakendus ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 💡 Samal viisil saate jagada albumeid ja esitajaid.

Heli täiustamine

Helikvaliteedi täiustamine ekvalaiseriga


- 1 Avage muusika avakuva menüü, seejärel koputage valikuid **Seaded** > **Heliseaded** > **Heliefektid** > **Ekvalaiser**.
- 2 Heli käsitsi reguleerimiseks lohistage sageduse nuppu üles või alla. Heli automaatreuleerimiseks koputage ✓ ja valige laad.

Ruumilise heli sisselülitamine

- 1 Avage muusika avakuva menüü ja koputage valikuid **Seaded** > **Heliseaded** > **Heliefektid** > **Ringheli (VPT)**.
- 2 Seadete valimiseks libistage vasakule või paremale ja koputage kinnitamiseks valikut **OK**.

Muusika tuvastamine rakenduse TrackID™ abil

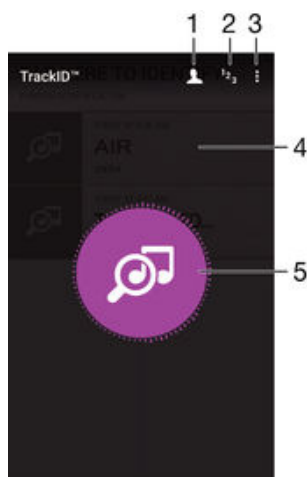


Muusika tuvastamise teenuse TrackID™ abil saate tuvastada laule, mida kuulete. Salvestage laulust lühike näidis ja mõne sekundi jooksul kuvatakse teile esitaja nimi, laulu peakiri ja albumi nimi. Teenuses TrackID™ tuvastatud laule saate ka osta. TrackID™ edetabelitest näete, mida TrackID™ kasutajad üle maailma otsivad. Parimate tulemuste saamiseks kasutage rakendust TrackID™ vaikselt kohas.



- | | |
|---|--|
| 1 | Teenuse TrackID™ veebiprofiili loomine |
| 2 | Praeguste muusikaedetabelite vaatamine |
| 3 | TrackID™ valikute vaatamine |
| 4 | Eelmiste otsingute ajaloo vaatamine |
| 5 | Esitatava muusika tuvastamine |

- ! Rakendust TrackID™ ja teenust TrackID™ ei toetata kõigis riikides/piirkondades ega kõigis võrkudes. Samuti ei pruugi neid toetada kõik teenusepakkujad.



Muusika tuvastamine TrackID™-tehnoloogia abil

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Otsige üles rakendus **TrackID™** ja koputage seda, seejärel hoidke seadet muusikaallika läheduses.
 - 3 Koputage valikut . Kui teenus TrackID™ tunneb laulu ära, kuvatakse ekraanil tulemused.
- 💡 Rakenduse **TrackID™** avakuvale naasmiseks koputage valikut .

Laulu esitaja teabe vaatamine

- 1 Kui rakendus **TrackID™** on laulu tuvastanud, kuvatakse tulemus rakenduse TrackID™ avakuval.
- 2 Liikuge kerides tulemuseni, mida soovite vaadata, ja koputage seda.


Laulu kustutamine muusikapalade ajaloost

- 1 Avage rakendus **TrackID™** ja liikuge sirvides lauluni, mille soovite kustutada.
- 2 Puudutage pikalt ekraani, kuni kuvatakse .
- 3 Koputage valikut .

FM-raadio



Raadio kuulamine

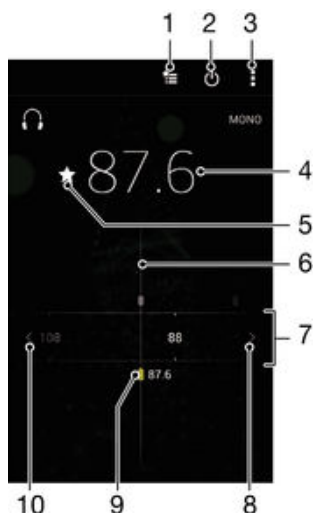Seadme FM-raadio töötab nagu tavaline FM-raadio. Näiteks saate FM-raadiojaamu otsida ja kuulata ning neid lemmikute hulka salvestada. Enne raadio kasutamist tuleb seadmega ühendada juhtmega peakomplekt või kõrvaklapid. Peakomplekt või kõrvaklapid toimivad antennina. Kui üks neist seadmetest on ühendatud, saate soovi korral heli esitamiseks kasutada valjuhääldit.



- 1 Lemmikute loend
- 2 Raadio sisse-/väljalülitusnupp
- 3 Menüüvalikute kuvamine
- 4 Häälestatud sagedus
- 5 Raadiokanali salvestamine lemmikuna või lemmikute hulgast eemaldamine
- 6 Häälestusnupp
- 7 Sagedusriba – kanalite vahel liikumiseks lohistage vasakule või paremale
- 8 Raadiokanali otsimiseks sagedusribal edasi liikumine
- 9 Salvestatud lemmikkanal
- 10 Raadiokanali otsimiseks sagedusribal tagasi liikumine


FM-raadio kuulamine

- 1 Ühendage seadmega peakomplekt või kõrvaklapid.
 - 2 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .
 - 3 Otsige üles valik **FM-raadio**  ja koputage seda. Jaamade sageduste ribal liikudes kuvatakse saadaolevad raadiojaamad.
- ! FM-raadio avamisel kuvatakse saadaolevad jaamad automaatselt. Kui jaama RDS-teave on saadaval, kuvatakse see paar sekundit pärast jaama kuulamise alustamist.




Raadiokanalite vahel liikumine

- Lohistage sagedusriba vasakule või paremale.




Uue kanali jaama otsimise käivitamine

- 1 Kui raadio on avatud, vajutage nuppu .
- 2 Koputage **Otsi kanaleid**. Raadio otsib kanaleid kogu sagedusribalt ja kuvab kõik saadaolevad kanalid.

Raadio heli ümberlülitamine valjuhääldisse


- 1 Kui raadio on avatud, vajutage .
 - 2 Koputage **Esita kõlaris**.
-  Heli tagasilülitamiseks juhtmega peakomplekti või kõrvaklappidesse vajutage klahvi  ja koputage valikul **Esita kõrvaklappides**.

FM-raadios esitatava laulu tuvastamine TrackID™ abil


- 1 Kui teie seadme FM-raadios esitatakse laulu, koputage valikut  ja seejärel valige **TrackID™**.
 - 2 Kui rakendus TrackID™ otsib laulu, siis kuvatakse edenemisnäidik. Kui tuvastamine oli edukas, siis kuvatakse laulu otsimise tulemused või võimalike tulemuste loend.
 - 3 FM-raadiosse naasmiseks koputage valikut .
-  Rakendust TrackID™ ja teenust TrackID™ ei toetata kõigis riikides/piirkondades ega kõigis võrkudes. Samuti ei pruugi neid toetada kõik teenusepakkujad.

Lemmikraadiojaamad


Kanali salvestamine lemmikuks

- 1 Kui raadio on avatud, otsige kanal, mille soovite salvestada lemmikuks.
- 2 Koputage ikooni .
- 3 Sisestage kanali nimi ja valige sellele värv, seejärel vajutage nuppu **Salvesta**.

Lemmikraadiojaama kuulamine



- 1 Koputage valikut .
- 2 Tehke valik.

Kanali eemaldamine lemmikute hulgast


- 1 Kui raadio on avatud, otsige üles kanal, mille soovite eemaldada.
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikul **Kustuta**.

Heliseaded


Ümberlülitamine mono ja stereoheli režiimi vahel

- 1 Kui raadio on avatud, vajutage .
- 2 Koputage **Luba stereoheli**.
- 3 Raadio kuulamiseks monohelile vajutage  ja koputage **Rakenda monoheli**.

Raadio piirkonna valimine

- 1 Kui raadio on avatud, vajutage .
- 2 Koputage **Raadio piirk. määramine**.
- 3 Tehke soovitud valik.

Visualiseerija seadistamine

- 1 Kui raadio on avatud, koputage ikooni .
- 2 Koputage valikut **Visualizer**.
- 3 Tehke valik.




Kaamera

Pildistamine ja videote salvestamine



- 1 Esikaamera objektiv
- 2 Suurendamine ja vähendamine
- 3 Põhikaamera kuva
- 4 Kaameraklahv – kaamera aktiveerimine / pildistamine / videoklippide salvestamine
- 5 Fotode ja videoklippide vaatamine
- 6 Pildistamine või videoklippide salvestamine
- 7 Tagasilükkumine või kaamera sulgemine
- 8 Pildistamisrežiimi seadete ikoon
- 9 Kaamera seadete ikoon ja otsetee ikoonid


Pildistamine lukustuskuval

- 1 Ekraani aktiveerimiseks vajutage korraks toitenuppu .
- 2 Kaamera aktiveerimiseks puudutage pikalt kaameraikooni  ja seejärel lohistage see vasakule.
- 3 Kui kaamera on avatud, koputage ikooni .


Pildistamine kaameraklahvi abil

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Vajutage kaameraklahv lõpuni alla.


Pildistamine ekraanil oleva kaameranupu koputamise teel

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Suunake kaamera objektile.
- 3 Koputage ekraanil oleval kaameranupul . Kaamera pildistab kohe, kui sõrme eemaldate.

Autoportree pildistamine telefoni esikaamera abil

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage valikut .
- 3 Pildistamiseks vajutage kaameraklahvi. Kaamera pildistab kohe, kui sõrme eemaldate.




Fotokaamera välgu kasutamine

- 1 Kui kaamera on avatud, koputage valikut .
- 2 Valige soovitud välklambi seade.
- 3 Pildistage.

Suumimisfunktsiooni kasutamine

- Kui kaamera on avatud, vajutage helitugevusklahvi üles või alla.
- Kui kaamera on avatud, libistage sõrmi kaameraekraanil laiali või kokku.


Video salvestamine kaameraklahviga

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage valikut  ja siis valikut .
- 3 Kui videokaamerat pole valitud, koputage ikooni .
- 4 Video salvestamiseks vajutage kaameraklahvi.
- 5 Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti kaameraklahvi.

Video salvestamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Suunake kaamera objekti poole.
- 3 Filmimise alustamiseks koputage valikut .
- 4 Filmimise peatamiseks koputage valikut . Filmimise jätkamiseks koputage valikut .
- 5 Filmimise lõpetamiseks koputage valikut .



Pildistamine video salvestamise ajal

- Video salvestamise ajal pildistamiseks koputage nuppu . Kaamera pildistab kohe, kui eemaldate sõrme ekraanilt.

Oma fotode ja videote vaatamine

- 1 Aktiveerige kaamera ja koputage foto või video vaatamiseks pispilti.
- 2 Fotode ja piltide vaatamiseks libistage sõrme vasakule või paremale.

Foto või salvestatud video kustutamine

- 1 Liikuge sirvides foto või videoni, mille soovite kustutada.
- 2 Koputage ikooni  kuvamiseks ekraani.
- 3 Koputage ikooni .
- 4 Kinnitamiseks koputage nuppu **Kustuta**.

Näotuvastus

Näotuvastust saab kasutada foto keskmest välja jääva näo teravustamiseks. Kaamera tuvastab automaatselt kuni viis nägu ja raamib need valge joonega. Värviline raam näitab, milline nägu on teravustamiseks välja valitud. Fookusse seatakse kaamerale kõige lähemal olev nägu. Kui soovite teravustada mõnda muud nägu, koputage vastavat raami.

Näotuvastuse sisselülitamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage ikooni  ja siis valige ikoon .
- 3 Koputage ikooni  ja siis ikooni .
- 4 Valige **Teravustamis-režiim > Näotuvastus**.

Pildistamine näotuvastuse abil

- 1 Kui kaamera on avatud ja **Näotuvastus** on sisse lülitatud, suunake kaamera pildistatava objekti suunas. Tuvastatakse kuni viis nägu; iga tuvastatud nägu ümbritsetakse raamiga.
- 2 Vajutage kaameranupp poolenisti alla. Värvilises raamis kuvatakse fookuses olev nägu.
- 3 Foto tegemiseks vajutage kaameranupp lõpuni alla.

Smile Shutter™-i kasutamine naeratavate nägude tuvastamiseks

Pildistamiseks hetkel, kui nägu naeratab, saab kasutada Smile Shutter™-tehnoloogiat. Kaamera tuvastab kuni viis nägu; naeratuse tuvastamiseks ja automaatse teravustamise jaoks valitakse üks neist. Kui valitud nägu naeratab, pildistab kaamera automaatselt.

Naeratuspäästiku Smile Shutter™ sisselülitamine



- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage valikut  ja siis valikut .
- 3 Koputage valikut **Naeratuspäästik** ja valige naeratuse suurus.

Pildistamine funktsiooniga Smile Shutter™




- 1 Kui kaamera on avatud ja funktsioon Smile Shutter™ on sisse lülitatud, suunake kaamera pildistatavale. Kaamera valib teravustatava näo.
- 2 Valitud nägu kuvatakse värvilises raamis ja foto tehakse automaatselt.
- 3 Kui naeratust ei tuvastata, siis vajutage kaameraklahvi, et teha foto käsitsi.

Fotodele asukohateabe lisamine

Fotodele ligikaudse asukoha andmete lisamiseks lülitage sisse geosildistusfunktsioon. Asukoht määratletakse traadita side võrgust saadavate andmete või GPS-andmete põhjal.












Kui kaameraekraanile ilmub ikoon , on geosildistusfunktsioon sisse lülitatud, kuid asukohateavet pole leitud. Kui ekraanile ilmub ikoon , on geosildistusfunktsioon sisse lülitatud ja teie fotole saab lisada geograafilist asukohta näitava sildi. Kui neist kumbagi ei kuvata, pole geosildistusfunktsioon sisse lülitatud.

Asukohasiltide sisselülitamine


- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Valige **Seaded** (Seaded) > **Asukoht** (Asukoht).
- 3 Koputage sisse- ja väljalülituslülitit.
- 4 Aktiveerige kaamera.
- 5 Koputage ikooni  ja siis ikooni .
- 6 Lohistage valiku **Asukohasiltide lisamine** (Geosildistamine) kõrval olev liugur paremale.

Üldised kaameraseaded

Salvestusrežiimi seadete ülevaade

-  **Optimaalne automaatrežiim**
Saate seadeid vastavalt pildistusoludele optimeerida.
-  **Käsitsi**
Saate kaameraseadeid käsitsi kohandada.
-  **Laadiga portree**
Saate teha reaalsajas portreealaadis fotosid.
-  **AR-i mask**
Lõbusate autoportreede loomiseks saate oma näole lisada kellegi teise näojoontega maski.
-  **Nägu pildil**
Saate pildistamisel korraga kasutada nii esi- kui ka tagakaamerat.
-  **Sound Photo**
Saate teha taustaheliga pilte.
-  **Mitmikkaamera**
Saate ühel kuval sama stseeni mitme nurga all jäädvustada.
-  **4K-video**
Saate salvestada videoid 4K kõrghlahutusega.
-  **Timeshift video**
Saate salvestada suure kaadrisagedusega videoid ja rakendada aegluubi efekte.
-  **AR-efekt**
Saate teha fotosid ja videoid virtuaalsete taustade ja tegelastega.
-  **Loov efekt**
Saate fotodele või videotele efekte lisada.

 **Venituspanoraam**
Saate teha lainurk- ja panoraamfotosid.

 **Kleebise looja**
Saate lemmikfotode või kaamera pildinäidikus kuvatava pildi põhjal luua ainulaadseid kleebiseid.



Paremate piltide tegemise kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte support.sonymobile.com.

Kvaliteetne automaatrežiim

Kvaliteetne automaatrežiim tuvastab pildistamisolud ja reguleerib automaatselt seadeid nii, et saaksite teha võimalikult hea kvaliteediga fotosid.

Käsitsirežiim

Kasutage käsitsirežiimi siis, kui soovite pildistamisel ja videote salvestamisel kaameraseadeid käsitsi reguleerida.

AR-i efekt

Saate oma fotodele või videotele lisada AR-efekte (võimendatud reaalsuse efekt), et neid lõbusamaks teha. Kaamera kasutamisel võimaldab see seade oma fotodele või videotele lisada 3D-omadusi. Valige lihtsalt soovitud stseen ja kohandage selle asukohta pildinäidikus.




Kunstiline efekt

Fotodele ja videotele saate erinevaid efekte rakendada. Näiteks võite fotode vanemaks muutmiseks lisada nostalgilise efekti või nende lõbusamaks muutmiseks visandiefekti.

Sweep Panorama

Saate teha lainurk- ja panoraamfotosid horisontaalselt või vertikaalselt lihtsalt vajutades ja liigutades seadet.

Panoraamfoto tegemine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage ikooni  ja siis valige ikoon .
- 3 Pildistamissuuna valimiseks koputage valikut .
- 4 Vajutage kaamera nuppu ja liigutage kaamerat aeglaselt ning sujuvalt ekraanil näidatud suunas.

Video ajanihe

Saate salvestada suure kaadrikiirusega (120 kaadrit sekundis) video ja seejärel rakendada efekte nii, et videolõike või tervet videot oleks võimalik esitada aegluubis.

Režiim Face in picture

Režiimi Face in picture saate kasutada selleks, et lülitada esi- ja põhikaamera korraga sisse ning teha endast ja objektist samal ajal pilti.






Mitme kaamera režiim

Mitme kaamera režiimis saate teha foto, mis kombineerib omavahel kahe erineva nurga alt ja kahe erineva seadmega tehtud pildid. Näete oma seadme kaamera pildinäidikus kahte pilti: seda pilti, mida teie enda seadme kaamera parajasti näeb, ja lisaks veel teist pilti, mis pärineb ühendatud Xperia™ seadmest või Sony kaamerast, mis toetab NFC ja Wi-Fi Direct™-i tehnoloogiat. Seejärel saate pildinäidikus kuvatavat pilti enne foto tegelikku jäädvustamist muuta.

Kui olete näiteks kontserdil ja soovite jäädvustada foto, mis kombineerib ühe nurga alt ansambli ja teise nurga alt publiku, saate parima efekti huvides kasutada mitme kaamera režiimi.

Mitme kaamera režiimi saate häälestada NFC abil, mis käivitab Wi-Fi Direct™-i tehnoloogia abil kahe seadme sidumise.




Mitme kaamera režiimi kasutamine

- 1 Lülitage NFC-funktsioon sisse mõlemas seadmes, mille soovite ühendada.
- 2 Aktiveerige seadme kaamera.
- 3 Koputage ikooni  ja seejärel ikooni .
- 4 Koputage mõlema seadme ekraanil ikooni .
- 5 Seadke mõlemad seadmed nii, et nende NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Mõlemad seadmed peaks nüüd looma ühenduse tehnoloogia Wi-Fi Direct™ abil.
- 6 Kui seadmed on ühendatud, kuvatakse seadme pildinäidikus kaks pilti – üks teie kaamera pildinäidikust ja teine sellega ühendatud kaamera pildinäidikust.
- 7 Piltide töötlemiseks pildinäidikus koputage ikooni .
- 8 Töödelge pilte vastavalt soovile. Näiteks saate koputada pilti ja hoida sõrme selle peal ning seejärel lohutada pildi pildinäidiku teise serva, et muuta järjestust.
- 9 Kui olete töötlemisega lõpule jõudnud ja valmis lõpliku ühendatud pildi jäädvustamiseks, valige **Valmis** > .

Portree kujundamine

Portree kujundamisfunktsiooni abil saate parima tulemuse tagamiseks rakendada portreefotodele pildistamise ajal parandusefekte. Lisaks saate kasutada seadet **Maagiline kiir**, et lisada silmadele prožektorivalguse muster.

Portree kujundamisfunktsiooni kasutamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel ikooni .
- 3 Kõigi laadide kuvamiseks koputage hetkel valitud laadi nime, nt **Seebimull**.
- 4 Täiendavate laadide lisamiseks koputage valikut **Veel**.
- 5 Valige laad, mille soovite rakendada, ning koputage pildistamiseks ikooni .






Funktsiooni Magic beam kasutamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage ikooni  ja siis valige  > .
- 3 Silmale prožektorivalguse efekti rakendamiseks valige kohandatud muster.

AR-mask

Funktsiooni AR-mask abil saate oma näopildile lisada maski (nt mõne teise inimese või looma näojooned). Kui sulandate näiteks enda ja oma sõbra näo, saate luua lõbusaid hübriidautoportreesid.


Funktsiooni AR-mask kasutamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel ikooni .
- 3 Suunake kaamera näole ja valige mask, mille soovite rakendada.
- 4 Pildistamiseks tehke järgmist. Koputage esmalt kõigi maskide peitmiseks ikooni  ja seejärel koputage ikooni .
- 5 Kõigi maskitüüpide uuesti kuvamiseks leidke kaamera pildinäidikus kuvatavas värvilises raamis üles nägu ja seejärel koputage ikooni .

Kaamerarakenduste allalaadimine

Saate Google Play™-st või muudest allikatest alla laadida tasuta või tasulisi kaamerarakendusi. Enne, kui hakkate midagi alla laadima, veenduge, et seade oleks Internetiga ühendatud. Andmesidetasude piiramiseks soovitame kasutada Wi-Fi®-ühendust.

Kaamerarakenduste allalaadimine

- 1 Avage kaamerarakendus.
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikut **ALLALAADITAV**.
- 3 Valige rakendus, mille soovite alla laadida, seejärel järgige installimise lõpetamiseks juhiseid.

Kiirkäivitus

Kiirkäivituse seadete abil saate kaamera käivitada ka siis, kui ekraan on lukus.

Ainult käivita

Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides käivitada kaamera ka siis, kui ekraan on lukus.

Käivita ja pildista

Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides käivitada kaamera ja automaatselt pildistada ka siis, kui ekraan on lukus.

Käivita ja filmi

Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides käivitada kaamera ja alustada video filmimist ka siis, kui ekraan on lukus.

Väljas

Asukohasiltide lisamine

Saate lisada fotodele asukohateabe.

Puutesalvestus

Teravustage ala ja seejärel puudutage seda kaamera ekraanil sõrmega. Kaamera pildistab kohe, kui sõrme eemaldate.

Ruudujooned

Saate valida, kas ruudujooned on kaamera pildinäidikus sisse- või väljalülitatud.

Heli

Saate valida, kas lülitada katikuheli sisse või välja.

Andmete salvestamine

Saate valida, kas salvestada andmed eemaldatavale SD-mälukaardile või seadme sisemällu.

Sisemälu

Fotod ja videod salvestatakse seadme mällu.


SD-kaart

Fotod ja videod salvestatakse SD-mälukaardile.

Touch Block

Kui soovite kaamera kasutamise ajal vältida soovimatuid puudutusi, saate puutekraani keelata.





Valge tasakaal

Selle seade abil (saadaval ainult salvestusrežiimis **Käsitsi**) saab vastavalt valgustingimustele reguleerida värvitasakaalu. Samuti saate säriväärtust vahemikus -2,0 EV kuni +2,0 EV käsitsi reguleerida. Näiteks saate suurendada pildi heledust või vähendada üldist säriväärtust. Selleks koputage valge tasakaalu seade ikooni  kuvamise ajal vastavalt pluss- või miinusmärgi.




Automaatne

Värvitasakaalu reguleeritakse vastavalt valgustingimustele automaatselt.

-  **Hõõglamp**
Värvitasakaalu reguleeritakse soojade valgustingimuste jaoks (nt lambivalguses).
-  **Luminofoorlamp**
Värvitasakaalu reguleeritakse luminofoorvalguse jaoks.
-  **Päevavalgus**
Värvitasakaalu reguleeritakse päikesepaisteliste välistingimuste jaoks.
-  **Pilvine**
Värvitasakaalu reguleeritakse pilvise taevaga valgusolude jaoks.

Fotokaamera seaded

Fotokaamera seadete määramine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Kõigi seadete kuvamiseks koputage ikooni .
- 3 Valige seaded, mida soovite kohandada. Seejärel tehke soovitud muudatused.

Fotokaamera seadete ülevaade

Eraldusvõime

Enne pildistamist saate valida mitme eraldusvõime ja kuvasuhte vahel. Suurema eraldusvõimega pilt vajab rohkem mälu.

23MP

5520×4140(4:3)

23-megapikselse eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 4:3. Sobib fotodele, mida vaadatakse mitte-laiekraanilt või printitakse suure eraldusvõimega printeris.

20MP

5984×3366(16:9)

20-megapikselse eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 16:9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel.

8MP

3264×2448(4:3)

8-megapikselse eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 4:3. Sobib fotodele, mida vaadatakse mitte-laiekraanilt või printitakse suure eraldusvõimega printeris.

8MP

3840×2160(16:9)

8-megapikselse eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 16:9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel.

3MP

2048×1536(4:3)

3-megapikselse eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 4:3. Sobib fotodele, mida vaadatakse mitte-laiekraanilt või printitakse suure eraldusvõimega printeris.

2MP

1920×1080(16:9)

2-megapikselse eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 16:9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel.

Automaattaimer

Automaattaimeri abil saate pildistada, ilma et peaksite seadet käes hoidma. Kasutage seda funktsiooni autoportreede või grupipiltide tegemiseks, nii et kõik jääksid pildile. Lisaks saate automaattaimerit kasutada pildistamisel kaamera värisemise vältimiseks.

Sees (10 s)

Saate seada 10-sekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja pildistamise vahel.

Sees (2 s)

Saate seada 2-sekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja pildistamise vahel.

Sees (0,5 s)

Saate seada poolesekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja pildistamise vahel.

Väljas

Kaamera pildistab kohe, kui kaamerakuva koputate.

Smile Shutter™

Funktsiooniga Smile Shutter™ saate enne pildistamist määrata, millisele naeratusel kaamera reageerib.

Teravustamisrežiim

Teravustamisfunktsiooni abil määratakse pildi see osa, mis peab olema terav. Kui pidev automaatne teravustamine on sisse lülitatud, siis reguleerib kaamera teravust pidevalt nii, et fookuseraami sees olev ala püsiks terav.

Ühepunktiline autom. teravust.

Kaamera teravustab valitud isiku või objekti automaatselt. Pidev automaatne teravustamine on sees. Puudutage pikalt kaamera ekraani, kuni fookuseraam muudab värvi. See näitab, et objekt on teravustatud. Kaamera pildistab kohe, kui eemaldate sõrme ekraanilt.

Mitnepunktiline autom. teravust.

Kaamera teravustab automaatselt mitut pildile jäävat ala. Puudutage pikalt kaamera ekraani, kuni fookuseraam muudab värvi. See näitab, et objekt on teravustatud. Kaamera pildistab kohe, kui eemaldate sõrme ekraanilt. Pidev automaatne teravustamine on väljas.

Näotuvastus

Kaamera tuvastab kaadris automaatselt kuni viis inimnägu, mis tähistatakse ekraanil raamidega. Kaamera teravustab automaatselt lähima näo. Kui soovite teravustamiseks valida mõne muu näo, koputage seda ekraanil. Kui koputate kaamera ekraani, näitab värviline raam, milline nägu on valitud ja teravustatud. Näotuvastust ei saa kõigi pildistamisolude korral kasutada. Pidev automaatne teravustamine on sees.

Puutefookus

Teravustatava ala seadmiseks puudutage soovitud ala kaamera ekraanil. Pidev automaatne teravustamine on väljas. Puudutage pikalt kaamera ekraani, kuni fookuseraam muudab värvi. See näitab, et objekt on teravustatud. Kaamera pildistab kohe, kui eemaldate sõrme ekraanilt.

Objekti jälitamine

Kui valite mõne objekti seda pildinäidikul puudutades, jälgib kaamera seda objekti.

! See seade on saadaval ainult salvestusrežiimis **Käsitsi**.

HDR

HDR-i (kõrgdünaamilise ulatuse) seade võimaldab pildistada tugeva tagantvalgustuse või terava kontrasti korral. HDR kompenseerib detailide kadumise ja loob pildi, millel on näha nii tumedad kui ka hästi valgustatud alad.

! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimi **Käsitsi** seades **Valge tasakaal**.

ISO

Hämaras pildistamisest või liikuvatest objektidest tingitud pildihägusust saate vähendada ISO-tundlikkuse suurendamisega. Samuti võite ISO-tundlikkuse väärtust suurendada hämaras keskkonnas pildistamisel selge pildi saamiseks.

Automaatne

ISO-tundlikkus määratakse automaatselt.

50

ISO-tundlikkuse väärtus on 50.

100

ISO-tundlikkuse väärtus on 100.

200

ISO-tundlikkuse väärtus on 200.

400

ISO-tundlikkuse väärtus on 400.

800

ISO-tundlikkuse väärtus on 800.

1600

ISO-tundlikkuse väärtus on 1600.

3200

ISO-tundlikkuse väärtus on 3200.

- ! See seade on saadaval ainult salvestusrežiimis **Käsitsi**.

Möötmine

See funktsioon määratleb automaatselt hästi tasakaalustatud särituse, möötes kaadrisse jäävale stseenile langeva valguse hulka.

Keskel

Möödab pildi keskelt ja määrab särituse objekti heleduse põhjal.

Punktmöötmine

Seadistab särituse jäädvustatava stseeni väga väikesele osale.

Nägu

Möödab valguse hulka näol ja kohandab säritust, et nägu poleks liiga tume ega liiga hele.

Mitu

Jagab pildi mitmeks osaks ja möödab iga osa, et määrata hästi tasakaalustatud säritus.

- ! See seade on saadaval ainult salvestamisrežiimis **Käsitsi**.

Pildistabilisaator

Pildistamisel võib olla raske seadet liikumatult paigal hoida. Stabilisaator aitab kompenseerida käevärinaid.

- ! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

Eelvaade

Soovi korral saate kohe pärast pildistamist kuvada fotode eelvaate.

Piiranguta

Foto või video eelvaade kuvatakse pärast pildistamist või filmimist.

5 sekundit

Foto või video eelvaade kuvatakse pärast pildistamist või filmimist 5 sekundiks.

3 sekundit

Foto või video eelvaade kuvatakse pärast pildistamist või filmimist 3 sekundiks.

Muuda

Foto või video avatakse pärast pildistamist või filmimist töötlemiseks.


Väljas

Foto või video salvestatakse pärast pildistamist või filmimist ja eelvaadet ei kuvata.

Näotuvastus

Rakenduses Kaamera saate aktiveerida nägude registreerimise, et kaamera teravustaks automaatselt pildinäidikul kuvatavad näod.

Välklamp

Vähese valgustuse või tagantvalgustuse korral kasutage fotode tegemisel välklampi. Kui koputate kaamera ekraanil välklambi ikooni , on saadaval järgmised valikud.



Automaatne

Kaamera otsustab automaatselt, kas valgusolude tõttu on vaja kasutada välklampi.



Täitevälk

Kasutage seda seadet siis, kui taust on heledam kui objekt. Selle seade abil eemaldatakse soovimatud tumedad varjud.



Punasilmsuse vähendamine

Selle valiku korral vähendatakse fotol silmade punast värvust.





















Väljas

Välklamp on välja lülitatud. Mõnikord võib foto kvaliteet olla ilma välguta parem isegi halbades valgusoludes. Hea foto jäädvustamiseks vätku kasutamata läheb vaja kindlat kätt. Uduste piltide vältimiseks kasutage automaattaimerit.

-  **Taskulamp**
Välklamp lülitatakse pildistamisel sisse.

Pildistamisolude valimine





Pildistamisolude valimise funktsiooni eelhäälestatud pildistamisolude abil saate kaamera tavaolukordades kiiresti seadistada. Kaamera määrab seaded, mis sobivad valitud pildistamisoludega ja tagavad parima pildikvaliteedi.

-  **Väljas**
Pildistamisolude valimise funktsioon on väljas ja te saate käsitsi pildistada.
-  **Pehme nahk**
Pildistage nägusid täiustatud ilu efekti abil.
-  **Udustatud taust**
Kasutage pildistamisel pehmetoonilisi taustasid.
-  **Hägusustõrje**
Kasutage kaamera stabiliseerimiseks hämarates pildistamisoludes pildistamise korral.
-  **Maastik**
Kasutage seda valikut maastikufotode tegemiseks. Kaamera teravustab kaugemal paiknevat objekte.
-  **Tagavalguse HDR-korrigeerim.**
Kasutage detailide parendamiseks suure kontrastsusega piltide pildistamisel. Sisseehitatud tagavalguse korrigeerimis analüüsib pilti ja reguleerib selle valgust automaatselt, et teha õigesti valgustatud pilt.
-  **Õine portree**
Õösel või puuduliku valgustuse korral kasutage pildistamisel püstpaigutust. Pika säriaja tõttu tuleb kaamerat hoida liikumatult või asetada see kindlale alusele.
-  **Õövõte**
Kasutage seda seadet õösel või vähese valguse korral pildistades. Pika säriaja tõttu tuleb kaamerat hoida liikumatult või asetada see kindlale alusele.
-  **Käestpildistamine hämaras**
Kasutage seda hämaras ja ilma statiivita pildistades vähendatud müra ja hägususega fotode tegemiseks.
-  **Suur valgustundlikkus**
Kasutage seda välguta vähese valgusega oludes pildistamisel. Vähendab hägusust.
-  **Toit**
Kasutage seda serveeritud toitade pildistamisel eredate värvide esiletoomiseks.
-  **Lemmikloom**
Kasutage seda lemmikloomade pildistamiseks. Vähendab hägusust ja punasilmsust.
-  **Supelrand**
Kasutage seda mereranna või järvekallaste pildistamiseks.
-  **Lumi**
Kasutage seda ereda valgusega keskkonnas ülesäritatud fotode vältimiseks.
-  **Pidu**
Kasutage seda valikut siseruumides vähese valguse korral pildistamiseks. See pildistamisolu kasutab siseruumide taustvalgust või küünlavalgust. Pika säriaja tõttu tuleb kaamerat hoida liikumatult või asetada see kindlale alusele.
-  **Sport**
Kasutage seda valikut kiiresti liikuvate objektide pildistamiseks. Lühike säriaeg vähendab liikumisest tingitud hägusust.
-  **Dokument**
Kasutage seda valikut teksti või joonistuste pildistamiseks. See valik suurendab ja teravdab foto kontrastsust.
-  **Ilutulestik**
Kasutage seda valikut ilutulestiku jäädvustamiseks kogu selle ilus.

! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

Videokaamera seaded

Videokaamera seadete muutmine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage valikut  ja seejärel valige .
- 3 Kui videokaamerat pole valitud, koputage ikooni .
- 4 Kõigi seadete kuvamiseks koputage ikooni .
- 5 Valige seade, mida soovite muuta ja seejärel tehke oma muudatused.

Videokaamera seadete ülevaade

Video eraldusvõime

Saate video eraldusvõimet erinevate vormingute jaoks kohandada.

Täis-HD (30 kaadrit/s)

1920×1080(16:9)

30 kaadrit sekundis täis-HD-vorming (täiskõrglahutus) kuvasuhtega 16 : 9.

Täis-HD (60 kaadrit/s)

1920×1080(16:9)

60 kaadrit sekundis täis-HD-vorming (täiskõrglahutus) kuvasuhtega 16 : 9.

HD

1280×720(16:9)

HD-vorming (kõrglahutus) kuvasuhtega 16 : 9.

VGA

640×480(4:3)

VGA-vorming kuvasuhtega 4 : 3.

MMS-sõnum

Saate salvestada videoid, mis sobivad MMS-sõnumiga saatmiseks. Selle videovormingu salvestusaeg on piiratud, et videofailid mahuksid MMS-sõnumisse.

- ! See seade on saadaval ainult salvestamisrežiimis **Käsi**.

Automaattaimer

Automaattaimeri abil saate video salvestada seadet käes hoidmata. Kasutage seda näiteks rühmavideote salvestamisel, kui soovite videos jäädvustada kõik inimesed. Lisaks saate automaattaimerit kasutada videote salvestamisel kaamera värisemise vältimiseks.

Sees (10 s)

Saate seada 10-sekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja video salvestamise vahel.

Sees (2 s)

Saate seada 2-sekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja video salvestamise vahel.

Sees (0,5 s)

Saate seada poolesekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja video salvestamise vahel.

Väljas

Video salvestamine algab kohe, kui koputate kaamerakuva.

Naeratuspäästik Smile Shutter™ (video)

Naeratuspäästiku funktsiooni Smile Shutter™ abil saate enne video salvestamist määrata, millist tüüpi naeratusle kaamera reageerib.

Teravustamis-režiim

Teravustamise seadega määratakse video see osa, mis peab olema terav. Kui pidev automaatne teravustamine on sisse lülitatud, siis reguleerib kaamera teravust pidevalt nii, et valge fookuseraami sees olev ala püsiks terav.

Ühepunktiline autom. teravust.

Kaamera teravustab valitud isiku või objekti automaatselt. Pidev automaatne teravustamine on sees.

Näotuvastus

Kaamera tuvastab kaadris automaatselt kuni viis inimnägu, mis tähistatakse ekraanil raamidega. Kaamera teravustab automaatselt lähima näo. Kui soovite teravustamiseks valida mõne muu näo, koputage seda ekraanil. Kui koputate kaamera ekraani, näitab kollane raam, milline nägu on valitud ja teravustatud. Näotuvastust ei saa kõigi filmimisolude korral kasutada. Pidev automaatne teravustamine on sees.

Objekti jälitamine

Kui valite mõne objekti seda pildinäidikul puudutades, jälgib kaamera seda objekti.

- ! See seade on saadaval ainult salvestusrežiimis **Käsitsi**.

Möötmine

See funktsioon määratleb automaatselt hästi tasakaalustatud särituse, mõõtes kaadrisse jäävale stseenile langeva valguse hulka.

Keskel

Möödab pildi keskelt ja määrab särituse objekti heleduse põhjal.

Punktmöötmine

Seadistab särituse jäädvustatava stseeni väga väikesele osale.

Nägu

Möödab valguse hulka näol ja kohandab säritust, et nägu poleks liiga tume ega liiga hele.

Mitu

Jagab pildi mitmeks osaks ja möödab iga osa, et määrata hästi tasakaalustatud säritus.

- ! See seade on saadaval ainult salvestamisrežiimis **Käsitsi**.

SteadyShot™

Video salvestamise ajal võib olla keeruline seadet paigal hoida. Stabilisaator aitab kompenseerida käevärinaid.

Intelligent active

Aktiveerige üldiste ja üksikasjalikemate kaamera värina tunnuste eemaldamiseks.

Tavaline

Aktiveerige kõrgsageduslike kaamera värina tunnuste eemaldamiseks.

Väljas

Stabilisaator on välja lülitatud.

Mikrofon

Saate valida, kas soovite videote salvestamisel jäädvustada ka taustahelisid.

Eelvaade

Soovi korral saate pärast filmimist kuvada video eelvaate.

Sees

Video eelvaade kuvatakse pärast filmimist.


Muuda

Video avatakse pärast filmimist töötlemiseks.

Väljas

Video salvestatakse pärast filmimist ja eelvaadet ei kuvata.

Välklamp

Halbade valgusolude või tagantvalgustuse korral kasutage videote salvestamisel välklampi. Video välklambi ikoon  on saadaval ainult videokaamera ekraanil. Pidage meeles, et vahel võib video kvaliteet halbades valgustingimustes olla valguse täieliku puudumise korral isegi parem.



Sees



Väljas

Filmimisolude valimine

Filmimisolude valimise funktsioon võimaldab kaamera eelhäälestatud filmimisolude abil kaamera tavaolukordades kiiresti seadistada. Kaamera määrab hulga seadeid, mis sobivad valitud filmimisoludega ja tagavad võimalikult hea videokvaliteedi.

SCN Väljas

Filmimisolude valimise funktsioon on välja lülitatud ja videoid saab filmida käsitsi.



Udustatud taust

Kasutage pehme taustaga videote filmimiseks.



Maastik

Kasutage maastikuvideote jaoks. Kaamera teravustab kaugemal paiknevaid objekte.



Õö

Kui see seade on sisse lülitatud, suurendatakse valgustundlikkust. Kasutage vähevalgustatud keskkondades. Kiiresti liikuvate objektide korral võib video jääda udune. Hoidke kätt paigal või kasutage tuge. Parema videokvaliteedi huvides lülitage öörežiim hea valgustuse korral välja.



Supelrand

Kasutage mererannast või järvekallastest videote tegemiseks.



Lumi

Kasutage seda seadet eredas valguses ülesäritatud videote vältimiseks.



Sport

Kasutage seda seadet kiiresti liikuvate objektide korral. Lühike säriaeg vähendab liikumisest tingitud hägusust.



Pidu

Kasutage seda seadet vähevalgustatud ruumides videote tegemiseks. See filmimisolu seade kasutab siseruumide taustvalgust või küünlavalgust. Kiiresti liikuvate objektide korral võib video jääda udune. Hoidke kätt paigal või kasutage tuge.

! See seade on saadaval ainult salvestamisrežiimis **Käsitsi**.

Fotod ja videod rakenduses Album

Fotode ja videote vaatamine

Rakenduses Album saate vaadata kaameraga salvestatud fotosid ja videoid või muud sellist seadmesse salvestatud sisu. Kõik fotod ja videod kuvatakse ruudustikvaates kronoloogilises järjekorras.



- 1 Albumi avakuvamenüü avamiseks koputage ikooni
- 2 Vaadake kõigi piltide või ainult lemmikute hulka lisatud piltide slaidiseanssi
- 3 Albumi avakuvamenüü avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale
- 4 Praeguses rühmas olevate üksuste kuupäevavahemik
- 5 Koputage fotot või videot, et avada see täisekraanvaates
- 6 Sisu vaatamiseks kerige üles- või allapoole

Fotode ja videote vaatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni 📷.
 - 2 Otsige üles valik **Album** ja koputage seda.
 - 3 Koputage fotot või videot, mida soovite vaadata. Küsimise korral koputage valikut 📺 > **Video** > **AINULT ÜKS KORD**.
 - 4 Järgmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule. Eelmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremale.
- ! Kui soovite muuta fotode või videote avamiseks kasutatavat vaikerakendust, valige **Seaded** > **Rakendused**, nipsake vahekaardile **Kõik** ning seejärel valige soovitud rakendus ja koputage jaotises **Vaikimisi käivitamine** valikut **TÜHJENDA VAIKESEADED**.
- 💡 Kui kuva asend telefoni külilipööramisel automaatselt ei muutu, siis valige **Ekraanikuva sisu pööramine** (Pööra kuva sisu) jaotises **Seaded** (Seaded) > **Ekraan** (Kuva) > **Kui seade on pööratud** (Kui seadet pööratakse).


Pisipiltide suuruse muutmine

- Albumi piltide ja videote pisipiltide vaatamisel vedage suurendamiseks kaks sõrme lahku ja vähendamiseks vedage sõrmed kokku.


Foto suumimine

- Suurendamiseks pildi vaatamise ajal vedage kaks sõrme lahku ja vähendamiseks suruge sõrmed kokku.


Oma fotode slaidiesituse vaatamine

- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistariba kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage  > **Slaidiseanss**, et käivitada kõikide albumis olevate fotode näitamine.
- 2 Slaidiesituse lõpetamiseks koputage fotole.

Video esitamine

- 1 Leidke rakendusest Album video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
- 2 Koputage ikooni  ja siis valige **Video** > **AINULT ÜKS KORD**.
- 3 Kui esituse juhtnuppe ei kuvata, koputage nende kuvamiseks ekraani. Juhtnuppude peitmiseks koputage uuesti ekraani.

Video peatamine

- 1 Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
- 2 Koputage .

Video kiire edasi- ja tagasikerimine

- 1 Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
- 2 Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba vasakule või edasikerimiseks paremale.

Video helitugevuse reguleerimine

- Vajutage helitugevusnuppu.

Fotode ja videote jagamine ja haldamine

Saate jagada seadmesse salvestatud fotosid ja videoid. Samuti saate neid mitmel moel hallata. Näiteks saate töötada fotode komplektidega, fotosid kustutada ja neid kontaktidega linkida. Kui teie seadmesse on salvestatud palju fotosid, võiksite need regulaarselt arvutisse või välisesse mäluseadmesse teisaldada, et vältida andmete ootamatut kaotsiminekut. Nii vabastatakse seadmes rohkem ruumi. Lugege teemat *Failide haldamine arvuti abil* lehel 140 .

- ! Autorikaitsega üksuste kopeerimine, saatmine ega edastamine ei pruugi olla võimalik. Mõnda üksust ei saa saata, kui fail on liiga suur.

Foto või video jagamine


- 1 Koputage albumis fotot või videot, mida soovite jagada.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut .
- 3 Koputage rakendust, mida te soovite foto jagamiseks kasutada, seejärel järgige saatmiseks kuvatavaid juhiseid.

Foto kasutamine kontakti pildina


- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikuid  > **Kasuta** > **Kontakti pilt**.
- 2 Valige kontakt ja redigeerige fotot soovitud viisil.
- 3 Koputage valikut **Valmis**.

Foto kasutamine taustpildina


- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikuif  > **Kasuta** > **Taustpilt**.
- 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Foto pööramine


- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikut .
- 2 Koputage valikut **Pööra**. Foto salvestatakse uues asendis.

Foto või video kustutamine



- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikut .
- 2 Koputage valikut **Kustuta**.


Foto- ja videokomplektidega töötamine rakenduses Album

- 1 Kui vaatate rakenduses Album fotode ja videote pispilte, puudutage pikalt objekti, kuni see tõstetakse esile.
- 2 Koputage muid objekte, millega soovite töötada. Kui soovite valida kõiki objekte, valige  ja seejärel **Vali kõik**.
- 3 Valitud objektidega töötamiseks kasutage tööriistaribal olevaid tööriistu.

Nägudega fotode analüüsimine rakenduses Album

Saate analüüsida seadmes kõiki fotosid, millel on inimeste näod. Kui fotode analüüsimisfunktsioon on aktiveeritud, siis jääb see sisse ja uued fotod analüüsitakse nende lisamisel. Pärast analüüsimist saate sama isiku fotod rühmitada ühte kausta.


Fotode analüüsimisfunktsiooni sisselülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles valik **Album** ja koputage seda.
- 3 Lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale, seejärel koputage valikut **Näod**. Kõik seadmes olevad fotod analüüsitakse ja rühmitatakse kausta Nimeta näod.

Näole nime lisamine

- 1 Koputage paanil **Näod** kausta **Nimeta näod**, seejärel liikuge sirvides kaustani **Muud näod** ja valige nägu, millele soovite nime lisada.
- 2 Koputage valikut **Lisa nimi**.
- 3 Tippige nimi ja koputage siis valikuid **Valmis** > **Lisa uue isikuna**.

Näole lisatud nime muutmise

- 1 Näo vaatamisel täisekraanvaates koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani. Seejärel koputage valikuid  > **Muuda nimesilte**.
- 2 Koputage valikut **OK**.
- 3 Koputage muudetava näo nime.
- 4 Muutke nime ja koputage seejärel valikuid **Valmis** > **Lisa uue isikuna**.

Fotode töötlemine fototöötlusrakendusega

Saate töödelda kaameraga pildistatud originaalfotosid ja neile efekte lisada. Näiteks saate muuta valgusefekte. Töödeldud foto salvestamisel jääb foto algne, muutmata versioon seadmesse alles.

Foto töötlemine





- Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikut .

Foto kärpimine

- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage ikooni .
- 2 Küsimise korral valige **Fotoredaktor**.
- 3 Valige  > **Kärbi**.
- 4 Valimiseks koputage valikut **Kärbi**.
- 5 Kärpimisraami kohandamiseks puudutage pikalt kärpimisraami serva. Kui nurkadesse ilmuvad ruudud, lohistage pilti raami suuruse muutmiseks.
- 6 Selleks et muuta kärpimisraami kõikide servade suurust samal ajal, puudutage pikalt üht nurka, kuni kuvatakse nurgaruudud, ja seejärel lohistage nurka soovitud suuruse saamiseks.
- 7 Kärpimisraami nihutamiseks fotol mõnda teise kohta puudutage pikalt raami keskosa ja siis lohistage see soovitud asukohta.
- 8 Koputage valikut .
- 9 Fotost kärbitud koopia salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.

Fotole eriefektide rakendamine



- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage ikooni .
- 2 Küsimise korral valige **Fotoredaktor**.
- 3 Valige  ja seejärel tehke valik.
- 4 Töödelge fotot vastavalt vajadusele ja seejärel koputage valikut **Salvesta**.

Foto täiustamine täpsemate seadete abil



- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage ikooni .
- 2 Küsimise korral valige **Fotoredaktor**.
- 3 Valige  ja seejärel tehke valik.
- 4 Töödeldud foto salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.

Foto valgusseadete reguleerimine





- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage ikooni .
- 2 Küsimise korral valige **Fotoredaktor**.
- 3 Koputage ikooni , seejärel valige suvand ning töödelge fotot soovitud viisil.
- 4 Töödeldud foto salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.


Foto värvide küllastumistaseme määramine

- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage ikooni .
- 2 Küsimise korral valige **Fotoredaktor**.
- 3 Valige  ja seejärel tehke valik.
- 4 Töödeldud foto salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.


Videote töötlemine rakenduse Movie Creator abil

Soovi korral saate kaameraga jäädvustatud videoid töödelda. Näiteks saate kärpida video soovitud pikkuseks või reguleerida video kiirust. Töödeldud video salvestamisel jääb video algne, muutmata versioon seadmesse alles.

Video kärpimine

- 1 Leidke rakendusest Album video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel valige  > **Kärbi**.
- 3 Kärbitud kaadri teisaldamiseks ajajoonel teise kohta puudutage pikalt kärbitud kaadri serva ja lohistage see soovitud kohta. Seejärel koputage valikut **Rakenda**.
- 4 Kärbitud video koopia salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.


Video kiiruse reguleerimine

- 1 Leidke rakendusest Album video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel valige  > **Kiirus**.
- 3 Tehke soovitud valik, siis puudutage pikalt ajajoone serva ja lohistage see soovitud kohta ning puudutage valikut **Rakenda**.
- 4 Muudetud video koopia salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.

Fotode ja videote peitmine

Fotod ja videod saab rakenduse Album avakuvvalt peita. Kui fotod ja videod on rakenduse Album avakuvvalt peidetud, saab neid vaadata ainult kausta Peidetud kaudu.

Foto või video peitmine

- 1 Koputage albumis fotot või videot, mille soovite peita.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut .
- 3 Valige **Peida** > **OK**.

Peidetud fotode ja videote vaatamine


- 1 Lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale, seejärel koputage valikut **Peidetud**.
- 2 Foto või video vaatamiseks koputage seda.
- 3 Järgmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule. Eelmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremale.

Foto või video peidust välja toomine

- 1 Lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale, seejärel koputage valikut **Peidetud**.
- 2 Koputage fotot või videot, mille soovite peidust välja tuua.
- 3 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut **☰**.
- 4 Koputage ikooni **Ära peida**.

Albumi avakuva menüü


Albumi avakuva menüü kaudu saate sirvida kõiki oma fotoalbumeid, sh oma seadme kaameraga tehtud eriefektidega fotosid ja videoid ning veebiteenustes (nt PlayMemories Online, Picasa™ ja Facebook) jagatud sisu. Kui olete sellistesse teenustesse sisse logitud, saate hallata sisu ja vaadata veebipilte. Rakenduses Album saate ka fotodele asukohasilte lisada, teha lihtsamaid töötlustoiminguid ning kasutada sisu jagamiseks Bluetooth®-tehnoloogiat ja e-posti.

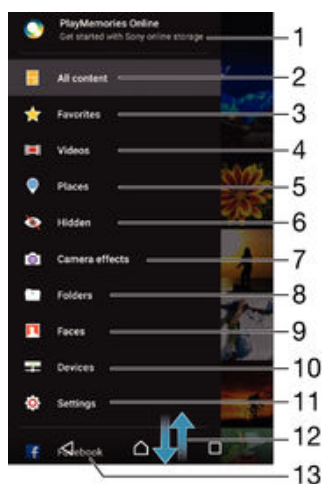

- 1 Veebiteenuse PlayMemories Online fotode ja videote vaatamine
- 2 Kogu sisu nägemiseks rakenduse Album avakuvale naasmine
- 3 Lemmikfotode ja -videote vaatamine
- 4 Kõigi seadmesse salvestatud videote vaatamine
- 5 Fotode kuvamine kaardil või maakeravaates
- 6 Peidetud fotode ja videote vaatamine
- 7 Seadme kaameraga tehtud eriefektidega fotode ja videote vaatamine
- 8 Seadme mitmesugustesse kaustadesse salvestatud fotode ja videote vaatamine
- 9 Nägudega fotode vaatamine
- 10 Samas võrgus olevate seadmete fotode ja videote vaatamine
- 11 Rakenduse Album seadete menüü avamine
- 12 Sisu vaatamiseks üles- või allapoole kerimine
- 13 Facebook™-i fotode ja videote vaatamine

! Teenus PlayMemories Online pole kõigis riikides ega regioonides saadaval.

Fotode ja videote vaatamine Albumi veebiteenustes

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke ja koputage valikut **Album**, seejärel lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale.
- 3 Koputage soovitud veebiteenust ja järgige selle käivitamiseks kuvatavaid juhiseid. Kuvatakse kõik saadaolevad veebialbumid, mis te teenusesse üles laadisite.
- 4 Koputage albumit, mille sisu soovite vaadata, seejärel koputage albumis olevat fotot.
- 5 Libistage sõrme ekraanil vasakule, et vaadata järgmist fotot või videot. Eelmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremale.


Oma fotode vaatamine kaardil

Asukohateabe lisamist nimetatakse asukohasiltide lisamiseks. Saate oma fotosid kaardil vaadata ja neile silte lisada ning sõpradele ja perele näidata, kus pildistamise ajal olite. Lisateavet vt *Fotodele asukohateabe lisamine* lk 93 .


- Kui lülitate sisse asukoha tuvastamise ja aktiveerite kaameras asukohasiltide lisamise, saate fotodele kohe sildid lisada, et neid hiljem kaardil vaadata.




- 1 Asukohasiltidega fotode kuvamine globusevaates
- 2 Asukoha otsimine kaardil
- 3 Menüüvalikute kuvamine
- 4 Suurendamiseks koputage kaks korda. Vähendamiseks vedage sõrmed kokku. Kaardi erinevate osade vaatamiseks lohistage sõrme ekraanil
- 5 Samade asukohasiltidega fotode ja/või videote rühm
- 6 Valitud fotode ja/või videote rühma pispildid. Täisekraanil vaatamiseks koputage üksust.

- Kui samas kohas on pildistatud mitu fotot, siis kuvatakse neist ainult üks. Fotode koguarv kuvatakse paremas ülanurgas, näiteks . Kõigi rühmas olevate fotode vaatamiseks koputage kaanepilti ja seejärel mõnda pispilti ekraani allosas.

Asukohasildi lisamine fotole

- 1 Tööriistaribade kuvamiseks koputage foto vaatamise ajal ekraani.
- 2 Kaardikuva avamiseks koputage valikut  ja seejärel valikut **Lisa asukohasilt**.
- 3 Foto asukoha määramiseks koputage kaardil soovitud kohta.
- 4 Foto asukoha lähtestamiseks koputage kaardil uut kohta.
- 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **OK**.

Asukohasiltidega fotode vaatamine kaardil

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles valik **Album** ja koputage seda.
- 3 Lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale, seejärel koputage valikut **Kohad**.
- 4 Koputage fotot, mida soovite kaardil vaadata.

Asukohasiltidega fotode vaatamine maakeravaates




- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles valik **Album** ja koputage seda.
- 3 Lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale, seejärel koputage valikut **Kohad** > .
- 4 Koputage fotot, mida soovite gloobusel vaadata.

Foto asukohasildi muutmine

- 1 Foto vaatamisel albumi kaardil puudutage pikalt fotot, kuni selle raam muutub siniseks. Seejärel koputage kaardil soovitud kohta.
- 2 Koputage valikut **OK**.

Kaardivaate muutmine


- Kui vaatate albumis kaarti, koputage ikooni ; seejärel koputage valikut **Klassikaline vaade** või **Satelliitvaade**.

Videod

Videote vaatamine rakenduses Video

Rakenduse Video abil saate esitada filme ja muid videofaile, mille olete seadmesse salvestanud või alla laadinud. Rakendus Video võimaldab teil hankida filmide plakateid, sisukokkuvõtteid ning teavet žanri ja režissööri kohta. Saate oma filme esitada ka samasse võrku ühendatud muudes seadmetes.

- ! Mõnda videofaali ei saa rakenduses Video esitada.

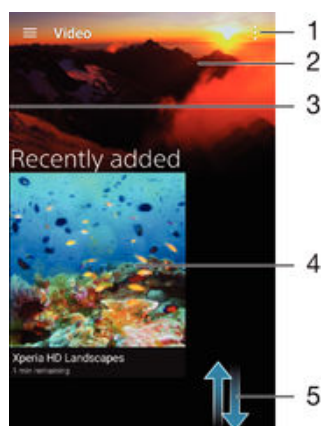

- 1 Menüüvalikute kuvamine
- 2 Viimati esitatud video vaatamine
- 3 Kõigi allalaaditud ja salvestatud videote sirvimiseks lohistage kuva vasakut serva paremale
- 4 Koputamine salvestatud või allalaaditud videofailide esitamiseks
- 5 Sisu vaatamiseks kerige üles- või allapoole

- ! Sony Entertainment Network ja PS Video pole kõikides piirkondades saadaval. Kehtivad lisatingimused.



Video esitamine rakenduses Video

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni (☰). Seejärel otsige üles ikoon **Video** ja koputage seda.
- 2 Otsige üles esitatav video ja koputage seda. Kui videot ei kuvata, lohistage kuva vasakut serva paremale, et avada rakenduse Video avakuvamenüü. Seejärel leidke üles video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
- 3 Juhtnuppude kuvamiseks või peitmiseks koputage ekraani.
- 4 Esitamise peatamiseks koputage ikooni (⏏). Esitamise jätkamiseks koputage ikooni (▶).
- 5 Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba näidikut vasakule. Edasikerimiseks lohistage edenemisriba näidikut paremale.


Video esitamine välisseadmes

- 1 Kõikide juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraanile.
- 2 Koputage valikuid (⋮) > **Throw**.
- 3 Valige video esitamiseks välisseade. Kui saadaval pole ühtegi välisseadet, siis järgige mõne lisamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Rakenduse Video seadete muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **Video** ja koputage seda.
- 2 Valige  > **Seaded**, seejärel muutke seadeid vastavalt vajadusele.

Heliseadete muutmine video esitamise ajal

- 1 Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
- 2 Valige  > **Heliseaded** (Heliseaded), seejärel muutke vajaduse korral seadeid.
- 3 Kui olete lõpetanud, koputage nuppu **OK**.

Video jagamine

- 1 Koputage video esitamise ajal valikut  ja seejärel valikut **Jaga**.
- 2 Koputage rakendust, mille abil soovite valitud videot jagada. Saatmiseks täitke vajalikud juhised.


Videosisu edastamine seadmesse

Enne rakenduse Video kasutamist tuleks muudes seadmetes (nt arvutis) olevad filmid, telesaated ja muu videosisu seadmesse edastada. Sisu edastamiseks on mitu võimalust.


- Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga ja lohistage videofailid arvutis otse failihaldurisse. Lugege teemat *Failide haldamine arvuti abil* lehel 140 .
- Kui teil on PC-arvuti, saate sisu korraldamiseks ja videofailide edastamiseks arvutist seadmesse kasutada Sony rakendust Media Go™. Lisateabe saamiseks ja rakenduse Media Go™ allalaadimiseks minge veebilehele <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Kui teil on Apple®-i Mac®-arvuti, saate videofaile iTunesist oma seadmesse edastada rakenduse Sony Bridge for Mac abil. Lisateabe saamiseks ja rakenduse Sony Bridge for Mac allalaadimiseks minge veebilehele www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Videosisu haldamine


Filmi teabe hankimine käsitsi

- 1 Veenduge, et teie seadmes oleks andmesideühendus aktiveeritud.
 - 2 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **Video** ja koputage seda.
 - 3 Rakenduse Video avakuvamenüü avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale, seejärel sirvige erinevaid kategooriaid ja leidke üles videofail, mille teavet soovite hankida.
 - 4 Puudutage pikalt video pispilti, seejärel koputage valikut **Otsi teavet**.
 - 5 Sisestage otsinguväljale video võtmesõnad ja seejärel koputage klaviatuuril kinnitusklahvile. Loendis kuvatakse kõik vasted.
 - 6 Valige otsingutulemus ja seejärel valige **Valmis**. Algab teabe allalaadimine.
- ! Vastlisatud videote kohta saate teavet automaatselt hankida iga kord, kui rakendus Video avaneb, kui aktiveerite seadetes nupu **Hangi video andmeid**.
- 💡 Kui allalaaditud teave pole õige, otsige uute märksõnade abil uuesti.

Video teabe kustutamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **Video** ja koputage seda.
- 2 Rakenduse Video avakuvamenüü avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale, seejärel sirvige erinevaid kategooriaid ja leidke üles videofail, mida soovite redigeerida.
- 3 Puudutage pikalt video pispilti, seejärel koputage valikut **Kustuta teave**.


Video kustutamine

- 1 Koputage avakuval ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **Video** ja koputage seda.
- 2 Rakenduse Video avakuvamenüü avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale, seejärel sirvige erinevaid kategooriaid ja leidke üles videofail, mille soovite kustutada.
- 3 Puudutage pikalt video pispilti ja seejärel koputage kuvatavas loendis käsku **Kustuta**.
- 4 Kinnitamiseks koputage uuesti valikut **Kustuta**.



Rakendus Movie Creator

Xperia™ Movie Creator loob olemasolevatest fotodest ja videotest automaatselt umbes 30-sekundilisi lühivideoid. Rakendus määrab filmi loomiseks automaatselt ajaskaala. Näiteks võib see valida fotod ja videod laupäeva pärastlõunasest väljasõidust või juhuslikult valitud seitsmepäevasest perioodist ning luua teie jaoks video. Kui see esiletõstetud piltidest ja videotest koosnev film on valmis, saate selle kohta teate. Seejärel saate filmi vastavalt soovile töödelda. Näiteks saate muuta pealkirja, kustutada stseene, vahetada muusikat või lisada veel fotosid ja videoid.

Rakenduse Movie Creator avamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 2 Otsige üles valik **Movie Creator** ja koputage seda.
- ! Kui seadmesse pole fotosid ega videoid salvestatud, pole ükski funktsioon rakenduse Movie Creator avamisel saadaval.

Rakenduse Movie Creator teadaannete väljalülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles valik Movie Creator ja koputage seda.
- 3 Valige ; seejärel valige Seaded (Seaded) ja inaktiveerige Teadaanded (Teadaanded).

Funktsiooni Movie Creator keelamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rakendused** (Rakendused) > **Kõik** (Kõik).
- 3 Otsige üles ja valige **Movie Creator** > **Keela** (Keela).



Teenus PS Video

Teenusest PS Video saate osta ja laenutada filme või telesaateid, mida saate vaadata nii Android™-i seadmes kui ka arvutis, seadmes PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 või PlayStation® Vita. Valida saate Hollywoodi uusimate filmide, märuli-, komöödia- ja klassikaliste filmide ning muude kategooriate filmide hulgast.

Teenuse PS Video kaudu filmide ostmiseks või laenutamiseks tuleb teil luua Sony Entertainment Networki konto. Kui teil on PlayStation®-i võrgukonto juba olemas, võite kasutada seda kontot.

- ! Mitme kasutajaga seadme kasutamisel peate teenuse PS Video kasutamiseks sisse logima omanikuna (s.t peamise kasutajana).
- ! Sony Entertainment Network ja PS Video pole kõikides piirkondades saadaval. Kehtivad lisatingimused.

Teenuse PS Video kasutamise alustamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles valik  ja koputage seda ning seejärel täitke teenuse PS Video kasutamise alustamiseks ekraanil kuvatavad juhised.


Ühenduvus

Seadme kuva peegeldamine teleriekraanil kaabli abil


Saate seadme MHL-kaabli abil ühilduva teleriga ühendada ja peegeldada seadme kuva teleriekraanil.

- 💡 MHL- ja HDMI™-kaablid ning adapterid on müügil eraldi.
- ! Sony ei garanteeri, et teie seade toetab igat tüüpi MHL- ja HDMI™-kaableid ning adaptereid.

Seadmes oleva sisu vaatamine teleris, mis toetab MHL-sisendit

- 1 Ühendage oma seade MHL-kaabli abil teleriga.  Kui ühendus on loodud, kuvatakse seadme olekuribal .
 - 2 Teleris kuvatakse teie seadme kuva.
- ! Kui teie seade ei tunne MHL-kaabliga ühendatud kuva, ühendage MHL-kaabel ja koputage **Seaded > Xperia™ ühenduvus > USB-ühenduvus > Tuvasta USB-seade**.

Seadme sisu esitamine HDMI™-sisendit toetavas teleris

- 1 Ühendage seade MHL-adaptriga ja seejärel adapter toitega USB-pordiga.
- 2 Ühendage adapter HDMI™-kaabli abil teleriga.  Kui ühendus on loodud, kuvatakse seadme olekuribal .
- 3 Teleris kuvatakse teie seadme kuva.

Spikri vaatamine teleri kaugjuhtimispuldi abil

- 1 Kui seade on ühendatud teleriga, lohistage teadaannete paneeli kuvamiseks olekuriba allapoole.
 - 2 Koputage valikut **MHL-ühendus** (MHL-ühendus). MHL-seaded kuvatakse teleriekraanil.
 - 3 Koputage valikut **Kaugjuhtimispuldi kasutamine** (Kaugjuhtimispuldi kasutus).
- ! Väljundi suuruse reguleerimiseks teleriekraanil valige **Video väljundsuurus** (Videoväljundi suurus). Kui teleril on automaatse skaleerimise võimalus juba lubatud, ei kuvata seda seadet MHL-seadetes.
 - 💡 Teadaannete paneeli avamiseks võite vajutada ka teleri kaugjuhtimispuldi kollast nuppu.

Seadme ja teleri ühenduse katkestamine


- Eraldage seadmest MHL-kaabel või MHL-adapter.

Seadme kuva juhtmeavaba peegeldamine teleris

Kuvapeegeldusfunktsiooni abil saate seadme ekraanil kuvatava kuvada teleriekraanil või muul suurel ekraanil ilma kaablita. Wi-Fi Direct™-tehnoloogia loob kahe seadme vahel juhtmevaba ühenduse ning te saate mugavalt tugitoolis istudes vaadata oma lemmikfotosid. Samuti saate selle funktsiooni abil kuulata seadmesse salvestatud muusikat teleri kõlaritest.

- ! Eespool kirjeldatud funktsiooni töötamiseks peab teie teler toetama Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-i põhist kuvapeegeldust. Kui teie teler kuvapeegeldust ei toeta, peate eraldi ostma juhtmeta kuva adapteri.
- ! Kui kasutate kuvapeegeldust, võivad teistest Wi-Fi®-võrkudest tulevad häired pildikvaliteeti halvendada.

Seadme kuva peegeldamine teleriekraanil

- 1 Teler. Järgige kuvapeegeldusfunktsiooni sisselülitamiseks oma teleri kasutusjuhendi juhiseid.
 - 2 Seade. Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Xperia™ ühenduvus** > **Kuvapeegeldus**.
 - 4 Koputage ikooni **Käivita**.
 - 5 Koputage valikut **OK** ja valige soovitud seade.
- ! Ärge katke kuvapeegelduse kasutamisel seadme Wi-Fi-i antenniala kinni.
- ! Eespool kirjeldatud funktsiooni töötamiseks peab teie teler toetama Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-i põhist kuvapeegeldust.

Seadmetevahelise kuvapeegeldusfunktsiooni peatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Xperia™ ühenduvus** > **Kuvapeegeldus**.
- 3 Koputage valikut **Katkesta** ja siis valikut **OK**.

Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega



Saate oma seadmesse salvestatud sisu vaadata või esitada teistes seadmetes (nt teleris või arvutis). Need seadmed peavad asuma samas raadiovõrgus ja nendeks võivad olla Sony telerid või kõlarid või muud tooted, millel on Digital Living Network Alliance'i märgis DLNA Certified™. Oma seadmes saate vaadata või esitada ka teiste DLNA Certified™-seadmete sisu.

Kui olete seadistanud seadmetevahelise meediumisisu jagamise, saate näiteks seadme kaudu kuulata koduarvutisse salvestatud muusikafaile või vaadata suure ekraaniga telerist oma seadme kaameraga tehtud pilte.


Märgisega DLNA Certified™ seadmetes olevate failide esitamine

Kui esitate faile teisest DLNA Certified™-seadmest oma seadme kaudu, töötab teine seade serverina. Teiste sõnadega jagab seade oma sisu võrgu kaudu. Serverseadmel peab olema oma sisu jagamise funktsioon, see peab olema aktiveeritud ja võimaldama juurdepääsu teie seadmele. Peale selle peab seade olema ühendatud samasse Wi-Fi®-võrku kui teie seade.


Jagatud muusikapalade esitamine oma seadmes

- 1 Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.
- 2 Kuval Avakuva koputage ikooni , siis otsige ja valige .
- 3 Lohistage rakenduse Music avakuva vasakut serva paremale, siis koputage valikut **Koduvõrk**.
- 4 Valige seade ühendatud seadmete loendist.
- 5 Sirvige ühendatud seadme kaustu ja valige lugu, mida soovite esitada. Loo valimisel algab esitamine automaatselt.

Jagatud video esitamine oma seadmes

- 1 Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **Video** ja koputage seda.
- 3 Lohistage rakenduse Video avakuva vasakut serva paremale, seejärel koputage valikut **Koduvõrk**.
- 4 Valige seade ühendatud seadmete loendist.
- 5 Sirvige ühendatud seadme kaustu ja valige video, mida soovite esitada.


Jagatud foto vaatamine oma seadmes

- 1 Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.
- 2 Koputage kuval Avakuva nuppu , seejärel otsige üles ja koputage valikut **Album**.
- 3 Lohistage albumi avakuva vasakut serva paremale ja koputage valikut **Seadmed**.
- 4 Valige seade ühendatud seadmete loendist.
- 5 Sirvige ühendatud seadme kaustu ja valige foto, mida soovite vaadata.

Oma seadme failide esitamine märgisega DLNA Certified™ seadmetes

Enne oma seadme meediumifailide vaatamist või esitamist märgisega DLNA Certified™ seadmetes peate failide jagamise seadistama oma seadmes. Seadmeid, millega te sisu jagate, nimetatakse klientseadmeteks. Näiteks võib klientseadmena töötada teler, laua- või tahvelarvuti. Kui teie seade teeb oma sisu kasutatavaks klientseadmetele, siis töötab see meediumiserverina. Kui seadistate oma seadmes failijagamise, peate andma juurdepääsuloa ka klientseadmetele. Pärast seda saavad need seadmed registreeritud klientideks. Juurdepääsulubasid ootavad seadmed on loendis kui ootel olevad seadmed.


Muude DLNA Certified™-seadmetega failide jagamise seadistamine

- 1 Ühendage seade Wi-Fi®-võrku.
 - 2 Vaatel Avakuva koputage , siis otsige ja koputage **Seaded > Xperia™ ühenduvus > Meediumiserver**.
 - 3 Lohistage liugurit valiku **Jaga meediumisisu** kõrval paremale.
 - 4 Oma seadmega ühendumiseks kasutage oma arvutit või muid DLNA™-klientseadmeid samas Wi-Fi®-võrgus.
 - 5 Seadme olekuribale ilmub teade. Avage teade ja määrake juurdepääsuõigus igale teie arvutiga ühenduda püüdvale klientseadmele.
- ! Etapid teie seadmel olevale meediumile juurdepääsemiseks DLNA™-kliendiga sõltuvad klientseadmest. Lisateavet saate klientseadme kasutusjuhendist. Kui seade ei suuda võrgus kliendiga ühendust luua, kontrollige, kas Wi-Fi®-võrk töötab.
- 💡 Pääsete ka muusikarakenduse Music menüüsse **Meediumiserver**, lohistades muusika avakuva vasakut serva paremale ja koputades siis valikutele **Seaded > Meediumiserver**.


Failide jagamise lõpetamine seadmetega, millel on märgis DLNA Certified™

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Xperia™ ühenduvus > Meediumiserver**.
- 3 Lohistage valiku **Jaga meediumisisu** kõrval olev liugur vasakule.


Juurdepääsulubade määramine ootel olevale seadmele

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Xperia™ ühenduvus > Meediumiserver**.
- 3 Valige seade loendist **Ootel seadmed**.
- 4 Valige juurdepääsuloa tase.

Registreeritud seadme nime muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Xperia™ ühenduvus > Meediumiserver**.
- 3 Valige seade loendist **Registreeritud seadmed** ja seejärel valige **Muuda nime**.
- 4 Sisestage seadme uus nimi.

Registreeritud seadme juurdepääsutaseme muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Xperia™ ühenduvus > Meediumiserver**.
- 3 Valige seade loendist **Registreeritud seadmed**.
- 4 Koputage valikut **Muuda pääsutaset** ja tehke soovitud valik.

Abiteabe leidmine sisu jagamiseks teiste seadmetega, millel on märk DLNA Certified™





- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Xperia™ ühenduvus** > **Meediumiserver**.
- 3 Koputage ikooni  ja siis valikut **Spikker**.

Failide kuvamine teises seadmes funktsiooni Throw abil





DLNA™-tehnoloogiat kasutades saate oma seadmes salvestatud meediafaile edasi suunata või „visata“ teise seadmesse, mis on samas Wi-Fi®-võrgus. Vastuvõttev seade peab olema võimeline toimima digimeedia edastajana (DRM) ja esitama teie seadme saadud sisu. DRM-seadmete näited on DLNA™-i toetav teler või arvuti, kus töötab opsüsteem Windows® 7 või hilisem versioon.

- ! Juhised jagatud meediafaile esitamiseks võivad sõltuvalt klientseadmest erineda. Lisateavet DRM-seadme kohta leiate kasutusjuhendist.
- ! Digitaalhalduse õigustega (DRM) kaitstud sisu ei saa esitada digimeedia edastajana kasutades DLNA™-tehnoloogiat.

Fotode või videote kuvamine klientseadmes funktsiooni Throw abil

- 1 Veenduge, et olete DRM- või DLNA™-i klientseadme õigesti seadistanud ja see on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.
 - 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 3 Otsige üles valik **Album** ja koputage seda.
 - 4 Sirvige fotosid või videoid ja avage need, mida soovite vaadata.
 - 5 Koputage tööriistariba avamiseks ekraani, seejärel koputage valikut  ja valige seade, millega soovite sisu jagada.
 - 6 Klientseadmesse fotod või videote jagamise lõpetamiseks koputage valikut  ja valige **Katkesta ühendus**.
- 💡 Samuti saate oma seadmes jagada videoid rakendusest Video. Selleks koputage videot ja seejärel valikut .

Muusikapalade esitamine klientseadmel funktsiooniga Throw


- 1 Veenduge, et olete DRM- või DLNA™-klientseadme õigesti seadistanud ja see on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.
- 2 Kuval Avakuva koputage ikooni , siis otsige ja valige .
- 3 Valige muusikakategooria ja liikuge sirvides muusikapalani, mida soovite jagada, ja koputage seda.
- 4 Koputage valikut  ja valige klientseade, millega soovite sisu jagada. Muusikapala hakatakse esitama valitud seadmes.
- 5 Klientseadmest lahtiühendamiseks koputage valikut .

Seadme ühendamine USB-tarvikutega


Saate kasutada USB hosti adaptrit seadme ühendamiseks USB-tarvikutega, näiteks USB-mass-salvestuse seadmed ja USB-hiired. Kui USB-seadmel on mikro-USB-pistik, pole USB hosti adaptrit vaja.

- ! Sellel seadmel on katteta USB-liides. Kui teie seade puutub kokku veega, veenduge enne USB-kaabli sisestamist, et USB-liides on täiesti kuiv.
- ! USB hosti adaptreid müüakse eraldi. Sony ei garanteeri, et teie seade kõiki USB-tarvikuid toetab.

USB-tarviku ühendamine USB hosti adapteri abil

- 1 Ühendage USB hosti adapter seadmega, seejärel ühendage adapter USB-tarvikuga.
 - 2 Kuval Avakuva koputage ikooni .
 - 3 Otsige ja koputage **Seaded > Xperia™ ühenduvus > USB-ühenduvus > Tuvasta USB-seade**.
- ! Mängukontrollerite, USB-audio ja USB Etherneti-tarvikute seadistamiseks võidakse nõuda täiendavaid samme või tarkvara. Sony ei garanteeri, et teie seade kõiki USB-tarvikuid toetab.


USB-massmäluseadme sisule juurdepääs USB-hostiadapteri abil

- 1 Ühendage USB-hostiadapter oma seadmega, seejärel ühendage adapter USB-massmäluseadmega.
 - 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Xperia™ ühenduvus > USB-ühenduvus > Tuvasta USB-seade**.
 - 4 USB-massmäluseadme failidele ja kaustadele juurdepääsemiseks kasutage failihalduri rakendust, nt File Commander.
- 💡 Samuti saate sisu kuvamiseks avada seadmes sobiva meediumirakenduse. USB-massmäluseadmetesse salvestatud piltide kuvamiseks saate avada näiteks rakenduse Album.

USB-massmäluseadme ühenduse katkestamine

- 1 Teavituspääni avamiseks lohistage olekuriba allapoole, see järel koputage valikut **USB-mälu on ühendatud**.
- 2 Koputage valikut **OK**.
- 3 Eemaldage USB-hostiadapter seadmest.


USB-tarviku ühendamine mikro-USB-pistikuga

- 1 Paigaldage USB-tarviku mikro-USB-pistik oma seadmesse.
 - 2 Kuval Avakuva koputage ikooni .
 - 3 Otsige ja koputage **Seaded > Xperia™ ühenduvus > USB-ühenduvus > Tuvasta USB-seade**.
- ! Sony ei garanteeri, et teie seade kõiki mikro-USB-pistikuga USB-tarvikuid toetab.

Seadme ühendamine DUALSHOCK™-seeria puldiga, millel pole juhjet

Seadmesse salvestatud mängu saate mängida DUALSHOCK™-seeria puldi abil, mis on ilma juhtmeta. Samuti saate seadme kuva peegeldada teleris või muul kuval. Lisateabe saamiseks kuvapeegelduse kohta lugege kasutusjuhendi vastavat jaotist.

DUALSHOCK™4 juhtmeta juhtpildi ühendamine seadmega

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Xperia™ ühenduvus > DUALSHOCK™-i seeria**.
- 3 Ühendamise lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


NFC

Lähiväljaside (NFC) abil saate teiste seadmetega jagada andmeid (nt videoid, fotosid, veebilehtede aadresse, muusikafailid või kontakte). NFC abil saate ka skannida silte lisateabe saamiseks toote või teenuse kohta ja silte, mis aktiveerivad seadme mõne funktsiooni.



NFC on traadita side tehnoloogia, mille maksimaalne leviala on üks sentimeeter. Seega tuleb andmeid vahetavaid seadmeid hoida lähestikku. NFC kasutamiseks tuleb NFC-funktsioon sisse lülitada ja seadme ekraan peab olema aktiivne.

- ! NFC ei pruugi kõigis riikides ega regioonides saadaval olla.

NFC-funktsiooni sisselülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Veel** (Veel).
- 3 Koputage valiku **Lähiväljaside (NFC)** kõrval sisse- ja väljalülituslülitit.

Kontakti jagamine mõne muu seadmega NFC abil

- 1 Veenduge, et mõlemas seadmes on NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan aktiveeritud.
- 2 Kontaktide vaatamiseks avage kuva Avakuva, valige ikoon  ja seejärel koputage ikooni .
- 3 Koputage kontakti, mida soovite jagada.
- 4 Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti nii, et seadmete NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse kontakti pispilt.
- 5 Edastamise alustamiseks koputage pispilti.
- 6 Kui teave on eestatud, kuvatakse vastuvõtva seadme ekraanil kontaktteave ja see salvestatakse ka vastuvõtvasse seadmesse.

Muusikafaili jagamine muu seadmega NFC abil







- 1 Veenduge, et NFC-funktsioon oleks sisse lülitatud nii teie seadmes kui ka vastuvõtvas seadmes ja et mõlema ekraanid oleks aktiivsed.
- 2 Rakenduse Muusika avamiseks koputage ikooni  ning seejärel leidke ikoon  ja koputage seda.
- 3 Valige muusikakategooria ja otsige üles muusikapala, mida soovite jagada.
- 4 Esitamiseks koputage muusikapala. Seejärel võite koputada ikooni , et muusikapala esitamine peatada. Edastamine toimub nii muusikapala esitamise ajal kui ka siis, kui pala esitamine on peatatud.
- 5 Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti, nii et seadmete NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse muusikapala pispilt.
- 6 Edastuse alustamiseks koputage pispilti.
- 7 Kui edastamine on lõpule jõudnud, hakatakse muusikafaili vastuvõtvas seadmes kohe esitama. Samal ajal salvestatakse fail vastuvõtvasse seadmesse.

Foto või video jagamine muu seadmega NFC abil

- 1 Veenduge, et mõlemas seadmes on NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan aktiveeritud.
- 2 Fotode ja videote vaatamiseks oma seadmes avage kuva Avakuva, koputage  ja seejärel otsige üles ja valige **Album**.
- 3 Koputage fotot või videot, mida soovite jagada.
- 4 Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti nii, et seadmete NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse foto või video pispilt.
- 5 Edastuse alustamiseks koputage pispilti.
- 6 Kui edastamine on toimunud, kuvatakse foto või video vastuvõtva seadme ekraanil. Samal ajal salvestatakse üksus vastuvõtvasse seadmesse.

Veebiaadressi jagamine muu seadmega NFC abil

- 1 Veenduge, et mõlemas seadmes oleks NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan aktiveeritud.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Veebibrauseri avamiseks otsige üles ja valige .
- 4 Laadige veebileht, mida soovite jagada.
- 5 Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti nii, et seadmete NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui ühendus on loodud, kuvatakse pispilt.
- 6 Edastuse alustamiseks koputage pispilti.
- 7 Kui edastamine on lõpule viidud, kuvatakse veebileht vastuvõtva seadme ekraanil.

NFC-siltide skannimine

Teie seadmega saab skannida erinevaid NFC-silte. Näiteks on seade võimeline skannima silte, mis on plakatil, kuulutusel või kaupluses. Võite hankida lisateavet, nt veebiaadressi.

NFC-sildi lugemine

- 1 Veenduge, et teie seadmehel on NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan on aktiveeritud.
- 2 Pange oma seade sildi kohale nii, et NFC-tuvastusala seda puudutab. Seade skannib silti ja kuvab selle sisu. Koputage sildi sisu, et seda avada.

NFC-ga ühilduva seadmega ühendamine

Võite ühendada seadme mõne muu Sony toodetud NFC-ga ühilduva seadmega (näiteks kõlari või kõrvaklappidega). Sellise ühenduse loomiseks saate lisateavet ühilduva seadme kasutusjuhendist.


- ! Võib-olla peate ühenduse toimimiseks aktiveerima mõlema seadme Wi-Fi®- või Bluetooth®-ühenduse.

Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia

Bluetooth®-i funktsiooni abil saate e-kirju saata teise Bluetooth®-iga ühilduvasse seadmesse või ühendada vabakäetarvikuid. Bluetooth®-ühendus töötab kõige paremini kuni 10 meetri ulatuses ja kohas, kus ei ole monoliitseid takistusi. Mõnikord on vaja oma seade teiste Bluetooth®-seadmetega käsitsi siduda.

- ! Bluetooth®-seadmete koostalitlusvõime ja ühilduvus võivad erineda.
- ! Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võivad kõik kasutajad Bluetooth®-i seadeid muuta ja need muudatused mõjutavad kõiki kasutajaid.



Funktsiooni Bluetooth® sisselülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Bluetooth**.
- 3 Koputage Bluetooth®-i funktsiooni sisselülitamiseks **Bluetooth**-i kõrval olevat sisse-väljalülitamislüliti. Teie seade on nüüd lähedalasuvatele seadmetele nähtav ja kuvatakse saadaolevate Bluetooth®-seadmete nimekiri.

Seadmele nime panemine

Saate anda oma seadmele nime. Seda nime näidatakse teistes seadmetes pärast seda, kui olete sisse lülitanud Bluetooth®-funktsiooni ja olete oma seadme teinud nähtavaks.

Seadmele nime panemine

- 1 Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lülitatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Bluetooth**.
- 4 Valige  > **Seadme ümbenimetamine** (Nimeta see seade ümber).
- 5 Sisestage seadme jaoks nimi.
- 6 Koputage nuppu **Nimeta ümber** (Nimeta ümber).

Teise Bluetooth®-seadmega sidumine


Kui seote seadme muu seadmega, saate seadme näiteks Bluetooth®-peakomplekti või Bluetooth®-autokomplektiga ühendada ning kasutada neid seadmeid muusika jagamiseks.

Kui olete seadme sidunud teise Bluetooth®-seadmega, siis jätab seade selle sidumise mällu. Seadme sidumisel Bluetooth®-seadmega peate võib-olla sisestama pääsukoodi. Seade proovib automaatselt üldpääsukoodi 0000. Kui see ei toimi, kasutage Bluetooth®-


seadme dokumentatsioonis olevat pääsukoodi. Te ei pea pääsukoodi uuesti sisestama järgmine kord, kui ühendate seadme varem seotud Bluetooth®-seadmega.

- ! Teatud Bluetooth®-seadmete (nt enamiku Bluetooth®-peakomplektide) korral tuleb need muu seadmega nii siduda kui ka ühendada.
- ! Seadme saate siduda mitme Bluetooth®-seadmega, kuid ühenduse saate luua korraga ainult ühe Bluetooth®-profiiliga.



Seadme sidumine mõne muu Bluetooth®-seadmega

- 1 Veenduge, et teie seadmega seotava seadme Bluetooth®-funktsioon oleks aktiveeritud ja seade oleks muude Bluetooth®-seadmete jaoks nähtav.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Bluetooth**.
- 4 Lohistage valiku **Bluetooth** kõrval olevat liugurit, et Bluetooth®-funktsioon sisse lülitada. Kuvatakse saadaolevate Bluetooth®-seadmete loend.
- 5 Koputage selle Bluetooth®-seadme nime, mille soovite oma seadmega siduda.
- 6 Sisestage vajadusel pääsukood või kinnitage sama pääsukood mõlemas seadmes.

Seadme ja mõne muu Bluetooth®-seadme vahel ühenduse loomine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Bluetooth**.
- 3 Koputage Bluetooth®-seadet, millega soovite ühenduse luua.

Bluetooth®-seadme sidumise tühistamine


- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Bluetooth**.
- 3 Koputage jaotises **Seotud seadmed** (Seotud seadmed) nuppu  selle seadme kõrval, mille sidumise soovite tühistada.
- 4 Koputage nuppu **Unusta** (Unusta).

Objektide saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth®-tehnoloogiat kasutades

Kasutage Bluetooth®-tehnoloogiat objektide jagamiseks teiste Bluetooth®-i kasutavate seadmetega (nt telefonid või arvutid). Saate järgmisi objekte saata ja vastu võtta.

- Fotod ja videod
- Muusika- ja muud helifailid
- Veebilehed



Bluetooth®-i kaudu objektide saatmine

- 1 **Vastuvõttev seade.** Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lülitatud ja on teistele Bluetooth®-seadmetele nähtav.
- 2 **Saatev seade.** Avage rakendus, mis sisaldab saadetavat elementi, ja liikuge seejärel elemendini.
- 3 Olenevalt rakendusest ja saadetavast objektist tuleb teil vajaduse korral näiteks objekti all hoida, avada objekt ja vajutada . Elemendi saatmiseks võib olla ka muid viise.
- 4 Valige element **Bluetooth**.
- 5 Kui palutakse, lülitage Bluetooth® sisse.
- 6 Koputage vastuvõtva seadme nime.
- 7 **Vastuvõttev seade.** Kui küsitakse, nõustuge ühendusega.
- 8 **Saatev seade.** Kui küsitakse, nõustuge ühendusega vastuvõtvale seadmele.
- 9 **Vastuvõttev seade.** Nõustuge sissetuleva objektiga.

Bluetooth®-i kaudu objektide vastuvõtmine

- 1 Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lülitatud ja seade oleks muude Bluetooth®-seadmete jaoks nähtav.
- 2 Nüüd hakkab saatev seade teie seadmesse andmeid saatma.
- 3 Küsimisel sisestage sama pääsukood mõlemas seadmes või kinnitage soovitud pääsukood.
- 4 Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja koputage teadaannet failiedastusega nõustumiseks.
- 5 Failiedastuse alustamiseks koputage valikut **Nõustu**.
- 6 Edastuse edenemise kuvamiseks lohistage olekuriba allapoole.
- 7 Vastu võetud objekti avamiseks lohistage olekuriba allapoole ja koputage vastavat teadaannet.

Bluetooth®-i kaudu saadud failide vaatamine


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Bluetooth**.
- 3 Valige  ja seejärel valige **Kuva vastuvõetud failid**.

Ühe puutega häälestus

Ühe puutega häälestuse funktsiooni saate kasutada kahe Xperia™ seadme vahel juhtmevabalt töötavate funktsioonide häälestuse automaatselt käivitamiseks. Näiteks saate ühe puutega häälestuse funktsiooni abil käivitada kuvapeegelduse ja Xperia Link™-i põhiseadete konfigureerimise. Kui olete häälestuse lõpetanud, on funktsioonide kasutamiseks vaja teha vaid üks puudutus.

Ühe puutega häälestuse funktsioon aktiveeritakse NFC-ga. Lisateavet kuvapeegelduse, meediumiserveri, NFC ja Bluetooth®-i häälestuse kohta oma seadmes leiate kasutusjuhendi vastavatest jaotistest.

Ühe puutega häälestuse käivitamine seadmel

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Xperia™ ühenduvus > Ühe puutega häälestamine**. NFC funktsioon lülitatakse automaatselt sisse.
 - 3 Veenduge, et NFC-funktsioon on teisel Xperia™ seadmel sisse lülitatud.
 - 4 Veenduge, et mõlema seadme ekraan on avatud ja aktiivne.
 - 5 Hoidke mõlemat seadet nii, et nende NFC-tuvastusalad puutuvad kokku. Ühe puutega häälestus käivitatakse automaatselt.
- ! Mõlemad seadmed peavad toetama ühe puutega häälestuse funktsiooni.

Nutikad, aega säästvad rakendused ja funktsioonid

Lisaseadmete ja seadete juhtimine rakenduse Smart Connect™ abil

Rakenduse Smart Connect™ abil saate määrata, mis juhtub seadmes lisaseadme ühendamisel või ühenduse katkestamisel. Näiteks saate määrata, et peakomplekti ühendamine lülitab alati sisse FM-raadio rakenduse.

Samuti saate määrata, et Smart Connect™ loeks ette sissetulevad tekstsõnumid. Rakendust saate kasutada ka selleks, et määrata ühe kindla toimingu või mitu toimingut, mis teie seadmes kindlal ajal käivituvad. Kui ühendate peakomplekti näiteks hommikul kella 7 ja 9 vahel, saate määrata, et:

- FM-raadio rakendus käivitub;
- avatakse teie lemmiksuhtlusvõrgurakendus, nt Facebook;
- helisemise asemel telefon vibreerib.

Smart Connect™-iga saate juhtida ka lisaseadmeid, nt Xperia™ SmartTags või Sony SmartWatch-seeria kella. Lisateavet konkreetse lisaseadme kohta leiate kasutusjuhendist.

- ! Mitme kasutajaga seadme kasutamisel peate rakenduse Smart Connect™ kasutamiseks sisse logima omanikuna (s.t peamise kasutajana).



- 1 Koputamine saadaolevate lisaseadmete kuvamiseks
- 2 Lisaseadme või sündmuse lisamine
- 3 Menüüvalikute kuvamine
- 4 Koputamine kõigi sündmuste kuvamiseks
- 5 Koputamine sündmuse aktiveerimiseks
- 6 Koputamine sündmuse üksikasjade kuvamiseks

Rakenduse Smart Connect™ sündmuse loomine

- 1 Koputage vaates Avakuva valikut . Seejärel otsige üles ja koputage valikuid **Tools** > .
 - 2 Kui avate rakenduse Smart Connect™ esimest korda, koputage tutvustuskuva sulgemiseks nuppu **OK**.
 - 3 Koputage sakil **Sündmused** valikut **+**.
 - 4 Kui loote sündmuse esimest korda, koputage tutvustuskuva sulgemiseks uuesti valikut **OK**.
 - 5 Lisage tingimused, mille korral soovite sündmuse käivitada. Tingimuseks võib olla ühenduse loomine lisaseadmega, konkreetne ajavahemik või mõlemad.
 - 6 Jätkamiseks koputage valikut **→**.
 - 7 Lisage toiming, mis peaks pärast lisaseadmega ühenduse loomist aset leidma, ja seadke vastavalt soovile muud seaded.
 - 8 Jätkamiseks koputage valikut **→**.
 - 9 Määrake sündmuse nimi ja valige **Lõpeta**.
- Bluetooth®-lisaseadme lisamiseks peate selle kõigepealt oma seadmega siduma.

Rakenduse Smart Connect™ sündmuse muutmise

- 1 Käivitage rakendus Smart Connect™.
- 2 Koputage sakil **Sündmused** soovitud sündmust.
- 3 Kui sündmus on välja lülitatud, lohistage selle sisselülitamiseks liugurit paremale.
- 4 Koputage valikut **Muuda sündmust** ja seejärel muutke seadeid vastavalt soovile.

Sündmuse kustutamine

- 1 Käivitage rakendus Smart Connect™.
 - 2 Puudutage sakil **Sündmused** pikalt sündmust, mille soovite kustutada, ja valige **Kustuta sündmus**.
 - 3 Kinnitamiseks koputage nuppu **Kustuta**.
- Sündmuse saate kustutada ka nii, kui avate sündmuse, koputate ikooni valite käsu **Kustuta sündmus** ja seejärel käsu **Kustuta**.

Rakenduse Smart Connect™ määramine sissetulevaid tekstsõnumeid ette lugema

- 1 Käivitage rakendus Smart Connect™.
 - 2 Koputage ikooni ja siis valikut **Seaded**.
 - 3 Märkige ruut **Kõnesüntees** ja seejärel kinnitage vajadusel aktiveerimine.
- Kui see funktsioon on sisse lülitatud, loetakse kõik sissetulevad sõnumid ette. Kui kasutate seadet näiteks avalikus kohas või töökohal, on privaatsuse kaitsmiseks soovitatav see funktsioon välja lülitada.

Lisaseadmete haldamine

Rakenduse Smart Connect™ abil saate hallata mitmesuguseid seadmega ühendatud nutitarvikuid (nt Xperia™ SmartTags, SmartWatchi seeria kella või Sony juhtmevaba peakomplekti). Smart Connect™ laadib alla kõik vajalikud rakendused ja leiab saadavuse korral ka muude tootjate rakendusi. Lisaseadmed, millega on juba ühendus loodud, kuvatakse loendis, kust saate iga lisaseadme kohta lisateavet.

Lisaseadme sidumine ja sellega ühenduse loomine

- 1 Käivitage rakendus Smart Connect™. Kui avate rakenduse Smart Connect™ esimest korda, koputage tutvustuskuva sulgemiseks nuppu **OK**.
- 2 Koputage ikooni **Lisaseadmed** ja siis valikut **+**.
- 3 Lülitage sisse funktsioon Bluetooth®, kui see pole veel sisse lülitatud, seejärel koputage lisaseadme nime, mille soovite siduda ja millega soovite ühenduse luua.
- 4 Vajaduse korral sisestage pääsukood või kinnitage sama pääsukood nii seadmes kui ka tarvikus.

Ühendatud lisaseadme seadete kohandamine

- 1 Siduge lisaseade oma seadmega ja looge sellega ühendus.
- 2 Käivitage rakendus Smart Connect™.
- 3 Koputage valikut **Lisaseadmed** ja seejärel koputage ühendatud lisaseadme nime.
- 4 Kohandage soovitud seaded.

Seadme kasutamine treeningukeskusena tehnoloogia ANT+™ abil

Saate oma seadet kasutada koos tehnoloogiat ANT+™ toetavate tervise- ja treeninguseadmetega. Kui käite näiteks jooksmas tehnoloogiaga ANT+™ ühilduva südamemonitori ja sammulugejaga (kiiruse ja distantsi mõõtmiseks), saate jooksmisandmed oma seadmesse koguda. Seejärel saate sooritust analüüsida ja näete, kuidas tulemust parandada.

Rakenduste poest Google Play™ saate alla laadida mitmesuguseid rakendusi, mis toetavad tehnoloogiat ANT+™ kasutavaid spordi-, treeningu- ja tervise-seadmeid. Teavet tehnoloogiaga ANT+™ ühilduvate toodete kohta leiate veebisaidilt www.thisisant.com/directory.

Seadme kasutamine rahakotina

Saate kasutada oma seadet rahakotina kaupade eest tasumiseks, ilma et oleks vaja kätt tegeliku rahakoti järele sirutada. Kõik teie installitud makseteenused on vaatamiseks ja haldamiseks kokku pandud. Arvestage, et maksmisel peate NFC-funktsiooni sisse lülitama enne, kui teie seade kaardilugejat puudutab. Lisateavet NFC kohta leiate jaotisest *NFC* lk 118 .

- ! Mobiilimakseteenused ei pruugi igas piirkonnas saadaval olla.

Makseteenuste haldamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke ja koputage valikut **Seaded** > **Puuduta ja maksa**. Kuvatakse makseteenuste loend.
- 3 Hallake makseteenuseid oma soovi järgi, nt muutke makse vaiketeenust.

Reisimine ja kaardid


Asukohateenuste kasutamine

Asukohateenused võimaldavad rakendustel (nt Kaardid ja kaamera) kasutada teie ligikaudse asukoha määramiseks nii mobiilside- ja Wi-Fi®-võrkude teavet kui ka globaalse positsioneerimissüsteemi (GPS) teavet. Kui te pole GPS-satelliitide vaateväljas, saab seade teie asukoha määrata Wi-Fi®-funktsiooni abil. Kui te ei ole Wi-Fi®-võrgu levialas, saab seade teie asukoha määrata mobiilsidevõrgu kaudu.

Selleks, et seadmed saaksid teie asukohta otsida, peavad asukohateenused olema lubatud.

- ! Seadme kaudu Interneti-ühenduse loomisega võivad kaasned a andmesidetasud.

Asukohateenuste lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Asukoht** (Asukohateenused), seejärel koputage asukohateenuste lubamiseks või keelamiseks sisse- ja väljalülituslüliti.
- 3 Kui valisite 2. juhise korral asukohateenuste lubamise, valige kinnitamiseks **Nõustu** (Nõustun).

GPS-i täpsuse tõhustamine

Seadme GPS-funktsiooni esmakordsel kasutamisel võib teie asukoha kindlaksmääramine võtta aega 5 kuni 10 minutit. Asukoha tuvastamiseks on vajalik, et teil oleks vaba vaade taevasse. Seiske paigal ja ärge katke GPS-i antenni kinni (esiletõstetud ala pildil). GPS-signaalid võivad läbida pilvi ja plasti, kuid mitte massiivseid objekte, nt ehitisi ja mägesid. Kui teie asukohta mõne minuti jooksul ei tuvastata, siis liikuge teise asukohta.




Google Maps™ ja navigeerimine

Rakenduse Google Maps™ abil saate jälgida oma praegust asukohta ja liiklusolukordi reaalsajas. Samuti pakub rakendus üksikasjalikke liiklusjuhiseid.

Rakenduse Google Maps™ kasutamiseks võrgus on vaja Interneti-ühendust. Seadme kaudu Interneti-ühenduse loomisega võivad kaasned a andmesidetasud. Lisateabe saamiseks selle rakenduse kasutamise kohta avage veebisait <http://support.google.com> ja klõpsake linki „Maps mobiilseadmetele“.

- ! Rakendus Google Maps™ ei pruugi kõigil turgudel, kõikides riikides või regioonides saadaval olla.

Rakenduse Google Maps™ kasutamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Google** > **Kaardid**.


Andmesideühenduse kasutamine reisimise ajal

Kui reisite kuskil, kus te ei saa kasutada mobiilside koduvõrku, peate võib-olla Interneti pääsemiseks kasutama mobiilandmesidet. Sel juhul peate seadmes aktiveerima

andmesiderändluse. Andmesiderändluse aktiveerimisega võivad kaasneda lisatasud. Soovitame eelnevalt kontrollida asjakohaseid andmeedastustasusid.

- ! Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võib teil olla vaja andmesiderändluse aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks sisse logida omanikuna (s.t peamise kasutajana).


Andmesiderändluse aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Raadiovõrgu juhtelemendid) > **Mobiilivõrgud** (Mobiilsidevõrgud).
 - 3 Lohistage valiku **Andmerändlus** (Andmerändlus) kõrval olevat liugurit paremale.
- ! Andmesiderändlust ei saa aktiveerida, kui mobiilandmesideühendus on välja lülitatud.

Seadme kasutamine auto teabe- ja meelelahutussüsteemiga

Kui ühendate seadme USB-kaabli abil MirrorLink™-i serdiga teabe- ja meelelahutussüsteemiga, saate sõitmise ajal näiteks navigeerimisrakendust kasutada või seadmest muusikat kuulata. Kui seade on ühendatud, saate rakendustes navigeerida auto teabe- ja meelelahutussüsteemi juhtelementidega.

- ! Mõned rakendused ei pruugi MirrorLink™-i ühenduse ajal saadaval olla. Samuti pole MirrorLink™-i kaudu saadaval kaitstud andmed (nt digitaalteoste autorikaitsega (DRM – Digital Rights Management) rangelt kaitstud videod).

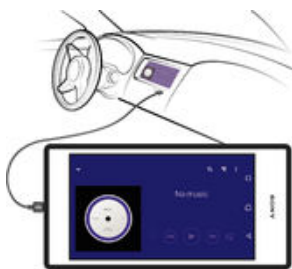

Seadme ühendamine auto teabe- ja meelelahutussüsteemiga

- Ühendage oma seade auto teabe- ja meelelahutussüsteemiga USB-kaabli abil. Seadme kuva kuvatakse auto teabe- ja meelelahutussüsteemi kuval.
- ! Kui teie seadme ja auto teabe- ja meelelahutussüsteemi vahel ei looda ühendust automaatselt, peate MirrorLink™-i käsitsi käivitama.

MirrorLink™-i käsitsi käivitamine


- 1 Veenduge, et teie seade oleks ühendatud USB-kaablit kasutades auto info-meelelahutussüsteemiga.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Leidke ja koputage valikut **Seaded** > **Xperia™ ühenduvus** > **MirrorLink™**.
- 4 Koputage ikooni **Käivita MirrorLink™** ja seejärel valikut **OK**.
- 5 Kui ühendust ei õnnestu endiselt luua, koputage valikut **Võrguaadress** teise võrguaadressi valimiseks, kui sama võrguaadressid kasutavad teised teenused, nagu Bluetooth® ja Wi-Fi®, ning proovige uuesti.

Lennurežiim

Lennurežiimis on võrgufunktsioonid ja raadio välja lülitatud, et häiretundlikke lennuseadmeid mitte segada. Küll aga saate mängida mängu, kuulata muusikat, vaadata videoid ja muud sisu, mis on teie seadme mälukaardil või sisemälus. Kui äratused on aktiveeritud, siis antakse ka äratussignaale.

- 💡 Lennurežiimis tarbib seade vähem voolu.


Lennurežiimi sisselülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Veel).
- 3 Lohistage valiku **Lennukirežiim** (Lennurežiim) kõrval olev liugur paremale.


Kalender ja äratuskell

Kalender

Ajakava haldamiseks saate kasutada kalendrirakendust. Kui olete seadmesse sisse loginud ja sünkrooninud oma seadme ühe või mitme veebikontoga, kus on kalendrid (nt Google™-i konto või Xperia™ Facebooki kontoga), kuvatakse nende kontode kalendrisündmused ka kalendrirakenduses. Saate valida, millised kalendrid soovite integreerida ühendatud kalendrivaatesse.



Kui kohtumise aeg on kätte jõudmas, esitab telefon meeldetuletuseks lühikese märguandeheli. Olekuribal kuvatakse ikoon .

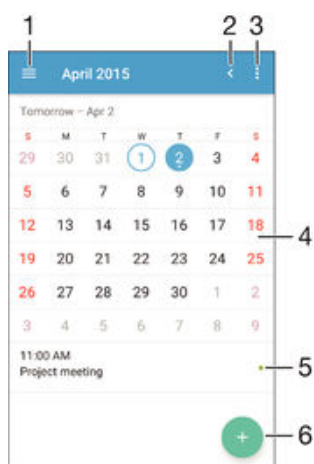- ☛ Outlooki kalendri saate seadmega sünkroonida rakenduse PC Companion abil. Sel juhul kuvatakse kõik teie Outlooki kalendri kohtumised seadme kalendrivaates.




- 1 Vaatetüübi ja kuvatavate kalendrite valimine
- 2 Praeguse kuupäeva juurde naasmine
- 3 Seadete ja muude valikute avamine
- 4 Sõrme vasakule või paremale libistamine kiiremaks sirvimiseks
- 5 Valitud päeva päevakord
- 6 Kalendrisündmuse lisamine



Kalendrisündmuse loomine

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut **kalender;** (Kalender).
- 2 Koputage ikooni .
- 3 Kui olete kalendri sünkrooninud ühe või mitme kontoga, valige konto, millele soovite sündmuse lisada. Kui soovite sündmuse lisada ainult oma seadme kalendrisse, koputage valikut **Seadme kalender** (Seadme kalender).
- 4 Sisestage või valige soovitud teave ja lisage sellele sündmusele osalejad.
- 5 Sündmuse salvestamiseks ja kutsete saatmiseks valige **Salvesta** (Salvesta).

Kalendrisündmuse vaatamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut **kalender;**.
- 2 Koputage kuvatavat sündmust.

Mitme kalendri kuvamine

- 1 Koputage kaval Avakuva (Avakuva) ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **kalender;** ja koputage seda.
- 2 Valige  ning seejärel märkige kuvatavate kalendrite valimiseks vasjakohased ruudud.

Kalendrivaate suumimine

- Kui valitud on vaade **Nädal** või **Päev**, viige sõrmed kuva suurendamiseks kokku.

Riigipühade kuvamine kalendrirakenduses

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut **kalender**;
- 2 Valige ja siis **Seaded**.
- 3 Koputage valikut **Riigipühad**.
- 4 Tehke valik või valige nende kombinatsioon ja koputage nuppu **OK**.

Sünnipäevade kuvamine rakenduses Kalender

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut **kalender**;
- 2 Koputage ikooni ja siis valige **Seaded** > **Sünnipäevad**.
- 3 Lohistage valiku **Sünnipäevad** kõrval olev liugur paremale.

Ilmaennustuse kuvamine kalendrirakenduses

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut **kalender**; (Kalender).
- 2 Koputage ikooni ja siis valikut **Seaded** (Seaded).
- 3 Koputage valikut **Ilmateade** (Ilmateade) ja siis lohistage valiku **Ilmateade** (Ilmateade) kõrval olev liugur paremale.
- 4 Kui asukohateenused on keelatud, koputage käsku **Elukoht** (Elukoht) ja seejärel otsige üles lisatav linn.

- 💡 Asukohateenuste lubamise kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat *Asukohateenuste kasutamine* lehel 126 .

Ilmaennustusseadete muutmine kalendrirakenduses

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut **kalender**;
- 2 Valige ja siis **Seaded**.
- 3 Koputage valikut **Ilmateade**.
- 4 Kohandage seadeid vastavalt vajadusele.

Äratus ja kell

Saate seada ühe või mitu äratust ja kasutada äratussignaalina suvalist seadmesse salvestatud heli. Kui seade on välja lülitatud, siis äratussignaali ei esitata.



Äratuse kellaajavorming on sama, mille olete valinud üldistes kellaajaseadetes (nt 12-tunnine või 24-tunnine kellaajavorming).



- 1 Äratuse avakuva avamine
- 2 Maailmakella kuvamine ja seadete kohandamine
- 3 Stopperifunktsiooni avamine
- 4 Taimerifunktsiooni avamine

- 5 Valikute vaatamine
- 6 Kella kuupäeva- ja kellaajaseadete avamine
- 7 Äratuse sisse- või väljalülitamine
- 8 Uue äratuse lisamine




Uue äratuse määramine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles valik **Äratus ja kell** (Äratus ja kell) ning koputage seda.
- 3 Koputage valikut .
- 4 Koputage valikut **Kellaaeg** (Aeg) ja siis soovitud väärtust.
- 5 Koputage valikut **OK**.
- 6 Soovi korral muutke muid äratuse seadeid.
- 7 Koputage valikut **Salvesta** (Salvesta).

Äratuse edasilükkamine selle kõlamisel

- Koputage **Kordus**.

Äratuse väljalülitamine selle kõlamisel

- Lohistage liugur  paremale.
-  Edasilükatud äratuse väljalülitamiseks saate ka olekuriba alla lohistada, et avada teavituspaan, ja koputada seejärel valikut .

Olemasoleva äratuse muutmine

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Tehke soovitud muudatused.
- 3 Koputage valikut **Salvesta** (Salvesta).


Äratuse sisse- ja väljalülitamine


- Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel lohistage äratuse kõrval oleva liugur sisse- või väljalülitatud asendisse.

Äratuse kustutamine

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel puudutage pikalt äratust, mille soovite kustutada.
- 2 Valige **Kustuta äratus** ja siis **Jah**.

Äratuse heli määramine

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Koputage valikut **Äratuse heli** ja tehke soovitud valik või koputage ikooni  ja valige muusikafail.
- 3 Koputage valikut **Valmis** ja siis valikut **Salvesta**.

-  Lisateavet äratuse helitugevuse tasemete reguleerimise kohta leiate teemast *Heli, helin ja helitugevus* lehel 41 .

Äratuse helitugevuse muutmine

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Lohistage helitugevusliugur jaotise **Äratuse helitugevus** all soovitud asendisse.
- 3 Koputage valikut **Salvesta**.

Korduva äratuse määramine

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Koputage valikut **Korda** (Korda).
- 3 Märkige soovitud päevade ruudud ja seejärel koputage nuppu **OK**.
- 4 Koputage valikut **Salvesta** (Salvesta).

Äratuse värinafunktsiooni aktiveerimine

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Märkige ruut **Värin** (Värin).
- 3 Koputage valikut **Salvesta** (Salvesta).

Küljenuppude käitumise seadistamine


- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel valige äratust, mida soovite muuta.
- 2 Koputage valikut **Külgnuppude käitumine** ja valige siis küljenuppude soovitud käitumine, kui neid vajutatakse äratuse ajal.
- 3 Koputage valikut **Salvesta**.

Hõlbustus

Suurendamise žestid

Suurendamise žestidega saate ekraanil kuvatavaid osi suurendada, koputades puutekuval soovitud kohta kolm korda järjest.

Suurendamise žestide lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Hõlbustus** > **Suurendamisliigutused**.
- 3 Koputage sisse- ja väljalülituslüliti.


Ekraanil mõne piirkonna suurendamine ja panoraamimine

- 1 Veenduge, et seade **Suurendamisliigutused** on lubatud.
- 2 Koputage piirkonda kolm korda ja hoidke siis sõrme ekraanil ning lohistage.

Suur tekst

Saate suurendada seadmel kuvatava teksti vaikumisi suurust, aktiveerides suure teksti valiku.


Suure teksti lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Hõlbustus**.
- 3 Lohistage liugurit valiku **Suur kiri** kõrval.

Värvikorrektsioon

Värvikorrektsiooni seadega saab reguleerida värvide kuvamist ekraanil kasutajatele, kes on värvipimedad või kellel on raskusi värvide eristamisega.


Värvikorrektsiooni lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Hõlbustus** > **Värviruumi parandus**.
 - 3 Koputage sisse- ja väljalülituslüliti.
 - 4 Koputage valikut **Parandusrežiim** ja valige siis sobiv värvitundlikkus.
- ! Värvikorrektsiooni funktsioon on praegu veel katsetusjärgus ning selle kasutamine võib mõjutada seadme jõudlust.

Kuuldeaparaadi ühilduvus

Kuuldeaparaadi ühilduvuse valik tagab teie seadme heli toimivuse standardsete kuuldeaparaatidega.


Kuuldeaparaadi ühilduvuse lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne**.
- 3 Lohistage liugurit valiku **Hearing aids** kõrval.

TalkBack

TalkBack on ekraanilugeja teenus nägemispuudega kasutajatele. TalkBack kasutab suulist tagasisidet, et kirjeldada kõiki teie Androidi seadme sündmusi ja selles tehtavaid toiminguid. TalkBack kirjeldab kasutajaliidest ja loeb ette tarkvara tõrked, teavitused ja sõnumid.

TalkBacki lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Hõlbustus** > **TalkBack**.
 - 3 Koputage sisse ja välja lülitamise lüliti ning koputage siis nuppu **OK**.
- ! TalkBacki kõne, tagasiside ja puute eelistuste muutmiseks koputage valikut **Seaded**.
- 💡 Kohe pärast funktsiooni lubamist avab TalkBack õpetuse. Õpetuse sulgemiseks koputage kaks korda nuppu **Välju**.


TalkBacki väljalülitamine

- 1 Avage Avakuva ja topeltkoputage valikut .
- 2 Leidke ja topeltkoputage valikuid **Seaded** > **Hõlbustus** > **TalkBack**.
- 3 Topeltkoputage sisse ja välja lülitamise lüliti ning topeltkoputage siis nuppu **OK**.

TTY režiim (Teletypewriter)

Teie seadme funktsioon TTY (Teletypewriter) võimaldab kurtidel, kuulmis-, kõne- või keelepuudega inimestel suhelda, kasutades TTY seadet või vahendusteenust.


TTY-režiimi lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne** > **TTY-režiim**.
- 3 Valige sobiv TTY režiim.

Aeglustatud kõne

Aeglustatud kõne funktsioon aeglustab telefonikõne ajal teise poole kõnet.

Aeglustatud kõne lubamine või keelamine



- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne**.
- 3 Lohistage valiku **Aeglane kõne** kõrval asuv liugur sisse- või väljalülituse asendisse.

Tugi ja hooldus


Teie seadme tugi

Kasutage seadmes olevat tugirakendust kasutusjuhendi otsimiseks, tõrkeotsingu vastete lugemiseks ning tarkvarateabe värskenduste ja muu tootega seotud teabe leidmiseks.

Juurdepääs tugirakendusele

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ikoon  ja koputage seda, seejärel valige soovitud tugiteabeüksus.
- ! Parima olemasoleva tugiteenuse saamiseks soovime tugiteaberakenduse kasutamisel luua ühenduse Internetiga.

Spikker menüüdes ja rakendustes

Mõnel rakenduse ja seadel on valikumenüüs saadaval spikker, mida tavaliselt neis rakendustes tähistab ikoon .

Aidake meil tarkvara täiustada

Saate lubada seadme kasutusteabe saatmise, et Sony Mobile saaks anonüümseid veaarundeid ja statistikat, mis aitavad meie tarkvara täiustada. Kogutav teave ei sisalda mingeid isiklikke andmeid.

Kasutusteabe saatmise lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Teave telefoni kohta** > **Kasutusteabe seaded**.
- 3 Märkige ruut **Saada kasutusteavet**, kui see pole veel märgitud.
- 4 Koputage valikut **Nõustu**.

Arvutitööriistad

Saadaval on mitu tööriista, mille abil saate seadme ja arvuti vahel ühenduse luua ja arvuti kaudu sisu (nt kontakte, filme, muusikat ja fotosid) hallata.

- ! Seadmel on katteta USB-liides. Kui kasutate seadet niisketes tingimustes, veenduge, et USB-pesa on enne USB-kaabli sisestamist täiesti kuiv.

PC Companion for Microsoft® Windows®

PC Companion on arvutirakendus, mis võimaldab kasutada täiendavaid funktsioone ja teenuseid, mille abil saab teha järgmist:

- edastada kontakte, muusikat, videoid ja pilte vanasse seadmesse ja vastupidi;
- edastada rakenduse Xperia™ Transfer abil sisu oma eelmistest iPhone™-i, BlackBerry™-i, Android™-i või Sony seadmetest;
- uuendada seadme tarkvara;
- varundada arvuti sisu;
- sünkronida arvuti kalendreid seadmes olevatega ja vastupidi.

PC Companioni kasutamiseks peab teie arvuti olema Internetiga ühendatud ja arvutis peab töötama üks järgmistest opsüsteemidest:

- Microsoft® Windows® 10,
- Microsoft® Windows® 8,1,
- Microsoft® Windows® 7,
- Microsoft® Windows Vista®,
- Microsoft® Windows® XP (hoolduspakett Service Pack 3 või uuem versioon).

Saate rakenduse PC Companion alla laadida veebilehelt <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion>.

Media Go™ for Microsoft® Windows®

Windows®-i arvutite jaoks mõeldud rakenduse Media Go™ abil saate edastada fotosid, videoid ja muusikat oma seadmest arvutisse ja vastupidi. Rakenduse Media Go™ saate installida ja seda kasutada rakenduse PC Companion kaudu. Rakenduse Media Go™ kasutamise kohta lisateabe saamiseks avage veebileht <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Rakenduse Media Go™ kasutamiseks peab teil olema üks järgmistest opsüsteemidest:

- Microsoft® Windows® 10,
- Microsoft® Windows® 8 või 8.1,
- Microsoft® Windows® 7,
- Microsoft® Windows Vista®,


Sony Bridge for Mac

Sony Bridge for Mac on arvutirakendus, mis võimaldab kasutada täiendavaid funktsioone ja teenuseid, mille abil saab teha järgmist:

- edastada kontakte, muusikat, videoid ja pilte vanasse seadmesse ja vastupidi;
- edastada rakenduse Xperia™ Transfer abil sisu oma eelmistest iPhone™-i, BlackBerry™-i, Android™-i või Sony seadmetest;
- uuendada seadme tarkvara;
- edastada meediumifaile oma seadmest Apple® Mac®-i arvutisse ja vastupidi;
- varundada sisu Apple® Mac®-i arvutisse.

Rakenduse Sony Bridge for Mac kasutamiseks peab teil olema Interneti-ühendusega Apple® Mac®-i arvuti, milles töötab Mac OS 10.6 või uuem versioon. Rakenduse Sony Bridge for Mac saate alla laadida ka veebilehelt <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

Seadmetarkvara uuendamine


Seadme optimaalse jõudluse tagamiseks peaksite uusimate funktsioonide, täiustuste ja veaparanduste hankimiseks uuendama seadmetarkvara. Tarkvarauuenduse saadavaloleku korral kuvatakse olekuribal ikoon . Viimatisi uuendusi saate otsida ka käsitsi.

Lihtsaim viis tarkvarauuenduste installimiseks on teha seda juhtmevabalt oma seadmest. Mõnda uuendust pole siiski võimalik juhtmevabalt alla laadida. Seadme uuendamiseks PC-arvutis peate kasutama rakendust PC Companion ja Apple®-i Mac®-arvutis rakendust Sony Bridge for Mac.


Lisateabe saamiseks tarkvarauuenduste kohta avage veebileht www.sonymobile.com/update.

- ! Mitme kasutajaga seadme kasutamisel peate seadme uuendamiseks sisse logima omanikuna (s.t peamise kasutajana).
- ! Kui seadmes pole piisavalt mälu, võib see uuendamist takistada. Enne, kui proovite tarkvara uuendada, veenduge, et seadmes on piisavalt mälu.

Uue tarkvara olemasolu kontrollimine

- 1 Mitme kasutajaga seadme kasutamisel veenduge, et olete omanikuna sisse logitud.
 - 2 Kuval Avakuva koputage ikooni .
 - 3 Leidke ja koputage valikutel **Seaded** > **Teave telefoni kohta** > **Tarkvarauuendus**.
- ! Kui uut tarkvara pole saadaval, on võimalik, et teie seadmel ei pruugi olla piisavalt vaba mälu. Kui teie Xperia™ seadmel on saadaval alla 500 MB vaba sisemälu (seadme mälu), ei saa te uue tarkvara kohta teavet. Teavituspaanil kuvatakse järgmine salvestusruumi puudumisest teavitav teade: Storage space running out. Some system functions may not work. (Salvestusruum hakkab otsa saama. Mõned süsteemi funktsioonid ei pruugi toimida.) Selle teate saamisel peate sisemälu (seadme mälu) vabastama, et saada teadaandeid uue saadaoleva tarkvara kohta.

Süsteemiuuenduse allalaadimine ja installimine

- 1 Mitme kasutajaga seadme kasutamisel veenduge, et olete omanikuna sisse logitud.
- 2 Kuval Avakuva koputage ikooni .
- 3 Leidke ja koputage valikut **Seaded** > **Teave telefoni kohta** > **Tarkvarauuendus**.
- 4 Kui süsteemiuuendus on saadaval, koputage selle seadmesse allalaadimiseks suvandil **Lae alla**.
- 5 Kui allalaadimine on lõpetatud, koputage valikut **Installi** ja järgige installimise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

Süsteemiuuenduse allalaadimine ja installimine teadaannete paneelilt

- 1 Kui kasutate mitme kasutajaga seadet, veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.
- 2 Teadaannete paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole.
- 3 Kerige alla ja valige soovitud süsteemiuuendus ning koputage valikut **Lae alla** (Laadi alla).
- 4 Kui allalaadimine on lõpule viidud, avage uuesti teadaannete paneel (kui see on suletud), valige **Installi** (Installi) ja järgige installimise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seadme uuendamine arvuti abil

Tarkvarauuendusi saate seadmesse alla laadida ja installida Interneti-ühendusega arvuti abil. Vaja läheb USB-kaablit ja PC-arvutit, milles töötab rakendus PC Companion, või Apple® Mac®-i arvutit, milles töötab rakendus Sony Bridge for Mac.

- ☛ Kui teie arvutisse pole installitud rakendust PC Companion või Sony Bridge for Mac, ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil ja järgige ekraanil kuvatavaid installimisjuhiseid.

Seadme uuendamine arvuti abil

- 1 Veenduge, et PC-arvutisse on installitud rakendus PC Companion või Apple® Mac®-arvutisse on installitud rakendus Sony Bridge for Mac.
- 2 Ühendage USB-kaabli abil seade arvutiga.
- 3 **Arvuti.** Avage rakendus PC Companion või Sony Bridge for Mac. Arvuti tuvastab mõne hetke pärast teie seadme ja hakkab otsima uut tarkvara.
- 4 **Arvuti.** Uue tarkvara leidmisel kuvatakse hüpikaken. Asjakohaste tarkvarauuenduste saamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kadunud seadme otsimine



Kui teil on Google™-i konto, aitab veebiteenus "Protection by my Xperia" teil seadet otsida ja seda turvata, kui te peaksite seadme kaotama. Kui see teenus on teie seadmes aktiveeritud, saate teha järgmist:

- otsida seadet kaardilt;
- esitada helimärguande ka siis, kui seade on režiimis Hõivatud;
- lukustada seadme kaugjuhtimise teel ning lasta seadmél kuvada teie andmed selle isiku jaoks, kes seadme leiab;

- tühjendada viimase abinõuna eemalt nii seadme sise- kui ka välismälu.
- ! Teenus "Protection by my Xperia" ei pruugi kõigis riikides või piirkondades saadaval olla.
- ! Kui olete seadme sisemälu veebiteenuse "Protection by my Xperia" kaudu tühjendanud, peate seadme järgmisel sisselülitamiskorral sisse logima samasse Google™-i kontosse, mida selles seadmes viimati sünkroonimiseks kasutati.

Teenuse Protection by my Xperia aktiveerimine seadmes

- 1 Veenduge, et teie seadmes on aktiveeritud andmesideühendus.
 - 2 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
 - 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Kaitse teenuselt my Xperia** > **Aktiveeri**.
 - 4 Märkige teenuse Protection by my Xperia kasutamise tingimustega nõustumiseks vastav ruut ja seejärel koputage nuppu **Nõustu**.
 - 5 Küsimise korral logige sisse oma Google™-i kontosse. Kui teil seda veel pole, looge see.
 - 6 Kui asukohateenuste funktsioon pole teie seadmes lubatud, lubage see.
- ! Kui soovite kontrollida, kas pärast teenuse Protection by my Xperia aktiveerimist leiab see teie asukoha üles, avage veebisait myxperia.sonymobile.com ja logige sisse selle Google™-i kontoga, mille olete oma seadmes seadistanud.
 - ! Kui kasutate seadet mitme kasutajaga, võtke arvesse, et teenus Protection by my Xperia on saadaval ainult omanikuna sisse logitud kasutaja jaoks.

Seadme identifitseerimiskoodi otsimine

Teie seadmel on kordumatu identifitseerimiskood (ID). Teie seadmes nimetatakse seda koodi IMEI-koodiks (IMEI – International Mobile Equipment Identity). Peaksite selle koodi koopia alles hoidma. Teil võib seda vaja minna näiteks Xperia™ Care'i tugiteenuste kasutamiseks ja seadme registreerimiseks. Kui teie seade varastatakse, saavad mõned võrguteenuse pakkujad selle numbri abil takistada seadme juurdepääsu teie riigi võrkudele.

IMEI-koodi vaatamine sildisalvelt



- 1 Avage mälukaardi ja nano-SIM-kaardi pesa kate.
 - 2 Tõmmake sildisalv välja. IMEI-kood on kirjas sildisalvel.
- 💡 IMEI-koodi kuvamiseks ekraanil võite avada ka seadme telefoniklahvistiku ja sisestada väärtuse ***#06#**.

IMEI-koodivaatamine seadme seadete kaudu

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Teave telefoni kohta** > **Olek** > **IMEI teave**.

Mälu ja salvestusruum

Teie seadmes saab kasutada mitut tüüpi mälu- ja salvestusvõimalusi.

- Süsteemi- ja sisemälu sisaldava eMMC-mälu (embedded Multi-Media Controller) maht on umbes **32 GB**. Süsteemimälu kasutatakse Android™-i operatsioonisüsteemi ja enamiku eelinstallitud rakenduste jaoks. Sisemälu kasutatakse allalaaditud ning edastatud sisu salvestamiseks koos isiklike seadete ja andmetega. Sisemälu salvestatavad andmed on näiteks äratuse-, helitugevuse- ja keeleseaded, e-kirjad, järjehoidjad, kalendrisündmused, fotod, videod ja muusika.
- Täiendava salvestusruumi saamiseks võite kasutada eemaldatavat mälukaarti mahuga kuni **128 GB**. Sisemälu vabastamiseks saab sellist tüüpi mälu teisaldada meediumifaile ja rakendusi (koos andmetega). Mõni rakendus (nt Kaamera) saab andmeid salvestada otse mälukaardile.
- Dünaamilise mälu (RAM) maht on ligikaudu **2 GB** ja seda ei saa salvestamiseks kasutada. Muutmälu kasutatakse töötavate rakenduste ja opsüsteemide jaoks.

! Võimalik, et teil tuleb mälukaart eraldi osta.

💡 Android™-i seadmete mälu kasutuse kohta lisateabe saamiseks laadige lehel www.sonymobile.com/support alla teie seadet käsitlev lühiülevaade.

Mälujõudluse suurendamine

Seadme mälu kipub tavalise kasutuse korral täituma. Kui seade muutub aeglasemaks või rakendused äkitselt sulguvad, peaksite arvestama järgmisega.

- Seadmes peab alati olema rohkem kui **500 MB** vaba sisemälu.
 - Sulgege töötavad rakendused, mida te ei kasuta.
 - Tühjendage kõikide rakenduste vahemälu.
 - Desinstallige allalaaditud rakendused, mida te ei kasuta.
 - Kui seadme sisemälu on täis, teisaldage rakendused mälukaardile.
 - Teisaldage fotod, videod ja muusika sisemälust mälukaardile.
 - Kui teie seade ei saa mälukaardi sisu lugeda, peate kaardi võib-olla vormindama. Vormindamisel kustutatakse kaardilt kogu sisu.
- ! Kui kasutate seadet koos teiste kasutajatega, peate teatud toimingute tegemiseks (nt andmete mälukaardile edastamiseks või mälukaardi vormindamiseks) sisse logima omanikuna ehk peamise kasutajana.


Mälu oleku vaatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Mälu**.

Vaba ja kasutatud muutmälu vaatamine


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rakendused** > **Töötab**.

Kõikide rakenduste vahemälu tühjendamine


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Mälu**.
- 3 Valige **Vahemälus olevad andmed** > **OK**.

! Kui tühjendate vahemälu, ei lähe teie oluline teave ega olulised seaded kaotsi.


Meediumifailide edastamine mälukaardile

- 1 Veenduge, et mälukaart on seadmesse sisestatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Mälu** > **Edasta andmed SD-kaardile**.
- 4 Märkige, mis tüüpi failid soovite mälukaardile edastada.
- 5 Koputage nuppu **Edasta**.


Rakenduste teisaldamine mälukaardile

- 1 Veenduge, et mälukaart on seadmesse sisestatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rakendused**.
- 4 Nipsake vahekaardile **SD-kaart**. Ilmub loend rakendustega, mida on võimalik teisaldada.
- 5 Koputage rakendust, mille soovite teisaldada. Seejärel koputage valikut **TEISALDA SD-KAARDILE**. Pärast rakenduse teisaldamist ilmub selle kõrvale linnukesega märkeruut.

Rakenduste ja teenuste töö peatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rakendused** > **Töötab**.
- 3 Valige rakendus või teenus ja koputage valikut **PEATA**.

Mälukaardi vormindamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Mälu** (Mälu) > **Kustuta SD-kaart** (Tühjenda SD-kaart).
 - 3 Kinnitamiseks valige **Kustuta SD-kaart** (Tühjenda SD-kaart) > **Kustuta kõik** (Tühjenda kõik).
- ! Vormindamisel kustutatakse mälukaardilt kogu sisu. Enne vormindamist veenduge, et oleksite varundanud kõik andmed, mida soovite säilitada. Sisu varundamiseks saate selle oma arvutisse kopeerida. Lisateabe saamiseks vaadake teemat *Failide haldamine arvuti abil* lehel 140.

Failide haldamine arvuti abil

Selleks et saaksite faile arvutisse edastada ja neid seal hallata, ühendage oma seade USB-kaabli abil Windows®-i arvutiga. Kui kaks seadet on ühendatud, saate arvuti failihalduri abil lohistada sisu ühest seadmest teise või seadme sisemälust SD-kaardile ja vastupidi.

Kui teil on Apple®-i Mac®-arvuti, saate seadme failisüsteemile juurdepääsuks kasutada rakendust Sony Bridge for Mac. Rakenduse Sony Bridge for Mac saate alla laadida ka veebilehelt <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

- ! Seadmel on katteta USB-liides. Kui kasutate seadet niisketes tingimustes, veenduge, et USB-pesa on enne USB-kaabli sisestamist täiesti kuiv.
- 💡 Juhul, kui edastate muusikat, videoid, pilte või muid meediumifaile oma seadmesse Windows®-i arvuti kaudu, siis kasutage rakendust Media Go™. Media Go™ teisendab meediumifaile, et saaksite neid oma seadmes kasutada. Lisateabe saamiseks ja rakenduse Media Go™ allalaadimiseks minge veebilehele <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Sisu varundamine ja taastamine

Üldiselt ei tohiks fotosid, videoid ja muud isiklikku sisu salvestada ainult seadme sisemällu. Kui riistvaraga midagi juhtub või kui teie seade läheb kaduma või varastatakse, on seadme sisemällu salvestatud andmed jäädavalt kaotsi läinud. Varundamiseks soovitatakse kasutada rakendusi PC Companion või Sony Bridge for Mac, mis salvestavad teie andmed turvaliselt arvutisse, s.t välisesse seadmesse. See varundusviis on eriti soovitatav siis, kui uuendate oma seadme tarkvara, minnes ühelt Androidi versioonilt üle teisele – näiteks Android 4.4 pealt versioonile 5.0.

Rakenduse Varundus ja taaste abil saate Google™-i konto kaudu teha oma põhiseadetest ja andmetest kiiresti veebis varukoopiaid. Samuti saate selle rakenduse abil varundada andmeid kohalikult (nt seadmes olevale SD-kaardile või välisesse USB-mäluseadmesse).

- ! Väga oluline on andmete varukoopia tegemisel määratav parool meelde jätta. Parooli unustamise korral võib tähtsate andmete (nt kontaktide ja sõnumite) taastamine olla võimatu.

Andmete varundamine arvutisse

Seadmes olevate andmete varundamiseks PC-arvutisse või Apple® Mac®-i arvutisse kasutage rakendust PC Companion või Sony Bridge for Mac. Need varundusrakendused võimaldavad teil varundada järgmist tüüpi andmeid:

- kontaktid ja kõnelogid;
- sõnumid;
- kalender;
- seaded;
- meediumifailid (nt muusika ja videod);
- fotod ja pildid.

Andmete varundamine arvuti abil

- 1 Veenduge, et PC-arvutisse oleks installitud rakendus PC Companion või Apple® Mac®-i arvutisse oleks installitud rakendus Sony Bridge for Mac.
- 2 Ühendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 3 **Arvuti.** Avage rakendus PC Companion või Sony Bridge for Mac.
- 4 Klõpsake nuppu **Käivita** (Käivita), et käivitada rakendus *Backup & Restore* (Varundus ja taaste).
- 5 Koputage valikut **Varundamine** (Varundus) ja järgige seadmes olevate andmete varundamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Andmete taastamine arvuti abil

- 1 Veenduge, et arvutisse on installitud rakendus PC Companion või Apple® Mac®-i arvutisse on installitud rakendus Sony Bridge for Mac.
- 2 Ühendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 3 **Arvuti.** Avage rakendus PC Companion või Sony Bridge for Mac.
- 4 Klõpsake valikut **Käivita**, et käivitada rakendus *Varundus ja taaste*.
- 5 Valige varunduskirjetest varukoopia, koputage valikut **Taasta** ja järgige seadmes andmete taastamiseks ekraanil kuvatavaid juhennõore.


Andmete varundamine Xperia™ varundus- ja taasterakenduse abil

Xperia™ varundus- ja taasterakenduse abil saate andmetest teha veebipõhiseid või kohalikke varukoopiaid. Näiteks saate andmeid käsitsi varundada või andmete regulaarseks salvestamiseks sisse lülitada automaatse varundamise funktsiooni.



Xperia™ varundus- ja taasterakendust soovitatakse kasutada andmete varundamiseks enne algseadete taastamist. Selle rakenduse kaudu saate veebikontole, SD-kaardile või seadmega USB-hostiadapteri juhtme abil ühendatud USB-mäluseadmele varundada järgmist tüüpi andmeid:

- järjehoidjad;
- kontaktid ja kõnelogi;
- vestlused;
- kalendriandmed;
- e-posti kontod;
- Wi-Fi®-võrgud;
- seadme seaded;
- rakendused;
- Xperia™ avakuva paigutus.


Sisu varundamine veebikontole

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Varundamine ja lähtestamine**.
- 3 Automaatse varundamise funktsiooni lubamiseks lohistage valiku **Automaatne varundus** kõrval liugurit paremale.
- 4 Käsitsi varundamise funktsiooni lubamiseks koputage valikuid **Veel** > **Käsitsi varundamine**.
- 5 Valige jaotises **Kus faile talletada?** nupp **Võrgukonto**.
- 6 Vastava viiba kuvamisel koputage nuppu **Nõustun** ja täitke oma Google™-i kontosse sisselogimiseks kuvatavad juhised.
- 7 Valige, millist tüüpi andmed soovite varundada, ja seejärel koputage valikut **OK**.


Automaatse varundamise funktsiooni seadistamine

- 1 Kui varundate sisu USB-mäluseadmele, veenduge, et mäluseade oleks USB-hostiadapteri abil teie seadmega ühendatud. Kui varundate sisu SD-kaardile, veenduge, et SD-kaart oleks õigesti seadmesse sisestatud. Kui varundate sisu veebikontole, kontrollige, kas olete sisse loginud oma Google™-i kontosse.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Varundamine ja lähtestamine**.
- 4 Valige jaotises **Xperia™ varundus ja taaste** nupp **Automaatne varundus**.
- 5 Automaatse varunduse funktsiooni lubamiseks koputage lülitit.
- 6 Valige varundamise sagedus, varukoopiate salvestamise koht, varundamise aeg ja varundatavate andmete tüübid.
- 7 Seadete salvestamiseks koputage valikut .


Sisu käsitsi varundamine

- 1 Kui varundate sisu USB-mäluseadmele, veenduge, et mäluseade oleks USB-hostiadapteri abil teie seadmega ühendatud. Kui varundate sisu SD-kaardile, veenduge, et SD-kaart oleks õigesti seadmesse sisestatud. Kui varundate sisu veebikontole, kontrollige, kas olete sisse loginud oma Google™-i kontosse.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Varundamine ja lähtestamine**.
- 4 Valige jaotises **Xperia™ varundus ja taaste** nupp **Veel**.
- 5 Koputage nuppu **Käsitsi varundamine** ning seejärel valige varukoopia sihtkoht ja varundatavate andmete tüübid.
- 6 Koputage valikut **Varundamine**.
- 7 Pärast andmete varundamist koputage nuppu **Lõpeta**.

Varukoopiafaili muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Varundamine ja lähtestamine**.
- 3 Valige jaotises **Xperia™ varundus ja taaste** nupp **Veel**.
- 4 Koputage valikut **Muuda varufaili** ning valige varundamise lähtekoht ja kustutatavate andmete tüübid.
- 5 Koputage valikut **Kustuta andmed**.
- 6 Kinnitamiseks koputage nuppu **OK**.
- 7 Pärast andmete kustutamist koputage valikut **Lõpeta**.

Varundatud sisu taastamine

- 1 Kui taastate sisu USB-mäluseadmelt, veenduge, et mäluseade oleks USB-hostiadapteri abil teie seadmega ühendatud. Kui taastate sisu SD-kaardilt, veenduge, et SD-kaart oleks seadmesse õigesti sisestatud. Kui taastate sisu veebikontolt, kontrollige, kas olete sisse loginud oma Google™-i kontosse.
 - 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Varundamine ja lähtestamine**.
 - 4 Koputage jaotises **Xperia™ varundus ja taaste** valikut **Taasta andmed** (Taasta andmed kohe) ja valige taastamise lähtekoht ning taastatavate andmete tüübid.
 - 5 Koputage valikut **Taasta andmed**.
 - 6 Pärast sisu taastamist koputage nuppu **Lõpeta** (Lõpeta).
- ! Võtke arvesse, et kõik andmed ja seaded, mida muutsite pärast varundamist (sh allalaaditud rakendused), kustutatakse taastamise käigus.

Andmete varundamine Google'i varundus- ja taasterakenduse abil

Google'i varundus- ja taasterakenduse abil saate andmed varundada Google'i serverisse. Samuti saate sisse lülitada automaatse taastefunktsiooni, et rakenduse andmed ja seaded rakenduse taasinstallimisel taastada.

Selle rakenduse abil saate varundada järgmist tüüpi andmeid:

- rakendused;
- järjehoidjad;
- Wi-Fi®-võrgud;
- muud seaded.

Andmete varundamine veebikontole

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Varundamine ja lähtestamine**.
- 3 Lohistage jaotises **Google™'i varundus ja taaste** valiku **Varunda minu andmed** kõrval asuv liugur paremale.

Automaatse taastamise lubamine rakenduse uuesti installimisel

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Varundamine ja lähtestamine**.
- 3 Lohistage jaotises **Google™'i varundus ja taaste** valiku **Automaatne taastamine** kõrval asuv liugur paremale.


Diagnostikatestide tegemine seadmes

Rakenduse Xperia™ Diagnostics abil saate kontrollida, kas teie Xperia™ seade töötab õigesti. Selleks võite testida kindlaid funktsioone või teha täieliku diagnostikatesti.


Rakenduse Xperia™ Diagnostics abil saab teha järgmist:

- hinnata Xperia™ seadme võimalikke tarkvara- või riistvaraprobleeme;
 - analüüsida rakenduste tööd seadmes;
 - logida viimase 10 päeva jooksul katkenud kõnede arvu;
 - tuvastada installitud tarkvara ja esitada seadme kohta vajalikke andmeid.
- 💡 Rakendus Xperia™ Diagnostics on enamikku Sony Android™-i seadmetesse eelinstallitud. Kui diagnostikarakenduse valik pole jaotises **Seaded** > **Teave telefoni kohta** saadaval, saate rakenduse lihtversiooni alla laadida rakenduse Play Store™ kaudu.


Kindla diagnostikatesti käitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Teave telefoni kohta** (Teave telefoni kohta) > **Diagnostics** (Diagnostika) > **Test** (Testimine).
- 3 Valige kuvatavast loendist soovitud test.
- 4 Täitke kuvatavad juhised ja koputage funktsiooni töötamise kinnitamiseks valikut **Jah** (Jah) või **Ei** (Ei).

Kõigi diagnostikatestide käitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Teave telefoni kohta** (Teave telefoni kohta) > **Diagnostics** (Diagnostika) > **Test** (Testimine) > **Käivita kõik** (Käita kõik).
- 3 Täitke kuvatavad juhised ja koputage funktsiooni töötamise kinnitamiseks valikut **Jah** (Jah) või **Ei** (Ei).



Seadme üksikasjade kuvamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Teave telefoni kohta** (Teave telefoni kohta) > **Diagnostics** (Diagnostika) > **Andmed** (Andmed).

Rakenduste lähtestamine

Kui mõni rakendus enam ei reageeri või põhjustab seadmes probleeme, saate selle lähtestada või kustutada rakenduse andmed.


Rakenduse eelistuste lähtestamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rakendused**.
 - 3 Koputage valikut  ja siis valikut **Lähtesta rakend-eelistused**.
- ! Rakenduse eelistuste lähtestamisel ei kustutata teie seadmest rakenduse andmeid.


Rakenduse andmete tühjendamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Rakendused**. Seejärel nipsake vahekaardile **Kõik**.
 - 3 Valige rakendus või teenus ja koputage valikut **KUSTUTA ANDMED**.
- ! Rakenduse andmeid tühjendades kustutatakse valitud rakenduse andmed teie seadmest jäädavalt.
- ! Mõne rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse andmete eemaldamise valik saadaval.

Rakenduse vahemälu tühjendamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Rakendused**. Seejärel nipsake vahekaardile **Kõik**.
 - 3 Valige rakendus või teenus ja koputage valikut **TÜHJENDA VAHEMÄLU**.
- ! Mõne rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse vahemälu eemaldamise valik saadaval.

Rakenduse vaikeseadete tühjendamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Rakendused**. Seejärel nipsake vahekaardile **Kõik**.
 - 3 Valige rakendus või teenus ja koputage valikut **TÜHJENDA VAIKESEADED**.
- ! Mõne rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse vaikeseadete eemaldamise valik saadaval.

Seadme taaskäivitamine ja lähtestamine


Seadme saate sundtaaskäivitada või sundsulgeda, kui see ei reageeri enam või seda ei saa tavalisel moel taaskäivitada. Seadeid ega isiklikke andmeid ei kustutata.

Samuti saate lähtestada seadme algseaded ja valida, kas soovite mõned oma isiklikud andmed kustutada. See toiming on mõnikord vajalik, kui teie seade ei tööta enam korralikult. Pange siiski tähele, et kui soovite olulisi andmeid alles hoida, peate need andmed esmalt varundama mälukaardile või muusse mitte-sisemällu. Lisateabe saamiseks vaadake *Sisu varundamine ja taastamine* lehel 140 .

Kui seade ei lülitu sisse või soovite seadme tarkvara lähtestada, saate seadme parandamiseks kasutada rakendust PC Companion või Bridge for Mac. Lisateavet rakenduste PC Companion või Bridge for Mac kohta leiate peatükist *Arvutitööriistad*.

- ! Seade ei pruugi taaskäivituda, kui aku hakkab tühjaks saama. Ühendage seade laadijaga ja proovige uuesti taaskäivitada.
- ! Mitme kasutajaga seadme kasutamisel peate võib olla lähtestama seadme algseaded omanikuna (s.t peamise kasutajana).

Seadme sundtaaskäivitus


- 1 Vajutage ja hoidke all toiteklahvi .
- 2 Avanevas menüüs koputage valikut **Taaskäivitamine**. Seade taaskäivitub automaatselt.

Seadme sundsulgemine



- 1 Eemaldage SIM-kaardi ja mälukaardi kate.
 - 2 Vajutage pliiatsi või mõne sarnase esemega nuppu OFF (väljalülitusnupp) ja hoidke seda all, kuni seade sulgub.
- ! Ärge kasutage liiga teravaid esemeid, mis võivad nuppu OFF (väljalülitusnupp) kahjustada.

Algseadete taastamine

- ! Seadme püsiva kahjustamise vältimiseks ärge taaskäivitage seadet taastamise ajal.
- 1 Enne alustamist varundage seadme sisemällu salvestatud olulised andmed kindlasti mälukaardile või muusse välisesse mällu.
 - 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 3 Otsige üles ja valige **Seaded > Varundamine ja lähtestamine > Tehaseandmete lähtestam..**
 - 4 Teabe (nt muusika ja piltide) kustutamiseks sisemälust märkige vastav ruut.
 - 5 Koputage ikooni **Lähtesta telefon**.
 - 6 Kui palutakse, joonistage jätkamiseks oma ekraani avamismuster või sisestage ekraani avamisparool või PIN-kood.
 - 7 Kinnitamiseks koputage valikut **Kustuta kõik**.
- ! Seadet ei saa ennistada Android™-i varasemale tarkvaraversioonile isegi siis, kui taastate algseaded.
 - 💡 Kui olete 6. juhise täitmiseks vajaliku ekraaniavamisparooli, -musteri või PIN-koodi unustanud, saate rakenduse PC Companion või Sony Bridge for Mac seadme parandusfunktsiooni abil turbekihi kustutada. Parandusfunktsiooni käitamisega installite oma seadme tarkvara uuesti ja selle käigus võib osa teise isiklike andmeid kaotsi minna.

Seadme tarkvara desinstallimine, kasutades rakendust PC Companion

- 1 Veenduge, et rakendus PC Companion oleks arvutisse installitud.
- 2 Avage arvutis rakendus PC Companion, seejärel, jaotises **Support Zone**, klõpsake **Start**.
- 3 Jaotises **Phone / Tablet Software Update** klõpsake **Start**.
- 4 Kasutades seadmega kaasas olevat mikro-USB-kaablit, ühendage seade arvutiga ja klõpsake **repair my phone / tablet**.
- 5 Tarkvara desinstallimiseks ja seadme parandamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seadme tarkvara desinstallimine, kasutades rakendust Sony Bridge for Mac

- 1 Veenduge, et rakendus *Sony Bridge for Mac* on Maci arvutisse installitud.
- 2 Avage rakendus Sony Bridge for Mac ja ühendage seade Maci arvutiga, kasutades seadmega kaasas olevat mikro-USB-kaablit.
- 3 Klõpsake **Xperia™ > Repair Xperia™ device > Continue**.
- 4 Tarkvara desinstallimiseks ja seadme parandamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seadme kasutamine niiskes ja tolmuses keskkonnas

Teie seade on veekindel ja tolmu eest kaitstud, nii et ärge muretsege, kui jääte vihma kätte või soovite puudutatud kohalt mustust pühkida, ent pidage meeles järgmist: kõik liidesed ja kinnitatud katted peaksid olema kindlalt kinni. Te ei tohi teha järgmist: panna seadet täielikult vee alla ega lasta sel kokku puutuda merevee, soolase vee, kloorivee ega vedelike, nt jookidega. Seadme kuritarvitamine ja väärkasutamine muudavad garantii kehtetuks. Seadmel on IP kaitseaste IP65/68. Lisateabe saamiseks vt www.sonymobile.com/waterproof.

Teie seadmel on katteta USB-liides. USB-liides peab olema täiesti kuiv, enne kui kaabli võib nt laadimiseks või andmeedastuseks ühendada. Kui teie seade puutub kokku veega ja saab märjaks, pühkige seadet kuiva mikrofiibrist lapiga ja raputage seda mitu korda nii, et USB-liides on suunatud alla. Korra kehtetuks, kuni USB-liideses pole vett näha.

Garantii ei kata vigastusi või rikkeid, mis on põhjustatud seadme mittesihipärasest või Sony Mobile'i juhiseid mittejärgivast kasutamisest. Garantii kohta lisateabe saamiseks vaadake olulist teavet, millele pääsete juurde veebisaidil support.sonymobile.com või suvandite **Seaded > Teave telefoni kohta > Juriidiline teave** kaudu.

Garantii, SAR ja kasutusjuhised

Lisateavet garantii, SAR-i (Specific Absorption Rate – erineeldumismäär) ja ohutusjuhiste kohta leiate seadme juhendi (**Seaded > Teave telefoni kohta > Juriidiline teave**) teemast **Oluline teave**.

Seadme taaskasutus

Kas teil on kodus mõni vana seade? Miks mitte anda see taaskasutusse? Nii saate aidata selle materjale ja osi taaskasutada ja seeläbi keskkonda kaitsta. Taaskasutusse andmise võimalused leiate veebisaidilt www.sonymobile.com/recycle.

Teenuste ja funktsioonidega seotud piirangud

Kõik võrgud ja/või teenusepakkujad ei toeta mõnda selles kasutusjuhendis kirjeldatud teenust ning funktsiooni kõigis riikides, piirkondades ja aladel. See kehtib ka GSM-i rahvusvahelise hädaabinumbri 112 kohta. Pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, milliseid teenuseid või funktsioone teil on võimalik kasutada ja kas neile kehtivad täiendavad juurdepääsu- või kasutustasud.

Selles juhendis kirjeldatud teatud funktsioonide ja rakenduste kasutamiseks on vaja Interneti-ühendust. Seadme kaudu Interneti-ühenduse loomisega võivad kaasneda andmesidetasud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma traadita side teenusepakkujaga.

Juriidiline teave

Sony E5803/E5823

Selle kasutusjuhendi väljaandja on Sony Mobile Communications Inc. või selle kohalik haruettevõtte. Juhendiga ei kaasne garantii. Sony Mobile Communications Inc. võib ette teatamata igal ajal teha selles kasutusjuhendis täiendusi ja parandusi, mis on tingitud trükivigadest, olemasolevate andmete ebatäpsusest või programmide ja/või seadmete täiustamisest. Need muudatused viiakse sisse kasutusjuhendi uutesse väljaannetesse. Kõik illustatsioonid on näitlikud ja seadme tegelik ilme võib illustatsioonidel kujutatust erineda.

Kõik siin nimetatud toote- ja firmanimed on nende omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. Kõik õigused, mille kohta siin puudub kirjalik kinnitus, on kaitstud. Lisateavet leiate veebilehelt www.sonymobile.com/us/legal/.

Selles kasutusjuhendis võidakse viidata kolmandate osapoolte pakutavatele teenustele või rakendustele. Selliste programmide või teenuste kasutamiseks peate end võib-olla kolmanda osapoole toote kasutajaks registreerima ja kehtida võivad täiendavad kasutustingimused. Kolmanda osapoole veebisaidil olevate või selle kaudu juurdepääsetavate rakenduste puhul lugege esmalt selle veebisaidi kasutustingimusi ja kehtivat privaatsuspoliitikat. Sony ei garanteeri ühegi kolmanda osapoole veebisaidi ega pakutava teenuse kättesaadavust ega toimimist.

Mobiilsideseadmega saate alla laadida, talletada ja edasi saata mitmesugust sisu, näiteks helinaid. Sellise sisu kasutamine võib olla kolmanda osapoole õigustega (sealhulgas kohaldatavate autorikaitseadustega) piiratud või keelatud. Mobiilsideseadmesse alla laaditud või selle kaudu edastatud täiendava sisu eest vastutate täielikult teie, mitte Sony. Enne täiendava sisu kasutamist kontrollige, kas see tegevus on asjakohaste litsentside või muude õiguste alusel lubatud. Sony ei vastuta täiendava sisu täpsuse, tervikluse ega kvaliteedi eest ega ühegi kolmanda osapoole pakutava sisu eest. Sony ei vastuta ühelgi tingimusel täiendava sisu ega muu kolmandate osapoolte pakutava sisu väära kasutamise eest.

Lisateavet leiate veebisaidilt www.sonymobile.com.

Toode on kaitstud Microsofti intellektuaalomandi õigustega. Selle tehnoloogia kasutamine ja levitamine ilma Microsofti litsentsita on keelatud.

Sisuomanikud kasutavad neile kuuluva intellektuaalomandi (sh autoriõiguste) kaitsmiseks Windows Media digitaalõiguste halduse tehnoloogiat (WMDRM). Seadmes kasutatakse WMDRM-kaitsega sisu avamiseks WMDRM-tarkvara. Kui WMDRM-tarkvara abil ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud paluda Microsoftil tühistada see tarkvara funktsioon, mis võimaldab WMDRM-i abil kaitstud sisu esitada ja kopeerida. Tühistamine ei kehti kaitseta sisu kohta. Kaitstud sisu litsentside allalaadimisel nõustute sellega, et Microsoft võib litsentsidele lisada tühistusnimekirja. Sisuomanikud võivad teilt sisule juurdepääsemiseks nõuda WMDRM-i uuendamist. Uuendusest keeldumise korral ei pääse te uuendust nõudvale sisule juurde.

Tootele kehtivad litsentsid MPEG-4 visual ning AVC patent portfolio ning toode on ette nähtud isiklikuks ja mitteäriks (i) video kodeerimiseks standardi MPEG-4 Visual Standard („MPEG-4 video“) või AVC („AVC video“) kohaselt ja/või (ii) MPEG-4 või AVC video dekodeerimiseks, mille tarbija on kodeerinud isiklikuks ja mitteäriks otstarbeks ja/või saanud kasutamiseks videotarnijalt, kellel on MPEG LA litsents MPEG-4- ja/või AVC-videote tarnimiseks. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesise ja ärikasutusega ning litsentsimisega seotud teavet, saab MPEG LA, L.L.C käest. Vaadake veebisaiti www.mpegla.com. Audiodekodeerimise tehnoloogia MPEG Layer-3 on litsentsitud ettevõtelt Fraunhofer IIS ja Thomson.

SONY MOBILE EI VASTUTA SEADMESSE SALVESTATUD ISIKUANDMETE EGA FAILIDE (SH KONTAKTID, MUUSIKAPALAD JA PILDID) KAOTSIMINEKU, KUSTUTAMISE EGA ÜLEKIRJUTAMISE EEST, MIS ON TINGITUD SEADME UUENDAMISEST VASTAVALT SELLES KASUTUSJUHENDIS VÕI DOKUMENTATSIOONIS KIRJELDATUD VIISIDELE. SONY MOBILE'I EGA TEMA TARNIJATE TÄIELIK VASTUTUS TEIE EES MIS TAHES KAHJUTASUDE, KAHJUDE EGA HAGI ALUSE EEST (NII LEPINGULISED KUI KA LEPINGUVALISED KAHJUD, SEALHULGAS HOOLETUSEST VÕI MUUDEST PÕHJUSTEST TINGITUD) EI ÜLETA MITTE MINGIL JUHUL KOGUSUMMAT, MILLE OLETE SEADME EEST TEGELIKULT TASUNUD.

© 2015, Sony Mobile Communications Inc.

Kõik õigused on kaitstud.