

NOKIA

Nokia 3

Kasutusjuhend

Kasutusjuhendi teave



Tähtis. Enne seadme kasutuselevõttu lugege trükitud kasutusjuhendist või veebisaidilt www.nokia.com/support teemadest "Ohutuse tagamine" ja "Toote ohutus" olulist teavet seadme ja aku ohutu kasutamise kohta. Uue seadme kasutamise juhiseid lugege trükitud kasutusjuhendist.

Sisukord

Kasutusjuhendi teave	2
Alustamine	6
Klahvid ja muud osad	6
SIM- ja mälukaardi sisestamine või eemaldamine	7
Telefoni laadimine	8
Telefoni sisselülitamine ja häälestamine.	9
Kahe SIM-kaardi seaded	10
Telefoni lukustamine või avamine	11
Puutekraani kasutamine	12
Põhitoimingud	16
Telefoni isikupärastamine	16
Rakenduse avamine ja sulgemine	16
Teatised	17
Helitugevuse reguleerimine	18
Kuvatõmmised	18
Aku tööiga	19
Andmete rändlustasude kokkuhoidmine	20
Teksti kirjutamine	21
Kuupäev ja kellaaeg	24
Kell ja alarm	24
Kalkulaator	26
Hõlbustusfunktsioon	26
Suhelge oma sõprade ja pereliikmetega	27
Kõned	27
Kontaktid	27
Sõnumite saatmine ja vastuvõtmine	28
E-post	29
Suhtlusvõrgustikud	30
Kaamera	32
Kaamera põhifunktsioonid	32
Kaamera kasutamine professionaali tasemel	32

Piltide ja videote salvestamine mälukaardile	33
Teie fotod ja videod	33
Internet ja ühendused	35
Wi-Fi-ühenduse aktiveerimine	35
Mobiilse andmesideühenduse kasutamine	35
Veebi sirvimine	36
Ühenduse sulgemine	38
Bluetooth	38
NFC (lähiväljaside)	41
VPN	42
Muusika ja videod	44
Muusika	44
Videod	45
FM-raadio	45
Päeva korraldamine	48
Kalender	48
Märkmed	48
Kaardid	50
Otsige kohti ja hankige juhiseid	50
Kaartide allalaadimine ja värskendamine	51
Asukohateenuste kasutamine	51
Rakendused ja teenused	53
Google Play	53
Tarkvaravärskendused ja varukoopiad	55
Telefoni tarkvara uuendamine	55
Andmete varundamine	55
Tehaseseadete taastamine ja privaatsuse eemaldamine telefonist	56
Mäluruum	56
Telefoni kaitsmine	59
Telefoni kaitsmine ekraanilukuga	59
SIM-kaardi PIN-koodi muutmine	59
Pääsukoodid	59
Toote- ja ohutusteave	62
Ohutuse tagamine	62
Võrguteenused ja hinnad	65


Hädaabikõned	66
Seadme hooldamine	66
Kasutuselt kõrvaldamine	67
Läbikriipsutatud prügikasti märk	68
Aku- ja laadijateave	68
Väikesed lapsed	70
Meditiiniseadmed	70
Meditiinilised implantaatseadmed	71
Kuulmine	71
Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest	71
Sõidukid	72
Plahvatusohtlikud keskkonnad	72
Sertifitseerimisinfo (SAR)	73
Saate teavet digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta	74
Autoriõigused ja teatised	74

Alustamine

Klahvid ja muud osad

Tutvuge uue telefoni klahvide ja muude osadega.

TEIE TELEFON

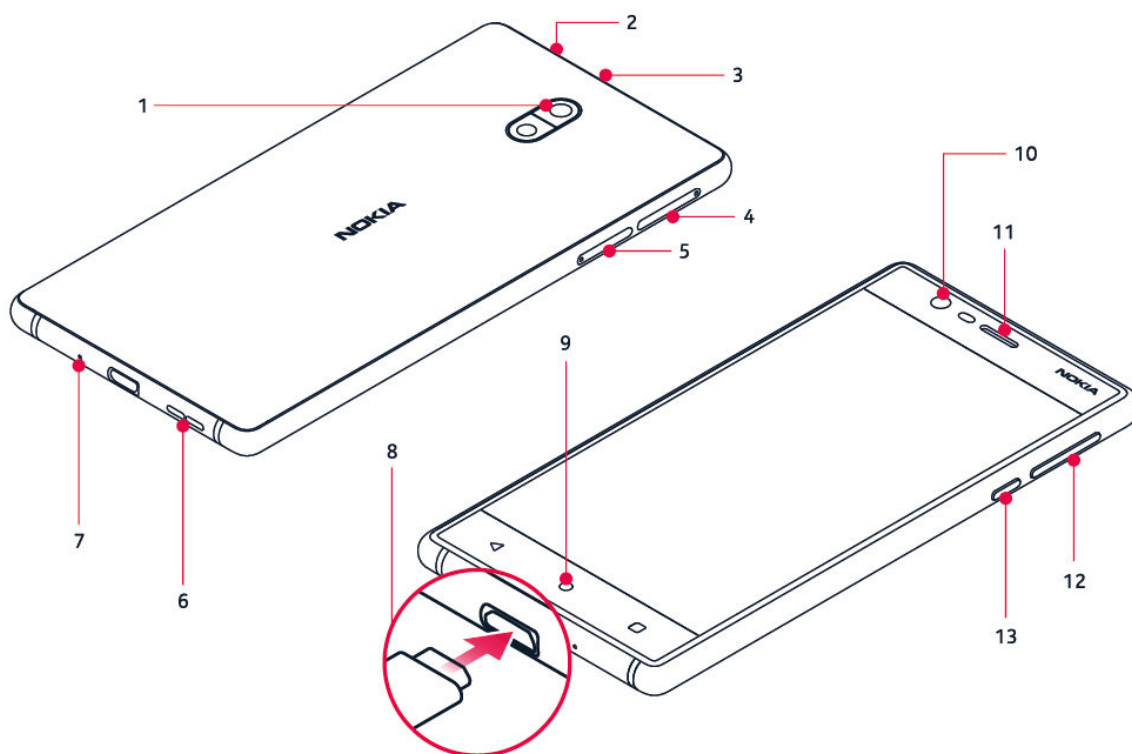

1. Põhikaamera
2. Heliliides
3. Mikrofon
4. SIM-kaardid
5. MicroSD-kaart
6. Valjuhääldi
7. Mikrofon

8. Laadijaliides
9. Avakuva
10. Esikaamera
11. Kuular
12. Helitugevuse klahvid
13. Toite-/lukustusnupp


Ärge puudutage antenni piirkonda, kui antenn on kasutusel. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib suurendada töötava seadme energiatarvet ja lühendada seetõttu aku kasutusiga.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage heliliidesesse ühtegi toiteallikat. Kui ühendate selle seadme heliliidesesse heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevusega ettevaatlik.

Mõni seadme osa on magnetiline. Seadme ja metallosade vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

SIM- ja mälukaardi sisestamine või eemaldamine

SIM- JA MÄLUKAARDI SISESTAMINE

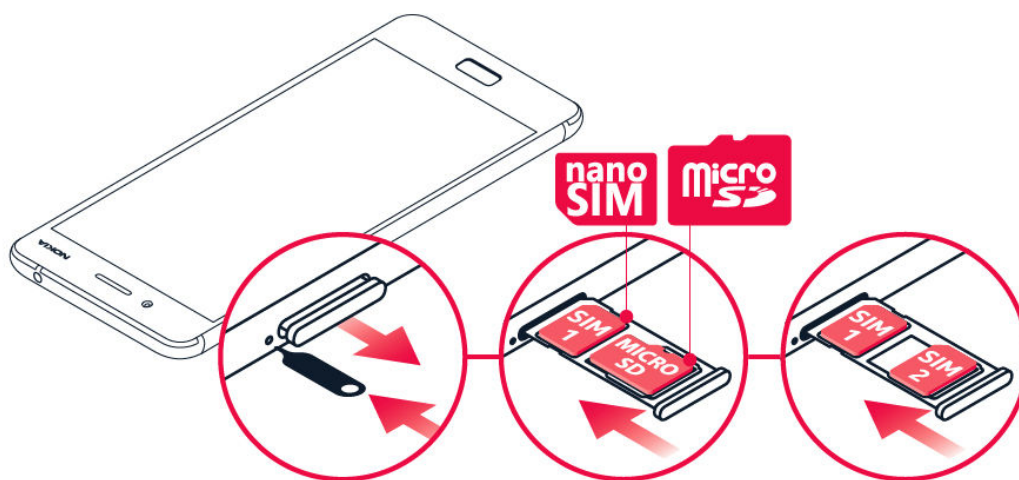

1. Avage SIM-kaardi ja mälukaardi hoidik, asetades hoidikuavaja hoidikute kõrval olevatesse aukudesse.
2. Asetage nano-SIM-kaart hoidikus asuvasse esimesse pessa nii, et kontaktiala oleks allapoole suunatud. Kui teil on kahe SIM-kaardi pesaga seade, saate teise pessa panna teise SIM- või mälukaardi. Kui teil on ühe SIM-kaardi pesaga seade, saate teise pessa panna ainult mälukaardi.
3. Libistage SIM-kaardi ja mälukaardi hoidik tagasi oma kohale.¹




Märkus. Kui teil on kahe SIM-kaardi pesaga seade, millel on ainult üks SIM-kaardi hoidik, ei saa te kahte SIM-kaarti ja mälukaarti korraga kasutada.

SIM-KAARDI JA MÄLUKAARDI EEMALDAMINE

Avage SIM-kaardi ja mälukaardi hoidikud, eemaldage kaardid ning libistage alused tagasi nende vastavatesse pesadesse.

Telefoni laadimine

AKU LAADIMINE

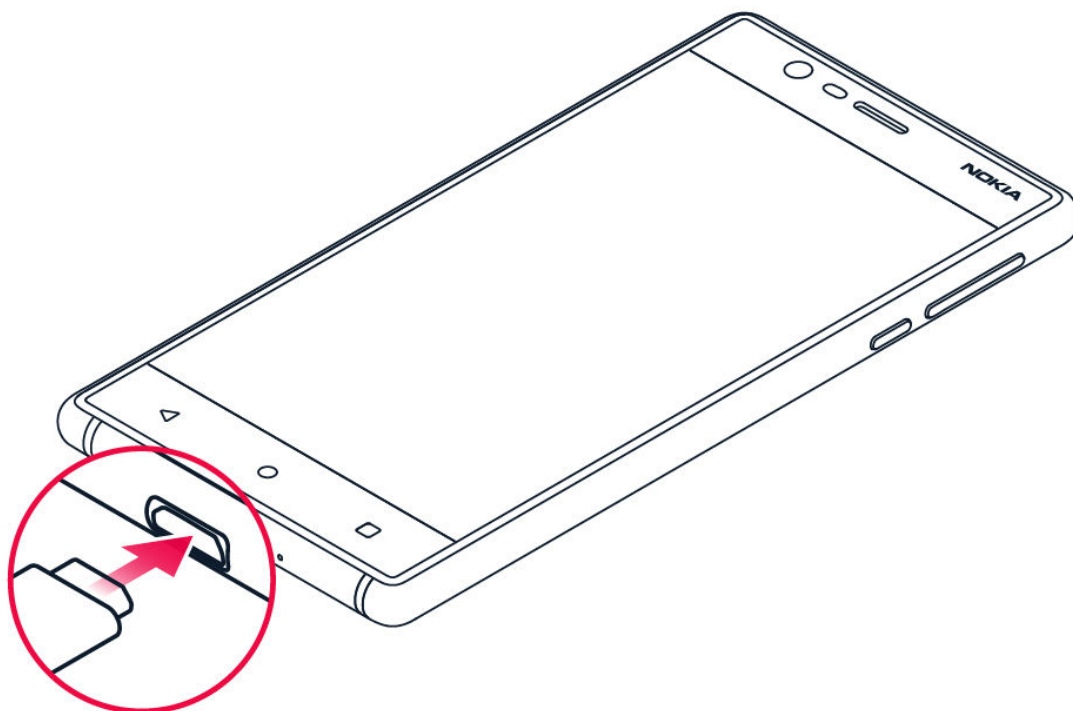

1. Ühendage ühilduv laadija voluvõrku.
2. Ühendage kaabel telefoniga.

Teie telefon toetab USB-mikro-B-kaablit. Ühilduva USB-kaabli abil saate telefoni laadida ka arvuti kaudu, kuid selleks võib kuluda kauem aega.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib laadimistähise kuvamiseni kuluda mitu minutit.

Telefoni sisselülitamine ja häälestamine.

Telefoni esmakordsel sisselülitamisel juhendab telefon teid võrguühenduste ja telefoni seadete häälestamisel.

TELEFONI SISSELÜLITAMINE

1. Telefoni sisselülitamiseks vajutage pikalt **toitenuppu** , kuni telefon hakkab värisema.
2. Kui telefon on sisse lülitatud, valige oma keel ja piirkond.
3. Järgige telefoni ekraanil kuvatavaid juhiseid.

VANAST TELEFONIST ANDMETE EDASTAMINE

Vanast seadmest saab andmed uude seadmesse edastada oma **Google'i** konto kaudu.

Vanast telefonist andmete **Google'i** kontole varundamise kohta lugege lähemalt vana telefoni kasutusjuhendist.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Kontod** > **Lisa konto** > **Google** .
2. Valige, millised andmed soovite oma telefonis taastada. Sünkroonimine algab telefoni Interneti-ühenduse loomisel automaatselt.

RAKENDUSTE SEADETE TAASTAMINE VANA ANDROID-TELEFONI KAUDU

Kui teie eelmine seade oli **Android** ja selles oli lubatud **Google'i** kontole varundamine, on teil võimalik rakenduse seadeid ning Wi-Fi parooli taastada.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Varundamine ja lähtestamine** .
2. Lülitage valik **Automaatne taastamine** valikule **Sees** .

Kahe SIM-kaardi seaded

Kui teil on kahe SIM-kaardi pesaga seade, saab Teie telefonis olla kaks SIM-kaarti, näiteks üks töö jaoks ja teine isiklikuks kasutuseks.

Märkus. Kahe SIM-kaardi pesaga seadmetel toetavad nii SIM1- kui ka SIM2-pesad 4G-



võrke. Kui teie SIM1- ja SIM2-kaardid on aga mõlemad LTE SIM-kaardid, toetab esmane SIM-kaart 4G/3G/2G-võrke, samas kui teisene SIM-kaart saab toetada ainult 3G-d/2G-d. Lisateavet SIM-kaartide kohta saate teenusepakkujalt.

KASUTATAVA SIM-KAARDI VALIMINE

Näiteks saate väljahelistamisel valida, millist SIM-kaarti soovite kasutada, puudutades selleks pärast numbri valimist kas nuppu SIM 1 või SIM 2.

Telefon näitab võrgu olekut mõlema SIM-kaardi kohta eraldi. Kui seadet ei kasutata, on mõlemad SIM-kaardid ühel ajal saadaval. Kui üks SIM-kaart on aga aktiivne (näiteks helistamise ajal), ei ole teine kaart saadaval.

SIM-KAARTIDE HALDAMINE

Kas te ei soovi, et töö segaks teie vaba aega? Või on ehk ühel SIM-kaardil soodsam andmesideühendus? Saate valida, millist SIM-kaarti soovite kasutada.

Puudutage valikuid **Seaded** > **SIM-kaardid** .

SIM-KAARDI ÜMBERNIMETAMINE

Puudutage SIM-kaarti, mille tahate ümber nimetada, ja sisestage soovitud nimi.

ANDMESIDEÜHENDUSEKS VÕI HELISTAMISEKS KASUTATAVA SIM-I VALIMINE

Puudutage jaotises **Eelistatud SIM järgneva jaoks** seadet, mida soovite muuta, ja valige SIM-kaart.

Telefoni lukustamine või avamine

TELEFONI LUKUSTAMINE

Kui hoiate telefoni taskus või kotis, saate juhusliku helistamise vältimiseks telefoni klahvid ja ekraani lukustada.

Vajutage klahvide ja ekraani lukustamiseks **toitenuppu**.

KLAHVIDE JA EKRAANI LUKUST AVAMINE

Vajutage **toitenuppu** ja tõmmake sõrmega üle ekraani. Kõigil korral esitage täiendav identimisteave.


Puuteekraani kasutamine

Vältige puuteekraani puudutamist teiste elektroonikaseadmetega, ülemäärase surve kasutamist või ekraani puudutamist teravate esemetega.

Kõige parem on kasutada sõrmi või ettenähtud tarvikuid – ärge kasutage puuteekraanil päris pliitsit, pastapliitsit ega muud teravat eset.


Puuteekraani jätmine pikaks ajaks sisselülitatuks võib põhjustada järelkujutiste teket (ekraani sissepõlemist). Selle vältimiseks lukustage ekraan, kui te telefoni ei kasuta.

PIKALT PUUDUTAMINE ÜKSUSE LOHISTAMISEKS

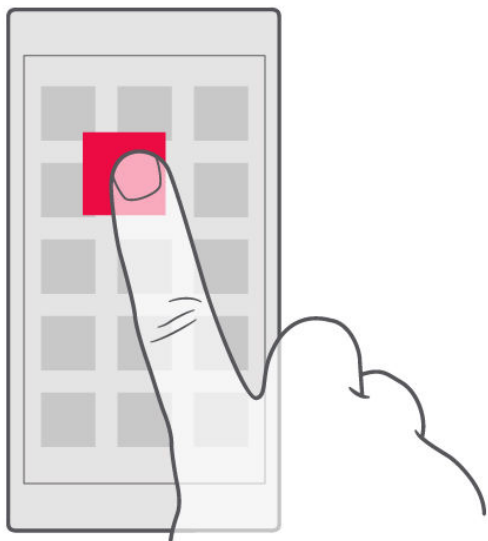


Pange sõrm paariks sekundiks üksusele ja libistage seejärel sõrm üle ekraani.

SÕRMEGA TÕMBAMINE

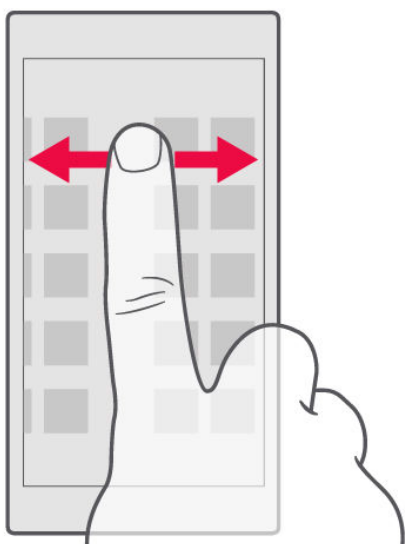


Asetage sõrm ekraanile ja libistage sõrme soovitud suunas.

PIKA LOENDI VÕI MENÜÜ KERIMINE

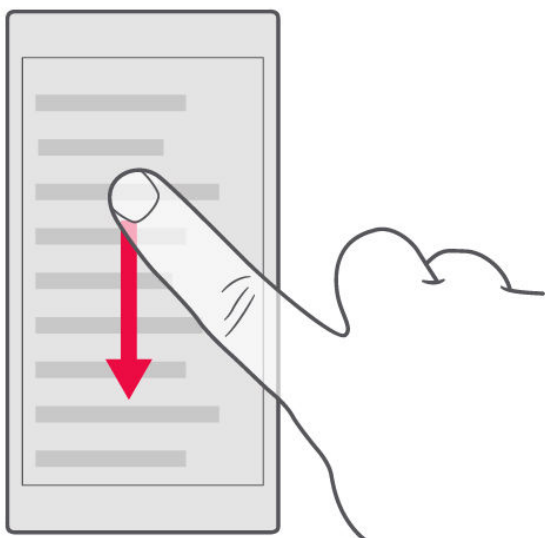

Libistage sõrm nipsamisliigutusega kiirelt mööda ekraani üles või alla ja tõstke seejärel sõrm üles. Kerimise lõpetamiseks puudutage ekraani.

SISSE- VÕI VÄLJASUUMIMINE

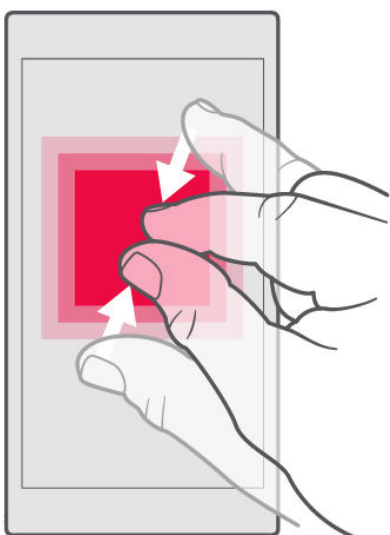

Asetage kaks sõrme üksusele (nt kaardile, fotole või veebilehele) ja liigutage sõrmi lahku või kokku.

EKRAANI ASENDI LUKUSTAMINE

Telefoni pööramisel 90 kraadi pööratakse kuva automaatselt.

Ekraani lukustamiseks portreerežiimis tõmmake sõrmega ekraani ülaosast alla ja puudutage valikut **Automaatne pööramine**, et aktiveerida valik **Portree**.

NAVIGEERIMISKLAHVIDE KASUTAMINE

Nägemaks, millised rakendused on avatud, puudutage klahvi **Ülevaade** .

Teise rakenduse aktiveerimiseks puudutage soovitud rakendust. Rakenduse sulgemiseks puudutage ekraanil rakenduse kõrval sümbolit **X**.

Eelnevalt avatud kuvale naasmiseks puudutage klahvi **Tagasi**. Telefon jätab meelde kõik rakendused ja veebisaidid, mida olete külastanud pärast viimast ekraani lukustamist.

Avakuvale liikumiseks puudutage klahvi **Kodu**. Rakendus, kus just olite, jääb taustal avatuks.

KAHE RAKENDUSE KORRAGA AVAMINE

Rakenduste vahel hõlpsamaks navigeerimiseks saate poolitatud ekraani režiimi abil ekraani kahe rakenduse vahel ära jagada. Kui rakendus on avatud ja soovite poolitatud ekraani režiimi sisse või välja lülitada, vajutage pikalt klahvi .

Põhitoimingud

Telefoni isikupärastamine

Saate teavet avakuva isikupärastamise ja helinate muutmise kohta.

TAUSTAPILDI MUUTMINE

1. Puudutage valikut Seaded .
2. Puudutage valikut Kuva .
3. Puudutage valikut Taustapilt .

TELEFONIHELINA MUUTMINE

1. Puudutage valikuid Seaded > Heli .
2. Puudutage valikut SIM1 telefonihelin või SIM2 telefonihelin , et valida vastavatele SIM-idele helinad.

SÕNUMI MÄRGUANDEHELINA MUUTMINE

1. Puudutage valikut Seaded .
2. Puudutage valikut Heli .
3. Puudutage valikut Märguande vaikehelin .

Rakenduse avamine ja sulgemine

RAKENDUSE AVAMINE

Puudutage avakuval rakenduse avamiseks rakenduse ikooni. Ühe taustal töötava rakenduse avamiseks vajutage ja valige rakendus.

RAKENDUSE SULGEMINE

Vajutage  ja puudutage rakendusel, mida soovite sulgeda, valikut .

KÕIKIDE TÖÖTAVATE RAKENDUSTE SULGEMINE

Vajutage , tõmmake sõrmega rakenduste loendis üles või alla ja puudutage valikut **KUSTUTA KÕIK**.

Teatised

Teatiste abil oma telefonis toimuvaga kursis olemine.

TEATISTE PANEELI KASUTAMINE

Uute teatiste saamisel (nt sõnumite või vastamata kõnede korral) kuvatakse ekraani ülaosas olekuribal näidikuikoonid. Ikoonide kohta lisateabe saamiseks avage teatiste paneel ja vaadake üksikasju.


Teatiste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teatiste paneeli sulgemiseks tõmmake sõrmega olekuriba ülespoole.

Rakenduse teatiste seadete muutmiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Teatised** ja puudutage rakenduse seadete avamiseks rakenduse nime.

KIIRSEADETE NUPPUDE KASUTAMINE



Funktsioonide aktiveerimiseks puudutage teatiste paneelil kiirseadete nuppe. Täiendavate kiirseadete nuppude nägemiseks lohistage kiirseadete menüüd rohkem allapoole.

Nuppude ümberpaigutamiseks puudutage valikut , hoidke pikalt nuppu all ja lohistage see siis teise kohta.


Helitugevuse reguleerimine

HELITUGEVUSE MUUTMINE

Kui teil on raskusi telefonihelina kuulmisega mürarikas keskkonnas või on kõned liiga valjud, saate helitugevuse endale sobivaks seada, kasutades selleks telefoni küljel asuvaid helitugevuse klahve.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage heliliidesesse ühtegi toiteallikat. Kui ühendate selle seadme heliliidesesse heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevusega ettevaatlik.

MEEDIUMISISU JA RAKENDUSTE HELITUGEVUSE MUUTMINE

Helitugevuse olekuriba kuvamiseks vajutage telefoni küljel asuvat helitugevuse klahvi, puudutage valikut  ja meediumisisu ning rakenduste helitugevusriba vasakule või paremale.

TELEFONI HÄÄLETUKS SEADMINE

Hääletuks muutmiseks vajutage telefoni küljel asuvat helitugevuse klahvi ja puudutage valikut .



Näpunäide. Kas te ei soovi hääletut režiimi sisse lülitada, kuid ei saa praegu vastata? Sissetuleva kõne vaigistamiseks vajutage helitugevuse vähendamise klahvi. Samuti saate oma telefoni seadistada kättevõtmisel telefonihelinat vaigistama. puudutage valikuid Seaded > Liigutus > Vaigista kättevõtmisel .Kui soovite kiiresti kõnest keelduda, lubage valik Liigutus järgmiselt: puudutage valikuid Seaded > Liigutus > Kõnest keeldumiseks pöörake ümber . Sissetulevast kõnest keeldumiseks pöörake telefon ümber.

Kuvatõmmised

KUVATÕMMISE TEGEMINE

Kuvatõmmise tegemiseks avage teatiste paneeli ja lohistage olekuriba allapoole. Puudutage valikut **Ekraani jäädvustamine**. Jäädvustatud pilte saate vaadata jaotises **Fotod**.

Kuvatõmmist ei ole võimalik jäädvustada mõne rakenduse või funktsiooni kasutamise ajal.

Aku tööiga

Kuidas kasutada oma telefoni maksimaalselt ära ja säilitada samal ajal aku vajalik tööiga? Telefoni energia säästmiseks on teil võimalik teha nii mõndagi.

AKU TÖÖEA PIKENDAMINE

Energia säästmiseks tehke järgmist.

1. Laadige arukalt. Laadige aku alati täielikult täis.
2. Valige ainult vajalikud helid. Vaigistage mittevajalikud helid, näiteks klahvivajutuse helid. Puudutage valikuid **Seaded** > **Helid** ja valige jaotises **Muud helid** need helid, mille soovite alles jätta.
3. Kasutage juhtmega kõrvaklappe, mitte valjuhääldit.
4. Muutke telefoni ekraaniseadeid. Seadke telefoni ekraan lülituma välja lühikese aja möödumisel. Puudutage valikuid **Seaded** > **Kuva** > **Unerežiim** ja valige aeg.
5. Vähendage ekraani heledust. Puudutage valikuid **Seaded** > **Kuva** > **Heleduse tase**. Veenduge, et ruut **Automaatne eredus** oleks märkimata. Heleduse reguleerimiseks lohistage valiku **Heleduse tase** liugurit.
6. Peatage rakenduste töötamine taustal. Vajutage valikut ja sulgege rakendused, mida te ei vaja.
7. Kasutage asukohateenuseid valikuliselt. Lülitage asukohateenused välja, kui te ei vaja neid. Puudutage valikuid **Seaded** > **Asukoht** ja seadke lüliti asendisse **Väljas**.
8. Kasutage võrguühendusi valikuliselt. Lülitage Bluetooth sisse ainult siis, kui seda on vaja. Kasutage Interneti-ühenduse loomiseks mobiilandmesideühenduse asemel pigem Wi-Fi ühendust. Lülitage telefonis välja saadaolevate traadita side võrkude otsing. Puudutage valikuid **Seaded** > **Wi-Fi** ja seadke lüliti asendisse **Väljas**. Kui kuulate muusikat või kasutate telefoni muul moel, kuid ei soovi kõnesid vastu võtta, lülitage sisse lennurežiim. Puudutage valikuid **Seaded** > **Rohkem** > **Lennurežiim**.

Andmete rändlustasude kokkuhoidmine

Saate andmete rändlustasusid vähendada ja telefoniarvete pealt kokku hoida, kui muudate mobiilse andmeside seadeid. Optimaalse ühendusviisi kasutamiseks muutke Wi-Fi ja mobiilandmeside võrkude seadeid.


Andmerändlus tähendab telefoni kasutamist andmete saamiseks võrkudes, mis teie võrguteenuse pakkujale ei kuulu ja mida ta ei kasuta. Interneti-ühenduse loomine rändluse ajal (eriti välismaal olles) võib andmesidekulusid oluliselt suurendada.

Wi-Fi-ühenduse kasutamine on tavaliselt kiirem ja odavam kui mobiilse andmesideühenduse kasutamine. Kui nii Wi-Fi-ühendus kui ka mobiilne andmesideühendus on mõlemad saadaval, kasutab telefon Wi-Fi-ühendust.

WI-FI-VÕRGUGA ÜHENDUSE LOOMINE

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Wi-Fi**.
2. Veenduge, et Wi-Fi-võrguühendus oleks lülitatud asendisse **Sees**.
3. Valige ühendus, mida soovite kasutada.

MOBIILSE ANDMESIDEÜHENDUSE SULGEMINE

Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole, puudutage valikut  ja seadke valiku **Mobiilne andmeside** lülitasi asendisse **Väljas**.



Andmekasutuse jälgimiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Andmekasutus**.

ANDMERÄNDLUSE PEATAMINE

Puudutage valikuid **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilandmeside võrgud** ja lülitage valik **Andmerändlus** välja.

Teksti kirjutamine

Lugege teavet selle kohta, kuidas telefoni klaviatuuri abil teksti kiiresti ja tõhusalt kirjutada.

KUVATAVA KLAVIATUURI KASUTAMINE

Kuvatava klaviatuuriga kirjutamine on lihtne. Klaviatuuri saab kasutada nii telefoni vertikaal- kui ka horisontaalasendis. Klaviatuuri paigutus võib erinevates rakendustes ja keeltes erineda.

Kuvatava klaviatuuri avamiseks puudutage tekstivälja.

SUUR- JA VÄIKETÄHTEDE VAHELDUMISI KASUTAMINE

Puudutage tõstuklahvi. Suurtäheluku sisselülitamiseks topeltpuudutage klahvi. Tavarežiimi tagasipöördumiseks puudutage uuesti tõstuklahvi.

NUMBRI VÕI ERIMÄRGI SISESTAMINE

Puudutage numברי- ja sümboliklahvi. Mõne erimärgiklahvi abil saab valida rohkem sümboleid. Muude sümbolite kuvamiseks puudutage pikalt sümbolit või erimärki.

EMODŽIDE SISESTAMINE

Puudutage emodžiklahvi ja valige emodži.

TEKSTI KOPEERIMINE JA KLEEPIMINE

Puudutage pikalt sõna, lohistage kopeeritava lõigu esiletõstmiseks sõna ees ja järel asuvaid markereid ning puudutage valikut **KOPEERI** . Teksti kleepimiseks puudutage kohta, kuhu soovite teksti kleepida, ja valige **KLEEBI** .

MÄRGILE DIAKRIITIKU LISAMINE

Puudutage pikalt soovitud märki ja puudutage seejärel diakriitikut või diakriitikuga märki, kui teie klaviatuur seda toetab.

MÄRGI KUSTUTAMINE

Puudutage tagasilükkeklahvi.

KURSORI LIIGUTAMINE

Äsja kirjutatud sõna muutmiseks puudutage sõna ja lohistage kursor vajalikku kohta.

KLAVIATUURI SÕNASOOVITUSTE KASUTAMINE

Telefon soovib teksti kirjutamise ajal sõnu, et kirjutamine oleks kiirem ja täpsem. Sõnasoovituste funktsioon ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Kui alustate sõna kirjutamist, soovib telefon võimalikke sõnu. Kui soovitude ribal kuvatakse soovitud sõna, valige see sõna. Suurema arvu soovitude nägemiseks puudutage pikalt soovitud.



Kui soovitatud sõna on paksus kirjas, kasutab telefon automaatselt seda kirjutatud sõna asendamiseks. Kui sõna on vale, puudutage seda pikalt, et näha mõnda muud soovitud. Kui te ei taha, et klaviatuur tippides sõnu soovitaks, lülitage teksti parandus välja. Puudutage valikuid **Seaded > Keeled ja sisestusmeetodid > Virtuaalne klaviatuur**. Valige oma tavapäraselt kasutatav klaviatuur. Puudutage valikut **Teksti parandus** ja lülitage välja need parandusmeetodid, mida te ei soovi kasutada.

SÕNA PARANDAMINE

Kui märkate, et olete sõna valesti kirjutanud, puudutage seda ja teile kuvatakse sõna parandamise soovitusel.

ÕIGEKIRJAKONTROLLI VÄLJALÜLITAMINE

Puudutage valikuid Seaded > Keeled ja sisend > Õigekirjakontroll ja seadke funktsioon Õigekirjakontroll olekusse Väljas .

Kuupäev ja kellaaeg

Ärge jääge ajast maha – uurige, kuidas kasutada telefoni kella ja äratuskellana ning kuidas hoida kohtumised, ülesanded ja ajakavad ajakohased.

KUUPÄEVA JA KELLAJA MÄÄRAMINE

Puudutage valikuid Seaded > Kuupäev ja kellaaeg .

KELLAJA JA KUUPÄEVA AUTOMAATNE UUENDAMINE

Telefoni on võimalik seada kellaaega, kuupäeva ja ajavööndit automaatselt värskendama. Automaatne uuendamine on võrguteenus, mis ei pruugi olenevalt piirkonnast või võrguteenusepakujast olla saadaval.

1. Puudutage valikuid Seaded > Kuupäev ja kellaaeg .
2. Puudutage valikuid Autom. kuup. ja kellaaeg > Võrgu pakutud kellaaja kasutamine .
3. Lülitage funktsioon Automaatne ajavöönd sisse.

KELLA LÜLITAMINE 24-TUNNI VORMINGUSSE.

Puudutage valikuid Seaded > Kuupäev ja kellaaeg ja lülitage 24-tunnise vormingu kasutamine sisse.

Kell ja alarm

Teie kell ei ole mõeldud vaid alarmide jaoks – vaadake, mis võimalused teil veel on.

TAIMERI KASUTAMINE

Ei mingit üleküpsetamist – taimerit kasutades saate mõõta oma toiduvalmistamisaega.

1. Puudutage valikuid **Kell** > ⌘.
2. Määrake taimeri kestus.

STOPPERI KASUTAMINE

Stopperit kasutades saate jälgida oma jooksuaja paranemist.

Puudutage valikuid **Kell** > ⏸.

ALARMI MÄÄRAMINE

Telefoni saab kasutada äratuskellana.

1. Puudutage valikuid **Kell** > ⏰.
2. Äratuse lisamiseks puudutage valikut **+**.
3. Alarmi muutmiseks puudutage seda. Selleks et alarm kindlatel kuupäevadel korduks, märkige ruut **Korda** ja valige nädalapäevad.

ALARMI EDASILÜKKAMINE

Kui te ei soovi veel ärgata, tõmmake sõrmega alarmi edasilükkamiseks alarmi vasakule. Edasilükkamise kestuse reguleerimiseks puudutage valikuid **Kell** > ⋮ > **Seaded** > **Edasilükkamise kestus** ja valige soovitud kestus.

ALARMI VÄLJALÜLITAMINE

Kui kõlab alarmi heli, tõmmake sõrmega alarmi paremale.

ALARMI KUSTUTAMINE

Puudutage valikuid **Kell** > . Valige alarm ja puudutage valikut .

Kalkulaator

Unustage taskukalkulaator – teie telefonis on kalkulaator.

KALKULAATORI KASUTAMINE

Puudutage valikut **Kalkulaator**.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks tõmmake sõrmega roheline riba ekraani paremast äärest vasakusse või asetage telefon külili, et ekraan läheks horisontaalasendisse.

Hõlbustusfunktsioon

Telefoni kasutamise hõlbustamiseks saate muuta eri seadeid.

FONDI SUURENDAMINE VÕI VÄHENDAMINE

Kas soovite, et teie telefoni font oleks suurem?

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Hõlbustusfunktsioon**.
2. Puudutage valikut **Fondi suurus**. Fondi suurendamiseks või vähendamiseks lohistage liugurit **Fondisuuruse tase**.

KUVA SUURENDAMINE VÕI VÄIKSEMAKS MUUTMINE




Kas soovite ekraani üksusi väiksemaks või suuremaks muuta?

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Hõlbustusfunktsioon**.
2. Puudutage valikut **Kuvamissuurus** ja kuvamissuuruse reguleerimiseks lohistage liugurit **Kuvamissuuruse tase**.

Suhelge oma sõprade ja pereliikmetega

Kõned

HELISTAMINE

1. Puudutage valikut .
2. Sisestage number või puudutage valikut  ja valige kontakt, kellele soovite helistada.
3. Puudutage valikut . Kui teil on sisestatud teine SIM-kaart, puudutage vastavat ikooni, et helistada kindla SIM-kaardiga.

KÕNELE VASTAMINE

Kui telefon heliseb, tõmmake vastamiseks sõrmega alt üles.



Näpunäide. Kas te ei soovi hääletut režiimi sisse lülitada, kuid ei saa praegu vastata? Sissetuleva kõne vaigistamiseks vajutage helitugevuse vähendamise klahvi. Samuti saate oma telefoni seadistada kättevõtmisel telefonihelinat vaigistama. puudutage valikuid Seaded > Liigutus > Vaigista kättevõtmisel .Kui soovite kiiresti kõnest keelduda, lubage valik Liigutus järgmiselt: puudutage valikuid Seaded > Liigutus > Kõnest keeldumiseks pöörake ümber . Sissetulevast kõnest keeldumiseks pöörake telefon ümber.


KÕNEST KEELDUMINE

Kõnest keeldumiseks tõmmake sõrmega ülevalt alla


Kontaktid

Salvestage ja korrastage oma sõprade ning pereliikmete telefoninumbreid.


KONTAKTI SALVESTAMINE KÕNEAJALOOST

1. Kõneajaloo nägemiseks puudutage valikus **Telefon** valikut .
2. Puudutage numbrit, mille soovite salvestada.
3. Valige soovi järgi toiming **Loo uus kontakt** või **Lisa kontaktile**.
4. Sisestage kontakti teave ja puudutage valikut **Salvesta**.


KONTAKTI LISAMINE

1. Puudutage valikuid **Kontaktid** > .
2. Sisestage teave.
3. Puudutage valikut **Salvesta**.


KONTAKTI REDIGEERIMINE

1. Avage valik **Kontaktid** ja puudutage kontakti, keda soovite redigeerida.
2. Puudutage valikut .
3. Redigeerige teavet.
4. Puudutage valikut **Salvesta**.


KONTAKTI OTSIMINE

1. Puudutage valikut **Kontaktid**.
2. Puudutage valikut .

KONTAKTILOENDI FILTREERIMINE

1. Puudutage valikut **Kontaktid**.
2. Puudutage valikut .
3. Puudutage valikuid **Seaded** > **Kuvatavad kontaktid**.

KONTAKTIDE IMPORTIMINE JA EKSPORTIMINE

1. Puudutage valikut **Kontaktid**.
2. Puudutage valikut .
3. Puudutage valikuid **Seaded** > **Impordi/eksporti**.

Sõnumite saatmine ja vastuvõtmine

Tekstsõnumitega saate sõprade ja pereliikmetega suhelda.

SÕNUMI SAATMINE

1. Puudutage valikut **Sõnumid**.
2. Puudutage valikut **+**.
3. Saaja lisamiseks sisestage saajate väljale number. Kontakti lisamiseks hakake tema nime sisestama ja puudutage kontakti.
4. Kui olete kõik saajad valinud, puudutage valikut **✓**.
5. Kirjutage oma sõnum tekstiväljale.
6. Puudutage valikut **➤**.



Näpunäide. Kui soovite sõnumis fotot saata, puudutage valikut **Fotod** > valige foto, mida soovite jagada, ja puudutage valikut **◀**. Valige **Sõnumid**.

SÕNUMI LUGEMINE

1. Puudutage valikut **Sõnumid**.
2. Sõnumi lugemiseks puudutage seda. Saate sõnumit lugeda ka teatiste paneelilt. Lohistage ekraani ülaosast allapoole ning puudutage sõnumit.

SÕNUMILE VASTAMINE

1. Puudutage valikut **Sõnumid**.
2. Puudutage sõnumit, millele soovite vastata.
3. Kirjutage oma vastus sõnumi all olevale tekstiväljale ja puudutage valikut **➤**.

E-post

Telefoniga saate liikvel olles meile lugeda ja neile vastata.

E-POSTI KONTO LISAMINE

Kui kasutate Gmaili rakendust esimest korda, palutakse teil seadistada oma e-posti konto.

1. Puudutage valikut **Gmail**.
2. Valige oma **Google'i** kontoga ühendatud meiliaadress või puudutage valikut **Lisa meiliaadress**.
3. Pärast konto(de) lisamist puudutage valikut **VII MIND GMAILI**.

E-POSTI KONTO KUSTUTAMINE

1. Puudutage valikut **Seaded**.
2. Puudutage valikut **Kontod**.
3. Puudutage kontot, mille soovite kustutada, ja valikut **⋮ > Eemalda konto**.

MEILI SAATMINE

1. Puudutage valikut **Gmail**.
2. Puudutage valikut **✍**.
3. Sisestage väljale **Saaja** meiliaadress või puudutage valikuid **⋮ > Lisa kontaktidest**.
4. Sisestage sõnumi teema ja sisu.
5. Puudutage valikut **➤**.

MEILIDE LUGEMINE JA NEILE VASTAMINE

1. Puudutage valikut **Gmail**.
2. Sõnumi lugemiseks puudutage seda.
3. Sõnumile vastamiseks puudutage nuppu **↩** või valikuid **⋮ > Vasta kõigile**.

E-KIRJADE KUSTUTAMINE

1. Puudutage valikut **Gmail**.
2. Sõnumi kustutamiseks puudutage seda ja siis ikooni **🗑**.
3. Mitme sõnumi kustutamiseks puudutage sõnumite valimiseks saatja initsiaaliga ringi ja puudutage ikooni **🗑**.

Suhtlusvõrgustikud

Kas soovite teile oluliste inimestega suhelda ja sisu jagada? Suhtlusrakendustega saate olla kursis sõprade elus toimuvaga.

SUHTLUSRAKENDUSED

Sõprade ja pereliikmetega suhtlemiseks logige sisse oma kiirsõnumside-, jagamis- ja suhtlusvõrguteenustesse. Valige [avakuval](#) teenus, mida soovite kasutada. Suhtlusrakendused on saadaval [Google Play](#) poes . Saadaolevad teenused võivad olla teistsugused.


Kaamera

Kaamera põhifunktsioonid

Milleks kanda kaasas eraldi kaamerat, kui teie telefonis on mälestusväärsete hetkede jäädvustamiseks kõik vajalik juba olemas? Telefoni kaameraga saate hõlpsalt pildistada ja filmida.


PILDISTAMINE

Tehke teravaid ja elavaid fotosid – jäädvustage parimad hetked fotoalbumisse.

1. Puudutage valikut **Kaamera**.
2. Sihtige ja fookustage.
3. Puudutage katikunuppu .

ISEENDA PILDISTAMINE


Kas vajate ideaalset pilti iseendast? Kasutage iseenda pildistamiseks telefoni esikaamerat.

1. Puudutage valikut **Kaamera**.
2. Aktiveerige esikaamera.
3. Sihtige ja fookustage.
4. Puudutage katikunuppu .

Kaamera kasutamine professionaali tasemel


Kui soovite, et pildistamisel oleks fotode iga aspekt teie kontrolli all, lülitage kaamera käsitsirežiimile.

KAAMERA LÜLITAMINE KÄSITSIREŽIIMILE

1. Puudutage valikut **Kaamera**.
2. Puudutage valikuid  > **Käsitsi**.

TAIMERI ABIL PILDISTAMINE


Kas sooviksite, et teil oleks aega ka ise pildile jõuda? Proovige taimerit.

1. Puudutage valikut **Kaamera**.
2. Puudutage valikut . Nupp kuvab taimeri seade. Seade muutmiseks puudutage seda uuesti.

PARIMA SÄRITUSE VALIMINE

Säritusseadete muutmiseks puudutage käsitsirežiimis valikut  ja valige säte.

KVALITEETSETE FOTODE TEGEMINE

Puudutage kaamerarakenduses valikuid  > **Eraldusvõime** ning valige soovitud eraldusvõime.


Piltide ja videote salvestamine mälukaardile

Kui telefonis on mälukaart ja telefoni mälu hakkab täis saama, salvestage jäädvustatavad fotod ja videod mälukaardile.



Näpunäide. Parima videokvaliteedi saavutamiseks salvestage videod telefoni mällu. Kui salvestate videoid mälukaardile, peaksite kasutama tuntud tootja valmistatud kiiret 4–128 GB microSD-kaarti.

FOTODE JA VIDEOTE SALVESTUSKOHA MUUTMINE

1. Puudutage valikut **Kaamera**.
2. Puudutage valikuid  > **Andmete salvestamine**.

Teie fotod ja videod

TELEFONIS OLEVATE FOTODE JA VIDEOTE VAATAMINE

Kas soovite olulisi hetki meenutada? Vaadake telefonis olevaid fotosid ja videoid.

Puudutage valikut **Fotod**.

FOTODE JA VIDEOTE KOPEERIMINE ARVUTISSE


Kas soovite näha oma fotosid ja videoid suurel ekraanil? Teisaldage need oma arvutisse.

Kasutage fotode ja videote arvutisse kopeerimiseks või teisaldamiseks arvuti failihaldurit.

Ühendage telefon ühilduva USB-kaabli abil arvutiga. USB-ühenduse tüübi määramiseks avage teatiste paneel ja puudutage USB-ühenduse teatist.

FOTODE JA VIDEOTE JAGAMINE

Fotosid ja videoid saate kiiresti ja hõlpsalt jagada, et neid näeks ka teie sõbrad ja pereliikmed.

1. Avage kaustas **Fotod** foto, mida tahate jagada, ja puudutage valikut .
2. Valige foto või video jagamisviis.

Internet ja ühendused

Wi-Fi-ühenduse aktiveerimine

Wi-Fi-ühendus on tavaliselt kiirem ja odavam kui mobiilandmesideühendus. Kui kasutatavad on nii Wi-Fi- kui ka mobiilandmesideühendus, kasutab telefon Wi-Fi-ühendust.

WI-FI-ÜHENDUSE SISSELÜLITAMINE

1. Puudutage valikuid Seaded > Wi-Fi .
2. Seadke Wi-Fi-ühenduse olekuks Sees .
3. Valige ühendus, mida soovite kasutada.


Wi-Fi-ühendus on aktiivne, kui ekraani ülaservas olekuribal kuvatakse  .¹



Näpunäide. Kui soovite kasutada asukoha jälgimise funktsiooni, ent satelliidisignaaliid puuduvad (nt siseruumides või kõrgete hoonete vahel), lülitage asukoha täpsemaks määramiseks sisse Wi-Fi-ühendus.

Mobiilse andmesideühenduse kasutamine

MOBIILSE ANDMESIDEÜHENDUSE SISSELÜLITAMINE

Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole, puudutage valikut  ja seadke valiku Mobiilne andmeside lüliti asendisse Sees .

MOBIILSE ANDMESIDEÜHENDUSE KASUTAMINE RÄNDLUSE AJAL

Puudutage valikuid Seaded > Rohkem > Mobiilandmeside võrgud ja lülitage valiku Andmerändlus lüliti asendisse Sees .¹



Näpunäide. Andmesidekasutuse jälgimiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Andmesidekasutus** .

Veebi sirvimine

TELEFONI KASUTAMINE ARVUTIS VEEBIÜHENDUSE LOOMISEKS

Liikvel olles saate sülearvutis hõlpsalt Internetti kasutada. Muutke oma telefon Wi-Fi pääsupunktiks ja ühendage oma sülearvuti või muu seade Internetiga mobiilandmesideühenduse abil.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Veel** > **Jagamine ja teisaldatav leviala** .
2. Mobiilandmesideühenduse jagamiseks Wi-Fi-ühenduse kaudu lülitage sisse funktsioon **Teisaldatav Wi-Fi pääsupunkt** ; Bluetooth-ühenduse kasutamiseks lülitage sisse Bluetooth-ühenduse jagamine.

Teine seade kasutab teie telefoni andmesideühendust, mis võib tekitada teile lisakulusid. Andmesidekasutuse ja -tasude kohta saate teavet võrguteenuse pakkujalt.

BRAUSERI KÄIVITAMINE

Lugege uudiseid ja külastage oma lemmikveebisaite. Internetis olevate veebilehtede vaatamiseks telefoniga saate kasutada brauserit **Google Chrome** . **Chrome** hoiatab teid ka turbeohtude eest.

Veebi sirvimiseks peab telefonil olema Interneti-ühendus.

Puudutage valikut **Chrome** .

VEEBISIRVIMISE ALUSTAMINE

Arvutit pole vaja – Interneti sirvimiseks saate hõlpsalt kasutada oma telefoni.

1. Puudutage valikut **Chrome** .
2. Sisestage veebiaadress ja puudutage nuppu → .




Näpunäide. Kui tasute võrguteenuse pakkuja andmeside eest mahupõhiselt, siis kasutage andmesidekulude kokkuhoidmiseks Interneti-ühenduse loomisel Wi-Fi-ühendust.

UUE VAHEKAARDI AVAMINE

Kui soovite korraga külastada mitut veebisaiti, saate brauseris avada uusi vahekaarte ja neid vaheldumisi vaadata.

Chrome'i korral

1. Puudutage aadressiriba kõrval olevat kasti.
2. Puudutage valikut .


VAHEKAARTIDE VAHELDUMISI VAATAMINE

Chrome'i korral

1. Puudutage aadressiriba kõrval olevat kasti.
2. Puudutage soovitud vahekaarti.

VAHEKAARDI SULGEMINE


Chrome'i korral

1. Puudutage aadressiriba kõrval olevat kasti
2. Vahekaardi sulgemiseks puudutage sellel olevat nuppu .

VEEBIST OTSIMINE

Uurige Google'i otsingu abil nii veebi kui ka laia maailma. Otsingusõnade sisestamiseks saate kasutada klaviatuuri.

Chrome'i korral

1. Puudutage otsinguriba.
2. Sisestage otsingusõna otsinguväljale.
3. Puudutage nuppu .

Otsingusõna võite valida ka pakutud vastete hulgast.

ANDMESIDELEPINGU TÕHUS KASUTAMINE

Kui olete mures oma andmesidekulude pärast, aitab teie telefon takistada mõnel rakendusel taustal töötamise ajal andmeid saata ja vastu võtta.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Andmesidekasutus** > **Andmemahu säästja** .
2. Lülitage funktsiooni **Andmemahu säästja** olekuks **Sees** .


Ühenduse sulgemine

INTERNETI-ÜHENDUSTE SULGEMINE

Sulgege aku säästmiseks taustal avatud Interneti-ühendused. Saate seda teha ühtegi rakendust sulgemata.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Wi-Fi** .
2. Seadke Wi-Fi-ühenduse olekuks **Väljas** .

MOBIILSE ANDMESIDEÜHENDUSE SULGEMINE

1. Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole.
2. Puudutage valikut .
3. Seadke valiku **Mobiilne andmeside** lüliti asendisse **Väljas** .

LENNUREŽIIMI SISSELÜLITAMINE

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Rohkem** .
2. Lülitage režiim **Lennurežiim** sisse.

Lennukirežiim sulgeb ühendused mobiilandmeside võrguga ja lülitab teie seadme raadiosidefunktsioonid välja. Järgige juhiseid ja turvanõudeid, näiteks lennukompanii omasid, ning kõiki kehtivaid seadusi ja eeskirju. Kui see on lubatud, saate lennukirežiimis luua ühenduse Wi-Fi-võrguga, et näiteks Internetis sirvida, või Bluetoothi kaudu jagamise sisse lülitada.

Bluetooth

Looge juhtmevaba ühendus teiste ühilduvate seadmetega (nt telefonide, arvutite, peakomplektide ja autokomplektidega). Peale selle saate saata fotosid ühilduvatesse telefonidesse või arvutitesse.

BLUETOOTH-TARVIKU ÜHENDAMINE

Te saate oma telefoni ühendada paljude vajalike Bluetooth-seadmetega. Näiteks juhtmevaba peakomplektiga (müügil eraldi) on teie käed telefoniga rääkimise ajal vabad – te ei pea oma tegevust, näiteks arvutiga töötamist, kõne ajaks katkestama. Telefoni ja Bluetooth-seadme ühendamist nimetatakse sidumiseks.

1. Puudutage valikuid Seaded > Bluetooth .
2. Seadke funktsiooni Bluetooth olekuks Sees .
3. Veenduge, et teine seade oleks sisse lülitatud. Võimalik, et peate sidumise käivitama teise seadme kaudu. Üksikasjalikku teavet leiate teise seadme kasutusjuhendist.
4. Telefoni ja seadme sidumiseks puudutage leitud Bluetooth-seadmete loendis selle seadme nime.
5. Võimalik, et peate sisestama pääsukoodi. Üksikasjalikku teavet leiate teise seadme kasutusjuhendist.

Kuna Bluetooth-ühendust toetavad seadmed suhtlevad raadiolainete abil, ei ole oluline, et nende vahel poleks takistusi. Bluetooth-seadmed ei tohi aga asuda üksteisest kaugemal kui 10 meetrit (33 jalga), kusjuures takistused (nt seinad) ja teised elektroonilised seadmed võivad ühendust segada.

Seotud seadmed saavad telefoniga ühenduse luua siis, kui Bluetooth-ühendus on sisse lülitatud. Teised seadmed suudavad telefoni leida üksnes siis, kui Bluetooth-ühenduse seadete kuva on avatud.

Ärge siduge oma telefoni tundmatute seadmetega ega võtke vastu nende kutseid ühenduse loomiseks. Nii kaitsete oma telefoni kahjuliku sisu eest.

SEOTUD BLUETOOTH-SEADME ÜHENDUSE KATKESTAMINE


Kui ühendus telefoni ja teise seadme vahel ei ole enam vajalik, saate selle katkestada.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Bluetooth** .
2. Puudutage seotud seadme nime.
3. Kinnitamiseks puudutage nuppu **OK** .

Teise seadme sisselülitamise korral luuakse ühendus automaatselt uuesti.

SEOTUSE EEMALDAMINE

Kui seadet, millega oma telefoni sidusite, enam pole, saate seotuse eemaldada.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Bluetooth** .
2. Puudutage seadme nime kõrval olevat ikooni  .
3. Puudutage valikut **UNUSTA** .

BLUETOOTH-ÜHENDUSE LOOMINE SÕBRA TELEFONIGA

Juhtmevaba ühenduse loomiseks sõbra telefoniga fotode ja muu jagamiseks saate kasutada Bluetooth-ühendust.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Bluetooth** .
2. Veenduge, et mõlema telefoni Bluetooth-ühendus oleks sisse lülitatud.
3. Veenduge, et mõlemad telefonid oleksid üksteisele nähtavad. Selleks et teie telefon oleks teiste telefonide jaoks leitav, peab teie telefoni Bluetooth-ühenduse seadete kuva olema avatud.
4. Teile kuvatakse ühendusulatuses olevate aktiveeritud Bluetooth-ühendusega telefonide nimed. Ühenduse loomiseks puudutage telefoni nime.
5. Kui teine telefon nõuab pääsukoodi, sisestage see või nõustuge sellega ja puudutage nuppu **Seo** .


Pääsukoodi kasutatakse ainult esimest korda ühenduse loomisel.

SISU SAATMINE BLUETOOTH-ÜHENDUSE ABIL

Kui soovite sõbraga sisu või tehtud fotosid jagada, saate seda teha Bluetooth-ühenduse abil, kui sõbral on ühilduv seade.

Korraga saab kasutada mitut Bluetooth-ühendust. Näiteks Bluetooth-peakomplekti kasutamise ajal saate saata faile teise seadmesse.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Bluetooth** .
2. Seadke funktsiooni **Bluetooth** olekuks **Sees** .

3. Otsige üles sisu, mida soovite saata, ja puudutage valikuid  > Bluetooth .
4. Ühenduse loomiseks puudutage seadme nime. Teile kuvatakse ühendusulatuses olevate aktiveeritud Bluetooth-ühendusega telefonide nimed.
5. Kui teine seade nõuab pääskoodi, siis sisestage see. Pääskoodi, mille võite ise välja mõelda, peab sisestama mõlemas seadmes. Mõne seadme pääskoodi ei saa ise valida. Üksikasjalikku teavet leiate teise seadme kasutusjuhendist.

Vastuvõetud failide salvestuskoht oleneb teisest seadmest. Üksikasjalikku teavet leiate teise seadme kasutusjuhendist.

NFC (lähiväljaside)

Uurige ümbritsevat maailma. Puudutage ühenduse loomiseks tarvikuid ja helistamiseks või veebisaidi avamiseks kiipe. Lähiväljaside (NFC) muudab ühenduse loomise lihtsaks ja kiireks.

NFC (LÄHIVÄLJASIDE) KASUTAMISE ALUSTAMINE

Lülitage telefoni NFC-funktsioonid sisse ja hakake sisu jagamiseks või seadmetega ühenduse loomiseks puudutama.

NFC-ga saate:

- luua ühenduse NFC toega Bluetooth-tarvikuga (nt peakomplekti või juhtmeta kõlariga);
- puudutada kiipe oma telefoni uue sisu laadimiseks või võrguteenuste kasutamiseks;
- teha telefoni abil makseid, kui seda toetab võrguteenuse pakkuja.

NFC-ala asub telefoni tagaküljel. Puudutage NFC-alaga teisi telefone, tarvikuid, kiipe või lugereid.

1. Puudutage valikuid Seaded > Rohkem > NFC .
2. Seadke funktsiooni NFC olekuks Sees .

Enne NFC (lähiväljaside) kasutamist veenduge, et ekraan ja klahvid poleks lukus.

NFC-KIIPIDE LUGEMINE

NFC-kiipidel võib olla teavet, näiteks veebiaadress, telefoninumber või visiitkaart. Soovitud teave on vaid ühe puute kaugusel.

Kiibi lugemiseks puudutage seda telefoni NFC-alaga.

NFC-MAKSETE LUBAMINE

Telefoni lähiväljaside (NFC) abil saate oma ostude eest maksta.

Maksete lubamiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Puuduta ja maksa**.



Note: Payment and ticketing apps and services are provided by third parties. HMD Global does not provide any warranty or take any responsibility for any such apps or services including support, functionality, transactions, or loss of any monetary value. You may need to reinstall and activate the cards you have added as well as the payment or ticketing app after repair of your device.

BLUETOOTH-TARVIKU ÜHENDAMINE NFC ABIL

Kas käed on kinni? Kasutage peakomplekti. Või miks mitte kuulata muusikat juhtmeta kõlarite kaudu? Peate vaid ühilduvat seadet oma telefoniga puudutama.

1. Puudutage telefoni NFC-alaga tarviku NFC-ala.¹
2. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

TARVIKUGA LOODUD ÜHENDUSE KATKESTAMINE

Kui ühendus telefoni ja tarviku vahel ei ole enam vajalik, saate selle katkestada.

Puudutage uuesti tarviku NFC-ala.

Lisateavet leiate tarviku kasutusjuhendist.

VPN


Oma ettevõtte ressurssidele (nt sisevõrgule või ettevõtte e-postile) juurdepääsu saamiseks või VPN-teenuse kasutamiseks isiklikul otstarbel võib teil vaja minna virtuaalse privaatvõrgu (VPN) ühendust.

VPN-i konfiguratsiooni kohta saate üksikasjalikumad teavet oma ettevõtte IT-administraatorilt või VPN-teenuse veebisaidilt.


TURVALISE VPN-ÜHENDUSE KASUTAMINE

1. Puudutage valikuid Seaded > Rohkem > VPN .
2. VPN-i profiili lisamiseks puudutage valikut + .
3. Sisestage ettevõtte IT-administraatorilt või VPN-teenuselt saadud profiiliteave.

VPN-I PROFIILI REDIGEERIMINE

1. Puudutage profiili nime kõrval valikut  .
2. Muutke teavet vastavalt vajadusele.

VPN-I PROFIILI KUSTUTAMINE

1. Puudutage profiili nime kõrval valikut  .
2. Puudutage valikut UNUSTA VPN .

Muusika ja videod

Muusika

Saate oma lemmikmuusikat kõikjal kuulata.

MUUSIKA ESITAMINE

1. Puudutage valikuid **Muusika esitamine** > ≡ > **Muusikateek**.
2. Puudutage esitajat, albumit, lugu, žanri või esitusloendit, mida soovite esitada.

TAASESITUSE PEATAMINE VÕI JÄTKAMINE

1. Puudutage ekraani allservas riba **Praegu esitamisel**, et avada kuva **Praegu esitamisel**.
2. Puudutage valikut ▶ või ||.



Näpunäide. Lugude juhujärjestuses esitamiseks puudutage valikut ✕.

ESITUSLOENDI LOOMINE

Kui korraldate oma laulud esitusloenditesse, saate alati kuulata täpselt seda muusikat, mis teie meeleoluga sobib.

1. Puudutage loo esitamise ajal valikuid ⋮ > **Lisa esitusloendisse**.
2. Uude esitusloendisse loo lisamiseks puudutage valikut **UUS ESITUSLOEND**, olemasolevasse esitusloendisse loo lisamiseks aga valige loendist esitusloend.

LUGUDE LISAMINE TELEFONI

Kui teie arvutisse on salvestatud muusikapalu või videoid ning soovite neile oma telefonist juurde pääseda, kasutage telefoni ja arvuti vahel meediumifailide sünkroonimiseks USB-kaablit.

1. Ühendage telefon USB-kaabli abil ühilduva arvutiga.
2. Pukseerige arvuti failihalduris (nt Windows Explorer või MacOS Finder) soovitud palad ja videod telefoni.

Videod

Teie lemmikmeediumisisu on teiega ka liikvel olles – saate videoid vaadata igal pool.

VIDEO ESITAMINE

1. Puudutage valikut **Fotod**.
2. Puudutage galeriis videot, mida soovite esitada.



Näpunäide. Taasesituse peatamiseks puudutage valikut **||**. Jätkamiseks puudutage valikut **▶**.

VIDEO EDASI- VÕI TAGASIKERIMINE

Video edasi- või tagasikerimiseks lohistage ekraani allservas olevat liugurit paremale või vasakule.

FM-raadio

FM-RAADIO KUULAMINE

Kui teil on FM-raadiojaamade seas lemmikuid, saate neid nüüd kuulata ka liikvel olles.

1. Raadio kuulamiseks tuleb telefoniga ühendada ühilduv peakomplekt. Peakomplekt toimib antennina.¹
2. Kui olete peakomplekti ühendanud, puudutage valikut **FM-raadio**.
3. FM-raadio sisse- või väljalülitamiseks puudutage olekuid **SEES** või **VÄLJAS**.



Tõrkeotsingu näpunäide. Kui raadio ei tööta, veenduge, et peakomplekt oleks korralikult ühendatud.

JÄRGMISELE VÕI EELMISELE JAAMALE LIIKUMINE

Puudutage valikut **▶▶** või **◀◀**.

RAADIOJAAMA SALVESTAMINE

Kas soovite mõnd raadiojaama hiljem kuulata? Sel juhul salvestage see jaam.

Praegu kuulatava jaama salvestamiseks puudutage valikut **☆**.

SALVESTATUD JAAMADE LOENDI VAATAMINE

Puudutage valikuid **∨ >** **Lemmikute loend**.

JAAMA EEMALDAMINE LEMMIKUTE SEAST

Puudutage jaama kuulamise ajal valikut **★**.



Näpunäide. Raadiojaama telefoni kõlaritega kuulamiseks puudutage valikut **Kõlar sees**.
Hoidke peakomplekt ühendatuna.

Päeva korraldamine

Kalender

Saate ajal silma peal hoida – uurige, kuidas hoida kohtumiste ja ülesannete teave ning ajakavad ajakohased.

KALENDRITE HALDAMINE

1. Puudutage valikut **Kalender**.
2. Puudutage valikut **☰**.
3. Märkige kalendrid, mida soovite näha. Kohandage kalendrit oma vajadustele sobivaks. Rohkemate alternatiivide leidmiseks puudutage valikut **Seaded**.

Konto lisamisel telefoni lisatakse automaatselt ka kalendrid. Uue konto lisamiseks koos kalendriga puudutage valikuid **Seaded** > **Kontod** > **Lisa konto**.

SÜNDMUSE LISAMINE

Kohtumise või sündmuse meeldejätmiseks lisage see oma kalendrisse.

1. Puudutage jaotises **Kalender** valikut **+** ja valige kirje tüüp.
2. Sisestage soovitud andmed ja määrake kellaag.
3. Sündmuse kordamiseks kindlatel päevadel puudutage valikuid **Rohkem valikuid** > **Ei korda** ja valige, kui sageli tuleb sündmust korrata.
4. Vaikemeeldetuletus seatakse 30 minutit enne sündmust. Meeldetuletuse aja redigeerimiseks puudutage valikut **30 minutit varem** ja valige soovitud aeg.



Näpunäide. Sündmuse redigeerimiseks puudutage soovitud sündmust ja valikut **✎**, seejärel muutke andmeid.

KOHTUMISE KUSTUTAMINE

1. Puudutage sündmust.
2. Puudutage valikuid **⋮** > **Kustuta**.

Märkmed

MÄRKME TEGEMINE

Paberile kirjutatud märkmed kipuvad kergesti kaotsi minema. Märkige need selle asemel üles rakendusega **Keep**. Nii on märkmed teiega alati kaasas.

1. Puudutage valikuid **Keep** > **Kirjutage märke**.
2. Kirjutage märke.


Märkmed salvestatakse automaatselt.

Kaardid

Otsige kohti ja hankige juhiseid

LEIDKE KOHT

Google Maps aitab teil konkreetseid paiku ja ettevõtteid leida.

1. Puudutage valikut **Kaardid**.
2. Sisestage otsinguribale otsisõnad, näiteks aadress või kohanimi.
3. Valige kirjutades pakutavate vastete hulgast või puudutage otsimiseks nuppu .

Asukoht kuvatakse kaardil. Kui otsing ei anna tulemust, kontrollige, kas kirjutasite otsingusõnad õigesti.

TEIE PRAEGUSE ASUKOHA VAATAMINE

Puudutage valikuid **Kaardid** > .

LÄHIKONNAS ASUVATE RESTORANIDE JA MUUDE HUVITAVATE KOHTADE OTSIMINE

Puudutage valikut **Kaardid**, seejärel otsinguriba ja valige kategooria.

VAJALIKKU KOHTA JÕUDMISEKS JUHISTE HANKIMINE

Saate küsida juhiseid jalgsi, autoga või ühistranspordiga liikumiseks – kasutage lähtekohana praegust asukohta või mistahes muud kohta.

1. Puudutage valikut **Kaardid**. Sisestage otsinguribasse asukoht, mille kohta soovite juhiseid hankida.

2. Puudutage valikut **Juhised** . Icoon ringil tähistab liikumisviisi. Vaikimisi antakse juhised autoga liikumiseks 🚗. Kui soovite juhiseid jalgsi liikumiseks või ühistranspordi kasutamiseks, valige otsinguriba alt vastav režiim.
3. Kui te ei soovi, et alguspunktiks oleks teie praegune asukoht, puudutage valikut **Teie asukoht** ja otsige sobiv alguspunkt.
4. Navigeerimise alustamiseks puudutage valikut **ALUSTA** .

Kaardil kuvatakse marsruut koos kohalejõudmiseks kuluva ligikaudse ajaga. Üksikasjalike juhiste nägemiseks tõmmake sõrmega ekraani allosast ülespoole.

Kaartide allalaadimine ja värskendamine

KAARDI ALLALAADIMINE

Salvestage uued kaardid enne reisi oma telefoni – nii saate reisi ajal kaarte ka ilma Interneti-ühenduseta vaadata.

1. Puudutage valikuid **Kaardid** > ☰ > **Võrguühenduseta piirkonnakaardid** > Vali kaart.
2. Valige piirkond kaardil ja puudutage valikut **LAADI ALLA** .

OLEMASOLEVA KAARDI UUENDAMINE

1. Puudutage valikuid **Kaardid** > ☰ > **Võrguühenduseta piirkonnakaardid** ja kaardi nime.
2. Puudutage valikut **VÄRSKENDA** .



Samuti saate seadistada oma telefoni automaatselt kaarte värskendama. Puudutage valikuid **Kaardid** > ☰ > **Võrguühenduseta piirkonnakaardid** > ⚙️ ja seadke funktsioonid **Värskenda võrguühenduseta piirkonnakaarte automaatselt** ja **Laadi võrguühenduseta piirkonnakaardid automaatselt alla** olekusse **Sees** .

KAARDI KUSTUTAMINE

1. Puudutage valikuid **Kaardid** > ☰ > **Võrguühenduseta piirkonnakaardid** ja kaardi nime.
2. Puudutage valikut **KUSTUTA** .

Asukohateenuste kasutamine

Rakenduse Kaardid abil saate kindlaks teha oma asukoha ja selle tehtud fotodele lisada. Asukohateabe saab fotole või videole lisada siis, kui teie asukoha saab kindlaks määrata satelliitide või võrgutehnoloogia abil. Kui jagate asukohateavet sisaldavat fotot või videot, võivad foto- või videovaatajad teie asukohateavet näha. Mõni rakendus võib kasutada teie asukohateavet teile suurema teenusevaliku pakkumiseks.

ASUKOHATEENUSTE SISSELÜLITAMINE

Teie telefon kuvab teie asukoha kaardil satelliitpositsioonimissüsteemi, Wi-Fi-võrgu või mobiilsidevõrgu (kärje ID) andmetel põhineva positsioonimise abil.

Asukohateabe kättesaadavus, täpsus ja täielikkus oleneb näiteks teie asukohast, ümbritsevast keskkonnast ja kolmanda osapoole allikatest ning võib olla piiratud.

Asukohateave ei pruugi olla saadaval näiteks hoonetes või maa all.

Võrguteenus Interneti-toega GPS (A-GPS) ning muud sarnased GPS-i ja GLONASS-i täiustused saavad asukohateabe mobiilvõrgu kaudu ja aitavad arvutada teie praegust asukohta.

Mõni satelliitpositsioonimissüsteem võib nõuda väikeste andmemahtude edastamist mobiilsidevõrgu kaudu. Kui soovite andmesidekulusid vältida (nt reisil olles), võite mobiilandmesideühenduse telefoni seadetest välja lülitada.

Kui satelliidisignaaliid pole saadaval (eriti siseruumides või kõrgete hoonete vahel), aitab Wi-Fi-positsioonimine asukohta täpsemalt määrata. Kui olete kohas, kus Wi-Fi kasutamine on piiratud, võite Wi-Fi telefoni seadetes välja lülitada.

Puudutage valikuid **Seaded** > **Asukoht** ja lülitage **Asukoht** olekusse Sees.

Rakendused ja teenused

Google Play

Teie Android-telefon avab kogu oma potentsiaali Google Playga – rakendused, muusika, videod ja raamatud on kõik meelelahutuseks kohe olemas. Selleks on vaja vaid Google'i konto olemasolu.

GOOGLE'I KONTO LISAMINE TELEFONI

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Kontod** > **Lisa konto** > **Google** . Küsimise korral kinnitage oma seadme lukustusmeetod.
2. Sisestage oma Google'i konto identimisteave ja puudutage kas valikut **Edasi** või valikut **Looge uus konto** .
3. Järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

RAKENDUSTE ALLALAADIMINE

Avastage oma telefoni potentsiaal – Google Play poes on teid ootamas tuhandeid rakendusi.¹

1. Puudutage valikut **Play Store** .
2. Puudutage rakenduste otsimiseks otsinguriba või valige rakendused meie soovitude hulgast.
3. Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks puudutage rakenduse kirjelduses valikut **INSTALLI** .

Installitud rakendused asuvad **Rakenduste menüüs** . Rakenduste nägemiseks tõmmake sõrmega **avakuval** kuva allosast ülespoole.

RAKENDUSTE VÄRSKENDAMINE

Värskendage **Play Store'i** rakendusi, et saaksite kõik uusimad funktsioonid ja veaparandused.

1. Võimalike värskenduste vaatamiseks puudutage valikuid **Play Store** > **≡** > **Minu**

rakendused ja mängud .

2. Puudutage rakendust, mille värskendus on saadaval, ja valikut **VÄRSKENDA** .

Samuti saate värskendada kõiki rakendusi korraga. Jaotises **Minu rakendused ja mängud** puudutage valikut **VÄRSKENDA KÕIK** .

ALLALAADITUD RAKENDUSTE EEMALDAMINE

Puudutage valikuid **Play Store** > **☰** > **Minu rakendused ja mängud** , valige rakendus, mida soovite eemaldada, ja puudutage valikut **DESINSTALLI** .

MUUSIKA, VIDEOTE VÕI RAAMATUTE HANKIMINE GOOGLE PLAYST

Google Play annab teile juurdepääsu miljonitele lauludele ja tuhandetele videotele ning raamatutele.

Lisateabe saamiseks puudutage valikut **Play muusika** , **Play filmid** või **Play raamatud** .

Tarkvaravärskendused ja varukoopiad

Telefoni tarkvara uuendamine

Ärge jääge ajast maha – värskendage oma telefoni tarkvara ja rakendusi juhtmevabalt, et hankida telefoni jaoks uusi ja täiustatud funktsioone. Lisaks võib tarkvara värskendamine suurendada teie telefoni jõudlust.

SAADAOLEVATE VÄRSKENDUSTE INSTALLIMINE

Värskenduste saadavuse kontrollimiseks puudutage valikuid Seaded > Teave telefoni kohta > Süsteemi värskendused > Otsi värskendusi .

Kui telefon teavitab teid, et saadaval on värskendus, järgige telefonis kuvatavaid juhiseid. Kui teie telefonis on vähe mälu ruumi, peate rakendused, fotod ja muud andmed võib-olla mälukaardile teisaldama.

Hoiatus! Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Enne värskendamise alustamist ühendage seade laadijaga (või veenduge, et seadme aku on piisavalt laetud) ja Wi-Fi-ga, sest värskenduseks vajalikud andmed võivad palju andmesidemahutu kulutada.

Andmete varundamine

Veendumaks, et teie andmed on kaitstud, kasutage telefoni varundamise funktsiooni. Teie seadme andmed (nt Wi-Fi-võrgu paroolid ja kõneajalugu) ja rakenduste andmed (nt salvestatud failid, seaded ja rakendused) varundatakse kaugserverisse.

AUTOMAATSE VARUNDAMISE SISSELÜLITAMINE

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Varundamine ja lähtestamine** ning seadke funktsioon **Varunda andmed** olekusse **Sees**.
2. Puudutage valikut **Varunduskonto**, et valida, millisele kontole teie andmed varundatakse.

Tehaseseadete taastamine ja privaatses sisu eemaldamine telefonist

Õnnetusi ikka juhtub – kui teie telefon ei tööta korralikult, saate selle seaded taastada. Või kui ostate uue telefoni või soovite muul põhjusel telefoni ära visata või ringlusse anda, siis saate isiklikud andmed ja sisu järgmisel viisil eemaldada. Pidage meeles, et kogu privaatses sisu eemaldamine on teie vastutusel.

TELEFONI LÄHTESTAMINE

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Varundamine ja lähtestamine** > **Tehaseandmete lähtestamine**.
2. Järgige telefoni ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Mäluruum

Mäluruumi menüü abil saate kontrollida, kui palju on teie seadmes vaba mälu.

TELEFONI VABA MÄLURUUMI KONTROLLIMINE

Kui telefoni mälu hakkab täis saama, kontrollige kõigepealt asju, mida te enam ei vaja, ja eemaldage need:

- tekst-, multimeedium- ja meilisõnumid;
- kontaktikirjed ja andmed;
- rakendused;
- muusika, fotod ja videod.

Eemaldamise asemel saate teisaldada andmed mälukaardile.

Mälukaardi kvaliteet võib teie telefoni jõudlust suurel määral mõjutada. Telefoni

parima toimivuse tagamiseks kasutage tuntud tootja valmistatud kiiret 4–128 GB kaarti.

Kasutage üksnes selle seadme jaoks ette nähtud ühilduvaid mälukaarte. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kaarti, seadet või kaardile salvestatud andmed kahjustada.

Vaba mäluruumi ja mälukasutuse kontrollimiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Mäluruum**.

RAKENDUSTE TEISALDAMINE MÄLUKAARDILE

Saate oma telefoni mäluruumi suurendada mälukaardiga.¹

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Rakendused**.
2. Puudutage rakenduse nime.
3. Puudutage valikut **Mäluruum** jaotises **Kasutatud mäluruum**, seejärel valikut **Muuda** > ja valige rakenduse jaoks sobiv mäluruum.

Saate hiljem rakendused mälukaardilt tagasi telefoni teisaldada.

Mälukaardi tüüp võib mõjutada suurte failide kaardile teisaldamise kestust.

ALLALAADITUD RAKENDUSTE EEMALDAMINE

Puudutage valikuid **Play Store** > ☰ > **Minu rakendused ja mängud**, valige rakendus, mida soovite eemaldada, ja puudutage valikut **DESINSTALLI**.

RAKENDUSE KEELAMINE

Te ei saa kustutada mõnda rakendust, mis on teie seadmesse juba eelinstallitud. Küll aga saate need rakendused keelata, nii et need peidetakse teie seadme rakenduste loendist. Kui keelate rakenduse, saate selle hiljem oma seadmesse uuesti lisada.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Rakendused**.
2. Puudutage rakenduse nime.
3. Puudutage valikut **KEELA**. Kõigi rakenduste keelamine ei pruugi olla võimalik.

Kui mõne installitud rakenduse töö oleneb eemaldatud rakendusest, võib installitud rakendus töötamise lõpetada. Üksikasjalikku teavet leiate installitud rakenduse

kasutusjuhendist.

KEELATUD RAKENDUSE UUESTI LISAMINE

Saate keelatud rakenduse lisada uuesti rakenduste loendisse.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Rakendused** .
2. Puudutage valikuid **Kõik rakendused** > **Keelatud** .
3. Puudutage rakenduse nime.
4. Puudutage valikut **LUBA** .

SISU KOPEERIMINE TELEFONIST ARVUTISSE JA VASTUPIDI

Saate fotosid, videoid ja muud enda loodud sisu kopeerida telefonist arvutisse ja vastupidi, et neid vaadata või talletada.

1. Ühendage telefon ühilduva USB-kaabli abil ühilduva arvutiga.
2. Avage arvutis failihaldur, nt Windows Explorer või MacOS Finder, ja sirvige telefonini.
3. Pukseerige üksused telefonist arvutisse või arvutist telefoni.

Veenduge, et paneksite failid telefonis õigetesse kaustadesse, muidu ei pruugi te neid näha.

Telefoni kaitsmine

Telefoni kaitsmine ekraanilukuga

Saate seada oma telefoni küsima ekraani avamisel autentimist.

EKRAANILUKU SEADMINE

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Turve** > **Ekraanilukk** .
2. Puudutage valikut **Ekraanilukk** , et valida luku tüüp, ja järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

SIM-kaardi PIN-koodi muutmine

SIM-kaardiga vaikumisi kaasa tulnud PIN-koodi saate vahetada millegi turvalisema vastu. Kõik võrguteenuse pakkujad seda funktsiooni ei toeta.

SIM-KAARDI PIN-KOODI VALIMINE

Saate valida SIM-kaardi PIN-koodi jaoks soovitud numbrid. SIM-kaardi PIN-kood võib koosneda 4–8 numbrist.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Turve** > **Seadista SIM-kaardi lukk** .
2. Puudutage valitud SIM-kaardi all valikut **Muuda SIM-i PIN-koodi** .



Näpunäide. Kui te ei soovi oma SIM-kaarti PIN-koodiga kaitsta, seadke jaotises **Seadista SIM-kaardi lukk** valik **SIM-kaardi lukustamine** olekusse **Väljas** ja sisestage praegune PIN-kood.

Pääsukoodid

Saate teada, milleks on mõeldud telefoni erinevad koodid.

PIN- VÕI PIN2-KOOD

PIN- või PIN2-kood koosneb 4–8 numbrist.

Need koodid kaitsevad teie SIM-kaarti loata kasutamise eest või on nõutavad mõnele funktsioonile juurdepääsuks. Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks sisselülitamisel PIN-koodi.

Kui olete koodid unustanud või te pole neid koos kaardiga saanud, pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.

Kui sisestate koodi 3 korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks läheb vaja PUK- või PUK2-koodi.

PUK- VÕI PUK2-KOOD

PUK- või PUK2-koodi läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu tühistamiseks.

Kui te ei saanud koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.

LUKUKOOD

Seda võidakse nimetada ka turvakoodiks või parooliks.

Lukukood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Soovi korral saate seada telefoni küsima teie määratud lukukoodi. Hoidke koodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi.

Kui olete koodi unustanud ja teie telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse. Telefoni avamise eest võidakse teilt küsida lisatasu ja kõik telefonis leiduvad isiklikud andmed võidakse kustutada.

Lisateabe saamiseks pöörduge lähimasse hoolduskeskusse või telefoni edasimüüja poole.

IMEI-KOOD

IMEI-koodi kasutatakse telefonide tuvastamiseks võrgus. Samuti võib juhtuda, et peate selle numbriga andma teeninduspunkti töötajale või telefoni edasimüüjale.

IMEI-koodi vaatamiseks valige `*#06#`.

Telefoni IMEI-kood on prinditud ka teie telefonile või SIM-kaardi hoidikule, olenevalt teie telefoni mudelist. Kui teie telefonil on eemaldatav tagakaas, leiate IMEI-koodi katte alt.

IMEI-kood on olemas ka telefoni algse karbi peal.

TELEFONI ASUKOHA KINDLAKSMÄÄRAMINE VÕI LUKUSTAMINE

Kui kaotate oma telefoni ja olete Google'i kontosse sisse logitud, võite kaugühenduse kaudu telefoni üles leida, lukustada või kustutada. Teenus Leia minu seade on kõikides Google'i kontoga seotud telefonides juba vaikimisi olemas.

Teenuse Leia minu seade kasutamiseks peab teie telefon olema:

- sisse lülitatud
- Google'i kontosse sisse logitud
- mobiilandmeside või Wi-Fi-ga ühendatud
- Google Plays nähtav
- asukoht peab olema sisse lülitatud
- teenus Leia minu seade peab olema sisse lülitatud

Kui teenus Leia minu seade loob teie telefoniga ühenduse, näete telefoni asukohta ja telefon saab teatise.

1. Avage Internetiga ühendatud arvutis, tahvelarvutis või telefonis veebileht android.com/find ja logige oma Google'i kontosse sisse.
2. Kui teil on rohkem kui üks telefon, klõpsake ekraani ülaosas kadunud telefonile.
3. Vaadake kaardilt, kus telefon umbes asub. Asukoht on ligikaudne ja seetõttu ei pruugi see olla täpne.

Kui teie seadet ei leita, kuvab teenus Leia minu seade viimase teadaoleva asukohta, kui see on saadaval. Telefoni lukustamiseks või kustutamiseks järgige veebisaidil olevaid juhiseid.

Toote- ja ohutusteave

Ohutuse tagamine

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Juhiste eiramine võib ohtlikke olukordi tekitada või kohalike seadustega vastuolus olla. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



VÄLJALÜLITAMINE KEELUALADES

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistöõde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade juhiseid.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema auto juhtimiseks vabad. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.



HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis võivad omakorda põhjustada tõrkeid seadme töös.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille HMD Global on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



SEADE TULEB HOIDA KUIV

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.



KLAASIST OSAD

Seadme ekraan on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel kõvale pinnale või tugeva löögi korral võib klaas puruneda. Kui klaas puruneb, ärge puudutage seadme klaasist osi ega proovige klaasitükke seadmest eemaldada. Ärge kasutage seadet enne, kui vastava kvalifikatsiooniga spetsialist on klaasi välja vahetanud.



KUULMISE KAITSMINE

Võimalike kuulmiskahjustuste ärahoidmiseks ärge kuulake seadet pidevalt valju heliga. Kui kasutate valjuhääldeid, olge seadme kõrva juures hoidmisel ettevaatlik.



SAR

Seadme kasutamisel normaalasendis vastu kõrva või kehist vähemalt 5 mm (0,2 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kindlad maksimaalsed SAR-i väärtused leiate kasutusjuhendi jaotisest Sertifitseerimisteave (SAR). Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.sar-tick.com.

Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefonikotis, vööklambris või muus seadmehoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehist eespool nimetatud kaugusel. Võtke arvesse, et mobiilsideseade võib raadiosageduslikku kiirgust edastada ka siis, kui te parajasti ei helista.

Võrguteenused ja hinnad

Mõne funktsiooni ja teenuse kasutamiseks või sisu allalaadimiseks (sh tasuta üksused) on vaja võrguühendust. Sellega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline. Mõni funktsioon tuleb võib-olla tellida.

Oma seadet saate kasutada ainult GSM 850/900/1800/1900; WCDMA 1/2/5/8; LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40 võrkudes. Teil peab olema teenusepakkujaga sõlmitud leping.



Tähtis. Teie võrguteenuse pakkuja või teenusepakkuja, kelle teenuseid kasutate reisimise ajal, ei pruugi 4G/LTE-standardit toetada. Sel juhul ei pruugi teil olla võimalik helistada ega kõnesid vastu võtta, sõnumeid saata ega vastu võtta või mobiilset andmesideühendust kasutada. Seadme tõrgeteta töö tagamiseks olukorras, kus täielik 4G-/LTE-teenus pole saadaval, on soovitatav kasutada suurima ühenduskiiruse 4G asemel ühenduskiirust 3G. Selleks puudutage avakuval valikut **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilandmeside võrgud** ja määrake valiku **Eelistatud võrgutüüp** seadeks **2G/3G**.



Märkus. Mõnes riigis võivad kehtida Wi-Fi-ühenduse kasutamise piirangud. Näiteks tohib Euroopa Liidus kasutada siseruumides ainult 5150–5350 MHz Wi-Fi-ühendust, USA-s ja Kanadas ainult 5,15–5,25 GHz Wi-Fi-ühendust. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate

kohalike ametkondade poole. Lisateabe saamiseks võtke ühendust võrguteenuse pakkujaga.

Hädaabikõned




Tähtis. Ühenduse saamine pole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Enne helistamist tehke järgmist.

- Lülitage telefon sisse.
- Avage telefoni ekraan ja klahvid (kui need on lukus).
- Minge kohta, kus on piisavalt tugev signaal.

Puudutage avakuval valikut .

1. Tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
2. Puudutage valikut .
3. Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge lõpetage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Võimalik, et peate tegema ka järgmist.

- Sisestage SIM-kaart telefoni. Kui teil SIM-kaarti pole, puudutage lukustuskuval valikut **Hädaabi**.
- Kui telefon küsib PIN-koodi, puudutage valikut **Hädaabi**.
- Lülitage telefonis kõnepiirangud, nagu määratud numbrid või piiratud kasutajarühm, välja.
- Kui mobiilsidevõrk pole saadaval, aga pääsete Internetti, võite ka proovida teha Interneti-kõnet.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitusel aitavad tagada seadme töötamise.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib seadet või akut kahjustada.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus ning see võib seadet kahjustada.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet ega akut maha. Seadme hoolimatu kasutamine võib seda kahjustada.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Seadme värvimine võib takistada selle õiget töötamist.
- Ärge jätke seadet magnetite lähedusse ega magnetvälja mõjuualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaartile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Selleks et vältida seadme liigset soojenemist, võidakse selle tööd automaatselt aeglustada, rakendused võidakse sulgeda, laadimine välja lülitada ja vajaduse korral võib seade ise välja lülituda. Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Kasutuselt kõrvaldamine



Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ja toetate materjalide taaskasutust. Elektri- ja elektroonikatooted sisaldavad palju väärtuslikke materjale, sh metallid (nt vask, alumiinium, teras ja magneesium) ning väärismetallid (nt kuld, hõbe ja pallaadium). Kõiki seadme materjale saab kasutada energia tootmise toormena.

Läbikriipsutatud prügikasti märk



LÄBIKRIIPSUTATUD PRÜGIKASTI MÄRK

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, dokumentatsioonis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed ning akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Viige need jäätmekogumispunkti. Teavet lähima jäätmekogumispunkti kohta saate kohalikult jäätmekäitlusettevõttelt.

Aku- ja laadijateave

AKU- JA LAADIJATEAVE

Teavet selle kohta, kas teie telefonil on eemaldatav aku või mitte, vaadake alustusjuhendist.

Eemaldatava akuga seadmed

Kasutage selles seadmes ainult laetavat originaalakat. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada.

Sisseehitatud akuga seadmed

Ärge proovige akut seadmest välja võtta, sest see võib seadet kahjustada. Aku vahetamiseks viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, tuleb aku välja vahetada. Selleks viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Kasutage ainult selliseid akusid ja laadijaid, mis järgivad CTIA sertifitseerimisnõudeid seoses akusüsteemi vastavusega (standard IEEE 1725). Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või muid ohtlikke olukordi.

Laadige seadet komplekti kuuluva laadijaga. Laadimispistiku tüüp võib erineda. Laadimisaeg võib olenevalt seadme võimsusest erineda. Ühilduda võivad ka seadme USB-liidesesse ühendatavad muude tootjate laadijad, mis vastavad kohalduvatele CTIA nõuetele ja millel on logo USB-IF. Mõned selles kasutusjuhendis kirjeldatud tarvikud (nt laadija, peakomplekt või andmesidekaabel) võivad olla müügil eraldi.

AKU JA LAADIJA OHUTUSTEAVE

Kui laadijat ei kasutata, lahutage see vooluvõrgust. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Hoidke akut parima jõudluse tagamiseks alati temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Järgige kohalikke eeskirju. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge akut demonteerige, lõigake, muljuge, painutage, torgake ega muul viisil kahjustage. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole. Ärge modifitseerige akut ega sisestage sellesse võõrkehi. Ärge kastke akut vette ega muusse vedelikku ja hoidke seda niiskuse eest. Aku võib vigastamise korral plahvatada.

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Ebaõige kasutamine või heakskiiduta või ühildumatute akude või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses või telefoni müüjal üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides. Ärge laadige akut äikesetormi ajal.

Kui teie telefonil on eemaldatav aku, kehtivad ka alljärgnevad juhised.

- Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eemaldage laadija. Tarviku või laadija vooluvõrgust lahutamiseks tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kui mõni metallese puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida lühis. See võib akut või teist eset kahjustada.

Väikesed lapsed

Seade ja selle tarvikud ei ole mänguasjad. Neil võivad olla väikesed osad. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Meditstiiniseadmed

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid kiirgavad seadmed, sh juhtmeta telefonid, võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniseadmete töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniseadme tootjaga, et teha kindlaks, kas seade on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Meditstiinilised implantaatseadmed

Võimalike häirete vältimiseks soovivad meditsiiniliste implantaatseadmete tootjad hoida raadiosideseade ja meditsiiniseade üksteisest vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel. Implantaatseadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke raadiosideseade meditsiiniseadmest alati enam kui 15,3 cm (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke raadiosideseadet rinnataskus.
- Hoidke raadiosideseadet helistamise ajal meditsiiniseadmest kaugemal oleva kõrva ääres.
- Lülitage raadiosideseade välja, kui tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid.
- Järgige meditsiinilise implantaatseadme tootja juhiseid.

Kui teil on raadiosideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme kooskasutamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine



Hoiatus! Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Ärge kasutage peakomplekti, kui see võib teid ohtu seada.

Mõned raadiosideseadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Teie seade võib puutuda kokku viiruste ja muu kahjuliku sisuga. Võtke tarvitusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada ründevara või olla muul moel teie seadmele või arvutile kahjulikud.
- Olge ettevaatlik, kui võtate vastu ühenduse taotlusi, sirvite Internetti või laadite sisu alla. Ärge nõustuge ebausaldusväärsete seadmete Bluetooth-ühenduse loomisega.
- Installige ja kasutage ainult selliselt teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad allikatest, mida usaldate ja mis pakuvad piisavat turvalisust ning kaitset.
- Installige seadmesse ja sellega ühendatud arvutisse viirusetõrje ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjerakendust. Kui kasutate mitut, võib see mõjutada seadme ja/või arvuti jõudlust ning toimimist.
- Kui avate eelinstallitud järjehoidjaid ja linke muu teenusepakkuja Interneti-saitidele, siis võtke tarvitusele sobivad ettevaatusabinõud. HMD Global ei soovita selliseid saite ega võta endale nende eest vastutust.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida sõidukites olevaid valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Lisateavet saate sõiduki või selle seadmete tootjalt.

Laske seade sõidukisse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus võib olla ohtlik ja tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik sõidukis olevad raadiosideseadmed on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke tule- ega plahvatusohtlikke aineid seadme, selle osade või tarvikutega samas sõidukiosas. Ärge asetage seadet ega tarvikuid turvapadja avanemiskiirkonda.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Plahvatusohtlikes keskkondades (nt tankurite läheduses) lülitage seade välja. Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütuse käitluskohtades, keemiatehastes või lõhkamistöõde piirkondades kehtestatud piiranguid. Võimalikud plahvatusohtlikud keskkonnad ei pruugi olla selgelt tähistatud. Need on tavaliselt alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada, nt laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja kohad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi. Küsige vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite tootjatelt, kas nende sõidukite läheduses on seadet ohutu kasutada.

Saate teavet digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta

Selle seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud fotode, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ning edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Autoriõigused ja teatised

VASTAVUSKINNITUS

Sellega kinnitab HMD Global Oy (Ltd.) toote vastavust direktiivi 2014/53/EL põhioõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

FCC TEATIS

See seade vastab FCC määrustiku osale 15. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: 1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid; 2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety. Kõik seadme muudatused ja modifikatsioonid, mis on tehtud ilma HMD Globali heakskiiduta, võivad muuta seadme kasutamise võimatuks. Märkus. Seadet on katsetatud ja see vastab B-klassi digitaalseadmele määratud piirangutele ning on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Piirangud pakuvad mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest elurajoonides. Seade genereerib, kasutab ja kiirgab raadiosageduslikku energiat ja kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste järgi, võib see põhjustada raadiosideühenduses kahjulikke häireid. Siiski ei saa garanteerida häirete täielikku puudumist. Kui see seade häirib raadio- või telesignaali vastuvõttu (selle saate kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades), soovitame häire kõrvaldamiseks rakendada ühte või mitut järgmistest meetmetest.

- Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse pistikupessa.
- Abi saamiseks konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/TV-tehnikuga.

AUTORIÕIGUSED JA MUUD TEATISED

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet saate edasimüüjalt või oma teenusepakkujalt. See seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Selle dokumendi sisu on esitatud olemasoleval kujul. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta selle dokumendi täpsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või kindlal otstarbel kasutamise kohta. HMD Global jätab endale õiguse mis tahes ajal seda dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest ette teavitamata.

Kohaldatava seaduse maksimaalselt lubatud ulatuses ei ole HMD Global ega ükski tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav mis tahes andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega mis tahes otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest olenemata selle põhjustest.

Selle dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine või levitamine mis tahes vormis on ilma HMD Globali eelneva kirjaliku loata keelatud. HMD Global teeb pidevat arendustööd. HMD Global jätab endale õiguse muuta ja täiustada selles dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest ette teatamata.

HMD Global ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid, ei vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest ega vahenda kaebusi. Rakenduse kasutamisel nõustute, et see rakendus on teile antud olemasoleval kujul.

Kaartide, mängude, muusika ja videote allalaadimise ning piltide ja videote üleslaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine. Teie teenusepakkuja võib rakendada andmesidetasu. Mõne kindla toote, teenuse või funktsiooni kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma kohalikult edasimüüjalt.

Mõned omadused, funktsioonid ja toote tehnilised andmed võivad oleneda võrgust ning neile võivad kehtida lisatingimused ja -tasud.

Kõiki neid võidakse ette teatamata muuta.

HMD Global Oy on Nokia telefonide ja tahvelarvutite kaubamärgi ainulitsentsi omanik. Nokia on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärk.

Seadme kasutamisele kehtib ettevõtte HMD Global privaatsuspoliitika, mis on saadaval veebilehel <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

Qualcomm ja Snapdragon on ettevõtte Qualcomm Incorporated kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

Android, Google ja Google Play on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.

Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.