



**SINU UKS
DIGITAALSESSE
MAAILMA**

Ruuter
Zyxel LTE3316



**JUHEND
INTERNETI
ÜHENDAMISEKS**

OLULINE INFO:

Loe enne ruuteri ühendamist!

Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused – internet, televisioon ja palju muud.

VALI RUUTERILE SOBIV ASUKOHT


- Aseta ruuter elekritoite lähedale, arvestades komplektis olevate juhtmete pikkustega.
- Hea WiFi leviala tekitamiseks eelista ruuterile asukohta, mis on avaras kohas, et signaal saaks vabalt levida.
- Paiguta ruuter nii, et näeksid esipaneeli tulukesi. Need annavad sulle infot ühenduste toimimise osas.
- Jäta ruuteri ümber vaba ruumi, et vältida seadme ülekuumenemist.
- Hoida ruuterit otsese päikesevalguse eest.

TAGA PIISAVA TUGEVUSEGA 4G-SIGNAAL


- Teenuse heaks toimimiseks peab ruuterisse jõudma piisava tugevusega 4G-signaali. Ruuteri esipaneelil asuva signaalitugevuse tulukese värvi järgi saad aru, kas seadme asukohas on piisav 4G-signaali tugevus. See peab põlema vähemalt oranžilt, soovitatavalt roheliselt.
- Tulukese punaselt põlemise korral on 4G-signaali tugevus nõrk ja seda on vaja parandada.
- Kui sul ei õnnestu ruuteri asukohta või suunda muutes saada signaali tugevust näitava tulukese värvust punasest paremaks, tuleb kindlasti kasutada välisantenni. Sellisel juhul pead arvestama ka antenni kaablite pikkusega.

KOMPLEKT SISALDAB:

Ruuter Zyxel LTE3316

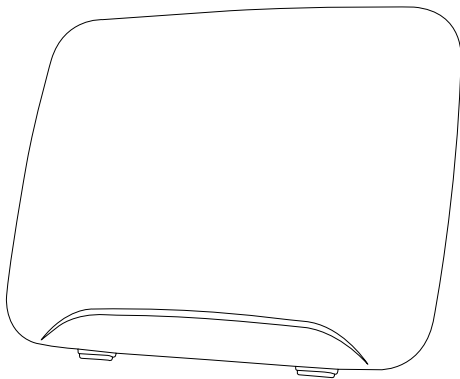


Toiteadapter



Võrgukaabel




ruuteri tugijalg



RUUTERI ÜHENDAMINE

Ruuteri tagakülg

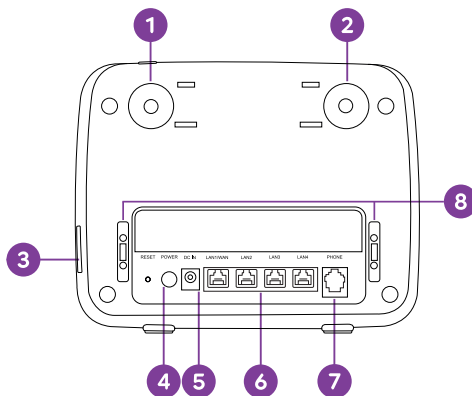


1. Antenniliides 1
2. Antenniliides 2
3. SIM-kaardi pesa
4. Elektritoite lüliti

5. Elektritoite pesa
6. LAN-kaabli pesad seadmete ühendamiseks
7. Telefoniaparaadi ühenduspesa (pole kasutusel)
8. Tugijala kinnitusaasad


1. SIM-kaardi sisestamine

Ava SIM-kaardi pesa klapp ning sisesta SIM-kaart ruuterisse nii, nagu joonisel näha. Jälgi, et SIM-kaart saaks sisestatud sama pidi nagu on kujutatud klapil.

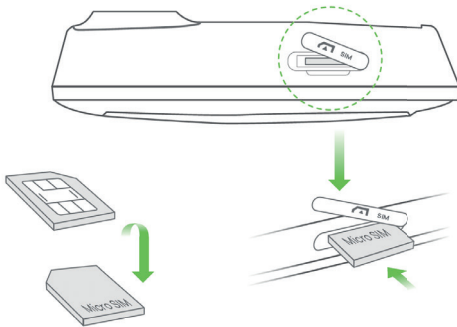

2. Toite ühendamine

Ühenda toiteadapter ruuteriga ja pane adapter vooluvõrku.

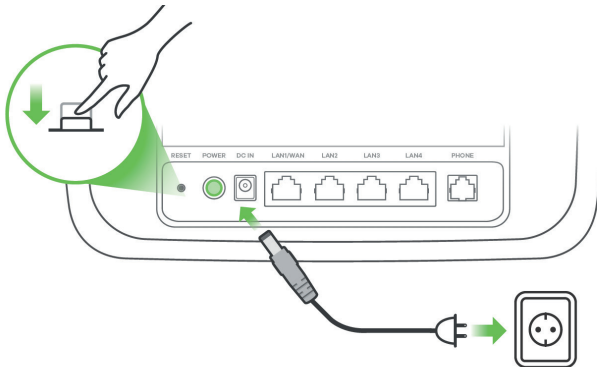


Lülita ruuter tööle, vajutades POWER nuppu. Esmasel ühendamisel uuendab ruuter oma tarkvara. Oota kuni 20 minutit, et „INTERNET“ 🌐 tuluke esipaneelil läheks põlema.

NB! Tarkvara uuendamise ajal ei tohi seadet välja lülitada: võid seadme rikkuda!

Kui sul ei õnnestu internetiühendust saada, siis palun võta ühendust teenindusega. Kui oled eraklient, helista numbril 123. Ärikliendina helista numbril 1551.

3. Seadmete ühendamine võrgukaabliga

Oma seadmete (arvuti, digiboks jt) ühendamiseks võrgukaabliga saad kasutada ruuteri kollaseid võrgupesasid LAN1 kuni LAN4.

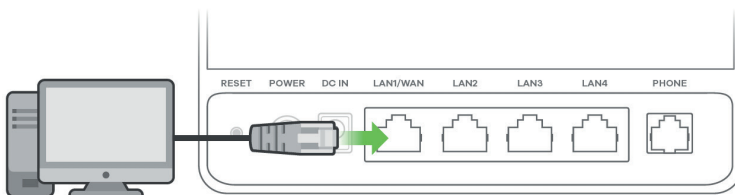

4. Seadmete ühendamine WiFi-kaudu

Vaikimisi on ruuteris WiFi sisse lülitatud. Seda näitab esipaneelil oleva WiFi tulukese põlemine.

Leia ruuteri tagaküljel olevalt kleebiselt WiFi-võrgu nimi (SSID) ja salasõna (WiFi KEY). Otsi oma arvutis või nutiseadmes üles sama nimega WiFi-võrk (sõltuvalt oma seadmest näed kas ainult 2,4G või ka 5G võrku), sisesta salasõna ning ühenda seade võrguga.

WiFi-t saad ruuteril sisse ja välja lülitada ruuteri ülemisel küljel olevast nupust, hoides seda all 1 sekundi jooksul.

Nüüd võid hakata kasutama Telia teenuseid!

ESIPANEELI TULUKESTE SELGITUSED

Internet 🌐	<input type="radio"/> Põleb/vilgub: internetiühendus on aktiivne
LTE võrk 📶	<input type="radio"/> Põleb: 4G ühendus on olemas
Signaali tugevus 📶	<ul style="list-style-type: none">● Roheline: hea● Oranž: rahuldav● Punane: nõrk
WiFi 📶	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Valge: WiFi töötab 2,4 GHz ja 5 GHz sagedusalas● Roheline: WiFi töötab ainult 2,4 GHz sagedusalas● Ei põle: WiFi on välja lülitatud. Sisse lülitamiseks vajuta nuppu ruuteri peal u 1 sek jooksul või mine telia.ee/abi

ONLINE-ABI:

Oma ruuteri seadistusi saad mugavalt vaadata ja muuta Telia Online-Abi keskkonnas – telia.ee/abi. Online-Abi võimaldab sul oma arvutis või nutiseadmes mugavalt kontrollida, kas ruuter ja muud seadmed on õigesti ühendatud. Lisaks saad *online*-abis muuta WiFi-võrgu nime, salasõna, turvataset ja kanalit (alates november 2018).

Tähelepanu! Soovitame WiFi-võrgu nime ja salasõna muuta esimesel võimalusel, vältimaks tootjapoolsete nimede ja salasõnade kasutamisega kaasnevat turvariske.

TÄIENDAVID SEADISTUSED

Täiendavate seadistuste tegemiseks ühenda ruuter ja arvuti omavahel võrgukaabliga ja ava arvutiga veebis aadress <http://192.168.1.1>.

Sisse logimiseks sisesta kasutajatunnus „user“ ning salasõnaks ruuteri põhjal olevalt kleebiselt tehasepoolne WiFi salasõna (WiFi KEY, näiteks 377D5736AE).

Tähelepanu! Algseadete taastamisel (reset) kustuvad ruuterist kõik sinu lisatud seadistused.

LISAINFO JA TAGASISIDE

Abi saamiseks ja tagasiside jagamiseks võid alati meie poole pöörduda.

Vali endale mugavaim viis:

- Kodulehelt telia.ee/abi leiad teavet kõigi meie teenuste kohta.
- Telefonil 123 (eraklient) või 1551 (äriklient) saad abi tehnilistes küsimustes.
- Tehnilise abi telefonidelt saad tellida ka põhjalikuma tehnilise nõustamise, mis on tasuline.

Vaata Telia teenuste kasutamist tutvustavaid videoid Telia TV-s või internetilehel telia.ee.

TÄHELEPANU!

Äikese korral ühenda ruuteri küljest lahti kõik kaablid – nii side- kui ka toitekaablid.

