



Дигибокс
Arris VIP5305

РАЗВЛЕЧЕНИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ НА ЭКРАНЕ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ДИГИБОКСА

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Прочтите перед подключением дигибокса!


Дигибокс откроет для Вас новые возможности Telia TV: Вы сможете наслаждаться просмотром телеканалов с прекрасной картинкой и звуком, выбирать и смотреть фильмы, сериалы и мультфильмы, записывать и просматривать повтор своих любимых программ, смотреть программу телепередач прямо на экране и многое другое.

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО ДЛЯ ДИГИБОКСА


- Установите дигибокс в подходящее место рядом с телевизором.
- Убедитесь, что сетевой кабель от роутера напрямую или через внутреннюю кабельную сеть в доме дотягивается до дигибокса.
- Учитывайте также длину других кабелей.
- Оставьте свободное пространство вокруг дигибокса, чтобы избежать перегрева устройства.
- Держите дигибокс в месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
- Не кладите ничего на дигибокс.
- После привязки к пульту дигибокс не обязательно должен находиться на видном месте – его можно убрать, например, за телевизор.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:


Дигибокс Arris VIP5305

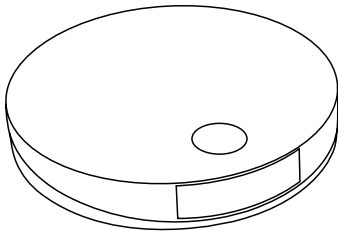


Пульт



Адаптер питания



Кабель HDMI




Сетевой кабель



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИГИБОКСА

Задняя панель дигибокса

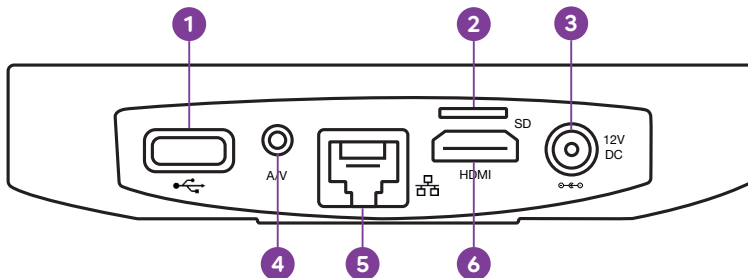

1. Разъём USB
2. Разъём для SD-карты (не используется)
3. Разъём для подключения электропитания
4. Разъём для A/V кабеля
5. Разъём для сетевого кабеля
6. Разъём HDMI

1. Подключение дигибокса к телевизору

Подключите один конец кабеля HDMI в HDMI-разъём дигибокса, а второй конец – в HDMI-разъём телевизора.

Если у Вашего телевизора нет HDMI-разъёма, можно использовать для подключения A/V кабель (не входит в комплект). В зависимости от телевизора, потребуется кабель с разъёмом SCART либо RCA.

2. Подключение дигибокса к роутеру

Подключите один конец сетевого кабеля в разъём для сетевого кабеля на дигибоксе, а второй – в свободный разъём LAN на роутере, либо напрямую, либо через домашнюю кабельную сеть.

3. Подключение электропитания

Подключите адаптер питания в разъём дигибокса, а затем включите адаптер в электрическую сеть.

4. Запуск дигибокса

Включите дигибокс с помощью кнопки на корпусе. При запуске дигибокс автоматически скачает из интернета необходимое программное обеспечение. При первом подключении приготовьтесь подождать до 10 минут. Следуйте указаниям на экране телевизора.

Теперь Вы можете начать просмотр Telia TV!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА


Включение и выключение телевизора (необходимо настроить пульт)

Перемещение вверх по меню; при просмотре канала – следующий канал

Перемещение влево по меню; при просмотре канала – список телеканалов

Возврат к предыдущему пункту меню; при просмотре канала – переключение на предыдущий просмотренный канал

Переключение каналов с помощью кнопок; ввод ПИН-кода

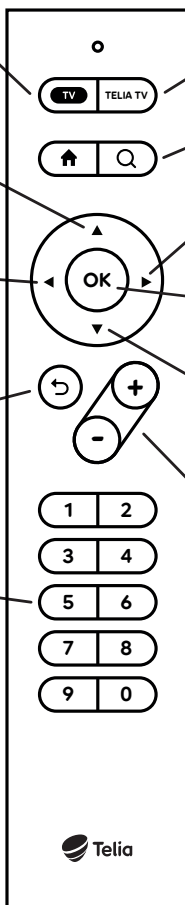

Включение и выключение дигибокса

Запуск функции поиска

Перемещение вправо по меню; при просмотре канала – программа передач

Подтверждение выбора; при просмотре канала – вызов главного меню

Перемещение вниз по меню; при просмотре каналов – предыдущий канал

Регулирование громкости звука (по умолчанию – только звук дигибокса, после настройки пульта также звук телевизора)

ПРИВЯЗКА ДИГИБОКСА К ПУЛЬТУ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ

Свяжите дигибокс с пультом, чтобы использовать технологию BLE (Bluetooth Low Energy), позволяющую экономить батарейки пульта и не требующую прямой видимости между дигибоксом и пультом. Для привязки пульта к дигибоксу войдите в главное меню (кнопка ОК), выберите «Настройки» -> Telia TV -> «Технические настройки» -> «Настройки пульта».

Также можно «научить» пульт управлять включением и выключением телевизора и регулировкой громкости телевизора. Это также можно сделать через «Настройки пульта» в меню.


После настройки Вы сможете регулировать громкость звука на своём телевизоре с пульта дигибокса. Чтобы управлять громкостью дигибокса, выберите в главном меню «Настройки» -> Telia TV -> «Технические настройки» -> «Настройки звука». Если после «обучения» Вы всё же захотите, чтобы кнопки пульта регулировали громкость дигибокса, Вы можете вернуть настройки через «Настройки пульта».

Дополнительную информацию о пультах и других устройствах Telia можно найти на сайте онлайн-помощи по адресу telia.ee/abi.

ЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛОВ ИНДИКАТОРОВ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

Красный	Дигибокс выключен
Жёлтый	Дигибокс запускается
Зелёный	Дигибокс включен
Мигающий зелёный	Дигибокс принимает сигнал пульта

РЕШЕНИЯ РАСПРОСТРАНЁННЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Соединение с интернетом есть, но телевизор не показывает	Не удалось запустить дигибокс	Перезапустите роутер и дигибокс.
	Кабели подключены неправильно	Проверьте, все ли кабели подключены правильно.
	В меню телевизора выбран неправильный источник	Выберите правильный источник с помощью пульта телевизора. Самые распространённые обозначения на пульте: AV, Video, Source, TV/ VRC, LINE IN, INPUT или 
Отображаются не все каналы	Услуга Telia TV ещё не активирована.	Дождитесь, когда Telia активирует услугу.
	Активирован только список избранных каналов.	Нажмите «ОК» на пульте. Перейдите в меню на «Каналы» и выберите «Все каналы». Выделите какой-нибудь канал и выберите «Смотреть».
Вы не знаете ПИН-кода Telia TV	ПИН-код обновился	ПИН-код по умолчанию – 0000. Если Вы изменили ПИН-код и забыли его, можно сбросить настройки на сайте онлайн-помощи: telia.ee/abi .

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вы всегда можете обратиться к нам за помощью или для того, чтобы оставить отзыв.

Выберите самый удобный для Вас способ:

- На домашней странице telia.ee/abi Вы найдете информацию обо всех наших услугах.
- Помощь в технических вопросах можно получить по телефону: 123 (для частных клиентов) или 1551 (для бизнес-клиентов).
- По телефону технической помощи можно заказать более подробную платную техническую консультацию.

Смотрите ознакомительное видео о пользовании нашими услугами в Telia TV или на сайте telia.ee в интернете.

ВНИМАНИЕ!

Во время грозы отсоедините от роутера все кабели: как сетевые, так и питания.