



LIHTNE  
PULT

Sinu uus nutiTV.  
Rohkem kui televisioon.

Ваше новое смартТВ.  
Смотрите по-новому!

Kasutusjuhendi  
lugemiseks rebi siit


Для прочтения инструкции  
откройте здесь

## Palju õnne uue puldi puhul!

Proovi julgesti ja näed, kui lihtne see on!  
Uues menüüs liikumiseks piisab ainult nooleklahvidest ja OK-nupu vajutamisest. Näiteks kanaleid saab vahetada üles-alla-nooleklahvidega.

## Поздравляем Вас с новым пультом!

Попробуйте, и Вы увидите, как это просто!  
Для перемещения по новому меню достаточно кнопок со стрелками и кнопки OK. Например, каналы можно менять, пользуясь кнопками со стрелками вверх и вниз.

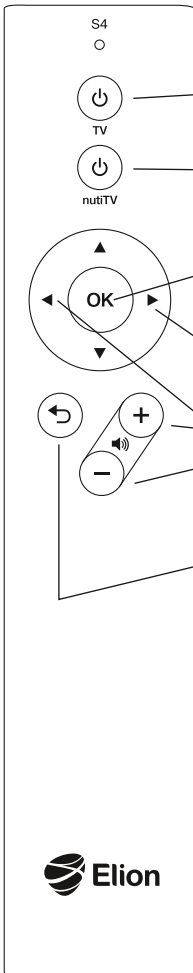

Teleri sisse- ja väljalülitamine  
(seadistamiseks vaata [elion.ee/abi](http://elion.ee/abi))  
Включение и выключение телевизора  
(для настройки см. [elion.ee/abi](http://elion.ee/abi))

nutiTV sisse- ja väljalülitamine  
Включение и выключение смартТВ

Peamenüü, valiku kinnitamine  
Главное меню, подтверждение выбора

Kanali menüü (saateinfo, subtiitrid)  
Меню канала (информация о передаче, субтитры)

Telekanalid (viib menüü algusesse)  
Телеканалы (возврат в начало меню)

Helitugevus  
Громкость звука

Menüüs tagasi liikumine (kanali vaatamise ajal  
lülitab eelmisele kanalile; kui põhikanaleid  
vaadates all hoida, siis aktiveerib pilt-pildis-  
funktsiooni)  
Обратное перемещение по меню (при  
просмотре каналов, включение предыдущего;  
если удерживать нажатой при просмотре  
основных каналов, активируется функция  
„Картинка в картинке“)

Uus pult toimib koos Arrise ja Motorola  
digiboksidega ning Samsungi SmartTV Elioni  
nutiTV rakendusega. Amino digiboksi kasutajad  
uut menüüd ei näe ja ei vaja ka uut pulti.

Новый пульт работает с дигибоксами Arris и  
Motorola, а также с приложением смартТВ  
Elion в Samsung SmartTV. Пользователи  
дигибокса Amino не могут видеть новое  
меню, и новый пульт им не нужен.

[elion.ee/abi](http://elion.ee/abi)