

NOKIA

Nokia 3310 3G

Kasutusjuhend

Kasutusjuhendi teave



Tähtis. Enne seadme kasutuselevõttu lugege trükitud kasutusjuhendist või veebisaidilt www.nokia.com/support teemadest "Ohutuse tagamine" ja "Toote ohutus" olulist teavet seadme ja aku ohutu kasutamise kohta. Uue seadme kasutamise juhiseid lugege trükitud kasutusjuhendist.

Sisukord

Kasutusjuhendi teave	2
Alustamine	6
Klahvid ja muud osad	6
Telefoni seadistamine ja sisselülitamine	7
Telefoni laadimine	11
Klahvide lukustamine või avamine	12
Põhifunktsioonid	14
Kahe SIM-kaardi maksimaalne kasutamine (kahe SIM-kaardiga telefonid)	14
Telefoni uurimine	14
Helitugevuse muutmine	18
Teksti kirjutamine	18
Kõned, kontaktid ja sõnumid	20
Kõned	20
Kontaktid	21
Sõnumite saatmine ja vastuvõtmine	22
Telefoni isikupärastamine	24
Helina või sõnumitooni muutmine	24
Avakuva välimuse muutmine	24
Kaamera	26
Fotod	26
Videod	28
Internet ja ühendused	29
Veebi sirvimine	29
Muusika, heli ja videod	30
Muusikamängija	30
Kõnesalvesti	30
Videomängija	31
Raadio	32
Raadiojaamade otsimine ja salvestamine	32
Raadio kuulamine	32

Kell, kalender ja kalkulaator	34
Kellaaja ja kuupäeva käsitsi määramine	34
Äratuskell	34
Kalender	34
Kalkulaator	35
Bluetooth	36
Aktiveerige Bluetooth	36
Kopeerimine, jagamine ja sisu eemaldamine	37
Sisu kopeerimine	37
Sisu jagamine	37
Mälu	38
Privaatse sisu eemaldamine telefonist	38
Varundamine ja taastamine	40
Varukoopia loomine	40
Varukoopia taastamine	40
Tööriistad	41
Lisad	41
Taskulamp	41
Loendurid	42
Seaded	43
Süsteemiseaded	43
Ühenduvuse seaded	44
Isikupärastamise seaded	45
Kellaaja ja keele seaded	46
Turvaseaded	46
Toote- ja ohutusteave	48
Ohutuse tagamine	48
Võrguteenused ja hinnad	51
Hädaabikõned	51
Seadme hooldamine	51
Kasutuselt kõrvaldamine	52
Läbikriipsutatud prügikasti märk	53
Aku- ja laadijateave	53
Väikesed lapsed	55
Meditiiniseadmed	55


Meditiinilised implantaatseadmed	55
Kuulmine	55
Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest	56
Sõidukid	56
Plahvatusohtlikud keskkonnad	56
Sertifitseerimisinfo (SAR)	57
Autoriõigused ja muud teatised	58
Saate teavet digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta	60

Alustamine

Klahvid ja muud osad

Vaadake oma uue telefoni klahve ja osi.

TEIE TELEFON

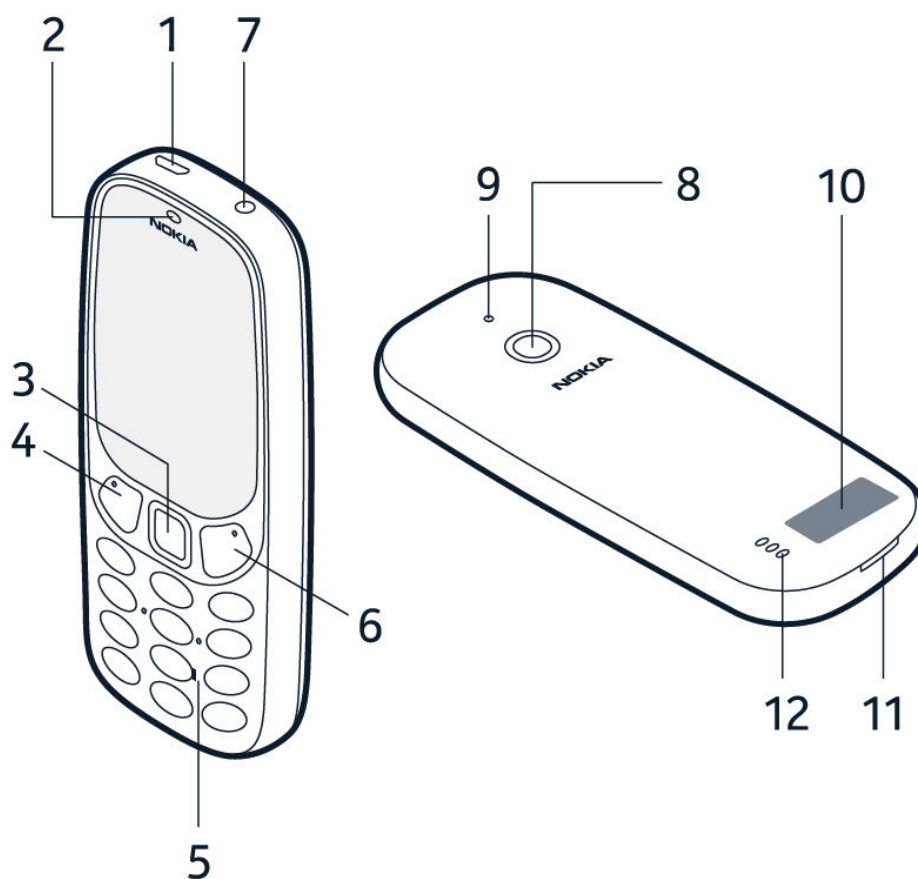

Teie uue telefoni klahvid ja osad on järgmised.

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Laadija liides | 7. Kõrvaklapipesa |
| 2. Kuular | 8. Kaamera |
| 3. Juhtnupp ja valikuklahv | 9. Taskulamp |
| 4. Funktsiooniklahv, helistamisklahv | 10. Antenniala |

5. Numbriklahvid
6. Funktsiooniklahv, kõne lõpetamise /
toiteklahv

11. Tagakaane avamispesa
12. Valjuhääldi

Klahvide automaatseks lukustamiseks valige **Menüü** >  > **Turve** > **Klahvikaitse** > **Autom. klahvilukk** ja valige **Sees**.

Klahvide avamiseks valige **Ava** ja vajutage klahvi *****.


Ärge puudutage signaali edastavat või vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib suurendada töötava seadme energiatarvet ning lühendada seetõttu aku kasutusiga.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage heliliidesesse ühtegi toiteallikat. Kui ühendate selle seadme heliliidesesse heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevusega ettevaatlik.

Mõned seadme osad on magnetilised. Seadme ja metallosade vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Mõned selles kasutusjuhendis kirjeldatud tarvikud (nt laadija, peakomplekt või andmesidekaabel) võivad olla müügil eraldi.



Märkus. Saate seadistada telefoni turvakoodi küsima. Valige **Menüü** >  > **Turve** > **Klahvikaitse** ja lülitage **Turvakood** sisse. Eelseadistatud koodi olemasolul on see 12345. Muutke seda koodi oma privaatsuse ja isiklike andmete kaitsmiseks. Pange tähele, et koodi muutmisel peate uue koodi meelde jätma, sest HMD Global ei suuda seda avada ega sellest mööda minna.

Telefoni seadistamine ja sisselülitamine

Vaadake, kuidas sisestada SIM-kaarti, mälukaarti ja akut ning kuidas telefoni sisse lülitada.



MIKRO-SIM

Tähtis. Selles seadmes on ette nähtud kasutada ainult mikro-SIM-kaarti (vt joonist). Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kaarti, seadet või kaardile salvestatud andmeid kahjustada. Kui soovite teavet nano-UICC väljalõikega SIM-kaardi kasutamise kohta, pidage nõu oma mobiilsideoperaatoriga.



MICROSD-MÄLUKAARDID

Kasutage üksnes käesoleva seadme jaoks ette nähtud ühilduvaid mälukaarte. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kaarti, seadet või kaardile salvestatud andmed kahjustada.




Märkus. Enne korpuse eemaldamist lülitage seade välja ning eemaldage laadija ja muud lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.

TELEFONI SEADISTAMINE (ÜKS SIM-KAART)



1. Pange sõrmeküüs telefoni alaosas asuvasse väiksesse avasse, tõstke kaas üles ja eemaldage see.
2. Kui aku on telefonis, eemaldage see.
3. Lükake SIM-kaart SIM-kaardi pessa, nii et kontaktiala jääb allapoole.
4. Kui teil on mälukaart, lükake see mälukaardipessa.
5. Seadke aku ja akupesa kontaktelemendid kohakuti ja sisestage aku.
6. Paigaldage tagakaas.

TELEFONI SEADISTAMINE (KAKS SIM-KAARTI)

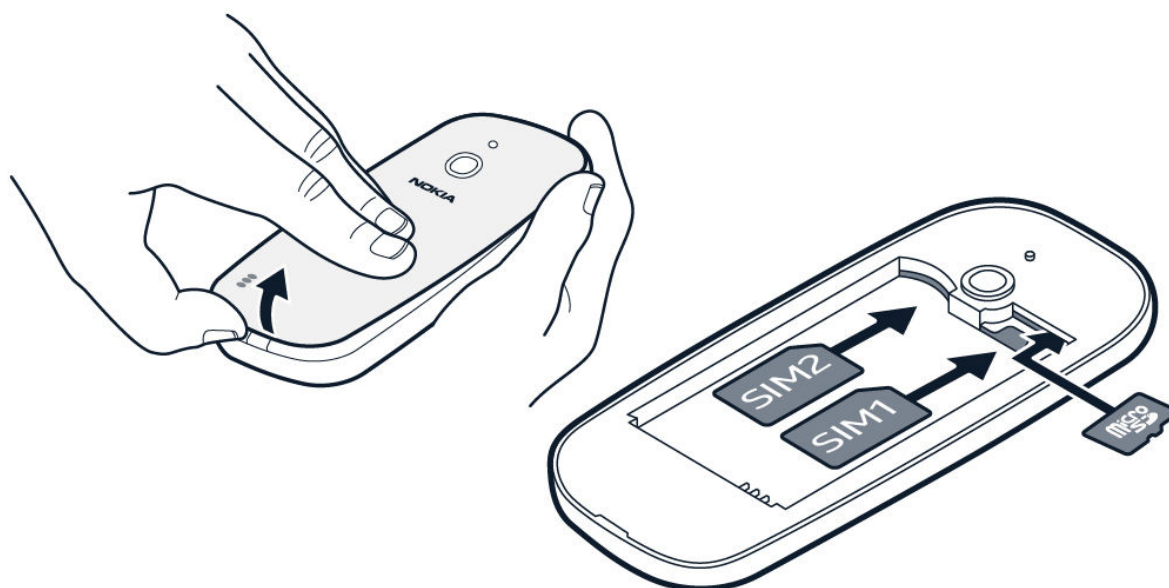

1. Pange sõrmeküüs telefoni alaosas asuvasse väiksesse avasse, tõstke kaas üles ja eemaldage see.
2. Kui aku on telefonis, eemaldage see.
3. Lükake esimene SIM-kaart SIM-kaardi pessa 1, nii et kontaktiala jääb allapoole. Lükake teine SIM-kaart SIM-kaardi pessa 2. Kui seadet ei kasutata, on mõlemad SIM-kaardid saadaval, ent kui üks SIM-kaart on aktiivne (nt helistamise korral), ei pruugi teine kaart saadaval olla.
4. Kui teil on mälukaart, lükake see mälukaartipessa.
5. Seadke aku ja akupesa kontaktelemendid kohakuti ja sisestage aku.
6. Paigaldage tagakaas.

TELEFONI SISSELÜLITAMINE

Vajutage ja hoidke all klahvi .

SIM-KAARDI EEMALDAMINE

Avage tagakaas, eemaldage aku ja lükake SIM-kaart välja.

MÄLUKAARDI EEMALDAMINE

Avage tagakaas, eemaldage aku ja tõmmake mälukaart välja.

PÄÄSUKOODID

Telefon ja SIM-kaart kasutavad turbeks eri koode.

- PIN- või PIN2-koodid Need koodid aitavad kaitsta SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Kui olete koodid unustanud või te pole neid koos kaardiga saanud, pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole. Kui sisestate koodi 3 korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks läheb vaja PUK- või PUK2-koodi.
- PUK- või PUK2-koodid Koode läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu tühistamiseks. Kui te ei saanud koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.
- Turvakood Turvakood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Soovi korral saate seada telefoni küsima teie määratud turvakoodi. Hoidke koodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui olete koodi unustanud ja teie telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse. Telefoni avamise eest võidakse teilt küsida lisatasu ja kõik telefonis leiduvad isiklikud andmed võidakse kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge lähimasse hoolduskeskusse või telefoni edasimüüja poole.
- IMEI-kood IMEI-koodi kasutatakse telefonide tuvastamiseks võrgus. Samuti võib juhtuda, et peate selle numbri andma teeninduspunkti töötajale või telefoni edasimüüjale. IMEI-koodi vaatamiseks valige `*#06#`. Telefoni IMEI-kood on trükitud ka teie telefoni sildile, mis asub aku all. IMEI-kood on nähtav ka toote originaalkarbil.

Telefoni laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud, kuid enne telefoni kasutamist võib olla vaja seda uuesti laadida.

AKU LAADIMINE

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija telefoniga. Kui aku on laetud, eemaldage laadija esmalt telefonist ja seejärel vooluvõrgust.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib laadimistähise kuvamiseni kuluda mitu minutit.



Nõuanne. Kui seinakontakti pole, võita kasutada USB-laadimist. Seadme laadimise ajal saab andmeid edastada. USB-laadimisvoolu tõhusus on väga erinev ja laadimise alustamisest kuni seadme tööle hakkamiseni võib kaua aega minna. Veenduge, et arvuti oleks sisse lülitatud.

ENERGIA SÄÄSTMINE

Energia säästmiseks tehke järgmist.

1. Laadige arukalt. Laadige aku alati täielikult täis.
2. Valige ainult vajalikud helid. Vaigistage mittevajalikud helid, näiteks klahvide helid.
3. Kasutage juhtmega kõrvaklappe, mitte valjuhääldit.
4. Muutke telefoni ekraaniseadeid. Seadke telefoni ekraan lülituma välja lühikese aja möödumisel.
5. Vähendage ekraani heledust.
6. Võimaluse korral kasutage võrguühendusi, nagu Bluetooth, valikuliselt. Lülitage ühendused sisse vaid nende kasutamise ajaks.

Klahvide lukustamine või avamine

KLAVIATUURI LUKUSTAMINE

Klahvide automaatseks lukustamiseks valige **Menüü** >  > **Turve** > **Klahvikaitse** > **Autom. klahvilukk** ja valige **Sees**.

KLAVIATUURILUKU AVAMINE


Klahvide avamiseks valige **Ava** ja vajutage klahvi *****.

Põhifunktsioonid

Kahe SIM-kaardi maksimaalne kasutamine (kahe SIM-kaardiga telefonid)

Teie telefonis saab kasutada erinevaks otstarbeks kahte SIM-kaarti.


KASUTATAVA SIM-KAARDI VALIMINE

1. Valige Menüü >  > Ühenduvus > Kaks SIM-kaarti .
2. Selleks et valida, millist SIM-kaarti kõnede jaoks kasutada, valige Eelistatud kõnede SIM-kaart ja seejärel kas SIM1 või SIM2 .
3. Selleks et valida, millist SIM-kaarti sõnumite jaoks kasutada, valige Eelistatud sõnumite SIM-kaart ja seejärel kas SIM1 või SIM2 .
4. Selleks et valida, millist SIM-kaarti mobiilandmeside jaoks kasutada, valige Mobiilandmesideüh. , lülitage Mobiilandmes. sisse ja valige kas SIM1 või SIM2 .

KÕNEDE SUUNAMINE 2 SIM-KAARDI VAHEL

2 SIM-kaardi maksimaalne kasutamine. Kui SIM-kaartide vahel kõnesid suunate, siis kui keegi helistab ühele SIM-kaardile, samal ajal kui teie teisega helistate, võite hallata telefonikõnesid mõlemalt SIM-kaardilt, just nagu ühe SIM-kaardi puhul.

Veenduge, et teil oleks telefoni sisestatud kaks SIM-kaarti.

1. Valige Menüü >  > Ühenduvus > Kaks SIM-kaarti > Numbrid SIM-il .
2. Sisestage mõlema SIM-kaardi numbrid ja valige Salvesta .
3. Kerige valikuni Kõnede suunamine ja valige Kahe SIM-kaardi vahel , SIM1-lt SIM2-le või SIM2-lt SIM1-le .


Telefoni uurimine

TELEFONI RAKENDUSTE JA FUNKTSIOONIDE KUVAMINE



Valige Menüü .

RAKENDUSE VÕI FUNKTSIOONI AVAMINE

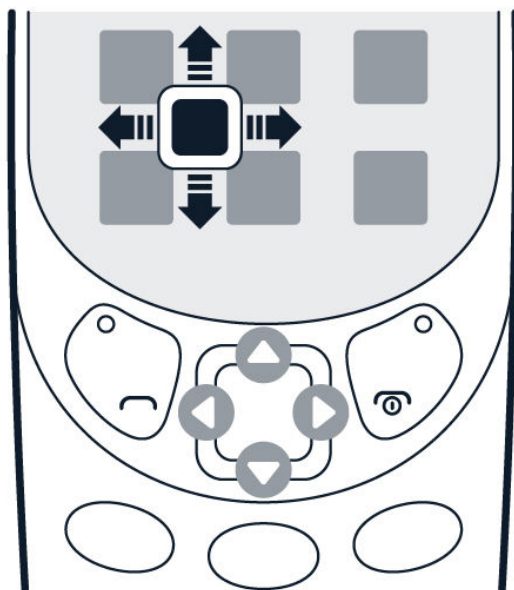


Vajutage kerimisnuppu üles, alla, vasakule või paremale.

RAKENDUSE AVAMINE VÕI FUNKTSIOONI VALIMINE




Valige Vali .

EELMISSE VAATESSE NAASMINE

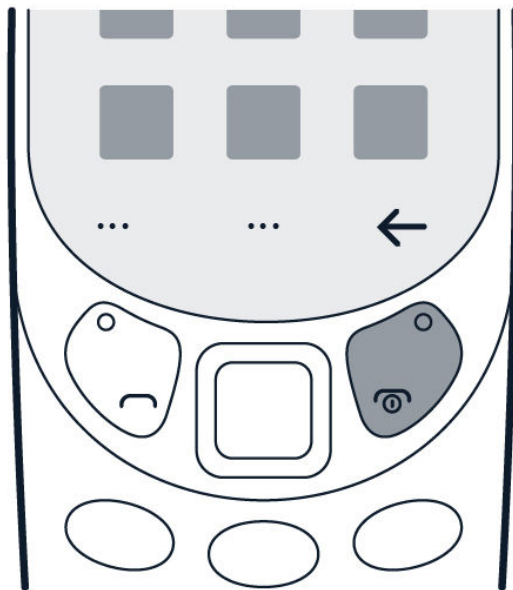

Vajutage ikooni ←.

AVAKUVALE NAASMINE

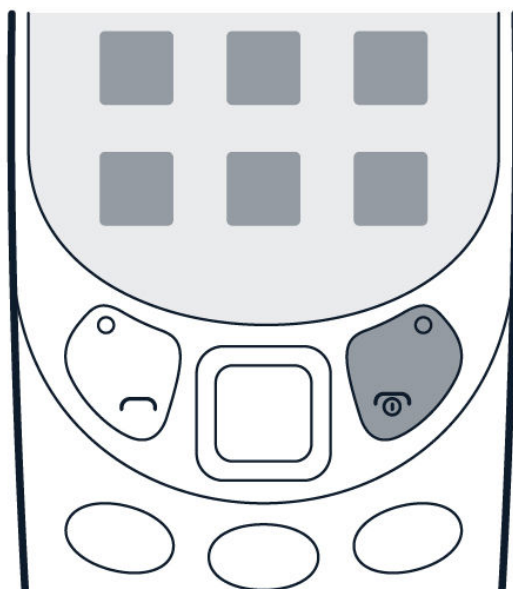

Vajutage lõpetamisklahvi.

MENÜÜ KORRALDAMINE


Menüüs rakenduste järjekorra muutmiseks saate need ümber korraldada.

Menüü ümberkorraldamiseks valige rakendus, mida teisaldada soovite. Valige

Menüü > ☰ > Tei. ja kasutage rakenduse liigutamiseks juhtnuppu. Vajutage rakenduse soovitud asukohta asetamiseks juhtnuppu.

Helitugevuse muutmine

HELITUGEVUSE SUURENDAMINE VÕI VÄHENDAMINE

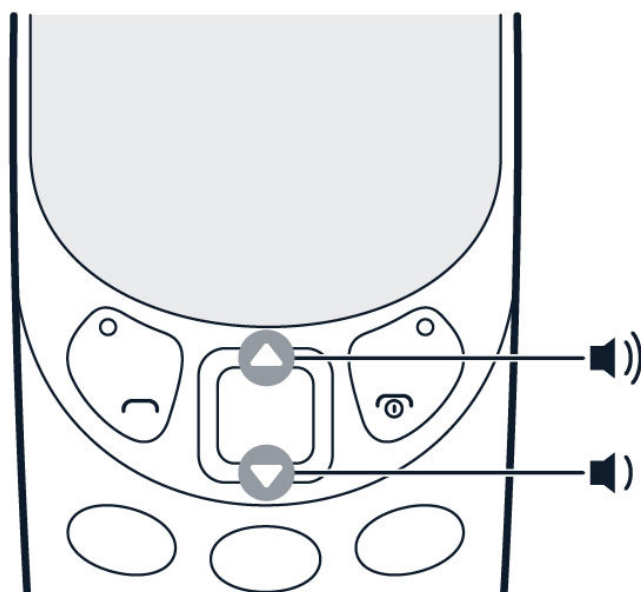

Kas teil on raskusi mürarohkes keskkonnas telefoni helina kuulmisega või kõned on liiga valjud? Helitugevust saab endale meelepärasel viisil muuta.

Vajutage kõne ajal või raadiot kuulates juhtnuppu helitugevuse muutmiseks üles või alla.

Teksti kirjutamine

KLAVIATUURI ABIL KIRJUTAMINE

Klaviatuuriga kirjutamine on lihtne ja lõbus.

Vajutage korduvalt klahvi, kuni näidatakse tähte.

Tühiku tippimiseks vajutage **0**.

Erimärgi või kirjavahemärgi tippimiseks vajutage *****.

Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vajutage korduvalt **#**.



Numbri tippimiseks vajutage ja hoidke all numbriklahvi.

SÕNARAAMATU KASUTAMINE

Kirjutamise kiirendamiseks võib teie telefon aimata, mida kirjutama hakkate. See põhineb sisemisel sõnaraamatul. See funktsioon on saadaval ainult teatud keelte jaoks.

Sõnaraamatu sisselülitamiseks valige **Menüü** >  > . Kerige asukohta **Sõnaraamat** ja valige keel.

Sõnaraamatu ja tavateksti vahetamiseks vajutage korduvalt **#**.



Sõnaraamatu väljalülitamiseks valige **Menüü** >  > , kerige asukohta **Sõnaraamat** ja valige **Ennustav tekstisisestus on väljas**.

Kõned, kontaktid ja sõnumid

Kõned

HELISTAMINE

Vaadake, kuidas uue telefoniga helistada.

1. Tippige telefoninumber. Rahvusvaheliste kõnede korral kasutatava plussmärgi (+) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *.
2. Vajutage klahvi . Kui palutakse, valige SIM-kaart, mida soovite kasutada.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi .

KÕNELE VASTAMINE

Vajutage klahvi .



Nõuanne. Helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks vabakäefunktsiooni abil siduge oma telefon ühilduva Bluetooth-peakomplektiga (müüakse eraldi). Bluetoothi sisselülitamiseks

valige Menüü >  > Ühenduvus > Bluetooth ja lülitage Bluetooth olekusse Sees.





Näpunäide. Kui olete olukorras, kus te ei saa telefoni vastu võtta ja soovite selle kiiresti

vaigistada, vajutage ikooni .

KIIRVALIMINE

Kiirvalimise abil saate kontaktile kiiresti helistada.

1. Inimeste lisamiseks oma kiirvalimise loendisse valige **Menüü** > .
2. Valige  > **Kiirvalimine** ja lülitage **Kiirvalimine** sisse.
3. Valige **Muuda**.
4. Kerige olemasoleva kiirvalimisnumbri juurde ja valige **Lisa**.
5. Valige kontakt.




Kiirvalimisklahvi vajutamisel saate valida, kas telefon helistab või saadab tekstsõnumi. Vaikimisi telefon helistab. Kõne tekstsõnumiks muutmiseks valige

kiirvalimine ja  > **Määra tekstsõnumiks**.


Kontaktid

KONTAKTI LISAMINE

Sõprade telefoninumbrite salvestamine ja korraldamine.

1. Valige **Menüü** >  >  > **Lisa uus kontakt**.
2. Kontaktile foto lisamiseks kerige üles.
3. Nime ja numbri sisestamiseks ning muu soovitud teabe lisamiseks kerige alla. Kontaktile saate valida ka eraldi helina.
4. Valige  > **Salvesta kontakt**.



Nõuanne. Saate valida, millist mälu kontaktide salvestamiseks kasutada. Valige **Valikud** >  > **Mäluruum** > **Eelistatud mälu** ja valige **Telefon** või **Mälukaart**.



Näpunäide. Telefoninumbri salvestamiseks numbrivalijasse sisestage number ja valige  >

Lisa kontaktidesse ning valige, kas soovite luua uue kontakti või uuendada olemasolevat.




Näpunäide. Kontaktide telefoni ja SIM-kaartide vahel kopeerimiseks valige asukohast

Kontaktid ≡ > Kopeeri kontaktid .

KONTAKTI SALVESTAMINE KÕNELOGIST

Kõnelogist saab kontakte salvestada.

1. Valige Menüü > .
2. Tõstke esile number, mille soovite salvestada, ja valige ≡ > Lisa kontaktidesse ning valige, kas soovite luua uue kontakti või uuendada olemasolevat.
3. Lisage kontakti teave ja valige ≡ > Salvesta kontakt .



KONTAKTILE HELISTAMINE VÕI SÕNUMI SAATMINE

Kontaktile saate helistada ja sõnumeid saate otse kontaktiloendist.

1. Valige Menüü >  ja kerige kontakti juurde.
2. Avage kontaktikaart ja valige, kas soovite helistada või sõnumi saata.



KONTAKTIRÜHMA LOOMINE

Saate luua kontaktirühmi ja neid kasutada näiteks mitmele inimesele korraga sõnumi saatmiseks.


1. Valige Menüü >  > ≡ > Rühmad .
2. Valige rühm ja tehke valikud ≡ > Lisa liige .
3. Valige kontakt ja vajutage ikooni  . Kontakt lisatakse rühma.

Sõnumite saatmine ja vastuvõtmine

SÕNUMITE KIRJUTAMINE JA SAATMINE


1. Valige **Menüü** >  > **Uus sõnum** .
2. Lisage adressaadid. Saate sisestada telefoninumbri otse või lisada adressaadi oma kontaktidest või rühmadest, vajutades ikooni .
3. Sisestage sõnum.
4. Vajutage valikut **Saada** .

KIRJUTAMISVALIKUD

Sõnumiväljal olles leiate eri sõnumi kirjutamise valikuid üksusest . Saate kasutada emotikone ja sümboliteid või valmismalle. Saate lisada pilte, videoid või kontaktikaarte, hüljata sõnumeid ning salvestada neid mustanditena.

SÕNUMIVALIKUD

Kui olete oma telefoni sõnumeid saanud, valige sõnum ilma seda avamata ja

vajutage ikooni .


Saate näiteks saatjale helistada, vestluse kustutada ja saatja jaotusse **Kontaktid** lisada. Samuti pääsete juurde valikule **Sõnumi seaded** .

Telefoni isikupärastamine

Helina või sõnumitooni muutmine

Saate valida uue helina või sõnumitooni.


HELINA MUUTMINE

1. Valige Menüü >  > Isikupärastamine > Helid .
2. Valige Helin .
3. Vajutage helina juurde liikumiseks juhtnuppu.
4. Vajutage valikut Vali .



Nõuanne. Kas helin on liiga vali või vaikne? Valige Helitugevus ja kerige vasakule või paremale.

SÕNUMITOONIDE MUUTMINE


1. Valige Menüü >  > Isikupärastamine > Helid > Sõnumi märguanne .
2. Liikuge kerides soovitud sõnumitoonile.
3. Vajutage valikut Vali .

Avakuva välimuse muutmine

Avakuva välimuse muutmine ekraani seadetega.

UUE TAUSTPILDI VALIMINE

Avakuva tausta saate muuta taustpiltide abil.


1. Valige Menüü >  > Isikupärastamine > Lukustuskuva taust > Taustpildid .
2. Kerige taustpildi juurde ja vajutage selle ekraanil kuvamiseks Vali .

3. Vajutage ikooni .


Taustpildi saab valida ka telefonis olevate fotode hulgast.

UUE KUJUNDUSE VÄRVI VALIMINE

Saate muuta värvi, mida telefon kasutab üksuste (nt menüüvalikud) esiletoomiseks.

1. Valige Menüü >  > Isikupärastamine > Kujundus .
2. Värvi valimiseks kerige vasakule või paremale.
3. Vajutage valikut Vali .

VASAKU JA PAREMA FUNKTSIOONIKLAHVI OTSETEE VALIMINE

1. Valige Menüü >  > Isikupärastamine > Klahvid > Lukustuskuva otseteed .
2. Valige Parem klahv või Vasak klahv ja kerige soovitud rakenduse või funktsiooni juurde.
3. Vajutage valikut Vali .

Kaamera

Fotod


Te ei vaja eraldi kaamerat, kui teie telefonil on mälestuste jäädvustamiseks kõik vajalik olemas.

PILDISTAMINE

Jäädvustage telefoni kaameraga parimaid hetki.

1. Kaamera sisselülitamiseks valige  Menüü > .
2. Suumimiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.
3. Pildistamiseks valige .

Enne pildistamist saate oma seadeid muuta asukohast  >  Kaamera seaded .
Näiteks saate kohandada foto säritust ja heledust.

Fotole efektide lisamiseks, foto kvaliteedi muutmiseks või taimeri kasutamiseks foto parema paigutamise eesmärgil vajutage  ja valige üks saadaolevatest valikutest.



Nõuanne. Välgu sisselülitamiseks valige  >  Välk sees ja lülitage see sisse.

TEHTUD FOTO VAATAMINE

Foto vaatamiseks kohe pärast pildistamist valige Uus > ☰ > Fotod > Pildistatud .

Foto vaatamiseks hiljem kaameras valige ☰ > Fotod > Pildistatud .

Foto vaatamiseks kohe pärast pildistamist valige ☰ > Galerii . Foto hiljem vaatamiseks valige Menüü > Galerii .



Näpunäide. Pildistatud foto määramiseks lukustuskuva fotoks avage foto asukohas Galerii

ja valige ☰ > Määra lukustuskuvana .

MITME FOTO PILDISTAMINE

Sarivõtte abil saate üksteise järel pildistada mitu fotot.

1. Valige kaameral ☰ > Sarivõtte .
2. Valige, mitu fotot soovite pildistada.
3. Naaske pildinäidikule ja valige 📷. Kaamera pildistab lühikeste vahedega mitu fotot.

Ühe foto pildistamiseks valige ☰ > Sarivõtte > 1 .

PILDISTATUD FOTO MUUTMINE

Pildistatud fotosid saate muuta asukohas Galerii .

1. Avage foto.
2. Valige ☰ > Muuda .
3. Valige foto, mida soovite muuta, ja tehke muudatused juhtnupu abil.
4. Valige Rakenda .

5. Vajutage ikooni ✓.

Muudetud foto salvestati uue fotona.

Videod

Te ei vaja eraldi videokaamerat – salvestage videomälestusi telefoniga.


VIDEO SALVESTAMINE

Peale pildistamise saab telefoniga ka videoid salvestada.


1. Videokaamera sisselülitamiseks valige **Menüü** >  ja kerige ikoonini .

2. Salvestamise alustamiseks valige .

3. Salvestamise lõpetamiseks valige .

Enne salvestamise alustamist saate muuta oma seadeid ja efekte või lülitada sisse videotule asukohas .



Nõuanne. Kas vajate oma videote jaoks rohkem ruumi? Sisestage mälukaart, valige **Menüü** >  > **Mäluruum** > **Eelistatud mälu** ja määrake olekuks **Mälukaart**.

VAADAKE SALVESTATUD VIDEOT

Video vaatamiseks kohe pärast salvestamist valige .



Nõuanne. Video hiljem vaatamiseks valige **Menüü** > .

Internet ja ühendused

Veebi sirvimine

Vaadake, kuidas telefoniga veebi sirvida.

INTERNETI-ÜHENDUSE LOOMINE

Vaadake uudiseid ja külastage käigu pealt lemmikveebisaite.

1. Valige **Menüü** > **1**.
2. Kirjutage veebiaadress ja valige **OK**.



Nõuanne.Kui soovite andmesidekulusid vältida, siis lülitage mobiilandmeside välja, kui te veebis ei surfa. Valige oma ühe SIM-kaardiga telefonil **Menüü** > **⚙️** > **Ühenduvus** > **Võrguseaded** ja lülitage **Mobiilandmes.** välja.



Nõuanne.Kui soovite andmesidekulusid vältida, siis lülitage mobiilandmeside välja, kui te veebis ei surfa. Valige oma kahe SIM-kaardiga telefonil **Menüü** > **⚙️** > **Ühenduvus** > **Kaks SIM-kaarti** > **Mobiilandmesideüh.** ja lülitage **Mobiilandmes.** välja.




Näpunäide.Sõnumi veebilingi avamiseks kerige lingi peale ja valige **Ava**.

Muusika, heli ja videod

Muusikamängija


Muusikamängijaga saate kuulata oma MP3-muusikafaile.

MUUSIKA KUULAMINE

1. Valige **Menüü** > .
2. Valige, kas soovite vaadata palasid, esitajaid, albumeid või esitusloendeid.
3. Kerige loo juurde ja valige **Esita**.





Nõuanne. Muusika kuulamiseks juhtmevabade kõrvaklappide kaudu siduge oma telefon ühilduva Bluetooth-peakomplektiga (müüakse eraldi). Bluetoothi sisselülitamiseks valige

Menüü >  > **Ühenduvus** > **Bluetooth** ja lülitage **Bluetooth** olekusse **Sees**.



Näpunäide. Loo helinaks määramiseks valige **Palad**, kerige soovitud looni ja valige  > **Määra helinaks**.

ESITUSLOENDI LOOMINE

1. Valige **Menüü** >  > **Palad**.
2. Kerige loo juurde ja valige  > **Lisa esitusloendisse**.
3. Kerige üles ja valige **+ Uus esitusloend**.
4. Andke esitusloendile nimi ja valige **OK**.
5. Valige äsjaloodud esitusloend. Lugu lisatakse sellesse esitusloendisse.

Kõnesalvesti


SALVESTA HELIKLIPP

1. Valige **Menüü** > **Kõnesalvesti** .
2. Salvestamiseks valige ●.
3. Salvestamise lõpetamiseks valige □.

Videomängija

Vaadake lemmikvideoid, kus te ka poleks.

VIDEO ESITAMINE

1. Valige **Menüü** > .
2. Valige video ja vajutage valikut **Ava** .
3. Video ajal taasesituse peatamiseks ja jätkamiseks vajutage juhtnuppu.




Nõuanne. Kõiki videovorminguid ei toetata.


Raadio

Raadiojaamade otsimine ja salvestamine

Ühilduva peakomplekti ühendamine. See toimib antennina.


RAADIOJAAMADE OTSIMINE

Valige **Menüü** > . Raadio esmakordsel avamisel otsib see automaatselt olemasolevaid jaamu ja hakkab mängima. Teise leitud jaama valimiseks kerige vasakule või paremale.

Kõigi saadaolevate raadiojaamade hiljem otsimiseks valige  > **Automaatotsing**.

JAAMA LISAMINE LEMMIKUTE HULKA


Jaama saate lisada lemmikute loendisse.


1. Jaama lemmikute hulka salvestamiseks valige selle kuulamisel  > **Lisa lemmikute hulka**.
2. Valige asukoht ja seejärel valige **Lisa**.
3. Andke kanalile nimi ja valige **OK**.

Raadio kuulamine

Kas leidsite hea raadiojaama? Järgmiseks alustage selle kuulamist!

TELEFONIST SAATE KUULATA KA OMA LEMMIKRAADIOJAAMU

Valige **Menüü** > .
Helitugevuse reguleerimiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.
Raadio sulgemiseks valige **Valikud** > **Lülita välja** .

Valige **Menüü** > . Raadio hakkab mängima viimast kuulatud jaama.

Jaama vahetamiseks kerige vasakule või paremale.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.

Raadio sulgemiseks valige  > **Sule raadio** .




Näpunäide. Raadio kuulamiseks telefoni kõlaritega valige  ja lülitage **Kõlar** sisse. Hoidke peakomplekti ühendatuna.

Kell, kalender ja kalkulaator

Kellaaja ja kuupäeva käsitsi määramine

Telefoni kella saab käsitsi seadistada.

KELLAAJA JA KUUPÄEVA MUUTMINE


1. Valige Menüü >  > Kellaeg ja keel > Kp ja kell .
2. Lülitage valik Autom. uuend. olekusse Väljas .
3. Kerige alla ja kasutage kellaaja ja kuupäeva valimiseks numbriklahve.

Äratuskell

Vaadake, kuidas ärkamiseks ja õigel ajal kohalejõudmiseks äratuskella kasutada.

ÄRATUSE SEADISTAMINE

Kas teil pole kella käepärast? Kasutage telefoni äratuskellana.

1. Valige Menüü > .
2. Äratuse lisamiseks valige Lisa .
3. Valige tund ja minutid numbriklahvide abil.
4. Valige äratuse kordumine ja sisestage äratuse nimi.
5. Valige äratuse toon ja edasilükkamise aeg.
6. Valige Salvesta .



Teise äratuse lisamiseks kerige valikuni Uus äratus ja valige Lisa .

Äratuse väljalülitamiseks kerige äratuseni ja valige Lülita välja .

Kalender

Kas teil on vaja mõnda sündmust meeles pidada? Lisage see kalendrisse.


LISAGE KALENDRI MEELDETULETUS.

1. Valige **Menüü** > .
2. Valige kuupäev ja tehke valikud  > **Lisa uus sündmus** .
3. Sisestage sündmuse nimi.
4. Kerige alla ja määrake numbriklahvide abil kellaeg ja kuupäev.
5. Lisage sündmusele muu soovitud teave, sh meeldetuletuse aeg ja helin.
6. Valige **Salvesta** .

Kalkulaator

Vaadake, kuidas telefoni kalkulaatoriga liita, lahutada, korrutada ja jagada.

KULDAS ARVUTADA

1. Valige **Menüü** > .
2. Sisestage tehte esimene tegur, valige juhtnupuga tehe ja sisestage teine tegur.
3. Arvutuse tulemuse saamiseks vajutage juhtnuppu.

Numbriväljade tühjendamiseks tehke valik .

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth

Ühendage telefon Bluetoothi kaudu teiste seadmetega.

BLUETOOTHI SISSELÜLITAMINE

Valige  Menüü >  > Ühenduvus >  Bluetooth ja lülitage  Bluetooth sisse.

Kopeerimine, jagamine ja sisu eemaldamine

Sisu kopeerimine

Saate fotosid, videoid, muusikat ja muud enda loodud sisu telefoni ning arvuti vahel kopeerida.

SISU KOPEERIMINE TELEFONI JA ARVUTI VAHEL

Telefoni mälust sisu kopeerimiseks peab telefoni olema sisestatud mälukaart.

1. Ühendage telefon sobiva USB-kaabli abil ühilduva arvutiga.
2. Valige **Massmälu**.
3. Avage arvutis failihaldur (nt Windows Explorer) ja otsige üles oma telefon. Näete telefonile ja, kui see on sisestatud, mälukaartile salvestatud sisu.
4. Pukseerige üksusi telefoni ja arvuti vahel.

Sisu jagamine

Jagage oma asju (nt kontaktid, fotod, videod ja muusika) hõlpsasti sõprade ja perega.

SISU JAGAMINE BLUETOOTH-ÜHENDUSE ABIL

Bluetoothi abil sisu jagamiseks veenduge, et Bluetooth oleks mõlemas telefonis sisse lülitatud ja et telefon oleks teistele telefonidele nähtav.

1. Näiteks foto jagamiseks valige **Menüü** > **Galerii**.
2. Avage foto, mida soovite jagada, ja valige **≡** > **Jaga**.
3. Valige **Bluetoothi kaudu**. Teie telefoni otsib saadaolevaid Bluetooth-seadmeid.

Vajutage pärast vastuvõtva telefoni leidmist ikooni **X**.

4. Valige **Seo** ja sisestage pääsukood. Pääsukood võib olla näiteks numbrite jada, mille adressaat peab vastuvõtjal telefonil ühenduse kinnitamiseks sisestama.
5. Võimalik, et adressaat peab teie saadetavate failidega oma telefonil nõustuma.

Seadme kasutamine varjatud režiimis aitab kaitsta seadet ründevara eest. Ärge nõustuge ebausaldusväärsete seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlustega. Kui te ei kasuta Bluetooth-ühendust, võite selle funktsiooni välja lülitada.

SISU JAGAMINE MULTIMEEDIUMSÕNUMITE ABIL

Sisu jagamiseks multimeediumsõnumite abil veenduge, et mõlemad telefonid saaksid neid saata ja vastu võtta.

1. Näiteks kontaktikaardi jagamiseks valige **Menüü** > **Kontaktid**.
2. Avage kontaktikaart, mida soovite jagada, ja valige **☰** > **Jaga kontakti**.
3. Valige **Multimeediumi kaudu**. Telefon avab uue sõnumi.
4. Lisage sõnumi adressaat ja valige **Saada**.

Mälu

Vajaduse korral saate kontrollida, kui palju on telefonis kasutatud ja vaba mälu.

KASUTATUD JA VABA MÄLU KONTROLLIMINE

Valige **Menüü** > **Failid** > **☰** > **Andmed**. Telefon näitab saadaoleva, kasutatud ja vaba mälu mahtu.

Privaatse sisu eemaldamine telefonist

Kui ostate uue telefoni või soovite muul põhjusel telefoni ära visata või ringlusse anda, siis saate isiklikud andmed ja sisu järgmisel viisil eemaldada.

SISU EEMALDAMINE TELEFONIST

Privaatse sisu eemaldamisel telefonist pöörake tähelepanu sellele, kas eemaldate sisu telefoni mälust või SIM-kaardilt.



1. Sõnumite eemaldamiseks valige **Menüü** >  >  > **Kustuta vestlused** . Valige vestlused, mida soovite kustutada, ja valige  . Saate valida ka kõik vestlused, tehes valikud  > **Vali kõik** .
2. Kontaktide eemaldamiseks valige **Menüü** >  >  > **Kustuta kontaktid** . Valige kontaktid, mida soovite kustutada, ja valige  . Saate valida ka kõik kontaktid, tehes valikud  > **Vali kõik** .
3. Kõneteabe eemaldamiseks valige **Menüü** >  > **Kustuta kõik** .
4. Kontrollige, et kogu teie isiklik sisu oleks eemaldatud.

Varundamine ja taastamine

Varukoopia loomine

Mõnikord on vaja telefoni andmetest varukoopiat teha.


VARUKOOPIA LOOMINE

1. Valige Menüü >  > Mäluruum > Varundamine .
2. Avatakse loend, kus saate valida andmed, mida soovite varundada.
3. Vajutage ikooni .
4. Telefon ütleb teile, et varundus salvestatakse mälukaartile ja te ei saa varundamise ajal telefoni kasutada. Valige varunduse loomiseks OK .

Varukoopia taastamine

Andmete varukoopia taastamiseks on vaja mälukaartile loodud varundusfaili.

VARUKOOPIA TAASTAMINE

1. Valige Menüü >  > Mäluruum > Varundustaaste .
2. Valige varundus ja valige OK .
3. Telefon taaskäivitub pärast varundusfailide taastamist.

Tööriistad

Lisad


TAIMER


Kui vajate märguannet, aga ei soovi seda äratuskellal luua, kasutage taimerit. Näiteks saate ajastada söögitegemist.

1. Valige **Menüü** > **Lisad** > **Taimer** .
2. Kasutage aja määramiseks juhtnupp ja sisestage taimeri nimi.
3. Valige **Käivita** .

Pärast taimeri määramist naaske asukohta **Menüü** > **Lisad** , kerige valikuni **Taimer** ja vajutage taimeri muutmiseks või eemaldamiseks juhtnupp.

STOPPER

1. Valige **Menüü** > **Lisad** > **Stopper** .
2. Valige **Käivita** .
3. Valige , kui näiteks ring on lõpetatud.

Peatamiseks valige **Peata** ja vajutage valikut .

TEISENDI

1. Valige **Menüü** > **Lisad** > **Teisendi** .
2. Valige teisendusalus ja teisendusviis.
3. Kasutage mõõtude sisestamiseks numbriklahve. Teisendi teisendab mõõdud automaatselt.

Taskulamp

TASKULAMBI KASUTAMINE

Valige **Menüü** > **Taskulamp** . Taskulambi sisselülitamiseks vajutage juhtnuppu, selle väljalülitamiseks vajutage veel korra juhtnuppu.

Ärge suunake valgusvihku kellelegi silma.

Loendurid

LOENDURITE KONTROLLIMINE JA KUSTUTAMINE

Loendurid jälgivad SIM-kaardi abil kasutatud mobiilandmeside, tehtud kõnede ja saadetud sõnumite hulka. Kui teil on kahe SIM-kaardiga telefon, jälgitakse mõlemat SIM-kaarti eraldi.


SIM-kaardi kasutuse andmete kontrollimiseks valige **Menüü** > **Loendurid** . Valige SIM-kaart ja vajutage juhtnuppu.

Kõigi loendurite kustutamiseks valige  > **Kustuta kõik loendurid** .

Seaded

Süsteemiseaded

OLEMASOLEVAD SÜSTEEMISEADED

Valige Menüü >  > Süsteem .

Süsteemiseadete all saate muuta näiteks järgmisi seadeid.


- Kõneseaded , sh kõnede suunamine, kõneposti number ja maksumuse seaded.
- Üksuse Sõnumid seaded, sh sõnumite kättetoimetamisaruannete saatmise ja rändluse ajal multimeediumsõnumite vastuvõtmise valimine.
- Üksuse Taustvalgustus seaded, sh klaviatuuri taustvalgustuse heledus ja ajalõpp.
- Üksuse Teatised seaded, sh teatiste valimine, mida ooterežiimis näha soovite.

TELEFONI LÄHTESTAMINE

Juhtuda võib igasuguseid õnnetusi ja telefon võib reageerimise lõpetada. Algseadeid on võimalik taastada, kuid olge ettevaatlik, kuna see lähtestamine eemaldab kõik andmed, mille olete telefoni mällu salvestanud, ja kõik isikupärastamised.


Telefoni utiliseerimisel võtke arvesse, et kogu privaatse sisu eemaldamine on teie vastutusel.

Algseadete taastamiseks võib teil vaja minna turvakoodi. Telefoni algseadete taastamiseks ja kõigi oma andmete eemaldamiseks tippige avakuval *#7370#.

1. Valige Menüü >  > Süsteem > Teave > Taasta algseaded .
2. Kui valite OK , siis rohkem kinnitusi ei küsita, vaid telefon lähtestatakse ja kõik andmed eemaldatakse.
3. Telefon taaskäivitub.

TAGASISIDE SAATMINE

Telefoniga saab saata tagasisidet otse jaotisest Seaded .

1. Valige Menüü >  > Süsteem > Teave > Tagasiside saatmine .
2. Andke juhiste järgi küsimuste põhjal tagasisidet ja valige Saada .

Ühenduvuse seaded

SAADAOLEVAD ÜHENDUVUSE SEADED


Valige Menüü >  > Ühenduvus .

Ühenduvuse seadete all saate muuta näiteks järgmisi seadeid.

- Üksuse Bluetooth seaded, sh telefoni nimi ja leitavus.
- Üksuse Kaks SIM-kaarti seaded, sh eelistatud SIM-kaart või kõned ja sõnumid.
- Üksuse Pääsupunkt seaded, millega saab muuta Internetiga ühenduse loomise viisi.
- Üksuse Võrgutüüp seaded, millega saab muuta eelistatud võrku.

LENNUREŽIIM


Piiratud telefonikasutusega asukohtades lendamisel kasutage lennurežiimi.

Lennurežiimi sisselülitamiseks valige Menüü >  > Ühenduvus > ja lülitage Lennurežiim sisse.

Lennurežiim sulgeb mobiilsidevõrgu ühendused ja lülitab seadme traadita funktsioonid välja. Järgige näiteks lennufirma antud juhiseid ja ohutusnõudeid ning kohaldatavaid seaduseid ja eeskirju.


ANDMERÄNDLUSEGA MOBIILANDMESIDE KASUTUSE PIIRAMINE

Kui soovite lisatasusid piirata, saate andmerändluse seadeid muuta.


Valige Menüü >  > Ühenduvus ja lülitage Andmerändlus välja.

Isikupärastamise seaded

HELINA MUUTMINE


1. Valige Menüü >  > Isikupärastamine > Helid .
2. Valige Helin .
3. Vajutage helina juurde liikumiseks juhtnuppu.
4. Vajutage valikut Vali .

SÕNUMITOONIDE MUUTMINE

1. Valige Menüü >  > Isikupärastamine > Helid > Sõnumi märguanne .
2. Liikuge kerides soovitud sõnumitoonile.
3. Vajutage valikut Vali .

UUE TAUSTPILDI VALIMINE

Avakuva tausta saate muuta taustpiltide abil.


1. Valige Menüü >  > Isikupärastamine > Lukustuskuva taust > Taustpildid .
2. Kerige taustpildi juurde ja vajutage selle ekraanil kuvamiseks Vali .

3. Vajutage ikooni ✓ .


Taustpildi saab valida ka telefonis olevate fotode hulgast.

UUE KUJUNDUSE VÄRVI VALIMINE

Saate muuta värvi, mida telefon kasutab üksuste (nt menüüvalikud) esiletoomiseks.


1. Valige Menüü >  > Isikupärastamine > Kujundus .
2. Värvi valimiseks kerige vasakule või paremale.
3. Vajutage valikut Vali .

VASAKU JA PAREMA FUNKTSIOONIKLAHVI OTSETEE VALIMINE

1. Valige Menüü >  > Isikupärastamine > Klahvid > Lukustuskuva otseteed .
2. Valige Parem klahv või Vasak klahv ja kerige soovitud rakenduse või funktsiooni juurde.
3. Vajutage valikut Vali .

Kellaaja ja keele seaded

KELLAAJA JA KUUPÄEVA MUUTMINE

1. Valige Menüü >  > Kellaag ja keel > Kp ja kell .
2. Lülitage valik Autom. uuend. olekusse Väljas .
3. Kerige alla ja kasutage kellaaja ja kuupäeva valimiseks numbriklahve.

Turvaseaded

Saate olemasolevaid turvaseadeid muuta.

KLAVIATUURI LUKUSTAMINE

Klahvide automaatseks lukustamiseks valige Menüü >  > Turve > Klahvikaitse > Autom. klahvilukk ja valige Sees.

TURVAKOODI KASUTAMINE

Saate seadistada telefoni turvakoodi küsima. Eelseadistatud koodi olemasolul on see 12345. Muutke seda koodi oma privaatsuse ja isiklike andmete kaitsmiseks. Pange tähele, et koodi muutmisel peate uue koodi meelde jätma, sest HMD Global ei suuda seda avada ega sellest mööda minna.

1. Valige Menüü >  > Turve > Klahvikaitse ja lülitage Turvakood sisse.
2. Sisestage turvakood ja valige OK.

Toote- ja ohutusteave

Ohutuse tagamine

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Juhiste eiramine võib ohtlikke olukordi tekitada või kohalike seadustega vastuolus olla. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



VÄLJALÜLITAMINE KEELUALADES

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistöõde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade juhiseid.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema auto juhtimiseks vabad. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.



HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis võivad omakorda põhjustada tõrkeid seadme töös.



VOLITATUD TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava volitusega spetsialist.



AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille HMD Global on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



SEADE TULEB HOIDA KUIV

Kui teie seade on niiskuskindel, vaadake üksikasjalikumaid juhiseid IP-hinnangust.



KUULMISE KAITSMINE

Võimalike kuulmiskahjustuste ärahoidmiseks ärge kuulake seadet pidevalt valju heliga. Kui kasutate valjuhääldit, olge seadme kõrva juures hoidmisel ettevaatlik.



SAR

Seadme kasutamisel normaalasendis vastu kõrva või kehast vähemalt 5 mm (0,2 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kindlad maksimaalsed SAR-i väärtused leiate kasutusjuhendi jaotisest Sertifitseerimisteave (SAR). Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.sar-tick.com.

Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefonikotis, vööklambris või muus seadmehoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel. Võtke arvesse, et mobiilsideseade võib raadiosageduslikku kiirgust edastada ka siis, kui te parajasti ei helista.

Võrguteenused ja hinnad

Mõne funktsiooni ja teenuse kasutamiseks või sisu allalaadimiseks (sh tasuta üksused) on vaja võrguühendust. Sellega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline. Mõne funktsiooni peate võib-olla tellima.

Seadet saab kasutada ainult võrkudes GSM 900/1800, WCDMA1 ja 8. Peate olema sõlminud lepingu teenusepakujaga.

Hädaabikõned



Tähtis. Ühenduse saamine pole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Enne helistamist tehke järgmist.

- Lülitage telefon sisse.
- Avage telefoni ekraani ja klahvid (kui need on lukus).
- Minge kohta, kus on piisavalt tugev signaal.

1. Avakuva kuvamiseks vajutage korduvalt lõpetamisklahvi.
2. Tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
3. Vajutage helistamisklahvi.
4. Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge lõpetage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Võimalik, et peate tegema ka järgmist.

- Sisestage telefoni SIM-kaart.
- Kui telefon küsib PIN-koodi, tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber ja vajutage helistamisklahvi.
- Lülitage telefonis välja kõnepiirangud, nagu määratud numbrid või piiratud kasutajarühm.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitusel aitavad tagada seadme töötamise.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib seadet või akut kahjustada.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus ning see võib seadet kahjustada.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet ega akut maha. Seadme hoolimatu kasutamine võib seda kahjustada.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Seadme värvimine võib takistada selle õiget töötamist.
- Ärge jätke seadet magnetite lähedusse ega magnetvälja mõjualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaartile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Selleks et vältida seadme liigset soojenemist, võidakse selle tööd automaatselt aeglustada, rakendused võidakse sulgeda, laadimine välja lülitada ja vajaduse korral võib seade ise välja lülituda. Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Kasutuselt kõrvaldamine



Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ja toetate materjalide taaskasutust. Elektri- ja elektroonikatooted sisaldavad palju väärtuslikke materjale, sh metallid (nt vask, alumiinium, teras ja magneesium) ning väärismetallid (nt kuld, hõbe ja pallaadium). Kõiki seadme materjale saab kasutada energia tootmise toormena.

Läbikriipsutatud prügikasti märk



LÄBIKRIIPSUTATUD PRÜGIKASTI MÄRK

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, dokumentatsioonis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed ning akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Viige need jäätmekogumispunkti. Teavet lähima jäätmekogumispunkti kohta saate kohalikult jäätmekäitlusettevõttelt.

Aku- ja laadijateave

AKU JA LAADIJA

Kasutage selles seadmes ainult laetavat originaalakut BL-4UL.

Laadige seadet laadijaga AC-18. Laadimispistiku tüüp võib erineda.

HMD Global võib toota ka teistsuguseid selle seadme jaoks sobivaid aku- või laadijamudeleid.

Aku tüüp: BL-4UL

Üks SIM-kaart

- Teoreetiline kõneaja pikkus kuni 6 tundi
- Teoreetiline ooteaja pikkus kuni 27 päeva

Kaks SIM-kaarti

- Teoreetiline kõneaja pikkus kuni 6 tundi.
- Teoreetiline ooteaja pikkus kuni 24 päeva

AKU JA LAADIJA OHUTUSTEAVE

Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui laadijat ei kasutata, eemaldage see vooluvõrgust. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, tühjeneb aja jooksul.

Hoidke akut parima jõudluse tagamiseks alati temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Kui mõni metallse puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida lühis. See võib akut või muud eset kahjustada.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Järgige kohalikke eeskirju. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge akut demonteerige, lõigake, muljuge, painutage, torgake ega muul viisil kahjustage. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage saastunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole. Ärge modifitseerige akut ega sisestage sellesse võõrkehi. Ärge kastke akut vette ega muusse vedelikku ja hoidke seda niiskuse eest. Aku võib vigastamise korral plahvatada.

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Ebaõige kasutamine või heakskiiduta või ühildumatute akude või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses või telefoni müüjal üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat üksnes

siseruumides. Ärge laadige akut äikesetormi ajal.

Väikesed lapsed

Seade ja selle tarvikud ei ole mänguasjad. Neil võivad olla väikesed osad. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Meditsiiniseadmed

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid kiirgavad seadmed, sh juhtmeta telefonid, võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniseadmete töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniseadme tootjaga, et teha kindlaks, kas seade on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Meditsiinilised implantaatseadmed

Võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniliste implantaatseadmete tootjad jätta traadita side seadme ja meditsiiniseadme vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Implantaatseadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke raadiosideseadet rinnataskus.
- Hoidke raadiosideseadet helistamise ajal meditsiiniseadmest kaugemal oleva kõrva ääres.
- Lülitage raadiosideseade välja, kui tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid.
- Järgige meditsiinilise implantaatseadme tootja juhiseid.

Kui teil on raadiosideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme kooskasutamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine



Hoiatus! Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Ärge kasutage peakomplekti, kui see võib teid ohtu seada.

Mõned raadiosideseadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Teie seade võib puutuda kokku viiruste ja muu kahjuliku sisuga. Võtke tarvitusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada ründevara või olla muul moel teie seadmele või arvutile kahjulikud.
- Olge ettevaatlik, kui võtate vastu ühenduse taotlusi, sirvite Internetti või laadite sisu alla. Ärge nõustuge ebausaldusväärsete seadmete Bluetooth-ühenduse loomisega.
- Installige ja kasutage ainult selliselt teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad allikatest, mida usaldate ja mis pakuvad piisavat turvalisust ning kaitset.
- Installige seadmesse ja sellega ühendatud arvutisse viirusetõrje ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjerakendust. Kui kasutate mitut, võib see mõjutada seadme ja/või arvuti jõudlust ning toimimist.
- Kui avate eelinstallitud järjehoidjaid ja linke muu teenusepakkuja Interneti-saitidele, siis võtke tarvitusele sobivad ettevaatusabinõud. HMD Global ei soovita selliseid saite ega võta endale nende eest vastutust.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida sõidukites olevaid valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Lisateavet saate sõiduki või selle seadmete tootjalt.

Laske seade sõidukisse paigaldada vaid vastava volitusega spetsialist. Vale paigaldus võib olla ohtlik ja tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik sõidukis olevad raadiosideseadmed on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke tule- ega plahvatusohtlikke aineid seadme, selle osade või tarvikutega samas sõidukiosas. Ärge asetage seadet ega tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Plahvatusohtlikes keskkondades (nt tankurite läheduses) lülitage seade välja. Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütuse käitluskohtades, keemiatehastes või lõhkamistöõde piirkondades kehtestatud piiranguid. Võimalikud plahvatusohtlikud keskkonnad ei pruugi olla selgelt tähistatud. Need on tavaliselt alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada, nt laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja kohad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi. Küsige vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite tootjalt, kas nende sõidukite läheduses on seadet ohutu kasutada.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

See mobiilsideseade täidab raadiosageduslikule kiirgusele kehtestatud piirnorme.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Selle konstrueerimisel on arvestatud sõltumatu teadusorganisatsiooni ICNIRP raadiosagedusliku kiirguse (raadiosageduslike elektromagnetiliste väljade) soovituslike rahvusvahelisi piirnorme. Need piirnormid on olulised ohutuspiirmäärad, mis on mõeldud selleks, et tagada kõigi turvalisus nende vanusest ja tervislikust seisundist olenemata. Raadiosagedusliku kiirguse piirnormide aluseks on erineelduvusmäär (SAR), mis on seadme raadiolainete kiirgamise ajal peas või kehas neelduva raadiosagedusliku võimsuse hulk. ICNIRP on soovitanud mobiilsideseadmete korral erineelduvusmäära piirnormiks 2,0 W/kg, mis on keskmistatud kümnele grammile koele.

Erineelduvusmäära mõõtmise ajal on seade tavapärasel kasutusasendis ja töötab kõikides oma sagedusalades suurimal kinnitatud võimsusastmel.

Vt veebilehelt www.nokia.com/phones/sar seadme suurimat SAR-i väärtust.

Seade vastab raadiosageduskiirguse juhiste, kui seade asub vastu pead või keha vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefonikotis, vööklambri või muus seadmehoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema keha eespool nimetatud kaugusel.

Andmete või sõnumite saatmiseks on vaja head võrguühendust. Saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei

asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Tavakasutuse ajal on SAR-i väärtused tavaliselt ülaltoodud väärtustest väiksemad. Kui kõne jaoks pole vaja täisvõimsust, on teie seadme võimsus süsteemi tõhustamiseks ja võrguhäirete vähendamiseks automaatselt vähendatud. Mida väiksem on võimsus, seda väiksem on SAR-i väärtus.

Seadme mudelitel võivad olla eri versioonid ja mitu väärtust. Aja jooksul võib esineda muutusi koostises ja kujunduses ning mõned muudatused võivad mõjutada SAR-i väärtusi.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.sar-tick.com. Võtke arvesse, et mobiilsideseade võib raadiosageduslikku kiirgust edastada ka siis, kui te parajasti ei helista.

Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) väitel pole praeguse teadusliku teabe kohaselt vajalik mobiilsideseadmete kasutamisel erilisi ettevaatusabinõusid rakendada. Kui soovite vähendada kokkupuudet kiirgusega, soovitatakse piirata seadme kasutust või kasutada vabakäekomplekti, et viia seade peast ja kehast kaugemale. Raadiosagedusliku kiirguse kohta lisateabe, selgituste ja arutelude lugemiseks külastage WHO veebisaiti aadressil www.who.int/peh-emf/en.

Autoriõigused ja muud teatised

VASTAVUSKINNITUS

Sellega kinnitab HMD Global Oy (Ltd.) toote vastavust direktiivi 2014/53/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet saate edasimüüjalt või oma teenusepakkujalt.

See seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Selle dokumendi sisu on toodud "olemasoleval kujul". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta selle dokumendi täpsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei

otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või kindlal otstarbel kasutamise kohta. HMD Global jätab endale õiguse mis tahes ajal seda dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest ette teavitamata.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole HMD Global ega ükski tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav mis tahes andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega mis tahes otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest olenemata selle põhjustest.

Selle dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine või levitamine mis tahes vormis on ilma HMD Globali eelneva kirjaliku loata keelatud. HMD Global teeb pidevat arendustööd. HMD Global jätab endale õiguse muuta ja täiustada selles dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest etteteatamata.

HMD Global ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid, ei vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest ega vahenda kaebusi. Rakenduse kasutamisel nõustute, et see rakendus on teile antud olemasoleval kujul.

Kaartide, mängude, muusika ja videote allalaadimise ning piltide ja videote üleslaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine. Teie teenusepakkuja võib rakendada andmesidetasu. Mõne kindla toote, teenuse või funktsiooni kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma kohalikult edasimüüjalt.

Mõned omadused, funktsioonid ja toote tehnilised andmed võivad oleneda võrgust ning neile võivad kehtida lisatingimused ja -tasud. Kõiki neid võidakse etteteatamata muuta.

Tootja ja/või importija Euroopa Liidus: HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finland.

Seadme kasutamisele kehtib ettevõtte HMD Global privaatsuspoliitika, mis on saadaval veebilehel www.nokia.com/en{underscore}.

© 2017 HMD Global. Kõik õigused kaitstud. HMD Global Oy on Nokia telefonide ja tahvelarvutite kaubamärgi ainulitsentsi omanik. Nokia on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärk.

Bluetoothi sõnamärk ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja HMD Global kasutab neid litsentsi alusel.

Toode sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Kehtivate autoriõiguste ja muude teatiste, õiguste ning nõusolekukinnituste vaatamiseks valige avakuval *#6774#.

Saate teavet digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta

Selle seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud fotode, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ning edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.