

SONY®

Kasutusjuhend

Xperia 10

I3113/I3123/I4113/I4193

Sisukord

Alustamine.....	6
Teave selle kasutusjuhendi kohta.....	6
Ülevaade.....	7
Kokkupanek – üks SIM-kaart.....	8
Kokkupanek – kaks SIM-kaarti.....	9
Ekraanikaitse.....	10
Seadme esmakordne käivitamine.....	10
Milleks on vaja Google'i kontot?.....	10
Sisu edastamine vanast seadmest.....	11
Seadme turvalisus.....	12
Kuidas teha kindlaks, kas seade on kaitstud?.....	12
Ekraanilukk.....	12
Sõrmejäljehaldur	13
SIM-kaardi kaitse.....	14
Kahe SIM-kaardiga seadmete kasutamine.....	14
Seadme IMEI-koodi(de) otsimine.....	15
Kadunud seadme leidmine, lukustamine või kustutamine	15
Asukohateenuse kasutamine.....	16
Seadme põhifunktsioonid.....	17
Puutekraani kasutamine.....	17
Külgsensor kasutamine.....	19
Ekraani sisse- või väljalülitamine.....	22
Nutikas tagavalgustuse kontrollimine.....	22
Avakuva.....	22
Rakendustekuva.....	23
Rakenduste vahel navigeerimine.....	24
Vidinad.....	27
Otseteed ja kaustad.....	27
Taust.....	28
Kuvatõmmise tegemine.....	29
Tedaanded.....	29
Olekuriba ikoonid.....	32
Aku ja hooldus.....	34
Seadme laadimine.....	34
Aku- ja toitehaldus.....	35
Seadme tarkvara uuendamine.....	37
Taaskäivitamine, lähtestamine ja parandamine.....	38
Mälujõudluse suurendamine.....	40

Andmete varundamine ja sünkroonimine.....	42
Varundamine ja sünkroonimine Google'i kontoga	42
Andmete edastamine arvuti abil.....	43
Andmete varundamine ja edastamine mälukaardi abil	43
Sünkroonimine rakendusega Microsoft Exchange ActiveSync....	43
Rakenduste allalaadimine.....	45
Rakenduste allalaadimine Google Playst.....	45
Rakenduste allalaadimine muudest allikatest.....	45
Internet ja võrgud.....	46
Interneti ja MMS-i seaded	46
Wi-Fi	47
Mobiilandmesideühenduse jagamine.....	49
Andmesidekasutuse kontrolli all hoidmine.....	50
Andmeside jaoks kasutatava SIM-kaardi valimine.....	51
Mobiilsidevõrkude valimine.....	51
Põhiseaded.....	53
Seadetele juurdepääsemine.....	53
Helitugevus, värin ja heli.....	53
Seadme vaigistamine režiimiga Mitte segada.....	54
Kuvaseaded.....	55
Ekraanikuva kinnitamine.....	56
Rakenduse seaded.....	57
Rakenduste lähtestamine.....	58
Keeleseaded.....	59
Kuupäev ja kellaaeg.....	59
Väljastatava heli täiustamine.....	59
Mitu kasutajakontot.....	60
Teksti tippimine.....	61
Ekraaniklahvistikud.....	61
Teksti muutmine.....	62
Helistamine.....	63
Helistamine.....	63
Kõnede vastuvõtmine.....	64
Kõnede suunamine.....	65
Numbri blokeerimine.....	66
Kontaktid.....	67
Kontaktide lisamine ja muutmine.....	67
Kontaktide rühmitamine.....	68
Kontaktide edastamine.....	68
Kontaktide varundamine.....	69

Sõnumside ja vestlus.....	71
Sõnumite lugemine ja saatmine.....	71
Sõnumside seaded.....	72
E-posti seadistamine.....	73
Muusika ja FM-raadio.....	74
Muusika edastamine arvutist seadmesse	74
Muusika kuulamine.....	74
Raadio kuulamine.....	76
Kaamera.....	78
Kaameraga tutvumine.....	78
Säritus, värv ja valgustingimused.....	81
Sobiva teravustamise seadistamine.....	84
Inimesed, autoportreed ja naeratavad näod.....	85
Selfi foto.....	86
Liikuvad objektid.....	86
Tausta udususe (bokeh) efekt.....	87
Eri salvestusrežiimide kasutamine.....	87
Eraldusvõime ja mälu.....	89
Kaamerale diagnostika tegemine.....	90
Täiendavad kaameraseaded.....	90
Fotod ja videod albumis.....	92
Fotode ja videote vaatamine.....	92
Albumi avakuva menüü.....	92
Ühenduvus.....	94
Seadme juhtmevaba kuvapeegeldus teleris.....	94
Seadme ühendamine USB-lisaseadmetega.....	94
NFC (lähiväljaside).....	95
Bluetoothi traadita side tehnoloogia.....	97
Nutirakendused ja aega säästvad funktsioonid.....	100
Seadme kasutamine rahakotina.....	100
Kell ja kalender.....	101
Kalender.....	101
Kell.....	101
Hõlbustus.....	104
Suurendamine.....	104
Fondi suurus.....	104
Kuvamissuurus.....	104
Värviparandus.....	104
TalkBack.....	105
Monoheli.....	105
Lülitiga juurdepääs.....	105

Rakendus Tugi.....	107
Rakendus Tugi.....	107
Juriidiline teave.....	108
Üldist.....	108
Garantii, SAR ja kasutusjuhised.....	108

Alustamine

Teave selle kasutusjuhendi kohta

See kasutusjuhend on mõeldud seadme Xperia 10 jaoks, mis töötab tarkvaraversiooniga Android™ 9.0. Kui te pole kindel, milline tarkvaraversioon teie seadmes töötab, saate seda kontrollida menüüst Seaded.

Märkus

Süsteemi ja rakenduste uuendamise tagajärjel võib muutuda funktsioonide toimimisviis nii, et see erineb selles kasutusjuhendis kirjeldatust. Pärast uuendamist ei pruugi Androidi versioon muutuda. Tarkvarauuenduste kohta lisateabe saamiseks vaadake lehel 37 jaotist *Seadme tarkvara uuendamine*.

Seadme praeguse tarkvaraversiooni ja mudelinumbri kontrollimine


- Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Telefoni kohta**. Praegust tarkvaraversiooni kuvatakse jaotises Järgunumber. Praegust mudelinumbrit kuvatakse jaotises Mudel.

Teenuste ja funktsioonide piirangud

Kõik võrgud ja/või teenusepakkujad ei pruugi kõikides riikides/piirkondades toetada mõnda selles kasutusjuhendis kirjeldatud teenust ja funktsiooni. Rahvusvahelist GSM-hädaabinumbrit saab alati kasutada kõikides riikides, piirkondades, võrkudes ja kõikide teenusepakkujate korral. Eelduseks on seadme ühendatus mobiilsidevõrguga. Pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole, et teha selgeks, milliseid eriteenuseid või -funktsioone teil on võimalik kasutada ning kas neile kehtivad täiendavad juurdepääsu- või teenustasud.

Selles juhendis kirjeldatud teatud funktsioonide ja rakenduste kasutamiseks on vaja Interneti-ühendust. Seadme kaudu Interneti-ühenduse loomisega võivad kaasneda andmesidetasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma juhtmeta ühenduse teenuse pakkuja poole.

Ülevaade

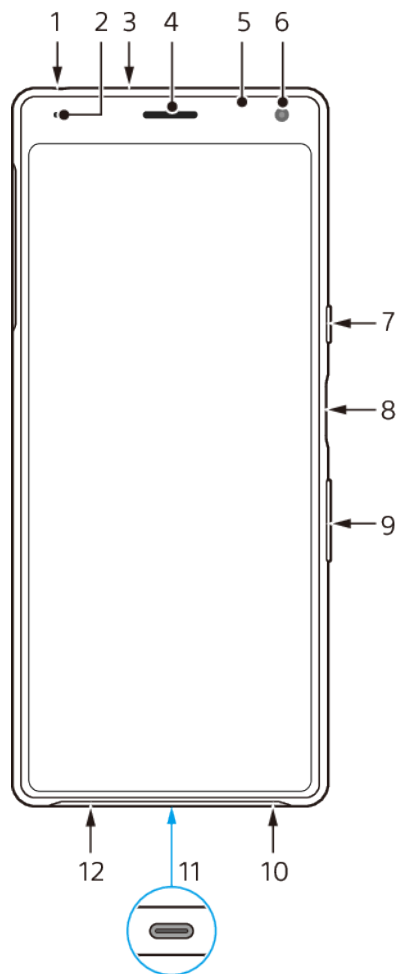

1 Peakomplekti pesa

2 Laadimis-/märgutuli

3 Teine mikrofon

4 Kuular

5 Lähedus-/valgusandur

6 Esikaamera

7 Toiteklahv


8 Sõrmejäljeandur

9 Helitugevus-/suumiklahv

10 Kõlar

11 USB-port/-laadija

12 Põhimikrofon

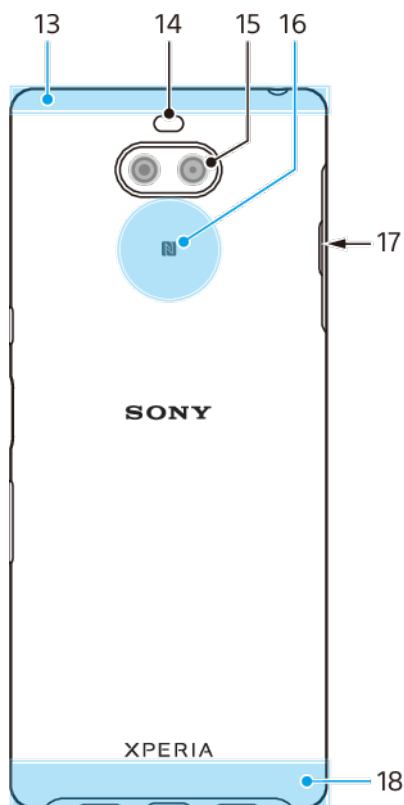

- 13 Wi-Fi/Bluetooth®/GPS-antenn
- 14 LED-välklamp
- 15 Topeltkaamera
- 16 NFC™ tuvastusala
- 17 Nano-SIM-kaardi/mälukaardi pesa
- 18 Põhiantenn

Kokkupanek – üks SIM-kaart

Teie seade toetab ainult nano-SIM-kaarte. Ühe SIM-kaardiga seadmed võimaldavad kasutada üht SIM-kaarti ja mälukaarti.


Nano-SIM-kaardil ja mälukaardil on eraldi pesad. Ärge neid pesasid segamini ajage.

Lisateavet selle kohta, kuidas vaadata, kas teie seade on ühe või kahe SIM-kaardiga, vaadake jaotisest *Seadme IMEI-koodi(de) otsimine* lehel 15.

Märkus

Andmekao vältimiseks lülitage seade kindlasti välja või katkestage mälukaardi ühendus enne seda, kui tõmbate hoidiku seadmest välja ja eemaldate nano-SIM-kaardi või mälukaardi.

Nano-SIM-kaardi ja mälukaardi sisestamine

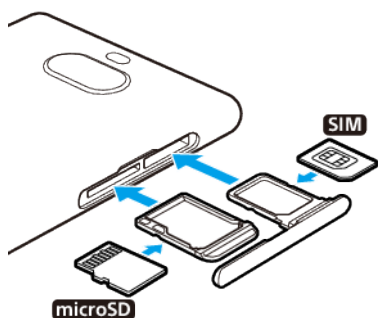

Märkus

Ärge SIM-kaarti löigake, sest see võib seadet kahjustada.

- 1 Tõmmake SIM- ja mälukaardi salved välja.
- 2 Asetage peamine SIM-kaart kindlalt SIM-kaardi salve.
- 3 Asetage mälukaart kindlalt mälukaardi salve.
- 4 Lükake hoidikud kuni fikseerumiseni ettevaatlikult tagasi pesadesse.

Kokkupanek – kaks SIM-kaarti

Teie seade toetab ainult nano-SIM-kaarte. Kahe SIM-kaardiga seadmed toetavad kas kahe nano-SIM-kaardi või ühe nano-SIM-kaardi ja mälukaardi kasutamist.


Kahe SIM-kaardiga seadmed ei ole kõigil turgudel ja kõigi operaatorite puhul saadaval.

Lisateavet selle kohta, kuidas vaadata, kas teie seade on ühe või kahe SIM-kaardiga, vt jaotisest *Seadme IMEI-koodi(de) otsimine* lk 15.

Märkus

Andmekao vältimiseks lülitage seade kindlasti välja või katkestage mälukaardi ühendus enne seda, kui tõmbate hoidiku seadmest välja ja eemaldate nano-SIM-kaardi (või -kaardid) või mälukaardi.

Kahe nano-SIM-kaardi või ühe nano-SIM-kaardi ja mälukaardi sisestamine

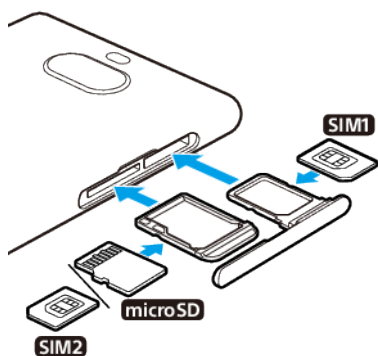

Märkus

Ärge SIM-kaarti löigake, sest see võib seadet kahjustada.

- 1 Tõmmake SIM- ja mälukaardi salved välja.
- 2 Asetage peamine SIM-kaart kindlalt SIM1 asukohta.
- 3 Asetage teine SIM-kaart (SIM2) või mälukaart õigetpidi ja kindlalt hoidikusse.
- 4 Lükake hoidikud kuni fikseerumiseni ettevaatlikult tagasi pesadesse.

Ekraanikaitse

Märkus

Enne seadme kasutamist eemaldage täieliku funktsionaalsuse lubamiseks kõik kaitsekiled.

Ekraanikatted ja -kaitsmed aitavad kaitsta seadet kahjustuste eest. Soovitame kasutada ainult teie Xperia seadmele mõeldud ekraanikatteid. Muude ekraanikaitsetarvikute kasutamine võib häirida seadme tööd, varjates andurid, läätsed, kõlarid või mikrofonid, ning muuta garantii kehtetuks.

Seadme esmakordne käivitamine


Soovitav on akut enne seadme esmakordset sisselülitamist vähemalt 30 minutit laadida. Seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Laadimise kohta lisateabe saamiseks vt *Seadme laadimine* lehel 34.

Seadme esmakordsel käivitamisel aitab seadistusjuhend teil põhiseadeid konfigureerida, seadet isikupärastada ja teatud kontodele (näiteks Google™-i kontole) sisse logida.

Seadme sisselülitamine

- 1 Vajutage pikalt toiteklahvi, kuni seade hakkab värisema.
- 2 Sisestage küsimise korral SIM-kaardi PIN-kood ja puudutage seejärel nuppu ✓ (Ikoon Valmis).
- 3 Oodake, kuni seade käivitub.

Vihje

SIM-kaardi PIN-koodi olete algselt saanud oma võrguoperaatorilt, kuid seda saab hiljem muuta menüüs Seaded. SIM-kaardi PIN-koodi sisestamisel tehtud vea parandamiseks puudutage ikooni  (Tagasilükke ikoon).

Seadme väljalülitamine

- 1 Vajutage pikalt toiteklahvi, kuni avaneb valikute menüü.
- 2 Puudutage **Lülita välja**.

Märkus

Seadme väljalülitumine võib veidi aega võtta.

Milleks on vaja Google'i kontot?

Teie Sony seade kasutab Google'i välja töötatud Android-platvormi. Ostetud seadmes on saadaval valik Google'i rakendusi ja teenuseid, näiteks Gmail™, Google Maps™, YouTube™ ja Google Play. Nende teenuste kõigi võimaluste kasutamiseks vajate Google'i kontot. Näiteks saate Google'i kontoga teha järgmist:

- laadida alla ja installida rakendusi teenusest Google Play;
- sünkroonida Gmaili abil e-posti, kontakte ja kalendrit;
- varundada, taastada ja edastada andmeid vanast seadmest uude;
- vestelda sõpradega rakenduse Google Duo™ kaudu;
- sünkroonida sirvimisajalugu ja järjehoidjaid veebibrauseriga Google Chrome™;
- tuvastada end pärast tarkvara parandust volitatud kasutajana rakendusega Xperia Companion;
- funktsiooni Seadme otsimine teenuste abil kadunud või varastatud seadme eemalt leida, lukustada või selle sisu kustutada;

Lisateavet Androidi ja Google'i kohta leiate veebisaidilt <http://support.google.com>.

Google'i konto seadistamine seadmes

- 1 Puudutage valikuid **Seaded** > **Kontod** > **Lisa konto** > **Google**.

- 2 Järgige Google'i konto loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid või kui teil on konto juba olemas, logige sellesse sisse.

Sisu edastamine vanast seadmest

Andmete edastamiseks vanast seadmest uude on mitu võimalust.

- Andmete sünkroonimine Google'i kontoga
- Andmete kopeerimine ja edastamine arvuti abil
- Andmete kopeerimine ja edastamine SD-kaardi abil

Andmete sünkroonimine Google'i kontoga

Andmeid saab edastada Google'i konto sünkroonimise teel. Kõigepealt varundage andmed vanast telefonist Google'i serverisse, kasutades oma Google'i kontot. Seejärel seadistage sama Google'i konto uues seadmes. Sõltuvalt varundatavast ja sünkroonitavast sisust on mitu võimalust.

- Gmail, kalender, kontaktid: Logige sisse sama Google'i kontoga, mida kasutasite vanas seadmes. Seejärel sünkroonitakse Gmail, kalender ja kontaktid automaatselt Google'i kontoga.
- Pilt (foto), video: Varundage andmed vanast seadmest Google'i serverisse, kasutades rakendust Google Photos. Seejärel sünkroonige see oma Google'i kontoga uues seadmes.
- Rakendused, seadistamine, kõneajalugu: Varundage automaatselt, kasutades vanas seadmes Google Drive'i. Seejärel sünkroonige see oma Google'i kontoga uues seadmes.
- Muusika ja muud dokumendifailid: Varundage vanas seadmes olevad meediafailid käsitsi Google Drive'i abil. Seejärel sünkroonige see oma Google'i kontoga uues seadmes.

Lisateabe saamiseks vt jaotist *Varundamine ja sünkroonimine Google'i kontoga* lk 42.

Andmete edastamine arvuti abil

Kui hoiate seadmes suurt andmemahtu, saate andmeid edastada arvuti abil.

Lisateabe saamiseks vt jaotist *Andmete edastamine arvuti abil* lk 43.

Andmete edastamine SD-kaardi abil

Saate edastada meediafaile ja kontakte SD-kaardi abil. Lisateabe saamiseks vt jaotist *Andmete varundamine ja edastamine mälukaardi abil* lk 43.

Seadme turvalisus

Kuidas teha kindlaks, kas seade on kaitstud?

Teie seadmes on turbelahendused, mis on kaotamise või varguse puhuks tungivalt soovitatavad.

Märkus

Kui kasutate turbelahendust oma seadme kaitsmiseks, on väga tähtis, et peaksite meeles seadistamisel sisestatud üksikasju.

Ekraanilukk

Saate määrata seadmes turvalise ekraaniluku PIN-koodi, parooli, mustri või sõrmejäljega, et takistada teistel inimestel seadme loata kasutamist. Kui ekraanilukk on seatud, pole funktsiooni Kustuta kõik andmed (tehaseseadetele lähtestamine) abil võimalik ekraani avada või seadme sisu kustutada ilma ekraaniluku teavet sisestamata.

Leia minu telefon

Teenus Seadme otsimine võimaldab kadunud seadme asukoha eemalt tuvastada, seadme lukustada, avada või selle sisu kustutada. Kui olete oma Google'i kontole sisse loginud, lülitatakse teenus Seadme otsimine vaikimisi sisse.

SIM-kaardi lukustus

Saate oma SIM-kaardid PIN-koodiga lukustada, et kaitsta liitumislepingut väärkasutamise eest. PIN-koodi küsitakse igal seadme taaskäivitamisel.

IMEI-kood

Hoidke IMEI-koodi koopia alles. Kui teie seade varastatakse, saavad mõned võrguteenuse pakkujad selle numbri abil takistada seadme juurdepääsu teie riigi või piirkonna võrkudele.

Varunda

Varundage oma seadmes olevad andmed juhuks, kui teie seade peaks saama kahjustada, minema kaotsi või see varastatakse ära.

- Varundamiseks Google'i kontoga vt jaotist *Varundamine ja sünkroonimine Google'i kontoga* lk 42.
- Varundamiseks arvutiga vt jaotist *Andmete edastamine arvuti abil* lk 43.
- Varundamiseks mälukaardiga vt jaotist *Andmete varundamine ja edastamine mälukaardi abil* lk 43.

Ekraanilukk

Kui ekraan on lukustatud, tuleb teil see avada nipsamisliigutusega või isikliku mustri, PIN-koodi, parooli või sõrmejälje abil. Ekraani avamise vaikeseade on nipsamisliigutus, ent soovitatav on kasutada turvalisemat ekraanilukku, et oma seadet kaitsta.

Lukustustüüpide turbetasemed on madalamast kõrgemani kirjas allpool:

- **Nipsamine:** kaitse puudub, kuid pääsete kiiresti avakuvale.
- **Muster:** seade avatakse, kui joonistate sõrmega lihtsa mustri.

- **PIN-kood:** seade avatakse, kui sisestate vähemalt neljast numbrist koosneva PIN-koodi.
- **Parool:** seade avatakse, kui sisestate tärgiparooli.
- **Sõrmejalg:** seade avatakse, kui asetate registreeritud sõrme andurile.


Vihje

Funktsiooni Smart Lock abil saate seadistada seadme teatud olukordades automaatselt lukust avanema, näiteks juhul, kui seade on ühendatud Bluetooth-seadmega või kui kannate seadet endaga kaasas. Lisateabe saamiseks minge lehele <http://www.support.google.com/> ja sisestage otsingusse „smart lock“.

Ekraaniluku loomine või muutmine

Märkus

Ekraaniluku kasutamisel pidage kindlasti meeles selle muster, PIN-kood või parool. Selle teabe unustamise korral võib tähtsate andmete, nagu kontaktide ja sõnumite taastamine olla võimatu.

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Lukustuskuva ja turve > Ekraanilukk**.
- 2 Kui küsitakse, kinnitage oma praegune ekraanilukk.
- 3 Tehke valik ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4 Turvalise ekraaniluku kasutamisel saate ikooni  (Seadete ikoon) puudutamisel seada toiteklahvi ekraani lukustama, seada ekraaniluku aktiveerimisaja ja luua ekraaniluku sõnumi.

Vihje

Kui kasutate Microsoft® Exchange ActiveSync®-i (EAS) kontot, võivad EAS-i turbeseaded lubada lukustuskuva jaoks kasutada üksnes PIN-koodi või parooli. Küsige oma võrguadministraatorilt, milliseid võrguturbepõhimõtteid kasutatakse.

Sõrmejäljehaldur

Registreerige oma sõrmejalg, et kasutada seda lisaturbemeetodina lukustatud seadme avamiseks või ostude autentimiseks. Seadmes saab registreerida kuni 5 sõrmejälge.

Mustri, PIN-koodi või parooliga ekraanilukk toimib sõrmejälje kasutamisel varumeetodina. Enne sõrmejälje registreerimist veenduge, et andur oleks puhas ja sellel ei oleks nähtavat niiskust.


Sõrmejälje esmane registreerimine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Lukustuskuva ja turve > Sõrmejäljehaldur**.
- 2 Puudutage valikut **Edasi**. Kui teil palutakse seda teha, sisestage kinnitamiseks oma muster, PIN-kood või parool või valige ekraaniluku varumeetod ja järgige selle seadistamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 3 Sõrmejälje registreerimise lõpuleviimiseks puudutage valikut **Edasi** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Täiendavate sõrmejälgede registreerimine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Lukustuskuva ja turve > Sõrmejäljehaldur**.
- 2 Kinnitage muster, PIN-kood või parool.
- 3 Puudutage valikut **Sõrmejälje lisamine**, seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Registreeritud sõrmejälje kustutamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Lukustuskuva ja turve > Sõrmejäljehaldur**.
- 2 Kinnitage muster, PIN-kood või parool.
- 3 Sõrmejälje kustutamiseks puudutage valikut  (Kustutamise ikoon).

Registreeritud sõrmejälje ümbernimetamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Lukustuskuva ja turve > Sõrmejäljehaldur**.
- 2 Valige loendist registreeritud sõrmejalg, sisestage seejärel nimi ja puudutage valikut **OK**.

SIM-kaardi kaitse

Kõik seadmes kasutatavad SIM-kaardid on võimalik lukustada ja avada PIN-koodiga. Kui SIM-kaart on lukustatud, on kaardiga seotud tellimus kaitstud väärkasutamise eest, mis tähendab, et peate iga kord seadme käivitamisel sisestama PIN-koodi.

Kui sisestate vale PIN-koodi liiga palju kordi järjest, blokeeritakse SIM-kaart. Sellisel juhul peate sisestama PUK-koodi (isiklik deblokeerimiskood) ja seejärel uue PIN-koodi. Nii PIN- kui ka PUK-koodi saate võrguoperaatorilt.

SIM-kaardi luku seadistamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Lukustuskuva ja turve > Täpsemad > SIM-kaardi lukk**.
- 2 Kahe SIM-kaardi kasutamisel valige SIM-kaart.
- 3 Lubamiseks puudutage lüliti **SIM-kaardi lukustamine**.
- 4 Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja puudutage valikut **OK**. SIM-kaardi lukk on nüüd aktiivne ja teil palutakse seadmeil käivitamisel sisestada PIN-kood.

SIM-kaardi PIN-koodi muutmine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Lukustuskuva ja turve > Täpsemad > SIM-kaardi lukk**.
- 2 Kahe SIM-kaardi kasutamisel valige SIM-kaart.
- 3 Puudutage valikut **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**.
- 4 Sisestage SIM-kaardi vana PIN-kood ja puudutage valikut **OK**.
- 5 Sisestage SIM-kaardi uus PIN-kood ja puudutage valikut **OK**.
- 6 Sisestage SIM-kaardi uus PIN-kood uuesti ja puudutage valikut **OK**.

Blokeeritud SIM-kaardi avamine PUK-koodiga

- 1 Sisestage PUK-kood ja puudutage ikooni ✓ (Ikoon Valmis).
- 2 Sisestage uus PIN-kood ja puudutage ikooni ✓ (Ikoon Valmis).
- 3 Sisestage uus PIN-kood uuesti ja puudutage ikooni ✓ (Ikoon Valmis).

Märkus

Kui sisestate liiga palju kordi vale PUK-koodi, peate uue SIM-kaardi hankimiseks pöörduma võrguoperaatori poole.

Kahe SIM-kaardiga seadmete kasutamine

Kahe SIM-kaardiga seadmes saab kasutada ühte või kahte SIM-kaarti. Seade võtab vastu saabuvat teavet mõlema SIM-kaardi kaudu ja saate valida, millist numbrit väljuva side jaoks kasutada. Enne mitme SIM-kaardi kasutamist peate need lubama ja valida SIM-kaardi, mis haldab andmesidet.

Saate edastada 1. SIM-kaardile tulevaid kõnesid 2. SIM-kaardile, kui 1. SIM-kaart ei ole kättesaadav (ja vastupidi). Seda funktsiooni nimetatakse kahe SIM-kaardi kättesaadavuseks. See tuleb käsitsi lubada. Vt jaotist *Kõnede suunamine* lk 65.

Kahe SIM-kaardi kasutamise lubamine ja keelamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Täpsemad > Kaks SIM-kaarti**.
- 2 SIM-kaartide lubamiseks või keelamiseks puudutage lüliteid **SIM1** ja **SIM2**.

SIM-kaardi ümbernimetamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Täpsemad > Kaks SIM-kaarti**.
- 2 Valige SIM-kaart ja sisestage sellele uus nimi.
- 3 Puudutage valikut **OK**.

Andmeliiklusega tegeleva SIM-kaardi valimine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Täpsemad > Kaks SIM-kaarti > Mobiilne andmeside**.
- 2 Valige SIM-kaart, mida soovite andmeliikluseks kasutada.


Seadme IMEI-koodi(de) otsimine

Teie seadmel on üks või kaks kordumatut identifitseerimiskoodi, mida nimetatakse IMEI- või tootekoodiks. See kood tuleb endale üles kirjutada. Seda võib vaja minna, kui seade varastatakse või kui võtate ühendust toega.

IMEI-koodi(de) vaatamine valimisklahvistiku abiga

- 1 Puudutage valikut ☎ (Telefoni ikoon).
- 2 Puudutage valikut ⚙ (Valimisklahvistiku ikoon).
- 3 Sisestage valimisklahvistikul ***#06#**. IMEI-kood(id) kuvatakse automaatselt.

IMEI-koodi(de) vaatamine sildiribalt

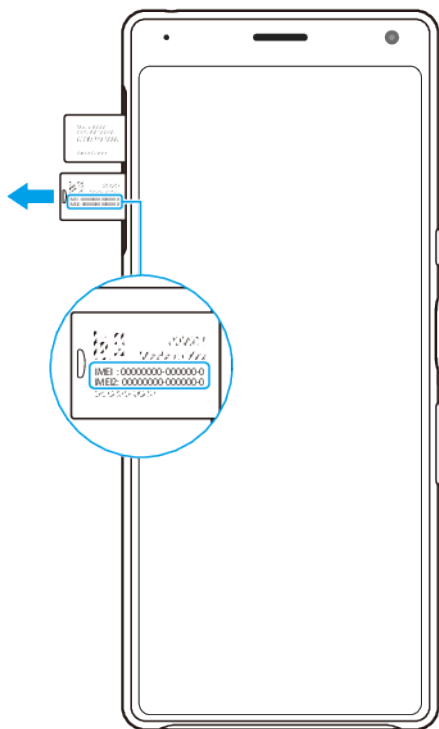

- 1 Tõmmake SIM- ja mälukaardisalv välja.
- 2 Tõmmake riba küünega väljapoole. IMEI-number/-numbrid on kirjas sildiribal.

Kadunud seadme leidmine, lukustamine või kustutamine

Google pakub asukoha ja turbe veebiteenust Seadme otsimine. Kui olete Google'i kontole sisse loginud, lülitatakse teenus Seadme otsimine vaikimisi sisse. Seadme kaotamisel saate funktsiooni Seadme otsimine kasutada järgmisteks tegevusteks.

- otsida ja kuvada seadme asukoha kaardil;
- lukustada seadme ja kuvada lukustuskuval sõnumi;
- seadme avada ja lähtestada, kustutades selle sisu;

- aktiveerida selle helina ka juhul, kui seade on hääletus režiimis;

Teie seade peab olema sisse lülitatud, Internetiga ühendatud ja asukohateenused peavad olema aktiveeritud. Teenus Seadme otsimine ei pruugi kõigis riikides ega regioonides saadaval olla.

Lisateavet teenuse Seadme otsimine kohta leiate veebisaidilt <https://support.google.com/>, sisestades otsingusõna „Seadme otsimine“.

Seadme leitavaks tegemise kinnitamine

- Minge veebilehele <https://www.google.com/android/find> ja logige oma Google'i kontoga sisse.

Asukohateenuse kasutamine

Asukohateenused võimaldavad rakendustel, nagu Kaardid või kaamera, kasutada teie ligikaudse asukoha määramiseks nii mobiilside- ja Wi-Fi-võrkudelt kui ka globaalselt positsioneerimissüsteemilt (GPS) saadavat teavet. Kui te pole GPS-satelliitide vaateväljas, saab seade teie asukoha määrata Wi-Fi-funktsiooni abil. Kui te ei ole võrgu levialas, saab seade teie asukoha määrata mobiilsidevõrgu abil.


Seadme kasutamiseks oma asukoha määramisel peate lubama asukohateenused.

Asukohateenuste lubamine või keelamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Lukustuskuva ja turve > Asukoht**.
- 2 Puudutage asukohateenuste lubamise või keelamise lülitit.

GPS-i täpsuse parandamine


Seadme GPS-funktsiooni esmakordsel kasutamisel võib teie asukoha kindlaksmääramine mõne minuti aega võtta. Asukoha tuvastamiseks on vajalik, et taevast saadetal satelliidisignaali poleks ees takistusi. Seiske paigal ja ärge katke GPS-antenni kinni. GPS-signaaliid võivad läbida pilvi ja plasti, kuid mitte massiivseid objekte, nt ehitisi ja mägesid. Kui teie asukohta mõne minuti jooksul ei tuvastata, siis minge teise asukohta.

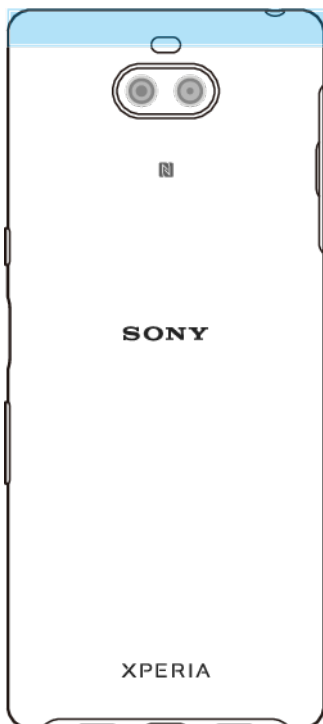

Seadme põhifunktsioonid


Puutekraani kasutamine

Puudutamine

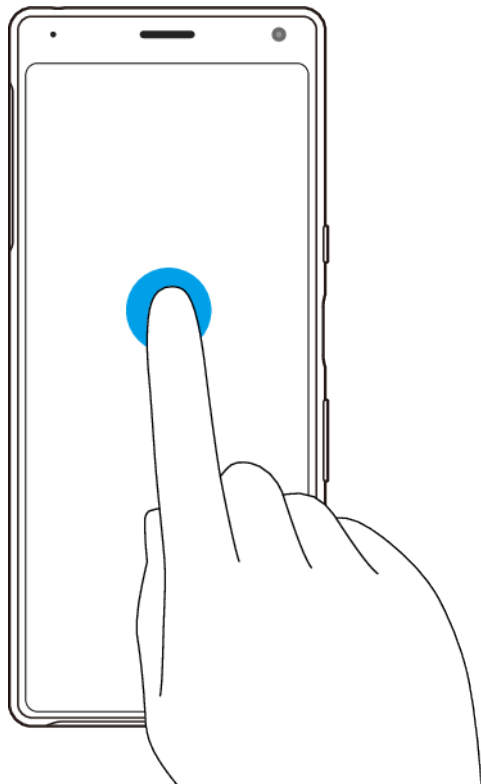


- Objekti avamine või valimine.
- Märkeruudu või valiku märgistamine või tühistamine.
- Teksti sisestamine ekraaniklahvistiku abil.

Pikalt puudutamine

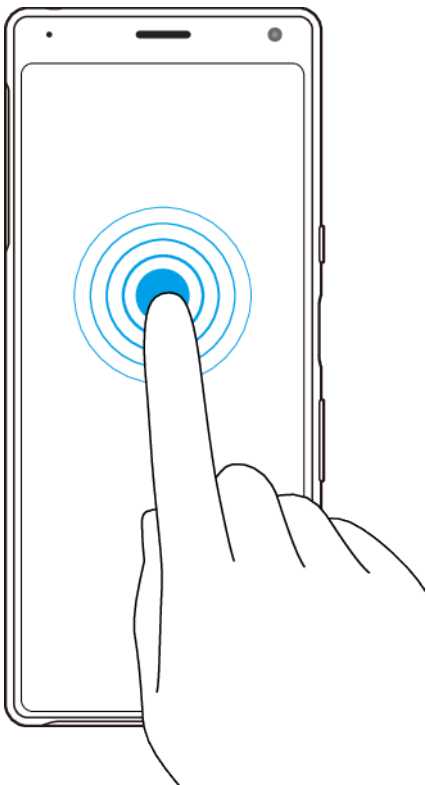


- Objekti liigutamine.
- Valikurežiimi aktiveerimine, näiteks loendist mitme objekti valimine.

Kahe sõrme kokku- ja lahkuviimise liigutus

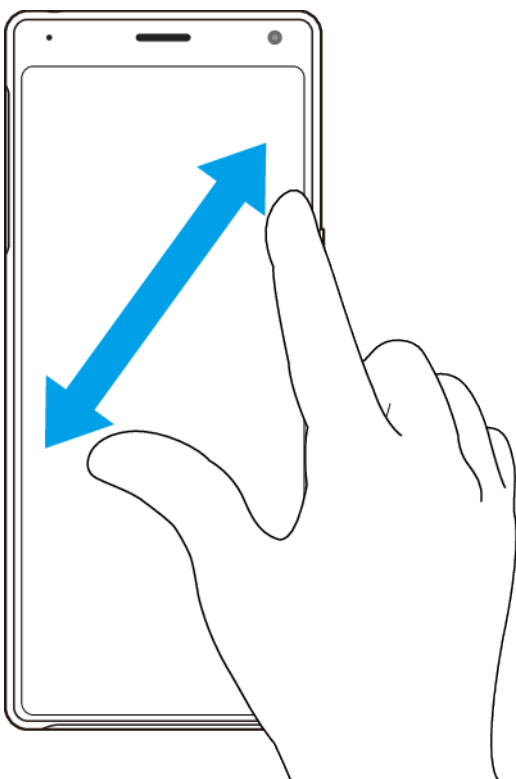

- Saate sõrmedega suurendada või vähendada veebilehti, fotosid või kaarte; sama saate teha ka pildistades või videoid salvestades.


Nipsamine ja kerimine

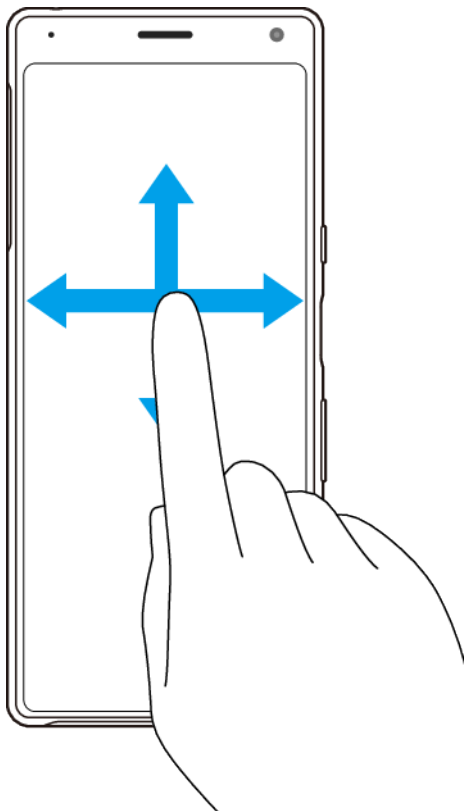

- Kerige üles ja alla või vasakule ja paremale.
- Saate nipsata vasakule ja paremale, nt avakuva paanide vahel.

Külgsensor kasutamine


Riba Külgsensor hõlbustab seadme kasutamist ühe käega. Näiteks saate kuvada menüü Külgsensor, puudutades kaks korda järjest ekraani välisserval olevat riba Külgsensor, või pöörduda tagasi eelmisele kuvale, libistades sõrme mööda ekraani. Puudutage riba Külgsensor või libistage sellel sõrmega.

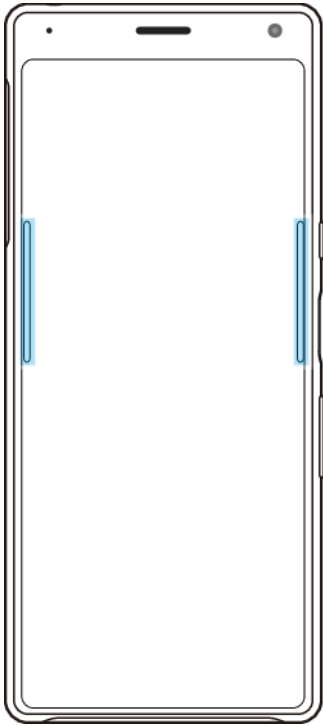

Märkus

Külgsensor pole teatud olukordades kasutatav, näiteks Ultra STAMINA režiimis või kui ekraan on maastikuasendis.

Menüü Külgsensori menüü kuvamine

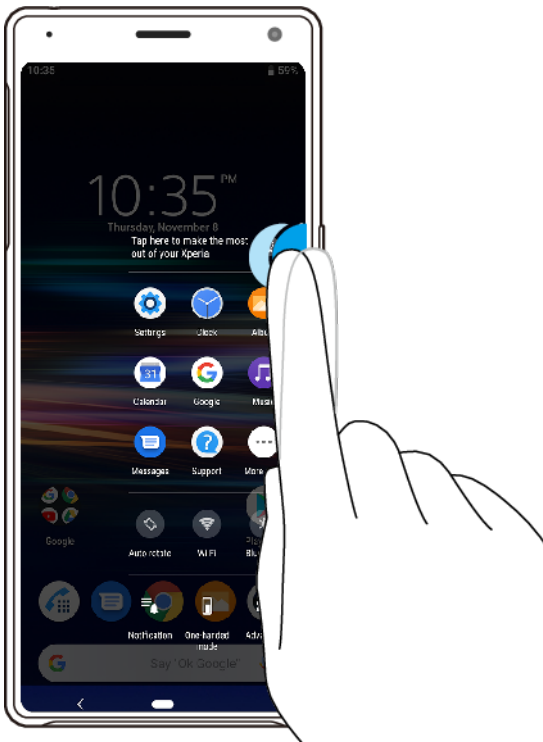

- Menüü Külgsensori menüü aktiveerimiseks puudutage kaks korda järjest riba Külgsensor.

Vihje

Menüüst Külgsensori menüü väljumiseks puudutage kaks korda riba Külgsensor või puudutage ekraanil tühja ala.

Eelmisele kuvale naasmine küljeanduriga



- Eelmisele kuvale tagasipöördumiseks libistage sõrme seadme ribal Külgsensor allapoole.

Funktsiooni Külgsensor sisse- ja väljalülitamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Ekraan > Täpsemad**.
- 2 Puudutage **Külgsensor**.
- 3 Puudutage selle funktsiooni lubamiseks või keelamiseks lülitit.

Funktsiooni Külgsensor seaded

Külgsensori menüü	Valige menüü Külgsensori menüü paigutus ja lukustuskuval kuvamine.
Külgsensori riba tundlikkus	Kohandage ribaga Külgsensor suhtlemise viis.
Konf. külgsensori riba	Vajutage nuppu Sensor on lubatud ja valige, kas soovite kasutada funktsiooni Külgsensor ekraani ühel või mõlemal küljel. Funktsiooni ajutiseks keelamiseks puudutage lülitit Keelake külgsensor ajutiselt. Liuguri abil saab kohandada riba Külgsensor pikkust, läbipaistvust ja asukohta.
Tagasi navigeerimine	Valige, kas soovite kasutada riba Külgsensor eelmisele kuvale tagasipöördumiseks.
Valige rakendused, mis töötavad liigutustega	Seadke, milliseid rakendusi funktsiooniga Külgsensor kasutada.

Ekraani sisse- või väljalülitamine

Kui seade on sisse lülitatud, aga seda ei kasutata määratud aja jooksul, siis ekraan tumeneb aku säästmiseks ja lukustub automaatselt. Ekraani väljalülitumise aega saate muuta.

Ekraani väljalülitumisel võib seade olenevalt teie ekraaniluku seadetest olla lukustatud või avatud. Vt jaotis *Ekraanilukk* lehel 12.

Ekraani sisse- või väljalülitamine

- Vajutage korraks toiteklahvi.

Ekraani väljalülitamise ooteaja kohandamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded** > **Ekraan** > **Unerežiim**.
- 2 Tehke valik.

Nutikas tagavalgustuse kontrollimine

Nutikas tagavalgustuse kontrollimine hoiab ekraani sisselülitatuna seni, kuni seadet käes hoitakse. Kui panete seadme käest, lülitub ekraan välja vastavalt teie ooterežiimi seadistusele.

Nutika taustavalgustuse kontrollimise funktsiooni lubamine või keelamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded** > **Ekraan** > **Täpsemad** > **Nutikas tagantvalgustuse kontroll**.
- 2 Puudutage selle funktsiooni lubamiseks või keelamiseks lülitit.

Avakuva

Avakuva on teie seadme kasutamise alguspunkt. Seda võib võrrelda arvuti töölauaga. Avakuva paanide arvu tähistab riba avakuva alaosas. Riba asukoht tähistab praegu kuvatavat paani.

Avakuvale minemine

- Puudutage  (Avakuva nupp).

Avakuva sirvimine




Avakuva pööramise lubamine

- 1 Puudutage avakuval pikalt tühja ala, kuni avaneb valikute menüü.
- 2 Puudutage **Avaekraani seaded**.
- 3 Puudutage lüliti **Luba avaekraani pööramine**.

Rakendustekuva

Avakuvalt avatavalt rakendustekuvalt leiate nii seadmesse eelinstallitud kui ka teie allalaaditud rakendused.

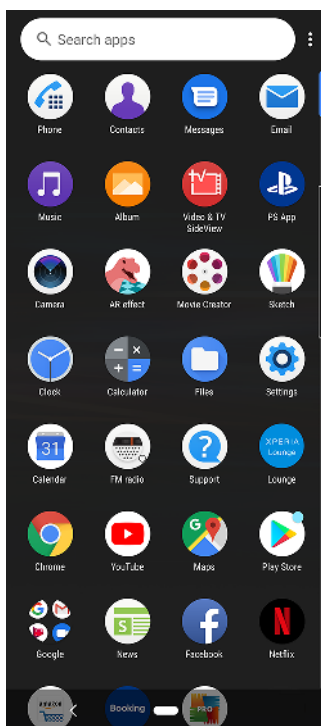

Kõigi rakenduste kuvamine rakendustekual

- Kõigi rakenduste nägemiseks nipsake avakuval üles ja seejärel kerige rakendustekuva üles või alla.

Rakenduse desinstallimine rakendustekual

- Kui rakendustekuva on avatud, nipsake rakenduse leidmiseks üles ning seejärel puudutage rakendust.

Rakenduse otsimine rakendustekualt

- 1 Kui rakendustekuva on avatud, puudutage valikut **Otsige rakendusi**.
- 2 Sisestage otsitava rakenduse nimi.

Kõigi rakenduste kuvamine rakendustekual

- 1 Kui rakendustekuva on avatud, puudutage valikut **☰** (Menüüikoon).
- 2 Puudutage valikut **Sordi rakendusi** ja seejärel valige suvand.

Avakuale rakenduse otsetee lisamine

- 1 Avage rakendustekuva, puudutage pikalt soovitud rakenduse ikooni, kuni seade hakkab värisema, ja lohistage seejärel ikoon üles. Avatakse avakuva.
- 2 Lohistage ikoon avakuval soovitud kohta ja siis võtke sõrm ära.

Rakenduse teisaldamine rakendustekual


- 1 Kui rakendustekuva on avatud, puudutage valikut **☰** (Menüüikoon).
- 2 Veenduge, et jaotises **Sordi rakendusi** oleks valitud **Oma järjestus**.
- 3 Puudutage pikalt rakendust, kuni seade hakkab värisema, seejärel lohistage rakendus uude asukohta.

Rakenduste vahel navigeerimine

Rakenduste vahel navigeerimiseks kasutage navigeerimisnuppe ja viimati kasutatud rakenduste akent. Navigeerimisnupud on tagasinupp ja avakuva nupp.


Samuti saate ekraanil korraka avada kaks rakendust, kui kasutate tükeldatud kuva režiimi ning rakendus toetab mitme akna funktsiooni.

Rakenduste vahel navigeerimise ülevaade

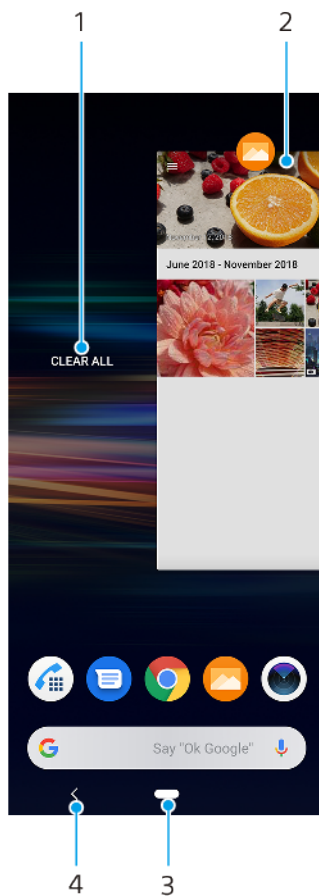


- 1 Tühjenda kõik – saate sulgeda kõik hiljuti kasutatud rakendused
- 2 Hiljuti kasutatud rakenduste aken – saate avada mõne hiljuti kasutatud rakenduse
- 3 Avakuva nupp – saate rakendusest väljuda ja naasta avakuvale
- 4 Tagasisõitunupp – saate minna rakenduses eelmisele kuvale või rakenduse sulgeda

Viimati kasutatud rakenduste akna avamine

- Nipsake üles nuppu  (Avakuva nupp).

Kõigi hiljuti kasutatud rakenduste sulgemine

- 1 Nipsake üles nuppu  (Avakuva nupp).
- 2 Libistage aken täielikult paremale ja puudutage seejärel valikut **Tühjenda kõik**.

Menüü avamine rakenduses

- Puudutage rakenduses nuppu  (Menüüikoon) või  (Valikuikoon).


Märkus

Menüü ei ole kõikides rakendustes saadaval.

Tükeldatud kuva režiim

Tükeldatud kuva režiim võimaldab vaadata kahte rakendust korraga, näiteks kui soovite näha e-posti sisendkausta ja veebibrauserit samal ajal.

Tükeldatud kuva ülevaade

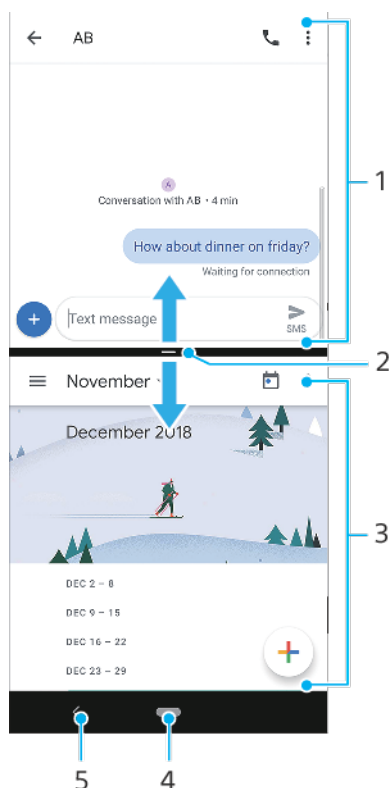


- 1 Rakendus 1
- 2 Tükeldatud kuva piir – saate lohistada akende suuruse muutmiseks
- 3 Rakendus 2
- 4 Avakuva nupp – saate naasta avakuvale
- 5 Tagasinupp – eelmisele kuvale naasmine

Märkus

Kõik rakendused ei toeta түкeldatud kuva režiimi.



Tүкeldatud kuva režiimi kasutamine

- 1 Veenduge, et need kaks rakendust, mida soovite kasutada түкeldatud kuva režiimis, oleksid avatud ja töötavad taustal.
- 2 Viimati kasutatud rakenduste akna avamiseks nipsake nupul  (Avakuva nupp) üles.
- 3 Tүкeldatud kuva režiimis kasutatava rakenduse leidmiseks nipsake vasakule või paremale.
- 4 Puudutage rakendusteakna ülaosas rakenduse ikooni ja seejärel valikut **Jagatud ekraan**.
- 5 Valige teine soovitud rakendus. Kui soovite түкeldatud kuva akende suurust muuta, lohistage keskel olevat түкeldatud kuva piiri.
- 6 Tүкeldatud kuva režiimist väljumiseks lohistage түкeldatud kuva serv ekraani ülaossa.




Ühekäerežiim

Aktiveerige kuvasuuruse kohandamiseks Ühekäerežiim, et ühe käega oleks lihtsam tippida.

Funktsiooni Ühekäerežiim lubamine või keelamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Ekraan > Täpsemad > Ühekäerežiim**.
- 2 Puudutage selle funktsiooni lubamiseks või keelamiseks lüliti **Ühekäerežiim**.
- 3 Kuva kohandamiseks puudutage kaks korda nuppu  (Avakuva nupp).
- 4 Režiimist Ühekäerežiim väljumiseks puudutage kaks korda nuppu  (Avakuva nupp) või mõnd ekraanil olevat puhast ala.

Ekraani asukoha kohandamine

- 1 Ekraani liigutamiseks vasakule või paremale puudutage vastavalt kas ikooni  (Vasaknoole ikoon) või  (Paremnoole ikoon).
- 2 Ekraani liigutamiseks üles- või allapoole lohistage horisontaalseid triipe muudetud suurusega ekraani servas.
- 3 Ekraani suuruse muutmiseks lohistage ikooni  (Ekraani suuruse muutmise ikoon) muudetud suurusega ekraani servas.

Vihje

Täisekraani režiimi naasmiseks puudutage ekraanil tühja ala.

Vidinad

Vidinad on minirakendused, mida saate kasutada otse avakuval. Vidinad toimivad ka otseteedena. Näiteks kalendrividin võimaldab vaadata ajakava otse avakuvalt. Kui vidinat puudutate, avaneb täielik ilmateaterakendus. Lisavidinaid saate alla laadida Google Playst.

Avakuvale vidina lisamine

- 1 Puudutage kuval Avakuva pikalt tühja ala, kuni seade hakkab värisema, ja seejärel puudutage valikut **Vidinad**.
- 2 Puudutage pikalt vidinat, mida soovite lisada, ning lohistage see seejärel soovitud asukohta.

Vidina suuruse muutmine

- 1 Puudutage pikalt vidinat, kuni seade hakkab värisema, seejärel laske vidin lahti.
- 2 Vidina kohandamiseks või suurendamiseks lohistage punkte.
- 3 Uue suuruse kinnitamiseks puudutage kuval Avakuva ükskõik millist kohta.

Vidina teisaldamine

- Puudutage pikalt vidinat, kuni seade hakkab värisema, seejärel lohistage vidin uude asukohta.

Vidina eemaldamine

- Puudutage pikalt vidinat, kuni seade väriseb, seejärel lohistage see ikoonile **Eemalda**.

Otseteed ja kaustad

Rakenduste haldamiseks ja avakuva puhtana hoidmiseks võite kasutada otseteid ja kaustu.

Otseteede ja kaustade ülevaade



- 1 Juurdepääs rakendusele otsetee abil
- 2 Juurdepääs rakendusi sisaldavale kaustale

Objekti teisaldamine avakuval

- Puudutage objekti pikalt, kuni seade hakkab värisema, seejärel lohistage objekt uude asukohta. Objekti lohistamisel täiesti paremale lisatakse avakuvale uus paan.

Objekti eemaldamine avakuvalt

- Puudutage objekti pikalt, kuni seade hakkab värisema, seejärel lohistage objekt asukohta **Eemalda**. Paanid, kus pole ühtegi objekti, eemaldatakse automaatselt.

Kausta loomine avakuval

- Puudutage pikalt rakenduse ikooni või otseteed, kuni seade hakkab värisema, seejärel lohistage see teise rakenduse ikooni või otsetee kohale.

Objektide lisamine avakuva kausta

- Puudutage objekti pikalt, kuni seade hakkab värisema, siis lohistage objekt kausta.

Kausta ümbernimetamine avakuval

- 1 Kausta avamiseks puudutage seda.
- 2 Tekstisisestusvälja kuvamiseks puudutage kausta tiitliriba.
- 3 Sisestage kausta uus nimi.

Taust

Teie seadmel on vaikimisi seatud taust, kuid ava- ja lukustuskuva saate kohandada oma maitse järgi, kasutades selleks eri värvide ja mustritega taustpilte.

Taustpilti on võimalik kasutada nii, et ühtki teist elementi ava- ja lukustuskuval ei muudeta. Liikuvad taustpildid tekitavad puutekraani puudutamisel visuaalseid efekte ja muudavad ekraani dünaamiliselt.

Taustpildi vahetamine

- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala, kuni seade hakkab värisema.
- 2 Puudutage **Taustpildid**.
- 3 Valige taustpilt ja puudutage valikut **Määra taustapilt**.
- 4 Tehke valik.

Vihje

Taustpildina saate kasutada ka fotot. Kui te ei soovi taustpilti näidatud valikute seast valida, puudutage valikut Minu fotod ja valige foto.

Kuvatõmmise tegemine

Saate teha seadme igast kuvast kuvatõmmisena foto. Tehtud kuvatõmmised salvestatakse automaatselt rakendusse Album.

Kuvatõmmise tegemiseks

- 1 Vajutage pikalt toiteklahvi , kuni avaneb valikute menüü.
- 2 Puudutage **Ekraanipilt**.

Vihje

Samuti saate kuvatõmmise tegemiseks vajutada korraga pikalt toitenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu.

Kuvatõmmise vaatamine


- 1 Teavituspaaani kuvamiseks puudutage kaks korda olekuriba.
- 2 Puudutage kuvatõmmist.

Teadaanded

Teadaanded teavitavad teid sündmustest (nt uued sõnumid ja kalendri teadaanded ning samuti pooleliolevad tegevused, nagu failide allalaadimised). Teadaanded kuvatakse järgmistes kohtades:

- Olekuriba
- Teavituspään
- Lukustuskuva
- Rakenduse ikoon

Teavituspaaani avamine või sulgemine

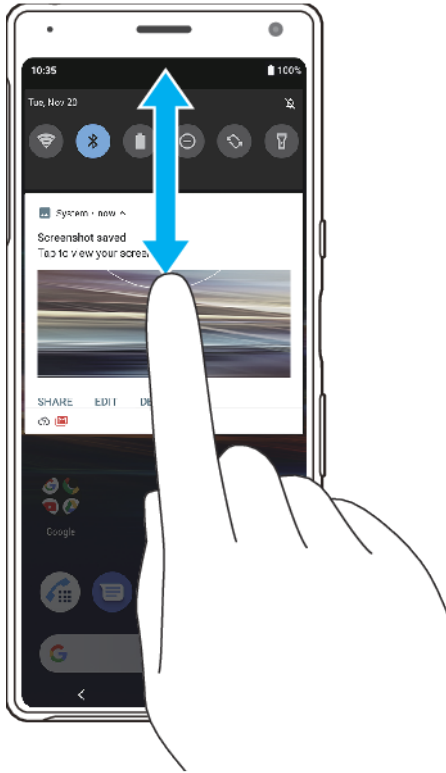

- 1 Teavituspaaani avamiseks lohistage olekuriba allapoole või lihtsalt puudutage seda kaks korda järjest.
- 2 Teavituspaaani sulgemiseks lohistage või nipsake paani ülespoole.

Vihje

Pärast teavituspaaani avamist pääsete ligi kiirseadete paanile, kui lohistate olekuriba uuesti allapoole.

Teadaandega seotud toimingute tegemine teavituspaaanil

- Puudutage teadaannet.

Teadaande eemaldamine teadaannete paneelilt

- Nipsake teadaanne vasakule või paremale.

Märkus

Kõiki teadaandeid ei saa eemaldada.

Vihje

Teadaande edasilükkamiseks lohistage teadaannet aeglaselt külje poole ja puudutage valikut ⌚ (Edasilükkamise ikoon). Teadaandeid saab edasi lükata kas 15 või 30 minutit või 1 või 2 tundi.

Teavituspaaanil oleva teadaande laiendamine

- Puudutage laiendamiseks valikut ▾ (Lisavalikute ikoon), et kuvada teadaande kohta lisateavet ilma rakendust avamata.

Kõikide teadaannete eemaldamine teavituspaaanilt

- Puudutage valikut **Tühjenda kõik**.

Vihje

Kui teadaannete loend on pikk, kerige allapoole nupuni Tühjenda kõik.

Lukustuskuvale ilmuva teadaandele reageerimine

- Puudutage teadaannet kaks korda järjest.

Teadaande eemaldamine lukustuskuvalt

- Nipsake teadaanne vasakule või paremale.

Teavituspaanil oleva teadaande laiendamine

- Lohistage teadaannet allapoole.

Lukustuskuva teadaannete kuva valikud

Ära kuva märguandeid üldse	Lukustuskuvale ei kuvata ühtegi teadaannet.
Kuva kogu märguande sisu	Saate kuvada kõik teadaanded lukustuskuvale. Pidage meeles, et kui see seade on sisse lülitatud, on kogu sisu (sh sissetulevate e-kirjade ja vestluste sisu) lukustuskuvale nähtav seni, kuni te ei ole määranud seadete menüüs Märguannete seadistamine konkreetsete rakenduste seadeks Peida tundlik sisu .
Peida tundlik sisu	See seade on saadaval, kui ekraanilukuks on seatud PIN-kood, parool või muster. Kui saate delikaatse teadaande sissetuleva e-kirja või vestluse kohta, ei ole selle sisu lukustuskuvale nähtav.

Lukustuskuvale kuvatavate teadaannete valimine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Rakendused ja märguanded > Märguannete seadistamine**.
- 2 Puudutage valikut **Kuva teadaanded**.
- 3 Tehke valik.

Vihje

Teadaanded jäävad lukustuskuvale seniks, kuni te need nipsates tühistate. Selle funktsiooni lubamiseks puudutage jaotises Märguannete seadistamine lüliti Säilita teadaanded.

Rakenduse teadaannete taseme määramine

Rakenduste teadaannete vastuvõtmise viisi on võimalik seadistada.

Rakenduse teadaannete taseme määramine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Rakendused ja märguanded**.
- 2 Valige soovitud rakendus, seejärel puudutage valikut **Märguanded**.
- 3 Teadaande seadete kohandamiseks puudutage lüliteid.

Märgutuli

Märgutuli teavitab teid aku olekust ja muudest sündmustest. Näiteks valge vilkuv tuli tähendab uut sõnumit või vastamata kõnet. Märgutuli on vaikimisi lubatud, kuid selle saab käsitsi keelata.



Märkus


















Märgutule keelamise korral süttib see ainult akuoleku hoiatuse korral, näiteks kui aku laetustase langeb alla 15 protsendi.

Märgutule lubamine või keelamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Rakendused ja märguanded > Märguannete seadistamine**.
- 2 Selle funktsiooni lubamiseks või keelamiseks puudutage lülitit **Kasuta sissetul. teatiste kuvam.-ks LED-tuld**.

Olekuriba ikoonid








Olekuikoonid

-  Signaali tugevus
Mobiilsidevõrgu režiimi kuvatakse ka mobiilsideandmete saatmisel ja allalaadimisel.
-  Signaal puudub
-  Rändlus
-  Wi-Fi-ühendus on lubatud ja andmeid edastatakse
-  Wi-Fi-ühendus on lubatud, kuid internetiühendus puudub.
See ikoon ilmub ka juhul, kui püüate luua ühendust turvatud Wi-Fi- või hõiveportaali võrguga. Pärast edukat sisselogimist ristiikoon kaob. Kui Google on teie piirkonnas blokeeritud, võib ristiikoon ilmuda ka juhul, kui seade on mõne võrguga ühendatud ja toimiv Wi-Fi-internetiühendus on olemas.
-  Aku olek
Kuvatakse ka aku hinnanguline järelejäänud maht.
-  Akut laetakse
Kuvatakse ka aku hinnanguline järelejäänud maht.
-  Lennukirežiim on aktiveeritud
-  Mikrofon on välja lülitatud
-  Valjuhääldi on sisse lülitatud
-  Režiim Mitte segada on aktiveeritud
-  Väljalül. mikr. režiim
-  Värinarežiim
-  Määratud on äratus
-  GPS on aktiveeritud
-  Toimub sünkronimine
-  Sisselogimis- või sünkronimisprobleem

Märkus

Olenevalt teie teenusepakkujast, võrgust või regioonist ei pruugi mõni ikooniga tähistatud funktsioon või teenus saadaval olla.

Teadaande ikoonid

-  Uus teksti- või multimeediumsõnum
-  Käimasolev kõne
-  Vastamata kõne
-  Ootel kõne
-  Ühe SIM-kaardiga seade: kõnede suunamine on sisse lülitatud
-  Kahe SIM-kaardiga seade: kõnede suunamine on sisse lülitatud
-  Uus kõnepostiteade

- ✉ Uus e-kiri
- ↓ Andmete allalaadimine
- ↑ Andmete üleslaadimine
- 🚫 Mobiilandmeside on keelatud
- 🔧 Tehke oma seadmele põhihäälestus
- 📄 Saadaval on süsteemiuuendused
- 📄 Süsteemiuuenduste allalaadimine
- 📄 Allalaaditud süsteemiuuenduste installimine
- 🔧 STAMINA-režiim on aktiveeritud
- 🔧 Ultra STAMINA režiim on aktiveeritud
- 🔧 Funktsioon Akuhaldus on aktiveeritud
- 🖼️ Kuvatõmmis on jäädvustatud
- 🎥 Videovestlus sõpradega rakenduse Duo kaudu
- 🎵 Lugu esitatakse
- 🔌 Seade on arvutiga ühendatud USB-kaabli kaudu
- 📶 Sisemälu on 75% ulatuses täis. Puudutage andmete edastamiseks mälukaartide
- 📄 Kirjeldus Külgsensor on saadaval
- ⚠️ Hoiatus!
 - Veel kuvamata teadaandeid

Märkus

See loend ei sisalda kõiki teie seadme kuvatavaid ikoone. See loend on mõeldud ainult teavitamiseks ja muudatusi võidakse teha ette teatamata.

Rakenduse teadaannete saatmise blokeerimine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Rakendused ja märguanded**.
- 2 Valige soovitud rakendus ja puudutage seejärel valikut **Märguanded**.
- 3 Rakenduse teadaannete blokeerimiseks puudutage lülitit **Kuva teadaanded**.

Aku ja hooldus

Seadme laadimine

Kasutage alati Sony originaallaadijat ja USB Type-C™-kaablit, mis on mõeldud just teie Xperia mudelile. Muud laadijad ja kaablid võivad laadimisaega pikendada, üldse mitte laadida või teie seadet isegi kahjustada. Veenduge, et kõik USB-liidesed ja -pistikud on enne kaabli sisestamist täiesti kuivad.

Kui aku on tühi, võib kuluda kuni 30 minutit, kuni seade laadimisele reageerib. Selle aja jooksul võib ekraan olla täiesti pime, laadimise ikooni ei kuvata. Täiesti tühja aku täislaadimine võib võtta kuni 4 tundi. Ümbritsev temperatuur võib laadimiskiirust mõjutada.


Märkus

Teie seadmel on sisseehitatud, korduvalt laetav aku, mida võib vahetada ainult Sony volitatud remonditöökoda. Ärge proovige kunagi seadet ise avada ega osadeks võtta. See võib seadet kahjustada ja garantii kehtetuks muuta.

Vihje

Pistikupesa kaudu laetakse seadet kiiremini kui arvuti kaudu. Oma seadet saate kasutada ka laadimise ajal.

Seadme laadimine

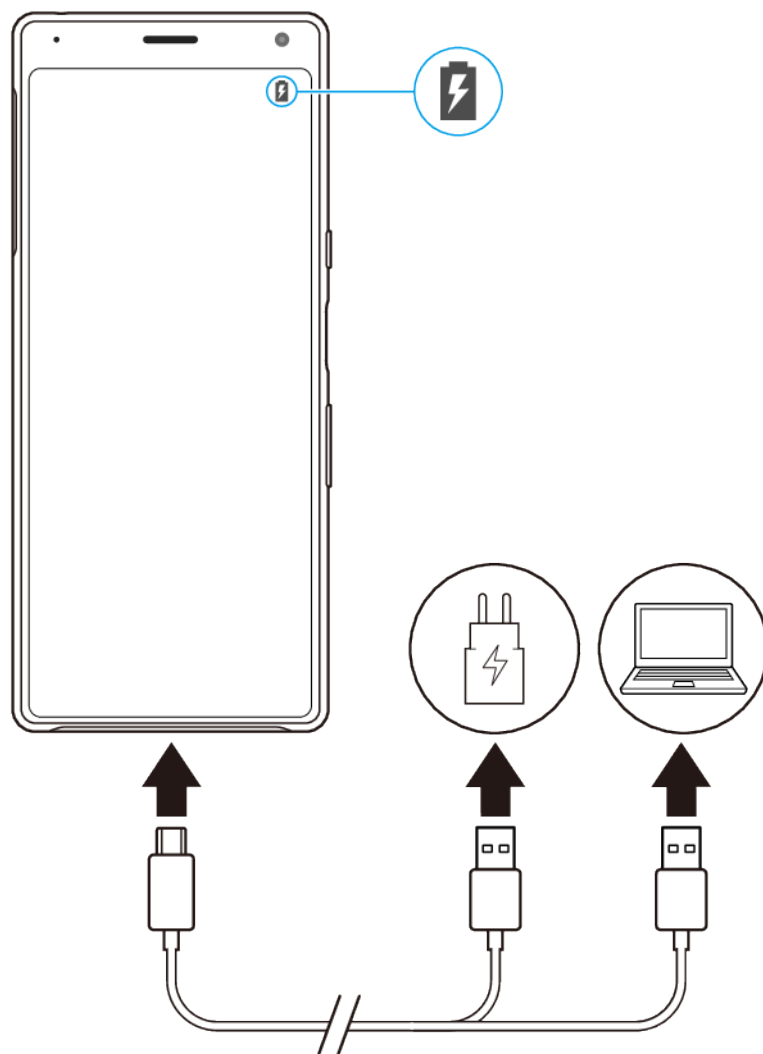

- 1 Ühendage USB-kaabli üks ots laadijasse (või arvuti USB-liidesesse).
- 2 Ühendage kaabli teine ots seadme USB-liidesesse. Laadimise algamise korral süttib märgutuli.
- 3 Kui seade on täielikult laetud, lahutage kaabel seadmest. Selleks tõmmake kaabel otse välja. Ärge pistikut painutage.

Märkus

Oluline on, et seadme laadimiseks kasutataks USB Type-C-kaablit (seadmega kaasas), kuna muud tüüpi USB-kaablid võivad seadet kahjustada.

Vihje

Kui aku on täiesti tühi, võib märgutule süttimiseks ja laadimise ikooni kuvamiseks kuluda mõni minut.

Aku märgutule olek

Roheline	Akut laetakse ja see on üle 90% laetud
Oranž	Akut laetakse ja see on 15–90% ulatuses laetud
Punane	Akut laetakse ja see on alla 15% laetud

Aku- ja toitehaldus

Teie seadmel on sisseehitatud aku. Selle tõhusaks kasutamiseks jälgige eri rakenduste ja funktsioonide akukasutust. Aku tööea pikendamiseks võite kasutada ka funktsiooni Akuhaldus. Taustal olevad energiasäästufunktsioonid on vaikimisi sisse lülitatud, et aidata teil akukasutust veelgi vähendada, ja saadaval on täiendavad energiasäästurežiimid, et akukasutust vajaduse korral vähendada.

Energiasäästufunktsioonid alandavad mõne vähemolulise seadme funktsiooni prioriteeti. Kui soovite mõne rakenduse sellest välja jätta, saate seda teha energiasäästu erandite menüüs. Telefonikõnesid ja lühisõnumiteenust see ei mõjuta.

Märkus

Süsteemiuuendused võivad muuta teie seadmele saadaolevaid energiasäästufunktsioone.

Akukasutuse vaatamine

- 1 Aku laetusprotsendi ja järelejäänud kasutusaja vaatamiseks puudutage valikuid **Seaded > Aku**.
- 2 Akukasutuse andmete vaatamiseks puudutage valikut **Täpsemad**.

Rakenduste akukasutuse vaatamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Rakendused ja märguanded**.
- 2 Valige rakendus ja vaadake selle akukasutust jaotisest **Täpsemad > Aku**.

Üldised näpunäited aku jõudluse parandamiseks


Järgmiste näpunäidete abil saate aku jõudlust parandada:

- Vähendage ekraani heledust, vt *Kuvaseaded* lk 55.
- Lülitage Bluetooth, Wi-Fi ja asukohateenused välja, kui te neid funktsioone ei kasuta.
- Kui asute piirkonnas, kus võrgulevi puudub või on nõrk, lülitage seade välja või lennukirežiimile. Muidu otsib teie seade pidevalt saadaolevaid võrke ja selleks kulub energiat.
- Välismaal kasutage rändlusteenuse asemel Wi-Fi-võrku. Rändlusteenuse korral otsib seade teie koduvõrku ja see kurnab akut veelgi, kuna seade peab signaali edastama suurema väljundvõimsusega. Vt *Wi-Fi* lk 47.

- Muutke e-posti, kalendri ja kontaktide sünkroonimisseadeid.
- Kontrollige, millised rakendused on suure energiatarbega, ning järgige vajaduse korral oma seadmes olevaid aku säästmise näpunäiteid.
- Muutke rakenduse teadaannete taset, vt *Teadaanded* lk 29.
- Lülitage asukoha jagamise lubamine rakenduses välja, vt *Rakenduse seaded* lk 57.
- Sulgege töötavad rakendused, mida te ei kasuta, vt *Rakendustekuva* lk 23.
- Kasutage muusika kuulamiseks Sony originaalvabakäeseadet. Vabakäeseadmed tarbivad vähem energiat kui teie seadme valjuhääldid.
- Tehke seadmele aeg-ajalt taaskäivitus.

Teatud rakenduste optimeerimise välistamine


Saate rakenduste optimeerimise keelata.

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Aku**.
- 2 Puudutage valikut  (Menüüikoon) ja seejärel valikut **Energiasäästu erandid**. Kuvatakse optimeerimata rakenduste loend.
- 3 Välistuste loendisse rakenduste lisamiseks või sealt rakenduste eemaldamiseks puudutage valikut **RAKENDUSED** ja valige loendist rakendus või tühistage rakenduse valik, mille välistusseadeid soovite muuta.
- 4 Välistatud rakenduste loendit uuendatakse teie seadete järgi.

Vihje

Valikut Energiasäästu erandid saab konfigurida ka jaotistes Seaded > Rakendused ja märguanded > Täpsem > Rakenduste erijuurdepääs > Energiasäästufunktsioon.

STAMINA-režiim

Olenevalt STAMINA tasemest võivad eri funktsioonid olla piiratud või keelatud, et vähendada akukasutust. Nende hulka kuuluvad renderdusjõudlus, animatsioonide ja ekraani heledus, pilditüristus, taustal toimuv rakenduseandmete sünkroonimine, värin (v.a sissetulevate kõnede korral), voogedastus ja GPS (kui ekraan on välja lülitatud). Olekuribale ilmub ikoon  (STAMINA-režiimi ikoon).

Vihje

Kui aku saab tõenäoliselt tühjaks enne järgmist eeldatavat laadimiskorda, soovib seade aktiveerida režiimi STAMINA-režiim. Selle funktsiooni lubamiseks või keelamiseks puudutage valikuid Seaded > Aku > STAMINA-režiim > Smart STAMINA teadaanne ja seejärel lülitage.


Režiimi STAMINA-režiim aktiveerimine või desaktiveerimine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Aku**.
- 2 Puudutage valikut **STAMINA-režiim** ja funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks puudutage lülitit. Kui **STAMINA-režiim** on sisse lülitatud, saate teha lisavalikuid, näiteks kohandada automaatse käivituse protsenti oma eelistuste järgi.

Vihje

Rakenduste optimeerimist režiimis STAMINA-režiim on menüüs Energiasäästufunktsioon võimalik keelata.

Ultra STAMINA režiim

Aku tööaeg pikeneb oluliselt, ent saadaval on piiratud valik rakendusi ning mobiilandmeside ja Wi-Fi on keelatud. Helistamine ja lühisõnumiteenus on aga lubatud. Teie avakuva muutub ja olekuribale ilmub ikoon  (Ultra STAMINA-režiimi ikoon).

Funktsiooni Ultra STAMINA režiim aktiveerimine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Aku**.
- 2 Puudutage valikut **Ultra STAMINA režiim** ja seejärel valikut **Aktiveeri**.

- 3 Puudutage valikut **OK**.

Märkus

Rakenduste optimeerimist režiimis Ultra STAMINA režiim ei ole võimalik keelata.

Režiimi Ultra STAMINA režiim inaktiveerimine

- 1 Teavituspääni avamiseks lohistage olekuriba allapoole.
- 2 Puudutage teadaannet **Ultra STAMINA režiim on aktiivne**.
- 3 Puudutage **OK**.

Märkus

Režiimi Ultra STAMINA režiim inaktiveerimine taaskäivitab seadme.

Akuhaldus

Kasutage funktsiooni Akuhaldus oma aku kasutusea pikendamiseks. See funktsioon tuvastab teie laadimisharjumused ja prognoosib, millal tavapärane laadimisperiood algab ja lõpeb. Laadimiskiirust reguleeritakse nii, et aku jõuab 100%-ni just enne laadija ühenduse katkestamist.

Märkus

Akuhaldus alustab laadimiskiiruse reguleerimist alles siis, kui tuvastatakse tavapärane laadimistsükkel (mitme päeva jooksul vähemalt neli tundi).


Funktsiooni Akuhaldus lubamine või keelamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Aku > Akuhaldus**.
- 2 Funktsiooni Akuhaldus lubamiseks või keelamiseks puudutage lülilit.

Vihje

Akuhaldus salvestab tavaliste laadimistsüklite käigus õpitud mustrid. Isegi kui see funktsioon on välja lülitatud, kohandub see pärast sisselülitamist õpitud mustrite järgi.

Seadme tarkvara uuendamine

Seadme optimaalse jõudluse tagamiseks peaksite uusimate funktsioonide, täiustuste ja veaparanduste hankimiseks uuendama seadme tarkvara. Kui tarkvarauuendus on saadaval, kuvatakse olekuribal ikoon  (Süsteemiuuenduse ikoon). Värskemaid uuendusi saate otsida ka käsitsi või uuendamise ajastada.

Lihtsaim viis tarkvarauuenduste installimiseks on teha seda juhtmevabalt oma seadmest. Mõnd uuendust pole siiski võimalik juhtmevabalt alla laadida. PC või Apple Mac®-arvuti abil seadme uuendamiseks peate kasutama tarkvara Xperia Companion.

Enne seadme tarkvara uuendamist pidage meeles järgmist:

- Veenduge, et seadmes oleks piisavalt mälumahtu.
- Süsteemi ja rakenduste uuendamise tagajärjel võib muutuda funktsioonide toimimisviis nii, et see erineb selles kasutusjuhendis kirjeldatust. Pärast uuendamist ei pruugi Androidi versioon muutuda.

Uue tarkvara otsimine

- Puudutage valikuid **Seaded > Süsteem > Täpsemad > Tarkvarauuendus**.

Seadme tarkvara juhtmevaba uuendamine

Seadme tarkvara uuendamiseks juhtmevabalt kasutage rakendust Tarkvarauuendus. Mobiilsidevõrgu kaudu alla laaditavate uuenduste maht oleneb

operaatorist. Andmesidetasude vältimiseks on soovitatav kasutada uue tarkvara allalaadimiseks mobiilsidevõrgu asemel Wi-Fi-võrku.

Süsteemiuuenduse installimine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Süsteem > Täpsemad > Tarkvarauuendus**.
- 2 Kui süsteemiuuendus on saadaval, puudutage valikut **UUENDA**.
- 3 Taastage seade, kui seda teha palutakse.

Süsteemiuuenduste automaatse allalaadimise seadistamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Süsteem > Täpsemad > Tarkvarauuendus**.
- 2 Puudutage valikut ⋮ (Menüüikoon) ja seejärel valikuid **Seaded > Automaatne süsteemiuuendus**.
- 3 Tehke sobiv valik.

Rakenduste automaatse uuendamise lubamine või keelamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Süsteem > Täpsemad > Tarkvarauuendus**.
- 2 Puudutage valikut ⋮ (Menüüikoon) ja seejärel valikut **Seaded > Rakenduste automaatne uuendamine**.
- 3 Tehke sobiv valik.

Seadme tarkvara uuendamine arvuti abil

- 1 Ühendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 2 Jälgige, et seadme ekraan oleks lukus, ning lohistage olekuriba alla ja seejärel puudutage ikooni ⚡ (USB-ikoon) kõrval valikut **Android-süsteem**.
- 3 Puudutage valikut **Puudutage lisavalikute nägemiseks** ja seejärel valikut **Failiedastus**.
- 4 Avage tarkvara Xperia Companion, kui see ei käivitu automaatselt.
- 5 Veenduge, et arvutil oleks ühendus internetiga.
- 6 **Arvuti**: uue tarkvara leidmise korral kuvatakse hüpinkaken. Asjakohaste tarkvarauuenduste käivitamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Märkus

Kui tarkvara Xperia Companion on arvutisse installimata, ühendage oma seade kaabli abil arvutiga ja järgige ekraanil kuvatavaid installimisjuhiseid. Veenduge, et kasutaksite seadmega kaasas olnud USB Type-C-kaablit ning et see oleks seadme ja arvutiga korralikult ühendatud.

Taaskäivitamine, lähtestamine ja parandamine

Te saate oma seadme sundida taaskäivituma või välja lülituma, kui see enam ei reageeri või seda ei saa tavalisel moel taaskäivitada. Seadeid ega isiklikke andmeid ei kustutata.

Samuti saate taastada oma seadme algseaded. See toiming on mõnikord vajalik, kui teie seade ei tööta enam korralikult. Pidage siiski meeles, et kui soovite olulisi andmeid alles hoida, peate need andmed esmalt varundama mälukaardile või muule sisemälust erinevale mäluseadmele. Lisateabe saamiseks vt jaotist *Varundamine ja sünkroonimine Google'i kontoga* lk 42.

Kui seadme toide ei lülitu sisse või kui soovite tarkvara lähtestada, võite seadme parandamiseks kasutada tarkvara Xperia Companion. Lisateavet tarkvara Xperia Companion kasutamise kohta vaadake Xperia Companioni veebilehelt <https://support.sonymobile.com/xperia-companion/>.

Seadme taaskäivitamine

Märkus

Teie seade ei pruugi taaskäivituda, kui aku hakkab tühjaks saama. Ühendage oma seade laadijaga ja proovige uuesti taaskäivitada.

- 1 Vajutage pikalt toiteklahvi .
- 2 Puudutage avanevas menüüs valikut **Taaskäivitamine**. Seade taaskäivitub automaatselt.

Seadme sunniviisiline taaskäivitamine või sulgemine

- 1 Vajutage korraga pikalt toiteklahvi ja helitugevuse suurendamise klahvi, kuni seade hakkab värisema.
- 2 Olenevalt sellest, kas soovite seadme sunniviisiliselt taaskäivitada või sulgeda, jätkake järgmiselt.
 - Kui soovite seadme sunniviisiliselt taaskäivitada, laske nüüd kõik nupud lahti. Seade taaskäivitub.
 - Kui soovite seadme sunniviisiliselt sulgeda, hoidke nuppe jätkuvalt all. Mõne sekundi pärast vibreerib seade kolm korda ja lülitub välja.

Algseadete taastamine

Märkus

Selleks et seade ei saaks pöördumatult kahjustada, ärge katkestage algseadete taastamise toimingut.

- 1 Varundage seadme sisemällu salvestatud olulised andmed kindlasti mälukaardile või muusse mitte-sisemällu. Kui olete SD-kaardile salvestanud krüptitud faile, peaksite krüpteeringu eemaldama, et pääseksite nendele andmetele juurde ka pärast lähtestamist.
- 2 Puudutage valikuid **Seaded > Süsteem > Täpsem > Valikute lähtestamine**.
- 3 Puudutage valikut **Kustuta kõik andmed (tehaseseadetele lähtestamine) > Lähtesta telefon**.
- 4 Vajaduse korral joonistage oma ekraani avamismuster või sisestage ekraani avamisparool või PIN-kood.
- 5 Kinnitamiseks puudutage valikut **Kustuta kõik**.

Vihje

Seadme algseadete taastamise korral ei taastata Androidi varasemat tarkvaraversiooni.

Seadme tarkvara parandamine

Xperia Companioni abil saab parandada seadme tarkvara. Kui olete unustanud ekraani avamise parooli, PIN-koodi või mustri, saate tarkvara Xperia Companion parandusfunktsiooni abil selle turvakihhi kustutada. Selle toimingute tegemiseks peate sisestama oma Google'i konto sisselogimisandmed. Parandusfunktsiooni käitamise korral installite oma seadme tarkvara uuesti ja selle käigus võib osa teise isiklike andmeid kaotsi minna.

Kui teie seade näib olevat hangunud, taaskäivitub korduvalt või ei käivitu pärast Xperia tarkvara uuendamist või tarkvaraparandust või algseadete taastamist üldse, tehke seadmele sundväljalülitus ja seejärel lülitage see uuesti sisse. Kui probleem ei kao, tehke seadmele sundväljalülitus ja tehke seejärel tarkvaraparandus.

Vihje

Kui saate Google'i konto uue kasutajanime või parooli, ei pruugi olla võimalik neid seadmesse sisselogimiseks kasutada.

Seadme tarkvara parandamine rakenduse Xperia Companion abil

Märkus

Enne tarkvara parandamist veenduge, et teaksite oma Google'i konto kasutajanime ja parooli. Olenevalt teie turbeseadetest peate need võib-olla sisestama, kui seadme pärast tarkvara parandamist uuesti käivitate.

- 1 Veenduge, et teie arvutisse oleks installitud rakendus Xperia Companion.

- 2 Avage arvutil tarkvara Xperia Companion ja klõpsake põhikuval valikut **Software repair**.
- 3 Järgige tarkvara taasinstallimiseks ja paranduse lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Mälujõudluse suurendamine

Teie seadmes saab kasutada mitut tüüpi salvestamis- ja mäluvõimalusi:

- Sisemälu salvestab allalaaditud ning edastatud sisu koos isiklike seadete ja andmetega.
- Kui soovite rohkem tasuta sisemälu, võite kasutada eemaldatavat mälukaarti või Google'i andmesalvestusteenust.

Märkus

- Saate mälukaardi eraldi juurde osta.
- Dünaamilist mälu (RAM) ei saa salvestamiseks kasutada. Muutmälu kasutatakse töötavate rakenduste ja operatsioonisüsteemi jaoks.

Seadme mälu kipub tavalise kasutuse korral täituma. Kui seade muutub aeglasemaks või rakendused äkitselt sulguvad, peaksite arvestama järgmisega:

- Sulgege töötavad rakendused, mida te ei kasuta.
- Tühjendage kõikide rakenduste vahemälu.
- Desinstallige allalaaditud rakendused, mida te ei kasuta.
- Teisaldage fotod, videod ja muusika sisemälust mälukaardile.
- Kui teie seade ei saa mälukaardi sisu lugeda, tuleb kaart vajaduse korral vormindada. Pidage meeles, et kaardi vormindamisel kustutatakse kogu selle sisu.

Mälu oleku vaatamine

- Puudutage valikuid **Seaded > Mäluruum**.

Kõikide rakenduste vahemälu tühjendamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Mäluruum**.
- 2 Puudutage **RUUMI VABASTAMINE**. Kui seadmes on mälukaart, valige **Mäluruum > Sisemine jagatud mälu > RUUMI VABASTAMINE**.

Vihje

Kui tühjendate vahemälu, ei lähe oluline teave ega seaded kaotsi.

Rakenduste ja teenuste peatamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Rakendused ja märguanded**.
- 2 Valige rakendus või teenus ja puudutage seejärel valikuid **SUNDPEATA > OK**.

Mälukaardi vormindamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Mäluruum**.
- 2 Puudutage valikuid **SD-kaart > ⋮ (Menüüikoon)** ja seejärel valikuid **Salvestusruumi seaded > Vormindamine** ning aktiveerige järgmises kinnitavas dialoogis vormindamine.

Märkus

Vormindamisel kustutatakse mälukaardilt kogu sisu. Veenduge, et oleksite varundanud kõik andmed, mida soovite säilitada. Sisu varundamiseks saate selle oma arvutisse kopeerida. Lisateavets vt jaotisest *Andmete edastamine arvuti abil* lk 43.

Nutikas puhasti

Nutikas puhasti parandab seadme jõudlust, optimeerides salvestamist ja mälu automaatselt vastavalt rakenduse kasutamisele.

Funktsiooni Nutikas puhasti lubamine või keelamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Xperia Assist**.
- 2 Puudutage valikut **Nutikas puhasti** ja seejärel funktsiooni lubamiseks või keelamiseks lülitit.

Märkus

Saate faile ka käsitsi muuta, kopeerida või kustutada, kui puudutate rakendust Failid.

Andmete varundamine ja sünkroonimine

Varundamine ja sünkroonimine Google'i kontoga

Saate oma andmeid varundada Google'i serveris ja sünkroonida Google'i kontoga. Sõltuvalt sisu liigist on varundamiseks ja sünkroonimiseks mitu võimalust. Kui soovite kanda andmed vanast seadmest uude, seadistage vanas seadmes varundamine ning sünkroonige uus seade Google'i kontoga. Varundamist on soovitatav kasutada eriti juhul, kui uuendate seadme Androidi tarkvaraversiooni.

Google'i konto seadistamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded** > **Kontod** > **Lisa konto** ja seejärel valige **Google**.
- 2 Järgige konto loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid või logige kontole sisse.



Gmaili, kalendri ja kontaktide varundamine ja sünkroonimine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded** > **Kontod**.
- 2 Kui Google'i kontot veel ei ole, puudutage valikut **Lisa konto**.
- 3 Funktsiooni lubamiseks puudutage lülitit **Sünkrooni andmed automaatselt**. Teie Gmail, kalender ja kontaktid varundatakse automaatselt.

Märkus

Saate Gmaili, kalendrit ja kontakte edastada ja sünkroonida automaatselt, logides Google'i kontole, mida kasutatakse teie vanas seadmes olevate andmete sünkroonimiseks.

Fotode ja videote varundamine ja sünkroonimine

- 1 Puudutage valikut  (Google'i fotode ikoon).
- 2 Puudutage valikut  (Valikuikoon) ja seejärel seadete menüüd.
- 3 Puudutage varundamise ja sünkroonimise menüüd.
- 4 Funktsiooni lubamiseks puudutage lülitit. Teie fotod ja videod varundatakse automaatselt.

Märkus

Saate fotosid ja videoid sünkroonida automaatselt, logides Google'i kontole, mida kasutatakse teie vanas seadmes olevate andmete sünkroonimiseks. Lisateavet rakenduse Google Photos kohta leiate aadressilt <http://support.google.com>.



Rakenduste, telefoni seadete ja kõneajaloo varundamine ja sünkroonimine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Täpsemad** > **Varundamine**.
- 2 Funktsiooni lubamiseks puudutage lülitit. Teie rakenduse andmed, seadme seaded ja kõneajalugu varundatakse automaatselt.

Märkus

Samuti saate lubada varundamise Google Drive'is seadete menüüst. Saate sünkroonida oma rakenduste andmeid, seadme seadeid ja kõneajalugu automaatselt, logides Google'i kontole, mida kasutatakse teie vanas seadmes olevate andmete sünkroonimiseks. Uue seadme esmakordsel sisselülitamisel logige Google'i kontole ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Failide käsitsi varundamine ja sünkroonimine

- 1 Puudutage valikut  (Muusika ikoon) või  (Failiikoon).
- 2 Puudutage pikalt faile, mida soovite varundada, ja valige kuvatavatest valikutest **Jaga**.
- 3 Salvestage Google Drive'i.


Märkus

Saate uues seadmes andmeid sünkroonida, logides Google'i kontole, mida kasutatakse teie vanas seadmes olevate andmete sünkroonimiseks.

Andmete edastamine arvuti abil

Kui teil on suured meediafailid, näiteks fotod, videod, muusikafailid, on soovitatav varundada andmed arvutisse. Samuti saate edastada andmeid vanast seadmest uude, ühendades mõlemad seadmed korruga arvutiga. Failide edastamiseks ja haldamiseks ühendage oma seade USB-kaabli abil Windowsi arvutiga.

Arvuti ühendamine USB-kaabli abil

- 1 Ühendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 2 Lohistage olekuriba alla ja puudutage seejärel ikooni  (USB-ikoon) kõrval olevat valikut **Android-süsteem**.
- 3 Puudutage **Puudutage lisavalikute nägemiseks**. Valiku **Failedastus** puudutamisel tuvastab arvuti teie seadme.

Märkus

Kasutage alati USB Type-C-kaablit, mis on mõeldud just teie Xperia mudelile, ning veenduge, et kaabel oleks täiesti kuiv.

Andmete varundamine arvuti abil

- 1 Avage seadme ekraan ja ühendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 2 Valige arvutist varundatavad failid ning seejärel kopeerige ja kleepige või lohistage failid arvutis asuvasse asukohta.

Andmete edastamiseks vanast seadmest uude seadmesse



- 1 Avage seadme ekraan ja ühendage nii vana kui ka uus seade arvutiga, kasutades USB-kaablit.
- 2 Valige arvutist failid, mida soovite edastada vanast seadmest, ning seejärel kopeerige ja kleepige või lohistage failid uues seadmes asuvasse asukohta.

Märkus

Failide kopeerimisel vanast seadmest uude seadmesse jälgige, et kaustade nimed oleksid mõlemas seadmes samad.

Andmete varundamine ja edastamine mälukaardi abil

Failide varundamine ja edastamine mälukaardi abil

- 1 Veenduge, et seadmesse on sisestatud mälukaart.
- 2 Puudutage valikut  (Failiikoon).
- 3 Puudutage pikalt faile, mille soovite mälukaardile edastada.
- 4 Varundamiseks või edastamiseks puudutage valikut  (Menüüikoon) ja valige **Kopeeri asukohta ...** või **Teisalda asukohta ...**

Sünkroonimine rakendusega Microsoft Exchange ActiveSync

Kui teie ettevõttes kasutatakse Microsoft Exchange ActiveSynci kontot, pääsete oma ettevõtte e-kirjadele, kalendri meelespeadele ja kontaktidele juurde otse seadmest. Pärast seadistamist leiate oma teabe rakendustest Meilimine, Kalender ja Kontaktid.

Vihje

Kui olete oma seadmes häälestanud Microsoft Exchange ActiveSynci (EAS) konto, võivad EAS-i turbeseaded lubada lukustuskuvat jaoks kasutada üksnes PIN-koodi või parooli. See

juhtub näiteks siis, kui teie võrguadministraator määrab turbekaalutlustel kõigi EAS-i kontode jaoks ühe kindlat tüüpi lukustuskuva. Küsige oma ettevõtte või asutuse võrguadministraatorilt, milliseid võrguturbepõhimõtteid mobiilsideseadmete puhul kasutatakse.

EAS-konto seadistamine sünkroonimiseks

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Kontod > Lisa konto > Exchange'i ActiveSync**.
- 2 Sisestage oma ettevõtte e-posti aadress ja parool.
- 3 Puudutage **Edasi**. Tõrke korral sisestage oma konto domeeni- ja serveriandmed käsitsi ning puudutage seejärel valikut **Edasi**.
- 4 Häälestamise lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 5 Sünkroonimismeetodi, sünkroonimise intervalli ja seadmega sünkroonitavate andmete valimiseks puudutage valikut **Kuva rohkem sünkroonimisvalikuid**.
- 6 Puudutage valikut **Edasi** ja valige seejärel uuest e-kirjast teavitamise viis.
- 7 Puudutage valikut **Edasi**, sisestage ettevõtte konto nimi ja puudutage seejärel valikut **Lõpeta häälestus**.
- 8 Vastava viiba kuvamisel aktiveerige seadmehaldur, et lubada oma ettevõtte serveril määrata seadmes teatud turbereeglid (nt helisalvestuse keelamine ja mälu krüptimine).

EAS-konto eemaldamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Kontod**.
- 2 Valige EAS-konto, mille soovite eemaldada.
- 3 Puudutage **Eemalda konto**.
- 4 Kinnitamiseks puudutage uuesti valikut **Eemalda konto**.

Rakenduste allalaadimine

Rakenduste allalaadimine Google Playst

Google Play on Google'i ametlik veebipood rakenduste, mängude, muusika, filmide ja raamatute allalaadimiseks. Seal on saadaval nii tasuta kui ka tasulised rakendused. Enne kui hakkate Google Playst midagi alla laadima, veenduge, et seade oleks Internetiga ühendatud, andmeliiklustusu piiramiseks eelistatavalt Wi-Fi kaudu. Lisateabe saamiseks vt jaotist *Seadme tarkvara uuendamine* lk 37.

Rakenduse allalaadimine Google Playst

- 1 Puudutage valikut ► (Play Store'i ikoon).
- 2 Otsige mõni üksus, mille soovite alla laadida. Selleks võite sirvida kategooriaid või kasutada otsingufunktsiooni.
- 3 Üksuse andmete vaatamiseks puudutage seda. Installimise lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduste allalaadimine muudest allikatest

Kui seadmesse on lubatud rakendusi alla laadida ka muudest allikatest peale Google Play, saate rakendusi muudelt veebisaitidelt otse alla laadida. Selleks järgige asjakohaseid allalaadimisjuhiseid.

Märkus

Tundmatu või ebausaldusväärse päritoluga rakenduste installimine võib teie seadet kahjustada. Laadige rakendusi alla üksnes usaldusväärsetest allikatest. Küsimuste või probleemide korral pöörduge rakenduse pakkuja poole.

Muudest allikatest rakenduste allalaadimise lubamine või keelamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Rakendused ja märguanded**.
- 2 Puudutage valikuid **Täpsemad > Rakenduste erijuurdepääs > Tundmatute rakenduste installimine**.
- 3 Puudutage rakendust, mille puhul soovite muudest allikatest installimise lubada ja seejärel puudutage lubamiseks või keelamiseks lülit **Luba sellest allikast**.

Internet ja võrgud

Interneti ja MMS-i seaded

Interneti pääsemiseks või multimeediasõnumite saatmiseks ilma Wi-Fi-ita on vaja mobiilandmesideühendust koos õigete Interneti- ja MMS-seadetega. Siin on esitatud mõned näpunäited:

- Enamiku mobiilsidevõrkude ja operaatorite korral on need seaded teie seadmesse eelinstallitud. Sel juhul saate Interneti kasutamise ja MMS-sõnumite saatmisega kohe algust teha.
- Teil on võimalik Interneti- ja MMS-i seadete uuendusi käsitsi otsida. Kui te interneti- või MMS-i seadeid kogemata muudate või need kustutate, lähtestage Interneti- ja MMS-seaded.
- Kui energia säästmiseks on sisse lülitatud STAMINA-režiimi seade Eelistatud aku iga, peatatakse kogu mobiilandmeside, kui ekraan on välja lülitatud. Kui see põhjustab ühendusprobleeme, keelake mõne rakenduse ja teenuse peatamine või lülitage STAMINA režiim ajutiselt välja.

Interneti- ja MMS-i seadete allalaadimine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Interneti-seaded**.
- 2 Puudutage **Nõustu**. Pärast seadete allalaadimist kuvatakse olekuribal (Allalaaditud internetiseadete ikoon) ja mobiilsideandmete liiklus lülitatakse automaatselt sisse.

Vihje

Kui seadeid ei saanud seadmesse alla laadida, kontrollige mobiilsidevõrgu signaali tugevust või Wi-Fi-võrgu ühendusi. Liikuge avatud ja takistusteta kohta või aknale lähemale ja proovige siis uuesti.

Internetiseadete ja MMS-i seadete käsitsi lisamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Mobiilsidevõrk**.
- 2 Kahe SIM-kaardi kasutamisel valige SIM-kaart.
- 3 Puudutage valikuid **Täpsemad > Pääsupunktide nimed > +** (Lisamise ikoon).
- 4 Puudutage valikut **Nimi** ja sisestage soovitud nimi ning seejärel puudutage valikut **OK**.
- 5 Puudutage valikut **Pääsupunktnimi** ja sisestage pääsupunkti nimi, seejärel puudutage valikut **OK**.
- 6 Sisestage muu nõutav teave. Kui te ei tea, missugust teavet sisestada, pöörduge lisateabe saamiseks oma võrguoperaatori poole.
- 7 Kui olete valmis, puudutage nuppu **⋮** (Menüüikoon) ja seejärel nuppu **Salvesta**.

Allalaaditud internetiseadete ja MMS-i seadete vaatamine


- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Mobiilsidevõrk**.
- 2 Kahe SIM-kaardi kasutamisel valige SIM-kaart.
- 3 Puudutage valikuid **Täpsemad > Pääsupunktide nimed**.
- 4 Lisateabe nägemiseks puudutage ükskõik millist saadaolevat objekti.

Internetiseadete ja MMS-i seadete käsitsi lähtestamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Mobiilsidevõrk > Täpsemad > Pääsupunktide nimed**.
- 2 Puudutage **⋮** (Menüüikoon).
- 3 Valige **Lähtesta vaikeseadetele**.

Wi-Fi

Wi-Fi-ühenduse abil saate surfata Internetis, laadida alla rakendusi ning saata ja vastu võtta e-kirju. Kui loote ühenduse mõne Wi-Fi-võrguga, jätab teie seade selle võrgu meelde ja loob sellega automaatselt ühenduse, kui järgmine kord selle võrgu levialas olete.

Saadaolevad Wi-Fi-võrgud võivad olla avatud või turvatud. Turvatud võrku tähistab ikoon  (Wi-Fi lukus ikoon), mis kuvatakse Wi-Fi-võrgu nime kõrval.


Märkus

Mõnda Wi-Fi-võrku ei kuvata saadaolevate võrkude loendis, kuna need võrgud ei edasta oma võrgunime (SSID-d). Kui teate sellise võrgu nime, saate selle saadaolevate Wi-Fi-võrkude loendisse käsitsi lisada.

Funktsiooni Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Wi-Fi**.
- 2 Funktsiooni Wi-Fi lubamiseks või keelamiseks puudutage lülitit.


Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Wi-Fi**.
- 2 Wi-Fi sisselülitamiseks puudutage lülitit. Kuvatakse kõik saadaolevad Wi-Fi-võrgud.
- 3 Wi-Fi-võrguga ühenduse loomiseks puudutage seda. Turvatud võrgu korral sisestage selle parool. Kui ühendus on loodud, kuvatakse olekuribal ikoon  (Wi-Fi ikoon).

Wi-Fi-võrgu lisamine käsitsi

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Wi-Fi**.
- 2 Kerige alla ja puudutage valikut **Võrgu lisamine**.
- 3 Sisestage teave valiku **Võrgu nimi** kohta.
- 4 Turbetüübi valimiseks puudutage välja **Turvalisus**.
- 5 Vajaduse korral sisestage parool.
- 6 Täpsemate suvandite (nt proksi, IP seadete ja peidetud võrgu) muutmiseks puudutage valikut **Täpsemad valikud** ja seejärel muutke valikuid soovitud viisil.
- 7 Puudutage **SALVESTA**.

Wi-Fi-signaali tugevuse suurendamine

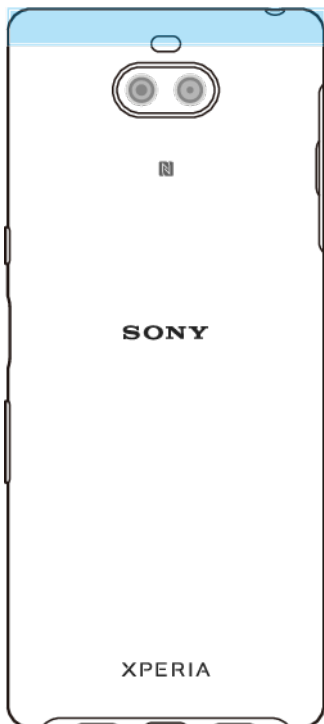

Wi-Fi- signaali vastuvõtu parandamiseks on mitu võimalust:

- Viige seade Wi-Fi-pääsupunktile lähemale.
- Viige Wi-Fi-pääsupunkt eemale kõikidest võimalikest takistustest või häirijatest.
- Ärge katke oma seadme Wi-Fi-antenni piirkonda kinni.

Wi-Fi seaded

Kui olete Wi-Fi-võrguga ühenduse loonud või läheduses on saadaval Wi-Fi-võrgud, on teil võimalik vaadata nende võrkude olekut. Samuti saate lubada valiku, et seade annaks teile märku, kui tuvastatakse avatud Wi-Fi-võrk.

Funktsiooni Wi-Fi automaatne sisselülitamine

- 1 Veenduge, et Wi-Fi oleks seadmes sisse lülitatud.
- 2 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Wi-Fi**.
- 3 Kerige alla ja puudutage valikut **WiFi-eelistused**. Lubamiseks või keelamiseks puudutage lüliti **Lülita WiFi automaatselt sisse**.

Wi-Fi-võrgu teadaannete lubamine või keelamine

- 1 Veenduge, et Wi-Fi oleks seadmes sisse lülitatud.
- 2 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Wi-Fi**.
- 3 Kerige alla ja puudutage valikut **WiFi-eelistused**.
- 4 Lubamiseks või keelamiseks puudutage lüliti **Märguanne avatud võrgu kohta**.

Üksikasjaliku teabe vaatamine ühendatud Wi-Fi-võrgu kohta

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Wi-Fi**.
- 2 Puudutage seda Wi-Fi-võrku, millega teil on parajasti ühendus. Kuvatakse üksikasjalik võrguteave.

Automaatse võrgulüliti lubamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Wi-Fi**.
- 2 Puudutage valikut **WiFi-eelistused**.
- 3 Puudutage valikuid **Täpsemad > Automaatne võrgulüliti** ja valikut **LUBA**.

Automaatse ühendamise seade muutmise igas salvestatud võrgus

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Wi-Fi**.
- 2 Puudutage valikuid **WiFi-eelistused > Täpsemad > Autom. ühenduse loomine**.
- 3 Wi-Fi võrgu lubamiseks või keelamiseks puudutage seda.

Seadme MAC-aadressi leidmine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Wi-Fi**.
- 2 Puudutage valikuid **WiFi-eelistused > Täpsem**.
MAC-aadress kuvatakse loendis.

Vihje


Wi-Fi Mac-aadress kuvatakse ka jaotises Seaded > Süsteem > Telefoni kohta > WiFi MAC-aadress.

Mobiilandmesideühenduse jagamine

Saate mobiilandmesideühendust teiste seadmetega jagada mitmel viisil.

- **Teisaldatav pääsupunkt:** jagage oma mobiilandmeside ühendust kuni kümne seadmega korraga Wi-Fi kaudu.
- **Teisaldatav pääsupunkt ühe puutega:** puudutage seadmeid oma mobiilandmesideühenduse jagamise alustamiseks Wi-Fi kaudu.
- **USB jagamine:** jagage oma mobiilandmesideühendust USB-kaabli kaudu ühe arvutiga.
- **Jagamine Bluetoothiga:** jagage mobiilandmeside ühendust kuni nelja seadmega Bluetooth-ühenduse kaudu.

Andmesideühenduse jagamine USB-kaabli abil

- 1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Kuumkoht ja jagamine**.
- 3 Puudutage lülitit **USB jagamine** ja seejärel viiba kuvamise korral valikut **OK**. Kui ühendus on loodud, kuvatakse olekuribal ikoon  (USB jagamise ikoon).
- 4 Andmeühenduse jagamise lõpetamiseks puudutage lülitit **USB jagamine** või lahutage USB-kaabel.

Märkus

Seadme andmesideühendust ja SD-mälukaarti ei saa samal ajal USB-kaabli kaudu jagada.

Mobiilsideühenduse jagamine ühe puutega teisaldatava pääsupunkti abil

- 1 Veenduge, et mõlemas seadmes on NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan aktiveeritud.
- 2 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Kuumkoht ja jagamine**.
- 3 Puudutage **Teisaldatav pääsupunkt ühe puutega**.
- 4 Hoidke seadmeid vastakuti, nii et kummagi seadme NFC-tuvastusalad puutuvad üksteisega kokku, ja puudutage valikut **ÜHENDA**.



Märkus

See funktsioon töötab ainult seadmete puhul, mis toetavad ka NFC Wi-Fi lõastamist.

Mobiilandmesideühenduse jagamine teise Bluetooth-seadmega

- 1 Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade oleks seotud ning mobiilandmeside oleks teie seadmes aktiveeritud.
- 2 **Teie seade:** Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Kuumkoht ja jagamine**. Funktsiooni lubamiseks puudutage lülitit **Jagamine Bluetoothiga**.
- 3 **Bluetooth-seade:** Seadistage seade nii, et see looks võrguühenduse Bluetoothi kaudu. Kui kasutate teise seadmena arvutit, uurige häälestuse lõpuleviimiseks sellekohaseid juhiseid. Kui teine seade töötab Androidi operatsioonisüsteemiga,


puudutage menüüs **Seaded > Seadme ühendus > Varem ühendatud seadmed** seotud seadme nime kõrval olevat seadete ikooni. Seejärel puudutage lülilit **Internetti juurdepääs**.

- 4 **Teie seade:** Oodake, kuni olekuribal kuvatakse ikoonid  (Bluetoothi jagamise ikoon) ja  (Bluetoothi jagamise ikoon). Pärast nende ikoonide kuvamist on seadistamine lõppenud.
- 5 Funktsiooni keelamiseks puudutage uuesti lülilit **Jagamine Bluetoothiga**.

Märkus

Funktsioon Jagamine Bluetoothiga lülitatakse välja iga kord, kui oma seadme või Bluetooth-funktsiooni välja lülitate.

Seadme kasutamine teisaldatava pääsupunktina

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Kuumkoht ja jagamine**.
- 2 Puudutage valikuid **Teisaldatav pääsupunkt > Konfigureeri pääsupunkti**.
- 3 Sisestage teave valiku **Võrgu nimi** kohta.
- 4 Turbetüübi valimiseks puudutage välja **Turvalisus**. Vajaduse korral sisestage parool.
- 5 Puudutage **SALVESTA**.
- 6 Funktsiooni lubamiseks puudutage loendi ülaosas olevat lülilit.
- 7 Pärast vastava viiba kuvamist puudutage kinnitamiseks valikut **OK**. Kui teisaldatav pääsupunkt on aktiivne, kuvatakse olekuribal ikoon  (Ühenduse jagamise ikoon).
- 8 Kui soovite Wi-Fi kaudu andmesideühenduse jagamise lõpetada, puudutage funktsiooni keelamiseks uuesti lülilit **Teisaldatav pääsupunkt**.

Teisaldatava pääsupunkti ümbernimetamine või turvamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Kuumkoht ja jagamine**.
- 2 Puudutage valikuid **Teisaldatav pääsupunkt > Konfigureeri pääsupunkti**.
- 3 Sisestage teave valiku **Võrgu nimi** kohta.
- 4 Turbetüübi valimiseks puudutage välja **Turvalisus**. Vajaduse korral sisestage parool.
- 5 Puudutage **SALVESTA**.

Andmesidekasutuse kontrolli all hoidmine

Teil on võimalik jälgida andmete hulka, mida teie seade on kindlaksmääratud perioodi jooksul mobiilandmeside või Wi-Fi-ühenduse kaudu saatnud või vastu võtnud. Näiteks saate vaadata üksikute rakenduste andmesidekasutust. Mobiilandmeside ühenduse kaudu edastatavate andmete jaoks saate määrata ka andmesidekasutuse hoiatused ja piirangud, et vältida lisatasusid.

Andmesidekasutuse vähendamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Andmekasutus > Andmeside mahu säästja**.
- 2 Puudutage selle funktsiooni lubamiseks või keelamiseks lülilit.

Andmeside sisse- või väljalülitamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Andmekasutus**.
- 2 Andmeliikluse sisse- või väljalülitamiseks puudutage lülilit **Mobiilne andmeside**.

Vihje

Kui andmeliiklus on välja lülitatud, saab seade endiselt luua Wi-Fi- ja Bluetooth-ühendusi.

Andmesidekasutuse hoiatuse määramine

- 1 Veenduge, et mobiilandmeside ühendus oleks sisse lülitatud.
- 2 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Andmekasutus > Andmekasutuse hoiatus ja piirang**.

- 3 Hoiatustaseme määramiseks puudutage lüliti **Andmekasutuse hoiatuse määramine**.
- 4 Puudutage valikut **Andmemahu hoiatus**, sisestage soovitud andmemahupiir ja puudutage valikut **Määra**. Kui andmeside maht jõuab teie määratud tasemeni, kuvatakse hoiatusteade.

Mobiilandmeside piirangu määramine

- 1 Veenduge, et mobiilandmeside ühendus oleks sisse lülitatud.
- 2 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Andmekasutus > Andmekasutuse hoiatus ja piirang**.
- 3 Puudutage lüliti **Andmemahupiirangu määramine** ja seejärel valikut **OK**.
- 4 Andmeside kasutuse piiri määramiseks puudutage valikut **Andmemahu piirang**, sisestage andmeside mahu piir ja puudutage valikut **Määra**.

Märkus

Kui kasutatud mobiilandmeside maht jõuab määratud piirini, lülitatakse seadme mobiilandmeside ühendus automaatselt välja.

Rakenduste andmesidekasutuse kontrolli all hoidmine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Rakendused ja märguanded**.
- 2 Puudutage rakendust, mida soovite seadistada, ja seejärel puudutage valikut **Andmekasutus**.

Vihje

Kui muudate rakenduste andmekasutusseadeid, siis võib see rakenduste jõudlust mõjutada.

Andmesidekasutuse kontrollimine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Andmekasutus**.
- 2 Mobiilandmeside kaudu edastatud andmete mahu kohta teabe kuvamiseks üksikute rakenduste kaupa puudutage valikut **Rakenduste andmekasutus**.
- 3 Wi-Fi-ühenduse kaudu edastatud andmete mahu kohta teabe kuvamiseks puudutage jaotisest **WiFi-andmekasutus** valikut **Andmekasutus**.

Andmeside jaoks kasutatava SIM-kaardi valimine

Märkus

Funktsioon on mõeldud ainult kahe SIM-kaardiga seadmete jaoks.

Kui kasutate kahe SIM-kaardiga seadet, saate igal ajal valida, millist SIM-kaarti kasutatakse andmeside jaoks. Võite selle valida seadme algseadistamise ajal või hiljem menüüs **Seaded**, kus seda saab ka muuta.

Andmeliikluseks kasutatava SIM-kaardi vahetamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Täpsemad > Kaks SIM-kaarti > Mobiilne andmeside**.
- 2 Valige SIM-kaart.

Mobiilsidevõrkude valimine

Teie seade lülitub automaatselt ümber mobiilsidevõrkude vahel, mis on saadaval teie asukohas. Saate käsitsi määrata oma telefoni kasutama kindlat tüüpi mobiilsidevõrku. Kui kasutate kaht SIM-kaarti, kehtib see mõlema SIM-kaardi puhul.

Olekuribal kuvatakse erinevad olekuikoonid olenevalt selle võrgu tüübist või režiimist, millega olete ühendatud. Lisateavet selle kohta, kuidas erinevad olekuikoonid välja näevad, leiate lehe 32 jaotisest *Olekuikoonid*.

Võrgurežiimi valimine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Mobiilsidevõrk**.
- 2 Kahe SIM-kaardi kasutamisel valige SIM-kaart.
- 3 Puudutage valikuid **Täpsemad > Eelistatud võrgutüüp** ja valige seejärel võrgurežiim.

Märkus

Kui kasutate kahe SIM-kaardiga seadet, saab LTE valida ainult ühele SIM-kaardile.

Muu võrgu käsitsi valimine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Mobiilsidevõrk**.
- 2 Kahe SIM-kaardi kasutamisel valige SIM-kaart.
- 3 Keelamiseks puudutage lüliti **Täpsemad > Vali võrk automaatselt**, seejärel puudutage valikut **Võrk**.
- 4 Valige võrk.

Märkus

Kui valite võrgu käsitsi, ei otsi seade muid võrke ka siis, kui väljute käsitsi valitud võrgu levialast.

Võrgu automaatse valimise aktiveerimine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Võrk ja Internet > Mobiilsidevõrk**.
- 2 Kahe SIM-kaardi kasutamisel valige SIM-kaart.
- 3 Lubamiseks puudutage lüliti **Täpsemad > Vali võrk automaatselt**.

Põhiseaded

Seadetele juurdepääsemine

Oma seadme seadeid saate vaadata ja muuta menüüs Seaded. Menüüsse Seaded pääsete nii rakendustekuvalt kui ka kiirseadete paneelilt.

Seadme seadete menüü avamine rakendustekuvall

- Puudutage valikut **Seaded**.


Seadmekohase teabe vaatamine

- Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Telefoni kohta**.


Kiirseadete paneeli avamine

- Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole.


Kiirseadete paneelil kuvatavate seadete valimine

- 1 Lohistage olekuriba kahe sõrmega täielikult alla ja puudutage seejärel ikooni  (Muutmise ikoon).
- 2 Seade kiirseadete paneelile lisamiseks pukseerige ikoon ekraani ülaossa. Seade eemaldamiseks pukseerige ikoon ekraani alla.

Kiirseadete paneeli ümberkorraldamine

- 1 Lohistage olekuriba täielikult alla, seejärel puudutage valikut  (Muutmise ikoon).
- 2 Puudutage pikalt ikooni ja teisaldage see soovitud kohta.

Välklambi sisselülitamine

- 1 Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole.
- 2 Puudutage  (Taskulambi ikoon).


Helitugevus, värin ja heli





Helitugevust ja värinat saab muuta helitugevuse nuppudega või seade muutmisega. Helisid ja toone saab muuta ainult seadest.

Märkus


Rakenduse seaded võivad valitud helitugevuse, värina ja heliseaded alistada.

Helitugevus ja värin

Saate helinat, meediume, äratust ja kõne helitugevust muuta. Lisaks saate panna seadme värisema  (Vibreerimise ikoon).

Helina ja teadaannete helitugevus  (Helina tugevuse ikoon) mõjutab teadaandeid, kõne helitugevus  (Kõne helitugevuse ikoon) mõjutab kõnesid ning meediumi helitugevus  (Meediumi helitugevuse ikoon) mõjutab muusikat, videoid, mängu ja muid meedume. Näiteks kui muudate video vaatamise ajal helitugevust, siis meediumi helitugevus muutub. Äratuse helitugevust näitab ikoon  (Äratuse teadaande ikoon).


Helitugevuse muutmise

- 1 Vajutage helitugevusklahvi üles või alla. See muudab meediumi helitugevust.
- 2 Helina, teadaande ja äratuse helitugevuse muutmiseks puudutage valikut  (Seadete ikoon). Kasutage helitugevuse kohandamiseks iga liugurit.

Vihje

Heli kiireks sisse- või väljalülitamiseks puudutage helitugevuse ikooni.

Värinarežiimi aktiveerimine

- 1 Vajutage helitugevusklahvi üles või alla.
- 2 Puudutage liuguri kohal kuvatavat ikooni üks või mitu korda, kuni ekraanile ilmub ikoon  (Vibreerimise ikoon).

Värinaga heli aktiveerimine sissetulevate kõnede jaoks

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Heli**.
- 2 Funktsiooni lubamiseks puudutage lüliti **Vibreeri ka kõnede puhul**.

Helid ja toonid

Helina valimine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Heli > Telefoni helin**.
- 2 Kahe SIM-kaardi kasutamisel valige SIM-kaart.
- 3 Tehke loendist valik või puudutage ikooni **Lisa helin** ja valige mõni seadmesse salvestatud muusikafail.
- 4 Kinnitamiseks puudutage valikut **OK**.

Vihje

Kindlale kontaktile kindla helina valimiseks vt jaotist *Kontaktide lisamine ja muutmine* lk 67. Kahe SIM-kaardi kasutajad saavad määrata kummalegi SIM-kaardile erineva helina.

Teavitusheli määramine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Heli > Teavitusheli**.
- 2 Valige loendist heli või valige **Puudub** kõigi teavitushelide väljalülitamiseks ja teavituste seadmiseks ainult värin.
- 3 Seadmesse salvestatud muusikafaili valimiseks puudutage valikut **Lisa helin**.
- 4 Kinnitamiseks puudutage valikut **OK**.

Märkus

Saate muuta rakenduse seadeid, lubades heli konkreetsest rakendusest, isegi kui teavitusheli olekuks on määratud Puudub. Vt jaotist *Teadaanded* lk 29.

Muude helide ja toonide lubamine või keelamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Heli > Täpsemad**.
- 2 Eri helide ja toonide lubamiseks või keelamiseks puudutage lüliteid.


Seadme vaigistamine režiimiga Mitte segada

Aktiveerige Mitte segada helide vaigistamiseks ning värina ja visuaalsete signaalide piiramiseks olukordades, kus te ei soovi lasta end häirida, näiteks öösel.

Seadete valikud

- Teadaanded
- Erandid
- Kestus
- Lülita automaatselt sisse


Režiimi Mitte segada aktiveerimine või desaktiveerimine

- 1 Kiirseadete paneeli avamiseks lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole.
- 2 Puudutage  (Režiimi Mitte segada ikoon).

Automaatsed reeglid

Saate määrata automaatsed reeglid režiimi **Mitte segada** aktiveerimiseks konkreetseteks aegadeks või sündmusteks.

Automaatse reegli määramine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Heli > Mitte segada > Lülita automaatselt sisse**.
- 2 Puudutage automaatset reeglit, nt **Magamine**.
- 3 Seadke kellaeg ja käitumine soovitud viisil. Reegli nime muutmiseks puudutage valikut  (Muutmise ikoon).
- 4 Reegli aktiveerimiseks puudutage liugurit.

Vihje

Uue reegli loomiseks puudutage valikut **Reegli lisamine** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Märguandeheli seadmine ajaks, kui on aktiveeritud režiim **Mitte segada**

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Heli > Mitte segada**.
- 2 Puudutage valikut **Märguanded**.
- 3 Tehke valik.

Režiimi **Mitte segada** erandite määramine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Heli > Mitte segada**.
- 2 Puudutage jaotises **Erandid** olevaid suvandeid.
- 3 Ühe või mitme valiku aktiveerimiseks puudutage lüliteid.

Režiimi **Mitte segada** desaktiveerimise aja seadmine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Heli > Mitte segada**.
- 2 Puudutage **Kestus**.
- 3 Valige seade ja puudutage valikut **OK**. Saate kohandada tunde nuppudega + ja -.

Kuvaseaded

Saate muuta ekraani käitumist, heledust, kuva suurust ja kvaliteeti. Valige näiteks suurem font või kuvasuurus lugemise hõlbustamiseks või muutke olekuriba ikoone.

Kui soovite muuta tausta, vt *Taust* lk 28. Kui soovite muuta seda, kui kaua ekraan enne väljalülitamist sisselülitatuks jääb, vt *Ekraani sisse- või väljalülitamine* lk 22.

Kuvaseadete muutmine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Ekraan**.
- 2 Puudutage muudetavat seadet.
- 3 Kohandamiseks saate kasutada liugureid, märkeruute ja lisamenüüsid.

Heleduse tase

Helendust saate kohandada liuguriga. Saate ka lubada funktsiooni **Kohanduv heledus** heleduse automaatseks optimeerimiseks ümbritseva valguse järgi.

Valge tasakaal

Valige mõni eelseade. Kui valite suvandi **Kohandatud**, on valge tasakaalu võimalik kohandada ka liuguritega. Vaikeseade taastamiseks valige **Tavaline**.

Soovim. toim. vältimine, kui ekraan on väljas

Seadme juhuslikku aktiveerimist taskus või kotis on võimalik takistada. Puudutage selle funktsiooni lubamiseks või keelamiseks lüliti Soovim. toim. vältimine, kui ekraan on väljas.


Värvihaare ja kontrastsus

Saate seadmes fotosid ja videoid vaadates nende kvaliteeti täiustada. Näiteks võimaldab üliere režiim fotode värve ekraanil eredamalt kuvada.

Pööra kuva automaatselt

Saate seadistada ekraani seadme pööramisel automaatselt pöörama või püstpaigutust säilitama.

Vihje

Isegi kui funktsioon Pööra kuva automaatselt on keelatud, saate ekraani käsitsi pöörata, puudutades navigatsiooniribal ikooni  (Pööramise ikoon).

Öövalgus

Öövalgustus lülitab ekraanivärvi merevaigukollaseks. See võimaldab ekraani pimedas lihtsamini vaadata ning hõlbustab magamajäämist.

Lukustuskuva seadete muutmine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Ekraan > Täpsem > Lukustuskuva eelistused**.
- 2 Puudutage muudetavat seadet.
- 3 Kohandamiseks saate kasutada lüliteid, märkeruute ja lisamenüüsid.

Ekraanikuva kinnitamine

Ekraani kinnitamise abil saate seada ekraani kuvama ainult kindlas rakenduses. Näiteks kui mängite mõnd mängu ja puudutate juhuslikult avakuva nuppu, takistab ekraani kinnitamise funktsioon aktiivse mängurakenduse kuva minimeerimist. Samuti saate seda funktsiooni kasutada siis, kui annate telefoni teisele isikule, sest siis on raskem rohkem kui ühele rakendusele ligi pääseda. Näiteks võite laenata seadme kellelegi foto tegemiseks ja kaamerarakenduse ekraani kinnitada, nii et muid rakendusi, nagu e-post, on raske kasutada.

Märkus

Ekraani kinnitamine ei ole turvafunktsioon ja see ei takista teistel kasutajatel ekraanikinnituse vabastamist ja seadmesse pääsemist. Oma andmete kaitsmiseks seadke ekraanilukk koos PIN-koodi, parooli või mustriga, mis tuleb sisestada enne ekraaniluku vabastamist.

Ekraani kinnitamise lubamine või keelamine


- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Lukustuskuva ja turve > Täpsem > Ekraanikuva kinnitamine**.
- 2 Puudutage selle funktsiooni lubamiseks või keelamiseks lüliti.

Vihje



Muster, PIN-kood või parool ei ole ekraani kinnitamise kasutamiseks kohustuslik.

Kuva kinnitamine

- 1 Veenduge, et teie seadmes oleks kuva kinnitamine aktiveeritud.
- 2 Avage rakendus ja avage kuva, mida soovite kinnitada.

- 3 Viimati kasutatud rakenduste akna avamiseks nipsake nupul  (Avakuva nupp) üles.
- 4 Puudutage rakendusteakna ülaosas rakenduse ikooni ja seejärel valikut **Kinnita**.
- 5 Puudutage avanevas aknas valikut **SELGE**.

Ekraanikuva vabastamine

- Puudutage kinnitatud ekraanikuval pikalt ikooni  (Tagasinupp) ja  (Avakuva nupp), kuni ekraanikuva vabastatakse.

Vihje

Kui valisite ekraanikuva kinnitamise funktsiooni aktiveerimisel turbevaliku, peate enne ekraanikuva vabastamist sisestama seadme avamiseks mustri, PIN-koodi või parooli.

Rakenduse seaded

Mõni rakendus küsib pärast kasutamise alustamist luba. Saate lubasid anda või neist keelduda igas rakenduses eraldi kas seadete menüüs või loa kinnitamise dialoogiaknas. Loanõuded olenevad rakendusest.

Loa andmine või loa andmisest keeldumine

Dialoogi kuvamisel saate valida, kas anda luba või keelduda loa andmisest. Kui olete varem kasutanud teist Androidi versiooni, on enamik rakendusi vajalikud load juba saanud.

Loa andmine

- Loa andmiseks puudutage valikut **LUBA**. Soovi korral märkige ruut **Ära enam küsi**.

Loa andmisest keeldumine

- Loa andmisest keeldumiseks puudutage dialoogiakna kuvamisel nuppu **KEELA**.

Vihje

Mõnda rakendust saab kasutada ka siis, kui olete lubade andmisest keeldunud.

Olulised load

Osa lube on kohustuslikud, et rakendus nõuetekohaselt töotaks. Sellisel juhul teavitatakse teid vastavas dialoogiaknas.

Rakenduste konfigureerimine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Rakendused ja märguanded**.
- 2 Valige konfigureerimissuvand. Näiteks valige rakendus, mida soovite konfigureerida.

Oluliste lubade andmine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Rakendused ja märguanded > Täpsem > Rakenduse load**.
- 2 Tehke valik ja puudutage lubade kohandamiseks asjakohast lülitit.

Automaatsete rakenduseuuenduste lubamine või keelamine

Kui automaatsete uuenduste funktsioon on lubatud, uuendatakse rakendusi teilt luba küsimata ja te ei pruugi teadvustada, et alla laaditakse suures koguses andmeid. Selleks et vältida võimalikke kõrgeid andmeedastuse tasusid, saate automaatsed uuendused keelata või lubada need vaid Wi-Fi-ühenduse kaudu. Rakenduste automaatse uuendamise vältimiseks tuleb Play Store'i rakenduses automaatsete uuenduste funktsioon keelata.

Kõigi rakenduste automaatse uuendamise lubamine või keelamine rakenduses Play Store

- 1 Puudutage valikut ► (Play Store'i ikoon).
- 2 Puudutage valikut ≡ (Valikuikoon) ja seejärel valikuid **Seaded** > **Rakenduste automaatne uuendamine**.
- 3 Tehke sobiv valik.

Rakenduse sidumine

Teie seade saab määrata vaikerakenduse, millega konkreetset veebilinki käsitletakse. See tähendab, et kui link on määratud, ei ole teil linkide avamisel vaja iga kord rakendust valida. Saate vaikerakendust igal ajal muuta.

Rakenduste linkide haldamine menüüs Seaded

- 1 Puudutage valikuid **Seaded** > **Rakendused ja märguanded**.
- 2 Puudutage valikuid **Täpsem** > **Vaikerakendused** > **Linkide avamine**.
- 3 Valige rakendus ja kohandage seadeid soovi järgi.

Rakenduste lähtestamine

Saate rakenduse lähtestada või rakenduse andmed kustutada, kui rakendus enam ei reageeri või põhjustab seadmes probleeme.

Rakenduse eelistuste lähtestamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded** > **Rakendused ja märguanded**.
- 2 Kõigi rakenduste nägemiseks puudutage valikut ► (Kõigi rakenduste vaatamise ikoon).
- 3 Puudutage valikuid ≡ (Menüüikoon) > **Lähtesta rakenduste eelistused** > **Lähtesta rakendused**.

Vihje

Rakenduse eelistuste lähtestamisel ei kustutata teie seadmest rakenduse andmeid.

Rakenduse andmete tühjendamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded** > **Rakendused ja märguanded**.
- 2 Valige rakendus või teenus ja puudutage seejärel valikuid **Mäluruum** > **KUSTUTA ANDMED** > **OK**.

Märkus

Rakenduse andmete tühendamisel kustutatakse valitud rakenduse andmed teie seadmest jäädavalt. Mõne rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse andmete eemaldamise valik saadaval.

Rakenduse vahemälu tühjendamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded** > **Rakendused ja märguanded**.
- 2 Valige rakendus või teenus ja puudutage seejärel valikuid **Mäluruum** > **TÜHJENDA VAHEMÄLU**.

Märkus

Mõne rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse vahemälu eemaldamise valik saadaval.

Rakenduse vaikeseadete tühjendamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded** > **Rakendused ja märguanded**.
- 2 Valige rakendus või teenus ja puudutage seejärel valikuid **Täpsem** > **Avamine vaikimisi** > **TÜHJENDA VAIKESEADED**.

Märkus

Mõne rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse vaikeseadete eemaldamise valik saadaval.




Keeleseaded

Saate valida seadmele vaikekeele ja seda hiljem muuta. Samuti saate muuta tekstisisestusel kasutatavat kirjutamiskeelt.

Keele muutmine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Süsteem > Keeled ja sisend > Keeled**.
- 2 Keele muutmiseks pukseerige soovitud keel loendi algusesse. Kui soovitud keelt loendis ei ole, puudutage selle lisamiseks valikut + (Lisamise ikoon).

Märkus

Kui valisite vale keele ega saa menüütekstidest aru, puudutage valikuid  (Seadete ikoon) >  (Süsteemi menüü ikoon). Valige ikooni  (Klaviatuuri ikoon) kõrval olev tekst ja seejärel valige avanevas menüüs esimene kirje. Nüüd saate valida soovitud keele.

Kuupäev ja kellaeg

Saate oma seadme kuupäeva ja kellaega muuta.

Kuupäeva käsitsi määramine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Süsteem > Kuupäev ja kellaeg**.
- 2 Keelake funktsioon **Automaatne kuupäev ja kellaeg**, puudutades lülitit.
- 3 Puudutage valikut **Kuupäeva määramine**.
- 4 Libistage vasakule või paremale või kasutage nooli, et määrata soovitud kuupäev.
- 5 Puudutage valikut **OK**.

Kellaaja käsitsi seadmine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Süsteem > Kuupäev ja kellaeg**.
- 2 Keelake funktsioon **Automaatne kuupäev ja kellaeg**, puudutades lülitit.
- 3 Puudutage **Kellaaja määramine**.
- 4 Valige tunni ja minutite vastavad väärtused.
- 5 Puudutage **OK**.

Ajavööndi käsitsi määramine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Süsteem > Kuupäev ja kellaeg**.
- 2 Keelake funktsioon **Automaatne ajavöönd**, puudutades lülitit.
- 3 Puudutage valikut **Ajavööndi valimine**.
- 4 Tehke valik.

Väljastatava heli täiustamine

Seadme heli täiustamiseks saate käsitsi sisse lülitada individuaalsed heliseaded, näiteks ekvalaiseri ja ruumilise heli. Laulude või videote vaheliste helitugevuse erinevuste minimeerimiseks saate lubada dünaamilise normaliseerimise.

Tihendatud muusikafailide kvaliteedi parendamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Heli > Heliseaded**.
- 2 Keelake funktsioon **DSEE HX**, puudutades lülitit.

Märkus

Kõrge eraldusvõimega heliga samaväärselise kvaliteediga heli esitamiseks on vaja juhtmega kõrvaklappe, mis toetavad kõrge eraldusvõimega heli.

Väljundheli automaatne täiustamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Heli > Heliseaded**.
- 2 Keelake funktsioon **ClearAudio+**, puudutades lülitit.

Seadete käsitsi kohandamine ekvalaiseri abil

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Heli > Heliseaded**.
- 2 Kui funktsioon **ClearAudio+** või **DSEE HX** on lubatud, puudutage selle keelamiseks lülitit.
- 3 Puudutage valikuid **Heliefektid > Ekvalaiser**.
- 4 Heli käsitsi reguleerimiseks lohistage sagedusriba nuppe. Eelseadistatud korralduse valimiseks puudutage ikooni ∨ (Lisavalikute ikoon) ja valige korraldus, seejärel puudutage kinnitamiseks valikut **OK**.

Vihje

Heliväljundi seadete käsitsi kohandamine ei mõjuta häälsuhtlusrakendusi. Näiteks ei muutu tavakõnede helikvaliteet.

Ruumilise heli funktsiooni sisselülitamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Heli > Heliseaded > Heliefektid > Ringheli (VPT)**.
- 2 Soovitud seade kuvamiseks nipsake vasakule või paremale ja puudutage seejärel valikut < (Tagasinupp). Kuvaseade rakendatakse.

Helitugevuse erinevuste vähendamise funktsiooni Dünaamiline normaliseerimine abil

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Heli > Heliseaded**.
- 2 Kui funktsioon DSEE HX on keelatud, puudutage selle lubamiseks lülitit.
- 3 Lubage funktsioon **Dünaamiline normaliseerimine**, puudutades lülitit.

Mitu kasutajakontot

Teie seade toetab mitut kasutajakontot. Kasutajast, kes seadistab seadme esimesel kasutuskorral, saab seadme omanik. Ainult omanik saab teiste kasutajate kontosid hallata.

Puudutage valikuid **Seaded > Süsteem > Täpsem > Mitu kasutajat > Kasutaja lisamine**, mille järel loob omanik kaht liiki kontosid:

- Tavaline kasutaja: see kontoliik sobib inimesele, kes kasutab teie seadet regulaarselt.
- Külaliskasutaja: külaliskonto sobib inimesele, kes soovib teie seadet ajutiselt kasutada.

Märkus

Mõni funktsioon on saadaval vaid omaniku jaoks. Näiteks tarkvara uuendamine või andmete edastamine. Neid funktsioone tavakasutaja või külalisena sisse logimisel ei kuvata.

Mitme kasutajakonto vaheldumisi aktiveerimine

- 1 Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole ja puudutage valikut ☰ (Kasutaja ikoon).
- 2 Puudutage selle kasutajakonto ikooni, mida soovite aktiveerida. Ilmub selle kasutajakonto ekraanilukk.

Teksti tippimine

Ekraaniklahvistikud


Teie seadmesse on eelinstallitud mitmed teksti sisestamise teenuse pakkujad.

Märkus

Teksti sisestamise teenuse vaikepakkuja võib oleneda kasutatavatest piirkondlikest seadetest või keelseadetest. Mõni teksti sisestamise teenuse pakkuja ei pruugi olla teie piirkonnas saadaval.

SwiftKey® klaviatuur

Teksti sisestamiseks võite kasutada ekraaniklahvistikku ja sisestada tähti ühekaupa või kasutada SwiftKey sisestuse funktsiooni ja libistada sõnade moodustamiseks sõrme ühelt tähelt teisele.

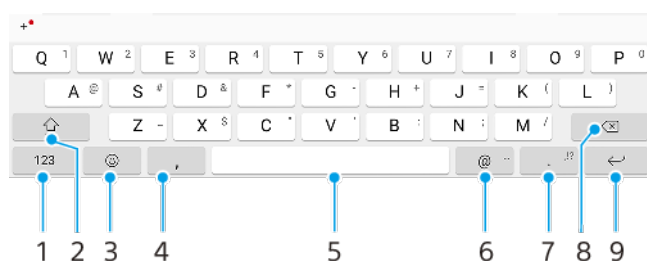

- 1 Numbrita ja sümbolite kuvamine
- 2 Väiketähtede, ühe suurtähe ja ainult suurtähtede vaheldumisi kasutamine
- 3 Juurdepääs emotikonidele
- 4 Koma sisestamine
- 5 Tühiku sisestamine
- 6 Domeeninime sisestamine
- 7 Kirjavahemärkide sisestamine
- 8 Kustutamine
- 9 Reavahetuse sisestamine

Vihje

- Punkti sisestamiseks puudutage pärast sõna sisestamist kaks korda tühikuklahvi.
- Lisateavet funktsiooni SwiftKey kohta leiate aadressilt <https://swiftkey.com/>.

Ekraaniklahvistikkude vahetamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Süsteem > Keeled ja sisend > Ekraaniklahvistik**.
- 2 Puudutage valikut **Klaviatuuride haldamine** ja seejärel klahvistiku lubamiseks või keelamiseks lülitit.

Teksti sisestamine libistusliigutusega sisestuse funktsiooni abil

- 1 Kui kuvatakse ekraaniklaviatuur, libistage sõrme soovitud sõna tähtede valimiseks tähelt tähele.
- 2 Kui olete sõna sisestamise lõpetanud, tõstke sõrm üles. Sõnasoovitus kuvatakse teie valitud tähtede järgi.
- 3 Kui soovitud sõna ei kuvata, puudutage muude valikute nägemiseks ikooni ✕ (Tagasilükke ikoon), ja tehke sobiv valik. Kui soovitud valikut ei kuvata, kustutage kogu sõna ja „jälitage” seda uuesti või sisestage sõna igat tähte ükshaaval puudutades.

Teksti muutmine

Saate kirjutamise ajal teksti valida, lõigata, kopeerida ja kleepida. Muutmissuvandite kasutamiseks puudutage sisestatud teksti kaks korda järjest. Seejärel ilmuvad muutmissuvandid rakenduseriba kaudu nähtavale.

Rakenduseriba

Valitud tekstiga saab teha järgmisi toiminguid:

- Lõika
- Kopeeri
- Kleebi
- Jaga
- Vali kõik

Märkus

Valik Kleebi kuvatakse ainult siis, kui lõikelaual on salvestatud teksti.


Helistamine

Helistamine

Helistamiseks saate telefoninumbri käsitsi valida või siis kasutada kiirvalimisfunktsiooni, et leida kiirelt numbreid oma kontaktiloendist ja kõnelogidest. Videokõne tegemiseks saate kasutada oma seadme videovestluse rakendust Duo.

Kahe SIM-kaardi kasutajad saavad määrata helistamiseks kasutatava vaike-SIM-kaardi või iga kord helistades valida, millist SIM-kaarti kasutada. Valiku tegemiseks puudutage valikuid Seaded > Võrk ja Internet > Täpsemad > Kaks SIM-kaarti > Kõned.

Helistamise ülevaade

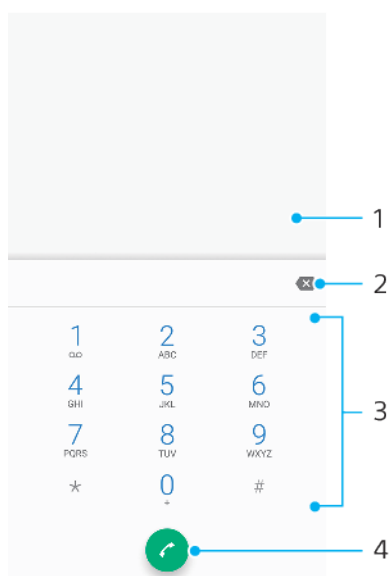

- 1 Nutika valimise ja valikute kuvamine
- 2 Kustutamine
- 3 Valimisklahvistik
- 4 Helistamisnupp

Valimisklahvistiku avamine


- 1 Puudutage valikut ☎ (Telefoni ikoon).
- 2 Kui valimisklahvistikku ei kuvata, puudutage valikut ● (Valimisklahvistiku ikoon).

Telefoninumbri valimine




- 1 Puudutage valikut ☎ (Telefoni ikoon).
- 2 Kui kuvatakse kõnelogi, puudutage valimisklahvistiku kuvamiseks ikooni ● (Valimisklahvistiku ikoon).
- 3 Sisestage telefoninumber ja puudutage ikooni ● (Helistamise nupp).
- 4 Kui kasutate kaht SIM-kaarti, valige viiba ilmumisel SIM-kaart.

Helistamine kiirvalimisfunktsiooni abil

- 1 Puudutage valikut ☎ (Telefoni ikoon).

- 2 Kui kuvatakse kõnelogi, puudutage valimisklahvistiku kuvamiseks ikooni  (Valimisklahvistiku ikoon).
- 3 Sisestage valimisklahvistikul tähed või numbrid, mis esinevad soovitud kontaktis. Iga tähe või numbriga sisestamisel kuvatakse võimalike vastete loend.
- 4 Puudutage kontakti nime, kellele soovite helistada.
- 5 Kui kasutate kaht SIM-kaarti, valige viiba ilmumisel SIM-kaart.



Rahvusvahelise kõne tegemine

- 1 Puudutage valikut  (Telefoni ikoon). Teile kuvatakse kõnelogi.
- 2 Valimisklahvistiku kuvamiseks puudutage ikooni  (Valimisklahvistiku ikoon).
- 3 Puudutage pikalt klahvi 0, kuni kuvatakse märk +.
- 4 Sisestage riigikood, suunakood (numbri ees olev null jätke ära) ja telefoninumber. Seejärel puudutage valikut  (Helistamise nupp).
- 5 Kui kasutate kaht SIM-kaarti, valige viiba ilmumisel SIM-kaart.

Avakuvale otsevalimisnumbrite lisamine

- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala.
- 2 Puudutage kohandamise menüüs valikut **Vidinad**.
- 3 Sirvige rakenduste loendit ja valige **Otsevalimine**.
- 4 Valige kontakt ja number, mida soovite otsevalimisnumbrina kasutada.

Oma telefoninumbri kuvamine või peitmine väljaminevate kõnede ajal.

- 1 Puudutage valikut  (Telefoni ikoon).
- 2 Puudutage valikuid  (Menüüikoon) > **Seaded**.
- 3 Kahe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut **Helistamiskontod** ja valige SIM-kaart. Ühe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut **Kõned**.
- 4 Puudutage valikuid **Lisaseaded** > **Helistaja ID** ja tehke valik.

Märkus

Kõik teenusepakkujad ei pruugi seda valikut pakkuda.

Kõnede vastuvõtmine

Kui teile tuleb kõne ajal, mil seade on ooterežiimis või ekraan on lukustatud, avaneb telefoni rakenduste täisekraanikuva. Kahe SIM-kaardiga seadmete puhul näitab ekraanitaust, millisele SIM-kaardile kõne tuleb. Taustavärvi saab muuta kõneseadetes.

Kui ekraan on kõne saabudes aktiivne, kuvatakse sissetulev kõne teadaandena mis tahes avatud kuva ülaosas. Kui kasutate kahe SIM-kaardiga seadet, kuvatakse ka SIM-kaardi andmed. Teadaande ilmumisel saate valida, kas vastate kõnele ja avate telefoni rakenduste kuva või keeldute kõnest ja jääte samale ekraanile.

Kõnele vastamine passiivse ekraani korral

- Sissetuleva kõne saabudes nipsake  (Sissetuleva kõne ikoon) üles.

Kõnele vastamine aktiivse ekraani korral

- Kui teile helistatakse, puudutage ekraani ülaossa ilmunud eelmärguandel valikut **VASTAMINE**.

Vihje

Kõnele vastamise asemel võite minna ka telefonirakenduse põhikuvale. Selleks puudutage eelmärguande akent. Nii on teil kõne haldamiseks rohkem valikuid. Näiteks saate kõnest keeldumise korral selle põhjusest sõnumiga teada anda.

Kõnest keeldumine mitteaktiivse ekraani korral

- Sissetuleva kõne saabudes libistage  (Sissetuleva kõne ikoon) alla.

Kõnest keeldumine, kui ekraan on aktiivne

- Kui teile helistatakse, puudutage ekraani ülaossa ilmunud eelmärguandel valikut **KEELDU**.

Vihje

Kõnest keeldumise asemel võite minna ka telefonirakenduse põhikuvale. Selleks puudutage eelmärguande akent. Nii on teil kõne haldamiseks rohkem võimalusi. Näiteks saate kõnest keelduda sõnumiga.

Sissetuleva kõne helina vaigistamine


- Siseneva kõne saabumisel vajutage helitugevusklahvi.

Kõnest keeldumine tekstisõnumiga


Kui keeldute kõnest tekstisõnumiga, saadetakse sõnum automaatselt helistajale ja salvestatakse kontaktiga seotud sõnumsidevestluses.

Saate valida seadmes saadaolevate eelmääratletud sõnumite hulgast või luua ise uue sõnumi. Samuti võite eelmääratletud sõnumeid redigeerides luua oma isikupärastatud sõnumi.


Sissetulevast kõnest tekstisõnumiga keeldumine mitteaktiivse ekraani korral

- 1 Sissetuleva kõne saabudes lohistage  (Vastusega tagasilükkamise ikoon) ekraani keskele.
- 2 Valige eelmääratletud sõnum või puudutage valikut **Koosta uus sõnum**.



Sissetulevast kõnest keeldumine tekstisõnumiga, kui ekraan on aktiivne

- 1 Sissetuleva kõne korral puudutage eelmärguande akna ülaosa, kus on kontakti telefoninumber või nimi.
- 2 Lohistage  (Vastusega tagasilükkamise ikoon) ekraani keskele.
- 3 Valige eelmääratletud sõnum või puudutage valikut **Koosta uus sõnum**.

Teisest kõnest loobumine tekstisõnumiga

- 1 Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage  (Vastusega tagasilükkamise ikoon) ekraani keskele.
- 2 Valige eelmääratletud sõnum või puudutage valikut **Koosta uus sõnum**.

Kõnest keeldumise tekstisõnumi muutmine

- 1 Puudutage valikut  (Telefoni ikoon).
- 2 Puudutage valikut  (Menüüikoon) > **Seaded**.
- 3 Kahe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut **Helistamiskontod** ja valige SIM-kaart. Ühe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut **Kõned**.
- 4 Puudutage **Kõnest keeldumine sõnumiga**.
- 5 Puudutage muudetavat sõnumit ja seejärel tehke soovitud muudatused.
- 6 Puudutage **OK**.


Kõnede suunamine

Saate kõnesid suunata teisele vastuvõtjale (nt muu telefoninumber või muu seade).



Kui kasutate kahe SIM-kaardiga seadet, saate 1. SIM-kaardile tulevad kõned suunata 2. SIM-kaardile, kui 1. SIM-kaart ei ole kättesaadav (ja vastupidi). Seda funktsiooni nimetatakse kahe SIM-kaardi kättesaadavuseks. See tuleb käsitsi lubada.

Kõnede suunamine

- 1 Puudutage valikut  (Telefoni ikoon).

- 2 Puudutage valikut  (Menüüikoon) > **Seaded**.
- 3 Kahe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut **Helistamiskontod** ja valige SIM-kaart. Ühe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut **Kõned**.
- 4 Puudutage valikut **Kõnede suunamine** ja seejärel tehke valik.
- 5 Sisestage number, millele soovite kõned suunata, ja puudutage seejärel valikut **Lülita sisse**.

Kõnede suunamise väljalülitamine

- 1 Puudutage valikut  (Telefoni ikoon).
- 2 Puudutage valikuid  (Menüüikoon) > **Seaded**.
- 3 Kahe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut **Helistamiskontod** ja valige SIM-kaart. Ühe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut **Kõned**.
- 4 Puudutage **Kõnede suunamine**.
- 5 Tehke valik ja puudutage seejärel valikut **Lülita välja**.

Funktsiooni Kaksik SIM-kaardi kättesaadavus lubamine

Märkus

Funktsioon on mõeldud ainult kahe SIM-kaardiga seadmete jaoks.

- 1 Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** > **Täpsemad** > **Kaks SIM-kaarti** > **Kaksik SIM-kaardi kättesaadavus**.
- 2 Funktsiooni lubamiseks puudutage menüüs **Kaksik SIM-kaardi kättesaadavus** lüliti.
- 3 Toimingu lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Vihje

Kui funktsioon Kaksik SIM-kaardi kättesaadavus pärast selle lubamist ei tööta, kontrollige, kas sisestasite mõlema SIM-kaardi jaoks õige telefoninumbri. Mõnel juhul tuvastatakse numbrid häälestamise ajal automaatselt. Muidu palutakse teil need käsitsi sisestada.



Numbri blokeerimine

Saate numbreid blokeerida, et neilt ei saaks teile helistada ega sõnumeid saata. Valige salvestatud numbrite seast või sisestage number käsitsi.




Salvestatud numbri blokeerimine

- 1 Puudutage valikut  (Telefoni ikoon).
- 2 Puudutage pikalt numbrit, mille soovite blokeerida.
- 3 Puudutage valikut **Blokeeri number** ja seejärel valikut **BLOKEERI**. Kõned ja sõnumid sellelt numbrilt blokeeritakse.

Numbri blokeerimine numbri käsitsi sisestamisel

- 1 Puudutage valikut  (Telefoni ikoon).
- 2 Puudutage valikuid  (Menüüikoon) > **Seaded** > **Kõneblokeerimine** > **Lisa number**.
- 3 Sisestage telefoninumber, mille soovite blokeerida, ja seejärel puudutage valikut **BLOKEERI**. Kõned ja sõnumid sellelt numbrilt blokeeritakse.

Blokeeritud numbri blokeeringu tühistamine




- 1 Puudutage valikut  (Telefoni ikoon).
- 2 Puudutage valikuid  (Menüüikoon) > **Seaded** > **Kõneblokeerimine**.
- 3 Puudutage valikut  (Tühistamise ikoon) selle telefoninumbri kõrval, mille blokeeringu soovite tühistada, ja seejärel puudutage valikut **DEBLOKEERI**. Kõned ja sõnumid sellelt numbrilt ei ole enam blokeeritud.

Kontaktid


Kontaktide lisamine ja muutmine

Saate oma seadmes kontakte lisada, muuta või kustutada ning moodustada sünkroonitud kontosisid. Kontaktide isikupärastamiseks saate neile pilte lisada või eraldi helinaid määrata. Saate ka enda kontaktteavet muuta.

Kontakti lisamine

- 1 Puudutage valikut  (Kontaktide ikoon).
- 2 Puudutage  (Uue kontakti lisamise ikoon).
- 3 Kui teie seadmel on sünkroonitud mitu kontot, peate esimest korda kontakti lisades konto valima. Sellest kontost saab kontaktide salvestamise vaikekonto. Hiljem saate valida kontakti salvestamise koha, puudutades valikuid  (Uue kontakti lisamise ikoon) > **Salvestamine kontole**.
- 4 Sisestage või valige kontakti kohta soovitud teave.
- 5 Kui olete lõpetanud, puudutage valikut **SALVESTA**.



Märkus

Kui soovite kontaktide salvestamise vaikeaset muuta, puudutage valikut  (Valikuikoon) ja valige uus konto. Alternatiivina saate kontakte ainult seadmesse salvestada, kui valite suvandi Telefoni kontaktkirje. Olemasoleva kontakti uuele kontole teisaldamiseks peate kontakti uuesti looma ja salvestama selle uuele kontole.

Vihje

Kui lisate kontakti telefoninumbri ette plussmärgi ja riigi suunakoodi, pole vaja telefoninumbrit mõnes välisriigis helistades täiendada.




Kontakti muutmine

- 1 Puudutage valikut  (Kontaktide ikoon).
- 2 Puudutage kontakti, mida soovite muuta, ja seejärel valikut  (Muutmise ikoon).
- 3 Muutke soovitud teavet.
- 4 Kui olete lõpetanud, puudutage valikut **SALVESTA**.

Märkus

Mõned sünkroonimisteenused ei luba kontaktandmeid muuta.




Kontakti pildi lisamine või eemaldamine

- 1 Puudutage valikut  (Kontaktide ikoon).
- 2 Puudutage kontakti, mida soovite muuta, ja seejärel valikut  (Muutmise ikoon).
- 3 Puudutage valikut  (Kaamera ikoon) ja seejärel tehke valik.
- 4 Pärast pildi uuendamist puudutage valikut **SALVESTA**.

Vihje

Kontaktile on võimalik pilt lisada ka otse rakendusest Album.

Kontakti helina isikupärastamine

- 1 Puudutage valikut  (Kontaktide ikoon).
- 2 Puudutage kontakti, mida soovite muuta, ja seejärel valikuid  (Menüüikoon) > **Määra helin**.
- 3 Valige helin või puudutage seadmesse salvestatud muusikafaili valimiseks ikooni  (Lisamise ikoon).
- 4 Puudutage **OK**.

Kontakti kõikide kõnede saatmine kõneposti

- 1 Puudutage valikut  (Kontaktide ikoon).
- 2 Valige soovitud kontakt.

- 3 Puudutage valikuid ☰ (Menüüikoon) > **Suuna kõneposti**.

Kontaktide kustutamine

- 1 Puudutage valikut 👤 (Kontaktide ikoon).
- 2 Puudutage pikalt kontakti, mille soovite kustutada.
- 3 Puudutage valikut 🗑️ (Kustutamise ikoon) ja seejärel valikut **KUSTUTA**.
- 4 Mitme või kõikide kontaktide kustutamiseks märkige nende kontaktide kõrval olevad ruudud.
- 5 Puudutage valikut 🗑️ (Kustutamise ikoon) ja seejärel valikut **KUSTUTA**.

Oma kontaktteabe muutmine

- 1 Puudutage valikuid 👤 (Kontaktide ikoon).
- 2 Puudutage valikuid ☰ (Valikuikoon) > **Minu teave**.
- 3 Puudutage valikut ✎️ (Muutmise ikoon), seejärel sisestage uus teave või tehke soovitud muudatused.
- 4 Kui olete lõpetanud, puudutage valikut **SALVESTA**.

Uue kontakti loomine tekstisõnumist

- 1 Puudutage valikut 📧 (Sõnumite ikoon).
- 2 Valige telefoninumber ja seejärel puudutage valikuid ☰ (Menüüikoon) > **Kontakti lisamine**.
- 3 Valige olemasolev kontakt või puudutage valikut **Loo uus kontakt**.
- 4 Muutke kontakti teavet ja puudutage valikut **SALVESTA**.

Kontaktide rühmitamine

Seotud kontaktide rühmadesse jagamiseks saate luua kontaktisilte. Saate anda rühmadele nimed, näiteks „Pere“ või „Sõbrad“, et neid teistest kontaktidest eristada.

Rühma jaoks uue sildi loomine

- 1 Puudutage valikuid 👤 (Kontaktide ikoon).
- 2 Puudutage valikut ☰ (Valikuikoon) ja seejärel valikut **Sildi loomine**.
- 3 Valige kontaktide salvestuskoht.
- 4 Tippige sildi nimi ja seejärel puudutage valikut **OK**.

Rühma sildi kustutamine

- 1 Puudutage valikut 👤 (Kontaktide ikoon).
- 2 Puudutage valikut ☰ (Valikuikoon), seejärel puudutage silti, mille soovite kustutada.
- 3 Puudutage valikut ☰ (Menüüikoon) ja seejärel valikut **Kustuta silt**.

Kontaktide edastamine

Kontaktide uude seadmesse edastamiseks on mitu võimalust. Saate kontaktid sünkroonida veebikontoga või importida need otse teisest seadmest.



Kui sünkroonite eelmises seadmes olevad kontaktid veebikontoga, saate kontaktid selle konto abil uude seadmesse üle kanda.

Peale selle saate kontaktid kopeerida mälukaardile, salvestada SIM-kaardile või kasutada Bluetoothi tehnoloogiat. Lisateavet kontaktide vanast seadmest edastamise kohta leiate asjakohasest kasutusjuhendist.

Kontaktide edastamine võrgukonto abil

Kui sünkroonite eelmises seadmes või arvutis olevad kontaktid võrgukontoga (nt Google Sync™ või Microsoft Exchange ActiveSync), saate kontaktid selle konto abil uude seadmesse edastada.

Andmete automaatsünkroonimise sisse- või väljalülitamine

- 1 Puudutage valikut  (Kontaktide ikoon).
- 2 Puudutage valikut  (Valikuikoon) ja seejärel valikut **Seaded**.
- 3 Puudutage valikut **Kontod** ja seejärel funktsiooni lubamiseks või keelamiseks lülitit **Sünkrooni andmed automaatselt**.
- 4 Puudutage **OK**.




Märkus

Enne kontaktide sünkroonimist peate sobivale sünkroonimiskontole sisse logima.

Muud kontaktide edastusviisid

Kontaktide edastamiseks vanast seadmest uude on veel palju võimalusi. Näiteks saate kontaktid kopeerida mälukaardile või kasutada Bluetooth-tehnoloogiat. Lisateavet kontaktide vanast seadmest edastamise kohta leiate asjakohasest kasutusjuhendist.



Kontaktide importimine mälukaardilt

- 1 Puudutage valikut  (Kontaktide ikoon).
- 2 Puudutage valikut  (Valikuikoon) ja seejärel valikuid **Seaded > Impordi > SD-kaardilt või sisemälust (VCF-fail)**.
- 3 Valige kontaktide salvestuskoht.
- 4 Puudutage valikut  (Valikuikoon) ja seejärel valige **SD-kaart**.
- 5 Valige puudutades failid, mida soovite importida.

Kontaktide importimine Bluetoothi abil

- 1 Puudutage valikut **Seaded > Seadme ühendus > Uue seadme sidumine** ja veenduge, et seade oleks seatud nähtavaks.
- 2 Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja puudutage teadaannet failiedastusega nõustumiseks.
- 3 Failiedastuse alustamiseks puudutage valikut **Nõustun**.
- 4 Lohistage olekuriba allapoole. Kui edastamine on lõpule viidud, puudutage teadaannet.
- 5 Puudutage vastuvõetud faili ja valige kontaktide salvestuskoht.



Kontaktide importimine SIM-kaardilt

- 1 Puudutage valikuid  (Kontaktide ikoon).
- 2 Puudutage valikut  (Valikuikoon) ja seejärel valikut **Seaded > Impordi**.
- 3 Ühe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut **Impordi SIM-kaardilt**. Kahe SIM-kaardi kasutamisel valige SIM-kaart.
- 4 Valige kontaktide salvestuskoht.
- 5 Valige imporditavad kontaktid, seejärel puudutage valikut **Impordi**.

Kontaktide varundamine

Kontaktide varundamiseks võite kasutada sisemälu, mälukaarti või SIM-kaarti.

Kõikide kontaktide eksportimine mälukaardile

- 1 Puudutage valikut  (Kontaktide ikoon).
- 2 Puudutage valikuid  (Valikuikoon) > **Seaded > Eksportimine > SD-kaardile või sisemällu (VCF-fail)**.

- 3 Puudutage valikuid ≡ (Valikuikoon) > **SD-kaart**.
- 4 Valige sihtkaust ja puudutage seejärel valikut **SALVESTA**.

Kontaktide eksportimine SIM-kaardile

Märkus

Kui ekspordite kontakte SIM-kaardile, ei pruugita kogu teavet eksportida. Selle põhjus on SIM-kaartide piiratud mälu maht.

- 1 Puudutage valikuid 👤 (Kontaktide ikoon).
- 2 Puudutage valikuid ≡ (Valikuikoon) > **Seaded** > **Eksportimine**.
- 3 Ühe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut **Eksport SIM-kaardile**. Kahe SIM-kaardi kasutamisel valige SIM-kaart, millele soovite andmeid eksportida.
- 4 Puudutage **OK**.
- 5 Valige eksporditavad kontaktid ja puudutage seejärel valikut **Eksportimine**.
- 6 Tehke valik ja puudutage seejärel valikut **OK**.

Kõikide kontaktide eksportimine sisemällu

- 1 Puudutage valikut 👤 (Kontaktide ikoon).
- 2 Puudutage valikuid ≡ (Valikuikoon) > **Seaded** > **Eksportimine** > **SD-kaardile või sisemällu (VCF-fail)**.
- 3 Puudutage valikuid ☰ (Menüüikoon) > **Kuva sis. salvestusruum**.
- 4 Puudutage ikooni ≡ (Valikuikoon) ja seejärel oma seadme mudelinumbrit ikooni ☐ (Sisemälu ikoon) kõrval.
- 5 Valige sihtkaust või puudutage lihtsalt valikut **SALVESTA**.

Sõnumside ja vestlus


Sõnumite lugemine ja saatmine

Rakenduses Sõnumid kuvatakse sõnumid vestlustena. See tähendab, et ühele isikule saadetud ja temalt saadud sõnumid rühmitatakse.

Märkus

Tähemärkide arv, mida saate ühe sõnumiga saata, on operaatrist ja kasutatavast keelest. Multimeediumsõnumi maksimaalne suurus koos lisatud meediumifailidega on samuti operaatrist. Lisateavet saate oma võrguoperaatorilt.



Sõnumside ülevaade

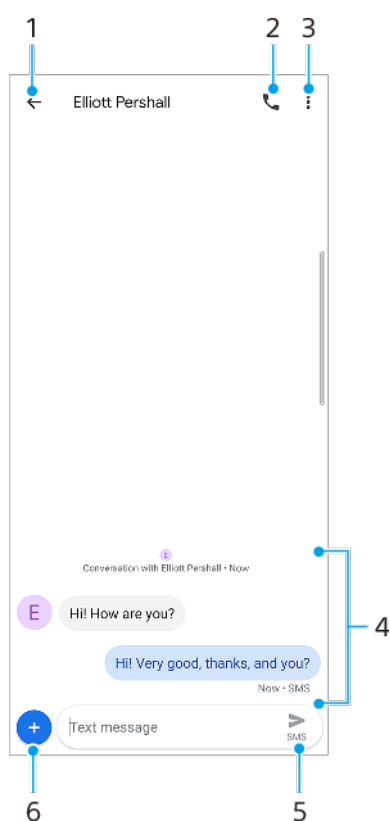

- 1 Vestluste loendisse naasmine
- 2 Sõnumi saatjale helistamine
- 3 Menüüvalikute vaatamine
- 4 Saadetud ja vastuvõetud sõnumid
- 5 Lõpetatud sõnumi saatmine
- 6 Manuste lisamine

Sõnumi koostamine ja saatmine


- 1 Puudutage valikuid (Sõnumite ikoon).
- 2 Puudutage (Uue sõnumi ikoon).
- 3 Sisestage aadressaadi nimi või telefoninumber ja tehke seejärel valik soovitude hulgast. Kui aadressaati ei ole kontaktiloendis, sisestage aadressaadi number käsitsi.
- 4 Kui soovite saata rühmasõnumit, puudutage aadressaatide lisamiseks valikut (Aadressaadi lisamise ikoon).
- 5 Kahe SIM-kaardi kasutamisel puudutage soovitud SIM-kaardi valimiseks valikut (SIM-kaardi valimise ikoon).

- 6 Sisestage oma sõnumi tekst. Kui soovite lisada manuse, puudutage valikut  (Lisamise ikoon) ja tehke sobiv manusevalik.
- 7 Sõnumi saatmiseks puudutage valikut  (Saatmise ikoon).

Vihje

Kui väljute sõnumist enne selle saatmist, salvestatakse see mustandina. Vestlus tähistatakse sõnaga Mustand.




Vastuvõetud sõnumi lugemine

- 1 Puudutage valikut  (Sõnumite ikoon).
- 2 Puudutage soovitud vestlust.
- 3 Kui sõnum pole veel alla laaditud, puudutage seda.





Vihje

Kõik vastuvõetud sõnumid salvestatakse vaikimisi seadme mällu.


Sõnumile vastamine

- 1 Puudutage valikut  (Sõnumite ikoon).
- 2 Puudutage vestlust, mis sisaldab sõnumit.
- 3 Kahe SIM-kaardi kasutamisel puudutage soovitud SIM-kaardi valimiseks valikut  (SIM-kaardi valimise ikoon).
- 4 Sisestage oma vastus ja puudutage valikut  (Saatmise ikoon).

Sõnumi edastamine

- 1 Puudutage valikut  (Sõnumite ikoon).
- 2 Puudutage soovitud sõnumit sisaldavat vestlust.
- 3 Kahe SIM-kaardi kasutamisel puudutage soovitud SIM-kaardi valimiseks valikut  (SIM-kaardi valimise ikoon).
- 4 Puudutage pikalt soovitud sõnumit, seejärel puudutage valikut  (Sõnumi edastamise ikoon).
- 5 Valige loendist hiljutine kontakt või puudutage valikut **Uus sõnum** ja sisestage aadressaadi nimi või telefoninumber, seejärel tehke valik soovitude hulgast. Kui aadressaati pole kontaktiloendis, sisestage aadressaadi number käsitsi.
- 6 Vajaduse korral muutke sõnumit ja puudutage siis ikooni  (Saatmise ikoon).




Vastuvõetud sõnumis oleva faili salvestamine

- 1 Puudutage valikut  (Sõnumite ikoon).
- 2 Kui sõnum ei ole veel alla laaditud, puudutage seda.
- 3 Puudutage pikalt faili, mida soovite salvestada. Seejärel tehke soovitud valik.

Sõnumside seaded

Saate muuta sõnumside teadaannete seadistusi ja valida, kas lubada sõnumi edastusraportid.

Sõnumiteadaannete seadete muutmine

- 1 Puudutage valikuid  (Sõnumite ikoon).
- 2 Puudutage valikut  (Menüüikoon) ja seejärel valikut **Seaded**.
- 3 Kahe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut **Üldised**.
- 4 Märkuandeheli määramiseks puudutage valikuid **Märkuanded** > **Täpsemad** > **Heli**, seejärel tehke valik või puudutage valikut  (Lisamise ikoon) ja valige oma seadmesse salvestatud muusikafail.
- 5 Kinnitamiseks puudutage valikut **OK**.
- 6 Teadaandeid puudutavate lisaseadete kohandamiseks puudutage lüliteid.

Väljuvate sõnumite edastusraportite lubamine või keelamine


- 1 Puudutage valikut  (Sõnumite ikoon).

- 2 Puudutage valikut **:** (Menüüikoon) ja seejärel valikut **Seaded**.
- 3 Kahe SIM-kaardi kasutamisel valige SIM-kaart. Ühe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut **Täpsem**.
- 4 Puudutage selle funktsiooni lubamiseks või keelamiseks lüliti **Hangi SMS-edastusraportid**.

Märkus

Pärast edastusraportite sisselülitamist kuvatakse edukalt edastatud sõnumite juures märged „Edastatud“.

E-posti seadistamine

Seadmes oleva e-posti rakendusega  (E-posti ikoon) saate e-kirju oma e-posti kontode kaudu saata ja vastu võtta. Saate korraga kasutada ühte või mitut e-posti kontot, sealhulgas oma ettevõtte Microsoft Exchange ActiveSynci kontot.

Muusika ja FM-raadio

Muusika edastamine arvutist seadmesse

Muusika edastamiseks arvutist seadmesse on kaks võimalust:

- Ühendage seade USB Type-C-kaabli abil arvutiga. Valige seadmes Failiedastus ning seejärel kopeerige ja kleepige või lohistage failid, kasutades arvutit.
- Salvestage oma meediafailid arvutis Google Drive'i abil. Seejärel sünkroonige seadmes olevad andmed, logides Google'i kontole.


Märkus

Rakendus Muusika ei pruugi toetada kõiki muusikafailide vorminguid.

Muusika kuulamine

Oma lemmikmuusika kuulamiseks kasutage rakendust Muusika.

Muusikamängija ülevaade

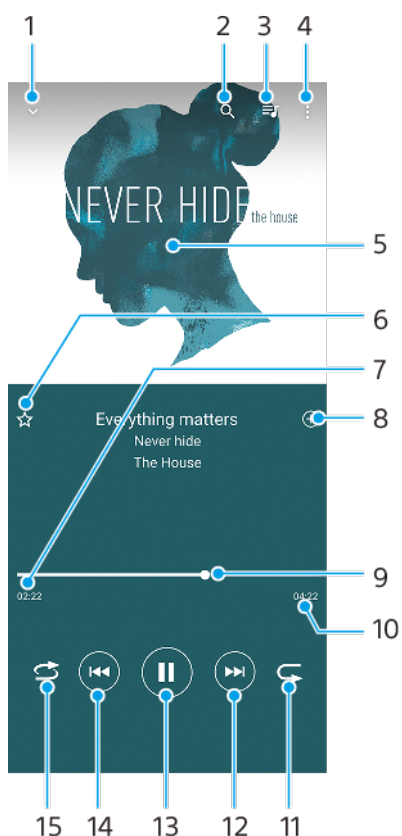

- 1 Täisekraanmängija minimeerimine
- 2 Kõikide seadmesse salvestatud laulude hulgast otsimine
- 3 Esitusjärjekorra kuvamine
- 4 Menüüvalikute vaatamine
- 5 Plaadiümbris (kui on saadaval)
- 6 Laulu lisamine lemmikute hulga otsimisele või lemmikute hulgast eemaldamine
- 7 Esitatava loo algusest möödunud aeg
- 8 Laulu lisamine esitusloendisse
- 9 Edenemisindikaator – lohistage või puudutage seda edasi või tagasi kerimiseks


- 10 Esitatava loo pikkus
- 11 Praeguse loo või kõigi esitusjärjekorras olevate lugude kordusesitus
- 12 Puudutage järgmisele loole liikumiseks, puudutage pikalt praeguse loo edasikerimiseks
- 13 Loo esitamine või peatamine
- 14 Praeguse laulu või eelmise laulu algusesse minemine puudutamise või topeltpuudutamise, praeguse laulu tagasikerimine pikalt puudutamise
- 15 Kõigi esitusjärjekorras olevate lugude juhuesitus

Vihje

Funktsiooni (Eelmine nupp) kasutamine laulu esitamise ajal.

- Eelmise loo juurde tagasi minemiseks puudutage seda nuppu esituse esimese 5 sekundi ajal.
- Pärast 5 sekundi möödumist esitusest saab selle nupu puudutamisel minna tagasi praeguse laulu algusesse, topeltpuudutamisel aga minna tagasi eelmise laulu juurde.

Muusika avakuva

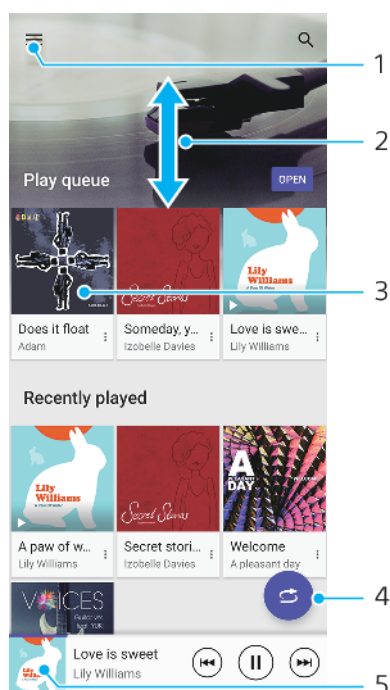

- 1 Muusikamenüü avamine
- 2 Sisu vaatamiseks üles- või allapoole kerimine
- 3 Puudutage esitusjärjekorras olev loo esitamiseks
- 4 Laulude esitamine juhuesitusrežiimis
- 5 Muusikamängija kuvale minemine


Märkus

Autorikaitsega üksuste esitamine ei pruugi võimalik olla. Veenduge, et teil oleks kasutatava sisu jaoks vajalikud õigused.


Muusikateabe muutmine ja plaadiümbriste allalaadimine

- 1 Kui muusikarakenduses mängib mõni lugu, puudutage muusikamängija kaval plaadiümbrist ning seejärel valikut **Muuda muusikateavet**.
- 2 Muutke teavet soovi kohaselt.
- 3 Plaadiümbrise määramiseks või allalaadimiseks puudutage ikooni (Muutmise ikoon) ja seejärel tehke valik.
- 4 Kui olete lõpetanud, puudutage valikut **SALVESTA**.

Rakenduse Muusika minimeerimine

- Loo esitamise ajal kuvale Avakuva minemiseks puudutage valikut  (Avakuva nupp). Rakendus Muusika jääb taustal mängima.


Taustal mängiva muusikarakenduse avamine

- Kui muusikapala esitatakse taustal, lohistage olekuriba allapoole ja puudutage muusikateadaannet.
- Teine võimalus on otsida üles ja puudutada valikut  (Muusika ikoon).

Raadio kuulamine


Seadme FM-raadio töötab nagu tavaline FM-raadio. Näiteks saate FM-raadiokanaleid otsida ja kuulata ning neid lemmikutena salvestada. Enne raadio kasutamist tuleb seadmega ühendada juhtmega peakomplekt või kõrvaklapid. Peakomplekt või kõrvaklapid toimivad antennina. Kui üks neist seadmetest on ühendatud, saate soovi korral heli esitamiseks kasutada valjuhääldit.

FM-raadio ülevaade

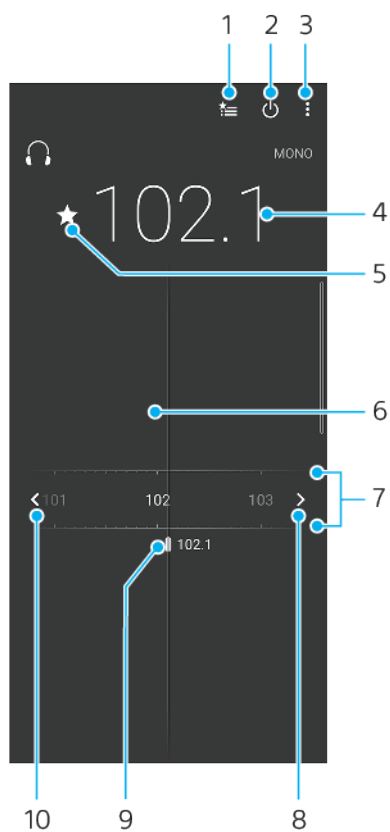

- 1 Lemmikute loend
- 2 Raadio sisse-/väljalülitusnupp
- 3 Menüüvalikute vaatamine
- 4 Häälstatud sagedus
- 5 Kanali salvestamine lemmikuna või lemmikute hulgast eemaldamine
- 6 Häälestusnupp
- 7 Sagedusriba – kanalite vahel liikumiseks lohistage sõrme sellel vasakule või paremale
- 8 Kanali otsimiseks sagedusribal edasi liikumine
- 9 Salvestatud lemmikkanal
- 10 Kanali otsimiseks sagedusribal tagasi liikumine

FM-raadio kuulamine

- 1 Ühendage seadmega peakomplekt või kõrvaklapid.
- 2 Puudutage valikut  (FM-raadio ikoon). Jaamade sageduste ribal liikudes kuvatakse saadaolevad raadiojaamad.


Märkus

FM-raadio avamisel kuvatakse saadaolevad jaamad automaatselt. Kui jaama RDS-teave on saadaval, kuvatakse see paar sekundit pärast jaama kuulamise alustamist.

Raadiojaamade vahel liikumine

- Lohistage sagedusriba vasakule või paremale.
- Teise võimalusena võite puudutada kummalgi pool sagedusriba asuvaid nooli järgmise selge raadiosignaali juurde liikumiseks.


Uue raadiojaamade otsingu alustamine

- 1 Kui raadio on avatud, puudutage valikut  (Menüüikoon).
- 2 Puudutage valikut **Otsi kanaleid**. Raadio skannib kogu sagedusriba ja märgib kõik saadaolevad jaamad.

Raadioheli ümberlülitamine valjuhääldisse

- 1 Kui raadio on avatud, puudutage valikut  (Menüüikoon).
- 2 Puudutage valikut **Esita kõlaris**.

Vihje

Heli tagasilülitamiseks juhtmega peakomplekti või kõrvaklappidesse puudutage ikooni  (Menüüikoon) ja valikut Esita kõrvaklappides.

Kaamera

Kaameraga tutvumine



- 1 Esikaamera objektiv
- 2 Esikaamera ja põhikaamera vaheldumisi aktiveerimine
- 3 Kaamera seaded
- 4 Asukoha salvestamine
- 5 Helitugevusklahve saab kasutada sisse- või välja-suumimiseks
- 6 Pispildi puudutamisel saab fotosid ja videoid vaadata, jagada või töödelda
- 7 Pildistamise ja video salvestamise vahel lülitamine
- 8 Katikunuppu saab kasutada pildistamiseks või videote salvestamiseks
- 9 Ühe toimingu võrra tagasi liikumine kaamerast väljumiseks
- 10 Salvestusrežiimi valimine
- 11 Otsetee viimati valitud salvestusrežiimi juurde
- 12 Automaattaimer
- 13 Väklambi seaded
- 14 Kuvasuhte valimine
- 15 Värv ja heledus

Kaamera kasutamise põhinäpunäited

- Kandke hoolt objektiivi puhtuse eest. Näpujalg või tolmukübe võib foto kvaliteeti halvendada.
- Uduste piltide vältimiseks ja ka siis, kui vajate lisaettevalmistusaega, kasutage automaattaimerit.
- Kontrollige oma seadme mälu olekut tihti. Suure eraldusvõimega fotod ja videod kasutavad rohkem mälu.

Kaamera käivitamine

- Nipsake lukustuskuval ikooni (Kaamera ikoon).
- Puudutage rakendustekuval ikooni (Kaamera ikoon).
- Vajutage toiteklahvi kaks korda. Funktsiooni lubamiseks puudutage lüliti **Seaded** > **Süsteem** > **Toitenupu käitumine** > **Kaamera käivitamine**.

Katikunupp

Katikunupu kasutus on salvestusrežiimist ja sisse lülitatud funktsioonidest.


Katikunupu ülevaade


- Pildistamine
- Video filmimine / filmimise jätkamine
- ⋮ Video peatamine
- Filmimise lõpetamine
- ⊞ Automaattaimer on aktiveeritud
- 👉 Puutesalvestus on aktiveeritud
- 👉 Puutesalvestus ja Automaattaimer on aktiveeritud

Kuvasuhte muutmine

- 1 Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut $\frac{16}{9}$ (Kuvasuhte ikoon).
- 2 Valige seade.

Kaamera seadete kohandamine

- 1 Kaamera kasutamisel puudutage valikut  (Seadete ikoon).
- 2 Nipsake loendit saadaolevate seadete vaatamiseks ja seade valimiseks.

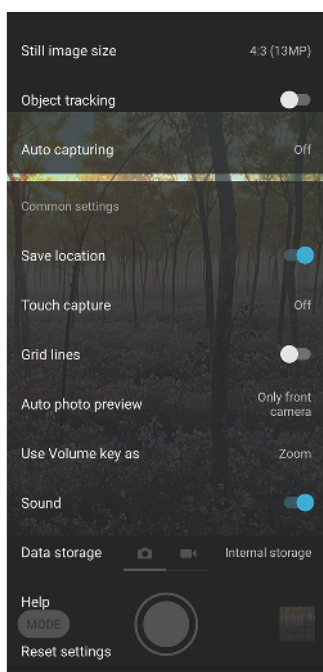

Märkus

Saadaval seaded olenevad valitud salvestusrežiimist.

Videote vaatamine, jagamine ja töötlemine

- 1 Foto või video avamiseks puudutage kaamera kasutamise ajal pisipilti.
- 2 Fotode ja videote vaatamiseks nipsake vasakule või paremale.
- 3 Foto või video töötlemiseks puudutage ekraani.

Vihje

Fotosid ja videoid hoitakse rakenduses Album. Lisavalikuid vt jaotisest *Fotode ja videote vaatamine* lk 92.

Salvestusrežiimid

Saate valida salvestusrežiimi, puudutades valikut Režiim.

Märkus

Saadaval seaded olenevad valitud salvestusrežiimist.

Salvestusrežiimide ülevaade

Allpool on toodud mõned olulisemad salvestusrežiimid.

Selfi foto

Ilusamate selfide tegemine

Tausta udusus (bokeh)

Hägustusega fotode tegemine

Aegluup

Aegluubi efekti lisamine pärast video salvestamist

AR-efekt

Tehke virtuaalsete pildistamisolude ja tegelastega fotosid

Käsitsi

Tehke foto käsitsi kohandatud kaameraseadetega

Loov efekt

Tehke efektide ja värvifiltritega fotosid

Panoraamfotod

Tehke lainurk- ja panoraamfotosid


Pildistamise ja video salvestamise vahel lülitamine

- Kaamera kasutamise ajal nipsake ekraani ja valige foto- või videorežiim.

Salvestusrežiimi valimine

- Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut **Režiim** ja valige salvestusrežiim.

Põhikaamera ja esikaamera vahel ümberlülitamine

- Põhi- ja esikaamera vahel ümberlülitamiseks puudutage kaamera kasutamise ajal valikut  (Kaamera ümberlülitamise ikoon).

Vihje

Samuti saate kaamerate vahel lülitada, kui nipsate kaamera ekraanil alla.

Suumi kasutamine

- Viige sõrmi kaameraekraanil kokku või lahku.
- Kasutage helitugevusklahvi.


Vihje

Kui suumite kujutise üle kolme korra suuremaks, võib selle kvaliteet kannatada. Selle asemel tehke pigem ilma suumita foto ja kärpige seejärel pilti.


Pildistamine

- Puudutage katikunuppu.

Video salvestamine

- 1 Nipsake kaamera kasutamise ajal ekraani ja valige  (Salvestamise ikoon).
- 2 Salvestamise alustamiseks või lõpetamiseks puudutage katikunuppu.


Pildistamine ekraani puudutamise teel

- 1 Kaamera kasutamisel puudutage valikut  (Seadete ikoon) ja seejärel valikut **Puutesalvestus > Sees** või **Ainult esikaamera**.
- 2 Sulgege seadete menüü. Seade registreeritakse kõigis salvestusrežiimides.
- 3 Pildistamiseks puudutage ekraanil ükskõik millist kohta.

Vihje

Seda funktsiooni saab kasutada ka videote jaoks.


Pildistamine video filmimise ajal

- Video salvestamise ajal puudutage valikut  (Kaamera ikoon). Kaamera pildistab kohe, kui katikunupu vabastate.

Automaattaimer

Funktsioon Automaattaimer annab teile lisaega foto jaoks valmistumiseks. Funktsioon aitab hoida seadet liikumatuna ja vältida häguseid pilte.

Funktsiooni Automaattaimer kasutamine põhikaameraga

- 1 Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut  (Automaattaimeri ikoon) ja valige viivitusaeg.
- 2 Pildistamiseks puudutage katikunuppu. Foto tegemise hetkeni kostab rida piiksatusi.

Säritus, värv ja valgustingimused


Fotode hea särituse jaoks on vajalik sobiv valgustus. Kaamera tuvastab keskkonna valgushulga automaatselt ja reguleerib end vastavalt sellele.

Eri olukorrad, näiteks näo pildistamine, liikuva objekti pildistamine või vähene valgus, nõuavad eri säri.

Valgustingimuste optimeerimine

- Hinnake valguse suunda ja värvi – see annab stseenile kuju ning sügavuse. Seda tüüpi valgust võib kohata hetk enne päikesetõusu ja päikeseloojangu ajal. Ka aknast paistev loomulik valgus on hea.
- Vähese valguse tingimustes heade fotode tegemiseks tuleb kaamera liikumatuna hoida. Võite asetada kaamera kindlale pinnale ja kasutada automaattaimerit.
- Isegi kui valgustingimused on kehvad, püüdke pildistada nii ilma kui ka koos välklambiga. Mõnikord on kvaliteet ilma välklambita parem.

Välklampi kasutamine

- 1 Puudutage kaamera kasutamise ajal ekraanil kuvatavat välklambi ikooni, näiteks  (Automaatvälgu ikoon).
- 2 Vajaduse korral muutke välklambi seadeid.
- 3 Foto või videoklipi jäädvustamiseks puudutage katikunuppu.

Märkus

Saadaval seaded olenevad valitud salvestusrežiimist.

Vihje

Kui taust on objektist heledam, kasutage soovimatute tumedate varjude eemaldamiseks funktsiooni Täitevälk.

Värv, heledus ja säriväärtus

Kaamera kohandab automaatselt värvi, heledust ja säriväärtust, tuvastades valgusolud ja hinnates keskkonna valguse värvitemperatuuri. Digitaalkaamerad suudavad värvitemperatuuri vaid hinnata, seega tuleb teil vajaduse korral seadeid kohandada, et see oleks õige.


Kui teil tulevad sisetingimustes kollakad fotod või välklampi kasutades sinakad fotod, siis püüdke värve kohandada.

Parema säriväärtuse saavutamiseks vähese valgusega kohtades muutke fotode ja videote heledust. Kui kasutate fotode tegemisel režiimi Käsitsi, muutke säriväärtust.

Värvi ja heleduse kohandamine

- 1 Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut * (Värvi ja heleduse ikoon).
- 2 Libistage liugureid värvi ja heleduse kohandamiseks.
- 3 Foto või videoklipi jäädvustamiseks puudutage katikunuppu.
- 4 Värviseadistuse lähtestamiseks ja sulgemiseks puudutage ikooni X (Tühistamise ikoon).

Säriväärtuse kohandamine

- 1 Kaamera kasutamisel puudutage valikuid **Režiim** >  (Käsitsirežiimi ikoon).
- 2 Säriväärtuse kohandamiseks puudutage valikut **EV** ja libistage liugurit.
- 3 Sulgege seadete menüü. Seade salvestatakse.
- 4 Pildistamiseks puudutage katikunuppu.


Säriaeg

Säriaeg tähistab seda, kui pikalt katik on avatud ja kaamera andurile paistab valgus.

Lühike säriaeg aitab teha liikumisest hetkvõtet, pikem säriaeg aga tekitab liikumisest tingitud hägususe efekti, mille korral liikuv objekt paistab liikumise suunas laialivalguv.

Fotodel ja videotel kohandatakse säriaega automaatselt.

Säriaja kohandamine

- 1 Puudutage kaamera kasutamisel valikut **Režiim** >  (Käsitsirežiimi ikoon).
- 2 Säriaja kohandamiseks puudutage valikut **SS** ja lohistage liugurit.
- 3 Sulgege seadete menüü. Seade salvestatakse.
- 4 Pildistamiseks puudutage katikunuppu.

Märkus

See seade on saadaval ainult põhikaamera jaoks.

ISO


ISO määrab kaamera valgustundlikkuse. Madal ISO väärtus tähendab väiksemat tundlikkust, kõrge ISO väärtus tähendab paremat tundlikkust. Suurem tundlikkus võib fotod hägusaks muuta.

Valige kõrgem ISO, kui pildistate liikuvaid objekte või teete fotosid vähese valgusega ja ilma välklambita.

Kui valgust on liiga palju, kasutage madalaimat ISO väärtust, et saada parem pildikvaliteet.

Fotodel ja videotel kohandatakse ISO väärtust automaatselt.

ISO väärtuse reguleerimine

- 1 Puudutage kaamera kasutamisel valikut **Režiim** >  (Käsitsirežiimi ikoon).
- 2 ISO väärtuse kohandamiseks puudutage valikut **ISO** ja lohistage liugurit.
- 3 Sulgege seadete menüü. Seade salvestatakse.
- 4 Pildistamiseks puudutage katikunuppu.



Märkus

See seade on saadaval ainult põhikaamera jaoks.

Tugev tagantvalgustus (HDR)

Tugevat tagantvalgustust (HDR) kohandatakse pildistamise ajal automaatselt. Tugevat tagantvalgustust saab kohandada ka käsitsirežiimis.



Tugeva taustvalgustuse reguleerimine

- 1 Puudutage kaamera kasutamise ajal valikuid **Režiim** >  (Käsitsirežiimi ikoon).
- 2 Puudutage valikut  (HDR-i ikoon) ja valige **Sees**.
- 3 Pildistamiseks puudutage katikunuppu.

Valge tasakaal

Pildistamisel ja videote salvestamisel kohandatakse valge tasakaalu automaatselt. Režiimis Käsitsi saate valge tasakaalu käsitsi kohandada.

Valge tasakaalu reguleerimine

- 1 Puudutage kaamera kasutamise ajal valikuid **Režiim** >  (Käsitsirežiimi ikoon).
- 2 Puudutage valikut **WB** ja valige mõni eel määratletud valgustingimus, näiteks  (Pilvise valge tasakaalu ikoon).
- 3 Sulgege seadete menüü. Seade salvestatakse.
- 4 Pildistamiseks puudutage katikunuppu.

Valge tasakaalu seaded

Automaatne

Värvitasakaalu kohandatakse automaatselt

Pilvine

Värvitasakaalu kohandatakse pilvise taevaga valgusolude korral

Päevavalgus

Värvitasakaalu kohandatakse päikesepaistelistel välitingimustel korral

Luminofoorlamp

Värvitasakaalu kohandatakse fluorestseeriva valguse korral

Hõõglamp



Värvitasakaalu kohandatakse soojade valgustingimustel korral (nt lambivalguses)

Säri optimeerimine

Säri mõõtmine mõõdab objekti tabavat valgushulga, et säri optimeerida.

Säri mõõtmist kohandatakse pildistamisel ja videote salvestamisel automaatselt. Režiimis Käsitsi saate säri käsitsi kohandada, näiteks selleks, et muuta foto mõne osa säri.

Säri reguleerimine mõõtmisega

- 1 Puudutage kaamera kasutamisel valikut **Režiim** >  (Käsitsirežiimi ikoon).
- 2 Puudutage valikuid  (Seadete ikoon) > **Mõõtmine**.
- 3 Valige säri suvand ja sulgege seadete menüü. Seade salvestatakse.
- 4 Pildistamiseks puudutage katikunuppu.

Märkus

See seade on saadaval ainult põhikaamera jaoks.

Mõõtmise sätted

Nägu

Mõõdab valguse hulka näol ja kohandab säritust, et nägu poleks liiga tume ega liiga hele

Keskel

Määrab pildi keskpunkti ja määrab objekti heleduse põhjal särituse

Punktmõõtmine

Kohandab säri vastavalt objekti väga väiksele osale


Keskmine

Mõõdab kogu ekraani keskmist heledust



Sobiva teravustamise seadistamine

Kaamera seadistab kõigis salvestusrežiimides automaatselt teravustamise ja tuvastab automaatselt näod. See suudab ka tuvastada ja jälgida liikuvat objekti. Kollane raam tähistab teravustatud nägu või liikuvat objekti.

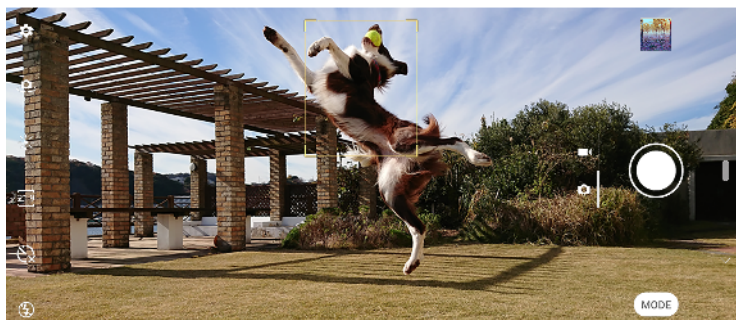Ekraani puudutamisel saab teravustada ka kindlat ala või seadistada kindel teravustamiskaugus. Need valikud on olemas vaid põhikaamerale ja olenevad valitud salvestusrežiimist.



Teravustamiskauguse seadistamine

- 1 Põhikaamera kasutamisel puudutage valikuid **Režiim** >  (Käsitsirežiimi ikoon).
- 2 Puudutage  (Teravustamise ikoon).
- 3 Teravustamiskauguse kohandamiseks lohistage liugurit.
- 4 Sulgege seadete menüü. Seade salvestatakse.
- 5 Pildistamiseks puudutage katikunuppu.

Märkus

See seade on saadaval ainult põhikaamera jaoks.


Inimesed, autoportreed ja naeratavad näod

Teravustatud nägusid tähistab värviline raam. Võite puudutada kõiki raame, et valida nägu, mida teravustada.

Kasutage funktsiooni Naeratuspäästik, et teha foto automaatselt hetkel, kui inimene naeratab. Filmimise ajal tehakse foto iga kord, kui seade tuvastab naeratuse.




Inimestest fotode ja videote tegemine

- Võtke arvesse kaamera asendit. Lähivõttefotode jaoks kasutage püstpaigutust, et kaader täita. Lähivõtte rühmafotode jaoks või taustal oleva objekti pildistamiseks kasutage rõhtpaigutust.
- Häguste fotode vältimiseks võite asetada kaamera kindlale pinnale ja kasutada automaattaimerit .

Teise näo teravustamine

- Enne pildistamist või filmimist valige nägu, mida teravustada, puudutades üht raamidest.


Pildistamine naeratamise hetkel

- 1 Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut  (Seadete ikoon).
- 2 Puudutage valikut **Aut. jäädvustamine** või **Automaatne jäädvustamine (video)** > **Naeratuspäästik**.
- 3 Sulgege seadete menüü. Seade salvestatakse valitud salvestusrežiimi jaoks.
- 4 Kaamera pildistab naeratuse tuvastamisel automaatselt.

Märkus

See seade ei ole saadaval, kui valik Video suurus on seatud väärtusele 4K.



Selfi tegemine

- 1 Valige kaamera kasutamise ajal selfi jaoks foto või video salvestusrežiim.
- 2 Puudutage esikaamera sisselülitamiseks ikooni  (Kaamera ümberlülitamise ikoon).
- 3 Kui soovite kasutada automaattaimerit, puudutage ikooni (Automaattaimeri ikoon).
- 4 Selfi tegemiseks puudutage katikunuppu.

Vihje

Selfide tegemisel saate nahatooni pehmemdamiseks sisse lülitada funktsiooni Pehme naha efekt.

Selfi taimeri sisselülitamine peopesaga

- 1 Puudutage kaamera kasutamise ajal esikaamera sisselülitamiseks ikooni  (Kaamera ümberlülitamise ikoon).
- 2 Puudutage  (Seadete ikoon).

- 3 Puudutage valikuid **Aut. jäädvustamine** > **Käsipäästik** ja sulgege seadete menüü. Seade salvestatakse.
- 4 Pöörake sirgelt püsti aetud sõrmedega peopesa kaamera poole.
- 5 Kui kaamera tuvastab käe, käivitus selfi taimer ja kaamera teeb selfi.

Selfi foto

Selfi foto võimaldab teha ilusamaid selfisid.

Funktsiooni Selfi foto ülevaade

- **Tausta udusus (bokeh)**
Loob inimese ümber hägustatud efekti
- ⊕ **Pehme nahk**
Pehmendab nahatooni
- * **Naha heledus**
Helendab nahatooni
- 👁 **Silmade suurendamine**
Suurendab silmi
- 😊 **Sale nägu**
Muudab näo saledamaks

Selfi tegemine rakendusega Selfi foto

- 1 Puudutage kaamera kasutamise ajal valikuid **Režiim** > 📷 (Selfi foto ikoon).
- 2 Puudutage selle efekti ikooni, mida soovite kasutada, ning lohistage efekti kohandamiseks liugurit. Soovi korral kohandage teisi efekte samamoodi.
- 3 Pildistamiseks puudutage katikunuppu.

Vihje

Portree salvestamiseks eelvaatega samas suunas puudutage valikuid 🪞 (Peegelduse ikoon) > Sees.

Liikuvad objektid

Liikuvate objektide pildistamisel ja filmimisel on ajastamine heade tulemuste saavutamiseks oluline.

Funktsioon Objekti jälitamine saab liikuvat objekti automaatselt jälgida.

Filmimisel saate kasutada funktsiooni SteadyShot™, et kaamera liikumist kompenseerida ja kaadrit liikumatuna hoida.

Liikuvate objektide jäädvustamine



- Püüdke objekti mitte jälitada. Selle asemel leidke paik, kus objekt peab teie eest mööduma.
- Kaaluge säriaja suurendamist või kõrgema ISO-väärtuse kasutamist, et liikumisest hetkvõtet saada.

Objekti jälgimine

- 1 Põhikaamera kasutamisel puudutage valikut ⚙ (Seadete ikoon).
- 2 Lubamiseks puudutage lülit **Objekti jälitamine**.
- 3 Sulgege seadete menüü. Seade salvestatakse.
- 4 Puudutage pildinäidikul objekti, mida soovite jälgida.

- 5 Foto või videoklipi jäädvustamiseks puudutage katikunuppu.




Ilma värisemiseta video filmimine

- 1 Nipsake kaamera kasutamise ajal ekraani ja valige  (Salvestamise ikoon).
- 2 Puudutage  (Seadete ikoon).
- 3 Lubamiseks puudutage lüliti **SteadyShot™**.
- 4 Sulgege seadete menüü. Seade salvestatakse.
- 5 Video filmimiseks puudutage katikunuppu.

Tausta udususe (bokeh) efekt

Tausta udususe efektiga fotosid on võimalik teha, kui kasutate seadme topeltkaamerat. Tausta udususe efekt hägustab foto tausta, tuues esile esiplaanil olevad objektid ja andes nii kunstilise efekti.

Tausta udusus (bokeh) efektiga foto tegemine

- 1 Puudutage kaamera kasutamise ajal valikuid **Režiim > Tausta udusus (bokeh)**.
- 2 Tausta hajutuse kohandamiseks puudutage valikuid  (Topeltkaamera efekti ikoon) >  (Tausta udususe (bokeh) ikoon). Kohandamiseks lohistage liugurit.
- 3 Heleduse kohandamiseks puudutage valikut  (Heleduse ikoon). Kohandamiseks lohistage liugurit.
- 4 Pildistamiseks puudutage katikunuppu.

Vihje

Kui asute efekti Tausta udusus (bokeh) kasutamise ajal objektile liiga lähedal või kaugel, kuvatakse ekraanil hoiatussõnum. Sellisel juhul reguleerige efektiga Tausta udusus (bokeh) foto tegemiseks kaamera ja objekti vahelist kaugust.

Eri salvestusrežiimide kasutamine


Kasutage eri salvestusrežiime loomingulisemate fotode ja videote tegemiseks ja sõpradega jagamiseks. Saate luua virtuaalseid stseene, panoraamfotosid ja muudki. Samuti saate kasutada Google'i pakutavaid salvestusrežiime.

AR-efekt

AR-efekt on liitreaalsuse rakendus, mis võimaldab fotodele ja videotele fantaasiaelemente lisada ning avatare ja kleebiseid luua.






AR-efektiga foto pildistamine või video filmimine

- 1 Kaamera kasutamisel puudutage valikut **Režiim**.
- 2 Puudutage valikut  (AR-efekti ikoon) ja valige stseen.
- 3 Foto või videoklipi jäädvustamiseks puudutage katikunuppu.

Tausta udusus (bokeh)

Tausta udususe efektiga fotosid on võimalik teha, kui kasutate seadme topeltkaamerat. Tausta udususe efekt hägustab foto tausta, tuues esile esiplaanil olevad objektid ja andes nii kunstilise efekti.

Tausta udusus (bokeh) efektiga foto tegemine

- 1 Puudutage kaamera kasutamise ajal valikuid **Režiim** > **Tausta udusus (bokeh)**.
- 2 Tausta hajutuse kohandamiseks puudutage valikuid  (Topeltkaamera efekti ikoon) >  (Tausta udususe (bokeh) ikoon). Kohandamiseks lohistage liugurit.
- 3 Heleduse kohandamiseks puudutage valikut  (Heleduse ikoon). Kohandamiseks lohistage liugurit.
- 4 Pildistamiseks puudutage katikunuppu.




Vihje

Kui asute efekti Tausta udusus (bokeh) kasutamise ajal objektile liiga lähedal või kaugel, kuvatakse ekraanil hoiatussõnum. Sellisel juhul reguleerige efektiga Tausta udusus (bokeh) foto tegemiseks kaamera ja objekti vahelist kaugust.

Loov efekt

Rakendusega Loov efekt saate enne foto tegemist või video salvestamist efekte ja värvifiltreid eelseadistada.


Loova efektiga pildi tegemine või video salvestamine

- 1 Kaamera kasutamisel puudutage valikut **Režiim**.
- 2 Puudutage  (Loova efekti ikoon).
- 3 Filtrite sirvimiseks nipsake, efekti eelvaate jaoks puudutage filtrit.
- 4 Filtri rakendamiseks ja kaamera ekraanile tagasipöördumiseks puudutage valikut  (Loova efekti rakendamise ikoon).
- 5 Foto või videoklipi jäädvustamiseks puudutage katikunuppu.
- 6 Filtrite vahetamiseks puudutage valikut  (Filtri vahetamise ikoon).

Panoraamfotod

Kasutage rakendust Panoraamfotod lainurk- ja panoraamfotode tegemiseks.

Panoraamfoto tegemine

- 1 Kaamera kasutamisel puudutage valikut **Režiim**.
- 2 Puudutage  (Panoraamfoto ikoon).
- 3 Puudutage katikunuppu.
- 4 Liigutage kaamerat aeglaselt ja sujuvalt ekraanil näidatud suunas.

Selfi foto

Selfi foto võimaldab teha ilusamaid selfisid.

Funktsiooni Selfi foto ülevaade

- **Tausta udusus (bokeh)**
Loob inimese ümber hägustatud efekti
- ✦ **Pehme nahk**
Pehmendab nahatooni
- * **Naha heledus**
Helendab nahatooni

👁️ **Silmade suurendamine**

Suurendab silmi

😊 **Sale nägu**

Muudab näo saledamaks

Selfi tegemine rakendusega Selfi foto

- 1 Puudutage kaamera kasutamise ajal valikuid **Režiim** > 📷 (Selfi foto ikoon).
- 2 Puudutage selle efekti ikooni, mida soovite kasutada, ning lohistage efekti kohandamiseks liugurit. Soovi korral kohandage teisi efekte samamoodi.
- 3 Pildistamiseks puudutage katikunuppu.

Vihje

Portree salvestamiseks eelvaatega samas suunas puudutage valikuid 🪞 (Peegelduse ikoon) > Sees.

Aegluubis videod

Lisage videorežiimiga Aegluup oma videotele võimsaid efekte. Efekt Aegluup lisatakse pärast video tavakiirusel salvestamist.

Märkus

Aegluubis videote tegemisel on head valgustingimused väga olulised.

Aegluubi efekti lisamine pärast video salvestamist

- 1 Kaamera kasutamisel puudutage valikut **Režiim**.
- 2 Puudutage 📷 (Aegluubi ikoon).
- 3 Video filmimiseks puudutage katikunuppu.
- 4 Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut 🛑 (Stoppnupp).
- 5 Lohistage sinised rõngad kohta, kus soovite tekitada aegluubiefekti.
- 6 Video(te) salvestamiseks puudutage valikut 📷 (Aegluubis video salvestamise ikoon).

Eraldusvõime ja mälu

Fotode ja videote arv, mida saate mällu salvestada, oleneb kasutatud eraldusvõimest ehk megapikslitest (MP) ja video pikkusest.

Suure eraldusvõimega fotod ja videod kasutavad rohkem mälu, seega võib igapäevasteks vajadusteks olla sobivam väiksema eraldusvõime kasutamine.

Kontrollige aeg-ajalt mälu olekut. Kui mälu on täis, saate fotod ja videod mälu vabastamiseks teisele mäluseadmele teisaldada. Vt jaotist *Varundamine ja sünkroonimine Google'i kontoga* lk 42.

Valige kaamera seadete menüü suvandist Andmemälu, kas fotod ja videod salvestatakse seadme sisemälusse või SD-kaardile.

Eraldusvõime muutmine

- 1 Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut ⚙️ (Seadete ikoon).
- 2 Puudutage valikut **Foto suurus** või **Video suurus**.
- 3 Valige eraldusvõime ja sulgege seadete menüü. Seade registreeritakse valitud salvestusrežiimi jaoks.


Vihje

Iga salvestusrežiimi eraldusvõimet on võimalik eraldi määrata.

Kaamerale diagnostika tegemine

Kui kaamera ei tööta õigesti, saate käivitada diagnostikatesti, et teha kindlaks, kas probleem on seotud põhikaamera, esikaamera või välklambiga.

Kaamerale diagnostika tegemine


- 1 Veenduge, et seadmel on ühendus Internetiga. Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut  (Seadete ikoon).
- 2 Puudutage **Abi**.
- 3 Puudutage valikut ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Täiendavad kaameraseaded



Asukohasiltide lisamine

Saate jäädvustada fotosid ja videoid nii, et neile lisatakse asukoht – seda nimetatakse asukohasiltide lisamiseks. Fotodele ja videotele asukohasiltide lisamiseks on vajalik juhtmevaba andmesideühendus ja töötav GPS-funktsioon.

Asukohasiltide lisamise sisselülitamine

- 1 Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut  (Seadete ikoon).
- 2 Lubamiseks puudutage lüliti **Salvesta asukoht**. Seade salvestatakse.

Asukohasiltide lisamise olekuikoonid

-  Geograafiline asukoht jäädvustatakse.
-  Geograafilist asukohta ei leitud.

Ruudujooned

Funktsiooniga Ruudujooned saate rakendada kolmandikureeglit ja paigutada tähtsad objektid ruudustikule või nende löikepunktidele. Pildistamine nii, et objekt ei asu alati keset kaadrit, võib fotod ja videod huvitamaks muuta.

Ruudustiku sisse- ja väljalülitamine



- 1 Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut  (Seadete ikoon).
- 2 Lubamiseks või keelamiseks puudutage lüliti **Ruudujooned**. Seade salvestatakse.

Foto eelvaate seaded

Soovi korral saate kohe pärast pildistamist kuvada foto eelvaate.

Eelvaate sisse- ja väljalülitamine

- 1 Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut  (Seadete ikoon).
- 2 Puudutage valikut **Automaatne foto eelvaade** ja tehke valik. Seade salvestatakse.

Eelvaate seaded

- | | |
|--------------------------|---|
| Sees | Pärast pildistamist kuvatakse ekraani alumises paremas nurgas kolme sekundi jooksul tehtud foto eelvaade, enne kui foto salvestatakse. |
| Ainult esikaamera | Pärast pildistamist esikaameraga kuvatakse ekraani alumises paremas nurgas kolme sekundi jooksul tehtud foto eelvaade, enne kui foto salvestatakse. |

Väljas

Eelvaadet ei kuvata. Foto salvestatakse ilma eelvaateta.

Helitugevusklahvi kasutamise viisid

Saate muuta seda, kuidas helitugevusklahvi kasutate.

Helitugevuse nupu otstarbe muutmine

- 1 Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut  (Seadete ikoon).
- 2 Puudutage valikut **Kasuta heli- tugevusklahvi** ja tehke valik. Seade salvestatakse.


Helitugevusklahvi seaded

suumimiseks	Kasutage helitugevusklahvi sisse- või väljasuimimiseks.
helitugevuse reguleerimiseks	Helitugevusklahv kaamera kasutamise ajal ei tööta.
pildistamiseks	Saate helitugevusklahvi kasutada fotode ja videote katikunupuna.

Heli

Kui funktsioon Heli on aktiveeritud, teeb kaamera pildistamisel ning video salvestamise alustamisel ja lõpetamisel häält. Kui kasutate ka automaattaimerit, kostub pildistamishetkeni jäänud aja jooksul mitu piiksu.

Heli sisse- ja väljalülitamine


- 1 Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut  (Seadete ikoon).
- 2 Lubamiseks või keelamiseks puudutage lülitit **Heli**. Seade salvestatakse.

Fotod ja videod albumis

Fotode ja videote vaatamine

Rakenduses Album saate vaadata kaameraga tehtud fotosid ja videoid või muud sarnast sisu, mida olete seadmesse salvestanud. Kõik fotod ja videod kuvatakse ruudustikvaates kronoloogilises järjekorras.


Albumi ülevaade

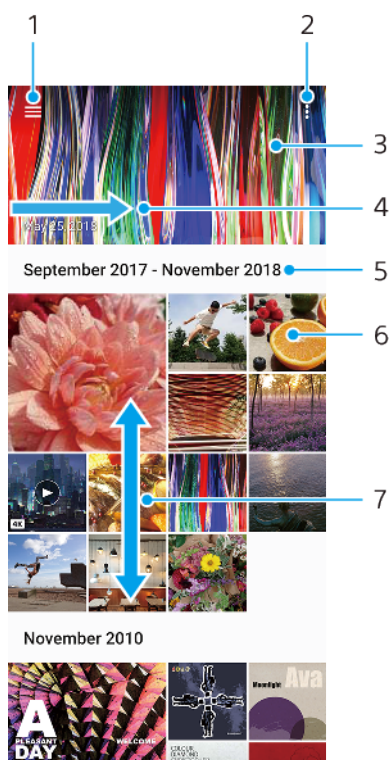

- 1 Albumi avakuvamenüü avamine
- 2 Menüüvalikute vaatamine
- 3 Fotode ja videote slaidiseansi vaatamine
- 4 Albumi avakuvamenüü avamiseks nipsake paremale
- 5 Rühmas olevate üksuste kuupäeva vaatamine
- 6 Foto või video vaatamine seda puudutades
- 7 Sisu vaatamiseks üles- või allapoole kerimine

Albumi avakuva menüü

Albumi avakuva menüüst saate sirvida kõiki oma fotoalbumeid, sh eriefektidega fotosid ja videoid. Rakenduses Album saate teha ka lihtsamaid töötlustoiminguid ning sisu jagamiseks kasutada näiteks Bluetoothi ja e-posti.

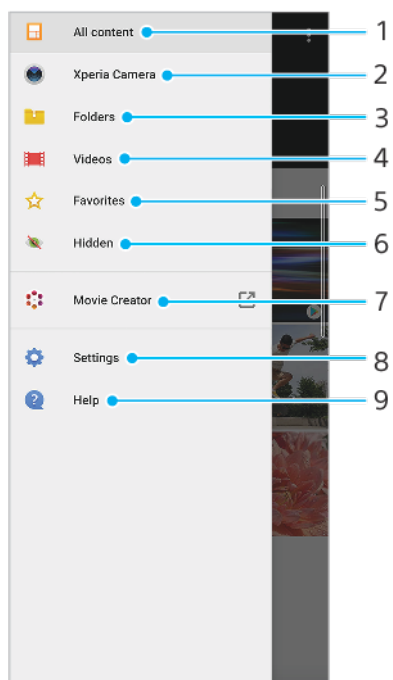

1 Kogu sisu nägemiseks rakenduse Album avakuvale naasmine

2 Seadme kaameraga tehtud fotode ja videote vaatamine

3 Seadme erinevatesse kaustadesse salvestatud fotode ja videote vaatamine

4 Kõigi seadmesse salvestatud videote vaatamine

5 Lemmikfotode ja -videote vaatamine

6 Peidetud fotode ja videote vaatamine

7 Movie Creatori käivitamine oma fotodest tehtud lühifilmide vaatamiseks

8 Rakenduse Album seadete menüü avamine

9 Veebitoe avamine

Ühenduvus

Seadme juhtmevaba kuvapeegeldus teleris

Funktsiooni Kuvapeegeldus abil saate seadme ekraanipildi kuvada teleriekraanil või muul suurel ekraanil ilma kaabliühenduseta. Wi-Fi Direct®-tehnoloogia loob kahe seadme vahel juhtmevaba ühenduse, nii et saate mugavalt tugitoolis istudes oma lemmikfotosid vaadata. Samuti saate selle funktsiooni abil kuulata seadmesse salvestatud muusikat teleri kõlaritest.

Märkus

Kui kasutate funktsiooni Kuvapeegeldus, võivad teiste Wi-Fi-võrkude põhjustatud häired pildikvaliteeti halvendada.

Seadme kuva peegeldamine teleriekraanil

- 1 **Teler:** Järgige kuvapeegeldusfunktsiooni sisselülitamiseks teleri kasutusjuhendi juhiseid.
- 2 **Teie seade:** Puudutage valikuid **Seaded** > **Seadme ühendus** > **Ühenduse eelistused** > **Kuvapeegeldus**.
- 3 Puudutage **ALUSTA**.
- 4 Puudutage valikut **OK** ja valige seade.

Märkus

Kirjeldatud funktsiooni töötamiseks peab teie teler toetama kuvapeegeldust, mis põhineb lahendusel Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Kui teie teler kuvapeegeldust ei toeta, peate eraldi ostma juhtmeta kuva adapteri. Ärge katke kuvapeegelduse kasutamise ajal seadme Wi-Fi-antenni ala kinni.

Vihje

Lisavalikute kuvamiseks puudutage valikut ☰ (Menüüikoon).

Seadmetevahelise kuvapeegelduse lõpetamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded** > **Seadme ühendus** > **Ühenduse eelistused** > **Kuvapeegeldus**.
- 2 Puudutage valikut **Katkesta** ja seejärel valikut **OK**.

Vihje

Saate kuva peegeldamise ka lõpetada, puudutades oma seadme olekuribal olevat teadaannet. Lohistage olekuriba allapoole ja puudutage valikut Katkesta, seejärel puudutage nuppu OK.


Seadme ühendamine USB-lisaseadmetega

Seadme ühendamiseks mõne USB-lisaseadmega (nt USB-mass-salvestusseadmete, analoogkõrvaklappide, mängupultide, USB-klaviatuuride ja USB-hiirtega) võite kasutada USB Type-C hostiadapterit. Kui USB-lisaseadmel on USB Type-C-liides, ei ole USB Type-C-hostiadapterit vaja.

USB Type-C-hostiadaptereid müüakse eraldi. Sony ei garanteeri, et teie seade toetab kõiki USB-lisaseadmeid.

Märkus

Seadmel on katteta USB Type-C-liides. Kui kasutate seadet niisketes tingimustes, veenduge, et liides oleks enne USB Type-C-kaabli ühendamist täiesti kuiv.

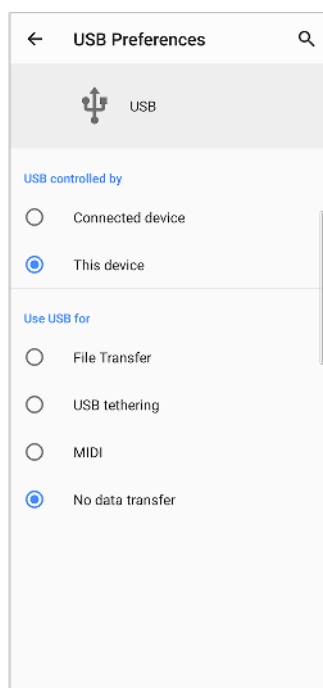

USB eelistused

USB-d juhib Saate valida, kas teie seade juhib USB kaudu ühendatud seadet või vastupidi.

USB Saate valida USB-ühenduse eesmärgi.

kasutusviis

Failiedastus

Hallake faile või uuendage seadme tarkvara. Seda valikut kasutatakse Microsoft® Windows®-i arvutitega. Laadimine on vaikinisi lubatud.

USB kaudu jagamine

Teie seadet saab kasutada lõastava seadmena.


MIDI

Teie seadet saab kasutada muusikariistarakenduste MIDI-sisendina.

Andmeedastus puudub

Laadige seadet, kui USB-d juhib on seatud väärtusele See seade. Kui USB-d juhib on seatud väärtusele Ühendatud seade, saate kasutada oma seadet toiteallikana ja laadida teist ühendatud seadet.

USB-eelistuste muutmine

- 1 Ühendage USB Type-C pistik oma seadmega.
- 2 Lohistage olekuriba alla ja puudutage seejärel ikooni  (USB-ikoon) kõrval olevat valikut **Android-süsteem**.
- 3 Puudutage valikut **Puudutage lisavalikute nägemiseks** ja seejärel tehke valik.


NFC (lähiväljaside)

NFC abil saate teiste seadmetega jagada andmeid (nt videoid, fotosid, veebilehtede aadresse, muusikafaile või kontakte). NFC abil saate ka skannida silte

lisateabe saamiseks toote või teenuse kohta ja silte, mis aktiveerivad seadme mõne funktsiooni.

NFC on traadita side tehnoloogia, mille maksimaalne leviala on üks sentimeeter. Seega tuleb andmeid vahetavaid seadmeid hoida lähestikku. Veenduge, et mõlemas seadmes oleks NFC-funktsioon sisse lülitatud ja et mõlema seadme ekraanid on aktiveeritud ja avatud.

NFC tuvastusala asub seadme tagaküljel. Hoidke oma seadet teise seadme või NFC-skanneri lähedal, nii et NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist.

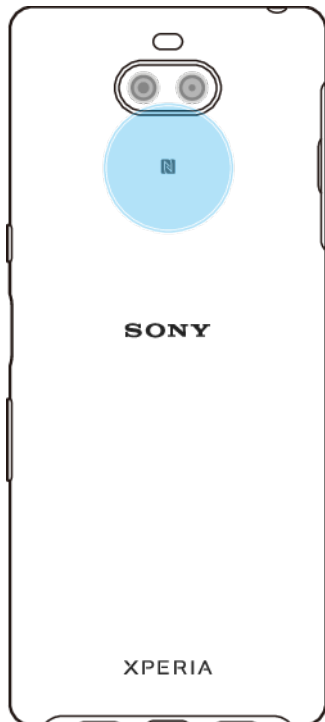


Märkus

NFC ei pruugi kõigis riikides ega regioonides saadaval olla. Kindlaid rakendusi kasutades võivad mõned NFC-funktsioonid olla lubatud ka siis, kui seade on välja lülitatud. Arvestage, et kõik seadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.



NFC-funktsiooni lubamine või keelamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded** > **Seadme ühendus** > **Ühenduse eelistused**.
- 2 Puudutage selle funktsiooni lubamiseks või keelamiseks lülitit **NFC**.

Mõne muu seadmega kontakti jagamine NFC abil

- 1 Kontaktide kuvamiseks puudutage ikooni  (Kontaktide ikoon).
- 2 Puudutage kontakti, mida soovite jagada.
- 3 Hoidke oma seadet ja vastuvõtvat seadet lähestikku, nii et seadmete NFC-tuvastusalad puutuvad kokku. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse kontakti pisipilt.
- 4 Edastuse alustamiseks puudutage pisipilti.
- 5 Kui teave on edastatud, salvestatakse kontaktteave vastuvõtvasse seadmesse ja kuvatakse selle ekraanil.

Muusikafaili jagamine teise seadmega lähiväljaside (NFC) abil


- 1 Rakenduse Muusika avamiseks puudutage valikut  (Muusika ikoon).
- 2 Valige muusikakategooria ja otsige üles muusikapala, mida soovite jagada.
- 3 Muusikapala esitamiseks puudutage seda. Kui soovite muusikapala esituse peatada, puudutage ikooni  (Peatamise ikoon). Edastamine toimub nii muusikapala esitamise ajal kui ka siis, kui pala esitamine on peatatud.

- 4 Veenduge, et muusikapala kuvatakse täisekraanil.
- 5 Hoidke oma seadet ja vastuvõtvat seadet lähestikku, nii et seadmete NFC-tuvastusalad puutuvad kokku. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse muusikapala pisipilt.
- 6 Edastuse alustamiseks puudutage pisipilti.
- 7 Kui teave on edastatud, salvestatakse muusikafail vastuvõtvasse seadmesse.
- 8 Muusikafaili kuvamiseks lohistage olekuriba allapoole, et avaneks teavituspaan, ja puudutage seejärel valikut **Kiir on valmis**.

Muu seadmega foto või video jagamine NFC abil

- 1 Seadmes olevate fotode ja videote vaatamiseks puudutage valikut **Album**.
- 2 Puudutage fotot või videot, mida soovite jagada.
- 3 Hoidke oma seadet ja vastuvõtvat seadet lähestikku, nii et seadmete NFC-tuvastusalad puutuvad kokku. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse foto või video pisipilt.
- 4 Edastuse alustamiseks puudutage pisipilti.
- 5 Kui teave on edastatud, salvestatakse foto või video vastuvõtvasse seadmesse.
- 6 Foto või video kuvamiseks lohistage olekuriba allapoole, et avaneks teavituspaan, ja puudutage seejärel valikut **Kiir on valmis**.

Veebiaadressi jagamine teise seadmega lähiväljaside (NFC) abil

- 1 Veebibrauseri avamiseks puudutage ikooni  (Chrome'i ikoon).
- 2 Laadige veebileht, mida soovite jagada.
- 3 Hoidke oma seadet ja vastuvõtvat seadet lähestikku, nii et seadmete NFC-tuvastusalad puutuvad kokku. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse veebilehe pisipilt.
- 4 Edastuse alustamiseks puudutage pisipilti.
- 5 Kui edastamine on lõpule viidud, kuvatakse veebileht vastuvõtva seadme ekraanil.

NFC-siltide lugemine

Teie seadmega saab skannida erinevaid NFC-silte, nagu veebiaadress. Näiteks telefon on võimeline lugema silte, mis on plakatil, kuulutusel või jaemüügikaupluses.

NFC-sildi lugemine

- 1 Veenduge, et NFC-funktsioon on seadmes sisse lülitatud ning ekraan on aktiveeritud ja lukustamata.
- 2 Pange oma seade sildi kohale nii, et NFC-tuvastusala seda puudutab. Seade skannib silti ja kuvab selle sisu. Avamiseks puudutage sildi sisu.

NFC-ga ühilduva seadmega ühendamine

Saate ühendada oma seadme mõne muu Sony toodetud NFC-ga ühilduva seadmega, näiteks kõlari või kõrvaklappidega. Sellise ühenduse loomiseks saate lisateavet ühilduva seadme kasutusjuhendist.

Märkus

Vajadusel peate ühenduse toimimiseks aktiveerima mõlemas seadmes Wi-Fi- või Bluetooth-ühenduse.

Bluetoothi traadita side tehnoloogia

Bluetooth-funktsiooniga saate saata faile teistesse Bluetoothiga ühilduvasse seadmesse või luua ühenduse vabakäetarkvaratega. Bluetooth-ühendus toimib kõige paremini 10 m raadiuses, kus ei ole tahketest materjalidest takistusi. Mõnikord on vaja oma seade teiste Bluetooth-seadmetega käsitsi siduda.

Märkus

Bluetooth-seadmete koostalitlusvõime ja ühilduvus võivad erineda.

Vihje

Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võivad kõik kasutajad Bluetoothi seadeid muuta ja need muudatused mõjutavad kõiki kasutajaid.

Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded** > **Seadme ühendus** > **Ühenduse eelistused**.
- 2 Puudutage **Bluetooth**.

Vihje

Funktsiooni Bluetooth saate sisse või välja lülitada ka kiirseadete paanil.

Seadmele nime andmine

Saate panna oma seadmele nime. Seda nime kuvatakse teistele seadmetele pärast seda, kui olete Bluetooth-funktsiooni sisse lülitanud ja seade on nähtavaks tehtud.

Seadmele nime panemine

- 1 Veenduge, et Bluetooth-funktsioon oleks sisse lülitatud.
- 2 Puudutage valikuid **Seaded** > **Seadme ühendus** > **Uue seadme sidumine**.
- 3 Puudutage valikut **Seadme nimi**.
- 4 Sisestage oma seadme jaoks nimi.
- 5 Puudutage **NIMETA ÜMBER**.

Teise Bluetooth-seadmega sidumine

Seadme sidumisel teise seadmega saate selle ühendada näiteks Bluetooth-peakomplekti või Bluetooth-autokomplektiga ja kasutada neid seadmeid muusika jagamiseks.

Kui olete seadme teise Bluetooth-seadmega sidunud, peab seade seda sidumist meeles.

Märkus

Teatud Bluetooth-seadmete (nt enamiku Bluetooth-peakomplektide) korral tuleb need teise seadmega nii siduda kui ka ühendada.

Vihje

Saate oma seadet siduda mitme Bluetooth-seadmega, kuid ühenduse saate luua korraga ainult ühe Bluetooth-profiliga.


Seadme sidumine teise Bluetooth-seadmega

- 1 Veenduge, et teie seadmega seotava seadme Bluetooth-funktsioon oleks aktiveeritud ja seade oleks teiste Bluetooth-seadmete jaoks nähtav.
- 2 Puudutage valikuid **Seaded** > **Seadme ühendus** > **Uue seadme sidumine**. Kuvatakse saadaolevate Bluetooth-seadmete loend.
- 3 Puudutage Bluetooth-seadet, mille soovite siduda.

Seadme ühendamise teise Bluetooth-seadmega

- 1 Puudutage valikuid **Seaded** > **Seadme ühendus** > **Varem ühendatud seadmed**.
- 2 Puudutage Bluetooth-seadet, millega soovite ühenduse luua.

Bluetooth-seadme sidumise tühistamine


- 1 Puudutage valikuid **Seaded** > **Seadme ühendus** > **Varem ühendatud seadmed**.
- 2 Puudutage tühistatava seadme nime kõrval olevat valikut  (Seadete ikoon).
- 3 Puudutage valikuid **Unusta** > **Unusta seade**.

Objektide saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth-tehnoloogia abil

Kasutage Bluetooth-tehnoloogiat objektide jagamiseks teiste Bluetoothiga ühilduvate seadmetega (nt telefonid või arvutid). Saate järgmisi objekte saata ja vastu võtta:

- Fotod ja videod
- Muusika- ja muud helifailid
- Veebilehed

Üksuste saatmine Bluetoothi kaudu

- 1 Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on vastuvõtvas seadmes sisse lülitatud ja seade on teistele Bluetooth-seadmetele nähtav.
- 2 Avage saatval seadmel rakendus, mis sisaldab saadetavat üksust. Liikuge kerimise teel üksuseni.
- 3 Olenevalt rakendusest ja saadetavast üksuseist tuleb teil vajaduse korral sõrme üksusel hoida või avada üksus ja puudutada seejärel valikut  (Jagamise ikoon).
- 4 Valige **Bluetooth**.
- 5 Vastava viiba ilmumisel lülitage Bluetooth sisse.
- 6 Puudutage vastuvõtva seadme nimel.
- 7 Vastava viiba ilmumisel lubage vastuvõtval seadmel ühendus.
- 8 Vastava viiba ilmumisel kinnitage saatvas seadmes üksuse edastamine vastuvõtvasse seadmesse.
- 9 Andke sissetuleval seadmel nõusolek üksuse vastuvõtmiseks.

Objektide vastuvõtmine Bluetoothi kaudu

- 1 Bluetooth peab olema Bluetoothsisse lülitatud ja teistele Bluetooth-seadmetele nähtav.
- 2 Nüüd hakkab saatev seade teie seadmesse andmeid saatma.
- 3 Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja puudutage teadaannet failiedastusega nõustumiseks.
- 4 Failiedastuse alustamiseks puudutage valikut **Nõustun**.
- 5 Edastuse edenemise kuvamiseks lohistage olekuriba allapoole.
- 6 Vastu võetud objekti avamiseks lohistage olekuriba allapoole ja puudutage vastavat teadaannet.

Bluetoothi kaudu saadud failide vaatamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded** > **Seadme ühendus** > **Ühenduse eelistused**.
- 2 Puudutage **Vastuvõetud failid**.

Nutirakendused ja aega säästvad funktsioonid

Seadme kasutamine rahakotina

Saate oma seadme abil kaupade eest tasuda ilma tegelikku rahakotti vajamata ning hallata ühes kohas kõiki makseteenuseid. Makse tegemisel lülitage kindlasti NFC-funktsioon sisse, enne kui seadmega kaardilugejat puudutate. NFC kohta lisateabe saamiseks vt *NFC (lähiväljaside)* lehel 95.

Märkus

Mobiilimakseteenused ei pruugi teie piirkonnas saadaval olla. Kahe SIM-kaardiga seadmete puhul toetatakse NFC-ga käivitatavaid makseid ainult siis, kui 1. SIM-kaardi pessa on sisestatud NFC-funktsiooniga SIM-kaart.

Makseteenuste haldamine


- 1 Veenduge, et NFC oleks seadmes lubatud.
- 2 Puudutage valikuid **Seaded** > **Rakendused ja märguanded** > **Vaikerakendused** > **Puuduta ja maksa**. Kuvatakse makseteenuste loend.
- 3 Hallake makseteenuseid oma soovi järgi. Näiteks saate muuta oma vaikemakseteenust.

Kell ja kalender


Kalender

Ajakava haldamiseks saate kasutada kalendrirakendust.

Kui olete sisse loginud ühte või mitmesse kalendriga võrgukontole (nt Google'i kontole) ja oma seadme nendega sünkrooninud, kuvatakse nende kontode kalendrisündmused ka rakenduses Kalender. Saate valida, millised kalendrid soovite integreerida ühendatud kalendrivaatesse.

Kui kohtumise aeg on kätte jõudmas, esitab telefon meeldetuletuseks lühikese märguandeheli. Samuti kuvatakse olekuribal ikoon  (Kalendri teadaande ikoon).

Kalendri ülevaade

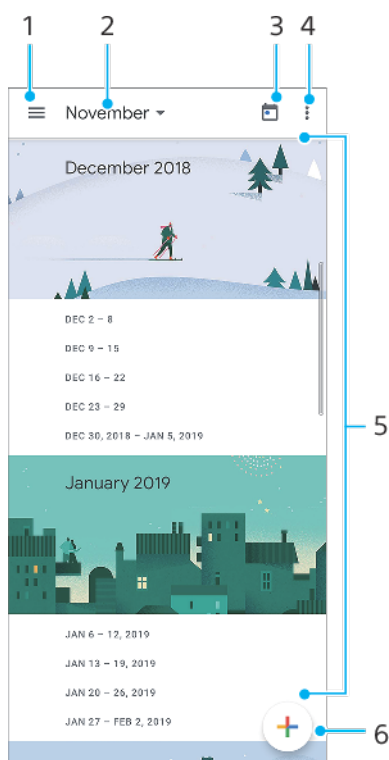


- 1 Avage seaded, valige vaate tüüp ja kalendrid, mida soovite kuvada
- 2 Saage ülevaade käesolevast kuust
- 3 Pöörduge tagasi praeguse kuupäeva juurde
- 4 Menüüvalikute vaatamine
- 5 Kalendri sirvimiseks kerige üles või alla
- 6 Lisage kalendrisse kirje

Kell

Võite seada ühe või mitu äratust ja kasutada äratussignaalina ükskõik millist seadmesse salvestatud helifaili. Kui seade on välja lülitatud, siis äratussignaali ei esitata.

Äratuse kellaajavorming on sama, mille olete valinud üldistes kellaajaseadetes (nt 12-tunnine või 24-tunnine kellaajavorming).

Kella ülevaade

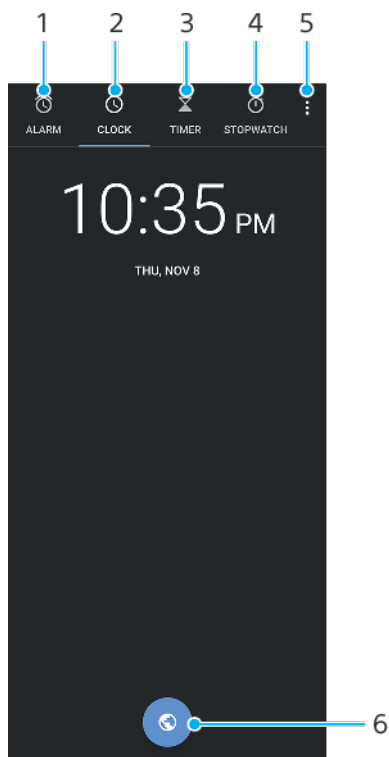

- 1 Juurdepääs sakile Äratusele
- 2 Juurdepääs sakile Kella
- 3 Juurdepääs sakile Taimer
- 4 Juurdepääs sakile Stopper
- 5 Praeguse saki menüüvalikute vaatamine
- 6 Maailmakella lisamine

Uue äratuse määramine

- 1 Puudutage valikuid **Kell** > **Äratusele**.
- 2 Puudutage (Objekti lisamise ikoon).
- 3 Valige soovitud väärtus.
- 4 Puudutage **OK**.

Vihje

Äratuse muutmiseks puudutage valikut (Lisavalikute ikoon).

Äratuse edasilükkamine selle kõlamisel

- Äratuse kõlamisel puudutage valikut **KORDUS**.

Äratuse väljalülitamine selle kõlamisel

- Äratuse kõlamisel puudutage valikut **EEMALDA**.

Vihje

Edasilükatud äratuse saate välja lülitada, kui lohistate olekuriba alla ja avate teavituspääni ning puudutate valikut EEMALDA.

Äratuse aja muutmise

- 1 Puudutage valikuid **Kell** > **Äratusele** ja seejärel muudetava äratuse juures valikut (Lisavalikute ikoon).
- 2 Puudutage aega ja valige soovitud väärtused, seejärel puudutage valikut **OK**.

Äratuse sisse- või väljalülitamine

- Puudutage valikuid **Kell** > **Äratus** ja lülitit.

Äratuse kustutamine

- Puudutage valikuid **Kell** > **Äratus**, seejärel kustutatava äratuse juures valikut ▼ (Lisavalikute ikoon) ning siis valikut **Kustuta**.

Äratuste muutmise

- 1 Puudutage valikuid **Kell** > **Äratus**.
- 2 Puudutage valikut ☰ (Menüüikoon) ja seejärel valikut **Seaded**.
- 3 Tehke ja seadistage soovitud valik.

Äratuse heli määramine

- 1 Puudutage valikuid **Kell** > **Äratus** ja seejärel muudetava äratuse juures valikut ▼ (Lisavalikute ikoon).
- 2 Puudutage valikut 🎵 (Äratusheli ikoon) ja tehke valik või puudutage valikut **Lisa uus** ja valige muusikafail.
- 3 Puudutage < (Tagasinupp). Seade salvestatakse.

Korduva äratuse määramine

- 1 Puudutage valikuid **Kell** > **Äratus** ja seejärel muudetava äratuse juures valikut ▼ (Lisavalikute ikoon).
- 2 Puudutage märkeruutu **Korda**.
- 3 Märkige soovitud päevad.

Äratuse värina seadistamine

- 1 Puudutage valikuid **Kell** > **Äratus** ja seejärel muudetava äratuse juures valikut ▼ (Lisavalikute ikoon).
- 2 Puudutage märkeruutu **Värin**.

Sildi määramine äratusele

- 1 Puudutage valikuid **Kell** > **Äratus** ja seejärel muudetava äratuse juures valikut ▼ (Lisavalikute ikoon).
- 2 Puudutage valikut **Silt** ja seejärel tippige sildi nimi.
- 3 Puudutage **OK**.

Hõlbustus



Suurendamine

Funktsioon Suurendus võimaldab ekraanil kuvatavat ositi suurendada, puudutades seda ala ekraanil kolm korda järjest.

Suurendamise lubamine või keelamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Juurdepääsetavus > Suurendus**.
- 2 Tehke valik ja puudutage funktsiooni lubamiseks lülitit.

Mõne piirkonna suurendamine ja panoraamimine ekraanil

- 1 Veenduge, et funktsioon **Suurendus** oleks lubatud.
- 2 Olenevalt tehtud suurendamisvalikust puudutage ala ajutiseks suurendamiseks ekraani kolm korda või puudutage kõigepealt valikut  (Suurendamise ikoon) ja seejärel ekraani.
- 3 Ala liigutamiseks lohistage seda kahe või enama sõrmega.
- 4 Suumimisrežiimist väljumiseks puudutage ala uuesti kolm korda järjest või puudutage uuesti valikut  (Suurendamise ikoon).

Vihje

Teatud rakenduste korral saate ala suurendada või vähendada sõrmi lahku või kokku libistades.

Fondi suurus

Seadmel kuvatava kirja vaikesuuruse suurendamiseks lubage valik Fondi suurus.

Fondi suuruse määramine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Juurdepääsetavus**.
- 2 Puudutage valikut **Fondi suurus** ja valige seejärel skaalat puudutades fondile soovitud suurus.

Kuvamissuurus

Seade Kuvamissuurus võimaldab lisaks tekstile suurendada või vähendada kõiki muidki ekraanil kuvatavaid elemente.

Kuvamissuuruse seadistamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Juurdepääsetavus**.
- 2 Puudutage valikut **Kuvamissuurus** ja valige seejärel skaala puudutamise teel soovitud kuvamissuurus.

Värviparandus

Seadega Värvide korrigeerimine saab kohandada värvide kuvamist ekraanil kasutajatele, kes on värvipimedad või kellel on raskusi värvide eristamisega.

Värvikorrektiooni lubamine või keelamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Juurdepääsetavus > Värvide korrigeerimine**.
- 2 Selle funktsiooni lubamiseks või keelamiseks puudutage lülitit **Kasuta värvikorrigeerimist**.
- 3 Puudutage valikut **Korrigeerimise režiim** ja valige siis sobiv värvitundlikkus.

Märkus

Värvide korrigeerimine on praegu veel katsetusjärgus ja selle kasutamine võib mõjutada seadme jõudlust.

TalkBack

TalkBack on ekraanilugemisteenus nägemispuudega kasutajatele. TalkBack kasutab suulist tagasisidet, et kirjeldada kõiki teie Androidi seadme sündmusi ja selles tehtavaid toiminguid. TalkBack kirjeldab kasutajaliidest ning loeb ette tarkvara tõrked, teadaanded ja sõnumid.

Funktsiooni TalkBack lubamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Juurdepääsetavus > TalkBack**.
- 2 Puudutage lülitit ja seejärel valikut **OK**.

Märkus

Funktsiooni TalkBack kõne-, tagasiside- ja puute-eelistuste muutmiseks puudutage valikut **Seaded** ning seejärel puudutage kaks korda ekraani.

Vihje

TalkBack käivitab õpetuse kohe pärast funktsiooni lubamist. Õpetuse sulgemiseks puudutage ikooni < (Tagasinupp) ja seejärel puudutage ekraani kaks korda.

Funktsiooni TalkBack keelamine

- 1 Puudutage valikut **Seaded**, seejärel puudutage ekraani ükskõik millises kohas kaks korda.
- 2 Puudutage valikut **Juurdepääsetavus**, kerides piki loendit ning seejärel puudutage ekraani ükskõik millises kohas kaks korda.
- 3 Puudutage valikut **TalkBack**, kerides piki loendit ning seejärel puudutage ekraani ükskõik millises kohas kaks korda.
- 4 Puudutage sisse- ja väljalülitamise lülitit ning tehke seejärel suvalises kohas ekraanil kaks puudutust.
- 5 Puudutage valikut **OK** ja puudutage seejärel ekraani ükskõik millises kohas kaks korda.

Monoheli

Seadega Monoheli esitatakse vasaku ja parema helikanali heli üheaegselt. Stereoheli asemel monoheli kasutamisest on kõige rohkem kasu neile, kellel on teatud tüüpi kuulmiskahjustus või kes soovivad tagada oma turvalisuse, näiteks kui on vaja kuulda ümberringi toimuvat.

Monoheli lubamine või keelamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Juurdepääsetavus**.
- 2 Puudutage selle funktsiooni lubamiseks või keelamiseks lülitit **Monoheli**.

Lülitiga juurdepääs

Funktsioon Lülitiga juurdepääs võimaldab teil suhelda oma seadmega ühe või mitme lüliti abil. Lülitit on seade, mis võimaldab saata klahvivajutussignaali Android-seadmesse. See võib olla abiks kasutajatele, kelle liikumine on piiratud. Funktsiooni Lülitiga juurdepääs kohta lisateabe saamiseks vt **Seaded > Juurdepääsetavus > Lülitiga juurdepääs > Seaded > Abi ja tagasiside**.

Lülitiga juurdepääsu lubamine või keelamine

- 1 Puudutage valikuid **Seaded > Juurdepääsetavus > Lülitiga juurdepääs**.

- 2 Puudutage funktsiooni lubamiseks või keelamiseks lülitit ja seejärel puudutage valikut **OK**.
- 3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, seejärel puudutage valikut **LÕPETA**.

Rakendus Tugi

Rakendus Tugi

Rakenduse Tugi abil leiate teavet seadme ja tarkvara kohta. Saate lugeda tugiteemasid, kasutada tõrkeotsingut või abistavaid rakendusi, näiteks seadmetesti. Külastage meie veebituge otse rakendusest, et lugeda kasutusjuhendeid, teabeartikleid või tugifoorumit.

Märkus

Tugiteenuste kontaktteave on (isegi ilma Interneti-ühenduseta) kättesaadav menüüst Võtke meiega ühendust.

Juurdepääs rakendusele Tugi

- Puudutage valikuid **Seaded** >  (Rakenduse toe ikoon).

Vihje

Parima saadaoleva tugiteenuse saamiseks ühendage tugiteaberakendus Internetiga.

Juriidiline teave

Üldist

Selle garantiivaba kasutusjuhendi väljaandja on Sony Mobile Communications Inc. või selle kohalik sidusettevõte. Sony Mobile Communications Inc. võib teha selles kasutusjuhendis igal ajal ette teatamata täiendusi ja parandusi, mis on tingitud trükivigadest, ajakohaste andmete ebatäpsusest või programmide ja/või seadmete täiustamisest. Need muudatused viiakse sisse kasutusjuhendi uutesse väljaannetesse. Kõik illustatsioonid on näitlikud ja seadme tegelik ilme võib illustatsioonidel kujutatust erineda.

Kõik siin nimetatud toote- ja firmanimed on nende omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele. Kõik õigused, mida siin ei ole eraldi nimetatud, on kaitstud. Lisateavet leiате aadressil www.sonymobile.com/us/legal/.

Selles kasutusjuhendis võidakse viidata kolmandate isikute pakutavatele teenustele või rakendustele. Selliste programmide või teenuste kasutamiseks peate end vajadusel kolmanda isiku toote kasutajaks registreerima, maksma tasu või esitama krediitkaarditeavet, kehtida võivad täiendavad kasutustingimused ning teenuseid võidakse igal ajal muuta, katkestada või nende pakkumine lõpetada. Kolmanda isiku veebisaidil või veebisaidi kaudu kasutatavate rakenduste puhul tuleb läbi lugeda veebisaidi kasutustingimused ja kohalduvad andmekaitsepõhimõtted. Sony ei vastuta kolmandate isikute rakenduste, veebisaitide ja pakutavate teenuste saadavuse ega toimivuse eest ega anna sellele garantiid.

Oma seadmega saate alla laadida, talletada ja edastada mitmesugust sisu, näiteks helinaid. Sellise sisu kasutamine võib olla kolmanda isiku õigustega (sealhulgas kohalduvate autorikaitseadustega) piiratud või keelatud. Seadmesse alla laaditud või selle kaudu edastatud täiendava sisu eest vastutate täielikult teie, mitte Sony. Enne lisasisu kasutamist kontrollige, kas see tegevus on asjakohaste litsentside või muude õiguste alusel lubatud. Sony ei anna garantiid lisasisu ega kolmandate isikute sisu täpsusele, terviklikkusele ega kvaliteedile. Sony ei vastuta ühelgi tingimusel täiendava sisu ega muu kolmandate isikute pakutava sisu väärkasutamise eest.

Tootele kehtivad litsentsid MPEG-4 visual ning AVC patent portfolio ning toode on ette nähtud isiklikuks ja mitteäriiliseks i) video kodeerimiseks standardi MPEG-4 Visual Standard („MPEG-4 video“) või AVC („AVC video“) kohaselt ja/või ii) MPEG-4- või AVC-video dekodeerimiseks, mille tarbija on kodeerinud isiklikuks ja mitteäriiliseks otstarbeks ja/või saanud kasutamiseks videotarnijalt, kellel on MPEG LA litsents MPEG-4- ja/või AVC-videote tarnimiseks. Muul otstarbel kasutamiseks ei anta ühtki litsentsi. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud teavet saab MPEG LA, L.L.C käest. Vaadake veebisaiti www.mpegla.com. Audiodekodeerimise tehnoloogia MPEG Layer-3 on litsentsitud ettevõtetele Fraunhofer IIS ja Thomson.

Märkus. Sony Mobile soovib isiklike andmeid aeg-ajalt varundada.

SONY MOBILE EI VASTUTA SEADMESSALVESTATUD ISIKUANDMETE EGA FAILIDE (SH KONTAKTID, MUUSIKAPALAD JA PILDID) KAOTSIMINEKU, KUSTUTAMISE EGA ÜLEKIRJUTAMISE EEST, MIS ON TINGITUD SEADME VÄRSKENDAMISEST SELLES KASUTUSJUHENDIS VÕI DOKUMENTATSIOONIS KIRJELDATUD VIISIL. SONY MOBILE' I EGA SELLE TARNIJATE TÄIELIK VASTUTUS TEIE EES MIS TAHES KAHJU JA HAGI ALUSTE EEST (NII LEPINGUVÄLINE KUI KA LEPINGUVÄLINE KAHJU, SEALHULGAS HOOLETUSEST VÕI MUUDEST PÕHJUSTEST TINGITUD KAHJU) EI ÜLETA MITTE MINGIL JUHUL KOGUSUMMAT, MILLE OLETE SEADME EEST TEGELIKULT TASUNUD.

©2019 Sony Mobile Communications Inc.

Kõik õigused on kaitstud.

Garantii, SAR ja kasutusjuhised

Lisateavet garantii, SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) ja ohutusjuhiste kohta leiате oma seadme menüüst Seaded > Süsteem > Telefoni kohta > Juriidiline teave.