

# HUAWEI P8

## Kasutusjuhend



# Sisukord

## Eessõna

## Esile tõstetud

Häälaratus	2
Uued kaamerarežiimid	2
Režissöörirežiim	4
Wi-Fi+	4
Ühe käe kasutajaliides	5
Lisaklahvid	6
Seif	8

## Alustamine

Ekraani lukustamine ja avamine	9
Ühendamine Wi-Fi-võrguga	11
Mobiilse andmeside sisselülitamine	11
Telefoni ühendamine arvutiga	11
Kontaktide importimine vanast telefonist	12
Puutekraani žestid	12
Liikumisega juhtimine	14
Olekuikoonid	16
Navigeerimisriba sätted	17
Avakuva	18
Teavitused	21
Juurdepääs rakendustele	22
Telefoni isikupärastamine	23
Teksti sisestamine	25

## Kõned ja kontaktid

Helistamine	29
Kõnele vastamine või kõnest keeldumine	31
Kõneaegne menüü	32
Teisele kõnele vastamine	33
Konverentskõne	33
Kõnelogi kasutamine	33
Taskurežiimi sisselülitamine	34

Kõneseaded	34
Kontaktide haldamine	35
Kontakti otsimine	36
Kontaktide importimine või eksportimine	36
Kontakti lisamine oma lemmikutesse	38
Kontaktirühmad	38

## Sõnumid ja e-post

SMS-sõnumi saatmine	40
Sõnumile vastamine	40
Sõnumite haldamine	40
Meilikonto seadistamine	42
E-posti saatmine	43
Meilide kontrollimine	43
Konto seaded	44

## Kaamera ja Galerii

Võttekuva	45
Pildistamine	46
Kaamera käivitamine galeriist	46
Võtterežiimid	46
Video jäädvustamine	49
Video jäädvustamise režiimid	50
Kaamera seaded	50
Galerii	51
QR-koodi skannimine	53

## Muusika ja videod

Muusikapalade lisamine	54
Muusika kuulamine	54
Esitusloendi loomine	56
Esitusloendi esitamine	56
Esitusloendi kustutamine	56
Muusikapala määramine helinatooniks	56
Video esitamine	57

## Võrk ja jagamine

Mobiilse andmeside lubamine	58
-----------------------------	----

Wi-Fi-võrk	58
Telefoni mobiilse andmeside jagamine	59
Andmete edastamine Bluetoothi kasutades	60
Andmete edastamine Wi-Fi-otsevõrgu kaudu	61
Andmeedastus telefoni ja arvuti vahel	62
Andmeedastus telefoni ja USB-mäluseadme vahel	63
Multiakraani kuva	64

## Rakendused

Rakenduste haldamine	65
Varundus	66
Telefonihaldur	68
Kalender	69
Kell	70
Ilm	72
FM-raadio	73

## Telefoni seaded

Asukohateenuste sisselülitamine	75
Helisätete modifitseerimine	75
Kuvaseadete kohandamine	76
Ühe käe kasutajaliidese lubamine	77
Puudutuste keelamise režiim	77
Kindarežiimi sisselülitamine	77
Ujuva nupu kasutamine	78
Lukustuskuva stiili muutmine	78
Lennurežiimi sisse- või väljalülitamine	79
SIM-kaardi PIN-i määramine	80
Konto loomine	80
Tehasesätete taastamine	81
Telefoni värskendamine	82
Kuupäeva ja kellaaja seadistamine	82
Süsteemikeele muutmine	83
Privaatsuse kaitse	83
Juurdepääsetavus	84

## Ohutusteave

## Juriidiline märkus



# Eessõna

See juhend on mõeldud telefonidele süsteemiga EMUI 3.1.

Kõik pildid ja joonised on vaid illustratiivsed ning võivad lõpptootest erineda.

Selles juhendis kirjeldatud funktsioonid ei pruugi olla saadaval kõigi telefonide ega operaatoritega seoses kohaliku teenusepakkuja eeskirjadega.

## Sümbolid ja tähendused

	Märkus	Tõstab esile tähtsa info ja näpunäited ning annab lisateavet.
	Hoiatus	Tähistab võimalikke tekkivaid probleeme, nagu seadme kahjustused või andmekadu, kui ei pöörata piisavat tähelepanu.

## Lisateave

Võite lugeda oma telefoniga kaasas olevat kiirjuhendit.

Avage **HiCare**, et lugeda kasutusjuhendit ja teavet hoolduse kohta või saada abi võrgufoorumist.

Minge aadressile <http://consumer.huawei.com/en/>, et laadida alla tootejuhendeid (sh ohutusteave), lugeda KKK-sid ja lugeda privaatsuspoliitikat.


Avage **Seaded** > **Telefoni kohta** > **Juriidiline teave**, et lugeda olulist õigusteavet.

Külastage veebislehte <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/>, et saada kõige ajakohasemat kontaktteavet oma riigi või piirkonna kohta.


# Esile tõstetud

## Hääläratus


Kui te ei leia oma telefoni, ehkki teate, et see on lähedal, või teie käed on kinni, kui peate kellelegi helistama, kasutage telefoni leidmiseks ja helistamiseks hääläratust.

 See funktsioon ei pruugi kõigil telefonidel saadaval olla.


### Telefoni äratamine ja helistamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Kõneteadlikkus**.
- 3 Puudutage lülitit **Kõneteadlikkus**, et lubada hääläratus.
- 4 Järgige ekraanijuhiseid, et määrata äratuse võtmesõna.
- 5 Õelge võtmesõna, et äratada telefon ja kasutada häälvalimist.

### Telefoni äratamine ja leidmine







- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Kõneteadlikkus**.
- 3 Puudutage lülitit **Kõneteadlikkus**, et lubada hääläratus.
- 4 Järgige ekraanijuhiseid, et määrata äratuse võtmesõna.
- 5 Õelge võtmesõna ja küsige telefonilt ta asukohta. Telefon avaldab oma asukohta.

## Uued kaamerarežiimid

 Kõik telefonid ei pruugi neid uusi režiime toetada.




### Täiuslik selfi

Tehes fotosid režiimis **Kaunis**, saate määrata kohandatud ilusätteid näo täiustamiseks ja kaunistavateks efektideks.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.
- 2 Puudutage valikut  >  > **Täiuslik selfi**.
- 3 Aktiveerige **Täiuslik selfi**.
- 4 Puudutage valikut **Täiuslik selfi** ja tehke kolm autoportreed.
-  Saate kaamerasätete kuval puudutada valikut **Täiuslik selfi** > **Lisa isiklik teave**, et värskendada oma isiklikku teavet.
- 5 Kohandage kuval **Iluefektide seadmine** oma ilusätteid ja puudutage valikut .
- 6 Režiimis **Kaunis** puudutage fotode tegemiseks valikut .




## Valgusmaalimise režiim

Jäädvustage valgusjälgi, kasutades aeglaselt katikukiirusi.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.
- 2 Puudutage valikut **Valgusmaalimine** ja valige eelseadistatud efekt.
- 3 Jäädvustamise alustamiseks puudutage valikut . Kui soovitud säriaeg on saavutatud, puudutage võtte lõpetamiseks valikut .


## Intervallfotorežiim


Kasutage seda režiimi, et luua kiirendatud video aeglaselt muutuvast stseenist, nagu päikeseloojang või -tõus.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.
- 2 Nipsake vasakule või paremale, et valida **Ajaline kestus**.
- 3 Salvestamise alustamiseks puudutage valikut .
- 4 Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut . Talletatud video taasesitatakse kiirendatult.

## Režissöörirežiim


Režissöörirežiim võimaldab teil mängida filmirežissööri ja teha koostööd sõpradega, et luua professionaalne film.


 Saate erinevate võttenurkade kasutamiseks ühendada kuni neli telefoni ja aktiveerida nende kaameraid vajaduse järgi. Veenduge, et Wi-Fi oleks sisse lülitatud ja et oleks igal telefonil olemas.

**1** Puudutage avakuval valikut  **Režissöörirežiim**.

**2** Puudutage oma telefonil valikut **Salvesta** > **Loo rühm** ja järgige ekraanijuhiseid, et seadistada rühm. Teie telefon toimib filmimise ajal režissööritelefonina.

**3** Puudutage teistel telefonidel valikut **Režissöörirežiim** ja seejärel **Salvesta** > **Ühine rühmaga**. Järgige ekraanijuhiseid, et liituda rühmaga.

 Pärast ühenduse loomist saate oma ekraani allääres olevate alamakende kaudu vaadata teiste telefonide vaadet.

**4** Salvestamise alustamiseks puudutage valikut . Puudutage ja hoidke alamakent, et vahetada ümber teisele kaamerale.

**5** Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut .

Pärast filmimist saate videoklippi redigeerida kärpides, taustamuusikat ja tiitreid lisades jms.

## Wi-Fi+

Kui lubate teenuse Wi-Fi+, jälgib telefon saadaval olevate võrkude kvaliteeti ja lülitub automaatselt parima signaali ning kiirusega võrgule.

**1** Puudutage avakuval valikut  **Seaded** ja avage vahekaart **Kõik**.

**2** Valikus **TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD** puudutage valikut **Rohkem**.

**3** Puudutage valikut **LINK+** > **Wi-Fi+**.


**4** Lülitage sisse **Wi-Fi+**.





# Ühe käe kasutajaliides

Pöidlarežiim teeb suurte ekraanidega telefonide kasutamise lihtsamaks ja võimaldab sõpradega kiiresti QR-kontaktikaarte jagada.


## Paigutus ühele käele


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Ühe käe kasutajaliides > Paigutus ühele käele**.
- 3 Aktiveerige **Paigutus ühele käele**. Seejärel saate virtuaalse navigeerimisriba mis tahes küljele nipsata, et muuta kuva paigutust ja tuua kõik käeulatusse.

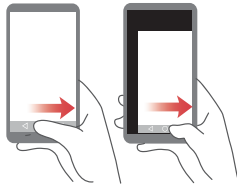


-  See funktsioon on saadaval vaid telefonidel, mis toetavad virtuaalset navigeerimisriba. Kui virtuaalne navigeerimisriba on asendatud navigeerimisklahvidega kilel, pole see funktsioon saadaval.

## Klaviatuuri nihutamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Ühe käe kasutajaliides > Klaviatuuri nihutamine**.
- 3 Aktiveerige **Klaviatuuri nihutamine**. Seejärel saate puudutada kuva mis tahes ääres olevat noolt, et liigutada klaviatuur, numbrivalija või kõneaegne menüü kvaserva käeulatusse.

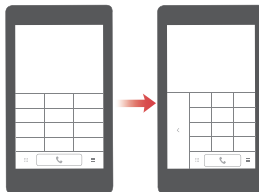


-  See funktsioon ei pruugi kõigil telefonidel saadaval olla.

## Kuva ülesliigutamine


Kui te ei ulatu kontakti-, numbrivalija-, sõnumside- või meilikval ekraani ülaservas olevate elementideni, puudutage ekraani ülemist poolt ja lohistage alla ning vabastage (pärast 1 sekundit), et nihutada kogu liides alla pöidlale lähemale.

Lohistage numbrivalija-, kontakti- või sõnumsidekuval alla ja vabastage, et kuvada oma isiklikku QR-koodi. Teie sõbrad saavad seda skannida, et kiirelt teie telefoninumber hankida.

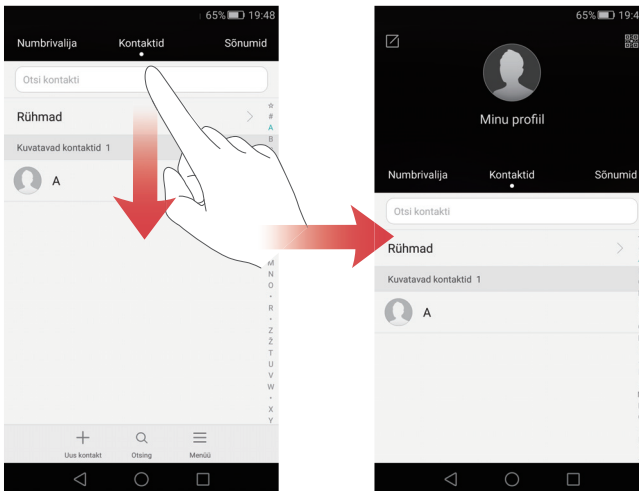



## Lisaklahvid


Kasutage Huawei ekraanikaitsjat Touchplus, et täiustada telefoni funktsionaalsust ja juurdepääsetavust. Kaitsekilel olevad navigeerimisklahvid asendavad süsteemi virtuaalsed klahvid ja lisavad ekraanile juhtpiirkondi.

 See funktsioon töötab vaid Touchplusi toetataval telefonidel. Touchplussiga ekraanikaitsja saab osta eraldi.

Pärast ekraanikaitsja kinnitamist topeltkoputage või puudutage ja hoidke Touchplusi häälestusjuhendi käivitamiseks üht viiest puutealast, mis asuvad ekraani ülemistes nurkades ning allservas. Järgige ekraanijuhiseid, siirduge järgmisele kuvale ja lubage

**Lisaklahvid** ning **Navigeerimisklahvid** kilel.

 Touchplusi saate häälestada ka nii, et avate valiku  **Seaded** ja puudutate valikut **Lisaklahvid** valikus **Nutikas abi**.

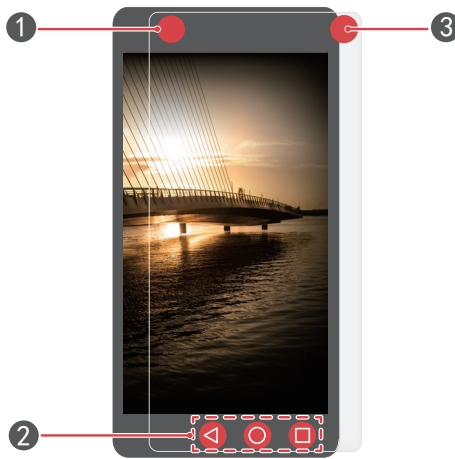


- 
- 1** Ülemine vasakpoolne nurk: topeltkoputage seda ala, et käivitada või peatada helisalvestamine (vaikimisi). Selle ala otseteed saate hiljem Touchplusi sätetes kohandada.
- 
- 2** Navigeerimisklahvid kilel: need klahvid asendavad virtuaalse navigeerimisriba, mis peidetakse.
- 
- 3** Ülemine parempoolne nurk: topeltkoputage seda ala, et teha foto (vaikimisi). Selle ala otseteed saate hiljem Touchplusi sätetes kohandada.
-


# Seif

Seif aitab kaitsta olulisi faile ja kaitseb teie privaatsust.

## Seifi lubamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Failid**.
- 2 Olles üksuses **Kategooriad** või **Sisemine** puudutage valikut **Turvaline**.
- 3 Puudutage valikut **Luba**.
- 4 Järgige ekraanijuhiseid, et sisestada oma parool, määrake turvaküsimus ja puudutage valikut **Valmis**.

## Failide lisamine seifi

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Failid**.
- 2 Olles üksuses **Kategooriad** või **Sisemine** puudutage valikut **Turvaline**.
- 3 Sisestage parool ja puudutage valikut **Valmis**.
- 4 Puudutage valikut **Lisa**.
- 5 Järgige ekraanijuhiseid ja valige failid, mida soovite seifi lisada.
- 6 Puudutage valikut **LISA**, et lisada valitud failid seifi.

# Alustamine

## Ekraani lukustamine ja avamine

### Ekraani lukustamine


- 1. meetod: vajutage toitenuppu, et ekraan käsitsi lukustada.
- 2. meetod: pärast kindlaks määratud kestusega jõudeolekut lukustub ekraan automaatselt.

### Ekraani lukustuse avamine

Kui ekraan on väljas, vajutage selle sisselülitamiseks toitenuppu. Ekraani avamiseks libistage sõrme mis tahes suunas.




Nipsake lukustuskuva alumisest äärest üles, et kuvada ajakirjaga lukustusest vabastamise juhtpaneel.

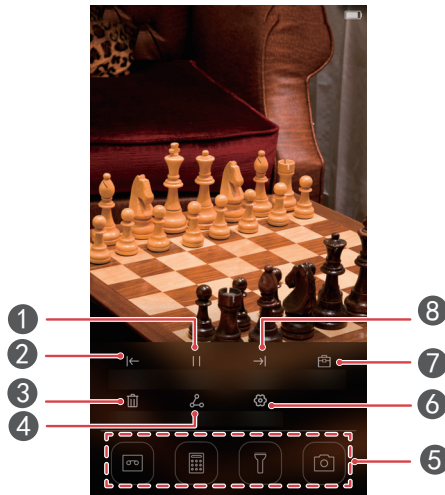



- 
- ① Peatage ajakirjakaante segamine.
- 
- ② Vaadake eelmist ajakirjakaant.
- 
- ③ Kustutage käesolev ajakirjakaas.
- 
- ④ Jagage ajakirjakaant.
- 
- ⑤ Avage kiiresti helisalvesti, kalkulaator, taskulamp jms.
- 
- ⑥ Vaadake või muutke ajakirjaga lukustusest vabastamise sätteid.
- 
- ⑦ Ajakirjaga lukustusest vabastamise kaaned.
- 
- ⑧ Vaadake järgmist ajakirjakaant.
-

## Ühendamine Wi-Fi-võrguga

- 1 Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel.
- 2 Puudutage ja hoidke valikus **Otseteed** valikut , et siseneda Wi-Fi sätetesse.
- 3 Lülitage Wi-Fi sisse. Telefon otsib seejärel saadaval olevaid Wi-Fi-võrke ja kuvab nende loendit ekraanil.
- 4 Valige Wi-Fi-võrk, millega soovite ühenduse luua. Kui Wi-Fi-võrk on krüptitud, sisestage küsimise korral parool.

## Mobiilse andmeside sisselülitamine

- 1 Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel.
  - 2 Valikus **Otseteed** puudutage valikut , et lubada mobiilne andmeside.
-  Kui teil pole internetipääsu vaja, keelake mobiilne andmeside, et säästa akuenergiat ja vähendada andmekasutust.

## Telefoni ühendamine arvutiga

Telefoni ühendamiseks arvutiga kasutage USB-kaablit. Järgige ekraanijuhiseid ja valige ühendusviis, et edastada fotosid, videoid, muusikapalu ning muid faile telefonist arvutisse ja vastupidi.


<b>Fotod</b>	Lugege, hallake ja edastage telefonimälus olevaid multimeediumfaile. Lähemalt vt: <a href="#">Ühendamine pildiedastusrežiimis</a> .
<b>Failid</b>	Lugege, hallake ja edastage faile, mis asuvad teie telefoni mäluseadmes. Lähemalt vt: <a href="#">Ühendamine meediumi edastusrežiimis</a> .
<b>USB-draiv</b>	Kui paigaldatud on microSD-kaart, võite kasutada telefoni USB-mäluseadmena, lugeda andmeid microSD-kaardil ja edastada andmeid arvutisse ning arvutist. Lähemalt vt: <a href="#">Ühendamine USB-mäluseadme režiimis</a> .

# Kontaktide importimine vanast telefonist

Võite vanast telefonist kontakte importida ükskõik millisel alltoodud viisil.


SIM-kaart	Kopeerige kontaktid oma SIM-kaardilt uude telefoni. Lähemalt vt: <a href="#">Kontaktide importimine SIM-kaardilt</a> .
Mäluseade	Kui teie vanal telefonil on microSD-kaardi pesa, saate eksportida kontaktid vanast telefonist vCard-failina microSD-kaardile ja importida need seejärel uude telefoni. Lähemalt vt: <a href="#">Kontaktide importimine mäluseadmest</a> .
Bluetooth	Lubage Bluetooth nii vanal kui ka uuel telefonil ja importige kontaktid Bluetoothi kasutades. Lähemalt vt: <a href="#">Kontaktide importimine Bluetooth-seadmest</a> .
Varundus	Kui teie vana telefon toetab varundamist, varundage kontaktid ja taastage need uues telefonis. Lähemalt vt: <a href="#">Varundus</a> .
Arvuti	Sünkroonige vana telefoni kontaktid arvutiga ja kasutage arvutis telefonihalduse tarkvara, nagu HiSuite, et sünkroonida need uue telefoniga.
Muud kontod	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installige suhtlusvõrgustikurakendusi ja sünkroonige kontaktid oma suhtlusvõrgustikukontodelt.</li> <li>• Logige sisse oma Exchange'i kontole ja sünkroonige kontaktid.</li> </ul>

## Puutekraani žestid

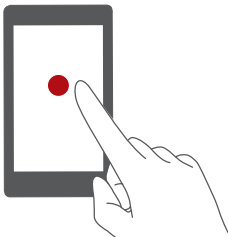


**Puudutamine:** puudutage elementi üks kord. Näiteks puudutage suvandi kinnitamiseks või rakenduse avamiseks.




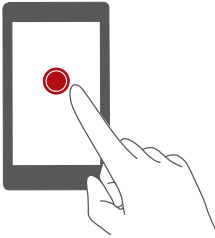


**Allavajutatuna hoidmine:** puudutage ja hoidke sõrmega ekraani vähemalt 2 sekundit allavajutatuna. Näiteks puudutage ja hoidke tühja ala avakuval, et siseneda redigeerimisrežiimi.

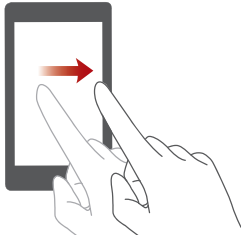


**Nipsamine.** liigutage oma sõrme vertikaalselt või horisontaalselt üle ekraani. Näiteks võite teavituspaneelil valiku **Teavitused** all nipsata vasakule või paremale, et eemaldada teavitus. Nipsake horisontaalselt või vertikaalselt, et vahetada avakuvasid, kerida dokumenti jms.

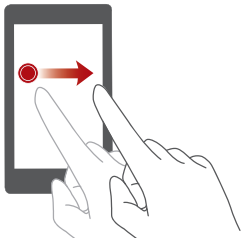


**Lohistamine:** hoidke element allavajutatuna ning lohistage see soovitud asukohta. Näiteks saate sel viisil rakendusi ja vidinaid avakuval ümber korraldada.

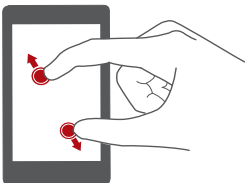

**Kahe sõrme lahku libistamine.** Libistage ekraanil kaht sõrme lahku. Näiteks libistage kaht sõrme lahku, et pildile või veebilehele sisse suumida.

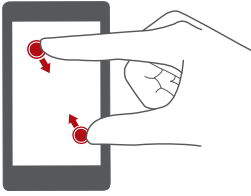


**Kahe sõrme kokku surumine.** Suruge ekraanil kaht sõrme kokku. Näiteks suruge kaht sõrme kokku, et pildilt või veebilehelt välja suumida.

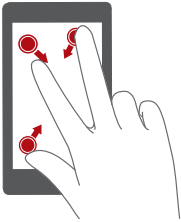

**Kolme sõrme kokkusurumine:** suruge avakuval kolm sõrme kokku, et kuvada pispildid.


## Liikumisega juhtimine

Liigutustega juhtimine võimaldab telefoni lihtsate liigutuste ja žestidega juhtida. Näiteks saate telefoni vaigistada selle ümber pöörates või vastata kiiresti kõnedele või teha kõnesid telefoni kõrva juurde tõstes.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Liikumisega juhtimine**.
- 3 Valige kuval **Liikumisega juhtimine** suvand ja valige liigutus selle lubamiseks.
  - **Ümberpööramine:** lülitage telefon hääletuks ja peatage sissetulevate kõnede, alarmide ja taimerite värinad.



- **Võtke kätte.** Tõstke telefon üles, et vähendada sissetulevate kõnede, alarmide ja taimerite helinate helitugevust.

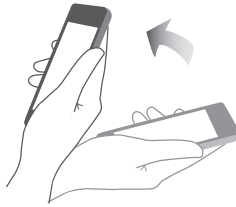


- **Tõstke.** Vastake sissetulevale kõnele, tõstes telefoni kõrva juurde. Samamoodi võite kõne või kontakti üksikasjade kuvalt tõsta telefoni kõrva juurde, et helistada vastavale numbrile.




- **Raputa:** puudutage ja hoidke tühja ala avakuval, et siseneda redigeerimisrežiimi. Raputage telefoni ikoonide korrastamiseks.





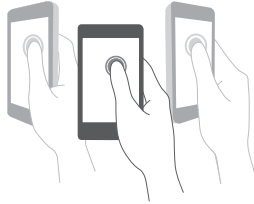










- **Kalluta.** Avakuva redigeerimisrežiimis puudutage ja hoidke ikooni või vidinat ning kallutage telefoni vasakule või paremale, et liigutada ikoon või vidin järgmisele kuvale.














 Teie telefonil ei pruugi olla kõiki neid žeste.





## Olekuikoonid

Olekuikoonid võivad piirkonniti või operaatoriti erineda.

	Signaali tugevus		Signaal puudub
<b>G</b>	GPRS-võrgu ühendus	<b>3G</b>	3G-võrgu ühendus
<b>E</b>	EDGE-võrgu ühendus	<b>H</b>	Kiire pakettpöördusega (HSPA) võrk ühendatud
<b>H<sup>+</sup></b>	Kiire pakettpöörduse arendusega (HSPA+) võrk ühendatud		USB-lõastamine sees
<b>4G</b>	LTE-võrgu ühendus	<b>R</b>	Rändlus
	Lennurežiim sees		Bluetooth sees
	Asukoha andmete vastuvõtmine GPS-ilt		Vaikne režiim koos vibratsiooniga on sisse lülitatud
	Vaikne režiim on sisse lülitatud		Äratused lubatud
	Laadimine		Aku täis
	Aku on tühi		Toimub kõne


	Vastamata kõned		Uued sõnumid
	Uued e-kirjad		Uus kõnepost
	Sisestusmeetodi valimine		Wi-Fi-võrk saadaval
	Ühendatud Wi-Fi-võrguga		Andmete üleslaadimine
	Andmete allalaadimine		Telefonimälu täis
	Tulevased sündmused		SIM-kaarti ei leitud
	Sisselogimise või sünkroonimise tõrge		Andmete sünkroonimine
	Sünkroonimine nurjus		Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht sees
	Rohkem teavitusi		Ühendatud VPN-iga
	Peakomplekt ühendatud		USB-silumisrežiim lubatud

## Navigeerimisriba sätted

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
  - 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Navigeerimisriba**.
  - 3 Valige üks virtuaalsetest navigeerimisribadest oma navigeerimisriba kohandamiseks. Kui valite navigeerimisriba, millel on ikoon  , võite kiireks teavituspaneeli avamiseks puudutada ikooni  .
-  See funktsioon on saadaval vaid virtuaalsete navigeerimisklahvidega telefonidel.

# Avakuva

Avakuvadelt leiate oma lemmikvidinad ja kõik rakendused. Jätstme ära rakenduste loendi, et teil oleks rakendustele mugavam ja kiirem juurdepääs.

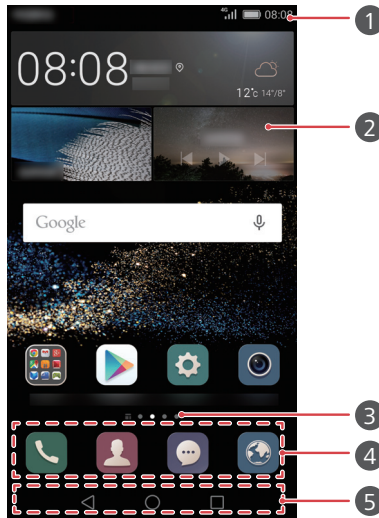

1

Olekuriba: kuvab teavitusi ja ikoone. Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel.

2

Kuvapiirkond: kuvab rakenduste ikoone, kaustu ja vidinaid.

3

Kuva asukoha indikaator: teavitab, millist avakuva kuvatakse.

4

Dokk: kuvab sagedamini kasutatavaid rakendusi.

5

Navigeerimisriba: kuvab virtuaalseid klahve (kehtib vaid virtuaalsete navigeerimisklahvidega telefonidele).

## Avakuvade vahetamine

Nipsake vasakule või paremale, et vaadata laiendatud avakuva. Puudutage valikut

○ **Avakuva**, et naasta vaikeavakuvale.

Nipsake vasakule või paremale, et vaadata kõiki avakuvasid.



## Ekraani automaatne pööramine

Kui keerate oma telefoni veebilehte sirvides või fotot vaadates, vahetub ekraani suund automaatselt kas rönt- või püstpaigutusele. See funktsioon võimaldab teil nautida kallutusega juhitavaid rakendusi, näiteks nagu rallimängud.




**1** Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel.

**2** Valikus **Otseteed** valige **Autom. pööramine**, et lubada või keelata ekraani pööramine.

## Rakenduste ja vidinate korraldamine avakuval

Järgmised toimingud võimaldavad teil organiseerida rakendusi, vidinaid või kaustu.




- **Vidina lisamine.** Suruge avakuval kaht sõrme kokku, et siseneda avakuva redigeerimise režiimi. Puudutage valikut **Vidinad** ja valige vidin. Vidin lisatakse avakuva tühja piirkonda.
- **Vidina lisamiseks** peab avakuval olema piisavalt ruumi. Kui ruumi pole piisavalt, lisage uus avakuva või vabastage käesoleval avakuval ruumi.
- **Rakenduse või vidina teisaldamine.** Puudutage ja hoidke avakuval rakenduseikooni või vidinat, kuni telefon väriseb. Seejärel saate rakenduseikooni või vidina soovitud kohta lohistada.

- **Rakenduse või vidina kustutamine.** Avakuval hoidke ja puudutage rakenduse ikooni või vidinat, mida soovite kustutada, kuni kuvatakse  . Lohistage soovimatu rakenduse ikoon või vidin ikoonile  .
- **Kausta loomine.** Lohistage avakuval üks ikoon teise ikooni peale, et luua mõlemat rakendust sisaldav kaust. Kausta ümbernimetamiseks avage kaust ning puudutage ja hoidke kausta nime.
- **Rakenduseikoonide peitmine.** Asetage kaks sõrme avakuvale libistage neid lahku. Puudutage valikut  , valige peidetavad rakenduseikoonid ja puudutage valikut **OK**. Pärast peitmist ei kuvata avakuval rakendusi.

## Avakuvade haldamine

Suruge arvakuval kolm sõrme kokku, et kuvada avakuva pispildid.



- **Vaikeavakuva määramine.** Puudutage valikut  ekraani allääres, et määrata käesolev avakuva vaikeavakuvaks.
- **Avakuva teisaldamine.** Puudutage ja hoidke avakuva, kuni telefon vibreerib. Lohistage avakuvasid nende asukohtade korrigeerimiseks.
- **Avakuva lisamine.** Avakuva lisamiseks puudutage valikut  .
- **Avakuva kustutamine.** Puudutage ikooni  , et kustutada tühi avakuva.



# Teavitused


## Olekunäidik

Telefoni olekuindikaator teavitab järgmistest olekutest.

- Vilkuv punane tuli: aku laetuse tase on madal.
- Pidev punane tuli (laadimise ajal): aku laetuse tase on madal.
- Pidev kollane tuli (laadimise ajal): aku laetuse tase on keskmine.
- Pidev roheline (laadimisel ajal): aku on peaaegu täis või juba täis.
- Vilkuv roheline: esineb lugemata sõnumeid või teavitusi.

## Teavituspaneel

Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel. Nipsake vasakule või paremale, et vahetada teavituste ja otseteede vahekaartide vahel.

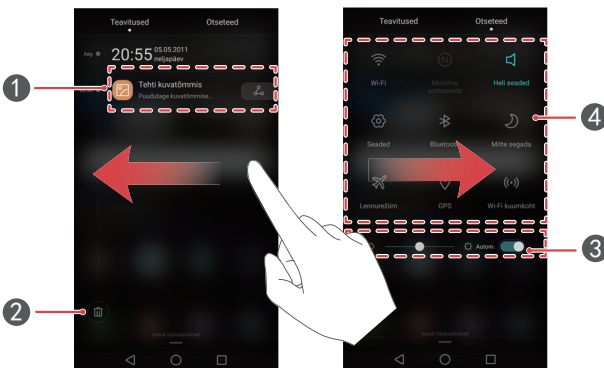

1

Puudutage, et vaadata teavituse üksikasju ja nipsake üle teavituse vasakule või paremale, et see eemaldada.

2

Kõigi teavituste eemaldamine.

3


Ekraani automaatse heleduse lubamine või keelamine.

4

Puudutage otsetee-lüliteid, et funktsioone lubada või keelata.

## Lukustuskuva teavitused

Kasutage lukustuskuva teavituste funktsiooni, et uued sõnumid, vastamata kõned ja muud teavitused ilmuksid lukustuskuvale.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Üldine** puudutage valikut **Ekraanilukustuse salasõnad**.
- 3 Puudutage valikut **Kuva detailset teavitusinfot**, et lubada lukustuskuva teavitused.


## Juurdepääs rakendustele

### Rakenduste avamine ja nende vahel vahetamine

Puudutage avakuval ikooni, et avada vastav rakendus.

Ümberlülitumiseks teisele rakendusele puudutage avakuvale naasmiseks valikut

**Avakuva** ning puudutage selle rakenduse ikooni, mida soovite avada.

-  Kui olete oma telefoni palju rakendusi installinud ega leia avakuvalt kiiresti soovitud rakendust, siis nipsake ekraani ülemisest äärest alla ja otsige rakendust otsinguriba kaudu.

## Viimati kasutatud rakenduste vaatamine

Puudutage nuppu  **Recent**, et kuvada hiljuti kasutatud rakenduste loend. Seejärel saate teha järgmist.




- Puudutada pisipilti, et avada vastav rakendus.
- Nipsata vasakule või paremale, et vaadata hiljuti kasutatud rakendusi.
- Nipsata pisipildil üles, et sulgeda vastav rakendus.
- Nipsata pisipildil alla, et kuvada pisipildi kohal ja lukustada vastav rakendus. Nipsake pisipildil uuesti alla, et rakendus lukustusest avada.
- Nipsata ekraani alläärest üles, kuni kuvatakse ikooni , et sulgeda kõik rakendused loendis. Lukustatud rakendusi ei suleta.


## Telefoni isikupärastamine

### Avakuva stiili muutmine


Saate valida standardse ja lihtsa avakuva vahel, nagu soovite.

- 1 Puudutage avakuval valikut **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Avakuva stiil**.


**3** Valige **Lihntne** ja puudutage valikut .


 Puudutage valikut **Taval. avaleht**, et vahetada lihtsalt avakuvalt ümber standardsele avakuvale.


## Teema muutmine

**1** Puudutage avakuval valikut  **Teemad**.


**2** Teemade sirvimiseks nipsake vasakule või paremale. Saate teha järgmist.

- Valida teema.
- Puudutada valikut  ja kohendada teema stiili, taustapilti, fonti jms.

**3** Puudutage valikut .

 Saate oma teemasid värskendada või laadida võrgust uusi alla, kui lülitate sisse mobiilse andmeside või loote ühenduse Wi-Fi-võrguga.

## Taustapildi vahetamine


**1** Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.

**2** Valikus **Üldine** puudutage valikut **Taustapilt**.

**3** Kuval **Taustapildid** saate teha järgmist.

- Puudutage valikut **Lukustuskuva taustapilt**, et määrata lukustuskuva taustapilt.
- Puudutage valikut **Avakuva taustapilt**, et määrata avakuva taustapilt.
- Puudutage lülitit **Raputage muutmiseks**, et avakuva taustapilt vahetuks, kui te raputate telefoni.
- Puudutage lülitit **Juhuslik muutmine**, et avakuva taustapilt vahetuks regulaarsete intervallide tagant.


## Helina muutmine


**1** Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.

**2** Valikus **Üldine** puudutage valikut **Heli**.


**3** Puudutage valikut **Telefoni helin** või **Teavituse vaikehelin** ja puudutage üht järgmistest vahekaartidest.

- **Helin:** valige eelseadistatud helinate hulgast.
- **Muusika:** valige telefoni salvestatud helifailide hulgast.

 Kui telefonil on kahe SIM-i tugi, saate mõlemale SIM-kaardile erineva helina määrata.

**4** Puudutage valikut .

## Fondi suuruse muutmine


**1** Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.

**2** Valikus **Üldine** puudutage valikut **Font**.

**3** Puudutage valikut **Fondi suurus**.

**4** Järgige ekraanijuhiseid, et valida fondisuurus.

## Teksti sisestamine

Puudutage tekstisisestuse kasti, et tuua esile ekraaniklaviatuur. Klaviatuuri peitmiseks puudutage valikut .



## Sisestusmeetodite vahetamine

Teie telefon võimaldab mitmeid tekstisisestamise viise. Saate teksti sisestamiseks valida neist ühe.


**1** Tekstisisestuse kuval nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel.

**2** Valikus **Teavitused** puudutage valikut **Klaviatuuri muutmine**.

**3** Valige sisestusmeetod.


 Telefoni vaike-sisestusmeetodi muutmiseks puudutage avakuval valikut  **Seaded**. Valikus **Kõik** puudutage valikut **Keeled ja sisestamine** > **Vaikeklaviatuur** ja valige sisestusviis.

## Huawei Swype-sisestusmeetod

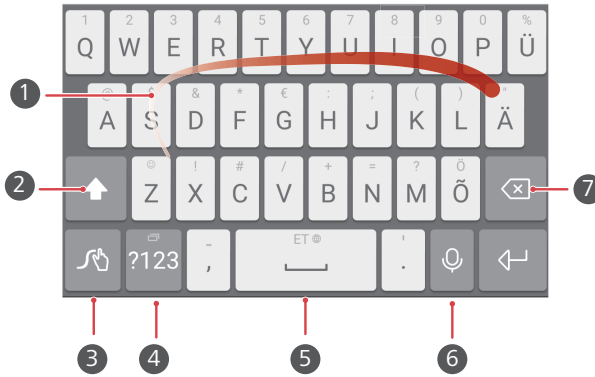

- 1 Libistage üle tähtede, et sisestada sõna.
- 2 Vahetage väiketähtede ja suurtähtede vahel.
- 3 Puudutage ja hoidke, et pääseda ligi sisestusviisi sätetele.
- 4 Sisestage numbreid ja sümboleid.
- 5 Puudutage ja hoidke, et vaadata rohkem keelesisestussuvandeid.
- 6 Lülitage ümber häälsisestusele.
  - Puudutage kursorit vasakule jääva tärgi kustutamiseks.
  - Puudutage ja hoidke, et kustutada mitu kursorit vasakule jäävat tärgi.

## Androidi sisestusmeetod

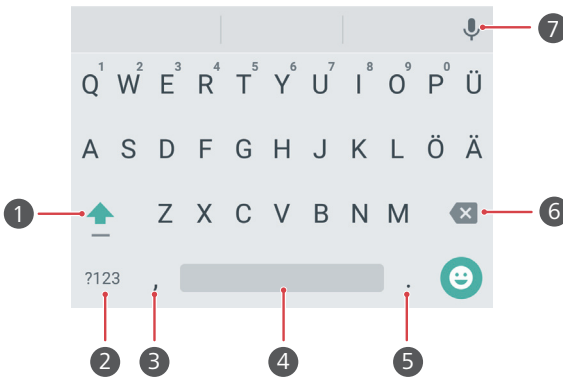

- Puudutage ikooni, et vahetada väike- ja suurtähtede vahel.

1

- Puudutage ja hoidke või puudutage kiiresti kaks korda, et aktiveerida suurtähelukk.

2

Sisestage numbreid ja sümboleid.

3

- Puudutage koma sisestamiseks.
- Puudutage ja hoidke, et avada sisestussuvandite menüü.

4

- Puudutage tühiku sisestamiseks.
- Sisestusmeetodi valimiseks hoidke allavajutatuna.

5

- Puudutage punkti sisestamiseks.
- Sümbolite sisestamiseks hoidke allavajutatuna.

6

- Puudutage kursorist vasakule jääva tärgi kustutamiseks.
- Puudutage ja hoidke, et kustutada mitu kursorist vasakule jäävat tärgi.

7


Lülitage ümber häälsisestusele.






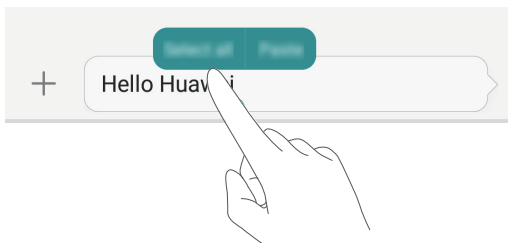
Androidi sisestusmeetod ei pruugi kõikidel telefonidel saadaval olla.

## Teksti redigeerimine

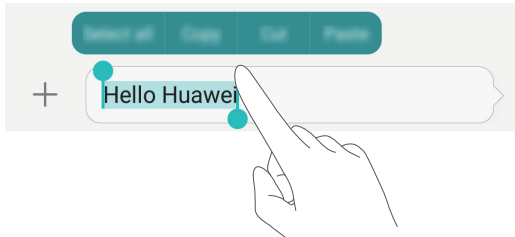Saate oma telefonis teksti valida, lõigata, kopeerida ja kleepida.



- **Teksti valimine:** sümboli  kuvamiseks hoidke tekst allavajutatuna. Seejärel lohistage ikooni  või , et valida rohkem või vähem teksti, või puudutage valikut **Vali kõik**, et valida kogu tekst tekstikastis.
- **Teksti kopeerimine:** valige tekst ja puudutage valikut **Kopeeri**.
- **Teksti lõikamine:** valige tekst ja puudutage valikut **Lõika**.
- **Teksti kleepimine:** puudutage ja hoidke kohta, kuhu soovite teksti sisestada, ja puudutage valikut **Kleebi**.









# Kõned ja kontaktid




## Helistamine

### Nutikas numbrivalik




Nutikas numbrivalik võimaldab teil kiiresti kontakte leida, sisestades vastavate nimede või numbrite osad.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Numbrivalija**.
- 2 Olles üksuses **Numbrivalija**, sisestage kontakti nime algustähed või mõned esitähed või osa kontakti telefoninumbri. Seejärel kuvatakse numbrivalija kohal kõiki vasteid kontaktidest ja kõnelogist.
- 3 Valige loendist soovitud kontakt. Kui teie telefonil on kahe SIM-i tugi, puudutage helistamiseks valikut  või .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage valikut .








### Helistamine kontaktidest

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Numbrivalija**.
- 2 Olles üksuses **Kontaktid**, puudutage soovivat kontakti.
- 3 Puudutage kontakti numbrit. Kui teie telefonil on kahe SIM-i tugi, puudutage helistamiseks valikut  või .






### Helistamine kõnelogist

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Numbrivalija**.
- 2 Valikus **Numbrivalija**, valige kõnelogist kontaktinumber, millele soovite helistada. Kui teie telefonil on kahe SIM-i tugi, puudutage helistamiseks valikut  või .

## Kiirvalimine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Numbrivalija**.
- 2 Valikus **Numbrivalija** puudutage valikut  > **Kiirvalimise seadistused**.
- 3 Puudutage valikut  . Valige loendist kontakt ja määrake sellele numbriklahv.
-  Numbriklahv **1** on vaikeklahv kõneposti jaoks. Seda ei ole võimalik määrata kiirvaliku numbriks.
- 4 Kontaktile kiireks helistamiseks hoidke numbrivalijal kontaktile omistatud numbriklahvi allavajutatuna.
-  Kui telefonil on kahe SIM-i tugi, siis puudutage ja hoidke numbrivalijal kontaktile määratud numbriklahvi ning puudutage seejärel valikut  või , et kontaktile kiiresti helistada.


## Rahvusvahelised kõned

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Numbrivalija**.
- 2 Hoidke numbrivalijal klahvi **0** allavajutatuna ja sisestage **+**.
- 3 Sisestage järjest riigi või regiooni kood, piirkonna kood ja telefoninumber.
- 4 Puudutage valikut  . Kui teie telefonil on kahe SIM-i tugi, puudutage valikut  või  .
-  Rändlust kasutades võite kontaktile otse helistamiseks valida salvestatud kontakti telefoninumbri.


# Kõnele vastamine või kõnest keeldumine

**i** Kõne saabumisel võite helina vaigistamiseks vajutada helitugevuse nuppu.

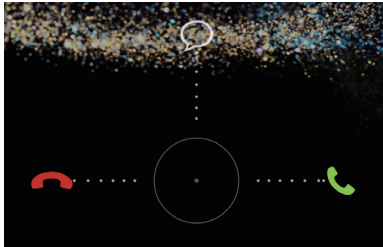

- Kõnele vastamiseks lohistage  paremale.
  - Kõnest keeldumiseks lohistage  vasakule.
  - Kõnest keeldumiseks ja helistajale sõnumi saatmiseks lohistage  üles.
- i** Saadetava sõnumi muutmiseks puudutage numbrikuval valikut  > **Kõneseaded** > **Keeldu kõnest SMS-iga**.

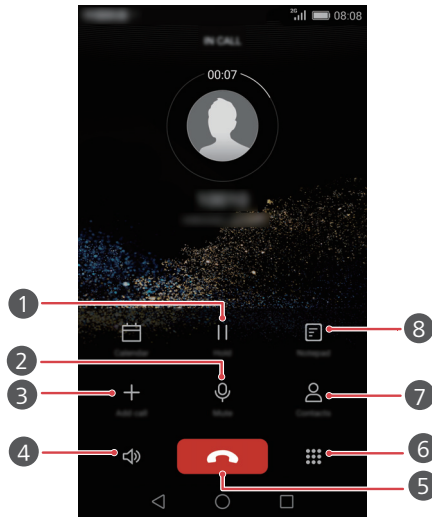

# Kõneaegne menüü



- 1 Pange käesolev kõne ootele. Kõne jätkamiseks puudutage uuesti valikut **||**. (Veenduge, et teie operaator toetaks seda funktsiooni.)
- 2 Vaigistage kõne, et teine osaleja teid ei kuuleks.
- 3 Alustage kolme osalejaga kõnet. (Veenduge, et teie operaator toetaks seda funktsiooni.)
- 4 Aktiveerige kõlar vabakäekõne jaoks.
- 5 Lõpetage käesolev kõne.
- 6 Avage numbrivalija.
- 7 Kuvage oma kontakte.
- 8 Vaadake oma märkmeid.





**i** Kõneaegse menüü peitmiseks puudutage kõne ajal valikut  **Avakuva** või  **Tagasi**. Menüüsse naasmiseks nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel, ja puudutage valikut **Præegune kõne**.

## Teisele kõnele vastamine

-  Enne kolmanda osalise kõnele vastamist veenduge, et oleksite lubanud kõneote. Üksikasju küsige oma operaatorilt.
- 1** Kui teile tuleb helistamise ajal uus kõne, lohistage uuele kõnele vastamiseks  paremale ja pange esimene kõne ootele.
- 2** Puudutage valikut , et vahetada kahe kõne vahel.

## Konverentskõne


Telefoni mitmele osalejale helistamise funktsiooni kasutades on lihtne teha konverentskõne. Helistage ühele numbrile (või võtke kõne vastu) ja helistage seejärel teisele numbrile, et lisada see konverentskõnele.



-  Konverentskõne ei pruugi kõigi mobiilipakettide puhul toetatud olla. Veenduge, et olete selle teenuse tellinud. Üksikasju küsige oma operaatorilt.
- 1** Helistage esimesele osalisele.
- 2** Kõne ühendamisel vajutage  teisele osalejale helistamiseks. Esimene kõne pannakse ootele.
- 3** Pärast teise kõne ühendamist vajutage  konverentskõne alustamiseks.
- 4** Täiendavate osaliste lisamiseks korrake 2. ja 3. sammu.
- 5** Kõne lõpetamiseks puudutage valikut .


## Kõnelogi kasutamine

Kõigi väljuvate, sissetulevate ja vastamata kõnede kirjed salvestatakse telefoni kõnelogisse.


### Kontakti lisamine kõnelogist

- 1** Puudutage avakuval valikut  **Numbrivalija**.
- 2** Puudutage valikus **Numbrivalija** lisatava numbri kõrval valikut .


**3** Puudutage valikut  või .

 Samuti võite lisatavat numbrit puudutada ja hoida ning seejärel puudutada valikut **Loo uus kontakt** või **Salvesta kontaktidesse**.

## Kõnekirjete kustutamine


**1** Puudutage avakuval valikut  **Numbrivalija**.

**2** Valikus **Numbrivalija** saate teha järgmist.

- puudutada ja hoida kontakti nime või telefoninumbrit ning seejärel puudutada **Kustuta sisestus** kõnekirje kustutamiseks;
- mitme kirje üheaegseks kustutamiseks puudutada  > **Kustuta kõnelogi**.

## Taskurežiimi sisselülitamine

Kui muretsete, et ei pane tähele olulisi kõnesid, kui telefon on taskus või kotis, proovige taskurežiimi. Kui taskurežiim on sisse lülitatud, suurendab see sissetulevate kõnede puhul järk-järgult helina helitugevust ja värina intensiivsust.

**1** Puudutage avakuval valikut  **Numbrivalija**.


**2** Valikus **Numbrivalija** puudutage valikut  > **Kõneseaded**.


**3** Lülitage sisse **Taskurežiim**.

## Kõneseaded

### Kõnede suunamise lubamine

Kui te ei saa kõnesid oma telefoniga vastu võtta, võite need teisele numbrile suunata.

**1** Puudutage avakuval valikut  **Numbrivalija**.

**2** Valikus **Numbrivalija** puudutage valikut  > **Kõneseaded**.



**3** Puudutage valikut **Kõnede suunamine**. Kui teie telefonil on kahe SIM-i tugi, puudutage valikus **Kaardi 1 seaded** või **Kaardi 2 seaded** valikut **Kõnede suunamine**.

**4** Valige suunamisrežiim.

**5** Sisestage telefoninumber, kuhu soovite kõned suunata, ja puudutage valikut **Luba**.




## Kõne ootele paneku lubamine

Kõneootefunktsioon võimaldab teil aktiivse kõne ajal vastata sissetulevale kõnele ja siis vabalt nende kahe vahel vahetada.



- 1 Puudutage avakuval valikut  **Numbrivalija**.
- 2 Valikus **Numbrivalija** puudutage valikut  > **Kõneseaded**.
- 3 Puudutage valikut **Lisaseaded**. Kui teie telefonil on kahe SIM-i tugi, puudutage valikut **Kaardi 1 seaded** või **Kaardi 2 seaded** ja seejärel **Lisaseaded**.
- 4 Selle funktsiooni sisselülitamiseks puudutage lülitit **Koputus**.

## Kontaktide haldamine



### Kontakti loomine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikut .
- 3 Valige suvandimenüüst kontakti salvestamise asukoht.
- 4 Sisestage kontakti nimi, telefoninumber jms.
- 5 Puudutage valikut .

### Kontakti redigeerimine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage ja hoidke redigeeritavat kontakti ning seejärel puudutage valikut **Muuda**.
- 3 Redigeerige kontakti andmeid.
- 4 Puudutage valikut .

### Kontaktide kustutamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikut  > **Kustuta**.

- 3 Valige kustutatavad kontaktid või puudutage valikut **Vali kõik**, et valida kõik kontaktid.
- 4 Puudutage valikut .
- 5 Puudutage valikut **Kustuta**.



## Kontakti otsimine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
- 2 Sisestage kontakti nimi või initsiaalid. Tippimisega samaaegselt kuvatakse kattuvad kontaktid.




## Kontaktide importimine või eksportimine

Telefon toetab **.vcf**-kontaktifaile. **.vcf** on standardne failivorming kontaktiteabe, sh nimed, aadressid ja telefoninumbrid, salvestamiseks.

### Kontaktide importimine mäluseadmest

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikut  > **Impordi/Ekspordi** > **Impordi mäluseadmest**.
- 3 Valige üks või mitu **.vcf**-faili ja puudutage seejärel valikut **OK**.

### Kontaktide importimine SIM-kaardilt



- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikut  > **Impordi/Ekspordi** > **Impordi SIM-kaardilt**. Kui telefonil on kahe SIM-i tugi, saate valida, kas importida SIM 1-lt või SIM 2-lt.
- 3 Valige imporditavad kontaktid või puudutage valikut **Vali kõik**, et valida kõik kontaktid, ja seejärel puudutage valikut .
- 4 Valige asukoht, kuhu soovite kontaktid importida. Telefon impordib kontaktid automaatselt.





## Kontaktide importimine Bluetooth-seadmest

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
  - 2 Puudutage valikut  > **Impordi/Ekspordi** > **Impordi teiselt telefonilt**.
  - 3 Valige **Toetab Bluetoothi** ja puudutage valikut **Järgmine**.
  - 4 Lülitage Bluetooth-seade sisse, kust tahate kontakte importida, ja tehke seade nähtavaks teistele Bluetooth-seadmetele.
  - 5 Puudutage valikut **Järgmine**. Telefon lülitab Bluetoothi sisse ja otsib Bluetooth-seadmeid.
  - 6 Puudutage Bluetooth-seadet, kust soovite kontakte importida.
- Kui kaks seadet on ühendatud, impordib telefon kontaktid automaatselt teisest Bluetooth-seadmest.

## Kontaktide importimine Wi-Fi-otsevõrgu kaudu




- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
  - 2 Puudutage valikut  > **Impordi/Ekspordi** > **Impordi teiselt telefonilt**.
  - 3 Valige **Impordi Wi-Fi Direct'i kaudu** ja puudutage valikut **Järgmine**. Telefon palub teil seejärel Wi-Fi sisse lülitada ja otsib Wi-Fi-otsevõrgu seadmeid.
  - 4 Puudutage Wi-Fi-otsevõrgu seadet, kust soovite kontakte importida.
- Kui kaks seadet on ühendatud, impordib telefon kontaktid automaatselt teisest seadmest.

## Kontaktide eksportimine mäluseadmesse




- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikut  > **Impordi/Ekspordi** > **Ekspordi mäluseadmesse**.
- 3 Puudutage valikut **Ekspordi**.
- 4 Valige koht, kust soovite kontakte eksportida, ja puudutage valikut **OK**.

Eksporditud **.vcf**-fail salestatakse vaikumisi telefoni sisemälu juurkataloogi. Eksporditud faili vaatamiseks avage **Failid**.




## Kontaktide eksportimine SIM-kaardile

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikut  > **Impordi/Ekspordi** > **Ekspordi SIM-kaardile**. Kui telefonil on kahe SIM-i tugi, saate valida, kas eksportida SIM 1-le või SIM 2-le.
- 3 Valige eksportitavad kontaktid või puudutage valikut **Vali kõik**, et valida kõik kontaktid, ja seejärel puudutage valikut .
- 4 Puudutage valikut **OK**.

## Kontaktide jagamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikut  > **Impordi/Ekspordi** > **Jaga kontakte**.
- 3 Valige jagatavad kontaktid või puudutage valikut **Vali kõik**, et valida kõik kontaktid.
- 4 Puudutage valikut . Valige jagamisviis ja järgige ekraanijuhiseid, et kontakte jagada.


## Kontakti lisamine oma lemmikutesse




- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
  - 2 Puudutage ja hoidke kontakti, mida tahate lisada Lemmikutesse, ja puudutage seejärel valikut **Lisa lemmikutesse**.
-  Kontakti üksikasju vaadates võite kontakti lisamiseks lemmikute hulka puudutada ka valikut .

## Kontaktirühmad




Oma telefonis olevad kontaktid saate lisada kontaktirühma. See võimaldab lihtsasti kõigile rühmaliikmetele korraga saata sõnumeid või meile.

### Kontaktirühma loomine




- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.

- 2 Puudutage valikut **Rühmad**, seejärel .
- 3 Pange rühmale nimi ja puudutage valikut **OK**.
- 4 Puudutage valikut .
- 5 Valige rühma lisatavad kontaktid või puudutage valikut **Vali kõik**, et valida kõik kontaktid, ja seejärel puudutage valikut .


## Kontaktirühma muutmine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikut **Rühmad** ja valige rühm, mida soovite redigeerida.
- 3 Puudutage valikut , et lisada rühma uusi liikmeid.
- 4 Puudutage valikut . Seejärel on teil võimalik teha järgmist.
  - Puudutage valikut **Eemalda liikmed**, et eemaldada rühmast liikmeid.
  - Puudutage valikut **Grupi kustutamine**, et kustutada rühm.
  - Puudutage valikut **Nimeta ümber**, et redigeerida rühma nime.

## Sõnumite või e-kirjade saatmine kontaktirühmale

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikut **Rühmad** ja valige kontaktirühm, kuhu sõnum või meil saata.
- 3 Sõnumi saatmiseks puudutage valikut  või e-kirja saatmiseks puudutage valikut .







## Kontaktirühma kustutamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kontaktid**.
- 2 Puudutage valikut **Rühmad**.
- 3 Puudutage ja hoidke kustutatavat kontaktirühma ning seejärel puudutage valikut **Kustuta**.
- 4 Puudutage valikut **Kustuta**.



 Kontaktirühma kustutamine ei eemalda rühmas sisalduvaid kontakte telefonist.

# Sõnumid ja e-post

## SMS-sõnumi saatmine



- 1 Puudutage avakuval valikut  **Sõnumid**.
- 2 Puudutage jutulõngade loendis valikut .
- 3 Valige saajaväli ja sisestage kontakti nimi või telefoninumber. Võite ka puudutada valikut , et avada kontaktiloend ja valida kontakt või kontaktirühm.
- 4 Valige tekstiväli, et alustada sõnumi koostamist.
-  Puudutage manuse tüübi valimiseks valikut  ja valige seejärel lisatav manus. Kui lisate pilte, videoid või muid multimeediumfaile, teisendatakse sõnum automaatselt multimeediumsõnumiks.
- 5 Puudutage valikut .

## Sõnumile vastamine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Sõnumid**.
- 2 Jutulõnga vaatamiseks puudutage loendis kontakti nime või telefoninumbrit.
- 3 Valige tekstiväli, et alustada sõnumi koostamist.
- 4 Puudutage valikut .

## Sõnumite haldamine

### Sõnumi suunamine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Sõnumid**.
- 2 Jutulõnga vaatamiseks puudutage loendis kontakti nime või telefoninumbrit.
- 3 Puudutage ja hoidke edastatavat sõnumit ning seejärel puudutage valikut .

**4** Puudutage saaja tekstivälja ning sisestage kontakti nimi või telefoninumber.


**5** Puudutage valikut .



## Sõnumi lisamine lemmikutesse

Olulised sõnumid saate lisada lemmikute hulka. Lemmiksõnumeid vestluste kustutamisel ei kustutata.


**1** Puudutage avakuval valikut  **Sõnumid**.

**2** Jutulõnga vaatamiseks puudutage loendis kontakti nime või telefoninumbrit.


**3** Puudutage ja hoidke sõnumit, mida tahate lisada Lemmikutesse, ja puudutage valikut  **> Kopeeri Lemmikutesse**.

 Lemmiksõnumite vaatamiseks jutulõngade loendis puudutage valikut  **> Lemmikud**.

## Sõnumi kustutamine


**1** Puudutage avakuval valikut  **Sõnumid**.


**2** Oma vestluste vaatamiseks puudutage sõnumilõimede loendis kontakti nime või telefoninumbrit.


**3** Hoida kustutatavat sõnumit allavajutatuna ja puudutada .

**4** Puudutage valikut **Kustuta**.

## Jutulõnga kustutamine

**1** Puudutage avakuval valikut  **Sõnumid**.

**2** Puudutage sõnumiloendis valikut  **> Kustuta**.


**3** Valige kustutatav lõim ja puudutage valikut .

**4** Puudutage valikut **Kustuta**.



# Meilikonto seadistamine

## E-posti konto lisamine

Kui te pole meilikontot lisades vajalike sätete seadistamises kindel, pöörduge oma meiliteenuse pakkuja poole.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **E-post**.
- 2 Puudutage valikut **Muud**.
- 3 Sisestage oma meiliaadress ja parool ning puudutage valikut **Järgmine**.
- 4 Konto konfigureerimiseks järgige ekraanijuhiseid. Süsteem loob serveriga automaatselt ühenduse.


Kui teie konto on seadistatud, kuvatakse valikut **Postkast**.

 Pärast meilikonto lisamist puudutage muude kontode lisamiseks valikus **Postkast** valikut  > **Seaded** > **Lisa konto**.

## Exchange'i konto lisamine






Exchange on Microsofti arendatud meilisüsteem ettevõtetele. Mõned e-posti teenuse pakkujad võimaldavad ka üksikisikutel ja peredel Exchange'i konto kasutamist.

Kui te pole meilikontot lisades vajalike sätete seadistamises kindel, pöörduge oma meiliteenuse pakkuja poole.








- 1 Puudutage avakuval valikut  **E-post**.
- 2 Puudutage valikut **Exchange**.
- 3 Sisestage oma meiliaadress, domeeninimi, kasutajanimi ja parool ning puudutage valikut **Järgmine**.
- 4 Konto konfigureerimiseks järgige ekraanijuhiseid. Süsteem loob serveriga automaatselt ühenduse.

Kui teie Exchange'i konto on seadistatud, kuvatakse valikut **Postkast**.

## E-posti saatmine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **E-post**.
- 2 Puudutage valikut .
- 3 Puudutage e-posti konto valimiseks valikut **Saatja**.
- 4 Sisestage üks või mitu saajat.
-  Meili saatmiseks koopiana või salakoopiana mitmetele saatjatele puudutage valikut **Koopia/pimekoopia**.
- 5 Koostage meil ja puudutage valikut , et lisada manuseid.
- 6 Puudutage valikut .


## Meilide kontrollimine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **E-post**.
- 2 Puudutage valikus **Postkast** ülemises vasakpoolses nurgas olevat valikut , et valida meilikonto.
- 3 Puudutage e-kirja, mida soovite lugeda. Seejärel saate teha järgmist.
  - Puudutada  selle kustutamiseks.
  - Puudutada  sellele vastamiseks.
  - Puudutada  kõigile vastamiseks.
  - Puudutada  selle suunamiseks.
  - Nipsake ekraanil vasakule või paremale, et lugeda eelmist või järgmist meili.
-  Nipsake valikus **Postkast** alla, et värskendada meililoend.


## Konto seaded

### E-posti kontode vahel liikumine

Kui olete telefoni lisanud mitu meilikontot, siis veenduge enne meilide vaatamist või saatmist, et kasutaksite õiget kontot.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **E-post**.
- 2 Kontoloendi avamiseks puudutage valikus **Postkast** valikut ☰ ülemises vasakpoolses nurgas.
- 3 Valige meilikonto, mida soovite kasutada.

### E-posti konto kustutamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **E-post**.
- 2 Puudutage valikus **Postkast** valikut ☰ > **Seaded**.
- 3 Valige konto, mida soovite kustutada.
- 4 Puudutage valikut **Eemalda konto**, seejärel **OK**.

Pärast meilikonto eemaldamist ei saa telefon enam seda kontot kasutades meile saata ega vastu võtta.

### E-posti konto isikupärastamine


Isikupärastage oma sisendkaust: kuvage kontaktipilte, valige, mida kuvada pärast meili kustutamist, muutke oma signatuuri, määrake sisendkausta värskendamise sagedus ja muutke meilide teavitustooni.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **E-post**.
- 2 Puudutage valikus **Postkast** valikut ☰ > **Seaded** ja valige soovitud sätted.





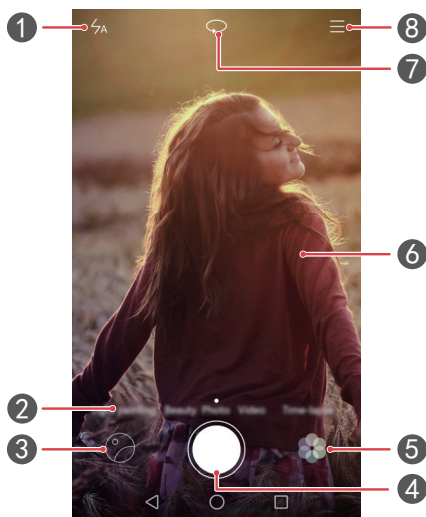

# Kaamera ja Galerii

## Võttekuva







- 1 Vahetage väägurežiimide vahel.
- 2 Nipsake vasakule või paremale, et vahetada põhiliste võtterežiimide vahel.
- 3 Vaadake tehtud fotosid või videoid.
  - Pildistamiseks puudutage.
- 4
  - Sarivõtete jäädvustamiseks puudutage ja hoidke all. Vabastage sõrm, et lõpetada pildistamine.
- 5 Rakendage filtriefekte.
  - Puudutage objekti ekraanil, et fookustada kaamera sellele.
  - Sissesuunimiseks libistage sõrmed laiali, väljasuunimiseks aga kokku.
- 7 Lülitage sisse esi- või tagakaamera.
- 8 Vaadake rohkem suvandeid.


## Pildistamine







- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.
- 2 Kadreerige stseen, mida soovite jäädvustada. Laske kaameral automaatselt fookustada või puudutage ekraani, et fookustada objektile.
  -  Kui fookusekast muutub punaseks, ei õnnestunud kaameral fookustada.
- 3 Puudutage valikut  .
  -  Kui lüliti **GPS-märgistamine** oli pildistamise ajal sisse lülitatud, saab fotot vaadata asukohas **Galerii** valikus **Kaart**.

## Kaamera käivitamine galeriist





- 1 Puudutage avakuval valikut  **Galerii**.
- 2 Valikus **Fotod** nipsake albumitel alla, et kuvada pildinäidik poole ekraani režiimis, ja nipsake uuesti alla, et käivitada kaamera.
  -  Pool ekraani režiimis pole kõik kaamerafunktsioonid saadaval.
- 3 Pildistamiseks puudutage valikut  .
- 4 Puudutage valikut  **Naase**, et naasta galeriisse.

## Võtterežiimid





-  Teie telefonil ei pruugi olla kõiki neid võtterežiime.
  - **Kaunis**. Lohistage liugurit, et korrigeerida ilutaset ja rakendada näotäiustusi.
  - **Panoraam**. Kasutage seda režiimi laiemate võtete tegemiseks.
  - **Super-öörežiim**. Telefon korrigeerib ISO ja säriaja automaatselt vastavalt ümbritseva keskkonna heledusele, et teha paremaid öövõtteid.
  - **HDR**. Parandage ebapiisava või ülemäärase valgusega oludes tehtud foto kvaliteeti.
  - **Täisfookus**. Selles režiimis tehtud fotode fookuspunkti saate hiljem korrigeerida.

- **Parim foto.** Telefon teeb järjest kiiresti mitu fotot ja valib teile automaatselt parima välja.
- **Vesimärk.** Lisage fotodele erinevaid vesimärke.
- **Heliteade.** Võite pärast foto tegemist salvestada lühikese heliklipi.
- **Heli juhtimine.** Puudutage valikut  ja lubage see režiim valikus **Seaded**. Saate anda häälkäskluse, et telefon teile pilte teeks.
- **Taimer.** Puudutage valikut  ja lubage see režiimi valikus **Seaded**, et määrata pildistamiseks pöördloendustaimer.
- **Jäädvustamiseks puudutage.** Puudutage valikut  ja lubage see režiim valikus **Seaded**. Pildistamiseks puudutage ekraani.
- **Jäädvusta naeratused.** Puudutage valikut  ja lubage see režiim valikus **Seaded**. Kaamera pildistab naeratuse tuvastamisel automaatselt.
- **Objekti jälgimine.** Puudutage valikut  ja lubage see režiim valikus **Seaded**. Puudutage objekti ekraanil. Kaamera jälgib seda objekti ja hoiab sellel fookust.
- **Kiirvõte.** Puudutage valikut  ja lubage see režiim valikus **Seaded**. Kui ekraan on välja lülitatud või lukus, kadreerige jäädvustatav objekt ja vajutage pildistamiseks kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu.

## Panoraamfoto pildistamine




- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.
- 2 Puudutage valikut  > **Panoraam**, et aktiveerida panoraamvõtterežiim.
- 3 Jäädvustamise alustamiseks puudutage valikut .
- 4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja liigutage telefoni aeglaselt fotoseeria salvestamiseks.
- 5 Jäädvustamise peatamiseks puudutage valikut . Kaamera liidab pildid automaatselt kokku ja moodustab ühe panoraamfoto.

## Parima foto režiimi kasutamine




- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.
- 2 Puudutage valikut  > **Parim foto**, et lülitada sisse parima foto režiim.
- 3 Jäädvustamiseks puudutage valikut . Telefon teeb järjest mitu fotot ja valib automaatselt parima.
- 4 Puudutage valikut .

Saate ka muid fotosid valida. Telefon salvestab valitud fotod automaatselt ja kustutab ülejäänud.





## Vesimärkide lisamine fotodele

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.
- 2 Puudutage valikut  > **Vesimärk** vesimärgirežiimi minekuks.
- 3 Nipsake vasakule või paremale ja valige soovitud vesimärk.
- 4 Lohistage vesimärk soovitud kohta.
- 5 Puudutage valikut .








## Pildistamine heliga juhtimist kasutades

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.
- 2 Puudutage valikut  >  > **Heli juhtimine**.
- 3 Puudutage valikut **Heli juhtimine**, et aktiveerida hääljuhtimisrežiim. Seejärel saate teha järgmist.
  - Lasta telefonil pildistada häälkäskluse peale.
  - Lasta telefonil pildistada, kui ümbritsev müra saavutab teatud detsibellitaseme.
- 4 Kadreerige stseen, mida soovite jäädvustada. Telefon pildistab automaatselt, kui annate häälkäskluse või ümbritsev müra saavutab teatud detsibellitaseme.








## Objekti jälgimise režiim

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.
  - 2 Puudutage valikut  > .
  - 3 Puudutage valikut **Objekti jälgimine**, et lubada objekti jälgimise režiim.
  - 4 Puudutage objekti ekraanil. Kaamera jälgib seda objekti ja fookustab sellele jäädvustamise ajal.
-  Objekti jälgimise režiimi ja naeratuse tuvastust ei saa kasutada samal ajal.


## Kõik fookustamisrežiimid



- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.
  - 2 Puudutage valikut  > **Täisfookus**, et sisse lülitada täisfookusrežiim.
  - 3 Pildistamiseks puudutage valikut .
  - 4 Avage galerii ja valige foto, mis tehti täisfookusrežiimiga.
-   tähistab, et fotod tehti täisfookusrežiimiga.
- 5 Puudutage valikut , et siseneda täisfookuse redigeerimisrežiimi.
  - 6 Puudutage muud fotopiirkonda, kuhu soovite fookustada.
  - 7 Puudutage valikut .

## Video jäädvustamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.
  - 2 Nipsake vasakule või paremale ja valige **Video**.
  - 3 Salvestamise alustamiseks puudutage valikut .
  - 4 Salvestamise ajal puudutage objekti või kohta ekraanil, et sellele fookustada.  
Puudutage valikut , et salvestamine peatada, ja puudutage valikut , et jätkata.
  - 5 Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut .
-  Salvestamise ajal saate puudutada valikut , et teha foto.

## Video jäädvustamise režiimid



 Teie telefonil ei pruugi olla kõiki neid filmimisrežiime.

Video salvestamise kuval puudutage valikut  > , et valida video jäädvustamise režiim.

- **Ilurežiim.** Automaatne näotäiustus salvestamise ajal.
- **Objekti jälgimine.** Puudutage objekti ekraanil. Kaamera jälgib seda objekti ja fookustab sellele video jäädvustamise ajal.
- **Stabilisaator.** Minimeerib kaamera värisemise salvestamise ajal.


## Kaamera seaded

Puudutage võttekuval valikut  > , et konfigurereida järgmisi sätteid.



- **Eraldusvõime.** Kaamera eraldusvõime määramine. Video eraldusvõime muutmiseks puudutage videovõttekuval valikut  >  > **Eraldusvõime**.
- **GPS-märgistamine.** Foto või video tegemise asukoha kuvamine.
- **Eelistatud salvestuskoht.** Fotode ja videote vaikimisi salvestuskoha määramine.
- **Täiuslik selfi.** Lubage see funktsioon režiimis **Kaunis**, et tuvastada nägu automaatselt ja kasutada kohandatud portree täiustamist.
- **ISO.** Foto ISO määramine. ISO suurendamine võib vähendada pimedatest oludest või liikumisest tingitud ähmasust.
- **Valge tasakaal.** Foto valge tasakaalu korrigeerimine. Korrigeerige valge tasakaalu vastavalt ümbritseva keskkonna heledusele.
- **Pildi reguleerimine.** Särikompensatsiooni, küllastusastme, kontrasti ja heleduse korrigeerimine.

# Galerii

## Fotode vaatamine



- 1 Puudutage avakuval valikut  **Galerii**.
- 2 Seejärel on teil võimalik teha järgmist.
  - Valige vahekaart **Fotod** ja vaadake fotosid ajajoonel.
  - Valige vahekaart **Fotod**, valige **Kaart** ja vaadake asukoha järgi rühmitatud fotosid.
  - Valige vahekaart **Albumid** ja vaadake albumi järgi rühmitatud fotosid.



## Slaidiseansi esitamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Galerii**.
- 2 Valikus **Fotod** puudutage valikut  > **Slaidiseanss**.
- 3 Slaidiseansi peatamiseks puudutage ekraani.




## Foto redigeerimine

Saate korrigeerida foto heledust, küllastusastet, suurust jms. Saate kasutada ka näotäiustamise režiimi, et teha portreefotosid erinevatel viisidel ilusamaks.


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Galerii**.
- 2 Valige redigeeritav foto ja puudutage valikut .
- 3 Seejärel on teil võimalik teha järgmist.
  - Puudutage valikut , et fotot pöörata.
  - Puudutage valikut , et fotot kärpida.
  - Puudutage valikut , et valida filter.
  - Puudutage valikut , et reguleerida küllastust, värvi ja muud.
  - Puudutage valikut , et lisada näole valgendav, siluv või mõni muu ilusamaks tegev efekt.
  - Puudutage valikut , et lisada fotole mosaigiefekt.

- Puudutage valikut , et lisada fotole vesimärk.
- Puudutage valikut , et lisada fotole silt.

## Fotode peitmine



- 1 Puudutage avakuval valikut  **Galerii**.
  - 2 Valikus **Albumid** puudutage valikut  > **Peida albumid**.
  - 3 Puudutage lüliti albumi kõrval, et peita fotod.
-  Kõiki telefoni sisemälus olevaid kohalikke albumeid ei saa peita.

## Foto kustutamine



- 1 Puudutage avakuval valikut  **Galerii**.
- 2 Valige kustutatav foto ja puudutage valikut  > **Kustuta**.

## Fotode ja videote jagamine

Fotosid või videoid saate jagada erinevatel viisidel.


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Galerii**.
- 2 Valige foto või video, mida soovite jagada.
- 3 Puudutage valikut , valige jagamisviis ja järgige ekraanijuhiseid, et oma fotot või videot jagada.



## Foto määramine taustapildiks

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Galerii**.
- 2 Valige foto, mida soovite taustapildiks määrata.
- 3 Puudutage valikut  > **Seadista kui** ja järgige ekraanijuhiseid, et foto taustapildiks määrata.




## Kuvatõmmise tegemine

Vajutage korraga toite- ja helitugevuse vähendamise nuppu, et teha kuvatõmmis. Avage teavituspaneel ja puudutage valikut , et kuvatõmmist jagada. Vaikimisi salvestatakse kuvatõmmised kausta **Ekraanipilt** rakenduses **Galerii**.


 Võite ka olekuribalt alla nipsata, et avada teavituspaneel ja puudutada valikut  valikus **Otseteed**.

## QR-koodi skannimine

### QR-koodi skannimine galeriid kasutades

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Galerii**.
- 2 Valige QR-koodi foto.
- 3 Puudutage fotot. Galerii skannib QR-koodi automaatselt.
- 4 Puudutage QR-koodi linki, et kuvada rohkem teavet koodi kohta.

### QR-koodi skannimine kaameraga

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kaamera**.
- 2 Kadreerige QR-kood kaamerat kasutades. Kaamera skannib QR-koodi automaatselt.
- 3 Puudutage QR-koodi linki, et kuvada rohkem teavet koodi kohta.


# Muusika ja videod

## Muusikapalade lisamine

Enne muusika kuulamist peate muusikapalad telefoni kopeerima. Lisage laule telefoni järgmistel viisidel.

- Muusikapalade kopeerimine arvutist USB-kaabli kaudu.
- Muusikapalade allalaadimine internetist.
- Muusikapalade kopeerimine Bluetoothi kaudu. Lähemalt vt: [Failide vastuvõtmine Bluetoothi abil](#).
- Laulude kopeerimine teistest seadmetest Wi-Fi-otsevõrgu kaudu. Lähemalt vt: [Failide vastuvõtmine Wi-Fi-otsevõrgu kaudu](#).


## Muusika kuulamine

**1** Puudutage avakuval valikut  **Muusika**.

**2** Valige kategooria.

**3** Puudutage muusikapala, mida soovite esitada.

Puudutage esitatavat laulu, et avada esituse põhiliides.

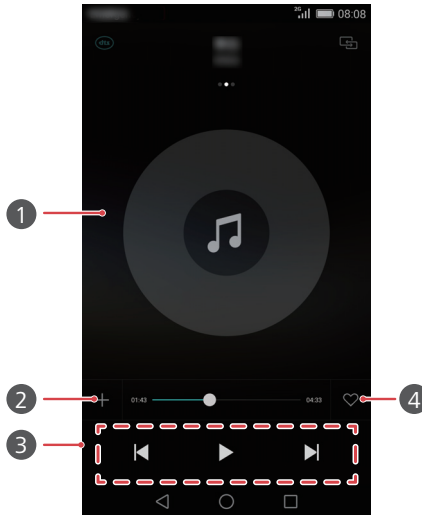

- 1 Nipsake vasakule või paremale, et vahetada albumikaane, esitusloendi ja laulusõnade vahel.
- 2 Puudutage seda kohta, et reguleerida helitugevust, avada suvandimenüü jms.


2 Lisage esitatav muusikapala esitusloendisse.

3 Kasutage neid nuppe taasesituse juhtimiseks.


4 Lisage esitatav muusikapala valikusse **Lemmikud**.

**i** Puudutage muusikapala esitamise ajal nuppu  **Avakuva**, et väljuda taasesituskuvalt ilma muusikapala esitamist katkestamata. Muusika taasesituskuva juurde naasmiseks avage teavitusriba ja puudutage esitatavat muusikapala.


## Esitusloendi loomine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Muusika**.
- 2 Puudutage valikut **Esitusloend** > **Uus muusikalist**.
- 3 Pange esitusloendile nimi ja puudutage valikut **Salvesta**.
- 4 Dialoogiaknas puudutage valikut **Lisa**.
- 5 Valige lisatavad muusikapalad ja puudutage ikooni ✓.


## Esitusloendi esitamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Muusika**.
- 2 Puudutage valikut **Esitusloend**.
- 3 Valige esitatav esitusloend ja puudutage üht muusikapala esitusloendis või segage kõik muusikapalad.



## Esitusloendi kustutamine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Muusika**.
- 2 Puudutage valikut **Esitusloend**.
- 3 Puudutage kustutatava esitusloendi kõrval valikut \*\*\* ja seejärel puudutage valikut **Kustuta**.

## Muusikapala määramine helinatooniks

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Muusika**.
- 2 Valige kategooria.
- 3 Puudutage muusikapalade loendi kuval valikut \*\*\* muusikapala kõrval ja puudutage valikut **Määra helinaks**.

## Video esitamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Videod**.
- 2 Puudutage videot, mida soovite esitada.
- 3 Video esitamise katkestamiseks puudutage valikut  .

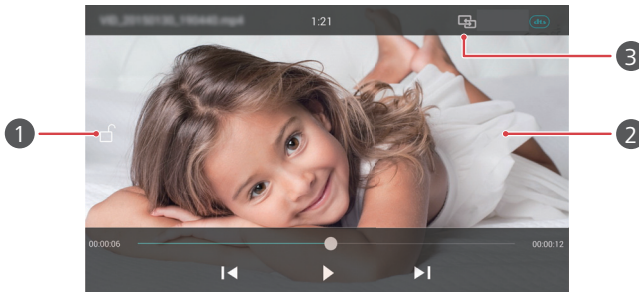

1

Lukustage ekraan. Kui ekraan on lukustatud, on kõik videotoimingud keelatud kuni ekraani lukustusest vabastamiseni.

2



- Nipsake vasakule või paremale, et videot tagasi või edasi kerida.
- Nipsake ekraani vasakul poolel üles või alla, et reguleerida ekraani heledust.
- Nipsake ekraani paremal poolel üles või alla, et reguleerida helitugevust.

3

Voogesitage video telerisse.


# Võrk ja jagamine

## Mobiilse andmeside lubamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded** ja avage vahekaart **Kõik**.
  - 2 Valikus **TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD** puudutage valikut **Rohkem**.
  - 3 Puudutage valikut **Mobiilsidevõrgud**.
  - 4 Puudutage lülitit **Andmed lubatud**, et lülitada sisse telefoni mobiilne andmesideteenus.
-  Kui teil pole internetipääsu vaja, keelake mobiilne andmeside, et säästa akuenergiat ja vähendada mobiilse andmeside kasutust.


## Wi-Fi-võrk

### Ühendamine Wi-Fi-võrguga


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **WiFi**.
- 3 Lülitage sisse **WiFi**. Telefon otsib seejärel saadaval olevaid Wi-Fi-võrke ja kuvab nende loendit ekraanil.
- 4 Valige Wi-Fi-võrk, millega soovite ühenduse luua.
  - Kui võrk on avatud, siis ühendatakse teid sellega kohe.
  - Kui võrk on krüptitud, sisestage küsimise korral parool ja puudutage valikut **Ühenda**.

### Ühendamine Wi-Fi-võrguga WPS-i abil

Wi-Fi Protected Setup (WPS) teeb telefoni ühendamise Wi-Fi-võrguga lihtsamaks. Vajutage WPS-i nuppu või sisestage PIN, et ühendada telefon WPS-i toetava Wi-Fi-ruuteriga.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **WiFi**.

**3** Lülitage sisse **WiFi**.

**4** Puudutage valikut  > **Täpsemad seaded**. Seejärel saate teha järgmist.

- Puudutage valikut **WPS-ühendus** ja vajutage WPS-i nuppu Wi-Fi-ruuteril.
- Puudutage valikut **WPS-i PIN-i ühendus** ja sisestage telefonis genereeritud PIN ruuterisse.

## Telefoni mobiilse andmeside jagamine

### Wi-Fi kuumkoht

Teie telefon võib toimida Wi-Fi kuumkohana teistele seadmetele ning jagada mobiilset andmeühendust.

**1** Puudutage avakuval valikut  **Seaded** ja avage vahekaart **Kõik**.


**2** Valikus **TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD** puudutage valikut **Rohkem**.

**3** Puudutage valikut **Jagam. ja kant. kuumkoht** > **Kaasaskantav WiFi-tugijaam**.

**4** Lülitage Wi-Fi-kuumkoht sisse.

**5** Puudutage valikut **WiFi-tugijaama seadistamine**.

**6** Määrake Wi-Fi kuumkoha nimi, krüpteerimisrežiim ja parool. Seejärel puudutage valikut **Salvesta**.

 Suurema turvalisuse huvides soovitame teil seada krüpteerimisrežiimiks WPA2 PSK.

### USB-lõastamine

Võite jagada telefoni andmeühendust arvutiga, kasutades USB-kaablit.

Olenevalt teie arvuti operatsioonisüsteemist võib USB-lõastamise kasutamiseks olla vaja arvutisse installida telefoni draiverid või luua võrguühendus.


**1** Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.

**2** Puudutage avakuval valikut  **Seaded** ja avage vahekaart **Kõik**.

**3** Valikus **TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD** puudutage valikut **Rohkem**.


**4** Puudutage valikut **Jagam. ja kant. kuumkoht**.

**5** Mobiilse andmesideühenduse jagamiseks puudutage valikut **USB jagamine**.

 Te ei saa kasutada telefoni USB-lõastamise funktsiooni, kui telefon on USB-massmäluseadme režiimis.


## Bluetooth-lõastamine


Võite jagada oma telefoni andmesidet teiste seadmetega, kasutades Bluetoothi.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded** ja avage vahekaart **Kõik**.
- 2 Valikus **TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD** puudutage valikut **Rohkem**.
- 3 Puudutage valikut **Jagam. ja kant. kuumkoht**.
- 4 Mobiilse andmesideühenduse jagamiseks puudutage valikut **Bluetoothi jagamine**.

## Andmete edastamine Bluetoothi kasutades


### Bluetoothi sisselülitamine ja telefoni paaristamine teise Bluetoothi seadmega

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Bluetooth**.
- 3 Puudutage lülitit **Lülitage Bluetooth sisse**, et Bluetooth sisse lülitada. Telefon hakkab automaatselt otsima ja kuvama saadaval olevaid Bluetooth-seadmeid.
- 4 Puudutage seadet ja järgige ekraanijuhiseid, et see telefoniga siduda.

Kahe seadme lahutamiseks puudutage seotud seadme kõrval olevat valikut  ja puudutage seejärel valikut **Seo lahti**.

### Telefoni ümbernimetamine

Bluetoothi sisselülitamisel kasutatakse telefoni nimenäidet teie telefonimudeli nime. Võite nime lihtsama äratundmise nimel muuta.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Bluetooth**.
- 3 Puudutage valikut **Seadme nimi**.
- 4 Nimetage telefon ümber ja puudutage valikut **Nimeta ümber**.



## Faili saatmine Bluetoothi kasutades

Andmete jagamiseks teise Bluetooth-seadmega lülitage mõlema seadme Bluetooth sisse ja veenduge, et mõlemad on leitavad.

Puudutage ja hoidke saadetavat faili ning seejärel puudutage valikut **Jaga > Bluetooth**.

Telefon hakkab automaatselt otsima ja kuvama saadaval olevaid seadmeid. Valige vastuvõttev seade.

## Failide vastuvõtmine Bluetoothi abil

Kui telefon võtab vastu failiedastust, kuvatakse dialoogiboks **Failiedastus**.


Puudutage valikut **Nõustun**, et alustada failide vastuvõtmist. Failiedastuse edenemise vaatamiseks avage teavituspaneel ja puudutage valikut **Teavitused**.


Vaikimisi salvestatakse vastuvõetud failid kausta **bluetooth** üksuses **Failid**.

## Andmete edastamine Wi-Fi-otsevõrgu kaudu

Wi-Fi-otsevõrk võimaldab kahel seadmepool omavahel andmete edastuseks ilma pääsupunktita ühenduse luua.

### Kahe seadme ühendamine Wi-Fi-otsevõrgu kasutades

 Enne ühendamist veenduge, et mõlemas seadmes oleks Wi-Fi-otsevõrk aktiveeritud.

**1** Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.

**2** Valikus **Kõik** puudutage valikut **WiFi**.

**3** Lülitage sisse **WiFi**.

**4** Wi-Fi-otsevõrgu aktiveerimiseks puudutage valikut **Wi-Fi Direct**. Telefon otsib saadaval olevaid seadmeid.

**5** Valige seade, millega soovite ühenduse luua.

### Faili saatmine Wi-Fi-otsevõrgu kaudu

Puudutage ja hoidke saadetavat faili ning seejärel puudutage valikut **Jaga > Wi-Fi Direct**.

Telefon hakkab automaatselt otsima ja kuvama saadaval olevaid seadmeid. Valige vastuvõttev seade.

## Failide vastuvõtmine Wi-Fi-otsevõrgu kaudu

Kui Wi-Fi-otsevõrku kasutades tehakse failiedastuse taotlus, kuvatakse dialoogiboksi **Faili edastamine**. Faili vastuvõtmiseks puudutage valikut **Aktsepteeri**. Failiedastuse edenemise vaatamiseks avage teavituspaneel ja puudutage valikut **Teavitused**.

Vaikimisi salvestatakse vastuvõetud failid kausta **Wi-Fi Direct** kohas **Failid**.

## Andmeedastus telefoni ja arvuti vahel

### Ühendamine pildiedastusrežiimis

Pildiedastusprotokoll (PTP) on kujutise edastusprotokoll, mida saab kasutada jagamise lihtsustamiseks, et edastada kujutisi telefonist arvutisse ja vastupidi.

**1** Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.

**2** Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel. Määrake valiku **USB ühendatud** sätteks **Fotod**. Kõik vajalikud draiverid installitakse arvutisse automaatselt.

Pärast draiverite installimist topeltklõpsake arvutisse ilmuval uue draivi ikoonil, et vaadata telefoni salvestatud kujutisi.

### Ühendamine meediumi edastusrežiimis

Meediumi edastusprotokoll (MTP) on sideprotokoll, mida saab kasutada failide edastamiseks telefonist arvutisse ja vastupidi. Enne MTP kasutamist veenduge, et teie arvutisse oleks installitud Windows Media Player 11 või uuem.

**1** Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.

**2** Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel. Määrake valiku **USB ühendatud** sätteks **Failid**. Kõik vajalikud draiverid installitakse arvutisse automaatselt.

Pärast draiverite installimist topeltklõpsake arvutisse ilmuval uue draivi ikoonil, et vaadata telefoni salvestatud faile. Saate telefonis olevat multimeediumsisu lihtsasti Windows Media Playeriga sirvida.

## Ühendamine USB-mäluseadme režiimis

Kui teie telefonis on microSD-kaart, võite kasutada telefoni USB-mäluseadmena ja edastada faile microSD-kaardist arvutisse ning vastupidi.

**1** Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.

**2** Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel. Määrake valiku **USB ühendatud** sätteks **USB-draiv**. Kõik vajalikud draiverid installitakse arvutisse automaatselt.


Pärast draiverite installimist tunneb arvuti telefoni ära USB-mäluseadmena.

Topeltklõpsake arvutisse ilmuval uue draivi ikoonil, et vaadata telefoni microSD-kaardil olevaid faile.

## Andmeedastus telefoni ja USB-mäluseadme vahel

Saate telefoni USB OTG-kaablit kasutades otse USB-mäluseadmega ühendada. See võimaldab andmeid edastada ilma arvutit kasutamata. Ühilduvateks seadmeteks on USB-mäluseadmed, kaardilugejad ja telefonid, millesse on paigaldatud microSD-kaart.


**i** Kasutage vaid Huawei serdiga USB OTG-kaableid. Kaabli ostmiseks pöörduge oma seadme müüja poole.

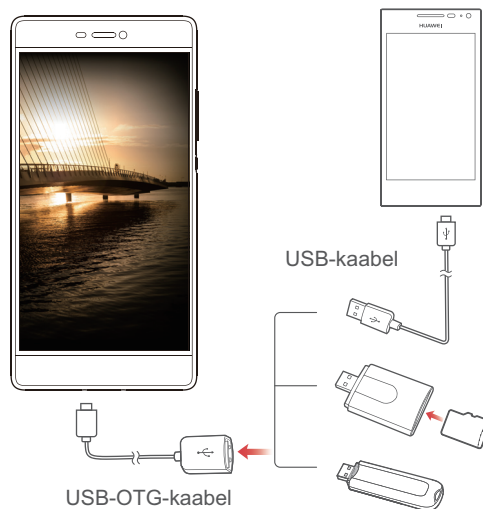

Teise telefoniga ühendamiseks veenduge, et microSD-kaart oleks telefoni sisestatud. Seejärel läbige järgmised sammud.

- 1 Ühendage kaks telefoni, kasutades USB OTG-kaablit ja USB-kaablit.
- 2 Määrake teise telefoni USB-ühendusmeetodiks **USB-draiv**.
- 3 Puudutage oma telefoni avakuval valikut  **Seaded**.
- 4 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Mäluruum > Minu USB-mälu**.
- 5 Puudutage valikut **Kinnita USB**. Esmakordsel ühendamisel ühendab telefon USB-mäluseadme automaatselt.
- 6 Puudutage oma telefonis valikut  **> Sisemine > USB**, et lugeda andmeid teise telefoni microSD-kaardilt.

Pärast edastuse lõpetamist puudutage oma telefonil valikut **Seaded > Mäluruum > Minu USB-mälu > Eemalda USB** ja ühendage lahti USB OTG-kaabelja USB-kaabel.


Andmete lugemiseks muudelt USB-mäluseadmetelt, nagu USB-välkmäluseadmed või kaardilugejad, ühendage kaks seadet USB OTG-kaablit kasutades ja puudutage oma telefonil valikut  **> Sisemine > USB**.

 See funktsioon on saadaval vaid USB OTG-kaableid toetavatel telefonidel.

## Multiekraani kuva

Saate tõugata fotosid, videoid või mängu oma telefonilt suurele ekraanile (nt teler), et vaadata neid mugavamalt ja jagada pere ning sõpradega.

Kui teler toetab HDMI-d, võite selle funktsiooni kasutamiseks osta Android TV Boxi või muu sarnase raadiovõrguseadme.

Avage oma teavituspaneel. Olles üksuses **Otseteed**, puudutage valikut , valige vastuvõttev seade ja käivitage multiekraani kuva.

 Üksikasju telefoni ühendamiseks Android TV Boxiga vt Android TV Boxi kasutusjuhendist.

# Rakendused


## Rakenduste haldamine

### Rakenduste allalaadimine

Rakendusi saab alla laadida erinevate kanalite kaudu, sh:


- rakenduste poest telefonis;
- veebilehtedelt telefoni brauseri kaudu;
- veebilehtedelt arvutit kasutades;
- muu tootja allalaadimistarkvara kaudu arvutis.

### Rakenduse installimine

**1** Puudutage avakuval valikut  **Failid**.

**2** Valikus **Kategooriad** puudutage valikut **Rakendused** > **Rakendused**.


**3** Loendis **Rakendused** puudutage installitavat rakendust ja järgige ekraanijuhiseid.

-  Installimise ajal võidakse kuvada teadet **Install blokeeritud**. Lugege sõnum läbi. Kui soovite installiga jätkata, järgige ekraanijuhiseid, et lubada tundmatutest allikates pärit rakenduste installimine.


### Rakenduse jagamine

**1** Puudutage ja hoidke avalehel jagatavat rakendust, kuni ekraani ülaossa ilmub ikoon






**2** Lohistage rakendus üksusesse  .

**3** Valige jagamisviis ja järgige ekraanijuhiseid, et rakendust jagada.



-  Teatud eelinstallitud rakendusi ei saa jagada.

## Rakenduse desinstallimine

- 1 Puudutage ja hoidke avalehel desinstallitava rakenduse ikooni, kuni ekraani ülaossa ilmub ikoon .
  - 2 Lohistage ikoon asukohta  ja järgige ekraanijuhiseid, et rakendus desinstallida.
-  Mõningaid eelinstallitud rakendusi ei ole võimalik desinstallida.




## Varundus

### Andmete varundamine telefonimällu


- 1 Puudutage avakuval valikut **Tööriistad > Varundus**.
  - 2 Puudutage valikut **Uus varundus**.
-  Mõne telefonimudeli puhul saab varufaile krüptida ja parooliga kaitsta. Juurdepääsuks krüptitud varufailidele peate sisestama parooli.
- 3 Valige varundatavad andmed ja järgige varundamiseks ekraanijuhiseid.
- Vaikimisi salvestatakse varuandmed kausta **HuaweiBackup** asukohas **Failid**.
-  Teatud telefonimudelite puhul võib varundustoiming erineda olenevalt varundusrakenduse versioonist.

### Andmete varundamine USB-mäluseadmele

Ühendage USB-mäluseade oma telefoniga, kasutades USB OTG-kaablit. Veenduge, et telefon tunneks seadme ära.




- 1 Puudutage avakuval valikut **Tööriistad > Varundus**.
  - 2 Puudutage valikut  > **Varunda asukohta: USB-mäluseade**.
  - 3 Puudutage valikut **Uus varundus**.
-  Mõne telefonimudeli puhul saab varufaile krüptida ja parooliga kaitsta. Juurdepääsuks krüptitud varufailidele peate sisestama parooli.
- 4 Valige varundatavad andmed ja järgige varundamiseks ekraanijuhiseid.
-  See funktsioon on saadaval vaid USB OTG-kaableid toetavatel telefonidel. Üksikasjalikke juhiseid telefoni ühendamiseks USB-mäluseadmega vt: [Andmeedastus telefoni ja USB-mäluseadme vahel](#).

## Andmete taastamine telefonimälust

- 1 Puudutage avakuval valikut **Tööriistad > Varundus**.
- 2 Valige taastatavad andmed.
  -  Võite kasutada failinimes sisalduvat teavet varundamise ajahetke kohta, et leida taastatavad andmed.
- 3 Kui varufail on krüptitud, järgige ekraanijuhiseid, et sisestada parool, ja puudutage seejärel valikut **OK**.
- 4 Valige taastatavad andmed ja puudutage valikut **Taasta**.

## Varundatud andmete taastamine USB-mäluseadmelt


Ühendage USB-mäluseade oma telefoniga, kasutades USB OTG-kaablit. Veenduge, et telefon tunneks seadme ära.

- 1 Puudutage avakuval valikut **Tööriistad > Varundus**.
- 2 Puudutage valikut  > **Varunda asukohta: USB-mäluseade**.
- 3 Valige taastatavad andmed.
  -  Võite kasutada failinimes sisalduvat teavet varundamise ajahetke kohta, et leida taastatavad andmed.
- 4 Kui varufail on krüptitud, järgige ekraanijuhiseid, et sisestada parool, ja puudutage seejärel valikut **OK**.
- 5 Valige taastatavad andmed ja puudutage valikut **Taasta**.
  -  See funktsioon on saadaval vaid USB OTG-kaableid toetavatel telefonidel. Üksikasjalikke juhiseid telefoni ühendamiseks USB-mäluseadmega vt: [Andmeedastus telefoni ja USB-mäluseadme vahel](#).

# Telefonihaldur

Telefonihaldur on ainulaadne Huawei süsteemihaldusrakendus, mis võimaldab teil oma telefoni paremini kaitsta ja hallata. Telefonihalduriga saate teha järgmist.

- Otsige võimalikke probleeme ja eemaldage süsteemiprügi, et süsteemi optimeerida.
- Lubage energiasäästurežiim, et maksimeerida oma telefoni ooteaega.
- Blokeerige soovimatud kõned, sõnumid ja teavitused.

 Telefonihalduri funktsioonide ja teenuste kättesaadavus võib oleneda teie riigist/piirkonnast või operaatorist.


## Süsteemi optimeerimine

Otsige võimalikke probleeme ja optimeerige süsteemi, et telefon töötaks sujuvalt.

Puudutage avakuval valikut  **Telefonihaldur**. Seejärel saate teha järgmist.

- Puudutage valikut **Skanni** või **Puudut. skanniks**. Saate vaadata telefoni tööolekut, eemaldada süsteemiprügi, optimeerida süsteemi ja kõrvaldada turvaote.
- Puudutage valikut **Telefoni kiirendaja**, et kuvada töötavad rakendused ja sulgeda need, mida vaja pole.
- Puudutage valikut **Mälu puhastaja**, et skannida vahemälu, eemaldada süsteemipraht ja eemaldada harva kasutatavad rakendused, installipaketid ja prügi.

## Energiasääst

**1** Puudutage avakuval valikut  **Telefonihaldur**.

**2** Puudutage valikut **Energiasääst**, et vaadata telefoni energiatarvet ja pikendada selle ooteaega. Saate vajaduse järgi vahetada erinevaid energiasäästurežiime.

## Ahistamisfilter

Puudutage avakuval valikut  **Telefonihaldur**. Seejärel saate teha järgmist.

- Puudutada valikut **Ahistamisfilter**, et määrata must nimekiri soovimatute sõnumite ja kõnede blokeerimiseks.
- Puudutada valikut **Teavituskeskus**, et blokeerida soovimatud tõuketeavitused kindlaks määratud rakendustelt.




- Aktiveerige **Mitte segada**. Telefon heliseb vaid lubatud kontaktidelt sisse tulevate kõnede puhul. Muude kõnede, sõnumite ja teavituste toonid ning vibratsioonid keelatakse.

## Turvalisus ja privaatsus

Puudutage avakuval valikut  **Telefonihaldur**. Seejärel saate teha järgmist.

- Puudutada valikut **Rakendus lukustatud**, et kaitsta parooliga soovitud rakendusi.

## Andmekasutuse haldamine


**1** Puudutage avakuval valikut  **Telefonihaldur**.


**2** Puudutage valikut **Liikluse haldur**, et konfigurereida andmeplaani piiranguid ja hoiatusi ning vaadata üksikasjalikku andmekasutusteavet.

## Kalender


Kalender aitab teil hallata oma igapäevast elu ja tööd. Näiteks saate oma päevakava ette ära plaanida ja vaadata teavet riigipühade kohta. Kui olete salvestanud oma kontaktide sünnipäevad, loob kalender automaatselt sünnipäeva meeldetuletused.

### Sündmuse loomine


**1** Puudutage avakuval valikut  **Kalender**.

**2** Puudutage valikut .

**3** Sisestage sündmuse üksikasjad, nagu sündmuse nimi, algus- ja lõppaeg, asukoht ning kordussagedus.

**4** Puudutage valikut .



### Kalendri vaatamine

**1** Puudutage avakuval valikut  **Kalender**.



**2** Kuval **Kalender** saate teha järgmist.

- Valige **Kuu**, **Nädal** või **Päev**, et vahetada kuu-, nädala või päevavaate vahel.
- Kuu, nädala või päevavaates nipsake vasakule või paremale, et vahetada kuvatavat kuud, nädalat või päeva.




## Üleilmsete puhkepäevade vaatamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kalender**.
- 2 Puudutage valikut  > **Telli**.
- 3 Puudutage valikut **Lisa** > **Ülemaailmsed pühad**.
- 4 Puudutage lüliti riigi kõrval, mille riigipühi soovite vaadata. Telefon pöörduv automaatselt internetti ja laadib alla selle riigi riigipühade teabe.

## Alternatiivsete kalendrite seadistamine




- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kalender**.
- 2 Puudutage valikut  > **Telli**.
- 3 Puudutage valikut **Lisa** > **Kohalik kalender**.
- 4 Valige alternatiivne kalender. Telefon laadib selle kalendri andmed automaatselt alla.



## Kalendrite sünkroonimine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kalender**.
- 2 Puudutage valikut  > **Kuvatavad kalendrid**.
- 3 Valige konto, mille kalendrisündmusi kuvada soovite.
- 4 Puudutage valikut  > **Sünkroonitavad kalendrid**.
- 5 Valige konto ja sünkroonige selle kalender.

## Kell

### Märguanne





- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kell**.
- 2 Valikus **Äratus** saate teha järgmist.
  - Äratuse lisamine: puudutage valikut  ja määrake alarmi aeg, helin, kordused jms. Puudutage valikut , et rakendada sätteid.

- Alarmi sisse- või väljalülitamine: puudutage lülitit alarmi kõrval, et see sisse või välja lülitada.
- Äratuseeadete konfigureerimine: puudutage valikut , et konfigureerida edasilükkamise kestus, vaikse režiimi sätteid ja helitugevuse klahvide funktsioonid alarmi kõlades.
- Äratuse kustutamine: puudutage ja hoidke kustutatavat alarmi ning seejärel puudutage valikut .

## Maailmakell


**1** Puudutage avakuval valikut  **Kell**.

**2** Valikus **Maailm** saate teha järgmist.

- Linna lisamine. Puudutage valikut . Sisestage linna nimi või valige linn loendist.
- Ajavööndi määramine. Puudutage valikut , et määrata kodu ajavöönd ning süsteemi kuupäev ja kellaaeg.
- Linna eemaldamine. Puudutage valikut **Muuda linnu**. Puudutage eemaldatava linnanime kõrval valikut  ja puudutage valikut .


## Stopper

**1** Puudutage avakuval valikut  **Kell**.







**2** Valikus **Stopper** puudutage valikut , et alustada ajamõõtmist.

**3** Ajamõõtmise ajal puudutage valikut , et loendada ringe.

**4** Puudutage valikut , et stopper peatada.

Kui stopper on peatatud, puudutage valikut , et eemaldada kõik stopperikirjed.

## Taimer



- 1 Puudutage avakuval valikut  **Kell**.
- 2 Valikus **Taimer** lohistage täppi päripäeva mööda ratast, et määrata pöördloenduse aeg.
  -  Taimerihelina määramiseks puudutage valikut .
- 3 Kui olete valmis, puudutage taimeri käivitamiseks .
- 4 Taimeri lõppu jõudes kõlab telefonist helitoon. Järgige ekraanijuhiseid ja nipsake üle ekraani, et helitoon välja lülitada.
  -  Kui taimer töötab, puudutage valikut , et see lähtestada.

## Ilm


Ilm võimaldab teil vaadata käesolevat ilmateadet ja mitmepäevast prognoosi teie asukoha kohta ja paljude asukohtade kohta üle maailma.

### Linna lisamine




Lisage huvipakkuvad linnad, et vaadata nende käesolevat ilmateavet.

- 1 Puudutage avakuval valikut **Tööriistad > Ilm**.
- 2 Puudutage valikut  >  ja sisestage linna nimi. Ühtivad linnad on loetletud otsinguriba all.
- 3 Valige linn, mida soovite lisada.




### Ilmateate kontrollimine

- 1 Puudutage avakuval valikut **Tööriistad > Ilm**.
- 2 Nipsake vasakule või paremale soovitud linnale ja vaadake kohalikke ilmaolusid.
- 3 Puudutage valikut , et vaadata üksikasjalikumate ilmateavete.

## Linnade eemaldamine

- 1 Puudutage avakuval valikut **Tööriistad > Ilm**.
- 2 Puudutage valikut  ja puudutage ning hoidke linna, mida soovite eemaldada. Valige .
- 3 Puudutage valikut .

## Ilma värskendamine

- 1 Puudutage avakuval valikut **Tööriistad > Ilm**.
  - 2 Nipsake vasakule või paremale, et leida linn, mille ilmateadet soovite värskendada.
  - 3 Nipsake ekraani ülaservast alla, et ilmateade käsitsi värskendada.
-  Saate konfigurērida ka ilmateate automaatseid värskendusi. Puudutage valikut  > . Lubage lüliti **Automaatne uuendus** ja configureerige **Uuenduste intervall**. Telefon värskendab seejärel ilmaandmeid plaanitud intervalli tagant.

## FM-raadio


Kõigepealt ühendage peakomplekt telefoniga, sest FM-raadio kasutab peakomplekti antennina.

### Jaamade otsimine

- 1 Puudutage avakuval valikut **Tööriistad > FM-raadio**.
  - 2 Puudutage valikut  > . FM-raadio otsib automaatselt jaamu ja salvestab leitud jaamad.
-  FM-raadio esmakordsel avamisel otsib telefon automaatselt jaamu ja salvestab leitud jaamad.

## FM-raadio kuulamine

Puudutage avakuval valikut **Tööriistad > FM-raadio**.

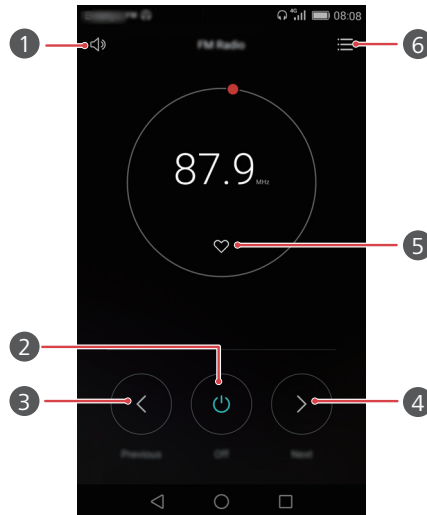


- 
- 1 Lülitage kõlar sisse või välja.
- 
- 2 Lülitage FM-raadio sisse või välja.
- 
- 3 Naaske eelmisele jaamale.
- 
- 4 Siirduge järgmisele jaamale.
- 
- 5 Lisage käesolev jaam oma lemmikutesse.
- 
- 6 Avage sätete liides: vaadake jaamaloendit ja otsige jaamaloendist, vaadake oma lemmikjaamu ning määrake taimer FM-raadio automaatseks väljalülitamiseks.
-


# Telefoni seaded

## Asukohateenuste sisselülitamine


Enne kaardi- või navigeerimiskrakenduse kasutamist veenduge, et oleksite asukohateenused sisse lülitanud.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Asukoht**.
- 3 Puudutage valikut **Juurdepääs minu asukohale**, et lubada telefoni asukohateenused.
- 4 Puudutage valikut **Režiim**. Seejärel saate teha järgmist.
  - Puudutage valikut **Väga täpne**, et määrata enda asukoht GPS-i, Wi-Fi ja mobiilse andmeside abil.
  - Puudutage valikut **Aku säästmine**, et määrata enda asukoht Wi-Fi ja mobiilse andmeside abil.
  - Puudutage valikut **Ainult seade** oma asukoha leidmiseks GPS-i abil.

## Helisätete modifitseerimine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Heli**.
- 3 Kuval **Heli** saate teha järgmist.
  - Puudutage valikut **Helitugevused** ja lohistage liugureid, et reguleerida muusika, helinate, teavitustoonide, alarmide, kõnede jms helitugevust.
  - Puudutage valikut **Vaikne režiim**, et lülitada vaikne režiim sisse või välja.
  - Puudutage valikut **Vibreeri vaikselt režiimis**, et lubada või keelata värin, kui telefon on vaikselt režiimis.
  - Puudutage valikut **Telefoni helin**, et valida helin. Kui telefonil on kahe SIM-i tugi, saate mõlemale SIM-kaardile erineva helina määrata.

- Puudutage valikut **Vibreerimine helina ajal**, et lubada või keelata värin telefoni helisemise ajal. Kui telefonil on kahe SIM-i tugi, saate mõlemale SIM-kaardile erinevad värinasätted rakendada.
- Puudutage teavitustooni määramiseks valikut **Teavituse vaikehelin**.
- Puudutage valikus **Tagasiside** lüliteid, et lubada või keelata teavitusetoon või -värin, kui puudutate või lukustate ekraani, valite numbrit vms.

 Eelnevad helisuvandid ei pruugi kõigil telefonidel saadaval olla.


## Kuvaseadete kohandamine

**1** Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.

**2** Valikus **Kõik** puudutage valikut **Kuva**.

**3** Kuval **Kuva** saate teha järgmist.


- Puudutage valikut **Taustapilt**, et määrata lukustus- ja avakuva taustapildid.
- Puudutage valikut **Fondi suurus**, et muuta kuva fondisuurust.
- Puudutage valikut **Fondi stiil**, et muuta kuva fondistiili.
- Puudutage valikut **Unerežiim**, et lubada või keelata ekraanisäästja. Kui see funktsioon on lubatud, töötab ekraanisäästja telefoni laadimise ajal automaatselt.
- Puudutage valikut **Märgutuli**, et lubada või keelata vilkuv näidik teavituste saabumisel.
- Puudutage valikut **Kuva operaatori nimi**, et kuvada või peitja operaatori nimi olekuribal, kui ekraan on lukustusest avatud.
- Puudutage valikut **Eredus**, et reguleerida ekraani heledust.
- Puudutage valikut **Unerežiim**, et määrata, millal ekraan välja lülitub. Kindlaks määratud jõudeoleku kestuse möödudes lukustub ekraan aku säästmise nimel automaatselt.
- Puudutage valikut **Pööra ekraani automaatselt**, et määrata ekraani automaatse pööramise olek. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, muutub ekraani suund automaatselt telefoni käeshoidmise viisi järgi, kui teete teatud tegevusi, nagu veebilehel surfimine, pildi vaatamine või sõnumi kirjutamine.


 Eelnevad kuvasuvandid ei pruugi kõigil telefonidel saadaval olla.



## Ühe käe kasutajaliidese lubamine


Ühe käe kasutajaliides muudab suure ekraaniga telefoni kasutamise palju lihtsamaks.


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Ühe käe kasutajaliides**.
- 3 Kuval **Ühe käe kasutajaliides** saate teha järgmist.
  - Minge kuvale **Paigutus ühele käele** ja lubage **Paigutus ühele käele**. Nipsake virtuaalsel navigeerimisribal vasakule või paremale, et kuva ühte serva nihutada.
  - Minge kuvale **Klaviatuuri nihutamine** ja lubage **Klaviatuuri nihutamine**. Nihutatavat klaviatuuri kasutades puudutage kuva mis tahes ääres olevat noolt, et liigutada numbrivalija, kõneaegne menüü vms kuvaserva kaeulatusse.

 Ühe käe kasutajaliides ei pruugi kõigil telefonidel saadaval olla.

## Puudutuste keelamise režiim


Selle funktsiooniga saate ära hoida tahtmatuid ekraanitoiminguid, kui telefon on taskus või kotis.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded** ja avage vahekaart **Kõik**.
- 2 Valikus **Nutikas abi** puudutage valikut **Rohkem**.
- 3 Aktiveerige **Puutega keelamise režiim**. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, lülitatakse ekraan välja, kui ekraani ülaser on kaetud. Kui ekraani ülaser ei ole enam kaetud, hakkab puutekraan kohe tavapärasel viisil tööle.

 Puudutuste keelamise funktsioon ei pruugi kõigil telefonidel saadaval olla.

## Kindarežiimi sisselülitamine









Kindarežiim võimaldab kasutada puutekraani toiminguid ka siis, kui kannate kindaid.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded** ja avage vahekaart **Kõik**.
- 2 Valikus **Nutikas abi** puudutage valikut **Rohkem**.
- 3 Puudutage lülitit **Kindarežiim**, et kindarežiim sisse lülitada.

 Kindarežiim ei pruugi kõigil telefonidel saadaval olla.


## Ujuva nupu kasutamine

Ujuv nupp on kiirkäivituse tööriist, mis pakub otseteed telefoni peamistele funktsioonidele, nagu avakuvale naasmine ja telefoni optimeerimine.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded** ja avage vahekaart **Kõik**.
  - 2 Valikus **Nutikas abi** puudutage valikut **Rohkem**.
  - 3 Puudutage valikut **Nupp Jäta ootele**.
  - 4 Lubage **Nupp Jäta ootele**. Seejärel ilmub kõigile kuvadele (v.a lukustuskuva ja teavituspaneel) ikoon .
  - 5 Nupu laiendamiseks puudutage valikut .
  - 6 Laiendatud menüüs saate teha järgmist.
    - Puudutage valikut  eelmisele kuvale naasmiseks või hetkel avatud rakendusest väljumiseks.
    - Puudutage valikut  avakuvale naasmiseks.
    - Puudutage valikut  hiljuti kasutatud rakenduste loendi kuvamiseks.
    - Kuva lukustamiseks puudutage valikut .
    - Puudutage valikut , et puhastada telefonimälu ja sulgeda kõik taustal töötavad energiamahukad rakendused.
    - Puudutage valikut  menüü ahendamiseks.
-  Ujuv nupp ei pruugi kõigil telefonidel saadaval olla.


## Lukustuskuva stiili muutmine

### Ekraaniavamise mustri määramine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Ekraanilukustuse salasõnad**.
- 3 Puudutage valikut **Salasõna > Muster**.

- 4 Joonistage vähemalt nelja täppi ühendav ekraani lahtilukustusmuster ja joonistage see kinnitamiseks uuesti.
- 5 Määrake lukustusest avamise PIN alternatiivseks meetodiks telefoni lukustusest avamiseks, kui peaksite lukustusest avamise mustrit unustama.


## Ekraaniavamise PIN-i määramine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Ekraanilukustuse salasõnad**.
- 3 Puudutage valikut **Salasõna > PIN-kood**.
- 4 Sisestage vähemalt nelja numbrit sisaldav PIN ja sisestage see kinnitamiseks uuesti.


## Ekraaniavamise parooli määramine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Ekraanilukustuse salasõnad**.
- 3 Puudutage valikut **Salasõna > Parool**.
- 4 Sisestage vähemalt nelja tärt sisaldav parool ja sisestage see kinnitamiseks uuesti.

## Lennurežiimi sisse- või väljalülitamine

-  • Raadiovõrguseadmed võivad häirida lennuki lennusuhteid. Järgige alati lennumeeskonna juhiseid lennukis elektrooniliste seadmete kasutamise kohta.
- Lennurežiim lülitab telefoni raadiovõrgufunktsioonid välja, aga saate seda endiselt kasutada muusika kuulamiseks või mängude mängimiseks.

Funktsiooni **Lennurežiim**. sisse- või väljalülitamiseks kasutage üht järgmistest viisidest.


- Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel. Puudutage valikus **Otseteed** lülitit **Lennurežiim**.
- Vajutage ja hoidke all toitenuppu ja puudutage valikut **Lennurežiim**.
- Puudutage avakuval valikut  **Seaded** ja avage vahekaart **Kõik**. Puudutage valikus **TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD** valikut **Rohkem** ja puudutage lülitit **Lennurežiim**.


Kui lennurežiim on sisse lülitatud, kuvatakse olekuribal ikooni  .

## SIM-kaardi PIN-i määramine

SIM-kaardiga kaasneb PIN-kood, mis on mõeldud telefoniandmete kaitsmiseks. Kui lubate SIM-kaardi luku, peate PIN-i sisestama iga kord, kui telefoni sisse lülitate.


Enne järgmiste toimingute tegemist veenduge, et oleksite oma operaatorilt SIM-kaardi PIN-i saanud.

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Turvalisus**.
- 3 Puudutage valikut **Seadista SIM-kaardi lukk**.
- 4 Puudutage valikut **SIM-kaardi lukustamine**. Kui telefonil on kahe SIM-i tugi, saate mõlemale SIM-ile erineva PIN-i määrata.
- 5 Sisestage PIN ja puudutage valikut **OK**.
- 6 Puudutage valikut **Muuda SIM-i PIN-koodi** PIN-i muutmiseks.


 Tavaliselt on PIN-i sisestamise ebaõnnestunud katsete arv piiratud. Selle piiri saavutamisel peate sisestama personaalse deblokeerimiskoodi (PUK), mille saate oma operaatorilt. PUK-i sisestamise ebaõnnestunud katsete arv on samuti piiratud. Selle piiri saavutamisel blokeeritakse teie SIM-kaart jäädavalt. Üksikasju nende piiride kohta küsige oma operaatorilt.

## Konto loomine



### Konto lisamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Kontod**.
- 3 Puudutage valikut **Lisa konto**.
- 4 Valige kontotüüp.
- 5 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja sisestage konto andmed.


## E-posti konto kustutamine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Kontod**.
- 3 Valige kuval **Kontod** konto tüüp.
- 4 Valige konto, mida soovite kustutada.
- 5 Konto kustutamiseks järgige ekraanijuhiseid.

## E-posti sünkroonimine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Kontod**.
- 3 Puudutage valikut  ja valige **Andmete autum. sünkroonimine**. Järgige ekraanijuhiseid ja puudutage valikut **OK**, et lubada andmete sünkroonimine.
- 4 Valige kuval **Kontod** konto tüüp.
- 5 Valige konto mille andmeid soovite sünkroonida.
- 6 Puudutage lülitit **Sünkroonimine E-post**, et sünkroonida see konto.

## Tehasesätete taastamine

 Telefoni lähtestamisel tehasesätetele kustutatakse telefonimälust kõik isiklikud andmed, sh kontoteave, süsteemi- ja rakendusesätted ning alla laaditud rakendused. Enne telefoni tehasesätetele lähtestamist varundage olulised andmed.



- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Varundamine ja lähtestamine**.
- 3 Puudutage valikut **Tehaseandmete lähtestamine** > **Lähtesta telefon** > **Lähtesta telefon**. Telefon lähtestatakse tehasesätetele ja taaskäivitatakse pärast protsessi lõpule viimist automaatselt.

## Telefoni värskendamine

- ⚠️ • Kolmanda isiku tarkvara kasutamine telefoni värskendamiseks võib kahjustada telefoni või seada ohtu teie isiklikud andmed. Soovitame teil kasutada telefoni veebipõhise värskendamise funktsiooni või laadida värskenduspaketid alla Huawei ametlikult veebisaidilt.
- Süsteemivärskenduse käigus kustutatakse kõik teie isiklikud andmed. Seetõttu on soovitatav enne telefoni värskendamist varundada kõik olulised andmed.



### Veebipõhine värskendamine

Enne värskendamist veenduge, et telefon oleks internetiga ühendatud.


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
  - 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Värskendaja**.
  - 3 Puudutage valikut **Kontrolli värskendusi**. Järgige ekraanijuhiseid, et laadida alla ja installida uued värskendused.
-  Veebipõhine värskendamine mobiilse andmesidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisanduvaid andmekasutustasusid. Soovitatav on värskendada Wi-Fi-võrgu kaudu.

### Kohalik värskendamine

Laadige värskenduspakett aadressilt <http://consumer.huawei.com> alla ja salvestage värskenduspaketi kaust **dload** telefoni sisemälu juurkataloogi. Kui telefon toetab micorSD-kaarti, võite kausta salvestada ka microSD-kaardi juurkataloogi.


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Värskendaja**.
- 3 Puudutage valikut  > **Kohalik värskendus** ja järgige telefoni värskendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Kuupäeva ja kellaaja seadistamine


- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Kuupäev ja kellaeg**.

### 3 Kuval **Kuupäev ja kellaeg** saate teha järgmist.

- Puudutage lüliti **Autom. kuup. ja kellaeg**, et kasutada võrguaega, või määrake kellaeg käsitsi.
- Puudutage lüliti **Automaatne ajavöönd**, et kasutada võrgu ajavööndit, või määrake ajavöönd käsitsi.
- Puudutage lüliti **24-tunnise vormingu kasutamine**, et vahetada 12-tunnise ja 24-tunnise vormingu vahel.
- Puudutage valikut **Valige kuupäevavorming**, et valida kuupäeva kuvamise viis.
- Puudutage valikut **Kaksikellad**, et kuvada rändluse ajal kaht kella.

 Kõik operaatorid ei pruugi toetada kuupäeva ja kellaaja käsitsi määratavaid sätteid.


## Süsteemikeele muutmine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Keeled ja sisestamine**.
- 3 Puudutage valikut **Keel ja piirkond**.
- 4 Valige soovitud keel.

## Privaatsuse kaitse

Võite takistada teistel kasutajatel juurde pääsemast teie privaatsele sisule. Lubage privaatsuse kaitse ja määrake kaks erinevat ekraani lukustusest avamise parooli – üks endale ja teine külalistele.


### Privaatsuse kaitsmise lubamine

- 1 Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2 Valikus **Kõik** puudutage valikut **Turvalisus**.
- 3 Puudutage valikut **Privaatsuse kaitse > Alustame**.
- 4 Valige parooli tüüp.



**5** Järgige ekraanijuhiseid, et sisestada omaniku parool ja külalise parool.

Pärast privaatsuse kaitse lubamist, võimaldab omaniku parooli sisestamine saada juurdepääsu kogu telefonis olevale sisule. Külalise parooli sisestamine annab juurdepääsu kaitsmata sisule.

## Privaatse teabe seadistamine


- 1** Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2** Valikus **Kõik** puudutage valikut **Turvalisus**.
- 3** Puudutage valikut **Privaatsuse kaitse**.
- 4** Sisestage omaniku parool ja puudutage valikut **Järgmine**.
- 5** Määrake üksusest **Seadista privaatsed andmed** oma privaatsed kontaktid, albumid ja rakendused.

## Privaatsuse kaitsmise keelamine

- 1** Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
  - 2** Valikus **Kõik** puudutage valikut **Turvalisus**.
  - 3** Puudutage valikut **Privaatsuse kaitse**.
  - 4** Sisestage omaniku parool ja puudutage valikut **Järgmine**.
  - 5** Keelake **Privaatsuse kaitse**.
-  Pärast privaatsuse kaitse keelamist toimib omaniku parool ekraani lukustusest avamise paroolina ja külaliseparool muutub kehtetuks.

## Juurdepääsetavus

Telefon on varustatud vaegnägijatele mõeldud juurdepääsetavuse funktsioonidega. Saate need funktsioonid, nagu suumiliigitused ja suurendatud fondisuurus, lubada või keelata vajaduse järgi.

- 1** Puudutage avakuval valikut  **Seaded**.
- 2** Valikus **Kõik** puudutage valikut **Juurdepääsetavus**.
- 3** Valige juurdepääsetavuse funktsioonid, mida soovite lubada.



# Ohutusteave

See jaotis sisaldab olulist teavet seadme kasutamise kohta. Samuti sisaldab see teavet seadme ohutu kasutamise kohta. Lugege toodud teave enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.

## **Elektrooniline seade**

Kui seadme kasutamine on keelatud, ärge seda kasutage. Ärge kasutage seadet, kui see ohustab või häirib muid elektroonilisi seadmeid.

## **Meditsiiniseadmetega seotud häired**

- Järgige haiglates ja muudes tervishoiuasutustes kehtestatud reegleid ja eeskirju. Ärge kasutage seadet keelatud kohtades.
- Mõned traadita sideseadmed võivad mõjutada kuuldeaparaatide või südamerütmurite tööd. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Südamerütmurite tootjad soovivad hoida seadet rütmurist vähemalt 15 cm kaugusel, et vältida rütmuri töö võimalikku häirimist. Südamerütmuri kasutamisel hoidke seadet südamerütmuri suhtes vastaspoolel ning ärge kandke seda rinnataskus.

## **Kuulmisorganite kaitsmine peakomplekti kasutamisel**

- Peakomplekti kasutamine suurel helitugevusel võib kahjustada kuulmist. Ohu vähendamiseks lülitage peakomplekti helitugevus ohutule ja mugavale tasemele.
- Sõiduki juhtimise ajal võib suur helitugevus tähelepanu hajutada ning suurendada avariiohtu.

## **Tule- ja plahvatusohtlikud alad**

- Ärge kasutage seadet tule- või plahvatusohtlikes kohtades, kus hoiustatakse tule- või plahvatusohtlike aineid (nt bensiinijaamad, naftahoidlad, keemiatehased). Seadme kasutamine sellises keskkonnas suurendab plahvatus- või tuleohtu. Lisaks järgige teksti või sümbolitena esitatud juhiseid.
- Ärge hoiustage või transportige seadet samas pakendis tuleohtlike vedelikke, gaaside või plahvatusohtlike ainetega.

## Liiklusohutus

- Pidage seadme kasutamisel kinni kohalikest seadustest ja eeskirjadest. Avariiohu vähendamiseks ärge kasutage traadita seadet sõiduki juhtimise ajal.
- Keskenduge juhtimisele. Teie esmane kohustus on ohutu juhtimine.
- Ärge hoidke seadet sõiduki juhtimise ajal käes. Kasutage käed-vabad-seadmeid.
- Kui teil on tarvis helistada või kõnele vastata, juhtige sõiduk esmalt ohutul viisil teelt kõrvale ja parkige.
- Raadiosagedussignaalid võivad häirida mootorsõidukite elektroonikasüsteemide tööd. Täpsemat teavet küsige sõiduki tootjalt.
- Ärge asetage seadet mootorsõiduki turvapadjale või selle avanemise piirkonda. Turvapadja suure jõuga avanemine sellistes tingimustes võib põhjustada teile vigastusi.
- Ärge kasutage seadet lennukis lennates või vahetult lennukile minnes. Seadme lennukis kasutamine võib häirida raadiovõrke, ohustada lennuki juhtimist või olla ebaseaduslik.

## Töökeskkond

- Vältige tolmust, niisket või ebapuhast keskkonda. Vältige magnetvälju. Seadme kasutamine sellises keskkonnas võib kahjustada elektriahelaid.
- Ärge kasutage seadet äikese ajal, et kaitsta seda välgust põhjustatud ohtude eest.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otseste päikesekiirte (nt auto armatuurlaual) alla.
- Seadme või selle tarvikute kaitseks tulekahju- või elektrilöögiohu eest vältige sademeid ja niiskust.
- Hoidke seade eemal soojus- ja süttimisallikatest, nt mikrolaineahjust, pliidist, boilerist, radiaatorist või küünaldest.
- Ärge pange kuulari või kõlari lähedusse teravaid metallesemeid (nt nõelu). Kuular võib need esemed enda külge tõmmata ja vigastuse põhjustada.
- Seadme ülekuumenemisel lõpetage seadme või rakenduste kasutamine mõneks ajaks. Naha pikemal kokkupuutel ülekuumenenud seadmega võivad ilmned madalama astme põletuse sümptomid, nt punased laigud või tumenenud pigmentatsioon.

- Ärge kasutage seadme kaameravälku vahetult inimeste või loomade silmade läheduses. See võib põhjustada ajutise nägemiskaotuse või kahjustada silmi.
- Ärge puudutage seadme antenni. See võib halvendada sidekvaliteeti.
- Ärge laske lastel ega loomadel seadet või selle tarvikuid hammustada või suhu panna. See võib põhjustada kahjustuse või plahvatus.
- Järgige kohalikke seadusi ja eeskirju ning austage teiste privaatsust ja seaduslikke õigusi.

### **Laste ohutus**

- Järgige kõiki laste ohutust puudutavaid ettevaatusabinõusid. Kui lasta lastel seadme või tarvikutega mängida, siis võib see ohtlik olla. Seadmel on lahtivõetavaid osi, mis võivad põhjustada lämbumise. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.
- Seade ja selle tarvikud ei ole ette nähtud laste poolt kasutamiseks. Lapsed võivad seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.

### **Tarvikud**

- Heakskiitmata või mitteühilduva adapteri, laadija või aku kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või muu ohu.
- Valige ainult sellised tarvikud, mis on seadme tootja poolt selle mudeliga kasutamiseks heaks kiidetud. Muud tüüpi tarvikute kasutamine võib tühistada garantii, olla vastuolus kohalike seaduste ja eeskirjadega ning olla ohtlik. Pöörduge edasimüüja poole täpsema teabe saamiseks heakskiidetud akude, laadijate ja tarvikute saadavuse kohta teie piirkonnas.

### **Laadija ohutus**

- Pistikutega seadmete korral tuleb võrgupesa paigaldada seadme lähedusse hõlpsasti juurdepääsetavasse kohta.
- Kui laadijat parajasti ei kasuta, eemaldage see vooluvõrgust ja seadme küljest.
- Vältige laadija mahakukkumist ja põrutusi.
- Kui toitejuhe on kahjustatud (näiteks juhtme soon on paljas või katkenud) või pistiku kinnitused on lõtvunud, lõpetage kohe juhtme kasutamine. Jätkuv kasutamine võib põhjustada elektrilöögi, lühise või tulekahju.

- Ärge puudutage juhet märgade kätega ega tõmmake sellest laadija võrgust lahtiühendamiseks.
- Ärge puudutage seadet või laadijat märgade kätega. See võib põhjustada lühise, tõrkeid või elektrilöögi.
- Laadija kokkupuutel vee, muu vedeliku või ülemäärase niiskusega viige see ülevaatuseks volitatud hoolduskeskusesse.
- Jälgige, et laadija vastab IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 punkti 2.5 nõuetele ning on katsetatud ja heaks kiidetud vastavalt riiklikele või kohalikele standarditele/normidele.
- Ühendage oma seadmega ainult tooted, millel on USB-IF logo või on läbinud USB-IF-i vastavusprogrammi.

## **Aku ohutus**

- Ärge laske aku metallklemmidel kokku puutuda elektrijuhtidega, nt võtmed, ehted või muud metallesemed. See võib lühistada aku ning põhjustada vigastusi ja põletushaavu.
- Hoidke aku eemal ülemäärasest kuumusest ja vältige otsest päikesevalgust. Ärge asetage seda kütteseadmetesse või nende peale (nt mikrolaineahjud, pliivid või radiaatorid). Aku võib ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge üritage akut modifitseerida või ümber ehitada, sisestada sellesse võõrkehi, kasta seda vette või muusse vedelikku. See võib põhjustada tule-, plahvatus- või muu ohu.
- Aku lekke korral vältige elektrolüüdi vahetut kokkupuudet nahaga või silma sattumist. Kui elektrolüüt satub nahale või silma, loputage nahka/silmi kohe puhta veega ja konsulteerige arstiga.
- Aku deformeerumisel, värvuse muutumisel või ülekuumenemisel laadimise või hoiustamise ajal lõpetage kohe seadme kasutamine ja eemaldage aku seadmest. Jätkuv kasutamine võib põhjustada akulekke, tulekahju või plahvatuse.
- Ärge visake akusid tulle, sest need võivad plahvatada. Kahjustatud akud võivad plahvatada.
- Kõrvaldage aku vastavalt kohalikele eeskirjadele. Aku väär kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või muu ohu.
- Ärge laske lastel ega loomadel akut hammustada või suhu võtta. See võib põhjustada kahjustuse või plahvatuse.
- Ärge purustage, torgake ega jätke akut liiga suure välise surve alla. See võib põhjustada lühise või ülekuumenemise.

- Ärge pillake seadet ega akut maha. Seadme või aku mahakukkumine, iseäranis kõvale pinnale, võib seda kahjustada.
- Seadme ooteaja märkimisväärsel lühenemisel vahetage aku välja.
- Seadmel on sisseehitatud, mitte-eemaldatav aku. Ärge üritage akut eemaldada, sest see võib seadet kahjustada. Viige seade aku vahetamiseks volitatud hoolduskeskusesse.

## **Puhastamine ja hooldus**

- Hoidke seade ja selle tarvikud kuivana. Ärge püüdke seadet kuivatada välise küttekehaga, nt mikrolaineahjus või fööniga.
- Vältige seadme ja tarvikute puhul liigset kuumust või külma. Sellised keskkonnatingimused võivad häirida normaalset tööd ja põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Vältige seadmega lööke vastu teisi esemeid, mis võib põhjustada tõrkeid, ülekuumenemise, tulekahju või plahvatuse.
- Enne seadme puhastamist või hooldamist lõpetage selle ja kõikide rakenduste kasutamine ning eemaldage kõik seadmega ühendatud juhtmed.
- Ärge kasutage seadme või tarvikute puhastamiseks keemilisi puhastusvahendeid, pulbrit või teisi keemilisi aineid (nt alkohol või bensiin). Need ained võivad kahjustada seadme osi ning tekitada tulekahjuohtu. Seadme ja selle tarvikute puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva riidelappi.
- Ärge jätke magnetkaarte, nt krediit- ja telefonikaarte, pikemaks ajaks seadme lähedusse. See võib kahjustada kaartide magnetriba.
- Ärge võtke seadet ja selle tarvikuid lahti ega ehitage ümber. See tühistab garantii ja vabastab tootja kahjudega seotud vastutusest. Mis tahes kahjude ilmnemisel pöörduge abi saamiseks või remondiks volitatud hoolduskeskusesse.
- Kui seadme ekraan kokkupõrkes puruneb, lõpetage koheselt seadme kasutamine. Ärge puudutage seda ega püüdke katkisi osi eemaldada. Pöörduge kohe volitatud hoolduskeskuse poole.

## **Hädaabikõned**

Hädaabinumbrile helistamine sõltub teie mobiilvõrgu operaatorist, teenusepakkuja eeskirjadest, kohalikest seadustest ja eeskirjadest. Kriitilises suhtluses, nt meditsiinilise kiirabi korral, ei ole mõttekas ainuüksi seadmele lootma jääda.

# Juriidiline märkus


**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Kõik õigused on kaitstud.**

Selle kasutusjuhendi ühtegi osa ei tohi paljundada ega edastada mis tahes vormis või viisil Huawei Technologies Co., Ltd. ja selle partnerite („Huawei“) eelneva kirjaliku loata.

Selles kasutusjuhendis kirjeldatud toode võib sisaldada Huawei ja võimalike litsentsiandjate autoriõigustega kaitstud tarkvara. Kliendid ei tohi nimetatud tarkvara mingil moel reprodutseerida, levitada, muuta, dekompileerida, osadeks võtta, dekrüpteerida, ekstraktida, pöördprojekteerida, liisida, üle anda ega all-litsentsida, välja arvatud juhul, kui loetletud piirangud on kohaldatavate õigusaktidega keelatud või kui autoriõiguste omanikud on need toimingud heaks kiitnud.

## Kaubamärgid ja load



HUAWEI HUAWEI ja  on Huawei Technologies Co., Ltd. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Android™ on Google Inc. kaubamärk.

LTE on ETSI kaubamärk.

*Bluetooth*®-i sõnamärk ja logod on *Bluetooth SIG, Inc.* registreeritud kaubamärgid; Huawei Technologies Co., Ltd. kasutab neid märke litsentsi alusel.

Muud siin mainitud kaubamärgid ja toodete, teenuste ja ettevõtete nimed võivad kuuluda vastavalt nende omanikele.

## Teade

Teatavad siinkirjeldatud toote ja selle tarvikute funktsioonid sõltuvad installitud tarkvarast ning kohaliku võrgu võimalustest ja seadetest; kohalikud võrguoperaatorid või võrguteenuste pakkujad ei pruugi neid aktiveerida või võivad neid piirata.

Seetõttu ei pruugi siintoodud kirjeldused ostetud tootele või tarvikutele täpselt vastata.

Huawei jätab endale õiguse muuta või modifitseerida käesolevas juhendis sisalduvat infot või tehnilisi andmeid ilma etteteatamiseta ning vastutust võtmata.

## Teade muude tootjate tarkvara kohta

Huawei ei oma intellektuaalset omandiõigust koos käesoleva tootega tarnitud muude tootjate tarkvarale ja rakendustele. Seega ei anna Huawei muude tootjate ükskõik

millistele tarkvaradele ega rakendustele mingit garantiid. Huawei ei paku ka tugiteenust klientidele, kes neid muude tootjate tarkvarasid või rakendusi kasutavad, ega vastuta muude tootjate tarkvara ja rakenduste toimimise või tagajärgede eest.

Muude tootjate tarkvara ja rakenduste toimimine võib katkeda või lõppeda igal ajal, Huawei ei garanteeri sisu või teenuse kättesaadavust. Kolmanda poole teenusepakkujad pakuvad sisu ja teenuseid läbi võrgu või edastamisvahendite, mis ei ole Huawei kontrolli all. Ulatuses, mis on kohalduvate õigusaktidega lubatud, ei hüvita ega vastuta Huawei muude teenusepakkujate teenuste ega muude tootjate sisu või teenuste katkemise või lõppemise eest.

Huawei ei vastuta tootesse paigaldatud tarkvara legaalsuse, kvaliteedi või ühegi teise aspekti eest ega ükskõik millise muu üles või alla laetud kolmanda osapoole loodud materjali eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekstide, piltide, videote või tarkvara jne eest. Klient vastutab kõikide riskide eest, sh tarkvara ja seadme ühildamatuse eest, mis tuleneb tarkvara paigaldamisest või muude osapoolte loodu üles või allalaadimisest.

Toode põhineb avatud lähtekoodiga Android™ platvormil. Huawei on teinud platvormi tarvilikke muudatusi. Seega ei pruugi käesolev toode toetada kõiki funktsioone, mida toetab standardne platvorm Android, ning see ei pruugi ühilduda muude tootjate tarkvaraga. Huawei ei paku ühilduvuse suhtes mingit garantiid ega kaitset ja vabastab end sõnaselgelt selle temaatikaga seonduvast vastutusest.

## **LAHTIÜTLEMINE**

KOGU SELLE KASUTUSJUHENDI SISU ON ESITATUD PÕHIMÕTTEL „NAGU ON”. VÄLJA ARVATUD RAKENDUVAST SEADUSEST TULENEVADEL JUHTUDEL EI ANTA MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, MÜÜDAVUSE NING TEATAVAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE SUHTES SEoses KÄESOLEVA JUHENDI TÄPSUSE, USALDUSVÄÄRSUSE VÕI SISUGA.

RAKENDUVA SEADUSE MAKSIMAALSES ULATUSES EI VASTUTA HUAWEI ÜHELGI JUHUL ERAKORDSETE, OTSESTE, KAUDSETE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, VÕI SAAMATA JÄÄNUD KASUMI, ÄRITULU, ANDMETE, FIRMAVÄÄRTUSEGA SEOTUD VÕI ARVATAVATE TULUDE KAOTUSE EEST SÕLTUMATA SELLEST, KAS NEED OLID PROGNOOSITAVAD VÕI MITTE.

HUAWEI MAKSIMAALNE VASTUTUS (KÄESOLEV PIIRANG EI OLE KOHALDATAV VASTUTUSE SUHTES TERVISEKAHJUSTUSTE EEST SEL MÄÄRAL, MIS ON LUBATUD KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA) SEoses KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS

KIRJELDATUD TOOTE KASUTAMISEGA ON PIIRATUD SUMMAGA, MILLE KLIENT TASUS TOOTE OSTMISEL.

### **Impordi- ja ekspordieeskirjad**

Kliendid peavad järgima kõiki kohaldatavaid ekspordi- ja impordialaseid õigusnorme ning vastutavad vajalike valitsuse lubade ja litsentside hankimise eest, mis on vajalikud käesolevas juhendis nimetatud toote, k.a tarkvara ja tehnilised andmed, eksportimiseks, reeksportimiseks või importimiseks.

### **Privaatsuseeskiri**

Kui soovite teada täpsemalt, kuidas me teie isikuandmeid kaitseme, lugege meie privaatsuseeskirja aadressil <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.



Käesolev kasutusjuhend omab ainult teabelist eesmärki. Toode, sh värv, suurus, ekraani paigutus (loetelu pole ammendav), võib erineda tegelikkusest. Ühtegi selles juhendis toodud väidet, teavet ega soovitusi ei tohi käsitleda ühegi garantii, otsese või kaudse, alusena.



GRA-L09: The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Oma riigi või piirkonna hiljuti uuendatud teabeliini numbri või e-posti aadressi leidmiseks külastage veebisaiti <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Mudel: HUAWEI GRA-L09  
HUAWEI GRA-UL00  
HUAWEI GRA-UL10

V100R001\_01