





ROHKEM KUI HELISTAMISEKS

Telefon
Snom
D120

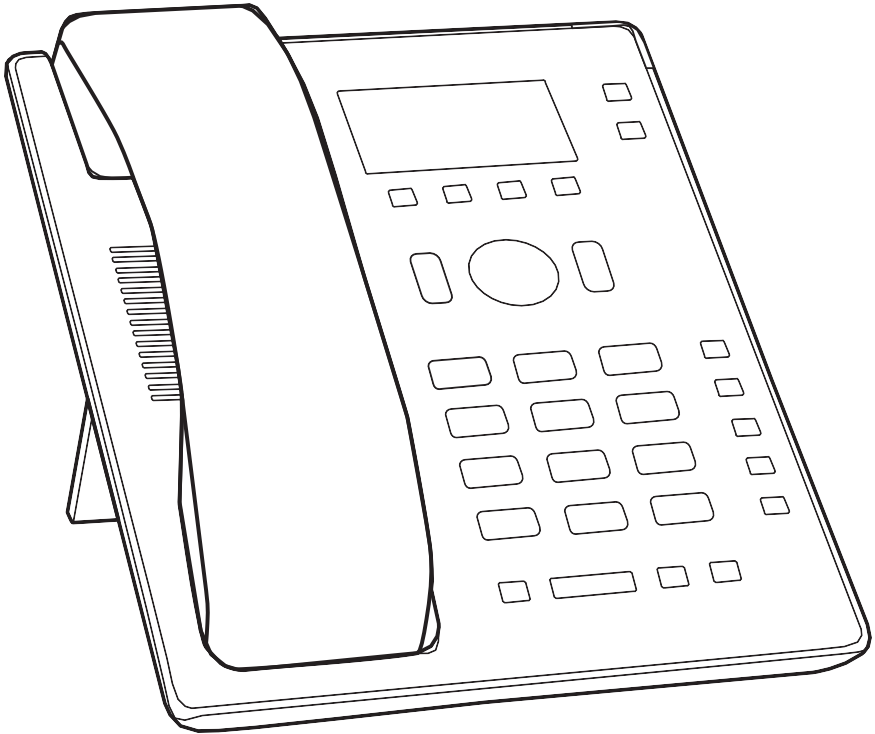

JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

PAKENDI SISU

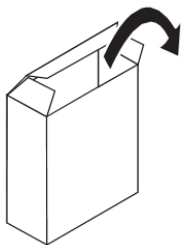

Telefon


Telefonitoru



Võrgukaabel



Telefonitoru juhe



Alus


Lühijuhend

Quick Installation
Guide
D120


GNU litsents

GNU
General Public License

ALUSE PAIGALDAMINE JA REGULEERIMINE

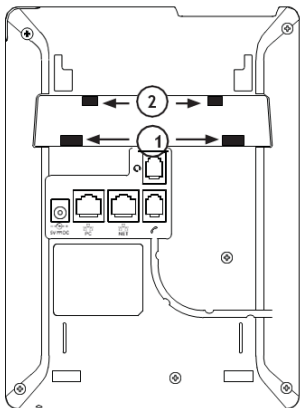


Joonis 1

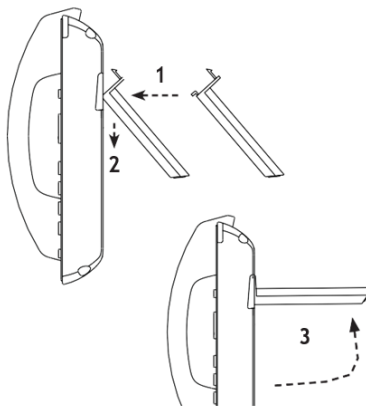

Joonis 2

- 1** Asetage laiemad ja lühemad kinnitusklambrid tähistatud avadesse (joonis 1), nagu on näidatud sammudes 1 ja 2 (joonis 2).
- 2** Kallutage alust ülespoole, nagu on näidatud sammus 3 (joonis 2) ja sisestage kitsamad ja pikemad kinnitused tähistatud avadesse (joonis 1). Pange tähele, et klambrite sisestamisel võib esineda vähest takistust.

TELEFONI ÜHENDAMINE

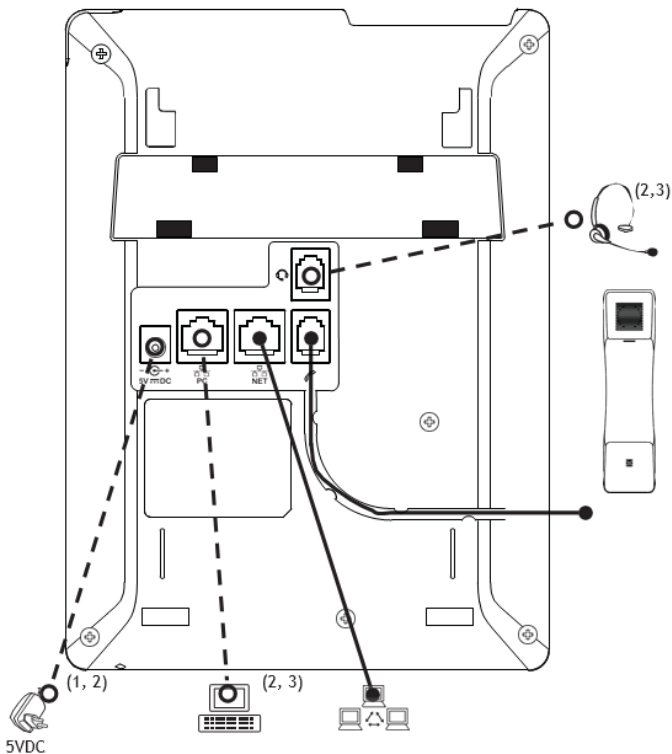

Ühendage võrgukaabel, telefonitoru juhe ja vahelduvvoolu adapter (valikuline) seadmega.

- 1 Kui PoE funktsiooni ei saa kasutada
- 2 Ei kuulu komplekti
- 3 Lisavalik

Vooluadapteriga ühendamine


Käesolev toode vastab IEEE 802.3af *Power-over-Ethernet* (PoE) standardile. Kui teie sidevõrk pakub PoE võimalust, saab käesolev toode sidevõrgust vajaliku toite Etherneti kaabli kaudu. Sellisel juhul pole vahelduvvoolu adapterit vaja. Kui aga teie sidevõrk PoE võimalust ei paku peate vahelduvvoolu adapteri seadmega ühendama.

Arvutiga ühendamine

Arvuti pesa ei toeta PoE-d ühendatud seadmete korral.

TELEFONITORU PESA SAKI PÖÖRAMINE

Telefon tarnitakse koos hoidiku sisemise serva sakiga. Kui soovite telefoni seinale paigaldada, soovitame saki pöörata 180°. Pärast pööramist ulatub saki tipp veidi üle aluse serva. Telefonitoru väike ristkülikukujuline ava toru kuulari all sobib toru pesast väljaulatuva otsaga, hoides toru kindlamalt pesas.

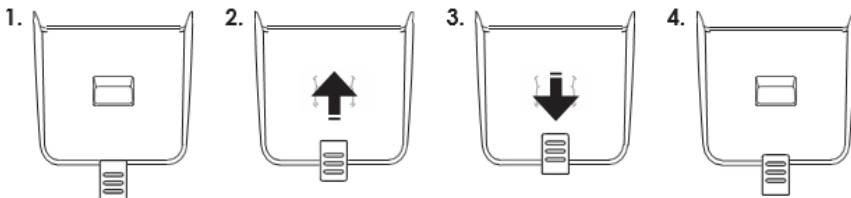

- 1** Toru hoidiku sakk telefonitoru pesas.
- 2** Libista plastistsakk pesast välja ja pööra see teistpidi.
- 3** Libista sakk tagasi pesa.
- 4** Nüüd ulatub saki tipp veidi üle pesa serva, hoides toru kindlamalt paigal.

TELEFONI TUTVUSTUS

1 Kõne LED

- Vilgub kiiresti: Sissetulev kõne
- Põleb: Kinni või vastamata kõne
- Vilgub aeglaselt: Kõne on ootel.

2 Põhiekraan ooterežiimis


3 Funktsiooniklahvid P1-P2 Liini LED-klahv, programmeeritav.


Vaikimisi on määratud „liin“.

- Kiiresti vilkuv LED: Sissetulev kõne. Vastamiseks vajutage nuppu.
- Märgutuli põleb: kõne ajal.
- Aeglaselt vilkuv märgutuli: kõne on ootel

4 Kontekstitundlikud funktsiooniklahvid

5 Navigatsiooninupud

-  ◦ Kinnitamine, salvestamine ning naasmine eelmisele ekraanile.

-  ◦ Toimingute ja sisendite tühistamine ja tagasipöördumine eelmisele kuvale.





- ^ Ooteekraanil: Seadistusmenüü
Seadetes, loendites: navigeerii üles
Muutmisel: Kursori liigutamine paremale


- ✓ Ooteekraanil: Väljuvakõne identiteedi/konto määramine
Seadetes, loendites: navigeerii alla
Muutmisel: Kursori liigutamine vasakule

6 Eelprogrammeeritud funktsiooniklahvid.

Tehaseseaded on klahvile trükitud. Teisi funktsioone saab täiendavalt programmeerida.

-  **DND** Mitte segada. DND-režiimis sissetulevad kõned ei helise; helistajad kuulevad kinni-oleku signaali (v.a. Telefoniraamatu VIP-kontaktid).
-  **Telefoniraamat**

-  **Kõne edasisuunamine.**
Aktiivsete ja sissetulevate kõnede suunamine.

-  **Kõne ootele panek.**


-  **Poolelioleva kõne ootele panek.**

-  **Kõnepost**

7 Audio juhtnupud.

 Helitugevuse muutmiseks:

- kutsetooni helitugevus, kui telefon on ooterežiimis või heliseb
- peakomplekti/telefoni helitugevus kõne ajal.

-  Mikrofonide vaigistamiseks/heli taastamiseks

-  Valjuhääldi

- Ooterežiimis: Vajutage n umbri valimiseks ning kõne vastu võtmiseks.
- Sisenev kõne: Kõlari sisse/väljalülitamine

-  Peakomplekt.

- Ooterežiimis: Vajutage n umbri valimiseks ning kõne vastu võtmiseks.

- Sisenev kõne: Heli saatmine kõlarisse, st lülitamine telefonitoru ja peakomplekti vahel.

8 Mikrofon

Vestluseks „käed-vabad“ režiimil.


9 Tähtn umbriine sõrmistik

Numbri valimisel tehakse vaikselt sisestus alati n umbriiselt. Muudel juhtudel näitavad sisestusmeetoditekraanil kursori all asuvad sümbolid.

10 Valjuhääldi

Vestluseks „käed-vabad“ režiimil.

11 Telefonitorusakk

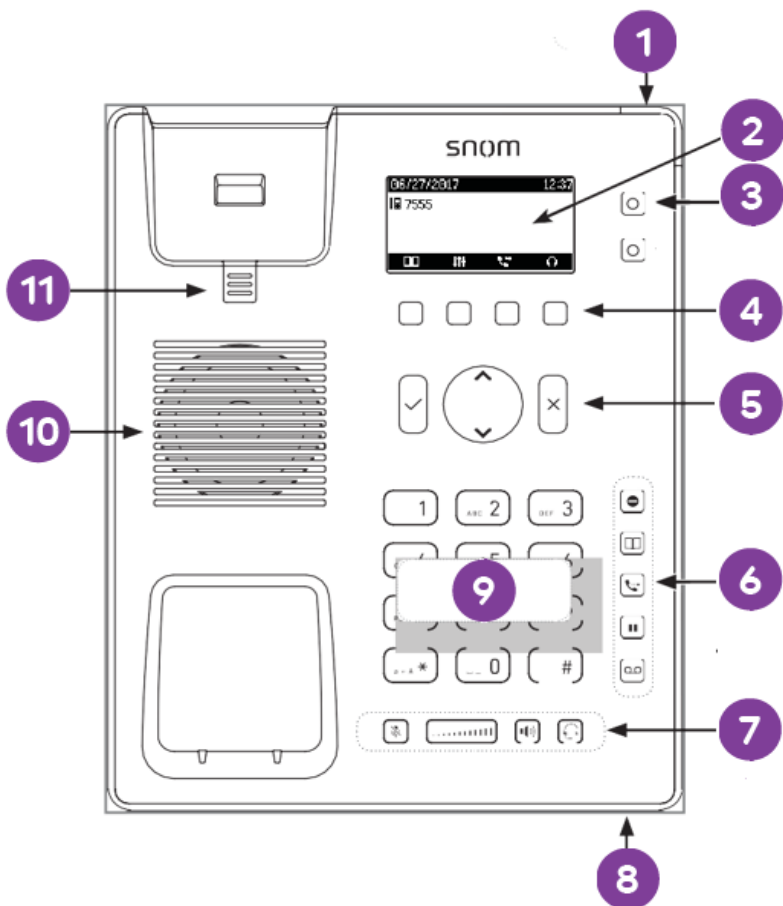

LISAINFO JA TAGASISIDE

Abi saamiseks ja tagasiside jagamiseks võid alati meie poole pöörduda.

Vali endale mugavaim viis:

- Kodulehelt telia.ee/abi leiad teavet kõigi meie teenuste kohta
- Telefonil 123 (eraklient) või 1551 (är klient) saad abi tehnilistes küsimustes
- Tehnilise abi telefonidelt saad tellida ka põhjalikuma tehnilise nõustamise, mis on tasuline