



snom

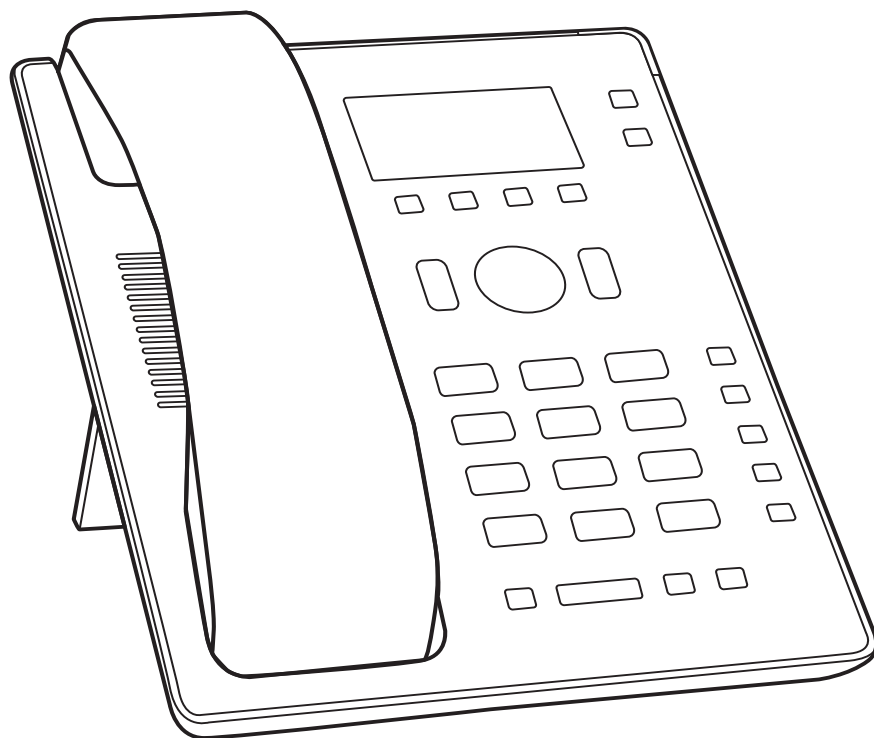

Kasutusjuhend

IP telefon D120

Telefoni seadistamine

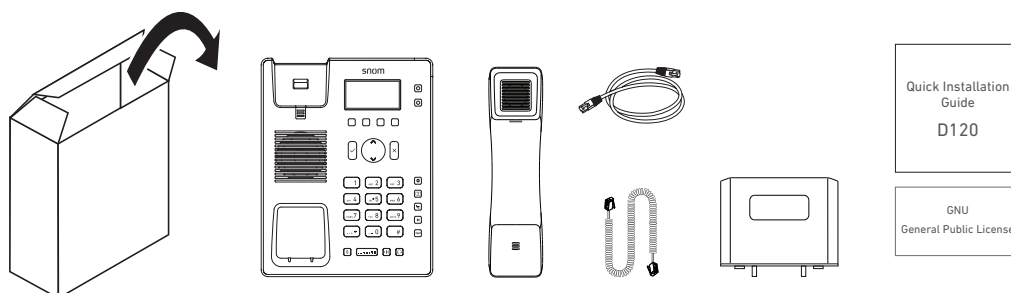


Seadme komplekti kuulub

- Baasjaam
- Alus
- Telefonitoru
- Telefonitoru juhe
- Võrgukaabel
- Kiirpaigaldusjuhend, GNU liitsents


Aluse paigaldamine ning eemaldamine

Alusel on neli kinnitusklambrid, kaks kitsamat ja pikemat ning kaks laiemat ja lühemat.

Paigaldamine

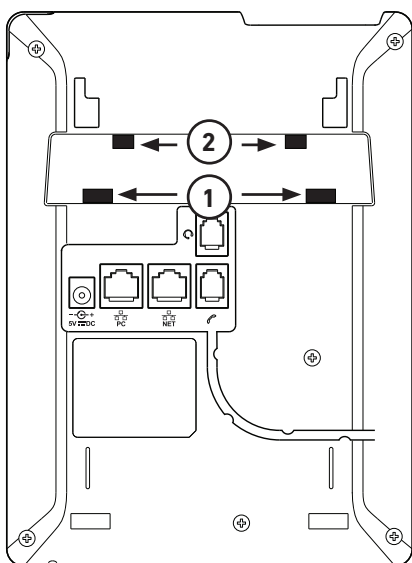

Joonis 1

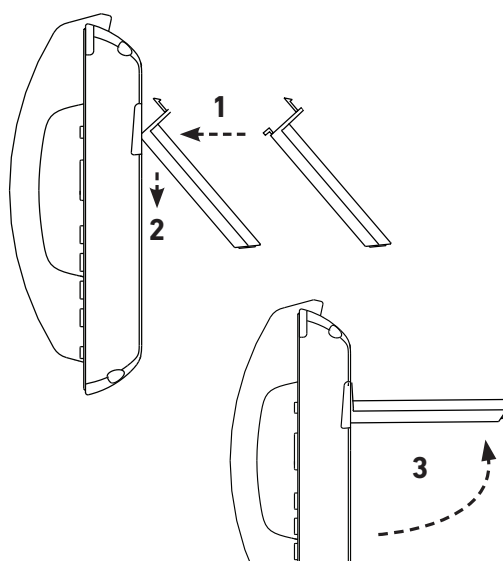

Joonis 2

- 1 Asetage laiemad ja lühemad kinnitusklambrid tähistatud avadesse (joonis 1), nagu on näidatud sammudes 1 ja 2 (joonis 2).


- 2 Kallutage alust ülespoole, nagu on näidatud sammus 3 (joonis 2) ja sisestage kitsamad ja pikemad kinnitused tähistatud avadesse (joonis 1). Pange tähele, et klambrite sisestamisel võib esineda vähest takistust.

Eemaldamine


Vajutage aluse vaba otsa kergelt allapoole, kuni kahe kitsama/pikema kinnituse konksud on tähistatud aukudest vabastatud (joonis 1), seejärel tõmmake alust ülespoole ja hoidiku korpusest eemale.

Telefonitoru pesa saki pööramine

Telefon tarnitakse koos hoidiku sisemise serva sakiga (joonis 1). Kui soovite telefoni seinale paigaldada, soovitame sakk pöörata 180°. Pärast pööramist ulatub saki tipp veidi üle aluse serva (joonis 4). Aluse korpuse väike ristkülikukujuline ava (joonis 5) sobib suurepäraselt väljaulatava otsaga, hoides seadet turvaliselt seina püstises asendis.

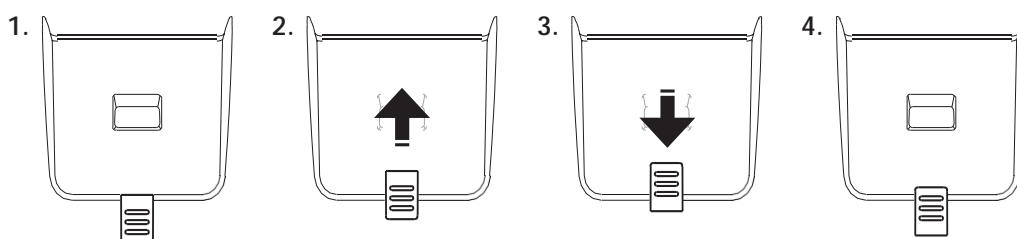


1. Libistage plastist sakk pesast välja (joonis 2).
2. Pöörake sakk 180°.
3. Libistage sakk tagasi pesa (joonis 3).

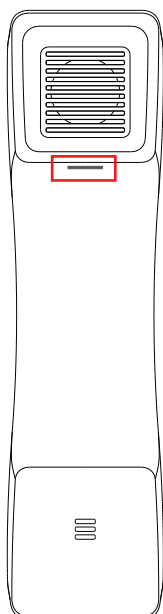

Joonis 5

Telefoni ühendamine

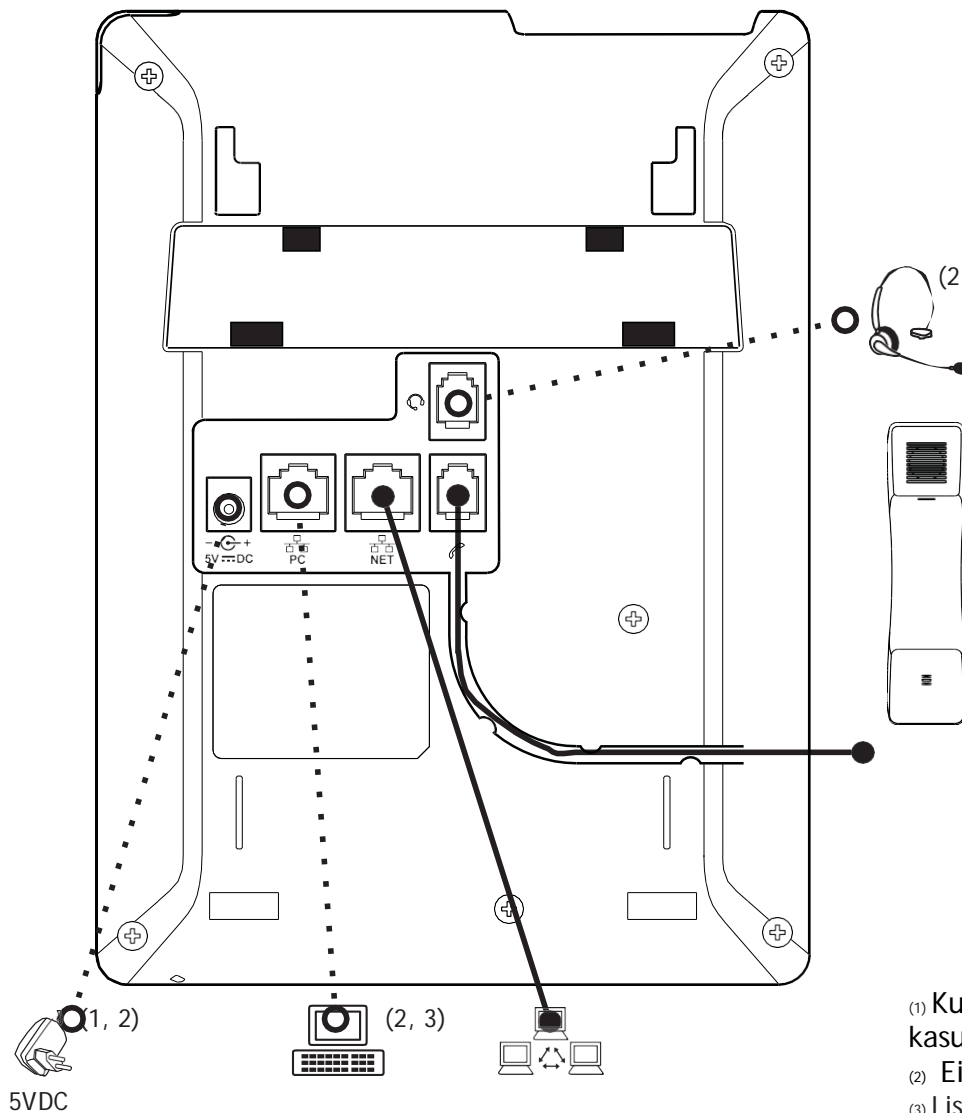

Telefon on võimeline töötama arvutivõrgust saadava elektrivooluga (Power over Ethernet ehk PoE). Kui PoE tugi puudub, siis tuleb telefon ühendada 5V DC vooluadapteriga.

- Andmesideühenduse loomiseks ühendage võrgukaabel (Ethernet) „NET“ märgistusega pesa ning kaabli teine ots arvutivõrku
Kui PoE tugi puudub, ühendage toiteadapteri üks ots pesaga „5V DC“ ning juhtme teine ots vooluvõrguga.
- Kõrval asetsev „PC“ märgistusega pesa on mõeldud teiste võrguseadmete ühendamiseks.

Telefonitoru ühendamine

Ühendage juhtmega peakomplekt RJ helipistikuga, millel on silt "(peakomplekt ei kuulu komplekti).

Telefoni käivitamine ning registreerimine

Eeltingimused

Internetikõnede võimaldamiseks on vaja:

- Töötavat internetiühendust.
- Ruuteri kasutamine: See võib olla eraldi seade (erinevate tootjate seadmed nagu ruuter, arvuti või server).
- Võrguadministraatori või teenusepakkuja poolt pakutav konto peab toetama VoIP SIP standardeid. See telefon ühildub kuni kahe VoIP teenusepakkuja teenusega.

Internetiteenuse pakkujalt või võrguadministraatorilt saadud registreerimisteave võib olla erinev ja see võib sisaldada nõutavaid ja valikulisi andmeid. Tavaliselt sisaldavad nõutavad andmed järgmist infot:

Konto (tavaliselt telefoninumber) Snom telefonide kasutamisel määratakse kontoks "identity".


Registreerija





Parool


Sisestada tuleb kasutajanimi jms andmed. Selliseid andmeid saab muuta veebirakenduses pärast edukat registreerimist. Kui teenusepakkuja või võrguteenuse pakkuja võimaldab meilikonto loomist, saate seda teha veebiliideses. Juhiseid leiate altpoolt.

Initsialiseerimine

Snom telefonid on varustatud automaatse seadistusfunktsiooniga. Kui telefon ühendatakse võrku, alustatakse seadistamist automaatselt.

Märkus: Tavaliselt toimib seadistamine automaatselt, kasutades DHCP funktsiooni. Kui see ebaõnnestub, kuvatakse: Are you using DHCP? Kui võrk ei toeta DHCP funktsiooni, vajutage  ja sisestage IP-aadressi, võrgumaski, IP-lüüsi ja DNS-i serveri andmed käsitsi. Lisainfot saate internetiteenuse pakkujalt või võrguadministraatorilt.

Vaadake ekraani ja kui teilt seda küsitakse, valige klahvi  juhtnuppude   abil valik ja salvestage nupuga .

1 Inglise keeles palutakse avada keelevalik. Valige juhtnuppude abil keelevalik ja vajutage valiku salvestamiseks .

2 Järgnevalt tuleb valida ajavöönd. See mõjutab aega, mida ekraanil kuvatakse.



Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

Vajutage \wedge \vee selleks, et liikuda ükshaaval üles või alla. Kui kõik ajavööndid on kuvatud (joonis 1), on teil ka võimalus liikuda järgmise ajavööndi algusesse, vajutades ∇ all asuvat funktsiooniklahvi.

Vajutage ∇ all asuvat funktsiooniklahvi, et näidata ainult neid ajavööndeid, kus telefonis valitud keelt räägitakse. MÄRKUS: Kui olete valinud inglise keele, kuvatakse kõik ajavööndid.

Kui olete valinud inglise keelest erineva ajavööndi, vajutage \equiv all olevat funktsiooniklahvi, et kuvada kõik ajavööndid ja kõik ajavööndites asuvad riigid või linnad, kui need on olemas (joonis 2).

Vajutage seade aktiveerimiseks (Joonis 3).


- Järgnevalt palutakse valida toonivalik. Sellega määratakse vastuvõtja poolt tuvastatav helisignaali. Valimistoonid võivad riigiti erineda.



Vajutage \wedge \vee selleks, et liikuda ükshaaval üles või alla.

Valitud riigi tooniskeemi salvestamiseks vajutage \square .

- Ekraanil kuvatakse "Welcome". Sisse logimiseks vajutage suvalist klahvi.

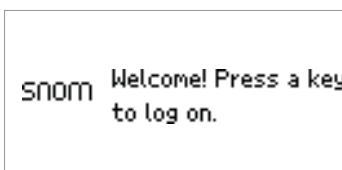


- Sisestage kontonumber ja salvestage klahviga \square .




Märkus: Numbrite jms erimärkide sisestamiseks vt täiendavaid juhiseid.

- Sisestage registripidaja ja salvestage nupuga \square .



- 7 Vajadusel sisestage internetiteenuse pakkujalt või administraatorilt saadud parool ja vajutage .

Peale edukat registreerimist kuvatakse inforibal telefoni sümbolit  ja registreeritud kontot (identity):

Inforiba koos kuupäeva ja kellaajaga



Märkus: Kui näete koval kontot, millele eelneb või ning telefoni ei tööta, võib server olla hoolduses või rikke tõttu mitte kättesaadav. Registreerimine ja initsialiseerimine peaks olema lõpule viidud kohe, kui server on taas töövalmis ja töökorras. Kui mõistliku aja jooksul midagi ei juhtu, võite pöörduda administraatori või teenusepakkuja poole.



Kui aktiveerimine ja registreerimine ei õnnestu

Võrguoperaator või VoIP teenusepakkuja VoIP võib registreerumise käigus küsida täiendavaid andmeid. Andmeid saab sisestada veebiliidese abil. Vajadusel kontakteeruge administraatori või teenusepakkujaga


- 1 Pärast vajalike andmete vastu võtmist avage veebirakendus. Lisainfot leiata vastavast lõigust.
- 2 Avage Configuration Identity 1 ning sisestage teenusepakkuja poolt edastatud admed. Lisainfot leiata vastavast lõigust.

Märkus: Paljud IP-telefoniteenuse pakkujad ja mitmed SIP-PBX-id vajavad sätteid, mis erinevad Snomi tavapärastest tehaseseadetest. Snomi veebisaidil on loetletud paljusid tootjaid ja telefonijaamu, mille koostoimimist meie telefonidega on kontrollitud ning konkreetseid seadeid, mis võivad olla kasutamiseks vajalikud. Ärge muutke seadeid siis kui te pole selles kindel. Pöörduge spetsialistide poole.

Tutvumine telefoniga

Ülevaade


Tehaseseaded:

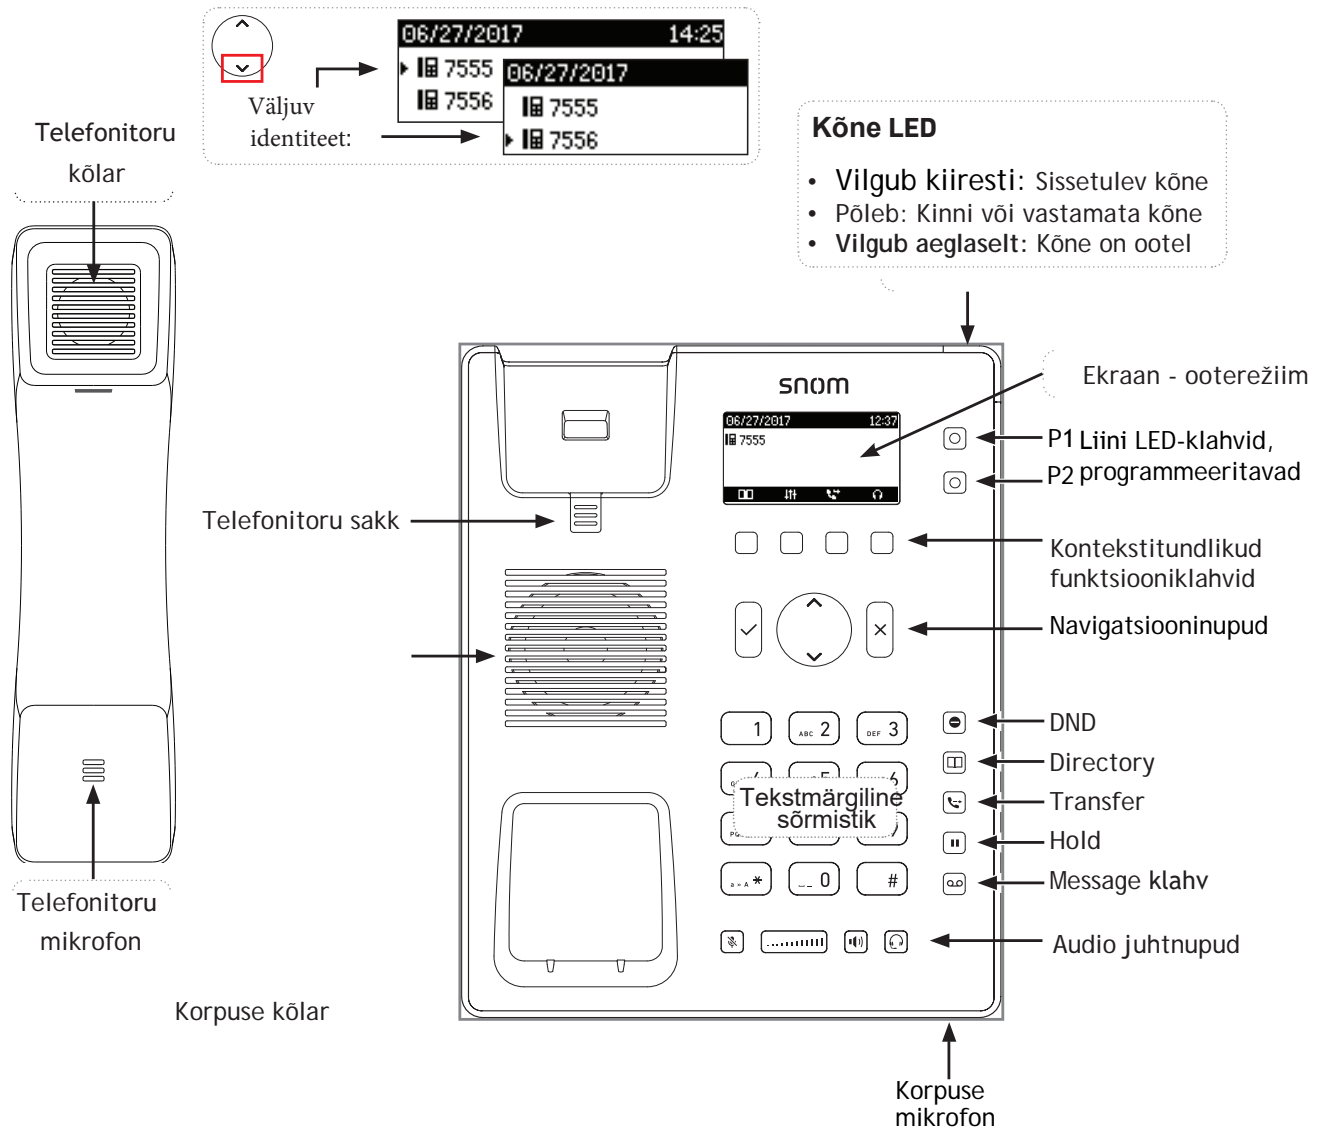

Navigatsiooninupud

- Kinnitamine, salvestamine ning naasemine eelmisele ekraanile
- Kõnede vastu võtmine aktiveeritud peakomplekti ja mikrofonirežiimis
- Ooteekraanil: Valitud kõned (kordusvalimine)


- Ooteekraanil:
 - ↗ Seadistusmenüü
 - ↘ Väljuva kõne identiteedi/konto määramine

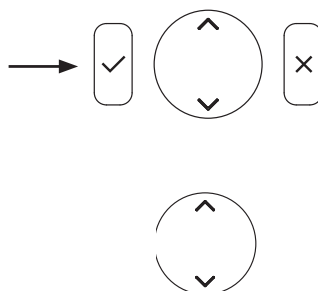


- Toimingute ja sisendite tühistamine ja tagasipöördumine eelmisele kuvale
- Kõnede katkestamine peakomplekti ja mikrofonirežiimis
- Seadetes, loendid:

- ↗ Navigeerida üles
- ↘ Navigeerida alla
- Muutmisel:
 - ↗ Kursori liigutamine paremale
 - ↘ Kursori liigutamine vasemale

Audio juhtnupud

 Helitugevuse muutmiseks

- kutsetooni helitugevus, kui telefon on ooterežiimis või heliseb
- peakomplekti/telefoni helitugevus kõne ajal.

 Mikrofonide vaigistamiseks/heli taastamiseks

 Valjuhääldi

- Ooterežiimis: Vajutage numbri valimiseks ning kõne vastu võtmiseks.
- Sisenev kõne: Kõlari sisse/välja lülitamine.

 Peakomplekt.

- Ooterežiimis: Vajutage numbri valimiseks ning kõne vastu võtmiseks.
- Sisenev kõne: Heli saatmine kõlarisse, st lülitamine telefonitoru ja peakomplekti vahel.

Vabalt programmeeritavad LED-idega funktsiooniklahvid

LED klahvid P1 ja P2 . Lisainfot leiate vastavast lõigust. Vaikimisi on määratud „line“.

- Kiiresti vilkuv LED: Sissetulev kõne. Vajutage kinnitamiseks nuppu.
- Märgutuli põleb: Kõne ajal.
- Aeglaselt vilkuv märgutuli: Kõne on ootel

Spetsiaalsed kohandatavad funktsiooniklahvid

Vaikeseaded on klahvidele prinditud.

DND - Ära sega. DND-režiimis sissetulevad kõned ei helise; helistajad kuulevad kinnist signaali.

Sisemine telefonikataloog Juhiseid leiate altpoolt.


Suunamine. Aktiivsete ja sissetulevate kõnede suunamine. Juhiseid leiate altpoolt.

Hold (ootel): Poolelioleva kõne ootele panek: Juhiseid leiate altpoolt.

Teavitus Häälteadete vastu võtmine. Juhiseid leiate altpoolt.

Sisutundlike, programmeeritavate funktsioonide sümbolid ja funktsiooniklahvid

Vajutage ekraani all asuvaid klahve funktsioonide aktiveerimiseks, loendite avamiseks või vastavalt kujutatud sümboliga tähistatud funktsiooni käivitamiseks. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

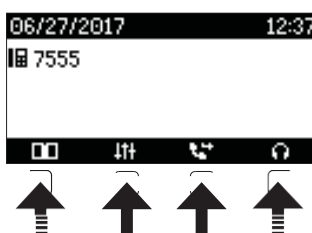

Ooteekraani vaikimisi määratud funktsioonid:

Seadistusmenüü. Juhiseid leiate altpoolt.



Kõnede ajalugu Vastamata, valitud ja vastuvõetud kõnede loend. Lisainfot leiata vastavast lõigust.



Kõne suunamine. Lisainfot leiata vastavast lõigust.

LED märgutuled

Kõne LED-märgutuli

Paremas ülanurgas asuv LED märgutuli teavitab sissetulevatest, väljuvatest, ootel ja vastamata kõnedest. LED olekud:

- Sissetuleva kõne puhul vilgub kiiresti.
- Põleb kõne ajal, kõne valimise ajal ning pärast vastamata kõne tuvastamist

Vastu võtmata kõne LED märgutule välja lülitamine: Avage olekuteave, vajutades ekraanil oleva nupu all asuvat funktsiooniklahvi, liikuge vastamata kõnele (vajadusel valige eelnevalt noolega) ja kustutage see, vajutades all asuvat funktsiooniklahvi.

- Vilgub aeglaselt juhul kui olete kõne ootele pannud.

Funktsiooniklahvide märgutuled

LED märgutuli süttib vastavalt eelnevalt määratud seadetele. Vaikesätteks on "line". Telefoniliini LED märgutuled:

- sisse helistamisel vilgub märgutuli pidevalt;
- sissetuleva kõne puhul märgutuli põleb;
- ootel kõne puhul vilgub märgutuli aeglaselt;
- on kustunud kui liin on vaba.

Kui nupule on määratud teised funktsioonid, võib märgutuli vilkuda või põleda. Näiteks: Kui nupule on määratud "extension" funktsioon, hakkab märgutuli sellisel juhul

- kiiresti vilkuma;
- põlema, kui laiendus on hõivatud;
- on kustunud, kui laiendus ei ole hõivatud

Telefoni kasutamine

Selles lõigus kirjeldatakse telefoni funktsioone, mis on määratud tehaseseadistusena. Administraator võib neid funktsioone vajadusel muuta. Vajadusel pöörduge administraatori poole.


Ekraanil kuvatavat informatsiooni saab administraator muuta veebiliideses. Vaikeväärtus on „Name“. Seadeid saate määrata menüüs **Preferences > General Information > "Number Display Style"**, valides sobiva valiku rippmenüüst.

Helistamine

Vt lõiku „Tekstmärgiline sõrmistik“.

Väljuvate kõnede identiteedi valimine


Lisainfot leiame vastavast lõigust.

Kui ekraanil kuvatakse mitut identiteeti, on aktiivse identiteedi ees ikoon . Teise identiteedi valimiseks kasutage noolenuppe.



Audioseadmete kasutamine

Telefonitoru

- Võtke toru kätte, sisestage telefoninumber ja vajutage  või
- sisestage telefoninumber ja võtke telefonitoru.

Peakomplekt

Peakomplekti režiimi aktiveerimiseks vajutage, sisestage telefoninumber ja vajutage.

Valjuhääldi

Sisestage telefoninumber ja vajutage .

Telefonitoru või peakomplekt ja valjuhääldi

Kui topeltheli režiim on aktiveeritud, saavad teised ruumis viibivad inimesed telefoni korpuse kõlari abil kuulata kolmandat osapoolt.

1. Valige numbri valimiseks sobiv meetod.
2. Pärast kõne alustamist vajutage korpuse kõlari aktiveerimiseks. Vajutage kõlari välja lülitamiseks.






Erinevate valimismeetodite kasutamine

Automaatvalija


Märkus: Vaikeväärtus on „väljas“. Administraatori režiimis saab selle sätte aktiveerida lehel **Advanced Settings**, vahekaardil **Behavior**, jaotises **Phone Behavior** ja seadistuses **Auto Dial**, valides rippmenüüst ajavahemiku sekundites.




Kui seade on lubatud, valib telefon ekraanil oleva numbri, kui viimasest numbri sisestamisest on möödunud määratud arv sekundeid.

Kordusvalimine


- 1 Pärast nupu  vajutamist kuvatakse ekraanil viimati valitud numbreid (viimati valitud eespool).
- 2 Vajutage numbri valimiseks klahvi  või kasutage sobiva numbri leidmiseks klahve   ja vajutage .

Numbri valimine kõneloendist (vastu võtmata, vastatud või valitud numbrid)


Märkus: Kui kõneajaloo sümbol  funktsiooniklahvi real puudub, saate ootekraani seadeid telefoni funktsiooniklahvi lehel muuta. Lisainfot leiate vastavast lõigust. Valitud kõnesid saab uuesti klahviga OK valida.

1. Kõneloendi avamiseks vajutage.
 - Vastamata kõnede loendi avamiseks vajutage.
 - Vajutage vastuvõetud kõnede loendi avamiseks.
 - Valitud kõnede loendi avamiseks vajutage. Teise võimalusena vajutage valitud kõnede loendi avamiseks ootekraanil.
2. Kasutage kõne valimiseks klahve  / .
3. Vajutage numbri valimiseks klahvi .

Numbri valimine telefoniraamatust


1. Telefonikataloogi avamiseks vajutage.
2. Kasutage nime otsimiseks klahve  /  või sisestage klaviatuurilt esitäht/esimesed tähed.
3. Vajutage numbri valimiseks klahvi .

Numbri valimine välisest telefoniraamatust


1. Välise telefoniraamatu kasutamiseks avage valimisekraan:
 - a Ekraani avamiseks tõstke telefonitoru või vajutage valjuhääldi klahvi (joonis 1).
 - b Vajutage telefoniraamatu ja kõneloendi avamiseks klahvile .
 - c Valige väline kataloog, näiteks LDAP (joonis 2).



Joonis 1

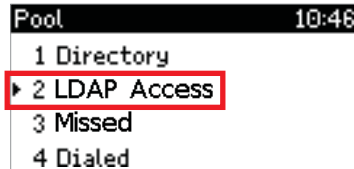

Joonis 2

2. Kasutage nime otsimiseks klahve \wedge / \vee või sisestage klaviatuurilt esitäht/esimesed tähed.
3. Vajutage numbriga valimiseks klahvi .


Kiirvalimine

Kiirvalimisnumbri seadistamine: Lisainfot leiate vastavast lõigust.

- 1 Sisestage kiirvalimisnumber (0-30) või märk (#, *), mis on määratud telefoninumbritele, mida soovite valida.
- 2 Vajutage valimiseks.

Helistamine hädaabinumbritele

Hädaabinumbrina määratud numbritele saab helistada ka siis, kui klaviatuur on lukustatud. Lisainfot leiate vastavast lõigust. Mitmed numbrid (911, 112, 110, 999) on eelkonfigureeritud.

- Lukustamata klaviatuuril: Sisestage telefoninumber ja vajutage .
- Lukustatud klaviatuuril: Sisestage number. Telefon valib numbriga kohe, kui olete sisestanud ühe programmeeritud hädaabinumbri kõik numbrid.

Kõnede vastu võtmine

Audioseadmete kasutamine

Telefonitoru: Tõstke telefonitoru.

Peakomplekt: Vajutage peakomplekti režiimis nuppu  .

Valjuhääldi: Vajutage .

Automaatne vastamine

Vaikeväärtus on „väljas“. Identiteedi deaktiveerimiseks avage telefoni veebiliides > **Configuration Identity**.

> **SIP** tab > "Auto answer": Vajutage raadionuppu „on“.

Selle sätte korral võtab telefon ooterežiimis sissetulevad kõned automaatselt vastu. Vajutage nuppu, kui soovite, et kõne suunduks peakomplekti.

Iga kord, kui telefon saabuva kõne vastu võtab, edastab see teile helisignaali ühe pika piiksuga (vaikeseade). Sätteid saab muuta telefoni veebiliidesest > **Preferences**

> **Auto Answer:** Vajutage raadionuppu „off“.

Ootel kõned

Kui teil on kõne pooleli, teavitab uuest sissetulevast kõnet visuaalselt vilkuv kõne LED ja funktsiooniklahvi real olev sümbol (joonis 1);

akustiliselt edastatakse kahekordne piiks. Kui soovite lülitada ainult visuaalsetele või akustilistele teadaannetele või lülitada teavituse täielikult välja, järgige vastavas lõigus toodud juhiseid.





Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

Peale ooterežiimi käivitamist saab kasutada alljärgnevat võimalusi:

- Kui soovite praeguse kõne ootele panna ja teise kõne vastu võtta, teadmata, kes helistab, vajutage ootel oleva kõne vilkuvat rea nuppu (Joonis 3). See valik on saadaval ainult siis, kui kõne saabumise ajal on olemas vaba liini klahv, st see pole saadaval, kui LED-klahvidele on määratud mõni muu funktsioon peale "liini".
- Vajutage all asuvat funktsiooniklahvi (joonis 1), et kuvada Call waiting ekraani (joonis 2); helistaja identiteeti kuvatakse ekraanil juhul, kui seda edastatakse.
 - Kõne ootamisest keeldumiseks vajutage. Helistaja kuuleb kinnist tooni.
 - Vajutage ootel kõne aktiveerimiseks ja aktiivse kõne ootele lülitamiseks klahvile .
 - Vajutage, et naasta praeguse ühendusega ekraanile **Connected** (joonised 2 ja 7).
Märkus: Vajutades ja, saab mõjutada ekraanil kuvatavat kõnet, st teie praegune ühendus joonistel 1 ja 3 või ootel kõne joonisel 2.
- Kui te ei soovi ootel kõnet vastu võtta:
 - Ignoreerige ümber lülitamist. Kui olete aktiveerinud kõne suunamise siis, kui number on kinni, suunatakse kõne määratud numbrile.
 - saabunud kõnest keeldumiseks avage **Call waiting** ekraan ja vajutage. Helistaja kuuleb kinnist tooni. Kui hoiate  nuppu all kolm sekundit, saate selle numbri lisada keelatud kontaktide nimekirja. Kui sellelt numbrilt järgmisel korral helistatakse, siis telefon ei helise ja helistaja kuuleb kinnist tooni. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Aktiivsed kõned

Ootel

Üks kõne ootel

Poolelioleva kõne ootele panek: Ootel olevaid kõnesid näidatakse kolmel viisil:

- Tekstina ekraanil.



- Aeglaselt vilkuva liiniklahviga.
- Aeglaselt vilkuva kõne LED märgutulega.

Ootel oleva kõne korral saate:

- edastada ootel kõnet pimesi või eelneva teavitusega.
- kõnesid vastu võtta ja välja helistada ning teisi kõnesid ootele panna.

Ootel kõne vastuvõtmiseks vajutage selle liiniklahvi või uuesti nuppu. Kui teine osapool ooterežiimi ajal kõne katkestab, lõpetatakse kõne ka teie telefonis ja LED märgutuled kustuvad.

Kahe kõne ootele panek

Kui teil on kaks ootel kõnet või kui teil on pooleli olev kõne ja kui teil on ootel kõne, on sümbol saadaval funktsiooniklahvi real. Võite edasi-tagasi lülituda ootel olevate kõnede vahel ning aktiivse ja ootel kõne vahel.

- Joonistel 1 ja 2 on telefonil üks aktiivne kõne ja teine ootel kõne; joonistel 3 ja 4 on mõlemad kõned ootel. Vajutage ootel kõnede ekraani all asuvat funktsiooniklahvi.



Joonis 1

Joonis 2





Joonis 3

Joonis 4

- Kui ühendatud kõne on ekraanil, saate selle edastada kolmandale osapoolle või lõpetada, vajutades.
- Kui ekraanil on ootel kõne, vajutage sellega ühenduse loomiseks; kui olete praegu teise kõnega ühendatud, pannakse see samal ajal ootele.

Kõnede katkestamine

- Telefonitoru kasutamisel: Asetage toru hargile või vajutage nuppu .
- Valjuhääldi või toru kasutamisel: Vajutage .

Vastamata kõned

Vastamata kõnedest annab märku põlev kõne LED märgutuli ja vastamata kõnede arvu märkiv number olekureal ja/või oleku infokuval.






Märkus: Kui samal ajal on olemas kõrgema prioriteediga olekusõnumeid, kuvatakse olekuribal kõrgeima prioriteediga sõnumit.







Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

Vastamata kõnede vaatamiseks vajutage funktsiooniklahvi . Vastamata kõnede valimiseks vajutage Call History menüüs  või . Valitud kõne üksikasjade vaatamiseks, nagu näitab ees asuv nool , vajutage . Lisainfot leiab vastavast lõigust.


Vastamata kõne näitude (LED ja "Missed" teade) välja lülitamine. Valige üks järgmistest meetmetest:





- Vastamata kõnede loendi kuvamine.
- Olekuteabe **Status info** ekraan.
 - 1 Olekuteadete kuvamiseks vajutage , kui see on saadaval (joonis 1), või  > 6 **Information > 1 Status Info**.
 - 2 Kui sõnumirida "Missed" (joonis 3) pole loendi ülaserivas ja seda tähistab ees asuv nool , liikuge sellele ja vajutage sõnumi kustutamiseks all olevat funktsiooniklahvi .

Märkus: Selle toiminguga eemaldatakse olekuteade "missed call" ja lülitatakse LED välja. Kõnet ei kustutata vastamata kõnede loendist.

Kõneajalugu (kõnede loend)


Telefoni salvestatakse vastu võtmata, valitud ning vastu võetud kõned. Lisainfona salvestatakse number, kellaaeg ja kuupäev ja kõne kestus. Kui mälu ruum täitub, kustutatakse kõige vanemad kirjed ning asendatakse need uutega.

Märkus: Kõneajalugu on ekraani alt vasakult teise funktsiooniklahvi vaikimisi funktsioon. Kui kõneajaloo sümbol  funktsiooniklahvi real puudub, saate ooteekraani seadeid telefoni funktsiooniklahvi lehel muuta. Lisainfot leiab vastavast lõigust. Valitud kõnesid saab uuesti klahviga OK valida; viimati valitud kõnet kuvatakse loendi ülaservas; eelnevaid kõnesid saab valida loendi kerimisel.


- Loendite vaatamine. Vajutage Call History all asuvat klahvi  .
 - Vastamata kõned: Vajutage .
 - Vastu võetud kõned: Vajutage .
 - Valitud kõned: Vajutage . Teise võimalusena vajutage otsevalitud kõnede loendile otse valimiseks (kordusvalimine).
- Igas loendis on viimane kõne loendi ülaosas (joonis 1 - 3). Sirvige loendit juhtklahvi üles/alla noolenuppudega.




Joonis 1

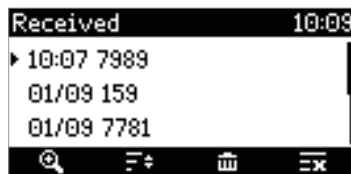


Joonis 2

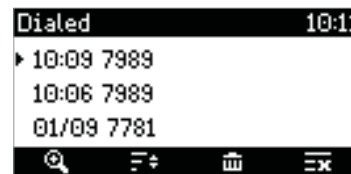


Joonis 3

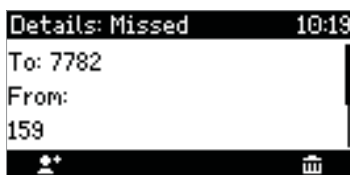




Joonis 4

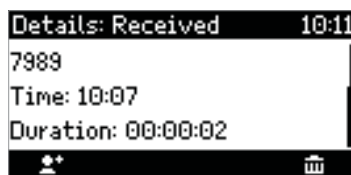


Joonis 5

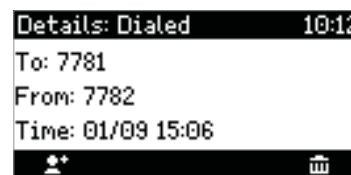

Joonis 6

- Vajutage, et helistada valitud kõne numbrile, mida näitab kõne ees olev nool.
- Vajutage, et kustutada valitud kõne, mida näitab kõne ees olev nool.
- Terveloendi kustutamiseks vajutage .
- Seejärel vajutage tagasi pöördumiseks klahvi .
- Vajutage valitud kõne detailide vaatamiseks  .
 - Vastamata kõned: Helistaja vastamata kõnede koguarv alates kuupäevast (kellaaeg ja kuupäev, kui mitte tänased) (joonis 1).
 - Vastuvõetud ja valitud kõned: Kestus, kellaaeg (ja kuupäev, kui mitte tänane), kõne kestus.
- Kui vaatate kõne üksikasju (joonised 4-6):



- Helistaja/helistatud kõne numbrile lisamiseks telefonikataloogi vajutage  . Lisainfot leiab vastavast loigust.
- Kõne kustutamiseks vajutage.

Kõnede suunamine või katkestamine

See hõlmab anonüümsete kõnede käsitsi ja automaatset tagasilükkamist ja ümbersuunamist ning tagasilükkamist.

Käsitsi

Kui te ei soovi vastuvõetavat kõnet vastu võtta, on teil kolm võimalust: Kõnest loobumine ja selle vastu võtmata jätmine, käsitsi tagasilükkamine või käsitsi üleandmine kolmandale osapoolle.

- Kõne käsitsi tagasilükkamine.
 - Vajutage  . Helistaja kuuleb kinnist tooni.
 - Kui hoiate nuppu all kolm sekundit, saate selle numbrile lisada keelatud kontaktide nimekirja. Kui sellelt numbrilt järgmisel korral helistatakse, siis telefon ei helise ja helistaja kuuleb kinnist tooni. Lisainfot leiab vastavast loigust.
- Kõne üleandmine teisele telefonile (pime edastamine).
 1. Vajutage funktsiooninuppu
 2. Sisestage number, millele soovite kõne suunata.
 3. Kinnitamiseks vajutage  . Sisenev kõne suundub sellele numbrile.


Automaatne

Sissetulevate kõnede automaatseks tagasilükkamiseks või nende automaatseks edastamiseks kas alati või teatud tingimustel on neli võimalust:

Keelatud numbrite loend (Deny). Kui sellelt numbrilt helistatakse, siis telefon ei helise ja helistaja kuuleb kinnist tooni. Juhiseid leiab altpoolt.

DND - Ära sega. Kui number on hõivatud, edastatakse kõik sissetulevad kõned eelnevalt määratud numbrile; kui numbrit ei ole määratud, edastatakse kinnist tooni.

Erand: VIP tähistusega numbrilt helistamisel kostub helin ka DND (Ära sega) režiimis.

1. Vajutage DND aktiveerimiseks funktsiooninuppu.
Märkus: Kui DND sümbol on asendatud sümboliga  , peate avama olekuinfo akna ja kustutama olekuteated kuni telefoni järgmise taaskäivitamiseni. Seejärel kuvatakse DND sümbolit kuni järgmise taaskäivitamiseni kuni edastatakse uus olekuinfo.
2. DND deaktiveerimiseks vajutage uuesti.



- Kõne suunamine. Juhiseid leiate altpoolt.
- Tuvastamata kõnest keeldumine: Vaata järgmist lõiku.


Tuvastamata kõnest keeldumine

Selle sättega saate määrata, kas telefon blokeerib keelatud ja peidetud numbrinäiduga numbrid.

Märkus: Analoogetelefonidelt helistamisel võib telefon tuvastada kõnesid anonüümsete numbritena. Kui funktsioon on deaktiveeritud, saab ka neid kõnesid vastu võtta.

Anonüümsete kõnede vältimine:

1. Seadete menüü avamiseks vajutage.
2. Vajutage  Call Features.
3. Vajutage  Incoming Calls. Seade "Reject anonymous" (joonis 1) tühi kast näitab, et funktsioon ei ole aktiveeritud.
4. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage 1. Kui see on aktiveeritakse, st anonüümsed kõned lükatakse tagasi, on ruut märgitud (joonis 2).

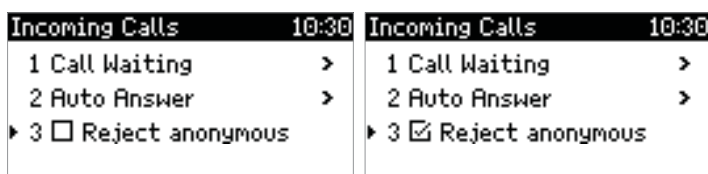



Joonis 1

Joonis 2

5. Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu  kaks sekundit all.

Aktiivse funktsiooni deaktiveerimine kui ruut on märgitud (joonis 2):

- 1 Vajutage . Märgi eemaldatakse ruudust, mis näitab, et funktsioon on nüüd deaktiveeritud (joonis 1).
- 2 Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu  kaks sekundit all.

Kõne suunamine

Kõikide sissetulevate kõnede edastamine vastavalt sätetele. Sätteid saab muuta telefonist või veebiliidesest. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Märkus: Telefonis tehtud kõnede suunamise seaded kehtivad kõikidele konfigureeritud identiteetidele. Veebiliideses tehakse kõnede suunamise seaded iga identiteedi jaoks eraldi.

Forward All (suuna kõik): Kõikide sisenevate kõnede suunamine telefoninumbrile, laiendusele või meilikontole,

mis on määratud funktsiooni sihtmärgiks. Vaikesätte korral on sümbol / funktsiooniklahvi real saadaval ja seda saab kasutada kõikide kõnede edasisuunamise sisse- ja väljalülitamiseks, vajutades sümboli all olevat funktsiooniklahvi, kuid funktsiooni saate määrata ka teisele funktsiooniklahvile või saab kasutada seadete menüüd, nagu on näidatud allolevas tabelis.

Kõne suunamine

See funktsioon suunab automaatselt kõik või teatud sissetulevad kõned teisele telefonile või postkasti. Kui olete määranud telefoni suunamise, rakendatakse seadeid kõikidele telefoni konfigureeritud identiteetidele. Veebiliideses tehakse kõnede suunamise seaded iga identiteedi jaoks eraldi.

Alati

Kõikide sisenevate kõnede suunamine telefoninumbrile, laiendusele või meilikontole (konfigureeritav veebiliideses).

Kui telefon on hõivatud

Kui number on hõivatud, siis kõnede suunamine sellele telefoninumbrile, laiendile või postkastile, mis on selle funktsiooni sihtmärgiks määratud.

Pärast ajavahemikku

Suunamise ajavahemikku saab määrata veebiliidese menüüs "call forwarding time". Kui määratud aja jooksul ei vastata, suunatakse kõne edasi telefoninumbrile, laiendile või postkastile.

Kui telefon hakkab helisema, ootab telefon sekundite arvu, mis on määratletud kui "kõne suunamise aeg". Kui määratud aja jooksul ei vastata, suunatakse kõne edasi telefoninumbrile, laiendile või postkastile.

Kiirvalimine

Saate kasutada numbreid 0 kuni 30 ning erimärke # ja * sageli valitud ja/või pikkade numbrite kiireks valimiseks ilma, et peaksite sisestama kogu telefoninumbrit. Sätteid saab muuta telefoni veebiliidesest.

1. Klõpsake telefoni veebiliidese vasakul küljel asuvas menüüs nuppu **Speed Dial**.
2. Sisestage tabeli iga vastava numbri või erimärgi tekstiväljale üks telefoninumber koos kõikide nõutavate eesliidetega (suunakood, riigikood, operaator/automaatne saatja jne).

Speed Dial Table:	
0:	<input type="text" value="9115550123"/> ?
1:	<input type="text" value="9175550784"/> ?

- Sisestage iga telefoninumber ilma tühikute ja kirjavahemärkideta.
Näiteks: Soovite, et telefoninumbrit 555-0784 saaksite kiirvalida suunakoodiga 917, vajutades klahvi. Tavalise märke korral võite numbri kirjutada numbrina (917) 555-0784. Sisestage kiirvalimistabelisse numbri 1 tekstiväljale 9175550784.
- Kui soovite enne numbrit või pärast seda lisada nime või muid andmeid, sisestage number nurksulgudesse <>. Näide: Raamatupidamine <9175551784>.
Märkus: Kui kasutate seda vormingut, saate kiirvalimisnumbrit valida ainult veebiliidese kaudu, klõpsates rea paremal küljel asuvale telefoni sümbolile. Kiirvalimisnumbrile vajutades ei saa telefoninumbrit valida, vaid väljuva kõne teeb telefon. Kui ühendus on loodud, võite kasutada telefonitoru, peakomplekti või valjuhääldit.



Speed Dial Table:	
0:	XYZ SalesRep. <9175551770>  
1:	XYZ Accounting <9175551784>  

3. Klõpsake "Apply" ja "Save". Nüüd saate numbri kiirvalida, vajutades telefonil  ja .



Tõrkeotsing

Reboot (taaskäivitus)

Kasutajarežiimis

1. Vajutage .
2. Hoolduseks vajutage 4.
3. Taaskäivitamiseks vajutage 2.
4. Kui ekraanile ilmub "Reboot?", vajutage .
5. Oodake kuni seade taaskäivitub.

Administraatori režiimis

1. Vajutage .
2. Hoolduseks vajutage 5.
3. Taaskäivitamiseks vajutage 2.
4. Kui ekraanile ilmub "Reboot?", vajutage .
5. Oodake kuni seade taaskäivitub.



Hard reboot (lähtestamine)

Eemaldage toitejuhe, oodake mitu sekundit ning ühendage juhe tagasi. Oodake kuni seade taaskäivitub.

Hoiatus: Ärge eemaldage seadet tarkvara uuendamise ajal vooluvõrgust!

Tehaseseadete lähtestamine

Tehaseseadeid saab lähtestada ainult administraatori kontoga.

1. Vajutage .
2. Hoolduseks vajutage 5.
3. Väärtuste taastamiseks vajutage 3.
4. Sisestage administraatori parool ja vajutage .
5. Oodake kuni seade taaskäivitub.
6. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Hoiatus: Kõik kasutaja poolt tehtud seadistused tühistatakse!

TFTP uuendamine

Kui telefoni tööle saamiseks pole teist võimalust (administraatori parool on kadunud jne). Selleks: Vt http://wiki.snom.com/Firmware/Update/TFTP_Update.

Hoiatus: Kõik kasutaja poolt tehtud seadistused tühistatakse!

Initsialiseerimine käsitsi

Kui automaatne initsialiseerimine DHCP kaudu ebaõnnestub, sisestage võrgumaski, IP-lüüsi ja DNS-serveri väärtused käsitsi pärast iga ekraanil kuvatavat juhust.