

snom




Kasutusjuhend

IP telefon D712

Telefoni seadistamine

Seadme komplekti kuulub

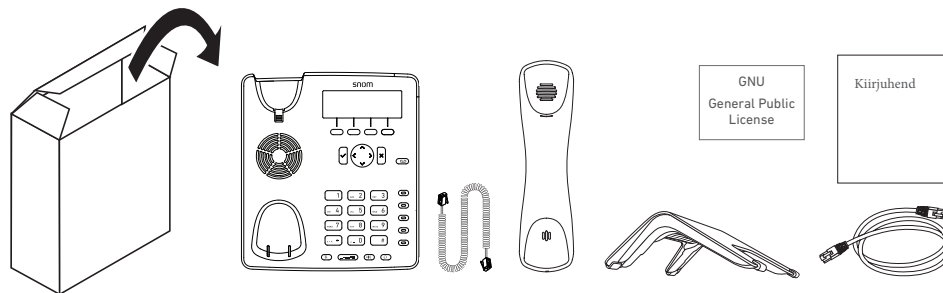


- Baasjaam
- Alus
- Telefonitoru
- Telefonitoru juhe
- Võrgukaabel
- Kiirjuhend


Aluse paigaldamine ning eemaldamine

Alust saab paigaldada kahe erineva nurga all: 28° ja 46°.


Märkus: Enne aluse paigaldamist ühendage telefonitoru juhtme pikem ots telefoni tagaküljel asuva pistikuga ning lükake see juhtmekanalisse.

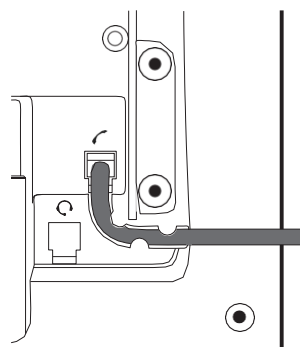


- 1 Lükake alus telefoni külge nii, et aluse juhtkanalid (Joonis 1) ühilduks telefoni siinidega (Joonis 2). Horisontaalasendi kasutamisel paigaldage lühikesed jalad ning vertikaalasendi kasutamisel paigaldage pikad jalad.
- 2 Lükake alust kuni lukustumiseni (Joonis 3).

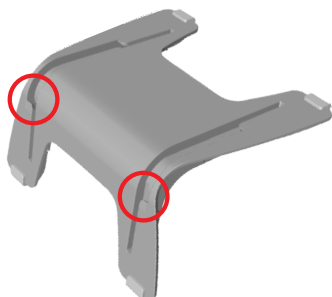

Joonis 1

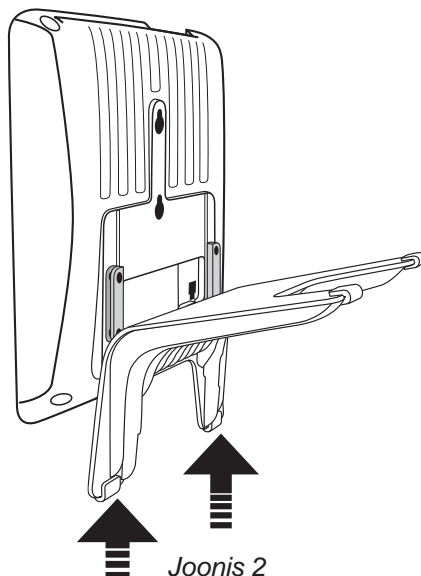

Joonis 2

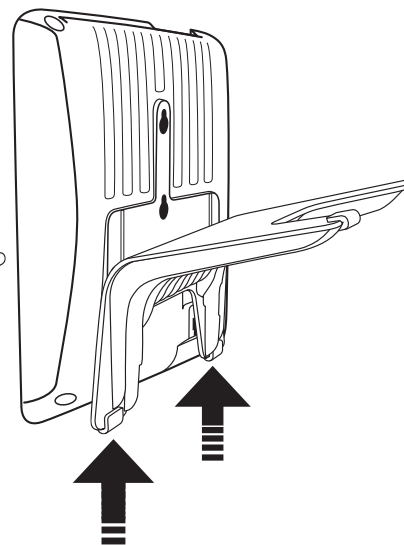


Joonis 3


- 3 Ühendage juhtme lühem ots telefonitoruga.
- 4 Asetage telefon tasasele ja horisontaalsele alusele.

Telefonitoru pesa saki pööramine


Telefonil on pööramislukustus. Kui soovid telefoni seinale paigaldada, soovime saki pöörata 180°. Pärast pööramist ulatub saki tipp veidi üle telefonitoru pesa serva ning telefonitoru püsib kindlalt paigal ka siis, kui telefon on kinnitatud seinale vertikaalselt.

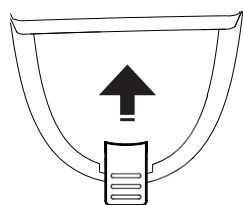

Joonis 1

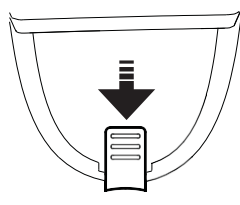

Joonis 2

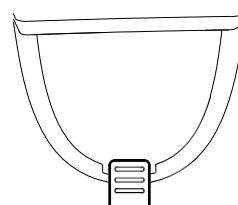


Joonis 3

1. Libistage plastist sakk pesast välja (Joonis 1).
2. Pöörake saki 180°.
3. Libistage sakk tagasi pesa (Joonis 2). Nüüd ulatub saki tipp veidi üle pesa serva (Joonis 3), hoides toru kindlamalt paigal.

Telefoni ühendamine

Telefon võib töötada arvutivõrgust saadava elektrivooluga (Power over Ethernet ehk PoE).


Kui PoE-d pole, siis tuleb telefon ühendada Snom A6 vooluadapteriga.

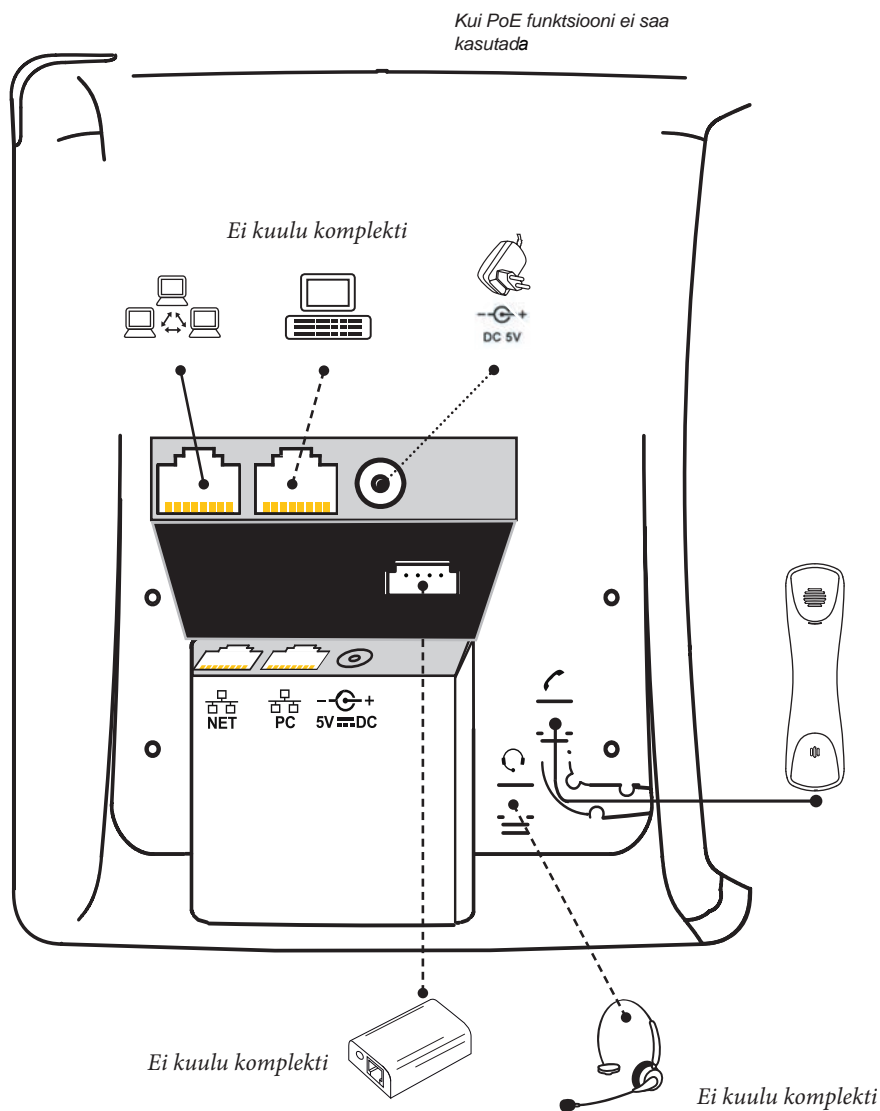

- Andmesideühenduse loomiseks ühendage võrgukaabel (Ethernet) „NET“ märgistusega pesa ning kaabli teine ots arvutivõrku. Kõrval asetsev „PC“ märgistusega pesa on mõeldud teiste võrguseadmete ühendamiseks.
- Kui PoE puudub, tuleb kasutada A6 vooluadapterit. Ühendage toitejuhtme üks ots pesaga „DC 5V“ ning juhtme teine ots seinakontakti

Hoiatus: Teised toiteplokid võivad telefoni kahjustada või hävitada, mõjutada selle toimimist või tekitada müra.


Telefonitoru ühendamine

- Kui soovite peakomplekti kasutada, ühendage juhe pesaga .
- Juhtmevaba peakomplekti kasutamiseks tuleb hankida Snom EHS Advanced adapter. Ühendage adapteri pistik telefoniga nii, nagu on näidatud joonistel 1, 2 ning 3.


Märkus: Pesale juurdepääsu võimaldamiseks tuleb alus eemaldada (Vt "Aluse eemaldamine ning paigaldamine"). Peale pistiku ühendamist tuleb veenduda, et juhe oleks enne aluse paigaldamist tihedalt vastu telefoni põhja. Kui juhe on keerduks, võib juhe või selle sooned kahjustuda.

Ärge ühendage pistikut tagurpidi (vt joonis 4)!


Lisainformatsiooni leiate teistest kasutusjuhenditest.

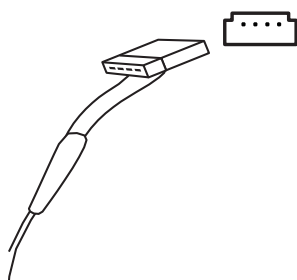


Joonis 1



Joonis 2

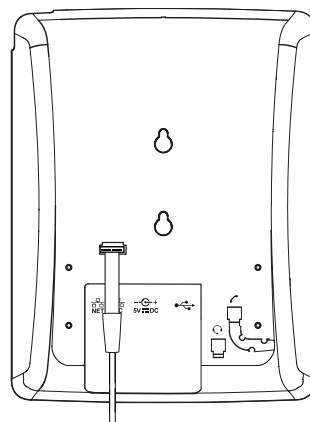

Joonis 3

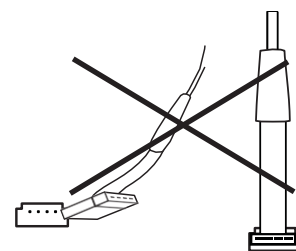

Joonis 4

Telefoni käivitamine ning registreerimine

Eeltingimused

Internetikõnede võimaldamiseks on vaja:

- Töötavat internetiühendust.
- Ruuterit: See võib olla eraldi seade (erinevate tootjate seadmed nagu ruuter, arvuti või server).
- Võrguadministraatori või teenusepakkuja poolt pakutav konto peab toetama VOIP SIP standardeid. See telefon ühildub erinevate VOIP teenusepakkujate teenustega.


Teenuse kasutamiseks tuleb luua kasutajakonto. Sõltuvalt tootjast võivad andmed olla erinevad. Tavaliselt sisaldub komplektis:

- Kontonumber (tavaliselt telefoninumber). Snom telefonide kasutamisel määratakse kontoks "identity".
- Kasutajanimi
- Parool








Sisestada tuleb kasutajanimi jms andmed. Selliseid andmeid saab muuta veebirakenduses. Kui teenusepakkuja või võrguteenuse pakkuja võimaldab meilikonto loomist, saate seda teha veebiliideses. Juhiseid leiate altpoolt.



Käivitamine ning registreerimine



Snom telefonid on varustatud automaatse seadistusfunktsiooniga. Kui telefon ühendatakse võrku, alustatakse seadistamist automaatselt.




Märkus: Tavaliselt toimib seadistamine automaatselt, kasutades DHCP funktsiooni. Kui see ebaõnnestub, kuvatakse: Are you using DHCP? Kui võrk ei toeta DHCP funktsiooni, vajutage  ja sisestage IP-aadress, võrgumask, IP-lüüsi ja DNS-i serveri andmed käsitsi. Lisainfot saate internetiteenuse pakkujalt või võrguadministraatorilt.


Seejärel palutakse avada baasseadete ekraan.

- 1 Inglise keeles palutakse avada keelevelik. Valige  juhtnuppude   abil keelevelik ja vajutage salvestamiseks  .
- 2 Järgnevalt tuleb valida ajavöönd. Ekraanil nähtavad kellaajad sõltuvad määratud ajavööndist.
 - Vajutage funktsiooninuppu järgmise ajavööndi valimiseks.
 - Vajutage funktsiooninuppu keele ainult valitud ajavööndite kuvamiseks valimiseks.
 - Vajutage funktsiooninuppu kõikide ajavööndite kuvamiseks. Vajutage ükskhaaval üles või alla liikumiseks klahve  .


Vajutage eelnevalt määratud ajavööndi  salvestamiseks .
- 3 Järgnevalt palutakse valida toonivalik. Sellega määratakse vastuvõtja poolt tuvastatav helisignaali. Valimistoonid võivad riigiti erineda.

Vajutage ükskhaaval üles või alla liikumiseks klahve  .

Vajutage toonivaliku salvestamiseks . (Valik ).
- 4 (Ekraanil kuvatakse "Welcome". Vajutage registreerimiseks suvalist klahvi.
- 5 Sisestage konto number. Salvestamiseks vajutage .

Märkus: Numbrite jms erimärkide sisestamiseks vt täiendavaid juhiseid.
- 6 Sisestage number. Vajutage .

7 Vajadusel sisestage administraatori või teenusepakkuja poolt edastatud parool ja sisestage .

Peale edukat registreerimist kuvatakse inforibal telefoni sümbolit  ja registreeritud kontot (identity):

Inforiba ja kellaeg/kuupäev → 24.03.2017 8:57
Identifitseerimistunnus →  7819

Märkus: Kui ekraanil on kasutajatunnuse ees tühikud ja telefon ei tööta, võib viga olla serveris. Registreerimine ja lähtestamine viiakse läbi siis, kui server on jälle kättesaadav. Vajadusel pöörduge administraatori või teenusepakkuja poole.

Kui aktiveerimine ja registreerimine ei õnnestu

Võrguoperaator või VoIP teenusepakkuja VoIP võib registreerumise käigus küsida täiendavaid andmeid. Andmeid saab sisestada veebiliidese abil. Vajadusel kontakteeruge administraatori või teenusepakkujaga

- 1 Peale vajalike andmete vastu võtmist avage veebirakendus.
- 2 Avage Configuration Identity 1 ning sisestage teenusepakkuja poolt edastatud andmed.

Märkus: IP telefoniside pakkujate loendi ja SIP PBX seaded leiate müüja veebilehelt Ärge muutke seadeid siis kui te pole selles kindel. Pöörduge spetsialistide poole.

Kellaaja seadmine

Telefoni kellaeg sünkronitakse NTP serveriga. Kui ekraanil kuvatakse vale kellaega ja/või kuupäeva, tuleb määrata korrekne ajavöönd.

Seadete muutmise: Vt lõiku „Kellaaja ja kuupäeva formaadid“.

Kui aeg on endiselt vale, võib probleem olla põhjustatud kellaajaserverist. Pöörduge teenusepakkuja poole.


Vaikimisi määratud formaadid:

- **Aeg.** 24-tunni režiim, nt 17:35. AM/PM formaadi valimine: Vt lõiku „Kellaeg“.
- **Kuupäev.** USA kuupäev vormingus DD/MM/aastas, nt. 11/23/2010. Euroopa formaadi DD. MM. AASTA, nt 23.11.2010 valimine: Vt lõiku „Kuupäev“.

Tutvumine telefoniga

Sissejuhatus

Tehaseseaded:

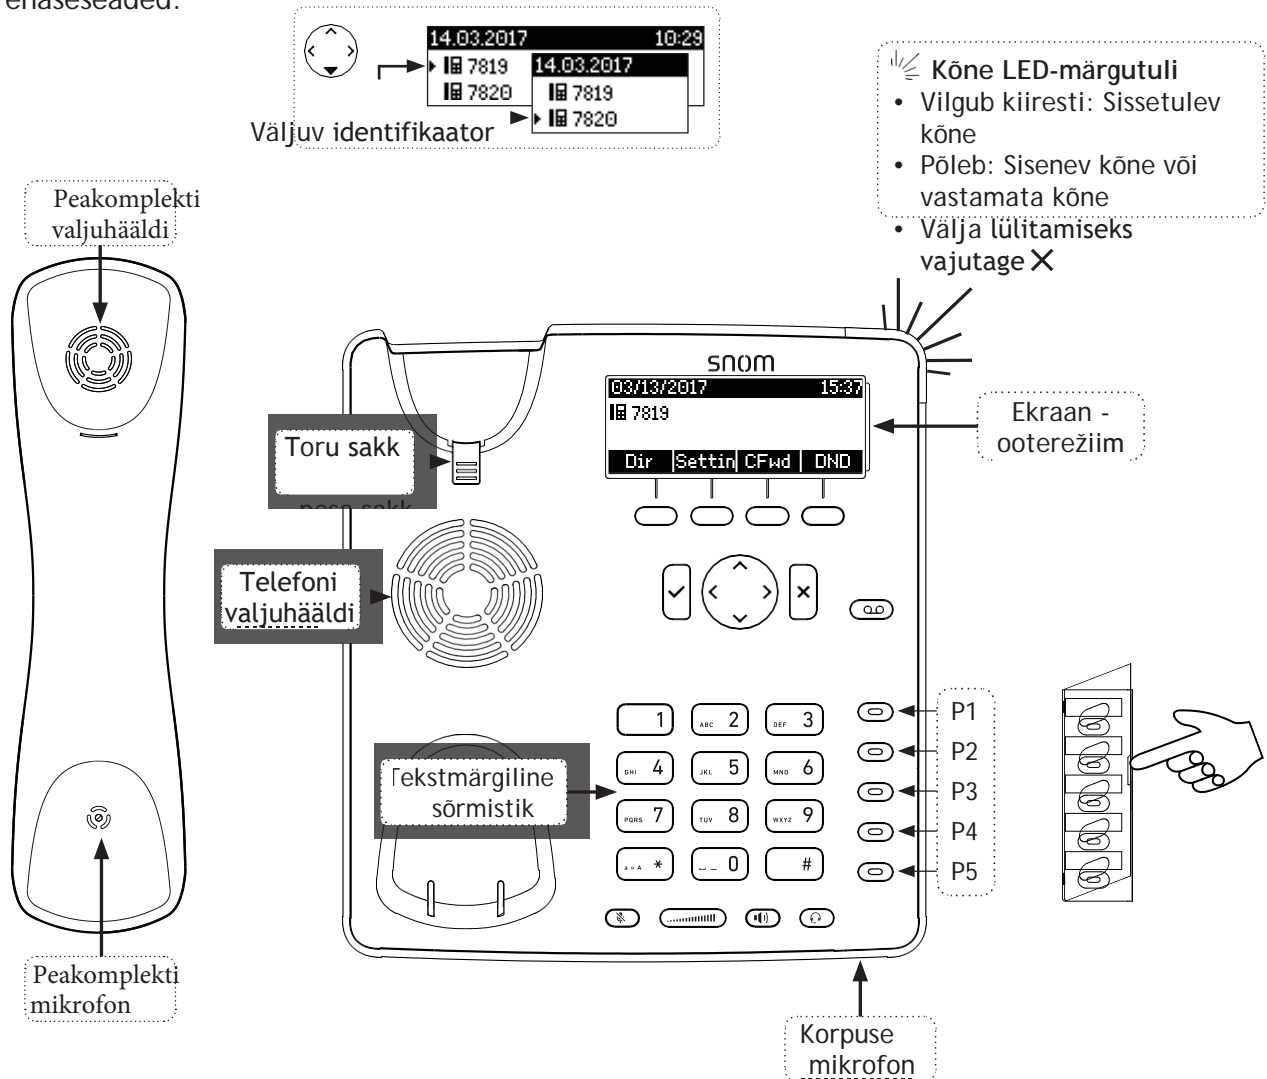

Tärniga klahv (* *)

- Muutmisrežiim:
Hoidke sisendrežiimi muutmiseks sekundi jooksul all nuppu (numbrid > alumine tase > ülemine tase)
Vajutage märgi * sisetamiseks korraks alla
- Ootekraanil: Telefoni klahvistiku lukustamiseks/avamiseks hoidke 3 sekundit all.

Trellidega klahv: #
TFTP protokollu uuendamine

Sisse tulnud sõnumi klahv koos LED märgutulega


- Märgutuli süttib kui kaustas on ootel sõnum
Vajutage sõnumi(te) kuulamiseks

Vabalt programmeeritavad LED klahvid

- Vaikeseaded: Liin
- Kiiresti vilkuv LED: Sissetulev kõne.
Vajutage kinnitamiseks nuppu ✓
 - Märgutuli põleb: Sisenev kõne
 - Aeglaselt vilkuv märgutuli: Kõne on ootel

03/13/2017 15:37
7819

Sisutundlike, programmeeritavate

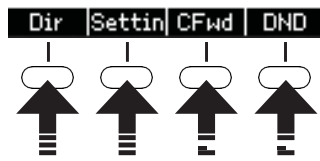


Vajutage funktsiooni aktiveerimiseks, loendite avamiseks või kujutatud sümboliga funktsiooni käivitamiseks.

Dir	Telefoniraamatu menüü
Settin	Seadistuste menüü
CFwd	Kõikide kõnede suunamine (sisse/välja)
DND	(Ära sega) sisse ja välja lülitamine Olekuinfo tekkimisel vahetub funktsiooninupp:
Info	Olekuinfo (kõne suunamine on aktiivne, paroolid ei ole määratud, vastamata kõned, jne.)

Navigatsiooninupud


- Kinnitamine, salvestamine ning naasemine eelmisele ekraanile
- Kõnede vastu võtmine (peakomplekti ja mikrofoni režiim on aktiveeritud)



- Toimingute ja sisendite tühistamine ja tagasipöördumine eelmisele kuvale
- Kõnede katkestamine (peakomplekti ja mikrofoni režiim on aktiveeritud)
- Vastu võtmata kõne LED märgutule välja lülitamine

Ootekraanil:

- ▲ Seadistusmenüü:
- ▼ Väljuvate kõnede identiteet



Teised valikud Alla/üles navigeerimine


- ▲ Navigeeri üles
- ▼ Navigeeri alla

- ◀ Ootekraanil: Vastu võetud kõned
- ◀ Teised valikud: Navigeeri/tühik vasakule



- ▶ Ootekraanil: Vastamata kõned
- ▶ Teised valikud: Navigeeri/parem tühik

Audio juhtnupud



Helitugevuse muutmine

- Telefoni helina määramine (ooteasendis või helisemisel)
- Peakomplekti/telefoni telefoni helitugevus kõne ajal

LED märgutuledega nupud (märgutuli süttib aktiveerumisel)



- Kõne ajal: Mikrofoni vaigistamine/aktiveerimine
- Vaigistamisrežiimis: DND sisse ja välja lülitamine



Käed-vaba süsteemi sisse ja välja lülitamine. Vajutage numbri valimiseks ning kõne vastu võtmiseks.




Peakomplekti sisse/välja lülitamine

Telefoni IP-aadressi tuvastamine esmase sisselogimise ajal: Hoidke klahvi  all kolm sekundit.

LED märgutuled

Kõne märgutuli

Paremas ülanurgas asuv LED märgutuli teavitab sisse tulevatest, väljuvatest, ootel ja vastamata kõnedest. Märgutulede olekud:

- Sissetuleva kõne puhul vilgub kiiresti.
- Põleb kõne ajal, kõne valimise ajal ning peale vastamata kõne tuvastamist. Peake vastamata kõne tuvastamist.
 - Vastamata kõne detailide vaatamiseks kasutage navigeerimisnuppu , peale valiku tegemist märgutuli kustub ning ekraanile ilmub info.
- Ootel kõne puhul vilgub aeglaselt.

Sõnumi klahvi LED

Punane märgutuli süttib peale sõnumi vastu võtmist.

Funktsiooniklahvide märgutuled




Roheline märgutuli süttib vastavalt eelnevalt määratud seadetele. Vaikesätteks on "line".

- Kui vaikesäte "line" on selle nupuga seotud, on LED märgutule tähenduseks:
 - sisse helistamisel vilgub märgutuli pidevalt;
 - sissetuleva kõne puhul märgutuli põleb;
 - ootel kõne puhul vilgub märgutuli aeglaselt.
- Kui nupule on määratud teised funktsioonid, võib märgutuli vilkuda või põleda. Vt lõiku „Funktsiooniklahvid“. Näide: Kui nupule on määratud "extension" funktsioon, hakkab märgutuli sellisel juhul
 - kiiresti vilkuma;
 - põleb, kui laiendus on hõivatud.

Audio nupud

Peale audiorežiimi aktiveerimisest süttib telefoni ning peakomplekti klahvide valgustus. Ooterežiimis süttib klahvide taustvalgustus peale DND (Ära sega) režiimi sisse lülitamist; kõne ajal süttib taustvalgustus siis kui mikrofoni on ajutiselt välja lülitatud (Mute).

Lisainfot leiate lõigust „Audio juhtklahvid“.

Navigatsiooninupud	
	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Ooterežiimis: Avab seadistusmenüü • Teistes režiimides: Loendite kerimiseks ülespoole
	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Ootekraanil: Väljuvale kõne identiteedi määramine • Teistes režiimides: Loendite kerimiseks allapoole
	<ul style="list-style-type: none"> ◀ Ooterežiimis avaneb peale klahvi vajutamist vastatud kõnede loend. • Teksti sisestamisel liigutab see klahv kursorit ühe tähemärgi võrra vasakule.
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ooterežiimis avaneb peale klahvi vajutamist vastamata kõnede loend. • Teksti sisestamisel liigutab see klahv kursorit ühe tähemärgi võrra paremale.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kõnede vastu võtmine (peakomplekti või telefoni režiimis). • Tegevuste ja sisestatud info kinnitamine ja salvestamine ning eelmisele kuvale naasmine • Ooterežiimis: Kordusvalimine
	<ul style="list-style-type: none"> • Kõnede lõpetamine (peakomplekti, mikrofoni või telefoni režiimis) • Tegevuste ja sisestatud info tühistamine ning eelmisele kuvale naasmine. • Ooterežiimis: Vastamata kõne LED märgutule välja lülitamine.

Sõnumite klahv, LED märgutulega

See on programmeeritav klahv. It can be mapped with other key events and a number of other functionalities. Vt lõiku „Funktsiooniklahvid“. Tehaseseadistus:



- Märgutuli süttib kui meilikaustas on ootel sõnum
- Sõnumi avamiseks vajutage klahvile

Audio juhtnupud



Helitugevuse reguleerimine

- Kutsetooni helitugevus, kui telefon on ooterežiimis või heliseb
- Toru/korpuse valjuhääldi helitugevus (kõne ajal)

LED märgutulega klahvid LED märgutuli süttib peale funktsiooni aktiveerimist:



- Kõne ajal: Mikrofoni vaigistamine/aktiveerimine
- Vaigistamisrežiimis: DND sisse ja välja lülitamine



- Käed-vaba süsteemi või peakomplekti valimine
- Telefoninumbri valimise ajal
- Peale telefonikõnele vastamist (telefon)



- Käed-vaba süsteemi või peakomplekti valimine
- Peale telefonikõnele vastamist (peakomplekt)

Märkus: Telefonitoru kasutamisel lülitatakse peakomplekti või valjuhääldi režiim välja. Kui telefoniga helistamisel kasutatakse valjuhääldi või peakomplekti režiimi, suunatakse kõne peale toru tõstmist automaatselt telefonitoru valjuhääldisse, vastav LED märgutuli kustub ja ekraanil ei kuvata enam audio sümbolit.

Tekstmärgiline sõrmistik

Sisestusrežiimid ja navigeerimine

Numbri sisestamiseks tõstke toru või vajutage sõrmistiku ükskõik, millist klahvi.


Märkus: Ekraanil kuvatakse ainult numbreid. Tähtede ja sümbolite sisestamiseks tuleb siseneda seadistusrežiimi.

◀ Kursori liigutamine vasakule



Kursori liigutamine paremale ▶

Sisestusrežiim
(ainult numbrid):

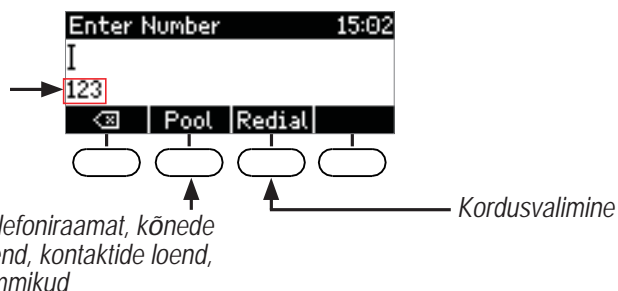

Telefoni kasutamine

Selles lõigus kirjeldatakse telefoni funktsioone, mis on määratud tehaseseadistusena. Administraator võib neid funktsioone vajadusel muuta. Vajadusel pöörduge administraatori poole.

Ekraanil kuvatavat informatsiooni saab administraator muuta veebiliideses. Vaikeväärtus on „Number“.

Helistamine


Vt lõiku „Tekstmärgiline sõrmistik“.

Väljuvate kõnede identiteedi valimine

Kui ekraanil kuvatakse mitut identiteeti, on aktiivse identiteedi ees ikoon ►. Identiteedi muutmiseks vajutage klahvi ▼.

Audioseadmete kasutamine

Telefonitoru

- Võtke toru kätte, sisestage telefoninumber ja vajutage  või
- sisestage telefoninumber ja võtke telefonitoru.

Peakomplekt

Sisestage telefoninumber ja vajutage  või peakomplekti nuppu.

Valjuhääldi

Sisestage telefoninumber ja vajutage valjuhääldi klahvi.

Telefonitoru või peakomplekti ja valjuhääldi

- 1 Valige numbri valimiseks sobiv meetod.
- 2 Kui ühendus on loodud, vajutage

+Spkr
-Spkr






 (kõnet kuulevad kõik ruumis viibijad) (Kõne edastatakse telefonitoru valjuhääldisse)

Erinevate valimismeetodite kasutamine

Automaatvalija

Kui seadetes on viivis määratud, valib telefon eelnevalt sisestatud numbrit 2, 5, 10 või 15 sekundi möödumisel.







Kordusvalimine

1. Peale nupu  vajutamist kuvatakse ekraanil 100 viimati valitud numbrit (uuemad eespool).
2. Vajutage numbrit valimiseks klahvi  või kasutage sobiva numbrit leidmiseks klahve  /  ja vajutage .




Automaatne kordusvalimine kui number on hõivatud

Kui valitud number on hõivatud, valib telefon 10 sekundi möödumisel sama numbrit automaatselt.

Numbri valimine kõneloendist (vastu võtmata, vastatud või valitud numbrid)

1. Loendi avamine ooterežiimis:
 - Vastamata kõned: Vajutage paremat navigeerimisklahvi .
 - Vastu võetud kõned: Vajutage paremat navigeerimisklahvi .
 - Valitud kõned: Vajutage kinnitusklahvi .
2. Kasutage numbrit valimiseks klahve  / .
3. Vajutage numbrit valimiseks klahvi .

Numbri valimine telefoniraamatust


1. Vajutage Dir .
2. Kasutage nime otsimiseks klahve  /  või sisestage klaviatuurilt esitähed/esimesed tähed.
3. Vajutage numbrit valimiseks klahvi .

Numbri valimine välisest telefoniraamatust


1. Välise telefoniraamatu kasutamiseks avage valimisekraan:
 - a Ekraani avamiseks tõstke telefonitoru või vajutage valjuhääldi klahvi (Joonis 1).
 - b Vajutage telefoniraamatu ja kõneloendi avamiseks klahvile Pool.
 - c Valige väline kataloog, näiteks LDAP (Joonis 2).



Joonis 1

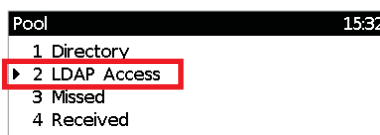

Joonis 2

2. Kasutage nime otsimiseks klahve ▲ / ▼ või sisestage klaviatuurilt esitähed/esimesed tähed.
3. Vajutage numbri valimiseks klahvi .

Kõnele vastamine

Audioseadmete kasutamine

Telefonitoru: Tõstke telefonitoru.

Peakomplekt: Vajutage  või vilkuvat klahvi.

Valjuhääldi: Vajutage .

Automaatne vastamine

See funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.

Aktiivsed kõned

Ühendatud kõne

Kui helistaja ID on saadaval, kuvatakse selle järel sümbolit . Vaikimisi on määratud „Name“.



Kõnede ootele jätmine

Üks kõne ootel

- Poolelioleva kõne ootele panek: Vajutage Hold või liiniklahvi. Ootel olevaid kõnesid näidatakse kolmel viisil:
 - Tekstina ekraanil (Joonis 1). Kui tuvastatud on mitu identiteeti, kuvatakse ka ootel kõne identiteeti (Joonis 2).



Joonis 1

Joonis 2



Aeglaselt vilkuv liiniklahv (roheline LED)

Põleb kõnemärguande LED (punane LED)






Nüüd saate kõnesid vastu võtta ja välja helistada ning teisi kõnesid ootele panna. Kui teine osapool lõpetab kõne ootel olemise ajal, lülituvad ootel kõne indikaatorid telefonil välja.

- Ootel oleva kõne jätkamine: Vajutage liiniklahvi või "Retrieve".


Mitme kõne ootele lisamine



Kui teil on üks kõne ootel ja teile helistab teine või kolmas number, kuvatakse vastavalt olekule sümbolit /. Vajutage vastavat funktsiooninuppu.

Peale ooterežiimi käivitamist saab kasutada alljärgnevat võimalusi:



- Vajutage kõne vastu võtmiseks vilkuvat liiniklahvi ning asetage aktiivne kõne ootele (Joonis 3). Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis kui kõne vastu võtmise ajal on liin vaba. Vajutage
- Kõne lisamiseks ooteekraanile vajutage sümboli  all asuvat funktsiooniklahvi (Joonis 2); funktsiooniklahvi
Kui helistaja ID on saadaval, kuvatakse ka helistaja identifikaatorit. Kui ootel on mitu kõnet, näitab olekuriba ootel olevate kõnede arvu ning aktiivset kõnet (Joonis 3). Esimene kõne on toodud joonisel 3 ning teine kõne joonisel 4.
- Ootel olevate kõnede ja aktiivsete kõnede vahel kerimiseks kasutage funktsiooniklahvi all asuvat nuppu (ekraani alumises paremas nurgas). Sümbol võib olla erinev, sõltuvalt sellest, milline kõne on hetkel ekraanil ja milline on järgmine kõne; soovitud kõne kuvamiseks hoidke all funktsiooniklahvi.
 - Kõnesid kuvatakse ekraanil allpooltoodud järjekorras: Aktiivne kõne, esimene ootel kõne, teine ootel kõne jne, esimene hoitud kõne, teine hoitud kõne jne, tagasi aktiivsele kõnele jne.
 - : Näitab, et järgmisena kuvatakse ootel olevaid kõnesid. Vajutage ootel kõnede ekraani all asuvat funktsiooniklahvi (Joonis 1). Kui ootel on rohkem kõnesid, vajutage nuppu uuesti (Joonis 3).
 - : Näitab, et järgmisena kuvatakse hoitud kõnesid. Vajutage hoitud kõnede ekraani all asuvat funktsiooniklahvi (Joonis 7). Kui hoitud on rohkem kõnesid, vajutage nuppu uuesti (Joonis 3).
 - : Näitab, et järgmisena kuvatakse aktiivseid kõnesid. Vajutage aktiivsete kõnede ekraani all asuvat funktsiooniklahvi (Joonised 4 ja 6).
- Vajutage ootel kõne aktiveerimiseks ja aktiivse kõne ootele lülitamiseks klahvile 
- Kui te ei soovi kõne ootele lülitada:

Ignoreerige ümber lülitamist. Kui olete aktiveerinud kõne suunamise siis, kui number on kinni, suunatakse kõne määratud numbrile.

Suunamine ekraanile (pimesuunamine). Vajutage Xfer, valige number ja vajutage .


Ekraanil kuvatava kõne tühistamiseks vajutage . Helistaja kuuleb kinnist tooni. Kui hoiate nuppu  all kolm sekundit, saate selle numbril lisada keelatud kontaktide nimekirja. Kui sellelt numbrilt järgmisel korral helistatakse, siis telefon ei helise ja helistaja kuuleb kinnist tooni.

Kõnede lõpetamine

- Telefonitoru kasutamisel: Asetage toru hargile või vajutage nuppu .
- Valjuhääldi või toru kasutamisel: Vajutage .

Vastamata kõned


Vastamata kõnedest annab märku põlev kõne LED märgutuli ja vastamata kõnede arvu märkiv number olekureal ja/või oleku infokuval.

- Vajutage kõneloendi kuvamiseks ning LED märgutule kustutamiseks ► . Seejärel vajutage tagasi pöördumiseks klahvi .
- Teise võimalusena vajutage olekuinfo ekraani avamiseks all asuvat klahvi Info. Vajutage kõnede logi vaatamiseks ning LED märgutuli välja lülitamiseks Detail. Vajutage valitud kõne kustutamiseks Del.

Kõneloendid


Telefoni salvestatakse vastu võtmata, valitud ning vastu võetud kõned. Lisainfona salvestatakse number, kellaeg ja kuupäev ja kõne kestus. Kui mälu ruum täitub, kustutatakse kõige vanemad kirjed ning asendatakse need uutega.


Kõneloendi valimiseks:

- Valitud kõned: Vajutage .
- Vastu võetud kõned: Vajutage ◀.
- Vastamata kõned: Vajutage ►.

Kõikide loendite kasutamine:

Kui loend on avatud, kasutage kerimiseks klahve ▲/▼ .

Vajutage valitud kõne numברי valimiseks  .



- Valitud kõne kustutamiseks vajutage Del.
- Terve loendi kustutamiseks vajutage Clear.
- Detailide kuvamiseks vajutage Detail. Detailide aknas vajutage telefoninumbri lisamiseks Add.
- Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu  kaks sekundit all.

Kõnede suunamine või katkestamine


Kõikide kõnede automaatne või manuaalne katkestamine või edasi suunamine või anonüümsete

Käsitsi

Kui te ei soovi kõnele vastata:

- Laske telefonil heliseda.
- Katkestage kõne. Vajutage . Helistaja kuuleb kinnist tooni.
- Kui hoiate nuppu  all kolm sekundit, saate selle numbril lisada keelatud kontaktide nimekirja. Kui sellelt numbrilt järgmisel korral helistatakse, siis telefon ei helise ja helistaja kuuleb kinnist tooni.

Erand: VIP tähistusega numbrilt helistamisel kostub helin ka DND (Ära sega) režiimis. Juhiseid leiate altpoolt.

- Kõne suunatakse koheselt teisele numbrile.
 1. Vajutage Xfer.
 2. Sisestage number, millele soovite kõne suunata.
 3. Kinnitamiseks vajutage . Sisenev kõne suundub sellele numbrile.

Automaatne

Sisenevate kõnede katkestamiseks või suunamiseks on kolm võimalust:

- Keelatud numbrite loend (Deny). Kui sellelt numbrilt helistatakse, siis telefon ei helise ja helistaja kuuleb kinnist tooni.
- DND - Ära sega. Kui number on hõivatud, edastatakse kõik sissetulevad kõned eelnevalt määratud numbrile; kui numbrit ei ole määratud, edastatakse kinnist tooni.

Erand: VIP tähistusega numbrilt helistamisel kostub helin ka DND (Ära sega) režiimis.

DND sisse ning välja lülitamiseks tuleb see funktsiooniklahvile määrata. For further information see "Programming the function keys" on page 60.

- Kõne suunamine. Juhiseid leiate altpoolt.

Tuvastamata kõnest keeldumine

Selle sättega saate määrata, kas telefon blokeerib keelatud ja peidetud numbrinäiduga numbrid.

MÄRKUS: Analoogtelefonidelt helistamisel võib telefon tuvastada kõnesid anonüümsete numbritena. Kui funktsioon on deaktiveeritud, saab ka neid kõnesid vastu võtta.

Anonüümsete kõnede vältimine:

1. Vajutage .
2. Vajutage kõnefunktsioonide valimiseks 2.
3. Sissetuleva kõne puhul valige 3.
4. Vajutage "3 Reject anonymous " -> "3 Reject anonymous" valimiseks 3.
5. Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu kaks sekundit all.

Deactivating rejection of anonymous calls:

1. Vajutage .
2. Vajutage kõnefunktsioonide valimiseks 2.
3. Sissetuleva kõne puhul valige 3.
4. Vajutage "3 Reject anonymous " -> "3 Reject anonymous" valimiseks 3.
5. Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu kaks sekundit all.

Kõne suunamine

Kõikide sissetulevate kõnede edastamine vastavalt sätetele. Sätteid saab muuta telefonist või veebiliidesest.

Märkus: Suunamise sätted rakenduvad individuaalsetele seadetele. Kui kõnede suunamine on konfigureeritud ja telefonis on rohkem aktiivseid identiteete, lisatakse need seadistamise käigus valitud identiteedile.

Forward All (suuna kõik): Kõikide sisenevate kõnede suunamine telefoninumbrile, laiendusele või meilikontole (konfigureeritav veebiliideses).

Vaikimisi suunatakse klahvi vajutamiselkuid kõned edasi või tühistatakse suunamine


Suuna kui number on hõivatud Kõikide sisenevate kõnede suunamine telefoninumbrile, laiendusele või meilikontole.

Suunamine peale määratud ajavahemiku möödumist Suunamise ajavahemikku saab määrata veebiliideses. Kui määratud aja jooksul ei vastata, suunatakse kõne edasi.


Tõrkeotsing

Taaskäivitus

Kasutajarežiimis

1. Vajutage **Settin**.
2. Hoolduseks vajutage 4.
3. Taaskäivitamiseks vajutage 2.
4. Kui ekraanile ilmub "Reboot?", vajutage .
5. Oodake kuni seade taaskäivitub.

Administraatori režiimis

1. Vajutage **Settin**.
2. Hoolduseks vajutage 5.
3. Taaskäivitamiseks vajutage 2.
4. Kui ekraanile ilmub "Reboot?", vajutage .
5. Oodake kuni seade taaskäivitub.


Lähtestamine

Eemaldage toitejuhe, oodake mitu sekundit ning ühendage juhe tagasi. Oodake kuni seade taaskäivitub.

Hoiatus: Ärge eemaldage seadet tarkvara uuendamise ajal vooluvõrgust!

Tehaseseadete lähtestamine

Tehaseseadeid saab lähtestada ainult administraatori kontoga. **MÄRKUS:** Kõik kasutaja poolt tehtud seadistused tühistatakse!

1. Vajutage **Settin**.
2. Hoolduseks vajutage 5.
3. Väärtuste taastamiseks vajutage 3.
4. Sisestage administraatori parool ja vajutage .
5. Oodake kuni seade taaskäivitub.
6. See "Initializing and registering the phone" on page 74 to continue.

Administraatori menüü

Kasutada saab kõiki seadeid

1 Eelistused	2 Kõne seaded	3 Identiteet	4 Võrk	5 Hooldus	6 Info
1 Kuupäev & Aeg	1 Kõne suunamine	1 Väljuv identiteet	1 IP seaded	1 Turva	1 Olekuinfo
1 Ajavöönd	1 Suuna kõik	2 Registreeri kasutaja uuesti	1 IPv4	1 Kasutusrežiim	2 Süsteemi info
2 USA ajavöönd	2 Suuna kui kinni	3 Muuda kasutajat	2 IPv6	2 Klahvistiku PIN	3 Abi
3 24 h	3 Suuna viivisega	1 Kõneteenus	2 Veebiserver	3 Veebiserver	
4 Kellaeg	2 Väljuvad kõned	2 Kasutaja seade	1 Serveri tüüp	1 Serveri tüüp	
5 Kuupäev	1 Auto	4 Väljalogimine	2 Kasutajanimi	2 Kasutajanimi	
6 NTP server	2 Auto valimine kui hõivatud	5 Logi kõik välja	3 Parool	3 Parool	
2 Toonid	3 Numbri küsimine	6 Kõnepost	3 VLAN	2 Taaskäivitus	
3 Helinad	4 Kõne lõpetamine		1 VLAN ID	3 Lähtestamine	
4 Keel	5 Peida väljuv ID		2 VLAN prioriteet	4 Värskenduse kontroll	
5 Ekraan	3 Sisenevad kõned		3 VLAN taastus	5 Vision	
1 Kontrastsus	1 Katkesta anonüümsed		4 WLAN		
2 Taustavalgus	2 Ooterežiim		1 Skänni WLAN võrke		
6 F-klahvid	3 Autom vastamise märgutuled		2 Käsitsi seadistamine		
1 Funktsiooniklahvid			3 Lülita WLAN välja		
2 Liiniklahvid			5 Kohtvõrgu tuvastamine		
3 Klahvid SXM/UXM ⁽¹⁾			6 802.1X		
7 Wireless⁽²⁾					

⁽¹⁾ Siis kui mudel toetab lisamoodulit ning see on ühendatud.

⁽²⁾ Selleks tuleb ühendada juhtmevaba ühenduse adapter.

⁽³⁾ Selle nupu vajutamisel lülitub telefon kasutajarežiimi: mitmed seaded on keelatud. Administreerimiseks tuleb sisestada parool.

NOTE: Vaikimisi on administraatori parool 0000.

Turvalisuse huvides tuleks parooli vahetada. **Säilitage parooli turvalises kohas**, sest selle kadumisel ei saa seadistusrežiimi siseneda ja seadeid muuta.

Kasutaja režiim

1 Eelistused	2 Kõne seaded	3 Identiteet	4 Hooldus	5 Info
1 Kuupäev & Aeg	1 Kõne suunamine	1 Väljuv identiteet	1 Turva	1 Olekuinfo
1 Ajavöönd	1 Suuna kõik	2 Registreeri kasutaja uuesti	1 Kasutusrežiim ⁽³⁾	2 Süsteemi info
2 USA ajavöönd	2 Suuna kui kinni	3 Muuda kasutajat	2 Klahvistiku PIN	3 Abi
3 24 h	3 Suuna viivisega		2 Taaskäivitus	
4 Kellaaeg	2 Väljuvad kõned		3 Lähtestamine	
5 Kuupäev	1 Auto			
6 NTP server	2 Auto valimine kui hõivatud			
2 Toonid	3 Numbri küsimine			
3 Helinad	4 Kõne lõpetamine			
4 Keel	5 Peida väljuv ID			
5 Ekraan	3 Sisenevad kõned			
1 Kontrastsus	1 Katkesta anonüümsed			
2 Taustavalgus	2 Ooterežiim			
6 F-klahvid	3 Autom vastamise märgutuled			
2 Liiniklahvid				
3 Klahvid SXM/UXM ⁽¹⁾				
7 Wireless⁽²⁾				

⁽¹⁾ Siis kui mudel toetab lisamoodulit ning see on ühendatud.

⁽²⁾ Selleks tuleb ühendada juhtmevaba ühenduse adapter.

⁽³⁾ Selle nupu vajutamisel lülitub telefon kasutajarežiimi: mitmed seaded on keelatud. Administreerimiseks tuleb sisestada parool.

NOTE: Vaikimisi on administraatori parool 0000.

Turvalisuse huvides tuleks parooli vahetada. **Säilitage parooli turvalises kohas**, sest selle kadumisel ei saa seadistusrežiimi siseneda ja seadeid muuta.