




ROHKEM KUI HELISTAMISEKS

Telefon
Snom
D717






JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

PAKENDI SISU

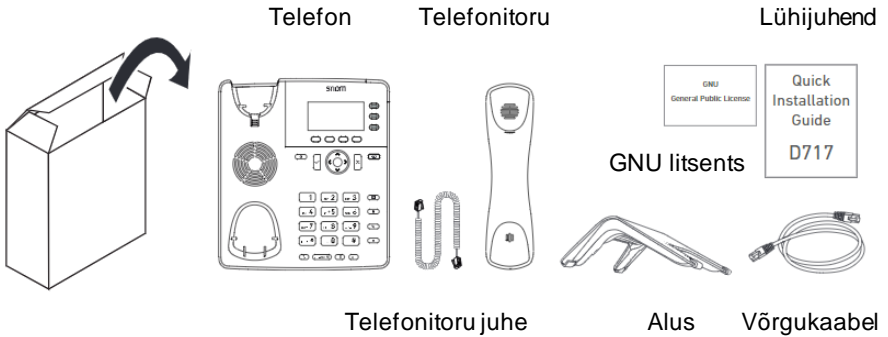


ALUSE PAIGALDAMINE JA REGULEERIMINE

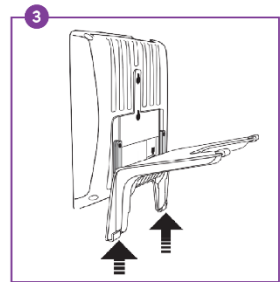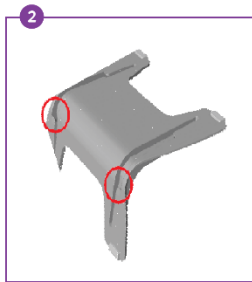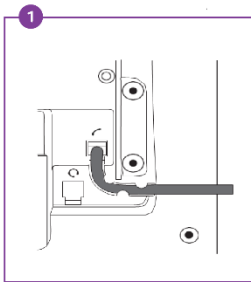

- 1** Enne aluse paigaldamist ühendage telefonitoru juhtme pikem ots telefoni tagaküljel asuva pistikuga ning lükake see juhtmekanalisse.
- 2** Lükake alus telefoni külge nii, et aluse juhtkanalid ühilduks telefoni siinidega. Horisontaalasendi kasutamisel paigaldage lühikesed jalad ning vertikaalasendi kasutamisel paigaldage pikad jalad
- 3** Lükake alust kuni lukustumiseni.

TELEFONI ÜHENDAMINE

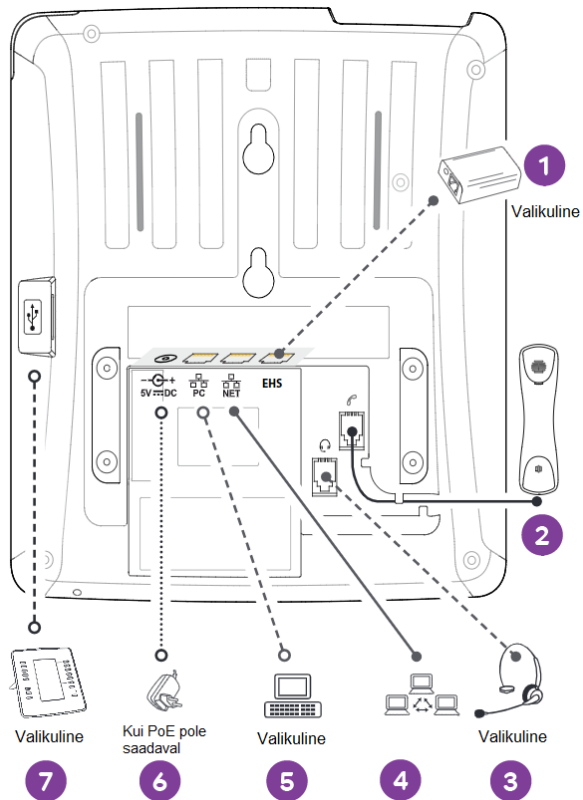

Ühendage võrgukaabel, telefonitoru juhe ja vahelduvvoolu adapter (valikuline) seadmega.

- 1 EHS Peakomplekt (valikuline)
- 2 Telefonitoru
- 3 Peakomplekt (valikuline)
- 4 Võrgukaabli ühendus PoE kohtvõrgu jaoturiga
- 5 Kohtvõrgu seade (ei kuulu komplekti)
- 6 Vahelduvvoolu adapter (valikuline)
- 7 Lisaklahvide paneel (valikuline)

Vooluadapteriga ühendamine




Käesolev toode vastab IEEE 802.3af *Power-over-Ethernet* (PoE) standardile. Kui teie sidevõrk pakub PoE võimalust, saab käesolev toode sidevõrgust vajaliku toite Etherneti kaabli kaudu. Sellisel juhul pole vahelduvvoolu adapterit vaja. Kui aga teie sidevõrk PoE võimalust ei paku peate vahelduvvoolu adapteri seadmega ühendama.

Arvutiga ühendamine

Arvuti pesa ei toeta PoE-d ühendatud seadmete korral.

TELEFONITORU PESA SAKI PÖÖRAMINE

Telefonil on toruhoidikus muudetava asendiga sakk. Kui soovite telefoni seinale paigaldada, soovime saki pöörata 180°. Pärast pööramist ulatub saki tipp veidi üle telefonitoru pesa serva ning telefonitoru püsib kindlalt paigal ka siis, kui telefon on kinnitatud seinale vertikaalselt.

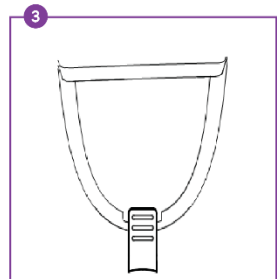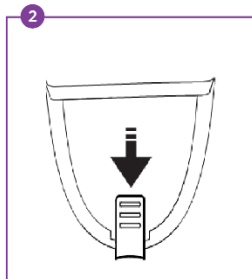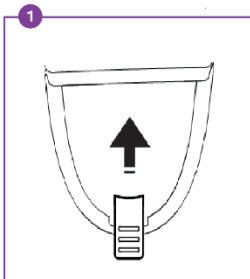

1 Libista plastist sakk pesast välja.

2 Pöörake see teistpidi.

3 Libista sakk tagasi pesa. Nüüd ulatub saki tipp veidi üle pesa serva, hoides toru kindlalt paigal

TELEFONI TUTVUSTUS

1 Telefonitoru kuular

2 Telefonitoru mikrofon


3 Telefonitoru sakk

4 Valjuhääldi vestluseks „käed-vabad“ režiimil.

5 Kõne LED

- Vilgub kiiresti: sissetulev kõne
- Põleb: kinni või vastamata kõne
- Vilgub aeglaselt: kõne on ootel.



6 Põhiekraan ooterežiimis

7  Funktsiooninupud. P1-P3 Liini LED-klahv, programmeeritav. Vaikimisi on määratud „liin“.

- Kiiresti vilkuv LED: Sissetulev kõne. Vastamiseks vajutage nappu.
- Märgutuli põleb: kõne ajal.
- Aeglaselt vilkuv märgutuli: kõne on ootel.

8 Funktsiooniklahvid F1-F4. Vajutage ekraani all asuvaid klahve ekraanil kujutatud funktsioonide käivitamiseks.

9 Navigatsiooninupud

- Kinnitamine, salvestamine ning naasmine eelmisele ekraanile.
 - Toimingute ja sisendite tühistamine ja tagasipöördumine eelmisele kuvale.
-  Ooteekraanil: Seadistusmenüü
Seadetes, loendites: navigeeri üles
Muutmisel: Kursori liigutamine paremale
-  Ooteekraanil: Väljuv kõne identiteedi/konto määramine
Seadetes, loendites: navigeeri alla
Muutmisel: Kursori liigutamine vasakule.

10 Eelprogrammeeritud funktsiooniklahvid.

Tehase seaded on klahvile trükitud. Teisi funktsioone saab täiendavalt programmeerida.



Sõnumiklahv.



Telefoniraamat.



Telefoni seaded



Edasisuunamine.




Kõne ootele panek



DND “Mitte segada”. DND-režiimis sissetulevad kõned ei helise; helistajad kuulevad kinni-oleku signaali (v.a. Telefoniraamatu VIP-kontaktid).

11 Mikrofon Vestluseks „käed-vabad“ režiimil

12 Audio juhtnupud.


 Helitugevuse muutmiseks:

- o kutsetooni helitugevus, kui telefon on ooterežiimis või heliseb peakomplekti/telefoni helitugevus kõne ajal.

 Mikrofonide vaigistamiseks/heli taastamiseks

 Valjuhääldi


- o Ooterežiimis: Vajutage numbri valimiseks ning kõne vastu võtmiseks.
- o Sisen ev kõne: Kõlari sisse/välja lülitamine

 Peakomplekt.

- o Ooterežiimis: Vajutage numbri valimiseks ning kõne vastu võtmiseks.
- o Sisen ev kõne: Heli saatmine kõlarisse, st lülitamine telefonitoru ja peakomplekti vahel.

13 Tähtnumbriline sõmistik

Numbri valimisel tehakse vaikimis sisestus alati n umbriliselt. Muudel juhtudel näitavad sisestusmeetoditekraanil kursori all asuvad sümbolid.

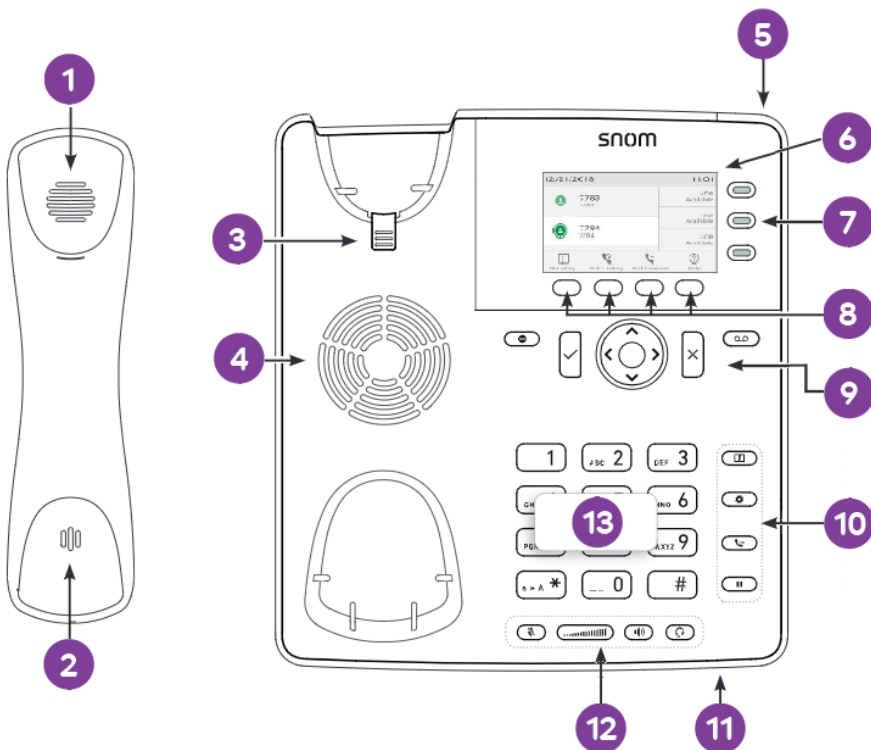

LISAINFO JA TAGASISIDE

Abi saamiseks ja tagasiside jagamiseks võid alati meie poole pöörduda.

Vali endale mugavaim viis:

- Kodulehelt telia.ee/abi leiad teavet kõigi meie teenuste kohta
- Telefonil 123 (eraklient) või 1551 (äriklient) saad abi tehnilistes küsimustes
- Tehnilise abi telefonidelt saad tellida ka põhjalikuma tehnilise nõustamise, mis on tasuline