

snom

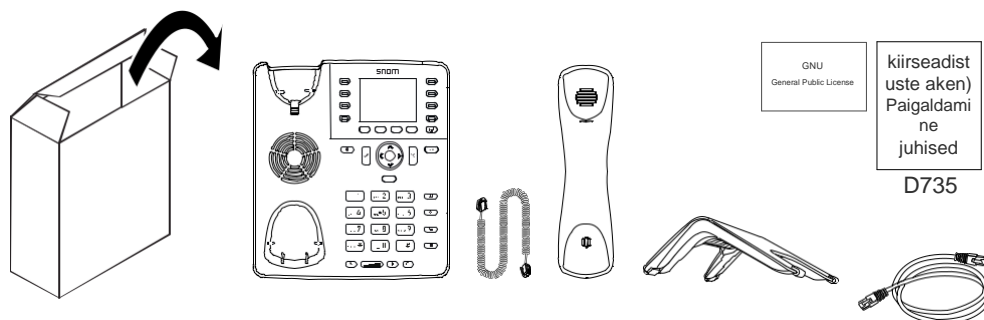


Kasutusjuhend

IP telefon D717

Telefoni seadistamine

Seadme komplekti kuulub




- Baasjaam
- Alus
- Telefonitoru
- Telefonitoru juhe
- Võrgukaabel
- Kiirpaigaldusjuhend, GNU litsents


Aluse paigaldamine ning eemaldamine

Alust saab paigaldada kahe erineva nurga all: 46° ja 28°.

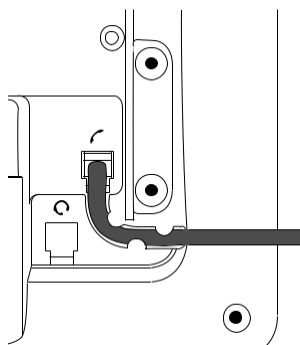Märkus: Enne aluse paigaldamist ühendage telefonitoru juhtme pikk ots telefoni tagaküljel asuva pistikuga ning lükake see juhtmekanalisse.



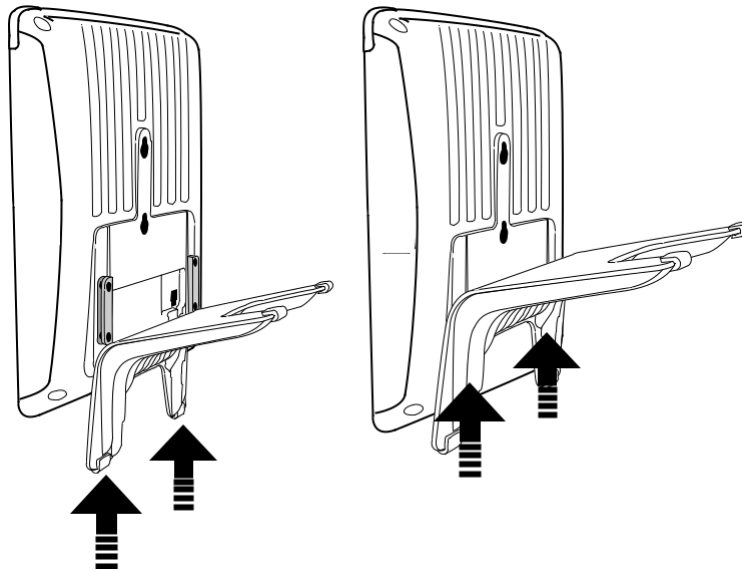1. Lükake alus telefoni külge nii, et aluse juhtkanalid ühilduks telefoni siinidega.
2. Lükake alust kuni lukustumiseni.




3. Ühendage juhtme lühem ots telefonitoruga.
4. Asetage telefon tasasele ja horisontaalsele alusele.

Seinakinnitus

Vt lisa 3.

Telefonitoru pesa saki pööramine

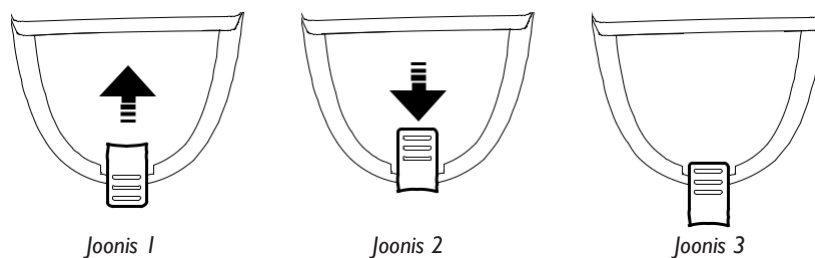Telefonil on pööramislukustus. Kui soovid telefoni seinale paigaldada, soovitame sakk pöörata 180°. Pärast pööramist ulatub saki tipp veidi üle telefonitoru pesa serva ning telefonitoru püsib kindlalt paigal ka siis, kui telefon on kinnitatud seinale vertikaalselt.




Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

1. Libistage plastist sakk pesast välja (joonis 1).
2. Pöörake saki 180°.
3. Libistage sakk tagasi pesa (joonis 2). Nüüd ulatub saki tipp veidi üle pesa serva (joonis 3), hoides toru kindlamalt paigal.

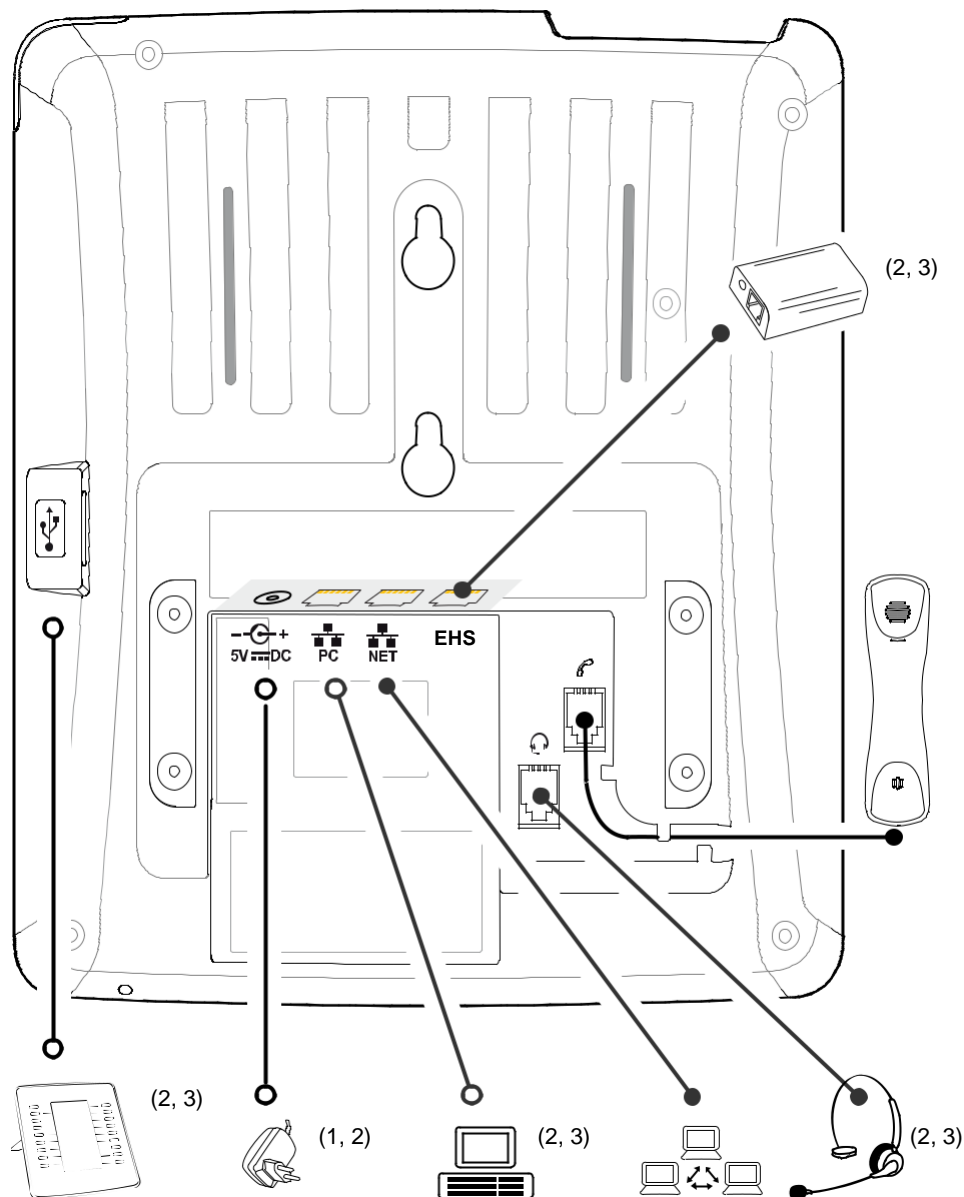Telefoni ühendamine



- (1) Kui PoE ei ole saadaval ● — ●
- (2) Ei kuulu komplekti
- (3) Lisavalik ● — ●

Telefon on võimeline töötama arvutivõrgust saadava elektrivooluga (Power over Ethernet ehk PoE). Kui PoE tugi puudub, siis tuleb telefon ühendada 5V DC vooludapteriga.

- Andmesideühenduse loomiseks ühendage võrgukaabel (Ethernet) „NET“ märgistusega

RJ45 pessa ning kaabli teine ots arvutivõrku

Kui PoE tugi puudub, ühendage toiteadapteri üks ots pesaga „5V DC“ ning juhtme teine ots vooluvõrguga.

- Kõrval asetsev „PC“ märgistusega pesa on mõeldud teiste võrguseadmete ühendamiseks.

Telefonitoru ühendamine

Telefoniga saate kasutada nii juhtmega kui ka juhtmevaba peakomplekti.


- Juhtmega peakomplekt

Kui soovite peakomplekti kasutada, ühendage juhe pesaga .

Märkus: Kui telefoniga on ühendatud nii juhtmega kui ka juhtmeta peakomplekt, suunatakse sissetulevad kõned juhtmeta peakomplekti.

- Juhtmeta peakomplekt


- Peakomplekti tugijaama ühendamine Snom EHS-adapteri kaudu.


1. Ühendage Snom EHSAdapteriga kaasasoleva 2xRJ12 kaablil pistik sildiga D3xx/D785 D717 pistikupesaga EHS ja EHS tähisega pistik Snom EHS adapteri RJ12 pistikupesaga. Lisainfot leiate aadressilt <http://wiki.snom.com/Accessories/Documentation>.
2. Ühendage EHS peakomplekti tugijaamaga, kasutades ka Snom Advanced seadmega kaasas olevat 2xRJ45 kaablit.
3. Ühendage peakomplektiga kaasas olnud 4P4C/4P4C helikaabel telefoni RJ helipistikuga, tähistusega . Ühendage teine pistik peakomplekti tugijaamaga. Lisateavet leiate peakomplekti kasutusjuhendist.

- Peakomplekti ühendamine telefoniga Bluetooth-toega adapteri abil.

Ühendage adapter telefoni USB-liidesega. Vaadake ka Snom USB BT ja Snom HS BT kiirjuhendit või teiste tootjate peakomplektide juhendeid.

Tähelepanu: USB-peakomplekti vaikeseadeks on VID=0a12:PID=100d:HOOK=38/1 8.7.2.11 või kõrgem.

- Kui teie telefon töötab varasema püsivaraversiooniga, sisestage need parameetrid käsitsi telefoni veebiliidesesse audioparameetrite jaotises > Advanced > Audio > asuvale tekstiväljale. Klõpsake parameetrite vaatamiseks küsimärgile .

- Kui kasutate teist peakomplekti, olenemata püsivara versioonist, sisestage peakomplekti parameetrid käsitsi telefoni veebiliidesesse menüüst > Advanced > Audio > tekstiväljale. "Audio parameters". Peakomplekti kasutamiseks klõpsake küsimärgile , et leida parameetrid, mida teil on vaja.

Telefoni käivitamine ning registreerimine

Eeltingimused

Internetikõnede võimaldamiseks on vaja:

- Töötavat internetiühendust.
- Ruuteri kasutamine: See võib olla eraldi seade (erinevate tootjate seadmed nagu ruuter, arvuti või server).
- Võrguadministraatori või teenusepakkuja poolt pakutav konto peab toetama VoIP SIP standardeid. See telefon toetab kuni kuute VoIP kontot ühelt või rohkemalt VoIP teenusepakkujalt.

Internetiteenuse pakkujalt või võrguadministraatorilt saadud registreerimisteave võib olla erinev ja see võib sisaldada nõutavaid ja valikulisi andmeid. Tavaliselt sisaldavad nõutavad andmed järgmist infot:


- Konto (tavaliselt telefoninumber) Snom telefonide kasutamisel määratakse kontoks "identity".
- Registrar
- Parool



Sisestada tuleb kasutajanimi jms andmed. Selliseid andmeid saab muuta veebirakenduses. Kui teenusepakkuja või võrguteenuse pakkuja võimaldab meilikonto loomist, saate seda teha veebiliideses. Juhiseid leiate altpoolt.



Initsialiseerimine

Snom telefonid on varustatud automaatse seadistusfunktsiooniga. Kui telefon ühendatakse võrku, alustatakse seadistamist automaatselt.

Märkus: Tavaliselt toimib seadistamine automaatselt, kasutades DHCP funktsiooni. Kui see ebaõnnestub, kuvatakse: Are you using DHCP?

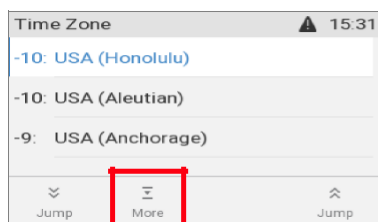
Kui võrk ei toeta DHCP funktsiooni, vajutage  ja sisestage IP-aadressi, võrgumaski, IP-lüüsi ja DNS-i serveri andmed käsitsi. Lisainfot saate internetiteenuse pakkujalt või võrguadministraatorilt.

Vaadake ekraani ja kui teil seda palutakse, valige juhtnuppude abil  ja salvestage nupuga .


1 Inglise keeles palutakse avada keelevalik. Valige juhtnuppude abil  keelevalik ja vajutage valiku salvestamiseks .




2. Järgnevalt tuleb valida ajavöönd. See mõjutab aega, mida ekraanil kuvatakse.



Joonis 1

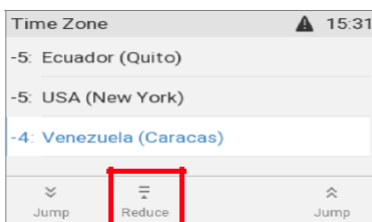

Joonis 2

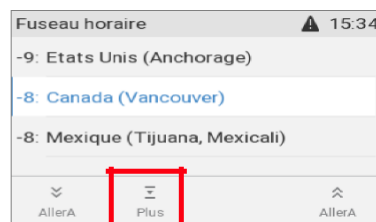

Joonis 3

Vajutage vastavalt vajadusele nupule või , vajutage loendis liikumiseks ja üksuse valimiseks navigeerimisnuppu üles või alla; vajutage all paiknevat funktsiooninuppu või järgmise või eelmise ajavööndi algusesse liikumiseks .

Vajutage all asuvat funktsiooniklahvi, et näidata ainult neid ajavööndeid, kus telefonis valitud keelt räägitakse. Kui olete valinud inglise keele, kuvatakse kõik ajavööndid.

Kui olete valinud inglise keelest erineva ajavööndi, vajutage all olevat funktsiooniklahvi , et kuvada kõik ajavööndid ja kõik ajavööndites asuvad riigid või linnad, kui need on olemas (joonis 2).

Vajutage valitud ajavööndi, mida tähistab valge riba, salvestamiseks .

3. Järgnevalt palutakse valida toonivalik. Sellega määratakse vastuvõtja poolt tuvastatav helisignaali. Valimistoonid võivad riigiti erineda.



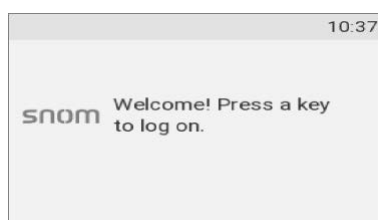
Vajutage või nuppu selleks, et liikuda ükshaaval üles või alla.

Vajutage , et liikuda ekraanil viimasele riigile; kui viimane riik on valitud, vajutage , et hüpata järgmise ekraani viimasele riigile.

Vajutage , et liikuda ekraanil esimesele riigile; kui esimene riik on valitud, vajutage , et hüpata järgmise ekraani esimesele riigile.

Valitud riigi tooniskeemi salvestamiseks vajutage .

4. Ekraanil kuvatakse "Welcome". Sisselogimiseks vajutage suvalist klahvi.




- 5 Sisestage kontonumber ja salvestage nupu vajutamisega.

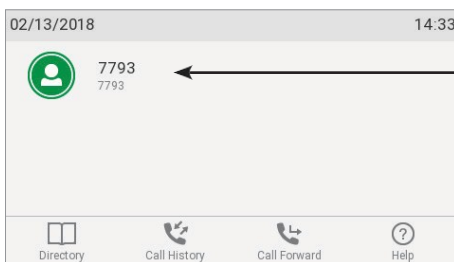


Märkus: Numbrit jms sisestamiseks vt täiendavaid juhiseid.

6 Sisestage registripidaja ja salvestage klahviga .







Peale edukat registreerimist kuvatakse inforibal telefoni sümbolit  ja registreeritud kontot (identity):



Inforiba koos kuupäeva ja

kellaajaga

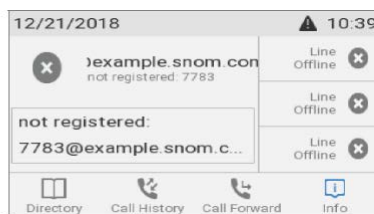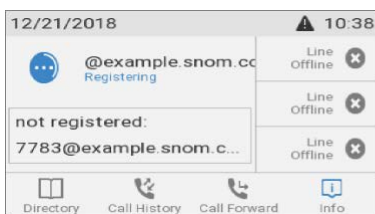Märkus: Kui ekraanil on kasutajatunnuse ees  või  ja telefon ei tööta, võib viga olla serveris. Registreerimine ja initsialiseerimine peaks olema lõpule viidud kohe, kui server on taas töövalmis ja töökorras. Kui mõistliku aja jooksul midagi ei juhtu, võite pöörduda administraatori või teenusepakkuja poole.



Kui aktiveerimine ja registreerimine ei õnnestu

Võrguoperaator või VoIP teenusepakkuja VoIP võib registreerumise käigus küsida täiendavaid andmeid. Andmeid saab sisestada veebiliidese abil. Vajadusel kontakteeruge administraatori või teenusepakkujaga

1. Pärast vajalike andmete vastu võtmist avage veebirakendus. Lisainfot leiате altpoolt.
2. Avage Configuration Identity 1 ning sisestage teenusepakkuja poolt edastatud admed. Lisainfot leiате vastavast lõigust.

Märkus: Paljud IP-telefoniteenuse pakkujad ja mitmed SIP-PBX-id vajavad sätteid, mis erinevad Snomi tavapäraest tehaseseadetest. Snomi veebisaidil on loetletud paljusid tootjaid ja telefonijaamu, mille koostoimimist meie telefonidega on kontrollitud ning konkreetseid seadeid, mis võivad olla kasutamiseks vajalikud. Ärge muutke seadeid siis kui te pole selles kindel. Pöörduge spetsialistide poole.

Kellaaja seadmine

Telefoni kellaaeg sünkroonitakse NTP serveriga. Kellaaja muutmine

- Sätteid saab muuta telefonist või veebiliidesest. Lisainfot leiате vastavast lõigust.

Kui aeg on endiselt vale, võib probleem olla põhustatud kellaajaserverist. Pöörduge teenusepakkuja poole.

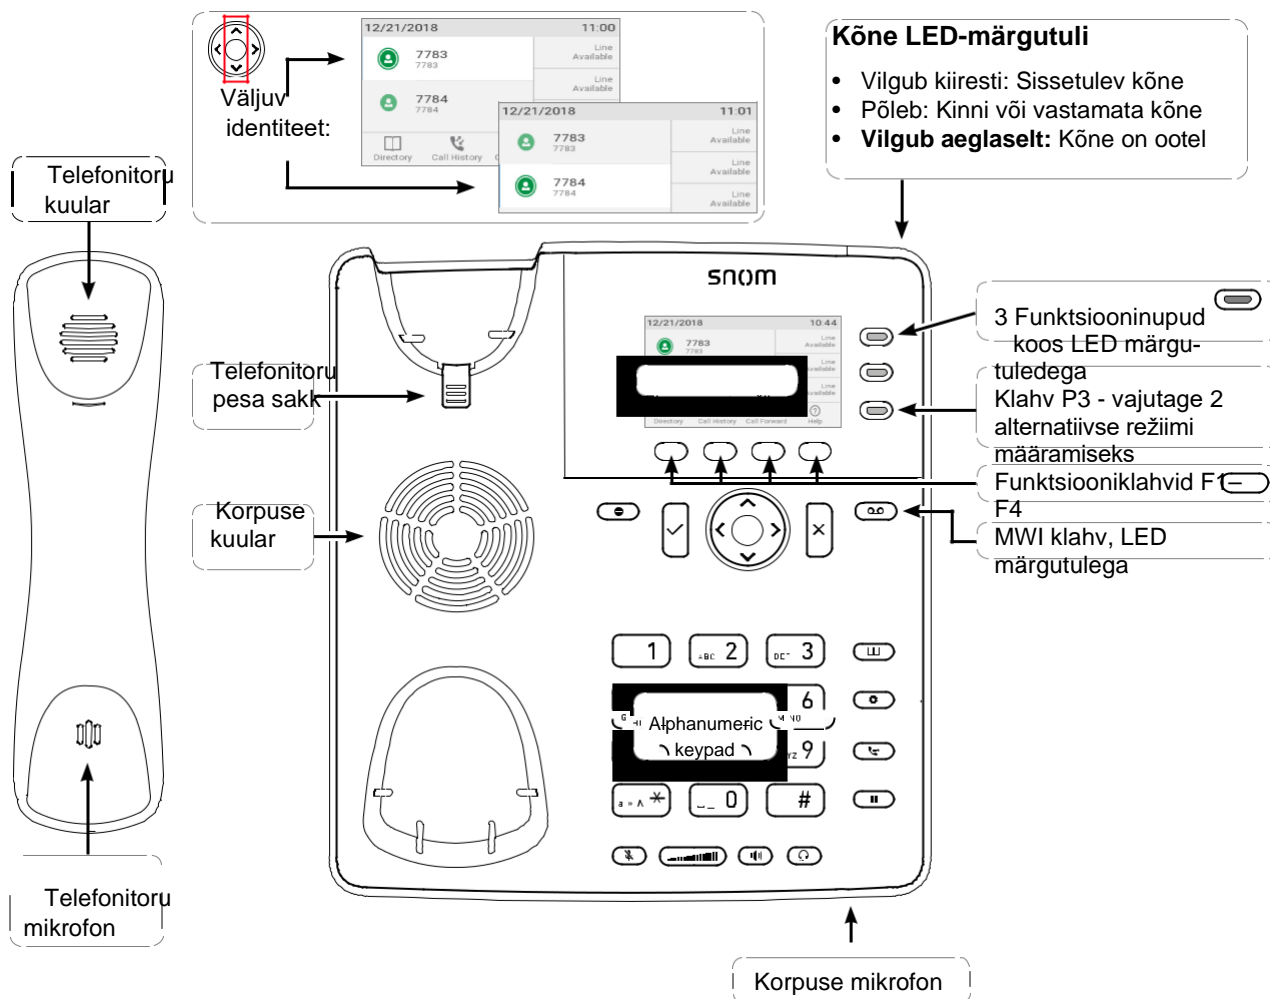
Vaikimisi määratud formaadid:

- Aeg. 24-tunni režiim, nt 17:35. AM/PM formaadi valimine: Vt lõiku „Kellaaeg“.
- Kuupäev. USA kuupäev vormingus DD/MM/aastas, nt. 11/23/2010.
Euroopa formaadi DD. MM. AASTA, nt 23.11.2010 valimine: Vt lõiku „Kuupäev“.


Tutvumine telefoniga

Ülevaade

Tehaseseaded:



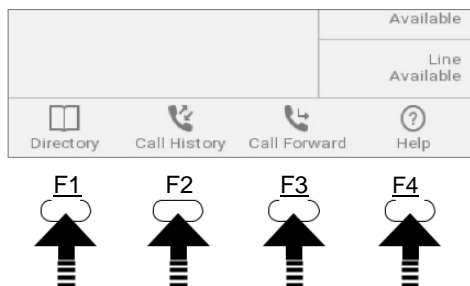Sisutundlike, programmeeritavate funktsioonide sümbolid ja funktsiooniklahvid F1-F4




Ooterežiimis saadaval olevad standardsed funktsioonid. Vaikeseaded ja ikoonid sõltuvad telefoni installitud püsivarast.

- Kõneloendid (vastamata,
- Kõnede suunamine (CFwd sisse/välja
- Olekuinfo (kõne suunamine on aktiivne, paroolid ei ole määratud, vastamata kõned, jne) või olekuinfo puudumisel

Vajutage ekraani all asuvaid klahve funktsioonide aktiveerimiseks, loendite avamiseks või vastavalt kujutatud sümboliga tähistatud funktsiooni käivitamiseks.

Audio juhtnupud



Helitugevuse muutmine

- või telefoni helina määramine (ootesendis või helisemisel)
- peakomplekti/telefoni käitumine kõne ajal



Mikrofoni sisse/välja lülitamine



Käed-vaba süsteemi sisse ja välja lülitamine Vajutage numbri valimiseks ning kõne vastu võtmiseks.



Peakomplekti sisse/välja lülitamine

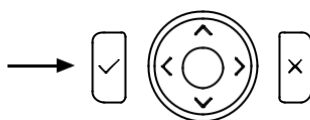
Navigatsiooninupud

- Kinnitamine, salvestamine ning naasmine eelmisele ekraanile
- Kõnede vastu võtmine (peakomplekti ja mikrofoni režiim on aktiveeritud)

- **Ootekraanil: Valitud kõned (kordusvalimine)**

^ / v Ootekraanil: Väljuva
• • • • kõne identiteedi
määramine

^ / v Muu sisu
• • • • (seaded, loendid): Alla/
üles navigeerimine



- Toimingute ja sisendite tühistamine ja tagasipöördumine eelmisele kuvale

- Kõnede lõpetamine (peakomplekti, mikrofoni või telefoni režiimis)



Ootekraanil:

< Vastu võetud kõned

Teised valikud

< Navigeeri/vasak tühik



Ootekraanil :

> Vastamata kõned

> Teistel juhtudel:
> Navigeeri/parem tühik

Spetsiaalsed kohandatavad funktsiooniklahvid



MWI klahv, LED märgutulega

- Märgutuli süttib kui kaustas on ootel sõnum (kui PBX seda toetab)
- Vajutage sõnumi(te) kuulamiseks



DND (ära sega) sisse ja välja lülitamiseks. Helistaja kuuleb kinnist tooni.



Kataloog



Seadistusmenüü




Edastamine



Hoia

Vabalt programmeeritavad ja määratud märgutuledegafunktsiooniklahvid P1–P3

Vaikeseaded: Faas

- Kiiresti vilkuv LED: Sissetulev kõne. Vajutage vastamiseks .
- Märgutuli põleb: Sisenev kõne
- Aeglaselt vilkuv märgutuli: Kõne on ootel

Tärniga nupp


- Muutmisrežiim:
 - Hoidke sisendrežiimi muutmiseks sekundi jooksul all nuppu (numbrid > alumine tase > ülemine tase)
 - Vajutage sisetamiseks korra*
- Ooterežiimis: Telefoni klahvistiku lukustamiseks/avamiseks hoidke nuppu all 3 sekundit

LED märgutuled

Kõne märgutli

Paremas ülanurgas asuv LED märgutuli teavitab sissetulevatest, väljuvatest, ootel ja vastamata kõnedest. LED märgutuled:

Sissetuleva kõne puhul vilgub kiiresti.

Vastamata kõne detailide tuvastamiseks kasutage navigeerimisnuppu , et avada **Missed calls** menüü ja samal ajal lülitada välja märgutuli.

Vilgub aeglaselt juhul kui olete kõne ootele pannud.

Funktsiooniklahvide märgutuled

SmartLabel (nutikate siltide) klahvid P1–P3

Roheline või punane märgutuli süttib vastavalt eelnevalt määratud seadetele. Tehaseseadistus on punane LED ja "liin". Telefoniliini LED märgutuled:

sisse helistamisel vilgub märgutuli pidevalt;

sissetuleva kõne puhul märgutuli põleb;

ootel kõne puhul vilgub märgutuli aeglaselt;


on kustunud kui liin on vaba.


Kui nupule on määratud teised funktsioonid, võib märgutuli vilkuda või põleda. Näiteks: Kui nupule on määratud "extension" funktsioon, hakkab märgutuli sellisel juhul

kiiresti vilkuma;

põlema, kui laiendus on hõivatud;

kustub, kui laiendus ei ole hõivatud

MWI klahv : Punane LED süttib pärast uue sõnumi vastu võtmist.

Mute klahv : Punane LED, mis süttib siis, kui mikrofon on välja lülitatud.

Kõlarite ja peakomplektide klahvid: Rohelised LED-id, mis süttivad, kui valjuhääldi või peakomplekti režiim on sisse lülitatud.

Juhtklahvid




Kontekstitundlikud, programmeeritavad funktsiooniklahvid

Neid funktsiooniklahve saab programmeerida telefoni veebiliidese funktsiooniklahvide lehel, arvestades paljusid võtmesündmusi; need funktsioonid on siis saadaval siis, kui telefon on ooterežiimis. Lisainfot leiate vastavast lõigust. Tehaseseadete kohta leiate infot vastavast lõigust.

Te ei saa muuta funktsioone, mis on saadaval siis, kui telefon on aktiivne, nt kõne ajal, kui telefon heliseb jne. Sõltuvalt tegevusest on saadaval erinevad funktsioonid.





Navigeerimise, kinnitamise ning tühistamise klahvid

saab programmeerida võtmesündmustele rippmenüüst. Lisainfot leiate vastavast lõigust. Tehaseseadistus:

Navigatsiooninupud	
	<ul style="list-style-type: none"> ↑ ↓ <ul style="list-style-type: none"> • Ooterežiimis: Väljuvale kõne identiteedi määramine • Teistes režiimides: Loendite kerimiseks üles/alla ühe ühiku kaupa
	<ul style="list-style-type: none"> ← <ul style="list-style-type: none"> • Ooterežiimis avaneb peale klahvi vajutamist vastatud kõnede loend. • Teksti sisestamisel liigutab see klahv kursorit ühe tähemärgi võrra vasakule.
	<ul style="list-style-type: none"> → <ul style="list-style-type: none"> • Vajutage ootekraanil vastamata kõnede loendi avamiseks ja samaaegselt vastamata kõne LED-i väljalülitamiseks • Teksti sisestamisel liigutab see klahv kursorit ühe tähemärgi võrra paremale.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ooterežiimis: Kordusvalimine (vt valitud kõnede nimekirja). • Kõnede vastu võtmine (peakomplekti või telefoni režiimis). • Tegevuste ja sisestatud info kinnitamine ja salvestamine ning eelmisele kuvale naasmine
	<ul style="list-style-type: none"> • Kõnede lõpetamine (peakomplekti, mikrofoni või telefoni režiimis) • Tegevuste ja sisestatud info tühistamine ning eelmisele kuvale naasmine.

Eelprogrammeeritud, varieeruvalt programmeeritavad funktsiooniklahvid

Tehaseseaded on klahvile trükitud. Teisi funktsioone saab täiendavalt programmeerida. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

	Sõnumiklahv. Märgutuli süttib kui meilikaustas on ootel sõnum Sõnumi avamiseks vajutage klahvile
	Telefonikataloog. Lisainfot leiate vastavast lõigust.
	Settings menu. See "Settings" on page 28 for further information.
	Suunamine.

	Hoidmise klahv.
	<p>Kõikide telefonis registreeritud identiteetidele režiimi "ärge häirige" (DND) sisse ja välja lülitamine (joonis 1). Kui soovite DND sisse lülitada ühe või mitme, kuid mitte kõigi identiteetide jaoks (joonis 2), kasutage telefoni veebiliidese identiteedi konfigureerimise sätteid. DND-režiimis sissetulevad kõned ei helise; helistajad kuulevad kinnist signaali.</p> <p>Erand: VIP loendi kohta leiata lisainfot vastavast lõigust.</p> <p>Kui DND on aktiveeritud, näete ekraanil DND tähist.</p>

Joonis 1 - DND aktiivne

Joonis 2 - DND on aktiivne ühe konfigureeritud identiteedi jaoks

Audio juhtnupud


	<p>Helitugevuse reguleerimiseks vajutage klahvi paremat või vasakut serva</p> <ul style="list-style-type: none"> • kutsetooni helitugevus, kui telefon on ooterežiimis või heliseb • telefonitoru, korpuse või peakomplekti valjuhääldi helitugevus kõne ajal
	Mikrofoni vaigistamine/aktiveerimine
	<ul style="list-style-type: none"> • Käed-vaba süsteemi või peakomplekti valimine • Telefoninumbri valimise ajal • Peale telefonikõnele vastamist (telefon)
	<p>Käed-vaba süsteemi või peakomplekti valimine.</p> <p>Märkus: Telefonitoru kasutamisel lülitatakse peakomplekti režiim välja. Telefonitoru tõstmisel asendatakse olekuribal olev peakomplekti sümbol telefonitoru sümboliga, mis näitab, et nüüd saate kõne jaoks kasutada ainult telefonitoru. Heli peakomplekti suunamiseks vajutage uuesti. Olekuribale ilmub uuesti peakomplekti sümbol . Seejärel saate telefonitoru hoidikusse panna ilma kõne lõpetamata.</p>

Vabalt programmeeritavad LED-idega funktsiooniklahvid


3 vabalt programmeeritavat funktsiooniklahvi ekraani paremal küljel juhivad nutikate siltide funktsioone.

Neid saab programmeerida ja sildistada nii telefonis kui ka telefoni veebiliidese lehel.

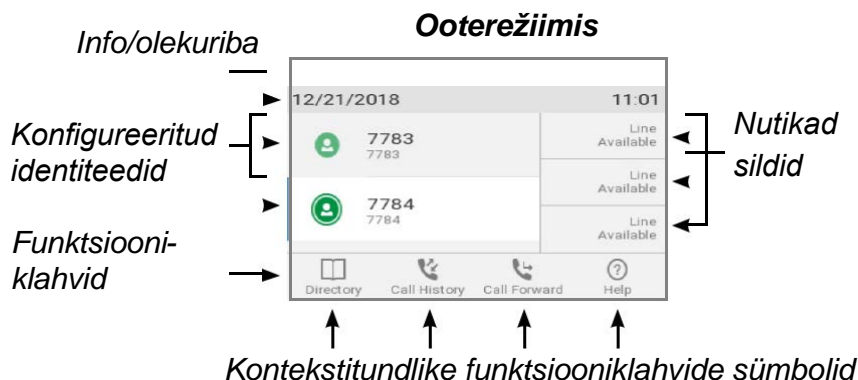Ekraani paigutus



Joonis 1

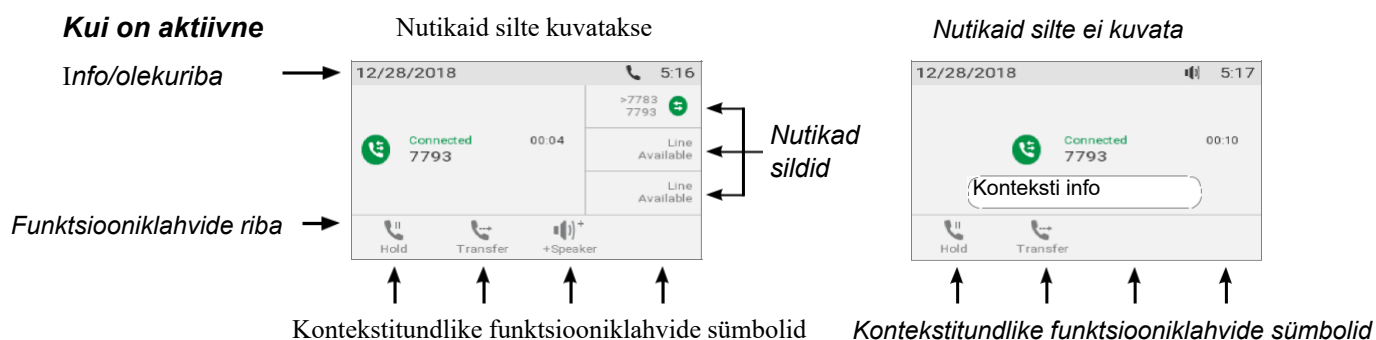

Joonis 2

Ooterežiimis

Ooterežiimis kuvatakse ekraanil järgnevat teavet:

Info/olekuriba






- Kui olekuteateid pole või kui need on järgmise taaskäivitamiseni kustutatud: Kuupäev ja kellaeg.
- Kui olekusõnumid on olemas: Sellel ribal võidakse kuvada mitmeid teateid telefoni praeguse oleku kohta, näiteks püsivara värskenduse olemasolu, taaskäivituse vajamine jne. Kui korraga on ootel rohkem kui üks olekusõnum, kuvatakse ühte, mis on kõrgeima prioriteediga. Mõned ooterežiimis kuvatavad olekusõnumid on järgmised:

- Tekst "Missed:" ja vastamata kõnede koguarv pärast vastamata kõnede info välja lülitamist (tekst inforibal ja kõne LED). Vastamata kõned jäävad vastamata kõnede loendisse.
- Edastatakse tekste "Forward All:", "Forward when busy:" või "Forward after timeout:" ning kõned suunatakse edasi.
- Hoiatused "HTTP Password not set" ja "Admin Password not set". Neid saab välja lülitada paroolide abil või käsitsi telefoni veebileideses (ainult administraatori režiim; suurenenud turvariski tõttu ei soovitata).

Ajutiste olekuteadete kustutamine:


- Sõnumid kustutatakse automaatselt, kui algpõhjus on eemaldatud, st kui kõnede suunamine on välja lülitatud, HTTP parool on seatud jne.

Konteksti piirkond: Konfigureeritud identiteedid ja SmartLabels.

	<p>Väljuv identiteet</p> <p>Praegust väljuvat identiteeti tähistab roheline ring ümber valge riba, mille vasakul küljel on õhuke sinine joon. Välja helistades on see teie kõne identiteet.</p> <p>Aktiivne identiteet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiivset identiteeti, mis pole praegune väljuv identiteet, tähistab roheline ring. • Sellele saab helistada. • Selle saab helistamisel valida väljuvaks identiteediks, vajutades  .
	<p>Sinine ring pöörleva valge rõngaga näitab, et identiteet on registreerimise ootel.</p>
	<p>Hall ring koos valge märgiga "x" näitab, et identiteet pole nõuetekohaselt registreeritud. Kontrollige oma ühendusi ja seda, kas server on kättesaadav.</p>

Märkus: Identiteete saab deaktiveerida registreerimisseadeid eemaldamata, muutes nende oleku telefoni veebiliideses passiivseks. Passiivseid identiteete ootekuval ei kuvata. Neid ei saa väljuvaks identiteediks nimetada ega valida.

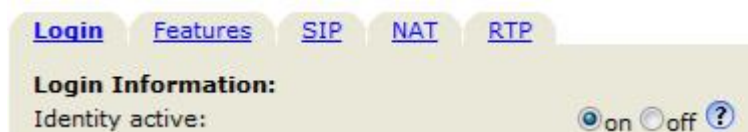1. Identiteedi deaktiveerimiseks avage telefoni veebiliides > **Configuration Identity** (1-12).










2. Lülitage "Identity active" seade välja.
3. Klõpsake **Re-Register**.
4. Klõpsake **Save**.

Lisainfot leiate vastavast lõigust. Nutikate siltide teavet juhtivate vabalt programmeeritavate funktsiooniklahvide vaikeseadel on "liin".

Funktsiooniklahvid

Selle rea nuppude sümbolid tähistavad funktsioone, mida saab aktiveerida vastava sümboli all oleva funktsiooniklahvi vajutamisega. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

	Kataloogid Lisainfot leiate vastavast lõigust.
	Kõnede ajalugu (vastu võetud, valitud ja vastamata kõned).
 	Kõikide kõnede suunamine (sisse/välja)
	Selle klahvi vajutamisel kuvatakse telefoni IP-aadressi ekraanil. Kui võtmele on määratud mõni muu funktsioon või kui võtit on uute olekuteadete tõttu asendatud, saab IP-aadressi ja URL-i otsida ka seadete menüüst: > Information > Help .
	Kõikide hetkel saadaolevate olekusõnumite kuvamine. See klahv on alati kasutatav, kui olekusõnum on uuesti saadaval, isegi kui ekraanil all paremal asuvale parempoolsele funktsiooniklahvile on määratud erinev funktsioon. Olekuteadete kuvamiseks vajutage nuppu; esiletõstetud olekusõnumi kustutamiseks vajutage  . Kui kõik teated on kustutatud, kustub sümbol funktsiooniklahvide realt; kaob ka olekuribal asuv teade. Klahvile määratud funktsioon on nüüd selle klahviga jälle saadaval. Kui olete funktsiooni "Status messages" klahvile määranud, jääb klahv tühjaks, kuni uus olekusõnum on saadaval või kuni taaskäivituseni, kui kõiki kehtivaid olekusõnumeid kuvatakse uuesti.

Kui telefon on aktiivne

Ekraanil kuvatakse telefoniga seotud tegevusi. See teave on esitatud teksti või sümbolitega või mõlematega.

Info/olekuriba. Praeguse tegevuse nimi ja kellaeg.

Konteksti piirkond

Sõltuvalt tegevusest sisaldab see piirkond sümboleid (sissetulevad kõned, väljuvad kõned, loendi kirjed jne) ja teksti nagu telefoninumber, millelt helistatakse, selle alamnumber, konverentsikõne partnerid jne. Sõltuvalt kontekstist võib SmartLabelit kuvada või mitte.


Funktsiooniklahvid

Sõltuvalt telefoni aktiivsusest pakutakse klahvifunktsiooni real erinevaid funktsioone, mida saab aktiveerida vastava sümboli all asuva funktsiooniklahvi vajutamisega. Lisainfot leiate vastavast lõigust.


Nutikad sildid

Kui telefon on ooterežiimis või - mõnes teises olekus - siis kuvatakse juhul, kui funktsioon on aktiivne, kolme vabalt programmeeritava funktsiooniklahvi silte ekraani paremal küljel asuvas kolmes SmartLabel-i piirkonnas. Vaikimisi on ekraanirežiimiks lühike silt.

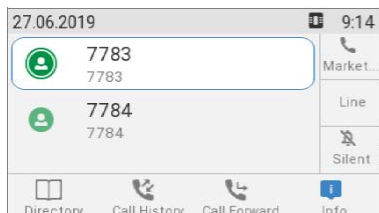Joonis 3 - Hoides LED-nuppu P3 2 sekundit, kuvatakse silte alternatiivses kuvarežiimis täielikult 3 sekundi jooksul. Ekraanirežiime saab välja lülitada, vaikimisi määratud ja alternatiivset kuvarežiimi saab vahetada ning telefoni ja telefoni veebiliidese abil saab seada vaikerežiimi naasmiseks teise ajavahemiku.



Joonis 3

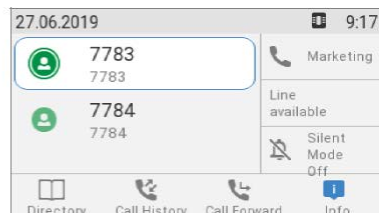

Joonis 4

Ekraanilehe sildiga seotud klahvi LED reageerib vastavalt kuvatava sildi määrangutele; klahvi vajutamine võib mõjutada selle nimetust.

Funktsiooniklahve saab määrata telefonis ning kiiremini ja mugavamalt telefoni veebiliidese. Lisainfot leiab vastavast lõigust.

Seadistused

Telefoniga saab reguleerida suhteliselt väheseid seadeid; palju rohkem võimalusi on saadaval telefoni veebiliidese.

Telefoni seadistused

Seadete menüü avamiseks vajutage (☰). Alammenüüde ja seadete avamiseks leidke thesubmenu/setting ja vajutage (✓).

Seadistused on saadaval administraatori režiimis

Kõigile telefoni menüü ja telefoni veebiliidese seadetele on lubatud juurdepääs.

Telefoni kasutamine

Selles lõigus kirjeldatakse telefoni funktsioone, mis on määratud tehaseseadistusena. Administraator võib neid funktsioone vajadusel muuta. Vajadusel pöörduge administraatori poole.

Ekraanil kuvatavat informatsiooni saab administraator muuta veebiliideses. Vaikeväärtus on „Name Number“. Seadeid saate muuta sakilt **Preferences > Appearance > Interface elements > Number Display Style** valides rippmenüüst erinevaid valikuid.

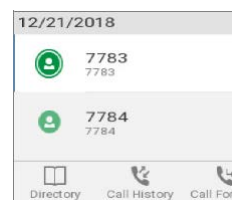
Helistamine

Vt lõiku „Numbrimärkide sisestamine“.

Väljuvate kõnede identiteedi valimine


See "Identities/accounts" on page 87 on how to configure identities.

Kui ekraanil kuvatakse mitut identiteeti, on valgel ribal roheline ikoon, mis on ümbritsetud valge ja roheline rõngaga ning mis tähistab numbrit/nime, mida kuvatakse helistaja telefonil. Teise identiteedi valimiseks kasutage noolenuppe.



Audioseadmete kasutamine

Telefonitoru

Võtke toru kätte, sisestage telefoninumber ja vajutage  OR sisestage telefoninumber ja võtke telefonitoru.

Peakomplekt



Sisestage telefoninumber ja vajutage .

Valjuhääldi

Sisestage telefoninumber ja vajutage .

Telefonitoru või peakomplekti ja valjuhääldi kasutamine

Kui topeltheli režiim on aktiveeritud, saavad teised ruumis viibivad inimesed telefoni korpuse kõlari abil kuulata kolmandat osapoolt.

1. Valige numbri valimiseks sobiv meetod.
2. Pärast kõne alustamist vajutage korpuse kõlari aktiveerimiseks ⁺
Vajutage kõlari välja lülitamiseks ⁻

Erinevate valimismeetodite kasutamine


Automaatvalija

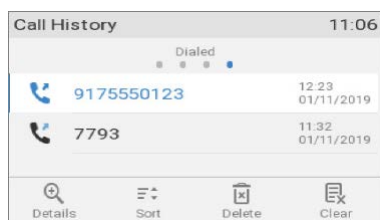
Kui seade on lubatud, valib telefon ekraanil oleva numbri, kui viimasest numbrist sisestamisest on möödunud määratud arv sekundeid. Vaikimisi on funktsioon välja lülitatud. Sätteid saab muuta telefonist või veebilehesest. Lisainfot leiate vastavast lõigust.





Märkus: Seda funktsiooni saab kasutada ka telefonides, mis on piiratud ühe numbriga valimisega, kui toru on hargilt tõstetud, näiteks lennujaama salongides või ooteruumides. Sellisel juhul täpsustatakse telefoninumbrid või IP-aadressid, mida telefon ilma kasutaja sisestuseta valib, lisavalikus Auto Dial Target. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Kordusvalimine

Vaikesäte korral lisatakse valitud kõnede loend helistamisklahvile ja seda saab kasutada viimati valitud numbriga kordusvalimiseks.




1. Pärast nupu  vajutamist kuvatakse ekraanil viimati valitud numbreid (st kõnede ajalugu), viimati valitud numbrid eespool






2. Vajutage numbriga valimiseks klahvi  või kasutage sobiva numbriga leidmiseks klahve  /  ja vajutage .


Numbriga valimine kõneloendist (vastu võtmata, vastatud või valitud numbrid)

Vaikeseadetes pääseb valitud numbrite, vastuvõetud ja vastamata kõnede loenditele juurde otse, vajutades korraga helistamisklahvi ja vasakut ja paremat nooleklahvi. Kolm loendit ja kõikide kõnede loend on saadaval ka kõnede ajaloo menüüs, mida saate avada pääsete ooteekraanilt, vajutades all asuvat kontekstitundlikku funktsiooniklahvi.


1. Vastava kõneloendi avamiseks vajutage  (valitud kõned),  (vastuvõetud kõned) või  (vastamata kõned).

Teise võimalusena:

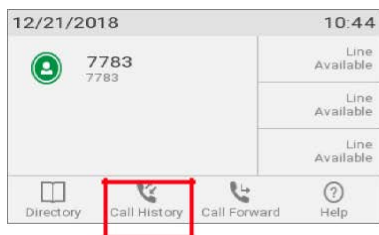
Vajutage ootekuval (joonis 1) kõnede ajaloo menüü avamiseks  (joonis 2) ja valige kõneloend, vajutades juhtnuppu  / .



Joonis 1

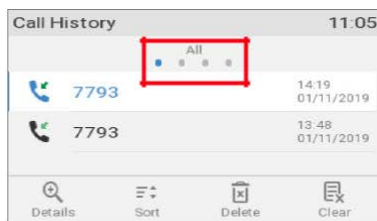

Joonis 2

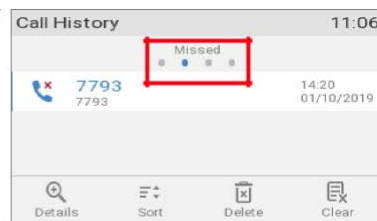

Joonis 3

2. Kasutage kõne valimiseks loendist nooleklahve.

3. Vajutage numbri valimiseks .

Numbri valimine telefoniraamatust

1. Telefonikataloogi avamiseks vajutage .

2. Kasutage nime otsimiseks nooleklahve või sisestage klaviatuurilt esitäht/esimesed tähed.

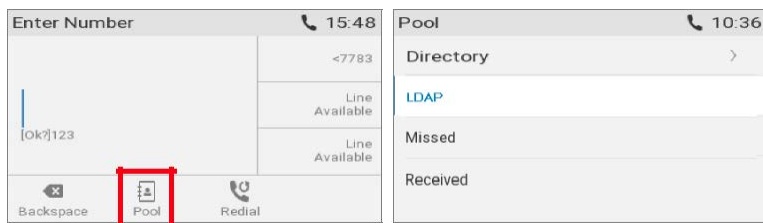
3. Vajutage numbri valimiseks .

Numbri valimine välisest telefoniraamatust

Kui mõni väline kataloog (näiteks LDAP) on saadaval, saate sellele juurde pääseda valimiskuvalt.

1. Ekraani avamiseks tõstke telefonitoru või vajutage valjuhääldi klahvi (Joonis 1).

2. Vajutage all olevat funktsiooniklahvi , et kuvada saadaolevate kataloogide ja kõneloendite loend (joonis 2).



Joonis 1

Joonis 2

3. Valige loendist sobiv keel.


4. Kasutage nime otsimiseks nooleklahve või sisestage klaviatuurilt esitäht/esimesed tähed.

5. Vajutage numbri valimiseks .

Kiirvalimine

Kiirvalimisnumbri seadistamine: Lisainfot leiate vastavast lõigust. Kiirvalimisnumbri määramine ühele vabalt programmeeritavale funktsiooniklahvile: Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Kiirvalimisnumber kiirvalimisloendis

1. Sisestage kiirvalimisnumber (0-30) või märk (#, *), mis on määratud telefoninumbriks, mida soovite valida.
2. Vajutage valimiseks  .

Kiirvalimisnumber, mis on määratud vabalt programmeeritavale funktsiooniklahvile 1-3: Vajutage klahvi.

Helistamine hädaabinumbriks

Hädaabinumbriks määratud numbritele saab helistada ka siis, kui klaviatuur on lukustatud. Lisainfot leiate vastavast lõigust. Mitmed numbrid (911, 112, 110, 999) on eelkonfigureeritud.


Lukustamata klaviatuuril: Sisestage telefoninumber ja vajutage  .

Lukustatud klaviatuuril: Sisestage number. Telefon valib numbriga kohe, kui olete sisestanud ühe programmeeritud hädaabinumbri kõik numbrid.

Kõne lõpetamine

Märkus: See funktsioon sõltub sellest, kas see on teie võrgus saadaval või mitte. Snom telefoniga tähendab kõne lõpetamine seda, et kui valitud number on hõivatud või pole saadaval, saate lasta telefonil tagasi helistada siis, kui valitud number pole enam hõivatud või on see uuesti saadaval. Vaikeväärtus on „väljas“.

Kõne lõpetamise seadete muutmine: Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Kui kõne lõpetamine on saadaval ja lubatud, ilmub numbrile helistamisel funktsiooniklahvi reale sümbol  (joonis 1).

Vajutage selle kõne lõpetamise aktiveerimiseks all olevat funktsiooniklahvi  .

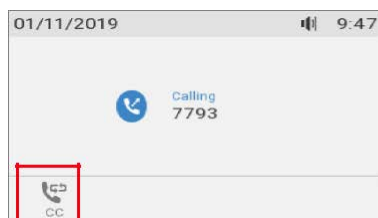


Fig. 1

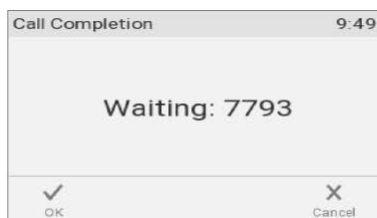


Fig. 2

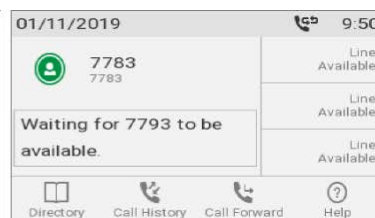




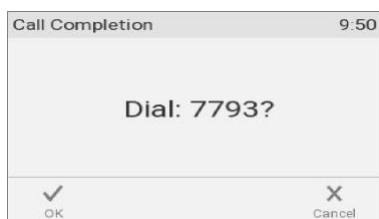


Fig. 3

2. Kui soovite kõne lõppedes mõnda teist numbrit valida, vajutage  /  (joonis 2). Nüüd saate ootekraanile naasmiseks telefonitoru ära panna (joonis 3); teise numbriga valimiseks või kõnede vastu võtmiseks kasutage peakomplekti või valjuhääldit; Kõne lõpetamise funktsioon ei häiri teie telefoni normaalset tööd.

Märkus: Kui soovite selle kõne lõpetamise välja lülitada (joonis 2), vajutage  /  .

3. Kui number on saadaval, näete ekraanil vastavat teadet (joonis 4).



Joonis 4

4. Vajutage valimiseks / ; või valige selle kõne lõetamise funktsiooni välja lülitamiseks /

Kõnede vastu võtmine

Audioseadmete kasutamine

Telefonitoru: Tõstke telefonitoru.

Peakomplekt: Vajutage . Kui telefon on juba peakomplekti režiimis, võite vajutada ka vilkuvat liiniklahvi.

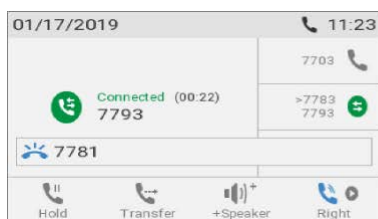
Valjuhääldi: Vajutage või või vilkuvat liiniklahvi.

Ootel kõned


Kui teil on kõne pooleli, teavitab uuest sissetulevast kõnest visuaalselt vilkuv kõne LED märgutuli ja funktsiooniklahvide real olev sümbol (joonis 1); edastatakse ka akustiline signaal kahekordse helisignaaliga. Koputus võib piirduda ainult visuaalse või akustiliste teadetega. Vaikimisi on koputus lubatud. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Kui kõne on ootel, saate kasutada alljärgnevat võimalusi:


- Kui soovite praeguse kõne ootele panna ja teise kõne vastu võtta, vajutage ootel oleva kõne vilkuvat rea nuppu (Joonis 1). Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis kui kõne vastu võtmise ajal on liin vaba.



Joonis 1

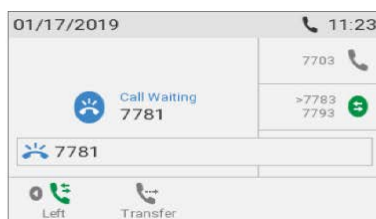

Joonis 2

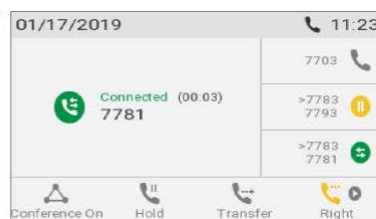

Joonis 3

Vajutage all asuvat funktsiooniklahvi (joonis 1), et kuvada Call waiting ekraani (joonis 2); helistaja identiteeti kuvatakse ekraanil juhul, kui seda edastatakse. Kui ekraanil kuvatakse ootel kõne:

- Vajutage kõne ootamisest keeldumiseks . Helistaja kuuleb kinnist tooni.
- Vajutage ootel kõne aktiveerimiseks ja aktiivse kõne ootele lülitamiseks klahvile . Uuesti ühendatud kõne ekraanil kuvamiseks (joonis 3) vajutage uuesti ootele pandud kõne ekraanile kuvamiseks (joonis 4).




Joonis 4


- Vajutage, et naasta praeguse ühenduse kaudu ühendatud ekraanile (joonis 2 ja kui ootel on rohkem kui üks kõne, siis joonis 7).

Märkus: Vajutades ja , saab mõjutada ekraanil kuvatavat kõnet, st teie praegune ühendus joonistel 1 ja 5, ootel kõne joonistel 2, 6 ja 7 või ootel kõne joonisel 4.

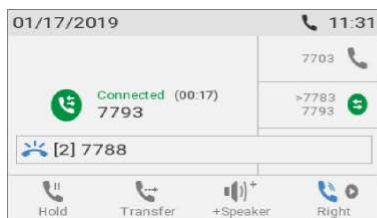
- Kui ootel on mitu kõnet (joonised 5, 6 ja 7), vajutage klahve, või, et need ekraanile kuvada ja ühendatud kõne juurde naasta.



Joonis 5

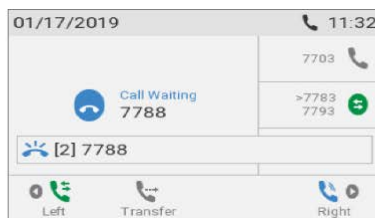

Joonis 6

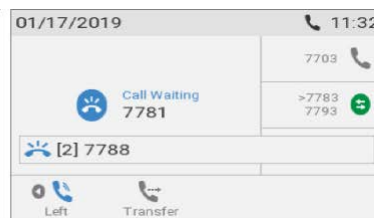

Joonis 7


Kui te ei soovi ootel kõnet vastu võtta:

- Ignoreerige ümber lülitamist. Kui olete aktiveerinud kõne suunamise siis, kui number on kinni, suunatakse kõne määratud numbrile.
- saabunud kõnest keeldumiseks avage Call waiting ekraan ja vajutage . Helistaja kuuleb kinnist tooni. Kui hoiate nuppu all kolm sekundit, saate selle numbri lisada keelatud kontaktide nimekirja. Kui sellelt numbrilt järgmisel korral helistatakse, siis telefon ei helise ja helistaja kuuleb kinnist tooni. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

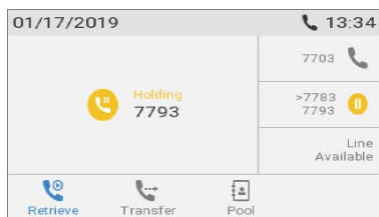
Aktiivsed kõned

Ootel

Üks kõne ootel

Polelioleva kõne ootele panekuks vajutage . Ootel olevaid kõnesid näidatakse kolmel viisil:


- Tekstina ekraanil.





- Aeglaselt vilkuva liiniklahviga.
- Aeglaselt vilkuva kõne LED märgutulega.
- Topeltpiiksuga.

Nüüd saate:




- edastada ootel kõnet pimesi või eelneva teavitusega.
- kõnesid vastu võtta ja välja helistada ning teisi kõnesid ootele panna.

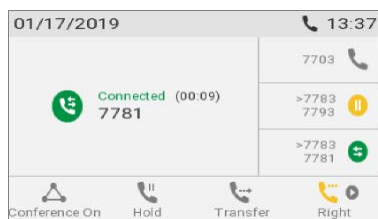
Ootel kõne vastuvõtmiseks vajutage selle liiniklahvi või uuesti nuppu . Kui teine osapool ooterežiimi ajal kõne katkestab, lõpetatakse kõne ka teie telefonis ja LED märgutuled kustuvad.

Mitme kõne ootele panek

Kui teil on üks kõne ootel ja teile helistab teine või kolmas number, kuvatakse vastavalt olekule sümbolit  . Võite edasi-tagasi lülituda ootel olevate kõnede vahel ning aktiivse ja ootel kõne vahel. Kui PBX seda toetab, on võimalik hoida aktiivsena kuni kuus samaaegset kõnet.

Joonistel 1 ja -2 on telefonil üks aktiivne kõne ja teine ootel kõne; Joonis 1 näitab ühendatud kõnet, joonis 2 ootel olevat kõnet.



Vajutage ootel kõnede ekraani all asuvat funktsiooniklahvi  /  .



Joonis 1



Joonis 2




Joonistel 3–5 on kaks ootel kõnet. Vajutage kõne, mida ekraanil ei kuvata, vaatamiseks ekraani all asuvat funktsiooniklahvi  /  .



Joonis 3

Joonis 4

Joonis 5



- Kui ühendatud kõne on ekraanil, saate selle edastada kolmandale osapoolle või lõpetada, vajutades  katkestada klahvi  vajutamisega.
- Kui ekraanil on ootel kõne, vajutage sellega ühenduse loomiseks  ; kui olete praegu teise kõnega ühendatud, pannakse see samal ajal ootele.

Kõnede edastamine


Saate edastada nii ühendatud kõnesid kui ka sissetulevaid kõnesid.

- Kui telefoniliinil on kõne, saate seda kolmandale osapoolle edastada kahel viisil:
 - Kõigepealt edastatakse teade kolmandale osapoolle, et veenduda, et kõne on aktsepteeritav ja see võetakse vastu: Kaasnev edastamine.
 - Kõne edastamine sellest ette teatamata: Pime edastamine. Kolmanda osapoolle olemasolu ja/või kõne vastuvõtmise kohta tagasisidet ei anta.
- Kui telefon heliseb, saate kõne kolmandale osapoolle üle anda, sellele kõigepealt vastamata (ainult pime edastamine).

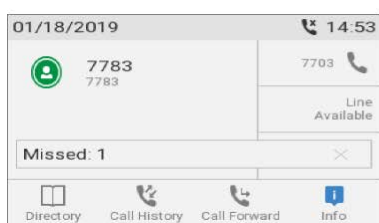
Kõnede katkestamine

- Telefonitoru kasutamisel: Asetage toru hargile või vajutage nuppu .
- Valjuhääldi või toru kasutamisel: Vajutage .

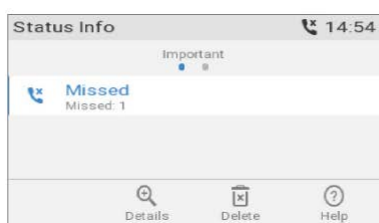
Vastamata kõned

Vastamata kõnesid tähistavad kõne LED (põleb püsivalt), olekuribal vastamata kõne sümbol ja ekraanil  (joonis 1) ja/või olekuteates teade "Missed" koos uute vastamata kõnede arvuga (joonis 1) ja/või olekuekraanil (joonis 2).

Märkus: Kui samal ajal on olemas kõrgema prioriteediga olekusõnumeid, kuvatakse olekuribal kõrgeima prioriteediga sõnumit.









Joonis 1



Joonis 2



Joonis 3

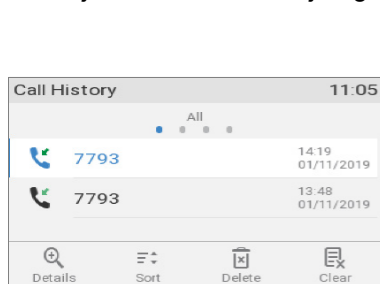
- Vastamata kõnede vaatamiseks vajutage juhtnupul paremat noolt . Punane punkt tähistab uute vastamata sõnumite saabumist pärast seda, kui vastamata kõnesid viimati vaadati (joonis 3). See eemaldatakse kõikide kõnede loendist ja pärast loendi vaatamist muutub vastamata kõnede loendis siniseks.
- Vastamata kõne näitude (LED ja "Missed" teade) välja lülitamine. Valige üks järgmistest meetmetest:
 - Vaadake vastamata kõnede üksikasju. Üksikasju saate avada kõigi kõnede loendist või vastamata kõnede loendist.
 - **Status info** ekraanil.
 1. Vajutage funktsiooninuppu **Info** sümboli  all, kui see on olemas (joonis 1), või avage **Settings menu**  > **Information** > **Status Info**.
 2. Vajutage vastamata teadete ekraani all asuvat funktsiooniklahvi  (Joonis 2). Kui olemas on ka teisi oleku infosõnumeid, peate võib-olla sõnumirea "Missed" valimiseks kasutama juhtnupu üles/alli nooleklahve  .

Märkus: See eemaldab ainult olekuteate "Missed" ja lülitab LED märgutule välja. Kõnede ajalugu näitab uue vastamata kõne kuvamist (joonis 3), kuni vastamata kõne üksikasjad on läbi vaadatud.


Kõneloendid

Telefoni salvestatakse vastu võtmata, valitud ning vastu võetud kõned. Lisainfona salvestatakse number, kellaaeg ja kuupäev ja kõne kestus. Kui mälu ruum täitub, kustutatakse kõige vanemad kirjed ning asendatakse need uutega. Kõikide kõnede loendis saate vaadata kõiki kõnesid, sorteerituna kuupäeva ja kellaaja järgi.


1. Kõneajaloo avamiseks vajutage  (joonis 1).



Joonis 1

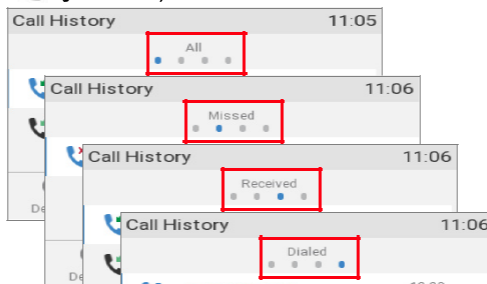

Joonis 2

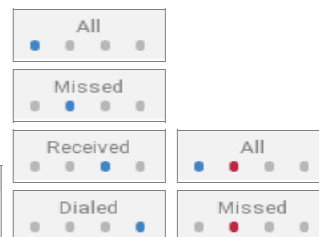




Joonis 3

Joonis 4




Punane punkt tähistab uute vastamata sõnumite saabumist pärast seda, kui vastamata kõnesid viimati vaadati (joonis 4). Kui loend on vaadatud, eemaldatakse punane punkt kõikide kõnede loendist ja vastamata kõnede loendis muutub see siniseks.







2. Vastamata, vastuvõetud või valitud kõnede loendi kuvamiseks vajutage juhtnupul vasakut ja paremat noolt, et loendeid üksteise järel kuvada (joonis 2).

Märkus: Ootekuval saate loendite otse vaatamiseks kasutada ka järgmisi klahve (vaikeseade):

- Vastamata kõned: Vajutage navigeerimisklahvi paremat noolenuppu .
- Vastu võetud kõned: Vajutage navigeerimisklahvi vasakut noolenuppu .
- Valitud kõned: Vajutage .

3. Igas loendis on viimane kõne loendi ülaosas (joonis 1, ülal). Sirvige loendit juhtklahvi üles/allas noolenuppudega. Ikoonid näitavad kõne tüüpi:

-  - vastamata kõne
-  - vastu võetud kõne
-  - valitud kõne



4. Vajutage valitud kõne numbri valimiseks .
5. Valitud kõne kustutamiseks vajutage .
6. Terve loendi kustutamiseks vajutage .
7. Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu  kolm sekundit all.
8. Kõnede sorteerimiseks vajutage .
9. Vajutage valitud kõne detailide vaatamiseks .



Joonis 5

Joonis 6

Joonis 7

- Vastamata kõned: Helistaja vastamata kõnede koguarv alates kuupäevast (kellaaeg ja kuupäev, kui mitte tänased) (joonis 6).
- Vastuvõetud ja valitud kõned: Kestus, kellaaeg (ja kuupäev, kui mitte tänane), kõne kestus (joonis 7).
- Kui vaatate kõne üksikasju:
 - Helistaja/helistatud kõne numbril lisamiseks telefonikataloogi vajutage  .
 - Kõne kustutamiseks vajutage  .

Kõnede suunamine või katkestamine

See hõlmab anonüümsete kõnede käsitsi ja automaatset tagasilükkamist ja ümbersuunamist ning automaatset tagasilükkamist.


Käsitsi

Kui te ei soovi vastuvõetavat kõnet vastu võtta, on teil kolm võimalust: Kõnest loobumine ja selle vastuvõtmata jätmine, käsitsi tagasilükkamine või käsitsi üleandmine kolmandale osapoolle.

Kõne käsitsi tagasilükkamine.

Vajutage  .

Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Kui hoiate nuppu  all kolm sekundit, saate selle numbril lisada keelatud kontaktide nimekirja. Kui sellelt numbrilt järgmisel korral helistatakse, siis telefon ei helise ja helistaja kuuleb kinnist tooni.


Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Kõne ülekandmine teisele telefonile (pime edastamine).

Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Automaatne

Sissetulevate kõnede automaatseks tagasilükkamiseks või nende automaatseks edastamiseks kas alati või teatud tingimustel on neli võimalust:





- Keelatud numbrite loend (Deny). Kui sellelt numbrilt helistatakse, siis telefon ei helise ja helistaja kuuleb kinnist tooni. Juhiseid leiata altpoolt.
- DND - Ära sega. 
- Kui see funktsioon sisse lülitatakse, kuulevad helistajad kinnist tooni.
- Kui hõivatud kõnede suunamiseks on seade aktiivne, suunatakse saabuvad kõned seadistuses määratud numbrile.
- Lisainfot leiata vastavast lõigust.
 - **Erand:** VIP määranguga numbrilt helistamisel kostub helin ka DND (Ära sega) režiimis.
- Kõne suunamine. Lisainfot leiata vastavast lõigust.
- Tuvastamata kõnest keeldumine. Vt järgmist lõiku.

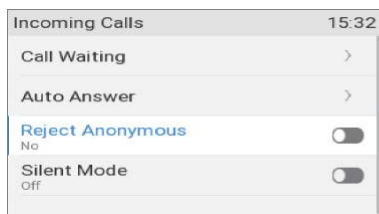
Tuvastamata kõnest keeldumine

Selle sättega saate määrata, kas telefon blokeerib keelatud ja peidetud numbrinäiduga numbrid.


Märkus: Analoogtelefonidelt helistamisel võib telefon tuvastada kõnesid anonüümsete numbritena.

Anonüümsete kõnede vältimise aktiveerimine:

1. Vajutage  .
2. Valige **Call Features** ja vajutage  .
3. Valige **Incoming Calls** ja vajutage  .
4. Valige **Reject anonymous**. Vaikeväärtus on „väljas“ (Joonis 1).
5. Vajutage seade aktiveerimiseks  (Joonis 2) (Kui funktsioon on aktiivne, lülitab nupp selle välja).



Joonis 1

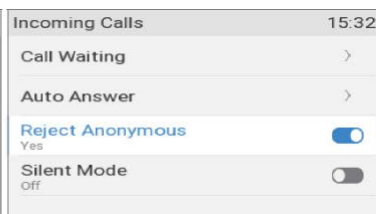

Joonis 2

6. Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu  kaks sekundit all.

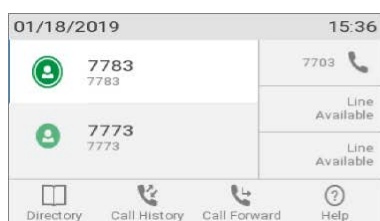
Kõne suunamine

Kõikide sissetulevate kõnede edastamine vastavalt sätetele. Sätteid saab muuta telefonist või veebiliidesest.

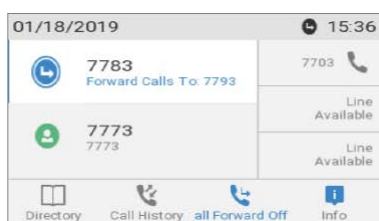
Märkus: Kõnede suunamine seadistatakse iga konfigureeritud identiteedi jaoks eraldi. Kui seade on telefonis tehtud, kehtib see väljamineva identiteedina valitud identiteedi kohta. Mitme identiteediga kõnede suunamise sisselülitamiseks valige igaüks neist väljamineva identiteedina ja korrake seadet (joonis 3).

Lisainfot leiab vastavast lõigust.


Forward All (suuna kõik): Kõikide sisenevate kõnede suunamine telefoninumbri, laiendusele või meilikontole (konfigureeritav veebiliideses).





Joonis 1

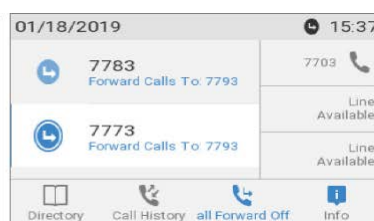

Joonis 2




Joonis 3

Vaikesätte korral on sümbol  /  funktsiooniklahvi real saadaval ja seda saab kasutada kõikide väljaminevate kõnede identiteedina edasisuunamise sisse ja välja lülitamiseks, vajutades sümboli all olevat funktsiooniklahvi, kuid funktsiooni saate määrata ka teisele funktsiooniklahvile või saab kasutada seadete menüüd, nagu on näidatud allolevas tabelis.


Kui kõikide kõnede suunamine pole funktsiooniklahvi real saadaval, saab seda seadistada telefoni seadete menüüst nagu ülejäänud kaks suunamisüritust.

Forward when Busy (suuna kui number on hõivatud): Kui number on hõivatud, siis kõnede suunamine sellele telefoninumbri, laiendile või postkastile, mis on selle funktsiooni sihtmärgiks määratud.

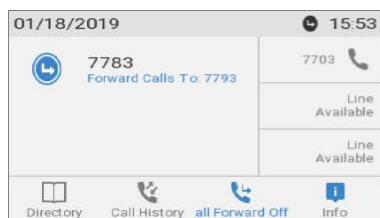Forward after Timeout (suuna pärast ajavahemikku): Suunamise ajavahemikku saab määrata veebiliideses. Kui määratud aja jooksul ei vastata, suunatakse kõne edasi telefoninumbri, laiendile või postkastile.



Joonis 4 - Kõikide kõnede edasisuunamine

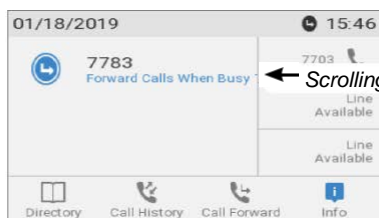


Joonis 5 - Suunamine, kui number on hõivatud



Joonis 6 - Suunamine, kui kõnele pole vastatud pärast sekundites määratud aega

Telefonis seadete tegemine/muutmine ja kõnede suunamise sisse lülitamine

	Suuna kõik	Suuna kui number on hõivatud	Suuna pärast ajavahemikku
Vajutage			
Vajutage	Kõne funktsioonid	Kõne funktsioonid	Kõne funktsioonid
Vajutage	Kõne edasi suunamine	Kõne edasi suunamine	Kõne edasi suunamine
Vajutage	Suuna kõik	Suuna kui number on hõivatud	Suuna pärast ajavahemikku
Vajutage	või Luba suunamine	või Luba suunamine	või Luba suunamine
	Seadistus lülitab „off“ valiku välja (joonis 7, allpool) ja edasisuunamise sihtkoha seadet kuvatakse (joonis 8). Pärast ajavahemikku edasisuunamise korral ilmub ka ajavahemiku säte (joonis 9).		
Vajutage	Sihtkoht	Sihtkoht	Sihtkoht
Tüüp	telefoninumber	telefoninumber	telefoninumber
Vajutage			
Vajutage			Kõne suunamise aeg
Tüüp			number sekundites
Vajutage			
Vajutage	ja hoidke tagasi pöördumiseks kaks sekundit all		

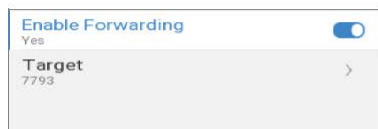

Joonis 7



Joonis 8



Joonis 9

Kõnede suunamise välja lülitamine


	Suuna kõik	Suuna kui number on hõivatud	Suuna pärast ajavahemikku
Vajutage			
Vajutage	Kõne funktsioonid	Kõne funktsioonid	Kõne funktsioonid
Vajutage	Kõne edasi suunamine	Kõne edasi suunamine	Kõne edasi suunamine
Vajutage	Suuna kõik	Suuna kui number on hõivatud	Suuna pärast ajavahemikku
Vajutage	või Luba suunamine	või Luba suunamine	või Luba suunamine
	The setting will change from on to off, and the settings for the forwarding target and, in the case of timeout, for the time span will disappear.		


Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu kaks sekundit all.


Kõikide kõnede suunamise sisse ja välja lülitamine funktsiooniklahviga

Kõnede suunamise sisse lülitamine


Märkus: Kõnede suunamine seadistatakse iga konfigureeritud identiteedi jaoks eraldi. Kui seade on telefonis tehtud, kehtib see väljamineva identiteedina valitud identiteedi kohta. Kõikide muude konfigureeritud identiteetide kõnede suunamise sisselülitamiseks valige igaüks neist väljamineva identiteedina ja korrake seadet (joonis 3).

1. Valige identiteet, kui aktiivseid identiteete on mitu.
2. Vajutage funktsiooninuppu . Kuvatakse **Target when Forwarding** ekraani.

Märkus: Kui  pole ooterežiimis saadaval, saate selle teha kättesaadavaks telefoni veebileidese lehel **Function Keys**.





3. Kui edasi suunamise numbrit pole määratud või kui seda on vaja muuta, tehke vajalikud sisestused.
4. Vajutage .

Kõnede suunamise välja lülitamine:

1. Valige identiteet, kui aktiivseid identiteete on mitu.
2. Vajutage funktsiooninuppu .
3. Korrake vajadusel teiste identiteetidega.

Tõrkeotsing

Reboot (taaskäivitus)

1. Vajutage .
2. Valige Maintenance ja vajutage .
3. Valige Reboot ja vajutage .
4. Kui ekraanile ilmub "Reboot?", vajutage .
5. Oodake kuni seade taaskäivitub.

Hard reboot (lähtestamine)





Eemaldage toitejuhe, oodake 10 sekundit ning ühendage juhe tagasi. Oodake kuni seade taaskäivitub.

Hoiatus: Ärge eemaldage seadet tarkvara uuendamise ajal vooluvõrgust!

Tehaseseadete lähtestamine

Tehaseseadeid saab lähtestada ainult administraatori kontoga.

Hoiatus: Kõik kasutaja poolt tehtud seadistused tühistatakse!

1. Vajutage .
2. Valige Maintenance ja vajutage .
3. Valige **Reset values** ja vajutage .
4. Sisestage administraatori parool ja vajutage .
5. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

TFTP uuendamine

Kui telefoni tööle saamiseks pole teist võimalust (administraatori parool on kadunud jne). Selleks: Vt http://wiki.snom.com/Firmware/Update/TFTP_Update.

Hoiatus: Kõik kasutaja poolt tehtud seadistused tühistatakse!

Initsialiseerimine käsitsi

Kui automaatne initsialiseerimine DHCP kaudu ebaõnnestub, sisestage võrgumaski, IP-lüüsi ja DNS-serveri väärtused käsitsi pärast iga ekraanil kuvatavat juhust.