




ROHKEM KUI HELISTAMISEKS

Telefon
Snom
D735






JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

PAKENDI SISU

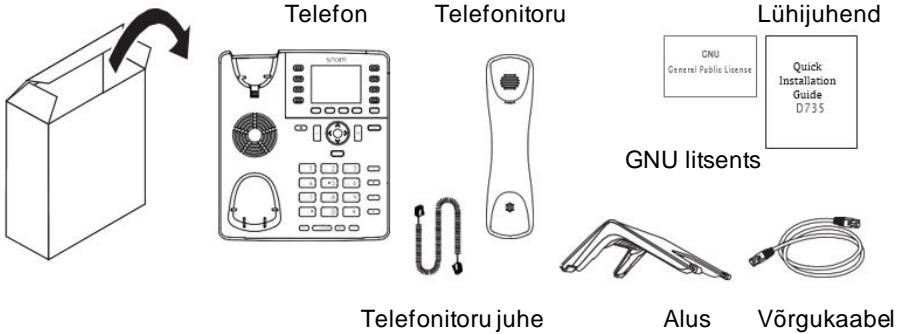


ALUSE PAIGALDAMINE JA REGULEERIMINE

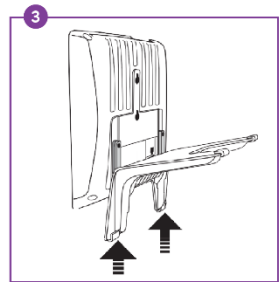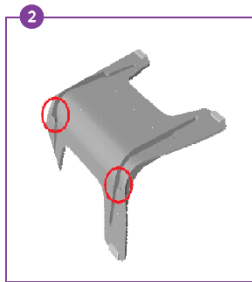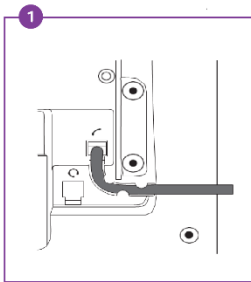

- 1** Enne aluse paigaldamist ühendage telefonitoru juhtme pikem ots telefoni tagaküljel asuva pistikuga ning lükake see juhtmekanalisse.
- 2** Lükake alus telefoni külge nii, et aluse juhtkanalid ühilduks telefoni siinidega. Horisontaalasendi kasutamisel paigaldage lühikesed jalad ning vertikaalasendi kasutamisel paigaldage pikad jalad
- 3** Lükake alust kuni lukustumiseni.

TELEFONI ÜHENDAMINE

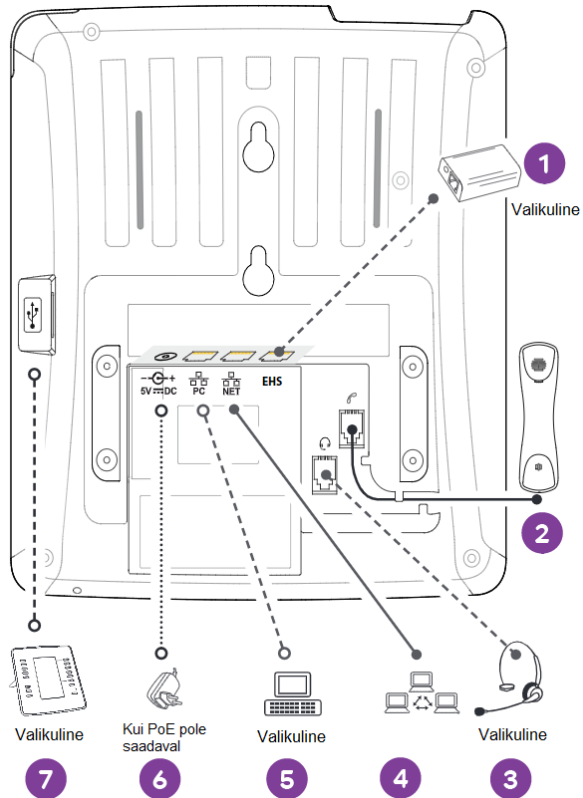

Ühendage võrgukaabel, telefonitoru juhe ja vahelduvvoolu adapter (valikuline) seadmega.

- 1 EHS Peakomplekt (valikuline)
- 2 Telefonitoru
- 3 Peakomplekt (valikuline)
- 4 Võrgukaabli ühendus PoE kohtvõrgu jaoturiga
- 5 Kohtvõrgu seade (ei kuulu komplekti)
- 6 Vahelduvvoolu adapter (valikuline)
- 7 Lisaklahvide paneel (valikuline)

Vooluadapteriga ühendamine




Käesolev toode vastab IEEE 802.3af *Power-over-Ethernet* (PoE) standardile. Kui teie sidevõrk pakub PoE võimalust, saab käesolev toode sidevõrgust vajaliku toite Etherneti kaabli kaudu. Sellisel juhul pole vahelduvvoolu adapterit vaja. Kui aga teie sidevõrk PoE võimalust ei paku peate vahelduvvoolu adapteri seadmega ühendama.

Arvutiga ühendamine

Arvuti pesa ei toeta PoE-d ühendatud seadmete korral.

TELEFONITORU PESA SAKI PÖÖRAMINE

Telefonil on toruhoidikus muudetava asendiga sakk. Kui soovite telefoni seinale paigaldada, soovime saki pöörata 180°. Pärast pööramist ulatub saki tipp veidi üle telefonitoru pesa serva ning telefonitoru püsib kindlalt paigal ka siis, kui telefon on kinnitatud seinale vertikaalselt.

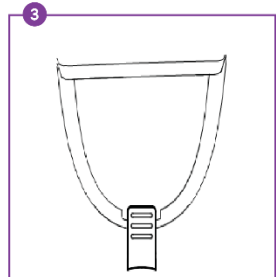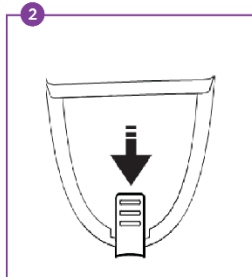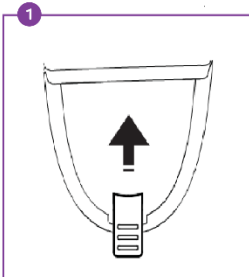

1 Libista plastist sakk pesast välja.

2 Pöörake see teistpidi.

3 Libista sakk tagasi pesa. Nüüd ulatub saki tipp veidi üle pesa serva, hoides toru kindlalt paigal.

TELEFONI TUTVUSTUS

1 Telefonitoru kuular

2 Telefonitoru mikrofon


3 Telefonitoru sakk

4 Valjuhääldi vestluseks „käed-vabad“ režiimil.

5 Kõne LED

- Vilgub kiiresti: sissetulev kõne
- Põleb: kinni või vastamata kõne
- Vilgub aeglaselt: kõne on ootel.

6 Põhiekraan ooterežiimis



7  **Funktsiooninupud.** P1-P8 Liini LED-klahv, programmeeritav. Vaikimisi on määratud „liin“.

- Kiiresti vilkuv LED: Sissetulev kõne. Vastamiseks vajutage nuppu.
- Märgutuli põleb: kõne ajal.
- Aeglaselt vilkuv märgutuli: kõne on ootel.

8 Funktsiooniklahvide leheküljeklahv.

9 Funktsiooniklahvid F1-F4. Vajutage ekraani all asuvaid klahve ekraanil kujutatud funktsioonide käivitamiseks.

10 Navigatsiooninupud

- Kinnitamine, salvestamine ning naasmine eelmisele ekraanile.
 - Toimingute ja sisendite tühistamine ja tagasipöördumine eelmisele kuvale.
-  Ooteekraanil: Seadistusmenüü
Seadetes, loendites: navigeerii üles
Muutmisel: Kursori liigutamine paremale
-  Ooteekraanil: Väljuv kõne identiteedi/konto määramine
Seadetes, loendites: navigeerii alla
Muutmisel: Kursori liigutamine vasakule.

11 **Sensor.** Käega klahvist üle liikudes kuvatakse ooterežiimis ekraanil asuvate funktsiooniklahvide silte kolmeks sekundiks täisvaates.

12 **Eelprogrammeeritud funktsiooniklahvid.**

Tehaseseaded on klahvile trükitud. Teisi funktsioone saab täiendavalt programmeerida.



Sõnumiklahv.



Telefoniraamat.



Telefoni seaded



Edasisuunamine.



Kõne ootele panek



DND "Mitte segada". DND-režiimis sissetulevad kõned ei helise; helistajad kuulevad kinni-oleku signaali (v.a. Telefoniraamatu VIP-kontaktid).

13 Mikrofon Vestluseks „käed-vabad“ režiimil

14 Audio juhtnupud.



Helitugevuse muutmiseks:

- kutsetooni helitugevus, kui telefon on ooterežiimis või heliseb
- peakomplekti/telefoni helitugevus kõne ajal.



Mikrofonide vaigistamiseks/heli taastamiseks



Valjuhääldi

- Ooterežiimis: Vajutage n umbri valimiseks ning kõne vastu võtmiseks.
- Sisenev kõne: Kõlari sisse/väljalülitamine




Peakomplekt.

- Ooterežiimis: Vajutage n umbri valimiseks ning kõne vastu võtmiseks.
- Sisenev kõne: Heli saatmine kõlarisse, st lülitamine telefonitoru ja peakomplekti vahel.

15 Tähtnumbriline sõmistik

Numbri valimisel tehakse vaikimisi sisestus alati n umbriliselt. Muudel juhtudel näitavad sisestusmeetoditekraanil kursori all asuvad sümbolid.

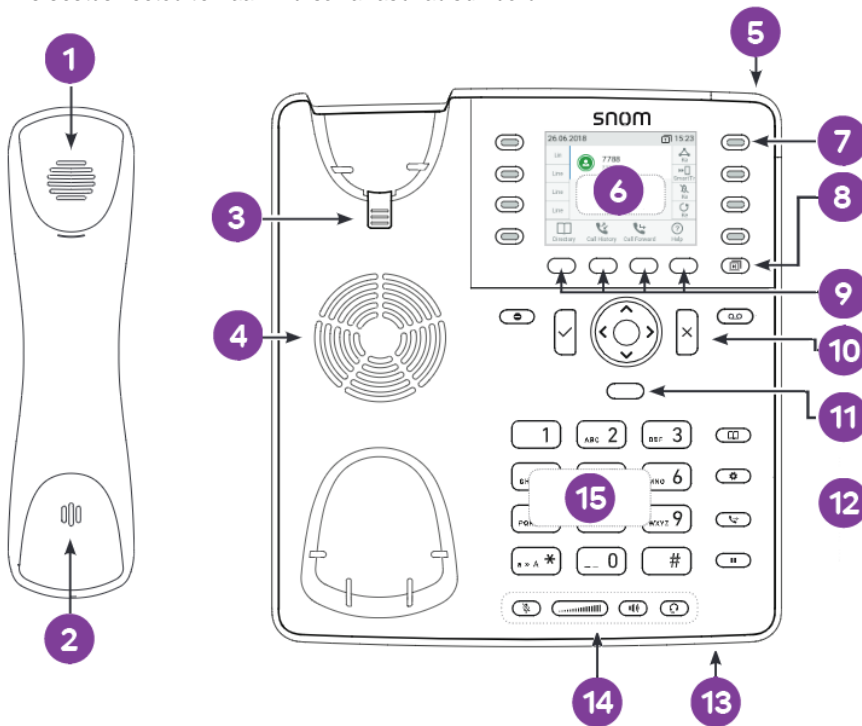

LISAINFO JA TAGASISIDE

Abi saamiseks ja tagasiside jagamiseks võid alati meie poole pöörduda.

Vali endale mugavaim viis:

- Kodulehelt telia.ee/abi leiad teavet kõigi meie teenuste kohta
- Telefonil 123 (eraklient) või 1551 (är klient) saad abi tehnilistes küsimustes
- Tehnilise abi telefonidelt saad tellida ka põhjalikuma tehnilise nõustamise, mis on tasuline