

snom




Kasutusjuhend

IP telefon D735

Telefoni seadistamine


Seadme komplekti kuulub

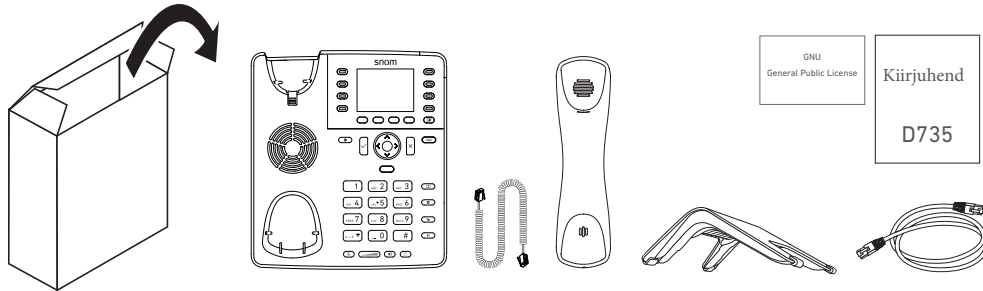


- Baasjaam
- Alus
- Telefonitoru
- Telefonitoru juhe
- Võrgukaabel
- Kiirpaigaldusjuhend, GNU litsents


Aluse paigaldamine ning eemaldamine

Alust saab paigaldada kahe erineva nurga all: 46° ja 28°.

Märkus: Enne aluse paigaldamist ühendage telefonitoru juhtme pikk ots telefoni tagaküljel asuva pistikuga  ning lükake see juhtmekanalisse.

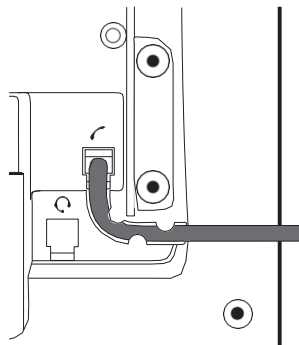

1. Lükake alus telefoni külge nii, et aluse juhtkanalid ühilduks telefoni siinidega.
2. Lükake alust kuni lukustumiseni.

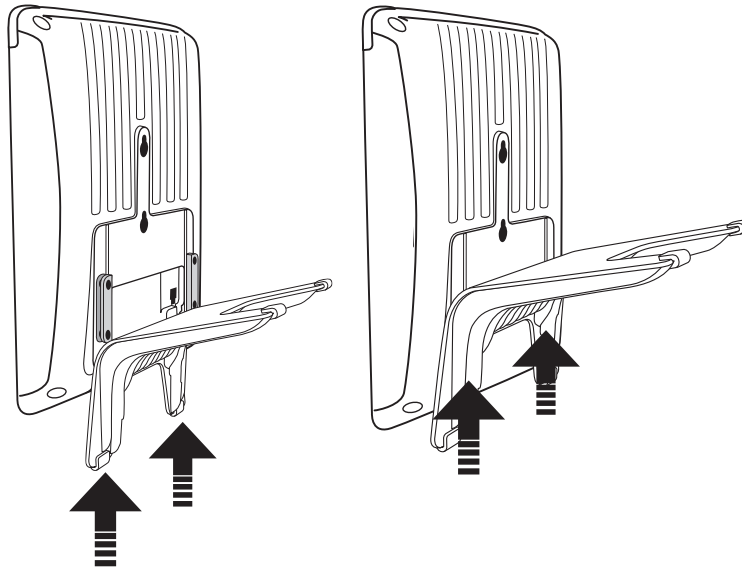


3. Ühendage juhtme lühem ots telefonitoruga.
4. Asetage telefon tasasele ja horisontaalsele alusele.

Seinakinnitus

Vt lisa 3.

Telefonitoru pesa saki pööramine

Telefonil on pööramislukustus. Kui soovid telefoni seinalle paigaldada, soovitame saki pöörata 180°. Pärast pööramist ulatub saki tipp veidi üle telefonitoru pesa serva ning telefonitoru püsib kindlalt paigal ka siis, kui telefon on kinnitatud seinalle vertikaalselt.

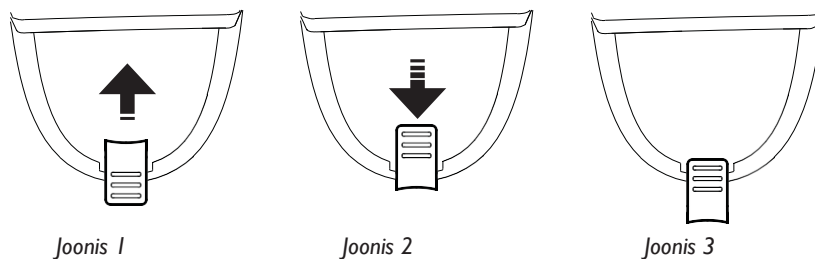


Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

1. Libistage plastist sakk pesast välja (joonis 1).
2. Pöörake saki 180°.
3. Libistage sakk tagasi pesa (joonis 2). Nüüd ulatub saki tipp veidi üle pesa serva (joonis 3), hoides toru kindlamalt paigal

Telefoni ühendamine

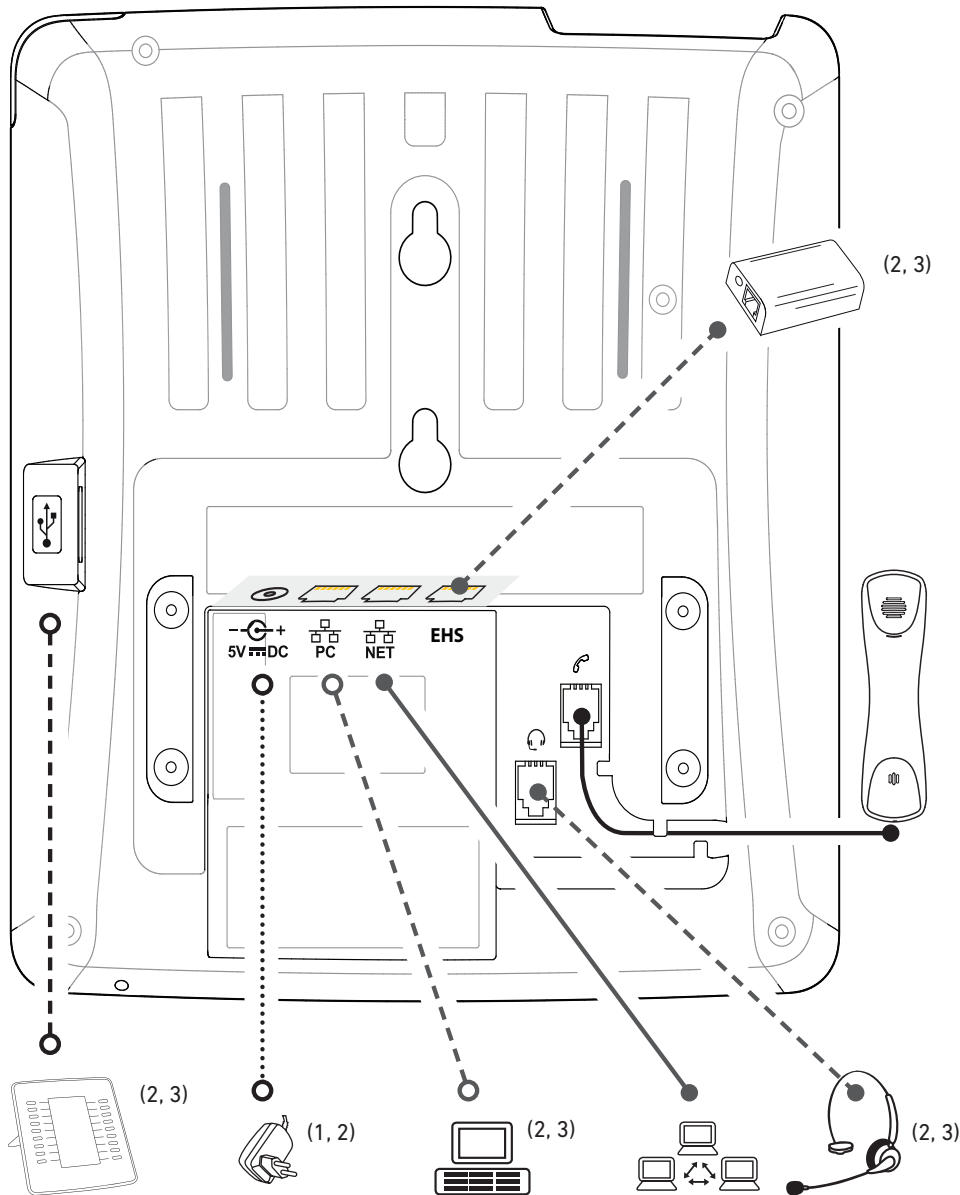

- (1) Kui PoE ei ole saadaval •.....•
- (2) Ei kuulu komplekti
- (3) Lisavalik •.....•

Telefon on võimeline töötama arvutivõrgust saadava elektrivooluga (Power over Ethernet ehk PoE). Kui PoE tugi puudub, siis tuleb telefon ühendada 5V DC voluadapteriga.

- Andmesideühenduse loomiseks ühendage võrgukaabel (Ethernet) „NET“ märgistusega RJ45 pesaga ning kaabli teine ots arvutivõrguga.
Kui PoE tugi puudub, ühendage toiteadapteri üks ots pesaga „5V DC“ ning juhtme teine ots voluvõrguga.
- Kõrval asetsev „PC“ märgistusega pesa on mõeldud teiste võrguseadmete ühendamiseks.

Telefonitoru ühendamine

Telefoniga saate kasutada nii juhtmega kui ka juhtmevaba peakomplekti.


- Juhtmega peakomplekt

Kui soovite peakomplekti kasutada, ühendage juhe pesaga .

Märkus: Kui telefoniga on ühendatud nii juhtmega kui ka juhtmeta peakomplekt, suunatakse sissetulevad kõned juhtmeta peakomplekti.

- Juhtmeta peakomplekt


- Peakomplekti tugijaama ühendamine Snom EHS adapteri kaudu.


- 1 Ühendage Snom EHS adapteriga kaasasoleva 2xRJ12 kaabli pistik sildiga D3xx/D735 D735 pistikupesaga EHS ja EHS tähisega pistik Snom EHS adapteri RJ12 pistikupesaga. Lisainfot leiate aadressilt <http://wiki.snom.com/Accessories/Documentation>.
- 2 Ühendage EHS peakomplekti tugijaamaga, kasutades ka Snom Advanced seadmega kaasas olevat 2xRJ45 kaablit.
- 3 Ühendage peakomplektiga kaasas olnud 4P4C/4P4C helikaabel telefoni RJ helipistikuga, tähistusega . Ühendage teine pistik peakomplekti tugijaamaga. Lisateavet leiate peakomplekti kasutusjuhendist.

- Peakomplekti ühendamine telefoniga Bluetooth-toega adapteri abil.

Ühendage adapter telefoni USB-liidesega. Vaadake ka SnomUSB BT ja Snom HS BT kiirjuhendit või teiste tootjate peakomplektide juhendeid.

Tähelepanu: USB-peakomplekti vaikeseadeks on `VID=0a12:PID=100d:HOOK=38/1`
- 8.7.2.11 või kõrgem.

- Kui teie telefon töötab varasema püsivaraversiooniga, sisestage need parameetrid käsitsi telefoni veebiliidesesse audioparameetrite jaotises > **Advanced** > **Audio** > asuvale tekstiväljale. Klõpsake parameetrite vaatamiseks küsimärgile .

- Kui kasutate teist peakomplekti, olenemata püsivara versioonist, sisestage peakomplekti parameetrid käsitsi telefoni veebiliidesesse audioparameetrite menüüs tekstiväljale > **Advanced** > **Audio**. Peakomplekti kasutamiseks klõpsake küsimärgil .

Telefoni käivitamine ning registreerimine

Eeltingimused

Internetikõnede võimaldamiseks on vaja:

- Töötavat internetiühendust.
- Ruuteri kasutamine: See võib olla eraldi seade (erinevate tootjate seadmed nagu ruuter, arvuti või server).
- Võrguadministraatori või teenusepakkuja poolt pakutav konto peab toetama VoIP SIP standardeid. See telefon ühildub erinevate VoIP teenusepakkujate teenustega.


Internetiteenuse pakkujalt või võrguadministraatorilt saadud registreerimisteave võib olla erinev ja see võib sisaldada nõutavaid ja valikulisi andmeid. Tavaliselt sisalduvad nõutavad andmed järgmist infot:



- Konto (tavaliselt telefoninumber) Snom telefonide kasutamisel määratakse kontoks "identity".
- Registraator
- Parool


Sisestada tuleb kasutajanimi jms andmed. Selliseid andmeid saab muuta veebirakenduses pärast edukat registreerimist. Kui teenusepakkuja või võrguteenuse pakkuja võimaldab meilikonto loomist, saate seda teha veebileideses. Juhiseid leiate altpoolt.


Initsialiseerimine

Snom telefonid on varustatud automaatse seadistufunktsiooniga. Kui telefon ühendatakse võrku, alustatakse seadistamist automaatselt.


Märkus: Tavaliselt toimib seadistamine automaatselt, kasutades DHCP funktsiooni. Kui see ebaõnnestub, kuvatakse: Are you using DHCP? Kui võrk ei toeta DHCP funktsiooni, vajutage  ja sisestage IP-aadressi, võrgumaski, IP-lüüsi ja DNS-i serveri andmed käsitsi. Lisainfot saate internetiteenuse pakkujalt või võrguadministraatorilt.

Vaadake ekraani ja kui teil seda palutakse, valige klahvi  juhtnuppude abil valik ja salvestage nupuga .


- 1 Inglise keeles palutakse avada keelevalik. Valige juhtnuppude abil keelevalik ja vajutage valiku salvestamiseks .

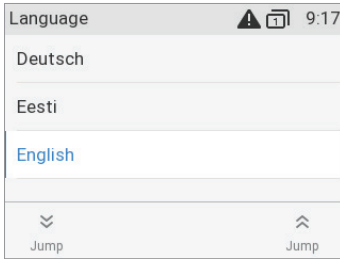


2 Järgnevalt tuleb valida ajavöönd. See mõjutab aega, mida ekraanil kuvatakse.

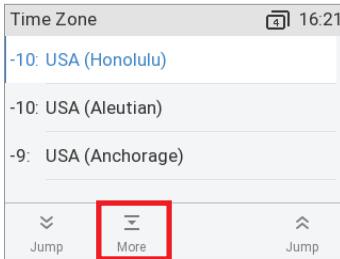

Joonis 1

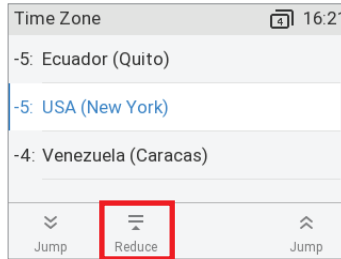


Joonis 2

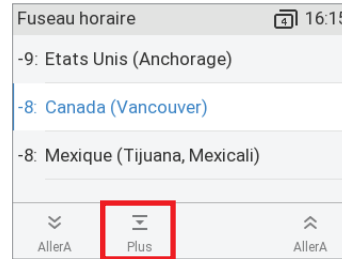

Joonis 3



- Vajutage juhtnuppu või vastavat nuppu, et liikuda loendis üles või alla ükshaaval; järgmise või eelmise ajavööndi algusesse liikumiseks vajutage vastavalt funktsiooniklahvi või vastavalt.
- Vajutage all asuvat funktsiooniklahvi (joonis 2), et näidata ainult neid ajavööndeid, kus telefonis valitud keelt räägitakse. Kui olete valinud inglise keele, kuvatakse kõik ajavööndid.
- Kui olete valinud inglise keelest erineva ajavööndi, vajutage all olevat funktsiooniklahvi, et kuvada kõik ajavööndid ja kõik ajavööndites asuvad riigid või linnad, kui need on olemas (joonis 3).
- Vajutage valitud ajavööndi, mida tähistab valge riba, salvestamiseks .

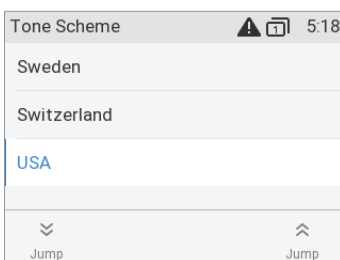

3 Järgnevalt palutakse valida toonivalik. Sellega määratakse vastuvõtja poolt tuvastatav helisignaali. Valimistoonid võivad riigiti erineda.




Joonis 4


Vajutage  või , et liikuda loendis üles või alla ükshaaval.


Vajutage , et liikuda ekraanil viimasele riigile; kui viimane riik on valitud, vajutage , et hüpata järgmise ekraani viimasele riigile.


Vajutage , et liikuda ekraanil esimesele riigile; kui esimene riik on valitud, vajutage , et hüpata järgmise ekraani esimesele riigile.

Valitud riigi tooniskeemi salvestamiseks vajutage .


- 4 Ekraanil kuvatakse "Welcome". Sisselogimiseks vajutage suvalist klahvi.

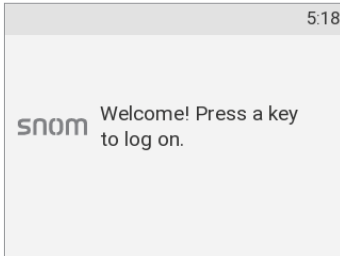



- 5 Sisestage kontonumber ja salvestage klahviga .

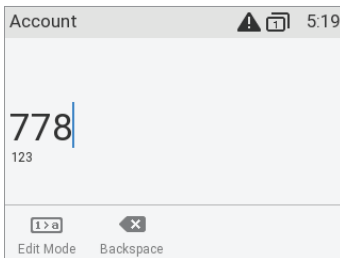


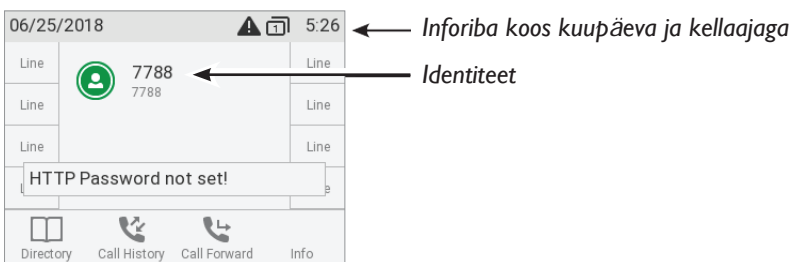
Märkus: Numbrite jms erimärkide sisestamiseks vt täiendavaid juhiseid.

- 6 Sisestage registripidaja ja salvestage nupuga .

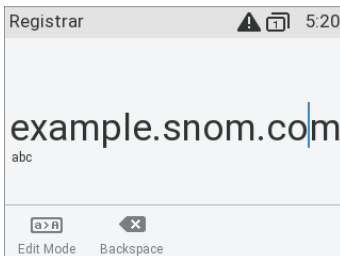


- 7 Vajadusel sisestage internetiteenuse pakkujalt või administraatorilt saadud parool ja vajutage .

Peale edukat registreerimist kuvatakse inforibal telefoni sümbolit  ja registreeritud kontot (identiteet):



Märkus: Kui ekraanil on kastajatunnuse ees ja telefon ei tööta, võib viga olla serveris. Registreerimine ja initsialiseerimine peaks olema lõpule viidud kohe, kui server on taas töövalmis ja töökorras. Kui mõistliku aja jooksul midagi ei juhtu, võite pöörduda administraatori või teenusepakkuja poole.

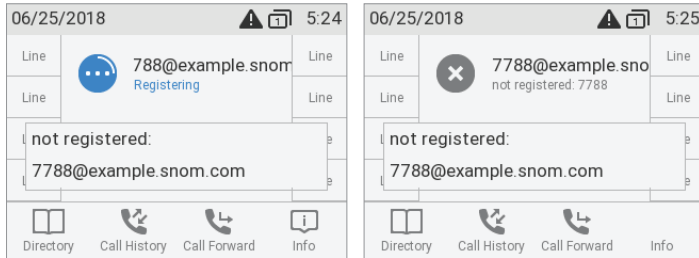

Kui aktiveerimine ja registreerimine ei õnnestu

Võrguoperaator või VoIP teenusepakkuja VoIP võib registreerumise käigus küsida täiendavaid andmeid. Andmeid saab sisestada veebiliidese abil. Vajadusel kontakteeruge administraatori või teenusepakkujaga

- 1 Pärast vajalike andmete vastu võtmist avage veebirakendus.
- 2 Avage Configuration Identity 1 ning sisestage teenusepakkuja poolt edastatud admed.

Märkus: Paljud IP-telefoniteenuse pakkujad ja mitmed SIP-PBX-id vajavad sätteid, mis erinevad Snomi tavapäraest tehaseseadetest. Snomi veebisaidil on loetletud paljusid tootjaid ja telefonijaamu, mille koostoitimist meie telefonidega on kontrollitud ning konkreetseid seadeid, mis võivad olla kasutamiseks vajalikud. Ärge muutke seadeid siis kui te pole selles kindel. Pöörduge spetsialistide poole.

Kellaaja seadmine

Telefoni kellaajaeg sünkroonitakse NTP serveriga. Kui ekraanil kuvatakse vale kellaajaeg ja/või kuupäeva, tuleb määrata korrektn e ajavöönd.

- Sätteid saab muuta telefonist või veebiliideseist. Vt lõiku „Kellaajaeg“.

Kui aeg on endiselt vale, võib probleem olla põhustatud kellaajaserverist. Pöörduge teenusepakkuja poole.


Vaikimisi määratud formaadid:

- Aeg. 24-tunni režiim, nt 17:35. AM/PM formaadi valimine: Vt lõiku „Kellaajaeg“.
- Kuupäev. USA kuupäev vormingus DD/MM/aastas, nt. 11/23/2010. Euroopa formaadi DD. MM. AASTA, nt 23.11.2010 valimine: Vt lõiku „Kuupäev“.


Tutvumine telefoniga

Ülevaade

Tehaseseaded:

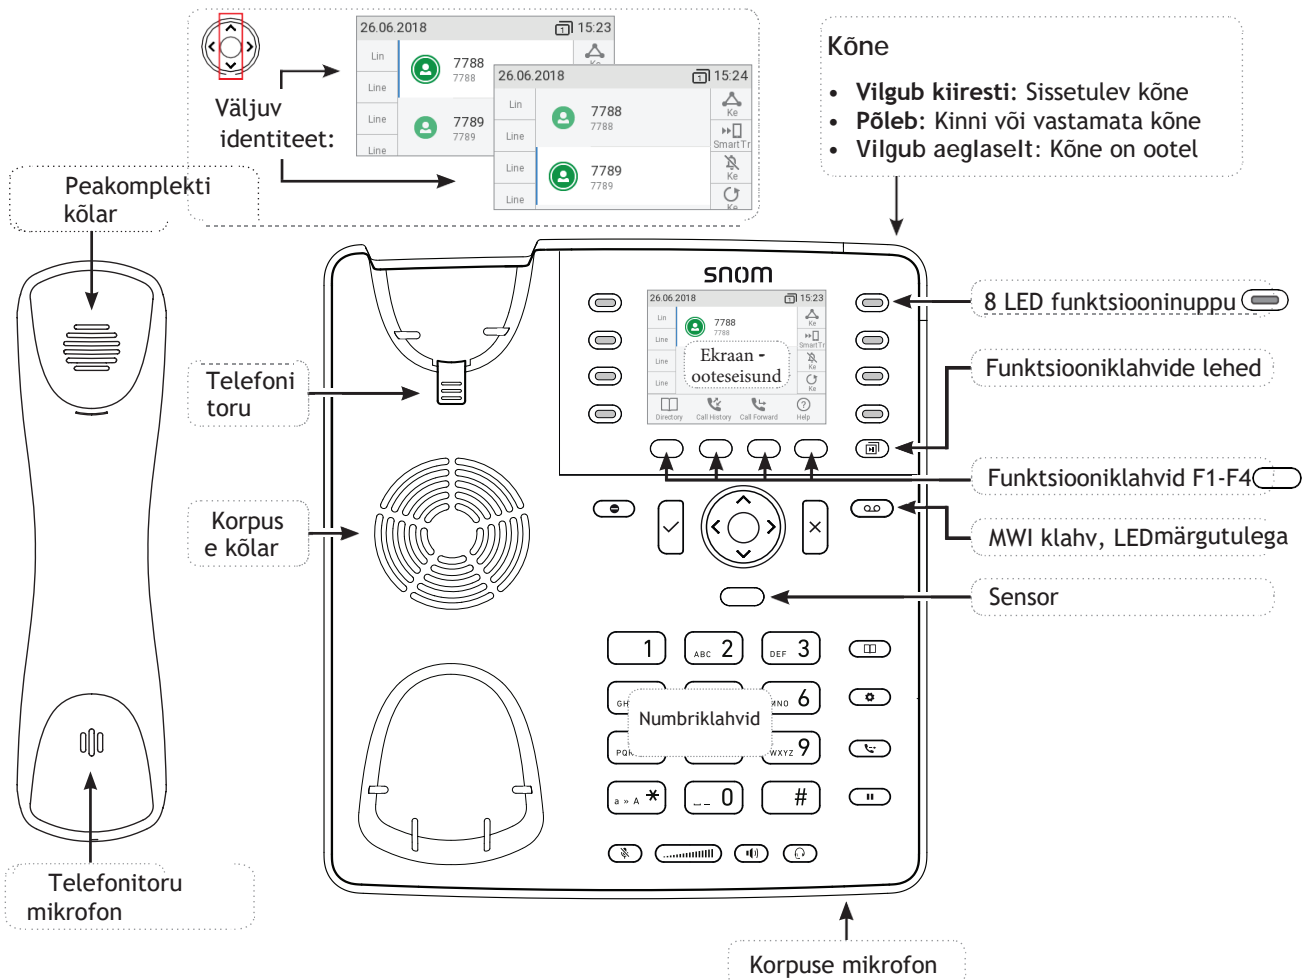

Sisutundlike, programmeeritavate funktsioonide sümbolid ja funktsiooniklahvid F1-F4

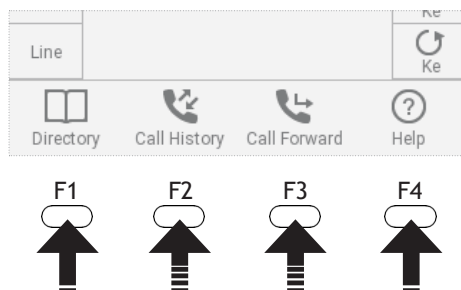





Ooterežiimis saadaval olevad standardsed funktsioonid. Vaikeseaded ja ikoonid sõltuvad telefoni installitud püsivarast.

- Sisemine telefonikataloog
- Kõneloendid (vastamata, vastuvõetud, valitud kõned)
- Kõikide kõnede suunamine (CFwd sisse/välja)
- Olekuinfo (kõne suunamine on aktiivne, paroolid ei ole määratud, vastamata kõned, jne), olekuinfo puudumisel kuvatakse ? .


Vajutage ekraani all asuvaid klahve funktsioonide aktiveerimiseks, loendite avamiseks või vastavalt kujutatud sümboliga

Audio juhtnupud







-  Helitugevuse muutmine
 - või telefoni helina määramine (ootesendis või helisemisel)
 - peakomplekti/telefoni käitumine kõne ajal
-  Mikrofoni sisse/välja lülitamine
-  Käed-vaba süsteemi sisse ja välja lülitamine Vajutage numbrit valimiseks ning kõne vastu võtmiseks.
-  Peakomplekti sisse/välja lülitamine

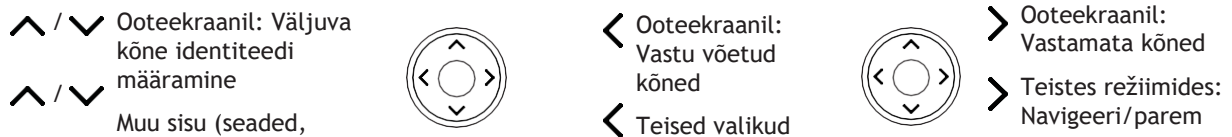Navigatsiooninupud

- Kinnitamine, salvestamine ning naasemine eelmisele ekraanile
- Kõnede vastu võtmine (peakomplekti ja mikrofoni režiim on aktiveeritud)
- Ootekraanil: Valitud kõned
- Toimingute ja sisendite tühistamine ja tagasipöördumine eelmisele kuvale
- Kõnede katkestamine




Spetsiaalsed kohandatavad funktsiooniklahvid


-  MWI klahv, LED märgutulega
 - Märgutuli süttib kui kaustas on ootel sõnum (kui PBX seda toetab)
 - Vajutage sõnumi(te) kuulamiseks
-  DND (ära sega) sisse ja välja lülitamine Helistaja kuuleb kinnist tooni.
-  Kataloogid
-  Seadistusmenüü
-  Edastamine
-  Ootel

Vabalt programmeeritav, isemärgistavad LED klahvid P1-P32

Vaikeseaded: Liin

Kiiresti vilkuv LED: Sissetulev kõne. Vajutage kinnitamiseks  klahvi
 LED põleb: Sisenev kõne
 Aeglaselt vilkuv LED: Kõne on ootel

26.06.2018  5:23

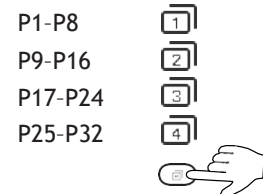


Tärniga nupp

- Muutmisrežiim:
 - Hoidke sisendrežiimi muutmiseks sekundi jooksul all nuppu (numbrid > alumine tase > ülemine tase)
 - Vajutage sisetamiseks korraks *
- Ooterežiimis: Telefoni klahvistiku lukustamiseks/avamiseks hoidke nuppu all 3 sekundit

LED märgutuled

Kõne märgutuli

Paremas ülanurgas asuv LED märgutuli teavitab sissetulevatest, väljuvatest, ootel ja vastamata kõnedest. LED märgutuled:

- Sissetuleva kõne puhul vilgub kiiresti.
- Põleb kõne ajal, kõne valimise ajal ning pärast vastamata kõne tuvastamist Vastamata kõne detailide tuvastamiseks kasutage navigeerimisnuppu , peale valiku tegemist märgutuli kustub.
- Vilgub aeglaselt juhul kui olete kõne ootele pannud.

Funktsiooniklahvide märgutuled

Vabalt programmeeritavad funktsiooniklahvid P1-P32

Roheline või punane märgutuli süttib vastavalt eelnevalt määratud seadetele. Tehaseseadistus on punane LED ja "telefoniliin". Telefoniliini LED märgutuled:



- sisse helistamisel vilgub märgutuli pidevalt;
- sissetuleva kõne puhul märgutuli põleb;
- ootel kõne puhul vilgub märgutuli aeglaselt;
- ei põle, kui liin on vaba.

Kui nupule on määratud teised funktsioonid, võib märgutuli vilkuda või põleda. Näiteks: Kui nupule on määratud "extension" funktsioon, hakkab märgutuli sellisel juhul

- kiiresti vilkuma;
- põlema, kui laiendus on hõivatud;
- kustub, kui laiendus ei ole hõivatud

MWI klahv : Punane LED süttib pärast uue sõnumi vastu võtmist.

Vaigistusklahv : Punane LED, mis süttib siis, kui mikrofon on välja lülitatud.

Kõlari  ja peakomplekti  klahvid: Rohelised LED märgutuled, mis süttivad, kui valjuhääldi või peakomplekti režiim on sisse lülitatud.

Juhtklahvid




Kontekstitundlikud, programmeeritavad funktsiooniklahvid

Neid funktsiooniklahve saab programmeerida telefoni veebiliidese funktsiooniklahvide lehel, arvestades paljusid võtmesündmusi; need funktsioonid on siis saadaval siis, kui telefon on ooterežiimis. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Te ei saa muuta funktsioone, mis on saadaval siis, kui telefon on aktiivne, nt kõne ajal, kui telefon heliseb jne. Sõltuvalt tegevusest on saadaval erinevad funktsioonid.





Navigeerimise, kinnitamise ning tühistamise klahvid

can be programmed with the key events available in their drop-down menus. Lisainfot leiate vastavast lõigust. Tehaseseadistus:

Navigatsiooninupud	
	<ul style="list-style-type: none"> Ooterežiimis: Väljuvale kõne identiteedi määramine Teistes režiimides: Loendite kerimiseks üles/alla ühe ühiku kaupa Ooterežiimis avaneb peale klahvi vajutamist vastatud kõnede loend. Teksti sisestamisel liigutab see klahv kursorit ühe tähemärgi võrra vasakule. Vajutage ooteekraanil vastamata kõnede loendi avamiseks ja samaaegselt vastamata kõne LED-i väljalülitamiseks Teksti sisestamisel liigutab see klahv kursorit ühe tähemärgi võrra paremale.
	<ul style="list-style-type: none"> Ooterežiimis: Kordusvalimine (vt valitud kõnede nimekirja). Kõnede vastu võtmine (peakomplekti või telefoni režiimis). Tegevuste ja sisestatud info kinnitamine ja salvestamine ning eelmisele kuvale naasmine
	<ul style="list-style-type: none"> Kõnede lõpetamine (peakomplekti, mikrofoni või telefoni režiimis) Tegevuste ja sisestatud info tühistamine ning eelmisele kuvale naasmine.

Eelprogrammeeritud, varieeruvalt programmeeritavad funktsiooniklahvid

Tehaseseaded on klahvile trükitud. Teisi funktsioone saab täiendavalt programmeerida. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

	Sõnumiklahv. Märkutuli süttib kui meilikaustas on ootel sõnum Sõnumi avamiseks vajutage klahvile
	Telefonikataloog. Lisainfot leiate vastavast lõigust.
	Seadistusmenüü. Lisainfot leiate vastavast lõigust.
	Suunamine. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

	Kõne hoidmise klahv. Lisainfot leiate vastavast lõigust.
	<p>Kõikide telefonis registreeritud identiteetidele režiimi "ärge häirige" (DND) sisse ja välja lülitamine (joonis 1). Kui soovite DND sisse lülitada ühe või mitme, kuid mitte kõigi identiteetide jaoks (joonis 2), kasutage telefoni veebileidese identiteedi konfigureerimise sätteid. DND-režiimis sissetulevad kõned ei helise; helistajad kuulevad kinnist signaali.</p> <p>Erand: Telefoninumbrid teie kataloogi VIP-loendis Kui DND on sisse lülitatud, näete ekraanil DND sümbolit.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="300 577 767 927"> <p>29.06.2018 10:51</p> <p>Line 7788 DND</p> <p>Line 7789 DND</p> <p>Directory Call History Call Forward Help</p> </div> <div data-bbox="783 577 1251 927"> <p>29.06.2018 10:52</p> <p>Line 7788 DND</p> <p>Line 7789</p> <p>Directory Call History Call Forward Help</p> </div> </div> <p style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> Joonis 1 - DND aktiivne Joonis 2 - DND on aktiivne ühe konfigureeritud identiteedi jaoks </p>

Audio juhtnupud

	<p>Helitugevuse reguleerimiseks vajutage klahvi paremat või vasakut serva</p> <ul style="list-style-type: none"> • kutsetooni helitugevus, kui telefon on ooterežiimis või heliseb • telefonitoru, korpuse või peakomplekti valjuhääldi helitugevus kõne ajal
	Mikrofoni vaigistamine/aktiveerimine
	<ul style="list-style-type: none"> • Käed-vaba süsteemi või peakomplekti valimine • Telefoninumbri valimise ajal • Peale telefonikõnele vastamist (telefon)
	<p>Käed-vaba süsteemi või peakomplekti valimine.</p> <p>Märkus: Telefonitoru kasutamisel lülitatakse peakomplekti režiim välja. Telefonitoru tõstmisel asendatakse olekuribal olev peakomplekti sümbol telefonitoru sümboliga, mis näitab, et nüüd saate kõne jaoks kasutada ainult telefonitoru. Heli peakomplekti suunamiseks vajutage uuesti. Olekuribale ilmub uuesti peakomplekti sümbol. Seejärel saate telefonitoru hoidikusse panna ilma kõne lõpetamata.</p>

Leheküljeklahv


	LED-idega vabalt programmeeritavate funktsiooniklahvidele SmartLabels
--	---

Vabalt programmeeritavad LED-idega funktsiooniklahvid


32 vabalt programmeeritavat funktsiooniklahvi - neli ekraani vasakul ja paremal küljel - juhivad SmartLabels funktsioone. Neid saab programmeerida ja sildistada nii telefonis kui ka telefoni veebileidese lehel. Igale klahvile saab määrata neli erinevat funktsiooni neljal lehel. Lisainfot leiate vastavast lõigust. Tehase vaikeseade on liin, välja arvatud klahvid P5 - P8, mis on eelprogrammeeritud järgmiste funktsioonidega:

Konverentskõne	Lisainfot leiate vastavast lõigust.
Nutikas suunamine	TBA
Vaikne režiim	Lülitab telefoni helina välja; punane LED süttib. Vajutage sisse lülitamiseks uuesti; LED kustub.
Valitud	Kordusvalimiseks valitud kõnede loend, loendi ülaosas on viimati valitud kõne.

Ekraani paigutus

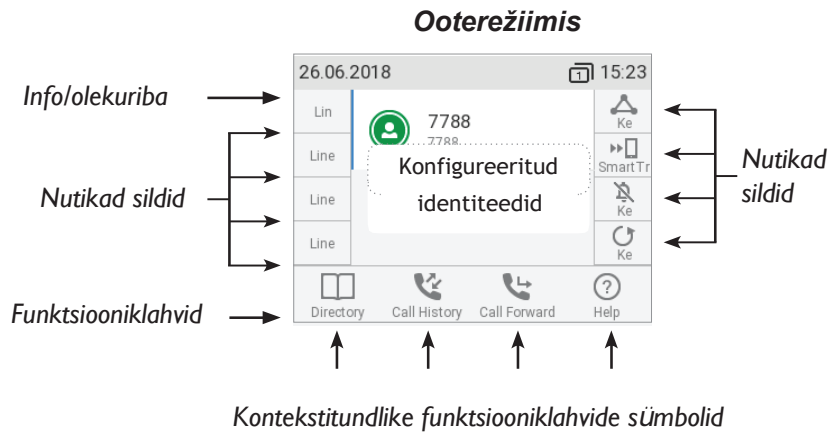

Joonis 1

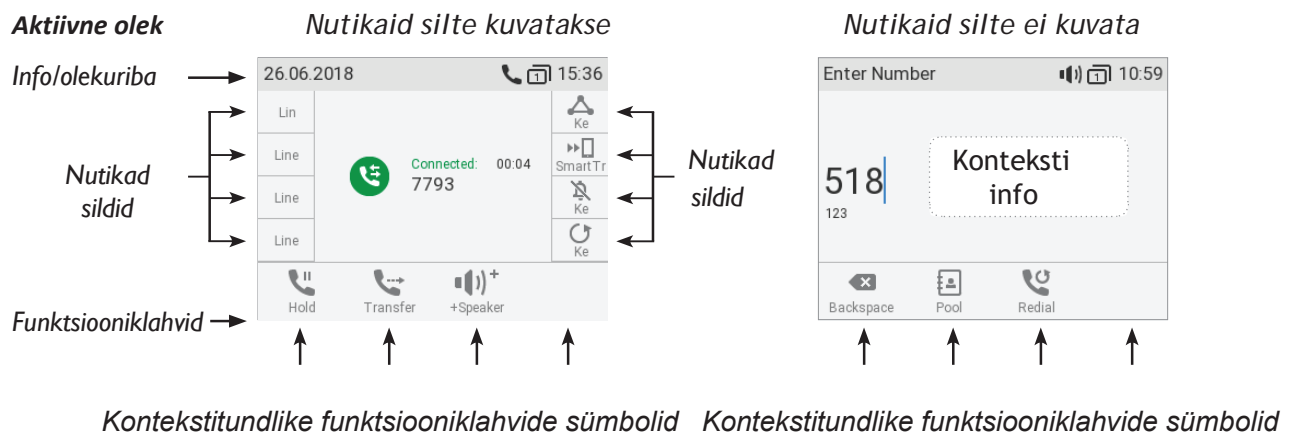

Joonis 2

Ooterežiimis







Ooterežiimis kuvatakse ekraanil järgnevat teavet:

Info/olekuriba







- Kui olekuteateid pole või kui need on järgmise taaskäivitamiseni kustutatud: Kuupäev ja kellaeg.
- Kui olekusõnumid on olemas: Sellel ribal võidakse kuvada mitmeid teateid telefoni praeguse oleku kohta, näiteks püsivara värskenduse olemasolu, taaskäivituse vajamine jne.
Kui korraga on ootel rohkem kui üks olekusõnum, kuvatakse ühte, mis on kõrgeima prioriteediga. Mõned ooterežiimis kuvatavad olekusõnumid on järgmised:
 - Tekst "Missed:" ja vastamata kõnede koguarv pärast vastamata kõnede info välja lülitamist (tekst inforibal ja kõne LED). Vastamata kõned jäävad vastamata kõnede loendisse.
 - Edastatakse tekste "Forward All:", "Forward when busy:" või "Forward after timeout:" ning kõned suunatakse edasi.
 - Hoiatused "HTTP Password not set" ja "Admin Password not set". Neid saab välja lülitada paroolide abil või käsitsi telefoni veebileideses (ainult administraatori režiim; suurenenud turvariski tõttu ei soovitata).

Olekusõnumite kustutamine või ajutine peatamine:

Sõnumid kustutatakse automaatselt, kui algpõhjus on eemaldatud, st kui kõnede suunamine on välja lülitatud, HTTP parool on seatud jne.

Teadete ajutine eemaldamine: Vajutage nuppu , kui nupp on saadaval, või  > **Information** > Status info, et avada ekraan "Status info". Kasutage üksuse valimiseks loendist nuppe  . Vajutage , et vaadata valitud üksuse üksikasju, kui need on saadaval; Valitud üksuse kustutamiseks vajutage . Oluliseks liigitatud sõnumeid ei saa kustutada. Näide: "HTTP Password not set", "Admin Password not set".

Konteksti piirkond: Konfigureeritud identiteedid ja SmartLabels.

	<p>Väljuv identiteet</p> <p>Praegust väljuvat identiteeti tähistab roheline ring ümber valge riba, mille vasakul küljel on õhuke sinine joon. Välja helistades on see teie kõne identiteet.</p>
	<p>Aktiivne identiteet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiivset identiteeti, mis pole praegune väljuv identiteet, tähistab roheline ring. • Sellele saab helistada. • Selle saab helistamisel valida väljuvaks identiteediks, vajutades  /  juhtnuppu.
	<p>Sinine ring pöörleva valge rõngaga näitab, et identiteet on registreerimise ootel.</p>
	<p>Hall ring koos valge märgiga "x" näitab, et identiteet pole nõuetekohaselt registreeritud. Kontrollige oma ühendusi ja seda, kas server on kättesaadav.</p>

Märkus: Identiteete saab deaktiveerida registreerimisseadeid eemaldamata, muutes nende oleku telefoni veebiliideses passiivseks. Passiivseid identiteete ootekuvale ei kuvata. Neid ei saa väljuvaks identiteediks nimetada ega valida.

1 Identiteedi deaktiveerimiseks avage telefoni veebiliides > Configuration Identity (1- 12).



2 Lülitage "Identity active" seade välja.

3 Klõpsake Re-Register.










4 Klõpsake Save.

Lisainfot leiate vastavast lõigust. SmartLabels teavet juhtivate vabalt programmeeritavate funktsiooniklahvide vaikeseadet on "liin", välja arvatud klahvid P5 - P8. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Funktsiooniklahvid

Selle rea nuppude sümbolid tähistavad funktsioone, mida saab aktiveerida vastava sümboli all oleva funktsiooniklahvi vajutamisega. Lisainfot leiате vastavast lõigust.

Tehaseseaded:

	Kataloog. Lisainfot leiате vastavast lõigust.	
	Kõneloendid. Lisainfot leiате vastavast lõigust.	
		Kõikide kõnede suunamine (sisse/välja). Lisainfot leiате vastavast lõigust.
	Selle klahvi vajutamisel kuvatakse telefoni IP-aadressi ekraanil. Kui võtmele on määratud mõni muu funktsioon või kui võtit on uute olekuteadete tõttu asendatud ikooniga  , saab IP-aadressi ja URL-i otsida ka seadete menüüst:  > Information > Help.	
	<p>Kõikide hetkel saadaolevate olekusõnumite kuvamine. See klahv on alati kasutatav, kui olekusõnum on uuesti saadaval, isegi kui ekraanil all paremal asuvale parempoolsele funktsiooniklahvile on määratud erinev funktsioon.</p> <p>Olekuteadete kuvamiseks vajutage nuppu; esile tõstetud olekusõnumi kustutamiseks vajutage . Kui kõik teated on kustutatud, kustub sümbol funktsiooniklahvide realt; kaob ka olekuribal asuv teade.</p> <p>Klahvile määratud funktsioon on nüüd selle klahviga jälle saadaval. Kui olete funktsiooni "Status messages" klahvile määranud, jääb klahv tühjaks, kuni uus olekusõnum on saadaval või kuni taaskäivituseeni, kui kõiki kehtivaid olekusõnumeid kuvatakse uuesti.</p>	

Kui telefon on aktiivne

Ekraanil kuvatakse telefoniga seotud tegevusi. See teave on esitatud teksti või sümbolitega või mõlematega.

Info/olekuriba. Praeguse tegevuse nimi ja kellaeg.

Konteksti piirkond

Sõltuvalt tegevusest sisaldab see piirkond sümboleid (sissetulevad kõned, väljuvad kõned, loendi kirjed jne) ja teksti nagu telefoninumber, millelt helistatakse, selle alamnumber, konverentsikõne partnerid jne. Sõltuvalt kontekstist võib SmartLabelit kuvada või mitte.

Funktsiooniklahvid

Sõltuvalt telefoni aktiivsusest pakutakse klahvifunktsiooni real erinevaid funktsioone, mida saab aktiveerida vastava sümboli all asuva funktsiooniklahvi vajutamisega. Lisainfot leiате vastavast lõigust.


Nutikad sildid

Kui telefon on ooterežiimis (ja mõnes olukorras ka aktiivses olekus), kuvatakse vabalt programmeeritavate funktsiooniklahvide silte neljal (4) lehel kaheksa (8) sildi alal, mõlemal ekraani küljel neli silti (joonis 1). Liigutades kätt juhtimisnupu all oleva liikumisanduri kohal,


saate suurendada SmartLabels suurust vaikerežiimist "lühike" kuvamisrežiimi asendisse "täis" (joonis 3); kolme sekundi pärast naaseb ekraan kuvamisrežiimi "lühike".

Kellajast vasakul asuv leheküljenumber näitab, millise sildi lehte kuvatakse ekraanil või. Vajutage lehe muutmiseks lk 1- 2- 3- 4 ning tagasi leheküljele 1 (joonis 4). Vaikeväärtus on; 10 sekundi pärast naaseb ekraan vaikeseadetele.

Sätteid saab muuta telefoni veebiliidesest. Lisainfot leiata vastavast lõigust.

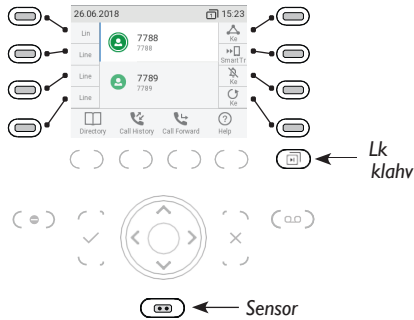

Joonis 1

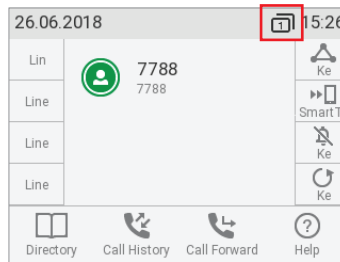


Joonis 2



Joonis 3

Ekraanilehe sildiga seotud võtme LED reageerib vastavalt kuvatud sildi määrangutele; klahvi vajutamine võib mõjutada selle nähtavat seadistust.

Funktsiooniklahve saab määrata telefonis ning kiiremini ja mugavamalt telefoni veebiliidesest. Lisainfot leiata vastavast lõigust.

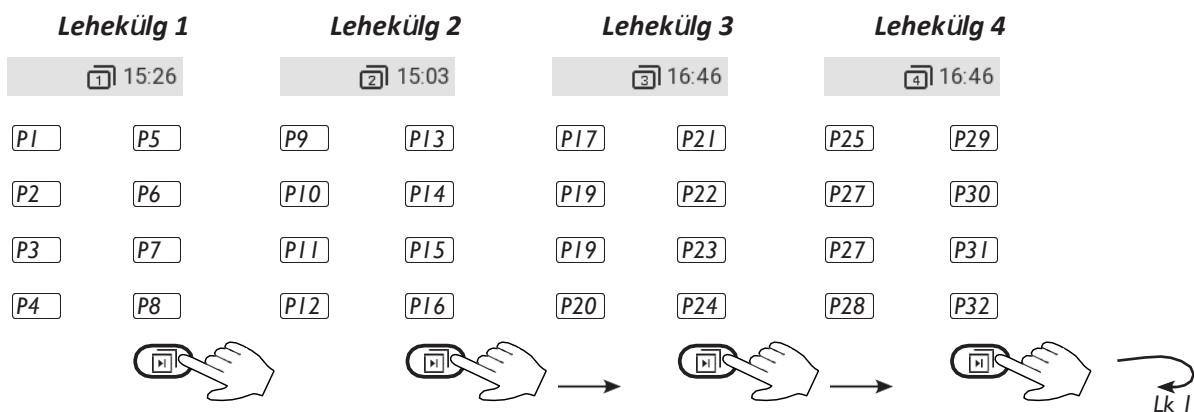

Joonis 4

Telefoni kasutamine

Selles lõigus kirjeldatakse telefoni funktsioone, mis on määratud tehaseseadistusena. Administraator võib neid funktsioone vajadusel muuta. Vajadusel pöörduge administraatori poole.



Ekraanil kuvatavat informatsiooni saab administraator muuta veebiliideses. Vaikeväärtus on „Name Number“. Seadeid saate määrata menüüs Preferences > General Information > "Number Display Style", valides sobiva valiku rippmenüüst.

Helistamine

Lisainfot leiame vastavast lõigust.

Väljuvate kõnede identiteedi valimine


Lisainfot leiame vastavast lõigust.

26.06.2018	
Lin	 7788 7788
Line	 7789 7789
Line	

Kui ekraanil kuvatakse mitut identiteeti, on valgel ribal roheline ikoon, mis on ümbritsetud valge ja rohelise rõngaga ning mis tähistab numbrit/nime, mida kuvatakse helistaja telefonil. Teise identiteedi valimiseks kasutage noolenuppe.

Audioseadmete kasutamine


Telefonitoru

- Võtke toru kätte, sisestage telefoninumber ja vajutage  või
- sisestage telefoninumber ja võtke telefonitoru.

Peakomplekt



Sisestage telefoninumber ja vajutage  .

Valjuhääldi

Sisestage telefoninumber ja vajutage  .

Telefonitoru või peakomplekt ja valjuhääldi

Kui topeltheli režiim on aktiveeritud, saavad teised ruumis viibivad inimesed telefoni korpuse kõlari abil kuulata kolmandat osapoolt.

1. Valige numbri valimiseks sobiv meetod.
2. Pärast kõne alustamist vajutage korpuse kõlari aktiveerimiseks ⁺. Vajutage kõlari välja lülitamiseks ⁻.






Erinevate valimismeetodite kasutamine

Automaatvalija


Kui seade on lubatud, valib telefon ekraanil oleva numbri, kui viimasest numbri sisestamisest on möödunud määratud arv sekundeid.

Märkus: Vaikeväärtus on „väljas“. Administraatori režiimis saab selle sätte aktiveerida lehel Advanced Settings, vahekaardil Behavior, jaotises Phone Behavior ja seadistuses Auto Dial, valides rippmenüüst ajavahemiku sekundites.




Kordusvalimine

1. Pärast nupu  vajutamist kuvatakse ekraanil viimati valitud numbreid (viimati valitud eespool).
2. Vajutage numbri valimiseks klahvi  või kasutage sobiva numbri leidmiseks klahve  /  ja vajutage .

Numbri valimine kõneloendist (vastu võtmata, vastatud või valitud numbrid)


1. Vastava kõneloendi avamiseks vajutage (valitud kõned), (vastuvõetud kõned) või (vastamata kõned).
2. Valige noolenuppude abil kõne.
3. Vajutage numbri valimiseks klahvi .

Numbri valimine telefoniraamatust


1. Telefonikataloogi avamiseks vajutage.
2. Kasutage nime otsimiseks klahve  /  või sisestage klaviatuurilt esitäht/esimesed tähed.
3. Vajutage numbri valimiseks klahvi .

Numbri valimine välisest telefoniraamatust

1. Välise telefoniraamatu kasutamiseks avage valimisekraan:
 - a Ekraani avamiseks tõstke telefonitoru või vajutage valjuhääldi klahvi (Joonis 1).
 - b Vajutage all olevat funktsiooniklahvi, et kuvada saadaolevate kataloogide ja kõneloendite loend (joonis 2).

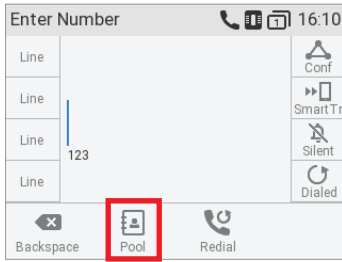


Joonis 1

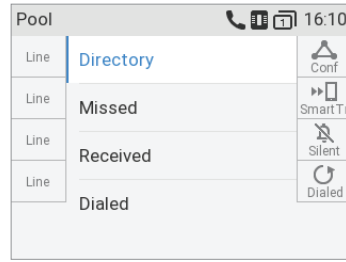

Joonis 2

c Valige väline kataloog. Kerige meie näites alla valikuni LDAP (valitud kõnede loendist allpool).

2. Kasutage nime otsimiseks klahve \checkmark / \wedge või sisestage klaviatuurilt esitäht/esimesed tähed.
3. Vajutage numbrivalimiseks klahvi .


Kiirvalimine

Kiirvalimisnumbri seadistamine: Lisainfot leiate vastavast lõigust. Kiirvalimisnumbri määramine ühele vabalt programmeeritavale funktsiooniklahvile: Lisainfot leiate vastavast lõigust.

- Kiirvalimisnumber kiirvalimisloendis
 - 1 Sisestage kiirvalimisnumber (0-30) või märk (#, *), mis on määratud telefoninumbriks, mida soovite valida.
 - 2 Vajutage valimiseks.
- Kiirvalimisnumber, mis on määratud vabalt programmeeritavale funktsiooniklahvile 1-32: Valige vajadusel leht ja vajutage klahvi.

Helistamine hädaabinumbriks


Hädaabinumbriks määratud numbritele saab helistada ka siis, kui klaviatuur on lukustatud. Lisainfot leiate vastavast lõigust. Mitmed numbrid (911, 112, 110, 999) on eelkonfigureeritud.



- Lukustamata klaviatuuril: Sisestage telefoninumber ja vajutage .
- Lukustatud klaviatuuril: Sisestage number. Telefon valib numbrivalimise kohe, kui olete sisestanud ühe programmeeritud hädaabinumbri kõik numbrid.

Kõnede vastu võtmine

Audioseadmete kasutamine

Telefonitoru: Tõstke telefonitoru.

Peakomplekt: Vajutage . Kui telefon on juba peakomplekti režiimis, võite vajutada ka vilkuvat liiniklahvi.

Valjuhääldi: Vajutage  või vilkuvat klahvi .

Automaatne vastamine

Vaikeväärtus on „väljas“. Funktsiooni sisse lülitamine: Telefoni veebiliideses > Configuration Identity # > SIP tab > "Auto answer": Vajutage raadionuppu „on“. Selle sätte korral võtab telefon ooterežiimis sissetulevad kõned automaatselt vastu.

- Kui kasutate püsivara versiooni 8.7.2 või uuemat, võetakse kõnesid vastu kõlari abil ja teid teavitatakse akustiliselt ühe pika piiksuga; Kui soovite kasutada peakomplekti, vajutage peakomplekti nuppu.


Akustilise märguande väljalülitamiseks avage telefoni veebiliideses Preferences lehel > Auto Answer jaotises > „Auto Answer Indication“ ja klõpsake raadionuppu „off“.

- Püsivara versioon 8.7.1 ja vanemad: Avage telefoni veebiliides Preferences lehel > Auto Answer jaotises > "Type of Answering" ja valige rippmenüüst Handsfree (valjuhääldi) või Headset (peakomplekt).


Kui soovite, et teid helisignaali kaudu akustiliselt märku antakse, peate iga kord, kui telefon saabuva kõne vastu võtab, muutma telefonide veebiliideses muud vaikesätteid olekust „off“ olekusse „on“: Preferences > Auto Answer > "Auto Answer Indication".

Kõne on ootel


Kui teil on kõne pooleli, teavitab uuest sissetulevast kõnest visuaalselt vilkuv kõne LED märgutuli ja funktsiooniklahvide real olev sümbol (joonis 1); edastatakse ka akustiline signaal kahekordse piiksuga. Kui soovite lülitada ainult visuaalsetele või akustilistele teadaannetele või lülitada teavituse täielikult välja, järgige vastavas lõigus toodud juhiseid.

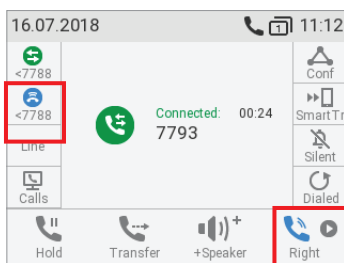


Joonis 1

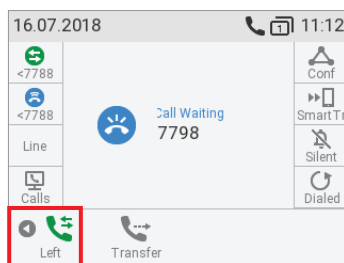


Joonis 2

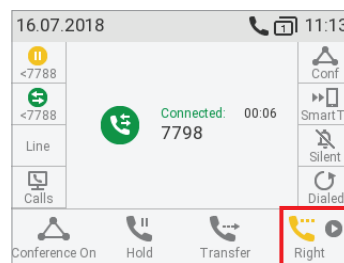


Joonis 3

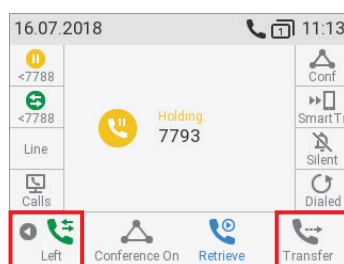


Joonis 4

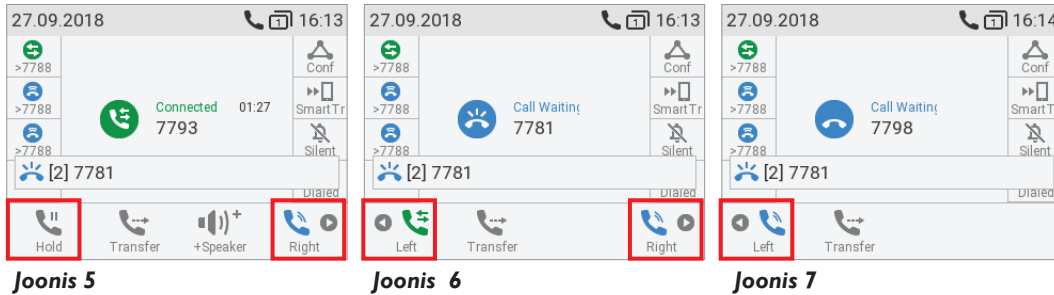



Peale ooterežiimi käivitamist saab kasutada alljärgnevat võimalusi:




- Kui soovite praeguse kõne ootele panna ja teise kõne vastu võtta, teadmata, kes helistab, vajutage ootel oleva kõne vilkuvat rea nuppu (Joonis 1). Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis kui kõne vastu võtmise ajal on liin vaba.
- Vajutage all asuvat funktsiooniklahvi  (joonis 1), et kuvada Call waiting ekraani (joonis 2); helistaja identiteeti kuvatakse ekraanil juhul, kui seda edastatakse.

Kõne ootamisest keeldumiseks vajutage  . Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Vajutage ootel kõne aktiveerimiseks ja aktiivse kõne ootele lülitamiseks klahvile .


Vajutage , et naasta praeguse ühendusega ekraanile Connected (joonised 2 ja 7).

Märkus: Vajutades  ja  , saab mõjutada ekraanil kuvatavat kõnet, st teie praegune ühendus joonistel 1 ja 3, ootel kõne joonistel 2, 5 ja 6 või ootel kõne joonisel 4.

Kui ootel on mitu kõnet (joonised 5, 6 ja 7), vajutage klahve ,  või , et need ekraanile kuvada ja ühendatud kõne juurde naasta.

- Kui te ei soovi kõne ootele lülitada:

Ignoreerige ümber lülitamist. Kui olete aktiveerinud kõne suunamise siis, kui number on kinni, suunatakse kõne määratud numbrile.

saabunud kõnest keeldumiseks avage Call waiting ekraan ja vajutage. Helistaja kuuleb kinnist tooni. Kui hoiate  nuppu all kolm sekundit, saate selle numbri lisada keelatud kontaktide nimekirja. Kui sellelt numbrilt järgmisel korral helistatakse, siis telefon ei helise ja helistaja kuuleb kinnist tooni. Lisainfot leiate vastavast lõigust.


Aktiivsed kõned

Ootel

Üks kõne ootel

Polelioleva kõne ootele panek: Ootel olevaid kõnesid näidatakse kolmel viisil:

- Tekstina ekraanil.

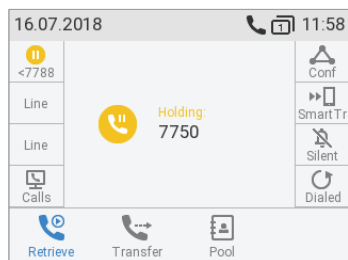



- Aeglaselt vilkuva liiniklahviga.
- Aeglaselt vilkuva kõne LED märgutulega.
- Topeltpiiksuga.

Nüüd saate:

- edastada ootel kõnet pimesi või eelneva teavitusega.
- kõnesid vastu võtta ja välja helistada ning teisi kõnesid ootele panna.

Ootel kõne vastuvõtmiseks vajutage selle liiniklahvi või uuesti nuppu. Kui teine osapool ooterežiimi ajal kõne katkestab, lõpetatakse kõne ka teie telefonis ja LED märgutuled kustuvad.


Kõnede katkestamine

- Telefonitoru kasutamisel: Asetage toru hargile või vajutage nuppu .
- Valjuhääldi või toru kasutamisel: Vajutage .


Vastamata kõned

Vastamata kõnesid tähistavad kõne LED (põleb püsivalt), olekuribal vastamata kõne sümbol ja ekraanil (joonis 1) ja/või olekuteates teade "Missed" koos uute vastamata kõnede arvuga (joonis 1) või olekuekraanil (joonis 2).


Märkus: Kui samal ajal on olemas kõrgema prioriteediga olekusõnumeid, kuvatakse olekuribal kõrgeima prioriteediga sõnumit.

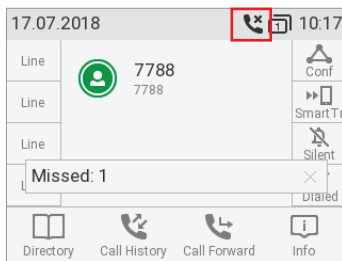

Joonis 1

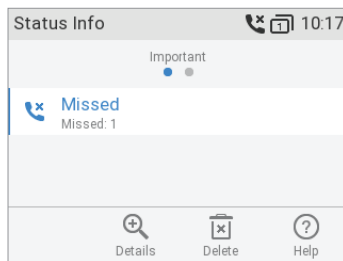

Joonis 2

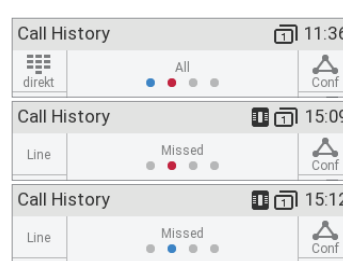

Joonis 3


- Vastamata kõnede vaatamiseks vajutage juhtnupul paremat noolt. Punane punkt tähistab uute vastamata sõnumite saabumist pärast seda, kui vastamata kõnesid viimati vaadati (joonis 3). See eemaldatakse kõikide kõnede loendist ja pärast loendi vaatamist muutub vastamata kõnede loendis siniseks.
- Vastamata kõne näitude (LED ja "Missed" teade) välja lülitamine. Valige üks järgmistest meetmetest:
 - Vastamata kõnede loendi kuvamine.
 - Olekuteabe Status info ekraan.
 - 1 Oleku infosõnumite kuvamiseks vajutage, kui see on saadaval (joonis 1), või avage Settings menüü> Information > Status Info.
 - 2 Vajutage all olevat funktsiooniklahvi, et kustutada sõnumirida "Missed" (joonis 2). Kui olemas on ka teisi oleku infosõnumeid, peate võib-olla sõnumirea "Missed" valimiseks kasutama juhtnuppu üles / alla nooli.

Märkus: See eemaldab ainult olekuteate "Missed" ja lülitab LED märgutule välja. Kõne võib olla loendis, mida on vaadatud.

Kõneloendid

Telefoni salvestatakse vastu võtmata, valitud ning vastu võetud kõned. Lisainfona salvestatakse number, kellaaeg ja kuupäev ja kõne kestus. Kui mälu ruum täitub, kustutatakse kõige vanemad kirjed ning asendatakse need uutega.

1. Kõneajaloo avamiseks vajutage (joonis 1).

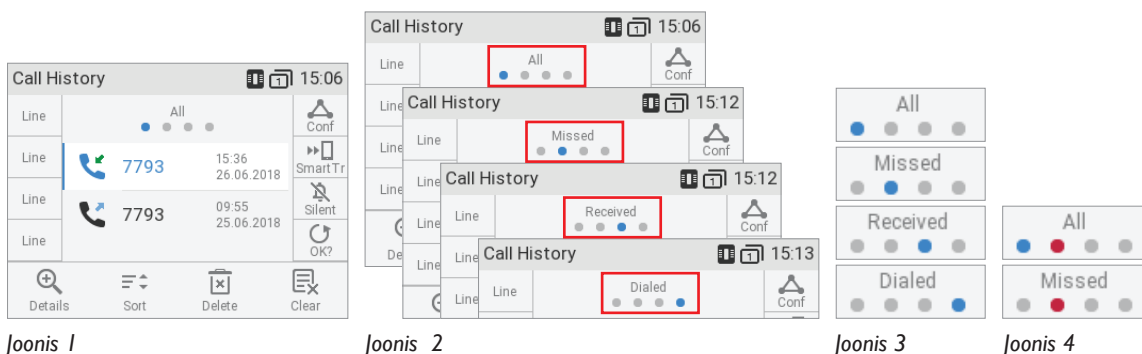

Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

Joonis 4


Punane punkt tähistab uute vastamata sõnumite saabumist pärast seda, kui vastamata kõnesid viimati vaadati (joonis 4). See eemaldatakse kõikide kõnede loendist ja pärast loendi vaatamist muutub vastamata kõnede loendis siniseks.

2. Vastamata, vastuvõetud või valitud kõnede loendi kuvamiseks vajutage juhtnupul vasakut ja paremat noolt < >, et loendeid üksteise järel kuvada (joonis 2).




Märkus: Ootekuval saate loendite otse vaatamiseks kasutada ka järgmisi klahve (vaikeseade):


Vastamata kõned: Vajutage navigeerimisklahvi paremat noolenuppu >. Lisainfot leiab vastavast lõigust.

Vastu võetud kõned: Vajutage vasakut noolnuppu < .

Valitud kõned: Vajutage .


3. Igas loendis on viimane kõne loendi ülaosas (joonis 1, ülal). Sirvige loendit juhtklahvi üles/alla noolenuppudega. Icoonid näitavad kõne tüüpi:

-  - vastamata kõne
-  - vastuvõetud kõne
-  - valitud kõne

Vajutage valitud kõne numbrit valimiseks  .


Valitud kõne kustutamiseks vajutage  .

Kogu loendi kustutamiseks vajutage  .


Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu  kolm sekundit all.

Kõnede sorteerimiseks vajutage  .

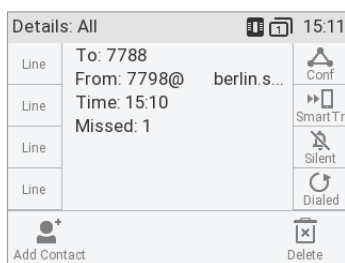

Vajutage valitud kõne detailide vaatamiseks  .

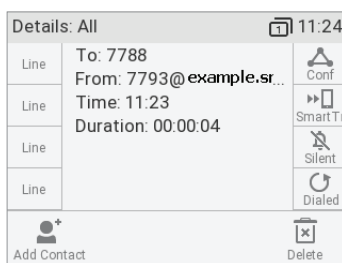


Joonis 1



Joonis 2

- Vastamata kõned: Helistaja vastamata kõnede koguarv alates kuupäevast (kellaaeg ja kuupäev, kui mitte tänased) (joonis 1).
- Vastuvõetud ja valitud kõned: Kestus, kellaaeg (ja kuupäev, kui mitte tänane), kõne kestus (joonis 2).
- o Kui vaatate kõne üksikasju:
 - Helistaja/helistatud kõne numbrit lisamiseks telefonikataloogi vajutage  . Lisainfot leiate vastavast lõigust.
 - Kõne kustutamiseks vajutage  .

Klaviatuuri lukustamine ja avamine


Klaviatuuri lukustamiseks ja avamiseks vajutage kolm sekundit  ; vajadusel tuleb avamiseks sisestada PIN-kood juhul, kui PIN-kood on määratud. Kui klaviatuur on lukustatud, saab helistada ainult hädaabinumbritele, mis on konfigureeritud telefoni veebileidese lehel. Lisainfot leiame vastavast lõigust.


Kõnede suunamine või katkestamine

See hõlmab anonüümsete kõnede käsitsi ja automaatset tagasilükkamist ja ümbersuunamist ning automaatset tagasilükkamist.

Käsitsi

Kui te ei soovi vastuvõetavat kõnet vastu võtta, on teil kolm võimalust: Kõnest loobumine ja selle vastu võtmata jätmine, käsitsi tagasilükkamine või käsitsi üleandmine kolmandale osapoolle.


- Kõne käsitsi tagasilükkamine.
 - Vajutage . Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Kui hoiate nuppu  all kolm sekundit, saate selle numbril lisada keelatud kontaktide nimekirja. Kui sellelt numbrilt järgmisel korral helistatakse, siis telefon ei helise ja helistaja kuuleb kinnist tooni. Lisainfot leiame vastavast lõigust.

- Kõne üleandmine teisele telefonile (pime edastamine). Lisainfot leiame vastavast lõigust.

Automaatne

Sissetulevate kõnede automaatseks tagasilükkamiseks või nende automaatseks edastamiseks kas alati või teatud tingimustel on neli võimalust:

- Keelatud numbrite loend (Deny). Kui sellelt numbrilt helistatakse, siis telefon ei helise ja helistaja kuuleb kinnist tooni. Juhiseid leiame altpoolt.
- DND - ära sega . Kui see funktsioon sisse lülitatakse, kuulevad helistajad kinnist tooni. Kui hõivatud kõnede suunamiseks on seade aktiivne, suunatakse saabuvad kõned seadistuses määratud numbrile. Lisainfot leiame vastavast lõigust.

Erand: VIP tähistusega numbrilt helistamisel kostub helin ka DND (ära sega) režiimis.





- Kõne suunamine. Juhiseid leiame altpoolt.
- Tuvastamata kõnest keeldumine: Vaata järgmist lõiku.


Tuvastamata kõnest keeldumine

Selle sättega saate määrata, kas telefon blokeerib keelatud ja peidetud numbrinäiduga numbrid.

Märkus: Analoogtelefonidelt helistamisel võib telefon tuvastada kõnesid anonüümsete numbritena. Kui funktsioon on deaktiveeritud, saab ka neid kõnesid vastu võtta.

Anonüümsete kõnede vältimise aktiveerimine:

1. Vajutage .
2. Valige Call Features ja vajutage .
3. Valige Incoming Calls ja vajutage .
4. Valige Reject anonymous. Vaikeväärtus on „väljas“ (joonis 1).
5. Vajutage seade aktiveerimiseks  (joonis 2). (Kui funktsioon on aktiivne, lülitab nupp selle välja).

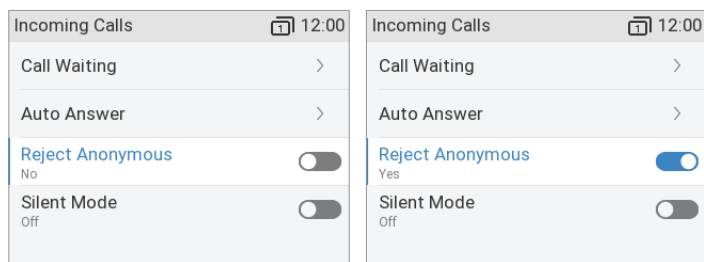

Joonis 1

Joonis 2


6. Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu  kaks sekundit all.

Kõne suunamine

Kõikide sissetulevate kõnede edastamine vastavalt sätetele. Sätteid saab muuta telefonist või veebileidest. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Märkus: Kõnede suunamine seadistatakse iga konfigureeritud identiteedi jaoks eraldi. Kui seade on telefonis tehtud, kehtib see väljamineva identiteedina valitud identiteedi kohta.

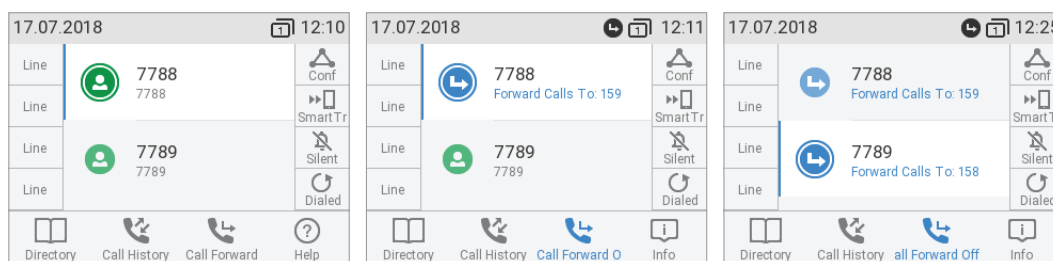

Forward All (suuna kõik): Kõikide sisenevate kõnede suunamine telefoninumbrile, laiendusele või meilikontole (konfigureeritav veebileidest).



Joonis 1


Joonis 2

Joonis 3

Vaikesätte korral on sümbol  /  funktsiooniklahvi real saadaval ja seda saab kasutada kõigi väljamineva kõnede identiteedina edasisuunamise sisse- ja väljalülitamiseks, vajutades sümboli all olevat funktsiooniklahvi, kuid funktsiooni saate määrata ka teisele funktsiooniklahvile või saab kasutada seadete menüüd, nagu on näidatud allolevas tabelis. Kõikide muude konfigureeritud identiteetide kõnede suunamise sisselülitamiseks valige igaüks neist väljamineva identiteedina ja korrake seadet (joonis 3).

Forward when Busy (suuna kui number on hõivatud): Kui number on hõivatud, siis kõnede suunamine sellele telefoninumbrile, laiendile või postkastile, mis on selle funktsiooni sihtmärgiks määratud.

Forward after Timeout (suuna pärast ajavahemikku): Suunamise ajavahemikku saab määrata veebileidest. Kui määratud aja jooksul ei vastata, suunatakse kõne edasi.

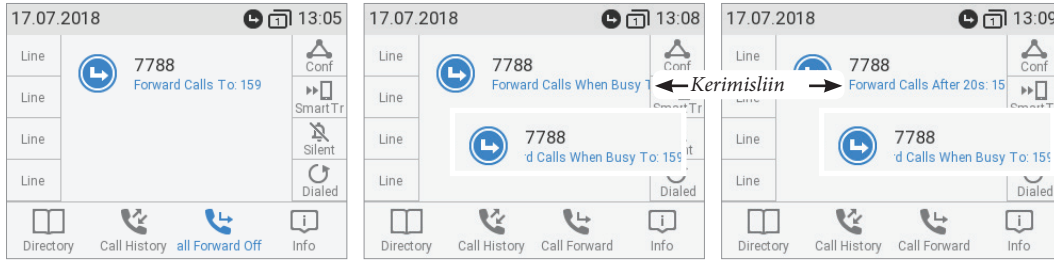


Joonis 4 - Kõikide kõnede edasisuunamine Joonis 5 - Suunamine, kui number on hõivatud Joonis 6 - Suunamine, kui kõnele pole


vastatud pärast sekundites määratud aega

Telefonis seadete tegemine/muutmine ja kõnede suunamise sisse lülitamine


	Suuna kõik	Suuna kui number on hõivatud	Suuna pärast ajavahemikku
Vajutage			
Vajutage	Kõne funktsioonid	Kõne funktsioonid	Kõne funktsioonid
Vajutage	Kõne edasi suunamine	Kõne edasi suunamine	Kõne edasi suunamine
Vajutage	Suuna kõik	Suuna kui number on hõivatud	Suuna pärast ajavahemikku
Vajutage	või Luba suunamine	või Luba suunamine	või Luba suunamine
	Seadistus lülitab „off“ valiku välja (joonis 7, allpool) ja edasisuunamise sihtkoha seadet kuvatakse (joonis 8). Pärast ajavahemikku edasisuunamise korral ilmub ka ajavahemiku säte (joonis 9).		
Vajutage	Sihtkoht	Sihtkoht	Sihtkoht
Tüüp	telefoninumber	telefoninumber	telefoninumber
Vajutage			
Vajutage			Kõne suunamise aeg
Tüüp			sekundites
Vajutage			
Vajutage	ja hoidke tagasi pöördumiseks kaks sekundit all.		

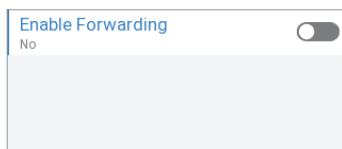

Joonis 7

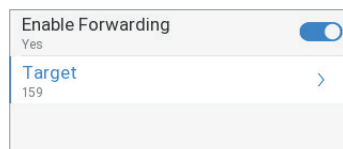

Joonis 8

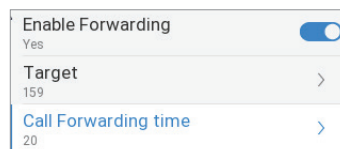

Joonis 9

Kõnede suunamise välja lülitamine

	Suuna kõik	Suuna kui number on hõivatud	Suuna pärast ajavahemikku
Vajutage			
Vajutage	Kõne funktsioonid	Kõne funktsioonid	Kõne funktsioonid
Vajutage	Kõne edasi suunamine	Kõne edasi suunamine	Kõne edasi suunamine
Vajutage	1 Suuna kõik	2 Suuna kui number on hõivatud	3 Suuna pärast ajavahemikku
Vajutage	või luba suunamine	või luba suunamine	või luba suunamine
	Seadistused muutuvad sisse lülitatud asendist välja lülitatud asendisse ning avatakse sihtkoha seaded ja vajadusel ka ajavahemiku seaded.		
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Enable Forwarding</p> <p>Yes</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Enable Forwarding</p> <p>No</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>		

Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu kaks sekundit all.

Kõikide kõnede suunamise sisse ja välja lülitamine funktsiooniklahviga

Kõnede suunamise sisse lülitamine

Märkus: Kõnede suunamine seadistatakse iga konfigureeritud identiteedi jaoks eraldi. Kui seade on telefonis tehtud, kehtib see väljamineva identiteedina valitud identiteedi kohta.

1. Valige identiteet, kui aktiivseid identiteete on mitu.
2. Vajutage . Kuvatakse Target when Forwarding ekraani.

Märkus: Kui pole ooterežiimis saadaval, saate selle teha kättesaadavaks telefoni veebileidese lehel Function Keys. Lisainfot leiate vastavast lõigust. Lisainfot leiate vastavast lõigust.





3. Kui edasi suunamise numbrit pole määratud või kui seda on vaja muuta, tehke vajalikud sisestused.
4. Vajutage .

Kõnede suunamise välja lülitamine:

1. Valige identiteet, kui aktiivseid identiteete on mitu.
2. Vajutage funktsiooninuppu .

Tõrkeotsing

Reboot (taaskäivitus)

1. Vajutage .
2. Valige Maintenance ja vajutage .
3. Valige Reboot ja vajutage .
4. Kui ekraanile ilmub "Reboot?", vajutage .
5. Oodake kuni seade taaskäivitub.

Hard reboot (lähtestamine)





Eemaldage toitejuhe, oodake 10 sekundit ning ühendage juhe tagasi. Oodake kuni seade taaskäivitub.

Hoiatus: Ärge eemaldage seadet tarkvara uuendamise ajal vooluvõrgust!

Tehaseseadete lähtestamine

Tehaseseadeid saab lähtestada ainult administraatori kontoga.

Hoiatus: Kõik kasutaja poolt tehtud seadistused tühistatakse!

1. Vajutage .
2. Valige Maintenance ja vajutage .
3. Valige Reset values ja vajutage .
4. Sisestage administraatori parool ja vajutage .
5. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

TFTP uuendamine

Kui telefoni tööle saamiseks pole teist võimalust (administraatori parool on kadunud jne). Selleks: Vt http://wiki.snom.com/Firmware/Update/TFTP_Update.

Hoiatus: Kõik kasutaja poolt tehtud seadistused tühistatakse!

Initsialiseerimine käsitsi

Kui automaatne initsialiseerimine DHCP kaudu ebaõnnestub, sisestage võrgumaski, IP-lüüsi ja DNS-serveri väärtused käsitsi pärast iga ekraanil kuvatavat juhust.