

SAMSUNG

KASUTUSJUHEND

SM-A325F/DS

Estonian. 02/2021. Rev.1.0

www.samsung.com

Sisukord

Põhiline

- 4 Üldteave
- 6 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb
- 9 Seadme paigutus ja funktsioonid
- 13 Aku laadimine
- 15 SIM või USIM kaart (nano-SIM kaart)
- 17 Mälukaart (microSD kaart)
- 19 Seadme sisse- ja väljalülitamine
- 20 Algseadistamine
- 20 Samsungi konto
- 21 Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele (Smart Switch).
- 23 Ekraani mõistmine
- 31 Teavituste paneel
- 33 Teksti sisestamine

Rakendused ja funktsioonid

- 35 Rakenduste installimine ja deinstallimine
- 36 Telefon
- 39 Kontaktid
- 41 Sõnumid
- 42 Internet
- 43 Kaamera
- 54 Galerii
- 58 AR-i tsoon
- 61 Mitmikaken

- 63 Samsung Health
- 64 Samsung Notes
- 64 Samsung Members
- 64 Galaxy Shop
- 65 Galaxy Wearable
- 65 Kalender
- 66 Reminder
- 67 Raadio
- 68 Helisalvesti
- 68 Minu Failid
- 68 Kell
- 68 Kalkulaator
- 69 Game Launcher
- 70 Game Booster
- 71 Samsung Kids
- 71 SmartThings
- 72 Sisu jagamine
- 73 Music Share
- 75 Smart View
- 75 Windowsiga linkimine
- 76 Samsung Global Goals
- 77 Google rakendused

Seaded

- 78 Sissejuhatus
- 78 Samsung Account
- 78 Ühendused
 - 79 Wi-Fi
 - 81 Bluetooth
 - 82 NFC ja kontaktivabad maksed
 - 83 Andmesäätja
 - 84 Ainult mob. andmeside rak.-d
 - 84 Mobiilne kuumkoht
 - 85 Veel ühenduseseadeid
- 86 Helid ja värinad
 - 87 Heli kvaliteet ja efektid
 - 87 Rakenduse heli eraldamine
- 87 Teavitused
- 88 Ekraan
 - 89 Sujuv liikumine
 - 89 Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine
- 90 Taustpilt
- 90 Teemad
- 90 Avaekraan
- 91 Lukustusekraan
 - 91 Smart Lock
 - 92 Always On Display
- 93 Biomeetria ja turvalisus
 - 94 Näotuvastus
 - 96 Sõrmejäljetuvastus
 - 99 Samsung Pass
 - 101 Turvaline kaust
 - 104 Turvaline Wi-Fi
- 105 Privaatsus

- 105 Asukoht
- 105 Google
- 106 Kontod ja varundamine
 - 106 Samsung Cloud
- 107 Täpsemad funktsioonid
 - 108 Liigutused
 - 109 Dual Messenger
- 110 Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll
- 110 Aku ja seadme hooldus
 - 110 Seadme optimeerimine
 - 111 Aku
 - 111 Hoiundamine
 - 111 Mälu
 - 111 Seadme kaitsmine
- 112 Rakendused
- 112 Üldine haldus
- 113 Juurdepääs
- 114 Tarkvara värskendamine
- 115 Teave telefoni kohta

Lisa

- 116 Tõrkeotsing
- 121 Aku eemaldamine

Põhiline

Üldteave

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast, mudeli üksikasjadest või seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Mõne rakenduse või funktsiooni kasutamisel võib seade vajada ühendust Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Sisu (kõrge kvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori- ja muutmälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstrahimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmete enesed, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkronimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketi kaasa tuua lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni.
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavitusega. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete rikkumist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.

- Sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast on tootmise ja levitamise ajal seadmele kinnitatud ekraanikaitse. Ekraanikaitse kahjustused ei ole garantiiga kaetud.
- Puuteekraan on selgelt nähtav ka tugevas päikesevalguses, kui kontrastsust reguleeritakse vastavalt ümbritsevale keskkonnale automaatselt. Toote iseloomust tulenevalt võib fikseeritud graafika kuvamine või pikemaajaline ootele jätmine põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
 - Puuteekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul ning puuteekraan on soovitatud välja lülitada, kui seadet ei kasutata.
 - Puuteekraani saab seadistada automaatselt välja lülituma, kui seda ei kasutata. Avage rakendus **Seaded** toksake **Ekraan** → **Ekraani kuvalõpp** ja määrake aeg, kui kaua seade peaks ootama enne puuteekraani välja lülitamist.
 - Puuteekraani heleduse automaatseks reguleerimiseks vastavalt ümbritsevale keskkonnale avage rakendus **Seaded** toksake **Ekraan** ja aktiveerige lüliti **Kohanduv heledus**.
- Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) heakskiitu.

Kui teie seadmep on FCC heakskiit, saate vaadata seadme FCC ID-d. Seadme FCC ID vaatamiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Teave telefoni kohta** → **Olekuteave**. Kui teie seadmep puudub FCC ID, tähendab see, et see seade pole ette nähtud müügiks USA-s või selle territooriumitel ning seadme võib tuua USA-sse ainult omaniku isiklikuks kasutuseks.
- Mobiilseadmete kasutamise kohta lennukites või laevadel võivad kehtida föderaalised ja kohalikud juhised ja piirangud. Pöörduge vastavate asutuste poole ja järgige alati meeskonna juhiseid selle kohta, millal ja kuidas võite oma seadet kasutada.

Juhendavad ikoonid



Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele



Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid



Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb

Kui seade aku laadimisel kuumeneb

Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumaks muutuda. Juhtmevaba või kiirlaadimise ajal võib seade tunduda katsudes kuumem. See ei mõjuta seadme eluiga või tööd ja jääb seadme tavapärasesse töövahemikku selle laadimisel. Kui aku muutub liiga kuumaks, võib laadimiskiirus aeglustuda või laadur laadimise lõpetada.

Käitumine seadme kuumenemisel:

- Ühendage laadur seadmest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Oodake, et seade maha jahtuks, ja alustage laadimist uuesti.
- Põhjus, miks seadme alumine osa üle kuumeneb, võib olla, et ühendatud USB-kaabel on katki. Vahetage katkine USB-kaabel välja uue kaabli vastu, mille Samsung on heaks kiitnud.
- Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge asetage võõrkehi, näiteks metallist esemeid, magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele.



Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

Kui seade kasutamise ajal kuumeneb

Kui te kasutate funktsioone või rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või te kasutate neid pikema aja vältel, võib suurenenud akukasutuse tõttu teie seade ajutiselt kuumaks muutuda. Sulgege kõik töötavad rakendused ja ärge seadet mõnda aega kasutage.

Olukorrad, kus seade võib üle kuumeneda. Olenevalt funktsioonidest ja rakendustest, mida kasutate, ei pruugi need näited teie mudeli kohta käia.

- peale ostu algse häälestuse käigus või andmete taastamisel;
- suurte failide allalaadimisel;

- kasutades rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutades neid pikema aja vältel;
 - mängides hea kvaliteediga mängu pikema aja vältel;
 - salvestades videoid pikema aja vältel;
 - vaadates voogvideoid kuvari maksimaalse heledusega;
 - teleriga ühendamisel;
- multitegumtöö puhul (või kui taustal töötavad paljud rakendused);
 - kasutades mitmikakent;
 - värskendades või installeerides rakendusi video salvestamise ajal;
 - suurte failide allalaadimisel videokõne ajal;
 - salvestades videoid sirvimise rakenduse kasutamise ajal;
- sünkroonides suurt andmehulka pilvega, meiliga või teiste kontodega;
- kasutades autos sirvimise rakendust, kui seade on otsese päikese käes;
- kasutades mobiilse kuumkoha või jagamise funktsiooni;
- kasutades seadet leviaugus või alas, kus on nõrk signaal;
- laadides akut katkise USB-kaabliga;
- kui seadme mitmeotstarbeline pesa on katki või puutunud kokku võõrkehadega, nagu vedelik, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit;
- kasutades rändlust.

Käitumine seadme kuumenemisel:

- Hoidke seade kõige uuema tarkvaraga ajakohastatud.
- Seadme kuumenemise võivad põhjustada vastuolud rakenduste vahel. Taaskäivitage seade.
- Desaktiveerige Wi-Fi, GPSi ja Bluetoothi funktsioonid, kui te neid ei kasuta.
- Sulgege rakendused, mis akukasutust suurendavad, või mis taustal töötavad ja mida te ei kasuta.
- Kustutage failid, mida te ei vaja, või rakendused, mida te ei kasuta.
- Vähendage ekraani heledust.
- Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage. Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Seadme ülekuumenemise ettevaatusabinõud

Kui seadme kasutamine hakkab muutuma ebamugavaks, kuna seade on üle kuumenemas, lõpetage seadme kasutamine.

Seadme kuumenemisel võidakse selle funktsioone ja jõudlust piirata või seade võib jahtumiseks välja lülituda. Funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

- Kui seade üle kuumeneb ja saavutab kindla temperatuuri, kuvatakse hoiatusteade, et vältida seadme riket, nahaärritust ja -kahjustusi ning aku lekkimist. Seadme temperatuuri langetamiseks piiratakse ekraani heledust ja toimivuskiirust, samuti peatub aku laadimine. Töötavad rakendused suletakse ja kõik kõne- ja muud funktsioonid peale hädaabikõnede on piiratud, kuni seade on maha jahtunud.
- Kui seadme temperatuuri edasine tõus põhjustab teise teate kuvamist, lülitub seade välja. Ärge kasutage seadet, kuni seadme temperatuur langeb allapoole kindlat taset. Kui teine hoiatusteade kuvatakse hädaabikõne tegemise ajal, ei katkestata kõnet sunnitud väljalülitumisega.

Töökeskonna ettevaatusabinõud

Teie seade võib töökeskonnast tulenevalt kuumeneda järgnevatel põhjustel. Olge ettevaatlik, et vältida aku eluea lühendamist, seadme kahjustamist või tulekahju puhkemist.

- Ärge hoidke oma seadet väga kuumas või külmas temperatuuris käes.
- Ärge jätke seadet pikalt päikese kätte.
- Ärge hoidke oma seadet pikalt väga kuumas kohtas (nt suvel autos).
- Ärge asetage oma seadet alale, mis võib üle kuumeneda, nagu elektriline soojendusmatt.
- Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamiseseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees.
- Ärge kasutage juhett, mille kate on maha koorunud või kahjustunud, ning ärge kasutage ühtegi laadurit ega akut, mis on kahjustunud või ei toimi korralikult.

Seadme paigutus ja funktsioonid



Pakendi sisu



Pakendi sisuga tutvumiseks vaadake kiirjuhendit.



- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

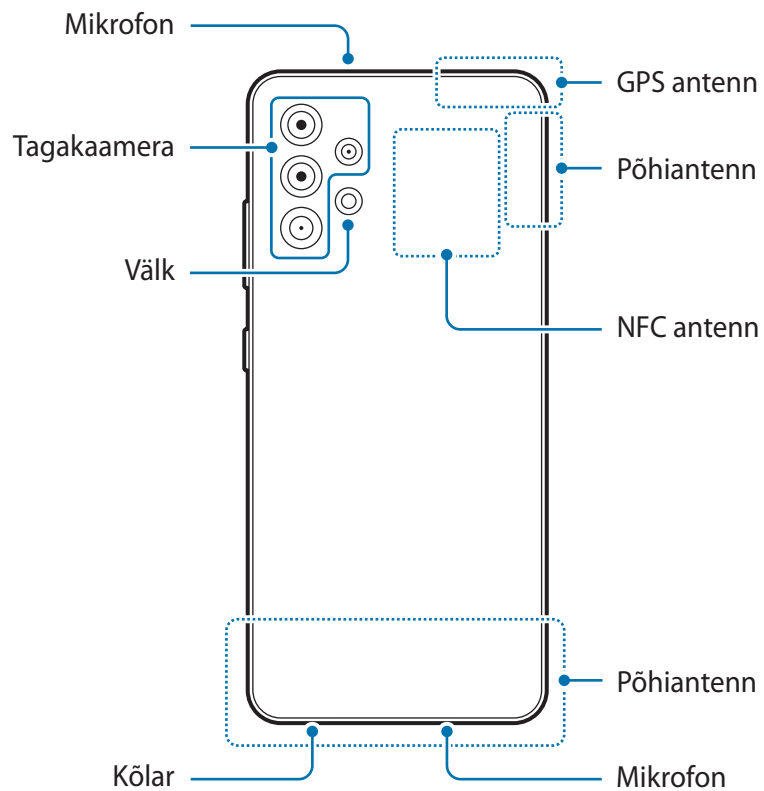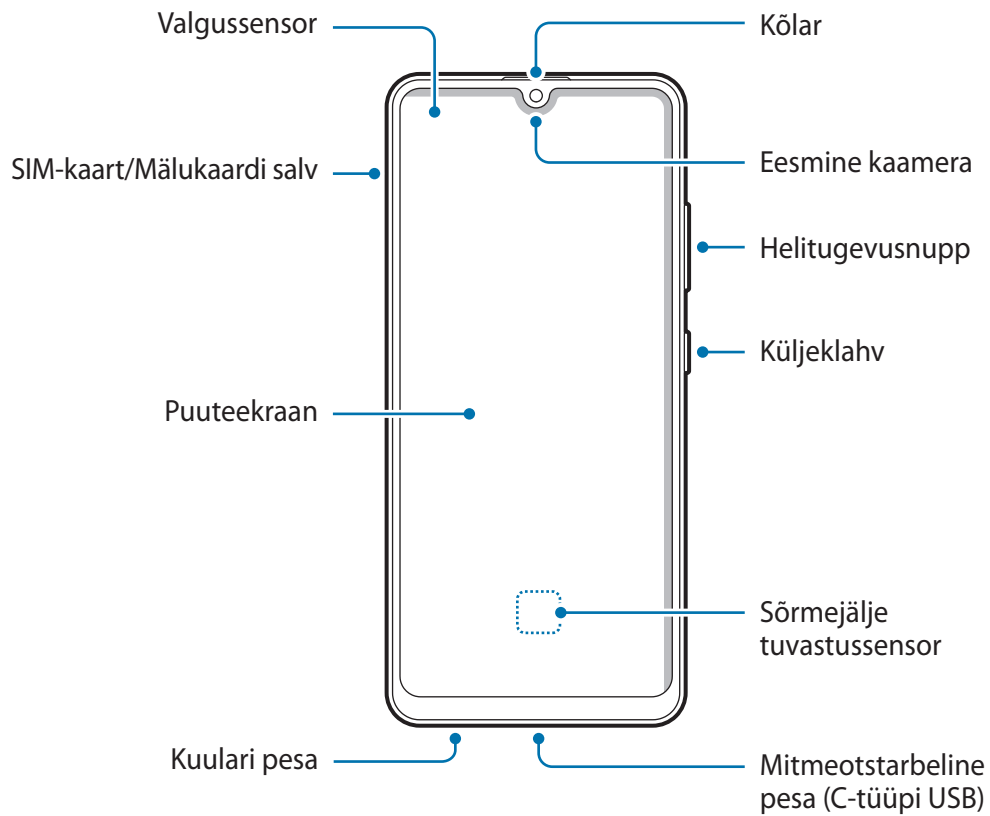Seadme osad



-  Kõlareid kasutades, näiteks meediafaile esitades või valjuhääldit kasutades, ärge pange seadet oma kõrvade lähedale.
- Vältige kaamera objektiivi kokkupuudet tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega. Kui kaamera objektiiv puutub kokku tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega, võib kaamera pildiandur kahjustuda. Kahjustunud pildiandurit ei ole võimalik parandada ja see põhjustab täppe ja laike piltidel.
- Kui kasutate seadet katkise klaasi või akrüülist korpusega, võib tekkida vigastuse oht. Kasutage seadet uuesti ainult pärast seda, kui see on Samsungi teeninduskeskuses ära parandatud.
- Kui mikrofoni, kõlarisse või vastuvõtjasse pääsevad tolmu või võõrmaterjalid, võib seadme heli vaikseks muutuda või teatud funktsioonid ei pruugi toimida. Kui üritate tolmu või võõrmaterjale terava esemega eemaldada, võib seade kahjustuda ja selle välimus kannatada saada.
-  Ühenduvusprobleemid ja aku tühjenemine võivad tekkida järgnevatel olukordades:
 - Kui kinnitate seadme antenni lähedusse metalli sisaldava kleebise
 - Kui paigaldate seadmele katte, mis sisaldab metalli
 - Kui katate teatud funktsioonide, nagu helistamine või mobiilne andmeside, kasutamise ajal seadme antenni oma kätega või mõne muu esemega
- Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
- Ärge katke valgusanduri ala ekraanitarvikute, näiteks ekraanikaitsme, kleebiste või ümbrisega. See hoiab ära sensori talitlushäired.
- Ärge laske puutekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puutekraani talitlushäireid.

Nupud


Klahv	Funktsioon
Küljeklahv	<ul style="list-style-type: none"> Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks. Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks. Vajutage kaks korda, et seadistatud rakendust või funktsiooni käivitada.
Küljeklahv + helitugevuse vähendusnupp	<ul style="list-style-type: none"> Vajutage korraga, et ekraanitõmmist jäädvustada. Vajutage ja hoidke korraga all, et seadet välja lülitada.

Küljeklahvi seadistamine

Valige rakendus või funktsioon, vajutades küljenuppu kaks korda.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Küljenupp** ja seejärel valige soovitud valik.

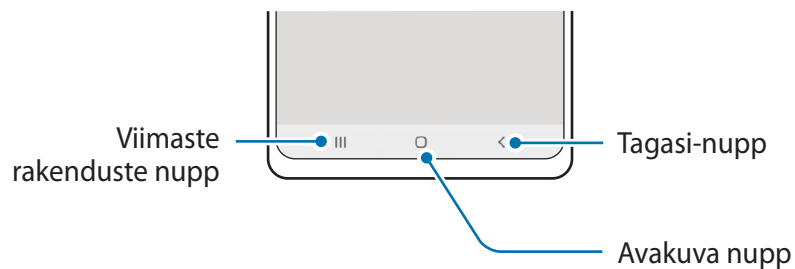


Tarkvara nupud



Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa. Lisateavet vaadake jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvara nupud\)](#).


Aku laadimine

Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.

-  Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud akut, laadurit ja juhete, mis on loodud konkreetselt teie seadme jaoks. Sobimatu aku, laadur ja juhe võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või teie seadme rikkuda.
-  • Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
- Kasutage ainult seadmega kaasas olevat C-tüüpi USB-kaablit. Seade võib kahjustuda, kui kasutate Mikro USB-kaablit.
-  Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laaduril puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks pistikupesast välja võtma. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Juhtmega laadimine

Aku laadimiseks ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabel seadme mitmeotstarbelise pesaga. Peale aku täislaadimist ühendage laadur seadme küljest lahti.

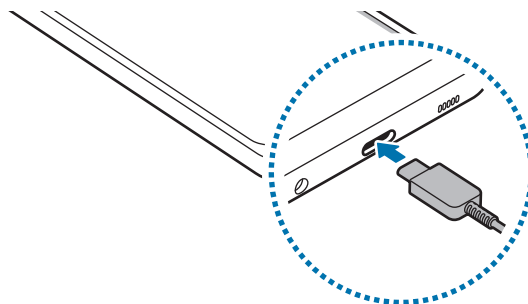

Kiirlaadimine

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Aku ja seadme hooldus** → **Aku** → **Rohkem aku seadeid** ja seejärel aktiveerige soovitud funktsioon.

- **Kiirlaadimine:** kiirlaadimise funktsiooni kasutamiseks kasutage akulaadurit, mis toetab kohanduvat kiirlaadimist.



Te saate akut kiiremini laadida, kui seade või selle ekraan on välja lülitatud.

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.

- Optimeerige seadet, kasutades seadme hoolduse funktsiooni.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage ekraan küljeklahvi vajutusega välja.
- Aktiveerige energiasäästurežiim.
- Sulgege ebavajalikud rakendused.
- Deaktiveerige Bluetooth, kui te seda ei kasuta.
- Deaktiveerige sünkroniseeritavate rakenduste automaatne sünkroniseerimine.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud

- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektritoite kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
- Laadurist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib madalama voolutugevuse tõttu pikendada laadimisele kuluvat aega.
- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.

- Laadimise ajal võivad seade ja laadija kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Seadme laadimine märja mitmeotstarbelise pesaga võib seadet kahjustada. Enne seadme laadimist, kuivatage mitmeotstarbeline pesa põhjalikult.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

SIM või USIM kaart (nano-SIM kaart)


Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.


Saate sisestada kaks SIM- või USIM-kaarti, et teil oleks ühes seadmes kaks telefoninumbrit või teenusepakkujat. Mõnes piirkonnas võib andmeedastuse kiirus olla juhul, kui seadmesse on sisestatud kaks SIM-kaarti, aeglasem võrreldes ühe SIM-kaardiga.



Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi mõned võrguühendust vajavad teenused saadaval olla.

SIM-või USIM-kaardi paigaldamine

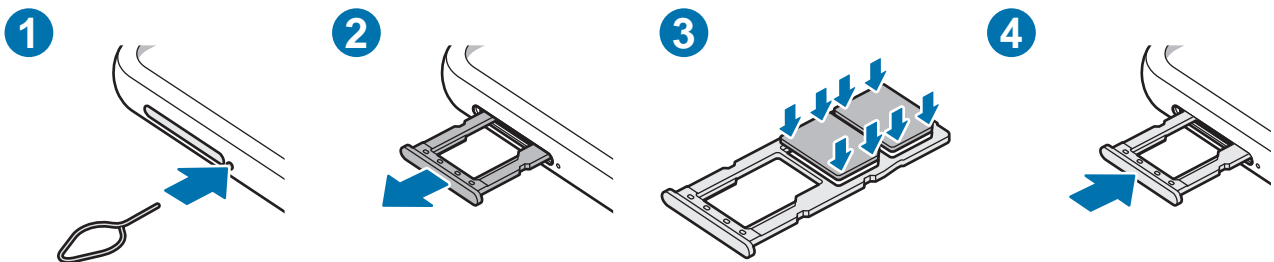

- 1 Sisestage väljutustihvt salve kõrval olevasse auku, et väljutada salv.
 - 2 Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
 - 3 Asetage SIM- või USIM-kaart salve nii, et kulla värvi kontaktid jäävad allapoole, ja suruge SIM- või USIM-kaart ettevaatlikult salve, et see kinnitada.
 - 4 Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
-  Kasutage ainult nano-SIM kaarti.
 - Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.
 - Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
 - Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib SIM kaart salvest välja tulla või kukkuda.
 - Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge alati, et salv on kuiv.
 - Sisestage salv täielikult salve pessa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.

SIM-kaardi haldur


Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Ühendused** → **SIM-kaardi haldur**.

- **SIM-kaardid:** aktiveerige SIM-kaart SIM-kaardi seadete kasutamiseks ja kohandamiseks.
- **Eelistatud SIM-kaart:** valige, et kasutada teatud funktsioonide, näiteks häälkõnede, jaoks konkreetset SIM-kaarti, kui kaks kaarti on aktiveeritud.
- **Rohkem SIM-kaardi seadeid:** kohandage kõneseaded.

Mälukaart (microSD kaart)

Mälukaardi paigaldamine

Teie seadme mälukaardi maht võib erineda teiste mudelite mälukaartidest ja mõned mälukaardid, olenevalt mälukaardi tootjast ja tüübist, ei pruugi teie seadmega ühilduda. Oma seadme mälukaardi maksimaalse mahu vaatamiseks minge Samsungi veebilehele.

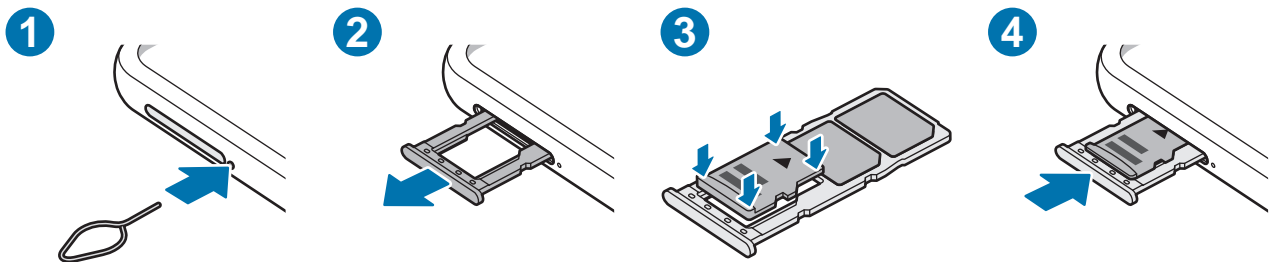


- 1 Sisestage väljutustihvt salve kõrval olevasse auku, et väljutada salv.
 - 2 Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
 - 3 Asetage mälukaart salve nii, et kulla värvi kontaktid jäävad allapoole, ja suruge mälukaart ettevaatlikult salve, et see kinnitada.
 - 4 Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
- ⚠ • Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.
 - Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
 - Salve seadmest eemaldamisel katkestatakse mobiilne andmeside.
 - Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib mälukaart salvest välja tulla või kukkuda.
 - Sisestades salv oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge alati, et salv on kuiv.
 - Sisestage salv täielikult salve pesa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.



- Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada või ei tuvasta kaarti. Mälukaardi kasutamiseks tuleb see vormindada. Kui Teie seade ei suuda mälukaarti vormindada või ära tunda, võtke ühendust mälukaardi tootja või Samsungi teeninduskeskusega.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **Minu Failid** → **SD-kaart**.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.


Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Aku ja seadme hooldus** → **Hoiundamine** →  → **Täiustatud** → **SD-kaart** → **Katkesta ühendus**.



Ärge eemaldage välist mälu, nagu mälukaart või USB mälu, kui seade kannab üle või kasutab andmeid või kohe pärast andmete ülekandmist. See võib põhjustada andmete rikkumist või kaotust või kahjustada välist mälu või teie seadet. Samsung ei vastuta kaotuste, kaasa arvatud andmekaoetuse eest, mis tuleneb väliste mäluseadmete vääriti kasutamisest.

Mälukaardi vormindamine


Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.


Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Aku ja seadme hooldus** → **Hoiundamine** →  → **Täiustatud** → **SD-kaart** → **Vorming**.



Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles mälukaardil olevatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine


-  Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

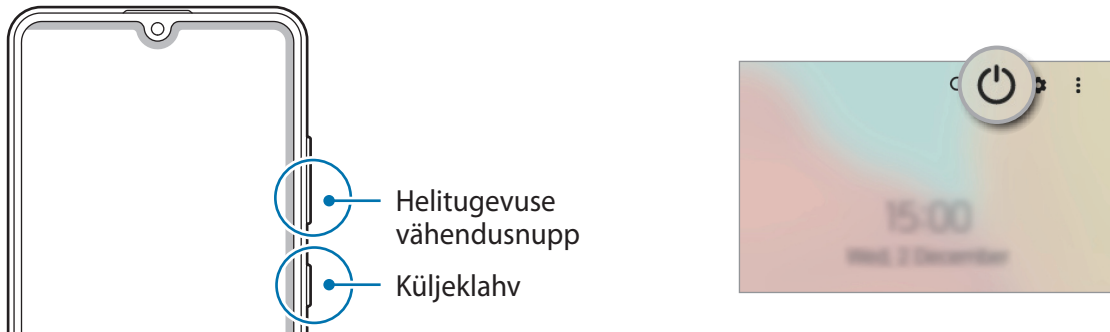

Seadme sisselülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke küljeklahvi mõni sekund all.

Seadme väljalülitamine


- 1 Seadme väljalülitamiseks vajutage küljeklahvi ja hoidke seda all. Samuti võite avada teavituste paneeli, libistada alla ja toksata .
- 2 Toksake **Toide VÄLJA**.
Seadme taaskäivitamiseks toksake **Taaskäivita**.

Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.

Hädaabirežiim

Aku säästmiseks võite seadme lülitada energiasäästu režiimi. Mõningaid rakendusi ja funktsioone ei saa kasutada. Hädaabirežiimis saate teha hädaabikõnesid, saata teavet oma praeguse asukoha kohta teistele, käivitada hädaabialarmi jm.

Hädaabirežiimi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke küljeklahvi all ning seejärel toksake **Hädaabirežiim**. Samuti võite avada teavituste paneeli, libistada alla ja toksata seejärel  → **Hädaabirežiim**.

Hädaabirežiimi deaktiveerimiseks toksake  → **Lülita hädaabirež. välja**.



Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Algseadistamine

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.



Kui te ei loo Wi-Fi võrguühendust, ei pruugi algseadistamise ajal olla võimalik mõnda seadme funktsiooni seadistada.

Samsungi konto

Teie Samsungi konto on integreeritud kontoteenus, mis võimaldab teil kasutada mitmesuguseid Samsungi teenuseid, mida pakuvad mobiilsed seadmed, telerid ning Samsungi veebileht.

Selleks, et näha nimekirja teenustest, mida oma Samsungi kontoga kasutada saate, külastage veebilehte account.samsung.com.

1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** → **Lisa konto** → **Samsung Account**.

Teise võimalusena käivitage rakendusest **Seaded** → **Samsung Account**.

2 Kui teil juba on Samsungi konto, logige oma Samsungi kontole sisse.

- Kui soovite oma Google'i konto abil sisse logida, toksake **Jätka Google'iga**.
- Kui teil pole Samsungi kontot, toksake **Loo konto**.

Oma kasutajanime leidmine ja parooli lähtestamine

Kui te unustate oma Samsungi konto kasutajanime või parooli, toksake Samsungi konto sisselogimisekraanil **Leia tunnus** või **Lähtesta parool**. Te saate leida oma kasutajanime või lähtestada oma parooli pärast seda, kui sisestate vajaliku teabe.

Oma Samsungi kontost välja logimine

Kui logite oma Samsungi kontost välja, eemaldatakse teie seadmest ka teie andmed, näiteks kontaktid või sündmused.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine**.
- 2 Toksake **Samsung Account** → **Minu profiil** ja toksake ekraani allosas **Logi välja**.
- 3 Toksake **Logi välja**, sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake siis **OK**.

Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele (Smart Switch).

Saate kasutada rakendust Smart Switch andmete ülekandmiseks eelmiselt seadmelt uuele seadmele.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Andmete toomine vanast seadmest**.



- Mõned seadmed või arvutid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte www.samsung.com/smartswitch. Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.

Andmete üle kandmine juhtmevabalt

Kandke andmeid oma eelmisest seadmest uude seadmesse üle juhtmevabalt, Wi-Fi Directi kaudu.

- 1 Käivitage eelmisel seadmel rakendus **Smart Switch**.
Kui teil nimetatud rakendust ei ole, laadige see alla poest **Galaxy Store** või **Play pood**.
- 2 Käivitage oma seadmes rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Andmete toomine vanast seadmest**.

- 3 Asetage seadmed üksteise lähedale.
- 4 Toksake eelmisel seadmel **Saada andmed** → **Juhtmevaba**.
- 5 Toksake eelmises seadmes **Luba**.
- 6 Valige oma seadmes ülekantav üksus ja toksake valikul **Edasta**.


Andmete varundamine ja taastamine, kasutades välismälu

Kopeerige andmeid välismälu, nagu näiteks microSD kaart, abil.

- 1 Varundage eelmise seadme andmed välismällu.
- 2 Sisestage või ühendage välismälu enda seadmega.
- 3 Käivitage oma seadmes rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Välisest mälust edastam.** → **Taasta**.
- 4 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et välismälust andmed üle kanda.

Varundamisandmete ülekandmine arvutist

Oma seadme ja arvuti vahel andmete edastamine. Peate laadima alla Smart Switchi arvutiversiooni aadressilt www.samsung.com/smartswitch. Tehke oma eelmise seadme andmetes varukoopia arvutisse ja importige andmed uude seadmesse.


- 1 Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks lehte www.samsung.com/smartswitch.
 - 2 Käivitage arvutis Smart Switch.
-  Kui teie eelmine seade ei olnud Samsungi seade, tehke andmetest arvutisse varukoopia seadme tootja poolt pakutava programmi abil. Seejärel liikuge edasi viienda sammu juurde.
- 3 Ühendage oma eelmine seade arvutiga seadme USB-kaabli abil.
 - 4 Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid seadme andmete varundamise kohta. Seejärel ühendage oma eelmine seade arvutist lahti.
 - 5 Ühendage oma uus seade arvutiga USB-kaabli abil.
 - 6 Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid andmete uude seadmesse ülekandmise kohta.

Ekraani mõistmine

Puutekraani kontrollimine


Toksamine

Toksake ekraanil.

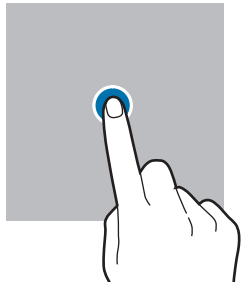


Toksamine ja hoidmine

Toksake ja hoidke umbes 2 sekundit.

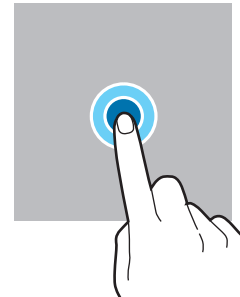


Lohistamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see sihtkohta.

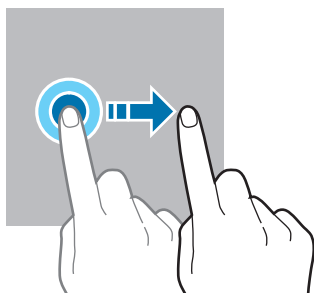


Kaks korda toksamine

Toksake ekraanil kaks korda.

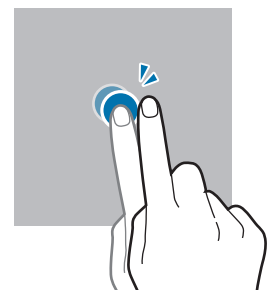



Libistamine

Libistage üles, alla, vasakule või paremale.

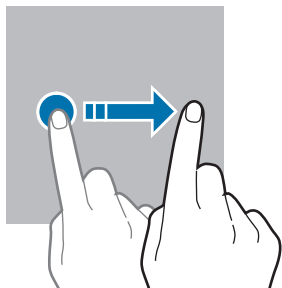

Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.

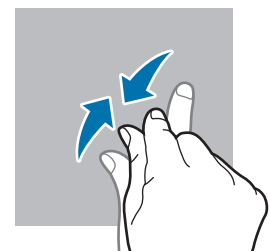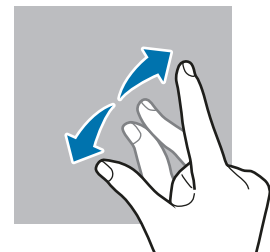


- ⚠ • Äрге laske puutekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puutekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puutekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
- Puutekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul. See võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.



Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.

Navigatsiooniriba (tarkvara nupud)

Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa navigatsiooniribale. Vaikimisi on tarkvara nupud viimaste rakenduste nupp, avakuva nupp ja Tagasi-nupp. Nuppude funktsioonid võivad muutuda vastavalt kasutatavale rakendusele või kasutuskeskkonnale.

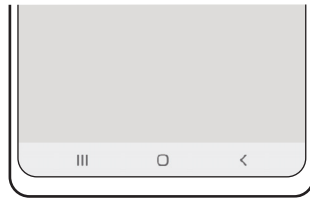

Nupp		Funktsioon
☰	Viimased rakendused	<ul style="list-style-type: none"> Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
○	Avakuva	<ul style="list-style-type: none"> Toksake avalehele naasmiseks. Toksake ja hoidke all, et käivitada rakendus Google.
<	Tagasi	<ul style="list-style-type: none"> Toksake eelmisele lehele naasmiseks.

Navigatsiooniriba peitmine

Navigatsiooniriba peitmisel saate faile kuvada või rakendusi kasutada laiemal ekraanil.

Käivitage rakendus **Seaded** toksake **Ekraan** → **Navigatsiooniriba** ja seejärel toksake **Libistamise liigutused** jaotise **Navigeerimisviis** all. Navigatsiooniriba peidetakse ja kuvatakse žestide näpunäited. Toksake valikul **Veel valikuid** ja tehke soovitud valik.



Alaosast libistamine



Servadest ja alaosast libistamine

Kui soovite ekraani alaosas asuvad žestide näpunäited peita, toksake **Liigutuste vihjed** lülitit.

Avaleht ja rakenduste ekraan


Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste otseteid jne.

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud rakenduste ikoonid.

Avalehe ja rakenduste ekraani vahel liikumine

Rakenduste ekraani avamiseks libistage avalehel üles.

Avalehele naasmiseks libistage rakenduste ekraanil üles või alla. Samuti saate toksata kasutada avakuva nuppu või Tagasi-nuppu.

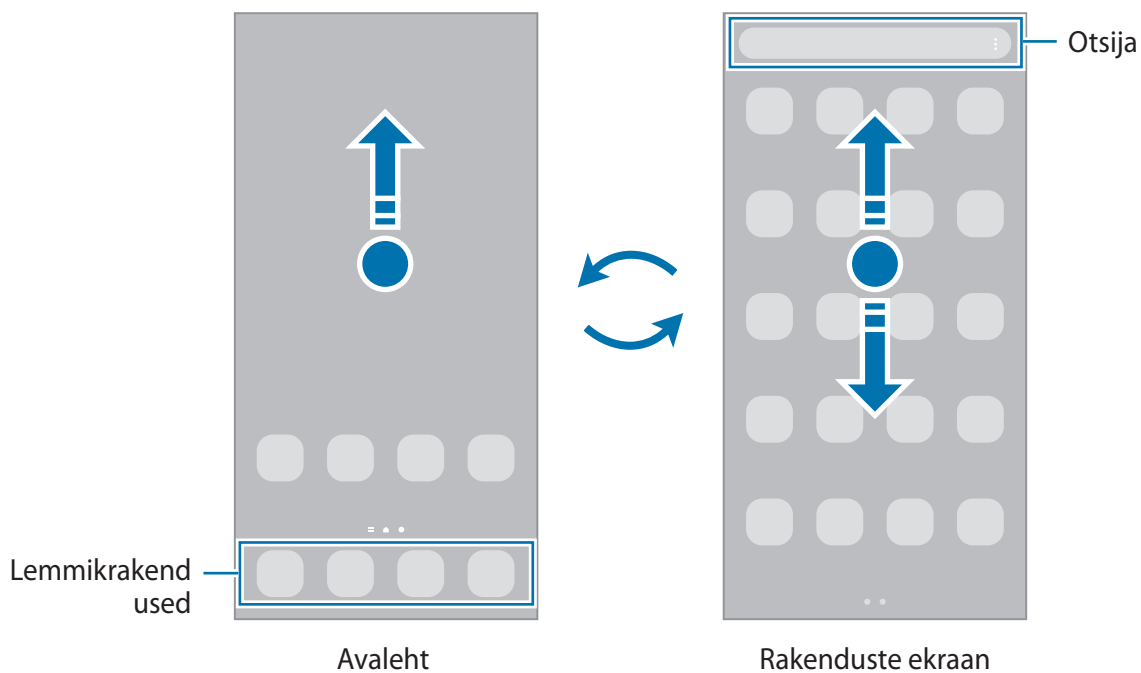


Kui lisate avalehele rakenduste nuppu, saate rakenduste ekraani nupu toksamisega avada. Toksake ja hoidke avalehel all tühja piirkonda, toksake **Seaded** ja seejärel toksake lüliti **Rakenduste ekraani nupu kuvamine avalehel**, et seda aktiveerida. Rakenduste nupp lisatakse avalehe allosa.



Avalehe redigeerimine

Muutmisvalikutele ligipääsuks toksake ja hoidke avalehel tühja ala või suruge sõrmed ekraanil kokku. Saate seada taustapildi, lisada vidinaid jne. Saate ka avalehe paneele lisada, kustutada või ümber korraldada.

- Paneeli lisamine: libistage vasakule ja toksake seejärel ⊕.
- Paneeli teisaldamine: toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude kohta.
- Paneeli kustutamine: toksake paneelil 🗑️.

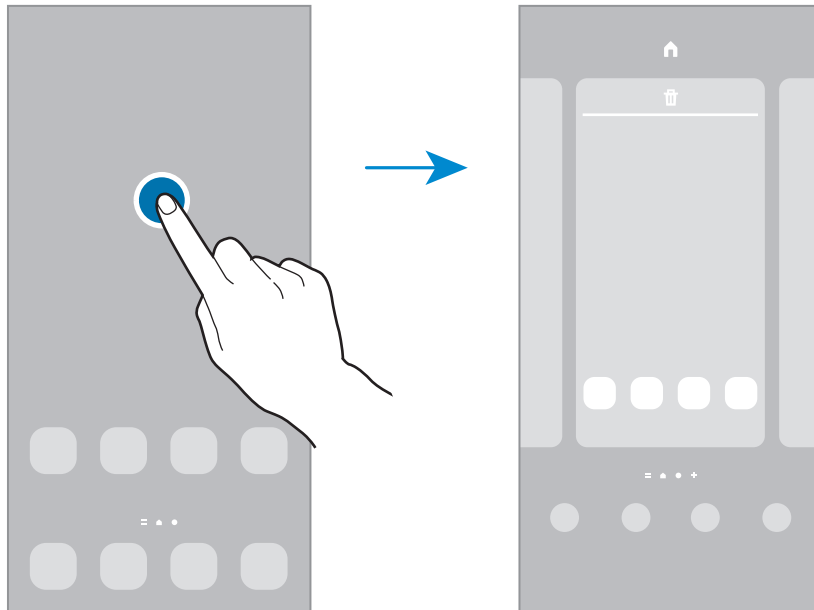

- **Taustpildid:** avalehe ja lukustatud ekraani taustapildi seadete muutmine.
- **Teemad:** seadme teema muutmine. Liidese visuaalsed elemendid, näiteks värvid, ikoonid ja taustapildid, muutuvad valitud teemast sõltuvalt.
- **Vidinad:** vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt. Valige vidin ja toksake **Lisa**. Vidin lisatakse avalehele.
- **Seaded:** seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani paigutust.

Avalehel kõigi rakenduste kuvamine

Saate panna seadme kõiki rakendusi avalehel kuvama, kasutamata eraldi rakenduste ekraani. Toksake ja hoidke avalehel tühja ala all ning seejärel toksake **Seaded** → **Avaekraani paigutus** → **Ainult avaekraan** → **Rakenda**.

Nüüd saate kõigile rakendustele ligi pääseda, libistades avalehel vasakule.

Rakenduse Finder käivitamine

Sisu kiire otsing seadmes.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Otsing**. Samuti võite avada teavituste paneeli, libistada alla ja toksata **Q**.
- 2 Sisestage märksõna.
Otsitakse teie seadmes olevatest rakendustest ja sisust.
Kui toksate klaviatuuril **Q**, saate rohkem sisu otsida.

Üksuste teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Avalehel rakenduse otsetee lisamiseks toksake ja hoidke rakenduste ekraanil üksust all ning seejärel toksake **Lisa avaek.-le**. Rakenduse otsetee lisatakse avalehele.


Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.

Kaustade loomine

Looge kaustu ning koguge sarnased rakendused kokku, et neid kiirelt leida ja käivitada.

Toksake ja hoidke avalehel või rakenduste ekraanil rakendust all ning seejärel lohistage see teise rakenduse peale.

Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi. Toksake **Kausta nimi** ja sisestage kausta nimi.

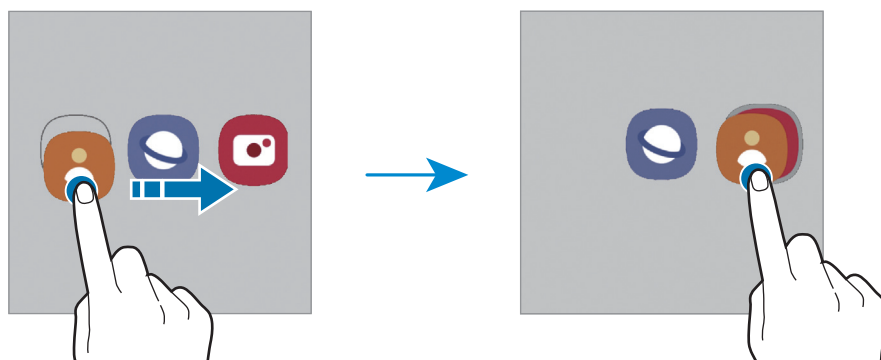

- **Rakenduste lisamine**

Toksake kaustal valikut **+**. Tähistage lisatavad rakendused ja toksake **Valmis**. Rakendusi on võimalik lisada ka neid kausta lohistades.

- **Rakenduste kaustast liigutamine**

Toksake ja hoidke rakendust, et see teise kohta lohistada.

- **Kausta kustutamine**


Toksake ja hoidke kausta ja seejärel toksake **Kustuta kaust**. Kustutatakse ainult kaust. Kaustas olevad rakendused viiakse üle rakenduste ekraanile.

Servapaneel

Erinevate servapaneelidega pääsete kiirelt ligi oma lemmikutele rakendustele ja funktsioonidele.

Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.

Kui servapaneeli pide pole nähtaval, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Ekraan** ja toksake seejärel lüliti **Servapaneelid**, et seda aktiveerida.

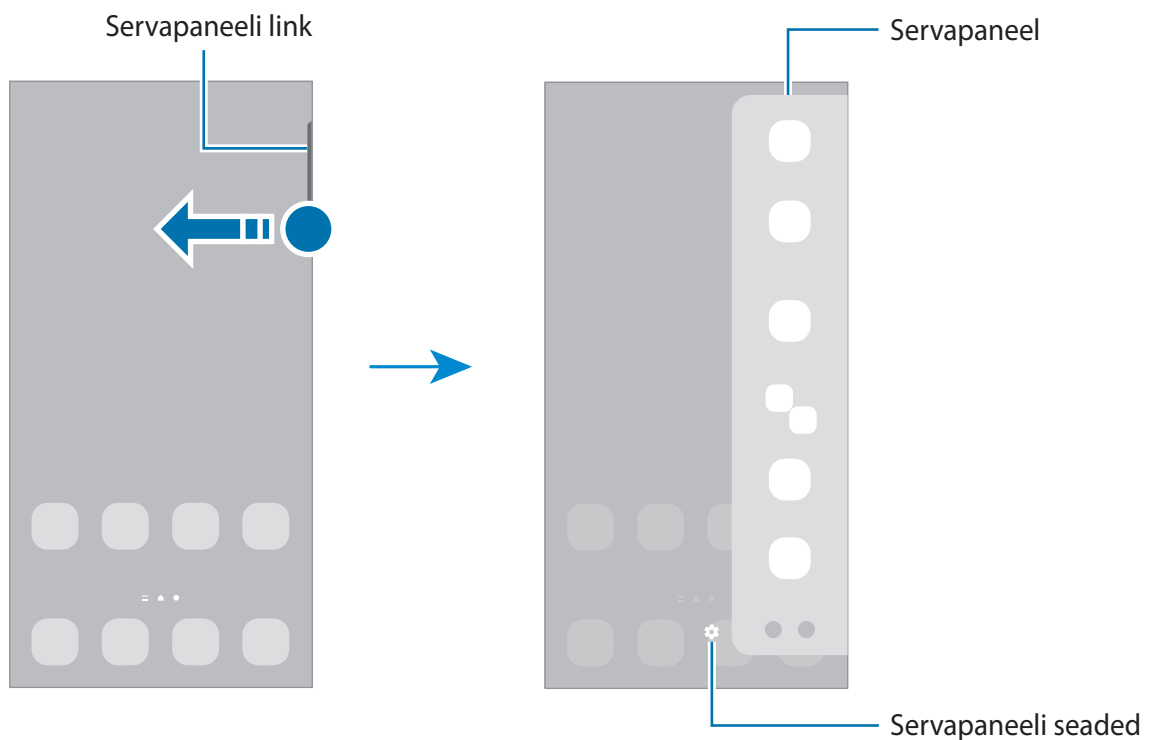

Lukustusekraan

Küljeklahvile vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.

Ekraani avamiseks libistage ekraani sisse lülitudes ükskõik mis suunas.

Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage ekraani sisselülitamiseks küljeklahvi. Või siis teise variandina toksake ekraanil kaks korda.

Ekraanilukustuse tüübi muutmine

Ekraanilukustuse tüübi muutmiseks käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Lukustusekraan** → **Ekraaniluku tüüp** ja valige seejärel tüüp.

Mustri, PINi, parooli või oma biomeetriliste andmete seadistamisel ekraaniluku tüübiks saate kaitsta oma isiklike andmeid, ennetades teiste ligipääsu teie seadmele. Pärast ekraaniluku tüübi seadistamist nõuab seade avamiseks alati avamiskoodi.











Saate määrata oma seadme tehaseseadeteid taastama, kui sisestate avamiskoodi mitu korda järjest valesti ja lubatud katsete piirmäär saab täis. Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Lukustusekraan** → **Turvaluku seaded**, avage ekraan aktiivse ekraanilukuga ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitil **Aut. tehaseseadete läht.**

Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth-funktsioon aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Asukohateenused on kasutusel
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Uus teksti- või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaigistamisrežiim/värinarežiim
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laadimine/akutase



- Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.
- Mõned indikaatoriikoonid kuvatakse ainult teavituste paneeli avamisel.
- Indikaatoriikoonid võivad sõltuvalt teenusepakkujust või mudelist erineda.

Kuvahõive

Tehke seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis ning kirjutage või joonistage kuvahõivele või lõigake või jagage seda. Võimalik on jäädvustada hetke ekraanipilti ja keritavat ala.

Ekraanitõmmise jäädvustamine

Ekraanitõmmise jäädvustamiseks kasutage järgnevaid viise. Jäädvustatud ekraanitõmmiseid saate näha rakenduses **Galerii**.

1. meetod – klahviga jäädvustamine: vajutage samal ajal küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu.

2. meetod – libistamisega jäädvustamine: libistage käega vasakule või paremale üle ekraani.



- Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.
- Kui libistamisega jäädvustamine ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Liigutused** ja toksake selle aktiveerimiseks lüliti **Pihuga libistamine, et jäädvustada**.

Pärast ekraanitõmmise tegemist kasutage järgmisi ekraani all olevat tööriistaribal olevaid valikuid.



- : jäädvustage väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu. Kui toksate , keritakse ekraani automaatselt alla ning jäädvustatakse rohkem sisu.
- : kirjutage või joonistage ekraanitõmmisele või lõigake osa ekraanitõmmisest välja. Lõigatud osa saate vaadata rakenduses **Galerii**.
- : ekraanitõmmise jagamine teistega.


Kui jäädvustatud ekraanil ei ole valikud nähtaval, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Ekraanipildid** ja toksake selle aktiveerimiseks lüliti **Ekraanipildi tööriistariba**.

Teavituste paneel


Kui saate uusi teavitusi, ilmuvad olekuribale indikaatorikoonid. Icoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.


Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraanil sõrmega ülespoole.

Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

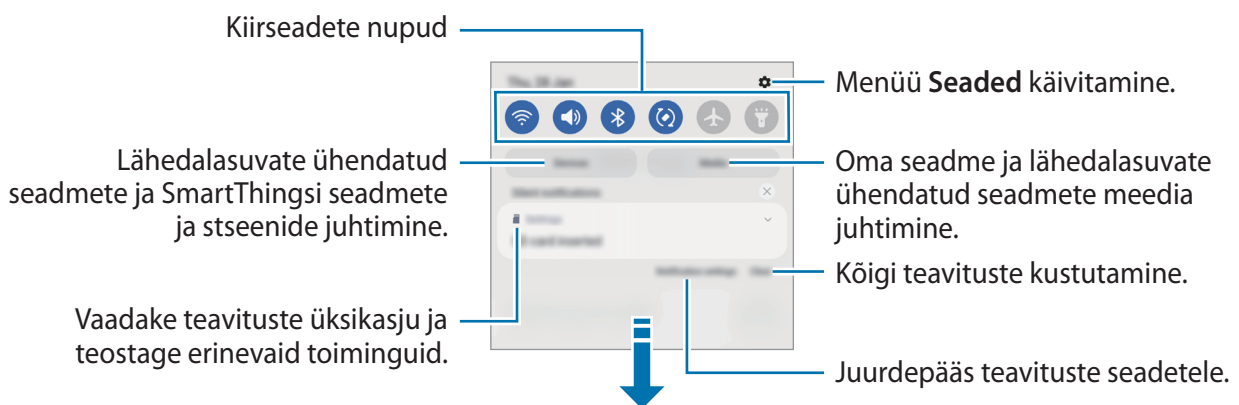

Kiirseadete nuppude kasutamine

Toksake kindlate funktsioonide aktiveerimiseks kiirseadete nuppudel. Rohkemate nuppude vaatamiseks libistage teavituste paneelil allapoole. Rohkemate nuppude lisamiseks toksake .

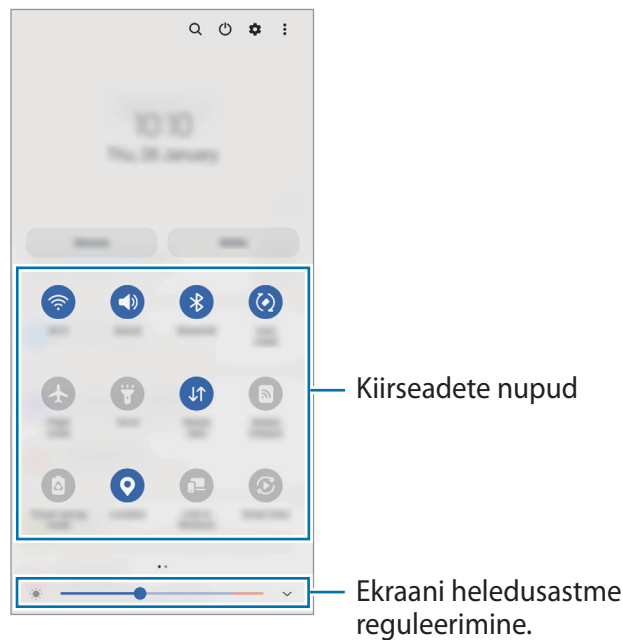


Funktsioonide seadete muutmiseks toksake iga nupu all oleval tekstil. Üksikasjalikumate seadete kuvamiseks toksake nupul ja hoidke seda all.

Nuppude ümberkorraldamiseks toksake  → **Redigeeri nuppe**, toksake nupul ja hoidke seda all ning seejärel lohistage nupp teise kohta.

Meediaesituse juhtimine

Juhtige meedia funktsiooni kasutades lihtsasti muusika ja videote esitust. Saate esitust ka teises seadmes jätkata.

- 1 Avage teavituste paneel ja toksake **Meedium**.
- 2 Esituse reguleerimiseks toksake kontrolleri ikoonidel.
Esituse teises seadmes jätkamiseks toksake  ja valige soovitud seade.

Läheduses olevate seadmete juhtimine


Käivitage läheduses olevaid ühendatud seadmeid ja sagedasti kasutatavaid SmartThingsi seadmeid ja stseeni teavituste paneelil kiiresti ning juhtige neid.

- 1 Avage teavituste paneel ja toksake **Seadmed**.
Kuvatakse läheduses olevad ühendatud seadmed ja SmartThingsi seadmed ja stseenid.
- 2 Valige läheduses olev seade või SmartThingsi seade, et seda juhtida, või valige stseen, et seda käivitada.

Teksti sisestamine


Klaviatuuri paigutus

Teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.

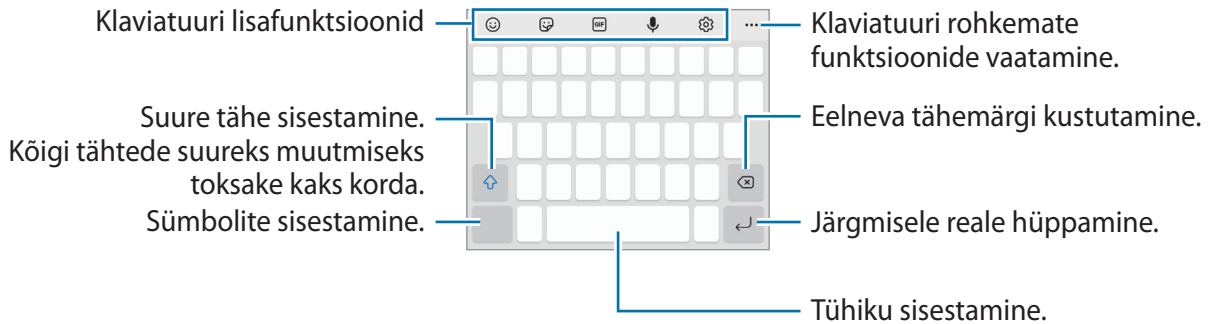

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Sisestuskeele muutmine


Toksake  → **Keeled ja tüübid** → **Halda sisestuskeeli** ja valige kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistades ühelt sisestuskeelelt teisele lülituda.

Klaviatuuri muutmine

Klaviatuuri muutmiseks toksake navigatsiooniribal .

Klaviatuuri tüübi muutmiseks toksake  → **Keeled ja tüübid**, valige keel ja soovitud klaviatuuri tüüp.



- Kui navigatsiooniribale ei ilmu klaviatuuri nuppu () , käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Klaviat. loend ja vaikimisi** ning toksake seejärel lülitit **Klaviatuuri nupp navigeerimisribal**, et see aktiveerida.
- 3 x 4 klaviatuuril on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähemärgi sisestamiseks toksake vastavat klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud tähemärk.

Klaviatuuri lisafunktsioonid



- 😊 : emotikonide sisestamine.
- 🗨️ : kleebiste sisestamine. Saate sisestada ka oma emoji kleebiseid, mis on teie välimusega. Vaadake lisateavet jaotisest [Oma emoji kleebiste kasutamine vestlustes](#).
- 📺 : animeeritud GIF-ide lisamine.
- 🗣️ : teksti häälsisestus.
- ⚙️ : klaviatuuri seadete muutmine.

Toksake ●●●, et kasutada rohkem klaviatuuri funktsioone.

- 🔍 : sisu otsimine ja selle sisestamine.
- 🗨️ : teksti tõlkimine ja sisestamine.
- 🔒 : sisestage oma Samsung Passis registreeritud isiklik teave.
- ▶️ : videolinkide jagamine.
- 📄 : lõikelaualt üksuse lisamine.
- ⏪ ⏩ : avage teksti redigeerimise paneel.
- 🗣️ : klaviatuuri režiimi muutmine.
- 📏 : klaviatuuri suuruse muutmine.
- 🗨️ / 🗣️ / 📺 : kleebiste sisestamine.

✍️ Mõned funktsioonid ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saada val olla.

Kopeerimine ja kleepimine


- 1 Toksake ja hoidke teksti kohal.
- 2 Lohistage soovitud teksti valimiseks  või , või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.
- 3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**.
Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
- 4 Toksake ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada ja toksake **Kleebi**.
Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake **Lõikelaud** ja valige teksti.

Rakendused ja funktsioonid



Rakenduste installimine ja deinstallimine

Galaxy Store

Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt Samsung Galaxy seadmetele.

Käivitage rakendus **Galaxy Store**. Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks .




- See rakendus ei pruugi teenusepakkujust või mudelist sõltuvalt saadaval olla.
- Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake  →  → **Rakenduste autom. värskendamine** ja valige seejärel suvand.

Play pood

Ostke ja laadige alla rakendusi.

Käivitage rakendus **Play pood**. Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.



- Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake  → **Seaded** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja valige seejärel suvand.

Rakenduste haldamine

Rakenduste desinstallimine või keelamine

Toksake ja hoidke rakendust ning tehke valik.

- **Desinstal.:** deinstallige alla laaditud rakendused.
- **Inaktiiv.:** blokeerige valitud vaikerakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.



- Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.


Rakenduste lubamine

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Rakendused** →  → **Inaktiveeritud** → **OK**, valige rakendus ja toksake **Aktiveeri**.

Rakenduse lubade seadistamine

Mõned rakendused vajavad õigesti toimimiseks luba kasutada teie seadmel olevaid andmeid.

Rakenduste lubade seadete vaatamiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Rakendused**. Valige rakendus ja toksake **Õigused**. Saate vaadata rakenduse lubade nimekirja ja muuta rakenduse lube.

Rakenduste lubade seadete vaatamiseks või muutmiseks loa kategooria alusel käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Rakendused** →  → **Lubade haldur**. Valige üksus ja rakendus.






Kui te rakendustele lubasid ei anna, ei pruugi rakenduste põhifunktsioonid õigesti funktsioneerida.


Telefon

Sissejuhatus

Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.


Helistamine

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Sisestage telefoninumber.
- 3 Toksake häälkõne tegemiseks  või videokõne tegemiseks  või .

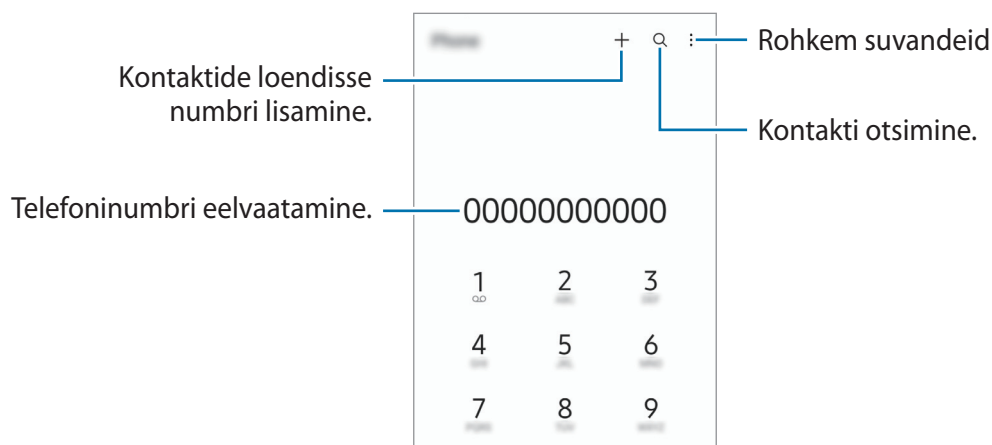


Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Käivitage rakendus **Telefon**, toksake **Hiljut.-d** või **Kontaktid** ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või telefoninumbri peal sõrmega paremale.

Kui see funktsioon on deaktiveeritud, toksake  → **Seaded** → **Teised kõneseaded** ja toksake seejärel lüliti **Libis. helist. või sõnumi saat.**, et seda aktiveerida.


Kiirvalimise kasutamine

Numbri kiirvalimisse määramiseks käivitage rakendus **Telefon**, toksake **Klahvist.** või **Kontaktid** →  → **Kiirvalimise numbrid**, valige kiirvalimise number ja seejärel lisage telefoninumber.

Kõne tegemiseks toksake ja hoidke klaviatuuril kiirvalimisnumbrit. Kui kiirvalimisnumber on 10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbri(te)l, seejärel toksake ja hoidke viimast numbrit.

Näiteks kui seate numbrit **123** kiirvalimisnumbriks, toksake **1**, toksake **2**, seejärel toksake ja hoidke **3**.

Rahvusvahelise kõne tegemine

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist.**
- 2 Toksake ja hoidke **0** all, kuni ilmub + märk.
- 3 Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake .

Sissetulevad kõned



Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Kõnest keeldumine



Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage riba **Saada sõnum** üles ja valige saadetak sõnum.


Erinevate keeldumissõnumite loomiseks käivitage rakendus **Telefon**, toksake  → **Seaded** → **Kiirelt keeldumise sõnumid**, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Telefoninumbrite blokeerimine


Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake  → **Seaded** → **Numbrite blokeerimine**.
- 2 Toksake **Hiljut.-d** või **Kontaktid**, valige kontaktid või telefoninumbriid ja toksake seejärel **Valmis**.
Numbri käsitsi sisestamiseks toksake **Telefoninumbri lisamine**, sisestage number ja toksake seejärel .

Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned logitakse kõnelogisse.

 Samuti võite blokeerida sissetulevad kõned inimestelt, kes ei näita oma telefoninumbrit. Toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit **Tundmatute/eranimbrite blokeer**.

Valikud kõnede ajal

- **Lisa kõne:** teise kõne tegemine. Esimene kõne pannakse ootele. Kui te lõpetate teise kõne, jätkub esimene kõne.
- **Pane kõne ootele:** kõne ootele panemine.
- **Bluetooth:** Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
- **Kõlar:** valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Hoidke valjuhääldit kasutades seade oma kõrvadest eemal.
- **Vaigista:** mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Klahvistik / Peida:** avage või sulgege klaviatuur.
-  : kestva kõne lõpetamine.
- **Kaamera:** videokõne ajal kaamera väljalülitamine, et teine pool teid ei näeks.
- **Vaheta:** videokõne ajal esi- ja tagakaamera vahel lülitumine.

 Mõned funktsioonid ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Kontaktid

Sissejuhatus

Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.

Kontaktide lisamine

Uue kontakti loomine

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake **+**.
- 2 Valige salvestuskoht.
- 3 Sisestage kontaktandmed ja toksake **Salvesta**.

Kontaktide importimine

Lisage kontakte, importides neid teistest salvestuskohtadest oma seadmesse.

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake **≡** → **Kontaktide haldamine** → **Kontaktide import. või eksport.** → **Impordi**.
- 2 Kontaktide importimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Veebikontodega kontaktide sünkroonimine






Sünkroonige seadme kontakte kontaktidega, mis on salvestatud teie veebikontodesse, näiteks teie Samsungi kontole.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** ja valige konto, millega sünkroonida soovite.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kontaktid**.

Kontaktide otsimine

Käivitage rakendus **Kontaktid**. Toksake kontaktide loendi ülaosas **Q** ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Toksake kontaktil. Seejärel kasutage ühte järgnevatest variantidest.

-  : häälkõne tegemine.
-  /  : videokõne tegemine.
-  : sõnumi koostamine.
-  : e-kirja koostamine.

Kontaktide kustutamine

1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Kustuta kontaktid**.

2 Valige kontaktid ja toksake **Kustuta**.

Kontaktide ükshaaval kustutamiseks toksake kontaktide loendis oleval kontaktil ja toksake **Veel** → **Kustuta**.

Kontaktide jagamine

Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.


1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Kontaktide jagamine**.

2 Valige kontaktid ja toksake **Jaga**.

3 Valige jagamisviis.

Gruppide loomine


Võite lisada grupe nagu näiteks perekond või sõbrad ja hallata kontakte gruppide kaupa.

1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Rühmad** → **Loo rühm**.

2 Grupi loomiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Duplikaatkontaktide ühendamine

Kui teie kontaktide loend sisaldab duplikaatkontakte, ühendage need kontaktide loendi sujuvamaks muutmiseks üheks.

1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Kontaktide haldamine** → **Ühenda kontaktid**.

2 Märgistage kontaktid ja toksake **Ühenda**.




Sõnumid


Sissejuhatus

Saatke ja vaadake vestluse ajal sõnumeid.


Rändluse ajal võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

Sõnumite saatmine

- 1 Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake .
- 2 Lisage saajad ja sisestage sõnum.
Helisõnumi salvestamiseks ja saatmiseks toksamine ja hoidke all , rääkige sõnum ja vabastage sõrm. Salvestamise ikooni kuvatakse vaid seni, kuni sõnumisisestusväli on tühi.
- 3 Toksake sõnumi saatmiseks .

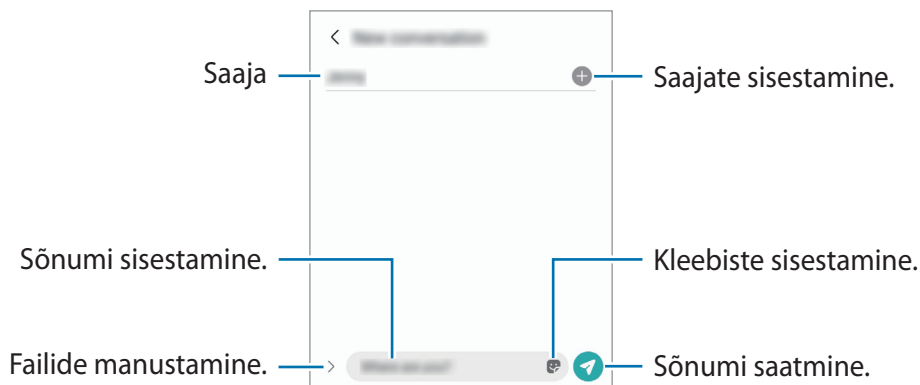


Sõnumite vaatamine

- 1 Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Vestlused**.
- 2 Valige sõnumiloendist kontakt või telefoninumber.
 - Sõnumile vastamiseks toksake sõnumisisestusväljale, sisestage sõnum ja toksake seejärel .
 - Fondi suuruse reguleerimiseks libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.

Sõnumite sorteerimine

Saate sõnumeid kategooriate kaupa sorteerida ja neid kergesti hallata.

Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Vestlused** → **Lisa kategooria**.

Kui kategooria valikut ei ilmu, toksake  → **Seaded** ning toksake lülitit **Vestluste kategooriad**, et seda aktiveerida.

Sõnumite kustutamine

Kustutamiseks toksake ja hoidke sõnumit all, seejärel toksake **Kustuta**.

Sõnumiseadete muutmine

Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Seaded**. Saate soovimatud sõnumid blokeerida, teavituste seadeid muuta ja palju muud.

Internet

Sirvige teabe otsimiseks veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile mugavalt ligi pääseda.

- 1 Käivitage rakendus **Internet**.
- 2 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**.

Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.

Vahellehtede kiireks vahetamiseks libistage sõrme aadressiväljal vasakule või paremale.





Salarežiimi kasutamine

Kui määrate salarežiimi jaoks parooli, saate teistel takistada teie otsinguajaloo, sirvimisajaloo, järjehoidjate ja salvestatud lehtede kuvamist.

1 Toksake  → **Lülita salarežiim sisse.**

2 Toksake lülitit **Luku salarežiim**, et see aktiveerida, toksake **Alusta** ja seejärel määrake salarežiimi parool.

Salarežiimis muudab seade tööriistaribade värvi. Salarežiimi deaktiveerimiseks toksake  → **Lülita salarežiim välja.**

 Salarežiimis ei ole võimalik kasutada mõningaid funktsioone nagu näiteks ekraanitõmmiste tegemine.

Kaamera

Sissejuhatus


Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.


Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videoid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

1 Käivitage rakendus **Kaamera**.

Te saate rakenduse käivitada ka nii, et vajutate kaks korda kiiresti küljeklahvi või lohistate  lukustatud ekraanil vasakule.

 • Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui valite lukustatud ekraanil rakenduse **Kaamera** või kui ekraan on lülitatud välja ning olete valinud ekraanilukustusmeetodi.

- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mõned meetodid ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

2 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

Piltide heleduse reguleerimiseks lohistage ringja raami kohal või all kuvatavat reguleerimisriba.



3 Toksake pildistamiseks .



Pildistusrežiimi muutmiseks lohistage pildistusrežiimi loendit vasakule või paremale või libistage paremale või vasakule eelvaate ekraanil.



- Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
- Kui jäädvustate suure eraldusvõimega või suure suumimisteguriga fotosid või videoid ja objekt on lähedal, ei pruugi fookus terav olla. Jäädvustage fotosid ja videoid piisavalt kaugelt.
- Kui tehtud fotod tunduvad hägused, puhastage kaamera objektiivi ja proovige uuesti.
- Veenduge, et objektiiv ei oleks katki või kahjustatud. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
- Teie seadme eesmisel kaameral on lainurkobjektiiv. Lainurfotodele või videodele võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitlusprobleemidele.
- Video salvestamiseks kasutatav suurim mälu maht võib sõltuvalt eraldusvõimest varieeruda.
- Kui seade puutub kokku õhutemperatuuri äkiliste muutustega, võib kaamera muutuda kaamera kattest sissepoole ja väljapoole jäävate temperatuuride erinevuse tõttu uduseks või sellel võib tekkida kondensatsioon. Kui plaanite kaamerat kasutada, püüdke selliseid tingimusi vältida. Kui kaamera siiski uduseks muutub, laske sel toatemperatuuril loomulikult viisil kuivada, enne kui fotosid teete või videoid salvestate, vastasel juhul võib tulemus jääda hägune.

Suumi funktsioonide kasutamine

Valige  /  või lohistage seda suuremaks või väiksemaks suumimiseks vasakule või paremale. Teise võimalusena tõmmake suuremaks või väiksemaks suumimiseks kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.

-  : ülilai kaamera võimaldab teil teha lainurfotosid või salvestada lainurkvideoid näiteks maastikest.
-  : lainurkkaamera laseb teil teha tavapäraseid fotosid ja salvestada tavalisi videoid.

 Suumi funktsioonid on saadaval ainult tagakaamera kasutamisel.


Säri (AE) ja fookuse (AF) lukustamine

Selleks, et vältida kaamera automaatset kohandumist objektidest või valgusallikatest tingitud muutustele, saate lukustada fookuse või säri kindlale valitud alale.

Fokuseerimiseks toksake alale ja hoidke seda all, ala alla ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri sätted lukustatakse. Sätted on lukustatud ka pärast pildi tegemist.









 See funktsioon ei pruugi olenevalt mudelist võtterežiimist olla.







Kaameranupu kasutamine

- Video salvestamiseks toksake kaameranupule ja hoidke seda all.
- Sarivõtete tegemiseks libistage kaameranupp ekraani servale ja hoidke seda all.
- Kui lisate veel ühe kaameranupu, saate selle ekraanil ükskõik kuhu teisaldada ja fotosid mugavamalt jäädvustada. Toksake eelvaate ekraanil  → **Salvestamismeetodid** ja toksake lülilil **Hõljuv katikunupp**, et seda aktiveerida.

Praeguse võtterežiimi valikud

Kasutage eelvaate ekraanil alljärgnevat valikuid.

-  : välgu sisse- või väljalülitamine.
-  : valige viivitusaja pikkus enne, kui kaamera automaatselt pildistab.
-  : valige fotode kuvasuhe ja eraldusvõime.
-  : aktiveerige või deaktiveerige kiirendusega öise video funktsioon.
-  : valige kaadrikiirus.
-  : valige videote kuvasuhe.
-  : video eraldusvõime valimine.
-  : rakendage filtriefekt või iluefektid.

-  : valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse.  **Keskmesmärgi mõõtmine** puhul kasutatakse võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.  **Punktmõõtmine** puhul kasutatakse võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.  **Maatriksmõõtmine** keskendub kogu stseenile.
-  : kui kasutate **TOIT**, fookustage ringja raami sees olev objekt ja hägustage raamist väljapoole jääv osa pildist.
-  : kohandage režiimis **TOIT** värvitooni.



Saadaval olevad valikud võivad mudelist või võtterežiimist sõltuvalt varieeruda.

Fotorežiim


Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttelevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne pildistada.

Toksake võtterežiimide loendis **FOTO** ja toksake pildi jäädvustamiseks .

Stseeni optimeerija




Kui kaamera tuvastab objekti, stseeni optimaatori nupp muutub ja rakendatakse optimeeritud värvi ja efekti.



Kui see funktsioon pole aktiveeritud, toksake eelvaate ekraanil  ja toksake lülitit **Stseeni optimeerija**, et see aktiveerida.


Selfide tegemine

Te saate eesmise kaameraga autoportreesid teha.

- 1 Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake , et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.
- 2 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
Et teha endast portreesid koos lainurkvõttega maastikust või inimestest, toksake .
- 3 Toksake pildistamiseks .




Filtrite ja iluefektide kasutamine

Enne foto tegemist saate valida filtriefkti ja muuta näojooni, näiteks oma nahatoonid või näokuju.

- 1 Toksake eelvaate ekraanil .
- 2 Valige efektid ja tehke pilt.
Kui kasutate funktsiooni „Minu filtrid“, saate luua oma filtri, kasutades omale meeldivas värvitoonis pilti rakendusest **Galerii**.


Videorežiim

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne videoid salvestada.

- 1 Võtterežiimide loendis toksake **VIDEO** ja toksake video salvestamiseks 
 - Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .
- 2 Toksake video jäädvustamise peatamiseks .


Portreerežiim

Kaamera võimaldab teil teha fotosid, millel on hägune taust ja esiplaanil selgelt eristuv objekt.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **PÜSTPAIGUTUS**.
- 2 Lohistage hägususe taseme reguleerimiseks tausta hägususe reguleerimise riba.
- 3 Kui eelvaate ekraanile ilmub **Valmis**, toksake foto jäädvustamiseks .



Tausta hägususe reguleerimise riba

-  • Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust.
- Tausta hägustamine ei pruugi õigesti rakenduda järgmistes tingimustes.
 - Seade või objekt liigub.
 - Objekt on õhuke või läbipaistev.
 - Objekti värv on taustaga sarnane.
 - Objekt või taust on mitte-eristatav.


LR-sirgeldusrežiim

Salvestage vahvaid videoid, millel on virtuaalne käsitsikiri või joonistused nägudel või kustahes mujal.




Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **AR-I KRITSELDUS**. Vaadake lisateavet jaotisest [LR-i kritseldus](#).

Professionaali režiim

Saate fotode jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võttesuvandeid, näiteks säriväärtust ja ISO-tundlikkust.

Toksake võtterežiimide loendis valikul **VEEL** → **PRO**. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake foto jäädvustamiseks .

Saadaolevad valikud

-  : valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel põhjustada müra.
-  : valige sobiv valgetasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud. Teil on võimalik määrata värvi temperatuuri.
-  : muutke säriväärtust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.

Säriala ja fookusala eraldamine




Saate eraldada fookusala ja säriala.

Toksake eelvaate ekraanil ja hoidke sõrme all. Ekraanile ilmub AF/AE raam. Lohistage raam alale, kus te fookusala ja säriala eraldada soovite.





Panoraamrežiim

Tehke panoraamrežiimis fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **PANORAAM**.
 - 2 Toksake  ja liigutage seadet aeglaselt ühes suunas.
Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis. Kui eelvaate pilt on juhtraamist väljas või kui te seadet ei liiguta, lõpetab seade automaatselt pildistamise.
 - 3 Toksake  pildistamise lõpetamiseks.
-  Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.


Toidurežiim

Pildistage roogasid värviküllaste toonidega.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis valikul **VEEL** → **TOIT**.
- 2 Toksake ekraanil ja lohistage esile tõstetava piirkonna ümber ring.
Ringjast raamist välja jääv osa udustatakse.
Ringja raami suuruse muutmiseks tirige raami nurka.
- 3 Värvitooni kohandamiseks toksake  ning tirige kohandusriba.
- 4 Toksake pildistamiseks .

Öörežiim

Tehke foto vähese valgusega tingimustes ilma välguta. Kui kasutate statiivi, saate eredamad ja ühtlasemad tulemused.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis valikul **VEEL** → **ÖÖ**.
- 2 Toksake  ja hoidke oma seadet jäädvustamise lõpuni stabiilselt.




Makrorežiim


Saate objekte lähedalt pildistada.

Toksake võtterežiimide loendis valikul **VEEL** → **MAKRO**.

Aegluubis režiim



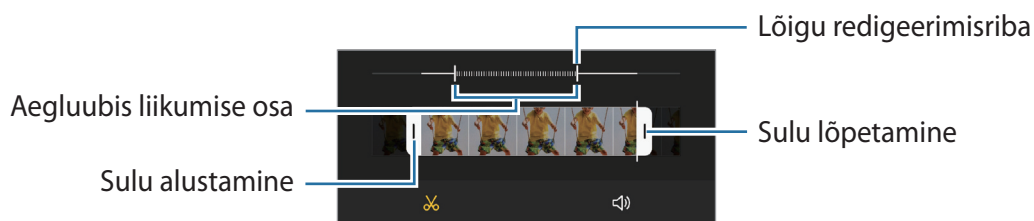


Salvestage video nii, et saate seda vaadata aegluubis. Saate määrata, milliseid osi oma videotest soovite esitada aegluubis.

- 1 Võtterežiimide loendis toksake **VEEL** → **AEGLUUBIS** ja toksake video salvestamiseks .
- 2 Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake lõpetamiseks .
- 3 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipilti ning toksake **Esita aegluubis video**.
Video kiire löik seadistatakse aegluubis sektsiooniks ja video käivitub. Sõltuvalt videost luuakse kuni kaks aegluubis osa.
Aegluubis sektsiooni muutmiseks toksake  → **Redaktor** ja lohistage sektsiooni redigeerimisriba vasakule või paremale.




Kiirendusrežiim

Salvestage stseene, nagu näiteks mööduvad inimesed või autod, ning vaadake neid kiirendusega videotena.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **LIIK. STOPPK**.
 - 2 Toksake  ning valige kaadrisagedus.
Kui valite kaadrisageduse seadistuseks **automaatne**, kohandab seade kaadrisagedust automaatselt vastavalt stseeni muutumise kiirusele.
 - 3 Toksake  salvestamise alustamiseks.
 - 4 Toksake  salvestamise lõpetamiseks.
-  Kiirendusega öise video funktsiooni saate kasutada, kui toksate võtmevalikutes . See funktsioon on hea näiteks liikuvatest autodest võtete tegemiseks ning paneb valguse paistma nii nagu see ka liiguks.

Kaameraseadete kohandamine

Toksake eelvaate ekraanil . Osad suvandid ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt võimalikud olla.

Intelligentsed funktsioonid

- **Stseeni optimeerija:** määrake seade objektist või stseenist sõltuvalt automaatselt värve reguleerima ja optimeeritud efekti rakendama.
- **Skanni QR-koodi:** määrake seade eelvaate ekraanilt QR-koode skannima.


Pildid

- **Libistage katikunuppu, et:** valige tegevus, mida tehakse, kui libistate kaameranupu ekraani servale ja hoiate seda all.
- **HEIF-pildid:** tehke pilte vormingus High Efficiency Image Format (HEIF).

Selfied

- **Rühmaselfiede jaoks lainurk:** seadistage seade lülituma automaatselt lainurkselfile, kui raamis on rohkem kui kaks inimest.
- **Salvesta selfid nagu eelvaates:** saate määrata seadme salvestama fotosid eelvaate ekraanil kuvataval kujul, kui neid tehakse esikaameraga ilma ümber pöörmata.

Videod

- **Ruumisäästlikud videod:** saate videoid salvestada HEVC-formaadis (High Efficiency Video Codec). Teie HEVC-videod salvestatakse seadme mäluhoidmiseks pakitud failidena.
 -  HEVC-videoid ei saa esitada teistes seadmetes ega netis jagada.
 - Aegluubis videoid ei saa HEVC-vormingus salvestada.
- **Video stabiliseer.:** aktiveerige värinakaitse, et vähendada või kõrvaldada video salvestamise ajal kaamera värinast tulenev hägus kujutis.

Kasulikud funktsioonid

- **Automaatne HDR:** tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage detailid isegi eredates ning tumedates kohtades.
- **Ruudustik:** kuvage pildiotsija juhised, mis abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Asukohasildid:** lisab fotole GPS-i asukohasildi.
 - GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud, nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
 - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage asukohasiltide seade välja.
- **Salvestamismeetodid:** valige täiendav foto või video salvestamise pildistamismeetod.
- **Säilitatavad seaded:** saate kaamera käivitamisel säilitada viimati kasutatud seaded, näiteks pildistusrežiimi.
- **Salvestamiskoht:** salvestuskoha valimine. See funktsioon ilmub mälukaardi sisestamisel.
- **Vesimärk:** saate lisada piltide vasakusse alanurka vesimärgi.
- **Lähtesta seaded:** kaamera seadete lähtestamine.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.
- **Kaamera teave:** vaadake kaamera rakenduse versiooni ja õiguslast teavet.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.


Galerii

Sissejuhatus


Vaadake oma mobiilseadmes salvestatud pilte ja videoid. Lisaks saate pilte ja videoid albumi kaupa hallata või luua lugusid.

Galerii kasutamine

Käivitage rakendus **Galerii**.

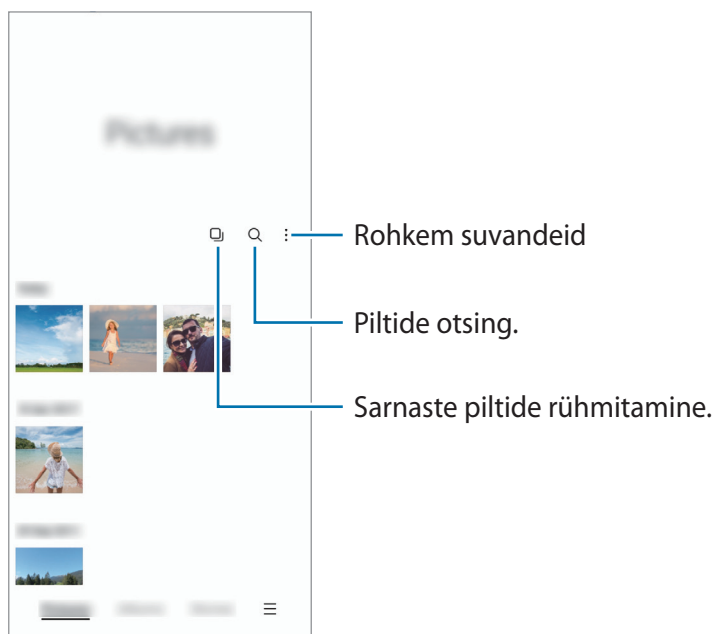


Sarnaste piltide rühmitamine


Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake , et sarnaseid pilte rühmitada ja piltide eelvaatena ainult parimaid fotosid kuvada. Kui toksate piltide eelvaatel, näete kõiki rühmas olevaid pilte.


Piltide vaatamine

Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt. Teiste failide vaatamiseks libistage ekraanil vasakule või paremale.

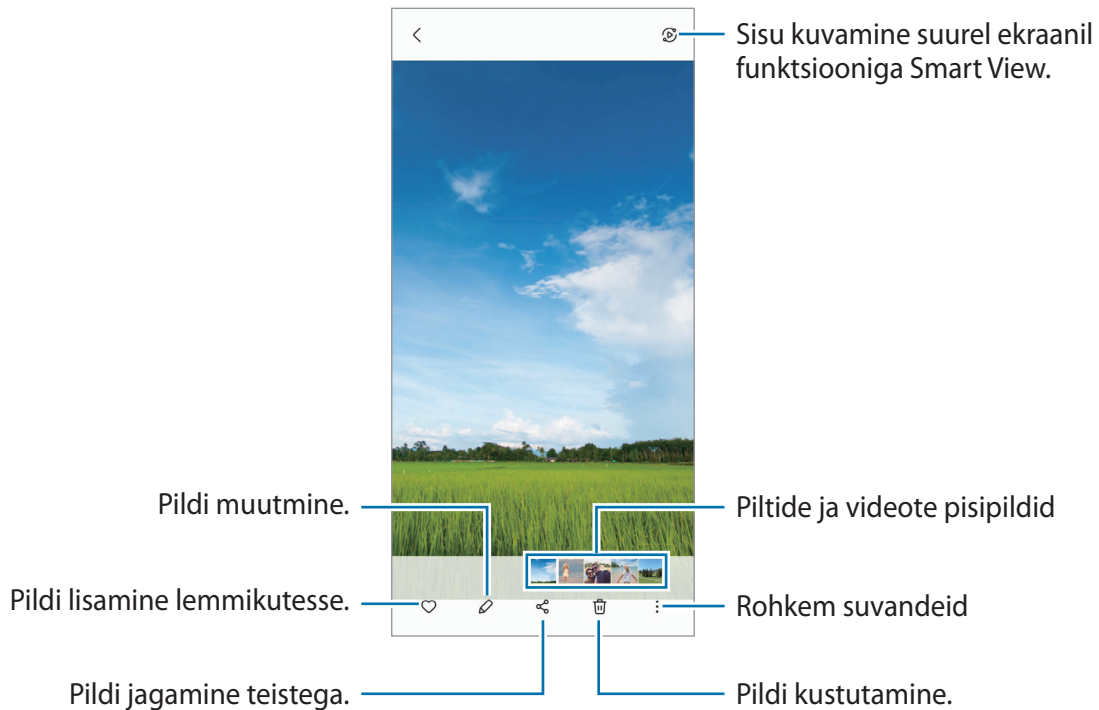


Suurendatud piltide kärpimine

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Libistage kaks sõrme laiali alal, mida salvestada soovite, ja toksake .
Kärbitud ala salvestatakse failina.

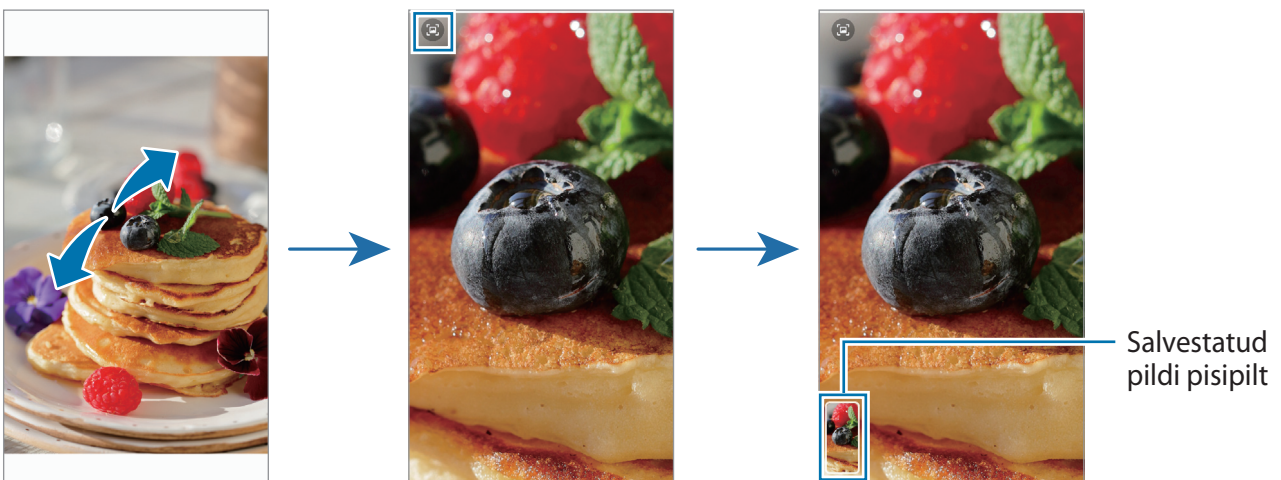

Videote kuvamine

Käivitage rakendus **Galerii** ja valige esitamiseks video. Teiste failide vaatamiseks libistage ekraanil vasakule või paremale.

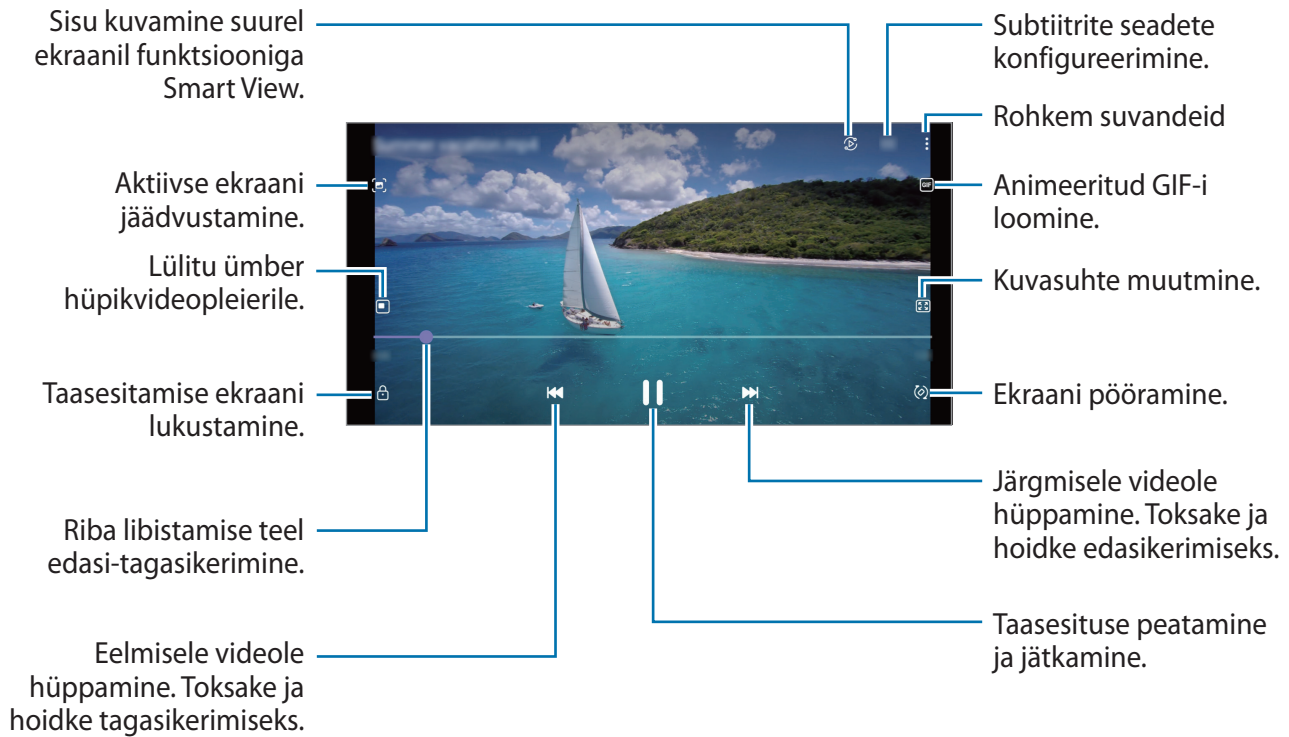


Heleduse reguleerimiseks libistage sõrme taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla, helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.

Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.

Albumid

Looge albumeid ning sortige oma pilte ja videoid.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake **Albumid** →  → **Loo album**, et luua album.
- 2 Valige album, toksake **Lisa üks**. ja kopeerige või teisaldage soovitud pildid või videod.


Lood

Kui teete või salvestate pilte või videoid, loeb teie seade nende kuupäeva ja asukoha silte, sorteerib pilte ja videoid ja loob siis lugusid.

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake **Lood** ja valige lugu.

Piltide või videote lisamiseks või kustutamiseks valige lugu ja toksake  → **Lisa** või **Muuda**.

Piltide ja videote sünkroonimine

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake valikuid  → **Seaded** → **Pilve sünkroonimine** ja seejärel järgige sünkroonimise lõpuleviimiseks ekraanijuhiseid. Rakendus **Galerii** sünkroonitakse pilvega.

Kui teie rakendus **Galerii** on pilvega sünkroonitud, salvestatakse ka järgnevalt tehtavad fotod ja videod pilve. Pilve salvestatud pilte ja videoid saate vaadata nii rakendusest **Galerii** kui ka teistest seadmetest.



Oma Samsungi konto ja Microsofti konto ühendamisel saate määrata pilvetalletusruumi Microsoft OneDrive'ina.

Piltide või videote kustutamine

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake ja hoidke kustutamiseks pilti, videot või lugu all ja toksake **Kustuta**.

Prügikastifunktsiooni kasutamine

Te saate hoida kustutatud pilte ja videoid prügikastis. Failid kustutatakse teatud aja möödudes.

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake  → **Seaded** ja toksake seejärel lüliti **Prügikast**, et see aktiveerida.

Prügikastis olevate failide nägemiseks käivitage rakendus **Galerii** ja toksake  → **Prügikast**.

AR-i tsoon

Sissejuhatus

AR-i tsoon pakub AR-iga seotud funktsioone. Valige funktsioon ja jäädvustage vahvaid fotosid või videoid.

AR-i tsooni käivitamine

AR-i tsooni käivitamiseks on järgmised võimalused.

- Käivitage rakendus **AR-i tsoon**.
- Käivitage rakendus **Kaamera** ja toksake **VEEL** → **AR-I TSOON**.




Mõned funktsioonid ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

AR Emoji kleeb.-d

Looge ise oma emoji ilmete ja tegevustega kleebiseid. Oma emoji kleebiseid saate kasutada sõnumeid saates ja sotsiaalvõrgustikes.

LR EMOJI loomine

Looge emoji, mis näeb teie moodi välja.

- 1 Käivitage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **AR Emoji kleeb.-d** → **Tee selfiest**.
- 2 Joondage oma nägu ekraanil, foto tegemiseks toksake  ja seejärel järgige emoji loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Emoji kustutamine

Käivitage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **AR Emoji kleeb.-d**. Toksake  → , märgistage emoji, mida kustutada soovite, ning toksake seejärel valikul **Kustuta**.

Oma kleebiste loomine

- 1 Käivitage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **AR Emoji kleeb.-d**.
- 2 Toksake ekraani alaosas valikul **Tee kohand. kleeb.-d**.
- 3 Muutke soovitud viisil kleebiseid ja toksake **Salvesta**.
Saate vaadata loodud kleebiseid, kui toksate valikul **Kohandatud**.

Emoji kleebiste kustutamine


Käivitage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **AR Emoji kleeb.-d** →  → **Kustuta kleebised**. Valige

kustutatavad emoji kleebised ja toksake **Kustuta**.

Oma emoji kleebiste kasutamine vestlustes

Oma emoji kleebiseid saate kasutada sõnumites ja sotsiaalvõrgustikes. Alljärgnevad tegevused on näited oma emoji kleebiste kasutamisest rakenduses **Sõnumid**.

- 1 Sõnumi koostamisel rakenduses **Sõnumid** toksake Samsungi klaviatuuril nuppu 🗨️.
- 2 Toksake emoji ikooni.
- 3 Valige üks oma emoji kleebistest.
Emoji kleebis lisatakse vestlusesse.

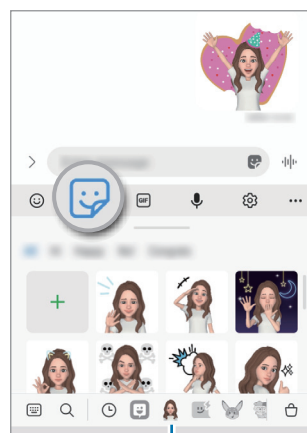


Emoji ikoon

AR Emoji stuud.

Muutke või kaunistage oma emoji LR EMOJI studios. Saate ka oma emoji jaoks soovitud mustrite ja värvidega riideid luua.

Käivitage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **AR Emoji stuud**.

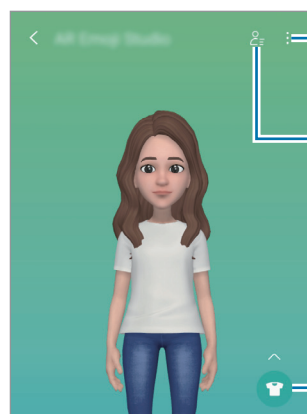

Rohkem suvandeid

Muudetava emoji valimine.

Emoji muutmise.


LR-i kritseldus


Salvestage vahvaid videoid, millel on virtuaalne käsitsikiri või joonistused nägudel või kustahes mujal. Kui kaamera tuvastab näo või ruumi, liiguvad sirgeldused näo liikudes sellega kaasa ja ruumis olevad sirgeldused jäävad paigale, isegi kui kaamera liigub.

1 Käivitage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **LR-i kritseldus**.

Kui kaamera tuvastab objekti, ilmub ekraanile tuvastusala.

2 Kirjutage või joonistage tuvastusalale.

- Tagakaamerale lülitudes saate kirjutada või joonistada ka väljapoole tuvastusala.
- Kui toksate  ja alustate seejärel sirgeldamist, saate oma sirgeldamist salvestada.

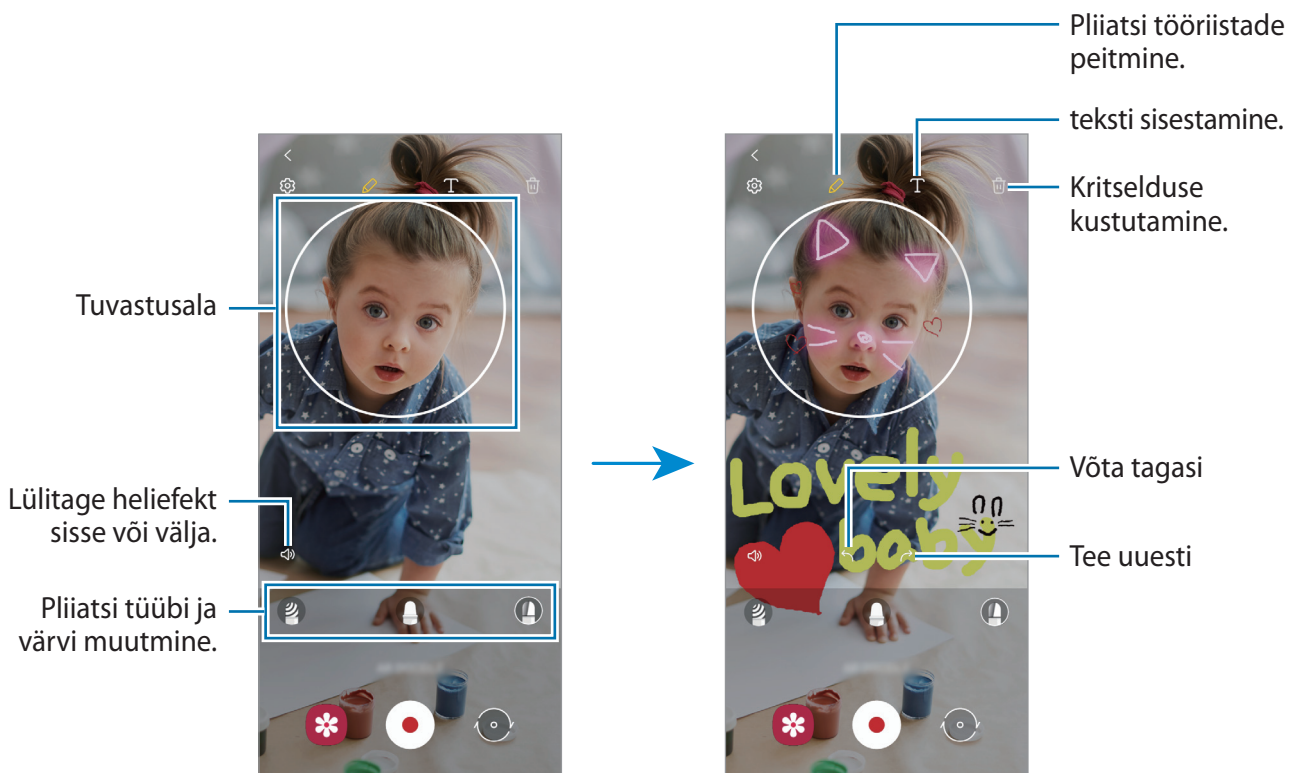

3 Toksake video salvestamiseks .

4 Toksake video jäädvustamise peatamiseks .

Saate videot vaadata ja jagada **Galerii** alt.

Deco Pic


saate jäädvustada fotosid või videoid, kasutades mitmesuguseid kleebiseid.

Käivitage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **Deco Pic**.


Mitmikaken

Sissejuhatus


Mitmikaken võimaldab teil jaotatud kraani vaates samaaegselt kasutada kaht rakendust. Samuti saate hüpikakna vaates samaaegselt kasutada mitut rakendust.

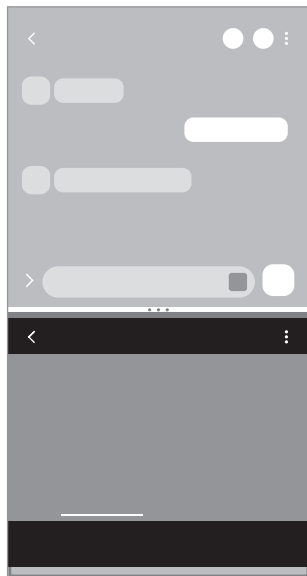

Jaotatud ekraani vaade

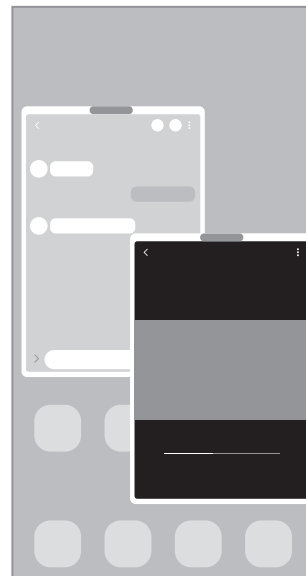

Hüpikakna vaade

 Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.




Jaotatud ekraani vaade

- 1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
- 2 Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake **Poolitatud ekraani vaates avamine**.
- 3 Valige rakenduste loendist käivitamiseks mõni muu rakendus.

Rakenduste käivitamine servapaneelilt


- 1 Rakendust kasutades lohistage servapaneeli link ekraani keskele.
- 2 Toksake ja hoidke rakendust all, lohistage see vasakule ja seejärel kukutage sinna, kuhu ilmub **Lohistage siia, et avada**.

Valitud rakendus käivitatakse poolitatud ekraani vaates.

 Saate seadistada rakenduse käivitamise jaotatud ekraani vaates, toksates seda üks kord. Toksake  →  ja toksake **Toksa** rakenduses **Poolitatud ekraani vaates avamine**. Kui toksate selle aktiveerimiseks lülil **Hiljutiste rakenduste kuvamine**, saate hiljuti kasutatud rakendused käivitada jaotatud ekraani vaates servapaneelilt.

Rakendusepaaride lisamine

Lisage kaks sageli kasutatavat rakendust servapaneelile, et neid jaotatud ekraani vaates üheainsa toksamisega koos käivitada.

- 1 Toksake jaotatud ekraani vaates rakenduste akende vahelistel ringidel.
- 2 Toksake .
Kaks jaotatud ekraani vaates kasutatavat rakendust salvestatakse servapaneelile rakenduste paarina.

Akna suuruse reguleerimine

Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelisi ringe üles või alla.

Kui lohistate rakenduste akende vahelisi ringe ekraani üla- või alaserva, maksimeeritakse aken.

Hüpikakna vaade

- 1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
- 2 Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake **Ava hüpikvaates**.
Rakenduse ekraan kuvatakse hüpikakna vaates.
Kui toksate hüpikakna kasutamise ajal avakuva nuppu, siis aken minimeeritakse ja kuvatakse rakenduse ikoonina. Hüpikakna uuesti kasutamiseks toksake rakenduse ikoonil.

Rakenduste käivitamine servapaneelilt

- 1 Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.
- 2 Toksake ja hoidke rakendust all, lohistage see vasakule ja seejärel kukutage sinna, kuhu ilmub **Lohistage siia hüpikvaate jaoks**.
Valitud rakendus käivitatakse hüpikakna vaates.

Hüpikakende liigutamine

Hüpikakna teisaldamiseks toksake akna tööriistaribal ja lohistage see uude asukohta.

Samsung Health

Sissejuhatus

Samsung Health aitab teil tervislikke eluviise järgida ja oma heaolu eest hoolitseda. Seadke treeningueesmärke, kontrollige oma edusamme ja jälgige oma üldist heaolu ja seisundit. Saate ka oma sammulugeja andmeid teiste rakenduse Samsung Health kasutajatega võrrelda ja tervisenippe vaadata. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/samsung-health.

Rakenduse Samsung Health kasutamine

Käivitage rakendus **Samsung Health**. Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Samsung Healthi avalehel üksuste muutmiseks toksake jälgimisseadmete loendi allosas **Halda üksusi**.






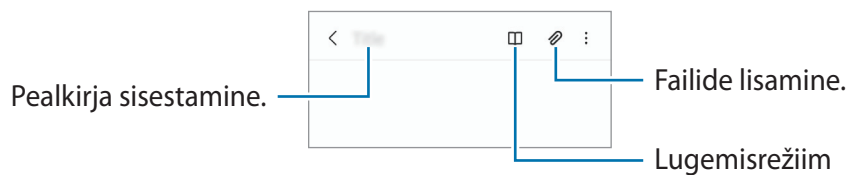
- Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt regioonist saadaval olla.
- Kui kasutate sammuloendurit auto- või rongisõidu ajal, võib vibratsioon mõjutada teie sammude arvu.


Samsung Notes

Looge märkmeid, sisestades teksti klaviatuurilt või kirjutades või joonistades ekraanile käsitsi. Lisaks saate oma märkmetesse sisestada pilte või helisalvestisi.

Märkmete loomine

- 1 Käivitage rakendus **Samsung Notes**, toksake  ja looge seejärel märge. Sisestusmeetodit saab muuta, toksates  või .



- 2 Kui te olete märkme tegemise lõpetanud, toksake salvestamiseks tagasi-nuppu. Kui soovite märkme salvestada mõnes muus vormingus, toksake  → **Salv. fail.**

Märkmete kustutamine

Toksake ja hoidke kustutatavat märget ja toksake **Kustuta**.

Samsung Members

Samsung Members pakub klientidele tugiteenuseid, näiteks seadme probleemide diagnostika, ja võimaldab kasutajatel esitada küsimusi ning veaarandeid. Lisaks saate Galaxy kasutajate kogukonnas teistega teavet jagada ning värskemaid uudiseid ja nõuandeid vaadata. **Samsung Members** saab aidata lahendada teil mistahes probleeme, millega võite seadet kasutades kokku puutuda.

Galaxy Shop

Minge Samsungi veebilehele ja vaadake erinevat toodetega seotud teavet.

Käivitage rakendus **Galaxy Shop**.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable on rakendus, mis võimaldab juhtida ühendatud kantavaid seadmeid. Kui ühendate oma seadmega kantava seadme, siis saate kohandada selle seadeid ja rakendusi.



Käivitage rakendus **Galaxy Wearable**.

Toksake **Alusta**, et oma seade kantava seadmega ühendada. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid. Lisainfot selle kohta, kuidas kantavad seadmed oma seadmega ühendada ning neid kasutada, leiate kantava seadme kasutusjuhendist.

Kalender



Saate oma ajakava hallata, sisestades tulevased sündmused planeerijasse.

Sündmuste loomine

- 1 Käivitage rakendus **Kalender** ja toksake  või toksake kaks korda kuupäeval.
Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake .
- 2 Sisestage sündmuse üksikasjad ja toksake **Salvesta**.

Sündmuste kontodega sünkroonimine

- 1 Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** ja seejärel valige konto, millega sünkroonida soovite.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kalender**.

Sünkroonitavate kontode lisamiseks käivitage rakendus **Kalender** ja toksake  →  → **Lisa konto**. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse konto nime kõrval sinine ring.

Reminder

Registreerige ülesanded meeldetuletusena ja saage teavitusi vastavalt teie seatud tingimusele.



- Täpsemate teavituste saamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Asukohapõhiste meeldetuletuste kasutamiseks tuleb sisse lülitada GPS. Asukoha meeldetuletused ei pruugi olenevalt mudelist saadaval olla.

Meeldetuletuse lisamine

Käivitage rakendus **Kalender** ja toksake ☰ → **Reminder**. Kuvatakse Reminder kuva ja rakenduse Reminder ikoon (🔔) lisatakse rakenduste ekraanile.

Meeldetuletuste loomine

- 1 Käivitage rakendus **Reminder**.
- 2 Toksake **Kirjuta meeldetuletus** või + sisestage üksikasjad ja toksake seejärel **Salvesta**.

Meeldetuletuste lõpetamine

Valige meeldetuletuste loendis meeldetuletus ja toksake **Lõpeta**.

Meeldetuletuste taastamine

Taastage lõpetatuks märgitud meeldetuletusi.

- 1 Toksake meeldetuletuste loendis ⋮ → **Lõpule viidud**.
- 2 Valige kategooria ja toksake **Redigeeri**.
- 3 Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake **Taasta**.
Meeldetuletused lisatakse meeldetuletuste loendisse ja te saate uuesti meeldetuletuse.

Meeldetuletuste kustutamine


Meeldetuletuse kustutamiseks valige meeldetuletus ja toksake valikul **Kustuta**. Mitme meeldetuletuse kustutamiseks toksake ja hoidke meeldetuletust, märgistage meeldetuletused, mida soovite kustutada, ning seejärel toksake **Kustuta**.

Raadio

Käivitage rakendus **Raadio**.

Enne selle rakenduse kasutamist tuleb ühendada kõrvaklapid, mis toimivad raadioantennina.


Esmakordsel käivitamisel otsib ja salvestab seade automaatselt võimalikud jaamad.

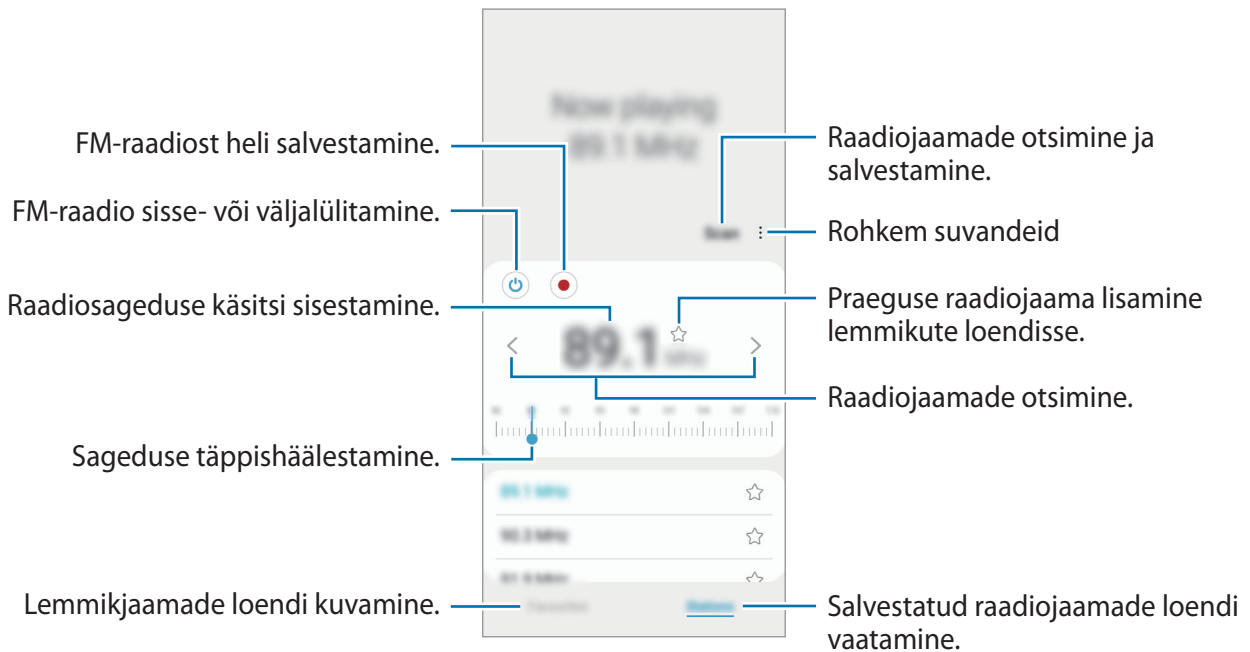

 See rakendus ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaaval olla.




Kõlari kaudu esitamine

Saate kuulata raadiot ühendatud kõrvaklappide asemel kõlarist.

Toksake valikutel  → **Esita läbi kõlari.**

Helisalvesti

Salvestage või esitage helisalvestisi.


- 1 Käivitage rakendus **Helisalvesti**.
- 2 Toksake  salvestamise alustamiseks. Rääkige mikrofoni.
 - Toksake  salvestamise peatamiseks.
 - Toksake heli salvestamise ajal järjehoidja sisestamiseks **JÄRJEHOIDJA**.
- 3 Toksake  salvestamise lõpetamiseks.
- 4 Sisestage faili nimi ja toksake **Salvesta**.

Minu Failid

Avage ja hallake erinevaid seadmesse salvestatud faile.

Käivitage rakendus **Minu Failid**.

Ebavajalike andmete kontrollimiseks ja seadme mälu mahu vabastamiseks toksake **Analüüsi mälu**.

Failide või kaustade otsimiseks toksake .

Kell





Seadistage äratus, vaadake praegust kellaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või seadistage konkreetne kestus.

Käivitage rakendus **Kell**.

Kalkulaator

Teostage lihtsaid või keerukaid arvutusi.

Käivitage rakendus **Kalkulaator**.


-  : arvutuste ajaloo kuvamine. Ajaloo puhastamiseks toksake **Kustuta ajalugu**. Arvutuste ajaloo paneeli sulgemiseks toksake .
-  : ühikute teisendamise tööriista kasutamine. Saate mitmeid väärtusi, nagu pindala, pikkus ja temperatuur, teistesse ühikutesse teisendada.
-  : teadusliku kalkulaatori kuvamine.

Game Launcher

Mängukäivitaja kogub ligipääsu lihtsustamiseks ühte kohta kokku mängud, mille olete alla laadinud poodidest **Play pood** ja **Galaxy Store**. Mängude mängimise lihtsustamiseks võite seadme seadistada mängude režiimile.

Käivitage rakendus **Game Launcher** ja valige soovitud mäng.




- Kui **Game Launcher** ei ilmu, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** ja toksake seejärel **Game Launcher** lülitit, et seda aktiveerida.
- Poodidest **Play pood** ja **Galaxy Store** alla laaditud mängu näidatakse automaatselt mängukäivitaja ekraanil. Kui te ei näe oma mängu, lohistage teegi paneeli ülespoole ja toksake  → **Rakenduste lisamine**.

Mängu eemaldamine mängude käivitaja rakendusest

Lohistage teegi paneeli ülespoole, toksake mängu ja hoidke all, seejärel toksake suvandit **Eemalda Game Launcherist**.

Jõudlusrežiimi muutmine

Saate mängu jõudlusrežiimi muuta.

Käivitage rakendus **Game Launcher**, toksake valikutel  → **Mängu jõudlus** → **Mängu jõudlus** ja seejärel valige soovitud režiim.


- **Keskendu jõudlusele**: see keskendub parima jõudluse võimaldamisele mängude mängimise ajal.
- **Tasakaalustatud**: see tasakaalustab jõudlust ja aku kasutusaega.
- **Kesk. energiasäästule**: see säästab akut mängude mängimise ajal.








Akutoite tõhusus võib varieeruda vastavalt mängule.

Game Booster

Mänguvõimendi võimaldab teil mängida mängu paremas keskkonnas. Mänguvõimendit saate kasutada mängude mängimise ajal.

Mänguvõimendi paneeli avamiseks mängude mängimise ajal toksake navigatsiooniribal . Kui navigatsiooniriba on peidetud, tõmmake selle näitamiseks ekraani allosast üles. Kui olete seadistanud navigatsiooniriba kasutama rakendust **Libistamise liigutused**, avage teavituste paneel ja toksake **Toksake, et avada Game Booster**.

-  : konfigureerige mänguvõimendi seadistusi.
 - **Prioriteedirežiim**: saate seadistada seadme blokeerima sissetulevaid kõnesid ja kõiki teavitusi peale alarmide, et vältida mängu segamist.
 - **Temperatuuri jälgimine / Mälu jälgimine**: seadistage seade automaatselt seadeid kohandama, et ennetada seadme ülekuumenemist, ja peatama taustal töötavaid rakendusi, et mälu paremini hallata.
 - **Sirvimisnupu lukk**: navigatsiooniribal olevate nuppude peitmine. Nuppude kuvamiseks toksake navigatsiooniribal .
 - **Ekraani puutelukk**: puutekraani lukustamine mängu mängimise ajal. Puutekraani lukustusest vabastamiseks lohistage lukustamise ikooni ükskõik millises suunas.
 - **Ekraanipilt**: ekraanipiltide jäädvustamine.
 - **Salvesta**: salvestage oma mängusessioone. Salvestamise lõpetamiseks toksake navigatsiooniribal .
-  • Saate seadistada mänguvõimendi paneeli avamise navigatsiooniribalt sel ajal, kui navigatsiooniriba on seadistatud rakendusele **Libistamise liigutused**. Toksake mänguvõimendi paneelil  → **Mängu ajal blokeerimine** ja toksake lülil **Navigatsiooni liigutused**, et seda aktiveerida.
- Võimalikud valikud võivad erineda olenevalt mängust.


Mängude mängimise ajal rakenduste käivitamine hüpikakendes

Saate mängu mängimise ajal hüpikakendes rakendusi käivitada.


Toksake  ja valige rakenduste loendist rakendus.

Samsung Kids

Saate piirata laste juurdepääsu teatud rakendustele, määrata kasutamise ajad ja määrata seaded lõbusaks ja turvaliseks keskkonnaks, kui seadet kasutavad lapsed.

Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Samsung Kids**), et seda aktiveerida. Ilmub funktsiooni Samsung Kids ekraan. Funktsiooni Samsung Kids esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist järgige ekraanijuhiseid seadistuse lõpuleviimiseks.

Valige funktsiooni Samsung Kids ekraanil rakendus, mida soovite kasutada.


 Funktsiooni **Vanemlik kontroll** aktiveerimisel ja Samsung Kidsi sulgemisel kasutatakse teie varem seadistatud ekraanilukustusmeetodit või teie loodud PINi.

Vanemliku järelevalve funktsioonide kasutamine

Saate konfigureerida funktsiooni Samsung Kids seadeid ja vaadata kasutusajalugu.

Toksake Samsung Kidsi ekraanil  → **Vanemlik kontroll** ja sisestage oma avamiskood.

Funktsiooni Samsung Kids sulgemine

Funktsiooni Samsung Kids sulgemiseks toksake tagasinuppu või valikuid  → **Sulge Samsung Kids** ja seejärel sisestage oma avamiskood.

SmartThings


Juhtige ja hallake oma nutitelefoni nutikaid koduseadmeid ja asjade Interneti (IoT) tooteid.

Lisateabe saamiseks käivitage rakendus **SmartThings** ja toksake  → **Kasutamine**.

1 Käivitage rakendus **SmartThings**.


2 Toksake  → **Seade**.

3 Valige seade ja looge sellega ekraanile kuvatavaid juhiseid järgides ühendus.

-  • Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt erineda.
- Seadmed, mille saate ühendada, võivad piirkonnast sõltuvalt erineda. Kasutatavad funktsioonid võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.
 - Samsungi garantii ei laiene ühendatud seadmete tõrgetele ja defektidele. Ühendatud seadmete tõrgete ja defektide ilmnemisel võtke ühendust seadme tootjaga.

Sisu jagamine

Jaga sisu, kasutades selleks mitmesuguseid jagamisfunktsioone. Alltoodud toimingud on näide piltide jagamise kohta.



- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake  ja valige soovitud jagamise meetod.

 Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.

Kiirjagamine

Sisu jagamine läheduses olevate seadmetega



saate jagada sisu läheduses olevate seadmetega Wi-Fi Directi või Bluetoothi kaudu või kasutades seadmeid, mis toetavad SmartThingsi.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Avage teises seadmes teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Kiirjagamine**), et seda aktiveerida.
- 3 Toksake  → **Kiirjagamine** ja valige seade, millele soovite pildi edastada.
- 4 Aktsepteerige teisel seadmel faili edastamise taotlus.

 See funktsioon ei toeta videote jagamist teleritega ega seadmetega, mis toetavad SmartThingsi. Videote vaatamiseks telerist kasutage funktsiooni Smart View.


Selle seadistamine, kes saavad teie seadet leida

Seadistage, kellel on lubatud teie seadet leida ja sellele sisu saata.

- 1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Kiirjagamine**), et seda aktiveerida.
- 2 Toksake  (**Kiirjagamine**) ja hoidke seda all.
Kuvatakse kiirjagamise seadete ekraan.
- 3 Valige suvand.
 - **Ainult kontaktid:** ainult teie kontaktidel on lubatud teie seadmega jagada.
 - **Kõik:** kõigil läheduses olevatel seadmetel on lubatud teie seadmega jagada.

Link Sharing

suurte failide jagamine. Laadige failid üles Samsungi säilitusserverisse ja jagage neid teistega veebilingi abil.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake  → **Link Sharing**.
Pildi jaoks luuakse link.
- 3 Valige jagamisvalik.

Music Share



Sissejuhatus

Muusika jagamise funktsioon võimaldab teil oma Bluetoothi kõlarit, mis on juba teie seadmega ühendatud, teise inimesega jagada. Lisaks saate sama muusikat kuulata oma Galaxy Budsi ja teise isiku Galaxy Budsi kõrvaklappide kaudu.

See funktsioon on saadaval ainult seadmetel, mis toetavad muusika jagamise funktsiooni.

Bluetoothi kõlari jagamine




Bluetoothi kõlari kaudu saate oma nutitelefoni ja sõbra nutitelefoni muusikat kuulata.

- 1 Veenduge, et teie nutitelefoni ja Bluetoothi kõlar on ühendatud.
Vaadake jaotisest [Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega](#), kuidas ühendust luua.
- 2 Avage oma nutitelefoni teavituste paneel, libistage allapoole ja seejärel kontrollige, kas  (**Music Share**) on aktiveeritud.
Saate kasutada lisafunktsioone, näiteks seadistada, kellega seadet jagada, toksates ja hoides all valikut  (**Music Share**).
- 3 Valige oma sõbra nutitelefoni Bluetoothi seadmete loendist oma kõlar.
- 4 Võtke oma nutitelefoni vastu ühendustaotlus.
Teie kõlarit jagatakse.
Kui esitate muusikat oma sõbra nutitelefoni kaudu, peatatakse teie nutitelefoni kaudu mängitav muusika.

Koos muusika kuulamine Galaxy Buds abil

Saate oma nutitefonist muusikat kuulata koos sõbraga, kasutades selleks oma kõrvaklappe Buds ja sõbra kõrvaklappe Buds.


See funktsioon on toetatud ainult kõrvaklappide Galaxy Buds, Galaxy Buds Plus ja Galaxy Buds Live puhul.


- 1 Veenduge, et mõlemad nutitefonid ja kõrvaklapid Buds on ühendatud.
Vaadake jaotisest [Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega](#), kuidas ühendust luua.
- 2 Avage oma sõbra nutitefonis teavituste paneel, libistage allapoole ja seejärel toksake  (**Music Share**), et seda aktiveerida.
Saate kasutada lisafunktsioone, näiteks seadistada, kellega seadet jagada, toksates ja hoides all valikut  (**Music Share**).
- 3 Avage oma nutitefonis teavituste paneel, libistage allapoole ja seejärel toksake **Meedium**.
- 4 Toksake  ja valige tuvastatud seadmete loendist oma sõbra kõrvaklapid Buds.
- 5 Võtke oma sõbra nutitefonis vastu ühendustaotlus.
- 6 Märkige oma nutitelefoni heliväljundite loendis oma kõrvaklapid Buds ja sõbra kõrvaklapid Buds. Kui esitate oma nutitelefoni kaudu muusikat, saate seda ühiselt kuulata mõlemate kõrvaklappide Buds kaudu.



Smart View

saate vaadata seadmes kuvatavat sisu suurel ekraanil, kui ühendate selle ekraanipeegelduse toega teleri või monitoriga.


- 1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Smart View**).
- 2 Valige seade, et oma seadme ekraani peegeldada või sisu kuvada.

 Kui funktsiooni Smart View abil videot esitate, võib selle eraldusvõime teleri mudelist olenevalt erineda.

Windowsiga linkimine


Kui ühendate oma seadme Windowsi arvutiga, saate kohe seadme andmetele, näiteks fotodele ja sõnumitele, arvutis ligi pääseda.

Kui saate kõnesid või sõnumeid, saate neid arvutis vastu võtta.

-  • See funktsioon on saadaval ainult Windows 10 versiooni 1803 ja uuemate puhul ning selle funktsiooni optimaalseks kasutamiseks on soovituslik kasutada uusimat versiooni.
- Selle funktsiooni kasutamiseks on vajalik Microsofti konto. Kui te loote Microsofti konto, saate sisse logida kõikidesse Microsofti seadmetesse ja teenustesse, nagu Microsoft Office'i programmidesse ja Windows 10-sse.


Arvutiga ühendamise

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Windowsiga linkimine**.
- 2 Järgige ühendamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.

 Lisateabe jaoks külastage veebilehte <https://aka.ms/setup1tw>.

Oma seadme andmete ja teavituste vaatamine arvutis

Käivitage arvutis rakendus **Teie telefon** ja valige soovitud kategooria.

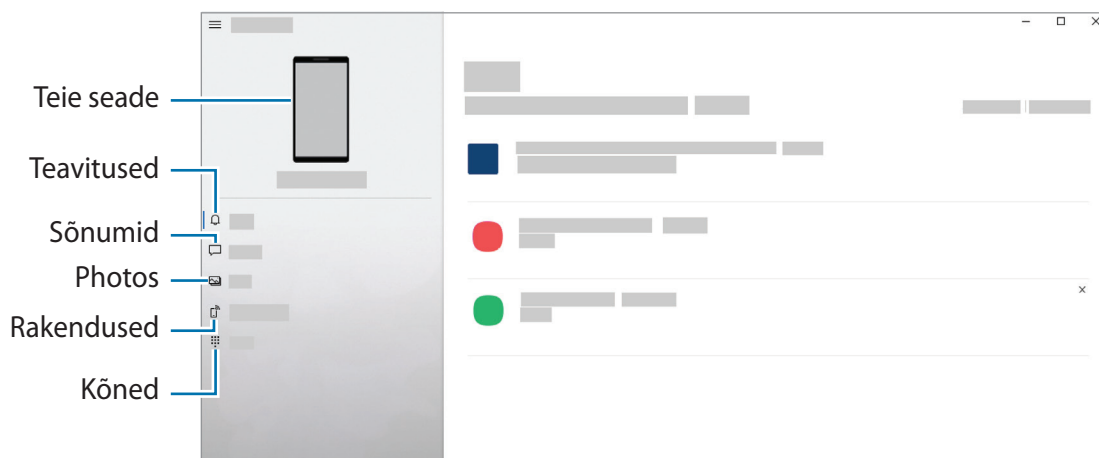

Saadaval olevad funktsioonid ja menüüd võivad sõltuvalt tarkvara versioonist või mudelist erineda.

Samsung Global Goals

Ülemaailmsed eesmärgid, mille ÜRO Peaassamblee 2015. aastal vastu võttis, koosnevad eesmärkidest, mille siht on luua jätkusuutlik ühiskond. Neil eesmärkidel on võim lõpetada vaesus, võidelda ebavõrdsusega ja peatada kliimamuutused.

Saage Samsung Global Goalsi abil ülemaailmsetest eesmärkidest rohkem teada ja liituge parema tuleviku nimel liikumisega.

Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnele rakendusele ligipääsuks on teil vaja Google kontot.

Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.

- **Chrome:** otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.
- **Gmail:** saatke või võtke vastu e-kirju Google Maili teenuse kaudu.
- **Maps:** leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti maailmakaardilt ja kuvage erinevate lähedal asuvate kohtade asukohateavet.
- **YT Music:** saate nautida rakenduse YouTube Music pakutavat muusikat ja videoid. Saate ka vaadata oma seadmesse salvestatud muusikakogusid ja neid esitada.
- **Play filmid:** ostke või laenutage videoid, näiteks filme ja telesaateid, **Play pood**.
- **Drive:** salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.
- **YouTube:** vaadake või looge videoid ning jagage neid teistega.
- **Photos:** otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.
- **Google:** otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.
- **Duo:** tehke lihtsalt videokõne.
- **Messages:** saate sõnumeid oma seadmes või arvutis saata ja vastu võtta ning jagada mitmesugust sisu, nagu pildid ja videod.



Mõned rakendused ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Seaded

Sissejuhatus

Seadme seadete kohandamine.

Käivitage rakendus **Seaded**.

Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake **Q**.

Samsung Account

Logige oma Samsungi kontosse sisse ja hallake seda.

Toksake seadete ekraanil **Samsung Account**.

Ühendused

Valikud

Muutke mitmete ühenduste seadeid, nagu Wi-Fi funktsioon ja Bluetooth.


Toksake seadete ekraanil **Ühendused**.

- **Wi-Fi:** lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse. Vaadake lisateavet jaotisest [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud. Vaadake lisateavet jaotisest [Bluetooth](#).
- **NFC ja kontaktivabad maksed:** seadistage seade võimaldama teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist. Lisateavet vt jaotisest [NFC ja kontaktivabad maksed](#).
- **Lennurežiim:** seadistage seade kõiki seadme juhtmevabasid funktsioone välja lülitama. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.
 - ⚠ Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus on lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile.

- **Mobiilsidevõrgud:** mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.
- **Andmekasutus:** jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks. Seadistage seade automaatselt mobiilset andmesidet välja lülitama juhul, kui teie poolt ületatud mobiilse andmeside maht on ületatud.

Saate aktiveerida andmesäästmisfunktsiooni, et takistada mõnda taustal töötavat rakendust andmeid saatmast ja vastu võtmast. Lisateavet vaadake jaotisest [Andmesäästja](#).

Saate ka valida rakendused, mis kasutavad alati mobiilset andmesidet, isegi siis, kui teie seade on ühendatud Wi-Fi-võrguga. Lisateavet vaadake jaotisest [Ainult mob. andmeside rak.-d](#).



- **SIM-kaardi haldur:** SIM-või USIM-kaartide aktiveerimine ja SIM-kaardi seadete kohandamine. Lisateavet vt jaotisest [SIM-kaardi haldur](#).
 - **Mobiilne kuumkoht ja modem:** kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega. Mobiilse kuumkoha kohta rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Mobiilne kuumkoht](#).
-  Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
- **Veel ühenduseseadeid:** kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid. Lisateavet vt jaotisest [Veel ühenduseseadeid](#).

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.


Ühendamine Wi-Fi-võrguga

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
- 2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.
Lukustamise ikooniga võrgud vajavad parooli.

-  • Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli küsimata, kui see on saadaval. Selleks et takistada seadmel võrguga automaatselt ühenduse loomist, toksake võrgu kõrval valikul  ja seejärel inaktiveerimiseks lülitil **Taasta ühendus automaatselt**.
- Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi funktsioon või juhtmevaba marsruuter.

Wi-Fi-võrgu kvaliteedi teabe vaatamine

Vaadake teavet Wi-Fi-võrgu kvaliteedi, näiteks selle kiiruse ja stabiilsuse kohta.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Teave võrgu kvaliteedi kohta kuvatakse Wi-Fi-võrkude all. Kui seda ei kuvata, toksake  → **Täpsemalt** ja toksake lülitit **Võrgukvalit. andmete kuvamine**, et seda aktiveerida.



Wi-Fi-võrgust olenevalt ei pruugita kvaliteedi teavet kuvada.


Wi-Fi-võrgu paroolide jagamine

Kui esitate turvalise Wi-Fi-võrguga ühendatud isikule taotluse selle parooli jagada, saate luua võrguga ühenduse parooli sisestamata. See funktsioon on saadaval seadmete vahel, millel on üksteise kontaktid, ja teise seadme ekraan peab olema sisse lülitatud.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
- 2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.
- 3 Toksake **Taotle parooli**.
- 4 Aktsepteerige teisel seadmel jagamise taotlus.
Wi-Fi-parool sisestatakse teie seadmesse ja see ühendatakse võrguga.


Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.



- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
- 2 Toksake  → **Wi-Fi Direct**.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi Direct sisselülitamist.
- 3 Valige ühendamiseks seade.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduse taotluse.
Seadme ühenduse lõpetamiseks valige loendist seade, millega ühendus katkestada.

Bluetooth

Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud.


-  • Samsung ei vastuta Bluetooth kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistus, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Bluetooth** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Tuvastatud seadmed kuvatakse loendina.
 - 2 Valige sidumiseks seade.
Kui seotavat seadet pole loendis, lülitage sisse seadme Bluetooth sidumise režiim. Vaadake teise seadme kasutusjuhendit.
-  Teie seade on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.
- 3 Aktsepteerige kinnitamiseks oma seadmes Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse.
Seadmete sidumise lõpetamiseks toksake selle seadme nime kõrval, millega sidumist lõpetada soovite,  ja toksake **Seo lahti**.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake  → **Bluetooth** ja valige seade, millele soovite pildi edastada.
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
- 3 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.

NFC ja kontaktivabad maksed


Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist.


-  Seadmes on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege seadet ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.

NFC-siltide teabe lugemine

Kasutage NFC-funktsiooni NFC-siltidelt tootekirjelduste lugemiseks.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** ning toksake lülitit **NFC ja kontaktivabad maksed**, et seda aktiveerida.
- 2 Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenni piirkonnad NFC-sildi lähedusse.
Sildil olev teave kuvatakse.

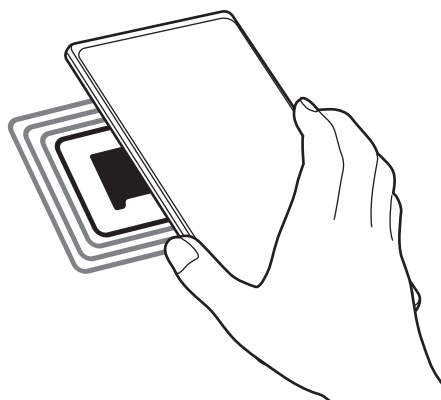

-  Veenduge, et seadme ekraan on sisse lülitatud ja lukustus on avatud. Muul juhul ei loe seade NFC-silte ega võta vastu andmeid.

Maksete tegemine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** ning toksake lüliti **NFC ja kontaktivabad maksed**, et seda aktiveerida.
- 2 Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni piirkonnaga NFC-kaardilugejat.

Vaikimisi makserakenduse määramiseks avage seadete ekraan ja toksake **Ühendused** → **NFC ja kontaktivabad maksed** → **Kontaktita maksed** → **Makse** ning seejärel valige rakendus.


 Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.


Andmesäästja

Saate vähendada andmekasutust, takistades mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid saatmast ja vastu võtmast.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Andmesäästja** ja toksake aktiveerimiseks lüliti.

Kui andmesäästmisfunktsioon on aktiveeritud, ilmub olekuribale ikoon .

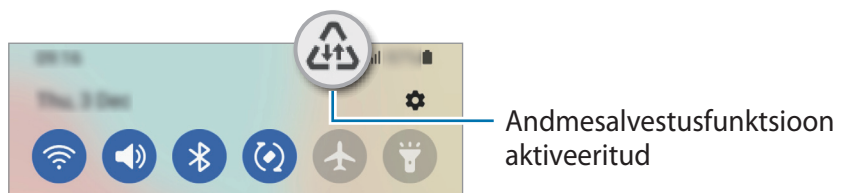

 Et valida rakendusi, mis võivad andmeid piiranguteta kasutada, toksake **Andmes. kasut. lub.**, kui **andmesäästja sees** ja valige rakendused.

Ainult mob. andmeside rak.-d

Valige rakendused, mis kasutavad alati mobiil-andmesidet, isegi siis, kui teie seade on ühendatud Wi-Fi-võrku.

Näiteks saate seadistada seadme kasutama ainult mobiil-andmesidet rakendustega, mida soovite turvalisena hoida, või voograkendustega, mille ühendus võib katkeda. Isegi kui te Wi-Fi-funktsiooni ei deaktiveeri, käivituvad rakendused mobiil-andmesidet kasutades.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Ainult mob. andmeside rak.-d**, toksake selle aktiveerimiseks lülitit ja seejärel toksake soovitud rakenduste kõrval olevaid lüliteid.



Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

Mobiilne kuumkoht

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilandmeside ühendust teiste seadmetega.

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Mobiilne kuumkoht ja modem** → **Mobiilne kuumkoht**.

2 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Olekuribale ilmub ikoon .

Saate muuta turvalisuse astet ja parooli, kui toksate **Konfigureeri**.

3 Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.

Teise võimalusena toksake mobiilse kuumkoha ekraanil **QR-kood** ja skannige teise seadmega QR-kood.



- Kui mobiilset kuumkohta ei leita, toksake oma seadmel **Konfigureeri** ja seadistage **Riba** valikule **2.4 GHz**, toksake **Täpsemalt** ja seejärel toksake lülitit **Peidetud võrk**, et seda deaktiveerida.
- Kui aktiveerite funktsiooni **Automaatne kuumkoht**, saate jagada oma seadme mobiilset andmesidet teiste seadmetega, mis on teie Samsungi kontosse sisse logitud.

Veel ühenduseseadeid

Kohandage teiste ühendusfunktsioonide juhtimise seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid**.

- **Lähedalt seadmete otsim.:** laske seadmel otsida lähedalasuvaid seadmeid, millega ühenduda.
- **Printimine:** konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Vaadake lisateavet jaotisest [Printimine](#).
- **VPN:** saate seadistada oma seadmes virtuaalseid privaatvõrke (VPN-id), et luua ühendus kooli või ettevõtte privaatvõrguga.
- **Privaatne DNS:** seadistage seade kasutama täiendatud turvalisusega privaatset DNS-i.
- **Ethernet:** kui ühendate Etherneti adapteri, saate kasutada juhtmega võrku ja konfigureerida võrgu seaded.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Võite ühendada seadme printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.




Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Printeri pluginate lisamine


Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid** → **Printimine** → **Laadi lisandmoodul alla**.
- 2 Valige printeri plugin ja paigaldage see.
- 3 Valige paigaldatud printeri plug-in.
Seade otsib automaatselt printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.
- 4 Valige lisatav printer.



Printerite käsitsi lisamiseks toksake  → **Lisa printer**.

Sisu printimine

Toksake sisu, näiteks piltide või dokumentide, kuvamise ajal **Prindi** →  → **Kõik printerid...** ja valige seejärel printer.



Printimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.

Helid ja värinad

Valikud

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad**.

- **Helirežiim:** seadme seadistamine helirežiimi, värinarežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
- **Vibr. helistamise ajal:** seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
- **Ajutine vaigistamine:** saate seadme kindlaks ajaks vaiksesse režiimi lülitada.
- **Helin:** muutke kõne helinat.
- **Teavituse heli:** teavitamise heli muutmine.
- **Süsteemiheli:** saate muuta teatud toimingute heli, näiteks seadme laadimine.
- **Helitugevus:** reguleerige seadme helitugevust.
- **Kõne värinamuster:** saate muuta kõne vibratsioonimustrit.
- **Teavituse värinamuster:** saate muuta teavituste vibratsioonimustrit.
- **Värina tugevus:** teavitusvibratsiooni tugevuse reguleerimine.
- **Süsteemiheli/värina juhtimine:** määrake seade erinevate toimingute puhul, näiteks puuteekraani kasutamisel, helisema või värisema.
- **Heli kvaliteet ja efektid:** saate seadistada seadme helikvaliteedi ja -efektid. Vaadake lisateavet jaotisest [Heli kvaliteet ja efektid](#).
- **Rakenduse heli eraldamine:** saate seadistada seadme eraldiseisvalt muus heliseadmes kindla rakenduse heli esitama. Vaadake lisateavet jaotisest [Rakenduse heli eraldamine](#).



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaaval olla.

Heli kvaliteet ja efektid

saate seadistada seadme helikvaliteedi ja -efektid.

Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** → **Heli kvaliteet ja efektid**.

- **Dolby Atmos:** valige ruumiline helirežiim, mis on optimeeritud erinevate helitüüpide jaoks nagu näiteks filmid, muusika ja hääl. Dolby Atmos abil kogete kõikjal enda ümber liikuvat heli.
- **Ekvalaiser:** valige konkreetse muusikastiili jaoks valik ja nautige optimeeritud heli.
- **Adapt Sound:** seadistage enda jaoks parim heli.



Mudelist olenevalt peate mõningate funktsioonide kasutamiseks ühendama kõrvaklapid.

Rakenduse heli eraldamine

Määrake seade mõne konkreetse rakenduse heli esitama ühendatud Bluetoothi kõlaris või peakomplektis.

Näiteks saate kuulata seadme kõlarist navigatsiooni rakendust ja muusikat sõiduki Bluetooth kõlarist.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** → **Rakenduse heli eraldamine** ja toksake aktiveerimiseks lülitit.
- 2 Valige eraldi heli esitav rakendus ja toksake Tagasi-nuppu.
- 3 Valige valitud rakenduste helide esitamiseks seade.

Teavitused

Teavitamise seadete muutmise.

Toksake seadete ekraanil **Teavitused**.

- **Teavituse hüpiku stiil:** valige teavituste hüpikakna stiil ja muutke seadistusi.
- **Hiljuti saadetud:** vaadake viimati teavitusi saatnud rakendusi ja muutke teavituste seadeid. Täiendavate rakenduste teavituste seadete kohandamiseks toksake **Veel** → ▼ → **Kõik** ja valige rakenduste loendist rakendus.
- **Mitte segada:** saate kõik seadme helid vaigistada, v.a lubatud erandid.
- **Täpsemad seaded:** seadistage teavitustega seotud täpsemaid seadeid.

Ekraan

Valikud

Muutke ekraani ja avalehe seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ekraan**.

- **Kerge / Tume:** saate aktiveerida või inaktiveerida tumeda režiimi.
- **Tumeda režiimi seaded:** vähendage silmade koormust, rakendades tumedat teemat, kui kasutate seadet öösel või pimedas. Saate määrata ajakava tumeda režiimi rakendamiseks.



Mõned rakendused tumedat teemat ei kohalda.

- **Heledus:** ekraani heledusastme reguleerimine.
- **Kohanduv heledus:** valige, et määrata seade jälgima heleduse muutust ja et neid edaspidi sarnastes olukordades automaatselt kasutada.
- **Sujuv liikumine:** muutke ekraani värskendamissagedust. Kui ekraani värskendamissagedus on seatud suurele väärtusele, toimib ekraani kerimine sujuvamalt. Vaadake lisateavet jaotisest [Sujuv liikumine](#).
- **Silmade mugavuse kilp:** vähendage koormust silmadele, piirates ekraanilt kiirguva sinise valguse hulka. Saate määrata ajakava selle funktsiooni rakendamiseks.
- **Ekraani režiim:** ekraani režiimi muutmine, et kohandada ekraani värvi ja kontrastsust. Lisateavet vaadake jaotisest [Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine](#).
- **Fondi suurus ja laad:** muutke fondi suurust ja stiili.
- **Ekraani suumimine:** muutke ekraanil olevad üksused suuremaks või väiksemaks.
- **Täisekraani rakendused:** valige rakendused, mida kasutada täisekraanil.
- **Ekraani kvaliteet:** seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.
- **Lihtne režiim:** lülitage lihtsate režiimide avalehel lihtsamat paigutust ja suuremate ikoonide kuvamiseks.
- **Servapaneelid:** muutke servapaneeli seadeid.
- **Navigatsiooniriba:** muutke sirvimisriba seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvara nupud\)](#).

- **Juhupuudutuste kaitse:** määrake seade takistama puutesisendi tuvastamist, kui see on pimedas kohas, nagu taskus või kotis.
- **Puuetundlikkus:** saate suurendada ekraanikaitsete kasutamiseks ekraani puuetundlikkust.
- **Laadimise andmete kuvamine:** seadistage seade kuvama laadimisteavet, näiteks allesolevat akutase protsenti, kui ekraan on välja lülitatud.
- **Ekraanisäästja:** määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui teie seade laeb.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Sujuv liikumine

Ekraani värskendamissagedus näitab, kui mitu korda sekundis teie ekraani värskendatakse. Kasutage suuremat värskendamissageduse väärtust, et hoida ekraani värelemast, kui eri ekraanide vahel liigute. Ekraani kerimine toimib sujuvamalt. Kui teie valitud värskendamissagedus on tavaväärtuse peal, kestab teie aku kauem.

1 Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Sujuv liikumine**.

2 Valige värskendamissagedus.

- **Kõrge:** kogege sujuvamaid animatsioone ja kerimist, kohandades ekraani värskendussagedust automaatselt kuni väärtuseni 90 Hz.
- **Standard:** igapäevase kasutamise jaoks valige värskendamissageduse tavaväärtus, et akut säästa.

Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine

Vahetage ekraani režiimi või reguleerige ekraani värvi vastavalt oma eelistustele.

Ekraani režiimi muutmine

Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraani režiim** ja valige soovitud režiim.

- **Elav:** optimeerib värviulatust, küllastust ja ekraani teravust. Saate ka ekraani värvitasakaalu värvi väärtuse läbi kohandada.
- **Loomulik:** see reguleerib ekraani loomulikule toonile.




- Ekraani värve saate reguleerida üksnes režiimis **Elav**.
- **Elav** režiim ei pruugi ühilduda teiste tootjate rakendustega.
- Sinise valguse filtri kasutamise ajal ei saa ekraani režiimi muuta.

Terve ekraani värvitasakaalu optimeerimine

Kasutage värvitoonide reguleerimist ekraani värvi meelepäraseks optimeerimiseks.

Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraani režiim** → **Elav** ja reguleerige värvide reguleerimisriba valiku all **Valge tasakaal**.

Lohistage värvi reguleerimise riba valiku **Jahe** suunas, et suurendada sinist tooni. Lohistage värvi reguleerimise riba valiku **Soe** suunas, et suurendada punast tooni.

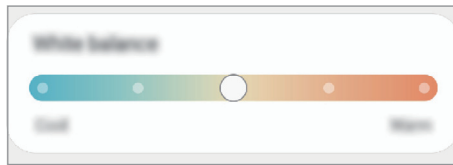

Ekraani värvitooni kohandamine üksiku värvi väärtuse kaupa

Suurendage või vähendage kindlaid värvitoone punase, roheline või sinise värvi väärtuseid eraldi kohandades.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraani režiim** → **Elav**.
- 2 Toksake **Täpsemad seaded**.
- 3 Reguleerige **P** (punane), **R** (roheline) või **S** (sinine) värviriba vastavalt enda eelistustele. Ekraani toon on reguleeritud.

Taustpilt

avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmise.

Toksake seadete ekraanil **Taustpilt**.

Teemad

Rakendage seadmes erinevaid teemasid, et muuta avalehe, lukustatud ekraani ja ikoonide visuaalseid elemente.

Toksake seadete ekraanil **Teemad**.

Avaekraan

seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani paigutust.

Toksake seadete ekraanil **Avaekraan**.

Lukustusekraan

Valikud

Saate muuta lukustatud ekraani seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan**.

- **Ekraaniluku tüüp:** ekraanilukustuse meetodi muutmine.
- **Smart Lock:** määrake seade ennast avama, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade. Lisateavet vaadake jaotisest [Smart Lock](#).
- **Turvaluku seaded:** ekraaniluku seadistuste muutmine.
- **Always On Display:** saate seadistada seadme teavet kuvama, kui ekraan on välja lülitatud. Vaadake lisateavet jaotisest [Always On Display](#).
- **Taustpildi teenused:** saate valida, et seade kasutaks taustapilditeenuseid, nagu dünaamiline lukustuskuva.
- **Kella stiil:** saate muuta kella tüüpi ja värvi lukustatud ekraanil.
- **Rändluse kell:** saate muuta kella kuvama rändluse ajal lukustatud ekraanil kohaliku ja koduse ajavööndi.
- **Vidinad:** saate muuta lukustatud kuval kuvatud üksuste seadeid.
- **Kontaktandmed:** saate määrata seadme kuvama lukustatud ekraanil kontaktandmeid, nt teie e-posti aadressi.
- **Teavitused:** saate määrata, kuidas lukustusekraanil teavitused kuvatakse.
- **Otseteed:** valige rakendused, mille otseteesid soovite lukustatud ekraanil kuvada.
- **Lukustusekraani teave:** saate vaadata lukustusekraani versiooni ja õiguslast teavet.



Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.

Smart Lock

Saate määrata seadme ennast avama ja avatuks jääma, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade.

Näiteks saate oma kodu usaldusväärseks asukohaks määrata; kui jõuate koju, tuvastab teie seade asukoha ja avab ennast automaatselt.

Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan** → **Smart Lock** ja järgige seadistamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- See funktsioon on kasutamiseks saadaval, kui olete esmalt määranud ekraaniluku tüübi.
- Kui te ei ole oma seadet neli tundi kasutanud või kui te lülitate seadme sisse, peate ekraani avamiseks kasutama valitud mustrit, PINi või salasõna.

Always On Display


Te saate väljalülitatud ekraanil vaadata teavet, nagu kell või kalender, ning kontrollida muusika esitust. Saate ka vaadata uute sõnumite ja vastamata kõnede teavitusi.

Always On Display kuva on seadistatud ainult siis ilmuma, kui ekraanil toksate. Seadistuste muutmiseks ja selle pidevalt või määratud ajal ilmuma panemiseks toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan** → **Always On Display** ja valige seejärel soovitud režiim.

- Sõltuvalt valgustingimustest võib Always On Display kuva heledus automaatselt muutuda.


Always On Display kaval teavituste avamine

Kui saate teavitusi sõnumite, vastamata kõnede või rakenduste kohta, ilmuvad teavituste ikoonid Always On Display kuvale. Teavituse vaatamiseks toksake kaks korda teavituse ikoonil.

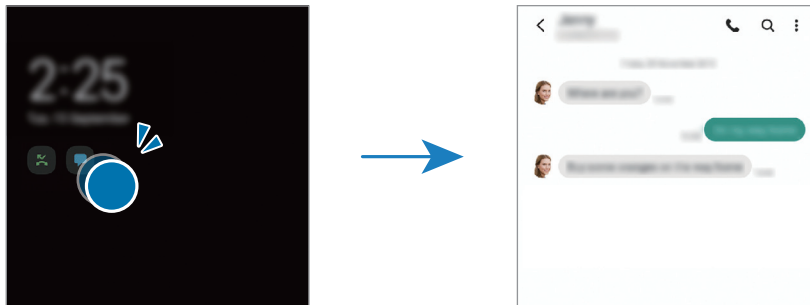

- Kui ekraan on lukus, peate selle avama, et teavitusi vaadata.

Funktsiooni Always On Display deaktiveerimine


Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Always On Display**), et seda deaktiveerida. Teise võimalusena toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan** ja toksake seejärel lülitit **Always On Display**, et seda deaktiveerida.

Biomeetria ja turvalisus

Valikud

Seadme turvaliseks muutmiseks muutke seadistusi.

Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus**.

- **Näotuvastus:** seadistage seade teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama. Vaadake lisateavet jaotisest [Näotuvastus](#).
 - **Sõrmejäljed:** registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Vaadake lisateavet jaotisest [Sõrmejäljetuvastus](#).
 - **Rohkem biomeetria seadeid:** saate muuta biomeetriliste andmete seadeid. Saate ka vaadata biomeetriliste andmete turvaaukude kõrvaldamise versiooni ja kontrollida võimalikke värskendusi.
 - **Google Play Protect:** saate seadistada seadme kahjulikke rakendusi ja toiminguid otsima ning võimalike ohtude kohta hoiatama ja neid eemaldama.
 - **Turvavärskendus:** saate vaadata oma seadme tarkvara versiooni ja kontrollida saadaolevaid värskendusi.
 - **Google Play süsteemivärskendus:** saate Google Play süsteemiversiooni vaadata ja värskendusi kontrollida.
 - **Leia minu telefon:** aktiveerige või deaktiveerige funktsioon Find My Mobile. Külastage rakenduse Find My Mobile veebilehte (findmymobile.samsung.com), et jälitada ja juhtida oma kadunud või varastatud seadet.
 - **Samsung Pass:** tõenda oma identiteeti ilma vaevata, kasutades oma biomeetrilisi andmeid. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsung Pass](#).
 - **Turvaline kaust:** looge turvaline kaust, et oma privaatselt sisu ja rakendusi teiste eest kaitsta. Vaadake lisateavet jaotisest [Turvaline kaust](#).
 - **Turvaline Wi-Fi:** saate seadistada seadme teie andmeid kaitsma, kui kasutate mitteturvalist Wi-Fi võrku. Vaadake lisateavet jaotisest [Turvaline Wi-Fi](#).
 - **Private Share:** saate faile turvaliselt teistega jagada, kasutades plokiiahela tehnoloogiat.
 - **Tundmatute rak.-te installimine:** seadme seadistamine lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamist.
 - **SD-kaardi krüptimine:** seadme seadistamine krüpteerima kõik failid mälukaardil.
-  Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.
- **Muud turvaseaded:** täiendavate turvaseadete konfigureerimine.



Mõned funktsioonid ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaaval olla.

Näotuvastus

Saate seadet seadistada teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama.



- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma nägu, ei saa teie nägu pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite näo registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed. Kui soovite oma biomeetrilisi andmeid rakenduste või funktsioonide jaoks kasutada, peate oma biomeetrilised andmed uuesti registreerima.

Ettevaatusabinõud näotuvastuse kasutamisel

Enne seadme avamiseks näotuvastuse kasutamist pidage silmas järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Seadme võib avada keegi või miski, mis näeb teie moodi välja.
- Näotuvastus on mustrit, PIN-koodist või salasõnast vähem turvaline.

Paremaks näotuvastuseks

Näo tuvastamist kasutades mõelge järgnevale.

- Mõelge, mis olukorras te registreerimise hetkel olete, kas teil on prillid, müts, mask, habe või palju meiki.
- Registreerige oma nägu hästi valgustatud kohas ja pöörake tähelepanu, et kaamera objektiiv oleks sel ajal puhas.
- Vaadake, et pilt ei oleks hägune, et paremaid tulemusi saada.

Näo registreerimine

Nägu on parem registreerida siseruumis ning mitte otsese päikesevalguse käes.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Näotuvastus**.
- 2 Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake **Jätka**.
- 3 Määrake ekraanilukustusviis.

4 Valige, kas kannate prille või mitte ja toksake **Jätka**.

5 Asetage nägu ekraanil oleva raami sisse.

Kaamera skaneerib teie nägu.



- Kui näoga ekraani avamine ei tööta korrektselt, toksake **Näo andmete eemaldamine**, et oma registreeritud nägu eemaldada ja nägu uuesti registreerida.
- Näotuvastuse täiustamiseks toksake valikul **Alternatiivse välimuse lisamine** ja lisage alternatiivne väljanägemine.

Ekraani lukust avamine näoga

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka näoga.

1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Näotuvastus**.

2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.

3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Näotuvastusega avamine**.

4 Lukustusekraanil vaadake ekraani.

Kui teie nägu tuvastatakse, saate ekraani avada ilma ühtegi teist lukustuse avamise meetodit kasutamata. Kui teie nägu ei tuvastata, kasutage eelnevalt seadistatud ekraani lukustuse avamise meetodit.

Registreeritud näo andmete kustutamine

Saate kustutada varem registreeritud näo.

1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Näotuvastus**.

2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.

3 Toksake **Näo andmete eemaldamine** → **Eemalda**.

Kui registreeritud nägu on kustutatud, lülitatakse ka kõik seotud funktsioonid välja.

Sõrmejäljetuvastus

Selleks, et sõrmejäljetuvastus tööle hakkaks, tuleb teie sõrmejäljeteave seadmes registreerida ja salvestada.



- See funktsioon ei pruugi teenusepakkujust või mudelist sõltuvalt saadaval olla.
- Sõrmejälje tuvastaja kasutab iga sõrmejälje unikaalseid omadusi, et teie seadme turvalisust tõsta. Tõenäosus, et sõrmejälje andur kaks sõrmejälge segamini ajab, on väga väike. Siiski võib harvadel juhtudel andur kahte väga sarnast sõrmejälge identseteks pidada.
- Kui kasutate ekraanikaitset, veenduge, et see võimaldaks kasutada ekraanialust sõrmejäljelugejat.
- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma sõrmejälge, ei saa teie sõrmejälge pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite sõrmejälje registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui teie sõrmejälge ei tuvastata, avage seade, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille sõrmejälge registreerides määrasite, ning registreerige oma sõrmejälge uuesti. Kui te oma mustri, PINi või parooli ära unustate, ei saa te seadet ilma lähtestamiseta kasutada. Samsung ei vastuta ebamugavuste eest, mis tulenevad avamiskoodide ära unustamisest.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed. Kui soovite oma biomeetrilisi andmeid rakenduste või funktsioonide jaoks kasutada, peate oma biomeetrilised andmed uuesti registreerima.


Paremaks sõrmejälje tuvastuseks

Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi, mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:

- Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
- Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
- Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige selle käe sõrmejäljed, millega seadet enim kasutatakse.
- Teie seadmel on ekraani allosa keskel sisseehitatud sõrmejälje tuvastussensor. Veenduge, et sõrmejälje tuvastussensori alal asuv ekraanikaitse või puutekraan poleks kriimustatud või kahjustatud objektidega, nagu müandid, võtmed, pastapliiatsid ja kaelakeed.
- Veenduge, et ekraani allosa keskel asuv sõrmejälje tuvastussensori ala ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
- Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada. Vajutage ekraanile nii, et teie sõrme ots katab sõrmejälje tuvastussensori ala laia pinna.

Sõrmejälgede registreerimine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake **Jätka**.
- 3 Määrake ekraanilukustusviis.
- 4 Pange oma sõrm sõrmejälje tuvastussensorile. Kui seade on teie sõrme tuvastanud, tõstke see üles ja asetage uuesti sõrmejälje tuvastusandurile.
Korrake seda toimingut, kuni sõrmejalg talletatakse.

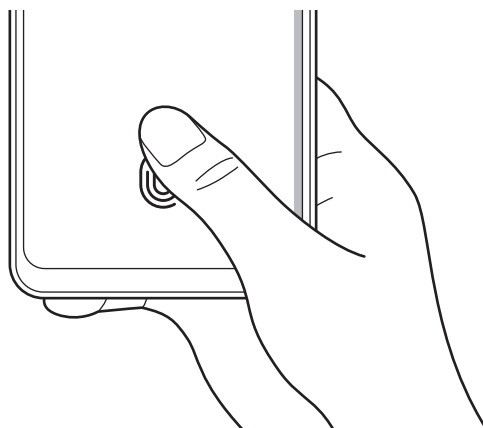

- 5 Kui olete oma sõrmejälgede registreerimise lõpetanud, toksake **Valmis**.
Saate kontrollida, kas teie sõrmejalg on registreeritud, kui toksate valikul **Lis. sõrmejälgede kontrollimine**.

Ekraani avamine sõrmejälgede abil

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka sõrmejäljega.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Sõrmejäljega avamine**.
- 4 Lukustatud ekraanil pange sõrmejälje lugemiseks sõrm sõrmejälje tuvastussensorile.

Sõrmejäljetuvastuse ikooni seadete muutmise

Saate seadistada seadme sõrmejäljetuvastuse ikooni kuvama või peitma, kui toksate väljalülitatud ekraanil.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake valikul **Ikooni kuv., kui ekraan väljas** ja tehke valik.

Registreeritud sõrmejälgede kustutamine

Registreeritud sõrmejälgi saab kustutada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Valige kustutatav sõrmejalg ja toksake **Eemalda**.

Samsung Pass

Registreerige oma biomeetrilised andmed Samsung Passis ja kinnitage sisselogimis- või isikuandmeid vajavaid teenuseid kasutades oma isik väga lihtsalt.



- Veebisaitidesse sisselogimise funktsioon on saadaval ainult veebisaitidel, millele pääsete ligi **Internet** rakendusega. Teatud veebisaidid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Registreeritud biomeetrilised andmed salvestatakse ainult seadmesse ja neid ei sünkroonita teiste seadmete ega serveritega.


Samsung Passi andmete lisamine

Enne Samsung Passi kasutamist lisage oma biomeetrilised andmed Samsung Passi.

Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Samsung Pass**. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Samsungi konto parooli kinnitamine

Te saate oma Samsungi konto parooli sisestamise asemel kasutada isiku tõendamiseks oma registreeritud biomeetrilisi andmeid, näiteks siis, kui ostate sisu veebipoest **Galaxy Store**.

Toksake Samsung Passi põhikuval  → **Seaded** → **Konto ja sünkroonimine** ja toksake selle aktiveerimiseks lüliti **Rakendusega Samsung Pass kinnitamine**.

Samsung Passi kasutamine veebisaitidesse sisselogimiseks

Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida hõlpsalt sisse nendes veebisaitidesse, mis toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.

- 1 Sisestage veebisaidi sisselogimislehel oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel veebisaidi sisselogimisnuppu.
- 2 Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, märgistage **Logi sisse rakendusega Samsung Pass** ja toksake **Mäleta**.

Samsung Passi kasutamine rakendustesse sisse logimiseks

Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida hõlpsalt sisse nendes rakendustesse, mis toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.

- 1 Sisestage rakenduse sisselogimislehel oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel rakenduse sisselogimisnuppu.
- 2 Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, toksake **Salvesta**.


Sisselogimise info haldamine

Kuvage nende veebisaitide ja rakenduste nimekiri, kuhu sisselogimiseks olete valinud Samsung Passi kasutamise ja hallake oma sisselogimise infot.

- 1 Toksake Samsung Passi peaekraanil **Rakendused** või **Veebisaidid** ja valige loendist veebisait või rakendus.
- 2 Toksake **Redigeeri** ja muutke oma kasutajanime, parooli ja veebisaidi või rakenduse nime. Oma sisselogimisandmete kustutamiseks toksake **Kustuta**.

Samsung Passi veebisaitide ja rakendustega kasutamine

Kui te kasutate veebisaiti või rakendusi, mis Samsung Passi toetavad, saate neisse Samsung Passiga hõlpsalt sisse logida.

Samsung Passi põhikuval Samsung Passi lubavate veebisaitide ja rakenduste nägemiseks toksake  → **Partnerid**. Kui Samsung Passi toetavaid rakendusi või veebisaiti ei ole, siis vahelehte **Partnerid** ei kuvata.



- Saadaval olevad veebisaidid ja rakendused võivad teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt erineda.
- Samsung ei vastuta kahjude või ebamugavuste eest, mis tulenevad Samsung Passiga veebisaitidele või rakendustesse sisselogimisest.

Isikuandmete automaatne sisestamine

Samsung Passi saate kasutada enda isikuteabe, näiteks aadressi ja maksekaarditeabe lihtsaks sisestamiseks rakendustes, mis toetavad isikuandmete automaatset sisestamist.

- 1 Valige Samsung Passi põhikuval jaotisest **Privaatne teave** soovitud suvand.
- 2 Sisestage teave ja toksake **Salvesta**.
Saate nüüd kasutada Samsung Passi registreeritud biomeetrilisi andmeid, et täita toetatud rakendustes isikuandmeid.

Oma andmete kustutamine Samsung Passist

Saate oma biomeetrilised andmed, sisselogimise informatsiooni ja Samsung Passiga seotud rakenduste andmed kustutada.


Toksake Samsung Passi peaekraanil  → **Seaded** → **Kõik teenust Samsung Pass kasutavad seadmed** →  → **Lahku kohast Samsung Pass**.




- Teie Samsungi konto jääb aktiivseks.
- Teistes teie Samsungi kontosse sisselogitud seadmetes olevad Samsung Passi andmed kustutatakse samuti.

Turvaline kaust


Kaitstud kaust kaitseb teie privaatsset sisu ja rakendusi, näiteks fotosid ja kontakte, teiste isikute juurdepääsu eest. Saate oma privaatsset sisu ja rakendusi turvaliselt hoida ka siis, kui seade on lukustatud.

-  Kaitstud kaust on eraldiseisev turvatud salvestuspiirkond. Kaitstud kaustas olevaid andmeid ei saa kanda üle teistesse seadmetesse heaks kiitmata jagamise meetodite, näiteks USB või Wi-Fi Directi kaudu. Püüd operatsioonisüsteemi kohandada või tarkvara muuta toob kaasa kaitstud kausta automaatse lukustuse ja see muutub ligipääsmatuks. Enne, kui salvestate andmeid kaitstud kausta, tehke neist kindlasti teise turvalisse kohta varukoopia.


Kaitstud kausta seadistamine

- 1 Avage rakendus **Seaded** ja toksake **Biomeetria ja turvalisus** → **Turvaline kaust**.
- 2 Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid. Kuvatakse turvalise kausta ekraan ja turvalise kausta rakenduse ikoon () lisatakse rakenduste ekraanile.

Kaitstud kausta nime või ikooni muutmiseks toksake  → **Kohanda**.

-  • **Turvaline kaust** rakendust käivitades peate selle lukustuse avamiseks kasutama varem määratud meetodit.
- Kui unustate kaitstud kausta avamise koodi, saate selle oma Samsungi kontot kasutades lähtestada. Toksake lukustatud ekraani alaosas olevat nuppu ja sisestage oma Samsungi konto parool.


Kaitstud kaustale automaatse lukustamise tingimuse seadmine

- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Turvalise kausta automaatlukustus**.
- 2 Valige lukustamise suvand.

-  Kaitstud kausta käsitsi lukustamiseks toksake  → **Lukusta ja välju**.

Sisu kaitstud kausta teisaldamine


Saate teisaldada sisu, näiteks fotod ja videod, kaitstud kausta. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti vaikimisi salvestuskohast kaitstud kausta liigutada.

- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Failide lisamine**.
- 2 Toksake **Pildid**, märgistage liigutatavad kujutised ja toksake seejärel **Valmis**.
- 3 Toksake **Teisalda**.
Valitud kujutised kustutatakse esialgsest kaustast ja liigutatakse kaitstud kausta. Kopeerimiseks toksake **Kopeeri**.

 Sisu liigutamise viis võib sõltuvalt sisu tüübist erineda.

Sisu kaitstud kaustast teisaldamine

Liigutage sisu kaitstud kaustast vastavasse rakendusse vaikimisi salvestuskohas. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti kaitstud kaustast vaikimisi salvestuskohta liigutada.

- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **Galerii**.
- 2 Valige kujutis ja toksake  → **Teisalda asukohast Turvaline kaust**.
Valitud üksused teisaldatakse **Galerii** vaikimisi salvestuskohas.

Rakenduste lisamine

Lisage kaitstud kaustas kasutamiseks rakendus.


- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **+**.
- 2 Märgistage üks või mitu seadmele paigaldatud rakendust ja toksake **Lisa**.

Kaitstud kaustast rakenduse eemaldamine

Toksake ja hoidke kustutatavat rakendust ja toksake **Desinstalli**.


Kontode lisamine


Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega kaitstud kausta rakendustega sünkroonida.

- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Kontode haldamine** → **Lisa konto**.
- 2 Valige kontoteenus.
- 3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kaitstud kausta peitmine

Saate avakuvalt ja rakenduste ekraanidelt kaitstud kausta otsetee ka peita.

Käivitage rakendus **Turvaline kaust**, toksake  → **Seaded** ja seejärel **Ikooni kuvamine rak. ekraanil**, et kuvamine välja lülitada.

Või avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Turvaline kaust**), et funktsiooni deaktiveerida.

Kui soovite kaitstud kausta uuesti kuvada, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Biomeetria ja turvalisus** → **Turvaline kaust** ja toksake seejärel lülitit **Ikooni kuvamine rak. ekraanil**, et seda aktiveerida.

Kaitstud kausta deinstallimine

Saate kaitstud kausta ja selles oleva sisu ning rakendused deinstallida.

Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Veel seadeid** → **Desinstalli**.

Sisu varundamiseks enne kaitstud kausta desinstallimist märgistage **Teisalda meediumifailid turvalisest kaustast välja** ja toksake **Desinstalli**. Kaitstud kaustast varundatud andmetele ligipääsemiseks käivitage rakendus **Minu Failid** ja toksake **Sisemälu** → **Secure Folder**.



Rakendusse **Samsung Notes** salvestatud märkmeid ei varundata.

Turvaline Wi-Fi

Turvaline Wi-Fi on teenus, mis tagab teie Wi-Fi-ühenduse turvalisuse. See krüptib Wi-Fi-võrke kasutades andmeid ning keelab jälgimise rakendusi ja -veebisaitide, et saaksite turvaliselt Wi-Fi-võrke kasutada. Näiteks kui kasutate avalikus kohas, nagu kohvik või lennujaam, ebaturvalist Wi-Fi-võrku, aktiveeritakse automaatselt turvalise Wi-Fi funktsioon, et keegi ei saaks teie sisselogimisteavet häkkida või rakendustes ja veebisaitidel teie tegevust jälgida.

Toksake seadete kuval suvanditel **Biomeetria ja turvalisus** → **Turvaline Wi-Fi** ning järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Kui turvaline Wi-Fi on aktiveeritud, ilmub olekuribale ikoon .



- Selle funktsiooni kasutamisel võib Wi-Fi võrgukiirus olla aeglasem.
- See funktsioon ei pruugi Wi-Fi-võrgust, teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Turvalise Wi-Fi funktsiooniga kaitstavate rakenduste valimine

Saate valida turvalise Wi-Fi funktsiooniga kaitstavad rakendused, et teie andmed, näiteks paroolid või tegevus rakendustes, oleksid teiste eest kaitstud.

Toksake seadete kuval suvanditel **Biomeetria ja turvalisus** → **Turvaline Wi-Fi** → **Kaitstud rakendused** ja seejärel toksake lültil nende rakenduste kõrval, mida soovite turvalise Wi-Fi funktsiooniga kaitsta.



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Kaitsepaketi ostmine

Teile pakutakse iga kuu Wi-Fi-võrkudele tasuta kaitsepaketti. Võimalik on osta endale ka tasuline kaitsepakett ning kasutada piiratud aja jooksul piiramatult ribalaiuse kaitset.

1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Turvaline Wi-Fi**.

2 Toksake suvandil **Kaitsepakett** ja valige soovitud pakett.



Teatud kaitsepakettide puhul saate kaitsepaketi üle kanda teise seadmesse, mis on teie Samsungi kontosse sisse logitud.

3 Järgige ostu lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Privaatsus

Saate privaatsusseadeid muuta.

Toksake seadete kuval **Privaatsus**.

- **Lubade haldur:** vaadake nimekirja funktsioonidest ning rakendustest, millel on luba neid kasutada. Saate kohandada ka lubade seadeid.
- **Samsung:** saate hallata Samsungi kontoga seotud isiklikku teavet ja muuta kohandamise teenuse seadeid.
- **Google:** saate konfigureerida täpsemad privaatsusseaded.



Mõned funktsioonid ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Asukoht

muutke asukohateabe lubamise seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Asukoht**.

- **Rakenduse load:** saate vaadata loendit rakendustest, millel on lubatud seadme asukohale juurde pääseda, ja muuta loaseadeid.
- **Täpsuse tõhustamine:** määrake seade kasutama Wi-Fi või Bluetoothi funktsiooni, et teie asukoha teabe täpsust suurendama, isegi kui need funktsioonid on välja lülitatud.
- **Hiljutised asukoha taotlused:** vaadake, millised rakendused nõuavad teie praegust asukohateavet.
- **Asukoha teenused:** saate vaadata, milliseid asukohateenuseid teie seade kasutab.

Google

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Google**.

Kontod ja varundamine

Valikud

Sünkroonige, varundage või taastage oma seadme andmeid, kasutades selleks Samsung Cloudi. Samuti võite kontodele, näiteks Samsungi kontole või Google'i kontole, sisse logida või kanda üle andmeid erinevate seadmete vahel Smart Switchi kaudu.

Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.

- **Kontode haldamine:** lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.
- **Samsung Cloud:** saate oma andmeid ja seadistusi varundada ning eelmisest seadmest andmeid ja seadistusi taastada isegi siis, kui teil seda enam ei ole. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet. Andmete varundamiseks peate oma Google'i kontole sisse logima.
- **Smart Switch:** käivitage Smart Switch ning teisaldage andmed oma eelmisest seadmest. Lisateavet vt jaotisest [Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele \(Smart Switch\)](#)..



Varundage enda andmeid regulaarselt turvalisse asukohta, näiteks Samsung Cloudi või arvutisse. Sedasi saate need alati taastada, kui andmed peaksid rikkema või näiteks teostate soovimatu tehaseseadmete taastamise.

Samsung Cloud

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada ja need hiljem taastada.

Andmete varundamine

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** ja toksake **Andmete varundamine** valiku **Samsung Cloud** all.
- 2 Märgistage objektid, mida soovite varundada, ja toksake **Varunda**.

3 Toksake **Valmis**.



- Osasid andmeid ei varundata. Et kontrollida, millised andmed varundatakse, toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** ja toksake **Andmete varundamine** valiku **Samsung Cloud** all.
- Teie Samsung Cloudis asuvate teiste seadmete varundatud andmete vaatamiseks toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Andmete taastamine** → ▼ ja valige seejärel soovitud seade.

Andmete taastamine

Saate oma Samsung Cloudis varundatud andmed oma seadmes taastada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.
- 2 Toksake **Andmete taastamine** → ▼ ja valige soovitud seade.
- 3 Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake **Uuenda**.

Täpsemad funktsioonid

Valikud

Aktiveerige lisafunktsioone ning muutke seadeid, mis neid kontrollivad.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid**.

- **Rakendustega jätkamine teistes seadmetes:** saate kasutada seadme rakendusi teistes seadmetes, milles olete oma Samsung Accounti sisse logitud.
- **Windowsiga linkimine:** pääsege oma arvutis kohe ligi oma seadmesse salvestatud andmetele. Vaadake lisateavet jaotisest [Windowsiga linkimine](#).
- **Android Auto:** ühendage oma seade sõidukiga ja juhtige mõningaid oma seadme funktsioone sõiduki ekraanilt.
- **Küljenupp:** valige rakendus või funktsioon, mida küljeklahviga käivitada. Vaadake lisateavet jaotisest [Küljeklahvi seadistamine](#).

- **Liigutused:** aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud. Vaadake lisateavet jaotisest [Liigutused](#).
- **Ühe käega kasutamise režiim:** seadistage seadme mugavaks ühe käega kasutamiseks ühekäejuhtimisrežiim.
- **Ekraanipildid:** saate ekraanitõmmiste seadeid muuta.
- **Sisu jagamisel kuvatakse kontaktid:** määrake seade jagamise valikute paneelil kuvama inimesi, kellega olete kontakteerunud, et saaksite nendega otse sisu jagada.
- **Game Launcher:** aktiveerige mängukäivitaja. Vaadake lisateavet jaotisest [Game Launcher](#).
- **Dual Messenger:** installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot. Lisateavet vaadake jaotisest [Dual Messenger](#).
- **Hädaabisõnumite saatmine:** seadistage seade saatma hädaabisõnumeid küljeklahvi mitmekordsel vajutusel.



Mõned funktsioonid ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saada val olla.

Liigutused

Aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Liigutused**.

- **Aktiveerimiseks tõstmine:** määrake seade ekraani sisse lülitama, kui selle üles tõstate.
- **Topelttoks., et ekraan sisse lül.:** saate seadistada seadme ekraani sisse lülitama sellel suvalises kohas topelttoksates, kui ekraan on välja lülitatud.
- **Topelttoks., et ekraan välja lül.:** määrake seade ekraani välja lülitama, kui toksate kaks korda tühjal alal avalehel või lukustatud ekraanil.
- **Ekraani seeshoidmine kuvamisel:** seadke seadme ekraan kasutamise ajal mitte välja lülituma.
- **Märguanne telef. kättevõtmisel:** seadme seadistamine andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.



See funktsioon ei pruugi töötada, kui ekraan on sisselülitatud või seade ei asu tasasel pinnal.

- **Liigutustega vaigistamiseks:** seadistage seade liigutuste või žestidega kindlaid helisid vaigistama.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada:** seadme seadistamine jäädvustama ekraanitõmmist peopesa libistamisel üle ekraani vasakule või paremale. Jäädvustatud pilte saate näha **Galerii** alt.



Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.



Seadme liigne raputamine või pörutus võivad mõnedele andureid kasutavatele funktsioonidele soovimatut sisendit anda.

Dual Messenger


Installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.

Kuvatakse toetatud rakendused.

- 2 Toksake teise rakenduse installimiseks vastava rakenduse lülitit.

Installitakse teine rakendus. Teise rakenduse ikooniga kuvatakse .

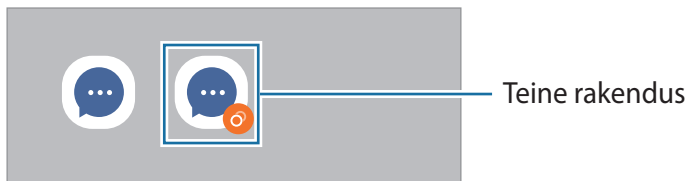

- Topelt sõnumisaatja funktsioon ei pruugi sõltuvalt rakendusest saadaval olla.
- Mõned rakenduse funktsioonid võivad teise rakenduse jaoks piiratud olla.

Teise rakenduse desinstallimine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.

- 2 Toksake selle rakenduse lülitit, mida te desinstallida soovite, ja toksake **Desinstalli**.

Kogu teise rakendusega seotud teave kustutatakse.



Kui te esimese rakenduse desinstallite, kustutatakse ka teine rakendus.

Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll

Saate vaadata seadme kasutamise ajalugu ja kasutada funktsioone, mis takistavad seadmel teie elu segamist. Lisaks saate seadistada laste jaoks vanemliku järelevalve ja hallata nende seadmekasutust.

Toksake seadete ekraanil **Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll**.

- **Ekraani kasutamise aeg:** seadke eesmärgid sellele, kui palju te oma seadet päeva jooksul kasutate.
- **Rakenduse taimerid:** piirake taimeri seadistamisega iga rakenduse päevast kasutusaega. Kui määratud aeg läbi saab, rakendus deaktiveeritakse ja te ei saa seda kasutada.
- **Keskendumisrežiim:** aktiveerige keskendumisrežiim, et soovitud tegevusele keskenduda ja et seade teid kõrvalisega ei häiriks. Saate kasutada rakendusi, mida olete keskendumisrežiimis kasutamiseks lubatuks märkinud.
- **Magamaminekurežiim:** aktiveerige magamaminekurežiim, et enne uinumist silmade koormust vähendada ja hoida ära rahutut und.
- **Vanemlik kontroll:** saate hallata laste seadmekasutust.

Aku ja seadme hooldus

Sissejuhatus

Seadme hooldus annab ülevaate seadme aku, salvestusruumi, mälu ja süsteemi turvalisuse oleku kohta. Samuti saate seadet automaatselt optimeerida kõigest ühe sõrmeliigutusega.


Seadme optimeerimine

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Optimeeri kohe**.

Kiire optimeerimise funktsioon parandab seadme jõudlust järgmiste tegevuste kaudu.

- Taustal töötavate rakenduste sulgemine.
- Ebanormaalse akukasutuse haldamine.
- Kokku jooksnud rakenduste ja pahavara suhtes skannimine.


Automaatse optimeerimisfunktsiooni kasutamine

Saate määrata seadme automaatset optimeerimist teostama ajal, kui seadet ei kasutata. Toksake  → **Automatiseerimine** → **Igapäevane automaatne optim.** ja toksake aktiveerimiseks lülitit. Kui soovite automaatse optimeerimise jaoks aega määrata, toksake **Kellaeg**.

Aku

Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, aktiveerides energiasäästurežiimi.


Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Aku**.

- **Energiasäästurežiim:** aktiveerige energiasäästurežiim, et aku kasutusiga pikendada.
 - **Kasutuspiirangud taustal:** piirake akukasutust nende rakenduste jaoks, mida te sageli ei kasuta.
 - **Rohkem aku seadeid:** seadistage akuga seotud täpsemaid seadeid.
-  • Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
- Te ei pruugi saada teavitusi rakendustelt, mis kasutavad energiasäästurežiimi.

Hoiundamine

Kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mälumahu olekut.

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Hoiundamine**. Selleks et kustutada faile või desinstallida rakendusi, mida te enam ei vaja, valige kategooria. Seejärel toksake ja hoidke üksust all või valige see ning toksake **Kustuta** või **Desinstalli**.

-  • Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme värskendamisel võib saadaolev maht muutuda.
- Samsungi veebisaidi tehniliste andmete osast saate vaadata enda seadme vaba sisemälu mahtu.

Mälu

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Mälu**.

Taustal töötavate rakenduste peatamise arvelt seadme kiirendamiseks märgistage rakenduste loendis rakendused ja toksake **Tüh. kohe**.

Seadme kaitsmine

Kontrollige seadme turvalisust. Selle funktsiooni abil skannitakse teie seadet pahavara suhtes.

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Seadme kaitsmine** → **Skanni telefoni**.

Rakendused


Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid. Saate vaadata rakenduste kasutusteavet, muuta nende teavituste või lubade seadeid või ebavajalikke rakendusi deinstallida või välja lülitada.

Toksake seadete ekraanil **Rakendused**.

Üldine haldus

Kohandage oma seadme süsteemiseadeid või lähtestage seade.

Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus**.

- **Keel:** valige seadme keeled. Lisateavet vt jaotisest [Seadme keelte lisamine](#).
- **Tekst kõneks:** muutke aktiveeritud TalkBack funktsiooniga kõnesünteesifunktsioonide seadeid, nagu keeled, kiirus jne.
- **Kuupäev ja kellaeg:** pääsete juurde seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaega ja kuupäeva kuvab.
 Kui aku tühjeneb täielikult, lähtestatakse kuupäev ja kellaeg.
- **Režiim Samsungi klaviatuur seaded:** muutke Samsungi klaviatuuri seadeid.
- **Klaviat. loend ja vaikimisi:** valige vaikimisi kasutatav klaviatuur ja muutke klaviatuuri seadeid.

- **Füüsiline klaviatuur:** muutke välise klaviatuuri seadeid.
- **Hiir ja puutepadi:** muutke välise hiire või puuteplaadi seadeid.
- **Automaatse täitmise teenus:** valige kasutamiseks automaattäite teenus.
- **Lähtestamine:** lähtestage oma seadme seadeid või teostage tehaseandmete lähtestamine.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.

Seadme keelte lisamine

Saate lisada seadmes kasutatavaid keeli.

1 Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus** → **Keel** → **Keele lisamine**.

Et vaadata keeli, mida lisada saab, toksake  → **Kõik keeled**.

2 Valige lisatav keel.

3 Selleks et valitud keelt vaikekeeleks seadistada, toksake **Määra vaikimisi**. Selleks et praegune keelesäte alles jätta, toksake **Säil. praegune**.

Valitud keel lisatakse teie keelte loendisse. Kui te muutsite vaikekeelt, lisatakse valitud keel loendi algusesse.

Keelte loendis vaikekeele muutmiseks valige soovitud keel ja toksake valikul **Rakenda**. Kui mingi rakendus ei toeta vaikekeelt, kasutatakse loendis olevatest järgmist toetatud keelt.

Juurdepääs

Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu.

Toksake seadete ekraanil **Juurdepääs**.

- **Teile soovitatud:** kontrollige praegu kasutatavaid juurdepääsufunktsioone ja vaadake muid soovitatavaid funktsioone.
- **TalkBack:** aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks. Selle funktsiooni kasutamise kohta leiate teavet, kui toksate TalkBacki õpetus.
- **Nähtavuse täiendused:** saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegnägijatest kasutajatele.

- **Kuulmise arendused:** saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegkuuljatest kasutajatele.
- **Infovahetus ja vilumus:** saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu kasutajatele, kes pole eriti vilunud.
- **Täpsemad seaded:** saate konfigurereida otsejuurdepääsu ja teavitusfunktsioonide seadeid.
- **Installitud teenused:** kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.
- **Juurdepääsu teave:** saate vaadata juurdepääsetavuse teavet.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.

Tarkvara värskendamine

Värskendage seadme tarkvara kasutades FOTA teenust. Saate ka tarkvara värskendusi määratud ajale seadistada.

Toksake seadete ekraanil **Tarkvara värskendamine**.

- **Allalaadimine ja installimine:** kontrollige rakendusi ja laadige neid käsitsi alla.
- **Autom. allalaad. Wi-Fi kaudu:** saate seadistada seadme automaatselt värskendusi alla laadima, kui see on ühendatud Wi-Fi-võrguga.
- **Viimane värskendamine:** saate vaadata teavet viimase tarkvaravärskenduse kohta.



Kui hädaolukorra tarkvarauuendus teie seadme turvamiseks välja tuleb ja selleks, et uut tüüpi turbeohte blokeerida, installitakse uuendused automaatselt ilma teie nõuolekut küsimata.

Turbevärskenduste teave

Turbevärskendusi pakutakse, et teie seadet turvalisemaks teha ja teie isiklike andmeid kaitsta. Teie mudeli turbevärskendused leiate lehelt security.samsungmobile.com.



Veebileht toetab ainult osasid keeli.

Teave telefoni kohta

Tutvuge teabega oma seadme kohta.

Toksake seadete ekraanil **Teave telefoni kohta**.

Oma seadme nime muutmiseks toksake **Muuda**.

- **Olekuteave:** vaadake erinevat seadme teavet, näiteks SIM-kaardi olekut, Wi-Fi MACi aadressi ja seerianumbrit.
- **Õiguslik teave:** vaadake seadmega seotud õiguslast teavet, näiteks ohutuslast teavet ja avatud lähtekoodiga litsentsi.
- **Tarkvara teave:** vaadake seadme tarkvara teavet, näiteks selle operatsioonisüsteemi versiooni ja püsivara versiooni.
- **Aku teave:** vaadake seadme aku olekut ja teavet.

Lisa

Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevat lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Te saate kasutada ka Samsung Membersit, et lahendada mistahes probleeme, mis võivad teil oma seadme kasutamisel ilmnedada.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud parooli.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.

Puutekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puutekraanile ekraanikaitsme või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puutekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puutekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puutekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puutekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puutekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Teie seade hangub või esineb parandamatu viga

Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Seadme taaskäivitamine

Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse lülitama.

Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.

Seadme lähtestamine

Kui ülal toodud meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofoni on teie suu ligikal.
- Kõrvaklappide kasutamisel veenduge, et need on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevusnuppu või liikuge teise kohta.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Külastage Samsungi teeninduskeskust ja laske aku välja vahetada.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse tase väheneda.
- Akuenergia tarbimine suureneb teatud funktsioonide või rakenduste kasutamisel, nagu GPS, mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige aku.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage Samsungi veebisaiti.
- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.


Bluetooth ei tööta korralikult

Kui teist Bluetooth-seadet ei leita või ühenduse loomisel on probleeme või see ei tööta korralikult, proovige järgmist:

- Veenduge, et ühendatav seade on leitav või ühendamiseks saadaval.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses toimimisulatuses (10 m).
- Avage enda seadmes **Seaded** rakendus, toksake **Ühendused** ning toksake selle aktiveerimiseks **Bluetooth** lülitit.
- Avage enda seadmes rakendus **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Võrguseadete lähtestamine** → **Lähtesta seaded** → **Lähtesta**, et võrgusätteid lähtestada. Lähtestamise käigus võite kaotada registreeritud andmed.

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

Ekraani heleduse reguleerimise riba ei ilmu teavituste paneelile

Avage teavituste paneel lohistades olekuriba alla ja siis lohistage teavituste paneel alla. Toksake  → **Kiirpaneeli paigutus** ja toksake lülitit **Teavituste kohal kuvatakse heleduse juhtimine**, et see aktiveerida.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Seadme mälus ei ole piisavalt ruumi

Kustutage ebavajalikud andmed nagu vahemälu, kasutades seadme hoolduse funktsiooni, või kustutage käsitsi rakendusi, mida te ei kasuta, et mäluruumi vabastada.

Avakuva nuppu ei kuvata

Teatud rakendusi ja funktsioone kasutades võib avakuva nupp ja navigatsiooniriba ära kaduda. Navigatsiooniriba vaatamiseks libistage ekraani allosast üles.

Aku eemaldamine

- **Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Aku eemaldamise juhiste saamiseks külastage veebilehte www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Ohutuse huvides **ei ole lubatud akut ise** eemaldada. Valesti eemaldatud aku võib kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
- Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt, sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhumite või vigastuste eest, mille on põhjustanud Samsungi enda hooletus.

Copyright

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.
- Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.