

M15 SC



M200 SC

Kasutusjuhend
v1.03

M215 SC komplekt

M200SC tugijaam ja M15SC mobiilitoru

Seadistamine

Seadme komplekti sisu



- M200 SC tugijaam
 - M200 SC seinaklamber
 - M200 SC võrgujuhe
- M15 SC mobiilтору
 - M15 SC akusahtli kaas
 - M15 SC akupakett
 - M15 SC laadija
 - Toiteadapter laadija jaoks
 - Kiirjuhend


Riistvara seadistamine

M200 SC tugijaam

Tugijaam on varustatud nii toite- kui ka võrgutoiteühendusega PoE (Power over Ethernet). PoE-kaabel on ühendatud seadme RJ 45 pesaga. Kui teie võrgul puudub PoE tugi, võite kasutada eraldi saadaolevat toiteadapterit (ei kuulu komplekti):

- **EL:** Snom A6, Phihong mudel number PSM10R-050 (PN 00004325); **UK** klamber saadaval eraldi
- **EL:** Ten Pao, mudeli number S004LV0500080 (PN 00004373)
- **UK:** Ten Pao, mudeli number S004LB0500080 (PN 00004374)

Tugijaam tarnitakse töölauale, riulile, kapile või põrandale asetamiseks. Seinakinnituse abil saab seda ka seinale riputada.

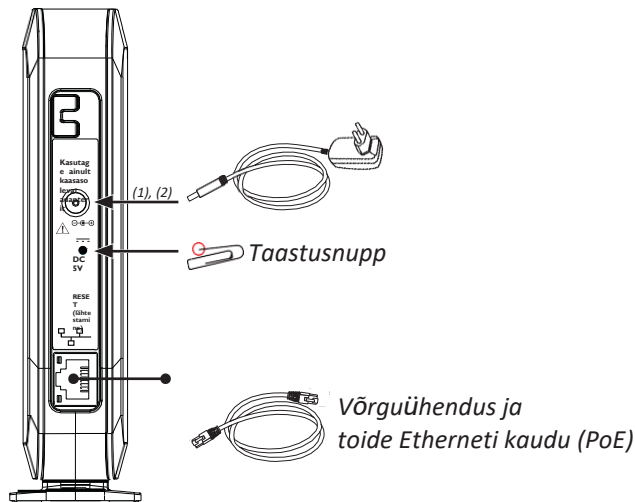

- (1) Kui PoE funktsiooni ei saa kasutada
 (2) Ei kuulu komplekti

Joonis 1

Lauale paigutamine


- 1 Ühendage Etherneti kaabel seadme küljel asuva RJ45 pesaga (vt joonis 1 ülal) ja võrguruuteri või lülitiga.
- 2 Kui toiteadapter on vajalik, ühendage see seadme küljel asuva koaksiaalpesaga (vt joonis 1 ülal) ja seinakontaktiga.

Seinale kinnitamine


Enne seadme seinale kinnitamist peate seinaklambri kinnitama tugijaama tagaküljele. Klambri on kaks auku seadme riputamiseks kahe kruvi või konksu abil seinale.

Märkus: Kruvid/konksud ja seinankrud ei kuulu tarnitud komplekti. Kasutage seinaga sobivaid kruvisid ja ankruid. Valige kruvid, mille pea on vähemalt 5 mm läbimõõduga.

1. Seinaklambri kinnitamine.

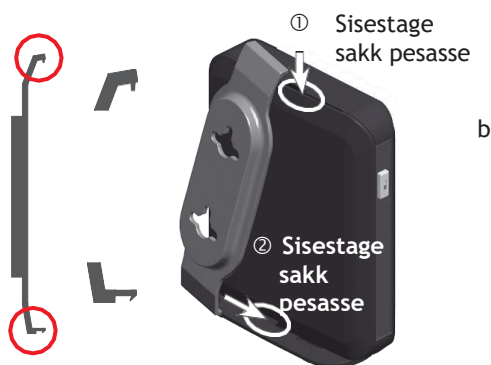

Joonis 2

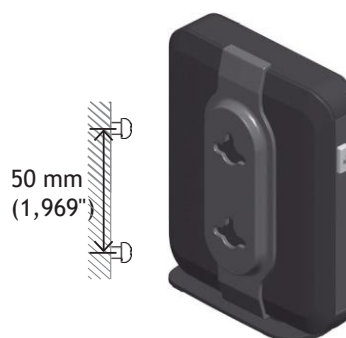


Joonis 3

- a. Sisestage lühike sakk (joonis 2, samm 1) tugijaama ülaosas olevasse pilusse.
- b. Sisestage kronsteini pikem sakk (joonis 2, samm 2) tugijaama aluse pilusse, kuni see klõpsatub paigale. Kontrollige, kas klamber on tugijaamaga kindlalt kinnitatud.

2. Kinnitusklambri paigaldamine.


- Märkige seinale kahe augu keskpunktid. Keskkohad peavad olema üksteisest 60 mm kaugusel horisontaalselt (vt joonis 3 lk 15).
- Puurige augud ja sisestage seinaankrud seina külge.

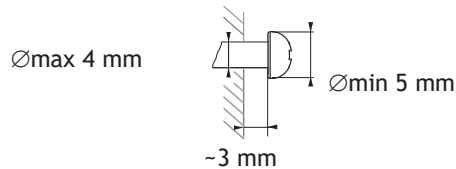


Joonis 4

- Pingutage kruvisid, kuni seinast ulatub välja vaid 3 mm (joonis 4).
- Asetage kaks klambri auku seinal olevate kruvide kohale ja tõmmake tugijaama õrnalt kruvipeade alla, kuni need lukustuvad.
 - Ühendage Etherneti kaabel seadme küljel asuva RJ45 pesaga (vt joonis 1 lk 15) ja oma võrguruuteri või võrgulülitiga. Kui toiteadapter on vajalik, ühendage see seadme küljel asuva koaksiaalpesaga (vt joonis 1, lk 15) ja seinakontaktiga.

Seinaklambri kinnitamine.

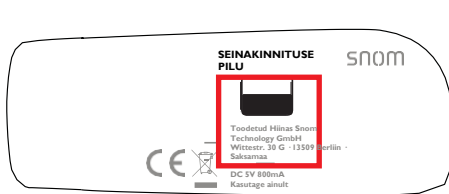

Joonis 5

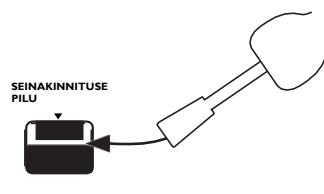

Joonis 6




Joonis 7

- Sisestage lapiku kruvikeeraja lame ots seadme all olevasse pesasse, millel on silt "Wall Mount Slot". (Joonised 5 ja 6).
- Lükake tera (sildi „Wall Mount Slot“ all oleva noolega vastassuunas), et vabastada klambrit paigal hoidev riiv (joonis 7).

M15 SC mobiilitoru

Enne telefoni esmakordset kasutamist peab selle aku olema täielikult laetud; selleks kulub umbes 11 tundi pidevat laadimist. Parima jõudluse tagamiseks hoidke telefoni laadijas siis, kui te seda ei kasuta.

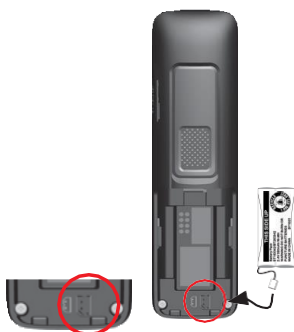

Joonis 1



Joonis 2




Joonis 3

- 1 Ühendage aku pistik akusahtli sees olevasse pesasse (vt joonis 1 leheküljel 16) ja sisestage akupakk nii, et silt "THIS SIDE UP" jääks ülespoole (joonis 2).
- 2 Asetage kate sahtlile nii, et see oleks sektsiooni servadega samal tasapinnal ja lükake seda üles kuni see oma kohale klõpsatub (joonis 3).
- 3 Ühendage toiteadapteri koaksiaalpestik mobiiltooru laadijaga, nagu on näidatud joonisel 4, ja ühendage adapter seinakontaktiga (joonis 5).



Joonis 4

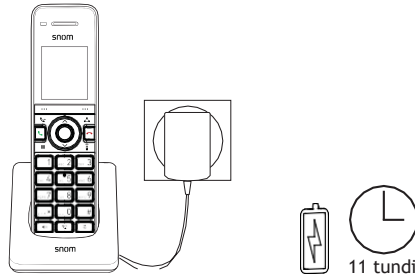

Joonis 5

Aku laadimise olek

Ekraani paremas ülanurgas olev aku sümbol näitab aku laadimise olekut.


Aku märgutuled	Aku olek	Toimingud
Ekraan on tühi või kuvatakse Aseta toru laadijasse ja aku sümbol vilgub.	Aku on tühi või on laetusaste väga madal. Mobiiltooru ei saa kasutada.	Laadige seda järjest vähemalt 30 minutit.
Ekraanil kuvatakse Aku tühi ja aku sümbol vilgub.	Aku laetusaste on piisav, et seda lühiajaliselt kasutada.	Laadige seda järjest vähemalt 30 minutit.
Kuvatakse täielikult laetud aku ikooni  .	Aku on laetud.	Aku laetuna hoidmiseks asetage mobiiltooru laadijasse siis, kui seda ei kasutata.

Kui mobiiltooru on laadijast eemaldatud, näitab aku sümbol praegust laadimisolekut. Kui mobiiltooru on laadijas, näitab vilkuv aku sümbol laadimisolekut, alustades praegusest olekust.


Aku sümbol	Aku laadimise olek	Sümbol vilgub, kui mobiiltooru on laadijas
	Tühi või väga madal laetusaste. Akut on laetud vähem kui 30 minutit.	
	Akut on laetud 30 kuni 80 minutit.	
	Akut on laetud 80 minutit kuni 7 tundi.	
	Akut on laetud rohkem kui 7 tundi. Aku täielikuks laadimiseks kulub 11 tundi pidevat laadimist.	

Tutvumine

M200 SC tugijaam

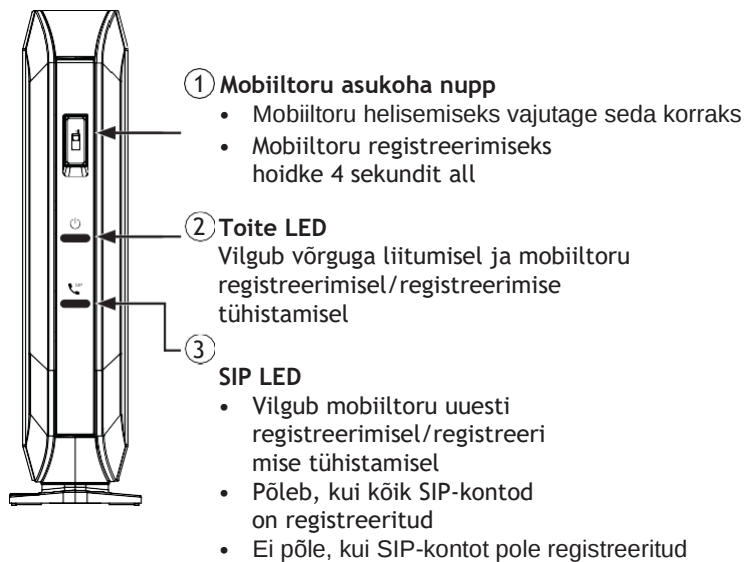

Joonis 1

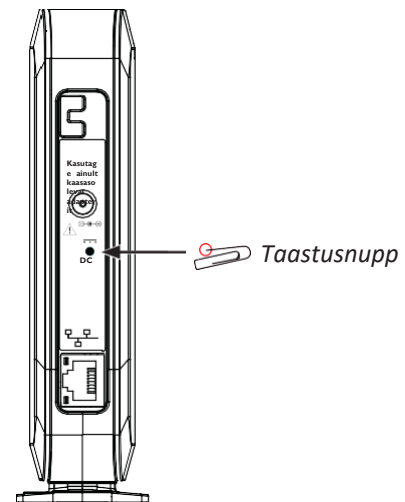

Joonis 2

Mobiilitoru asukoha nupp

Mobiilitoru asukoha nupul on kaks eesmärki:

- Korraks vajutamisel otsib see kõiki tugijaamas registreeritud telefone.
- Kui hoida seda neli sekundit all, registreeritakse registreerimisrežiimis kõik M15 SC mobiilitorud.


LED oleku märgutuli

Kui PoE kaabel - või PoE kaabel ja toiteadapter, kui PoE pole saadaval - on seadmega ühendatud, hakkavad oranžid LED-tuled vilkuma, mis näitab, et seade käivitub. Kui rohelised LED-tuled põlevad, on seade võrku ühendatud ja töökorras.

- **Toite LED**
- Vilgub
 - Kui tugijaam on võrguga liitumas.
 - Kui tugijaam registreerib mobiilitoru või tühistab registreerimist.
- Põleb: Tugijaam on ühendatud toite ja võrguga ning sellel on kehtiv IP-aadress.
- **SIP LED**
- Vilgub mobiilitoru registreerimisel/registreerimise tühistamisel
- Põleb, kui veebiliidese (WUI) SIP-kontohalduse sätetes on lubatud vähemalt üks SIP-konto.
- Ei põle, kui ükski SIP-konto pole veebiliidese SIP-konto haldamise sätetes lubatud.

Taastusnupp


Tugijaama pesa lähedal asuvat lähtestusklahvi (vt joonis 2, ülal) kasutatakse tehaseseadete taastamiseks. Tehaseseadete lähtestamiseks hoidke nuppu umbes 10 sekundit all, vajutades seda peenikese otsaga objektiga, näiteks kirjaklambri otsaga.

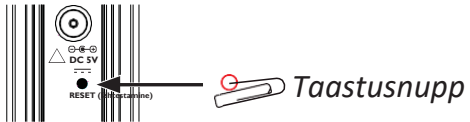


M15 SC mobiilitoru

Ülevaade

Telefoni esikülg

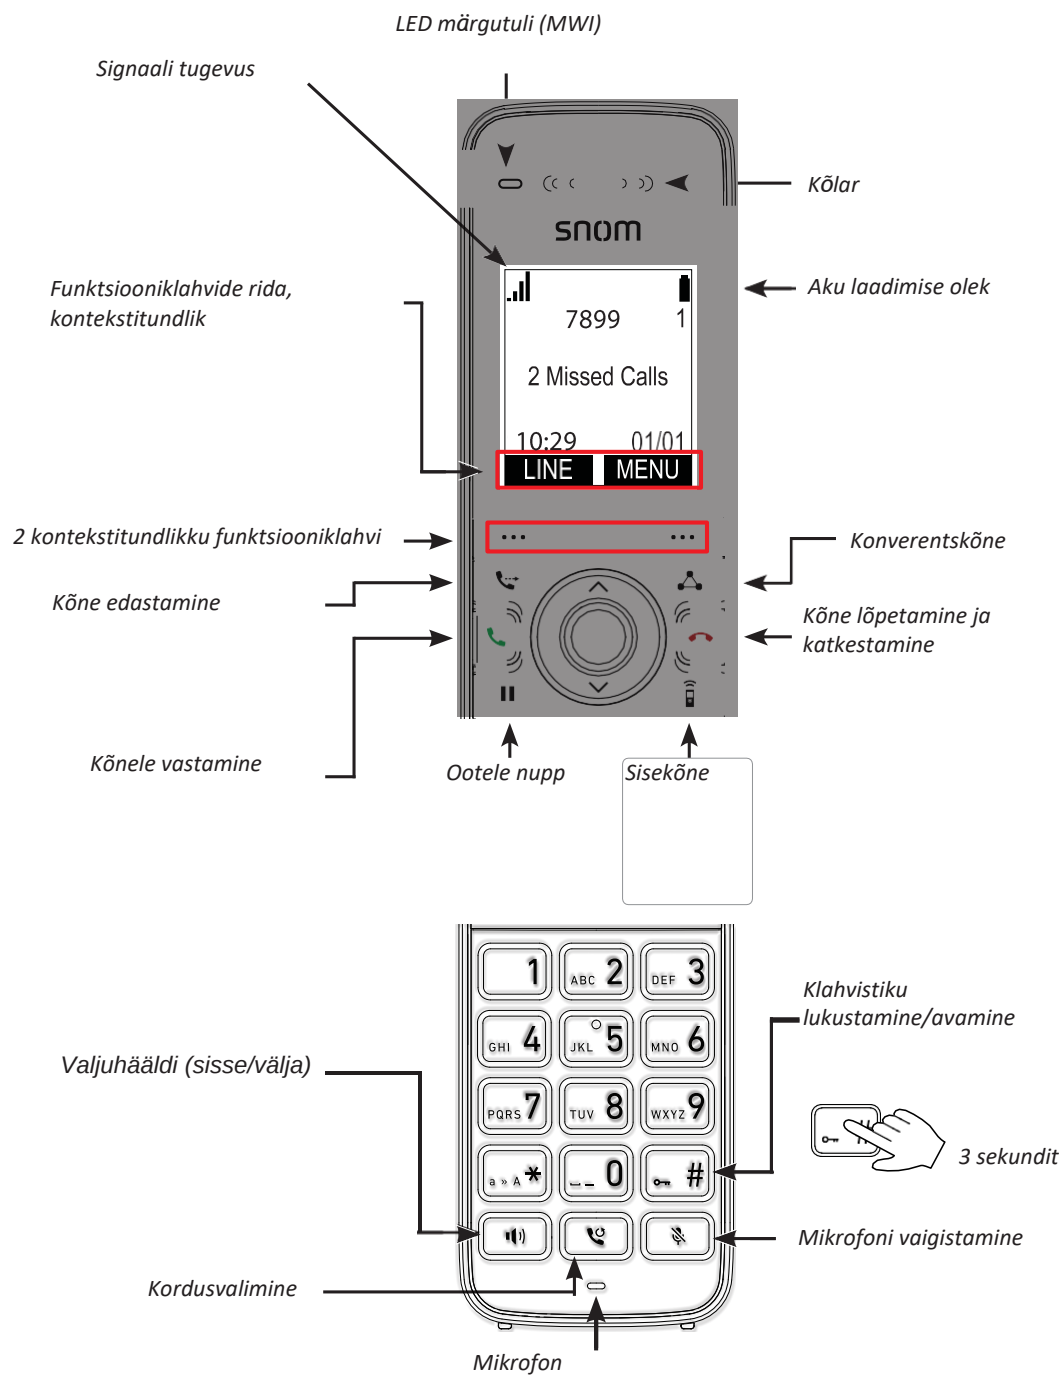

Mobiilitoru tagakülg ja parem pool

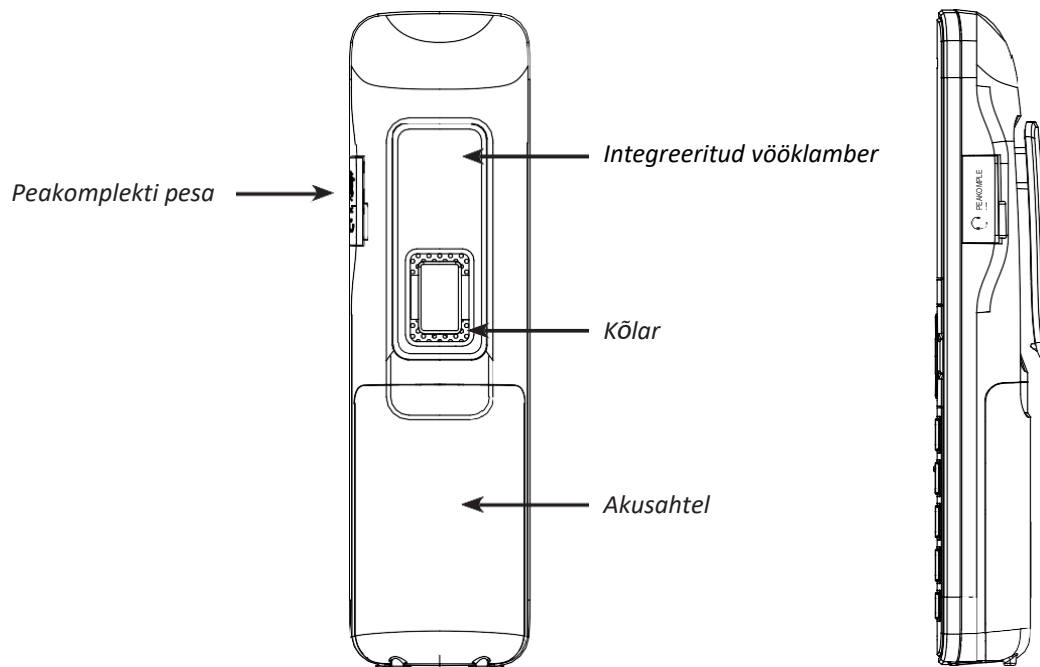


- Kõrvaklapipesa. Mobiilitoru küljel on 2.5 mm audiopesa juhtmega, IP-toega peakomplekti ühendamiseks.
- Tagumine kõlar. Tagumine kõlar asub integreeritud vööklambri all.
- Akusahtel. Teabe saamiseks sahtli avamise ja sulgemise ning aku vahetamise kohta vaadake juhiseid lk 16.

LED indikaatorid ja klahvistiku valgustus

- Ootel sõnumi indikaator (MWI). Kui postkastis on uusi sõnumeid, süttib LED ja telefonil kuvatakse teadet "Uued sõnumid". Vt "Sõnumite kuulamine", lk 36.
- Klahvistiku valgustus. Numbriklahvid ning tähe- ja märgiklahvid süttivad umbes 10 sekundiks iga kord, kui vajutatakse mõnda telefoni klahvi.
- Valjuhääldi LED. Valjuhääldi punane LED-tuli põleb siis ja nii kaua, kui valjuhääldi on sisse lülitatud. Klahvi teistkordne vajutamine lülitab välja nii valjuhääldi režiimi kui ka klahvi LED-i.

Ekraan

Ekraani ülaosa inforeal olevad ikoonid näitavad mobiilitoru hetkeolekut. Kaks musta ala ekraani alumisel real, **LIIN** ja **MENÜÜ**, näitavad ooteekraanil vastavalt seda, millistele funktsioonidele või toimingutele ekraani all olevate kontekstitundlikute funktsiooniklahvidega saab juurde pääseda või neid teostada. Kogu muu teave (nt menüüd, sõnumid jne) kuvatakse tekstialal; ooteekraanil kuvatakse kellaaega ja kuupäeva sellel alal vahetult funktsiooniklahvi rea kohal.

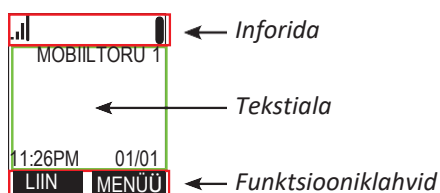

Ikoon	Olek
	Näitab signaali tugevust ühest ribast (nõrk) kuni nelja ribani (tugev). Kui mobiilitoru on tugijaama levialast väljas, ikooni ei kuvata ja ekraani tekstialal kuvatakse teadet "out of range".
	Näitab aku tugevust 1/3 kuni 3/3. Aku sümbol vilgub, kui aku on tühi või peaaegu tühi. Lisainfot leiame aku laadimise oleku lõigust, lk 17.
	Sümbolit kuvatakse signaali tugevuse sümbolist paremal siis, kui helin on välja lülitatud, st kui helina helitugevust on vähendatud nullini.
	Kui peakomplekt on ühendatud pesaga peakomplekti paremal küljel, kuvatakse kõne valimisel ja heliseva kõne vastuvõtmisel aku sümbolist vasakul sümbolit, mis näitab, et heli edastatakse peakomplekti kaudu.
	Kõlar on aktiivne pärast valjuhääldi klahvi vajutamist, nagu näitab patarei sümbolist vasakul olev sümbol.
	Sümbol ilmub signaali tugevuse sümbolist paremale siis, kui mikrofoni on vaigistatud, vajutades nuppu .
	Sümbol ilmub patarei sümbolist vasakule, kui "Kõne suunamine kõik" on seadistatud menüüs Funktsioonid -> Kõne suunamine olekusse "On".
	Sümbol ilmub patarei sümbolist vasakule, kui "Do not disturb" on seadistatud olekusse "On" menüüs Funktsioonid -> DND .


Ekraanil navigeerimine

Vt navigeerimisklahvid, lk 23.

Klahvid


Kontekstitundlikud funktsiooniklahvid

Ekraani all olevad kaks klahvi on kontekstitundlikud funktsiooniklahvid (valikuklahvid) sellel klahvil hetkel saadaoleva funktsiooni, mida näitab tekst klahvi kohal oleval sildil, täitmiseks.

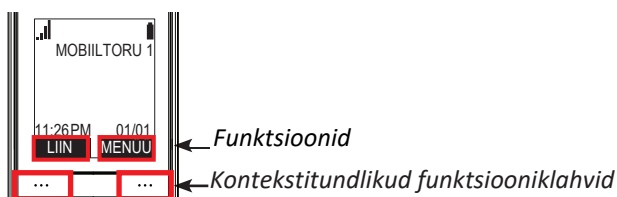


- Kui telefon on ooterežiimis, on saadaval olevad funktsioonid **Liin** ja **Menüü**.
- Kõnede ajal või seadete, kontaktide jms muutmisel näete konkreetsel hetkel saadaolevaid valikuid (ootel, edastamine jne).

Navigatsiooniklahvid

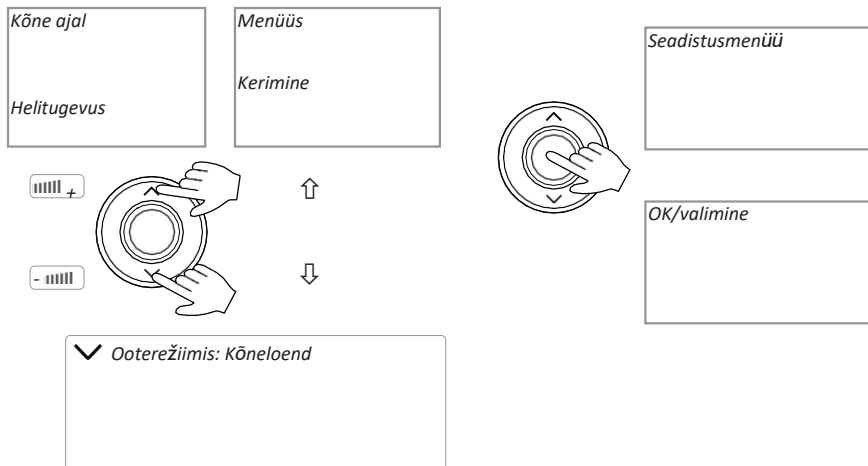

- Üles- ja alla nooled navigeerimisklahvi välisrõngal.
 - Kõne ajal: Helitugevuse muutmine.
 - Menüüdes ja loendites: Menüüdes ja loendites vastavalt üles ja alla navigeerimiseks vajutage ülemist ja alumist noolt.
- Alla nool ooterežiimi ekraanil: Vajutage kõneloendi avamiseks.
- Keskmine nupp.
 - Ooterežiimis: Vajutage peamise menüü avamiseks.
 - Menüüdes ja loendites: Vajutage esiletõstetud üksuse valimiseks, nt alammenüü avamiseks jne.

Spetsiaalsed funktsiooniklahvid



	Suunab aktiivse kõne edasi. Vt lõiku „Kõnede suunamine“, lk 34.
	Alustab ja lõpetab telefonis kolmepoolse konverentskõne. Vt lõiku „Konverentskõne“, lk 33.
	Paneb aktiivse kõne ootele ja vabastab ootel kõne. Vt lõiku „Hoidmine“, lk 31.
	Sisekõne. Vajutage klahvi, et helistada mõnele teisele tugijaamas registreeritud laiendusele. Sisekõnesid ei käsitle PBX, vaid ainult tugijaam. Vaadake jaotist "Sisekõne" lk 30.
	Vajutage valjuhääldi sisse lülitamiseks ülemist klahvi; klahvi punane LED süttib ja jääb põlema seni, kuni valjuhääldi on sisse lülitatud. Klahvi teistkordne vajutamine lülitab välja nii valjuhääldi režiimi kui ka klahvi LED-i.
	Varem valitud kõnede kordusvalimine. Esimesena näidatakse viimati valitud kõnet: vajutage teise kõne valimiseks noolenuppe üles ja alla.
	Mikrofoni vaigistamine ja vaigistamise tühistamine aktiivse kõne ajal. Vaigistatud mikrofoni tähistab sümbol, mis asub ekraani vasakus ülanurgas signaali tugevuse indikaatorist paremal.

Helistamisklahvid

	Vajutage klahvistikul sisestatud või kataloogidest ja kõneloenditest valitud numbri valimiseks.
	Vajutage kõnede lõpetamiseks ja mõnes kontekstis väljumiseks või toimingute lõpetamiseks.

Tähtnumbrilised klahvid



Neid klahve kasutatakse numbrite ja tähtede sisestamiseks ning kiirvalimisnumbrite valimiseks.

- **Märkide kustutamine redigeerimise ajal** . Vajutage all olevat funktsiooniklahvi **TAGASI** kursorist vasakul oleva märgi kustutamiseks.
- **Numbrirežiim**. Kui valite või lisate/redigeerite numbreid kohalikus kataloogis, aktsepteerib telefon numbreid 1-9 ja 0 ning täрни * ja # sümbolit. Pause pole tähemärkide vahel vaja teha.
- **Tähtede režiimid**. Nimede lisamisel või muutmisel kohalikus kataloogis tehke iga tähemärgi järel lühike paus kuni kursor on edasi liikunud. Valige üks kolmest täherežiimist, vajutades  ; praegust sisestusrežiimi tähistavad tähed Abc, abc või ABC ekraani inforeal.



Abc: Iga sõna/nime esimene täht on suur, ülejäänud on väiketähed.

abc: Kõik tähed on väiketähed.

ABC: Kõik tähed on suurtähed.

Mis tahes täherežiimis:

- Vajutage klahvi üks kord, et sisestada klahvile trükitud esimene täht, kaks korda teise tähe sisestamiseks jne. Hoidke klahvi all, et sisestada klahvile trükitud number ja kõik saadaolevad rõhumärkide ja umlaatidega tähed. Näide:
 - Väiketähtede režiimis vajutage tähemärkide **a** , **b** , **c** , ja **2** sisestamiseks üks kuni neli korda  . Viis korda vajutades sisestatakse **ä** , kuus korda vajutades **æ** , seitse korda vajutades **à** jne.
 - Kui suurtähtede režiimis vajutatakse  üks kuni neli korda, sisestatakse tähemärgid **A** , **B** , **C** , ja **2** . Viis korda vajutades sisestatakse **Ä** , kuus korda vajutades **Æ** , seitse korda vajutades **À** jne.
- Vajutage tühiku sisestamiseks  .
- **Kiirvalimine** Numbrite kiirvalimiseks saab kasutada ka klahve 1-0. Kui klahvi pikalt all hoida (vähemalt üks sekund), alustab mobiilitoru kiirvalimismenüüs selle klahvi jaoks määratud numbrit valima. Lisateabe saamiseks kiirvalimisnumbrite määramise kohta vt "Kiirvalimine", lk 44.



Telefoni kasutamine

M-seeria DECT-telefonide kasutamiseks peab tugijaam olema ühendatud võrgu või VoIP-teenuse pakkuja PBX-ga ning mobiilтору(d) peavad olema tugijaamas registreeritud. Tugijaam järgib enamikku Snomi konfiguratsiooni- ja haldusskeemidest. Püsivara värskenduste, keske konfiguratsioonihalduse ja tugijaamade, mobiiltorude ja repiiterite püsivara failide majutamiseks on soovitatav omada kohalikku HTTP/HTTPS-serverit. Mobiiltorusid värskendab tugijaam õhu kaudu.

Märkus: Mobiilтору tugijaamaga registreerimise tühistamiseks on PIN-kood vaikimisi 0000. Seda saab muuta kõikide tugijaamas registreeritud mobiiltorude administraatori seadetes. Kui PIN-koodi on muudetud, palutakse teil see sisestada ka mobiilтору registreerimisel.

Mobiilтору registreerimine tugijaamas

Mobiiltoruga helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks peab see olema registreeritud tugijaamas ja konto peab olema tugijaamas selle jaoks konfigureeritud. Enne seda veenduge, et mobiilтору aku oleks laetud.

1. Vajutage mobiiltorul **Menüü** või . Avaneb menüü **Peamine menüü**.




2. Vajutage ▼ selleks, et valida **Kasutajaseaded** ja vajutage **OK** või .



3. Vajutage ▼ selleks, et valida **Registreerimine** ja vajutage **OK** või .
4. Kui **Handset on** esile tõstetud, vajutage **Vali** või .

- a Näete ekraanil järjestikuseid viipasid, mis algavad sõnadega: „Millise seadme

külge soovid mobiilтору ühendada?“ Vajutage **Baas**. Teil palutakse teha järgmist:

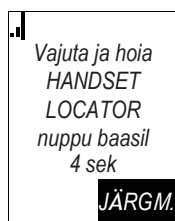

Vajutage ülejäänud viiba nägemiseks **JÄRGM.**: "Siis vajuta #-klahvi mobiiltorul."

- b Hoidke tugijaama asukohanuppu  neli sekundit all, seejärel vabastage see. Toite  ja SIP  tugijaama LED-tuled hakkavad vilkuma.

- c Vajutage mobiilitorul . Ekraanil kuvatakse "Registreerimine... Palun oota".

Registreerimine võtab aega umbes 10 sekundit. Kui registreerimine õnnestus, kuulete piiksu ja korra kuvatakse "Mobiilitoru registreeritud". Seejärel kuvatakse ekraanil MOBIILTORU 1.

Märkus: Kui mobiilitoru registreerimine ebaõnnestub, asetage see mõneks sekundiks laadijasse, eemaldage sealt ja korrake registreerimistoimingut.



Mobiilitoru nime muutmine

Mobiilitoru vaikimisi nimi on MOBIILTORU 1, MOBIILTORU 2 jne. Saate muuta ekraanil kuvatavat nime, näiteks sisestada oma nime või laienduse numbri.

1. Vajutage mobiilitorul **Menüü** või . Avaneb menüü **Peamine menüü**.
2. Vajutage ▼ selleks, et valida **Kasutajaseaded** ja vajutage **OK** või .
3. Vajutage ▼ selleks, et valida **Nimeta toru** ja vajutage **OK** või .



4. Vajutage **Nimeta toru** ekraanil sisestusrežiimi vahetamiseks , et vajadusel lülituda suurtähtedele või numbritele. Praegust sisestusežiimi näitavad vastavalt "Abc", "ABC" ja "123" ekraani ülaosa keskel. Kursorist vasakul asuva tähemärgi kustutamiseks vajutage **Tagasi**.
5. Kui olete redigeerimise lõpetanud, vajutage salvestamiseks **Kinnita**.


Mobiilitoru registreerimise tühistamine tugijaamas

Mobiilitoru saab korraga registreerida ainult ühes tugijaamas. Selle kasutamiseks mõne muu tugijaamaga peate esmalt tühistama praeguse tugijaamaga sidumise.

1. Vajutage mobiilitorul **Menüü** või . Avaneb menüü **Peamine menüü**.
2. Vajutage ▼ selleks, et valida **Kasutajaseaded** ja vajutage **OK** või .
3. Vajutage ▼ selleks, et valida **Registreerimine** ja vajutage **OK** või .



4. Vajutage **Ühenda lahti** esiletõstmiseks ▼ ja vajutage **VALI** või . Kuvatakse registreeritud mobiilitorude loendit.

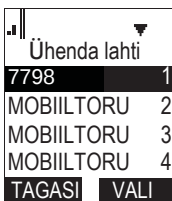


Märkus: Kui teie mobiilitorul on nimi (näiteks teie nimi või laienduse number), kuvatakse seda loendis nime "MOBIILTORU" asemel.

5. Tõstke esile mobiilitoru, mille registreerimist soovite tühistada, ja vajutage **VALI** või . Ekraan palub teil sisestada mobiilitoru PIN-kood, kuid enne seda lülitage tugijaam registreerimisrežiimi,
6. hoides tugijaama asukohanuppu  neli sekundit all. Tugijaama toite  ja SIP LED-tuled hakkavad vilkuma. Vabastage nupp.
7. Sisestage mobiilitoru PIN-kood (vaikimisi on PIN-kood 0000) ja vajutage **OK** või . Registreerimise tühistamine võtab aega umbes 10 sekundit. Kui see on lõpetatud, kuulete piiksu ja näete teadet "Mobiilitoru lahti ühendatud."

Märkus: Mobiilitoru lülitub pärast registreerimise tühistamist energiasäästlikule laadimisrežiimile. Kõik juhtmeta telefoni funktsioonid, välja arvatud mobiilitoru-aku laadimine, on keelatud. Energiasäästlik laadimisrežiim desaktiveeritakse pärast seda, kui mobiilitoru tugijaamas registreeritakse.

Mobiilitoru asukoha määramine

Vajutage korraks tugijaama asukohanuppu  selleks, et otsida kõiki tugijaamas registreeritud telefone. Tugijaamas registreeritud mobiiltelefonid helisevad ja näitavad 60 sekundit teadet "Otsing", kui seda välja ei lülitata.

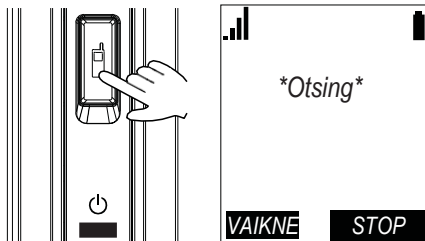


Vajutage uuesti  või vajutage **STOP** ühel mobiilitorudest, et lõpetada kõikide mobiilitorude otsimine. Ühe mobiilitoru asetamine laadijasse peatab ka kõikide mobiilitorude otsimise.

Vajutage igal üksikul mobiilitorul **VAIKNE** selle mobiilitoru helina välja lülitamiseks.

Helistamine

Vt lõiku „Numbrite, tähemärkide, erimärkide ja sümbolite sisestamine“

ning sisestage tähed, numbrid ja erimärgid. Mis tahes kõne lõpetamiseks vajutage **LÕPP** (joonis 3) või või asetage mobiilitoru laadijasse.

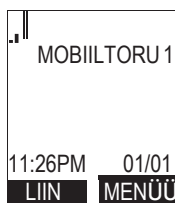

Joonis 1



Joonis 2



Joonis 3 - kõne ajal

Väljuvate kõnede identiteedi valimine

Kui mobiilitorul on luba kasutada väljuvate kõnede jaoks rohkem kui ühte kontot, saate valida teise konto, mitte esmase, mis on mobiilitorule määratud järgmise väljuva kõne tegemiseks.

1. Vajutage ooteekraanil (joonis 1) **LIIN**.
2. Kasutage **Valige liin** ekraanil esile tõstetava rea valimiseks nuppe ▲ / ▼.
3. Vajutage **VALI**. Ekraanil kuvatakse signaali tugevuse indikaatori all väljaminevat identiteeti (joonis 2).
4. Sisestage klahvistikul valitav number.
5. Vajutage **VALIDA**. Number valitakse automaatselt, kui te pole numbrit sisestanud kauem kui kaks sekundit ja kui telefon on tuvastanud, et number kehtib.

Märkus: Samuti saate esmalt sisestada numbrit ja seejärel valida teise väljamineva identiteedi, vajutades **LIIN** (joonis 2).

Juhtmega peakomplekti kasutamine

Kui juhtmega peakomplekt on peakomplekti pistikupesaga ühendatud, edastatakse helisisend ja -väljund automaatselt peakomplekti. Kõrvaklappide sümbolit  kuvatakse inforeal aku sümbolist vasakul.

Märkus: Kui nupu  vajutamisega lülitatakse sisse valjuhääldi režiim, lülitatakse peakomplekti heli välja seniks, kuni valjuhääldi on sisse lülitatud.

Valjuhääldi kasutamine

Aktiivse kõne ajal vajutage valjuhääldi sisselülitamiseks . Klahvil süttib punane LED-tuli ja valjuhääldi sümbolit  kuvatakse inforeal aku sümbolist vasakul.

Erinevate valimismeetodite kasutamine

Valimine käsitsi

1. Sisestage ootekraani olekus klahvistikul number.
2. Vajutage valimiseks . Teise võimalusena vajutage valimiseks , kui soovite helistamiseks kasutada valjuhääldit.

Märkus: Võite ka aktiivse kõne ajal vajutada , et jätkata vestlust valjuhääldi kaudu.

Kordusvalimine

1. Vajutage viimati valitud numbri kuvamiseks .
2. Vajutage varem valitud numbrite kuvamiseks ▼.
3. Vajutage ekraanil oleva numbri valimiseks **VALIDA** või .

Numbri valimiseks kõneloendist (vastu võtmata, vastatud või valitud numbrid)

1. Vajutage MENÜÜ.
2. Vajutage ▼, et kerida valikuni **Kõneloend**, seejärel vajutage menüü avamiseks **OK** .
3. Loend **Vastamata kõned** on esile tõstetud. Vajutage kerimiseks ▼, kui soovite vaadata **Vastatud kõned** või **Valitud kõned** loendit.
4. Vajutage loendis viimase kõne vaatamiseks **AVA**. Kasutage loendis sirvimiseks nuppe ▲/ ▼.
5. Vajutage ekraanil oleva numbri valimiseks **VALIDA** või .

Numbri valimine telefoniraamatust

1. Vajutage MENÜÜ.
2. Vajutage ▼, et kerida valikuni **Telefoniraamat**, seejärel vajutage kataloogi menüü avamiseks **OK**  või .
 - **Kohalik loend** sisaldab ainult teie mobiiltorus saadaolevaid kontakte.
 - **Baasi loend** sisaldab tugijaama salvestatud kontakte, mis on saadaval kõikidele tugijaamas registreeritud mobiiltelefonidele.
 - Kui **LDAP** on saadaval, saab seda valida ka menüüst.

3. Vajadusel vajutage kataloogi kerimiseks ▼, seejärel vajutage selle avamiseks **AVA** või .
4. Sirvige loendit nupuga ▲/ ▼; LDAP-i puhul valige, kas soovite otsida esimest või viimast nime ja vajuta **VALI**, sisestage nime esitäh(ed) ja vajutage **OTSI**.
5. Vajutage ekraanil oleva numbriga valimiseks **VALIDA** või .

Kiirvalimine

Numbri valimiseks hoidke kaks sekundit kiirvalimisnumbrile määratud numbriklahvi.

Sisekõne tegemine

Saate helistada teistele tugijaamas registreeritud telefonidele ilma, et kõne pöörduks PBX-i.

1. Vajutage .
2. Valige Sisekõne menüüst (joonis 1) üks saadaolevatest mobiilitorudest ja vajutage valimiseks **VALI**.



Joonis 1



Joonis 2


3. Kõne lõpetamiseks (joonis 2) vajutage **LÕPP** või  või asetage mobiilтору laadijasse.

Kõnede vastu võtmine

Sissetulevatest kõnedest teatab helin, välja arvatud juhul, kui see on menüüs **Kasutajaseaded -> Helinad -> Helina tugevus** deaktiveeritud ja ekraanil kuvatakse sõnumit "Sisenev kõne". Kõne lõpetamiseks (joonis 2) vajutage **LÕPP** või  või asetage mobiilтору laadijasse.



Joonis 1

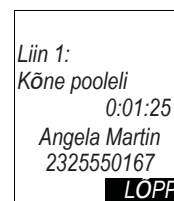

Joonis 2

- Sissetuleva kõne vastuvõtmiseks vajutage  või **VASTA**.
- Sissetuleva kõne vastuvõtmiseks valjuhääldist vajutage .
- Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage **LOOBU**.

Teistest tugijaamas registreeritud mobiilitorudest tehtud sisekõnesid ei saa tagasi lükata. Helisemise saate välja lülitada, vajutades **VAIKNE**.

Ootekõne

Vaikeseadena antakse teisest sissetulevast kõnest teada 5-sekundiliste intervallidega piiksudega ja ekraanil kuvatakse teade "Ootekõne". Vajutage ootekõne aktiveerimiseks ja aktiivse kõne ootele lülitamiseks

klahvile  või VASTA.

Märkus: Kui soovite kõnesid suunata siis, kui telefon on hõivatud, vajutage ootekõne saatmiseks "hõivatud" suunamisnumbrile LOOBU.

Ootekõne välja lülitamine: Vt lõiku „Ootekõne“, lk 45.

Aktiivsed kõned

Iga mobiilitoru saab hallata kahte samaaegset kõnet, millest üks on aktiivne, teine on ootel; või on mõlemad kõned ootel või on mõlemad teiega konverentskõnes.

Ootele panemine (Hold)


Saate ootele panna kuni kahte väliskõnet. Sisekõnesid ei saa ootele panna.

Kõne ootele panemine


Poolelioleva kõne ootele panemiseks vajutage **||**.



- Teie praegune kõne pannakse automaatselt ootele, kui vajutate  või **VASTA** teise sissetuleva kõne vastuvõtmiseks (vt "Ootekõne").

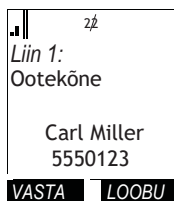


Märkus: Kui mõni teine osapool teid ootele paneb, võite näha teavitust "Held by far end". Kõne lõpetamiseks vajutage **Lõpp**. See funktsioon sõltub sellest, kas seda pakub teie teenusepakkuja, ning PBX-ide ja mõlema osapoolte telefonide ühilduvusest.

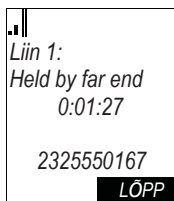


Helistamine ootel oleva kõnega

1. Vajutage .

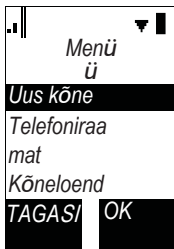

2. Kui New call on esile tõstetud, vajutage **OK** või .

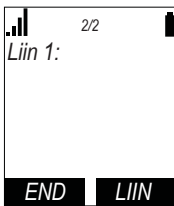

3. Sisestage klahvistikul valitav number ja vajutage **VALIDA** või .

Aktiivse kõne ühendamine ootel oleva kõnega


1. Vajutage .. Ootel kõne ilmub ekraanile.




2. Vajutage **VALI**. Kõne suunatakse koheselt.

Kahe kõne vahel ümberlülitamine

Vajutage aktiivse kõne (joonis 1) ja ootel kõne (joonis 2) vaatamise vahel lülitumiseks **JÄRGM**.

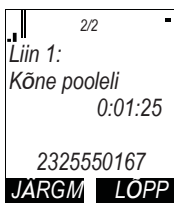

Joonis 1

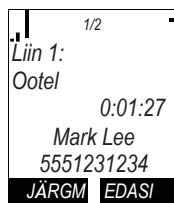

Joonis 2

Ootel kõne vaatamisel (joonis 2) vajutage ootel oleva helistajaga rääkimiseks ja teise kõne ootele panemiseks **EDASI** või

vajutage aktiivse kõne vaatamise juurde naasmiseks **JÄRGM**.

Aktiivse kõne vaatamisel vajutage kõne lõpetamiseks **END**.

Konverentskõne

Telefonipõhistel konverentsidel on maksimaalne osalejate arv kolm (teie telefon ja kaks teist).

Märkus: Teavet ja juhiseid serveripõhiste konverentside kohta, mida võimaldab teie teenusepakkuja või teie võrk, kui see on olemas, küsige oma teenusepakkujalt ja/või IT-administraatorilt.

- 1 Aktiivse kõne ajal vajutage . Kõne pannakse automaatselt ootele ja kuvatakse konverentskõne ekraani.



- Kui soovite helistada teisele samasse tugijaama registreeritud mobiilitorule, valige **Toruga osaleja**.
- Kui soovite helistada mõnele teisele numbrile, valige **Uus osaleja**.

- 2 Kui teie valik on esile tõstetud, vajutage **VALI**.

- 3 Kolmanda osapoole valimine:

- Kui valisite **Toruga osaleja**, kuvatakse **Sisekõne** ekraani. Valige loendist mobiilitoru ja vajutage valimiseks **VALI** või .
- Kui valisite **Uus osaleja**, näete ekraanil teadet "Konverents". Sisestage number, millele soovite helistada, või vajutage kataloogist või kõneloendist numbri valimiseks . Tekst **VALIDA** ilmub ekraanile. Vajutage valimiseks **VALIDA** või .


2/2

Liin 1:

Konverents 7

LÕPP **VALIDA**

- 4 Kui uus osapool on liinil, vajutage konverentsi alustamiseks aktiivse ja ootel kõnega .

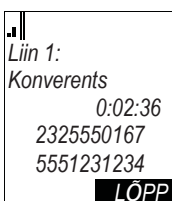

- 5 Vajutage konverentskõne lõpetamiseks ja ühenduse loomiseks mõlema poolega **LÕPP**.

Konverentskõne alustamine ootel oleva kõnega

- 1 Kui teil on aktiivne kõne ja ootel kõne ning soovite nendega konverentskõnet alustada, vajutage . Koos ootel kõnega kuvatakse ekraani "Konverents".



- 2 Konverentsi alustamiseks aktiivse kõne ja esiletõstetud ootel kõnega vajutage **VALI**.



- 3 Vajutage konverentskõne lõpetamiseks ja ühenduse loomiseks mõlema poolega **LÕPP**.


Kõnede edastamine

Kui telefoniliinil on kõne, saate seda kolmandale osapoolele edastada kahel viisil:

- Kaasnev edastamine. Kõigepealt edastatakse teade kolmandale osapoolele, et veenduda, et kõne on aktsepteeritav ja see võetakse vastu.
- Kõne edastamine sellest ette teatamata: Pime edastamine. Kolmanda osapoole olemasolu ja/või kõne vastuvõtmise kohta tagasisidet ei anta.
Märkus: Pimedad ülekanded teistele teie tugijaamas registreeritud telefonidele ei ole võimalikud.
- Aktiivse kõne ülekandmine ootel kõneks: Vt "Aktiivse kõne ülekandmine ootel kõnele", lk 35.

Kaasnev edastamine;


1. Vajutage . Kõne pannakse automaatselt ootele ja kuvatakse ekraani **Ühenda numbrile**.

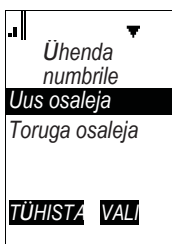

Joonis 1

- Kui soovite kõnet edastada teisele samasse tugijaama registreeritud mobiilitorule, valige **Toruga osaleja**.
 - Kui soovite kõnet edastada mõnele teisele numbrile, valige **Uus osaleja**.
2. Kui teie valik on esile tõstetud, vajutage **VALI**.
3. Kolmanda osapoole valimine:
- Kui valisite **Toruga osaleja**, kuvatakse **Sisekõne** ekraani. Valige loendist mobiilitoru ja vajutage valimiseks **VALI** või .

- Kui valisite **Uus osaleja**, näete ekraanil teadet "**Ühenda numbrile**" (joonis 2). Sisestage number, millele soovite kõne suunata; ekraanil kuvatakse **VALIDA** (joonis 3). Vajutage **VALIDA** või .

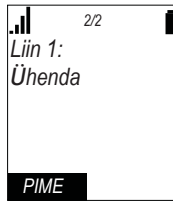

Joonis 2



Joonis 3




Joonis 4

- Kui kolmas osapool vastab, teatage kõnest.
- Kui kolmas osapool soovib kõne vastu võtta, vajutage  või **SUUNA**. Kui kõne on edastatud, kuvatakse teadet "kõne suunatud" (joonis 4, ülal).

Aktiivse kõne ülekandmine ootel kõneks


- Kui kõne on ootel ja kõne on liinil, vajutage . Ekraanil **Ühenda numbrile** kuvatakse ootel kõnet.

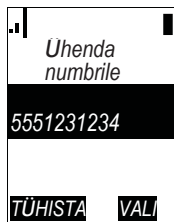


- Vajutage **VALI**. Kõne suunatakse koheselt.

Pime edastamine.

- Vajutage . Kõne pannakse automaatselt ootele ja kuvatakse ekraani **Transfer to**.

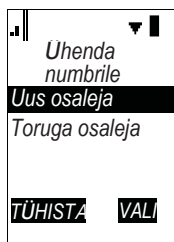

- Kui **Uus osaleja** on esile tõstetud, vajutage **VALI**.

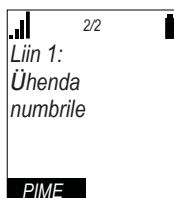

- Vajutage **PIME**.




4. Sisestage number, millele soovite kõne suunata ja vajutage valimiseks **VALIDA** või .
5. Kui kõne on edastatud, kuvatakse teadet "kõne suunatud" (joonis 3, ülal). **Märkus:** See ei tähenda, et kolmas osapool on kõnele vastanud, vaid lihtsalt seda, et see nüüd seal heliseb.

E kõnede otsimine

Kõne lõpetamiseks (joonis 2) vajutage **END** või või asetage mobiilтору laadijasse.

L sõnumite kuulamine

Kui saabub uus sõnum, vilgub sõnumi LED-tuli ja ekraanil kuvatakse teadet "Uued sõnumid"

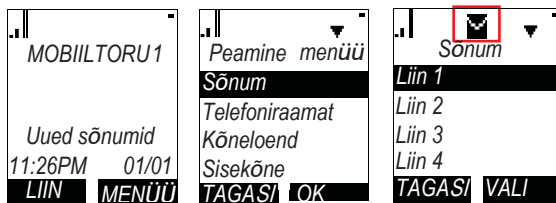

Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

1. Avage **Peamine menüü** ja vajutage **OK** või  (joonis 2). Avaneb menüü **Sõnum**.
2. Vajadusel kerige oma liinile (konto/mobiilтору). Kui esiletõstetud liinile (konto/mobiilтору) on uus sõnum, ilmub ekraani ülaossa linnuke (joonis 3).
3. Vajutage **VALI**.
4. Olenevalt teie võrgu või teenusepakkuja postkasti seadistustest peate vajadusel sisestama koodi või järgima hääljuhiseid. Küsige lisateavet oma IT-administraatorilt või teenusepakkujalt.

Kõneloend

Telefoni salvestatakse vastu võtmata, valitud ning vastu võetud kõned. Lisainfona salvestatakse number ning kellaaeg ja kuupäev. Kui mäluruum täitub, kustutatakse kõige vanemad kirjed ning asendatakse need uutega.

1. Mobiilтору menüüs **Peamine menüü** valige "Kõneloend" ja vajutage  või **OK**.




Joonis 1

Märkus 1: Kui telefon on ootel, pääsete kõneajaloole otse juurde, vajutades ▼ navigeerimisklahvi noolt alla.

Märkus 2: Valitud kõnede loendit saate otse vaadata, vajutades kordusvalimisklahvi .

	Vastu võetud kõned
	Valitud kõned
	Vastamata kõned

- Vajadusel leidke loend, mida soovite vaadata, ja vajutage **AVA** või  (joonis 1). Loendis kuvatakse viimase kõne telefoninumbrit koos kõne kuupäeva ja kellaajaga, kõne tüüpi tähistava ikooniga ja loendis olevate kirjade arvuga. Joonisel 2 näitab  1/5, et valitud on viiest kõnest esimene kõne. Nooled (,  või ) näitavad, et rohkem kõnesid on võimalik vaadata navigeerimisnupuga üles ja/või alla kerides.

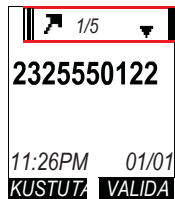


Joonis 2

Helistamine kõneloendis olevale numbrile

- Avage loend ja vajutage kirjade sirvimiseks  või .
- Kui soovite numbrit enne valimist muuta, toimige järgmiselt; kui ei, jätkake sammuga 3.

- Kui kirje on ekraanil, vajutage .

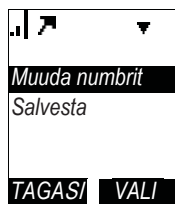

Joonis 3

- Vajutage ekraanil "Muuda numbrit" (joonis 3)  või **VALI**.
 - Numbri muutmise.
- Vajutage ekraanil oleva numbrit valimiseks **VALIDA** või .

Numbri salvestamine kataloogi

- Kui kõneajaloo kirje on ekraanil, vajutage .
- Kerige valikuni "Salvesta" (joonis 3, ülal) ja vajutage  või **VALI**.
- Valige kataloog, kuhu soovite kirje salvestada, ja vajutage **OK**. Sisestatud telefoninumbri on lisatud eesnimi ja töönumber.
- Vajadusel redigeerige uut kataloogi kirjet. Lisateavet vt "Kontakti lisamine kohalikku kataloogi, põhikataloogi, musta nimekirja" lk 41.
- Vajutage salvestamiseks ja kõne juurde naasmiseks **SALVESTA**.

Sisestuse kustutamine loendist.

Kõne vaatamise ajal vajutage **KUSTUTA**.

Kõneloendi kustutamine

1. Menüüst "Kõneloend" (joonis 1 lk 36), valige loend, mida soovite kustutada.
2. Vajutage **KUSTUTA**.
3. Kinnitamiseks vajutage ekraanil "Kustuta kõik sisestused vastuvõetud kõnedest?" **JAH**.

Kõnede suunamine või katkestamine

Tuvastamata kõnest keeldumine

Kõned ilma helistaja ID teabeta lükatakse tagasi; mobiiltoru ei helise. Vaikesäte kõikidele liinidele/kontodele on välja lülitatud. Seadete muutmiseks:

1. Vajutage **MENÜÜ** või .
2. Kerige ▼ vajutamisega valikuni "Funktsioonid" ja vajutage **OK** või .
3. Kerige ▼ vajutamisega valikuni "Tõkesta anon." ja vajutage **OK** või .



4. Kerige ▼ abil igale liinile/kontole, mille seadeid soovite muuta. Liin/konto ja selle praegune seadistus (**off** või **on**) on esile tõstetud, vajutage sätte **off** muutmiseks väärtuseks **on** ja vastupidi .
5. Sätete salvestamiseks ja menüüsse **Funktsioonid** naasmiseks vajutage **KINNITA**.


Mitte häirida (DND)

Sissetulevad kõned ei helise; helistajad kuulevad kinnist signaali.

1. Vajutage **MENÜÜ** või .
2. Kerige ▼ abil valikuni "Funktsioonid" ja vajutage **OK** või .
3. Kui "DND" on esile tõstetud, vajutage **OK** või .
4. Kerige ▼ abil igale liinile/kontole, mille seadeid soovite muuta. Kui liin/konto ja selle praegune seadistus (väljas või sees) on esile tõstetud, vajutage .
5. Salvestamiseks ja menüüsse **Funktsioonid** naasmiseks vajutage **KINNITA**.

Kõne suunamine

Telefoni saab seadistada suunama sissetulevaid kõnesid kas alati või siis, kui telefon on kinni või kui kõnele ei vastata. Kui kõne suunamine on sisse lülitatud, kuvatakse sümbolit  ooterežiimi ekraanil (joonis 1).

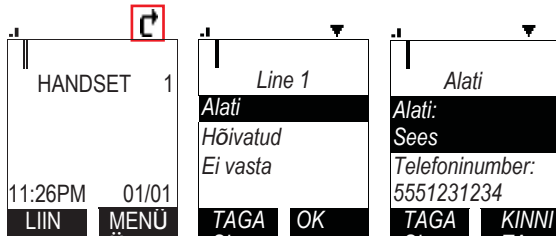

Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

1. Vajutage **MENÜÜ** või .
2. Kerige ▼ abil valikuni "Funktsioonid" ja vajutage **OK** või .
3. Kerige ▼ abil valikuni "Kõne suunamine" ja vajutage **OK** .
4. Kerige ▼ abil liinile/kontole, mille seadeid soovite muuta. Kui liin/konto ja selle praegune seadistus (off või on) on esile tõstetud, vajutage .
5. Valige edastamise tingimus (joonis 2).
6. Vajutage seadistuse muutmiseks väljalülitatud asendist sisse ja vastupidi (joonis 3) .
7. Kui telefoninumbrit pole määratud või soovite seda muuta, kerige ▼ abil selleni alla ja sisestage või muutke numbrit.
 - Kui valisite tingimused **Alati** ja **Hõivatud**, jätkake samm 8 vahele ja jätkake sammuga 9.
 - Kui valisite tingimuse **Ei vasta**, jätkake sammuga 8.
8. Kui valisite tingimuse **Ei vasta**, kerige ▼ abil alla kuni **Viivitus**. Vaikimisi heliseb telefon kuus korda enne kõne suunamist. Saadaolevad seaded on 1 kuni 10 helinat. Vajutage rõngaste arvu suurendamiseks ükshaaval kümneni ja seejärel tagasi üheni .
9. Salvestamiseks ja menüüsse **Funktsioonid** naasmiseks vajutage **KINNITA** või .

Märkus: Kui olete kõne suunamise kinnise tooni korral sisse lülitanud ja ootekõne on samuti sisse lülitatud, vajutage ootekõne saatmiseks **hõivatud** numbrile **00BU**.

Mobiilitoru konfigureerimine

Kõikidele seadetele pääseb juurde peamenüüst. Vajutage ootekraanil selle avamiseks  või **MENÜÜ**.

Menüüd

Peamine menüü	Alammenüüd			
Sõnum	Telefoniraamat	Kõneloend		
Kataloogid	Kohalik loend	Vastamata kõned		
Kõneloend	Baasi loend	Vastu võetud kõned		
Sisekõne	LDAP	Valitud kõned		
Kiirvalimine	Blacklist			
Funktsioonid	Funktsioonid	Kasutaja seaded	Admin-seaded	
Olek	DND	Keel	Võrgu seaded	
Kasutaja seaded	Kõnede edasi suunamine	Määra kpv/aeg	Secure browsing	
	Blokeeri anonüümsed	NTP	Provisioning	
	Vali anonüümsena	Nimeta toru	Muuda PIN	
	Automaatvastus	Kontrast	Muuda salasõna	
	Vastuvõtmata kõne	Helinad	Tarkvara uuendamine	
	Ootekõne	Aku tühi toon		
		Katkestustoon		
		Klahvitoon		
		Muuda salasõna		
		Registreerimine		
		Tarkvara uuendamine		

Uuem kui
1.38.75-ENG
/
1.37.77-CEE,
vastavalt

Peamine menüü

Nimetus	Alammenüü	Kirjeldus
Sõnum		Juurdepääs häälsõnumitele, kui postkastiteenust pakub teenus, teenusepakkuja või PBX. Vt "Sõnumite kuulamine" lk 36.
Telefoniraamat		Juurdepääs saadaolevatele loenditele. Lisainfot leiab lõigust Telefoniraamat, lk 40.
Kõneloend		Juurdepääs vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede loenditele. Vt lõiku „Kõneloend“, lk 36.
Sisekõne		Sisekõnede tegemine teistele tugijaamas registreeritud laiendustele. Vaadake jaotist "Sisekõne" lk 30.
Kiirvalimine		Vaadake sätet "Kiirvalimine", lk 44.
Funktsioonid		Vaadake alammenüüd "Funktsioonid", lk 44.
Olek		Sisaldab teavet võrgu- ja liiniseadete ning tooteteabe kohta nagu püsivara versioon, mudel ning mobiilitoru ja tugijaama seerianumber. Vt lõiku „Olek“, lk 46.
Kasutaja seaded		Vaadake alammenüüd "Kasutaja seaded", lk 46.
Admin-seaded		Vt „Administraatori seaded“, lk 49.


Kiirvalimine

Klahve 1-0 saab kasutada kümne numbriga kiirvalimiseks, hoides vastavat klahvi pikalt all. Kiirvalimisnumbrite seadistamine:

1. Mobiilitoru menüüs **Peamine menüü** valige "Kiirvalik" ja vajutage  või **OK**.



Joonis 1

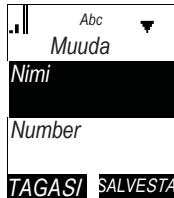

Joonis 2

2. Kerige kirjeni "Tühi" ja vajutage **LISA** (joonis 1).
3. Sisestage ekraanil "Muuda" nimi ja number (joonis 2). Kui soovite määrata mobiiltorust erineva väljamineva numbriga ("liini"), kerige allapoole ja sisestage ka liin.
4. Vajutage **SALVESTA**.


Funktsioonid

Funktsioonide menüü	
Nimetus	Kirjeldus
DND (Mitte häirida) seaded	Kui see on lubatud, ei helise liinile/kontole/laiendile tehtud kõned; helistaja kuuleb kinnist tooni. Seadistamine: Vt "Mitte häirida (DND)", lk 38.
Kõnede edasi suunamine	Sissetulevate kõnede suunamine: Alati, kui telefon hõivatud või kui telefon ei vasta. Vt lõiku „Kõnede edasi suunamine“, lk 39.
Blokeeri anonüümsed	Vt lõiku „Tuvastamata kõnest keeldumine“, lk 38.
Vali anonüümsena	Vt "Helistaja ID peitmine", lk 44.
Automaatvastus	Kõnede vastamine mobiilitoru hoidikust tõstmisega. Vt "Kõnede vastamine mobiilitoru hoidikust tõstmisega", lk 45.
Vastuvõtmata kõne	Vastuvõtmata kõnede koguarvu kuvamine või peitmine ootekraanil. Vt "Vastuvõtmata kõne märguanne" lk 45.
Ootekõne	Ootekõne välja ja sisse lülitamine: Vaikeväärtus on „sees“. Vt lõiku „Ootekõne“ lk 31.

Helistaja ID peitmine

Vaikeväärtus on „väljas“.

1. Mobiilitoru menüüs **Peamine menüü** valige "Funktsioonid" ja vajutage  või **OK**.
2. Menüüs **Funktsioonid** kerige "Vali anonüümselt" ja vajutage  või **OK**.
3. Leidke liin (konto/identiteet), mille helistaja ID-d soovite peita, ja vajutage  . Selle olek muutub sisse lülitatuks.

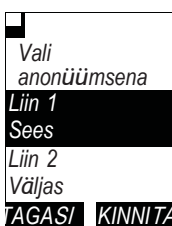


4. Salvestamiseks ja menüüsse **Funktsioonid** naasmiseks vajutage **KINNITA**.

Märkus: Konto helistaja ID uuesti sisse lülitamiseks järgige samu juhiseid. Kui vajutate sammus 3 , ja liini helistaja ID olek on "väljas", muudetakse olekuks "sees".

Kõnelede vastamine, eemaldades mobiiltoru laadijast

Vaikeväärtus on „väljas“. Kui soovite kõnesid vastu võtta, tõstes mobiiltoru laadijalt:

1. Valige mobiiltoru menüüs **Peamine menüü "Funktsioonid"** ja vajutage  või **OK**.
2. Valige menüüs **Funktsioonid** valik "Automaatvastus" ja vajutage  või **OK**.

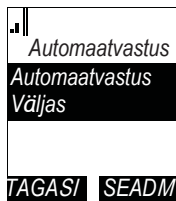

3. Vajutage . Selle olek muutub sisse lülitatuks.
4. Salvestamiseks ja menüüsse **Funktsioonid** naasmiseks vajutage **KINNITA**.

Märkus: Vaikeseadete juurde naasmiseks järgige samu juhiseid. Kui vajutate sammus 3  ja olekuks on "sees" muudetakse olekuks "väljas".

Vastuvõtmata kõnede hoiatus

Vaikesäte on sees; teade "x vastamata kõnet" (x on vastamata kõnede koguarv kõnede ajaloos) kuvatakse ootekraanil seni, kuni te ei tühjenda vastamata kõnede loendit. Seadete muutmiseks:

1. Valige mobiiltoru menüüs **Peamine menüü "Funktsioonid"** ja vajutage  või **OK**.
2. Valige menüüs **Funktsioonid** valik "Vastuvõtmata kõne" ja vajutage  või **OK**.




3. Kerige alla jaotiseni "Peida hoiatus" ja vajutage  või **KINNITA** salvestamiseks ja menüüsse "Funktsioonid" naasmiseks.

Märkus: Funktsiooni uuesti sisse lülitamiseks kerige üles jaotiseni "Näita hoiatust" ja vajutage  või **KINNITA** salvestamiseks ja menüüsse "Funktsioonid" naasmiseks.

Ootel kõned

Vaikeseade on „sees“; teisest sissetulevast kõnest antakse teada 5-sekundiliste intervallidega piiksudega ja ekraanil kuvatakse teadet "Ootekõne". Vt selle funktsiooni kasutamiseks "Ootekõne", lk 31. Seadete muutmiseks:

1. Mobiiltoru menüüs **Peamine menüü** valige "Funktsioonid" ja vajutage  või **OK**.
2. Valige menüüs **Funktsioonid** valik "Ootekõne" ja vajutage  või **OK**.

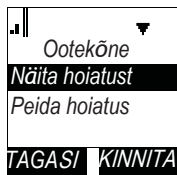


3. Kerige alla jaotiseni "Peida hoiatus" ja vajutage  või **KINNITA** salvestamiseks ja menüüsse "Funktsioonid" naasmiseks. Märkus: Funktsiooni uuesti sisse lülitamiseks kerige üles jaotiseni "Näita hoiatust" ja vajutage  või **KINNITA** salvestamiseks ja menüüsse "Funktsioonid" naasmiseks.

Olek

Need alammenüüd sisaldavad teavet, mida võite vajada tõrkeotsinguks.

- Võrk. Teave LAN-võrgu kohta, millega teie telefonisüsteem on ühendatud.
- Liin. Teave teie SIP-konto(de) registreerimisoleku kohta.
- **Tooteinfo**. Püsivara versiooni, mudeli ning telefonitoru ja tugijaama seerianumber.

1. Mobiilтору menüüs **Peamine menüü** valige "Olek" ja vajutage  või **OK**.

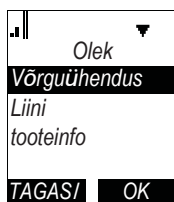

2. Tõstke menüüs **Olek** esile alammenüü, mida soovite vaadata, ja vajutage  või **OK**.
3. Tagasi eelmisele ekraanile pöördumiseks vajutage **TAGASI**.

Kasutaja seaded

Peamine menüü	
Nimetus	Kirjeldus
Keel	Mobiilтору keel. Vt lõiku „Keel“, lk 47.
Määra kpv/aeg	Kuupäeva ja kellaaja ning nende vormingute seadistamine. Vt lõiku „Kuupäev/kellaaeg“, lk 47.
NTP	Näitab teie süsteemis kasutatavat NTP-ajaserverit.
Nimeta toru	Ekraanil kuvatakse vaikimisi määratud mobiilтору nime asemel mõni muu nimi. Vt "Mobiilтору nime muutmine", lk 26.
Kontrast	Ekraani heleduse taseme muutmine. Vt lõiku „Kontrast“, lk 47.
Helinad	Vt "Helin ja helina helitugevus", lk 48.
Aku tühi toon	Vt "Aku tühi toon, katkestustoon ja klahvide puutetoonid", lk 48.
Katkestustoon	
Klahvitoon	
Registreerimine	Mobiilтору registreerimine ja registreerimise tühistamine. Vt "Mobiilтору registreerimine tugijaamas", lk 25 ja vastavalt "Mobiilтору registreerimise tühistamine tugijaamas", lk 27.
Tarkvara uuendamine	Telefon kontrollib, kas värskendus on olemas. Kui on, siis värskendus käivitub, kui mitte, siis uuendus tühistatakse. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Märkus: Püsivara versioonides, mis on vanemad kui 1.38.75-ENG ja 1.37.77-CEE, on püsivara värskendus saadaval administraatori sätete peamenüüs.

Keel

1. Mobiilitoru menüüs **Peamine menüü** valige "Kasutaja seaded" ja vajutage  või **OK**.
2. Valige menüüs **Kasutaja seaded** valik "Keel" ja vajutage  või **OK**.



3. Tõstke **Keel** menüüst esile keel, mida soovite mobiiltorus kasutada, ja vajutage  või **KINNITA** salvestamiseks ja kasutaja seadete menüüsse naasmiseks.

Kuupäev/kellaeg

Selles menüüs saate määrata kuupäeva ja kellaaja ning nende mobiiltorus kuvamise vormingud. Kui teie süsteem kasutab ajaserverit, ei ole tavaliselt kuupäeva ja kellaaja seadistamine vajalik. Vaikevormingud on DD/MM/YYYY (päev/kuu/aasta) ja 24-tunnine kell.


1. Mobiilitoru menüüs **Peamine menüü** valige "Kasutaja seaded" ja vajutage  või **OK**.
2. Valige menüüs **Kasutaja seaded** valik "Määra kpv/aeg" ja vajutage  või **OK**.
3. Menüüs **Määra kpv/aeg** tõstke esile üksus, mida soovite muuta või redigeerida.



4. Seaded.
 - Kuupäeva või aja vormingu muutmine: Vajutage muutmiseks , seejärel vajutage salvestamiseks ja menüüsse **Määra kpv/aeg** tagasi pöördumiseks **SET**.
 - Kuupäeva või kellaaja muutmine: Kasutage muutmiseks klahvistikku, seejärel vajutage salvestamiseks ja menüüsse **Määra kpv/aeg** tagasi pöördumiseks **SET**.

Kontrast


1. Mobiilitoru menüüs **Peamine menüü** valige "Kasutaja seaded" ja vajutage  või **OK**.
2. Valige menüüs **Kasutaja seaded** valik "Kontrast" ja vajutage  või **OK**.

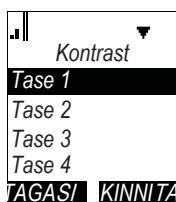

3. Vaikimisi on määratud tase 4. Kui soovite, et ekraan oleks heledam, tõstke esile madalam tase; kui soovite, et ekraan oleks tumedam, tõstke esile kõrgem tase.
4. Salvestamiseks ja kasutaja seadete menüüsse naasmiseks vajutage **KINNITA**.

Helin ja helina helitugevus

1. Mobiilitoru menüüs **Peamine menüü** valige "Kasutaja seaded" ja vajutage  või **OK**.
2. Valige menüüs **Kasutaja seaded** valik "Helinad" ja vajutage  või **OK**.

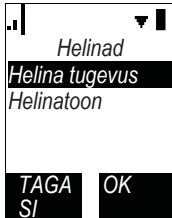

3. Tõstke menüüs **Helinad** esile helitugevus või toon ja vajutage  või **OK**.
4. Seaded.
 - Helitugevus:
 - a. Helitugevuse suurendamiseks vajutage navigeerimisnuppu , vähendamiseks vajutage .
 - b. Salvestamiseks ja menüüsse **Helinad** naasmiseks vajutage **KINNITA**.





- Helin.
 - a. Valige liin (konto/identiteet), mille helinat soovite muuta, ja vajutage  või **OK**.
 - b. Valige meloodia. Esitatakse esiletõstetud meloodiat.
 - c. Salvestamiseks ja menüüsse **Helinad** naasmiseks vajutage **KINNITA**.

Aku tühi toon, katkestustoon ja klahvide puutetoonid

Iga seadistuse vaikeseade on "sees".

- Aku tühi toon. Aku on tühi või on laetusaste väga madal.
- Katkestustoon. Ühendus baasjaamaga on katkenud.
- Klahvistiku klahvide ja funktsiooniklahvide puutetoonid **TAGASI**.

1. Mobiilitoru menüüs **Peamine menüü** valige "Kasutaja seaded" ja vajutage  või **OK**.
2. Kerige menüüs **Kasutaja seaded** vastavasse alammenüüsse "Aku tühi toon", "Katkestustoon" või "Klahvitoon" ja vajutage  või **OK**.

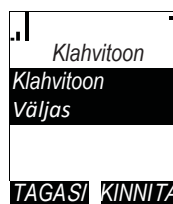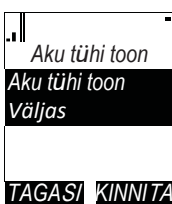

3. Vajutage seadistuse muutmiseks väljalülitatud asendist sisse ja vastupidi (joonis 3) .
4. Salvestamiseks ja menüüsse **Kasutaja seaded** naasmiseks vajutage **SET** või .

Admin-seaded

Administraatori parool on nõutav iga kord, kui soovite sellesse alammenüüsse siseneda. Vaikimisi määratud parool on **admin**.

Peamine menüü	
Nimetus	Kirjeldus
Võrgu seaded	Vajadusel valige IPv4 või IPv6
Secure browsing	Vajutage seadistuse muutmiseks ja HTTP või HTTPS vahel ümber lülitamiseks  . Selle sätte muutmiseks tuleb tugijaam taaskäivitada.
Provisioning	Juurdepääs pärast sisse logimise ID ja serverisse sisselogimise parooli sisestamist. Soovitame kasutada telefoni veebikasutajaliidest (WUI).
PIN-koodi muutmine	Mobiilтору tugijaamaga registreerimise tühistamiseks on PIN-kood vaikimisi 0000. Muutmiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Kui PIN-kood on muudetud, tuleb see sisestada ka mobiilтору registreerimisel tugijaamas.
Parooli muutmine	Muutke kasutaja ja administraatori paroole, järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid. Vaikeväärtused: - Kasutaja parool: user - Administraatori parool: admin
Tarkvara uuendamine	Telefon kontrollib, kas värskendus on olemas. Kui on, siis värskendus käivitub, kui mitte, siis värskendamine tühistatakse. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Märkus: Püsivara versioonides, mis on vanemad kui 1.38.75-ENG ja 1.37.77-CEE, on püsivara värskendus saadaval peamise menüü kasutajate menüüs.