




ВАШЕ ОКНО В МИР ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Роутер
Inteno DG400A

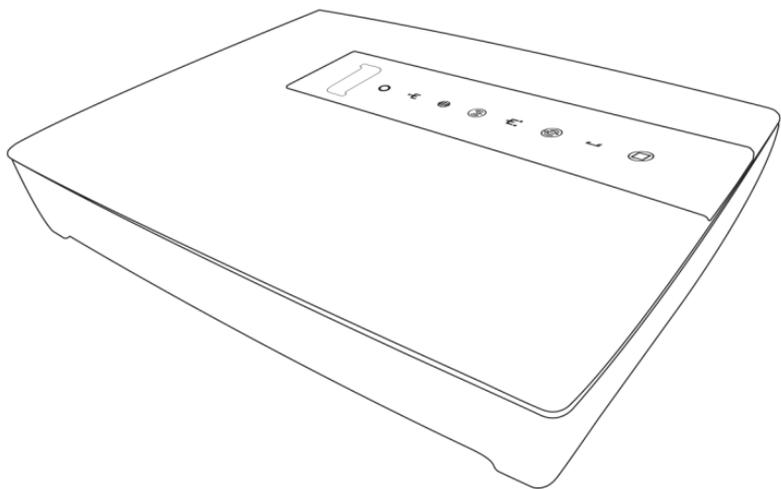

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ИНТЕРНЕТУ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ РОУТЕРА!


Роутер – это Ваш доступ в мир интернета. Он дает возможность пользоваться скоростным интернетом, телевидением, телефоном и другими услугами Telia.

ВЫБЕРИТЕ МЕСТО ДЛЯ РОУТЕРА

Установите роутер вблизи источника электропитания, при необходимости используйте удлинитель. Учитывайте длину проводов, входящих в комплект. Например, длина сетевого кабеля составляет 2 метра. Установите роутер так, чтобы Вы всегда могли видеть индикаторы, расположенные на передней панели устройства. С их помощью Вы получите информацию о соединении. Обязательно оставьте свободное пространство вокруг роутера, чтобы избежать перегрева устройства. Кроме того, важно держать роутер в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ


Роутер Inteno DG400A

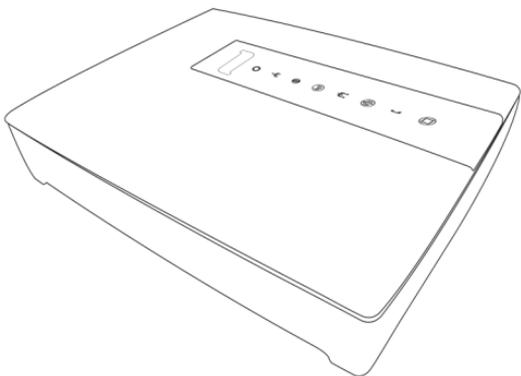

Сетевой кабель




Адаптер питания

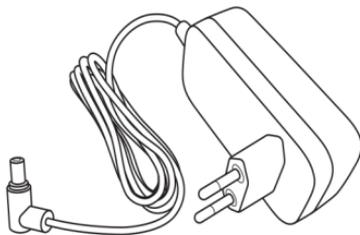

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОУТЕРА

Задняя панель роутера

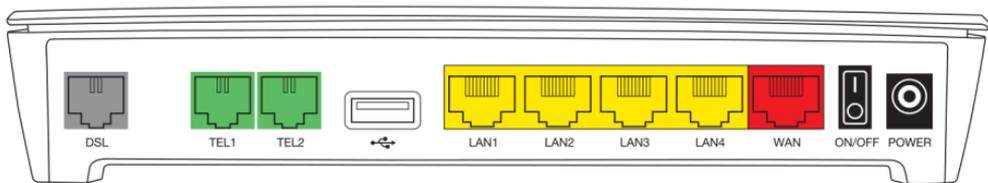

1б

Разъем для телефонного кабеля (использовать для DSL подключения)

4

Разъемы для подключения телефонного аппарата

7

USB-разъем

2

Желтые разъемы для сетевых кабелей

1а

Красный разъем для сетевого кабеля

3

Выключатель питания

3

Разъем для подключения электропитания

1 Подключение роутера

Воспользуйтесь одной из двух возможностей для подключения, в зависимости от того, каким способом в Ваш дом/офис поступает интернет-сигнал:

а) Интернет-соединение по сетевому кабелю

Подключите один красный конец сетевого кабеля к настенному гнезду для интернета, а второй – в красный WAN-разъем роутера.

б) Интернет-соединение по телефонному кабелю

Подключите один конец телефонного кабеля к настенному гнезду для интернета, а второй – в серый DSL-разъем роутера.

Если Вы не знаете, какой тип интернет-соединения используется в Вашем доме/офисе, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки. Номер телефона для частных клиентов: 123. Номер телефона для бизнес-клиентов: 1551.

2 Подключение компьютера

Подключите один конец сетевого кабеля к желтому разъему роутера, а второй – в сетевой разъем компьютера. Желтые разъемы роутера можно использовать и для подключения дигибокса и других сетевых устройств. Если Вы хотите подключить компьютер к сети WiFi, прочтите 5 и 6 пункты инструкции.

3 Электропитание

Соедините провод адаптера питания и роутер, подключите адаптер к сети электропитания. Включите роутер кнопкой ON/OFF.

4 Подключение телефона

Если Вы пользуетесь телефонной услугой Telia, подключите провод настольного телефона в разъем роутера TEL1.

5 Статус WiFi

WiFi-соединение включено, если на передней панели горит индикатор WiFi. По умолчанию в роутере включен WiFi.

6 Пользование WiFi

На наклейке, имеющейся на роутере, найдите название сети WiFi (SSID) и пароль (WiFi-Key). Найдите в своем компьютере или в мобильном устройстве WiFi-сеть с таким же названием, введите пароль и подключите устройство к сети.

7 Интерфейс USB

Теперь Вы можете начать пользоваться интернетом!

Попробуйте новую среду Online -помощи - telia.ee/abi

Среда Online-помощи позволяет удобно проверять с компьютера или умного устройства, правильно ли подключен роутер Inteno и другие устройства, менять пароль, название сети, уровень безопасности и канал.

Почему важно изменить название сети WiFi?

Настройки, установленные производителем роутера, т.е. настройки по умолчанию, могут быть слишком простыми для тех, кто желает использовать Ваше беспроводное соединение в корыстных целях. Поэтому, чтобы предотвратить возможные риски, мы рекомендуем всем клиентам изменить имя беспроводной сети Wi-Fi (SSID). Удобнее всего изменить имя сети WiFi и пароль на странице Online-помощи: telia.ee/abi


Специфические настройки роутера

Для настройки откройте в интернет-браузере компьютера адрес <http://192.168.1.1>. Для входа введите признак пользователя «user» и пароль, который имеется на наклейке, расположенной на нижней части роутера (см. WiFi-Key, например, 377D5736AE).

WPS (WiFi protected setup)

В интересах безопасности услуга WPS отключена.

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ РОУТЕРА

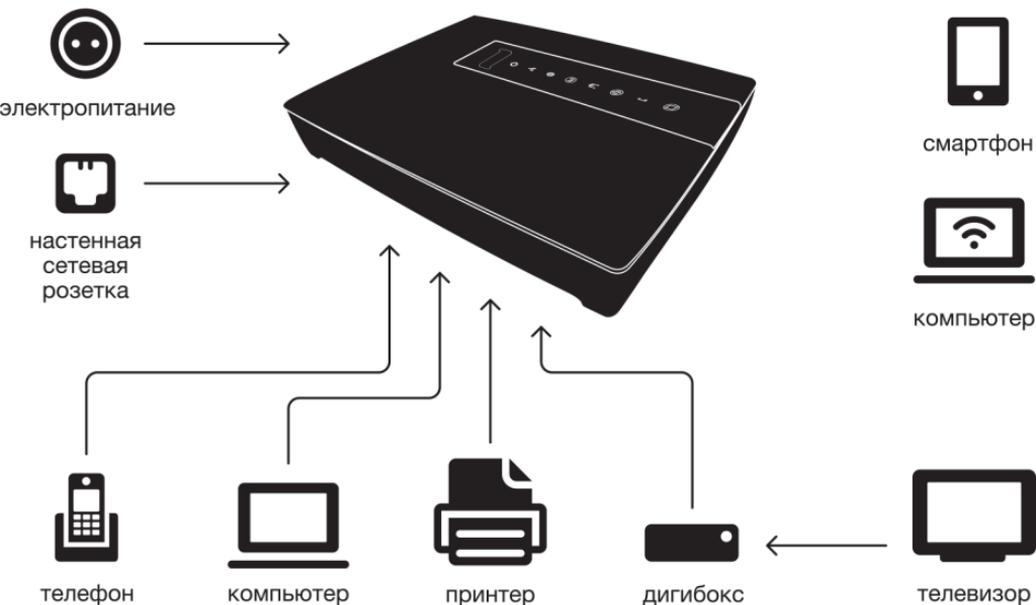

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вы всегда можете обратиться к нам за помощью и для того, чтобы поделиться своими отзывами.

Выберите самый удобный способ:

- На домашней странице telia.ee/abi Вы найдете информацию обо всех наших услугах.
- Помощь в технических вопросах можно получить по телефону. Для частных клиентов: 123, для бизнес-клиентов: 1551.
- Кроме того, по телефону можно заказать более подробную платную техническую консультацию.

Посмотрите ознакомительное видео о пользовании нашими услугами в Telia TV или в интернете на telia.ee

ВНИМАНИЕ! Восстановление первоначальных настроек (reset) удалит с роутера все заданные Вами параметры.

Сенсорная панель роутера отключена по умолчанию. Для активизации сенсорной панели откройте в компьютере веб-адрес <http://192.168.1.1>. Чтобы войти, введите имя пользователя «user» и пароль, который указан на наклейке «WiFi-Key» на нижней части роутера (например: 377D5736AE). Далее перейдите на System > Hardware > Buttons. Затем Вы сможете настроить соответствующие кнопки.

ВНИМАНИЕ!

Во время грозы выключите роутер и отключите его от сети питания.
Отключите кабель входящего соединения (сетевой или телефонный кабель).

ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛОВ ИНДИКАТОРОВ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

| Название | Вид | Значение |
|----------|------------------|--|
| STATUS | Зеленый | Роутер включен |
| | Красный | Ошибка загрузки программного обеспечения роутера, свяжитесь со службой поддержки |
| | Не горит | Роутер выключен |
| WAN | Зеленый | Внешнее соединение активно |
| | Зеленый мигающий | Устанавливается внешнее соединение |
| | Красный | Отсутствует внешнее соединение, свяжитесь со службой поддержки |
| INTERNET | Зеленый | Интернет-соединение активно |
| | Красный | Отсутствует интернет-соединение, свяжитесь со службой поддержки |
| TELE | Зеленый | Телефонный номер зарегистрирован, услуга действует |
| | Зеленый мигающий | Снята телефонная трубка или производится звонок |
| WiFi | Зеленый | WiFi включено |
| | Не горит | WiFi выключено. |
| WPS | Не горит | WPS (WiFi protected setup) в интересах безопасности отключен |
| DECT | Зеленый | DECT используется |
| | Не горит | DECT не используется |
| EXT | Зеленый | Telia TV активно и в данный момент используется |
| | Не горит | Telia TV не используется |