

**SAMSUNG**

# E-MANUAL

Täname, et ostate selle Samsungi toote.  
Põhjalikuma teeninduse saamiseks registreerige oma  
toode aadressil

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Mudeli \_\_\_\_\_ Seerianumber \_\_\_\_\_

Selleks et minna lehele, kus on toodud suunised  
kasutusjuhendi kasutamiseks nägemispuudega inimestel,  
valige altpoolt link Tutvu menüüekraaniga.

Link „Tutvu menüüekraaniga“

# Sisukord

## Juhend

### Ühendused

- 7 Ühendamisjuhend
- 9 Antenni ühendamine
- 10 Võrguga ühenduse loomine
- 15 Mobiilsideseadme ekraani kuvamine TV-s
- 17 Välisseadmete ühenduskaablid
- 19 TV-ga ühendatud välisseadmete vahel lülitamine
- 22 Märkused ühendamise kohta

### Kaugjuhtimispult ja välisseadmed

- 25 Teave Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi (QLED-TV / The Frame (43-tollised või suuremad mudelid) / The Serif / OLED-TV) kohta
- 28 Teave Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi (The Frame (mudel 32LS03B) / seeria BU8) kohta
- 31 Teave Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi (The Sero) kohta
- 34 TV ühendamine Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga
- 35 Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine
- 35 Kuidas kasutada Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti
- 36 Anynet+ (HDMI-CEC) kasutamine
- 37 TV juhtimine klaviatuuri, hiire või mängupuldiga
- 39 Teksti sisestamine ekraanil kuvatava virtuaalse klaviatuuriga

### SMART-funktsioonid

- 41 Smart Hubi kasutamine
- 46 Ambient Mode kasutamine
- 52 Režiimi Kunst kasutamine
- 59 Meedium Esimene ekraan
- 62 Menüü Esimene ekraan
- 66 Samsungi konto kasutamine
- 68 Otsetee kasutamine
- 71 Workspace kasutamine
- 78 Teenuse Apps kasutamine

- 82 e-Manuali kasutamine
- 84 Interneti kasutamine
- 85 SmartThings kasutamine
- 90 Piltide/videote/muusika esitamine
- 96 Multi View kasutamine
- 98 Bixby kasutamine
- 103 Mänguriba kasutamine

### TV vaatamine

- 108 Telekava kasutamine
- 112 Saadete salvestamine
- 115 Ajastatud vaatamise seadistamine
- 116 Timeshift kasutamine
- 117 Saate salvestamise või funktsiooni Timeshift kasutamise ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid
- 119 Kanaliloendi kasutamine
- 121 Kanali muutmise funktsiooni kasutamine
- 123 Isikliku lemmikute loendi kasutamine
- 124 Telerivaatamist toetavad funktsioonid

### Pilt ja Heli

- 131 Intelligentne režiim kasutamine
- 134 Pildikvaliteedi reguleerimine
- 137 Pildi tugifunktsioonid
- 139 Välisseadme jaoks vaatamiskeskonna määramine
- 143 Suvandid Helirežiim ja Täpsemad seaded
- 145 Heli tugifunktsioonide kasutamine

### Süsteem ja Tugi

- 148 Ajafunktsioonide ja taimerite kasutamine
- 151 Suvandi Toite- ja energiasäästurežiim funktsioonide kasutamine
- 153 Paneelihoolduse funktsioonide kasutamine
- 154 TV tarkvara värskendamine
- 155 Funktsiooni Vanemliku järelevalve seaded kasutamine

- 156 Heli- ja videofunktsioonid nägemis- ja kuulmispuudega inimeste jaoks
- 162 Häälefunktsioonide kasutamine
- 163 Teiste funktsioonide kasutamine
- 165 HbbTV
- 166 TV vaatamiskaardi kasutamine (CI või CI+)
- 169 Teletekstifunktsioon

#### Ettevaatusabinõud ja märkused

- 173 Enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist
- 175 Edastuse toetatud helisuvandid
- 176 Lugege enne funktsiooni Apps kasutamist
- 177 Lugege enne funktsiooni Internet kasutamist
- 179 Lugege enne foto-, video- või muusikafailide esitamist
- 190 Lugege pärast TV paigaldamist
- 191 Toetatud eraldusvõimed ultrakõrglahutusega sisendsignaalide puhul
- 192 8K-eraldusvõimega mudelite (seeria QN7\*\*B ja kõrgemad) toetatud sisendsignaalide eraldusvõimed
- 193 Funktsiooni FreeSync (VRR) puhul toetatud eraldusvõimed
- 194 Lugege enne arvuti ühendamist (toetatud eraldusvõimed)
- 197 Videosignaalide puhul toetatud eraldusvõimed
- 199 Lugege enne Bluetooth-seadmete kasutamist
- 200 Litsentsid ja muu teave

## Tõrkeotsing

### Pildiprobleemid

- 202 Ekraan vilgub või on tume
- 203 Pilt ei ole hele või selle värvid ei ole selged
- 204 Pilt on mustvalge või värvid ei näe välja ootuspärased
- 204 TV lülitub automaatselt ise välja
- 205 TV-d (The Frame TV) ei saa välja lülitada.
- 205 Toidet ei saa sisse lülitada
- 205 TV jääb sisselülitatuks või ei lülitu automaatselt sisse.
- 206 Kanaliotsing ebaõnnestub
- 206 TV pilt ei ole nii kvaliteetne kui kaupluses nähtu.
- 206 Kuvatud video on hägune
- 207 Pilt on moonutatud
- 207 Ekraani servas on katkendlik joon.
- 207 Pilti ei kuvata täisekraanil
- 207 TV menüü funktsioon Subtiitrid on deaktiveeritud.
- 208 Subtiitrid kuvatakse TV ekraanil.
- 208 Ühendatud välisseadme HDR lülitub välja.

### Heli- ja müraprobleemid

- 209 Kuidas ühendada TV-ga heliseade?
- 209 Heli puudub või on maksimumtugevusel liiga nõrk.
- 209 Pilt on hea, kuid heli puudub.
- 210 Ühendatud on HDMI (eARC) ja heli ei väljastata.
- 210 Kõlarid teevad kummalist häält
- 210 Heli on katkendlik.
- 211 TV funktsiooni muutmise või kanali vahetamise korral loeb TV tegevuse häälega ette. TV selgitab pealelugemisega ekraanil kuvatavate videostseenide tegevust.
- 211 Heliriba või AV-vastuvõtja ei esita TV heli.
- 211 Heli pole selgelt kuulda.
- 212 Välisseadme helitugevust ei saa reguleerida.
- 212 Soovin TV ja heliseadme samal ajal sisse ja välja lülitada.

### Kanali- ja edastusprobleemid

213 TV-režiimis kuvatakse teade „Nõrk või puuduv signaal“ või kanalit ei leita.

213 TV ei võta kõiki kanaleid vastu.

213 Subtiitreid digitaalkanalil ei pakuta.

213 Edastamine on deaktiveeritud.

#### Välisseadme ühenduvuse probleemid

214 Kuvatakse teade „Režiimi ei toetata“

214 Videokvaliteet on normaalne, kuid heli puudub

214 Soovin luua ühenduse arvuti ja mobiilsideseadmega ekraani peegeldamise kaudu.

215 TV ühendamisel välisseadmega ei kuvata ühtegi kuva.

215 Soovin ühendada Bluetooth-kõlarit.

215 Arvutiekraani ei kuvata või see vilgub.

#### Võrguprobleemid

216 Traadita võrguga ühenduse loomine nurjus. Wi-Fi ruuteriga ei saa ühendust. Võrguga ei saa ühendust luua.

216 Kaabelvõrguga ühenduse loomine nurjub.

216 Olemas on ühendus kohaliku võrgu, kuid mitte Internetiga.

#### Anynet+ (HDMI-CEC) probleemid

217 Mis on Anynet+?

217 Anynet+ ei tööta. Ühendatud seadet ei kuvata

217 Soovin käivitada funktsiooni Anynet+ Soovin, et ühendatud seadmed lülituks sisse koos TV sisselülitumisega.

218 Soovin funktsioonist Anynet+ väljuda. Muude seadmete sisselülitamine on ebamugav, sest see lülitab sisse ka TV. See on ebamugav, kuna ühendatud seadmed (nt teleriboks) lülituvad koos välja.

218 Ekraanile ilmub teade „Ühendamine Anynet+ seadmega...“ või „Anynet+ seadme lahtiühendamine“

218 Anynet+ seade ei esita meediume

#### Kaugjuhtimispuldi probleemid

219 Kaugjuhtimispult ei tööta

219 Välisseadmeid ei saa TV kaugjuhtimispuldiga juhtida.

#### Salvestusprobleemid

220 Funktsiooni Timeshift või salvestusfunktsiooni ei saa kasutada.

220 Välisseadmest või funktsiooni Samsung TV Plus kaudu saadud videoid ei salvestata.

220 Kui kasutate funktsiooni Timeshift või salvestusfunktsiooni, kuvatakse teade „Seadme vormindamine“.

220 TV-s salvestatud faile ei taasesitata arvutis.

#### Rakendused

221 Käivitasin rakenduse, kuid see on võõras keeles. Kuidas on võimalik keelt muuta?

221 Rakendus ei tööta korralikult. Selle pildikvaliteet on kehv.

221 Iga kord kui TV sisse lülitate, kuvatakse Smart Hubi Esimene ekraan.

#### Meediumifailid

222 Mõne faili esitus katkeb taasesituse ajal.

222 Mõnda faili ei saa esitada

#### Hääletuvastusprobleemid

223 Bixby vastab automaatselt.

223 Ütlesin „Hi, Bixby“, kuid Bixby ei vasta.

224 Erinevalt teistest funktsioonidest ei tööta hääletuvastus kaugjuhtimispuldiga Samsungi nutika kaugjuhtimispuld. Reaktsiooni ei ole, isegi kui vajutatakse nuppu Häälabiline.

224 Hääletuvastuse ajal kuvatakse teade suure koormuse kohta ja funktsioon ei tööta.

224 Soovin vaadata soovitud ala ilmateavet.

#### Muud probleemid

225 TV on tuline.

225 TV lõhneb plasti järele.

225 Seaded kustuvad 5 minuti järel või iga kord pärast TV väljalülitamist.

225 TV on küljele kaldu.

225 Alus on kõikumine või kõver.

225 Ekraanil kuvatakse POP (TV sisemine ribareklaam).

226 TV teeb plöksuvat heli.

226 TV teeb sumisevat heli.

226 TV jutustab ekraanil olevaid sündmusi häälkõnes.

#### TV talitusprobleemide diagnoosimine

227 Enesetest

227 Jaotises Enesetest ei saa valida funktsiooni Signaaliinfo.

228 Smart Hubi lähtestamine

228 Pildi lähestamine

228 Heli lähtestamine

#### Toe hankimine

229 Toe hankimine funktsiooni Kaughaldus kaudu

229 Teenuse kontaktteabe leidmine

229 Teenuse taotlemine

## KKK

TV ekraani ei kuvata korralikult

TV ei lülitu sisse

Pilt on moonutatud või heliribalt ei kostu heli

Võrguühendus pole saadaval

Heli puudub või kõlarid teevad veidrat heli

Kaugjuhtimispult ei tööta

Tarkvara värskendamine

# Hõlbustuse juhend

Tutvu menüükraaniga

266 Kaugjuhtimispuldi kasutamine

268 Hõlbustusmenüü kasutamine

272 TV kasutamine aktiveeritud funktsiooniga Hääljuhised

274 Telekava kasutamine

278 Vaatamise ajakava kasutamine

279 Kanaliloendi kasutamine

281 Salvestamine

284 Smart Hubi kasutamine

287 e-Manuali avamine

288 Bixby kasutamine

# Juhend

Vaadake, kuidas erinevaid funktsioone kasutada.

## Ühendused

Kui ühendate antennikaabli TV-ga, saate vaadata reaalaajas edastusi; LAN-kaablit või traadita pääsupunkti kasutades pääsete juurde võrgule. Erinevate liitmike abil saate ühendada ka välisseadmeid.

## Ühendamisjuhend

Saate vaadata üksikasjalikku teavet TV-ga ühendatavate välisseadmete kohta.

 >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Ühendamisjuhend** Proovige

See näitab teile piltide abil, kuidas ühendada eri välisseadmeid, nt videoseadmeid, mängukonsoole ja arvuteid. Ühendusviisi ja välisseadme valimisel kuvatakse üksikasjalik teave.


- **Heliseade:** HDMI (eARC), Optiline, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi kõlari ruumilise heli seadistus
- **Videseade:** HDMI
- **Nutitelefon:** Ekraani jagamine (Smart View), Ekraani jagamine (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Kaamera jagamine, Apple AirPlay
- **PC:** HDMI, Ekraani jagamine (Traadita), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay, NFC on TV
- **Sisendseade:** Kaugjuhtimispuult, USB-klaviatuur, USB-hiir, USB-mängupult, USB-kaamera, Bluetooth-seade
- **Mängukonsool:** HDMI

- **Väliseadmed: USB-mäluseade, Kõvaketas (HDD)**

✎ Funktsiooni **HDMI tõrkeotsing** abil saate kontrollida ühendust HDMI-kaabli ja väliseadmetega (ajakulu on umbes 2 minutit).

✎ Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita mõnda funktsiooni toetada.

✎ Mudelist olenevalt võib ühendusmeetod ja saadaval väliseadmed erineda.

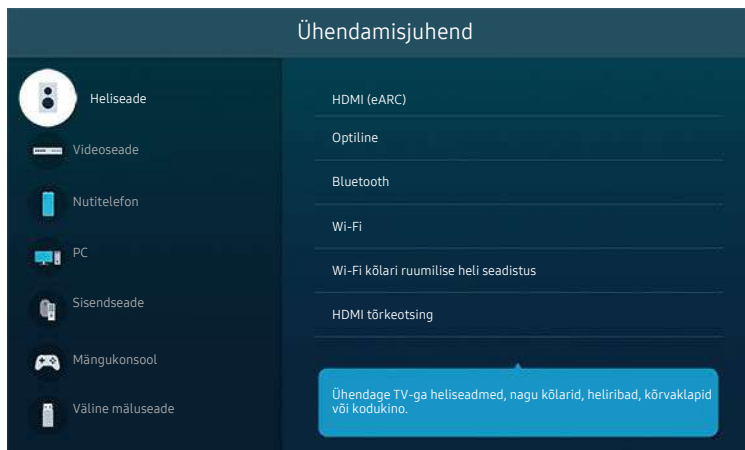



✎ Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.



## Antenni ühendamine

Saate ühendada antennikaabli TV-ga.

- ✎ Antenniühendus ei ole vajalik, kui ühendate kaabel- või satelliitvastuvõtja.
- ✎ Teie TV port võib olenevalt toote mudelist ja piirkonnast järgmisest joonisest erineda.

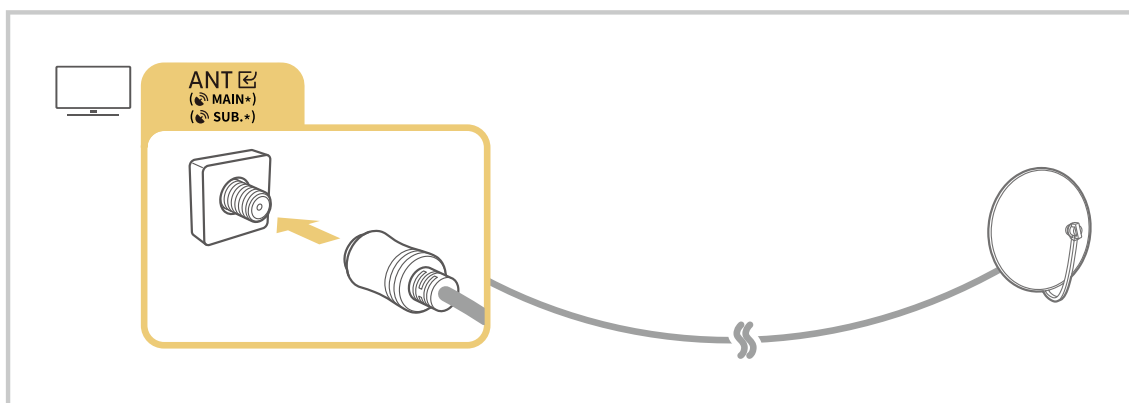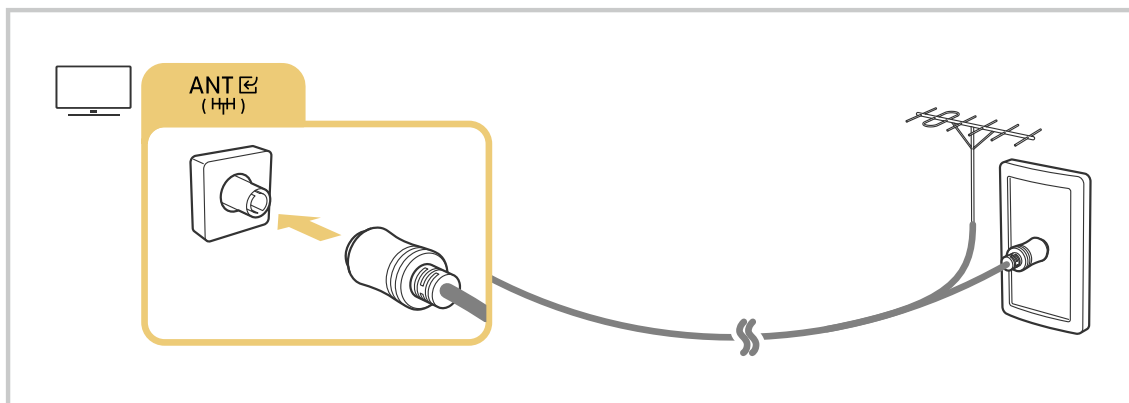

Kõige otstarbekam on ühendada mõlemad konnektorid mitmiklüliti, DiSEqC-lüliti vms abil ja määrata **Antenni ühenduse tüüp** olekusse **Kahekordne**.

- ✎ Ühendusviis võib erinevate mudelite ja geograafiliste piirkondade puhul erinev olla.
- ✎ Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita süsteemi DVB-T2 toetada.

## Võrguga ühenduse loomine

Saate TV kaudu võrku kasutada.


🏠 > ☰ **Menüü** > ⚙️ **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Võrk** > **Ava võrguseaded** **Proovige**

Konfigureerige võrguseadeid, et luua ühendus saadaoleva võrguga.

## Traadiga võrguühenduse loomine

🏠 > ☰ **Menüü** > ⚙️ **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Võrk** > **Ava võrguseaded** > **Kaabel**

LAN-kaabli ühendamisel loob TV võrguga automaatselt ühenduse.

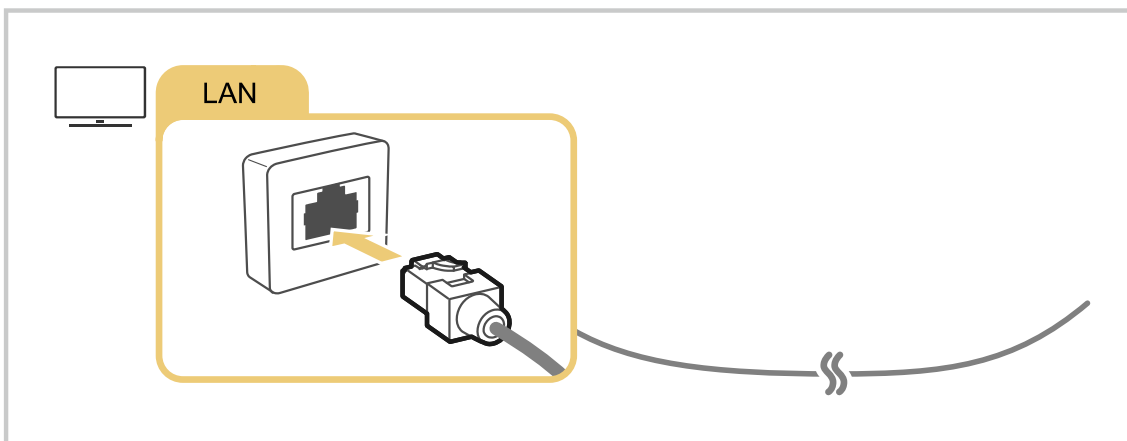



- ✎ Kui TV ei loo automaatselt võrguga ühendust, vaadake peatüki „Tõrkeotsing“ jaotist „Kaabelvõrguga ühenduse loomine nurjub.“.
- ✎ LAN-kaabli ühendamiseks kasutage CAT 7 (\*STP-tüüpi) kaablit. (100/10 Mbit/s)  
\* Shielded Twisted Pair
- ✎ TV ei suuda võrguga ühendust luua, kui võrgukiirus jääb alla 10 Mbit/s.
- ✎ Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- ✎ Mõni mudel ei toeta traadiga võrke.

## Traadita võrguühenduse loomine

🏠 > ☰ **Menüü** > ⚙️ **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Võrk** > **Ava võrguseaded** > **Traadita**

Enne ühenduse loomist veenduge, et teil oleks olemas traadita pääsupunkti nimi (SSID) ja parool. Võrgu nimi (SSID) ja parool on saadaval traadita ruuteri konfigureerimiskuval. Lisateavet leiate traadita ruuteri kasutusjuhendist.

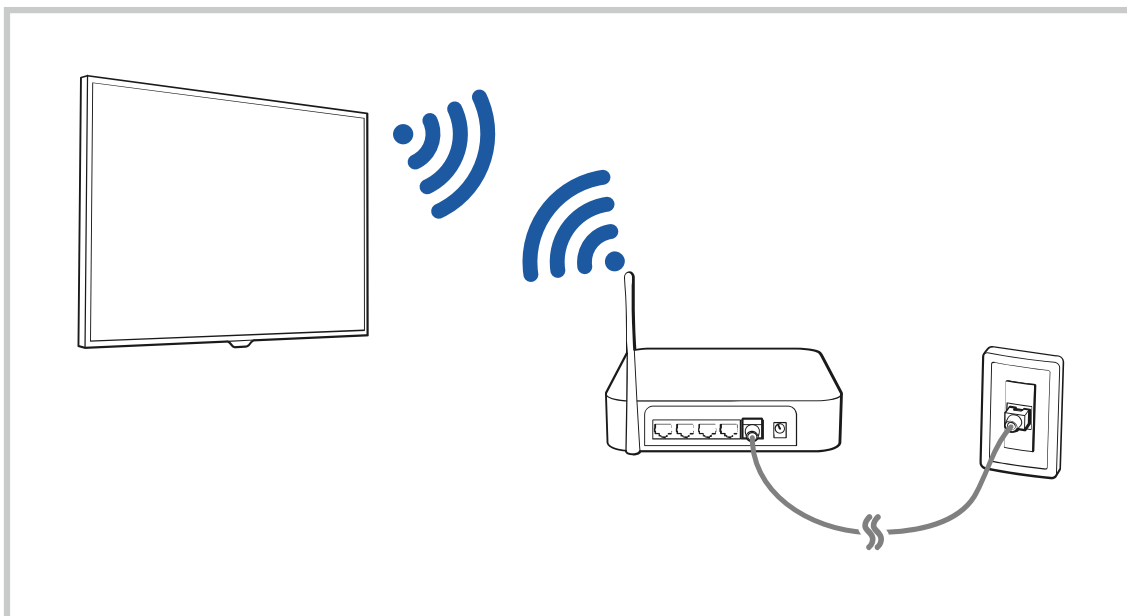

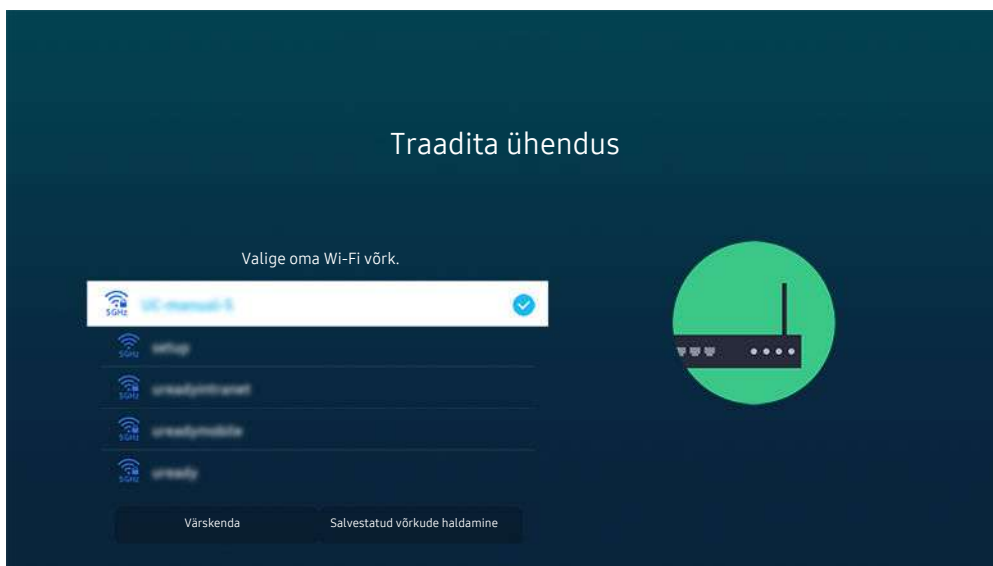

- ✎ Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
- ✎ Kui traadita ruuterit ei leitud, valige loendi allservas suvand [Lisa võrk](#) ja sisestage võrgu nimi (SSID).
- ✎ Kui teie traadita ruuteril on WPS-i või PBC nupp, valige loendi allosas [Kasuta WPS](#) ja seejärel vajutage oma ruuteril kahe minuti jooksul WPS-i või PBC nuppu. TV loob ühenduse automaatselt.
- ✎ Varem ühendatud võrkude nimede (SSID-d) kuvamiseks või kustutamiseks viige fookus suvandile [Salvestatud võrkude haldamine](#) ja vajutage nuppu Valige.
- ✎ Wi-Fi-ühenduse katkestamiseks valige jaotises [Kodu](#) > [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendus](#) > [Võrk](#) > [Võrgu olek](#) suvand [Eraldamine](#). [Proovige](#)

## Võrguühenduse oleku kontrollimine

[Kodu](#) > [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendus](#) > [Võrk](#) > [Võrgu olek](#) [Proovige](#)

Saate vaadata võrgu olekut.

## Võrgu lähtestamine


[Kodu](#) > [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendus](#) > [Võrk](#) > [Võrgu lähtestamine](#) [Proovige](#)

Saate taastada võrgu tehaseseaded.

## TV sisselülitamine mobiilsideseadme abil

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Võrk** > **Täpsemad seaded**  
> **Sisselülitamine mobiilseadmega** **Proovige**

Saate TV sisse lülitada, kasutades mobiilsideseadet, mis on ühendatud sama võrguga kui TV.

 See funktsioon on saadaval kui mobiiliseade on ühendatud TV-ga rakenduse SmartThings või funktsiooni Apple AirPlay vahendusel.


Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni Apple AirPlay toetada.

## IP-juhtimisseadme ühendamine TV-ga

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Võrk** > **Täpsemad seaded** > **IP Kaugjuhtimispult** **Proovige**

Saate ühendada IP-juhtimisseadme kaugühenduse teel TV-ga, et oma IP-seadet hallata.

 Selle funktsiooni kasutamiseks peab **Sisselülitamine mobiilseadmega** olema sisse lülitatud.

 Selle funktsiooni sisselülitamine võib lubada teistel IP-juhtimisseadmetel teie TV-d juhtida. Soovitame selle funktsiooni sisse lülitada ainult siis, kui paigaldatud on muu osapoole kohandatud kontrolleri ja konfigureeritud spetsiaalselt Samsungi TV jaoks ning kui Wi-Fi-võrk on parooliga kaitstud.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Lubage traadita võrguga ühendust luua

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Võrk** > **Täpsemad seaded** > **Wi-Fi** **Proovige**

Saate lubada ühenduse Wi-Figa.

 Traadita võrguga ühendamiseks peab funktsioon olema aktiivne.

## Otsene Wi-Fii ühendamise lubamine

 >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendus](#) > [Võrk](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Otsene Wi-Fi](#)

Kui kasutate Wi-Fi otseühendust, saate luua otseühenduse teiste seadmetega ja jagada sisu juhtmevaba ruuterita.

 Võrgujõudluse maksimeerimiseks, kui ühendatud on 6 GHz pääsupunkt, lülitage [Otsene Wi-Fi](#) välja.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## TV nime muutmine

 >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendus](#) > [Seadme nimi](#) [Proovige](#)

Saate muuta TV nime võrgus. Valige loendi alaservast suvand [Kasutaja sisestus](#) ja muutke nime.

## Mobiilsideseadme ekraani kuvamine TV-s



Oma mobiilseadme ekraani saate vaadata TV ekraanil funktsioonide Smart View, Apple AirPlay või Tap View abil.


Kui käivitate ekraani jagamise mobiilseadmega (Smart View/Apple AirPlay/Tap View), lülitub TV ekraan funktsioonile Multi View või mobiilseadme kuvale. Vaadake Multi View ekraanil mitut sisu samal ajal.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.



 Lisateavet vaadake jaotisest „Multi View kasutamine“.

### Ekraani jagamine (Smart View) kasutamine

Lisateabe saamiseks ekraani jagamise kohta mobiilseadmega vt  > ≡ **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Ühendamisjuhend** > **Nutitelefon** > **Ekraani jagamine (Smart View)**. [Proovige](#)

- Lülitage välja Ekraani jagamine (Smart View), katkestage ühendus mobiilsideseadmega ja vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu .
- Oma mobiilseadme menüü Smart View abil saate muuta selliseid seadistusi nagu kuvasuhet.

### Apple AirPlay kasutamine

iPhone'i või iPadiga kasutage funktsiooni AirPlay. Lisateavet vaadake jaotisest  > ≡ **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Ühendamisjuhend** > **Nutitelefon** > **Apple AirPlay**. [Proovige](#)

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Funktsiooni **Apple AirPlay** kasutamiseks veenduge, et  > ≡ **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Apple AirPlay seaded** oleks lubatud.

## Ekraani jagamine (Tap View) kasutamine


Toksake oma mobiilseadmes valikut TV, et vaadata **Multi View** või mobiilseadme ekraani läbi TV ekraani. Kui käivitate oma mobiilseadmes muusikarakenduse ja koputate seadmega TV-l, lülitub TV ekraan ümber **Muusikasein** ekraanile.

1. Lubage **Tap View** oma mobiilsideseadmes.


 Lisateavet konfigureerimise kohta vt jaotisest „Tap View lubamine“.

2. Lülitage mobiilsideseadme ekraan sisse.


3. Toksake oma mobiilseadmel valikut TV. TV ekraan lülitub **Multi View**-le, **Muusikasein**-le või mobiilseadme ekraanile.


 Kui kasutate funktsiooni Tap View režiimis **Ambient Mode** või **Kunst** (ainult mudelitel The Frame), kuvatakse TV ekraanil ainult mobiilseadme ekraan.


4. Vaadake **Multi View**, **Muusikasein** või mobiilseadme ekraani TV ekraanil.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 See funktsioon on saadaval Samsungi mobiilsideseadmetel, millel on Android 8.1 või uuem.

 **Muusikasein** ekraan on funktsioon, mis võimaldab nautida muusikat koos visuaalsete videoefektidega, mis muutuvad koos muusikastiili ja -rütmiga.

 Kuvatav TV ekraan võib olenevalt mudelist erineda.

 See funktsioon tuvastab mobiilseadmega vastu TV-d koputades tekkiva vibratsiooni ja lubab funktsiooni Screen/Sound Mirroring.

 Ärge koputage TV ekraanile ega teravatele nurkadele. See võib TV või mobiilseadme ekraani kriimustada või selle lõhkuda.

 Soovitame kasutada mobiilset seadet koos paigaldatud kattega ning toksata sellega õrnalt TV serva.

## Suvandi Tap View aktiveerimine

Lubage funktsioon **Tap View** rakenduses SmartThings.

 Olenevalt rakenduse SmartThings versioonist, võib olla vajalik TV registreerimine teie mobiilsideseadmega.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

1. Käivitage mobiilsideseadme rakendus SmartThings.
2. Tehke oma mobiilseadme rakenduses SmartThings valik (≡ > ⚙).
3. Määrake suvandi **Tap View** seadeks Sees.





 Enne esmakordset ühendamist tehke TV hüpikaknas valik **Luba**.



## Välisseadmete ühenduskaablid

Saate vaadata üksikasjalikku teavet TV-ga ühendatavate välisseadmete ühenduskaablite kohta.

Kaabli nimi	Pilt	Kirjeldus
HDMI > HDMI		Iga kaabel edastab digitaalvideo- ja helisignaale korraka välisseadmest TV HDMI-porti. Kaablid on vastavalt välisseadmete sisend-/väljundportidele jagatud eri tüüpideks.
HDMI > MINI HDMI		
HDMI > Mikro-HDMI		
HDMI > USB Type-C		
HDMI > DisplayPort		
Mini DisplayPort > HDMI		

Kaabli nimi	Pilt	Kirjeldus
DVI > HDMI		DVI-HDMI-kaabli kaudu saab edastada üksnes digitaalset videosignaali, kuid mitte helisignaali. Soovitame kasutada HDMI>HDMI-kaableid.
Optiline		Optilisi kaableid kasutatakse helisignaali edastamiseks väliskõlaritesse vähese signaalikaoga. Optilised kaablid ei saa edastada videosignaale.
Komponent		Komponentkaablid edastavad analoogsignaale. Videosignaal eraldatakse ja edastatakse HD-pildi (1080i) saamiseks punase, rohelse ja sinise pistiku kaudu. Helisignaali edastatakse punasesse ja valgesse terminali.
Komposiit		Komposiitkaablid edastavad analoogsignaale. Videosignaali edastatakse kollase pistiku kaudu ja helisignaali punase ja valge pistiku kaudu.

 Saadaolevad ühenduskaablid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest asukohast erineda.

# TV-ga ühendatud välisseadmete vahel lülitamine

Saate lülitada TV saadete ja välisseadmete sisu vahel.

🏠 > ☰ **Menüü** > 📶 **Ühendatud seadmed**


Kui valite kuval **Allikas** ühendatud välisseadme, siis kuvatakse valitud seadme väljund TV ekraanil.

- ✎ Vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE.
- ✎ Universaalset kaugjuhtimispulti toetava seadme (Blu-ray-mängija, mängukonsool jne) juhtimiseks TV kaugjuhtimispuldiga ühendage seade TV HDMI-pesaga ja seejärel lülitage seade sisse. TV-s kuvatav väljund vahetatakse automaatselt seadme väljundi vastu või saate automaatselt konfigurereerida seadme jaoks universaalse kaugjuhtimispuldi. Lisateavet vaadake jaotisest „Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine“.
- ✎ Kui USB-seade ühendatakse USB-pordiga, kuvatakse hüpikteade, mis võimaldab hõlpsalt seadmes olevale meediumisisule lülituda.
- ✎ Olenevalt seadmest ja geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Välisseadme nime ja ikooni muutmine

🏠 > ☰ **Menüü** > 📶 **Ühendatud seadmed**

Saate muuta ühendatud välisseadme pordi nime või lisada selle jaotisesse Esimene ekraan.

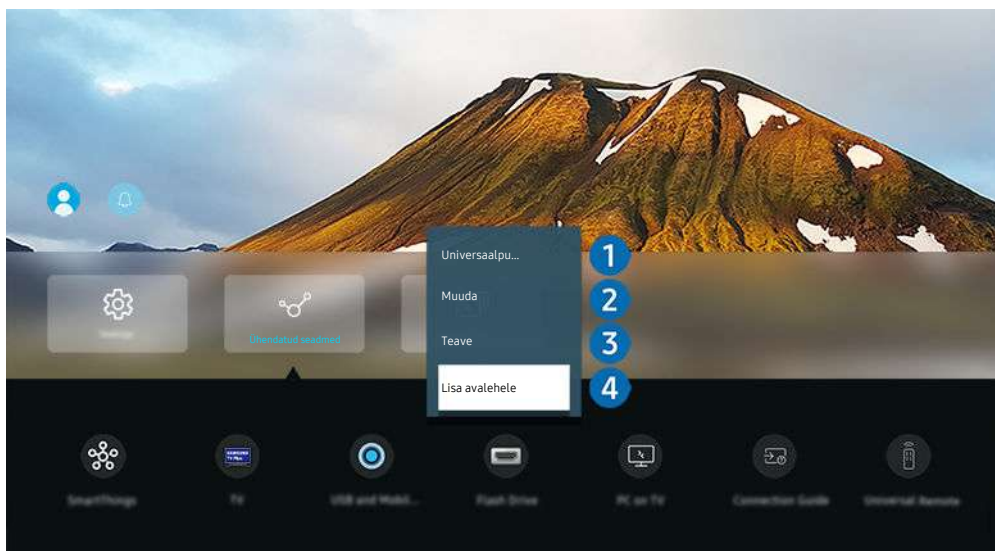

- ✎ Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.


1. Tõstke ühendatud välisseade esile.
2. Vajutage allanoolt. Seejärel on saadaval järgmised funktsioonid.

- ✎ Saadaolevad funktsioonid võivad olenevalt pordi tüübist erineda.

## 1 Universaalpuldi seadistus

TV-ga ühendatud välisseadmeid saate juhtida Samsungi kaugjuhtimispuldi abil. Avage menüü **Universaalpuldi seadistus**, et registreerida välisseade.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine“.

## 2 Muuda

Saate sisendpesad ümber nimetada ja seadme ikoone muuta.

## 3 Teave

Saate vaadata välisseadme kohta üksikasjalikku teavet.

## 4 Lisa avalehele

Kiireks ümberlülitamiseks saate lisada välisseadme pesa kuvale Esimene ekraan.


## Lisafunktsioonide kasutamine

Kuval [Allikas](#) saate kasutada järgmisi funktsioone.

- **USB- ja mobiilikaamera**

Ühendage USB-kaamera või kasutage oma mobiiltelefonis rakendust SmartThings, et kaamera ühendada.

Videokõne, kodutrenni ja muude uute funktsioonide kasutamiseks ühendage kaamera.

 Ühendamise kohta lisateabe saamiseks vt jaotist [Kaamera jagamine](#) (🏠) > ☰ [Menüü](#) > ⚙️ [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) > [Nutitelefon](#) > [Kaamera jagamine](#)).

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Workspace**

Saate kasutada telerit, et pääseda oma arvutile juurde kaugtöölauaühenduse või funktsiooni Ekraani jagamine (Traadita) abil.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Workspace kasutamine](#)“.

- **Ühendamisjuhend**

Kuvab seadme ühendamise juhised.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Ühendamisjuhend](#)“.

- **Universaalpuldi seadistus**



võimaldab teil oma Samsungi kaugjuhtimispuldis registreerida välisseadmed ja neid puldi abil juhtida.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.


 Lisateavet vaadake jaotisest „[Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine](#)“.

## Märkused ühendamise kohta

Välisseadme ühendamisel pidage meeles järgmist.

-  Pesade arv ning nimetused ja asukohad võivad olenevalt mudelist erineda.
-  Välisseadme ühendamisel TV-ga vaadake selle kasutusjuhendit. Välisseadme pesade arv ning nimetused ja asukohad võivad olenevalt tootjast erineda.

## Märkused HDMI-ühenduse kohta

- Soovitav on kasutada järgmist tüüpi HDMI-kaableid:
  - High Speed HDMI Cable
  - High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Premium High Speed HDMI Cable
  - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI Cable
- Kasutage HDMI-kaablit, mille paksus ei ületa 17 mm.
- Sertifitseerimata HDMI-kaabli kasutamise tagajärjeks võib olla tühi ekraan või ühendustõrge.
- Mõned HDMI-kaablid ja seadmed ei pruugi ühilduda TV-ga erinevate HDMI spetsifikatsioonide tõttu.
- See TV ei toeta HDMI Etherneti-kanalit. Ethernet on IEEE standarditud koaksiaalkaablitest koosnev kohtvõrk (LAN).
- Parima ultrakõrglahutusega vaatamiskvaliteedi tagamiseks kasutage kaablit, mis on lühem kui 3 m.
- Paljude arvutite graafikaadapteritel on HDMI-pesade asemel DVI-või DisplayPort-pesad. Kui arvuti ei toeta HDMI-videoväljundit, ühendage arvuti DVI-HDMI-kaabli või HDMI-DisplayPort kaabli abil.
- Kui TV on ühendatud välisseadmega (nt DVD-/BD-pleier või teleriboks) HDMI-kaabli abil, aktiveeritakse toite sünkroonimisrežiim automaatselt. Toite sünkroonimisrežiimis jätkab TV HDMI-kaabli kaudu välisseadmete tuvastamist ja ühendamist. Selle funktsiooni saab deaktiveerida, kui eemaldada ühendatud seadme HDMI-kaabel.
  -  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Märkused heliseadmete ühendamise kohta

- TV puhul parema helikvaliteedi tagamiseks ühendage TV-ga heliriba või AV-vastuvõtja.
- Kui ühendate välise heliseadme optilise kaabli abil, lülitub suvandi **Heliväljund** seade automaatselt ühendatud seadmele. Selleks peate siiski välise heliseadme enne optilise kaabli ühendamist sisse lülitama. Suvandi **Heliväljund** seade käsitsi muutmiseks on järgmised võimalused.


 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Ühendatud seadme vahetamiseks kasutage kuva **Kiirseaded**.

Valige nupuga Valige suvand **Optiline** menüüs **Heliväljund**. (🏠 > ≡ **Menüü** > ⚙️ **Seaded** > allanool > **Heliväljund**). [Proovige](#)

- Ühendatud seadme vahetamiseks kasutage kuva **Seaded**.

Valige menüüst **Heliväljund** suvand **Optiline**. (🏠 > ≡ **Menüü** > ⚙️ **Seaded** > **Kõik seaded** > **Heli** > **Heliväljund**). [Proovige](#)





 Lugege kasutusjuhendist heliriba kohta, enne kui ühendate selle TV-ga.

- Ühendatud heliseadmest selle kasutamise ajal kostuv ebaharilik müra võib osutada heliseadme probleemile. Sellisel juhul paluge abi heliseadme tootjalt.
- Digitaalheli on saadaval ainult 5.1 kanaliga edastuste puhul.



## Märkused arvutite ühendamise kohta

- Teavet TV toetatud eraldusvõimete kohta vaadake jaotisest „Lugege enne arvuti ühendamist (toetatud eraldusvõimed)“.
- Kui soovite ühendada arvuti ja TV juhtmevabalt, peavad mõlemad olema ühendatud samasse võrku.
- Sisu jagamisel teiste võrgupõhiste seadmetega, näiteks sellistega, mis asuvad IP (Interneti-protokoll) salvestussüsteemis, ei pruugi ühiskasutus võrgu konfiguratsiooni, kvaliteedi või funktsionaalsuse tõttu olla toetatud, näiteks kui võrgul on NAS-seade (võrguga ühendatud salvesti).

## Märkused mobiilsideseadmete ühendamise kohta

- Funktsiooni Smart View kasutamiseks peab mobiilsideseade toetama peegeldusfunktsiooni, nagu Ekraani peegeldamine või Smart View. Vaadake mobiilsideseadme kasutusjuhendit, et kontrollida, kas teie mobiilsideseade toetab peegeldusfunktsiooni.
- Ekraani jagamine (Smart View) funktsioon ei pruugi 2,4 GHz keskkonnas sujuvalt töötada. Paremaks kogemuseks on soovituslik 5,0 GHz. 5 GHz ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.
- Funktsiooni Otsene Wi-Fi kasutamiseks peab mobiilsideseade toetama funktsiooni Otsene Wi-Fi. Vaadake mobiilsideseadme kasutusjuhendit, et kontrollida, kas teie mobiilsideseade toetab Otsene Wi-Fi.
- Mobiilsideseade ja Smart TV peavad olema ühendatud samasse võrku.
- iPhone'i või iPadiga kasutage funktsiooni AirPlay. Lisateavet vaadake jaotisest  >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Ühendamisjuhend** > **Nutitelefon** > **Apple AirPlay**. [Proovige](#)
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Video või heli esitamisel võib olenevalt võrgutingimustest tekkida katkestusi.
- Sisu jagamisel teiste võrgupõhiste seadmetega, näiteks sellistega, mis asuvad IP (Interneti-protokoll) salvestussüsteemis, ei pruugi ühiskasutus võrgu konfiguratsiooni, kvaliteedi või funktsionaalsuse tõttu olla toetatud, näiteks kui võrgul on NAS-seade (võrguga ühendatud salvesti).

## Märkused püstpaigutusrežiimi ühenduse kohta

- Kui te ühendate Automaatselt pöörav tarvik (müüakse eraldi) TV-ga, saate kasutada TV-d režiimis Vertikaalpaigutus.
- TV HDMI-pesa kaudu ühendatud arvuti või mängukonsooli kasutamiseks režiimis Vertikaalpaigutus peate muutma seadme sätteid. Muutke arvutis või mängukonsoolis kuvarežiimiks Vertikaalpaigutus.
-  Režiimi Vertikaalpaigutus toetatakse, kui ühendatud arvuti kasutab operatsioonisüsteemi Windows 10 või uuemat või ühendatud mängukonsool toetab režiimi Vertikaalpaigutus.
-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.













# Kaugjuhtimispult ja välisseadmed






TV toiminguid saate juhtida Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi abil. Kasutamise hõlbustamiseks saate siduda välisseadmeid, nagu klaviatuur.





Teave Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi (QLED-TV / The Frame (43-tollised või suuremad mudelid) / The Serif / OLED-TV) kohta

Tutvuge Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppudega.



Nupp	Kirjeldus
 (Toide)	<p>Vajutage TV sisse- või väljalülitamiseks.</p> <p>Mudeli The Frame puhul vajutage seda TV vaatamise ajal režiimi <b>Kunst</b> aktiveerimiseks. Režiimis <b>Kunst</b> vajutage seda, lülitumaks <b>Meedium</b> avalehele. TV lõplikuks väljalülitamiseks vajutage seda nuppu pikalt.</p>
 (Häälabiline)	<p>Käivitab funktsiooni Häälabiline. Vajutage nuppu ja hoidke seda all, öelge häälkäsk ning seejärel vabastage nupp, et Häälabiline käivitada.</p> <p> Häälabiline toetatud keeled ja funktsioonid võivad piirkonniti erineda.</p>
 (Sätted / numbrid / värvinupud)	<p>Iga kord kui vajutate seda nuppu, kuvatakse vaheldumisi menüü Sätted, virtuaalne numbriklahvistik ja värvinuppudega valikuriba.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seda nuppu kasutage juurdepääsuks kasutatava funktsiooni lisasuvanditele.</li> <li>Vajutage numbriklahvistiku ekraanil kuvamiseks. Kasutage numbriklahvistikku numbrite sisestamiseks. Valige numbrid ja seejärel valige <b>Valmis</b> või <b>Sisestage number</b>, et sisestada numbriline väärtus. Kasutage seda kanali vahetamiseks, PIN-koodi või sihtnumbri sisestamiseks jne.</li> </ul> <p> Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avatakse menüüküla <b>Otsetee</b>.</p> <p> Kui koos numbriribaga kuvatakse ekraanil Värvinupp, valige Värvinupp ja seejärel värv, kasutades noolenuppu (üles/alla/vasakule/paremale). Kasutage seda juurdepääsuks kasutatava funktsiooni lisasuvanditele.</p>
 (Multi View)	<p>Funktsiooni <b>Multi View</b> käivitamiseks vajutage nuppu.</p> <p> Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.</p>
<p><b>1</b></p> <p>Noolenupp (üles/alla/vasakule/paremale)</p>	<p>Nihutab fookust.</p>
<p><b>2</b> Valige</p>	<p>Saate fokuseeritud üksuse valida või käivitada. Nupu vajutamisel edastatava saate vaatamise ajal kuvatakse üksikasjalik saateinfo.</p>
 (Naase)	<p>Vajutage seda nuppu eelmisse menüüsse naasmiseks. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel peatatakse töötav funktsioon. Nupu vajutamisel mõne saate vaatamise ajal kuvatakse eelmine kanal.</p>
 (Smart Hub)	<p>Vajutage seda, lülitumaks <b>Meedium</b> avalehele. Kuval <b>Ambient</b> vajutage seda, lülitumaks <b>Ambienti</b> avalehele.</p> <p>The Frame'i mudeli puhul vajutage režiimis <b>Kunst</b> seda nuppu, et lülituda avalehele <b>Kunst</b>.</p>











Nupp	Kirjeldus
 (Esita/peata)	<p>selle nupu vajutamisel kuvatakse taasesituse juhtnupud. Neid juhtnuppe kasutades saate juhtida esitatavat meediumisisu.</p> <p>Vajutage nuppu salvestamiseks või kasutage funktsiooni Timeshift salvestamise alustamiseks. Mänguriba kasutamiseks vajutage ja hoidke all nuppu <b>Mängurežiim</b>.</p> <p> Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni Mänguriba toetada.</p>
+/- (Helitugevus)	<p>Liigutage seda nuppu üles või alla helitugevuse reguleerimiseks. Heli vaigistamiseks vajutage nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 2 sekundi vältel kuvatakse menüü <b>Hõlbustuse otseteed</b>.</p>
^/∨ (Kanal)	<p>Liigutage seda nuppu üles või alla kanali vahetamiseks. Kuva <b>Telekava</b> avamiseks vajutage nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avaneb kuva <b>Kanaliloend</b>.</p> <p>Kanali kiiresti vahetamiseks vajutage seda nuppu pikalt üles või alla.</p>
 (Rakenduse käivitamise nupp)	<p>Saate käivitada nupul viidatud rakenduse.</p> <p> Saadaolevad rakendused sõltuvad geograafilisest piirkonnast või sisupakkujast.</p> <p> Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.</p>





-  Kasutage Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti TV-st kuni 6 m kaugusel. Kasutuskaukus võib olenevalt traadita side keskkonna tingimustest erineda.
-  Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi pildid, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.
-  Kui soovite Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi abil juhtida ühilduvat välisseadet, mis ei toeta funktsiooni HDMI-CEC (Anynet+), siis peate konfigureerima seadme jaoks universaalse kaugjuhtimispuldi. Lisateavet vaadake jaotisest „Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine“.
-  Kui soovite Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi abil juhtida ühilduvat välisseadet, mis toetab funktsiooni HDMI-CEC (Anynet+), siis ühendage seade HDMI-kaabli abil TV HDMI-porti. Lisateavet vaadake jaotisest „Anynet+ (HDMI-CEC) kasutamine“.





## Teave Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi (The Frame (mudel 32LS03B) / seeria BU8) kohta

Tutvuge Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppudega.




Nupp	Kirjeldus
 (Toide)	<p>Vajutage TV sisse- või väljalülitamiseks.</p> <p>Mudeli The Frame puhul vajutage seda TV vaatamise ajal režiimi <b>Kunst</b> aktiveerimiseks. Režiimis <b>Kunst</b> vajutage seda, lülitumaks <b>Meedium</b> avalehele. TV lõplikuks väljalülitamiseks vajutage seda nuppu pikalt.</p>
 (Häälabiline)	<p>Käivitab funktsiooni Häälabiline. Vajutage nuppu ja hoidke seda all, õelge häälkäsk ning seejärel vabastage nupp, et Häälabiline käivitada.</p> <p> Häälabiline toetatud keeled ja funktsioonid võivad piirkonniti erineda.</p>
 (Sätted / numbrid / valikunupud)	<p>Iga kord kui vajutate seda nuppu, kuvatakse vaheldumisi menüü Sätted, virtuaalne numbriklahvistik ja valikuriba.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seda nuppu kasutage juurdepääsuks kasutatava funktsiooni lisasuvanditele.</li> <li>Vajutage numbriklahvistiku ekraanil kuvamiseks. Kasutage numbriklahvistikku numbrite sisestamiseks. Valige numbrid ja seejärel valige <b>Valmis</b> või <b>Sisestage number</b>, et sisestada numbriline väärtus. Kasutage seda kanali vahetamiseks, PIN-koodi või sihtnumbri sisestamiseks jne.</li> </ul> <p> Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avatakse menüükuva <b>Otsetee</b>.</p>
 (nupp Värv)	<p>Selle vajutamisel kuvatakse ekraanil värvinupud. Seda nuppu kasutage juurdepääsuks kasutatava funktsiooni lisasuvanditele.</p>
 1 Noolenupp (üles/allas/ vasakule/paremale)	<p>Nihutab fookust.</p>
 2 Valige	<p>Saate fokuseeritud üksuse valida või käivitada. Nupu vajutamisel edastatava saate vaatamise ajal kuvatakse üksikasjalik saateteave.</p>
 (Naase)	<p>Vajutage seda nuppu eelmisse menüüsse naasmiseks. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel peatatakse töötav funktsioon. Nupu vajutamisel mõne saate vaatamise ajal kuvatakse eelmine kanal.</p>
 (Smart Hub)	<p>Vajutage seda, lülitumaks <b>Meedium</b> avalehele.</p> <p>The Frame'i mudeli puhul vajutage režiimis <b>Kunst</b> seda nuppu, et lülituda avalehele <b>Kunst</b>.</p>









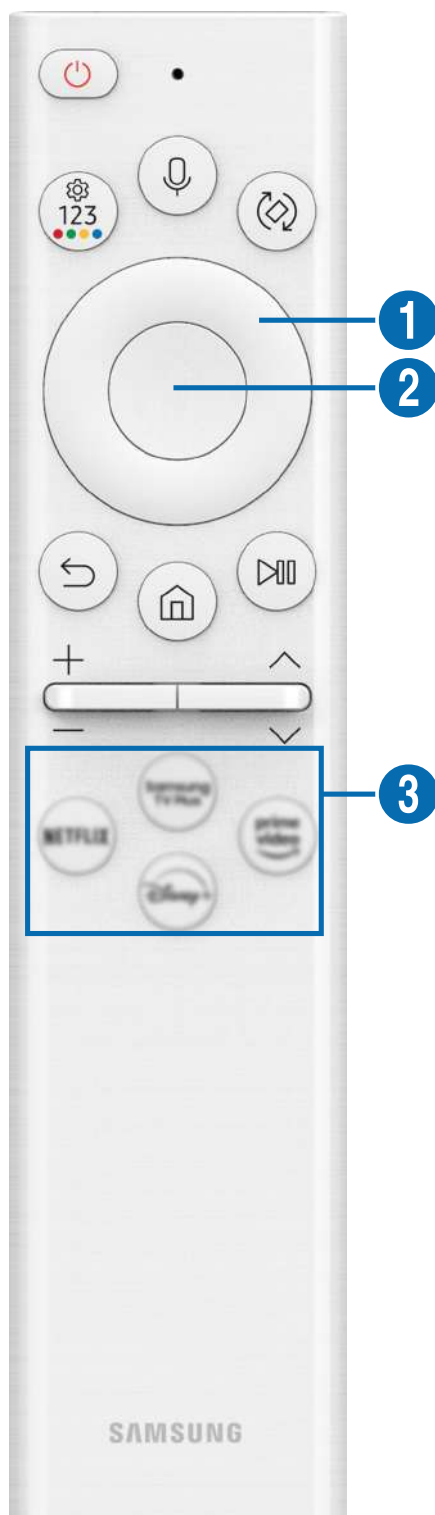


Nupp	Kirjeldus
 (Esita/peata)	selle nupu vajutamisel kuvatakse taasesituse juhtnupud. Neid juhtnuppe kasutades saate juhtida esitatavat meediumisisu. Vajutage nuppu salvestamiseks või kasutage funktsiooni Timeshift salvestamise alustamiseks.
+/- (Helitugevus)	Liigutage seda nuppu üles või alla helitugevuse reguleerimiseks. Heli vaigistamiseks vajutage nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 2 sekundi vältel kuvatakse menüü <a href="#">Hõlbustuse otseteed</a> .
^/∨ (Kanal)	Liigutage seda nuppu üles või alla kanali vahetamiseks. Kuva <a href="#">Telekava</a> avamiseks vajutage nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avaneb kuva <a href="#">Kanaliloend</a> . Kanali kiiresti vahetamiseks vajutage seda nuppu pikalt üles või alla.
 (Rakenduse käivitamise nupp)	Saate käivitada nupul viidatud rakenduse. <ul style="list-style-type: none"> <li> Saadaolevad rakendused sõltuvad geograafilisest piirkonnast või sisupakkujast.</li> <li> Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.</li> </ul>

-  Kasutage Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti TV-st kuni 6 m kaugusel. Kasutuskaugus võib olenevalt traadita side keskkonna tingimustest erineda.
-  Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi pildid, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.
-  Kui soovite Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi abil juhtida ühilduvat välisseadet, mis ei toeta funktsiooni HDMI-CEC (Anynet+), siis peate konfigureerima seadme jaoks universaalse kaugjuhtimispuldi. Lisateavet vaadake jaotisest „[Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine](#)“.
-  Kui soovite Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi abil juhtida ühilduvat välisseadet, mis toetab funktsiooni HDMI-CEC (Anynet+), siis ühendage seade HDMI-kaabli abil TV HDMI-porti. Lisateavet vaadake jaotisest „[Anynet+ \(HDMI-CEC\) kasutamine](#)“.






## Teave Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi (The Sero) kohta





Tutvuge Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppudega.



Nupp	Kirjeldus
 (Toide)	<p>Vajutage TV sisse- või väljalülitamiseks.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valige, kas lülitada TV enne väljalülitamist režiimi Rõhtpaigutus või Vertikaalpaigutus või lülitada TV välja suunda muutmata. Soovitud sätte muutmiseks minge jaotisse <a href="#">Väljalülitusrežiim</a> (🏠) &gt; <a href="#">Menüü</a> &gt; <a href="#">Seaded</a> &gt; <a href="#">Kõik seaded</a> &gt; <a href="#">Üldine ja privaatsus</a> &gt; <a href="#">Toite- ja energiasäästurežiim</a> &gt; <a href="#">Väljalülitusrežiim</a>) ja muutke sätet.</li> </ul>
 (Häälabiline)	<p>Käivitab funktsiooni Häälabiline. Vajutage nuppu ja hoidke seda all, öelge häälkäsk ning seejärel vabastage nupp, et Häälabiline käivitada.</p> <p> Häälabiline toetatud keeled ja funktsioonid võivad piirkonniti erineda.</p>
 (Sätted / numbrid / värvinupud)	<p>Iga kord kui vajutate seda nuppu, kuvatakse vaheldumisi menüü Sätted, virtuaalne numbriklahvistik ja värvinuppega valikuriba.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seda nuppu kasutage juurdepääsuks kasutatava funktsiooni lisasuvanditele.</li> <li>Vajutage numbriklahvistiku ekraanil kuvamiseks. Kasutage numbriklahvistikku numbrite sisestamiseks. Valige numbrid ja seejärel valige <a href="#">Valmis</a> või <a href="#">Sisestage number</a>, et sisestada numbriline väärtus. Kasutage seda kanali vahetamiseks, PIN-koodi või sihtnumbri sisestamiseks jne.</li> </ul> <p> Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avatakse menüüküla <a href="#">Otsetee</a>.</p> <p> Kui koos numbriribaga kuvatakse ekraanil Värvinupp, valige Värvinupp ja seejärel värv, kasutades noolenuppu (üles/allas/vasakule/paremale). Kasutage seda juurdepääsuks kasutatava funktsiooni lisasuvanditele.</p>
 (Pööra)	<p>Ekraani pööramiseks rõhtpaigutusega või püstpaigutusega režiimi vajutage nuppu.</p>
 1 Noolenupp (üles/allas/ vasakule/paremale)	<p>Nihutab fookust.</p>
 2 Valige	<p>Saate fokuseeritud üksuse valida või käivitada. Nupu vajutamisel edastatava saate vaatamise ajal kuvatakse üksikasjalik saateteave.</p>
 (Naase)	<p>Vajutage seda nuppu eelmisse menüüsse naasmiseks. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel peatatakse töötav funktsioon. Nupu vajutamisel mõne saate vaatamise ajal kuvatakse eelmine kanal.</p>
 (Smart Hub)	<p>Vajutage seda, lülitumaks <a href="#">Meedium</a> avalehele. Kuval <a href="#">Ambient</a> vajutage seda, lülitumaks <a href="#">Ambienti</a> avalehele.</p>






Nupp	Kirjeldus
 (Esita/peata)	<p>selle nupu vajutamisel kuvatakse taasesituse juhtnupud. Neid juhtnuppe kasutades saate juhtida esitatavat meediumisisu.</p> <p>Vajutage nuppu salvestamiseks või kasutage funktsiooni Timeshift salvestamise alustamiseks. Mänguriba kasutamiseks vajutage ja hoidke all nuppu <b>Mängurežiim</b>.</p> <p> Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni Mänguriba toetada.</p>
+/- (Helitugevus)	<p>Liigutage seda nuppu üles või alla helitugevuse reguleerimiseks. Heli vaigistamiseks vajutage nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 2 sekundi vältel kuvatakse menüü <b>Hõlbustuse otseteed</b>.</p>
^/∨ (Kanal)	<p>Liigutage seda nuppu üles või alla kanali vahetamiseks. Kuva <b>Telekava</b> avamiseks vajutage nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avaneb kuva <b>Kanaliloend</b>.</p> <p>Kanali kiiresti vahetamiseks vajutage seda nuppu pikalt üles või alla.</p>
 (Rakenduse käivitamise nupp)	<p>Saate käivitada nupul viidatud rakenduse.</p> <p> Saadaolevad rakendused sõltuvad geograafilisest piirkonnast või sisupakkujast.</p> <p> Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.</p>

-  Kasutage Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti TV-st kuni 6 m kaugusel. Kasutuskaukus võib olenevalt traadita side keskkonna tingimustest erineda.
-  Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi pildid, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.
-  Kui soovite Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi abil juhtida ühilduvat välisseadet, mis ei toeta funktsiooni HDMI-CEC (Anynet+), siis peate konfigureerima seadme jaoks universaalse kaugjuhtimispuldi. Lisateavet vaadake jaotisest „Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine“.
-  Kui soovite Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi abil juhtida ühilduvat välisseadet, mis toetab funktsiooni HDMI-CEC (Anynet+), siis ühendage seade HDMI-kaabli abil TV HDMI-porti. Lisateavet vaadake jaotisest „Anynet+ (HDMI-CEC) kasutamine“.

## TV ühendamine Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga

TV juhtimiseks saate ühendada Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi TV-ga.

TV esmakordsel sisselülitamisel seotakse Samsungi nutikas kaugjuhtimispult automaatselt TV-ga. Kui Samsungi nutikas kaugjuhtimispult ei loo TV-ga automaatselt ühendust, suunake see TV esiosa poole ning seejärel vajutage korraga pikalt nuppe  ja , hoides neid vähemalt 3 sekundit all.

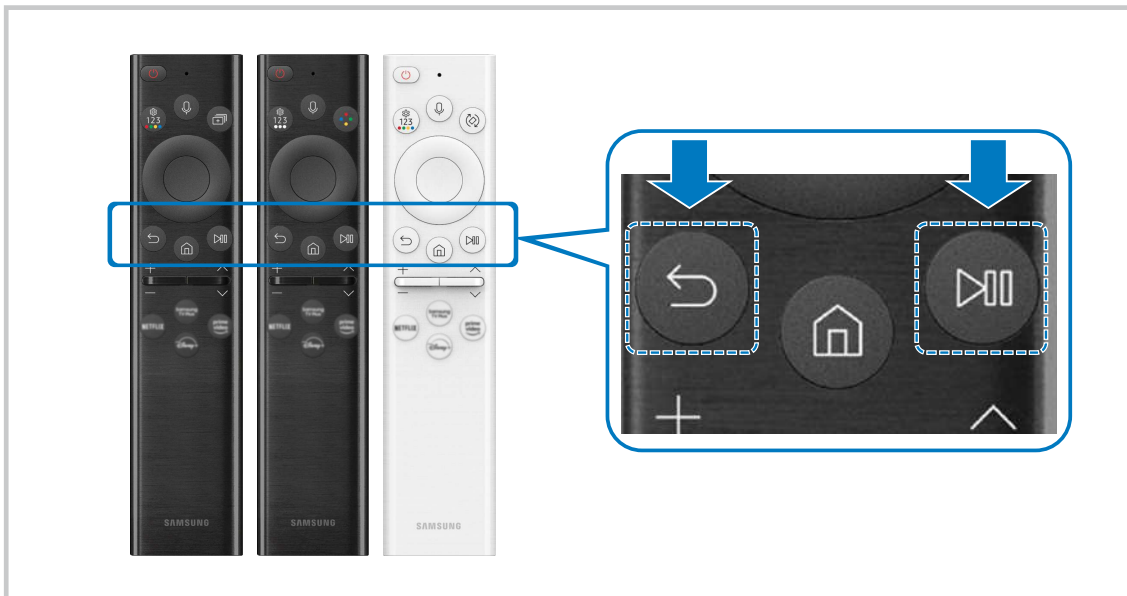








# Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine

Samsungi kaugjuhtimispuldi abil saate juhtida TV-d ja sellega ühendatud välisseadmeid.

 >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Universaalpuldi seadistus**

Saate juhtida kõiki TV-ga ühendatud välisseadmeid ühe Samsungi kaugjuhtimispuldiga. Avage menüü **Universaalpuldi seadistus**, et välisseadmeid registreerida.

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Samsungi välisseadmeid saate juhtida TV kaugjuhtimispuldiga ka funktsiooni **Anynet+ (HDMI-CEC)** kaudu ilma täiendava seadistamiseta. Lisateavet vaadake jaotisest „Anynet+ (HDMI-CEC) kasutamine“.
-  Mõni TV-ga ühendatud välisseade ei pruugi universaalset kaugjuhtimisfunktsiooni toetada.
-  Ärge pange välisseadme ega TV logo ette takistusi. Vastasel juhul ei pruugita kaugjuhtimispuldi signaale korralikult edastada.
-  TV jätab meelde nii välisseadme kui ka selle ühenduspordi (HDMI 1, HDMI 2 jne).
-  Kui teil on probleeme Universaalpuldi abil välisseadmete juhtimisega, proovige muuta välisseadmete asukohta.
-  Olenevalt TV paigalduskeskkonnast ja välisseadmete funktsioonidest ei pruugi see funktsioon õigesti töötada.

## Kuidas kasutada Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti

Te saate vaadata, kuidas kasutada Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti.

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Kaugjuhtimispuldi nupu juhis**

Uurige lähemalt, kuidas kasutada Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti.

Vajutage menüünuppu, et kasutada Samsungi nutika kaugjuhtimispuld'i mitmesuguseid funktsioone.




-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Anynet+ (HDMI-CEC) kasutamine

Kaugjuhtimispuldiga saate juhtida Anynet+ (HDMI-CEC) kaudu ühendatud välisseadet.

TV kaugjuhtimispuldiga saate juhtida TV-ga HDMI-kaabli kaudu ühendatud välisseadmeid, mis toetavad funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC). Pidage meeles, et saate seadistada funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) ja kasutada seda ainult kaugjuhtimispuldiga.

### Välisseadme ühendamine ja selle menüüde kasutamine Anynet+ kaudu









 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Väline seadmehaldur** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** [Proovige](#)

1. Valige suvandi **Anynet+ (HDMI-CEC)** seadeks **Sees**.
2. Ühendage TV-ga HDMI-CEC-ga ühilduv seade.
3. Lülitage ühendatud välisseade sisse.

Seade ühendatakse automaatselt TV-ga. Kui ühendus on loodud, pääsete ühendatud seadme menüüle TV kaugjuhtimispuldiga juurde ja saate seadet puldiga juhtida.




 Ühendamise lõpetamiseks võib kuluda kuni 2 minutit.

### Lugege enne Anynet+ (HDMI-CEC) seadme ühendamist

-  Funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) toega seadmed tuleb TV-ga ühendada HDMI-kaabli abil. Võtke arvesse, et mõni HDMI-kaabel ei pruugi funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) toetada.
-  Saate konfigurierida TV universaalse kaugjuhtimisfunktsiooni nii, et selle kaudu saab juhtida muu tootja kaabelvastuvõtjaid, Blu-ray-mängijaid ja kodukinosüsteeme, mis ei toeta HDMI-CEC-d. Lisateavet vaadake jaotisest „Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine“.
-  Funktsiooni Anynet+ ei saa kasutada nende välisseadmete juhtimiseks, mis HDMI-CEC-i ei toeta.
-  Teatud asjaoludel ei pruugi TV kaugjuhtimispult toimida. Sellisel juhul seadistage seade uuesti funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) toega seadmena.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) toimib ainult HDMI-CEC-toega välisseadmete puhul ja üksnes siis, kui need seadmed on ooterežiimis või sisse lülitatud.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) saab juhtida kuni 12 ühilduvat välisseadet (kuni kolme sama tüüpi seadet), v.a kodukinosüsteemi. Anynet+ (HDMI-CEC) saab juhtida ainult ühte kodukinosüsteemi.
-  5.1 kanaliga heli kuulamiseks välisseadmest ühendage seade HDMI-kaabli kaudu TV-ga ja 5.1 kanaliga kodukinosüsteem otse välisseadme digitaalse heliväljundi pesaga.
-  Kui välisseade on seadistatud nii Anynet+ kui ka universaalse kaugjuhtimise jaoks, siis saab seadet juhtida ainult universaalse kaugjuhtimispuldiga.

## TV juhtimine klaviatuuri, hiire või mängupuldiga







Klaviatuuri, hiire või mängupuldi ühendamine hõlbustab TV juhtimist.

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Väline seadmehaldur** > **Sisendseadme haldur** **Proovige**

Saate ühendada klaviatuuri, hiire või mängupuldi, et hõlbustada TV juhtimist.





### USB-klaviatuuri, -hiire või -mängupuldi ühendamine

Ühendage klaviatuuri, hiire või mängupuldi kaabel USB-pessa.






-  Hiire ühendamisel on see saadaval ainult rakenduses **Internet** ja funktsioonis **Workspace**.
-  Toetatud on XInputi USB-mängupuldid.
-  Lisateavet leiate juhendi **Ühendamisjuhend** jaotisest **Sisendseade** ( >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Ühendamisjuhend** > **Sisendseade**).

### Bluetooth-klaviatuuri, -hiire või -mängupuldi ühendamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Väline seadmehaldur** > **Sisendseadme haldur** > **Bluetoothi seadmeloend** **Proovige**

-  Kui seadet ei tuvastata, pange klaviatuur TV lähedale ja seejärel valige suvand **Värskenda**. TV otsib uuesti saadaolevaid seadmeid.
-  Hiire ühendamisel on see saadaval ainult rakenduses **Internet**.
-  Lisateabe saamiseks vaadake Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Klaviatuuri ja hiire kasutamine

Nupp	Kirjeldus
Suunanupud	Fookuse nihutamine
Windowsi klahv	Kuvab TV seaded
Sisestusklahv	Fokuseeritud üksuse valimine või käivitamine
Klahv ESC	Naaseb eelmisele ekraanile
Klahv F1/F2/F3/F4	Värvinupud –  /  /  / 
Klahv F5	Kuvab lehe Esimene ekraan
Klahv F6	Kuvab ekraani <a href="#">Allikad</a>
Klahv F7	Kuvab jaotise <a href="#">Kanaliloend</a>
Klahv F8	Heli vaigistamine
Klahv F9/F10	Helitugevuse reguleerimine
Klahvid F11/F12	Kanali vahetamine
Lehekülg üles / lehekülg alla	Kerib rakenduses <a href="#">Internet</a> kuvatavat veebilehte.
Vasakklõps	Saadaval ainult rakenduses <a href="#">Internet</a> . Saate klõpsata menüül või lingil funktsiooni käivitamiseks samamoodi nagu arvutis.
Paremklõps	Saadaval ainult rakenduses <a href="#">Internet</a> . Saate kasutada järgmisi funktsioone.  Menüüs kuvatavad suvandid võivad olenevalt valitud üksusest erineda. <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Ava</a></li><li>• <a href="#">Ava link uuel vahekaardil</a></li><li>• <a href="#">Lubage kerimisrežiim</a></li></ul>

 Olenevalt rakendusest või klaviatuurist võib klahvitoiming olla erinev.

## Sisendseadmete seadistamine

🏠 > ☰ **Menüü** > ⚙️ **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Väline seadmehaldur** > **Sisendseadme haldur** **Proovige**

- **Klaviatuuri seaded** **Proovige**


Klaviatuuri saate seadistada funktsioonidega **Klaviatuuri keel** ja **Klaviatuuri tüüp**.

- **Hiire seaded** **Proovige**

Hiire saate seadistada funktsioonidega **Põhinupp** ja **Kursori kiirus**.

## Teksti sisestamine ekraanil kuvatava virtuaalse klaviatuuriga

Saate kasutada TV-s teksti sisestamiseks virtuaalset klaviatuuri.

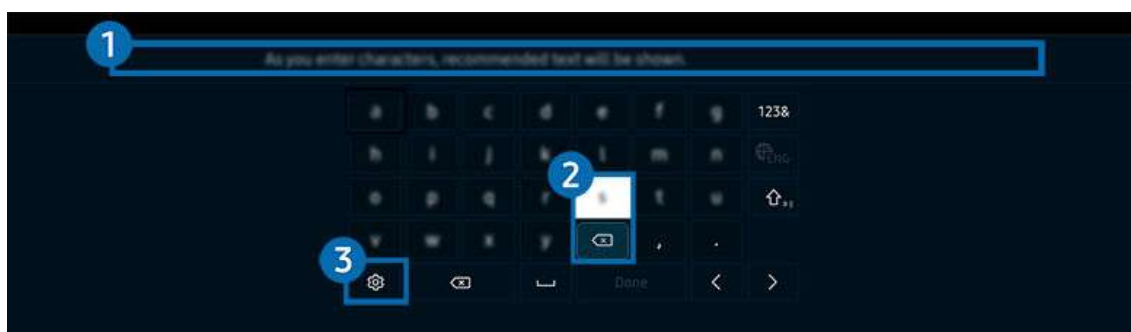

✎ Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

### 1 Soovitatav tekst

Otsisõna sisestamisel kuvatakse teile seotud soovitused, mille seast saate valiku teha.

## 2 Muutmisnupud

Kui valite pärast tähemärkide sisestamist virtuaalsel klaviatuuril mis tahes hüpikakna Muutmisnupud, saate kohe hakata muutmisfunktsiooni kasutama.


## 3 Valikud

Valige virtuaalse klaviatuuri kuval suvand . Saadaval on järgmised suvandid.

 Saadaolevad suvandid võivad olenevalt kasutatavast funktsioonist erineda.


- [Soovitatav tekst](#)
- [Lähtesta soovitatud tekstandmed](#)
- [Kuva redigeerimisnupud](#)
- [Keel](#)

## Teksti sisestamine kaugjuhtimispuldi mikrofone ja ekraanil kuvatava virtuaalse klaviatuuri abil

Kui ekraanil kuvatakse virtuaalne klaviatuur, vajutage pikalt nuppu  Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil, rääkige Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi mikrofone ja seejärel vabastage nupp. Teie sõnad kuvatakse ekraanil tekstina.

 Mõned funktsioonid ei pruugi toetada hääle abil teksti sisestamist.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti toetada.







# SMART-funktsioonid

Teenusega Smart Hub saate nautida mitmesuguseid rakendusi.


## Smart Hubi kasutamine


Saate vaadata Smart Hubi põhifunktsioonide kirjeldusi.

Smart Hubi kaudu saate kasutada Interneti-otsingu funktsiooni, installida ja kasutada mitmesuguseid rakendusi, vaadata väliste mäluseadmetele salvestatud fotosid ning videoid või kuulata seal olevat muusikat ja kasutada muidki funktsioone.

-  Mõned Smart Hubi teenused on tasulised.
-  Smart Hubi kasutamiseks peab TV olema võrguga ühendatud.
-  Kõiki Smart Hubi funktsioone ei pruugita olenevalt teenuseosutajast, keelest või geograafilisest piirkonnast toetada.
-  Smart Hubi teenusekatkestuste põhjuseks võivad olla teie võrguteenuse häired.

## Lehe Esimene ekraan kuvamine



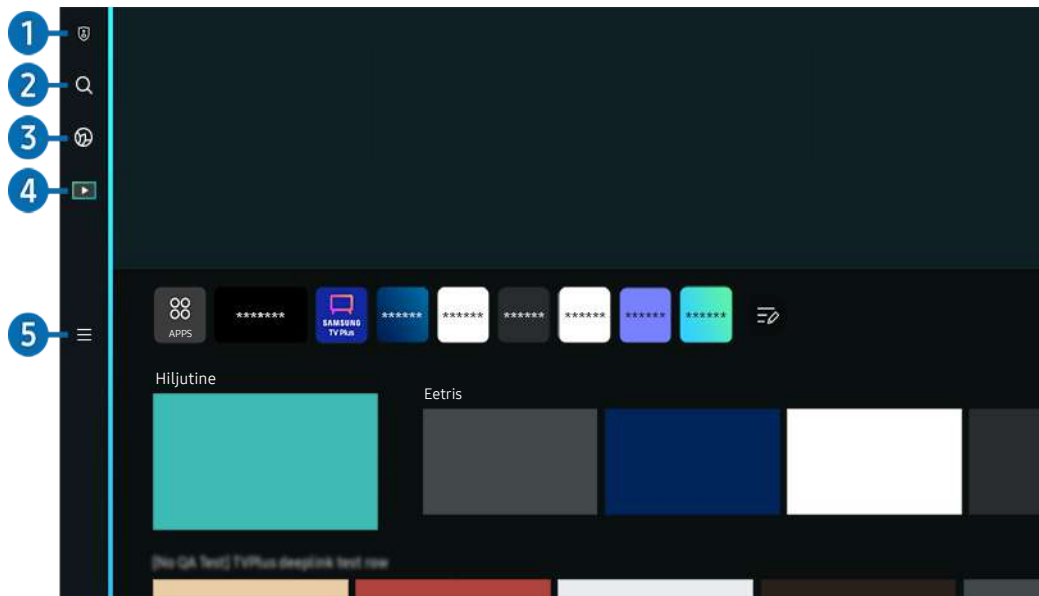

Vajutage nuppu .







 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

### 1 Privaatsusvalikud

Saate hallata TV-s hõlpsalt Smart Hubiga seotud teenuste privaatsuseeskirja ja vaadata, kuidas isikuandmeid kaitstakse.

 Smart Hubi kasutamiseks peate nõustuma Smart Hubi teenuselepingu ning isikuandmete kogumise ja kasutamisega. Ilma nõusolekuta ei ole teil võimalik täiendavaid funktsioone ja teenuseid kasutada. Saate vaadata dokumendi [Tingimused ja privaatsus](#) tervikteksti, kui valite suvandid  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Tingimused ja privaatsus**. [Proovige](#)

 Smart Hubi kohustuslike tingimustega seotud nõusoleku tühistamiseks avage [Lähtesta Smart Hub](#) ( >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmeholdus** > **Enesetest** > [Lähtesta Smart Hub](#)). [Proovige](#)

### 2 Otsi




Saate otsida Smart Hubi pakutavaid kanaleid, saateid, filme ja rakendusi.

 Teenuse Otsi kasutamiseks veenduge, et TV oleks võrguga ühendatud.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

### 3 Ambient Mode

Seadistage TV kuvama soovitud sisu, nagu kellaaeg või ilmateave, kui TV-d ei kasutata.

Režiimist Ambient Mode uuesti TV režiimi lülitamiseks vajutage  > vasakut noolenuppu >  Meedium. Vajutage TV väljalülitamiseks nuppu .

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Ambient Mode kasutamine“.

### Kunst

Kui te ei ole vaatamas TV-d või kui TV on välja lülitatud, siis saate kasutada **Kunst**-režiimi funktsiooni, et uuendada pildisisu, näiteks kunstiteoseid, pilte, või kuvada sisu.

 Seda funktsiooni toetatakse ainult teleri The Frame puhul.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Režiimi Kunst kasutamine“.

### 4 Meedium

Saate vaadata TV-s mitmesuguseid saateid. Saate installida Smart Hubi pakutavaid rakendusi, nagu video-, muusika-, spordi- ja mängurakendused, ning kasutada neid seadmega TV.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Meedium Esimene ekraan“.

### 5 Menüü

Saate hallata TV-ga ühendatud välisseadmeid ja konfigurereida TV-s saadaolevate funktsioonide seadeid.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Menüü Esimene ekraan“.

## Smart Hubi automaatne käivitamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Avakuva valik** > **Käivita Smart Hubi avaleht** **Proovige**

Funktsiooni **Smart Hubi automaatkäivitus** lubamisel käivitatakse Smart Hub TV sisselülitamisel automaatselt. Kasutage seda suvandit, et funktsioon lubada või keelata.

## Viimati kasutatud rakenduse automaatne käivitamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Avakuva valik** > **Käivita automaatselt viimane rakendus** **Proovige**

Kui funktsiooni **Käivita automaatselt viimane rakendus** seadeks on valitud **Sees**, käivitatakse TV sisselülitamisel automaatselt viimati kasutatud rakendus. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada. Vajutage praeguses menüüs nuppu Valige.

 See funktsioon ei pruugi olenevalt rakendusest toetatud olla.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Automaatne peegeldamine funktsiooniga Multi View

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Avakuva valik** > **Käivita automaatselt vaate MultiViewpeegeldamine**

Kui peegeldate mobiilseadme ekraani, kuvab **Multi View** automaatselt seadme ekraani. Kasutage seda suvandit, et funktsioon lubada või keelata.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Automaatne edastamine Multi View vaates

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Avakuva valik** > **Multi View edastamise automaatkäivitus** **Proovige**

YouTube'i sisu ümberkuvamisel mobiiliseadmest kuvatakse sisu automaatselt Multi View's.

 See on kärjeteadete, välisseadmete või rakenduste korral saadaval kõigil rakendust Multi View toetavatel kuvadel.


 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Funktsiooni Multi View automaatne käivitamine pööramise ajal




 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Avakuva valik** > **Pööramisel käivita automaatselt Multi View**

Multi View käivitub automaatselt, kui pöörate ekraani vertikaalpaigutusse.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 See funktsioon on aktiivne, kui ühendatud on Automaatselt pöörav tarvik (müüakse eraldi).

## Smart Hub i ühenduste testimine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmeholdus** > **Enesetest** > **Smart Hubi ühendustest**  
**Proovige**

## Smart Hubi lähtestamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmeholdus** > **Enesetest** > **Lähtesta Smart Hub** **Proovige**

 Saate Smart Hubi seaded lähtestada. Smart Hubi lähtestamiseks sisestage PIN-kood. Vaike-PIN-kood on „0000“ (Prantsusmaal ja Itaalias „1111“). Saate määrata PIN-koodi jaotises  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Muutke PIN-i**. **Proovige**

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni **Muutke PIN-i** toetada.

# Ambient Mode kasutamine


Tutvuge režiimis Ambient Mode saadaolevate funktsioonidega.

 > Vasaknool >  Ambient Mode [Proovige](#)

Saate seadistada TV kuvama fotot või muud soovitud sisu, kui TV-d ei kasutata.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Režiimis Ambient Mode ei pruugi mõned funktsioonid olla toetatud.

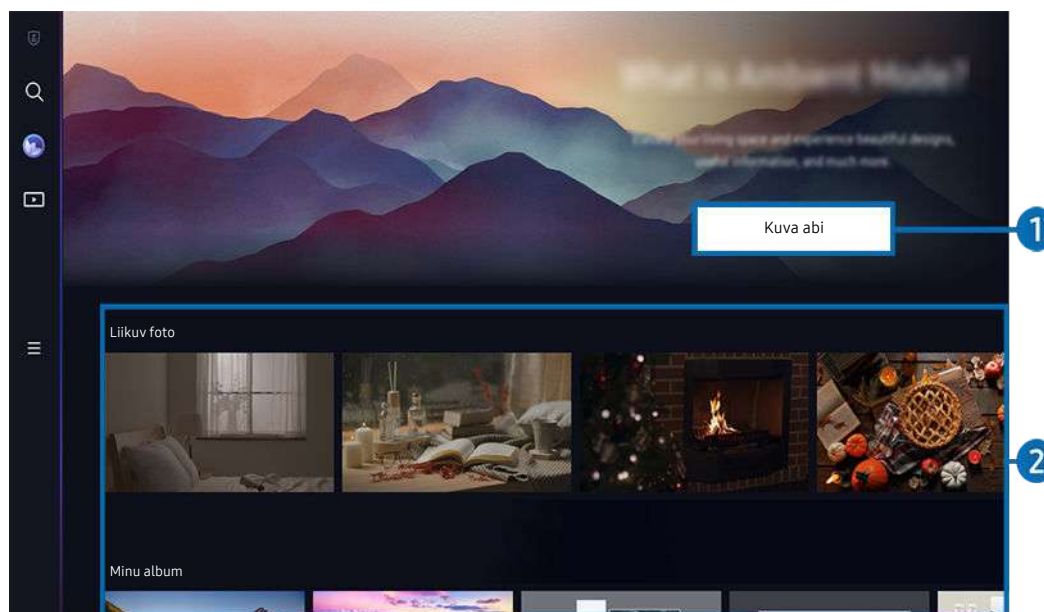


 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.


## 1 Režiimi Ambient Mode tutvustus

Vajutage nuppu [Kuva abi](#), et vaadata lühiülevaadet režiimist Ambient Mode, sh selle funktsioonidest.

## 2 Funktsioonide ja sisu eelvaade

Valige režiimi **Ambient Mode** jaoks eelistatud sisu ja taust. Vajutage režiimis **Ambient Mode** kaugjuhtimispuldil nuppu Valige, et kuvada sisu üksikasjad.

 Saate kasutada rakendust SmartThings seadmes Mobiilsideseades, et valida soovitud sisu ja muuta seadeid. Näitab kellaajale sobivat sisu.

 Saadaolevad sisukategooriad sõltuvad mudelist või geograafilisest piirkonnast.

- **Kunstiteose muutmise**

Vahetage režiimis **Ambient Mode** kuvatavat kunstiteost. Vajutage kaugjuhtimispuldi ülesnoolele, et liigutada fookus kunstiteosele. Liikuge vasak- või paremnoole abil soovitud kunstiteosele ja vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu Valige.

- **Kuva üksikasjad**

Saate vaadata üksikasjalikku teavet valitud pildi kohta.

- **lemmik**

Kaustas **lemmik** lisage või kustutage pilte, vajutades kaugjuhtimispuldil nupule Valige. **Lemmikud**-kategorias olevate üksuste vaatamiseks navigeerige jaotisesse **Minu leht** > **lemmik**.

-  **lemmik**: üksus ei ole jaotisse lemmik lisatud

-  **lemmik**: üksus on jaotisse lemmik lisatud

- **Stiil ja seaded**

Kohandage stiili ja sätteid vastavalt oma eelistustele.

 Olenevalt mudelist või sisust ei pruugita saadaolevaid funktsioone toetada.

- **Ilmafilter**

Saate sisule lisada ilmaefekti.

- **Ajafilter**

Saate sisule valida mistahes taustale mõeldud kellaaja vormingu.

- **Värv**

Muudab sisu värvi.

- **Õhkkonnad**

Saate valida sisule vastava meeleolu.

- **Taustad**

Muudab sisu tausta.

- **Varjuefektid**

Rakendab sisule valitud varjuefekti.

- **Filtreeri**

Saate valida sisule pildifiltri efekti.

- **Taustmuusika režiim**

Saate lisada sisule taustamuusika.



- **Ekraani seaded**

Võite kohandada seadeid, nagu sisu heledus, küllastus ja värvitoon.

- **Heledus**

Reguleerib sisu heledust.

- **Küllast.**

Reguleerib sisu küllastust.

- **Värvitoon**

Reguleerib sisu värve.

- **Punane toon / Roheline toon / Sinine toon**

Reguleerib punase, rohelise ja sinise kontrastsust.

## Sisukategooria valimine

- **lemmik**

Vajutage režiimis **Ambient Mode** kaugjuhtimispuldi nuppu Valige ja seejärel nuppu ♥ **lemmik**, et salvestada kuvatud sisu jaotisesse **lemmik**.

- **Eriväljaanne**


Saate nautida maailma parimate kunstnike ja disainerite loodud fantaasiarikast kunsti ja sisekujundust.

- **Liikuv foto**

Lisab foto kindlale osale animatsiooni, et muuta see silmatorkavamaks.

- **Minu album**

Võimaldab määrata režiimi Ambient Mode taustapildiks mobiilsideseadmesse või teenusesse Samsung Cloud salvestatud pildi.

 Fotode importimiseks mobiilsideseadmest või teenusest Samsung Cloud kasutage mobiilsideseadmes olevat rakendust SmartThings.

 Kui soovite lisateavet fotoseadete konfigureerimise kohta, valige **Fotode valimine**.

- **Q kollektsioon**

Pakub Samsung QLEDile mõeldud sisu.

- **Meeleolu**

Hulk valikuid aitavad luua teie meeleoluga sobiva õhkkonna.

- **Lõõgastumine**

Laske oma meeleolu lõõgastada loodusest innustunult valitud rahustaval sisul.

- **Kujundus**

Võimaldab valida mõistliku ja kauni kujundusega sisu.

- **Teave**


Saate jälgida reaajas olulist teavet, nagu ilmaennustusi, temperatuure, kellaega ja uudiseid.


- **Kunstiteos**

Võimaldab valida sellist sisu nagu kuulsad fotod või kunstiteosed.

- **Taustateema**


Saate valida Samsungi ettevalmistatud taustakujunduse.

 Saate teha mobiilsideseadme rakenduse SmartThings abil seinast pildi ja luua kohandatud taustateema. Olenevalt võrgutingimustest võib selle funktsiooni kasutamise korral tekkida pildi edastamise ja optimeerimise viivitus.

 Loodud **Taustateema** on võimalik seadistada sisu taustaks. Selle seadistamiseks sisu taustaks vajutage režiimis **Ambient Mode** kaugjuhtimispuldil nuppu Valige ja valige **Stiil ja seaded**.

- **Rutiin**

Nautige erinevaid võimalusi, mille abil näete sisu, mis sobib teie päevakavaga, ning saate luua endale harjumispärase kava rakendusega SmartThings.

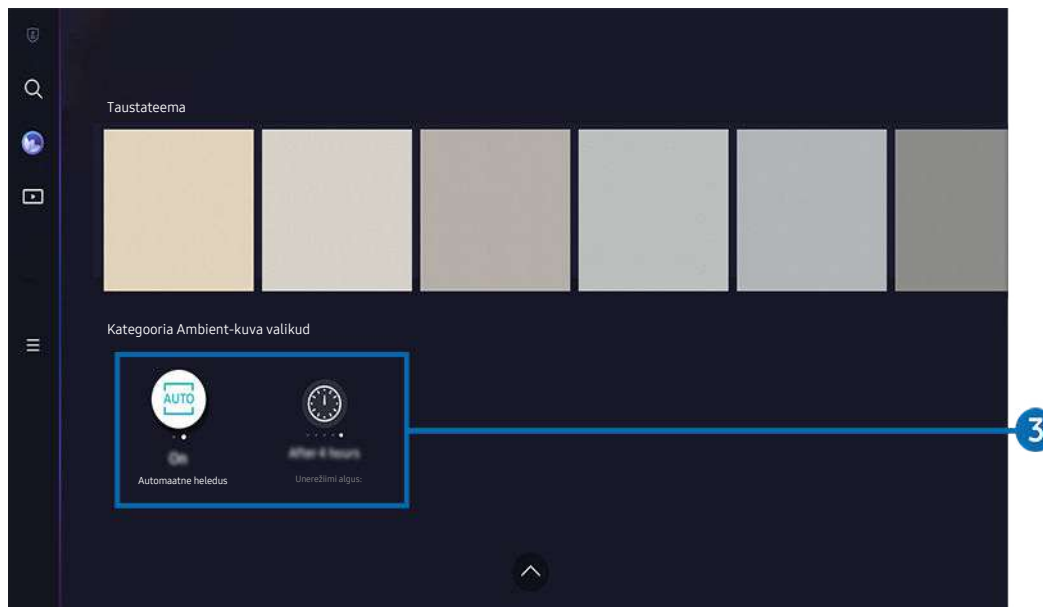

Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

### 3 Kategooria Ambient-kuva valikud

Muuta saab järgmisi režiimi **Ambient Mode** suvandeid.

See menüü on leitav **Ambient Mode**'i vaatest. Valiku sätete konfigureerimiseks kerige võimalikult alla.

Saadaolevad suvandid võivad olenevalt mudelist erineda.

- **Automaatne heledus**

Muudab režiimi **Ambient Mode** automaatse heleduse seadet.

Kui see funktsioon on olekus **Väljas**, ei reguleerita TV ekraani heledust automaatselt vastavalt ümbritseva valguse tasemele.

- **Unerežiimi algus:**

Määrab aja, millal režiimi **Ambient Mode** kuva automaatselt välja lülitub.

Kui määratud aja jooksul pole kaugjuhtimispulti kasutatud, lülitub teleriekraan välja.

## TV vaatamisele lülitumine režiimis Ambient Mode

TV-le lülitumiseks režiimis **Ambient Mode** vajutage nuppu või , et kuvada **Ambient Mode** Esimene ekraan, seejärel vajutage kaugjuhtimispuldil vasakut noolenuppu ja valige või **Meedium**.

Kui TV on välja lülitatud ja vajutatakse nuppu , kuvatakse **Meedium** Esimene ekraan.





# Režiimi Kunst kasutamine

Tutvuge režiimis Kunst saadaolevate funktsioonidega.

 > vasaknool >  Kunst

 Seda funktsiooni toetatakse ainult teleri The Frame puhul.



Saate kasutada režiimi Kunst funktsiooni, et kuvada pildisisu, näiteks joonistusi või fotosid, kui te TV-d parasjagu täisekraanrežiimis ei vaata.

- Vajutage nuppu , kui kasutate TV-d, TV lülitub Kunst-režiimi.
- Vajutage nupule  režiimis Kunst, et jõuda Meedium vaatesse.
- Vajutage nupule  režiimis Kunst, et jõuda Kunst vaatesse.
- TV täielikuks väljalülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil pikalt nuppu  või vajutage TV nuppu TV juhtseade.

 Kui kasutate mõnd muud kaugjuhtimispulti kui Samsungi nutika kaugjuhtimispuld, ei pruugi TV täielikult välja lülituda.

- Režiimis Kunst reguleeritakse teie TV heledust ja värvitooni automaatselt, sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast, TV on võimalik automaatselt välja lülitada.

 TV on seadistatud vaikimisi nii, et ekraan lülitub automaatselt välja, kui ümbritsev valgus Kunst režiimis hämardub.

- Konfigureerige liikumisanduri seadeid, kasutades **Kategooria Kunstirežiim valikud** ( > vasaknool >  Kunst > **Kategooria Kunstirežiim valikud**) Kunst-vaate alumises servas, mis kuvatakse TV-s või kasutades mobiilirakendust SmartThings. TV võib kasutaja liigutusi ja muid visuaalseid muutusi tuvastades automaatselt sisse või välja lülituda.



 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.


- Režiimis Kunst kasutage oma mobiiliseadmes rakendust SmartThings fotode salvestamiseks oma TV-sse.

 Olenevalt TV mudelist või mobiilsideseadmest ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Toetatud funktsioonid võivad erineda olenevalt rakenduse SmartThings versioonist.

## Teenuse Kunst avakuva kasutamine

 > vasaknool >  Kunst

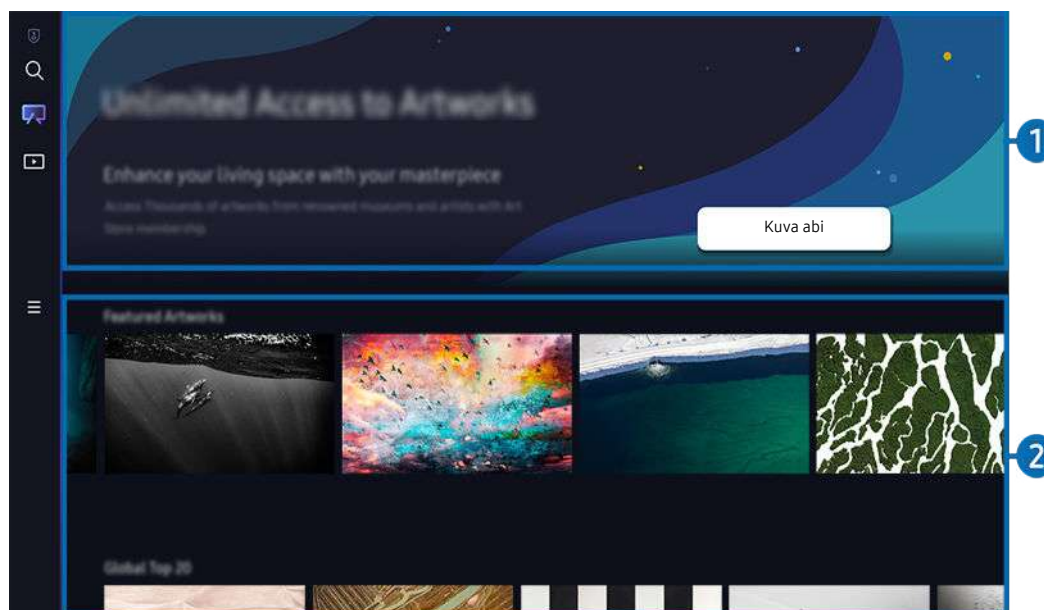

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

### 1 Kasulik teave

Saate vaadata režiimi **Kunst** avakuvaga seotud teavet ja pakkumisi.

### 2 Pildikategooriate loend

Valige kuvatud kategooriate loendist pilt ja vajutage nuppu Valige, et näha üksikasju pildi kohta. Kolmekümne sekundi jooksul pildi eelvaate kuvamiseks täisekraanil valige **Eelvaade**. Kui pilt teile meeldib, saate selle kunstiteosena alles hoida, kui selle ostate või liitute **Liikmesusiga**.

Kui valite salvestatud pildi, lülitub TV režiimi **Kunst**. Režiimis **Kunst** vajutage kaugjuhtimispuldil nupule Valige, et kasutada järgnevat menüüvalikuid.

 Saadaolevad sisukategooriad sõltuvad mudelist või geograafilisest piirkonnast.

#### • Kunstiteose muutmise


Vahetage kuvatavat kunstiteost režiimis **Kunst**. Vajutage kaugjuhtimispuldi ülesnoolele, et liigutada fookus kunstiteosele. Liikuge vasak- või paremnoole abil soovitud kunstiteosele ja vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu Valige.


- **Kuva üksikasjad**

Saate vaadata üksikasjalikku teavet valitud pildi kohta.


- **lemmik**

Kaustas **lemmik** lisage või kustutage pilte, vajutades kaugjuhtimispuldil nupule Valige. **Lemmikud**-kategorias olevate üksuste vaatamiseks navigeerige jaotisesse **Minu leht** > **lemmik**.

-  **lemmik**: üksus ei ole jaotisse lemmik lisatud

-  **lemmik**: üksus on jaotisse lemmik lisatud

- **Matt**

Kohandage ääri stiili ja värvi vastavalt oma eelistustele. Muudatuste salvestamiseks valige soovitud mati stiil ja värv ning vajutage nupule Select või .

 Toetatud ääri stiilid võivad erineda, kui pildi kuvasuhe ei ole 16:9.

- **Ekraani seaded**

Kohandage režiimi **Kunst** ekraanisätteid vastavalt oma eelistustele.

- **Heledus**


Reguleerige ekraani eredust. Vajutage nuppu Valige, et muudatus salvestada.

- **Värvitoon**

Reguleerige pildi värve. Vajutage nuppu Valige, et muudatus salvestada.

- **Heleduse lähtestamine**

Lähtestage ekraani eredus vaikeväärtusele.

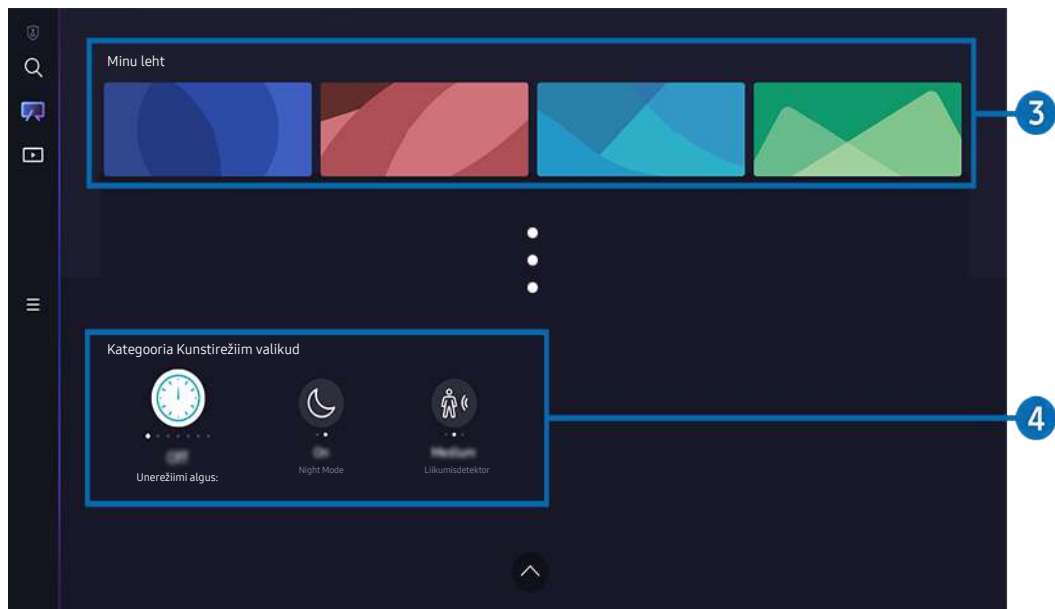

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

### 3 Minu leht

- **Hiljutised**

Hallake hiljuti kuvatud pilte.

- **Lemmikud**

Hallake kategooriasse **lemmik** salvestatud pilte.

- **Slaidiseanss**

Esitage pildid kategoorias **lemmik** kui **Slaidiseanss**. Kui **Slaidiseanss** on esitamisel ja soovite muuta slaidi taasesitamise režiimi ning pildi ülemineku intervalli, vajutage kaugjuhtimispuldil nupule Valige ja valige **Kategooria Slaidvalikud**.

- **Kustuta**

Valige ja kustutage kategoorias **lemmik** mitu pilti korraga.

- **Liikmesus**

Kui registreerute **Liikmesusi** jaoks, siis saate kasutada kunstiteost ühegi piiranguta. Saate selle perioodiliselt asendada ka uue kunstiteosega, vastavalt oma eelistusele.

Järgige maksmiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.

- **Makse teave**

Vaadake kunstiteose ostmise üksikasju ning ostke kergesti kunstiteosed, sisestades nõutud makseteabe.


 Üksikasjade jaoks makseteabe kohta külastage Samsung Checkout (sbox.samsungcheckout.com).

- **Ostetud**

Kui olete ostnud kunstikauplusest kunstiteoseid, kuvatakse need siin.

#### **4** **Kategooria Kunstirežiim valikud**

Konfigureerige **Kunst**-režiimi ekraaniga seotud valikuid.

 See menüü on leitav **Kunst**'i vaatest. Valiku sätete konfigureerimiseks kerige võimalikult alla.

- **Unerežiimi algus:**

TV lülitub automaatselt välja, kui TV ümber ei ole kindlaks määratud aja jooksul liikumist tuvastatud. Vajutage nuppu Valige määramaks kindlaks ajaperiood.

- **Night Mode**

TV lülitub automaatselt välja, kui selle ümber ei tuvastata valgust. See režiim tuvastab seadet TV ümbritseva valguse, et TV olenevalt valguse olemasolust automaatselt sisse või välja lülitada. Vajutage nuppu Valige režiimi sisse või välja lülitamiseks.

 Kui TV mudeli nimi on 32LS03B ja lülitate funktsiooni **Night Mode** sisse, on toetatud ainult automaatne väljalülitamine.

- **Liikumisdetektor**

Seadistage **Liikumisdetektor** liikumisanduri kasutamiseks. Vajutage nuppu Valige määramaks tundlikkusaste.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni **Liikumisdetektor** toetada.

#### **USB-mälust piltide importimine**

1. Ühendage TV külge pilte säilitav USB-mäluseade.
2. USB-mäluseade tuvastatakse automaatselt ning ekraanil kuvatakse loend USB-mällu salvestatud pildi-, muusika- ja videofailidest.

 Teine võimalus USB-mälu kasutamiseks on avada  > **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** ja valida USB-mäluseade.

3. Avage kaust, mis sisaldab pildifaili, mille soovite salvestada seadmesse TV, ja seejärel valige **Valikud** > **Kunstirežiimi saatmine**.
4. Valige pilt ja vajutage nuppu **Saada**. USB-mällu talletatud pilt salvestatakse režiimi **Kunst** alla.

 Soovitatud eraldusvõimed (16:9): 1920 x 1080 (32-tolline mudel), 3840 x 2160 (43-tollised või suuremad mudelid)



## Režiimi Kunst kasutamine rakendusega SmartThings



Kui olete rakenduse SmartThings oma mobiilsideseadmesse installinud, saate kasutada järgmisi funktsioone.

Saate rakenduse SmartThings alla laadida teenusest Google Play pood, Samsung Apps või App Store.

Kui TV pole teie rakenduses SmartThings registreeritud, vajutage enne režiimi kasutamist nuppu + (Lisa seade) ja registreerige TV.









 Funktsioonid või terminoloogia võivad olenevalt rakenduse SmartThings versioonist erineda.

 Tahvelseadmetes ei pruugita režiimi **Kunst** funktsioone rakenduses SmartThings toetada.

- Režiimist **Kunst** pildi valimine.
- Fotode salvestamine mobiilseadmest TV: Kasutage pildi lisamise funktsiooni, et mobiilsideseadmes olevaid fotosid seadmesse TV salvestada.
  - Pildi lisamine > valige 2–3 pilti > **Loo alus**: saate need 2–3 pilti omavahel kombineerida, et luua üks pilt.
  - **Minu album** > valige sisu, nagu **Dünaamiline filter** või **Automaatne galerii**, seejärel vajutage nuppu Vali foto, et valida sisu, näiteks mobiilseadme fotod.
- Režiimi **Kunst Liikmesusi** tellimine.
- Piltidele äärisestilide ja värvide lisamine.
- **:** (rohkem) > **Kunstirežiimi seaded**
  - Režiimi **Kunst** heleduse määramine.
  - Suvandi **Unerežiimi algus**: seadistamine: Kui režiimis **Kunst** ei tuvastata määratud aja jooksul liikumist, lülitub TV automaatselt välja.
  - Suvandi **Motion Detector Sensitivity** seadistamine: Saate määrata anduri tundlikkuse, et TV lülituks režiimis **Kunst** liikumise tuvastamisel automaatselt sisse või välja.
    -  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni **Motion Detector Sensitivity** toetada.
  - Suvandi **Night Mode** seadistamine: See režiim tuvastab seadet TV ümbritseva valguse, et TV olenevalt valguse olemasolust automaatselt sisse või välja lülitada.
    -  Kui TV mudeli nimi on 32LS03B ja lülitate funktsiooni **Night Mode** sisse, on toetatud ainult automaatne väljalülitamine.

## Ettevaatusabinõud režiimi Kunst kasutamisel


 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni Motion Sensor toetada.

- Liikumisandur asub TV alaservas. Ärge blokeerige TV esiküljel olevat andurit. See võib mõjutada nii liikumisanduri tööd kui ka ekraani heledust ja värvitooni.
- Režiim **Kunst** kasutab algoritme pildi sissepõlemise minimeerimiseks, mis võivad olla tingitud ekraanil pikka aega liikumatute piltide kuvamisest.
- Anduri toimivus võib erineda olenevalt TV paigaldusviisist ja kasutuskeskkonnast.
  - Ekraani heledust ja värvitooni võib mõjutada TV-aluse põranda värv.
  - Keskkonnas, kus kasutatakse standardsetest (halogeen, luminofoor) erinevaid valgusallikaid, võib anduri liikumise tuvastuse suutlikkus olenevalt valgusallikate asendist, tüübist ja arvust olla erinev.
  - Kui TV ümbrus on liiga tume või hele, võib ekraani heledus olla piiratud või andur ei pruugi korralikult töötada.
  - Kui TV on paigaldatud liiga kõrgele või madalale, ei pruugi andur korralikult töötada.
  - Liikumisandur võib tajuda liikumist vilkuva LED-i, lemmiklooma või aknast mööduva auto tõttu või muul põhjusel ning tööle hakata.
- Olenevalt funktsiooni **Automaatne väljalülitus** sätetest võib TV lülituda välja, kui režiimis **Kunst** puudub kasutajasisend, nagu kaugjuhtimispuldi kasutamine ( > **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Toite- ja energiasäästurežiim** > **Automaatne väljalülitus**). [Proovige](#)
- Režiimis **Kunst** on järgmised funktsioonid keelatud.
  -  > **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** > **Unetaimer** [Proovige](#)
  -  > **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** > **Väljalülitustaimer** [Proovige](#)
  -  > **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Toite- ja energiasäästurežiim** > **Ekraanisäästja** [Proovige](#)

## Meedium Esimene ekraan

Saate vaadata TV-s mitmesuguseid saateid. Saate installida Smart Hubi pakutavaid rakendusi, nagu video-, muusika-, spordi- ja mängurakendused, ning kasutada neid seadmega TV.

 > vasaknool >  Meedium

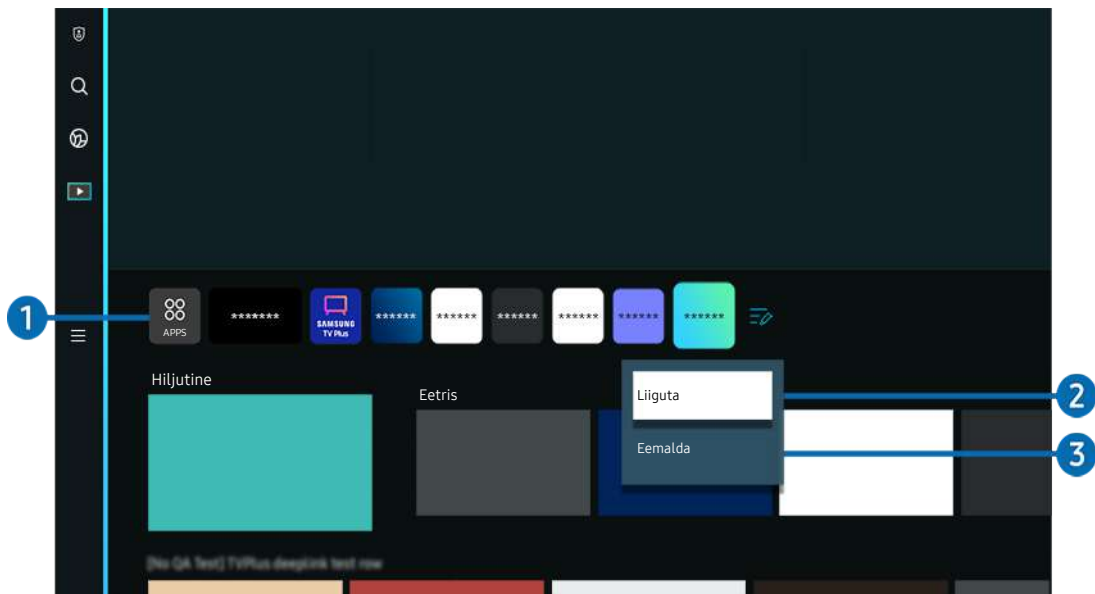

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

### APPS

Saate installida Smart Hubi pakutavaid rakendusi, nagu video-, muusika-, spordi- ja mängurakendused, ning kasutada neid seadmega TV.

 Teenuse **APPS** kasutamiseks veenduge, et TV oleks võrguga ühendatud.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Teenuse Apps kasutamine“.


## 2 Üksuse teisaldamine lehel Home Screen

Valige loendi **APPS** lõpust suvand **Loendi muutmine**. Nihutage fookus rakendusele, mille soovite ümber paigutada, ja vajutage kaugjuhtimispuldil allanoolt. Valige suvandite menüüst **Liiguta**. Kasutage vasak- või paremnoolt, et muuta rakenduse asukohta, seejärel vajutage nuppu Valige. See paigutab rakenduse ekraanil Home Screen ümber.

Teine võimalus rakenduse teisaldamiseks on nihutada fookus teisaldatavale rakendusele ja seejärel vajutada pikalt nuppu Valige.

## 3 Üksuse eemaldamine lehelt Home Screen

Valige loendi **APPS** lõpust suvand **Loendi muutmine**. Nihutage fookus rakendusele, mille soovite kustutada, ja vajutage kaugjuhtimispuldil allanoolt. Valige suvandite menüüst **Eemalda**. See eemaldab rakenduse ekraani Home Screen loendist.

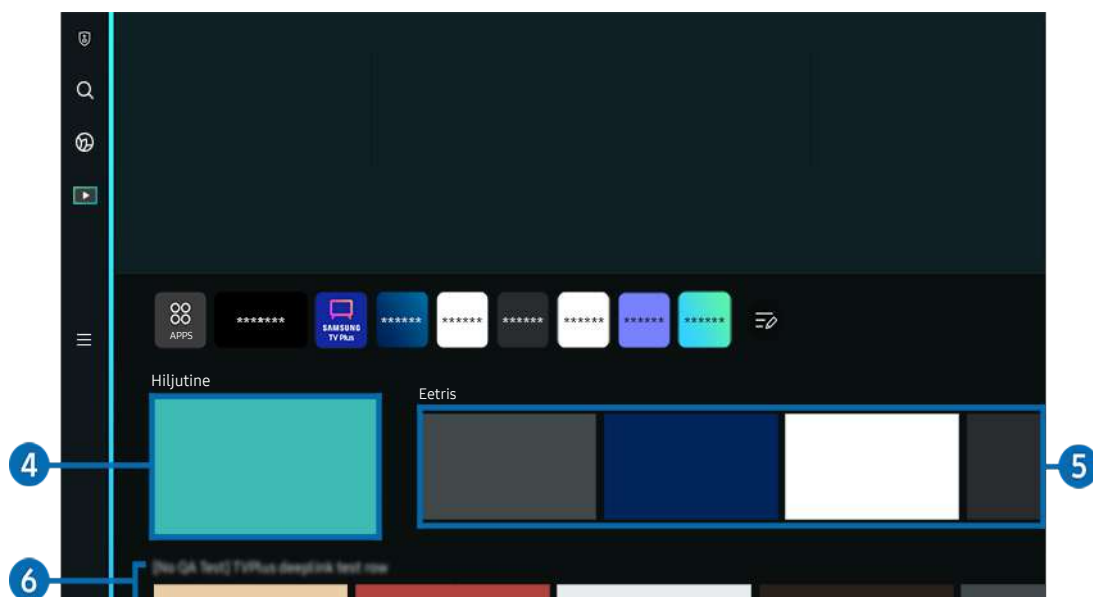

## 4 Hiljutine

Saate avada viimati seadmes TV vaadatud programmi või viimati kasutatud sisendallika.

## 5 Eetris

Kuvatakse praegu eetris olevate seadme TV programmide loend.

 Olenevalt sisendsignaalist ja sätetest ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## 6 Universal Guide

**Universal Guide** on rakendus, mis võimaldab otsida ja nautida ühes kohas erinevat sisu, nagu TV-saated, sarjad ja filmid. **Universal Guide** saab soovitada teie eelistustele vastavat sisu.

Saate kasutada seda funktsiooni oma mobiilseadmes Samsungi rakendusega SmartThings.


- ✎ Selleks et avada Universal Guide, vajutage vaates Esimene ekraan kaugjuhtimispuldi allanoolt.
- ✎ Nende rakenduste sisu nautimiseks TV-s tuleb need TV-sse installida.
- ✎ Kui vaatate tasulist sisu, võib teil olla vaja seotud rakenduse kaudu makse teha.
- ✎ Osa sisu võib olla piiratud olenevalt teie võrguühendusest ja tasuliste kanalite tellimustest.
- ✎ Vanemlik järelvalve on vajalik, kui teenust kasutavad lapsed.
- ✎ Olenevalt teenusepakkujast võivad pildid paista hägustena.
- ✎ Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.


### Kategooria Meedium valikud

- ✎ See menüü on leitav **Meedium**i vaatest. Valiku sätete konfigureerimiseks kerige võimalikult alla.
- ✎ Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- **Eelistused:** Valige soovitud teenus, et saada oma eelistustele vastavaid sisusoovitusi.
- **Vaatamise jätkamine:** Valige funktsiooni Vaatamise jätkamine sisupakkujad. Saate ühes kohas jätkata kõigi funktsiooni Vaatamise jätkamine toetavate sisupakkujate mitmesuguste saadete vaatamist.
- **Vanuselukk:** Pöörduge ümber menüüsse Vanuselukk. Lülitage kõik vanemliku kontrolli seaded sisse või välja.

# Menüü Esimene ekraan

Saate hallata TV-ga ühendatud välisseadmeid ja konfigurereerida TV-s saadaolevate funktsioonide seadeid.

 > vasaknool > ≡ Menüü

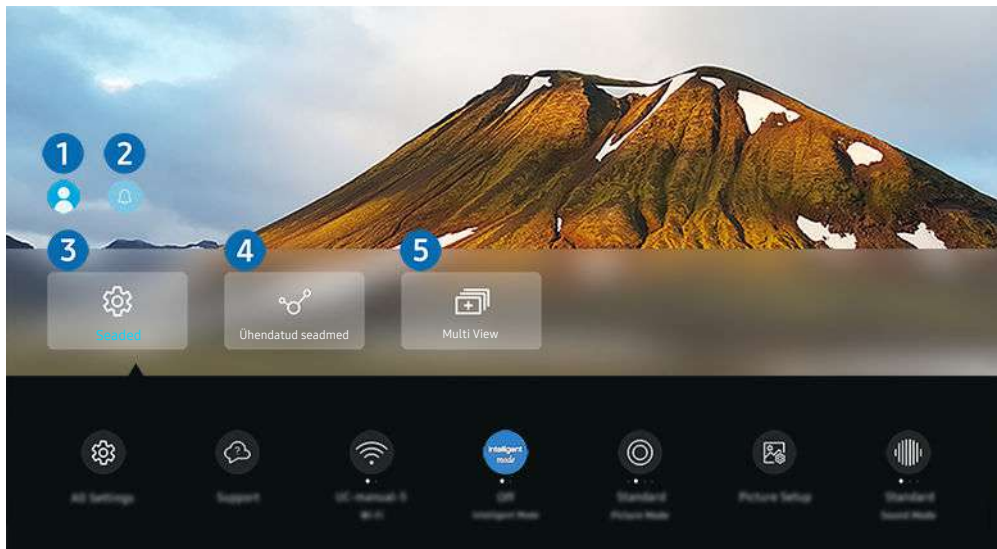

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

## 1 Samsungi konto

Avage kuva [Samsungi konto](#), et luua uus konto või oma kontosse sisse logida.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Samsungi konto kasutamine](#)“.

## 2 Teavitus

Saate vaadata kõigi teie TV-s toimuvate sündmuste märguannete loendit. Märkuanne ilmub ekraanile, kui ajastatud saate või salvestuse eetriaeg on käes jne.

Kui tõstate esile suvandi [Teavitus](#) ja vajutate valimisnuppu, ilmub paremale teavitusaken ning saadaval on järgmised funktsioonid.

-  [Kustuta kõik](#)

saate kõik oma märguanded kustutada.

-  [Seaded](#)

saate valida teenuseid, mille kohta soovite märguandeid saada.

Kui valite suvandi [Lubage heli](#), kuvatakse teavitusi koos teavitusheliga.

### 3 Seaded

Nihutage fookus menüüle **Seaded**, et kuvada menüü all kiirseadistamise suvandid. Kiirseaded võimaldab konfigureerida kiiresti sageli kasutatavaid funktsioone.

- **Kõik seaded**

Kuvab kindlate seadete konfigureerimiseks menüü **Seaded**.

- **Tugi**

Kuvab suvandi **Tugi** seadete menüü.

- **Võrk**

Kontrollige võrguühendust. Võrguühenduse kontrollimiseks või ühenduse seadete muutmiseks vajutage allanoolt ja valige **Võrgu olek** või **Võrguseaded**.

- **Intelligentne režiim**

Parandab teie vaatamiskogemust, tundes ära teie sisu, kasutusmustrid ja telerit ümbritseva keskkonna.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet funktsiooni Intelligentne režiim kohta vaadake jaotisest „Intelligentne režiim kasutamine“.

- **Pildirežiim**

Saate muuta pildirežiimi, et tagada optimaalne vaatamiskogemus. Vajutage valimisnuppu, et muuta režiimi **Pildirežiim**.

- **Pildiseadistus**

Saate muuta hõlpsalt järgmisi kuvaseadeid: **Heledus**, **Kontrastsus**, **Teravus**, **Värv** ja **Toon (R/P)**.

- **Helirežiim**

Saate valida soovitud helirežiimi kuulamiselamuse optimeerimiseks. Helirežiimi muutmiseks vajutage nuppu Valige. Täpsemaks reguleerimiseks vajutage allanoolt ja siis valige suvand **Ekvalaiser seadistus**.

- **Heliväljund**

Saate valida, milliseid kõlareid kasutab TV heliväljundiks. Heliväljundi muutmiseks vajutage nuppu Valige.

- **Bluetooth Kõlarite loend**

Saate ühendada TV Bluetooth-kõlaritega. Selleks valige **Bluetooth Kõlarite loend**, et automaatselt Bluetooth-heliseadmeid otsida.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita Bluetooth-kõlari ühendamist toetada.

- **Mängurežiim**

TV ekraani optimeerimiseks ja paremaks mängusoorituseks saate seadistada Mängurežiimi. Mängurežiimi sisse- või väljalülitamiseks vajutage valikunuppu. Üksikasjalike suvandite määramiseks vajutage allanoolt ja siis valige suvand **Ava mängurežiimi seaded**.

 See funktsioon on saadaval ainult välise sisendallika kasutamise korral.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Välisseadme jaoks vaatamiskeskonna määramine“.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Sisendseadme haldur**

Saate konfigurida TV-ga ühendatud sisendseadme ühenduse seadeid. Selleks vajutage nuppu Valige, et kuvada menüü, mis võimaldab vaadata ühendatud seadmete loendit ja seadistada suvandeid.

- **Subtiitrid**

Saate vaadata TV-saateid koos subtiitritega. Funktsiooni **Subtiitrid** aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage nuppu Valige. Menüü **Hölbustuse otseteed** avamiseks vajutage allanoolt ja siis valige suvand **Hölbustuse otseteed**.

- **Heli keel**

Saate valida soovitud helikeele. Täpsemaks reguleerimiseks vajutage allanoolt ja siis valige suvand **Mine helivalikutesse**.

- **Unetaimer**

Saate lasta TV-l määratud ajal automaatselt välja lülitada. Uneaja muutmiseks vajutage nuppu Valige. TV automaatseks väljalülitamiseks kindla aja seadistamiseks vajutage allanoolt ja seejärel valige **Väljalülitustaimer seadistamine**.

- **PIP**

Ühendatud välisseadme kasutamise ajal saab vaadata TV-edastust väikses pilt pildis (PIP) aknas. Täpsemaks reguleerimiseks vajutage allanoolt ja siis valige suvand **PIP-koodi seadistus**.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Pildi suurus**

Saate muuta vaadatava pildi suurst. Täpsemaks reguleerimiseks vajutage allanoolt ja siis valige suvand **Ava jaotis Pildi suurus**.

- **Värvitoon**

Saate valida oma vaatamieelistustele vastava värvitooni. Soovitud värvitooni valimiseks vajutage nuppu Valige.



- **Pildi selgus**

Saate optimeerida rohkem liikumist sisaldavaid pilte. Funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu Valige. Üksikasjalike suvandite määramiseks vajutage allanoolt ja siis valige suvand **Pildi selguse seaded**.

- **Kontrastsuse parandaja**

Saate vähendada TV-i ekraani heledate ja tumedate alade vahelist erinevust. Funktsiooni **Kontrastsuse parandaja** seade muutmiseks vajutage nuppu Valige.

- **Digitaalväljundheli vorming**

Saate valida digitaalheli väljundvormingu. Võtke arvesse, et **Dolby Digital+** on HDMI (eARC) kaudu saadaval ainult välisseadmete jaoks, mis toetavad vormingut **Dolby Digital+**.

- **Värvikooslus**

Saate määrata TV-i ekraani värvispektri. Soovitud värviruumi valimiseks vajutage nuppu Valige. Üksikasjalike suvandite määramiseks vajutage allanoolt ja siis valige suvand **Värvikoosluse seaded**.


- **Toite- ja energiasäästurežiim**

Menüü **Toite- ja energiasäästurežiim** kuvamine. Saate energiatarvet vähendada, kui muudate toite-eelistusi ja muid energiasäästu suvandeid.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita neid funktsioone toetada.

#### **4** **Ühendatud seadmed**

Valige TV-ga ühendatud välisseade.

 Lisateavet vaadake jaotisest „TV-ga ühendatud välisseadmete vahel lülitamine“.

#### **5** **Multi View**

TV-d vaadates saate kuvada korraga mitu poolikut kuva.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Multi View kasutamine“.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

# Samsungi konto kasutamine

Saate luua Samsungi konto ja seda hallata.

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Samsungi konto** **Proovige**

 Saate vaadata dokumendi Tingimused ja poliitika täisteksti jaotises  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Samsungi konto** > **Minu konto** > **Tingimused, privaatsuspoliitika** pärast Samsungi kontosse sisselogimist.

 Selleks et luua Samsungi konto või sisse logida, järgige TV-s kuvatavaid suuniseid.

 Sama Samsungi konto on kasutatav nii TV-s, mobiilsideseadmes kui ka veebisaidil.

## Sisselogimine Samsungi kontosse

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Samsungi konto** > **Logi sisse**

## Uue konto loomine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Samsungi konto** > **Loo konto**





## Samsungi konto haldamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Samsungi konto** > **Minu konto**

Kui logite sisse oma Samsungi kontosse, siis saate kasutada järgmisi funktsioone.

- **Logi välja**

Kui TV-d jagab mitu inimest, saate oma kontost välja logida, et takistada teistel selle kasutamist.

 Kontost **Samsungi konto** välja logimiseks ( >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Samsungi konto**) liigutage fookus oma konto ikoonile ja vajutage siis nuppu Valige. Hüplikakna kuvamise korral valige **Logi välja**.

- **Muuda profiili**

Saate muuta oma konto teavet.

- ✎ Isikuandmete kaitsmiseks sisestage käsk **Muuda profiili**. Seejärel määratakse atribuudi **Logimisviis** väärtuseks **Valige oma ID ja sisestage parool (tugev turve)**.
- ✎ Kui soovite, et TV logiks teid TV sisselülitamisel kontole automaatselt sisse, klõpsake suvandil **Jää sisselogituks**.
- ✎ Kui TV-d kasutab mitu inimest, lülitage valik **Jää sisselogituks** välja, et oma isiklike andmeid kaitsta.

- **PIN-koodi seadistus**

Seadistage PIN-kood või muutke olemasolevat.

- **Makse teave**

Saate vaadata või hallata oma makseteavet.

- **Varunda**

Saate varundada TV seaded pilvepõhisesse mällu. Kui lähtestate või vahetate TV välja, saate varundatud seadete abil selle seaded taastada.

- **Toote registreerimine**

Saate olemasoleva TV registreerida või vaadata registreeritud teavet. Saate pärast toote registreerimist teenuseid lihtsasti vastu võtta.

- ✎ Saate teavet registreerida või kustutada Samsungi konto veebisaidil (<https://account.samsung.com>).

- **Interneti sünkroonimine**

Kui olete oma Samsungi kontosse sisse loginud ja konfigureerinud funktsiooni **Interneti sünkroonimine** sätteid, saate jagada lemmikuid ja veebisaitide järjehoidjaid, mille olete registreerinud muudes seadmetes.

- **Eemalda konto**

Saate konto TV-st kustutada. Isegi kui olete oma Samsungi konto TV-st kustutanud, ei tühistata teie konto registreeringut.

- ✎ Samsungi konto registreeringu tühistamiseks külastage Samsungi kontode veebisaiti (<https://account.samsung.com>).




- **Tingimused, privaatsuspoliitika**

Saate lugeda kasutajalepingut ja privaatsuspoliitikat.


- ✎ Tingimuste ja privaatsuspoliitikaga seotud lisateabe saamiseks valige **Kuva üksikasjad**.

# Otsetee kasutamine

Saate kasutada hõlpsalt jaotise Allikad sisu ilma käskluste jada käitamata.

Jaotise **Otsetee** kuvamiseks menüüekraanil vajutage nuppu  või  ja hoidke seda vähemalt 1 sekund all. TV-režiimi naasmiseks vajutage nuppu .

 Olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

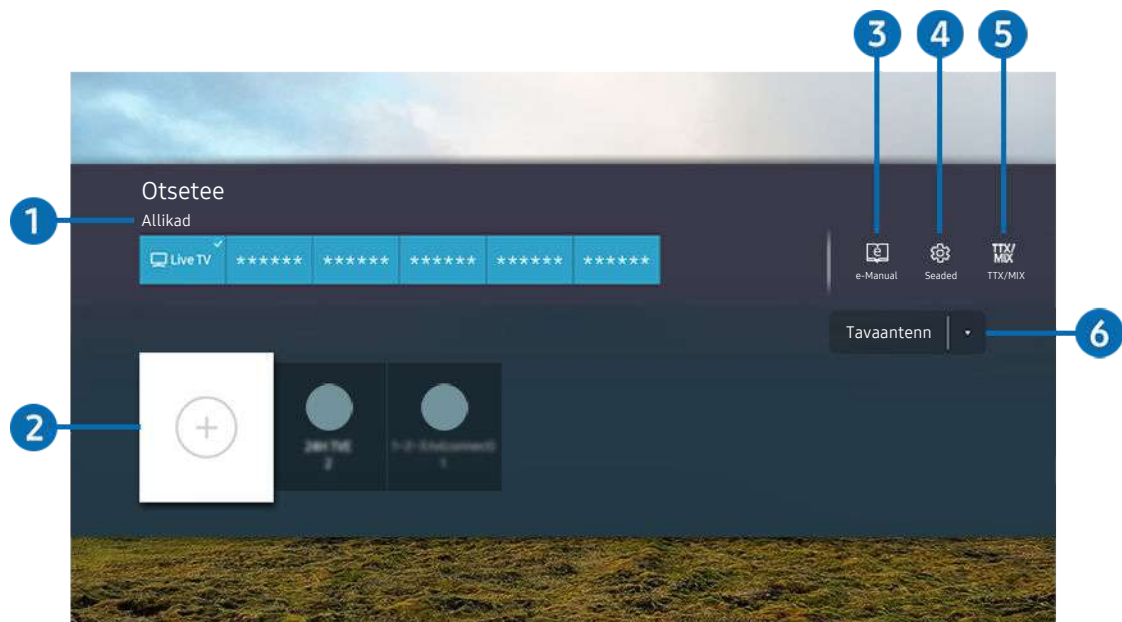

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

## 1 Allikad

Saate valida TV-ga ühendatud välisseadme.

## 2 Kanalid

Saate lisada, teisaldada või eemaldada edastuskanaleid.

## 3 e-Manual

Kuvab e-Manuali.

#### 4 Seaded

kuvatakse põhiekraanimenüü.

#### 5 TTX/MIX

Saate avada menüü TTX kuva.

#### 6 Tavaantenn, Kaabel, Satelliit või Teenusepakkuja

Valige sisu edastuse tüüp: [Tavaantenn](#), [Kaabel](#), [Satelliit](#) või Teenusepakkuja.

 Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Kanalite lisamine

1. Aktiivse kanali lisamiseks liigutage fookus valikule ⊕.
2. Valige ⊕.
3. Teisaldage soovitud kohta.
4. vajutage nuppu Valige.

Sihtkanal lisatakse järjehoidjate (**Kanalid**) alale.

## Kanalite teiseldamine

1. Teiseldamiseks nihutage fookus kanalile.
2. Vajutage allanoolt.
3. Valige **Liiguta**.
4. Teisaldage valitud kanal soovitud kohta.
5. vajutage nuppu Valige.

Valitud kanal teiseldatakse.

## Kanalite eemaldamine

1. Eemaldamiseks nihutage fookus kanalile.
2. Vajutage allanoolt.
3. Valige **Eemalda**.


Valitud kanal eemaldatakse.

## Workspace kasutamine

Kasutage kaugjuhtimispulti ühendamaks ja kasutamaks Windowsi PC-d, Mac-i või mobiiliseadet TV kaudu.

 >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Workspace** Proovige

Ühendage Windowsi PC, Mac või mobiiliseade TV-ga, et seadet kergesti kasutada.

 Sujuvaks kasutamiseks, just nagu arvutis, ühendage TV-ga eelnevalt klaviatuur ja hiir.

### Ekraani jagamine (Windowsi PC) / AirPlay (Mac) kasutamine

 >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Workspace** > **Windowsi PC** > **Ekraani jagamine**

 >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Workspace** > **Mac** > **Ekraani peegeldamine**

Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et reguleerida PC-arvuti seadeid ning ühendada TV kaugühenduse kaudu PC-arvutiga.

 See funktsioon on saadaval ainult traadita ekraanijagamist toetavate PC-arvutite jaoks.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Ainult Windows 10-s ja hilisemates versioonides on saadaval ühendamine operatsioonisüsteemi Windows kaudu.

 AirPlay-s on saadaval operatsioonisüsteemi Mac kaudu ühendamine.

### Easy Connection to Screen kasutamine


 >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Workspace** > **Windowsi PC** > **Lihtne ühendus**

Pärast Easy Connection to Screen installimist oma PC-le saate hõlpsasti kasutada funktsiooni Remote Access (Kaugjuurdepääs).

Arvutirakenduse Easy Connection to Screen allalaadimiseks ja installimiseks järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid. Seejärel saate hõlpsalt kaugarvuti ühendada.

1. Laadige arvutirakendus Easy Connection to Screen aadressilt <http://smsng.co/easy> alla ja installige see oma arvutisse.
2. Logige nii TV-s kui ka arvutis sama Samsungi kontoi abil sisse.
3. Kui arvuti on sisse lülitatud ja võrgu kaudu ühendatud, kuvatakse arvuti rakenduse **Workspace** ekraanil Esimene ekraan.

 Arvutirakendust Easy Connection to Screen saab kasutada operatsioonisüsteemiga Windows 10 ja hilisematega.

 Olenevalt võrgukeskkonnast, sh tulemüüri konfiguratsioon, ruuteri tüüp ja juhtmevaba signaali tugevus, võib esineda ühendusprobleeme, nagu aeglane kiirus, ühenduse katkemine või piiratud ühendus.



## Kaugarvutiga ühenduse loomine

 >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Workspace** > **Windowsi PC** > **Käitsi ühendamine**

 Proovige

 >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Workspace** > **Mac** > **Remote Login**  Proovige


Pakub kaugtöölauaühendust (Remote Desktop Connection – RDP) Windowsiga töötava arvuti ühendamiseks kaugühenduse kaudu ja virtuaalvõrktood (Virtual Network Computing – VNC) Maciga töötava arvuti jaoks. Arvutiga kaugühenduse loomiseks peate sisestama kaugarvuti IP-aadressi või valima salvestatud profiili. Sisestage õige kasutajanimi ja salasõna. Kui sama võrgu kaudu pääseb ligi ka mõnele arvutile, kuvatakse leitud IP-aadress.


 Sageli kasutatud arvuti registreerimiseks viige fookus suvandile  **Halda kasutajaprofiile** ja siis vajutage nuppu Valige. Kui avatakse hüpinkaken, valige **Lisa** ja sisestage PC-arvuti teave.

 Ühendus ei ole saadaval, kui arvuti läheb energiasäästurežiimi. Energiasäästurežiimi tühistamine on soovitatav.

 Soovitatav on luua ühendus traadiga võrguga, sest kehv võrguühendus võib põhjustada häireid pildis või helis.

### 1. **Workspace** funktsiooni kasutamiseks konfigureerige oma arvuti seaded.

 Ühendus Windowsiga RDP protokolliga kaudu on saadaval operatsioonisüsteemi Windows 10 Professional ja uuemate puhul.

 Kaugühenduse loomist Maciga töötava arvutiga VNC-protokolliga kaudu toetatakse ainult opsüsteemi Mac OS X 10.5 või uuema versiooni korral.

- Windowsi OS:

- 1) Paremklopsake töölaual või Windows Exploreris ikooni **Minu PC** ja seejärel klopsake valikul **Atribuudid**.
- 2) Vajutage **Kaugtöölaud** ja valige **Aktiveeri kaugtöölaud**.

- Mac OS.

- 1) Valige **Menüü** > **Süsteem** > **Eelistused** ja seejärel vajutage **Jagamine**.
- 2) Valige **Ekraani jagamise** ja **Eemalt sisselogimise** märkeruut.
- 3) Käivitage App Store'ist allalaaditud lahutusvõime muutmise rakendus ja muutke lahutusvõimeks 1440 x 900 või väiksem väärtus.

 Kui te ei muuda Mac OS-is resolutsiooni, võidakse kaugarvutiga ühenduse loomisel kuvada eelnev kuva.



## 2. Arvutiga kaugühenduse loomiseks sisestage vajalikud seaded.

1 PC/profiil

2 Kasutajanimi

3 Parool

IP-aadress või profiil

Sisestage kasutajanimi.

Sisestage parool.

Jäta mu sisselogimisevee meelde ja lisa teenuse TV avaekraanile. Ühenduse saate luua otse avaekraanilt otseteede kaudu.

Halda kasutajaprofiile

Ühendamine


Spikker

Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

### 1 PC/profiil

Sisestage PC IP-aadress või profiil, millega soovite ühenduse luua.

- Windowsi puhul – kui ühendatav arvuti on samas võrgus (ruuter/AP), käivitage asukohas **Sätted > Võrk ja internet > Kuva võrgu atribuudid** või asukohas **Start > Käivita käsklus „cmd“** ja seejärel käivitage „ipconfig“, et kontrollida arvuti IPv4 aadressi.
- Maci puhul saate IP-aadressi kontrollida asukohas **Seaded > Kaugjuurdepääs**.
- Kui TV ja arvuti ei ole samas võrgus, on vaja teada avalikku IP-aadressi ning konfigurereida ruuter ja pääsupunkt. Kontrollige, kas arvutiga ühendatud ruuter toetab pordi edastamist. Kui ettevõtte pakub täiendavaid turvafunktsioone, nagu tulemüür, küsige abi julgeolekuametnikult.

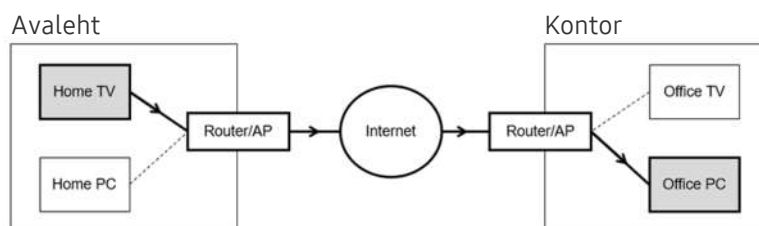

## 2 Kasutajanimi

Sisestage arvuti Kasutajanimi. Kuidas **Kasutajanimi** kontrollida:

- Windowsi OS: Juhtpaneel > Kasutajakonto haldamine
- Mac OS. Süsteemi eelistused > Kasutajad & Rühmad


## 3 Parool

Sisestage konto parool.

-  PINi kasutamiseks ärge sisestage PINi, vaid arvuti kindlaks määratud parooli.

## Multimeediasisu esitamine kaugarvutil

Kui liigutate hiirekursori pärast kaugarvutiga ühenduse loomist ekraani ülaossa, kuvatakse ülariba. Kui klõpsate ülaribal olevat kausta jagamise ikooni, kuvatakse Windowsis või Mac OS-is jagatud kaustad. Kõiki kaustas olevaid meediumifaile saate taasesitada.

 Sisu esitamise kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist "[Piltide/videote/muusika esitamine](#)".

Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb juurdepääsetaval arvutil allkirjeldatud viisil lubada kaustajagamisfunktsioon.

- Windowsi OS:
  1. Käivitage Windows Explorer ja avage seal kaust, mida soovite jagada.
  2. Paremklopsake soovitud kaustal ja klõpsake seejärel valikul **Atibuudid**.
  3. Kui ekraanil kuvatakse aken **Atribuudid**, klõpsake vahekaardil **Jagamine** ja klõpsake valikul **Täpsem jagamine**.
  4. Kui kuvatakse aken **Täpsem jagamine**, märkige ruut **Jaga seda kausta**.
- Mac OS.
  1. Valige **Menüü > Süsteemi eelistused** ja seejärel vajutage **Jagamine**.
  2. Märkige ruut **Failijagamine**.
  3. Jagatava kausta lisamiseks klõpsake ekraani allosas nuppu **Lisa+**.
  4. Valige soovitud kaust ja klõpsake nuppu **Lisa+**.

 Soovitav on luua ühendus traadiga võrguga, sest kehv võrguühendus võib põhjustada häireid pildis või helis.

 Kaugarvuti kaudu video esitamisel võib esineda ekraani või heli katkemist.

## Samsung DeX kasutamine

Käivitage **Samsung DeX** oma mobiiliseadmes, et ühendada tarkvara TV-ga.

Järgige **Samsung DeX**-i ühendamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid. TV ühendamisel mobiilseadme kaudu, kasutades **Samsung DeX**-i, ei pruugita mõnda mudelit otsida. Sellisel juhul järgige tarkvara ühendamiseks suuniseid, mis kuvatakse mobiiliseadme ekraanil.

 See funktsioon on saadaval ainult mobiilsideseadmetel, mis toetavad traadita Samsung DeX.

## Microsoft 365 kasutamine

Dokumente saate lugeda ja luua Microsoft 365 kodulehel.

 Saate käivitada saidi täisekraanirežiimis.

 Microsoft 365 lehel URL-i muuta ei saa.

## Veebiteenuse lisamine

Valige ikoon [Veebiteenuse lisamine](#). Brauseri [Workspace](#) järjehoidjafunktsiooni abil saate veebiteenuse lingi jaotisesse [Workspace](#) lisada või selle sealt eemaldada.

 Veebiteenuse lisamiseks peate olema oma Samsungi kontole sisse logitud.

 Jaotisesse [Workspace](#) saab lisada piiratud arvu veebiteenuseid.


 Brauser [Workspace](#) ei jaga andmeid Interneti. ([Workspace](#)'ist väljaspool olev veebibrauser)

## Veebiteenus kasutamine




Veebiteenusele juurdepääsuks valige jaotises **Workspace** vastava veebiteenuse ikoon.

 Veebilehe kuva võib arvutis kuvatavast erineda.

 Võite kopeerida ja kleepida mistahes teksti. Mõnda pildivormingut ei toetata.

 Teenusesse Veebiteenus sisselogimise lihtsuse ja turvalisuse tagamiseks toetatakse nii teenust **Workspace Pass** kui ka teenust **Samsung Pass**.


Funktsiooni **Samsung Pass** või **Workspace Pass** häälestamine.

Valige suvandi **Samsung Pass** või **Workspace Pass** sätteks Kasuta jaotises  >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed**  
> **Workspace** > Käivitage **Workspace** brauser (lisaks valige **Microsoft 365** või **Veebiteenuse lisamine**) > **Menüü** > **Seaded**  
> **Üldine**.

Funktsiooni **Workspace Pass** abil saate mobiilseadmetes hõlpsalt ning ilma biomeetrilise autentimiseta hallata veebiteenuse ID-d ja parooli. Selleks peate sisse logima oma Samsungi kontole. Parool krüptitakse ja salvestatakse turvaliselt teie TV-s.

Ent sellegipoolest ei pruugi teie saidi eeskiri lubada logida sisse moodulisse **Workspace Pass**.

**Workspace Pass** töötab ainult režiimis **Workspace**.

 Selleks et veebiteenusele turvaliselt juurde pääseda, võite kasutada brauseri **Workspace** automaatse sulgemise funktsiooni või tühjendada ajaloo logid.

 Enne veebiteenusele juurde pääsemist vaadake lõiku „Lugege enne funktsiooni Internet kasutamist“.

 Brauser **Workspace** ei jaga andmeid Interneti. (**Workspace**'ist väljaspool olev veebibrauser)

Veebiteenus toetab järgmisi klaviatuuri otseteid.



- F1: Naaseb rakenduse **Workspace** ekraanile Esimene ekraan.
- F5: Värskendamine.
- F8: Vaigistab heli.
- F9/F10: Reguleerib helitugevust.
- F11: Lülitab täisekraanilt vaikeekraanile.


# Teenuse Apps kasutamine

Saate Smart Hubist alla laadida ja käivitada mitmesuguseid rakendusi.

 >  Meedium >  APPS

Installides seadmesse TV vastavad rakendused, saate nautida hulgaliselt sisu, sh videoid, muusikat, spordisündmusi ja mängu.

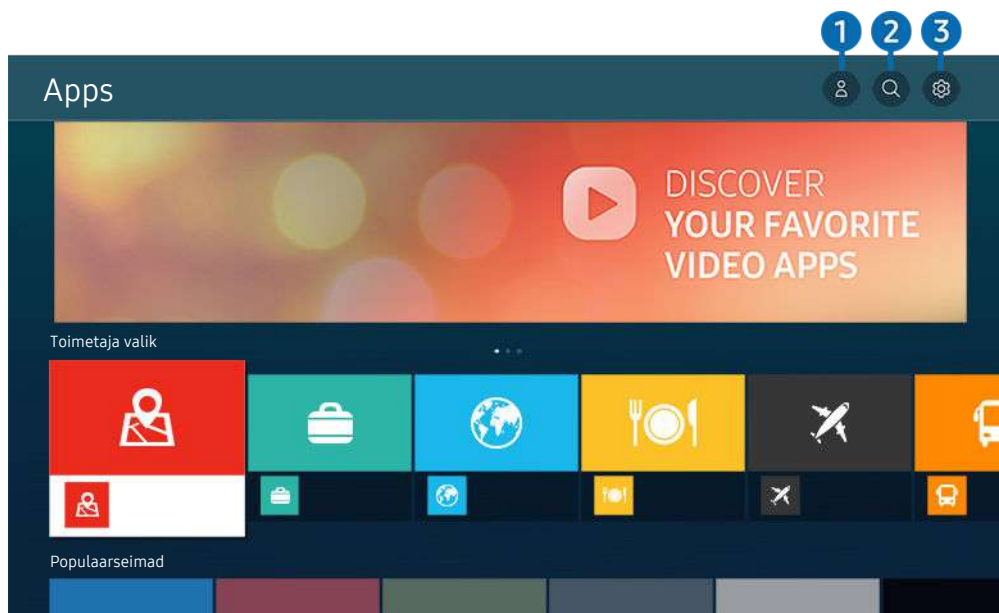


-  Selle funktsiooni kasutamiseks peab TV olema võrguga ühendatud.
-  Smart Hubi esmakordsel käivitamisel installitakse automaatselt vaikerakendused. Vaikerakendused võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.



-  Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

## 1 Samsungi konto

Avage kuva [Samsungi konto](#), et luua uus konto või oma kontosse sisse logida.

-  Kui olete oma Samsungi kontost välja logitud, valige sisselogimiseks  [Logi sisse](#).
-  Kui soovite uued rakendused alla laadida funktsiooni [Apps](#) abil, logige esmalt sisse oma Samsungi kontosse.

## 2 Rakenduste otsing





Saate otsida saadaolevaid rakendusi.

## 3 Seaded

Saate hallata installitud rakendusi.

## Rakenduse installimine





1. Liikuge rakenduseni, mille soovite installida, seejärel vajutage nuppu **Valige**. Kuvatakse üksikasjaliku teabe ekraan.
2. Valige **Installi**. Kui installimine on lõpule jõudnud, kuvatakse menüü **Ava**.
3. Valige nupp **Ava**, kui soovite rakenduse kohe käivitada.

-  Installitud rakendusi saate vaadata ekraanil **Seaded**.
-  Kui TV sisemälu ei ole piisavalt, saate mõned rakendused USB-seadmesse installida.
-  USB-seadmesse installitud rakenduse saate käivitada ainult siis, kui USB-seade on TV-ga ühendatud. Kui USB-seadme ühendus katkestatakse rakenduse töötamise ajal, siis rakendus suletakse.
-  USB-seadmesse installitud rakendust ei saa käivitada arvutis ega teises TV-s.

## Rakenduse käivitamine


Saate käivitada soovitud rakenduse jaotisest **Allalaaditud rakendus**.

Valitud rakenduse ikooni juures kuvatakse allolevad ikoonid, mis tähistavad järgmist.

-  : rakendus on installitud USB-seadmesse.
-  : rakendusel on parool.
-  : rakendust tuleb värskendada.
-  : rakendus toetab peegeldusfunktsiooni.

## Installitud rakenduste haldamine

Valige jaotisest  **Seaded** suvand **Apps**. Saate hallata installitud rakendusi.

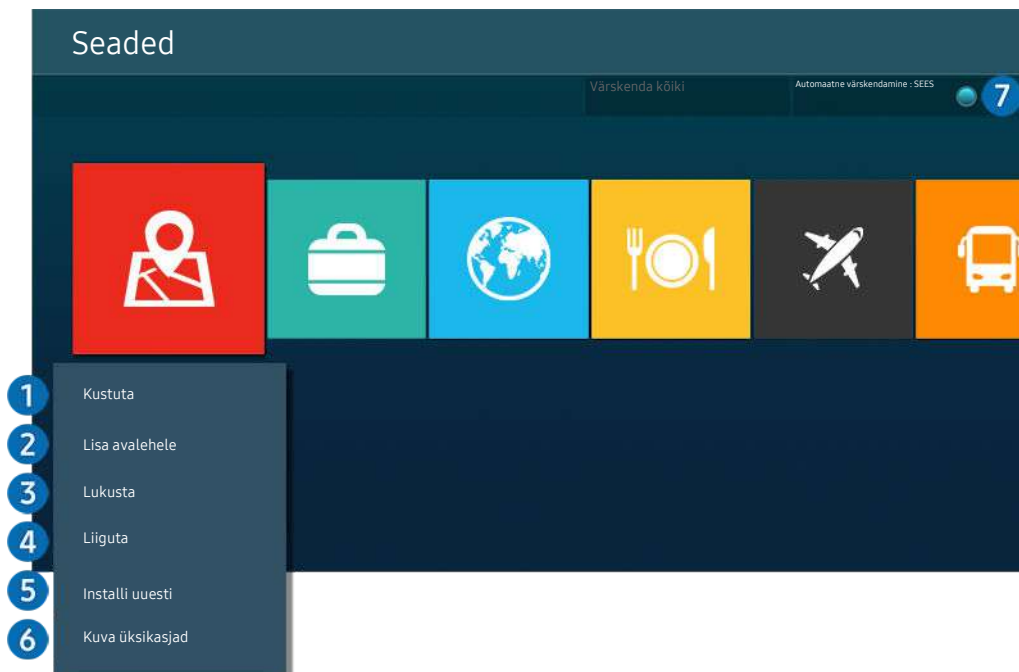

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

### 1 Rakenduse eemaldamine

1. Valige rakendus, mille soovite kustutada.
2. Valige **Kustuta**.

Valitud rakendus kustutatakse.

 Rakenduse eemaldamisel veenduge, et eemaldataks ka seotud rakenduseandmed.

 Standardseid rakendusi ei saa desinstallida.

### 2 Rakenduse lisamine lehele Esimene ekraan

1. Valige rakendus, mille soovite lisada.
2. Valige **Lisa avalehele**.
3. Kui kuvatakse Esimene ekraan, teisaldage valitud rakendus soovitud kohta.
4. vajutage nuppu Valige.

Valitud rakendus lisatakse lehele Esimene ekraan.





 Kui valitud rakendus on juba lisatud kuvale Esimene ekraan, on see funktsioon keelatud.



### 3 Rakenduse lukustamine ja avamine

1. Valige rakendus, mille soovite lukustada või avada.
2. Valige [Lukus/lahti](#).

Valitud rakendus lukustatakse või avatakse.

 Rakenduse lukustamiseks või avamiseks sisestage PIN-kood. Vaike-PIN-kood on „0000“ (Prantsusmaal ja Itaalias „1111“).  
Saate määrata PIN-koodi jaotises  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Süsteemihaldur](#)  
> [Muutke PIN-i](#). [Proovige](#)

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni [Muutke PIN-i](#) toetada.

### 4 Rakenduse liigutamine

1. Valige rakendus, mille soovite teisaldada.
2. Valige [Liiguta](#).
3. Teisaldage rakendus soovitud kohta.
4. vajutage nuppu Valige.

Valitud rakendus teisaldatakse.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

### 5 Rakenduse uuesti installimine

1. Valige rakendus, mille soovite uuesti installida.
2. Valige [Installi uuesti](#).

Algab uuesti installimine.

### 6 Rakenduse teabe üksikasjade kontrollimine

1. Valige rakendus, mille teavet soovite kontrollida.
2. Valige [Kuva üksikasjad](#).

Rakenduse teave kuvatakse ekraanil.

 Saate hinnata rakendust kuval [Kuva üksikasjad](#).

### 7 Rakenduste automaatne värskendamine

Installitud rakenduste automaatseks värskendamiseks määrake funktsiooni [Automaatne värskendamine](#) olekuks [SEES](#).

 Automaatne värskendamine on lubatud ainult siis, kui TV on võrguga ühendatud.


## e-Manuali kasutamine

Saate juhtida ja lugeda TV integreeritud kasutusjuhendit.

### e-Manuali avamine


 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Ava e-Manual**

Saate vaadata integreeritud e-Manuali, mis hõlmab teavet teie TV põhifunktsioonide kohta.

 Võite Samsungi veebisaidilt e-Manuali, et seda oma arvutis või mobiilsideseadmes vaadata või sellelt välja printida (<https://www.samsung.com>).

 Mõnele menüükuvale ei pääse e-Manuali kaudu juurde.

### Nuppude kasutamine e-Manualis

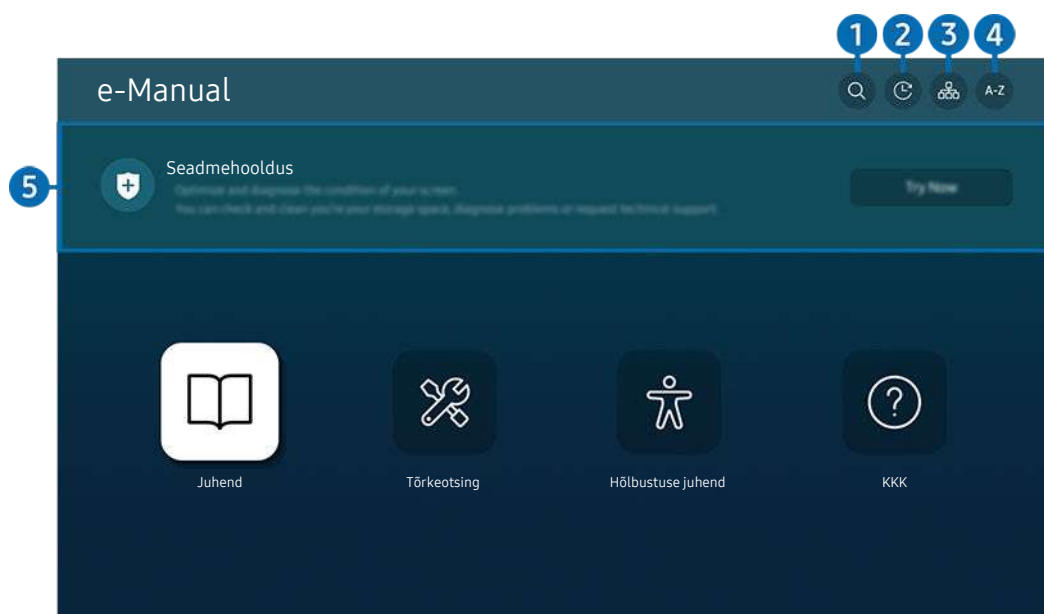

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

#### **1** (Otsi)

Valige otsingutulemuste loendist üksus, et kuvada vastav leht.

#### **2** (Hiljuti vaadatud teemad)

Saate valida teema hiljuti vaadatud teemade loendist.

#### **3** (Saidikaart)

Kuvab iga e-Manuali üksuse loendid.


#### 4 A-Z (Indeks)

Saate valida märksõna, et liikuda vastavale lehele.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

#### 5 Seadmehooldus

Saate oma TV seisukorda optimeerida ja diagnoosida. Saate oma salvestusruumi kontrollida ja puhastada, probleeme diagnoosida või tehnilist tuge taotleda.

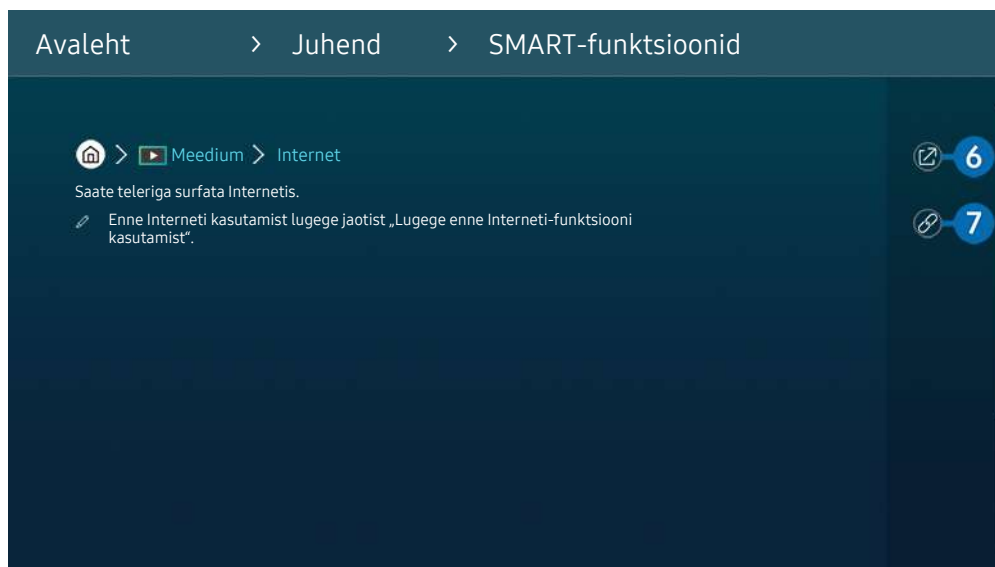

 Sinised sõnad (nt **Internet**) tähistavad menüü-üksust.

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

#### 6 (Proovige)

võimaldab pääseda juurde vastavale menüü-üksusele ja funktsiooni proovida.

#### 7 (Link)








Pääsete kohe juurde allajoonitud teemale, millele on viidatud e-Manuali lehel.

# Interneti kasutamine

Saate TV kaudu Internetis surfata.

 >  Meedium > Internet

Rakenduse **Internet** käivitamisel saate vaadata viimati külastatud veebisaite või esiletõstetud soovitusi. Soovitud veebisaidi valimisel saate selle kohe avada.

-  Rakendust **Internet** saate kasutada hõlpsamini, kui ühendate klaviatuuri ja hiire.
-  Veebilehel saate kerida kaugjuhtimispuldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld noolenupu abil.
-  Veebilehed võivad arvutis kuvatavatest erineda.
-  Enne **Interneti** kasutamist vaadake jaotist „Lugege enne funktsiooni Internet kasutamist“.
-  Rakendusel **Internet** on integreeritud **Samsung Passi seaded** ( >  Meedium > Internet > Interneti-menüü > Seaded > Samsung Pass).

Funktsiooniga **Samsung Pass** saate veebisaidile hõlpsalt ja turvaliselt sisse logida. Kui külastate uuesti veebisaiti, saate sisse logida oma mobiilsideseadmel oleva **Samsung Passi** biomeetrilise autentimise abil ilma oma kasutajatunnust ja parooli sisestamata.

**Samsung Passi** sisselogimine ei pruugi sõltuvalt veebisaidi poliitikast töötada. Selleks peate mobiilsideseadmes olema sisse loginud **Samsung Passis** registreeritud Samsungi kontoga.

# SmartThings kasutamine

See võimaldab TV-l ühenduda samas ruumis tuvastatud erinevate seadmetega ja neid juhtida.

 >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** >  **SmartThings** **Proovige**

Saate kasutada TV-s kaugjuhtimist, et juhtida pilveteenusega SmartThings ühendatud seadmeid ja otse TV-ga ühendatud seadmeid. TV või seadme asukohast olenevalt võib juhtuda, et te ei saa funktsioone kaugjuhtimispuldiga juhtida. Sel juhul liigutage seadet.

 Olenevalt ühendatud seadme tüübist ei pruugita seda funktsiooni toetada.


## TV välisseadmete registreerimine

1. Kui TV läheduses tuvastatakse mõni seade, kuvatakse TV ekraanil registreerimise hüpikaken.





 Kui ei tuvastata ühtki seadet, ei pruugi hüpikakent ilmuda.


 Bluetooth-seadme ühendamiseks veenduge, et seade oleks seotud.

2. Seadme registreerimiseks valige **Registreeri**.




 Koduseadme registreerimiseks veenduge, et see kasutaks infrapuna ja oleks tuvastatav seadme TV läheduses. Toetatud seadmed ja suvandid võivad olenevalt mudelist erineda.

 Valige **Sulge**. Sel juhul ei kuvata seadme registreerimise hüpikakent.

Saate registreerida seadme jaotises  >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** >  **SmartThings** > **Lisa seade**.

 Kui valite mobiilsideseadme, mis on registreeritud SmartThingsis seadmes TV, lülitub ekraan ümber **Muusikaseini** ekraanile. **Muusikasein** ekraan on funktsioon, mis võimaldab nautida muusikat koos visuaalsete videoefektidega, mis muutuvad koos muusikastiili ja -rütmi. Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 HDMI-kaabli kaudu või USB-kaamera seadme kaudu ühendatud seade registreeritakse automaatselt.


  >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** >  **SmartThings** võimaldab vaadata iga seadme puhul saadaolevaid suvandeid. **Proovige**

Toetatavad suvandid võivad seadmest olenevalt erineda.

## TV / nutika kodumasina / IoT-seadme registreerimine mobiilirakendusest

Kasutage mobiili SmartThingsi rakendust, et registreerida oma TV, nutikad kodumasinad või erinevad IoT-seadmed. Osasid IoT-seadmeid saab registreerida ainult selle mobiilirakendusega. Puudutage mobiilirakenduses valikut + (Lisa seade), et seade registreerida.

Ühendage uksekell oma TV-ga, et TV-d vaadates uksekella video kohta teavitust saada või külalisega rääkida.


 Ainult WWST (Works with SmartThings) sertifitseeritud uksekellad on toetatud. Toetatud suvandid võivad olenevalt seadmest erineda.

## TV juhtimine mobiilirakendusega

Mobiilirakenduses SmartThings App saate kasutada TV kaugjuhtimise funktsioone, nagu Sees/Väljas, Kanal, Helitugevus ja neli noolenuppu. Samuti saate mobiilirakenduses kasutada funktsioone [Otsi](#), [APPS](#), [Ambient Mode](#), Mobiilne kaamera jne.

## Kuva SmartThings ekraanipaigutus

🏠 > ☰ **Menüü** > 📶 **Ühendatud seadmed** > 🌐 **SmartThings** Proovige

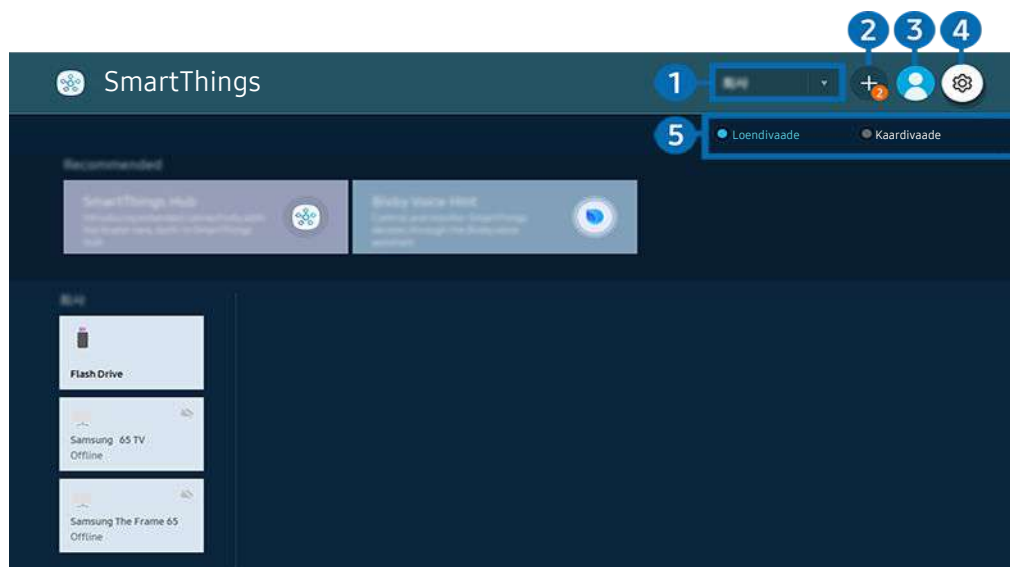

✎ Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

### 1 Seadmeloendi kategooria

✎ Saadaolevad suvandid võivad valitud seadmest olenevalt erineda.

- **Koht**

Kuvab kõik rakenduse SmartThings kaudu ühendatud kohad.

- **Seadme TV läheduses asuvad seadmed**

Kuvab kõik ühendatavad ja juhitavad leitud seadmed.

Pärast soovitud seadme valimist saate käivitada juhtimissuvandid.

✎ Saadaolevad suvandid võivad valitud seadmest olenevalt erineda.

### 2 Lisa seade

Kuvab seadmete loendi, mida saab teie TV-s registreerida. Saate need seadet valides registreerida.

### 3 Samsungi konto

Avage kuva [Samsungi konto](#), et luua uus konto või oma kontosse sisse logida.

 Juhul, kui olete oma Samsungi konto-st välja logitud, valige sisselogimiseks  [Logi sisse](#).

### 4 Seaded




Konfigureerige teavituse sätted seadmete jaoks, mis on ühendatud SmartThingsi kaudu. Lülitage funktsioon SmartThings Hub sisse.

### 5 [Loendivaade / Kaardivaade](#)

Kuvab leitud seadmed kaardil või loendis.

Režiimis [Kaardivaade](#) saate seadet liigutada, et luua kohandatud kaart ja kontrollida seadme olekut.

## Teleriga ühilduvate seadmete loend

Tüüp	Üksikasjalik kirjeldus
Mobiilseadmed	Galaxy Seeria (S6, Android 7.0 või uuem) Seeria iPhone (iOS 7.1 või hilisem)  Android-seadmete puhul peab olema installitud rakendusSmartThings.
IP-kaugjuhtimispuldiga seadmed (IR Sniffing)	Konditsioneer, õhupuhas, robottolmuimeja, elektriline ventilaator, niisuti
Bluetooth-seadmed	Bluetooth-kõlar, peakomplekt, Soundbar, klaviatuur, hiir, mängupult
SmartThings-seadmed	SmartThings-seadmete üksikasjade vaatamiseks minge aadressile <a href="https://www.smarthings.com/products">https://www.smarthings.com/products</a> .  SmartThingsi seadmeid saab juhtida ka mobiilirakendusest.
Välised seadmed	DVD-mängija, Blue-ray-mängija, kodukinosüsteem, mängukonsool, OTT-boks, digiboks, USB-seade  Need seadmed tuleb ühendada HDMI- või USB-porti.

 Toetatud seadmete üksikasjaliku loendi vaatamiseks külastage [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

 Välisest seadmest olenevalt ei pruugi see funktsioon saadaval olla.






## Funktsiooni SmartThings Hub kasutamine

 Olenevalt ühendatud seadme tüübist ei pruugita seda funktsiooni toetada.


Kasutage seadmes SmartThings Hub funktsiooni TV, et luua ühendus IoT-seadmetega (nt lambid, pistikud või andurid), mis vajavad SmartThings Hubi.





Lülitage SmartThings Hub seadmes TV sisse ja seejärel kasutage mobiilirakendust, et registreerida IoT-seadmed.


 Kasutage sama Samsungi kontoi, et logida sisse seadmesse TV ja SmartThingsi mobiilirakendusse.

- SmartThings Hubi sisselülitamine seadmest TV:  >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **SmartThings** > **Seaded** > **SmartThings Hub** > **SmartThings Hubi kasutamine**

Zigbee protokollit kasutamiseks ostke eraldi SmartThingsi mobiilsidetongel (USB-tüüpi).

 Mudelid, mis toetavad SmartThingsi mobiilsidetonglit, on QLED TV, OLED TV, BU8-seeria, The Serif, The Sero ja The Frame, välja antud 2022. aastal.


 Mobiilsidetongli ühenduse kontrollimiseks avage  >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **SmartThings** > **Seaded** > **SmartThings Hub**.

 Kui eemaldate SmartThingsi mobiilsidetongli TV küljest või eemaldate TV toitekaabli, võib ühendus katkeda seadmetega, mis on ühendatud SmartThings Hubiga. Lahutatud seadmed tuleb uuesti ühendada.

## Piltide/videote/muusika esitamine




Saate esitada TV-s meediumisisu, mis on talletatud USB-seadmetesse, mobiilsideseadmetesse, kaameratesse, arvutitesse jne.

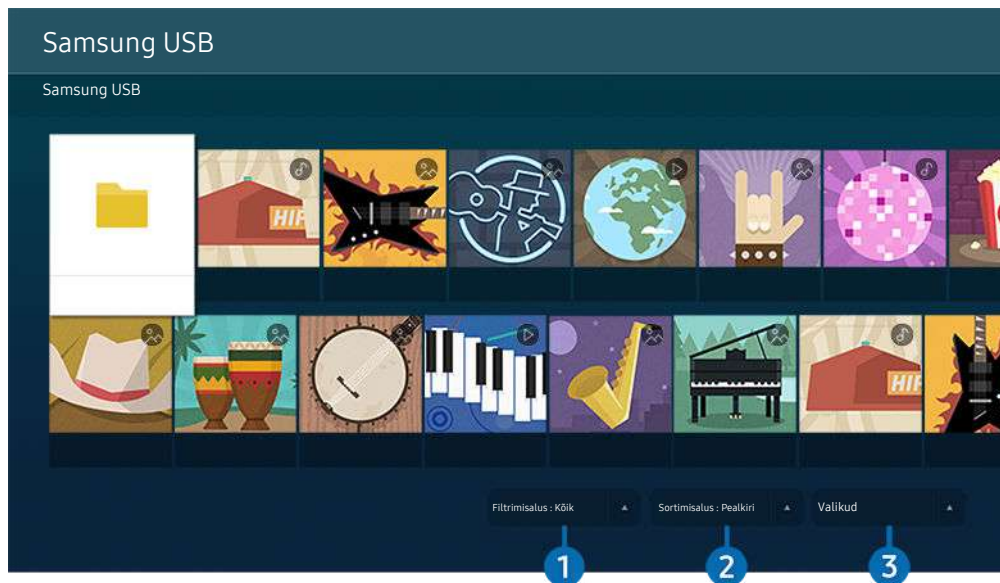 >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > ühendatud seade Proovige



 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

Saate esitada TV-s mäluseadmetesse (nt USB-seadmed, mobiilsideseadmed ja kaamerad) salvestatud meediumisisu.

-  Kui TV on mudel, mis kasutab One Connecti boksi, siis USB-C TV tagumisel küljel on USB-kaamera jaoks ja see ei toeta meediasisu taasesitamist. Meediasisu esitamiseks kasutage USB-porti One Connecti boksil.
-  Meediumisisu ei saa esitada, kui TV ei toeta sisu ega mäluseadet. Lisateavet vaadake jaotisest „Lugege enne foto-, video- või muusikafailide esitamist“.
-  Enne USB-seadme ühendamist varundage olulised failid. Samsung ei vastuta failide kahjustumise ega kaotsimineku eest.

Mäluseadme meediumisisu loendiekraanil saate kasutada järgmisi funktsioone.

### **1** Filtrimisalus

Saate filtreerida meediumisisu tüübi alusel

## 2 Sortimissalvus

Sordib sisuloendit.

 Olenevalt välisseadme tüübist ei pruugita seda funktsiooni toetada.




## 3 Valikud

Saate kustutada või esitada meediumisisu loendist valitud meediumisisu. Kui valite suvandi **Värskenda**, laaditakse sisuloend uuesti.


 Saate kustutada ainult salvestatud sisu. Sisu kustutamiseks valige suvandi **Filtrimissalvus** seadeks **Salvestatud**.


 Funktsioon **Salvestatud** ei pruugi olla toetatud olenevalt geograafilisest piirkonnast.

## Arvutisse või mobiilsideseadmesse talletatud multimeediumisisu esitamine

1. Valige meediumisisuga seade jaotises  >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > Allikad. Kuvatakse seadmes oleva meediumisisu loend.
2. Valige loendist meediumisisu üksus.





Valitud sisu esitatakse.

 Sisu ei pruugita olenevalt kodeerimisviisist või failivormingust esitada. Peale selle võivad mitmed funktsioonid olla keelatud.

 TV-ga võrgu kaudu ühendatud seadmetes olevat sisu ei pruugita võrguühenduse probleemide tõttu sujuvalt esitada. Sellisel juhul kasutage USB-seadet.

## USB-seadmesse talletatud multimeediumisisu esitamine

1. Ühendage USB-seade USB-pessa.
2. Kohe kuvatakse sisuloendi brauserit.

 Kui USB-seade, mis hõlmab sisu, mida soovite esitada, on TV-ga juba ühendatud, valige USB-seade jaotises  >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > Allikad.

3. Valige loendist sisuüksus, mida soovite esitada.




Valitud sisu esitatakse.

## Mobiilsideseadme heli kuulamine TV kõlari kaudu, kasutades funktsiooni Sound Mirroring

Kuulake muusikat oma eluruumis. Teie TV-le tekitatakse visuaalsed kujutised, mis muutuvad ja reageerivad muusikarütmi sagedusele.



1. Otsige TV üles oma mobiilsideseadme Bluetooth-seadmete (🔗) loendist ja looge sellega ühendus.
2. Valige meediumisisu, mida soovite oma mobiilsideseadmes esitada.

Valitud meediumi mängitakse TV kõlari kaudu.

-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Mõne mudeli puhul võib sõltuvalt režiimist esitatava sisu pilt olla erinev.
-  Kui TV ja heliriba on juhtmevabalt ühendatud, võib toimimine olla piiratud.

## Meediumisisu esitamise ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid

Vajutage mis tahes videot, fotot või salvestatud sisu esitades nuppu Valige. Kuvatakse järgmised nupud.

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita neid nuppe või funktsioone toetada.
-  Saadaolevad nupud ja funktsioonid võivad olenevalt vaadatavast või esitatavast sisust erineda.

- **Peata / Esita**

Saate meediumisisu esitada või esitamise peatada.

- **Tagasi-/edasihüppamine**

Vajutage ülesnoolt, et nihutada fookus taasesituse juhtribale, seejärel valige taasesituse juhtribal vasak- või paremnool, et videos 10 sekundi kaupa tagasi või edasi liikuda.

- **Minge konkreesse taasesituse jaotisse, tõstke fookus taasesitusribale ja seejärel valige üks viiest pisipildist.**

-  Olenevalt failivormingust ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Peata**



Sisu esitamise peatamine.

- **Eelmine / Järgmine**





Saate kuvada eelmise või järgmise multimeediumisise faili.

Kui video taasesituse aeg on 3 sekundit või vähem ja te vajutate nuppu , algab video algusest.

- **Tagasi / Keri edasi**








Saate meediumisisu tagasi või edasi kerida. Edasi- või tagasikerimise kiiruse suurendamiseks kuni kolm korda vajutage seda nuppu korduvalt. Tavakiirusele naasmiseks valige suvand  või vajutage nuppu .

Kui video on peatatud, saate kasutada järgmisi funktsioone. Pidage meeles, et kui video on peatatud, siis TV ei esita heli.

- **Aeglane tagasikerimine** või **Aeglane edasikerimine**: võimaldab esitada videot aeglaselt edasi- või tagasisuunas, valides suvandi  või . Taasesituskiruri on kolm. Taasesituskiruri muutmiseks vajutage nuppu korduvalt. Tavakiirusele naasmiseks valige suvand  või vajutage nuppu .

- **360 režiim**




Pakub videote ja fotode puhul 360-kraadist vaadet.

-  Olenevalt failivormingust ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Koodekit mjpeg kasutavad videofailid ei toeta 360-kraadist vaadet.
-  Kui video või foto ei toeta 360-kraadist vaadet, siis võib sellele 360-kraadise pööramise rakendamine põhjustada ekraanipildi moondumist.
-  Video taasesitus võib katkeda, kui 360-kraadine pööramine rakendatakse kahekordse kiirusega taasesituse ajal.
-  360-kraadist vaadet toetavate videote taasesitus võib katkeda, kui 360-kraadist pööramist rakendatakse taasesituse ajal koos muude funktsioonidega.
-  See funktsioon ei pruugi mõne eraldusvõime puhul toetatud olla.
-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.


- **360-kraadine automaatne pööramine**

Reguleerib automaatselt video vaatamisnurka, analüüsisid 360-kraadist vaadet võimaldava videofaili pildimuutuste hulka taasesituse ajal. Kui see funktsioon on käivitatud, algab pööramine mõne hetke pärast.

Kui **360-kraadine automaatne pööramine** on esile tõstetud, vajutage järgmiste režiimide aktiveerimiseks nuppu Valige.

-  Üldine
-  Dünaamiline
-  Loomulik


 See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui **360 režiim** on valitud.

 Kui funktsioon **360-kraadine automaatne pööramine** on aktiveeritud, saate järgida automaatset kohandamist. Kohandamiseasukoht võib olenevalt mudelist esineda.


 Saate kohandada video kuvamise kaldenurka käsitsi režiimis Üldine.


 Olenevalt failivormingust ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Koodekit mjpeg kasutavad videofailid ei toeta 360-kraadist vaadet.

 Kui video ei toeta 360-kraadist vaadet, võib sellele 360-kraadise pööramise rakendamine põhjustada ekraanipildi moondumist.

 Video taasesitus võib katkeda, kui 360-kraadine pööramine rakendatakse kahekordse kiirusega taasesituse ajal.

 360-kraadist vaadet toetavate videote taasesitus võib katkeda, kui 360-kraadist pööramist rakendatakse taasesituse ajal koos muude funktsioonidega.

 See funktsioon ei pruugi mõne eraldusvõime puhul toetatud olla.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Kordus**

Saate esitada korduvalt praegust meediumisisu või kõiki samas kaustas olevaid mediafaile.

- **Juhuesitus**

Saate esitada muusikafaile juhuslikus järjestuses.

- **Pilt välja**

Saate esitada muusikafaile, kui ekraan on välja lülitatud.

- **Mahuta ekraanile**

Saate foto ekraanile mahutada.

- **Pööra vasakule / Pööra paremale**


Saate fotot vasakule või paremale pöörata.

- **Suum**


Suumib fotot sisse.







- **Taustamuusika**

Peatab taustamuusika või jätkab seda, kui TV-s näidatakse fotosid.

 See funktsioon on saadaval, kui lubate suvandi **Taustamuusika**.

- **Valikud**

 Saadaolevad suvandid võivad olenevalt mudelist ja sisust erineda.




Funktsioon	Kirjeldus
<b>Slaidiseansi kiirus</b>	Saate valida slaidiseansi kiiruse.  Kui USB-seadmes on ainult üks pildifail, siis slaidiseanssi ei esitata.
<b>Slaidiseansi efekt</b>	Saate rakendada slaidiseansile üleminekuEFEKTE.  Kui USB-seadmes on ainult üks pildifail, siis slaidiseanssi ei esitata.
<b>Taustamuusika</b>	Esitab taustamuusikat, mille määrate hüpikaknas, kui TV-s näidatakse fotosid.  Muusikafailid peavad olema salvestatud samasse USB-seadmesse kui fotofailid.  Taustamuusika peatamiseks valige taasesituskuva alaservas suvand <b>Taustamuusika</b> .
<b>Subtiitrid</b>	Saate määrata subtiitrite üksikasjalikud valikud, näiteks keel, sünkroonimine, suurus ja värv.  Kui subtiitreid ei kuvata õigesti, kontrollige kodeerimissätteid.
<b>Pööra</b>	Pöörab videot.
<b>Heli keel</b>	Saate muuta heli keelt.  See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui video toetab mitmerajalist heli.
<b>Teave</b>	Saate kuvada üksikasjaliku teabe esitatava meediumisisu kohta.



# Multi View kasutamine


Multi View võimaldab vaadata mitut sisuüksust.

 >  **Menüü** >  **Multi View** Proovige

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Selleks et **Multi View** aktiveerida, avage  >  **Menüü** >  **Multi View**. Järgmisena valige loendist Vaate lis. soovitud üksus. Või valige **Koosta minu oma**, et valida kohandatud paigutus ja konfigureerida ekraani.

 8K-mudelitel puhul (seeria QN7\*\*B või kõrgemad) on võimalik konfigureerida 3–5 kuvaga vaade. Ekraani lisamiseks valige režiimis **Multi View** olles paremast alanurgast nupp  **Vaate lis.**, et lisada soovitud ekraan.

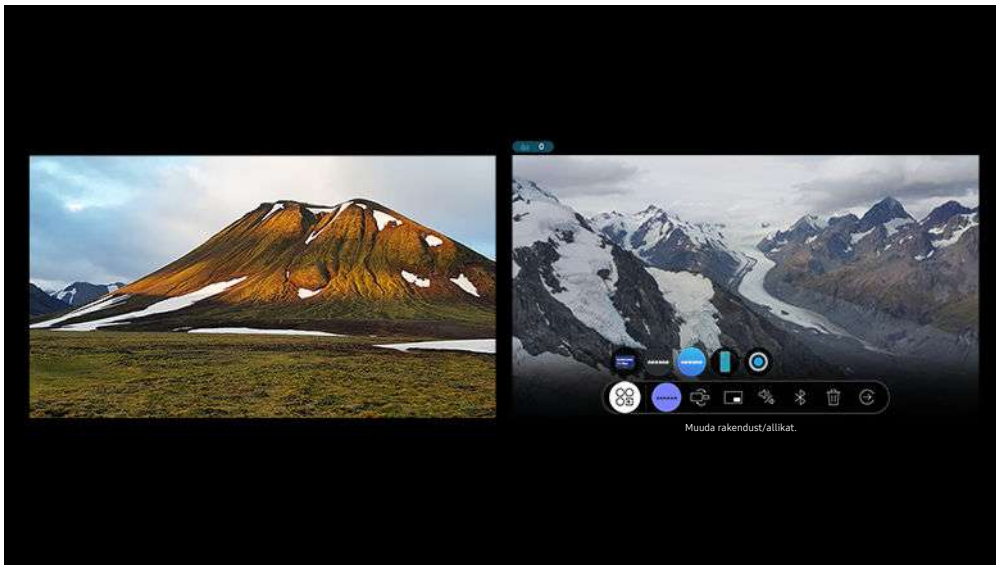

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

Kui **Multi View** töötab, vajutage järgmiste menüüde konfigureerimiseks nuppu Valige.

 See funktsioon ja menüü ikoonide valikud ei pruugi olenevalt mudelist ja piirkonnast saada val olla.


- Valige selle rakenduse/allika sisu.

Saate valida ülal kuvatud sisuloendi hulgast.

 Pärast sisuüksuse valimist saate juhtida kuva või muuta rakendust ja allikat.


-  Muuda rakendust/allikat.

Saate muuta valitud akna sisu.

-  (Muutke ekraanisuurust.)

Valige funktsiooni **Multi View** jaoks soovitud suurus.



-  (Määrake pilt pildis.)

Valib väikese ekraani asukoha täisekraanil. Fookuses olev vasak või parem ekraan kuvatakse väikese aknana.

-  (Kuulake kahe ekraani heli.)

Kui reguleerite kummagi ekraani helitugevust, kuulete korraga mõlema ekraani heli.

-  (Ühendage Bluetooth-kõlar.)

Heli kuulmiseks ühendage seade Bluetooth-kõlariga.

-  (Kustuta kuva.)



Saate valitud kuva kustutada.


-  (Väljuge täisekraani.)


**Multi View** on lõppenud, misjärel kuvatakse täisekraan.

Selleks et **Multi View** sulgeda, vajutage puldil Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppu  või .

 Selle funktsiooni saab käivitada või peatada Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nupuga .


 Kui  nupp on Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi menüüs saadaval olekus, võite siseneda funktsiooni **Multi View**, vajutades selle nuppu.

 See funktsioon toimib üksnes TV-edastuste, väliste seadmete või selliste rakenduste puhul, mis toetavad funktsiooni **Multi View**.

 Funktsiooni **Multi View** töötamise ajal edastatakse rakendust teie mobiilseadmest režiimis **Multi View**. Mõnede rakenduste puhul pole see rakendus saadaval.





 Mõne seadme puhul saate vaadata mobiilsideseadme rakendusega SmartThings ühendatud kaamera pilti.

 Funktsiooni Q-Symphony ei toeta **Multi View**.

 Kui välist seadet, mis on ühendatud vastuvõtja või Soundbariga, kasutatakse **Multi View** kaudu, tuleb heli TVi kõlarist, mitte vastuvõtjast või Soundbarist.



## Bixby kasutamine

Saate juhtida TV-d, rääkides Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi või TV mikrofoni.



-  Bixby on saadaval ainult siis, kui TV on võrguga ühendatud.
-  Bixby kasutamiseks peate registreerima oma Samsungi konto ja sellesse sisse logima. Kui te pole oma Samsungi kontosse sisse logitud, ei pruugita mõnda funktsiooni toetada.
-  Bixby toetab ainult mõnda keelt ja toetatud funktsioonid võivad olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni Bixby toetada.


## Bixby käivitamine hääle abil


Saate Bixbyga kiiresti vestlust alustada, kui ütlete „Hi, Bixby“. Lausuge „Hi, Bixby“ ja ikoon Bixby TV ekraani alaservas aktiveerub kuulamisrežiimis. Jätkake rääkimist.


-  Kui TV on 3–4 meetri kaugusel, on tagatud optimaalne sooritus. Kui Bixby ei reageeri, vaadake peatüki „Tõrkeotsing“ jaotist „Ütlesin „Hi, Bixby“, kuid Bixby ei vasta.“.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Bixby käivitamine Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppude abil


Bixbyga saate suhelda Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppe kasutades. Vajutage pikalt Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppu , öelge käsklus ja seejärel vabastage nupp .

Bixby juhendi kuvamiseks vajutage üks kord nuppu .

- Nupu  vajutamisel kuvatakse ekraani alaosas nupp [Explore Now](#). Vajutage nuppu Valige, et minna kuvale [Explore Bixby](#).

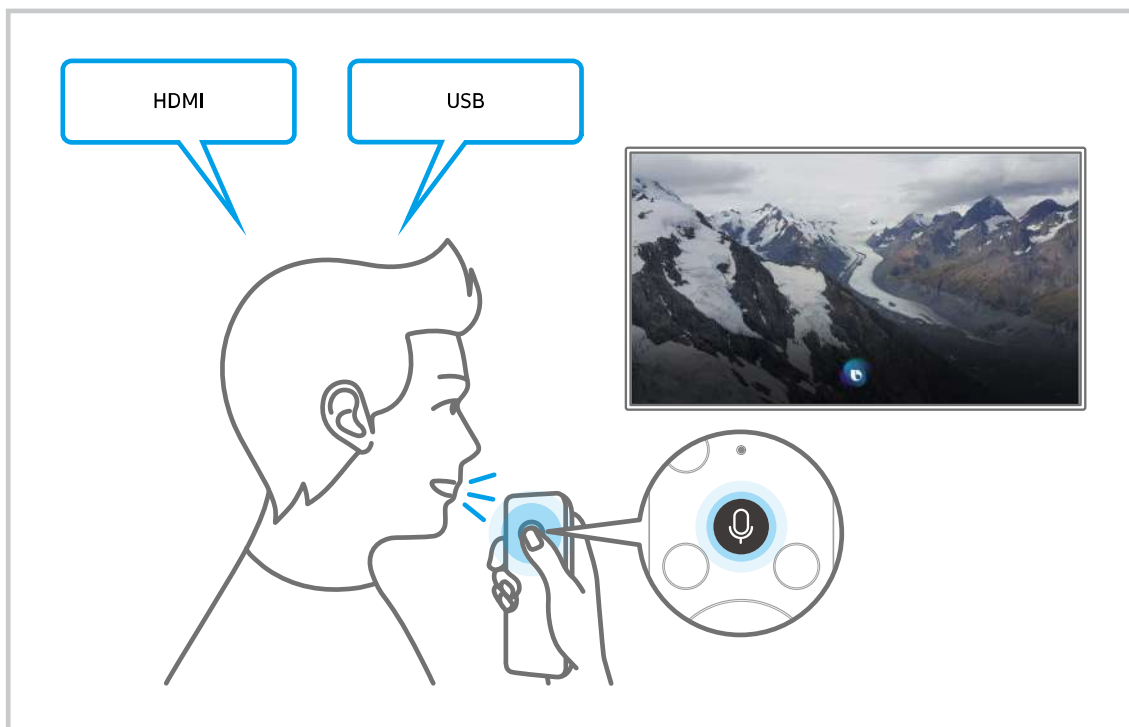

## Teave Explore Bixby ekraani kohta

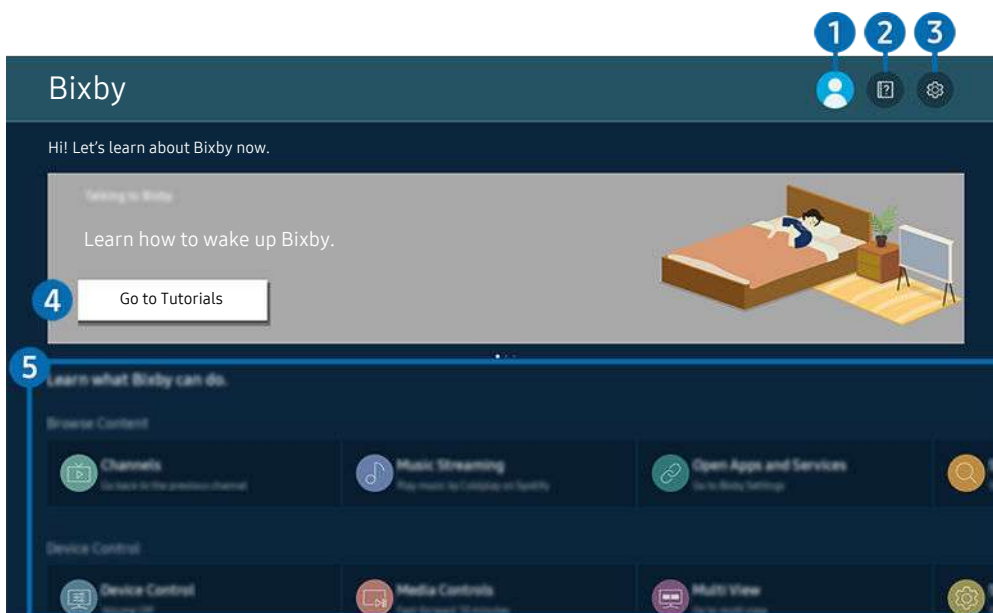

Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

### 1 Minu profiil

Logige pärast ekraanil [Minu profiil](#) käimist välja.

Kui olete oma Samsungi kontost välja logitud, valige sisselogimiseks [Minu profiil](#).

### 2 Tutorials

Avatakse Bixby kasutamise hüpikaken.

### 3 Settings

Saate muuta Bixby kasutamise seadeid.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita neid funktsioone toetada.

Neid funktsioone saab seadistada jaotises [Bixby Voice'i seaded](#) ( > [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Häääl](#) > [Bixby Voice'i seaded](#)). [Proovige](#)

#### • [Language](#)

Saate vahetada Bixby keelt.

Sellega ei vahetata TV ega muude rakenduste keelt.

Bixby toetab ainult teatud keeli.

- **Voice response**

Saate Bixby hääle sisse ja välja lülitada.


 Olenevalt Bixby jaoks valitud keelest ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Voice Wake-up**

Konfigureerige sätteid Bixby äratamiseks enda häällega. Saate konfigureerida järgmised sätteid: [Kasuta Bixbyga suhtlemiseks Samsung Soundbari.](#), [Bixby aktiveerimisvalikud](#) ja [Wake-up Sensitivity](#). (🔊 > [Explore Now](#) > ⚙️ [Settings](#) > [Voice Wake-up](#))

 Funktsiooni **Voice Wake-up** ei pruugita olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast toetada.

 Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui TV all asuv heliandur on aktiveeritud.

 Kui TV on 3–4 meetri kaugusel, on tagatud optimaalne sooritus. Kui Bixby ei reageeri, vaadake peatüki „Tõrkeotsing“ jaotist „Ütlesin „Hi, Bixby“, kuid Bixby ei vasta.“.

- **Sound feedback**

Saate esitada heli, kui Bixby alustab ja peatab kuulamise.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Privacy**

Te saate funktsioonil Bixby oma isikuandmete kasutamise Bixby teenuste kasutamise ajal lubada või keelata.

- **Teave Bixby Voice'i kohta**

Kuvab tingimused üksikasjalikult.

#### 4 Soovitatavad käsud



Kuvab soovitatavad käsud, mida saate olenevalt praegusest kontekstist TV juhtimiseks Bixby abil kasutada.



Kui te ei soovi näha soovitatud käskude, seadke valik [Häälvihje](#) olekusse [Väljas](#). (🏠 > ≡ [Menüü](#) > ⚙️ [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Häälvihje](#) > [Häälvihje](#)) [Proovige](#)

#### 5 All Services

Saate õppida häälkäsklusi, mis võimaldavat Bixbyt kasutada eri olukordades. Liikuge noolenuppe kasutades soovitud käsuni ja seejärel vajutage nuppu Valige. Saate TV-d juhtida mitmesuguste häälkäskluste abil.

## Lugege enne funktsiooni Bixby kasutamist

- Toetatud häälsuhtluse keeled ja funktsioonid võivad olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.
- Kui määratud keel erineb teie riigi keelest, pole mõni funktsioon saadaval.
- Bixby on saadaval ainult siis, kui TV on võrguga ühendatud.
- Isegi kui TV on võrguga ühendatud, ei pruugi süsteem Bixby serveritõrke tõttu reageerida.
- Bixby värskendamise korral võivad olemasolevad funktsiooniandmed muutuda.
- Bixby on saadaval ainult TV-de puhul, mis seda toetavad ja millel on mikrofoniga kaugjuhtimispult.
- Sümbolaid, sh „-“, ega erimärke ei toetata. Seega, kui sõna või lause sisaldab numbreid või sümbolaid, ei pruugi funktsioon õigesti toimida.
- Otsingu tulemused ei pruugi esitada kõiki tulemusi.
- Teatud rakendused võivad olla tasulised. Sellest tulenevalt võidakse teile kuvada teenusetaotlus või -leping.
- Vaadatava kanali muutmiseks, öeldes häälkäsklustena kanalimesid, peate lõpetama toiminguga [Leidke oma teenusepakkuja](#). [Leidke oma teenusepakkuja](#) on võimalik seadistada jaotises  > [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Edastamine](#) > [Teenusepakkuja teave ja seaded](#). [Proovige](#)

Kui teenusepakkuja seaded on konfigureerimata, tehke seda jaotises  > [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Lähtestamine](#). [Proovige](#)

 Alghäälestuses määratud teenusepakkuja seaded ei pruugi olla toetatud geograafilises piirkonnas.

- Häälega teksti sisestamise ja otsingufunktsiooni kasutamiseks peate nõustuma oma hääleandmete kogumise ja kasutamisega kolmandate osapoolte poolt.
- Funktsiooni Bixby kasutamiseks peate tegema järgmist.
  - Nõustuge rakenduse Smart Hub kasutustingimustega.
  - nõustuma suunistega Smart Hubi teenuse jaoks isikliku teabe kogumise ja kasutamise kohta;
  - Häälsuhtlusel põhineva teenuse jaoks isikliku teabe kogumine ja kasutamine

## Bixby kasutamise tingimused


- Häälsuhtluse tase erineb olenevalt helitugevusest/toonist, hääldusest ja ümbritsevast helikeskkonnast (TV helist ja ümbritsevast müra).

# Mänguriba kasutamine

Kontrollige lihtsalt mänguseadete jälgimist ja mängu täiustamise seadeid kasutades funktsiooni Mänguriba.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Funktsiooni Mänguriba käivitamine

Kui režiimi **Mängurežiim** (🏠) > ≡ **Menüü** > ⚙️ **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > (**Mängurežiimi seaded**) > **Mängurežiim**) sätteks on valitud **Sees** või **Automaatne**, vajutage puldil Samsungi nutika kaugjuhtimispuld pikalt nuppu , et käivitada **Mänguriba**. [Proovige](#)


## Teave funktsiooni Mänguriba kohta



 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

### 1 Sisendiviivitus

Saate seadistada mängude mängimisele oleku **Sisendiviivitus**. Kui valite **Kiireim**, lülitatakse režiim **Mängu Motion Plus** välja.

 Kui suurendate jaotises **Mängu Motion Plus seaded** (**Mänguriba** > **Mängu seaded** > **Mängu Motion Plus seaded**) suvandi **Värinavähendus** väärtust, siis sisendi viivitus võib veidi pikeneda. [Proovige](#)

### 2 Mängu pildirežiim

Valige **Mängu pildirežiim** mängitava mängu žanri põhjal. Pildikvaliteedi kohandamiseks valige **Kohandatud**.

### 3 Kuvasuhe

Saate muuta kuvasuhet valikult **16:9** (eelnev seadistus) ülilaiale valikule (**21:9** või **32:9**).

- Peate eraldusvõime oma arvutist määrama ainult esimesel korral.
- Funktsiooni **Mänguriba** kuvasuhet saab muuta vaid siis, kui mängus või arvutis ülilaia eraldusvõimet toetatakse. See, kas kuvasuhet **21:9** ja **32:9** toetatakse või ei, sõltub mängu nimest, seega konsulteerige kindlasti mängufirmaga.

### 4 Minikaardi suumimine

Kasutage kaugjuhtimispuldil noolenuppe ja nuppu Valige, et mängukuval kindlaid alasid sisse suumida ja kohandada suumimäära.



- Minikaardi toega eraldusvõime leiate allpool olevast tabelist.

Funktsiooni Mänguriba kuvasuhe	Arvutis määratud eraldusvõime
21:9	2560 x 1080 (50/60 Hz)
	2560 x 1080 (100/120 Hz)
	2560 x 1080 (144 Hz)
	3840 x 1600 (50/60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (50/60 Hz)
	3840 x 1080 (100/120 Hz)



## 5 Heliväljund

Muutke heliväljundseadet. (nt TV kõlar, heliriba, Bluetoothi peakomplekt jne)

## 6 Abijuhend

Saate vaadata teavet iga menüü-üksuse kasutamise kohta.

## 7 Mängu seaded

Liigutab menüü seadele [Mängurežiimi seaded](#).


## 8 Praeguse oleku kuva

- **Kaadrit/s:** Näitab reaajas kaadrisagedust sekundis. Kui **VRR** on aktiivne, siis muutub kaadrisagedus.
- **HDR:** Näidatud kui **SEES**, kui HDR mäng käib.
- **VRR:** Kuvab muutuva värskendussageduse.

## FreeSync kasutamine

Funktsioon FreeSync võimaldab sujuvat mängimist ilma videopildi katkestuste ja viivitusteta. Funktsiooni FreeSync kasutamiseks aktiveerige FreeSync välisseadmes.




- Mudelid, mis toetavad funktsiooni FreeSync Premium Pro
  - The Frame (55-tollised või suuremad mudelid)
  - QLED-teler (v.a seeria Q6\*B, seeria QN75B, mudel 50Q80B ja seeria QN700B)
- Mudelid, mis toetavad funktsiooni FreeSync Premium
  - The Serif (mudelid 55LS01B / 65LS01B)
- Mudelid, mis toetavad funktsiooni FreeSync
  - QN700B seeria

 Eraldusvõimeid, mille puhul FreeSync on toetatud, vaadake jaotisest „[Funktsiooni FreeSync \(VRR\) puhul toetatud eraldusvõimed](#)“.







## Mänguvaate Super Ultra Wide Game seadistamine

Määrake oma arvuti ekraani eraldusvõime ühtima funktsioonis **Mänguriba** valitud kuvasuhtega, enne vaate **Super Ultra Wide Game** aktiveerimist.

Kui teler on ühendatud arvutiga ja suvandi **Mängurežiim** sätteks on valitud **SEES** või **Automaatne**, on funktsiooni **Mänguriba** puhul aktiveeritud laiekraan (**21:9** või **32:9**).

-  Olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Kontrollige, kas mäng toetab ülilaa eraldusvõimet (**21:9** või **32:9**).
-  Kui seadistate oma arvuti eraldusvõimet esimest korda, saate kuvasuhet muuta TV-s funktsiooni **Mänguriba** abil.

Funktsiooni Mänguriba kuvasuhe	Arvutis määratud eraldusvõime
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	* 3840 x 1600 (120 Hz)
	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

-  \*: Olenevalt mudelist ei pruugita seda eraldusvõimet toetada.
  -  Toetatavad eraldusvõimed võivad erineda sõltuvalt mudelist või arvutiga ühendatud HDMI-pesast.
  -  Pärast eraldusvõime seadistamist kontrollige, kas TV funktsioonis **Mänguriba** kuvasuhet muutes teie Windowsi või Maci arvuti ekraan muutub.
  -  Olenevalt operatsioonisüsteemist või seadmest ei pruugita seda funktsiooni toetada.
  -  Kui ühendatud välisseade on mänguseade, ei tööta funktsioon isegi juhul, kui määrate suvandi Allikas nimeks „PC“.
-  **Mängu mängimise ajal ei saa kuvasuhet muuta. Enne mängu käivitamist valige soovitud kuvasuhe menüüs Game Bar ja seejärel käivitage mäng. Mõne mängu puhul peab mängu eraldusvõime kattuma menüüs Game Bar valitud kuvasuhtega.**

## Ülilaia kuva asendi muutmine

Kui mängite ülilaia kuva eraldusvõimega, saate seada mängukuva oma silmade kõrgusele.

Ülilaia eraldusvõime puhul kasutage nuppe  $\wedge/\vee$  (kanal), et kuva üles, keskele või alla nihutada.

## 144 Hz mängusätete konfigureerimine

Kui TV on mudel, mis toetab 144 Hz, siis saate mängida 144 Hz mängu.




- 144 Hz toetab mudelid: QN95B/QN90B (50-tollised ja väiksemad mudelid)
- 144 Hz toetavad resolutsioonid on järgmised:

Funktsiooni Mänguriba kuvasuhe	Arvutis määratud eraldusvõime
16:9	1920 x 1080p @ 144 3840 x 2160p @ 144
21:9	2560 x 1080p @ 144 3840 x 1600p @ 144
32:9	3840 x 1080p @ 144

## Mängu kuva- ja heliprobleemide tõrkeotsing

Kui pärast funktsioonis **Mänguriba** kuvasuhte muutmist ei väljastata mängu kuva ja heli korrektselt, proovige allpool näidatud viisil probleemi lahendada.

- Kontrollige, kas mäng ja teie arvuti toetavad ülilaia eraldusvõimet.
- Taaskäivitage mäng pärast sellest väljumist.
- Valige funktsiooniga **Mänguriba** sama eraldusvõime.
- Kui kuvasuhe muutub õigesti, kuvatakse ekraan allpool näidatud viisil.

16:9	21:9	32:9
		

# TV vaatamine






Saate kasutada TV vaatamise ajal oma Samsungi TV-s mitmesuguseid mugavusfunktsioone. Saate muuta ka oma kanalite loendit ja luua loendi lemmikkanalitest.

## Telekava kasutamine


Vaadake erinevate kanalite telekavasid ühel ekraanil.

Vajutage nuppu  $\wedge/\vee$  (kanal), et kuvada **Telekava**.

Jaotises **Telekava** saate vaadata iga kanali päevast saatekava, saateteavet, valida vaatamiseks saateid ja seadistada ajastatud vaatamise või salvestamise.

-  Alghäälestuses määratud Teenusepakkujai sätted ei pruugi olla toetatud geograafilises piirkonnas.
-  Funktsiooni Salvesta ei pruugita olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast toetada.
-  Jaotises **Telekava** pakutava teabe või täiendavate funktsioonide kasutamiseks analoogkanalite kaudu peate valima Teenusepakkujai esialgse konfigureerimise etapis.
-  Jaotise **Telekava** vaatamiseks peate esmalt konfigureerima **Kell** (🏠) > ≡ **Menüü** > ⚙️ **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** > **Kell**. **Proovige**
-  Täpsemat teavet kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta saate vaadata üleval paremal kuvatavast piltjuhendist.

## Jaotise Telekava ekraani kohta

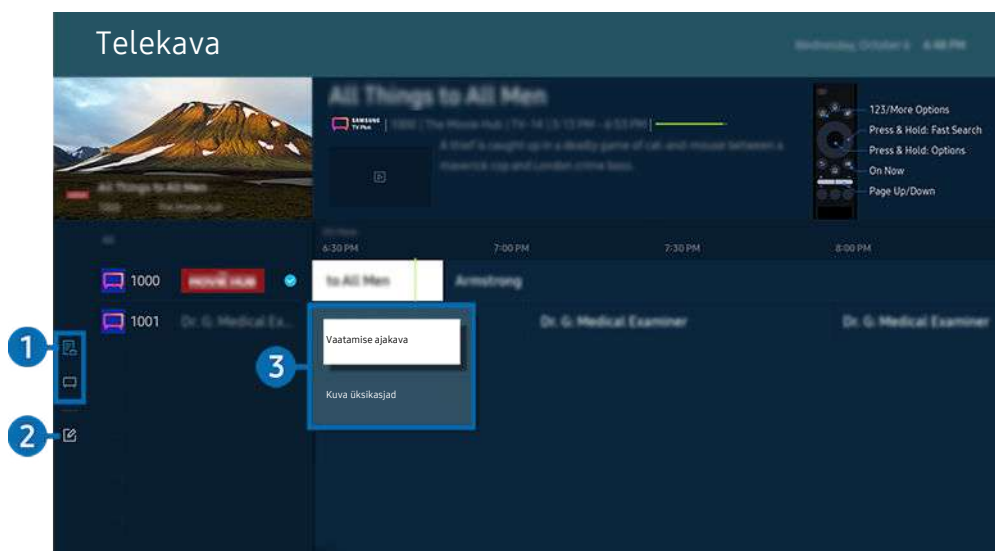

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

### 1 Kanali filter

Vaadake kanaleid ja programme tüüpide lõikes klassifitseeritult.

### 2 Kanalite muutmise

Muutke TV-sse salvestatud kanaleid.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Kanali muutmise funktsiooni kasutamine“.

### 3 Täiendavad teleprogrammidega seotud võimalused

Navigeerige soovitud programmi juurde ja vajutage nupule Valige ning hoidke seda all, et pääseda juurde järgmistele valikutele.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita neid funktsioone toetada.

- **Vaatamise ajakava**

Saate ajastada eesoleva saate vaatamise.

- **Tühista ajastatud vaatamine**

saate ajastatud vaatamisi tühistada.

- **Kuva üksikasjad**

saate valitud saate kohta üksikasjalikku teavet vaadata. Olenevalt edastussignaalist võib teave olla teistsugune või seda ei pruugita esitada.

- **Salvesta**

saate vaadatavat saadet salvestada.

- **Peata**

saate parasjagu töötava salvestamise peatada.

- **Muuda salvestusaega**

saate muuta ajastatud saadete salvestamise algus- ja lõppaega.



- **Salvestamise ajakava**

saate ajastada eesoleva saate salvestamise.

- **Tühista ajastatud salvestamine**

Saate ajastatud salvestamised tühistada.

## Jaotise Telekava täiendavate funktsioonide kasutamine

Jaotises **Telekava** vajutage kas nupule  või nupule  kasutamaks täiendavaid omadusi.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita neid funktsioone toetada.


- **Kanali filter**

Saate vaadata kanaleid ja programme kategoriseerituna tüübi järgi, mis on määratletud suvandis **Kanaliloend**.

- **Ajakavahaldur**

Saate avada kuva **Salvestamine ja ajakavahaldur** või **Ajakavahaldur**.

 Lisateavet funktsiooni **Salvestamise ajakava** kohta vaadake jaotisest „Saadete salvestamine“.

 Lisateavet funktsiooni **Vaatamise ajakava** kohta vaadake jaotisest „Ajastatud vaatamise seadistamine“.






- **Antenni tüüp**

Saate muuta TV-s vastuvõetavate edastussignaalide tüüpi.

 Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

# Saadete salvestamine



Saate eetris olevad või tulevased saated videosalvesti asemel USB-seadmesse salvestada.

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Ühendage USB-seade, kasutamaks TV salvestusfunktsioone. Lugege enne salvestusfunktsiooni kasutamist hoolikalt läbi kõik seotud ettevaatusabinõud. Lisateavet vaadake jaotisest „Enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist“.
-  Saate salvestada ainult saateid, mida võetakse vastu antenni kaudu.
-  Salvestamiseks ajastatud saadete ja kanalite kõrval kuvatakse ikoon .

## Kohe salvestamise ja ajastatud salvestamise suvandite kasutamine jaotise Guide kaudu



- **Salvesta**
  1. Valige saade, mida praegu edastatakse, ja vajutage nuppu Valige.
  2. Valige hüpikmenüüst suvand **Salvesta** salvestamisega alustamiseks.
- **Salvestamise ajakava**
  1. Valige ajastatud saade ja vajutage nuppu Valige.
  2. Valige hüpikmenüüst suvand **Salvestamise ajakava** salvestamise ajastamiseks.

## Salvestamine saate vaatamise ajal

- **Salvesta**
  1. Vajutage kaugjuhtimispuldil Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nuppu  või nuppu .
  2. Kasutage suunanuppe, et juhtplokil navigeerida.
  3. Valige **Salvesta** salvestamisega alustamiseks.
- **Salvestamise ajakava**
  1. Vajutage saate vaatamise ajal nuppu Valige, et laadida saateteabe aken.
  2. Kasutage vasakut või paremat noolenuppu, et navigeerida ajastatud saateni, ja vajutage nuppu Valige.
  3. Valige **Salvestamise ajakava** planeerimaks saate salvestamine.



## Salvestamise kava juhtimise ekraani kasutamine


1. Vajutage kaugjuhtimispuldil Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nuppu  või nuppu .
2. Kasutage suunanuppe, et juhtplokil navigeerida.
3. Valige kas **Ajakavahaldur** või **Salvestused** ekraanile **Salvestamine ja ajakavahaldur** jõudmiseks.

Ekraanil **Salvestamine ja ajakavahaldur** on saadaval järgmised suvandid.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast võivad kuvatavad menüüvalikud erineda.

- **Salvestused**

Vaadake Salvestused.


 Ekraanil näidatud nupud sõltuvad taasesitatavast failist. Lisateabe jaoks taasesitusnuppude kohta pöörduge jaotise „Saate salvestamise või funktsiooni Timeshift kasutamise ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid“ poole.

 Valige loendist salvestis, mida soovite vaadata. Valitud salvestis hakkab mängima.



 Liigutage fookus salvestisele, et kuvada valikud **Esita**, **Kustuta** ja **Kuva üksikasjad** parempoolsel menüül.

- **Salvestamise ajakava**

Navigeerige jaotisesse **Ajakavad** ja vajutage nuppu **Salvestamise ajakava**. Lisage, muutke või tühistage saate salvestamise kava.

 Täpsustage suvandite **Antenn**, **Kanal**, **Kordus**, **Kuupäev**, **Algusaeg** ja **Lõppaeg** sätted ja seejärel valige **Salvesta** kindla saate salvestamise planeerimiseks kindla kuupäeva kindlal kellaajal.

 Luua võib kuni kolmkümmend **Vaatamise ajakava**u korda ja **Salvestamise ajakava**u sündmust.

 Veenduge, et TV **Kell**  > **Menüü** > **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** > **Kell** säte on õige. **Proovige**.

- **Muuda**

Saate määrata ajastatud salvestamise algus- ja lõppkellaaja. Saate määrata algusajaks kuni 10 min enne saate algust ja lõppajaks kuni 10 min pärast saate lõppu.

- **Kustuta**

Ajastatud salvestamise eemaldamine.

- **Kuva üksikasjad**

Vaadake üksikasjalikku teavet ajastatud salvestamise kohta.

- Seaded

- Alusta salvestamist varem

Muutke seda sätet, et salvestamine algaks natuke varem kui jaotises Telekava kuvatav saate algusaeg.

- Jätka salvestamist kauem

Muutke seda sätet, et salvestamine lõppeks natuke hiljem kui jaotises Telekava kuvatav saate lõpuaeg.

- Sümboli teave



saate kuvada kasutajatele ajakavahalduri sümbolite teavet ja ikoonide selgitusi.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.

# Ajastatud vaatamise seadistamine

Saate konfigureerida TV nii, et see näitab kindlal kellaajal ja kuupäeval valitud kanalit või saadet.

 Saadete kõrvale, mille puhul on seadistatud ajastatud vaatamine, ilmub ikoon .

 Ajastatud vaatamise seadistamiseks peate kõigepealt seadistama TV kella ( >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** > **Kell**) ja määrama aja. **Proovige**



## Ajastatud vaatamise suvandite kasutamine kava kuval

Valige kuval **Telekava** saade, mida soovite vaadata, vajutage nuppu Valige ja siis valige kuvatavast hüpikmenüüst suvand **Vaatamise ajakava**.

## Ajastatud vaatamise suvandite kasutamine saate vaatamise ajal

Vajutage TV vaatamise ajal nuppu Valige. Kuvatakse saateteabe aken. Valige eesolev saade, kasutades vasak- või paremnoolt. Vajutage nuppu Valige ja siis valige suvand **Vaatamise ajakava**, et ajastada selle saate vaatamine.

## Vaatamise kava juhtimise ekraani kasutamine





1. Vajutage kaugjuhtimispuldil Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nuppu  või nuppu .
2. Kasutage suunanuppe, et juhtplokil navigeerida.
3. Valige kas **Ajakavahaldur** või **Salvestused** ekraanile **Salvestamine ja ajakavahaldur** jõudmiseks.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast võivad kuvatavad menüüvalikud erineda.

### • **Vaatamise ajakava**

Navigeerige jaotisesse **Ajakavad** ja vajutage nuppu **Vaatamise ajakava**. Lisage, muutke või tühistage saate vaatamise kava.

 Looa võib kuni kolmkümmend **Salvestamise ajakava**u korda ja **Vaatamise ajakava**u sündmust.

 Veenduge, et TV **Kell** ( >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** > **Kell**) säte on õige. **Proovige**

#### – **Muuda**

Saate määrata ajastatud vaatamise algusaja. Kui valite kuvalt **Telekava** saate, on teil võimalik seade **Algusaeg** väärtus seada kuni 10 minutile enne saate algust.

#### – **Kustuta**




Saate ajastatud vaatamised kustutada.

#### – **Kuva üksikasjad**








Saate vaadata ajastatud vaatamistega seotud üksikasjalikku teavet.

## Timeshift kasutamine

Vaadake stseene, mis jäid nägemata, ja kerige tagasi kindlate telesaate hetkede juurde, kasutades Timeshifti.

Funktsiooni Timeshift aktiveerimiseks saate vaatamise ajal vajutage kas nuppu  või nuppu  ja kasutage seejärel kaugjuhtimispuldil suunanuppe, valimaks **Timeshift** või vajutamaks nuppu . **Proovige**

Salvestage USB-seadmele praegune saateprogramm, mida vaatate, et teha pause kindlate stseenide juures, vaadata nägemata jäänud stseene või kerida ajajoonel tagasi kindlate hetkedeeni.

-  Kui funktsioon Timeshift töötab, pole mõni funktsioon jaotises  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** saadaval.
-  Funktsiooni Timeshift kasutamiseks peate ühendama salvestamiseks USB-seadme.
-  Lugege enne funktsiooni Timeshift kasutamist läbi kõik ettevaatusabinõud. Lisateavet vaadake jaotisest „Enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist“.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Saate salvestamise või funktsiooni Timeshift kasutamise ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid

Need on juhtnupud ja valikud, mis on saadaaval saadete salvestamise ja funktsiooni Timeshift kasutamise ajal.




Vajutage allanoolt, et kuvada juhtriba, millel on järgnevad valikud.


 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Saadaolevad nupud ja funktsioonid võivad olenevalt funktsioonidest erineda.

- **Peata / Esita**


Kui video on peatatud, saate kasutada järgmisi funktsioone. Pidage meeles, et kui video on peatatud, siis TV ei esita heli.

- **Aeglane tagasikerimine** või **Aeglane edasikerimine**: Nupu  või nupu  kasutamine aeglase tagasi- või edasikerimise jaoks. Kasutatavad kiirused on 1/8, 1/4 ja 1/2. Vajutage vastavale valikule korduvalt, et aeglates režiimis kiiresti suurendada kiirust kuni 3 korda. Tavapärasel kiirusel taasesituse juurde naasmiseks valige nupp .


 Funktsiooni **Aeglane tagasikerimine** kasutades saate näha ajavahet salvestatud salvestise praeguse ja tagasikeritud aja vahel.

- **Tagasi-/edasihüppamine**

Vajutage ülesnoolt, et nihutada fookus taasesituse juhtribale, seejärel valige taasesituse juhtribal vasak- või paremnool, et videos 10 sekundi kaupa tagasi või edasi liikuda.

 Tagasihüppamise funktsiooni aktiveerimisel saate vaadata erinevust praeguse salvestamisaja ja praeguse tagasikerimisaja vahel.

- **Tagasi / Keri edasi**


 See funktsioon pole saadaaval, kui vaatate parasjagu edastatavat saadet.

- **Peata salvestus / Funkts. Timeshift peatamine**

Lõpetab salvestamise või funktsiooni Timeshift.

- **Salvesta**

Funktsiooni Timeshift saate vahetada salvestusfunktsiooniks. Salvestusfunktsioonile vahetades saate uude salvestusse lisada funktsiooni Timeshift salvestatud sisu.

 See funktsioon on saadaval ainult siis, kui funktsioon Timeshift töötab.

- **Muuda salvestusaega**

Saate määrata, millise ajaperioodi vältel saadet salvestatakse.

 See funktsioon on saadaval ainult siis, kui saadet salvestatakse.

- **Mine otsesaatele**

Kasutades funktsiooni Timeshift mõne varasema stseeni vaatamiseks, valige **Mine otsesaatele** naasmaks TV otsepildi juurde.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Teave**

Laadib salvestatava saate kohta informatsiooni sisaldava akna või saate, mille jaoks Timeshift aktiveeritud on.

- **Vaatamise ajakava / Salvestamise ajakava**

Lisage vaatamise või salvestamise kava.

## Kanaliloendi kasutamine

Saate vahetada kanalit või vaadata teistel digitaalkanalitel edastatavaid saateid.




Kasutage ekraani **Kanaliloend** kanalite vahetamiseks või selleks, et näha saateid, mida teistes digikanalites esitatakse. Vajutage standardisel kaugjuhtimispuldil nuppu CH LIST.

### Kanaliloendi avamine

Vajutage pikalt nuppu  $\wedge/\vee$  (Kanal), et avada jaotis **Kanaliloend**.

### Kanaliloendi ekraanil funktsioonide kasutamine



Ekraanil **Kanaliloend** olevad ikoonid tähistavad järgmist.

- : Lemmikkanal.
- : lukustatud kanal
- : CI-kaarti vajav kanal.

Järgmised suvandid on saadaval kuval **Kanaliloend** vasakul üleval.

- **Tavaantenn, Kaabel** või **Satelliit**

Saate valida suvandi **Tavaantenn, Kaabel** või **Satelliit**.

-  Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Sordi**

Saate sortida loendit suvandi **Number** või **Nimi** alusel.

-  See suvand on saadaval ainult digitaalkanalite puhul ega pruugi alati kasutatav olla.

Vajutage vasaknoolt, et ekraanil [Kanaliloend](#) pääseda ligi järgnevatele valikutele.

- [Kõik](#)

Kuvab automaatselt otsitud kanalid.

 Kuvatakse praegu valitud režiimi [Tavaantenn](#), [Kaabel](#) või [Satelliit](#) kaudu vastu võetavad kanalid.

- [Samsung TV Plus](#)

Kui TV on ühendatud internetiga, siis saate vaadata igal ajal virtuaalse kanali kaudu populaarseid saateid või esiletõstetud teemasid. Nagu tavakanalite puhul, pakub TV ka [Samsung TV Plusi](#) puhul päevast telekava.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- [Kanali tüüp](#)

Filtreerib loendit nii, et see sisaldaks ainult valitud tüüpi kanaleid. Suvandit [Kanali tüüp](#) saab kasutada ainult kanalite puhul, mis sisaldavad tüübiteavet.

 Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- [Lemmikud](#)

Kuvab lemmikkanalid [Lemmikud 1](#) kuni [Lemmikud 5](#).

 Kuvatakse ainult see loend [Lemmikud](#), mis sisaldab lemmikkanalit.



# Kanali muutmise funktsiooni kasutamine




Saate muuta TV-sse salvestatud kanaleid.

## Kanali muutmise ekraanile juurdepääsu saamine

1. Juurdepääsu saamine loendile [Kanaliloend](#) või suvandile [Telekava](#).
2. Vajutage nuppu [Kanalite muutmise](#), et avada kanali muutmise kuva.

## Kanali muutmise funktsioonide kasutamine


Ekraanil [Kanalite muutmise](#) olevad ikoonid tähistavad järgmist.


- : Lemmikkanal.
- : lukustatud kanal
- : CI-kaarti vajav kanal.

Valige ekraanil [Kanalite muutmise](#) kanal, et kasutada järgmisi suvandeid.

- [Lukusta / Ava](#)

Piirake juurdepääsu vanemlikku järelevalvet nõudvatele kanalitele. Lukustatud kanalitele on võimalik juurde pääseda, kui sisestate PIN-i.

 Kui soovite seda funktsiooni kasutada või määrata parooli, valige suvandite [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Vanemliku järelevalve seaded](#) > [Kanaliluku rakendamine](#) sätteks [Sees](#).

 Lisateavet PIN-i valimise kohta vaadake jaotisest „[Parooli seadistamine](#)“.

- [Kustuta](#)

Pärast sihtkanali valimist jaotises [Kanalite muutmise](#) valige suvand [Kustuta](#). Eemaldatud kanaleid ei kuvata lehel [Kanaliloend](#).

- [Kanali ümbernimetam.](#)

Valige käsuga [Kanalite muutmise](#) esitatavad saated ja seejärel valige käsk [Kanali ümbernimetam..](#)

 Korruga saab ümber nimetada ainult ühe kanali.

 See funktsioon on saadaval ainult analoogedastuste puhul.

- **Numbri muutm.**

Pärast muudetava kanali valimist jaotises **Kanalite muutmine** valige suvand **Numbri muutm.**, et muuta kanali numbrit.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Kanalinumbriga muutmisel ei värskendata kanaliteavet automaatselt.

- **Taasta Samsung TV Plus**

Kustutatud **Samsung TV Plus** kanaleid on võimalik taastada.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Salvesta ja välju**

Salvestage **Kanalite muutmine** kaudu tehtud muudatused ja väljuge.


# Isikliku lemmikute loendi kasutamine

Saate määrata sageli vaadatavad kanalid lemmikkanaliteks.

Ekraanidel [Kanalite muutmine](#) ja [Kanaliloend](#) kuvatakse ikoon  lemmikkanalite kõrval.

## Lemmikute loendi loomine

1. Saage juurdepääs ekraanile [Kanalite muutmine](#).

 Üksikasjade jaoks selle kohta, kuidas jõuda kanali muutmise ekraanile, vaadake lõiku „[Kanali muutmise ekraanile juurdepääsu saamine](#)“.

2. Vajutage kaugjuhtimispuldil vasaknoolt ja valige soovitud [Lemmikud](#).
3. Vajutage paremnoolt, et valida jaotis [Lisa kanaleid](#).
4. Valige soovitud kanal ekraanil kuvatud kanaliloendist.
5. Vajutage [Lisa](#), et lisada valitud kanal lemmikute loendisse.

Tehke kuval [Kanalite muutmine](#) valik [Lemmikud 1](#) kuni [Lemmikud 5](#), seejärel on saadaval järgmised funktsioonid.

 Luua on võimalik kuni viis Lemmikud-loendit, mis võimaldab igal pereliikmel luua oma lemmikute loendi.

- [Lisa kanaleid](#)

Valige kanaliloendis üks või mitu kanalit, mille soovite lisada lemmikute loendisse, ja valige suvand [Lisa kanaleid](#).

- [Eemalda](#)

Eemaldab lemmikute loendist ühe või mitu kanalit.

- [Järjesta ümber](#)

Muudab lemmikute loendis valitud ühe või mitme kanali järjekorda.

- [Lemmikute ümbernim.](#)

Nimetab lemmikute loendi ümber.




- [Salvesta ja välju](#)





Salvestab ja sulgeb kuva [Kanalite muutmine](#).

## Telerivaatamist toetavad funktsioonid




Saate kasutada funktsioone, mis on TV vaatamise ajal saadaval.

### Saadaolevate kanalite otsimine



 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **(Automaathäälestuse seaded)**  
> **Automaathäälestus** **Proovige**

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  See ei ole vajalik, kui TV on ühendatud kaabel- või satelliitvastuvõtjaga.
-  Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita süsteemi DVB-T2 toetada.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit **Automaathäälestuse seaded** kuvada.

### Kaabelvõrgu otsingusuvandi valimine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **(Automaathäälestuse seaded)**  
> **Kaablivõrgu otsingusuvand** **Proovige**



Võimaldab määrata kaabelvõrgu otsimiseks täiendavaid otsinguparameetreid, nt sagedus ja sümbolikiirus.

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit **Automaathäälestuse seaded** kuvada.




### Saadaolevate kanalite otsimine ooterežiimis

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **(Automaathäälestuse seaded)**  
> **Ooterežiimis automaathäälestamine** **Proovige**

Saate kanaleid automaatselt otsida, kui TV on ooterežiimis.

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit **Automaathäälestuse seaded** kuvada.

## Äratustaimer seadistamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **(Automaathäälestuse seaded)**  
> **Äratustaimer** **Proovige**

Saate ajastada taimer, et TV sisse lülituks ja automaatselt kanaleid otsiks.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit **Automaathäälestuse seaded** kuvada.

## Funktsioonide seadistamine teenusepakkujale


 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **Teenusepakkuja** **Proovige**

Saate lubada või keelata edastusteenuse pakkuja funktsiooni.


## Edastusteenuse pakkuja teabe vaatamine


 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **Teenusepakkuja teave ja seaded**  
**Proovige**


Saate vaadata, kes on edastusteenuse pakkuja, ja otsida seotud teavet.

 Ainult saadaolev Teenusepakkuja võimaldab neid seadeid konfigureerida.

## Digitaalkanali signaaliteabe ja -tugevuse kontrollimine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmeholdus** > **Enesetest** > **Signaaliinfo** **Proovige**

 Kui teie TV-ga on ühendatud eraldi traadita antenn, saate kasutada signaalitugevuse teavet, et antenni parema signaalitugevuse ja HD-kanalite vastuvõtu tagamiseks reguleerida.

 **Signaaliinfo** on saadaval ainult digitaalkanalite puhul.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Edastuse helisuvandi valimine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **Kaksikheli** **Proovige**

Saate määrata stereo- või kakskeelse edastuse helisuvandid. Lisateavet vaadake jaotisest „Edastuse toetatud helisuvandid“.




 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Vanusepiirangu luku kasutamine


 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Vanemliku järelevalve seaded** > **Vanusepiirangu lukk** **Proovige**

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Selle funktsiooniga saab vanusepiirangute alusel kontrollida, milliseid saateid lapsed TV-s näevad. **Vanusepiirangu lukk** ei blokeeri siiski välistest allikatest (nt Blu-ray-mängijad, DVD-mängijad või USB-failid) pärit saateid.

Iga kord, kui avate suvandi **Vanusepiirangu lukk**, peate sisestama turva-PIN-koodi. Selle PIN-koodi peate sisestama ka blokeeritud saate vaatamiseks. Vaike-PIN-kood on „0000“ (Prantsusmaal ja Itaalias „1111“). PIN-koodi muutmiseks avage  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Muutke PIN-i**. **Proovige**

 Lisateavet parooli seadistamise kohta vaadake jaotisest „Parooli seadistamine“.

 **Edastamine** pole HDMI- või komponentrežiimis saadaval.

 Funktsiooni **Vanusepiirangu lukk** ei pruugita olenevalt sisendsignaalist toetada.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni **Muutke PIN-i** toetada.

## Ühisliidese menüü kuvamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **Ühisliides** **Proovige**

Saate vaadata teavet ühisliideste kohta.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **CI-menüü**

Saate kuvada CICAM-i teabe ja seaded.

- **Rakenduse info**

CICAM-i tootja ja CAS-i (tingimusliku juurdepääsu süsteemi) teabe kuvamine.

- **CICAM-i PIN-i haldur**

Saate hallata ühisliidese ühise juurdepääsumooduli (CICAM) PIN-koodi. Salvestage PIN-kood või muutke salvestatud PIN-koodi ja seejärel seadistage PIN-koodi muid suvandeid.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Dešifreerimisrežiim**

- **CAM-video teisendkodeerimine**

Saate konfigurereida seade, mille järgi kodeeritakse videokoodek automaatselt ümber. Kui te ei soovi seda kasutada, lülitage see välja.

 Peate kasutama CAM-i, mis toetab videokoodeki ümberkodeerimist.

## Täpsemate edastusseadete konfigureerimine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **Täpsemad seaded** **Proovige**

## Edastussignaali käsitsi häälestamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **Täpsemad seaded** > **Käsitsi skannimine** **Proovige**

Saate kõiki kanaleid käsitsi otsida ja salvestada leitud kanalid TV-sse.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Digitaalkanalite häälestamine


 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **Täpsemad seaded** > **Käsitsi skannimine** > **Digitaalkanalite häälestamine**

TV-s digitaalsete kanalite loendi automaatseks skannimiseks ja salvestamiseks valige suvand **Uus**, seejärel konfigureerige **Kanal**, **Sagedus** ja **Ribalaius** ning valige suvand **Otsi**.

## Analoogkanalite häälestamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **Täpsemad seaded** > **Käsitsi skannimine** > **Analoogkanalite häälestamine**


Analoogkanalite otsimiseks valige suvand **Uus** ning konfigureerige suvandid **Saade**, **Värvisüsteem**, **Helisüsteem**, **Kanal** ja **Otsi**. Seejärel valige leitud kanalite TV-sse salvestamiseks suvand **Salvesta**.

 See funktsioon on saadaval ainult analoogedastuste puhul.

## Analoogedastuste peenhäälestamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **Täpsemad seaded** > **Peenhäälestus**

Proovige

 See funktsioon on saadaval ainult analoogedastuste puhul.

## Kanaliloendi edastamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **Täpsemad seaded** > **Kanaliloendi edastus** **Proovige**

Saate importida kanaliloendi USB-seadmesse või selle sealt eksportida. Selle funktsiooni kasutamiseks on nõutav PIN-kood.

- **Importimine USB-lt:** impordib kanaliloendi USB-mäluseadmest.
- **Ekspordi USB-le:** See ekspordib TV-sse salvestatud kanaliloendi USB-mäluseadmesse.

 Funktsioon on saadaval, kui USB on ühendatud.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.



## Kanalinumbrite muutmise lubamine/keelamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **Täpsemad seaded** > **Muuda kanali numbreid** **Proovige**

Kasutage seda kanalinumbriga muutmiseks. Kanalinumbriga muutmisel ei värskendata automaatselt kanaliteavet.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## CAM-i kasutajaprofiili kustutamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **Täpsemad seaded** > **Kustuta CAM-kasutaja profiil** **Proovige**

Valige kustutatav CAM-kasutaja.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.




## Satelliidisüsteemi seadistamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **Täpsemad seaded** > **Satelliitsüsteem** **Proovige**

Saate konfigurida satelliiditaldriku seaded enne kanaliootsingu teostamist.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Teleteksti keele muutmise

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **Täpsemad seaded** > **Teleteksti keelseaded** > **Teleteksti keel** **Proovige**

Saate määrata teleteksti keele või muuta seda. Teletekstiedastuse vaatamiseks eelistatud keeles valige kasutatav keel jaotises **Teleteksti põhikeel**. Kui seda keelt ei toetata, saate vaadata teletekstiedastust oma teiseses eelistatud keeles, mille olete valinud jaotises **Teleteksti teine keel**.


 Olenevalt mudelist, kanalist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Edastuse helikeele valimine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **Täpsemad seaded** > **Helivalikud**  
**Proovige**

See on keel, mida kuulete TV vaatamise ajal, kui edastussignaal hõlmab keelt. **Helivalikud** toimib analoog- ja digitaalkanalite puhul erinevalt.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Heli keeleseaded**


Saate muuta soovitud helikeelt.

 Saadaolev keel võib olenevalt edastusest erineda.

- **Heli vorming**

Saate muuta soovitud helivormingut.

 Toetatud helivorming võib olenevalt edastusest erineda.

 See suvand on saadaval ainult digitaalkanalite puhul.

## Menüü TVkey liides kuvamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **Täpsemad seaded** > **TVkey liides**  
**Proovige**

Saate kasutada järgmisi funktsioone.

- **TVkey menüü:** Saate kuvada TVkey liidese menüü.
- **TV-teenuse kustutamine:** Saate kustutamiseks kuvada TVkey kasutajate loend.


 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Digitaalteksti lugemine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **Täpsemad seaded** > **Digitaaltekst (MHEG)** **Proovige**

Saate seda funktsiooni kasutada, kui vaatate saadet, mis sisaldab nii teksti kui ka multimeediumisisu.

 See funktsioon on saadaval ainult Iirimaal või Ühendkuningriigis.

 Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHEG) on multimeediumite ja hüpermeediumite andmekodeerimiseks kasutatav rahvusvaheline standard. Võrreldes MPEG-ga on tegemist kõrgema taseme süsteemiga, mis hõlmab andmetega seotud hüpermeediume, nagu liikumatud pildid, märgiteenused, animatsioonid, graafika, videofailid ja multimeediumiandmed. MHEG on kasutajapõhine interaktiivne tehnoloogia, mida kasutatakse eri valdkondades, sh nõudevideoteenused, interaktiivne TV, e-kaubandus, teleharidus, telekonverentsid, digitaalraamatukogud ja veebipõhised mängud.

# Pilt ja Heli

Saate muuta pildi- ja heliseadeid oma eelistuste järgi.

## Intelligentne režiim kasutamine

Laske TV-l analüüsida ümbrust ja vaadatavat sisu, et see saaks pakkuda teile täiustatud vaatamiselamust.

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Intelligentse režiimi seaded**  
> **Intelligentne režiim** [Proovige](#)

Funktsiooni **Intelligentne režiim** abil tuvastab ja analüüsib TV keskkonda, müra, sisu ja teie kasutusharjumusi, et pakkuda parimat vaatamiskogemust. Saate allolevad suvandid sisse ja välja lülitada. Looge oma eelistatud vaatamiskeskond.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Kohanduv pilt** [Proovige](#)





- **Optimeeritud**


Optimeerib eredust ja pakub reaalajas parimat pildikvaliteeti valgustingimuste ja vaadatava sisu põhjal.

- **Silmade mugavus**

**Silmade mugavus** sünkroonib päikesetõusu/-loojangut keskkonna valguse intensiivsusega. Pärast päikeseloojangut pakub režiim soojemaid toone ja madalamat heledustaset. Päikesetõusu ja -loojangu aega saab käsitsi muuta.

 Kõik rakendused ja režiimid (nt režiimid **Ambient Mode**, **Kunst** ja **Mängurežiim**) ei pruugi seda funktsiooni toetada.

 Režiimi **Silmade mugavus** kasutamiseks tuleb kõigepealt õige kellaeg seadistada. Konfigureerige **Kell** ( >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** > **Kell**). [Proovige](#)

 Režiimi **Silmade mugavus** päikesetõusu/-loojangu sünkroonimisfunktsioon võib olenevalt piirkonnast ja võrguühendusest erinevalt toimida.

- **Silmade mugavuse režiimi seaded**

 See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui suvandi **Kohanduv pilt** sätteks on valitud **Silmade mugavus**.

- **Silmade mugavuse režiimi kestus**

Määrake päikesetõusu ja -loojangu ajad automaatselt. Või saate ajakava käsitsi valida.

- **Algusaeg**

Määrake algusaeg käsitsi.

 See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui suvandi **Silmade mugavuse režiimi kestus** sätteks on valitud **Kohandatud**.

- **Lõppaeg**

Määrake lõppaeg käsitsi.


 See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui suvandi **Silmade mugavuse režiimi kestus** sätteks on valitud **Kohandatud**.

- **Silmade mugavuse režiimi tase**

Reguleerige silmade mugavuse režiimi ekraani taset.

- **Aktiivne helivõimendi** Proovige

Analüüsib ümbritsevat müra ja tagab olenevalt mürast optimaalse heli.

 See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui TV heliandur on aktiivne ja heliväljundiks on valitud **TV kõlar** või kui ühendatud on funktsiooniga **Kohanduv pilt** lingitud Samsungi heliriba. Helianduri asukoht võib olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.

 Selle funktsiooni kasutamise ajal ei salvesta TV andmeid.

 Kõik režiimid ja rakendused (nt **Mängurežiim**) ei pruugi seda funktsiooni toetada.

- **Kohanduv heli+** Proovige

Tagab optimeeritud helikvaliteedi, analüüsides kuvamisruumi ja sisu akustilisi komponente.

- ✎ Seda funktsiooni saab kasutada üksnes siis, kui TV all asuv heliandur on aktiveeritud ja heliväljundiks on valitud **TV kõlar**.
- ✎ Selle funktsiooni kasutamise ajal ei salvesta TV andmeid.
- ✎ Kõik režiimid ja rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada. (Näiteks režiimid **Ambient Mode**, **Mängurežiim**, **Kunst** ja rakendused, mis juhivad TV heli)
- ✎ Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Kohanduv helitugevus** Proovige

Kohandub TV vaatamise ajal automaatselt vastavalt konkreetsele helitugevusele. TV analüüsib ajavahemiku järgi teie helitugevuse ajalugu, et helitugevust automaatselt reguleerida, kui kasutate rakendust või aktiveerite välise sisendallika.

- ✎ See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui TV heliväljundiks on seatud **TV kõlar**.
- ✎ Mõned rakenduse ja välisseadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- ✎ Selle funktsiooni töö mõjutab funktsiooni **Autom. helitugevus**, kuid vastupidine mõju puudub.
- ✎ See funktsioon töötab mahu kasutamise ajaloo põhjal ja ei pruugi töötada, kui mahu kasutamise ajalugu perioodide kaupa on ebapiisav.
- ✎ Selle funktsiooni erinevus ei ületa praeguse mahu taset +/- 5 ja see funktsioon ei muuda praegust mahtu, kui see ületab 40.

# Pildikvaliteedi reguleerimine

Saate muuta Pildirežiimi ja kohandada suvandit Täpsemad seaded.

## Pildirežiimi valimine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Pilt** > **Pildirežiim** Proovige

Valige **Pildirežiim**, mis tagab parima vaatamiselamuse.

 **Meelelahutus** ja **Graafika** on toetatud ainult juhul, kui määrate välisseadme nimeks arvutirežiimis PC.

- **Dünaamiline**

Muudab pildi heledas vaatamiskeskonnas heledamaks ja selgemaks.

- **Standardne**

See on vaikerežiim, mis sobib enamikule vaatamiskeskondadele.

- **Film**

Sobib TV või filmide vaatamiseks pimedas ruumis.

- **FILMMAKER MODE**

Lähtesisu (nt filmi) saate vaadata sellisena, nagu see on. Pilt, mida määratletakse kui **FILMMAKER MODE**, lülitub vaatamisel automaatselt funktsiooni **FILMMAKER MODE**.

 **FILMMAKER MODE** võib olla tumedam kui muud pildirežiimid.




 Funktsiooni **FILMMAKER MODE** saate muuta teiseks **Pildirežiim**iks. Muudetud **Pildirežiim** säilib ka pärast sellise pildi vaatamist, mis on määratletud kui **FILMMAKER MODE**.

 Logo FILMMAKER MODE™ on ettevõtte UHD Alliance, Inc. kaubamärk.

## Täpsemate pildiseadete konfigureerimine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Pilt** > **Täpsemad seaded** **Proovige**

Konfigureerige ekraaniseadeid, nagu soovite, kasutades järgmisi funktsioone.

- **Heledus** **Proovige**  
Reguleerib pildi üldist heledust. Mida lähemal väärtusele 50, seda heledam on pilt.
- **Kontrastsus** **Proovige**  
Saate reguleerida objektide ja nende tausta kõige tumedamate ja heledamate alade vahelist erinevust. Mida lähemal väärtusele 50, seda suurem on erinevus.
- **Teravus** **Proovige**  
Saate reguleerida objektide piirjoone teravust. Mida lähemal väärtusele 20, seda teravamad on objektide piirjooned.
- **Värv** **Proovige**  
Saate reguleerida video värvide intensiivsust. Mida lähemal väärtusele 50, seda sügavamad on värvid.
- **Toon (R/P)** **Proovige**  
Saate reguleerida värvitooni. Mida kõrgem on kumbki väärtus, seda punasem või rohelisem on video.
- **Rakenda pildi seaded** **Proovige**  
Saate rakendada valitud pildiseadeid parasjagu kasutatavale või kõigile sisendallikatele.
- **Pildi selguse seaded** **Proovige**  
Saate optimeerida paljude dünaamiliste stseenidega videot.  
 Kui funktsiooni **LED-ide selge liik**. või **Selge liikumine** sätteks on valitud **Sees**, kuvatakse ekraan tumedamana kui ätte **Väljas** korral.
- **Kohalik hämardamine** **Proovige**  
Saate maksimeerida kontrastsussuhet, reguleerides automaatselt pildi iga jaotise heledust.  
 See funktsioon toetab valikuid **Standardne**, **Kõrge** ja **Madal**. Valiku **Standardne** korral tehakse pildikvaliteedi reguleerimiseks kindlaks ümbritsev valgustase.  
 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- **Kontrastsuse parandaja** **Proovige**  
Saate automaatselt kontrastsust reguleerida, et ennetada suuri erinevusi heledate ja tumedate alade heleduses.

- **Filmirežiim** Proovige

Saate vana videot viimistleda, et parema vaatamiskogemuse tagamiseks pildikvaliteeti parandada.

 Funktsioon on saadaval ainult siis, kui sisendsignaal on TV või HDMI (1080i).

- **Värvitoon** Proovige

Saate valida vaatamissituatsiooni põhjal sobiva värvitooni.

- **Valge tasakaal** Proovige

Saate reguleerida punase, roheline ja sinise värvi heledust, nii et pildi kõige heledamad alad muutuvad valgeks.

- **Gamma** Proovige

Saate reguleerida video keskmist heledust.

- **Varju üksikasjad** Proovige

Saate reguleerida tumeda pildi heledust. Mida lähemal väärtusele 5, seda heledam on tume pilt.

- **Värvikoosluse seaded** Proovige

Saate valida värvivahemiku, mida pildil väljendada.

- **Nutikalibreerimine** Proovige

Saate automaatselt video pildikvaliteeti reguleerida, et saavutada filmi puhul selle produtsendi ettenähtud kvaliteet.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Selle funktsiooni kasutamiseks on vajalik funktsiooniga ühilduv Nutitelefon. Ühilduvate mudelite loend on allpool.

- Galaxy mudelid: seeriade Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold ja Galaxy Flip mudelid, mis on välja antud pärast 2019. aasta jaanuari
- iPhone mudelid: Mudelid, millel on funktsioon Face ID ja mis on välja antud pärast 2019. aasta jaanuari

 Toetatavad mudelid võivad olukorrast olenevalt erineda.

- **Suurim heledus**

Heledama ekraani saamiseks reguleerige maksimaalset suurimat heledust.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Pildi lähtestamine** Proovige

Saate lähtestada pildi seaded vaikeväärtustele.








# Pildi tugifunktsioonid

Saate konfigurereerida TV pildiseadeid.

## Pilt pildis vaatamine (PIP)

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Pilt** > **PIP** Proovige

Põhiekraanil välisseadmest, nt Blu-ray-mängijast, edastatava video vaatamise ajal saate vaadata pilt pildis (PIP) aknas TV-saadet.


-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  PIP ei ole saadaval, kui Smart Hub on aktiveeritud.
-  Mängu mängimine või karaokefunktsiooni kasutamine põhiekraanil võib halvendada PIP-režiimi pildikvaliteeti.
-  PIP-funktsioon on saadaval ainult järgmistel tingimustel. 1) Põhiekraani allikas on HDMI-ühendus. 2) Põhiekraani sisenderaldusvõime on FHD (täiskõrglahutus) või väiksem.
-  PIP-funktsiooni aken toetab ainult digitaalkanaleid ja ei toeta UHD-kanaleid.

## Pildisuuruse seadete muutmine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Pilt** > **Pildi suuruse seaded** Proovige

- **Pildi suurus** Proovige

Saate muuta TV-s kuvatava pildi suurust, valides väärtuse **16 : 9, standardne, Kohandatud** või **4:3**.

 Toetatud pildisuurused erinevad olenevalt sisendsignaalist. Lisateavet toetatud pildisuuruste kohta vaadake jaotisest „Pildisuurused ja sisendsignaalid“.

- **Automaatlaiekraan** Proovige

Pildisuuruse automaatne muutmine.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Kuva suurus 4 : 3** Proovige

Saate valida oma geograafilisele piirkonnale sobiva pildisuuruse, kui vaatate TV-d režiimis **4:3** või **Mahuta kuvale**. Toetatud ekraanisuurused erinevad olenevalt riigist ja see funktsioon võimaldab reguleerida pildisuurust nimetatud juhul.

 Režiim **4:3** pole saadaval, kui välisseade on ühendatud TV-ga komponent- või HDMI-pesa kaudu.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Mahuta kuvale** Proovige

Pildisuuruse seadmine ekraanile sobivaks.

 Olenevalt suvandi **Pildi suurus** seadest ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Olenevalt edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Suumimine ja paigutus** Proovige

Pildi suuruse ja/või asendi reguleerimine.

 See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui suvandi **Pildi suurus** seadeks on valitud **Kohandatud**.



 Analoogkanalite puhul pildi asendi muutmiseks suurendage esmalt pilti ja seejärel muutke asendit.

 Need funktsioonid ei pruugi **Samsung TV Plusis** ja mõnes rakenduses saadaval olla.

# Välisseadme jaoks vaatamiskeskonna määramine





Saate optimeerida TV kindlate videovormingute vaatamiseks.











## Mängude mängimine optimeeritud kuval

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Mängurežiimi seaded** > **Mängurežiim**  
**Proovige**

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Mängurežiim** **Proovige**

TV ekraani optimeerimiseks ja paremaks mängusoorituseks saate seadistada režiimi **Mängurežiim**.

Kui ühendate videomängukonsooli, näiteks PlayStationi või Xboxi, on režiimi **Mängurežiim** seadeks valitud **Automaatne**. Kui ühendate teise mänguallika, näiteks arvuti, määrake ülaltoodud viisil režiimi **Mängurežiim** seadeks **Sees**. Saate seadistada režiimi **Mängurežiim** kiirelt ka ekraanil Esimene ekraan ( >  **Menüü** >  **Seaded** > **allanool** > **Mängurežiim** .

-  Menüürada võib olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Mängurežiim ei ole tavapärase TV vaatamise ajal saadaval.
-  Ekraan võib veidi väreleda.
-  Kui hoiate Mängurežiimis Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu  vähemalt 1 sekund all, ilmub **Mänguriba**. Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Kui **Mängurežiim** on lubatud, valitakse suvandite **Pildirežiim** ja **Helirežiim** puhul automaatselt **Mäng**. Suvandit **Helirežiim** ei pruugita automaatselt vahetada, olenevalt menüüs **Heliväljund** valitud heliseadmest.
-  Kui suvandi **Mängurežiim** seadeks on valitud **Sees**, ei ole mõned funktsioonid saadaval.
-  Samas pordis teise välisseadme kasutamiseks eemaldage mängukonsool, lülitage suvand **Mängurežiim** asendisse **Väljas** ja seejärel ühendage porti välisseade.
-  Seadme Nintendo Switch™ jaoks kasutatavaid **Mängurežiim** funktsioone võidakse ette teatamata muuta.

## Mängurežiimi üksikasjade määramine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Mängurežiimi seaded** Proovige

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita neid funktsioone toetada.

- **Ruumiline heli** Proovige

Muutke mängud kaasahaaravamaks mängude jaoks optimeeritud võimsa kolmemõõtmelise heliga.

- **Dünaamiline musta ekvalaiser** Proovige

Hämarates nurgatagustes leiduvate esemete ja objektide ning luuravate vaenlaste hõlpsamaks märkamiseks saate parendada tumedate kaadrite nähtavust ja objektide detailsust ilma ereda valgusega kaadrites värve ja kontrastsust tuhmistamata.

- **Mängu Motion Plus seaded** Proovige

Saate konfigurereida funktsiooni Mängu Motion Plus seadeid.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Mängu Motion Plus**

Lülitage see funktsioon sisse, et pildikvaliteet oleks pehmem ja selgem, kui mängite rolli- (RPG) või seiklusmänge, kus on palju dünaamilisi stseene.

- **Hägususe vähendus**

Kiiresti liikuvate piltide optimeerimiseks vähendage mängukuva hägusust.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Värinavähendus**

Saate eemaldada mängust väreluse, et mängida seda selgema pildikvaliteediga.

- **LED-ide selge liik.**

Lülitage see funktsioon sisse, et reguleerida LED-tagantvalgustust ja muuta dünaamilised stseenid selgemaks.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Selge liikumine**

Lülitage see funktsioon sisse, et muuta dünaamilised stseenid selgemaks.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Mängu HDR** Proovige

Vastavalt HGiG (HDR Gaming Interest Group) standardile määrab see HDR-mängudele optimaalse pildikvaliteedi vastavalt sisu heleduse teabele.

 Kui HDR-allikad sisestatakse suvandis Mängurežiim, aktiveerub see menüü.

- **HDR-i toonivastendus** Proovige

Konfigureerib tooni vastendamise suvandid Gaming HDR-i tehnoloogiate jaoks.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita neid funktsioone toetada.

- **HDR10+ GAMING**

Põhirežiim esitab kõige täpsemalt mängu algupärast loomenägemust. Täpsem režiim täiustab suurema visuaalse mõju avaldamiseks mängusisu esitust.





- **Mängu HDR**

HGiG standardi järgi on HDR-mängude optimaalne pildikvaliteet seatud vastavalt sisu heleduse teabele.




## Sisendsignaali laiendamine kasutamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Väline seadmehaldur** > **Sisendsignaali laiendamine** **Proovige**

Laiendab HDMI-ühenduste sisendsignaali ulatust.

-  Kui valite HDMI-pesa, mida soovite kasutada funktsiooni **Sisendsignaali laiendamine** jaoks, ja seejärel vajutate nuppu Valige, et valida funktsiooni **Sisendsignaali laiendamine** seadeks **Sees**, võib TV ekraan virvendada.
-  Kui ühendate TV välisseadmega, mis toetab ainult ultrakõrglahutuse sagedusi 24 Hz või 30 Hz või kõiki täiskõrglahutuse sagedusi, ei pruugi funktsioon **Sisendsignaali laiendamine** saadaval olla. Sel juhul lülitage funktsioon **Sisendsignaali laiendamine** välja.
-  Lisateavet toetatud UHD-eraldusvõimete kohta leiate jaotisest „Toetatud eraldusvõimede ultrakõrglahutusega sisendsignaali puhul“.
-  Lisateavet toetatud 8K-eraldusvõimete kohta leiate jaotisest „8K-eraldusvõimega mudelite (seeria QN7\*\*B ja kõrgemad) toetatud sisendsignaali eraldusvõimed“.

## HDMI musta taseme kasutamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Väline seadmehaldur** > **HDMI musta tase** **Proovige**

Kasutage funktsiooni HDMI musta tase musta taseme reguleerimiseks, et kompenseerida HDMI-kaabli kaudu TV-ga ühendatud välisseadme tekitatud madalaid musta tasemeid, madalat kontrastsust või tuhmee värve.

-  See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui HDMI-pesa kaudu TV-ga ühendatud sisendsignaali seadeks on valitud RGB444.

# Suvandid Helirežiim ja Täpsemad seaded

Saate muuta Helirežiimi ja kohandada suvandit Täpsemad seaded.

## Helirežiimi valimine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Heli** > **Helirežiim** Proovige

Saate valida saadaoleva helirežiimi, mida olenevalt sisutüübist või kuulamiskeskkonnast eelistate.

 Kui ühendatud on välisseade, võib **Helirežiim** vastavalt muutuda.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Täpsemate heliseadete konfigureerimine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Heli** > **Täpsemad seaded** Proovige

Saate helikvaliteeti isikupärastada, reguleerides järgmisi seadeid.

 Toetatud menüüvalikud võivad erineda sõltuvalt **Heliväljundi** sättest.

- **Tasakaal** Proovige

Saate reguleerida vasaku ja parema kõlari helitugevust, et tasakaalustada heli.

 Kui TV-d kasutatakse püstpaigutusrežiimis, ei pruugi funktsioon **Tasakaal** korralikult töötada.

- **Ekvalaiser** Proovige

Saate kohandada TV heli, reguleerides kõrgete ja madalate helide tugevust.

 See funktsioon pole saadaval, kui funktsioon **Kohanduv heli+** või **Aktiivne helivõimendi** on sisse lülitatud.

 See funktsioon pole saadaval, kui funktsiooni **Helirežiim** seadeks on valitud **Kohanduv heli**, **Mäng** või **Võimendus**.

 Selle funktsiooni nimi ja omadused võivad sõltuvalt ühendatud välisseadmest ilmuda erinevalt.

- **HDMI-eARC režiim** Proovige

Saate ühendada heliseadme, mis toetab eARC-i HDMI-eARC-i kaudu. Seadme ühendamise ajal toimub ajutine vaigistamine.

- **Digitaalväljundheli vorming** Proovige


Saate valida digitaalse heliväljundi vormingu. Kui valite automaatse seadistuse, lülitub heliväljundi režiim automaatselt ühendatud heliriba või AV-vastuvõtja toetatud režiimi.

Kui valite variandi **Esita seadmes töötlemata**, väljastatakse heliandmed ilma töötlemata.

 See funktsioon on saadaval, kui sisendallikaks on HDMI ja vastuvõtja on ühendatud pesa HDMI-eARC kaudu.

- **Digitaalväljundheli viivitus** **Proovige**

Saate reguleerida digitaalse heli väljundi viivitust.

 See funktsioon on saadaval ainult siis, kui väline seade on ühendatud HDMI (eARC), HDMI (ARC)-i ja SPDIF-i (Sony Philips Digital Interface) abil.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Dolby Atmos** **Proovige**

Valige säte **Sees**, kui audioseade on ühendatud HDMI (eARC)-pordi kaudu ja toetab Dolby Atmos. Kui on valitud säte **Sees**, siis on võimalik välise seadme kaudu edastatud Dolby Digital+ with Atmosse voogedastust vastu võtta. Kui muudate seadistust, kui sisendallikaks on valitud HDMI, võib ekraan väreleda. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, seadke seade **Digitaalväljundheli vorming** väärtuseks **Automaatne**.

Kui vaatate TV-d sisseehitatud kõlaritega, siis on võimalik Dolby Atmosse virtuaalset ruumilise heli efekti sisse või välja lülitada. Kui TV on paigaldatud portreerežiimis, kasutades eraldi tarvikuid, siis TVi kõlarite kaudu virtuaalne ruumilise heli efekt ei toimi.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Autom. helitugevus** **Proovige**

Kanalite vahetamisel või teisele välisele sisendile vahetamisel reguleeritakse heli automaatselt teatud tasemele.

- **Heli kaja** **Proovige**


Esitab menüüs muudatusi tehes või suvandi valimisel teavitusheli.

- **Samaaegne optiline väljund**

Optilisel teel ühendatud seadme väljundiks on alati heli.

- **Heli lähtestamine** **Proovige**

Saate lähtestada muudetud heliseaded.

 Standardhelisignaale diskreeditakse sagedusel 48 kHz, kuid kõrglahutusega helisignaale diskreeditakse sagedusel 96 kHz.

 Mõned SPDIF-vastuvõtjad ei pruugi HD-helivorminguga ühilduda.





# Heli tugifunktsioonide kasutamine

Saate konfigureerida TV heliseadeid.




## Kõlarite valimine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Heli** > **Heliväljund** **Proovige**






Saate valida, milliseid kõlareid kasutab TV heliväljundiks.

-  Kui heliriba on ühendatud TV-ga nii HDMI-pesa kui ka pesa Optiline kaudu, võidakse esimesena valida HDMI isegi siis, kui valite suvandi Optiline.
-  Väliseid kõlareid ei saa Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga juhtida. Kui väline kõlar on lubatud, ei ole kõik helimenüüd toetatud.

Samsungi TV toetab funktsiooni Q-Symphony.

- See funktsioon töötab koos Samsung Soundbariga, mis toetab funktsiooni Q-Symphony, mille abil esitavad TV kõlar ja Soundbar heli samaaegselt, pakkudes teile parimat ruumilise heli efekti.
- Kui on ühendatud funktsiooni Q-Symphony toetav Samsung Soundbar, kuvatakse menüü nimi, näiteks „TV + Soundbar“ menüüs **Heliväljund** ( >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Heli** > **Heliväljund**). Valige menüü. **Proovige**






Menüü nime näide) TV + [AV] Soundbari seeria nimi (HDMI) või TV + optiline

-  See töötab teie TV toetatud koodeki põhjal. Lisateavet koodeki kohta vaadake jaotisest „Lugege enne foto-, video- või muusikafailide esitamist“.
-  Seda funktsiooni toetatakse ainult HDMI-kaabli, optilise kaabli või Wi-Fi-ühenduse kaudu.
-  See funktsioon ei pruugi olenevalt TV või heliriba mudelist toetatud olla.
-  Lugege kasutusjuhendist heliriba kohta, enne kui ühendate selle TV-ga.
-  See funktsioon pole saadaval, kui The Frame (32LS03B/43LS03B) kasutatakse vertikaalselt. Toote kasutamiseks horisontaalselt määrake funktsioon uuesti.

## TV kuulamine Bluetooth-seadmete kaudu

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Heli** > **Heliväljund** > **Bluetooth Kõlarite loend**

Saate ühendada TV-ga Bluetooth-heliseadmeid. Need tuleb siduda TV Bluetooth-funktsiooni kasutades. Üksikasjalikud ühendamis- ja kasutusjuhised leiate heliseadme, näiteks Bluetooth-kõlari, heliriba ja kõrvaklappide kasutusjuhendist.

-  Kui TV-l ei õnnestu Bluetooth-heliseadet leida, asetage seade TV-le lähemale ja seejärel valige suvand **Värskenda**.
-  Kui lülitate seotud Bluetooth-heliseadme sisse, tuvastab TV selle automaatselt ja kuvab seejärel hüpikakna. Kasutage seda hüpikakent Bluetooth-heliseadme aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.
-  Bluetooth-ühenduse kvaliteet võib mõjutada helikvaliteeti.
-  Enne Bluetooth-heliseadme kasutamist lugege jaotist „Lugege enne Bluetooth-seadmete kasutamist“.
-  Mõne mudeli puhul saab ühendada kasutamiseks korraga kaks Bluetooth-seadet.

## TV heli kuulamine Wi-Fi funktsiooni toetava Samsungi heliseadme kaudu

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Heli** > **Wi-Fi kõlari ruumilise heli seadistus** Proovige


Kui olete ühendanud TV-ga ühe või mitu Wi-Fi funktsiooni toetavat Samsungi juhtmeta heliseadet, siis saate luua optimaalse helikeskkonna, konfigureerides ruumilise heli seadeid. Saate valida mis tahes ruumilise heli konfiguratsiooni koos heliribaga või ilma selleta.


Ruumilise heli konfiguratsiooni saab kasutada, kui täidetud on kõik järgmised tingimused.

- Kaks või enam sama tüüpi Samsungi juhtmeta kõlariit peavad olema ühendatud samasse juhtmeta võrku.
- Wi-Fi-funktsiooni toetavad Samsungi heliseadmed peavad olema ühendatud TV-ga samasse juhtmeta võrku.

 Lisateavet Wi-Fi funktsiooni toetava Samsungi heliseadme ühendamise ja kasutamise kohta vaadake selle kasutusjuhendist.

 Ruumilise heli konfiguratsioone koos heliribaga ei pruugita olenevalt tootest toetada.

 Kui aktiveerite Wi-Fi-funktsiooni toetavate Samsungi heliseadmete kasutamisel funktsiooni Ekraani peegeldamine, siis Wi-Fi-ühendus katkestatakse.

 Sõltuvalt seadme tüübist võib ilmneda video ja heli mittevastavus.

# Süsteem ja Tugi

Saate konfigureerida süsteemi ja toe seadeid, nagu kell, taimerid, energiakasutus ja tarkvaravärskendused.

## Ajafunktsioonide ja taimerite kasutamine

Saate määrata praeguse kellaaja ja kasutada taimerifunktsiooni.

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** Proovige

Saate seadistada funktsiooni **Kell** käsitsi või automaatselt. Kui **Kell** on seadistatud, saate TV-s igal ajal õiget kellaega vaadata.


Peate seadistama kella järgmistel juhtudel.

- Toitekaabel lahutatakse ja ühendatakse uuesti.
- **Kellarežiim** lülitatakse suvandilt **Automaatne** suvandile **Käsitsi**.
- TV pole võrguga ühendatud.
- Edastussignaale ei võeta vastu.

### Kella seadistamine automaatselt

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** > **Kell** > **Kellarežiim** > **Automaatne**

 See funktsioon töötab ainult juhul, kui TV on ühendatud võrguga või võtab ühendatud antenni kaudu vastu digitaaledastusi.

 Vastuvõetava ajateabe täpsus võib olenevalt kanalist ja signalist erineda.

 Kui TV võtab signaale vastu HDMI- või komponendiporti ühendatud kaabeledastuse vastuvõtja / teleriboksi või satelliitvastuvõtja/satelliidiboksi kaudu, peate praeguse kellaaja käsitsi määrama.

## Kella puhul suveaja ja ajavööndi määramine

 >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Süsteemihaldur](#) > [Aeg](#) > [Kell](#)  
> [Ajavöönd](#) Proovige

Saate seadistada õige kellaaja, määrates suveaja ja kohaliku ajavööndi.

 Funktsioon on saadaval ainult juhul, kui suvandi [Kellarežiim](#) seadeks on valitud [Automaatne](#).

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- [GMT](#)

Seadistage Greenwichi aeg (GMT).


- [Suveaeg](#)

Läheb automaatselt suveajale (DST).

## Praeguse kellaaja muutmine

 >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Süsteemihaldur](#) > [Aeg](#) > [Kell](#)  
> [Ajanihe](#) Proovige

Funktsioon [Ajanihe](#) võimaldab reguleerida kellaiega võrguühenduse kaudu.

 See funktsioon on saadaval ainult siis, kui [Kellarežiim](#) on seatud väärtusele [Automaatne](#), TV ei suuda tavalise edastussignaali kaudu ajateavet vastu võtta ja TV on ühendatud võrguga.

## Kella seadistamine käsitsi

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** > **Kell**  
> **Kellarežiim** > **Käsitsi**

Kui suvandi **Kellarežiim** seadeks on valitud **Käsitsi**, saate praeguse kuupäeva ja kellaaja otse sisestada. Valige suvandid **Kuupäev** ja **Aeg**, kasutades kaugjuhtimispuldi noolenuppe.

## Unetaimeri kasutamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg**  
> **Unetaimer** **Proovige**

Selle funktsiooniga saate seadistada TV eelmääratud aja järel automaatselt välja lülituma. Saate seadistada unetaimeri TV automaatseks väljalülitamiseks kuni 180 minuti pärast.





 Kõigis vaatamisrežiimides ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## TV väljalülitamine väljalülitustaimer abil

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg**  
> **Väljalülitustaimer** **Proovige**

Saate seadistada funktsiooni **Väljalülitustaimer**, et TV teatud ajal automaatselt välja lülitada. **Väljalülitustaimer** on saadaval ainult siis, kui suvand **Kell** on seadistatud.

 Selle funktsiooni kasutamiseks seadistage esmalt suvand **Kell** ( >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** > **Kell**). **Proovige**

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

# Suvandi Toite- ja energiasäästurežiim funktsioonide kasutamine

Saate TV energiatarvet vähendada.

## TV energiatarbe vähendamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Toite- ja energiasäästurežiim**  
**Proovige**

Saate energiatarvet vähendada, kui muudate toite-eelistusi ja muid energiasäästu suvandeid.




- **Heleduse optimeerimine** **Proovige**

Saate pildi heledust automaatselt reguleerida keskkonna valgustaseme järgi.

 See funktsioon pole saadaval, kui funktsioon **Kohanduv pilt** on sisse lülitatud.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Minimaalne heledus** **Proovige**

Kui **Heleduse optimeerimine** on sees, saate TV ekraani minimaalset heledust käsitsi reguleerida. See funktsioon toimib ainult juhul, kui väärtus on jaotises  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Pilt** > **Täpsemad seaded** > **Heledus** määratust väiksem. **Proovige**

 See funktsioon pole saadaval, kui funktsioon **Kohanduv pilt** on sisse lülitatud.

- **Heleduse vähendamine** **Proovige**

Energiatarbe vähendamine heleduse seadete reguleerimisega.

 See funktsioon pole saadaval, kui funktsioon **Kohanduv pilt** on sisse lülitatud.

- **Liikumisvalgustus** Proovige

Reguleerib energiatarbe vähendamiseks heledust vastavalt ekraanil toimuvale liikumisele.

 See funktsioon pole saadaval, kui funktsioon **Kohanduv pilt** või **Mängurežiim** on sisse lülitatud.

- **Väljalülitusrežiim**

Valige ekraanirežiim, mida soovite kasutada toite väljalülitamise korral.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Ekraanisäästja** Proovige

Aktiveerige ekraanisäästja, kui TV kuvab liikumatu pildi vähemalt kaheks tunniks.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Kui teie OLED-teleril on sama liikumatu pilt 2 minutit, siis aktiveerub **Ekraanisäästja** automaatselt. Pikslite kaitsmise tagamiseks ei saa funktsiooni **Ekraanisäästja** välja lülitada.

- **Automaatne energiasääst** Proovige

Kui TV on ühendatud Wi-Figa, siis see funktsioon kontrollib Wi-Fi-signaale ja kaugjuhtimispuldi kasutusandmeid, et selgeks teha, kas TV-d kasutatakse. Kui TV on ooterežiimis, lülitab funktsioon ekraani automaatselt välja.

 See funktsioon ei pruugi olenevalt Wi-Fi-ruuterist toetatud olla.

- **Automaatne väljalülitus** Proovige

Lülitab TV automaatselt välja, et vähendada tarbetut energiatarbimist, kui TV juhtseadeit ja kaugjuhtimispulti ei kasutata määratud aja jooksul.

 Mõnes piirkonnas ei pruugita funktsiooni **Automaatne väljalülitus** toetada, kui **Samsung TV Plus** töötab.

- **Puldiaku laetuse tase** Proovige

Saate vaadata kaugjuhtimispuldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld aku järelejäänud taset.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.



# Paneelihoolduse funktsioonide kasutamine

Reguleerib ekraani kaitsmiseks seadeid.


## Paneelihoolduse seadistamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Paneeli hooldus**

 Seda funktsiooni toetatakse ainult OLED-TV mudelitel.

- **Pikslisamm**

Teisaldab ekraaniprobleemide ennetamiseks korrapäraselt piksleid.

 Režiimi Pikslisamm kasutamisel võivad kuva ääred ekraani äärest kaugemale ulatuda ega pruugi olla nähtavad. Kuva fikseerimiseks algasendis lülitage režiim Pikslisamm välja.

 Paljude staatiliste kujutistega sisu vaatamisel järelkujutise vältimiseks lülitage režiim Pikslisamm sisse.

- **Kohandage logo heledust**

Vähendab ekraaniprobleemide ennetamiseks fikseeritud kujutiste (nt logode ja bannerite) heledust.

- **Pikslivärskendus**

Reguleerib selgema ekraani saamiseks piksleid. Pikslivärskenduse ajal ei tööta mõni funktsioon, näiteks reserveerimine, salvestamine ja häältuvastus.

 Kasutage seda funktsiooni, kui ekraanil on järelkujutisi.

# TV tarkvara värskendamine

Saate vaadata oma TV tarkvaraversiooni ja seda vajaduse korral värskendada.

⚠ **ÄRGE** lülitage TV toidet välja, kui värskendamine pole veel lõpule jõudnud. Pärast tarkvaravärskenduse lõpuleviimist lülitub TV automaatselt välja ja siis uuesti sisse. Pärast tarkvara värskendamist lähtestatakse video- ja heliseaded vaikeväärtustele.

🏠 > ≡ **Menüü** > ⚙️ **Seaded** > **Tugi** > **Tarkvaravärskendus** **Proovige**

## Värskendamine võrgu kaudu

🏠 > ≡ **Menüü** > ⚙️ **Seaded** > **Tugi** > **Tarkvaravärskendus** > **Värskenda kohe** **Proovige**

✎ Võrgu kaudu värskendamine nõuab töötavat võrguühendust.

## Värskendamine USB-seadme kaudu

🏠 > ≡ **Menüü** > ⚙️ **Seaded** > **Tugi** > **Tarkvaravärskendus** > **Värskenda kohe** **Proovige**

Pärast Samsungi veebisaidilt värskendusfaili allalaadimist ja USB-seadmesse talletamist ühendage USB-seade TV-ga, et seda värskendada.

✎ USB-seadme kaudu värskendamiseks laadige värskenduspakett veebisaidilt Samsung.com alla oma arvutisse. Seejärel salvestage värskenduspakett USB-seadme juurkataloogi. Vastasel juhul ei leia TV USB-seadmest värskenduspaketti.

## TV automaatne värskendamine

🏠 > ≡ **Menüü** > ⚙️ **Seaded** > **Tugi** > **Tarkvaravärskendus** > **Automaatne värskendamine** **Proovige**

Kui TV on võrguga ühendatud, saab määrata TV tarkvara TV vaatamise ajal automaatselt värskendada. Kui taustal värskendamine on lõppenud, siis rakendub uus tarkvara TV järgmisel sisselülitamisel.

Kui nõustute Smart Hubi tingimustega, valitakse suvandi **Automaatne värskendamine** seadeks automaatselt **Sees**. Kui soovite selle funktsiooni keelata, siis lülitage see nupuga Valige välja.

✎ See funktsioon võib võtta kauem aega, kui samal ajal on kasutusel mõni muu võrgufunktsioon.

✎ See funktsioon nõuab võrguühendust.

## Värskendamine mobiilsidevõrgu kaudu

🏠 > ≡ **Menüü** > ⚙️ **Seaded** > **Tugi** > **Tarkvaravärskendus** > **Mobiilsidevõrgu kaudu värskendamine** **Proovige**

Mobiilsidevõrgu kasutamine tarkvara värskendamiseks.

✎ Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

# Funktsiooni Vanemliku järelevalve seaded kasutamine

Konfigureerige sisu või rakenduse turvalisuse seadeid.

 >  Menüü >  Seaded > **Kõik seaded** > Üldine ja privaatsus > **Vanemliku järelevalve seaded**  
**Proovige**

Piirake juurdepääsu vanemlikku järelevalvet nõudvale sisule või kanalitele. Lukustatud sisu või rakendused on ligipääsetavad salasõna sisestamisega.

- **Vanusepiirangu lukk** **Proovige**

Selle funktsiooniga saab vanusepiirangute alusel kontrollida, milliseid saateid lapsed TV-s näevad.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Vanusepiirangu luku kasutamine](#)“.

- **Märgi täiskasvanute kanalid** **Proovige**

Lubage või keelake kõik täiskasvanute teenused. Keelatud oleku korral ei ole täiskasvanutele mõeldud teenused saadaval.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Kanaliluku rakendamine** **Proovige**

Selle menüü valimisel saate funktsiooni **Kanaliluku rakendamine** sisse või välja lülitada.

Lukustage kindlad kanalid, et takistada lastel täiskasvanutele mõeldud sisu näha.

 Selle funktsiooni kasutamiseks on nõutav PIN-kood.

- **Kanaliluku seaded** **Proovige**

Määrake, kas kanal lukustatakse või avatakse.

- **Rakenduseluku seaded** **Proovige**

Määrake, kas paigaldatud rakendus lukustatakse või avatakse.

# Heli- ja videofunktsioonid nägemis- ja kuulmispuudega inimeste jaoks




Saate konfigurereida nägemis- ja kuulmispuudega inimeste jaoks mõeldud funktsioone.

## Hõlbustusfunktsioonide käivitamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** Proovige

## Hõlbustuse otseteed kasutamine

Menüü **Hõlbustuse otseteed** tagab juurdepääsu hõlbustusfunktsioonidele. Jaotise **Hõlbustuse otseteed** avamiseks vajutage nuppu **+/-** (Helitugevus) ja hoidke seda vähemalt 2 sekundit all. Saate sellised funktsioonid nagu **Hääljuhised**, **Heli kirjeldus**, **Subtiitrid**, **Viipekeele suum**, **Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga**, **Tutvu menüükraaniga**, **Pilt välja**, **Mitme väljundiga heli**, **Kõrge kontrastsus**, **Suurenda**, **Hallskaala**, **Värvide ümberpööramine**, **Nupu korduse aeglustamine**, **Accessibility Settings** jne hõlpsasti sisse ja välja lülitada.


-  Vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu AD/SUBT. või vajutage pikalt nuppu MUTE.
-  Isegi kui suvandi **Hääljuhised** seadeks on valitud **Väljas** või see on vaigistatud, on suvandi **Hõlbustuse otseteed** hääljuhend endiselt saadaval.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita otseteemenüüsid kuvada.

## Hääljuhendi lubamine nägemispuudega inimeste jaoks

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus**  
> **Hääljuhiste seaded** **Proovige**

Nägemispuudega inimeste jaoks saate aktiveerida menüüsuvandeid kirjeldava hääljuhendi. Selle funktsiooni aktiveerimiseks valige suvandi **Hääljuhised** seadeks **Sees**. Kui **Hääljuhised** on sisse lülitatud, pakub TV hääljuhendeid kanali vahetamise, helitugevuse reguleerimise, eetris- ja eesolevate saadete teabe, ajastatud vaatamise, TV muude funktsioonide ning funktsioonide **Internet** ja **Otsi** mitmesuguse sisu kohta.

Funktsiooni saate sisse või välja lülitada, vajutades suvandis **Hääljuhised** nuppu Valige.

 Funktsioon **Hääljuhised** töötab keeles, mis on valitud TV suvandiga **Keel**. Kuid funktsioon **Hääljuhised** ei toeta kõiki TV suvandis **Keel** loetletud keeli. Keeltest on alati toetatud **Inglise**.

 Lisateavet TV suvandi **Keel** seadete kohta vaadake jaotisest „Menüü keele muutmine“.

## Helitugevuse, kiiruse, helikõrguse ja TV taustaheli valimine rakenduses Hääljuhised

Saate konfigurereida hääljuhiste **Helitugevus**, **Kiirus**, **Helikõrgus** ja **Teleri taustahelitugevus**.

### Heli kirjeldus

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus**  
> **Helikirjelduse seaded** **Proovige**

Saate aktiveerida helijuhendi, mis edastab nägemispuudega inimestele videostseenide helilise kirjelduse. Seda funktsiooni saab kasutada ainult seda teenust pakkuvate edastuste puhul.

 See funktsioon on saadaval ainult digitaalkanalite puhul.

- **Heli kirjeldus**

Saate helikirjeldusfunktsiooni sisse või välja lülitada.

- **Helikirjelduse helitugevus**

Saate reguleerida helikirjelduse helitugevust.

## TV ekraan on välja lülitatud, kuid heli mängib edasi

[🏠](#) > [☰ Menüü](#) > [⚙️ Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Pilt välja Proovige](#)

Üldise energiatarbe vähendamiseks lülitage TV ekraan välja ja esitage ainult heli. Kui vajutate kaugjuhtimispuldil mingit muud nuppu kui helitugevuse või toitenuppu, kui ekraan on välja lülitatud, lülitub TV ekraan uuesti sisse.

 Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Kuva suurendamine

[🏠](#) > [☰ Menüü](#) > [⚙️ Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Graafiline suumimine Proovige](#)

Pildi või teksti suurendamiseks suurendage kuva. Saate suumi taset reguleerida või suumiala teiseldata.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Valge tekst mustal taustal (suur kontrastsus)

[🏠](#) > [☰ Menüü](#) > [⚙️ Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Kõrge kontrastsus Proovige](#)

Saate kuvada Smart Hubi ja seadetemenüü ekraanil valge teksti mustal taustal ja muuta TV läbipaistvad menüüd automaatselt läbipaistmatuks, et hõlbustada teksti lugemist.

 Kui suvand [Kõrge kontrastsus](#) on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi [Juurdepääsetavus](#) menüüd saadaval.

## Ekraani seadistamine mustvalgeks

[🏠](#) > [☰ Menüü](#) > [⚙️ Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Hallaskaala Proovige](#)

Saate muuta TV ekraani mustvalgeks, et teravdada värvidest tingitud häguseid servi.


 Kui suvand [Hallaskaala](#) on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi [Juurdepääsetavus](#) menüüd saadaval.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Ekraanivärvi ümberpööramine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Värvide ümberpööramine** **Proovige**

Saate TV ekraanil kuvatavate seademenüüde teksti ja tausta värvid ümber pöörata, et hõlbustada nende lugemist.

 Kui suvand **Värvide ümberpööramine** on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi **Juurdepääsetavus** menüüd saadaval.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.


## Fondi suurendamine (nägemispuudega inimestele)

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Suurenda** **Proovige**

Saate suurendada ekraanil kuvatavat fonti. Aktiveerimiseks määrake funktsiooni **Suurenda** olekuks **Sees**.

## Teave kaugjuhtimispuldi kohta (nägemispuudega inimestele)

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga** **Proovige**

See funktsioon aitab nägemispuudega inimestel tutvuda kaugjuhtimispuldi nuppude asukohtadega. Kui see funktsioon on aktiveeritud, võite vajutada kaugjuhtimispuldil mis tahes nuppu ja TV ütleb selle nime. Vajutage nuppu  kaks korda, et väljuda funktsioonist **Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga**.

## Teave TV menüü kohta

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Tutvu menüüekraaniga** **Proovige**


Saate tutvuda TV ekraanil kuvatavate menüüdega. Kui see on aktiveeritud, ütleb TV teile valitud menüüde struktuuri ja funktsioonid.

## TV-saadete vaatamine koos subtiitritega

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Subtiitrite seaded** [Proovige](#)

Valige suvandi **Subtiitrid** seadeks **Sees**. Seejärel saate vaadata saadet koos subtiitritega.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 See funktsioon pole seotud DVD- või Blu-ray-mängijate subtiitrite juhtimise funktsioonidega. DVD või Blu-ray subtiitrite juhtimiseks kasutage DVD- või Blu-ray-mängija enda subtiitrite funktsiooni ning mängija kaugjuhtimispulti.

- **Subtiitrid** [Proovige](#)

Lülitab subtiitrid sisse või välja.

- **Subtiitrite režiim** [Proovige](#)

Saate valida subtiitrite režiimi.

- **Subtiitrikeeel** [Proovige](#)

Saate valida subtiitrite keele.

- **Helisubtiitrid**

Kuulage subtiitrite audio versiooni. Töötab vaid antud teenust pakkuvate ülekannetega.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Edastuse subtiitrikeeleva valimine

Saate valida subtiitrite vaikekeele. Loend võib olenevalt edastusest erineda.

- **Subtiitrite põhikeel** [Proovige](#)

Saate valida esmase subtiitrikeeleva.

- **Subtiitrite teine keel** [Proovige](#)

Saate valida teisese subtiitrikeeleva.



## TV kuulamine Bluetooth-seadmete kaudu (kuulmispuudega inimestele)

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Mitme väljundiga heli** **Proovige**

Saate TV kõlari ja Bluetooth-kõrvaklapid samal ajal sisse lülitada. Kui see funktsioon on aktiivne, saate seadistada Bluetooth-kõrvaklappide helitugevuse TV kõlari omast kõrgemaks.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet Bluetooth-seadmete TV-ga ühendamise kohta vaadake jaotisest „[TV kuulamine Bluetooth-seadmete kaudu](#)“.

## Viipekeelekuva suurendamine kuulmispuudega inimeste jaoks

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Viipekeele suumi seaded** **Proovige**

Kui vaadatav saade pakub viipekeeletõlget, saate selle kuva suurendada. Esmalt määrake seade **Viipekeele suum** olekuks **Sees** ja siis valige viipekeelekuva asendi ja suurenduse muutmiseks **Viipekeele suumi muutmine**.

## Viipekeeles juhendi suvandite konfigureerimine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Viipekeelse juhendi seaded**

Saate konfigureerida viipekeeles juhendi suurust, kiirust, asendit ja režiimi.




 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Kaugjuhtimispuldi nuppude korduva vajutamise seadete konfigureerimine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Kaugjuhtimispuldi nupu korduse seaded** **Proovige**

Saate konfigureerida kaugjuhtimispuldi nuppude töökiiruse, et see oleks aeglasem, kui nuppe pidevalt vajutate ja all hoiate. Esmalt määrake seade **Nupu korduse aeglustamine** olekuks **Sees** ja siis reguleerige jaotises **Kordusintervall** töökiirust.

## Vaegnägijate rakendus (rakendus SeeColors)

Saate rakenduse **SeeColors** alla laadida jaotises  >  **Meedium** >  **APPS**.

See rakendus aitab värvipimedatel inimestel tunnetada TV-s kuvatavaid rikkalikke värve lihtsa enesekontrolli abil. Enesekontrolli kaudu muudetakse värve nii, et need oleksid iga isiku jaoks sobilikud ja kuvaksid värvid rikkalikumalt.

 Rakenduse **SeeColors** käivitamisel keelatakse erimenüüd.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.




# Häälefunktsioonide kasutamine

Saate muuta häälefunktsiooni seadeid.

## Häälefunktsioonide seade muutmine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Hääl**

Saate muuta seadeid **Voice Wake-up**, **Häälvihje**, **Bixby Voice'i seaded** ja **Bixby profiili seaded**.

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Selle funktsiooni kasutamiseks peab TV olema võrguga ühendatud.
-  Funktsiooni **Voice Wake-up** ei pruugita olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast toetada.

## Teiste funktsioonide kasutamine

Saate vaadata ka muid funktsioone.

### Menüü keele muutmine


 >  Menüü >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Süsteemihaldur > Keel 




### Parooli seadistamine


 >  Menüü >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Süsteemihaldur > Muutke PIN-i 

Kuvatakse PIN-koodi sisestamise aken. Sisestage PIN-kood. Sisestage see kinnituseks uuesti. Vaike-PIN-kood on „0000“ (Prantsusmaal ja Itaalias „1111“).

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Kui unustate PIN-koodi, siis saate selle kaugjuhtimispulti kasutades lähtestada. Kui TV on sisse lülitatud, vajutage kaugjuhtimispuldil järgmisi nuppe näidatud järjekorras, et lähtestada PIN-kood väärtusele „0000“ (Prantsusmaal ja Itaalias: „1111“).

Samsungi nutika kaugjuhtimispuld: Vajutage nuppu **+/-** (Helitugevus). > Helitug.+ >  > Helitug.- >  > Helitug.+ > .


Standardne kaugjuhtimispult: Vajutage nuppu . > **(+)** (Helitug.+) > Vajutage nuppu RETURN. > **(-)** (Helitug.-) > Vajutage nuppu RETURN. > **(+)** (Helitug.+) > Vajutage nuppu RETURN.

### Kasutusrežiimi valimine

 >  Menüü >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Süsteemihaldur > Kasutusrežiim 

Saate seada TV kasutamiseks jaekaupluses, valides suvandi **Kasutusrežiim** seadeks **Jaemüügirežiim**.

 Kõigi muude kasutusviiside puhul valige **Algrežiim**.

 Kasutage valikut **Jaemüügirežiim** ainult kaupluses. Režiimis **Jaemüügirežiim** on teatud funktsioonid keelatud ja TV seaded lähtestatakse määratud aja järel automaatselt.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Välisseadmete haldamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Väline seadmehaldur**  
> **Seadmeühenduste haldur** **Proovige**

Kui ühendate sisu jagamiseks välisseadmeid, nagu mobiilsideseadmed või tahvelarvutid, mis on ühendatud TV-ga samasse võrku, saate vaadata lubatud seadmete ja ühendatud seadmete loendit.

- **Juurdepääsu teavitus**

Saate määrata, kas kuvada märguandeid, kui välisseade (nt mobiilsideseadme või tahvelarvuti) proovib TV-ga ühendust luua.

- **Seadmeloend**

Saate hallata TV-s registreeritud välisseadmete loendit.

## AirPlay kasutamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Apple AirPlay seaded** **Proovige**

AirPlay abil saate TV ekraanil vaadata iPhone'i, iPadi või Maci sisu.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.





## TV tehaseseadete taastamine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Lähtestamine** **Proovige**

Saate taastada kõik TV seaded tehase vaikeväärtustele.

1. Valige **Lähtestamine**. Kuvatakse turva-PIN-koodi sisestamise aken.
2. Sisestage turva-PIN-kood ja seejärel valige suvand **Lähtestamine**. Kõik seaded lähtestatakse. TV lülitub automaatselt välja ja uuesti sisse ning seejärel kuvatakse algseadistuse ekraan.

 Lisateavet funktsiooni **Lähtestamine** kohta leiate TV kasutusjuhendist.




 Kui jätsite algseadetes mõne sammu vahele, käivitage **Seadistage TV** ( >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > TV > allanool > **Seadistage TV**) ja konfigureerige seejärel seaded vahelejäetud sammudes.




# HbbTV

HbbTV vahendusel pääsete juurde meelelahutus- ja võrguteenuste osutajate ning CE tootjate pakutavatele teenustele.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Kõik kanalid ei pruugi HbbTV teenust pakkuda.

Mõnes riigis on HbbTV vaikimisi inaktiveeritud. Sellisel juhul saab kasutada HbbTV-d, kui installite HbbTV rakenduse (HbbTV aktiveerimise rakenduse) jaotises  >  **Meedium** >  **APPS**.

HbbTV automaatse käivitumise sisse- või väljalülitamiseks minge menüüsse  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Edastamine** > **Täpsemad seaded** > **HbbTV seaded** ja lülitage **HbbTV** sisse või välja. (Olenevalt geograafilisest piirkonnast.) **Proovige**

Saate kasutada järgmisi funktsioone.




- **HbbTV**: Andmeteenuste sisse- või väljalülitamine.
- **Ära jälita**: Märkige, et rakendused ja teenused ei jälgiks sirvimistegevust.
- **Privaatsirvimine**: Privaatsirvimise aktiveerimine, et veebibrauser ei salvestaks sirvimise ajalugu.
- **Sirvimisandmete kustutamine**: Kustuta kõik salvestatud küpsised.

Kui soovite selle funktsiooni lubada või keelata, lülitage see nupuga Valige sisse või välja.

- HbbTV ei ole saadaval, kui käivitatud on Timeshift või kui toimub salvestatud video taasesitamine.
- Ülekandekanalil rakenduse töös võib esineda ajutiselt olenevalt edastusjaamast või rakendusepakujast tõrkeid.
- HbbTV-s toimib rakendus üldjuhul ainult siis, kui TV on ühendatud välisesse võrku. Rakenduse töös võib esineda olenevalt võrgust tõrkeid.
- Kui HbbTV rakendus on installitud ja vaadatav saade toetab HbbTV-d, siis kuvatakse ekraanil punase nupu menüü.
- Mitmel piiratud kanalil on võimalik kasutada nii digitaalset kui ka traditsioonilist teleteksti, vajutades standardisel kaugjuhtimispuldil vajalik arv kordi nuppu TTX/MIX.
- Kui vajutate nuppu TTX/MIX üks kord režiimis HbbTV, aktiveeritakse digitaalne Teletekst režiim HbbTV.
- Kui vajutate nuppu TTX/MIX režiimis HbbTV kaks korda, aktiveeritakse traditsiooniline teletekstirežiim.

## TV vaatamiskaardi kasutamine (CI või CI+)


Saate vaadata tasulisi kanaleid, sisestades TV vaatamiskaardi (CI või CI+) pesa COMMON INTERFACE.

-  Olenevalt mudelist ei pruugita kaht CI-kaardi pesa toetada.
-  Kaardi CI või CI+ ühendamiseks või lahutamiseks lülitage TV välja.
-  Moodulit („CI või CI+ Card“) ei pruugita olenevalt mudelist toetada.


### CI või CI+ mooduli ühendamine pesa COMMON INTERFACE kaudu, kasutades CI mooduli adapterit

-  Ainult ühisliidese pesaga mudelite puhul.

#### CI mooduli adapteri kinnitamine pesa COMMON INTERFACE kaudu

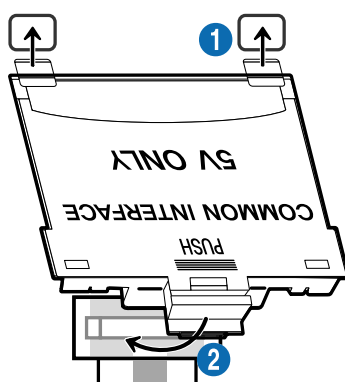

CI-kaardi adapteri ühendamiseks TV-ga toimige järgmiselt.

- 1** Sisestage CI-kaardi adapter kahte TV tagaosas olevasse avasse.
  -  Leidke TV tagaküljel oleva pesa COMMON INTERFACE kohalt kaks ava.
- 2** Ühendage CI-kaardi adapter TV tagaosas oleva pesaga COMMON INTERFACE.

## CI või CI+ mooduli ühendamine


Ühendage CI või CI+ moodul pesaga COMMON INTERFACE, nagu on näidatud alloleval joonisel.



## CI või CI+ mooduli ühendamine pesa COMMON INTERFACE kaudu

 Ainult ühisliidese pesaga mudelite puhul.

Ühendage CI või CI+ moodul pesaga COMMON INTERFACE, nagu on näidatud alloleval joonisel.

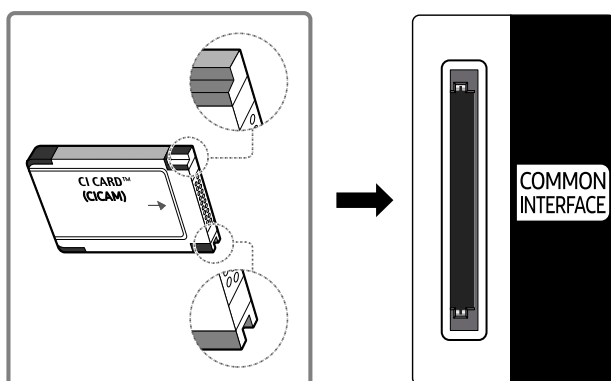

## CI või CI+ mooduli kasutamine







Tasuliste kanalite vaatamiseks tuleb sisestada CI või CI+ moodul.

- Samsungi TV kasutab CI+ versiooni 1.4. Kui Samsungi TV-s kuvatakse hüpikteade, võib põhjuseks olla mitteühilduvus CI+ versiooniga 1.4. Probleemi korral võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
  - ✎ Teie Samsungi TV vastab CI+ 1.4 standarditele.
  - ✎ Kui CI+ ühisliidese moodul ei ühildu Samsungi TV-ga, siis eemaldage moodul ja võtke abi saamiseks ühendust CI+ operaatoriga.
- Kui te ei sisesta CI või CI+ moodulit, siis võivad mõned kanalid kuvada hüpikteate.
- Sidumisteavet kuvatakse umbes 2–3 minutit. Tõrketeate kuvamisel võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Kui kanaliteabe konfigureerimine on lõpetatud, kuvatakse teade „Värskendamine lõpetatud”, mis tähendab, et kanaliloend on värskendatud.
  - ✎ CI või CI+ moodul tuleb hankida kohalikult televisiooniteenuse pakkujalt.
  - ✎ Eemaldage CI või CI+ moodul kätega ettevaatlikult tõmmates. CI või CI+ mooduli mahapillamine võib seda kahjustada.
  - ✎ Sisestage CI või CI+ moodul kaardil märgitud suunas.
  - ✎ Pesa COMMON INTERFACE asukoht võib olenevalt mudelist erineda.
  - ✎ Mõnes riigis ja piirkonnas puudub CI või CI+ CARD-i tugi. Küsige oma volitatud edasimüüjalt, kas CI või CI+ CARD-i tugi on teie piirkonnas olemas.
  - ✎ Kui teil tekib probleeme, võtke ühendust teenusepakkujaga.
  - ✎ Sisestage CI või CI+ moodul, mis toetab praeguseid antenniseadeid. Kui mitte, siis kuva ei pruugi olla tavapärane.



# Teletekstifunktsioon

Vaadake, kuidas kasutada teleteksti ja käivitada teletekstiteenuse pakutavaid funktsioone.

- See funktsioon on saadaval ainult teletekstiteenust toetava kanali puhul.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Teleteksti avamiseks tehke järgmist.  
Samsungi nutika kaugjuhtimispuld: Vajutage nuppu  või , et liikuda valikule TTX/MIX, seejärel vajutage nuppu Valige.  
Standardsel kaugjuhtimispuldil: Vajutage nuppu /  TTX/MIX.
- Teletekstist väljumiseks tehke järgmist.  
Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil vajutage hüpikloendis nuppu TTX/MIX, kuni kuvatakse reaajas TV-saade.  
Standardsel kaugjuhtimispuldil: Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu /  TTX/MIX, kuni kuvatakse reaajas TV-saade.

Teleteksti registreleht sisaldab teavet teenuse kasutamise kohta. Teleteksti õigeks kuvamiseks peab kanali vastuvõtt olema stabiilne. Muidu ei pruugita kõiki lehekülgi kuvada või osa teavet võib olla puudu.


- Lehe Teletekst muutmine  
Samsungi nutika kaugjuhtimispuld: Vajutage teletekstimenüüs numbrinuppu.  
Standardsel kaugjuhtimispuldil: Vajutage numbrinuppu.


## Samsungi nutikas kaugjuhtimispult



TTX/MIX (Täielik teletekst / Kahekordne teletekst / Segu / Otsesaade): teletekstirežiim aktiveeritakse vaadataval kanalil. Iga kord, kui vajutate nuppu TTX/MIX, lülitub teletekstirežiim järjestuses Täielik teletekst → Kahekordne teletekst → Segu → Otsesaade.


- Täielik teletekst:** teletekst kuvatakse täisekraanil.
- Kahekordne teletekst:** teletekst kuvatakse poolel ekraanil, nii et teisel poolel on kuvatud vaadatav kanal.
- Segu:** teletekst kuvatakse läbipaistvalt vaadataval kanalil.
- Otsesaade:** Naaseb reaajas TV-saate kuvale.

Värvinupud (punane, roheline, kollane, sinine): kui edastusettevõtte kasutab kiirotsingusüsteemi FASTEXT, siis on erinevad teleteksti leheküljel esitatavad teemad varustatud värvikoodiga ja neid saab valida värvinuppude abil. Vajutage valitud teemale vastavat värvinuppu. Kuvatakse uus värvikoodiga lehekülg. Üksusi saab valida samal viisil. Eelmisele või järgmisele leheküljele liikumiseks valige vastav värvinupp.

 **Index:** kuvab teleteksti vaatamise ajal mis tahes hetkel registri (sisukorra).


 **Sub Page:** kuvab saadaoleva alamlehekülje.


 **List/Flof:** valib teletekstirežiimi. Nupu vajutamisel loendirežiimis lülitub funktsioon loendi salvestamise režiimi. Loendi salvestamise režiimis võite teleteksti lehekülje nupu  (Store) abil loendisse salvestada.


 **Store:** salvestab teleteksti leheküljed.


 **Page Up:** kuvab teleteksti järgmise lehekülje.

 **Page Down:** kuvab teleteksti eelmise lehekülje.


 **Reveal/Conceal:** kuvab või peidab peidetud teksti (näiteks nuputamismängu küsimuste vastused). Tavapärase ekraani kuvamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

 **Size:** kuvab teleteksti ekraani ülemises pooles kahekordse suurusega. Teksti alumisele osale nihutamiseks vajutage seda nuppu uuesti. Tavapäraseks kuvamiseks vajutage veel kord sama nuppu.


 **Hold:** hoiab kuva praegusel leheküljel, kui olemas on ka teised leheküljed, mis järgnevad automaatselt. Hoidmise tühistamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

 **Cancel:** vähendab teleteksti kuva, et näidata seda koos edastatava saatega. Hoidmise tühistamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

## Standardne kaugjuhtimispult

 Standardsel kaugjuhtimispuldil on funktsiooni Teletekst ikoonid mõnele kaugjuhtimispuldi nupule trükitud. Teleteksti funktsiooni käivitamiseks leidke selle ikoon kaugjuhtimispuldi nupult ja seejärel vajutage vastavat nuppu.

 TTX/MIX

**Täielik teletekst / Kahekordne teletekst / Segu / Otsesaade:** teletekstirežiim aktiveeritakse vaadataval kanalil. Iga kord, kui vajutate nuppu  TTX/MIX, lülitub teletekstirežiim järjestuses **Täielik teletekst** → **Kahekordne teletekst** → **Segu** → **Otsesaade**.

- **Täielik teletekst:** teletekst kuvatakse täisekraanil.
- **Kahekordne teletekst:** teletekst kuvatakse poolel ekraanil, nii et teisel poolel on kuvatud vaadatav kanal.
- **Segu:** teletekst kuvatakse läbipaistvalt vaadataval kanalil.
- **Otsesaade:** Naaseb reaajas TV-saate kuvale.

**Värvinupud (punane, roheline, kollane, sinine):** kui edastusettevõtte kasutab kiirotsingusüsteemi FASTEXT, siis on erinevad teleteksti leheküljel esitatavad teemad varustatud värvikoodiga ja neid saab valida värvinuppude abil. Vajutage valitud teemale vastavat värvinuppu. Kuvatakse uus värvikoodiga lehekülg. Üksusi saab valida samal viisil. Eelmisele või järgmisele leheküljele liikumiseks valige vastav värvinupp.


## SETTINGS

**Index:** kuvab teleteksti vaatamise ajal mis tahes hetkel registri (sisukorra).

## PRE-CH

**Sub Page:** kuvab saadaoleva alamlehekülje.

## SOURCE

**List/Flof:** valib teletekstirežiimi. Nupu vajutamisel loendirežiimis lülitub funktsioon loendi salvestamise režiimi. Loendi salvestamise režiimis võite teleteksti lehekülje nupu  (CH LIST) abil loendisse salvestada.

## CH LIST

**Store:** salvestab teleteksti leheküljed.

## CH ^

**Page Up:** kuvab teleteksti järgmise lehekülje.


## CH v

**Page Down:** kuvab teleteksti eelmise lehekülje.

## INFO

**Reveal/Conceal:** kuvab või peidab peidetud teksti (näiteks nuputamismängu küsimuste vastused). Tavapärase ekraani kuvamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

⌘ AD/SUBT.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast.

**Size:** kuvab teleteksti ekraani ülemises pooles kahekordse suurusega. Teksti alumisele osale nihutamiseks vajutage seda nuppu uuesti. Tavapäraseks kuvamiseks vajutage veel kord sama nuppu.


⌘ RETURN

**Hold:** hoiab kuva praegusel leheküljel, kui olemas on ka teised leheküljed, mis järgnevad automaatselt. Hoidmise tühistamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

⌘ EXIT

**Cancel:** vähendab teleteksti kuva, et näidata seda koos edastatava saatega. Hoidmise tühistamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

## Tavaline teleteksti lehekülg

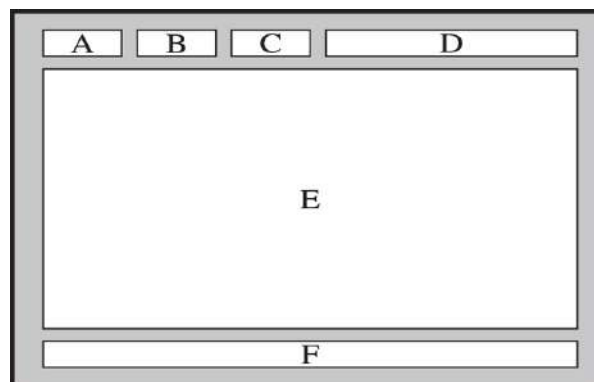

Osa	Sisu
A	Valitud lehekülje number
B	Telekanali tunnus
C	Hetkel kuvatava lehekülje number või otsingutunnus
D	Kuupäev ja kellaeg
E	Tekst
F	Olekuteave, FASTEXT-i teave

# Ettevaatusabinõud ja märkused

Saate hankida suuniseid ja teavet, mida peate lugema pärast paigaldamist.




## Enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist


Lugege need suunised enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist läbi.







### Enne salvestamise ja ajastatud salvestamise funktsiooni kasutamist

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita salvestamist toetada.

- Salvestuse ajastamiseks seadke režiimi **Kellarežiim** olekuks **Automaatne**. Seadistage **Kell**.

–  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** > **Kell**  
**Proovige**

- Saate sisestada kokku kuni 30 suvandi **Vaatamise ajakava** ja **Salvestamise ajakava** kirjet.
- Salvestised on DRM-kaitsega ja seetõttu ei saa neid arvutis ega teises TV-s taasesitada. Neid faile ei saa taasesitada ka teie TV-s, kui selle videotsükkel on välja vahetatud.
- Salvestamiseks mõeldud USB-seadme jaoks on soovitatav kasutada USB-kõvaketast, mis toetab USB 2.0 või uuemat ja 5400 p/min või kõrgemat. RAID-tüüpi USB-kõvakettaid ei toetata.
- USB-mälu ei toetata.
- Salvestamise kogumaht võib erineda olenevalt vabast kõvakettaruumist ja salvestamise kvaliteedist.
- **Salvestamise ajakava** nõuab USB-mäluseadmes vähemalt 100 MB vaba ruumi. Kui vaba mäluruum langeb salvestamise ajal alla 50 MB, siis salvestamine seiskub.
- Kui vaba mäluruum langeb nii funktsiooni Salvestamise ajakava kui ka Timeshift töötamise ajal alla 500 MB, peatub ainult salvestamine.
- Maksimaalne salvestamisaeg on 720 minutit.
- Videoid esitatakse TV seadete põhjal.
- Kui salvestamise ajal muudetakse sisendsignaali, muutub ekraan valgeks, kuni vahetus on tehtud. Sellisel juhul salvestamine jätkub, kuid nupp  ei ole saadaval.

- Funktsiooni Salvesta või Salvestamise ajakava kasutamise korral võib tegelik salvestamine alata määratud ajast sekund või paar hiljem.
  - Kui HDMI-CEC-ga ühilduvasse välisseadmesse salvestamise ajal töötab funktsioon Salvestamise ajakava, antakse prioriteet funktsioonile Salvestamise ajakava.
  - Salvestusseadme ühendamisel TV-ga kustutatakse automaatselt valesti salvestatud salvestiste failid.
  - Kui seadistatud on **Unetaimer** või **Automaatne väljalülitus**, alistab TV need seaded, jätkab salvestamist ja lülitub pärast salvestamise lõppemist välja.
-  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** > **Unetaimer**  
**Proovige**
  -  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Toite- ja energiasäästurežiim**  
> **Automaatne väljalülitus** **Proovige**

## Enne ajanihkefunktsiooni kasutamist

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita ajanihkefunktsiooni toetada.

- Salvestamiseks mõeldud USB-seadme jaoks on soovitatav kasutada USB-kõvaketast, mis toetab USB 2.0 või uuemat ja 5400 p/min või kõrgemat. RAID-tüüpi USB-kõvakettaid ei toetata.
- USB-mälu ega -välkmälusid ei toetata.
- Salvestamise kogumaht võib erineda olenevalt vabast kõvakettaruumist ja salvestamise kvaliteedist.
- Kui vaba mäluruum langeb nii funktsiooni Salvestamise ajakava kui ka Timeshift töötamise ajal alla 500 MB, peatub ainult salvestamine.
- Funktsiooni Timeshift maksimaalne kasutusaeg on 90 minutit.
- Timeshift pole saadaval lukus kanalite puhul.
- Ajanihkega videoid esitatakse TV seadete põhjal.
- Funktsiooni Timeshift töö võidakse maksimaalse mahu saavutamisel automaatselt katkestada.
- Funktsioon Timeshift nõuab USB-mäluseadmes vähemalt 1,5 GB vaba ruumi.

## Edastuse toetatud helisuvandid

Kontrollige edastuse toetatud helisuvandeid.

	Heli tüüp	Kaksikheli	Vaikeseade
A2 Stereo	Mono	Mono	Automaatne vahetus
	Stereo	Stereo, Mono	Automaatne vahetus
	Kahekordne	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automaatne vahetus
	Stereo	Mono, Stereo	Automaatne vahetus
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Kui **Stereo**-signaal on liiga nõrk ja toimub automaatne ümberlülitumine, valige suvand **Mono**.

 Saadaval ainult stereosignaalide puhul.

 Saadaval ainult siis, kui sisendallikaks on valitud **TV**.

## Lugege enne funktsiooni Apps kasutamist

Lugege see teave enne funktsiooni Apps kasutamist läbi.

- Kui soovite uued rakendused alla laadida funktsiooni Apps abil, logige esmalt sisse oma Samsungi kontosse.
- Samsungi Smart Hub'i toodete erinevate omaduste ning kättesaadava sisu piirangute tõttu ei pruugi kõik funktsioonid, rakendused või teenused kõigis seadmetes või piirkondades saadaval olla. Konkreetse seadme ja sisu kättesaadavuse kohta teabe saamiseks külastage veebisaiti <https://www.samsung.com>. Teenused ja sisu kättesaadavus võivad ette teatamata muutuda.
- Samsung ei võta juriidilist vastutust teenusepakkuja mistahes põhjusel tekitatud katkestuste eest rakenduseteenustes.
- Rakenduste teenuseid võidakse pakkuda ainult inglise keeles ja saadaolev sisu võib olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.
- Rakenduste kohta lisateabe saamiseks külastage rakendusepakkuja veebisaiti.
- Ebastabiilne võrguühendus võib põhjustada viivitusi või katkestusi. Lisaks võib rakenduste töö olenevalt võrgukeskkonnast automaatselt katkeda. Sellisel juhul kontrollige võrguühendust ja proovige uuesti.
- Rakenduste teenused ja värskendused võivad muutuda kättesaamatuks.
- Teenusepakkuja võib rakenduse sisu ilma ette teatamata muuta.
- Teatud teenused võivad erineda olenevalt TV-sse installitud rakenduse versioonist.
- Rakenduse funktsioonid võivad rakenduse tulevastes versioonides muutuda. Sellisel juhul käivitage rakenduse õpetus või külastage teenusepakkuja veebisaiti.
- Olenevalt teenusepakkuja poliitikast ei pruugi mõni rakendus multitegumtööd toetada.
- Üksikasjade jaoks selle kohta, kuidas rakendus tellida või selle tellimusest loobuda, võtke ühendust teenusepakkujaga.






# Lugege enne funktsiooni Internet kasutamist

Lugege seda teavet enne funktsiooni Internet kasutamist.

- Failide allalaadimist ei toetata.
- Funktsioon **Internet** ei pruugi juurde pääseda teatud veebisaitidele, sh teatud ettevõtete hallatavatele veebisaitidele.
- TV ei toeta Flash-videote taasesitust.
- Toodete ostmist veebist ei toetata.
- ActiveX-i ei toetata.
- Toetatakse vaid piiratud hulgal fonte. Teatud sümboloid ja tähemärke ei pruugita õigesti kuvada.
- Veebilehe laadimise ajal võib kaugjuhtimispuldi käskudele reageerimises ja vastava ekraanikuva ilmumises olla viivitusi.
- Olenevalt osalevate süsteemide olekust võib veebilehe laadimine viibida või katkeda.
- Kopeerimis- ja kleepimisfunktsiooni ei toetata.
- E-kirja või lihtsa sõnumi koostamisel ei pruugi mõned funktsioonid, nt fondi suuruse ja värvi valimine, olla saadaval.
- Järjehoidjate arv ja salvestatava logifaili suurus on piiratud.
- Üheaegselt avatavate akende arv on piiratud.
- Veebisirvimise kiirus erineb olenevalt võrgukeskkonnast.
- Veebilehe manusvideoid ei saa esitada PIP-funktsiooni (pilt pildis) kasutamise ajal.
  - ✎ Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Sirvimisajaloo kirjed salvestatakse uusimast vanimani ning vanimad kirjed kirjutatakse esimesena üle.
- Olenevalt toetatavate video-/helikoodekite tüüpidest ei pruugi teatud HTML5-video- ja helifailide esitamine olla võimalik.
- Arvutite jaoks optimeeritud voogedastusteenuste pakkujatelt pärit videoallikaid ei pruugita meie **Interneti**-brauseris õigesti esitada.

## Lugege enne traadita võrguühenduse seadistamist

### Traadita võrguühenduse ettevaatusabinõud

- TV toetab sideprotokolle IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. TV-ga koduvõrgu kaudu ühendatud seadmesse salvestatud videofaile ei pruugita sujuvalt taasesitada.
  -  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita mõnesid IEEE 802.11 suhtlusprotokolle toetada.
  -  Seeria QN9\*\*B toetab suhtlusprotokolle IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax.
  -  Teiste mudelite puhul peale seeria QN9\*\*B soovitab Samsung kasutada suhtlusprotokolle IEEE 802.11n.
- Traadita võrguühenduse kasutamiseks peab TV olema ühendatud traadita pääsupunkti või modemiga. Kui traadita pääsupunkt toetab DHCP-d, siis saate ühendada TV traadita võrguga nii DHCP kui staatilise IP-aadressi abil.
- Valige traadita ruuterile kanal, mis pole parajasti kasutuses. Kui traadita ruuter kasutab määratud kanalit praegu teise seadmega suhtlemiseks, on tulemuseks tavaliselt häire ja/või sidetõrge.
- Enamikul traadita võrkudel on valikuline turvasüsteem. Traadita võrgu turvasüsteemi aktiveerimiseks peate looma parooli, kasutades tähti ja numbreid. Seda parooli on vaja kaitstud ruuteriga ühenduse loomiseks.

### Traadita võrgu turvalisuse protokollid

TV toetab ainult järgmisi traadita võrgu turvaprotokolle. TV ei saa luua ühendust sertimata traadita pääsupunktiga.



- Autentimisrežiimid: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Krüptimistüübid: WEP, TKIP, AES

Vastavalt uusimatele Wi-Fi serdispetsifikatsioonidele ei toeta Samsungi TVid WEP- ega TKIP-turbekrüptimist võrkudes, mis töötavad režiimis 802.11n. Kui teie traadita pääsupunkt toetab WPS-i, siis saate ühendada TV võrguga PBC või PIN-i abil. WPS konfigureerib SSID ja WPA-võtme seaded automaatselt.

# Lugege enne foto-, video- või muusikafailide esitamist

Lugege seda teavet enne meediumisisu esitamist.

## Piirangud foto-, video- ja muusikafailide kasutamisel Proovige

- TV toetab ainult USB-massmälu klassi (MSC) seadmeid. MSC on klassimäärang massmäluseadmetele. MSC-seadmed on näiteks välised kõvakettad, mälukaardilugejad ja digitaalkaamerad. (USB-jaotureid ei toetata.) Seda tüüpi seadmed peavad olema ühendatud otse USB-pessa. Kui seade on ühendatud USB-pikenduskaablit kasutades, ei pruugi TV USB-seadet ära tunda või seadmes olevaid faile lugeda. Ärge lahutage USB-seadmeid, kui need edastavad parasjagu faile.
- Välise kõvaketta ühendamisel kasutage pesa USB (HDD 5V 1A). Soovitame kasutada välist kõvaketast koos selle toiteadapteriga.
  -  Mõne mudeli puhul toetatakse porti USB (HDD 5V 1A).
- Teatud digitaalkaamerad ja heliseadmed ei pruugi selle TV-ga ühilduda.
- Kui TV-ga on ühendatud mitu USB-seadet, ei pruugi TV mõnda seadet või kõiki neist tuvastada. Suure võimsustarbiga sisendit kasutavad USB-seadmed tuleb ühendada porti USB (HDD 5V 1A).
  -  Mõne mudeli puhul toetatakse porti USB (HDD 5V 1A).
- TV toetab failisüsteeme FAT, exFAT ja NTFS.
- Meediumisisu loendis võib TV kuvada kuni 1000 faili kausta kohta. Kui USB-seade sisaldab rohkem kui 8000 faili ja kausta, ei pruugi mõned failid ja kaustad olla juurdepääsetavad.
- Teatud faile ei pruugita olenevalt nende kodeeringust TV-s esitada.
- Teatud faile ei toetata kõigis mudelites.
- 2022. aastal välja antud Samsungi TV mudelid ei toeta koodekeid DivX ja DTS.

## Toetatud subtiitrid

### Subtiitrivormingud

Nimi	Vorming
MPEG-4 ajastatud tekst	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub või .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT tekst	.xml

### Subtiitritega videovormingud

Nimi	Konteiner
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 ajastatud tekst	MP4
TTML funktsiooni Smooth Streaming puhul	MP4
SMPTE-TT TEKST	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

## Toetatud pildivormingud ja eraldusvõimed

Faililaiend	Vorming	Eraldusvõime
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 9024
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	12000 x 9000

 MPO-vorming on toetatud osaliselt.

 HEIF-i vorming ei pruugi olla olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast toetatud.

 HEIF toetab üksnes võrgutüübi üksikpilti (grid) ning selle minimaalne resolutsioon peab olema vähemalt 512 pikslit nii laiuses kui ka pikkuses.

## Toetatud muusikavormingud ja koodekid

Faililaiend	Vorming	Koodek	Märkus
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Toetab kuni 16/24 bitist, 48/96/192 kHz, 5.1 kanalit
*.ogg	OGG	Vorbis	Toetab kuni kaht kanalit.
*.wma	WMA	WMA	WMA-d toetatakse kuni 10 Pro kanalini 5.1. WMA kadudeta heli pole toetatud.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Toetab tüüpe 0 ja 1. Otsingut ei toetata. Toetab ainult USB-seadet.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

## Toetatud videokoodekid (QLED-TV, v.a Q6\*B-seeria / The Frame (43-tollised või suuremad mudelid) / The Serif/The Sero/OLED-TV)

 Seeria Q6\*B kohta lugege järgmist jaotist.

Faali-vorming	Konteiner	Video-koodekid	Eraldus-võime	Kaadri-sagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Heli-koodekid
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, µ-Law) OPUS
*.mkv				3840 x 2160: 60		
*.asf				1920 x 1080: 120		
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80	
*.mp4		Motion JPEG	3840 x 2160	3840 x 2160: 120	80	
*.mov		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP				
*.vob		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mpg		MPEG2				
*.mpeg		MPEG1				
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.trp		H.263 Sorrenson				
*.flv		VP6				
*.vob		AV1				
*.svi		WebM	VP8	1920 x 1080	60	
*.m2ts	VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2)		3840 x 2160	60	80	
*.mts	AV1		3840 x 2160	120	40	
*.webm	RealAudio 6					
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	

## Muud piirangud

- Kui sisuga on probleeme, ei pruugi koodekid korralikult töötada.
- Videomaterjali ei esitata või ei esitata õigesti, kui tegemist on vigase sisu või konteineriga.
- Heli või videot ei pruugita õigesti esitada, kui selle standardne bitikiirus/kaadrisagedus ületab TV ühilduvusnäitajaid.
- Kui registritabelis on viga, siis otsimise (hüppamise) funktsioon ei tööta.
- Kui videot esitatakse võrguühenduse kaudu, ei pruugi video andmeedastuskiiruse tõttu sujuvalt mängida.
- Teatud USB-seadmed/digitaalkaamerad ei pruugi TV-ga ühilduda.
- HEVC-koodek on saadaval ainult konteinerite MKV, MP4 ja TS puhul.
- MVC-koodek on toetatud osaliselt.

## Videodekoodrid

- H.264 UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1.
  - TV ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i.
  - Resolutsiooni muudetakse video taasesituse ajal. (Toetatakse kuni 3840 x 2160)
- H.264 FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.2
  - TV ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i.
- HEVC UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.2.
  - QLED-TV (v.a Q6\*B-seeria), The Frame (43-tollised või suuremad mudelid), The Serif, The Sero, OLED-TV.
  - Resolutsiooni muudetakse video taasesituse ajal. (Toetatakse kuni tasemeni 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.1.
- VC1 AP L4 pole toetatud.
- GMC 2 ja üle selle ei toetata.

## Helidekoodrid

- WMA-d toetatakse kuni 10 Pro kanalini 5.1, M2-profiil.
- WMA1, WMA kadudeta vormingut / häält ei toetata.
- QCELP ja AMR NB/WB pole toetatud.
- Vorbist toetatakse kuni 5.1 kanali puhul.
- Vormingut Dolby Digital+ toetatakse kuni 5.1 kanalite korral.
- Toetatud diskreetimissagedused on 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ja 48 kHz ning need erinevad olenevalt koodekist.

## Toetatud videokoodekid (seeria Q6\*B)

Faili-vorming	Konteiner	Video-koodekid	Eraldus-võime	Kaadri-sagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Heli-koodekid
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.ts		H.263 Sorrenson				
*.tp		VP6				
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6



## Toetatud videokoodekid (The Frame (mudel 32LS03B) / seeria BU8)

Faili-vorming	Konteiner	Video-koodekid	Eraldus-võime	Kaadri-sagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Heli-koodekid	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30	50	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS	
*.mkv				1920 x 1080: 60			
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	1920 x 1080	60	50		
*.wmv		Motion JPEG		60	20		
*.mp4		MVC					
*.mov		MPEG4 SP/ASP					
*.3gp		Window Media Video v9 (VC1)					
*.vro		MPEG2					
*.mpg		MPEG1					
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30			
*.ts		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.tp		H.263 Sorrenson					
*.trp		VP6					
*.flv							
*.vob							
*.svi							
*.m2ts		AV1		3840 x 2160	60	40	
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis	
		VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2)	3840 x 2160	60	50		
		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

## Muud piirangud

- Kui sisuga on probleeme, ei pruugi koodekid korralikult töötada.
- Videomaterjali ei esitata või ei esitata õigesti, kui tegemist on vigase sisu või konteineriga.
- Heli või videot ei pruugita õigesti esitada, kui selle standardne bitikiirus/kaadrisagedus ületab TV ühilduvusnäitajaid.
- Kui registritabelis on viga, siis otsimise (hüppamise) funktsioon ei tööta.
- Kui videot esitatakse võrguühenduse kaudu, ei pruugi video andmeedastuskiiruse tõttu sujuvalt mängida.
- Teatud USB-seadmed/digitaalkaamerad ei pruugi TV-ga ühilduda.
- HEVC-koodek on saadaval ainult konteinerite MKV, MP4 ja TS puhul.
- MVC-koodek on toetatud osaliselt.

## Videodekoodrid


- H.264 UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1.
  - TV ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i.
  - Resolutsiooni muudetakse video taasesituse ajal. (Toetatakse kuni 3840 x 2160)
- H.264 FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.2
  - TV ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i.
- HEVC UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1.
  - Resolutsiooni muudetakse video taasesituse ajal. (Toetatakse kuni tasemeni 3840 x 2160) (v.a seeria BU8)
- HEVC FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.1.
- VC1 AP L4 pole toetatud.
- GMC 2 ja üle selle ei toetata.

## Helidekoodrid

- WMA-d toetatakse kuni 10 Pro kanalini 5.1, M2-profiil.
- WMA1, WMA kadudeta vormingut / häält ei toetata.
- QCELP ja AMR NB/WB pole toetatud.
- Vorbist toetatakse kuni 5.1 kanali puhul.
- Vormingut Dolby Digital+ toetatakse kuni 5.1 kanalite korral.
- Toetatud diskreetimissagedused on 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ja 48 kHz ning need erinevad olenevalt koodekist.

## Toetatud videokoodekid (seeria QN7\*\*B)


Faili-vorming	Konteiner	Video-koodekid	Eraldus-võime	Kaadri-sagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Heli-koodekid
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP  HEVC (H.265 - Main, Main10)  Motion JPEG  MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorrenson VP6 AV1	3840 x 2160  7680 x 4320  1920 x 1080  1920 x 1080  1920 x 1080  1920 x 1080  1920 x 1080  1920 x 1080  7680 x 4320	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120  7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120  60  60  60  30  60  7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60  100  20  20  20  20  80	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, µ-Law) OPUS  Vorbis  RealAudio 6
*.webm	WebM	VP8 VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Kuna tehnilised andmed põhinevad praegustel 8K ühendus- ja dekodeerimisstandarditel, ei pruugi tulevased ühendus-, edastus- ja dekodeerimisstandardid olla toetatud. Seadme täiendamiseks vastavusse tulevaste standarditega võib olla vaja osta lisaseadmeid.

 Kõik muude tootjate standardid ei pruugi olla toetatud.

## Toetatud videokoodekid (seeria QN8\*\*B või kõrgem)

Faili-vorming	Konteiner	Video-koodekid	Eraldus-võime	Kaadri-sagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Heli-koodekid
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorrenson VP6 AV1	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30	60 100 80 20 80	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, µ-Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Kuna tehnilised andmed põhinevad praegustel 8K ühendus- ja dekodeerimisstandarditel, ei pruugi tulevased ühendus-, edastus- ja dekodeerimisstandardid olla toetatud. Seadme täiendamiseks vastavusse tulevaste standarditega võib olla vaja osta lisaseadmeid.

 Kõik muude tootjate standardid ei pruugi olla toetatud.

## Muud piirangud

- Kui sisuga on probleeme, ei pruugi koodekid korralikult töötada.
- Videomaterjali ei esitata või ei esitata õigesti, kui tegemist on vigase sisu või konteineriga.
- Heli või videot ei pruugita õigesti esitada, kui selle standardne bitikiirus/kaadrisagedus ületab TV ühilduvusnäitajaid.
- Kui registritabelis on viga, siis otsimise (hüppamise) funktsioon ei tööta.
- Kui videot esitatakse võrguühenduse kaudu, ei pruugi video andmeedastuskiiruse tõttu sujuvalt mängida.
- Teatud USB-seadmed/digitaalkaamerad ei pruugi TV-ga ühilduda.
- HEVC-koodek on saadaval ainult konteinerite MKV, MP4 ja TS puhul.
- MVC-koodek on toetatud osaliselt.

## Videodekoodrid

- H.264 UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1 ja H.264 FHD-d tasemeni 4.2. (TV ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i)
- HEVC UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.2 ja HEVC FHD-d tasemeni 4.1.
- HEVC 8K-d toetatakse kuni tasemeni 6.1.
- VC1 AP L4 pole toetatud.
- GMC 2 ja üle selle ei toetata.

## Helidekoodrid

- WMA-d toetatakse kuni 10 Pro kanalini 5.1, M2-profiil.
- WMA1, WMA kadudeta vormingut / häält ei toetata.
- QCELP ja AMR NB/WB pole toetatud.
- Vorbist toetatakse kuni 5.1 kanali puhul.
- Vormingut Dolby Digital+ toetatakse kuni 5.1 kanalite korral.
- Toetatud diskreetimissagedused on 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ja 48 kHz ning need erinevad olenevalt koodekist.

# Lugege pärast TV paigaldamist

Lugege see teave läbi pärast TV paigaldamist.

## Pildisuurused ja sisendsignaalid


Sätte **Pildi suurus** väärtus rakendatakse praegusele allikale. Kui te ei muuda suvandi **Pildi suurus** seadeid, rakendatakse neid alati vastava allika valimisel.

Sisendsignaal	Pildisuurus
Komponent	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
Digitaalkanal (720p)	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
Digitaalkanal (1080i, 1080p)	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
* Digitaalkanal (3840 × 2160p, 24/30 Hz)	16 : 9, standardne, Kohandatud
* Digitaalkanal (3840 × 2160p, 50/60 Hz)	16 : 9, standardne, Kohandatud
* Digitaalkanal (4096 × 2160p)	16 : 9, standardne, Kohandatud
HDMI (720p)	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
* HDMI (1080i, 1080p)	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
* HDMI (3840 × 2160p)	16 : 9, standardne, Kohandatud
* HDMI (4096 × 2160p)	16 : 9, standardne, Kohandatud
*HDMI (7680 × 4320p)	16 : 9, standardne, Kohandatud
USB (720p)	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
USB (1080i/p, 60 Hz)	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
* USB (3840 × 2160p, 24/30 Hz)	16 : 9, standardne, Kohandatud
* USB (3840 × 2160p, 60 Hz)	16 : 9, standardne, Kohandatud
* USB (4096 × 2160p, 24/30/60 Hz)	
*USB (7680 x 4320p, 24/30/60 Hz)	16 : 9, standardne, Kohandatud

 \*: see sisendsignaal võib eri mudelite ja geograafiliste piirkondade puhul erinev olla.

 Välisseadmete sisendpordid võivad olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast erineda.

## Vargavastase luku paigaldamine

Vargusvastane lukk on füüsiline seade, mida kasutades saab TV-d varguse eest kaitsta. Otsige TV tagaküljel üles lukupesa. Pesa kõrval on ikoon . Luku kasutamiseks keerake luku tross ümber eseme, mis on kaasaviimiseks liiga raske, ja seejärel viige lukk läbi TV lukupesa. Lukku müüakse eraldi. Vargusvastase luku kasutamiseviis võib olenevalt mudelist erineda. Täpsemat teavet vaadake luku kasutusjuhendist.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Toetatud eraldusvõimed ultrakõrglahutusega sisendsignaalide puhul

Saate kontrollida ultrakõrglahutuse sisendsignaalide toetatud eraldusvõimeid.

- Eraldusvõime: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

### Kui suvandi Sisendsignaali laiendamine seadeks on valitud Väljas

Kaadri-sagedus (kaadrit/s)	Värvisügavus / värvide diskreetimine	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitti	-	-	-	0

### Kui suvandi Sisendsignaali laiendamine seadeks on valitud Sees

- Kõik seeriade Q6\*B/BU, Q8\*B mudelid (50-tollised ja väiksemad)
- The Serif (mudel 43LS01B) / The Frame (mudel 32LS03B) / The Sero

Kaadri-sagedus (kaadrit/s)	Värvisügavus / värvide diskreetimine	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitti	0	0	0	0
	10 bitti	-	-	0	0

- QLED-TV (v.a Q6\*B/Q8\*B-seeria (50-tollised ja väiksemad mudelid))
- The Serif (50LS01B/55LS01B/65LS01B) / The Frame (43-tollised või suuremad mudelid)
- OLED-TV

Kaadri-sagedus (kaadrit/s)	Värvisügavus / värvide diskreetimine	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitti	0	0	0	0
	10 bitti	0	0	0	0
120	8 bitti	0	0	0	0
	10 bitti	0	0	0	0

## 8K-eraldusvõimega mudelite (seeria QN7\*\*B ja kõrgemad) toetatud sisendsignaalide eraldusvõimed

Kontrollige sisendsignaalide eraldusvõimeid, mida toetavad 8K-eraldusvõimega mudelid (seeria QN7\*\*B ja kõrgemad).

Kui suvandi Sisendsignaali laiendamine seadeks on valitud Väljas

Kaadri-sagedus (kaadrit/s)	Värvisügavus / värvide diskreetimine	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitti	-	-	-	0

Kui suvandi Sisendsignaali laiendamine seadeks on valitud Sees

- Eraldusvõime: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Kaadri-sagedus (kaadrit/s)	Värvisügavus / värvide diskreetimine	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitti	0	0	0	0
	10 bitti	0	0	0	0
120	8 bitti	0	0	0	0
	10 bitti	0	0	0	0

- Eraldusvõime: 7680 x 4320p


Kaadri-sagedus (kaadrit/s)	Värvisügavus / värvide diskreetimine	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
24 / 30 / 50 / 60	8 bitti	0	0	0	0
	10 bitti	0	0	0	0



## Funktsiooni FreeSync (VRR) puhul toetatud eraldusvõimed

Kontrollige signaali FreeSync (VRR) toetatud eraldusvõimet.

Kui **Mängurežiim** on seatud olekusse **Sees** või **Automaatne**, on funktsioon FreeSync (VRR) aktiveeritud.

 FreeSync (VRR) on saadaval ainult valitud mudelite puhul. Mudelite puhul, mis toetavad funktsiooni FreeSync (VRR), vaadake jaotist „FreeSync kasutamine“.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal-sagedus (kHz)	Vertikaal-sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Skaneering
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120	297,000	Progressiivne
**1920 x 1080	144 Hz	166.587	144	346.500	Progressiivne
2560 x 1080	120 Hz	150,000	120	495,000	Progressiivne
**2560 x 1080	144 Hz	172.339	144	470.830	Progressiivne
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120	495,000	Progressiivne
3840 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	Progressiivne
**3840 x 2160	144 Hz	323.677	144	1424.180	Progressiivne
3840 x 1080	120 Hz	137.250	120	549.000	Progressiivne
**3840 x 1080	144 Hz	166.607	144	653.100	Progressiivne
3840 x 1600	120 Hz	99,419	120	521,750	Progressiivne
**3840 x 1600	144 Hz	246.569	144	1035.590	Progressiivne
4096 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	Progressiivne
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60	2376,000	Progressiivne


 \*: Olenevalt mudelist ei pruugita seda eraldusvõimet toetada.

 \*\*: toetatud on ainult mudelid, mis toetavad sagedust 144 Hz.

## Lugege enne arvuti ühendamist (toetatud eraldusvõimed)

Saate kontrollida arvuti sisendsignaali toetatud eraldusvõimeid.

Kui ühendate TV arvutiga, valige arvuti videokaardi seadeks üks allolevates tabelites loetletud standarderaldusvõimetest. TV reguleerib eraldusvõimet automaatselt vastavalt teie valikule. Arvestage, et optimaalne ja soovitatud lahutusvõime on 3840 x 2160 sagedusel 60 Hz (UHD-mudelid) ja 7680 x 4320 sagedusel 60 Hz (QN7\*\*B või kõrgem seeria). Kui valite eraldusvõime, mida tabelites pole, võib see põhjustada tühja või väreleva ekraani kuvamise või ainult kaugjuhtimisvastuvõtja sisselülitamise. Vaadake ühilduvaid eraldusvõimeid oma graafikakaardi kasutusjuhendist.

 Algsed eraldusvõimed on 3840 x 2160 sagedusel 60 Hz (UHD-mudelid) ja 7680 x 4320 sagedusel 60 Hz (seeria QN7\*\*B või kõrgem), kui suvandi [Sisendsignaali laiendamine](#) olekuks on seatud [Sees](#). Algne eraldusvõime on 3840 x 2160 sagedusel 30 Hz, kui suvandi [Sisendsignaali laiendamine](#) sätteks on valitud [Väljas](#).

### IBM

Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal-sagedus (kHz)	Vertikaal-sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

### MAC

Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal-sagedus (kHz)	Vertikaal-sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

## VESA DMT

Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal- sagedus (kHz)	Vertikaal- sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

## VESA CVT

Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal-sagedus (kHz)	Vertikaal-sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Olenevalt mudelist ei pruugita eraldusvõimet toetada.

 Mängurežiimis ei toetata 2560 x 1440 @ 60 Hz eraldusvõimet.

## CTA-861

Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal-sagedus (kHz)	Vertikaal-sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 \*: Olenevalt mudelist ei pruugita seda eraldusvõimet toetada.

# Videosignaalide puhul toetatud eraldusvõimed

Saate kontrollida videosignaalide toetatavaid eraldusvõimeid.

## CTA-861


Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal- sagedus (kHz)	Vertikaal- sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal- sagedus (kHz)	Vertikaal- sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 \*: Olenevalt mudelist ei pruugita seda eraldusvõimet toetada.

## VESA CVT

Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal- sagedus (kHz)	Vertikaal- sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -


 Olenevalt mudelist ei pruugita eraldusvõimet toetada.

# Lugege enne Bluetooth-seadmete kasutamist

Lugege see teave läbi enne Bluetooth-seadme kasutamist.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Bluetoothi kasutamise piirangud

- Te ei saa kasutada samal ajal Bluetooth-seadmeid ja funktsiooni **Wi-Fi kõlari ruumilise heli seadistus**.
- Olenevalt Bluetooth-seadmest võib esineda ühilduvusprobleeme. (Olenevalt keskkonnast ei pruugi ainult mobiilsideseadmetele mõeldud kõrvaklapid saadaval olla.)
- Võib esineda huulte liikumise sünkroonimise tõrkeid.
- TV ja Bluetooth-seadme vaheline ühendus võib olenevalt nendevahelisest kaugusest katkeda.
- Bluetooth-seade võib sumiseda või ei pruugi korralikult töötada järgmistel juhtudel.
  - Kui mõni teie kehaosa on Bluetooth-seadme või TV vastuvõtu-/edastussüsteemiga kokkupuutes.
  - Kui seadmele mõjub takistustest (nt sein, nurk või kontori vaheseinad) põhjustatud laengumuutus.
  - Kui seadet mõjutavad sama sagedusriba kasutatavate meditsiiniseadmete, mikrolaineahjude ja juhtmevabade kohtvõrguseadmete elektrilainete tekitatud häiringud.
- Probleemi püsimisel soovitame kasutada juhtmega ühendust.
  - Pesa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
    -  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
  - Pesa HDMI (eARC)

## Litsentsid ja muu teave

Saate kontrollida TV litsentsi-, kaubamärgi- ja muud teavet.



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda litsentsi toetada.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

### Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)







Kaubamärk: Rovi ja Rovi Guide on ettevõtte Rovi Corporation ja/või selle tütarettevõtete kaubamärgid.

Litsents: süsteemi Rovi Guide toodetakse ettevõtte Rovi Corporation ja/või selle tütarettevõtete litsentsi alusel.

Patent: süsteem Rovi Guide on kaitstud Ameerika Ühendriikides, Euroopas ja teistes riikides kehtivate patentide ja patenditaotlustega, sealhulgas üks või mitu Ameerika Ühendriikide patentidest 6396546, 5940073, 6239794, mis on antud välja ettevõttele Rovi Corporation ja/või selle tütarettevõtetele.

Lahtiütlus: Rovi Corporation ega/või selle tütarettevõtted ega seotud sidusettevõtted ei vastuta mingil viisil kavateabe või muude andmete täpsuse või kättesaadavuse eest süsteemis Rovi Guide ega taga teenuse kättesaadavust teie piirkonnas. Rovi Corporation ega/või sellega seotud sidusettevõtted ei vastuta mingil juhul kahjude eest seoses süsteemis Rovi Guide oleva kavateabe või muude andmete täpsuse või kättesaadavusega.

POWERED BY

QUICKSET®



Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda litsentsi toetada.

Selle toote energiamärgise teabe nägemiseks Euroopa energiamärgisega toodete andmebaasis (EPREL) minge veebilehele [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****),

kus \*\*\*\*\* on toote EPREL-i registreerimisnumber. Registreerimisnumbri leiate oma toote nimiandmete sildilt.

# Tõrkeotsing

Järgmisena on toodud iga probleemi tõrkeotsingu lahendused.

## Pildiprobleemid

Kui TV-l on probleeme pildiga, võib nende lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

### Ekraan vilgub või on tume

Kui TV pilt on kohati värelev või tuhm, peate tõenäoliselt mõne energiasäästurežiimi inaktiveerima.

Saate keelata funktsiooni [Heleduse optimeerimine](#), [Heleduse vähendamine](#), [Liikumisvalgustus](#) või [Kontrastsuse parandaja](#).


-  >  Menüü >  Seaded > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Toite- ja energiasäästurežiim](#) > [Heleduse optimeerimine](#) **Proovige**
-  >  Menüü >  Seaded > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Toite- ja energiasäästurežiim](#) > [Heleduse vähendamine](#) **Proovige**
-  >  Menüü >  Seaded > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Toite- ja energiasäästurežiim](#) > [Liikumisvalgustus](#) **Proovige**
-  >  Menüü >  Seaded > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Kontrastsuse parandaja](#) **Proovige**

Käivitage [Pildi testimine](#). Kui testitud pildikvaliteet on normaalne, kontrollige ühendatud seadme signaali.

-  >  Menüü >  Seaded > [Tugi](#) > [Seadmeholdus](#) > [Enesetest](#) > [Pildi testimine](#) **Proovige**

## Pilt ei ole hele või selle värvid ei ole selged

Kui ekraan tundub liiga tume, proovige muuta seadeid jaotises [Pildi lähtestamine](#) või keelake [Heleduse optimeerimine](#), [Heleduse vähendamine](#).

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Pildi lähtestamine](#) [Proovige](#)
-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Toite- ja energiasäästurežiim](#) > [Heleduse optimeerimine](#) [Proovige](#)
-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Toite- ja energiasäästurežiim](#) > [Heleduse vähendamine](#) [Proovige](#)

Avage menüü [Pilt](#) ning seejärel reguleerige suvandite [Pildirežiim](#), [Kontrastsus](#), [Heledus](#) ja [Teravus](#) seadeid.

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Pildirežiim](#) [Proovige](#)
-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Kontrastsus](#) [Proovige](#)
-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Heledus](#) [Proovige](#)
-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Teravus](#) [Proovige](#)
-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Värv](#) [Proovige](#)
-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Toon \(R/P\)](#) [Proovige](#)

## Pilt on mustvalge või värvid ei näe välja ootuspärased

Kui toote värvid või mustad/valged tunduvad olevat nihkes, käivitage [Pildi testimine](#).

- [🏠](#) > [☰ Menüü](#) > [⚙️ Seaded](#) > [Tugi](#) > [Seadmehooldus](#) > [Enesetest](#) > [Pildi testimine](#) **Proovige**

Kui testi tulemused näitavad, et probleem ei ole TV-s, toimige järgmiselt:

Kui kasutate One Connecti boksi, siis veenduge, et videosisendi konnektorid oleksid ühendatud õigete välisseadme videoväljundi konnektoritega.

Komponentkaabli kasutamisel veenduge, et rohelised (Y), sinised (Pb) ja punased (Pr) kaablid oleksid ühendatud õigesti. Ebakorrektsed ühendused võivad põhjustada värviprobleeme või tühja ekraani.

 Olenevalt mudelist ei pruugita komponendiporti toetada.

Kontrollige, kas suvandi [Hallskaala](#) olekuks on seadistatud [Sees](#).

- [🏠](#) > [☰ Menüü](#) > [⚙️ Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Hallskaala](#) **Proovige**

## TV lülitub automaatselt ise välja

Kui teie TV kipub ise välja lülituma, proovige mõni TV energiasäästufunktsioon keelata.

Vaadake, kas [Unetaimer](#) on lubatud. [Unetaimer](#) lülitab TV pärast kindlat ajavahemikku automaatselt välja.

- [🏠](#) > [☰ Menüü](#) > [⚙️ Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Süsteemihaldur](#) > [Aeg](#) > [Unetaimer](#) **Proovige**

Kui funktsioon [Unetaimer](#) ei ole aktiivne, siis vaadake, kas [Automaatne väljalülitus](#) või [Väljalülitustaimer](#) on aktiveeritud ja keelake see.

- [🏠](#) > [☰ Menüü](#) > [⚙️ Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Süsteemihaldur](#) > [Aeg](#) > [Väljalülitustaimer](#) **Proovige**
- [🏠](#) > [☰ Menüü](#) > [⚙️ Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Toite- ja energiasäästurežiim](#) > [Automaatne väljalülitus](#) **Proovige**

## TV-d (The Frame TV) ei saa välja lülitada.

Kui teie TV-ks on The Frame, saab TV välja lülitada, kui vajutada pikalt nuppu Power. Režiimide [Kunst](#) ja TV vahel lülitamiseks vajutage lühidalt nuppu Power, kui TV on sisse lülitatud.

## Toidet ei saa sisse lülitada

Kui teil on oma TV sisselülitamisega probleeme, kontrollige enne teenindusse helistamist järgmist.

Veenduge, et TV toitekaabel oleks mõlemast otsast õigesti ühendatud ja kaugjuhtimispult oleks töökorras.

Veenduge, et antenni või kaabel-TV kaabel oleks kindlalt ühendatud.

Kui teil on kaabel- või satelliitvastuvõtja, siis veenduge, et see oleks vooluvõrku ühendatud ja sisse lülitatud.

One Connecti boksi toetava mudeli korral kontrollige TV ja One Connecti boksi vahelist One Invisible Connectioni või One Connecti kaablit.


## TV jääb sisselülitatuks või ei lülitu automaatselt sisse.

Kui ümbrus on liiga tume või hele, ei pruugi liikumisandur korralikult töötada. Liikumisanduri toimivust võib mõjutada paigalduskeskkond (kõrgus, kalle, takistused). Kui teie rõivad või nahatoon sarnanevad ümbrusega, ei pruugi liikumisandur korralikult töötada.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita liikumisandurit toetada.

TV reageerib kõigile visuaalsetele muutustele selle ümber (tuled, ekraanid, koerad, aknatagune liikumine ja muud olud). Saate reageerimistaset muuta, reguleerides liikumisanduri tundlikkust.




-  > [vasaknool](#) >  [Kunst](#) > [Kategooria Kunstirežiim valikud](#) > [Liikumisdetektor](#)

 [Kategooria Kunstirežiim valikud](#) on saadaval režiimi [Kunst](#) avakuva alaosas. Valiku sätete konfigureerimiseks kerige kaugele alla.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni [Liikumisdetektor](#) toetada.

## Kanaliotsing ebaõnnestub

Kui teie TV ei ole kaabel- või satelliitvastuvõtjaga ühendatud, käivitage funktsioon [Automaathäälestus](#).

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Edastamine](#) > [\(Automaathäälestuse seaded\)](#)  
> [Automaathäälestus](#) [Proovige](#)

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit [Automaathäälestuse seaded](#) kuvada.

Kui kasutate leviedastuse vastuvõtjat, näiteks teleriboksi ja IPTV-d, kontrollige ühendust TV-ga.

-  >  [Menüü](#) >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) [Proovige](#)

Kui probleem püsib, pöörduge teenusepakkuja poole.

## TV pilt ei ole nii kvaliteetne kui kaupluses nähtu.

Kaupluses kasutatavad ekraanid häälestatakse digitaalsele UHD- või HD-kanalile.

Määrake oma seadmete (nt digitaaledastuse vastuvõtja, IPTV ja teleriboksi) väljundresolutsiooniks UHD või HD.

Et tagada videote kõrge kvaliteet, kasutage HDMI-kaablit.


-  >  [Menüü](#) >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) > [Videoseade](#) > [HDMI](#)

TV ühendamiseks PC-arvutiga veenduge, et teie PC-arvuti graafikakaart toetaks UHD-eraldusvõimet.

Lisateavet toetatud UHD-eraldusvõimete kohta leiate jaotisest „Toetatud eraldusvõimede ultrakõrglahutusega sisendsignaalide puhul“.

Lisateavet toetatud 8K-eraldusvõimete kohta leiate jaotisest „8K-eraldusvõimega mudelite (seeria QN7\*\*B ja kõrgemad) toetatud sisendsignaalide eraldusvõimede“.

 Veenduge, et teleriboks või kaabelvastuvõtja toetaks UHD sisu või edastust, ja määrake eraldusvõime. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

 Kui kasutate [Samsung TV Plusi](#) kanalit, kontrollige võrguühendust. Kui võrk on aeglane, ei pruugi rakendus töötada või pildi kvaliteet võib olla halb.

## Kuvatud video on hägune

Kui märkate ekraanil hägusust või värelust, kasutage probleemi lahendamiseks funktsiooni [Pildi selguse seaded](#).

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Pildi selguse seaded](#) [Proovige](#)

## Pilt on moonutatud

Pildimoonutusi võib põhjustada videosisu pakkimine, eriti spordisaadete ja põnevusfilmide kiire liikumisega piltide puhul.

Eemaldage toitekaabel ja ühendage see uuesti ning kontrollige kaugjuhtimispuldi patareisid.

Kui signaal on nõrk või selle vastuvõtt kehv, võib see põhjustada kuvamoonutust, kuid tegemist pole teleri talitlushäirega.

Mobiilsideseadme kasutamine TV läheduses (1 m ulatuses) võib põhjustada müra nii analoog- kui ka digitaalkanalite puhul.

## Ekraani servas on katkendlik joon.

Valige suvandi **Pildi suurus** seadeks **16 : 9, standardne**.

-  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Pilt** > **Pildi suuruse seaded** > **Pildi suurus** **Proovige**

Muutke välise seadme väljunderaldusvõimet.

## Pilti ei kuvata täisekraanil

HD-kanalitel on ülesskaleeritud standardlahutuses (4:3) sisu näitamisel mõlemas ekraani servas mustad ribad.

Teie TV omast erineva kuvasuhtega filmide puhul kuvatakse ekraani üla- ja alaosas mustad ribad.

Reguleerige välisseadme pildisuuruse suvandeid või valige TV-s täisekraanil kuvamine.




-  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Pilt** > **Pildi suuruse seaded** > **Pildi suurus** **Proovige**

## TV menüü funktsioon Subtiitrid on deaktiveeritud.

Kui välisseade on ühendatud HDMI- või komponentkaabli abil, pole funktsioon **Subtiitrid** saadaval. Kohandage subtiitriseadet välisseadmes.




## Subtiitrid kuvatakse TV ekraanil.

Lülitage funktsioon [Subtiitrid](#) jaotises [Subtiitrite seaded](#) välja.

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Subtiitrite seaded](#)  
> [Subtiitrid](#) **Proovige**

## Ühendatud välisseadme HDR lülitub välja.

Laiendage vastava HDMI sisendsignaali vastuvõtuulatust jaotises [Sisendsignaali laiendamine](#).

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendus](#) > [Väline seadmehaldur](#) > [Sisendsignaali laiendamine](#)  
**Proovige**



# Heli- ja müraprobleemid

Kui TV-l on probleeme heliga, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

## Kuidas ühendada TV-ga heliseade?

Ühendusmeetod võib sõltuvalt heliseadmest erineda, näiteks HDMI (eARC), Optiline, Bluetooth ja Wi-Fi.

Lisateavet heliseadme ühendamise kohta leiate juhendist [Ühendamisjuhend](#).

-  >  [Menüü](#) >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) > [Heliseade](#)

## Heli puudub või on maksimumtugevusel liiga nõrk.

Kontrollige TV ja seejärel TV-ga ühendatud välisseadme (kaabel- või satelliitvastuvõtja, DVD-mängija, Blu-ray-mängija jms) helitugevuse juhtelementi.

Kontrollige välisseadme ja TV vahelist kaabliühendust ning proovige siis kaabliühendust uuesti.

## Pilt on hea, kuid heli puudub.

Kontrollige suvandi [Heliväljund](#) seadistust.

Kui valitud on [TV kõlar](#), kontrollige helitugevuse seadistust.

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Heli](#) > [Heliväljund](#) [Proovige](#)

Kui kasutate välisseadet, kontrollige seadme heliväljundi suvandeid.

Näiteks peate võib-olla valima kaabelvastuvõtja heliväljundiks HDMI, kui olete ühendanud kaabelvastuvõtja TV-ga HDMI-kaabli abil.

Arvutiheli kuulamiseks ühendage väline kõlar arvuti heliväljundi pesaga.

Kui teie TV-l on kõrvaklapipesa, veenduge, et sellesse poleks midagi ühendatud.

Taaskäivitage ühendatud seade, ühendades seadme toitejuhe lahti ja seejärel ühendades see uuesti.

Kontrollige kaabliühendust teleriboksi või kaabelvastuvõtja abil ja taaskäivitage välisseade. Kui probleem püsib, pöörduge teenusepakkuja poole.

## Ühendatud on HDMI (eARC) ja heli ei väljastata.

Kontrollige, kas suvandi [Digitaalväljundheli vorming](#) olekuks on seadistatud [Esita seadmes töötlemata](#).

Kui kasutatakse heliriba või AV-vastuvõtja, mis ei toeta [Dolby Digital+](#), ja valitud on [Esita seadmes töötlemata](#), siis [Dolby Digital+](#) allika vastuvõtmisel ei väljastata heli.

Soovitatakse valida suvandi [Digitaalväljundheli vorming](#) seadeks [Automaatne](#), kui olenevalt ühendatud heliriba või AV-vastuvõtja jõudlusest on toetatud ainult piiratud helivormingud.

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Heli](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Digitaalväljundheli vorming](#)  
> [Automaatne](#)

## Kõlarid teevad kummalist häält

Käivitage [Heli testimine](#).

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Tugi](#) > [Seadmehooldus](#) > [Enesetest](#) > [Heli testimine](#) [Proovige](#)

Veenduge, et helikaabel oleks ühendatud välisseadme õigesse heliväljundi pessa.

Antenni- või kaabliühenduse puhul kontrollige suvandit [Signaaliinfo](#). Nõrk signaal võib põhjustada helimoonutusi.

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Tugi](#) > [Seadmehooldus](#) > [Enesetest](#) > [Signaaliinfo](#) [Proovige](#)

## Heli on katkendlik.

Kui traadita ruuter on Bluetooth-kõlari lähedal, võib see helikvaliteeti mõjutada. Pange Bluetooth-kõlar TV-le võimalikult lähedale, ilma et nende vahele jääks takistusi. Ärge pange traadita ruuterit Bluetooth-kõlari korpuse lähedale.

Katkestuste vähendamiseks soovitame kasutada juhtmeta pääsupunkti, mis kasutab 5 GHz sagedust. 5 GHz ei pruugi sõltuvalt mudelist saada val olla.

Kui probleem püsib, on soovitatav kasutada juhtmega ühendust, nt HDMI (eARC) ja optiline.

## TV funktsiooni muutmise või kanali vahetamise korral loeb TV tegevuse häälega ette. TV selgitab pealelugemisega ekraanil kuvatavate videostseenide tegevust.

Lülitage funktsioon [Hääljuhised](#) jaotises [Hääljuhiste seaded](#) välja.

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Hääljuhiste seaded](#) > [Hääljuhised](#) [Proovige](#)

## Heliriba või AV-vastuvõtja ei esita TV heli.

Kontrollige heliriba või AV-vastuvõtja toiteallikat ja selle seadeid.


- TV ja heliriba või AV-vastuvõtja ühendamisel optilise kaabliga veenduge, et heliväljundiks oleks TV-s määratud [Optiline](#).
- HDMI-eARC-ühenduse korral veenduge, et see oleks ühendatud TV eARC-i jaoks mõeldud HDMI-pordiga. eARC-i saab kasutada ainult juhul, kui heliriba või AV-vastuvõtja toetab eARC-funktsiooni.

## Heli pole selgelt kuulda.

Valige sobiv helirežiim.


-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Heli](#) > [Helirežiim](#) [Proovige](#)

Kui [Intelligentne režiim](#) ja [Kohanduv heli+](#) on sisse lülitatud, kohandatakse heliefektid automaatselt ümbrusega.

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Intelligentse režiimi seaded](#) > [Intelligentne režiim](#) [Proovige](#)

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.



Heli kohandamiseks ümbruse järgi valige [Kohanduv heli+](#).

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Intelligentse režiimi seaded](#) > [Kohanduv heli+](#) [Proovige](#)

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Välisseadme helitugevust ei saa reguleerida.

Kontrollige TV ja välisseadme vahelist kaabliühendust.

Kui ühendate välise kõlari, näiteks kodukino HDMI kaudu, veenduge, et see oleks ühendatud TV HDMI (eARC) porti. Veenduge, et TV-s oleks aktiveeritud  > **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Väline seadmehaldur** > **Anynet+ (HDMI-CEC)**. [Proovige](#)

 Kui seade on ühendatud optilise kaabli kaudu, ei pruugi olenevalt seadmest olla võimalik helitugevust reguleerida.

## Soovin TV ja heliseadme samal ajal sisse ja välja lülitada.

Kui ühendate Samsungi heliriba TV-ga Bluetoothi kaudu, lülituvad need sisse ja välja korraga. Seda ei pruugita olenevalt Samsungi heliriba mudelist toetada.

Kui ühendate HDMI eARC-i toetava heliseadme TV pordiga HDMI (eARC), lülituvad need sisse ja välja korraga.

# Kanali- ja edastusprobleemid

Kui TV-l on edastuste vastuvõtmisega probleeme, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

## TV-režiimis kuvatakse teade „Nõrk või puuduv signaal“ või kanalit ei leita.

Veenduge, et välisseade on korralikult ühendatud ja sisse lülitatud. Muude sisendallikate aktiveerimiseks liikuge kuvale Allikad.







-  >  Menüü >  Ühendatud seadmed > Allikad

Kui kasutate teleriboksi või kaabelvastuvõtjat, kontrollige edastussignaale või välisseadmega ühendatud võrku.

## TV ei võta kõiki kanaleid vastu.

Veenduge, et koaksiaalkaabel oleks TV-ga kindlalt ühendatud.

Käivitage funktsioon [Lähtestamine](#) või [Automaathäälestus](#).

-  >  Menüü >  Seaded > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Lähtestamine](#) [Proovige](#)
-  >  Menüü >  Seaded > [Kõik seaded](#) > [Edastamine](#) > [\(Automaathäälestuse seaded\)](#) > [Automaathäälestus](#) [Proovige](#)

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit [Automaathäälestuse seaded](#) kuvada.

## Subtiitreid digitaalkanalil ei pakuta.

Kui vaatate kanaleid ühendatud antennikaabliga, käivitage [Subtiitrite seaded](#).

-  >  Menüü >  Seaded > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Subtiitrite seaded](#) [Proovige](#)

Mõnel kanalil ei pruugi olla subtiitriandmeid.

Kui vaatate kanalit välisseadmest, nagu digiboks või kaabelvastuvõtja, lülitage sisse seadme subtiitrifunktsioon. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

## Edastamine on deaktiveeritud.

[Edastamine](#) on saadaval ainult siis, kui suvandi [Allikas](#) seadeks on valitud [TV](#).

[Edastamine](#) pole juurdepääsetav, kui vaatate TV-d kaabel- või satelliitvastuvõtja kaudu.

Suvandile [Edastamine](#) ei pääse juurde, kui salvestamine on pooleli või funktsioon Timeshift töötab.

# Välisseadme ühenduvuse probleemid

Kui TV-l on raskusi välisseadmetega (nt arvuti, mängukonsooli või mobiilseadmega ühendamisel), võivad need toimingud aidata probleemi lahendada.

## Kuvatakse teade „Režiimi ei toetata”

Reguleerige välisseadme väljunderaldusvõime TV toetatavale eraldusvõimele vastavaks.

## Videokvaliteet on normaalne, kuid heli puudub

Kui kasutate HDMI-ühendust, kontrollige oma arvuti heliväljundi seadeid.

DVI-HDMI-suunalise kaabli kasutamisel on vajalik eraldiseisev helikaabel.

Arvutiheli kuulamiseks ühendage välised kõlarid arvuti heliväljundi pesaga.

## Soovin luua ühenduse arvuti ja mobiilsideadmega ekraani peegeldamise kaudu.

TV juhtmeta ühendamiseks arvutiga lugege [Ühendamisjuhend](#)'i jaotises [PC](#) > [Ekraani jagamine \(Traadita\)](#) olevaid suuniseid ja proovige ühendada.

-  >  [Menüü](#) >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) > [PC](#) > [Ekraani jagamine \(Traadita\)](#)

Kinnitage, et TV ja arvuti on ühendatud samasse võrku.

TV juhtmeta ühendamiseks mobiilsideadmega lugege [Ühendamisjuhend](#)'i jaotises [Nutitelefon](#) > [Ekraani jagamine \(Smart View\)](#) olevaid suuniseid ja proovige ühendust luua.

-  >  [Menüü](#) >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) > [Nutitelefon](#) > [Ekraani jagamine \(Smart View\)](#)  
[Proovige](#)

Kui TV-l on ümbritsevate raadiohäirete tõttu raskusi arvuti või mobiilsideadmega ühenduse loomisel, muutke traadita pääsupunkti sagedust ja proovige siis ühendust luua.

## TV ühendamisel välisseadmega ei kuvata ühtegi kuva.

Lisateavet välisseadme ühendamise kohta leiate juhendist [Ühendamisjuhend](#).

-  > ≡ [Menüü](#) >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) [Proovige](#)

Veenduge, et välisseade on korralikult ühendatud ja sisse lülitatud. Muude sisendallikate aktiveerimiseks liikuge kuvale Allikad.

-  > ≡ [Menüü](#) >  [Ühendatud seadmed](#) > Allikad

Funktsiooni [HDMI tõrkeotsing](#) abil saate kontrollida ühendust HDMI-kaabli ja välisseadmetega (ajakulu on umbes 2 minutit).

-  > ≡ [Menüü](#) >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) > [Videseade](#) > [HDMI tõrkeotsing](#)

Kui kasutate teleriboksi või kaabelvastuvõtjat, kontrollige edastussignaale või välisseadmega ühendatud võrku.

## Soovin ühendada Bluetooth-kõlarit.

Lisateavet Bluetooth-kõlari ühendamise kohta leiate [Ühendamisjuhendi](#) jaotisest [Heliseade](#) > [Bluetooth](#).

-  > ≡ [Menüü](#) >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) > [Heliseade](#) > [Bluetooth](#)

## Arvutiekraani ei kuvata või see vilgub.

Kui arvutiekraani ei kuvata või arvutit ei tuvastata, kontrollige arvuti toiteallikat ning ühendage arvuti ja TV vaheline HDMI-kaabel uuesti. Kui probleem püsib, kontrollige, kas arvuti on unerežiimis, ja seejärel määrake funktsiooni [Sisendsignaali laiendamine](#) olekuks [Sees](#).




-  > ≡ [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendus](#) > [Väline seadmehaldur](#) > [Sisendsignaali laiendamine](#) [Proovige](#)

Kui määratud eraldusvõime ei sobi, võib ekraan olla tühi või virvendada. Arvuti toetatava eraldusvõime kohta lugege jaotist „Lugege enne arvuti ühendamist (toetatud eraldusvõimed)“.

# Võrguprobleemid

Kui TV-l on probleeme võrguga ühenduse loomisel, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

## Traadita võrguga ühenduse loomine nurjus. Wi-Fi ruuteriga ei saa ühendust. Võrguga ei saa ühendust luua.

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmeholdus** > **Enesetest** > **Smart Hubi ühendustest**

Veenduge, et võrgukaabel oleks ühendatud ja ruuter sisse lülitatud.

Ühendage oma mobiilseade Wi-Fi kaudu ruuteriga.

Lülitage ruuter välja ja uuesti sisse. (Selleks kulub 2–3 minutit)

Kui nõutakse turvavõtit, siis veenduge, et see oleks õigesti sisestatud.

Lahutage TV toitejuhe ja ühendage see uuesti või hoidke toitenuppu vähemalt 3 sekundit vajutatuna.

Veenduge, et TV ja ruuteri vahel poleks elektromagnetlaineid tekitavaid seadmeid.

Kui traadita Interneti-ühendust ei õnnestu luua, ühendage TV traadita ruuteriga, kasutades LAN-kaablit.

Kui TV saab luua kaabelühenduse kaudu Interneti-ühenduse, siis võib probleem olla traadita ruuteris. Sel juhul proovige kasutada mõnda muud traadita ruuterit.

 Mõni mudel ei toeta traadiga võrke.

## Kaabelvõrguga ühenduse loomine nurjub.

Veenduge, et LAN-kaabli mõlemad otsad oleksid ühendatud. Kui on, siis kontrollige, kas ruuter on sisse lülitatud. Kui on, siis lülitage see välja, oodake 1 või 2 minutit ja siis lülitage uuesti sisse.

 Mõni mudel ei toeta traadiga võrke.

## Olemas on ühendus kohaliku võrgu, kuid mitte Internetiga.

1. Veenduge, et Interneti-kohtvõrgukaabel oleks ühendatud ruuteri välisesse kohtvõrgupessa.
2. Kontrollige suvandi **IP seaded** puhul DNS-i seadet.

–  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Võrk** > **Võrgu olek** > **IP seaded**

 Mõni mudel ei toeta traadiga võrke.



# Anynet+ (HDMI-CEC) probleemid

Kui Anynet+ (HDMI-CEC) ei tööta, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.




## Mis on Anynet+?

Saate kasutada TV kaugjuhtimispulti, et juhtida välisseadmeid, mis toetavad funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) ja on TV-ga ühendatud HDMI-kaabli abil. Kui ühendatud välisseade toetab näiteks funktsiooni Anynet+, siis saate määrata, et TV sisse- või väljalülitamise korral lülitatakse sisse või välja ka ühendatud seade.

## Anynet+ ei tööta Ühendatud seadet ei kuvata

Veenduge, et seade oleks funktsiooniga [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ühilduv. Kontrollige seadme seadete menüüs, kas HDMI-CEC on lubatud.

Kontrollige TV-s, kas funktsioon [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) on sisse lülitatud.

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendus](#) > [Väline seadmehaldur](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)  
[Proovige](#)




Veenduge, et seadme toitejuhe oleks korralikult ühendatud.

Kontrollige seadme HDMI-kaabli ühendusi.




[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ei toimi teatud tingimustes (kui TV otsib kanaleid või pooleli on toiming [Lähtestamine](#)).

HDMI-kaabli ühendamisel või lahutamisel lülitage TV välja ja seejärel uuesti sisse.

## Soovin käivitada funktsiooni Anynet+ Soovin, et ühendatud seadmed lülituks sisse koos TV sisselülitumisega.




Liigutage fookus jaotises  >  [Menüü](#) >  [Ühendatud seadmed](#) > Allikad Anynet+ seadmele, valikuni [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) liikumiseks vajutage allanoolt ja seejärel vajutage nuppu Valige.

Kontrollige, kas Anynet+ seade on TV-ga õigesti ühendatud, ja seejärel avage menüü [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#), et näha, kas suvandi [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) seadeks on valitud [Sees](#).

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendus](#) > [Väline seadmehaldur](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)  
[Proovige](#)

Soovin funktsioonist Anynet+ väljuda Muude seadmete sisselülitamine on ebamugav, sest see lülitab sisse ka TV. See on ebamugav, kuna ühendatud seadmed (nt teleriboks) lülituvad koos välja.

TV-ga ühendatud seadme puhul funktsiooni Anynet+ väljalülitamiseks lülitage välja seadme funktsioon [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#).

-  >  Menüü >  Seaded > [Kõik seaded](#) > [Ühendus](#) > [Väline seadmehaldur](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)  
[Proovige](#)

Kui [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) on välja lülitatud, ei lülitu HDMI (eARC) pordi kaudu ühendatud heliriba koos TV-ga sisse-välja. TV-ga ühendatud konkreetse seadme automaatse väljalülituse takistamiseks lülitage TV-ga ühendatud seadme funktsioon HDMI-CEC välja.

## Ekraanile ilmub teade „Ühendamine Anynet+ seadmega...” või „Anynet+ seadme lahtiühendamine”

TVis Anynet+ seadistamise ajal või TVi põhiekraanile lülitamisel ei saa kaugjuhtimispulti kasutada.

Kasutage kaugjuhtimispulti pärast seda, kui TV on Anynet+ seadistamise lõpetanud või TV on põhiekraanile lülitunud.

## Anynet+ seade ei esita meediume



Esitusfunktsiooni ei saa kasutada, kui pooleli on [Lähtestamine](#).

# Kaugjuhtimispuldi probleemid





Kui kaugjuhtimispult ei tööta, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

## Kaugjuhtimispult ei tööta

Ühendus kaugjuhtimispuldi ja TV vahel võib olla katkenud.

Suunake Samsungi nutikas kaugjuhtimispult TV esiosa poole, seejärel vajutage korraga pikalt nuppe  ja  ning hoidke neid vähemalt 3 sekundit all.

Ühtlasi, kui kaugjuhtimispult ei tööta korralikult või reageerib väga aeglaselt, võib aku olla peaaegu või täiesti tühi.

- Laadige kaugjuhtimispulti, kasutades alaosas olevat USB-pesa (C-tüüpi) või pöörake kaugjuhtimispult päikeseelemendi paljastamiseks ümber.
  - Saate vaadata päikeseelemendiga Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi aku järelejäänud taset jaotises  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Toite- ja energiasäästurežiim** > **Puldiaku laetuse tase**. [Proovige](#)
    -  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Kui kaugjuhtimispuldil on patareid, siis asendage need uutega.

## Välisseadmeid ei saa TV kaugjuhtimispuldiga juhtida.

Kontrollige TV ja välisseadmete vahelist kaabliühendust.

Kui probleem püsib, seadistage see käsitsi jaotises  >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** > **Universaalpult**.

# Salvestusprobleemid

Kui ajanihke- või ajastatud salvestamise funktsioon ei tööta, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

## Funktsiooni Timeshift või salvestusfunktsiooni ei saa kasutada.

Kontrollige, kas mäluseade on TV-ga ühendatud.

Kui signaal muutub liiga nõrgaks, seiskub salvestamine automaatselt.

Kontrollige, kas mäluseadmes on vaba mäluruumi.

Funktsioon ei tööta, kui USB-seadmes pole piisavalt mäluruumi.

Enne salvestusfunktsiooni kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised. Lisateavet vaadake jaotisest „Enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist“.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Välisseadmest või funktsiooni Samsung TV Plus kaudu saadud videoid ei salvestata.

Salvestusfunktsioon on saadaval ainult TV vastuvõetud digitaalselt edastatavate kanalite korral. Välisseadmest või funktsiooni **Samsung TV Plus** kaudu saadud videoid ei saa salvestada.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Kui kasutate funktsiooni Timeshift või salvestusfunktsiooni, kuvatakse teade „Seadme vormindamine“.

Salvestusfunktsiooni kasutamiseks peab TV-ga ühendatud mäluseade olema juba vormindatud.

Mäluseadme vormindamisel kustutatakse sellest kõik andmed ja mäluseade vormindatakse formaadis NTFS.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## TV-s salvestatud faile ei taasesitata arvutis.

TV-s salvestatud faile saab taasesitada ainult samas TV-s. Neid videofaile ei saa taasesitada arvutis ega mõnes muus TV-s.

 Taasesitus ei pruugi korralikult töötada, kui salvestise fail on vigane. Probleemi püsimisel kontrollige salvestise faili.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

# Rakendused

Kui rakendused ei tööta, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

## Käivitasin rakenduse, kuid see on võõras keeles. Kuidas on võimalik keelt muuta?

Rakenduse toetatud keelte valik võib erineda TV menüü suvandis [Keel](#) seatud keelest.

Keele vahetamise võimalus sõltub rakenduse pakkujast. Muutke keelt rakenduse seadete menüüs.

## Rakendus ei tööta korralikult. Selle pildikvaliteet on kehv.

Kontrollige võrguühendust. Kui võrk on aeglane, ei pruugi rakendus töötada või pildi kvaliteet võib olla halb.

Desinstallige rakendus ja installige see uuesti. Lisateavet rakenduse desinstallimise kohta vaadake jaotisest „[Installitud rakenduste haldamine](#)“.

Teie rakenduse teenuseid ei paku TV, vaid rakendusteenuste pakkuja.

Vaadake rakenduse teenusepakkuja veebisaidi spikrijaotist.

## Iga kord kui TV sisse lülitate, kuvatakse Smart Hubi Esimene ekraan.

Lülitage funktsioon [Käivita Smart Hubi avaleht](#) jaotises [Avakuva valik](#) välja.

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Avakuva valik](#) > [Käivita Smart Hubi avaleht](#) [Proovige](#)

# Meediumifailid

Kui faile ei esitata, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

## Mõne faili esitus katkeb taasesituse ajal.

See probleem võib ilmneda toetuseta failide või suure bitikiirusega failide korral. Enamikku faile saab taasesitada, kuid mõnda faili ei saa sujuvalt esitada.

## Mõnda faili ei saa esitada

Mõnda faili, mis kasutab toetuseta koodekit, ei saa taasesitada.

Veenduge, et TV toetaks vastavat koodekit. Lisateavet toetatud koodekrite kohta leiate jaotisest „Lugege enne foto-, video- või muusikafailide esitamist“.

# Hääletuvastusprobleemid

Kui hääletuvastuse või Bixby funktsioonid ei tööta, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

## Bixby vastab automaatselt.

TV võib tuvastada ümbritseva müra või igapäevavestluse Bixbyle helistamisena.

Lülitage välja funktsioon [Voice Wake-up](#), et seada [Wake-up Sensitivity](#) olekusse [Madal](#).

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

## Ütlesin „Hi, Bixby“, kuid Bixby ei vasta.

Kui TV on teist kaugel või keskkonnas on liiga palju müra, ei pruugi TV teie häält ära tunda.



- Kui TV on 3–4 meetri kaugusel, on tagatud optimaalne sooritus. Vaadake TV ekraani poole ja rääkige.

Lülitage funktsioon [Voice Wake-up](#) sisse.



-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

## Erinevalt teistest funktsioonidest ei tööta hääletuvastus kaugjuhtimispuldiga Samsungi nutika kaugjuhtimispuld. Reaktsiooni ei ole, isegi kui vajutatakse nuppu Häälabiline.

Ühendus kaugjuhtimispuldi ja TV vahel võib olla katkenud. Püüdke siduda kaugjuhtimispult TV-ga.

Suunake Samsungi nutikas kaugjuhtimispult TV esiosa poole, seejärel vajutage korraga pikalt nuppe  ja  ning hoidke neid vähemalt 3 sekundit all.

Ühtlasi, kui kaugjuhtimispult ei tööta korralikult või reageerib väga aeglaselt, võib aku olla peaaegu või täiesti tühi.

- Laadige kaugjuhtimispulti, kasutades alaosas olevat USB-pesa (C-tüüpi) või pöörake kaugjuhtimispult päikeseelemendi paljastamiseks ümber.
  - Saate vaadata päikeseelemendiga Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi aku järelejäänud taset jaotises  > [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Toite- ja energiasäästurežiim](#) > [Puldiaku laetuse tase](#). [Proovige](#)  
 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Kui kaugjuhtimispuldil on patareid, siis asendage need uutega.

## Hääletuvastuse ajal kuvatakse teade suure koormuse kohta ja funktsioon ei tööta.

Ühendage TV toitekaabel lahti ja uuesti tagasi ning proovige 1 minuti ja 30 sekundi pärast uuesti. Hääletuvastusserveri kontrollimisele võib kuluda natuke aega.

## Soovin vaadata soovitud ala ilmateavet.

Ütle koos ala nimega.



## Muud probleemid

Toimige muude tootega seoses tekkida võivate probleemide lahendamiseks järgmiselt.

### TV on tuline.

TV pikaajalisel vaatamisel võib paneel kuumeneda.

Paneelist tulevat soojust hajutatakse sisemiste ventilatsiooniavade kaudu, mis paiknevad TV ülaosas.

Alumine osa võib tunduda pärast pikemaajalist kasutamist puudutamisel siiski kuum.

TV-d vaatavaid lapsi tuleb pidevalt jälgida, et nad ei puudutaks TV-d.

See kuumus pole rike ega mõjuta TV tööd.




### TV lõhnab plasti järele.

Selle lõhna esinemine on normaalne, lõhn kaob aja jooksul.

### Seaded kustuvad 5 minuti järel või iga kord pärast TV väljalülitamist.

Kui suvandi **Kasutusrežiim** seadeks on valitud **Jaemüügirežiim**, siis lähtestatakse TV heli- ja videoseaded automaatselt iga 5 minuti järel.

Valige suvandi **Kasutusrežiim** seadeks **Algrežiim**.

-  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Kasutusrežiim**  
> **Algrežiim**

### TV on küljele kaldu.




Eemaldage TV aluselt ja seejärel kinnitage see uuesti.

### Alus on kõikuv või kõver.

Lugege kiirjuhendit ja veenduge, et alus oleks õigesti kokku pandud.

### Ekraanil kuvatakse POP (TV sisemine ribareklaam).

Valige suvandi **Kasutusrežiim** seadeks **Algrežiim**.

-  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Kasutusrežiim**  
> **Algrežiim**

## TV teeb plõksuvat heli.

TV väliskesta paisumine ja kokkutõmbumine võib tekitada plõksuvat heli.

Tegu ei ole toote rikkega.

TV kasutamine on ohutu.

## TV teeb sumisevat heli.

Teie TV kasutab kiireid ümberlülitusi ja kõrget voolutaset. Olenevalt TV heledustasemest võib TV pilt tunduda tavalise TV-ga võrreldes veidi mürarikkam.

Teie TV on läbinud range kvaliteedikontrolli, mis vastab meie kõrgetele jõudlus- ja vastupidavusnõuetele.

Mõningane TV-st kostuv müra on normaalne ega ole piisav põhjus seadme väljavahetamiseks või hüvitamiseks.

## TV jutustab ekraanil olevaid sündmusi häälkõnes.

Funktsiooni **Hääljuhised** välja lülitamiseks liigutage fookus jaotiselt **Hölbustuse otseteed** jaotisele **Hääljuhised** ja vajutage seejärel nuppu Valige. Saate režiimi **Hääljuhised** sisse või välja lülitada. Funktsiooni **Hölbustuse otseteed** käitamiseks tehke järgmised toimingud.

- Vajutage pikalt nuppu +/- (Helitugevus) kaugjuhtimispuldil Samsungi nutika kaugjuhtimispuld.
- Vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu AD/SUBT. või vajutage pikalt nuppu MUTE.

# TV talitlusprobleemide diagnoosimine

Saate diagnoosida TV ja Smart Hubiga ilmnenud probleeme ning k itada l htestamisfunktsioone.

## Enesetest

 >  **Men  ** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmeholdus** > **Enesetest** **Proovige**

Saate kasutada funktsiooni **Pildi testimine** videoprobleemide diagnoosimiseks ja funktsiooni **Heli testimine** heliprobleemide diagnoosimiseks. Saate  htlasi vaadata  hu kaudu edastatavate digitaalsignaalide tugevuse teavet, katsetada Smart Hubi v rgu hendust ning k ivitada Smart Hubi ja TV tehaseseadetele l htestamise funktsioone.

- **Videotest**
- **Pildi testimine** **Proovige**
- **Heli testimine** **Proovige**
- **HDMI t rkeotsing**
- **Signaaliinfo** **Proovige**
- **Smart Hubi  hendustest** **Proovige**
- **L htesta Smart Hub** **Proovige**

## Jaotises Enesetest ei saa valida funktsiooni Signaaliinfo.

Kontrollige, kas vaadatav kanal on digitaalkanal.

**Signaaliinfo** on saadaval ainult digitaalkanalite puhul.

-  >  **Men  ** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmeholdus** > **Enesetest** > **Signaaliinfo** **Proovige**

## Smart Hubi lähtestamine

Lähtestab kõik Smart Hubi seaded tehase vaikeväärtustele ja kustutab kogu Samsungi kontode, seotud teenusekontode, Smart Hubi teenuselepingute ja Smart Hubi rakendustega seotud teabe.

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Tugi](#) > [Seadmeholdus](#) > [Enesetest](#) > [Lähtesta Smart Hub](#) [Proovige](#)

## Pildi lähestamine

Lähtestab praeguse pildi vaikeseaded.

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Pildi lähtestamine](#) [Proovige](#)

## Heli lähtestamine

Lähtestab praeguse heli vaikeseaded.

-  >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Heli](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Heli lähtestamine](#) [Proovige](#)

# Toe hankimine

Kui teil on TV-ga probleeme, pöörduge abi saamiseks otse Samsungi poole.

## Toe hankimine funktsiooni Kaughaldus kaudu

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Kaughaldus** Proovige

Pärast meie teenuselepinguga nõustumist saate kasutada funktsiooni **Kaughaldus**, et pääseda ligi kaugtoele ja lasta Samsungi hooldustehnikul teha TV-le diagnostikat, lahendada probleeme ja värskendada TV tarkvara kaugjuhtimise teel veebi kaudu. Funktsiooni **Kaughaldus** saab lülitada ka sisse ja välja.




 See funktsioon nõuab võrguühendust.

## Teenuse kontaktteabe leidmine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Teave selle TV kohta** Proovige

Saate vaadata Samsungi veebisaidi aadressi, kõnekeskuse telefoninumbrit, oma TV mudelinumbrit ja TV tarkvaraversiooni, avatud lähtekoodi litsentsiteavet ning muud teavet, mida võib vaja minna Samsungi teeninduskeskuse esindajalt või Samsungi veebisaidilt teenusetoe saamiseks.


 Teabe saamiseks võite skannida ka TV QR-koodi.

 Saate käivitada selle funktsiooni ka nuppu  vajutades ja vähemalt 5 sekundit all hoides. Standardse kaugjuhtimispuldi puhul vajutage nuppu  (Esita) ja hoidke seda vähemalt 5 sekundit all. Jätkake nupu vajutatuna hoidmist, kuni kuvatakse klienditeabe hüpinkaken.

## Teenuse taotlemine

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmeholdus** > **Taotluse tugi** Proovige

Kui teil esineb TV-ga probleeme, saate taotleda teenindust. Valige ilmnenud probleemile vastav üksus, sisestage vajalik üksus, seejärel valige suvand **Järgmine** ja vajutage nuppu Valige. Valige **Taotle kohe** > **Saada** või **Kohtumise plaanimine** > **Taotle** > **Saada**. Teie teenusetaotlus registreeritakse. Samsungi teeninduskeskus võtab teiega ühendust, et leppida kokku või kinnitada hooldusaeg.

 Peate nõustuma teenusetaotluse tingimustega.

 Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 See funktsioon nõuab võrguühendust.

# KKK


Sellest jaotisest saate vastused e-Manuali puudutavatele küsimustele, mida esitatakse meile kõige tihemini.

## TV ekraani ei kuvata korralikult


- ✎ TV värv, disain, tarvikud (sealhulgas kaugjuhtimispult) ja funktsionaalsused võivad sõltuvalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast erineda.



Kontrollige antenni ja sisendkaabli ühendusi.

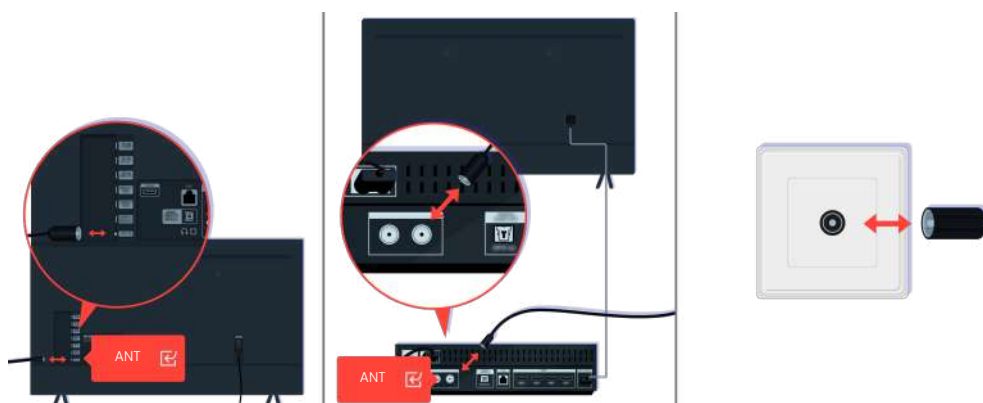

Kontrollige antenni ja sisendkaabli ühendusi.

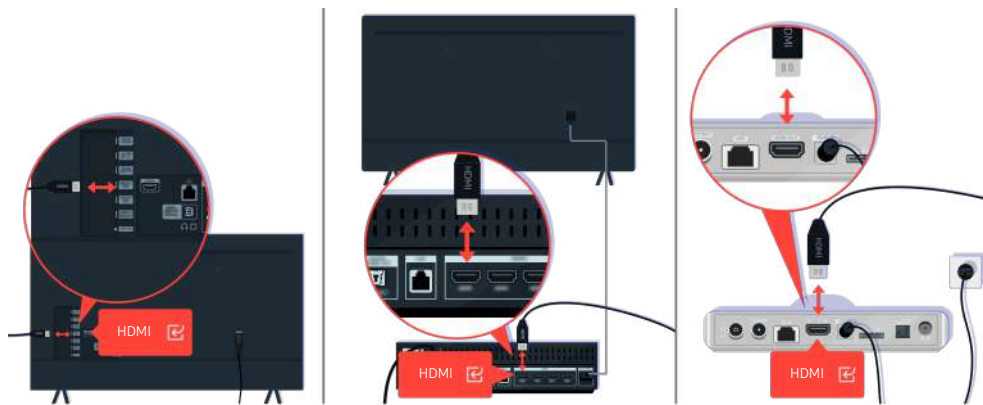

Kontrollige antenni ja HDMI-kaabli ühendusi.



Kui probleem püsib, tuleb täpselt määratleda, mis ekraanil viga on. Näiteks mosaiigid ja plokid, mitu rida, valged punktid, fikseeritud horisontaalsed või vertikaalsed jooned.



Proovige kaugjuhtimispuldi abil kanaleid vahetada.




Vajutage nuppu , valige **Ühendatud seadmed** ( >  **Menüü** >  **Ühendatud seadmed** ja valige mõni teine sisendallikas.




Kui probleem püsib, käivitage diagnostikatest. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu .

Valige  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmeholdus** > **Enesetest** > **Pildi testimine**. [Proovige](#)

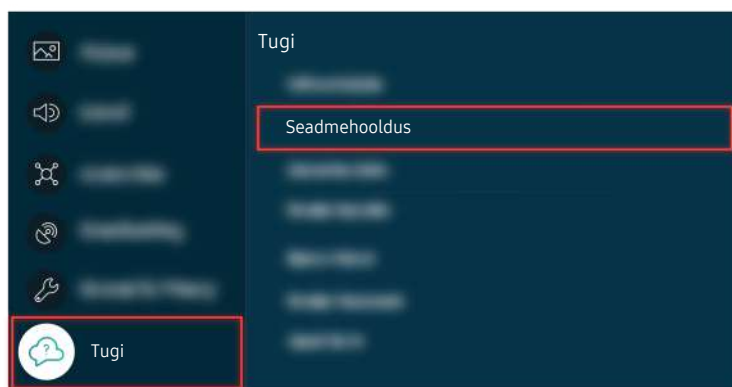

Valige  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmeholdus** > **Enesetest** > **Pildi testimine**. [Proovige](#)



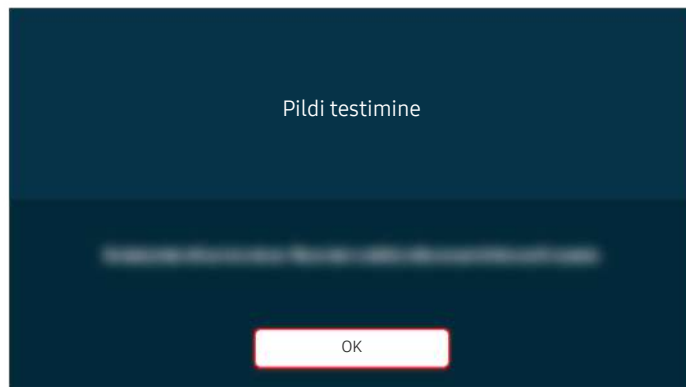




Kui kuvatakse teade, valige **OK** ja järgige testi lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.







Kui kuvatakse teade, valige **OK** ja järgige testi lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Kui probleem testi ajal kaob, kontrollige TV signaali. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu .

Signaalitugevuse kontrollimiseks valige  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmehooldus** > **Enesetest** > **Signaaliinfo**. [Proovige](#)

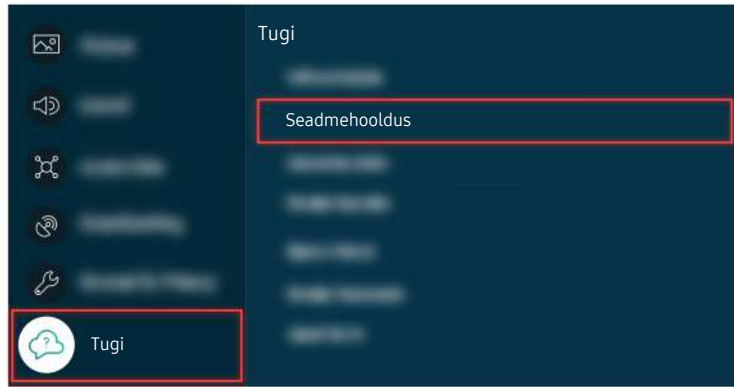


Signaalitugevuse kontrollimiseks valige  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmehooldus** > **Enesetest** > **Signaaliinfo**. [Proovige](#)




Kontrollige, et signaal liiga nõrk poleks.

## TV ei lülitu sisse


 TV värv, disain, tarvikud (sealhulgas kaugjuhtimispuult) ja funktsionaalsused võivad sõltuvalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast erineda.

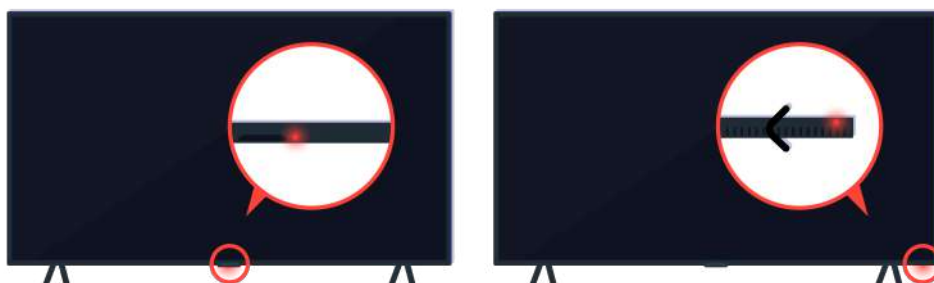


Kui TV ei lülitu sisse, kontrollige, kas kaugjuhtimisandur töötab.

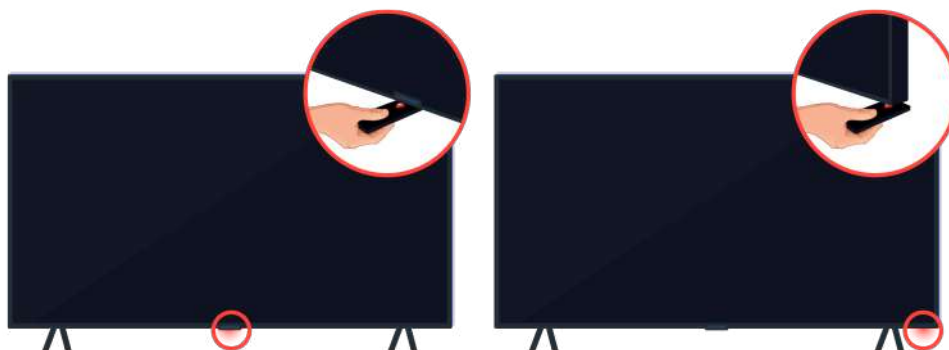


Hoides peegeldavat eset (nt peeglit) TV all, leiate kaugjuhtimisanduri hõlpsasti.

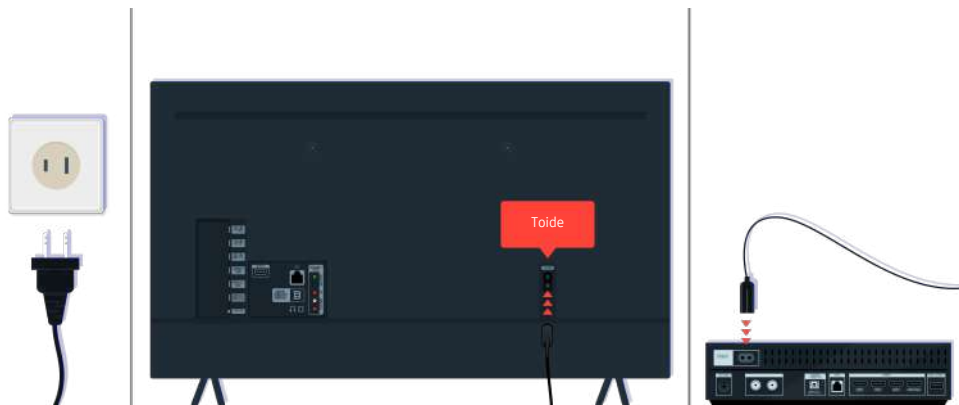


Kui kaugjuhtimispuldi andur ei põle, eemaldage toitekaabel ja ühendage see uuesti.

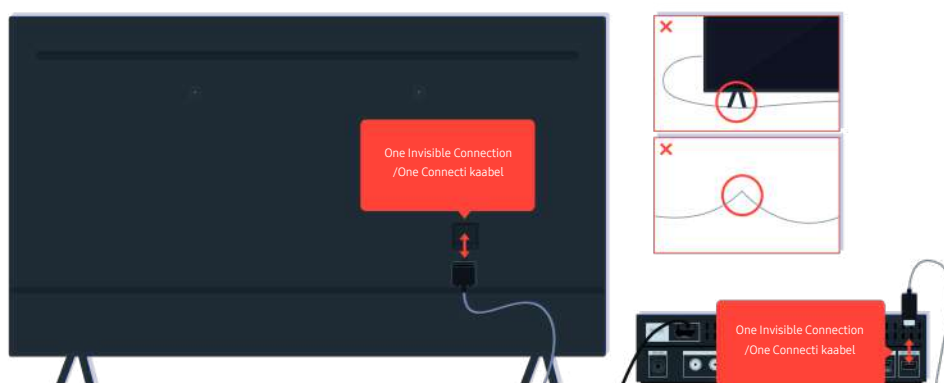

Lahutage One Invisible Connection või One Connecti kaabel TV ja One Connecti boksi vahel ning ühendage see siis uuesti. Veenduge, et One Invisible Connection või One Connecti kaabel ei oleks muljutud ega terava nurga all painutatud.

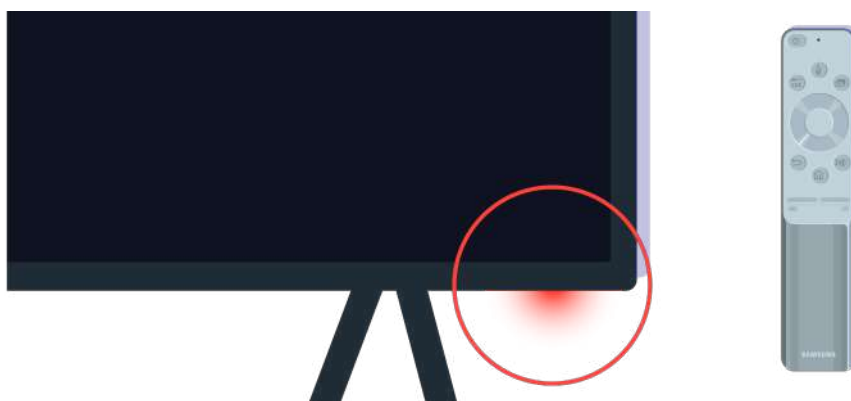

Kontrollige uuesti kaugjuhtimispuldi andurit. Kui LED-tuli põleb, vajutage TV sisselülitamiseks kaugjuhtimispuldi toitenuppu.

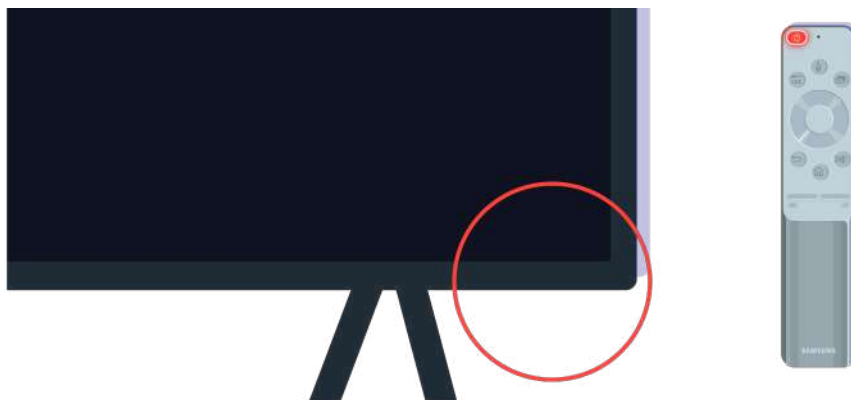


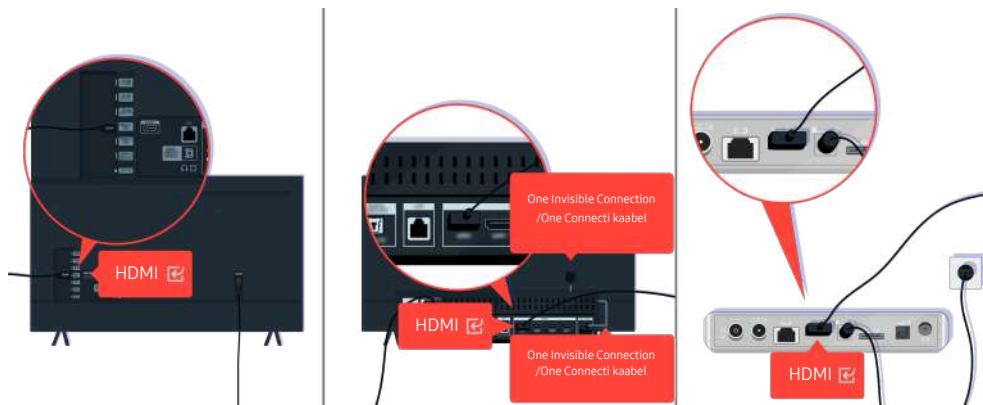
Kui toitenupu vajutamisel kaugjuhtimisandur kustub, on TV toiteallikaga õigesti ühendatud.



Kui TV ekraan on endiselt tühi, koputage seda sõrmega õrnalt. Kui ekraanil koputatav osa vilgub, on TV toiteallikaga õigesti ühendatud.



Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu . Kui kuvatakse Esimene ekraan, lülitub TV sisse, kuid ühendatud välisseade ei tööta või pole õigesti ühendatud.



Kontrollige HDMI-kaabli ühendust TV-ga või One Connecti boksiga.




Veenduge, et välisseade oleks sisse lülitatud.



Kui see ei lülitu sisse, veenduge, et toitekaabel oleks seadme ja seinakontaktiga õigesti ühendatud.



Kui see ei lülitu sisse, veenduge, et toitekaabel oleks seadme ja seinakontaktiga õigesti ühendatud.

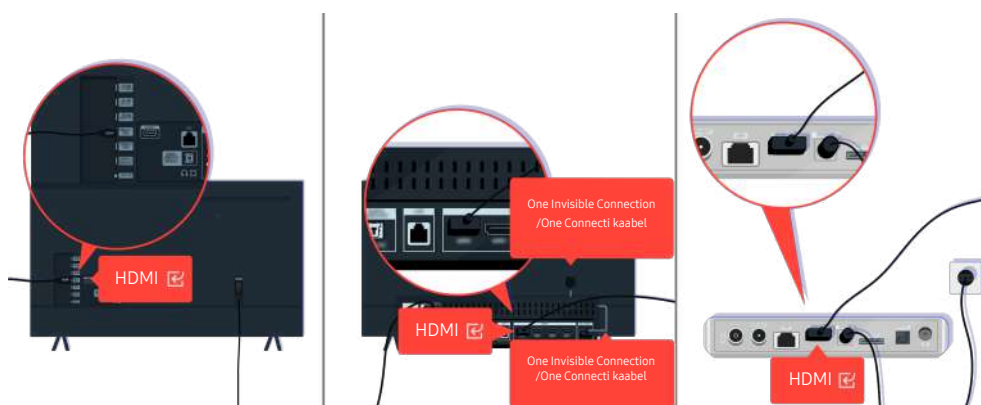

Kontrollige HDMI-kaabli ühendust TV-ga või One Connecti boksi.




Samuti veenduge, et jaotises **Ühendatud seadmed** (🏠 > ≡ **Menüü** > 📶 **Ühendatud seadmed** > Allikad) oleks valitud õige allikas.



Kui probleem jätkub, proovige ühendada HDMI-kaabli kaudu TV-ga mõni muu välisseade. Kui kuva on õige, võib välisseade olla vigane.




# Pilt on moonutatud või heliribalt ei kostu heli


 TV värv, disain, tarvikud (sealhulgas kaugjuhtimispult) ja funktsionaalsused võivad sõltuvalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast erineda.



Kui pilt näib moonutatud,

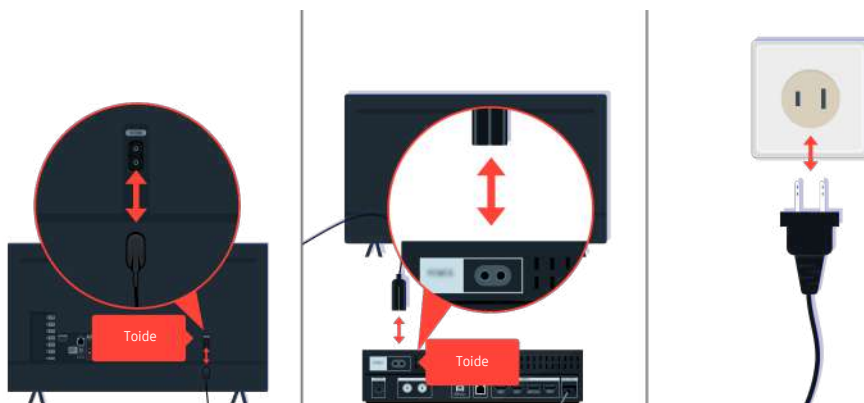


Esmalt lahutage TV tagakülje või One Connecti boksiga ühendatud toitekaablid ja HDMI-kaablid ning ühendage need uuesti, seejärel lahutage toitekaabel pistikupesast ja ühendage see uuesti.

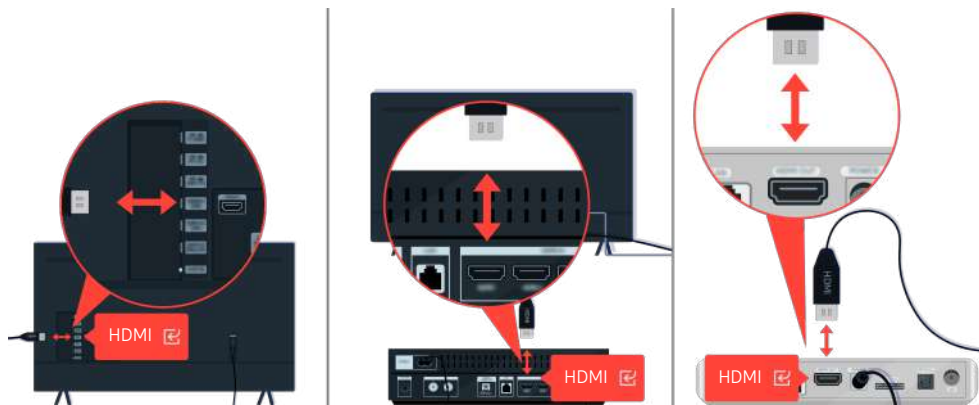


Esmalt lahutage TV tagakülje või One Connecti boksiga ühendatud toitekaablid ja HDMI-kaablid ning ühendage need uuesti, seejärel lahutage toitekaabel pistikupesast ja ühendage see uuesti.



Kui välisseade toetab 4K UHD- või 8K UHD-videoid, kasutage mõlema lahutusvõimega HDMI-video taasesitamiseks spetsiaalset HDMI-kaablit.

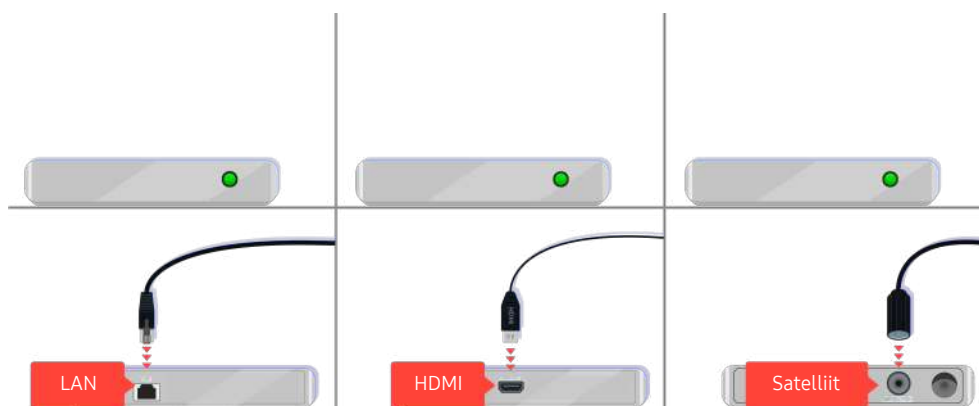

Kui kasutate teleriboksi, kontrollige kaabliühendust. Kaabel, mida peate kontrollima, sõltub teleriboksi tüübist.

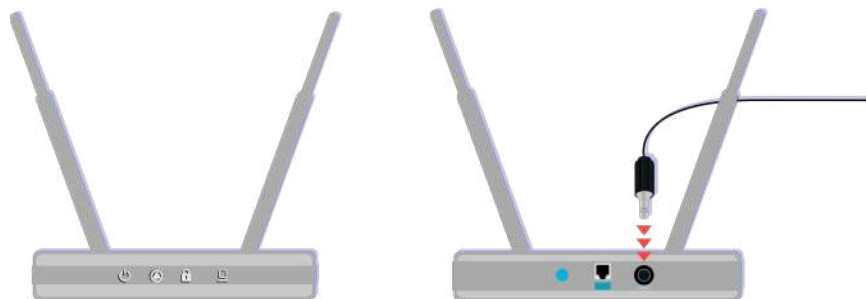


siis veenduge, et pääsupunkt oleks internetiga ühendatud. Kui ei, siis võib osutada vajalikuks eemaldada ja ühendada uuesti selle toitekaabel.




Kui probleem püsib, kontrollige videoväljundi seadeid välisseadme seadete menüüst ja veenduge, et TV toetaks videoväljundi režiimi.


FHD TV-d toetavad kuni 1080p videoväljundit ja UHD TV-d kuni 2160p videoväljundit.

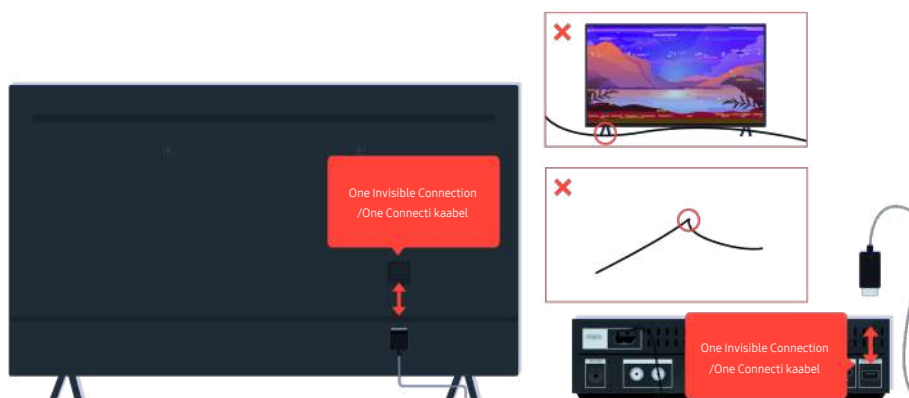

Kui probleem püsib ja TV puhul on kasutusel One Invisible Connection või One Connecti kaabel, siis lahutage One Invisible Connection või One Connecti kaabel, mis ühendab TV-d ja One Connecti boksi, ning ühendage see siis uuesti. Veenduge, et One Invisible Connection või One Connecti kaabel ei oleks muljutud ega terava nurga all painutatud.

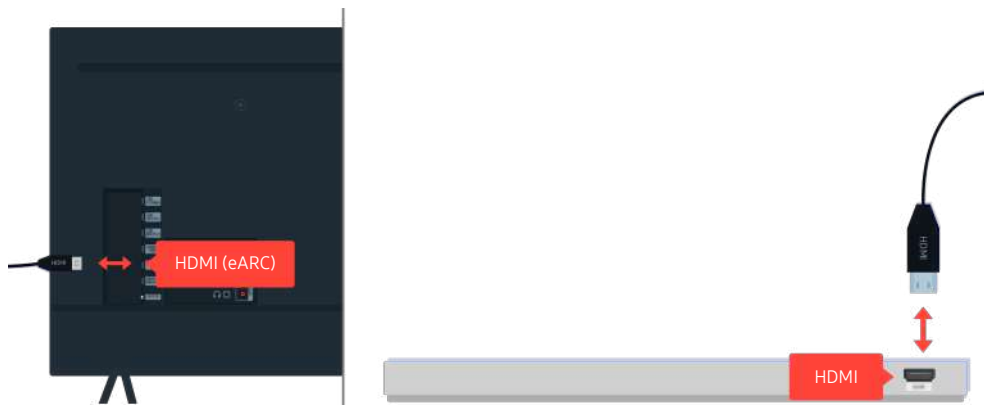

Kui heliribast ei kosta heli ja kui see on TV-ga ühendatud HDMI-kaabli abil, kontrollige TV tagaküljel asuvat pesa HDMI (eARC).

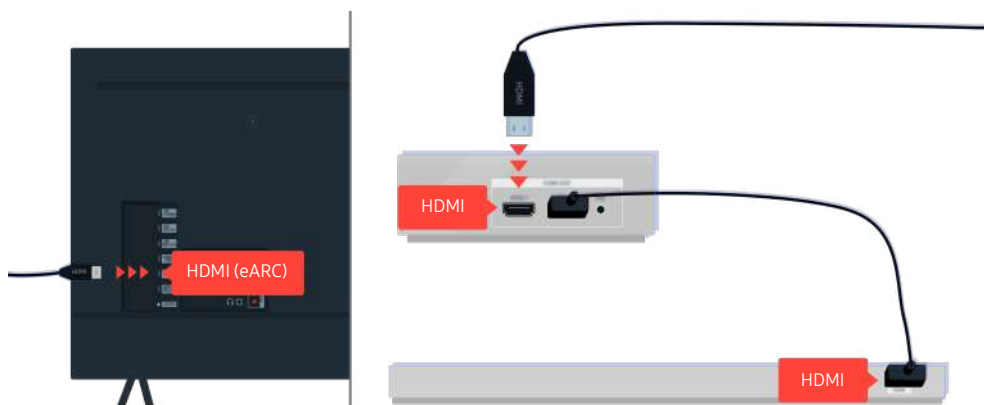


Kui heliriba on ühendatud vastuvõtjaga ja vastuvõtja on TV-ga ühendatud HDMI-kaabli abil, kontrollige TV tagaküljel asuvat HDMI-pesa. Kaabel peab olema ühendatud TV pesaga HDMI (eARC).

## Võrguühendus pole saadaval


 TV värv, disain, tarvikud (sealhulgas kaugjuhtimispult) ja funktsionaalsused võivad sõltuvalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast erineda.






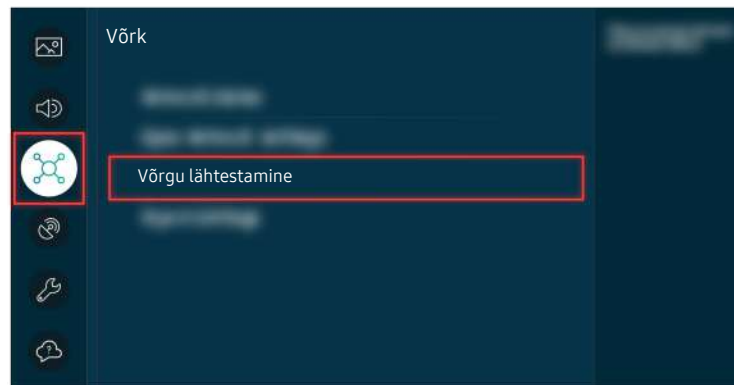
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  ja liikuge noolenuppudega jaotisse **Menüü** > **Seaded** > **Kõik seaded**.




Võrguühenduse kontrollimiseks valige  > **Menüü** > **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Võrk** > **Võrgu olek**.  
[Proovige](#)

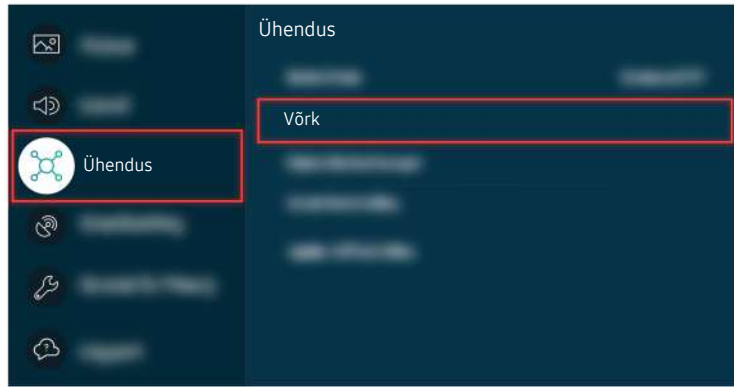


Võrguühenduse kontrollimiseks valige  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Võrk** > **Võrgu olek**.  
[Proovige](#)



Kui võrk pole ühendatud, võib olla vajalik võrgu lähtestamine. [Proovige](#)

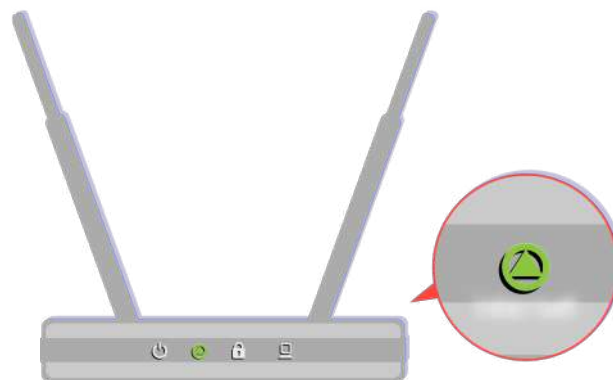

Veenduge, et ruuter töötaks korralikult. Ruuteri töökorras oleku veendumiseks kontrollige selle LED-tulesid.

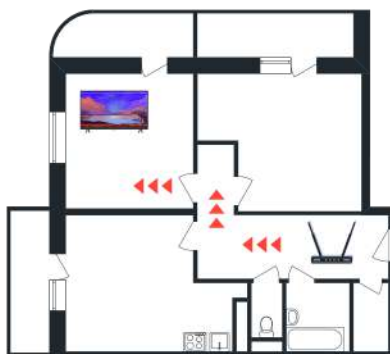




Kui kasutate traadita pääsupunkti, kontrollige selle asukohta. Kui pääsupunkt asub TV-st liiga kaugel, liigutage seda lähemale.




Proovige ruuter taaskäivitada, eemaldades toitepistiku ja ühendades selle uuesti. Võib kuluda 1 kuni 2 minutit, kuni ruuter pärast taaskäivitamist tagasi võrku ühendub.



Kui probleem püsib, valige teise DNS-serveri valimiseks  > **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Võrk** > **Võrgu olek** > **IP seaded**. Testi korral tühistage see ja valige **IP seaded**.

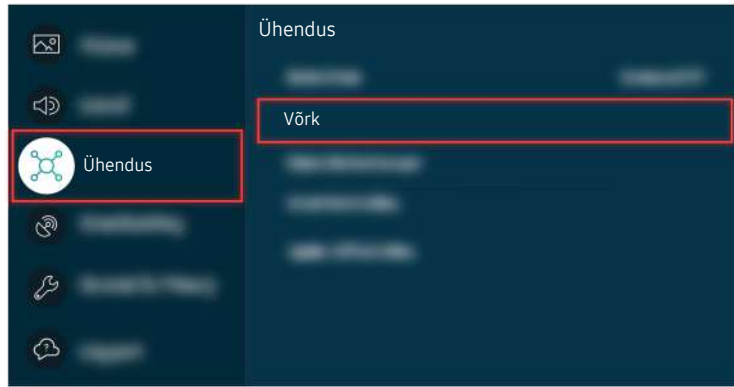

Kui probleem püsib, valige teise DNS-serveri valimiseks  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Võrk** > **Võrgu olek** > **IP seaded**. Testi korral tühistage see ja valige **IP seaded**.

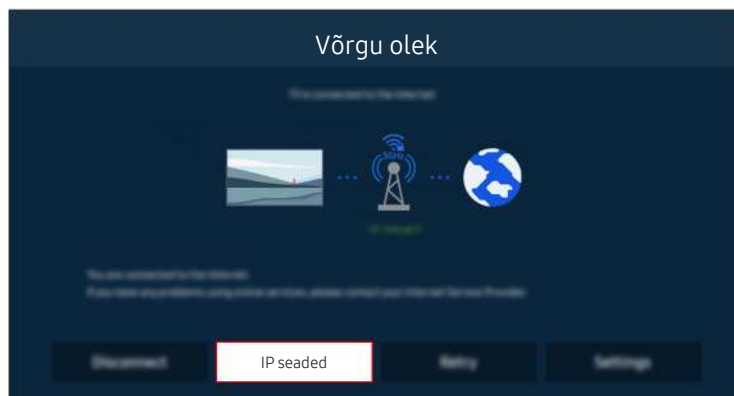

Kui probleem püsib, valige teise DNS-serveri valimiseks  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendus** > **Võrk** > **Võrgu olek** > **IP seaded**. Testi korral tühistage see ja valige **IP seaded**.




Valige **DNS-i seade** > **Käsitsi sisestamine**.






Valige suvand **DNS-server**, sisestage 8.8.8.8 ja seejärel valige suvand **OK**.

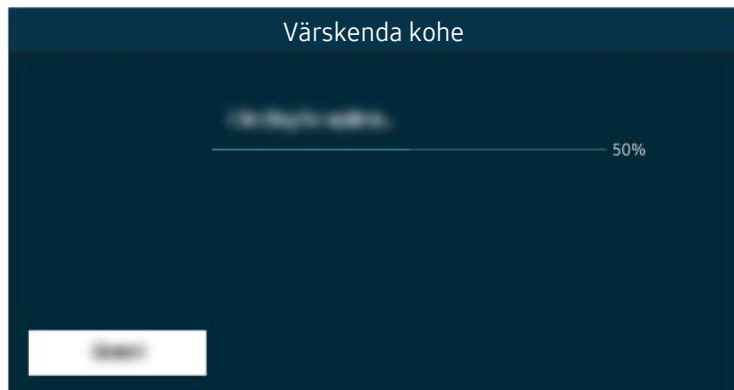

Kui probleem püsib, võib olla vajalik tarkvara värskendus või tehaseseadetele lähtestamine. [Proovige](#)

## Heli puudub või kõlarid teevad veidrat heli


 TV värv, disain, tarvikud (sealhulgas kaugjuhtimispult) ja funktsionaalsused võivad sõltuvalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast erineda.



Kui TV-st ei kosta heli, vajutage helitugevuse suurendamiseks nuppu +.




Kui TV on ühendatud välisseadmega, kontrollige välisseadme helitugevust.

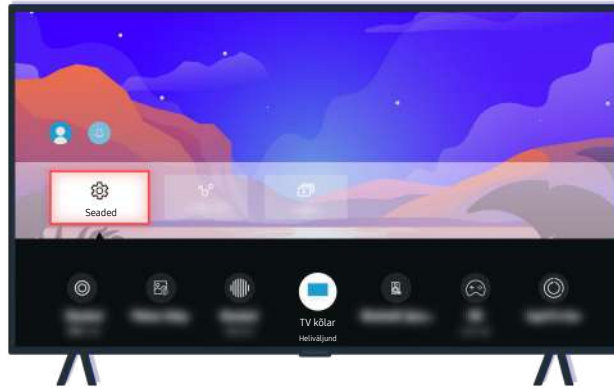


Kontrollige ekraani helitugevust. Kui TV helitugevuse numbrit ei kuvata, valige > **Menüü** > **Seaded** > **Kõik seaded** > **Heli** > **Heliväljund**. Seejärel valige suvand **TV kõlar**. [Proovige](#)



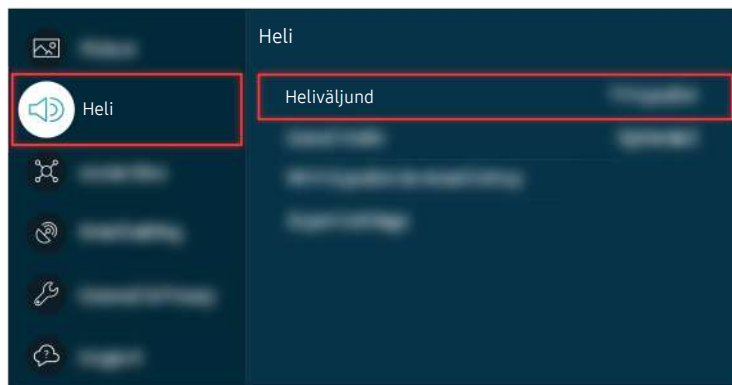


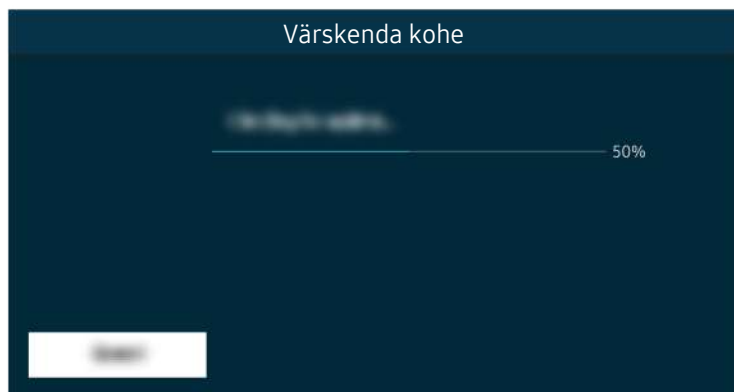
Kontrollige ekraani helitugevust. Kui TV helitugevuse numbrit ei kuvata, valige > **Menüü** > **Seaded** > **Kõik seaded** > **Heli** > **Heliväljund**. Seejärel valige suvand **TV kõlar**. [Proovige](#)

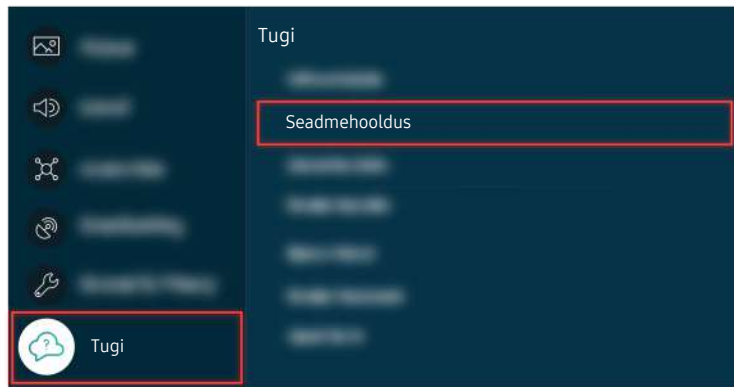

Kontrollige ekraani helitugevust. Kui TV helitugevuse numbrit ei kuvata, valige > **Menüü** > **Seaded** > **Kõik seaded** > **Heli** > **Heliväljund**. Seejärel valige suvand **TV kõlar**. [Proovige](#)




Heliväljundi kontrollimiseks valige  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmeholdus** > **Enesetest** > **Heli testimine**. [Proovige](#)






Kui probleem püsib, võib olla vajalik tarkvara värskendus või tehaseseadetele lähtestamine. [Proovige](#)





Kui heli pole selge, käivitage diagnostiline test. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu .



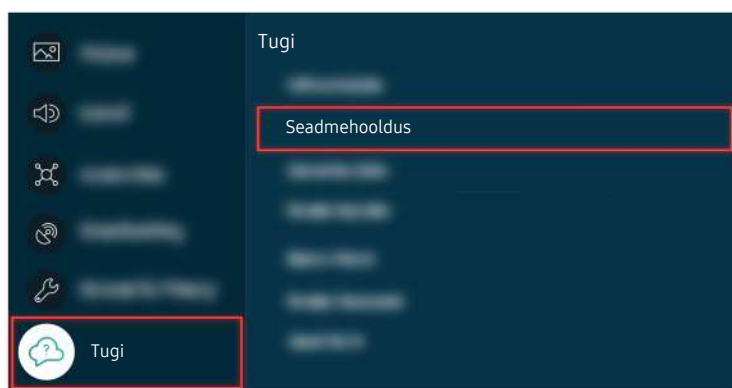


Heli kontrollimiseks minge jaotisse  > **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmeholdus** > **Enesetest** > **Heli testimine**. [Proovige](#)






Heli kontrollimiseks minge jaotisse  > **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmeholdus** > **Enesetest** > **Heli testimine**. [Proovige](#)






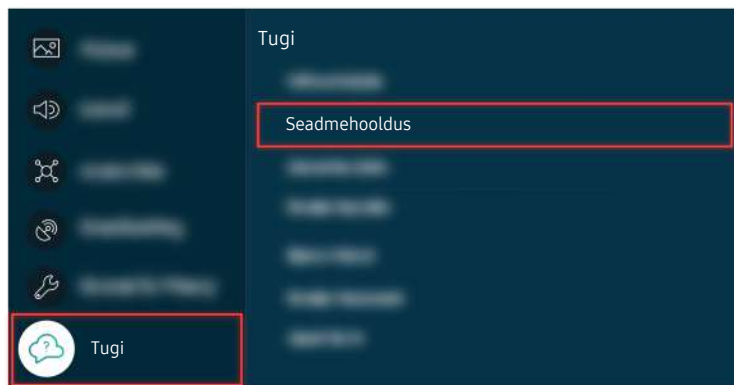
Kui testi tulemusel ilmneb probleem, valige  > **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Heli** > **Täpsemad seaded** > **Heli lähtestamine**. [Proovige](#)

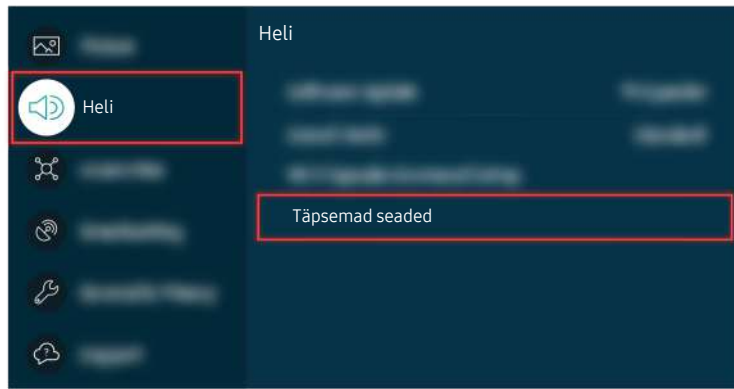




Kui testi tulemusel ilmneb probleem, valige  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Heli** > **Täpsemad seaded** > **Heli lähtestamine**. [Proovige](#)




Kui testi tulemusel probleeme ei ilmne, valige  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmeholdus** > **Enesetest** > **Signaaliinfo**. [Proovige](#)



Kui testi tulemusel probleeme ei ilmne, valige  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmeholdus** > **Enesetest** > **Signaaliinfo**. [Proovige](#)




Kontrollige, et signaal liiga nõrk poleks.

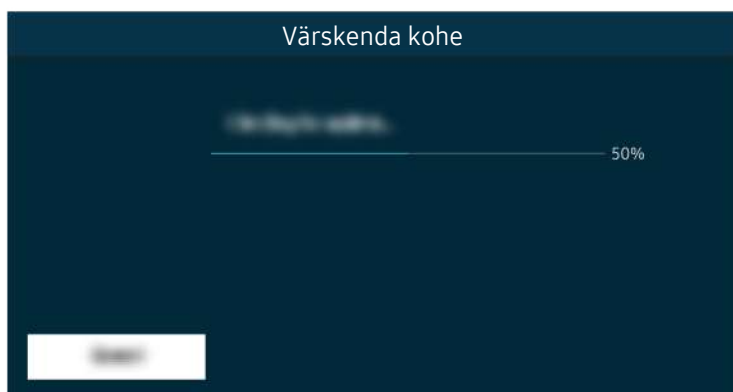

Kui probleem püsib, võib olla vajalik tarkvara värskendus või tehaseseadetele lähtestamine. [Proovige](#)

# Kaugjuhtimispult ei tööta

 TV värv, disain, tarvikud (sealhulgas kaugjuhtimispult) ja funktsionaalsused võivad sõltuvalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast erineda.

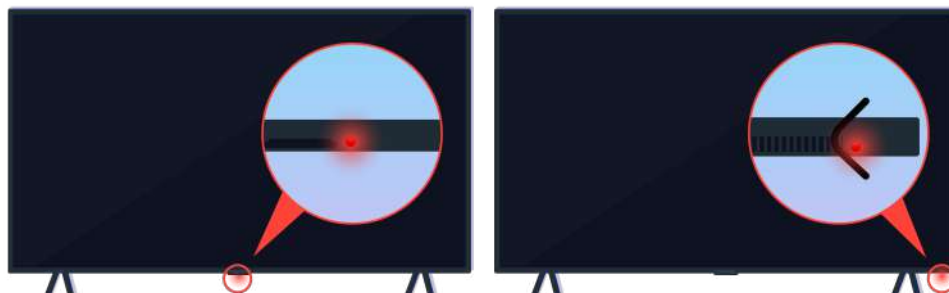

Kontrollige, kas infrapuna-kaugjuhtimispuldi signaali edastatakse ja võetakse vastu.




Veenduge, et TV kaugjuhtimisandur vilguks.






Veenduge, et kaugjuhtimispult töötaks korralikult.

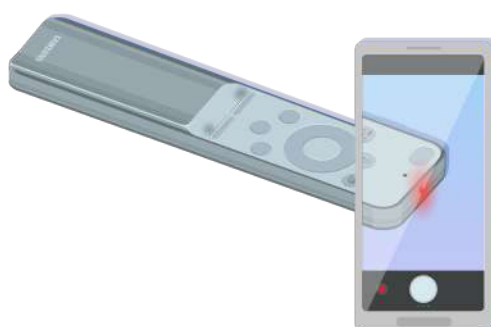

Signaali edastamist saate kontrollida, kui vajutate toitenuppu ja jälgite nutitelefoni kaamera kaudu kaugjuhtimispuldi esiotsa.

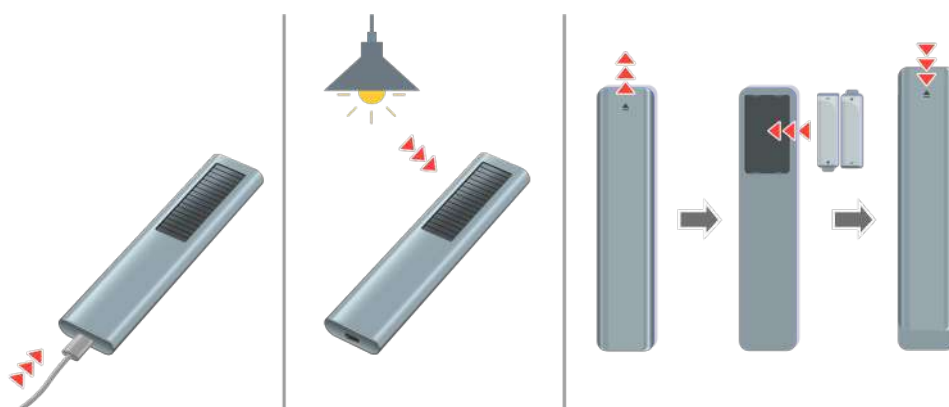

Kui te ei näe infrapunasiignaali, laadige kaugjuhtimispulti, kasutades alaosas olevat USB-pesa (C-tüüpi) või pöörake kaugjuhtimispult päikeseelemendi paljastamiseks ümber. Kui kaugjuhtimispuldil on patareid, siis asendage need uutega.


 Kaugjuhtimispult võib sõltuvalt ostetud mudelist olla erinev.



Sidumise animatsioonikliki vaatamiseks vajutage üheaegselt nuppe ⏪ ja ⏩.



Järgige sidumiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.

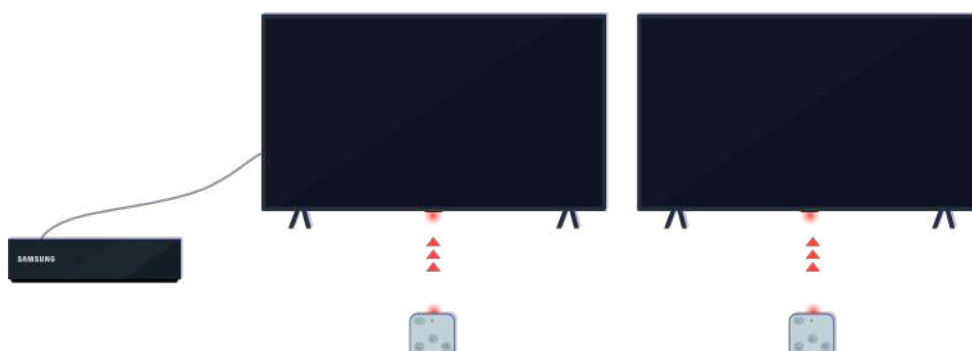

Kaugjuhtimispult töötab tõhusamalt, kui suunate selle teleri kaugjuhtimispuldi vastuvõtjale.




Kui probleem püsib, proovige kasutada oma TV mudeli jaoks sobivat SAMSUNGI kaugjuhtimispulti.




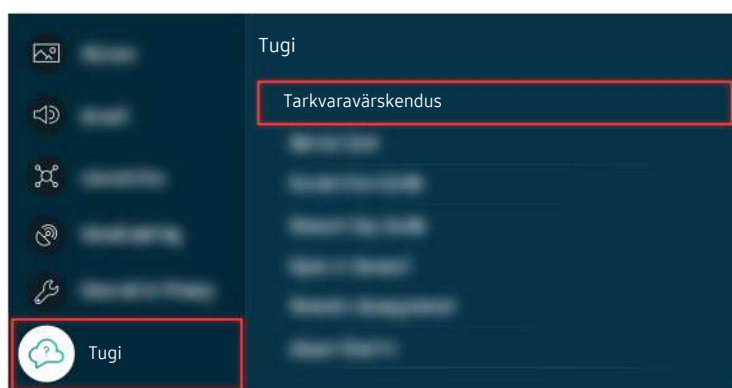
Kui kasutate mitme kaubamärgi või universaalset kaugjuhtimispulti, millega ei saa välisseadet juhtida, liigutage välisseade One Connecti boksile lähemale.

# Tarkvara värskendamine

 TV värv, disain, tarvikud (sealhulgas kaugjuhtimispult) ja funktsionaalsused võivad sõltuvalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast erineda.



Kui TV on ühendatud võrguga, saate seadistada selle automaatse perioodilise värskendamise. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  ja liikuge noolenuppudega jaotisse **Menüü** > **Seaded** > **Tugi**.






Automaatsete värskenduste lubamiseks valige  > **Menüü** > **Seaded** > **Tugi** > **Tarkvaravärskendus** > **Automaatne värskendamine**. [Proovige](#)





Kui TV pole võrguga ühendatud, saate tarkvara värskendada USB-draivi kaudu.

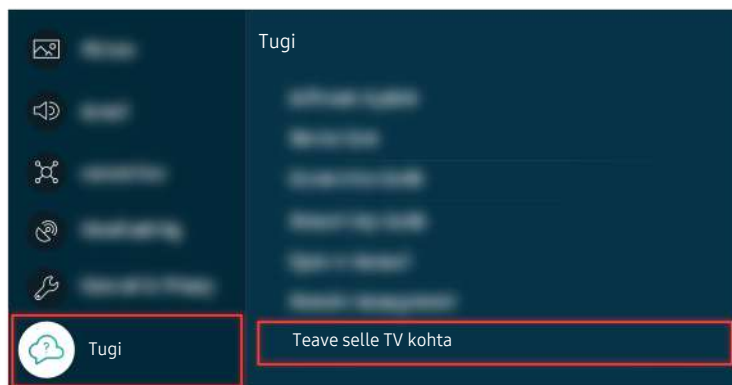

Valige  > **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Teave selle TV kohta** ja kontrollige mudeli koodi ja tarkvaraversiooni.  
[Proovige](#)




Valige  > **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Teave selle TV kohta** ja kontrollige mudeli koodi ja tarkvaraversiooni.  
[Proovige](#)



Valige  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Teave selle TV kohta** ja kontrollige mudeli koodi ja tarkvaraversiooni.  
**Proovige**



Minge arvuti abil veebilehele [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

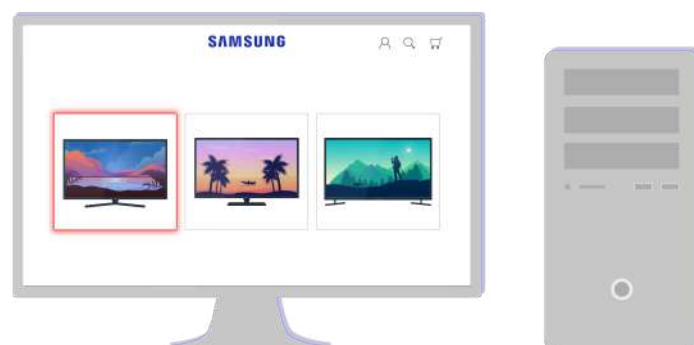

Leidke oma TV mudel ja laadige alla püsivara fail.



Leidke oma TV mudel ja laadige alla püsivarafail.



Püsivara allalaadimiseks klõpsake nuppu Lae alla.




Paki allalaaditud fail lahti ja salvestage see oma USB-ketta või mälupulga ülataseme kausta.



Paki allalaaditud fail lahti ja salvestage see oma USB-ketta või mälupulga ülataseme kausta.






Sisestage USB-seade TV tagaküljel või One Connecti boksi küljel asuvasse USB-pessa.

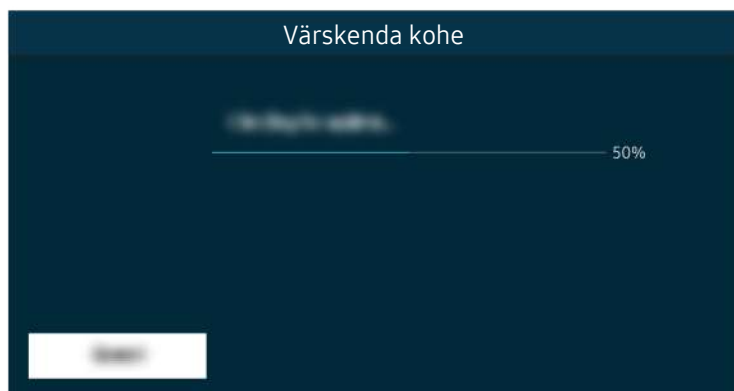




Püsivara värskendus algab automaatselt. TV lähtestatakse automaatselt, kui püsivara värskendus on lõpule viidud. Ärge lülitage TV-d välja, kui püsivara värskendus on pooleli.








Pärast TV lähtestamist valige  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Teave selle TV kohta** ja kontrollige uut püsivara versiooni. [Proovige](#)



Pärast TV lähtestamist valige  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Teave selle TV kohta** ja kontrollige uut püsivara versiooni. [Proovige](#)



Pärast TV lähtestamist valige  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Teave selle TV kohta** ja kontrollige uut püsivara versiooni. [Proovige](#)

# Hõlbustuse juhend

Pakub menüüd ja kaugjuhtimispuldi suuniseid nägemispuudega inimestele.

## Tutvu menüüekraaniga

Saate tutvuda TV ekraanil kuvatavate menüüdega. Kui see on aktiveeritud, ütleb TV teile valitud menüüde struktuuri ja funktsioonid.

## Kaugjuhtimispuldi kasutamine


Saate vaadata Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldusi.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti toetada.













## Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi suund















Hoidke kaugjuhtimispulti nii, et nupud oleksid suunatud teie poole. Kaugjuhtimispuldi ülemine ots on alumisest veidi õhem.

## Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi kirjeldus

 Kaugjuhtimispuldi pildid, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.

Ülevalt alla ja vasakult paremale asuvad järgmised nupud.

- Nupp  asub vasakul ülal.
- Nupust  paremal asub väike LED-tuli (mikrofon), kuid seda ei ole katsudes tunda.
- Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi puhul on LED-tule all ümmargune nupp .
- QLED-TV, seeria The Frame (43-tollised või suuremad mudelid), seeria The Serif või OLED-TV komplekti kuuluva puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nupu  all olevast kahest nupust vasakpoolne on  ja parempoolne .
- Seeria The Sero komplekti kuuluva puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nupu  all asuvast kahest nupust vasakpoolne on  ja parempoolne .
- Seeria The Frame (mudel 32LS03B) või BU8 komplekti kuuluva Samsungi nutika kaugjuhtimispuld'i nupust  allpool asuvast kahest nupust vasakpoolne on  ja parempoolne .

- Kui vajutate saate vaatamise ajal nuppu  ja seejärel allanoolt või nuppu , kuvatakse suvandite [Salvestused](#), [Ajakavahaldur](#), [Timeshift](#), [Peata](#) (kui Salvesta või Timeshift töötab), [Teave](#) punased, rohelised, kollased ja sinised valikud.
  -  Funktsioonid [Salvesta](#) ja [Timeshift](#) ei pruugi olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast toetatud olla.
  -  Menüü teisaldamiseks ülaseri valige [Liiguta ülaossa](#).
  -  Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Nende kahe nupu all on ümmargune nupp ja suur välimise ringi nupp. Ümar nupp on Valige ja suur ümbritseva ringiga nupp koosneb 4 noolenupust (üles/allas/vasakule/paremale).
- Noolenupu all on kolm nuppu: üks vasakul, üks paremal ja üks keskel. Vasakpoolne nupp on  ja parempoolne . Keskmise ümar nupp on avakuva nupp .
- Kui vajutate TV-saate vaatamise ajal nuppu , peatub vaadatav kuva ja ilmub juhtriiba. Saate valida suvandi [Tagasi](#), [Esita](#), [Peata](#), [Keri edasi](#), [Funkts. Timeshift peatamine](#), [Salvesta](#), [Mine otsesaatele](#) või [Teave](#). Saate vajutada ülesnoolt, et minna taasesituskuvale ja kontrollida saate tegelikku edastusaega ja ajanihke aega.
  -  Kui valite suvandi [Peata](#), saate kasutada funktsioone [Aeglane tagasikerimine](#) ja [Aeglane edasikerimine](#).
  -  Funktsiooni Salvesta või Timeshift kasutamiseks peate ühendama USB-seadme.
  -  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Nupu  all asub kaks kitsast horisontaalset nuppu. Need nupud ulatuvad kaugjuhtimispuldi pinna tasandilt kõrgemale kui teised nupud. Vasapoolne on helitugevuse nupp ja parempoolne on kanalinnup. Vajutage alt üles või ülevalt alla, et kasutada neid klahvlülitena kanalite vahetamiseks või helitugevuse reguleerimiseks.
  - Heli vaigistamiseks vajutage korraks nuppu  $+/-$  (Helitugevus).
  - Vajutage pikalt nuppu  $+/-$  (Helitugevus), et avada menüü [Hõlbustuse otseteed](#).
  - Vajutage korraks nuppu  $^/ \vee$  (Kanal), et avada [Telekava](#).
  - Vajutage pikalt nuppu  $^/ \vee$  (Kanal), et avada jaotis [Kanaliloend](#).
  -  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

# Hõlbustusmenüü kasutamine

Vaadake, kuidas menüü Juurdepääsetavus funktsioone kasutada ja tutvuge nende kirjeldustega.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Menüü Hõlbustuse otseteed kasutamine

Saate lülitada sisse ja välja hõlbustusfunktsioone, nagu [Hääljuhised](#), [Heli kirjeldus](#), [Subtiitrid](#), [Viipekeele suum](#), [Viipekeelne juhend](#), [Pilt välja](#), [Kõrge kontrastsus](#), [Suurenda](#), [Hallskaala](#), [Värvide ümberpööramine](#), [Nupu korduse aeglustamine](#) ning minna lehtedele [Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga](#), [Tutvu menüüekraaniga](#), [Mitme väljundiga heli](#) ja [Accessibility Settings](#).

- Samsungi nutikas kaugjuhtimispult

Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil on kaks kõrvuti paiknevat kitsast horisontaalset kerimisnuppu, mis asuvad kaugjuhtimispuldi keskosast veidi allpool. Üks neist on helitugevusnupp. Menüü [Hõlbustuse otseteed](#) avamiseks vajutage pikalt helitugevusnuppu.

Isegi kui [Hääljuhised](#) on seatud olekusse [Väljas](#) või on vaigistatud, lubatakse funktsiooni [Hõlbustuse otseteed](#) hääljuhised, kui vajutate pikalt helitugevusnuppu.

- Standardne kaugjuhtimispult




Menüü [Hõlbustuse otseteed](#) avamiseks vajutage nuppu AD/SUBT. või vajutage pikalt nuppu MUTE.

## Juurdepääsetavus funktsioonide kasutamine menüü Üldine abil

 >  [Menüü](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) Proovige

Menüüsse [Juurdepääsetavus](#) saate liikuda ka TV seadete menüü kaudu. Selles on rohkem suvandeid, näiteks Hääljuhised kiiruse muutmine.

TV ei loe seda menüüd ette, kui [Hääljuhised](#) pole sisse lülitatud.

1. Vajutage nuppu .
2. Vajutage vasakut noolenuppu, et avada  [Menüü](#), seejärel vajutage paremat noolenuppu, et avada  [Seaded](#).
3. Menüü avamiseks vajutage nuppu Valige ja nuppu [Kõik seaded](#). Vajutage nuppu Valige, et laadida TV seadistamise menüü.
4. Vajutage allanoolt, kuni jõuate suvandile [Üldine ja privaatsus](#), seejärel vajutage selle menüü avamiseks nuppu Valige.

5. Nihutage fookus suvandile [Juurdepääsetavus](#) ja vajutage nuppu Valige, et menüü avada.
6. Avaneb menüü, kus [Hääljuhiste seaded](#) on esimene valik. Tõstke esile [Hääljuhiste seaded](#) ja vajutage nuppu Valige.
7. Avaneb menüü, kus saate muuta seadeid [Hääljuhised](#) ja [Helitugevus](#), [Kiirus](#), [Helikõrgus](#), [Teleri taustahelitugevus](#).
8. Valige noolenuppe kasutades soovitud menüü ja seejärel vajutage nuppu Valige.

 Menüüd aktiveeruvad, kui [Hääljuhised](#) on sisse lülitatud.



## Juurdepääsetavus funktsioonide kasutamine Bixby abil

 See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui suvandi Häälabiline seadeks on valitud Bixby.




 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni Bixby toetada.

Bixby kasutamiseks peab TV olema seadistatud ja häälestatud ning võrguga ühendatud. Saate ühendada TV võrguga algseadistamise ajal või teha seda hiljem seadete menüü kaudu.

TV juhtimiseks saab öelda mitmeid käsklusi. Neid saab kasutada koos funktsiooniga [Hääljuhised](#), mis tagab häälsisendi ja -väljundi. Saate kasutada Samsungi nutikat kaugjuhtimispuhiti, kuid TV peab olema võrguga ühendatud.

Käskluse ütlemiseks vajutage pikalt nuppu  (asub Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi ülaosa lähedal otse väikese LEDi (mikrofoni) all ja noolenuppude kohal) ning öelge käsklus, seejärel vabastage nupp . TV kinnitab käskluse.

Saate teha näiteks järgmist.

- Funktsiooni Hääljuhised sisselülitamine  
Vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu  ja öelge „Hääljuhised sisse“.
- Funktsiooni Heli kirjeldus sisselülitamine  
Vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu  ja öelge „Heli kirjeldus sisse“.
- Funktsiooni Kõrge kontrastsus sisselülitamine  
Vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu  ja öelge „Kõrge kontrastsus sisse“.

## Teave Juurdepääsetavus funktsioonide kohta

- **Hääljuhiste seaded**

See funktsioon töötab TV kõikidel ekraanidel ja kui funktsioon on sisse lülitatud, edastab see verbaalselt teavet TV praeguste seadistuste ja vaadatavate telesaadete kohta. See annab teile teavet näiteks valitud helitugevuse, praeguse kanali ja telesaate kohta. Funktsioon loeb ette ekraanil **Telekava** toodud telesaate teavet.


- **Helikirjelduse seaded**

Saate aktiveerida helijuhendi, mis edastab nägemispuudega inimestele videostseenide helilise kirjelduse. Seda funktsiooni saab kasutada ainult seda teenust pakkuvate edastuste puhul.

- **Subtiitrite seaded**

Subtiitrid saab kuvada saadetel, mis toetavad edastatavaid subtiitreid.

 Subtiitritega saadetes on funktsioon **Asend** aktiveeritud, et saaksite subtiitrite asukohta muuta.

 Kui vaatate kanalit välisseadmest, nagu digiboks või kaabelvastuvõtja, lülitage sisse seadme subtiitri funktsioon. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.


- **Viipekeele suumi seaded**

Kui vaadatav saade pakub viipekeeletõlget, saate selle kuva suurendada.

- **Viipekeelse juhendi seaded**

Kirjeldab menüü-üksusi viipekeeles.

- **Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga**

saate vaadata kaugjuhtimispuldi nuppude nimesid ja funktsioone. Kui vajutada sellel kuval toitenuppu (ülal vasakul), lülitub TV välja, aga kui vajutada mis tahes muud nuppu, loeb TV ette selle nupu nime ja funktsiooni lühikirjelduse. See õpetusmeetod aitab teil õppida kaugjuhtimispuldi nuppude asukohti ja funktsioone ilma TV tavapärasest tööd mõjutamata. Vajutage nuppu  kaks korda, et väljuda funktsioonist **Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga**.

- **Tutvu menüüekraaniga**

Saate tutvuda TV ekraanil kuvatavate menüüdega. Kui see on aktiveeritud, ütleb TV teile valitud menüüde struktuuri ja funktsioonid.

- **Pilt välja**

Üldise energiatarbe vähendamiseks lülitage TV ekraan välja ja esitage ainult heli. Kui vajutate kaugjuhtimispuldil mingit muud nuppu kui helitugevuse või toitenuppu, kui ekraan on välja lülitatud, lülitub TV ekraan uuesti sisse.

- **Graafiline suumimine**

Saate suurendada kuva, et muuta pilt või tekst suuremaks. Saate kohandada suumi taset või liigutada suumimisala.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Mitme väljundiga heli**

Saate TV kõlari ja kuulmispuudega inimestele mõeldud Bluetooth-kõrvaklapid samal ajal sisse lülitada. Kuulmispuudega inimene saab seejärel seadistada oma Bluetooth-kõrvaklappide helitugevuse TV kõlari omast kõrgemaks ilma TV kõlari helitugevust muutmata, mis võimaldab nii kuulmispuudega inimesel kui tema pereliikmetel kuulata TV heli enda jaoks mugaval tasemel.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Kõrge kontrastsus**

Saate kuvada kõik menüüd läbipaistmatu musta tausta ja valge kirjaga, tagades maksimaalse kontrastsuse.

 Kui suvand **Kõrge kontrastsus** on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi **Juurdepääsetavus** menüüd saadaval.

- **Suurenda**

Saate suurendada ekraanil olulisi elemente, näiteks saadete pealkirju.

- **Hallskaala**


Saate muuta TV ekraani mustvalgeks, et teravdada värvidest tingitud häguseid servi.

 Kui suvand **Hallskaala** on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi **Juurdepääsetavus** menüüd saadaval.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Värvide ümberpööramine**

Saate TV ekraanil kuvatava teksti ja tausta värvid ümber pöörata, et hõlbustada teksti lugemist.

 Kui suvand **Värvide ümberpööramine** on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi **Juurdepääsetavus** menüüd saadaval.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Kaugjuhtimispuldi nupu korduse seaded**

Saate konfigurereida kaugjuhtimispuldi nuppude töökiiruse, et see oleks aeglasem, kui nuppe pidevalt vajutate ja all hoiate.

# TV kasutamine aktiveeritud funktsiooniga Hääljuhised

Nägemispuudega inimeste jaoks saate sisse lülitada menüükäske kirjeldava funktsiooni Hääljuhised.

## Kanali vahetamine

Kanalit saab vahetada kolmel viisil. Iga kord, kui vahetate kanalit, öeldakse uue kanali üksikasjad. Kanali vahetamise viisid on toodud allpool.



- **Kanaliloend**

Vajutage pikalt nuppu  $\wedge/\vee$  (Kanal), et avada jaotis **Kanaliloend**. Kasutage kanalile liikumiseks üles- või allanoolt ja seejärel vajutage nuppu Valige.

- Nupp  $\wedge/\vee$  (Kanal)



Kahest kaugjuhtimispuldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld keskosas asuvast kõrgemast nupust parempoolne on nupp  $\wedge/\vee$  (Kanal). Kanali vahetamiseks vajutage nuppu  $\wedge/\vee$  (Kanal) üles või alla. Vajutage kanali vahetamiseks standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu CH.

- Nupp Number

Kasutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu  või , et avada virtuaalne numbriklahvistik. Sisestage number ja seejärel valige **Sisestage number**. Standardsel kaugjuhtimispuldil vajutage kanalinumbriga sisestamiseks numbrinuppe.

## Ekraanil kuvatava numbriklahvistiku kasutamine Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga

Virtuaalset numbriklahvistikku saate kasutada numbrite, näiteks kindla kanalinumbriga või PIN-koodi, sisestamiseks.

Vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu  või , seejärel kuvatakse ekraanil kaherealine virtuaalne numbriklahvistik. Hääljuhised ütlevad „virtuaalne numbriklahvistik, 6“, mis tähendab, et ekraanil on kuvatud numbririba ja fookus on numbril 6. Sellel ribal on järgmised nupud.

- Ülemises reas kuvatakse enim vaadatud kanalite loend.
- Alumisel real vasakpoolsest otsast: Värvivalik, TTX/MIX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Kustuta

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.

 Suvandid, mille saate valida virtuaalsel klahvistikul, võivad sõltuvalt kuvarežiimist erineda.



Kasutage real liikumiseks vasak- ja paremnoolt ning seejärel vajutage numbriklahvistiku valimiseks nuppu Valige. Kui olete kõigi vajalike numbrite (näiteks 123) valimise lõpetanud, vajutage suunanoolt, et liikuda nupule **Sisestage number**, seejärel vajutage lõpetamiseks nuppu Valige.

Kanalinumbri sisestamisel sisestage number ja seejärel valige ülareal suvand **Sisestage number** või sisestage kanalnumber ja oodake. Mõne hetke pärast kanal vahetub ja virtuaalne numbriklahvistik kaob ekraanilt.

## Helitugevuse muutmine

- Samsungi nutikas kaugjuhtimispult

Kasutage helitugevuse muutmiseks vasakpoolset nuppu  $+/-$  (Helitugevus). Iga kord, kui muudate helitugevust, öeldakse uus helitugevuse tase.

Kahest kaugjuhtimispuldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld keskosas asuvast kõrgemast nupust vasakpoolne on nupp  $+/-$  (Helitugevus). Helitugevuse muutmiseks lükake nuppu  $+/-$  (Helitugevus) üles või alla.


- Standardne kaugjuhtimispult

Helitugevuse muutmiseks vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu VOL.

## Saateteabe kasutamine

Vajutage TVi vaatamise ajal nuppu Valige, et kuvada ekraani ülaservas saateteave. Funktsioon Hääljuhised loeb saate subtiitrid või helikirjeldused ette, kui need on saadaval. Üksikasjalikuma saateteabe kuvamiseks vajutage pikalt nuppu Valige. Hääljuhised ütleb rohkem üksikasju, näiteks saate lühikirjelduse.


Vajutage vasak- või paremnoolt, et teada saada, mida saate samal kanalil hiljem vaadata. Vajutage üles- või allanoolt, et liikuda teistele kanalitele ja vaadata, milliseid saateid neil parajasti edastatakse.

Vajutage nuppu  naasmiseks või saate üksikasjade kuvamiseks.


 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Telekava kasutamine

Saate vaadata ülevaadet kõigi kanalite saateloendite kohta.






Kui soovite saada edastatava saate vaatamise ajal iga kanali saateteavet, vajutage nuppu  (Kanal) kaugjuhtimispuldil Samsungi nutika kaugjuhtimispuld. Saateteabe vaatamiseks kasutage noolenuppe.

Näete iga edastaja päevast saatekava ja saateteavet jaotises **Telekava**. Saate valida vaatamiseks või salvestamiseks ajastatavad saated.




Saate avada jaotise **Telekava** ka funktsiooniga Bixby. Vajutage pikalt Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu  ja öelge „Telekava“.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 **Telekava** sisaldab teavet ainult digitaalkanalite kohta. Analoogkanaleid ei toetata.

 Kui **Kell** pole seadistatud, pole Telekava saadaval. Seadistage esmalt **Kell**.  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** > **Kell** 




Kui peate kella uuesti seadistama, järgige allolevaid suuniseid.

1. Vajutage nuppu  ja vajutage kaugjuhtimispuldi vasaknoolt.
2. Vajutage allanoolt, et minna jaotisse  **Menüü**.
3. Vajutage paremnoolt, et minna jaotisse  **Seaded**.
4. Liikuge allanupu abil suvandile **Kõik seaded**.
5. Vajutage TV menüü **Kõik seaded** avamiseks nuppu Valige.
6. Liikuge üles- ja allanoolt kasutades menüüsse **Üldine ja privaatsus** ja seejärel vajutage nuppu Valige.
7. Liikuge üles- ja allanoolt kasutades menüüsse **Süsteemihaldur** ja seejärel vajutage nuppu Valige.
8. Valige menüü **Aeg** ja siis vajutage nuppu Valige.
9. Valige menüü **Kell** ja siis vajutage nuppu Valige.
10. Valige menüü **Kellarežiim**, vajutage nuppu Valige ja siis valige suvand **Automaatne** või **Käsitsi**.

 Kui valite suvandi **Käsitsi**, saate minna aja või kuupäeva määramiseks allpool olevasse menüüsse **Kuupäev** või **Aeg**.

Kui avate **Telekava**, siis kuvatakse kanalite ja saadete tabel. Ülemistes ridades kuvatakse valitud filtri tüüp ja aeg. Iga rea vasakul on kanali nimi ja paremal selle kanali saated.

Kasutage jaotises **Telekava** üles- ja allanoolt, et liikuda kanalite vahel, ning vasak- ja paremnoolt, et liikuda kanali eri saadete ja eri aegade vahel.

Saate kasutada ka nuppu  või , et sisestada kanali number ja lülitada otse sellele kanalile. Nuppu  kasutades saate liikuda praegu edastatavale saatele.


Mõne saate esiletõstmisel kuulete selle kohta üksikasjalikku teavet. Kui tõstate esile mõne muu kanali, kuulete kanali nime ja numbrit ning seejärel saate üksikasju. Kui liigute teisele päevale, loetakse ette päev, kui jõuate selle päeva esimese saateni. Päeva ei korrata, seega kui te pole kindel, mis päevaga on tegemist, saate liikuda 24 tunni ulatuses edasi ja tagasi ning seejärel loetakse see päev ette.

## **Praegu näidatava saate vaatamine**

Liikuge jaotises **Telekava** parajasti edastatavale saatele ja siis vajutage nuppu Valige, et avada valitud kanalil ja saatel reaajas TV.

## Muud saatekava suvandid

Liikuge jaotises **Telekava** eesolevale saatele ja siis vajutage nuppu Valige. Kuvatakse hüpikmenüü alltoodud funktsioonide loendiga.

Kasutage menüüs liikumiseks üles- ja allanoolt ning vajutage üksuse valimiseks nuppu Valige. Vajutage nuppu , et menüü sulgeda ja naasta jaotisesse **Telekava**.

 Vajutage hetkel vaadatava saate puhul nuppu Valige.

- **Salvesta**

Saate salvestada parajasti vaadatavat saadet või mõnel muul kanalil olevat saadet.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Peata**

saate parasjagu töötava salvestamise peatada.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Muuda salvestusaega**

saate muuta ajastatud saadete salvestamise algus- ja lõppaega.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Vaatamise ajakava**

Saate ajastada eesoleva saate vaatamise.

- **Salvestamise ajakava**

saate ajastada eesoleva saate salvestamise.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet funktsiooni **Salvestamise ajakava** kohta vaadake jaotisest „Salvestamine“.

- **Tühista ajastatud vaatamine**

Saate ajastatud vaatamisi tühistada.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Tühista ajastatud salvestamine**

Saate oma ajastatud salvestamised tühistada.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Kuva üksikasjad**

Saate vaadata valitud saate kohta üksikasjalikku teavet. Teave võib olenevalt edastussignaalist erineda. Kui saatel puudub teave, ei kuvata midagi.

Vajutage jaotises **Kuva üksikasjad** nuppu Valige. See avab saate üksikasjade hüpikakna, kus on toodud lühikokkuvõtte. Üksikasjade hüpikaken sisaldab üksikasjalikku teavet ja nuppu **OK**. Kui olete üksikasjaliku teabe läbi lugenud, vajutage hüpikakna sulgemiseks kaugjuhtimispuldil nuppu Valige.

# Vaatamise ajakava kasutamine

Saate konfigureerida TV nii, et see näitab kindlal kellaajal ja kuupäeval valitud kanalit või saadet.

Saadete kõrvale, mille puhul on seadistatud ajastatud vaatamine, ilmub ikoon .

 Ajastatud vaatamise seadistamiseks peate kõigepealt seadistama TV kella ( >  Menüü >  Seaded > **Kõik seaded**  
> **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Aeg** > **Kell**) ja määrama aja.  Proovige

## Ajastatud vaatamise seadistamine

Ajastatud vaatamise saate seadistada kahel ekraanil.

- **Ekraan Telekava**

Valige kuval **Telekava** saade, mida soovite vaadata, seejärel vajutage nuppu Valige. Valige kuvatavast hüpikmenüüst suvand **Vaatamise ajakava**.



- **Saateteabe ekraan**

Vajutage TV vaatamise ajal nuppu Valige. Kuvatakse saateteabe aken. Valige vasak- või paremnoolt kasutades eesolev saade ja seejärel vajutage nuppu Valige. Saate ajastada saate vaatamise, valides suvandi **Vaatamise ajakava**.



## Ajastatud vaatamise tühistamine

Ajastatud vaatamise tühistamiseks on kaks võimalust.

- Ajastatud vaate tühistamine Telekavast

1. Vajutage nuppu  /  (Kanal), et kuvada Telekava.
2. Liikuge saate juurde, et tühistada vaatamise ajastus, ja vajutage nuppu Valige.
3. Liikuge suvandile **Tühista ajastatud vaatamine** ja seejärel vajutage nuppu Valige.
4. Kui kuvatakse hüpikteade küsimusega, kas soovite valitud ajastatud vaatamise tühistada, valige suvand **Jah**. Ajastatud vaatamine tühistatakse ja kuvatakse ekraan **Telekava**.

- Ajastatud vaatamise tühistamine rakendusest Ajakavahaldur või Salvestused

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nuppu  või nuppu .
2. Kasutage suunanuppe, et juhtplokile liikuda.
3. Vajutage nuppu Valige, et avada **Ajakavahaldur** või **Salvestused**.

 Kui TV toetab funktsiooni **Salvestused**, liikuge noolenuppudega suvandile **Ajakavad**.

4. Vajutage ülesnoolt, et liikuda valiku **Ajakavad** juurde.
5. Liikuge allanoole abil vaatamiseks ajastatud saadete loendile.
6. Liikuge paremnoollega suvandile **Kustuta** ja seejärel vajutage valitud üksuse kustutamiseks nuppu Valige.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.



# Kanaliloendi kasutamine

Vaadake, kuidas TV-s saadaolevaid kanaleid loendisse kanda.

Jaotises **Kanaliloend** saate kanalit vahetada või vaadata TV vaatamise ajal, mis saateid edastatakse teistel digitaalkanalitel.

Vajutage pikalt nuppu  $\wedge/\vee$  (Kanal), et avada jaotis **Kanaliloend**.

 Fookus on kanalil, mida praegu vaatate, kuvatakse kanali nimi ja number koos saate pealkirjaga.

Kasutage kanaliloendis liikumiseks üles- ja allanoolt (või nuppu  $\wedge/\vee$  (Kanal), et liikuda üles või alla üks leht korraga). Saate kasutada ka nuppu  või , et sisestada kanali number ja lülitada otse sellele kanalile.

Vajutage suvandis **Kanaliloend** vasaknoolt, et liikuda suvandile Kategoorialoend. Kasutage loendis liikumiseks üles- ja allanoolt. Vajutage nuppu Valige, et valida soovitud kategooria jaotisest Kategoorialoend. Jaotis Kategoorialoend sisaldab suvandeid **Kõik**, **Samsung TV Plus**, **Lemmikud** ja **Kanali tüüp**. Liikuge üles- ja allanoolt kasutades kanalile, mida soovite vaadata, ja seejärel vajutage nuppu Valige.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Kõik**

Kuvab automaatselt otsitud kanalid.

 Kuvatakse praegu valitud režiimi **Tavaantenn**, **Kaabel** või **Satelliit** kaudu vastu võetavad kanalid.

- **Samsung TV Plus**

Kui TV on ühendatud võrguga, siis saate vaadata igal ajal virtuaalse kanali kaudu populaarseid saateid või esiletõstetud teemasid. Sarnaselt tavakanalile sisaldab see **Samsung TV Plusi** päevaseid saatekavasid.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Lemmikud**

Kuvab jaotised **Lemmikud 1** kuni **Lemmikud 5**. Liikuge üles- ja allanoole abil lemmikute loendite vahel. Tõstke soovitud lemmik esile ja seejärel vajutage nuppu Valige. Kanaliloend kuvab nüüd ainult selles loendis olevad kanalid.

- **Kanali tüüp**



Filtreerib loendit nii, et see sisaldaks ainult valitud tüüpi kanaleid. Suvandit **Kanali tüüp** saab kasutada ainult kanalite puhul, mis sisaldavad tüübiteavet.

 Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.




# Salvestamine

## Saate salvestamine USB kaudu ühendatud välisele kõvakettale



-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Lugege enne salvestusfunktsiooni kasutamist läbi kõik ettevaatusabinõud. Lisateavet vaadake jaotisest „[Enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist](#)“.

## Kohe salvestamise ja ajastatud salvestamise suvandite kasutamine saatekavas



Hetkel eetris oleva saate salvestamiseks avage saatekava, vajutades nuppu  (Kanal), liikuge saatele ja vajutage nuppu Valige. Avaneb hüpikmenüü. Liikuge üles- ja allanoolt kasutades suvandile [Salvesta](#). Vajutage saate salvestamiseks nuppu Valige. Ekraanil kuvatakse uuesti saatekava. Salvestamine lõpeb automaatselt, kui saade lõpeb.

Salvestamise lõpetamiseks vajutage salvestatava saate kuvamise ajal allanoolt. Kuvatakse juhtriba. Liigutage fookus suvandile [Peata salvestus](#) ja seejärel vajutage nuppu Valige. Hüpikakna kuvamise korral valige [Peata](#).

Hiljem eetris oleva saate salvestamiseks liikuge jaotises [Telekava](#) saatele ja vajutage nuppu Valige. Avaneb hüpikmenüü. Kasutage menüüs liikumiseks üles- ja allanoolt. Liikuge suvandile [Salvestamise ajakava](#) ja seejärel vajutage nuppu Valige. Kõlab teade, mis ütleb, et saade on seadistatud salvestama, ja seejärel kuvatakse uuesti saatekava.

Saate pealkirja kõrvale ilmub ikoon , mis näitab, et selle puhul on seadistatud salvestamine. Kontrollimaks, kas saade on seadistatud salvestama, või ajastatud salvestamise tühistamiseks vajutage saate peal nuppu Valige. Kui selle puhul on juba seadistatud salvestamine, on menüüs suvand [Tühista ajastatud salvestamine](#). Võite vajutada nuppu Valige ajastatud salvestamise tühistamiseks või nuppu  saatekavasse naasmiseks ilma salvestamist tühistamata.

## Vaadatava saate salvestamine

Telesaate salvestamise menüü kuvamiseks või funktsiooni Timeshift käivitamiseks vajutage nuppu  kaks korda või vajutage nuppu  ja seejärel vajutage telesaate vaatamise ajal nuppu Valige. Saate valida menüüst järgmisi funktsioone.


- **Salvesta**  
käivitab kohe vaadatava saate salvestamise.
- **Timeshift**  
Käivitab funktsiooni Timeshift.
- **Peata**  
Peatab poolelioleva salvestamise või funktsiooni Timeshift.
- **Teave**  
kuvab vaadatava saate üksikasjad.


## Salvestamise ajastamine saateteabe aknast

Vajutage saate vaatamise ajal nuppu Valige, et kuvada saateteabe aken. Kasutage saateteabe aknas esoleva saate valimiseks vasak- ja paremnoolt ning seejärel vajutage nuppu Valige. Saate salvestamise ajastamiseks valige suvand [Salvestamise ajakava](#).



## Salvestamisaja muutmine

Otsesaate salvestamisel saate määrata, kui kaua soovite salvestada.

Vajutage allanoolt, et kuvada alaservas juhtriba. Vajutage vasak- või paremnoolt, et liikuda suvandile **Muuda salvestusaega**, ja seejärel vajutage nuppu Valige. Ilmub liugskaala ja te kuulete parajasti määratud salvestusaega. Muutke vasak- ja paremnoolt kasutades aega ning seejärel vajutage nuppu Valige. Kuulete menüüd, mis edastab teavet salvestamisaja kohta. Vaadatavale saatele naasmiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu .

 Maksimaalne salvestusaeg oleneb USB-seadme mälumahust.

## Salvestatud saadete vaatamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nuppu  või nuppu .
2. Kasutage suunanuppe, et juhtplokile liikuda.
3. Valige kas [Ajakavahaldur](#) või [Salvestused](#) ekraanile [Salvestamine ja ajakavahaldur](#) jõudmiseks.

Saate esitamiseks kasutage saadete pealkirjade vahel liikumiseks üles- ja allanoole nuppe. Vajutage saate esitamiseks nuppu Valige või vajutage suvandite loendi juurde liikumiseks paremnoolt. Kasutage üles- ja allanoolt, et liikuda loendis suvandite vahel. Saadet saate esitada, eemaldada või kustutada või saate üksikasju vaadata.

Valige saate esitamiseks suvand [Esita](#). Saate esitus algab. Kui olete osa sellest saatest varem juba vaadanud, kuvatakse hüpikmenüü järgmiste valikutega: [Esita](#) (algusest peale), [Jätka](#) (poolelijäänud kohast) ja [Tühista](#). Liikuge vasak- ja paremnoole abil soovitud suvandile ning vajutage nuppu Valige.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Salvestatud saate kustutamine

Saate kustutada iga salvestatud programmi.

1. Salvestatud saate kustutamiseks avage loend [Salvestused](#).
2. Liikuge üles- ja allanoole abil salvestiseni, mille soovite kustutada.
3. Vajutage paremnoolt, et avada kolme suvandiga loend.
4. Liikuge allanoole abil suvandile [Kustuta](#) ja seejärel vajutage nuppu Valige.

 Teilt küsitakse, kas soovite valitud üksuse eemaldada.

5. Vajutage vasaknoolt, et liikuda nupule [Kustuta](#), ja vajutage nuppu Valige, et saade kustutada.





 Saade kustutatakse ja naasete loendisse [Salvestused](#).


## Smart Hubi kasutamine

Uurige, kuidas kasutada Smart Hubi, et pääseda ligi rakendustele, mängudele, filmidele ja muule.


### Smart Hub

Saate kasutada oma Samsungi TV-s mitmesugust Smart Hubi sisu.

-  Mõni Smart Hubi teenus on tasuline.
-  Smart Hubi kasutamiseks peab TV olema võrguga ühendatud.
-  Kõiki Smart Hubi funktsioone ei pruugita olenevalt teenuseosutajast, keelest või geograafilisest piirkonnast toetada.
-  Smart Hubi teenusekatkestuste põhjuseks võivad olla teie Interneti-teenuse häired.

Vajutage nuppu . Teid suunatakse parasjagu kasutatava sisu puhul ekraanile Esimene ekraan. Vajutage vasakut noolenuppu ja proovige fookus teistele üksustele nihutada.

Saate kasutada mitmesugust Smart Hubi sisu: [Privaatsusvalikud](#), [Otsi](#), [Ambient Mode](#), [Kunst](#), [Meedium](#), [Menüü](#).





-  Toetatud Smart Hubi sisu võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast erineda.




## Smart Hubi funktsiooni Esimene ekraan kasutamine

Smart Hubi jaotise Esimene ekraan vasakus osas on kuvatud püsimenüü. Saate kiiresti ja hõlpsalt loetletud menüüüksusi kasutada, et pääseda juurde TV põhiseadetele või välisseadmetele, otsingule ning rakendustele.

-  **Privaatsusvalikud**

Saate hallata TV-s hõlpsalt Smart Hubiga seotud teenuste privaatsuseeskirja ja vaadata, kuidas isikuandmeid kaitstakse.

 Smart Hubi kasutamiseks peate nõustuma Smart Hubi teenuselepingu ning isikuandmete kogumise ja kasutamisega. Ilma nõusolekuta ei ole teil võimalik täiendavaid funktsioone ja teenuseid kasutada. Saate vaadata dokumendi [Tingimused ja privaatsus](#) tervikteksti, kui valite suvandid  >  **Menüü** >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Tingimused ja privaatsus**. [Proovige](#)

 Smart Hubi kohustuslike tingimustega seotud nõusoleku tühistamiseks avage [Lähtesta Smart Hub](#) ( >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmehooldus** > **Enesetest** > **Lähtesta Smart Hub**). [Proovige](#)

-  **Otsi**




Saate otsida Smart Hubi pakutavaid kanaleid, saateid, filme ja rakendusi.

 Otsinguteenuse kasutamiseks veenduge, et TV oleks võrguga ühendatud.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

-  **Ambient Mode**

Seadistage TV kuvama soovitud sisu, nagu kellaaeg või ilmateave, kui TV-d ei kasutata.

Režiimist Ambient Mode uuesti TV režiimi lülitumiseks vajutage  > vasakut noolenuppu >  **Meedium**. Vajutage TV väljalülitamiseks nuppu .

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Ambient Mode kasutamine“.

-  **Kunst**

Kui te ei ole vaatamas TV-d või kui TV on välja lülitatud, siis saate kasutada **Kunst**-režiimi funktsiooni, et uuendada pildisisu, näiteks kunstiteoseid, pilte, või kuvada sisu.

 Seda funktsiooni toetatakse ainult teleri The Frame puhul.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Režiimi Kunst kasutamine“.

-  **Meedium**

Saate vaadata TV-s mitmesuguseid saateid. Saate installida Smart Hubi pakutavaid rakendusi, nagu video-, muusika-, spordi- ja mängurakendused, ning kasutada neid seadmega TV.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Meedium Esimene ekraan“.

-  **Menüü**

Saate hallata TV-ga ühendatud välisseadmeid ja konfigurierida TV-s saadaolevate funktsioonide seadeid.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Menüü Esimene ekraan“.

## e-Manuali avamine

Avage TV sisseehitatud kasutusjuhend.

 >  **Menüü** >  **Seaded** > **Tugi** > **Ava e-Manual**

Saate vaadata sisseehitatud e-Manuali, mis hõlmab teavet teie TV põhifunktsioonide kohta.

 Teise võimalusena saate e-Manuali koopia alla laadida Samsungi veebisaidilt (<https://www.samsung.com>).

 Sinised sõnad (nt **Internet**) tähistavad menüü-üksust.

e-Manuali Esimene ekraan sisaldab üht menüüikoonide rida. Kasutage vasak- või paremnoolt, et real liikuda. Et avada jaotis, mida soovite lugeda, vajutage nuppu Valige.


 Saate kasutada ülaosas olevate funktsioonide, nagu **Otsi**, **Saidikaart** ja **Indeks**, kasutamiseks kaugjuhtimispuldi noolenuppe.




e-Manuali jaotis **Hõlbustuse juhend** sisaldab lõiku **Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga**. See on eriti kasulik neile, kes näevad kaugjuhtimispuldi nuppe halvasti või kes ei tea nuppude funktsioone. e-Manuali selle jaotise vaatamise ajal ei mõjuta kaugjuhtimispuldi nuppude vajutamine TV-d.

## Bixby kasutamine


Valige suvandi Häälabiline seadeks Bixby. Saate juhtida TV-d, rääkides Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi või TV mikrofoni.





Bixby kasutamiseks peab TV olema ühendatud võrguga ja peate kasutama puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi mikrofoni.

Bixby kasutamiseks vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil pikalt nuppu , öelge kaugjuhtimispuldi mikrofoni käsklus ja vabastage nupp, et käivitada Bixby.

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Bixby värskendamise korral võivad olemasolevad funktsiooniandmed muutuda.
-  Toetatud keeled võivad olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.

### Funktsiooni Bixby kasutamine

Vajutage pikalt Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppu . Bixby aktiveeritakse kuulamisrežiimis, ikoon Bixby kuvatakse TV ekraani alaservas. Öelge käsklus ja seejärel vabastage nupp. TV annab tagasisidet käsklusest arusaamise kohta ja seejärel täidab käsu.

-  Kui TV ei saa käsklusest aru, siis proovige uuesti, hääldades täpsemalt.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Häälkäskluste üksikasjaliku kirjelduse leiate jaotisest [Explore Bixby](#). Vajutage nuppu . Nupp [Explore Now](#) asub kuva alaservas. Vajutage nuppu Valige, et minna kuvale [Explore Bixby](#).