

**SAMSUNG**

# KASUTUSJUHEND

SM-R190

Estonian. 06/2021. Rev.1.1

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Sisukord

## Põhiline teave

- 3 Loe enne kasutamist
- 6 Teave kõrvakuularite Galaxy Buds Pro kohta
- 7 Seadme osad ja funktsioonid
- 9 Kõrvaotsiku kinnitamine kõrvakuulari külge
- 10 Aku laadimine
- 15 Akuindikaatori tulede tuvastamine

## Lisa

- 38 Tõrkeotsing
- 41 Kõrvakuularite Galaxy Buds Pro hooldamine
- 43 Kõrvakuularite taaskäivitamine
- 43 Kõrvakuularite ühendamine
- 43 Aku eemaldamine

## Kõrvakuularite kasutamine

- 17 Kõrvakuularite ühendamine mobiilseadmega
- 22 Kõrvakuularite kandmine
- 23 Kõrvakuulari kasutamine puudutusega
- 26 Mürajuhtimisrežiimi kasutamine
- 28 Bixby kasutamine
- 29 Muusika kuulamine
- 30 Ekvalaiseri kasutamine
- 31 Helistamisfunktsioonide kasutamine

## Galaxy Wearable rakendus

- 32 Sissejuhatus
- 33 Kõrvakuularite ühendamine ja ühenduse katkestamine
- 34 Kõrvakuularite Galaxy Buds Pro oleku vaatamine ja seadete kohandamine

# Põhiline teave

## Loe enne kasutamist

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutamist läbi.

- Kirjeldused tuginevad seadme vaikeseadetest.
- Sõltuvalt regioonist, mudeli tehnilisest kirjeldusest või seadme tarkvarast võib teatud sisu teie seadmest erineda. Pildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda. Sisu võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Veenduge enne teiste mobiilseadmete kasutamist, et need on seadmega ühilduvad. Ühilduvate mobiilseadmete täpsemate andmete vaatamiseks külastage Samsungi veebilehte.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest pärit tarkvara paigaldamine võib tuua kaasa seadme tõrked ning andmelaostuse või andmete kaotsimineku. Nende tegevustega rikute oma Samsungi litsentsilepingut ja garantii muutub tühiseks.
- Sõltuvalt seadmega ühendatava mobiilseadme tootjast ja mudelist ei pruugi mõned funktsioonid siin kasutusjuhendis kirjeldatud viisil töötada.
- Toode hõlmab teatud tasuta/avatud lähtekoodiga tarkvara. Teave selles tootes kasutatud avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsi kohta on leitav aadressil [opensource.samsung.com](https://opensource.samsung.com).

## Veekindluse säilitamine

Kõrvakuularid toetavad veetõrjumist, kuid kõrvakuularid võivad kahjustuda, kui neid kasutatakse tingimustes, mis ei vasta standardis IPX7 toodutele. Järgige neid juhiseid hoolikalt, vastasel juhul võivad teie seadmed kahjustada saada. Laadimiskorpus ei toeta veetõrjumist.

- Ärge kastke seadmeid rohkem kui 1 m sügavusse magevette ega hoidke neid vee all kauem kui 30 minutit.
- Vältige seadmete kokkupuudet surve all liikuva ja voolava veega.
- Ärge kandke seadmeid ujudes, veespordiga tegeledes, duši all ega spaas või saunas olles.
- Ärge pange seadmeid pesumasinasse ega kuivatisse.

- Kui seadmed puutuvad kokku mageveega, kuivatage need korralikult ära, pühkides neid puhta pehme lapiga ja raputades neid, et seadmetest vesi eemaldada. Ärge laske seadmetel kokku puutuda muude vedelikega, näiteks soolvee, basseinivee, seebivee, õli, parfüümi, päikesekreemi, kätepuhastusvahendi, keemiliste toodete, näiteks kosmeetikaga, ioniseeritud vee, alkohoolse joogi ja happeliste vedelikega, ning ärge kastke seadmeid nendesse. Kui seadmed puutuvad kokku mõne eelmainitud vedelikuga või kastetakse nendesse, loputage neid kausis mageveega ja kuivatage need korralikult ära, pühkides neid puhta pehme lapiga ja raputades neid, et seadmetest vesi eemaldada. Kui te neid juhiseid ei järgi, võib vesi seadmete ühenduskohtadest siseneda ja seadmete kõlarifunktsiooni, muid funktsioone ja nende välimust mõjutada.
- **Seadmeid pole soovitatav vees kasutada.**
- **Teie seadmeid on katsetatud kontrollitud keskkonnas ning nende veetõrjuvust on tõestatud kindlates olukordades (vastab rahvusvahelises standardis IEC 60529 – ümbristega tagatavad kaitseastmed [IP-kood] – kirjeldatud IPX7 klassifikatsiooni nõuetele: katse tingimused: toatemperatuur, magevesi, 1 meeter, 30 minutit).**

## Ettevaatusabinõud kõrvakuularite kasutamisel

- Liigne valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Jalutamise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avarii põhjustada.
- Enne kõrvakuularite kasutamist keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat kuulmiseks vajalikku helitugevust.
- Pikaajaline kokkupuude kõrvakuularitel olevate võõrkehadega võib põhjustada nahaärritust. Enne kõrvakuularite kandmist veenduge, et need on puhtad ja kuivad.
- Kuivas keskkonnas võib kõrvakuularitesse koguneda staatilist elektrit. Vältige kõrvakuularite kasutamist kuivas keskkonnas või puudutage enne kõrvakuularite kasutamist staatilise elektri vabastamiseks mõnda metallist objekti.
- Ärge kasutage kõrvakuulareid sõitmise ajal. See võib viia tähelepanu mujale ja õnnetuse põhjustada ja võib regioonist sõltuvalt olla keelatud.
- Kuigi kõrvakuularid Galaxy Buds Pro vastavad rahvusvahelistele ohutusstandarditele, võib kõrvakuularite jõuline paigaldamine või pikemat aega kandmine põhjustada valu või nahaärritust.
- Kui tunnete kõrvakuularite kandmise ajal ükskõik millist nahaärritust, lõpetage nende kandmine viivitamatult ja konsulteerige spetsialistiga.

- Ärge puhastage kõrvakuulareid suruõhuga ega kasutage ultrahelilaineid ega väliseid soojusallikaid, kui tolm, higi, tint, õli või kemikaalid (kosmeetika, päevituskreem, antibakteriaalne pihus, käte desinfitseerimisvahend, puhastusvahend, insektitsiid jms) puutuvad kokku kõrvakuularite ja laadimiskorpusega. Värvimuutus või korrosioon võib kõrvakuulareid Galaxy Buds Pro kahjustada.
- Peske kõrvaotsi puhta veega ja pärast kasutamist kuivatage need korralikult; kui kõrvakuularid on saastunud, pühkige neid pehme, kuiva riidelapiga.

## Juhendavad ikoonid



**Hoiatus:** olukorrad, mis võivad vigastada kasutajat või teisi isikuid



**Ettevaatust:** olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet või muud varustust



**Teade:** märkused, kasutamise juhtnõõrid või täiendav teave

## Teave kõrvakuularite Galaxy Buds Pro kohta

Kõrvakuularid Galaxy Buds Pro on juhtmevabad kõrvakuularid, mis võimaldavad teil pärast seda, kui olete need oma mobiilseadmega ühendanud, kuulata muusikat või võtta vastu kõnesid, isegi kui teete muid toiminguid, näiteks trenni.



Ärge kandke kõrvakuulareid suure liiklusega aladel, näiteks maanteedel või ülekäiguradadel. Aeglustunud reaktsiooniaegade tõttu võib selline teguviis tuua kaasa õnnetusi.



# Seadme osad ja funktsioonid

## Pakendi sisu


Pakendi sisu osas lugege kiirjuhendit.



- Kõrvakuularitega Galaxy Buds Pro kaasas olevad esemed, ükskõik millised saadaval olevad lisatarvikud ja nende pildid võivad regionist või teenuseosutajast sõltuvalt erineda.
- Kõrvakuularitega Galaxy Buds Pro tarnitavad esemed on mõeldud ainult nende kõrvakuularite jaoks ning ei pruugi teiste seadmetega ühilduda.
- Spetsifikatsioone ja väljanägemist võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta Samsungi veebilehelt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad kõrvakuularitega Galaxy Buds Pro.
- Kasutage üksnes Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid. Heaks kiitmata tarvikute kasutamine võib tekitada garantii poolt katmata talitusprobleeme ja tõrkeid.
- Kõigi tarvikute saadaval olek võib muutuda, sõltudes täielikult tootjatest. Tarvikute kohta leiate lisateavet Samsungi veebilehelt.


## Seadme osad

### Kõrvakuular

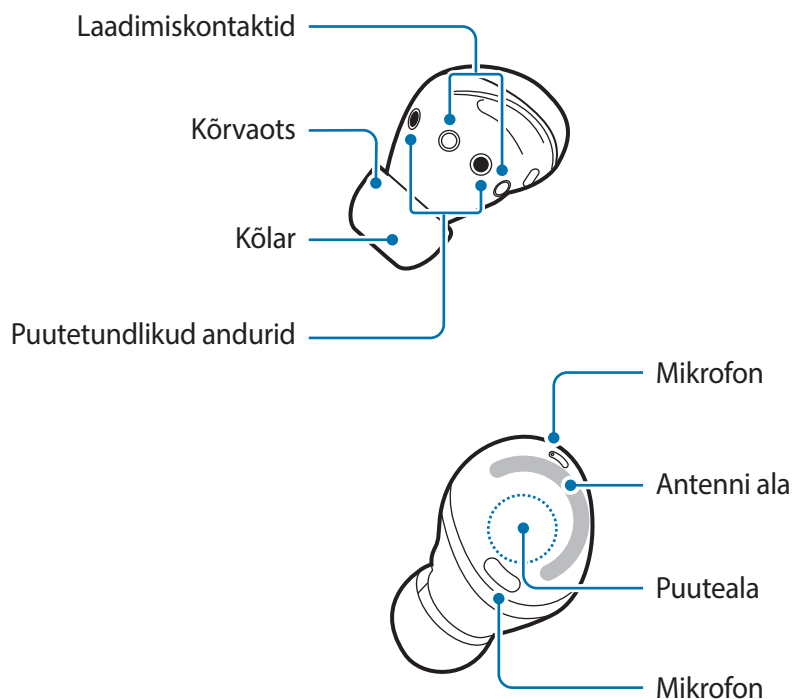

- ❗ Kui kasutate kõrvakuulareid, kui need on katki, võib esineda vigastuse oht. Kasutage kõrvakuulareid uuesti alles pärast nende Samsungi hoolduskeskuses parandamist.
- ✍️ Kui puutetundlikule andurile asetatakse võõrmaterjale, võivad need põhjustada anduri tõrkeid. Enne kõrvakuularite kandmist puhastage kõigepealt andur.

## Laadimiskorpus

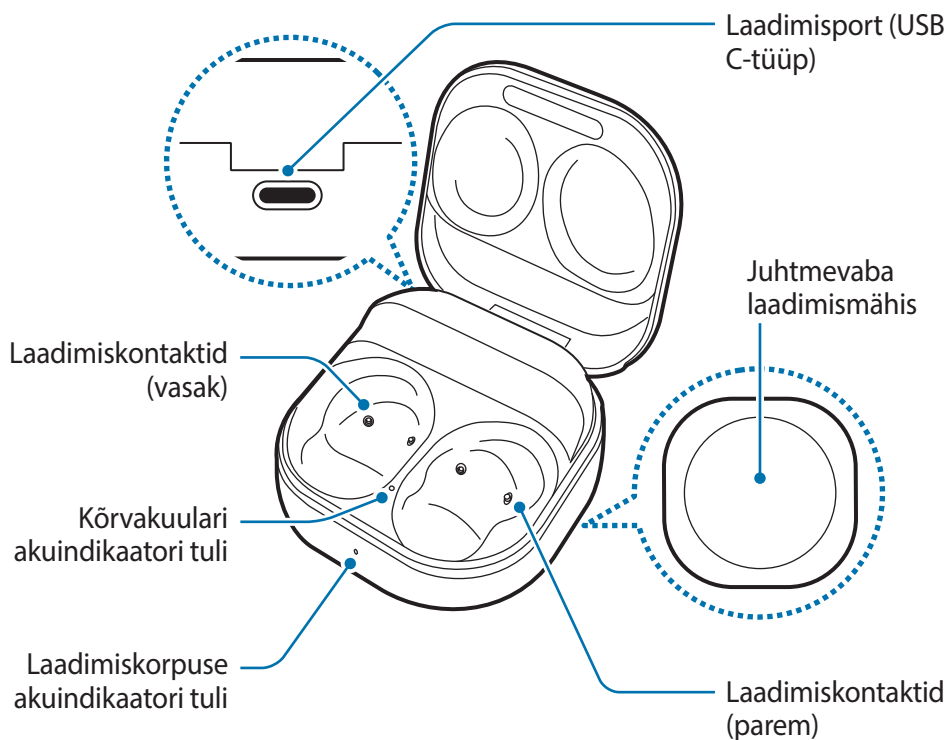

- ✍️ Kui laadimiskontaktidel on higi või vedelikku, võib kõrvakuularitele Galaxy Buds Pro tekkida korrosioon. Kui laadimiskontaktidel või kõrvakuularitel on higi või vedelikku, siis puhastage neid enne kõrvakuularite laadimiskorpusesse asetamist.




## Kõrvaotsiku kinnitamine kõrvakuulari külge

- ⚠ • Ärge kasutage kõrvakuulareid ilma kõrvaotsikuteta. See võib kõrvi kahjustada.
- Ärge tõmmake kõrvaotsikust liiga tugevalt, kui seda paika panete või eemaldate. Kõrvaotsik võib rebeneda.
- Ärge vajutage kõrvaotsale liiga tugevalt ega väänake seda. Kõrvaots võib kahjustuda.

1 Valige kõrvaotsik, mis teie kõrvaga sobib.

2 Joondage kõrvakuulari allosas olev naga ja kõrvaotsa süvend ja katke naga kõrvaotsaga.

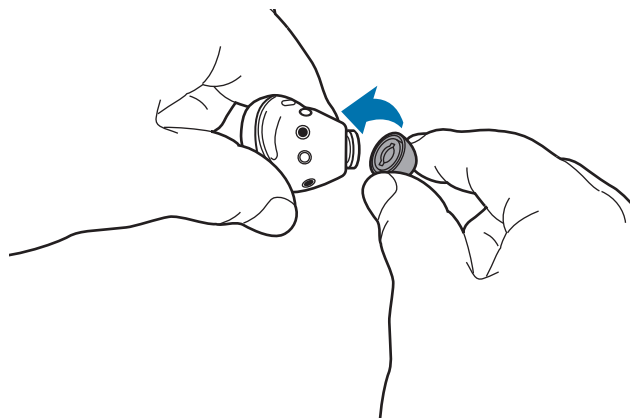




3 Korrake sama protseduuri vastakõrvakuulariga.

## Aku laadimine


### Juhtmega laadimine

Laadige aku täielikult täis enne kõrvakuularite esmakordset kasutamist või kui neid ei ole pikalt kasutatud. Kõrvakuularid hakkavad laadimise ajal tööle. Kui laete akut esimest korda või pärast aku täiesti tühjaks saamist, võtab selle tööle hakkamine vähemalt 10 minutit aega.


Laadimiskorpust, millel on sisseehitatud aku, laetakse koos laadimiskorpuses olevate kõrvakuularitega, kui see on laaduriga ühendatud.

-  Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud akut, laadurit ja kaablit, mis on mõeldud teie seadme jaoks. Sobimatu aku, laadur ja kaabel võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või teie seadme rikkuda.
- 
  - Laaduri valesti ühendamine võib laadimiskorpusele tõsiseid kahjustusi põhjustada. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.
  - Kasutage ainult kõrvakuularitega Galaxy Buds Pro kaasas olevat C-tüüpi USB-kaablit. Laadimiskorpus võib viga saada, kui Micro USB kaablit kasutate.
- 
  - Laadureid müüakse eraldi.
  - Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma ajal, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks elektrikontaktist välja.
  - Kõrvakuularite juhtmevabasid funktsioone ei saa kõrvakuularite akude laadimise ajal kasutada.
  - Hoidke laadimiskorpus sel ajal suletuna, kui kõrvakuulareid hoiustate või laete või kui laadimiskorpust laete.
  - Kui te puudutate laadimiskontakte laadimiskorpuse laadimise ajal, võib see laadimist mõjutada.
  - Kui laadimiskontaktidel on higi või vedelikku, võib kõrvakuularitele Galaxy Buds Pro tekkida korrosioon. Kui laadimiskontaktidel või kõrvakuularitel on higi või vedelikku, siis puhastage neid enne kõrvakuularite laadimiskorpusesse asetamist.
  - Kui sisestate oma kõrvakuularid laadimiskorpusesse, algab laadimine automaatselt ja lõpeb automaatselt, kui kõrvakuularid on täielikult laetud.
  - Tõenäoliselt ei avalda see teie kõrvakuularite Galaxy Buds Pro kasutuseale tohutut mõju, kui te ei eemalda oma kõrvakuulareid laadimiskorpusest pärast seda, kui need on täielikult laetud.
  - Kui te ei kasuta oma kõrvakuulareid Galaxy Buds Pro pikemat aega, hoiustage neid pärast laadimist.


- 1 Avage laadimiskorpus.
- 2 Kontrollige kummagi kõrvakuulari suunda, pange need korrektselt laadimiskorpuses olevatesse vastavatesse pesadesse.

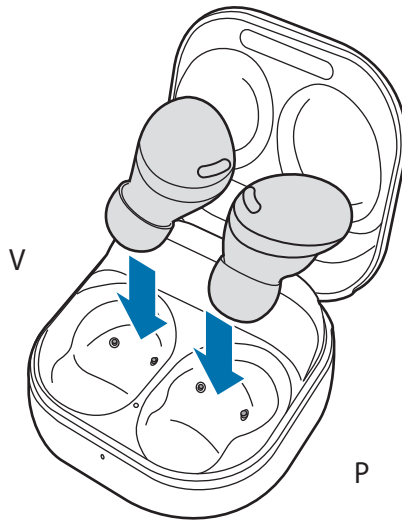

- 3 Sulgege laadimiskorpus.

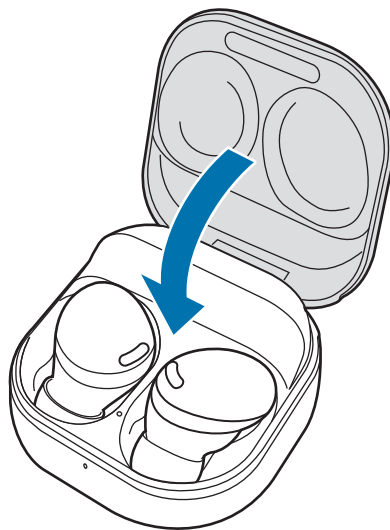

- 4 Ühendage USB-kaabel laaduriga ja seejärel ühendage USB-kaabel laadimisporti.

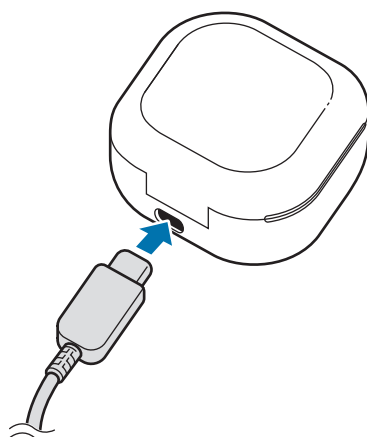

- 5 Ühendage laadur elektrikontaktiga.  
Kõrvakuularite ja laadimiskorpuse akut laetakse korraga.
- 6 Pärast aku täielikku laadimist eemaldage laadimiskorpus laadurist. Kõigepealt ühendage USB-kaabel laadimiskorpusest lahti ja seejärel eemaldage laadur elektrikontaktist.

## Akukasutuse vähendamine

Kui te kõrvakuulareid ei kasuta, hoiustage neid täis laetud laadimiskorpuses. Puuetundlik andur jätkab kõrvakuularite kandmise ajal töötamist ja vähendab kasutusaega.


## Nõuandeid ja hoiatusi aku laadimise kohta

- Kui laadimiskontaktidel on higi või vedelikku, võib kõrvakuularitele Galaxy Buds Pro tekkida korrosioon. Kui laadimiskontaktidel või kõrvakuularitel on higi või vedelikku, siis puhastage neid enne kõrvakuularite laadimiskorpusesse asetamist.
- Teise toiteallika peale laaduri, näiteks arvuti kasutamine, võib tuua kaasa aeglasema laadimise, mida põhjustab madalam elektrivool.
- Laadimise ajal võivad kõrvakuularid Galaxy Buds Pro ja laadur kuumeneda. See on normaalne ega tohiks kõrvakuularite Galaxy Buds Pro kasutamisega või toimimist mõjutada. Kui aku kuumeneb tavapärasest rohkem, võib laadimine katkeda.
- Kui te laete kõrvakuulareid Galaxy Buds Pro sel ajal, kui laadimisport on märg, võivad kõrvakuularid Galaxy Buds Pro kahjustada saada. Kuivatage laadimisport korralikult, enne kui kõrvakuulareid Galaxy Buds Pro laete.
- Kui kõrvakuularid Galaxy Buds Pro ei lae õigesti, viige kõrvakuularid Galaxy Buds Pro ja laadur Samsungi teeninduskeskusesse.
- Vältige USB-kaabli painutamist. See võib USB-kaabli kasutamisega vähendada. Ärge kunagi kasutage kahjustatud USB-kaablit.

## Juhtmevaba laadimine

Laadimiskorpusel on sisseehitatud juhtmevaba laadimismähis. Akut saab laadida juhtmevaba laaduri (müüakse eraldi) või muu juhtmevaba laadurina toimiva seadmega.

- 1 Avage laadimiskorpus.
- 2 Kontrollige kummagi kõrvakuulari suunda, pange need korrektselt laadimiskorpuses olevatesse vastavatesse pesadesse.
- 3 Sulgege laadimiskorpus.
- 4 Paigutage laadimiskorpuse tagakülje keskosa juhtmevaba laadija keskosale.

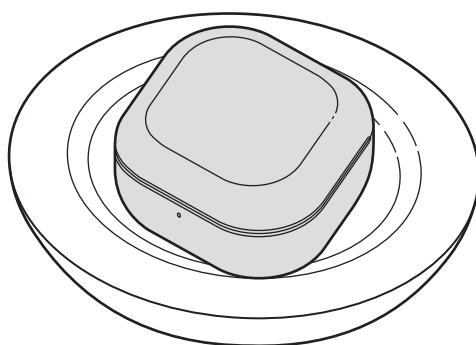


- 5 Pärast aku täielikku laadimist eemaldage laadimiskorpus juhtmevabast laadijast.

### Juhtmevaba laadimise ettevaatusabinõud

Ärge pange laadimiskorpus juhtmevabale laadijale, kui laadimiskorpuse ja juhtmevaba laadija vahele jäävad voolu juhtivad materjalid nagu metallobjektid ja magnetid.


Kõrvakuularid Galaxy Buds Pro ei pruugi korralikult laadida või võivad üle kuumeneda ning laadimiskorpus võib kahjustada saada.

-  Kasutage Samsungi heakskiidetud juhtmevabasisid laadijaid. Kui kasutate teisi juhtmevabasisid laadureid, ei pruugi aku korralikult laadida.

## Toite juhtmeta jagamise kaudu laadimine

- 1 Avage laadimiskorpus.
- 2 Kontrollige kummagi kõrvakuulari suunda, pange need korrektselt laadimiskorpuses olevatesse vastavatesse pesadesse.
- 3 Sulgege laadimiskorpus.

- 4 Lülitage seadmel, mis toimib juhtmevaba laadijana, toite juhtmeta jagamise funktsioon sisse ja asetage laadimiskorpuse tagakülje keskkohalt juhtmevaba laadijana toimivale seadmele.

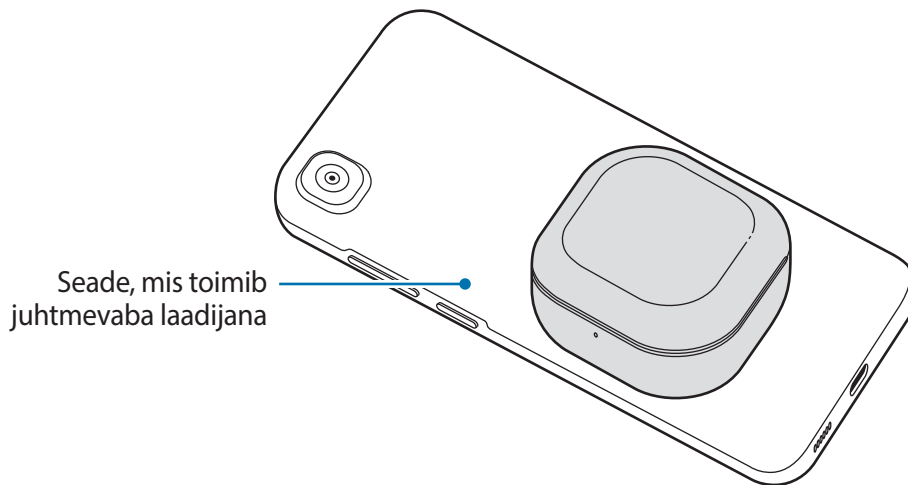

- 5 Pärast aku täielikku laadimist eemaldage laadimiskorpuse seadme, mis toimib juhtmevaba laadijana.




- Ainult toite juhtmeta jagamise funktsiooni toetavad mobiilseadmed saavad kõrvakuulareid Galaxy Buds Pro laadida. Toite juhtmeta jagamise funktsiooni toetavate mobiilseadmete nägemiseks külastage Samsungi veebilehte.
- Erinevate seadmete juhtmevaba laadimismärgi asukoht võib erineda. Reguleerige seadet ja laadimiskorpust, et tugevat ühendust saavutada.
- Nõuetekohaseks laadimiseks ei tohi juhtmevaba laadijana toimivat seadet ega laadimiskorpust laadimise ajal liigutada ega kasutada.
- Toide, mis kõrvakuularitesse Galaxy Buds Pro laeti, võib olla väiksem kui see, mida juhtmevaba laadijana toimiv seade neile jagas.
- Kui laete kõrvakuulareid Galaxy Buds Pro samal ajal juhtmevaba laadijana toimiva seadme laadimisega, võib laadimise kiirus väheneda või kõrvakuularid Galaxy Buds Pro ei pruugi sõltuvalt laaduri tüübist korralikult laadida.
- Laadimise kiirus või tõhusus võivad sõltuvalt seadme seisukorrast või ümbritsevast keskkonnast varieeruda.
- Kui juhtmevaba laadijana toimiva seadme järelejäänud aku tase langeb alla teatud taseme, lõpeb toite jagamine.

## Aku taseme kontrollimine

Ühendage kõrvakuularid oma mobiilseadmega, käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja vaadake kõrvakuularite ja laadimiskorpuse aku olekut. Rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Kõrvakuularite ühendamise mobiilseadmega](#).




 Kui järelejäänud aku tase on madal, ilmub mobiilseadme teavituste paneelile teavitus.

## Akuindikaatori tuled tuvastamine

Akuindikaatori tuled teavitavad teid kõrvakuularite ja laadimiskorpuse laadimisolekust.


Kõrvakuulari akuindikaatori tuli asub laadimiskorpuse sees ning see näitab kõrvakuularite laadimise olekut. Laadimiskorpuse ees olev laadimiskorpuse akuindikaatori tuli näitab korpuse enda laadimisolekut.

### Kõrvakuulari akuindikaatori tuli

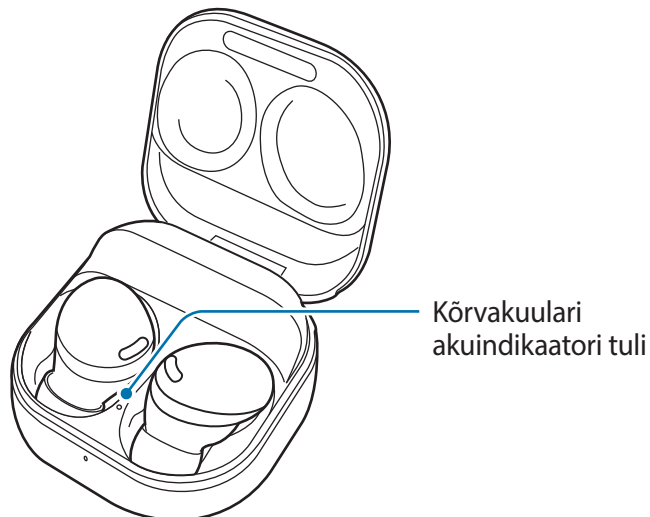

Värvus	Olek
Pidevalt punane tuli	• Laadimine
Pidevalt roheline tuli	• Täielikult laetud
Vilgub punaselt	• Laadimine blokeeriti ebanormaalse temperatuuri tõttu

## Laadimiskorpuse akuindikaatori tuli

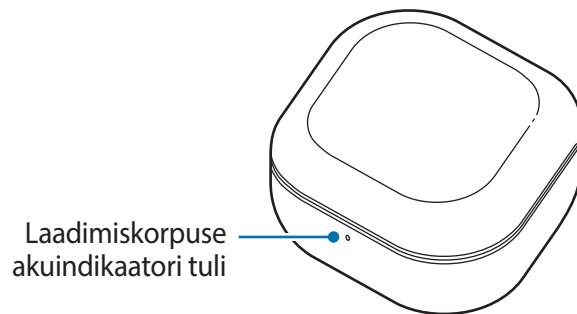

Värvus	Olek
Pidevalt punane tuli	• Laadimine
Pidevalt roheline tuli	• Täielikult laetud
Vilgub punaselt (kiirelt)	• Laadimine blokeeriti ebanormaalse temperatuuri tõttu
Vilgub punaselt (vilgub pärast laadimiskorpuse sulgemist)	• Akutase on madal (madalam kui 10%)
Punane (jäab põlema viieks sekundiks pärast laadimiskorpuse sulgemist)	• Akutase on madal (10% ja 29% vahel)
Kollane (jäab põlema viieks sekundiks pärast laadimiskorpuse sulgemist)	• Akutase on keskmine (30% ja 59% vahel)
Roheline (jäab põlema viieks sekundiks pärast laadimiskorpuse sulgemist)	• Akutase on kõrge (kõrgem kui 60%)



- Laadimiskorpuse akuindikaatori tuled vilguvad punaselt, kui välistoide on laadimise ajal välja lülitatud.
- Kui akuindikaatori tuled ei toimi nii, nagu kirjeldatud, ühendage laadur laadimiskorpuse küljest lahti ning ühendage see uuesti.
- Laadimiskorpuse akuindikaatori tuli süttib põlema alles siis, kui olete kõrvakuularid laadimiskorpusesse sisestanud ja selle sulgenud.



# Kõrvakuularite kasutamine

## Kõrvakuularite ühendamine mobiilseadmega

### Enne ühendamist

- Laadige laadimiskorpust piisavalt.
- Mobiilseadmesse peab olema installitud rakendus Galaxy Wearable. Kui rakendust pole mobiilseadmesse installitud, laadige rakendus **Galaxy Store** või **Play pood** alla.
  -  • Rakendust Galaxy Wearable saab laadida alla ainult mobiilseadmetele, millel on 7.0 (API 24) või hilisem Androidi operatsioonisüsteem ning mille RAM on 1,5 GB või rohkem.
  - Saate oma mobiilseadmes rakenduse Galaxy Wearable keelt muuta. Käivitage oma mobiilseadmes rakendus **Seaded** ja toksake **Üldine haldus** → **Keel**. Kui seadete rakenduses valitud keelt rakenduses Galaxy Wearable ei toetata, võidakse vaikimisi kuvada inglise keel.

### Kõrvakuularite Samsungi mobiilseadmega esimest korda ühendamine

- 1 Kontrollige kummagi kõrvakuulari suunda, pange need korrektselt laadimiskorpuses olevatesse vastavatesse pesadesse.  
Kui kõrvakuulari akuindikaatori tuli ei vilgu, ühendage laadimiskorpus laaduri külge ja laadige neid kauem kui 10 minutit.
- 2 Sulgege laadimiskorpus.

### 3 Avage laadimiskorpus.

Kõrvakuularid sisenevad Bluetoothi sidumise režiimi automaatselt ja teie mobiiliseadmes ilmub hüpikaken.


Kui hüpikaken ei ilmu või kui soovite ühendust luua mõne teise mitte Samsungi Androidi operatsioonisüsteemi kasutava seadmega, vaadake [Ühenduse loomine mobiiliseadmega, mis ei ole Samsung, aga kasutab Androidi operatsioonisüsteemi \(või kui hüpikakent ei kuvata\)](#).



Kui laadimiskorpuse akuindikaatori tuli vilgub punaselt, võtke kõrvakuularid laadimiskorpusest välja ja sisestage need uuesti korpusesse.

### 4 Puudutage oma mobiiliseadmes avanenud hüpikaknas **Ühenda** ja järgige ühenduse lõpule viimiseks ekraanil olevaid juhiseid.


Kui ühendus on loodud, ühendatakse kõrvakuularid mobiiliseadmega automaatselt alati, kui laadimiskorpuse avate, kui kõrvakuularid selle sees on.

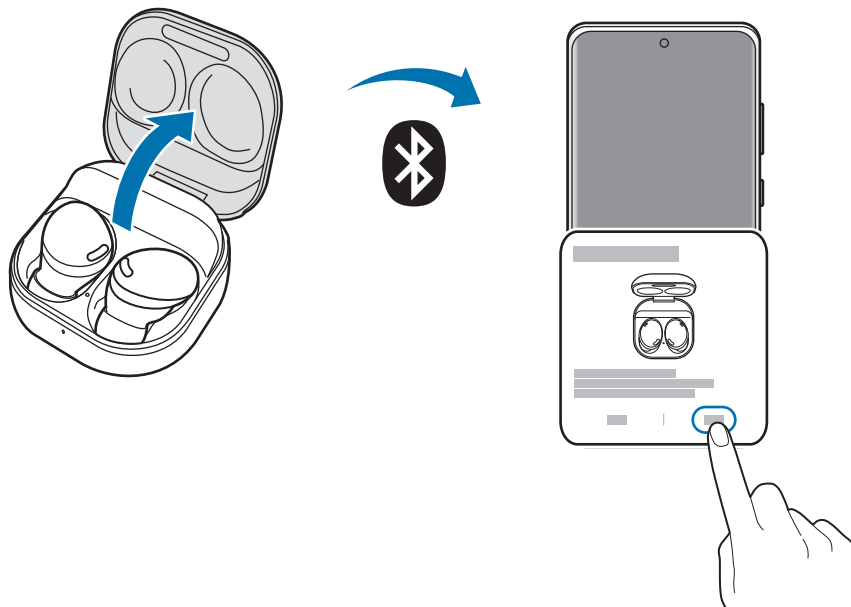


- Ühenduse hüpikaken ilmub ainult sellistele Samsungi mobiilseadmetele, mille Androidi operatsioonisüsteem on 7.1.1 või hilisem ja millesse on paigaldatud rakendus SmartThings. Kui hüpikakent ei ilmu, värskendage rakendust SmartThings, et teil oleks uusim versioon.
- Hüpikakna ilmumine võib sõltuvalt ühendatud mobiiliseadmest erineda.




- Kui kõrvakuularid kolme minuti jooksul mobiiliseadmega ei ühendu, lülitatakse Bluetoothi sidumise režiim välja. Sulgege laadimiskorpus uuesti ja avage see. Kõrvakuularid sisenevad Bluetoothi sidumise režiimi.
- Kui soovite neid pärast ühenduse loomist ühendada muu mobiiliseadmega, vaadake jaotist [Teiste seadmetega ühendumine pärast eelmisest mobiilseadmest lahti ühendamist](#).
- Kui ühendate kõrvakuularid mobiilseadmega, mis on Samsungi kontole sisse logitud, sünkroonitakse kõrvakuularite sidumise teave teistes sama Samsungi kontot kasutavates mobiilseadmetes ja te ei pea neid uuesti algusest peale siduma. Teiste sama Samsungi kontot kasutavate seadmete ühendamiseks kõrvakuularitega käivitage mobiilseadmetes, mida ühendada soovite, rakendus **Seaded**, toksake **Ühendused** → **Bluetooth** ja valige seejärel Samsungi konto kaudu sünkroonitud kõrvakuularid.
- Kui teie mobiilseadmega on ühendatud ainult üks kõrvakuular, kuulete te monoheli. See lülitub automaatselt stereorežiimile, kui mõlemad kõrvakuularid on teie mobiilseadmega ühendatud.
- Kui kõrvakuularid mobiilseadmega ühendust ei loo, ühenduse hüpikaken ei ilmu või teie mobiilseade ei suuda kõrvakuulareid leida, puudutage kandmise ajal mõlemat kõrvakuularit ja hoidke neid kauem kui kolm sekundit all, et käsitsi Bluetoothi sidumise režiimi siseneda. Kui sisenetakse Bluetoothi sidumise režiimi, kuulete heli. Kuid te ei saa seda meetodit kasutada, kui esitate muusikat pärast seda, kui olete helitaseme reguleerimise eelnevalt seadistatud puudutamise ja allhoidmise funktsiooniks määranud.

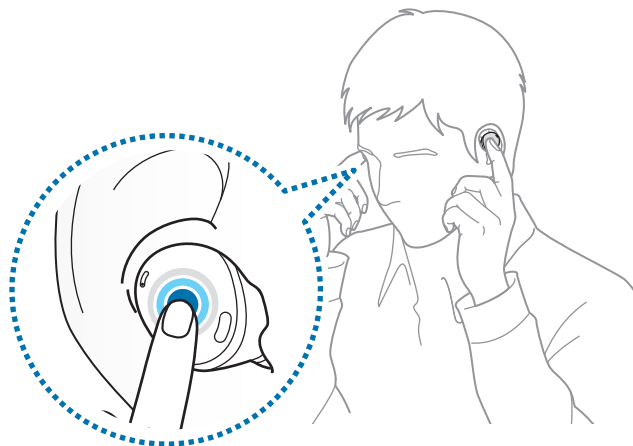

## Ühenduse loomine mobiiliseadmega, mis ei ole Samsung, aga kasutab Androidi operatsioonisüsteemi (või kui hüpikakent ei kuvata)

 Kui loote ühenduse mobiiliseadmega, mis ei ole Samsung, aga kasutab Androidi operatsioonisüsteemi, ei pruugi mõned kõrvakuularite funktsioonid saada val olla ja kõrvakuularid ei pruugi korrektselt toimida.

- 1 Kontrollige kummagi kõrvakuulari suunda, pange need korrektselt laadimiskorpuses olevatesse vastavatesse pesadesse.  
Kui kõrvakuulari akuindikaatori tuli ei vilgu, ühendage laadimiskorpus laaduri külge ja laadige neid kauem kui 10 minutit.
- 2 Sulgege laadimiskorpus.
- 3 Avage laadimiskorpus.  
Kõrvakuularid sisenevad Bluetoothi sidumise režiimi automaatselt.
- 4 Selleks, et kõrvakuulareid mobiiliseadmega ühendada, aktiveerige oma mobiiliseadmest Bluetoothi funktsioon, käivitage rakendus **Galaxy Wearable** ja järgige ühenduse lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

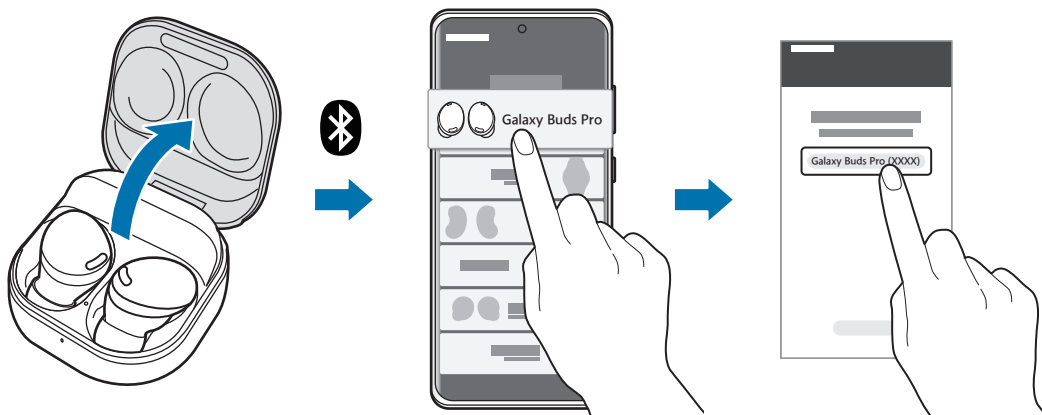

## Soovitused ja hoiatused mobiiliseadmega ühendamiseks

- Kui kõrvakuularid kolme minuti jooksul mobiiliseadmega ei ühendu, lülitatakse Bluetoothi sidumise režiim välja. Sulgege laadimiskorpus uuesti ja avage see. Kõrvakuularid sisenevad Bluetoothi sidumise režiimi.
- Kui soovite neid pärast ühenduse loomist ühendada muu mobiiliseadmega, vaadake jaotist [Teiste seadmetega ühendamine pärast eelmisest mobiiliseadmest lahti ühendamist](#).

- Kui kõrvakuularid mobiilseadmega ühendust ei loo, ühenduse hüpikaken ei ilmu või teie mobiilseade ei suuda kõrvakuulareid leida, puudutage kandmise ajal mõlemat kõrvakuularit ja hoidke neid kauem kui kolm sekundit all, et käsitsi Bluetoothi sidumise režiimi siseneda. Kui sisenetakse Bluetoothi sidumise režiimi, kuulete heli. Kuid te ei saa seda meetodit kasutada, kui esitate muusikat pärast seda, kui olete helitaseme reguleerimise eelnevalt seadistatud puudutamise ja allhoidmise funktsiooniks määranud.
- Ühendusmeetodid võivad sõltuvalt teie seadmest ja tarkvaraversioonist erineda.
- Rakendust Galaxy Wearable saab laadida alla ainult mobiilseadmetele, millel on 7.0 (API 24) või hilisem Androidi operatsioonisüsteem ning mille RAM on 1,5 GB või rohkem.

## Nõuanded ja ettevaatusabinõud Bluetoothi kasutamiseks

Bluetooth on 2,4 GHz sagedusel töötav juhtmevaba tehnoloogia standard, mida kasutatakse seadmete ühendamiseks lühikesel vahemaal. Seda saab kasutada teiste Bluetoothi toega seadmetega, näiteks mobiilsed seadmed, kaabliteta ühendamiseks ja andmevahetuseks.

### Bluetoothi kasutamise märkused


- Probleemide ennetamiseks kõrvakuularite ja teise seadme omavahelisel ühendamisel asetage seadmed teineteisele lähestikku.
- Veenduge, et teie kõrvakuularid ja teine Bluetooth-seade on maksimaalses Bluetoothi levialas (10 m). Ulatus võib sõltuvalt seadmete kasutamise keskkonnast muutuda.
- Veenduge, et kõrvakuularite ja ühendatud seadme vahel poleks takistusi, k.a inimkehad, seinad, nurgad või aiad.
- Ärge puudutage ühendatud seadme Bluetoothi antenni.
- Bluetooth kasutab sama sagedust teatud tööstuslike, teaduslike, meditsiiniliste ja nõrkvoolutoodetega ning seda tüüpi seadmete läheduses ühenduse loomisel võib esineda häireid.
- Teatud seadmed, eriti sellised, mida pole testitud või Bluetooth SIG heaks kiidetud, võivad kõrvakuularitega mitte ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näiteks failide piraatkoopiate loomine või kaubanduslikul eesmärgil suhtluse ebaseaduslik pealtkuulamine).

## Kõrvakuularite kandmine

Reguleerige kõrvakuularid oma kõrvadega sobivaks.

- ⚠ • Teie seade sisaldab magneteid. Jätke oma seadme ja objektide, mida magnetid mõjutada võivad (nt krediitkaardid ja siirdatavad meditsiiniseadmed) vahele ohutu vahemaa. Kui teil on siirdatav meditsiiniseade, pidage enne kasutamist nõu oma arstiga.
- Hoidke oma seade esemetest, mida magnetid mõjutavad, ohutul kaugusel. Seadmes sisalduvad magnetid võivad selliseid esemeid nagu krediitkaardid, arveldusraamatud, sissepääsukaardid, pardakaardid või parkimisload kahjustada või need töökõlbmatuks muuta.
- 👉 • Kui puutetundlik andur teie kõrvaga kokku ei puutu, ei pruugi kõrvakuular töötada. Kasutage oma kõrvadele sobivaid kõrvaotsi, kui te ei kuule heli, millega teavitatakse kõrvakuulari tuvastamisest.
- Kui kõrvakuularid ei ole korrektselt kõrvades, ei pruugi need töötada. Sellisel juhul kasutage oma kõrvadega sobivaid kõrvaotsi ja kandke kõrvakuulareid korrektselt.
- Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.


1 Hoidke mõlema kõrvakuulari ülemisest ja alumisest küljest ja eemaldage need laadimiskorpusest.

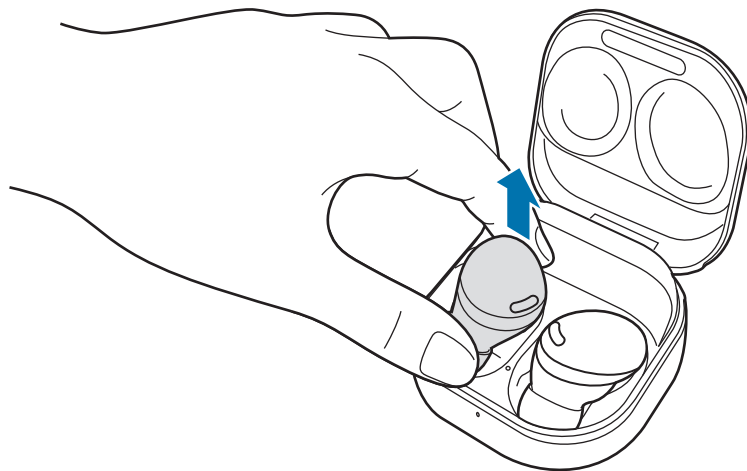

2 Kontrollige kummagi kõrvakuulari suunda.

- 3 Hoidke kõrvakuulareid nii, et näeksite neil olevaid suunamärgiseid, sisestage kõrvakuularid kõrvadesse ning seejärel kohendage kõrvakuulareid, liigutades neid seni edasi-tagasi, kuni need paigutuvad mugavalt kõrvadesse.


Puuetundlikud andurid tuvastavad, et kannate kõrvakuulareid, kui need kõrva panete. Seejärel kostub kõrvakuularist heli, millega teid teavitatakse, et kõrvakuular on tuvastatud.

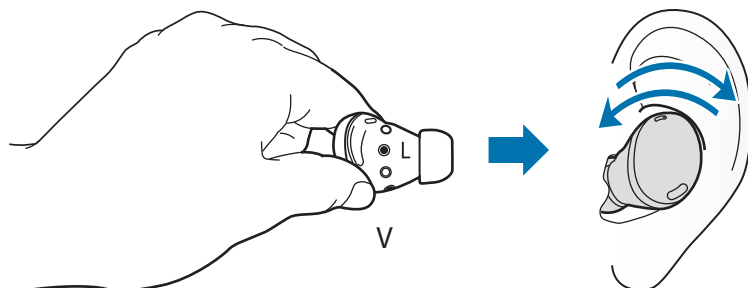

## Kõrvakuulari kasutamine puudutusega


### Sissejuhatus

Puudutage kõrvakuularit, et muusikat esitada või peatada või kõnedele vastata või neist keelduda. Samuti saate kõrvakuularid seadistada puudutamiseiga muid toiminguid tegema.

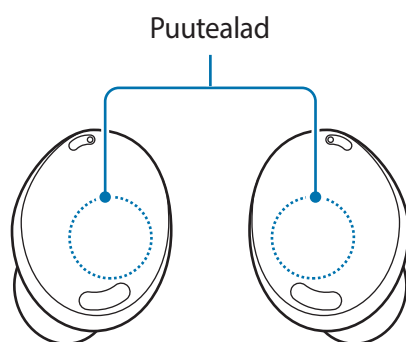

- Kõrvade vigastamise vältimiseks ärge avaldage kõrvakuularitele sõrmeotstega liigset survet.
- Puutealade kahjustamise vältimiseks ärge puudutage kõrvakuulareid millegi teravaga.

## Puutetoimingute mõistmine

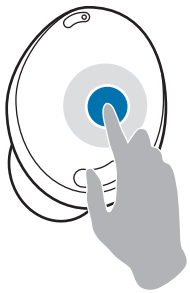

### Ühekordne puudutus

- Pala esitamine või peatamine.
- Lõpetage kõnesünteesi funktsiooni kasutamine.



### Kahekordne puudutus

- Järgmise pala esitamine.
- Kõnele vastamine või selle lõpetamine.
- Poolelioleva kõne ootele panemine ja teisele kõnele vastamine.
- Poolelioleva kõne ja ootel oleva kõne vahel vahetamine.



### Kolmekordne puudutus

- Eelmise pala esitamine.
  - Kui puudutate pärast loo mängima hakkamist kõrvakuularit kolme sekundi vältel kolm korda, mängitakse lugu algusest peale. Kui lugu hakkab mängima, puudutage kõrvakuularit kolme sekundi vältel kolm korda, et kuulata eelmist lugu.



### Puudutamine ja allhoidmine

- Aktiveerige eelseadistatud funktsioon.
  - See on seadistatud vaikimisi mürajuhtimisrežiimi aktiveerima. Eelnevalt seadistatud menüüde muutmise kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist [Eelnevalt seadistatud puudutamise ja allhoidmise funktsiooni seadistamine](#).
- Kõnest keeldumine.



Kui kõrvakuularid mobiilseadmega ühendust ei loo, ühenduse hüpikaken ei ilmu või teie mobiilseade ei suuda kõrvakuulareid leida, puudutage kandmise ajal mõlemat kõrvakuularit ja hoidke neid kauem kui kolm sekundit all, et käsitsi Bluetoothi sidumise režiimi siseneda. Kui sisenetakse Bluetoothi sidumise režiimi, kuulete heli. Kuid te ei saa seda meetodit kasutada, kui esitate muusikat pärast seda, kui olete helitaseme reguleerimise eelnevalt seadistatud puudutamise ja allhoidmise funktsiooniks määranud.



## Kõrvakuularite puudutamiskõrvaldamise funktsiooni lukustamine

Saate vältida soovimatuid tegevusi, lukustades kõrvakuularite puudutamiskõrvaldamise funktsiooni.


### Rakendusest Galaxy Wearable aktiveerimine

Käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake lüliti **Blokeeri puudutused**, et see aktiveerida.

### Rakendusest Seaded aktiveerimine



See funktsioon on saadaval ainult mobiilseadmetes, millel on Androidi One UI versioon 3.1 või hilisem.

- 1 Käivitage mobiilseadmes rakendus **Seaded** ja toksake **Ühendused** → **Bluetooth**.
- 2 Toksake suvandi **Seotud seadmed** juures kõrvakuulari nime kõrval .
- 3 Toksake lüliti **Blokeeri puudutused**, et seda aktiveerida.


### Vidinast aktiveerimine

Lisage mobiilseadmele **Galaxy Buds Pro** vidin ja toksake nuppu, et kõrvakuularite puudutamiskõrvaldamise funktsioon kiiresti lukustada.

## Eelnevalt seadistatud puudutamise ja allhoidmise funktsiooni seadistamine

Te saate valida kummagi kõrvakuulari eelnevalt seadistatud puudutamise ja allhoidmise funktsiooni, et funktsioone kiirelt ja mugavalt aktiveerida.

- 1 Käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable**.
- 2 Toksake **Puudutage ja hoidke**.
- 3 Valige valikute **Vasak** ja **Parem** juures mõlema kõrvakuulari jaoks eelnevalt seadistatud puudutamise ja allhoidmise funktsioonid.
  - **Vaheta mürataseme juhtelementi:** järgmised funktsioonid käivitatakse järgemööda millal iganes kõrvakuularit puudutate ja all hoiate: aktiivne mürasummutus ja taustaheli režiim. Rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Mürajuhtimisrežiimi aktiveerimine](#).
  - **Bixby:** nutika häälabiteenusega vestluse alustamine. Kui kasutate Bixby, vaadake lisateabe saamiseks jaotist [Bixby kasutamine](#).


- **Heli vaiksemaks/Heli valjemaks:** helitaseme reguleerimine.
-  • Kui valite ühe poole eelnevalt seadistatud puudutamise ja allhoidmise funktsiooniks helitaseme reguleerimise funktsiooni, seadistatakse automaatselt ka teise poole eelnevalt seadistatud puudutamise ja allhoidmise funktsiooniks helitaseme reguleerimine.
- Kui helitaseme reguleerimise funktsioon on juba valitud ning proovite ühe poole eelnevalt seadistatud puudutamise ja allhoidmise funktsiooni muuta, seadistatakse teise poole eelnevalt seadistatud puudutamise ja allhoidmise funktsiooniks automaatselt mürajuhtimisrežiimi aktiveerimine.


## Mürajuhtimisrežiimi kasutamine

### Sissejuhatus

Mürajuhtimisrežiime on kaks: aktiivne mürasummutus ja taustaheli režiim.

Aktiveerige aktiivne mürasummutuse funktsioon, et blokeerida ümbritsevad helid. Kasutage seda, kui soovite vältida tähelepanu kõrvalejuhtimist, näiteks muusikat kuulates. Eelmisele vastupidiselt aktiveerige end ümbritsevate helide selgelt kuulmiseks taustaheli režiim, et tuvastada kiiresti olukorrad, mis võivad ohtlikud olla, või vestluse ajal teise inimese häält kuulda.

 Kui mikrofon (väline mikrofon kõrvakuularite kandmise ajal) ja selle ala on täielikult kaetud, võib aktiivse mürasummutuse funktsiooni käivitamisel tekkida tagasiside.

 Saate mürajuhtimisrežiimi aktiveerida ainult siis, kui mõlemad kõrvakuulareid oma kõrvades kannate.

### Mürajuhtimisrežiimi aktiveerimine

#### Kõrvakuularitest aktiveerimine

Veenduge, et eelnevalt seadistatud puudutamise ja allhoidmise funktsioon on seatud mürajuhtimisrežiimile ning seejärel puudutage kõrvakuularit ja hoidke seda all.


Järgmised funktsioonid käivitatakse järgemööda millal iganes kõrvakuularit puudutate ja all hoiate: aktiivne mürasummutus ja taustaheli režiim.


#### Rakendusest Galaxy Wearable aktiveerimine

- 1 Käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake **Aktiveeri mürasummutus** või **Ümbritsev heli**.

- 2 Valige **Kõrge** või **Madal**, et suvandis **Aktiivse mürasummutuse tase** aktiivse mürasummutuse taset reguleerida, või lohistage reguleerimisriba **Ümbritseva heli helitase**, et selle helitugevust reguleerida.

### Rakendusest Seaded aktiveerimine

 See funktsioon on saadaval ainult mobiilseadmetes, millel on Androidi One UI versioon 3.1 või hilisem.


- 1 Käivitage mobiilseadmes rakendus **Seaded** ja toksake **Ühendused** → **Bluetooth**.
- 2 Toksake suvandi **Seotud seadmed** juures kõrvakuulari nime kõrval .
- 3 Toksake funktsiooni **Aktiveeri mürasummutus** või **Ümbritsev heli**, et see aktiveerida.

### Vidinast aktiveerimine

Lisage mobiilseadmele **Galaxy Buds Pro** vidin ja toksake nuppu, et mürajuhtimisrežiim kiiresti aktiveerida.

### Hääletuvastusfunktsiooni aktiveerimine

Saate seadistada seadme aktiveerima taustaheli režiimi automaatselt alati, kui kõrvakuularid tuvastavad, et te räägite teiste inimestega. Kui taustaheli režiim on aktiveeritud, vähendatakse meedia helitugevust, et kuuleksite väliselt või teise inimese häält selgelt ja saaksite vestlusele keskenduda. Kui kõrvakuularid ei tuvasta kindla ajavahemiku jooksul häält, naasevad need automaatselt eelmisesse kasutatud režiimi.

-  • Mõlema kõrvakuulari hääletuvastusandurid tuvastavad teie hääle, kui kasutate hääletuvastusfunktsiooni. Seega ei pruugi see funktsioon saadaval olla, kui kannate kõrvakuularit vaid ühes kõrvas.
- Olukordades, kus tekitatakse vibratsioone (näiteks kui hambaid pesete, köhite või ümiste), võivad kõrvakuularid vibratsiooni eksikombel hääleks pidada.
  - Saate taustaheli režiimi vestluste ajal käsitsi deaktiveerida, kui kõrvakuularit puudutate ja all hoiate või selle rakendusest Galaxy Wearable välja lülitate.

- 1 Käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable**.
- 2 Toksake funktsiooni **Hääle tuvastamine** ja toksake lülitit, et seda aktiveerida.
- 3 Valige aeg, kui kaua kulub, et taustaheli režiim automaatselt deaktiveerida.

## Bixby kasutamine

### Sissejuhatus

Bixby on kasutajaliides, mis aitab teil oma seadet mugavamalt kasutada.

Te saate Bixbyga rääkida. Bixby käivitab ühendatud mobiilseadmes teie küsitud funktsiooni või näitab teile teie soovitud teavet.



- See funktsioon on saadaval vaid Bixby toega mobiiliseadmetel.
- Teie mobiilseadmesse seadistatud Bixbyst sõltuvalt on saadaval vaid mõned keeled. Kindlad funktsioonid ei pruugi olenevalt teie regioonist saadaval olla.

### Bixby kasutamine

- 1 Veenduge, et seadistasite eelnevalt seadistatud puudutamise ja allhoidmise funktsiooniks Bixby käivitamise ning puudutage kõrvakuularit ja hoidke seda all. Teise võimalusena öelge „Hi, Bixby”. Bixby käivitatakse teie ühendatud mobiilseadmes.
- 2 Öelge Bixbyle, mida te soovite.  
Kui Bixby tuvastab kõrvakuularite kaudu, mida te ütlete, käivitab Bixby ühendatud mobiilseadmes teie küsitud funktsiooni või näitab teile teie soovitud teavet.  
Eelnevalt öeldu kordamiseks või millegi uue ütlemiseks puudutage kõrvakuularit ja hoidke seda all.

### Bixby käivitamine oma hääle abil

Saate Bixbyga vestlust alustada, öeldes kõrvakuularite kandmise ajal „Hi, Bixby”.

- 1 Käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake **Täpsem**.
  - 2 Toksake lülil **Bixby häälega aktiveer.**, et seda aktiveerida.
-  Kui aktiveerite selle funktsiooni, aktiveeritakse automaatselt ka ühendatud mobiilseadmes Bixby häälkäivituse funktsioon.

## Soovitused parema helituvastuse jaoks

- Rääkige selgelt.
- Rääkige vaikes kohas.
- Ärge kasutage roppusi ega slängi.
- Vältige rääkimist dialektis.

Sõltuvalt teie ümbrusest ja kõnelaadist ei pruugi kõrvakuularid Galaxy Buds Pro teie öeldut tuvastada või need võivad täita soovimatuid käsklusi.

## Muusika kuulamine

Kuulake mobiiliseadmesse salvetatud muusikat, ühendades kõrvakuularid mobiiliseadmega. Te saate ühendatud mobiiliseadmest esitatavat muusikat voogedastada.

Käivitage mobiiliseadmes muusika esitamise rakendus ja esitage muusikat.

## Pala esitamine või peatamine

Puudutage kõrvakuularit pala esitamiseks või peatamiseks.

## Järgmise pala esitamine

Puudutage kõrvakuularit kaks korda, et järgmist pala esitada.

## Eelmise pala esitamine

Puudutage kõrvakuularit kolm korda, et eelmist pala esitada.



Kui puudutate pärast loo mängima hakkamist kõrvakuularit kolme sekundi vältel kolm korda, mängitakse lugu algusest peale. Kui lugu hakkab mängima, puudutage kõrvakuularit kolme sekundi vältel kolm korda, et kuulata eelmist lugu.

## Helitugevuse reguleerimine

Saate helitaset reguleerida kõrvakuularit puudutades ja all hoides, kui selle oma eelnevalt seadistatud puudutamise ja allhoidmise funktsiooniks määrate.



- Reguleerige helitaset oma ühendatud mobiiliseadmega, kui see on liiga madal, isegi kui kõrvakuularid on maksimaalsel helitasemel.
- Kui ühendate kõrvakuularid mobiiliseadmega muusika kuulamise ajal, võib helitugevus muutuda.
- Kui valite ühe poole eelnevalt seadistatud puudutamise ja allhoidmise funktsiooniks helitaseme reguleerimise funktsiooni, seadistatakse automaatselt ka teise poole eelnevalt seadistatud puudutamise ja allhoidmise funktsiooniks helitaseme reguleerimine.

- 1 Käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake **Puudutage ja hoidke**.
- 2 Valige suvandis **Vasak** või **Parem** kas **Heli vaiksemaks** või **Heli valjemaks**.
- 3 Helitaseme suurendamiseks puudutage paremat kõrvakuularit ja hoidke seda all ning eemaldage sõrm, kui soovitud helitaseme saavutate.  
Helitaseme vähendamiseks puudutage vasakut kõrvakuularit ja hoidke seda all ning eemaldage sõrm, kui soovitud helitaseme saavutate.

## Ekvalaiseri kasutamine

Saate valida kuue erineva ekvalaiseri eelseadistuse vahel ja nautida sama muusikat erineva ja ainulaadse kõlaga.

Käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable**, toksake funktsiooni **Ekvalaiser** ja seejärel valige soovitud eelseadistus.

## Helistamisfunktsioonide kasutamine

Kui kõrvakuularid on mobiiliseadmega ühendatud, saate ühendatud seadme kaudu kõnesid vastu võtta ja neid kontrollida.

### Kõnele vastamine või kõnest keeldumine

Kui saate kõrvakuularite kandmise ajal kõne, kostub neist heli ja häälteavitus ütleb teile sissetuleva kõne telefoninumbri või teie kontaktidesse salvestatud nime.

Kõnele vastamiseks puudutage kaks korda kõrvakuularit.

Kõnest keeldumiseks puudutage ja hoidke kõrvakuularit all.



Kui teile häälteavitusega sissetuleva kõne telefoninumbrit või teie kontaktidesse salvestatud nime ei öelda, käivitage mobiiliseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake **Teavituste ettelugemine** → **Vaata kõiki**. Seejärel toksake ▼, valige **Kõik** ning seejärel toksake lüliti **Saabuv kõne**, et funktsioon aktiveerida.

### Teisele kõnele vastamine

Kui kõne ajal tuleb sisse teine kõne, kuulete kõrvakuularitest heli.

Poolelioleva kõne jätkamiseks ja teisest sissetulevast kõnest keeldumiseks puudutage kõrvakuularit ja hoidke seda all.

Poolelioleva kõne ootele panemiseks ja teisele kõnele vastamiseks puudutage kaks korda kõrvakuularit.

Poolelioleva kõne ja ootel kõne vahetamiseks puudutage kõne ajal kaks korda kõrvakuularit.

### Kõne lõpetamine

Poolelioleva kõne lõpetamiseks puudutage kaks korda kõrvakuularit.

# Galaxy Wearable rakendus


## Sissejuhatus

Kõrvakuularite ja mobiiliseadme ühendamiseks peate mobiiliseadmele paigaldama rakenduse Galaxy Wearable. Rakendust Galaxy Wearable kasutades saate vaadata kõrvakuularite Galaxy Buds Pro olekut ja kohandada nende seadistusi.

Käivitage ühendatud mobiiliseadmes rakendus **Galaxy Wearable**.

- Kui te esimest korda kõrvakuulareid mobiiliseadmega ühendate, vaadake lisateabe saamiseks jaotist [Kõrvakuularite ühendamine mobiiliseadmega](#).
- Mõned funktsioonid ei pruugi olenevalt ühendatud mobiiliseadme tüübist saadaval olla.

Avage täiendavaid valikuid.

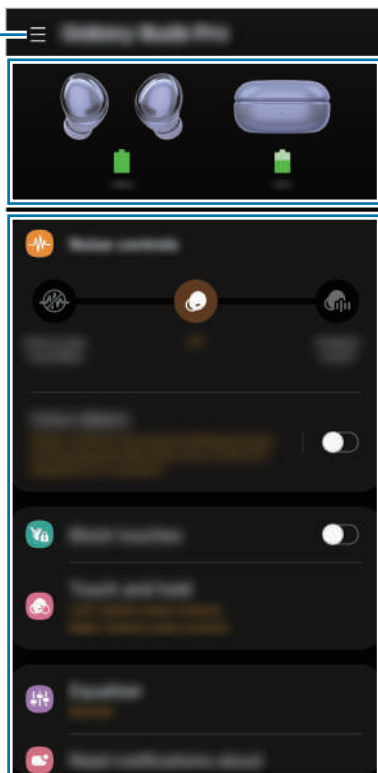

Kõrvakuularite Galaxy Buds Pro aku olek


Kohandage oma kõrvakuularite Galaxy Buds Pro seadeid



## Kõrvakuularite ühendamine ja ühenduse katkestamine

### Mobiilseadmete kõrvakuularite küljest lahti ühendamine

Sisestage kõrvakuularid laadimiskorpusesse ja sulgege see. Bluetoothi ühendus lõppeb.


Kõrvakuularite ja teie mobiilseadme vahelise ühenduse käsitsi katkestamiseks käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake  → **Katkesta ühendus**. Teise võimalusena käivitage mobiilseadmes rakendus **Seaded**, toksake **Ühendused** → **Bluetooth** ja siduge seejärel kõrvakuularid suvandi **Seotud seadmed** juures oma mobiilseadmest lahti.

### Mobiilseadmete uuesti ühendamine kõrvakuularitega, mille ühendus ajutiselt katkes

Seadmega ajutiselt lahti ühendatud kõrvakuularite taasühendamiseks sisestage need laadimiskorpusesse ja sulgege see. Seejärel avage laadimiskorpus uuesti.

Kõrvakuularite ja teie mobiilseadme vahelise ühenduse käsitsi taastamiseks käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake **Ühenda**.

### Uute kõrvakuularitega ühendamine

Saate kõrvakuularid oma mobiilseadmest ajutiselt lahti ühendada ja teised kõrvakuularid ühendada. Käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake  → **Lisa uus seade**.


### Teiste seadmetega ühendamine pärast eelmisest mobiilseadmest lahti ühendamist

- 1 Ühendage kõrvakuularid eelmisest mobiilseadmest lahti. Käivitage mobiilseadmes rakendus **Seaded**, toksake **Ühendused** → **Bluetooth** ja seejärel toksake Bluetoothi funktsiooni deaktiveerimiseks lülitit. Teise võimalusena siduge kõrvakuularid oma mobiilseadmest lahti suvandis **Seotud seadmed**.
- 2 Sulgege laadimiskorpus, avage see uuesti, et Bluetoothi sidumise režiimi siseneda.
- 3 Käivitage oma uues mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja järgige ühenduse lõpule viimiseks ekraanil olevaid juhiseid.

## Kõrvakuularitega ühendatud mobiilseadmete vahetamine

Kui kõrvakuularid on ühendatud kahe või enama mobiilseadmega, saate mobiilseadmeid hõlpsalt vahetada kõrvakuulareid eelmise seadme küljest lahti ühendamata.


Käivitage mobiilseadmes, millele ümber lülituda tahate, rakendus **Seaded**, toksake **Ühendused** → **Bluetooth** ja seejärel valige suvandi **Seotud seadmed** juures kõrvakuularid.

 Teie kõrvakuularite ja mobiilseadmete vahelisi ühendusi võidakse teatud olukordades automaatselt vahetada. Näiteks juhul, kui teie kõrvakuularid on registreeritud nii tahvelarvutis kui ka nutitefonis, saate oma kõrvakuularite kaudu võtta kõne nutitefonist vastu ka siis, kui parajasti tahvelarvutist videot vaatate, kuna kõrvakuularid ühendatakse automaatselt nutitefoniga.

## Kõrvakuularite Galaxy Buds Pro oleku vaatamine ja seadete kohandamine

Vaadake oma mobiilseadmega ühendatud kõrvakuularite Galaxy Buds Pro olekut ja muutke nende seadeid.

Käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable**.

 Mõned funktsioonid (näiteks mürajuhtimisrežiim või Bixby häälkäivitus) võivad teie kõrvakuularite kasutusaega mõjutada.

### Mürajuhtimisrežiimi seadistamine

Aktiveerige või deaktiveerige aktiivne mürasummutus või taustaheli režiim olenevalt oma olukorrast või ümbrusest. Samuti saate seadistada taustaheli režiimi automaatselt aktiveeruma.

Käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja valige funktsioon ning muutke selle seadeid.

- **Aktiveeri mürasummutus:** aktiivse mürasummutuse funktsiooni aktiveerimine.
- **Väljas:** mürajuhtimisrežiimi deaktiveerimine.
- **Ümbritsev heli:** taustaheli režiimi aktiveerimine.
- **Aktiivse mürasummutuse tase:** aktiivse mürasummutuse taseme reguleerimine.
- **Ümbritseva heli helitase:** taustaheli helitugevuse reguleerimine.
- **Hääle tuvastamine:** taustaheli režiimi automaatselt aktiveeruma seadistamine, kui kõrvakuularid tuvastavad hääle.

## Blokeeri puudutused

Lukustage kõrvakuularite puudutamiskomplekt.

Käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake lüliti **Blokeeri puudutused**, et see aktiveerida.

## Puudutage ja hoidke

Valige funktsioon, mida kasutatakse puudutamise ja allhoidmise funktsioonina.

Käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake **Puudutage ja hoidke**. Rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Eelnevalt seadistatud puudutamise ja allhoidmise funktsiooni seadistamine](#).

## Ekvalaiser

Valige ekvalaiser eelseadistus, mida kasutada soovite.

Käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable**, toksake funktsiooni **Ekvalaiser** ja seejärel valige soovitud ekvalaiser eelseadistus.

## Teavituste ettelugemine

Saate mobiilseadme rakendusest kõrvakuularite kaudu teavitusi.

Käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake **Teavituste ettelugemine**.

- **Ettelugem. telefoni kasut. ajal:** seadistage kõrvakuularid saama mobiilseadme teavitusi ka siis, kui te parajasti mobiilseadet kasutate.
- **Valjusti etteloetavad rakenduse teavitused:** valige, millistelt rakendustelt soovite teavitusi saada, ja muutke iga rakenduse teavituste seadeid.

## Täpsem


Aktiveerige kõrvakuularite Galaxy Buds Pro lisafunktsioonid.

Käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake **Täpsem**.

- **Bixby häälega aktiveer.:** äratage Bixby hääle abil, et alustada vestlust nutika häälabiteenusega.
- **Sujuv kõrvaklappide ühendus:** saate kiiresti muuta mobiilseadet, millega kõrvakuularid ühendada. Aktiveerige see funktsioon, et lülitada ühendus praegusest mobiilseadmelt sama Samsungi konto kaudu sisse logitud lähedalasuvasse mobiilseadmesse või seadmesse, mis on varem teie kõrvakuularitega ühendatud.




Olge ettevaatlikud, et te ei ühendaks oma kõrvakuulareid teise isiku mobiilseadmega.

- **360-kraadine heli:** kasutage meedia nautimise ajal 360-kraadist ringheli, et luua keskkond, mis teid tõeliselt endasse haarab.
  -  See funktsioon on saadaval ainult mobiilseadmetes, millel on Androidi One UI versioon 3.1 või hilisem.
  - Saate nautida parema kvaliteediga heli, kui ühendatud mobiilseadme endale lähemale asetate.
  - See funktsioon ei pruugi meedia esitusviisi tõttu toetatud olla.
  - Kui olete piirkonnas, kus signaali vastuvõtt on halb, võib ühendus mobiilseadmega ajutiselt katkeda.
- **Kuulmise arendused:** saate parema ja vasaku poole helitugevuse omavahelist tasakaalu reguleerida, kui teil on kuulmiskahjustus või kui vaid ühe kõrvakuulari kasutamine on mugavam. Tasakaalu reguleerimiseks lohistage reguleerimisriba **Vasak/parem helitasakaal**. Kui lohistate riba vasakule, tugevneb vasakpoolse kõrvakuulari helitugevus, ja vastupidi.

## Laborid


Minimeerige heliviivitust, et video- ja heliväljundi puhul ei esineks ajalist viivitust, ning kuulake mängu käivitades selget heli.


Käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable**, toksake **Laborid** ja seejärel toksake lülitit **Mängurežiim**, et see aktiveerida.

-  See funktsioon on üksnes siis saadaval, kui ühendate kõrvakuularid Samsungi mobiilseadmega, mis kasutab Androidi operatsioonisüsteemi.

## Leia minu kõrvaklapid

Kui panete oma kõrvakuularid kuhugi, kust te neid enam üles ei leia, kasutage nende leidmiseks oma mobiilseadme rakendust Galaxy Wearable.

- 1 Käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake **Leia minu kõrvaklapid**.
- 2 Toksake **Käivita**.  
Kuulete oma kõrvakuularitest piiksuvat heli, mis valjeneb.
- 3 Toksake **Lõpeta**, et mõlema kõrvakuulari piiksuv heli peatada.  
Toksake  mõlema kõrvakuulari all, et mõlema kõrvakuulari piiksuv heli eraldi lõpetada.

-  Samuti leiate oma kõrvakuularid, kui kasutate rakenduses SmartThings funktsiooni SmartThings Find. Kui käivitate funktsiooni toetavas mobiilseadmes rakenduse **Galaxy Wearable** ja toksate **Leia minu kõrvaklapid**, kuvatakse SmartThings Findi ekraan ja saate oma kadunud kõrvakuularite asukohta kaardil vaadata. Leiate need ka, kui järgnete piiksuvale helile, mida kõrvakuularid kuuldavale toovad.

## Üldine

Te saate kõiki oma kõrvakuularite seadistusi lähtestada.

Käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake **Üldine** → **Lähtestamine**.

## Kõrvaklappide tarkvaravärsk.

Värskendage oma kõrvakuularite tarkvara FOTA-teenuse (firmware over-the-air ehk püsivara eetris) kaudu.

Käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake **Kõrvaklappide tarkvaravärsk**.

- **Allalaadimine ja installimine:** otsige ja installige värskendusi käsitsi.
- **Viimane värskendamine:** vaadake viimase tarkvaravärskenduse teavet.

## Näpunäited ja kasutusjuhend

Vaadake, kuidas kõrvakuulareid Galaxy Buds Pro kasutada.

Käivitage oma mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake **Näpunäited ja kasutusjuhend**, et näha kiirnouandeid kõrvakuularite Galaxy Buds Pro kasutamise kohta. Toksake valikul **Kasutusjuhend**, et kasutusjuhendi täisversiooni näha.

## Kõrvaklappide teave

Vaadake teavet kõrvakuularite Galaxy Buds Pro kohta.

Käivitage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake **Kõrvaklappide teave**.

Kõrvakuularite Galaxy Buds Pro nime muutmiseks toksake **Muuda**.

- **Õiguslik teave:** vaadake kõrvakuularite Galaxy Buds Pro kohta käivat õiguslast teavet.
- **Tarkvara teave:** vaadake teavet kõrvakuularite tarkvara kohta.
- **Aku teave:** tutvuge kõrvakuularite ja laadimiskorpuse aku kohta käiva teabega.

# Lisa

## Tõrkeotsing

Palun katsetage enne Samsungi teeninduskeskusega ühenduse võtmist järgnevaid lahendusi. Kõik olukorrad ei pruugi teie kõrvakuularite Galaxy Buds Pro puhul kehtida.

### Kõrvakuularid ei tööta

- Aku võib olla täielikult tühjenenud. Laadige aku enne kõrvakuularite kasutamist täielikult.
- Kui kõrvakuulari puutetundlik andur teie kõrvaga kokku ei puutu, ei pruugi kõrvakuular töötada. Kui te ei kuule heli, et teie kõrvakuularid on tuvastatud, eemaldage kõrvakuularid kõrvast ja pange need tagasi.
- Kui kõrvakuularite puudutamiskõrvaldus ei reageeri või kõrvakuularid ei tööta korralikult, sisestage kõrvakuularid nende vastavatesse pesadesse laadimiskorpuses, sulgege laadimiskorpus ning seejärel eemaldage need seitsme või enama sekundi pärast.

### Bluetoothi seade ei leia teie kõrvakuulareid

- Sulgege laadimiskorpus uuesti, et Bluetoothi sidumise režiimi siseneda.
- Veenduge, et teie kõrvakuularid ja teine Bluetooth-seade on maksimaalses Bluetoothi levialas (10 m). Ulatus võib sõltuvalt seadmete kasutamise keskkonnast muutuda.

Kui ülalpool toodud juhised ei aita, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

## Teie kõrvakuularitega ei saavutata Bluetoothi ühendust ja mobiiliseade ning kõrvakuularid pole ühendatud

- Veenduge, et seadete vahel poleks takistusi, näiteks seinad või elektriseadmed.
- Veenduge, et mobiiliseadmele on paigaldatud rakenduse Galaxy Wearable uusim versioon. Vajadusel uuendage rakendus Galaxy Wearable uusimale versioonile.
- Veenduge, et teie kõrvakuularid ja teine Bluetooth-seade on maksimaalses Bluetoothi levialas (10 m). Ulatus võib sõltuvalt seadmete kasutamise keskkonnast muutuda.
- Taaskäivitage mobiilseade ja avage uuesti rakendus **Galaxy Wearable**.
- Kui teie mobiilseadmega on ühendatud ainult üks kõrvakuular, taaskäivitage kõrvakuularid, et need mõlemad ühendada. Kõrvakuularite taaskäivitamise kohta vaadake lisateavet jaotisest [Kõrvakuularite taaskäivitamine](#).

## Aku ei lae korralikult (Samsungi heakskiidetud laadijate puhul)

- Veenduge, et kõrvakuularite laadimiskontaktid ja laadimiskorpuse laadimiskontaktid on omavahel kontaktis.
- Veenduge, et laadija on korralikult laadimiskorpusega ühendatud.
- Kui laadimiskontaktid on mustad, ei pruugi aku korralikult laadida. Pühkige laadimiskontaktid kuiva riidelapiga puhtaks ja püüdke uuesti akut laadida.

Kui ülalpool toodud juhised ei aita, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

## Kummalgi kõrvakuularil on erinev laadimise aeg ja aku kasutusiga

- Kahe kõrvakuulari laadimise aeg võib erineda, isegi kui neid hakati samal ajal laadima.
- Laadimise aeg ja järelejäänud aku laetuse tase võivad kahel kõrvakuularil sisemiste osade erinevuse tõttu erineda.

## Aku tühjeneb kiiremini, kui pärast ostmist

- Kui kõrvakuularid Galaxy Buds Pro väga külmade või kuumade temperatuuridega kokku puutuvad, võib aku kasulik eluiga väheneda.
- Aku on kulumaterjal ning kasulik eluiga väheneb aja jooksul.
- Kui te kõrvakuulareid ei kasuta, ärge kandke neid, vaid hoiustage neid täis laetud laadimiskorpuses. Puutetundlik andur jätkab kõrvakuularite kandmise ajal töötamist ja vähendab kasutusaega isegi siis, kui te kõrvakuulareid ei kasuta. Samuti tühjenevad nende kõrvakuularite akud, mida laadimiskorpuses ei hoiustata.

## Te ei kuule teiste kõnet

Reguleerige helitaset ühendatud mobiiliseadmes.

## Kõne ajal heli kajab

Reguleerige helitugevust ühendatud mobiiliseadmes või liikuge teise kohta.

## Kõne ajal kostub heli ühendatud mobiilseadmest, mitte kõrvakuularitest

- Kontrollige, kas kannate kõrvakuulareid õigesti. Kui kõrvakuulareid õigesti ei kanta, ei kuule te nende kaudu kõne heli, isegi kui ühendatud mobiiliseadmes kuvatakse Bluetoothi ikoon.
- Eemaldage kõrvakuularid kõrvast ja pange need kõrva tagasi.

## Helikvaliteet on halb

- Juhtmevaba võrgu teenused võivad teenusepakkuja võrgu probleemide tõttu välja lülitatud olla. Veenduge, et kõrvakuular ei asuks elektromagnetväljade mõjualas.
- Veenduge, et teie kõrvakuularid ja teine Bluetooth-seade on maksimaalses Bluetoothi ulatuses (10 m). Ulatus võib sõltuvalt seadmete kasutamise keskkonnast muutuda.
- Sõltuvalt ühendatud seadme helitugevusest võite kogeda helitugevuse langust või müra. Selle vältimiseks reguleerige ühendatud seadme heli sobivaks.



## Teie kõrvakuularite heli tuleb aeglasemalt kui ekraanil kuvatav, kui mängib videofail või mõni mäng

Kõrvakuularitel võib mobiiliseadmega ühendatud oleku ajal esineda videote või mängude mängimisel video- ja heliväljundi vahel viivitusae.

### Mürajuhtimisrežiim ei tööta hästi

- Kandke mõlemat kõrvakuularit oma kõrvas ja käivitage aktiivne mürasummutus, mis on üks mürajuhtimisrežiimidest. Kui te pole kindel, kas aktiivse mürasummutuse funktsioon on aktiveeritud, kontrollige seda rakendusest Galaxy Wearable.
- Kontrollige, kas kõrvakuularite üla- ja alaosas asuvasse mikrofonidesse on kogunenud võõrmaterjale, vajadusel puhastage mikrofonid.
- Veenduge, et kõrvakuularitesse on paigaldatud uusim tarkvaraversioon.

### Kõrvakuularid Galaxy Buds Pro on puudutades kuumad

Kui kasutate kõrvakuulareid Galaxy Buds Pro pikema aja vältel, võivad need puudutades kuumad olla. See on normaalne ega tohiks teie kõrvakuularite Galaxy Buds Pro kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kui kõrvakuularid Galaxy Buds Pro kuumenevad üle või on pikema perioodi vältel kuumad, ärge neid mõnda aega kasutage. Kui kõrvakuularid Galaxy Buds Pro kuumenevad jätkuvalt üle, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

### Kõrvakuularite Galaxy Buds Pro välisküljele tekib väike vahe

- See vahe on oluline tootmistunnus ning osades võib esineda väikest liikumist või vibratsiooni.
- Aja jooksul võib osadevaheline hõõrdumine seda vahet natuke suurendada.

## Kõrvakuularite Galaxy Buds Pro hooldamine


### Tavapärane hooldus

- Kasutage pehmet, kuiva riidelappi, et kõrvakuulareid pärast kasutamist puhastada.
- Hoidke kõrvakuulareid kuivadena. Ärge laske vedelikul kõrvakuularitega kokku puutuda ega neisse siseneda.
- Puhastage kõrvakuulareid regulaarselt, et kõlarisse ega õhukanalisse ei koguneks kõrvavaiku ega prahti.


## Kõlari ja õhukanali puhastamine

Kui helitugevus on madalam, kui seadistuse kohaselt olema peaks, puhastage kõlar ja õhukanal. Enne kõlari puhastamist eemaldage kõrvaots kõrvakuulari allosas oleva naga küljest.

Kõrvavaik ja praht tuleb eemaldada puhta, kuiva ja pehme harja, vatitupsude või muude vahenditega.

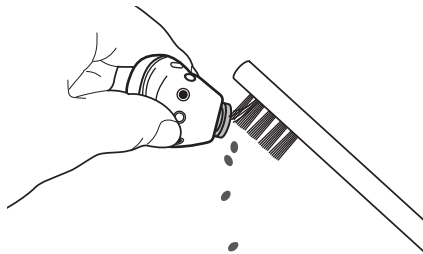

Kõlar

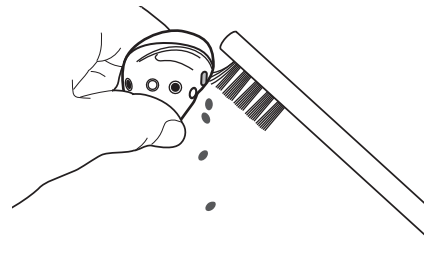


Õhukanal

**!** Ärge kasutage kõrvavaigu või prahi eemaldamisel liigset jõudu ega midagi teravat. Kõlar ja õhukanal võivad kahjustatud saada.

## Laadimiskontaktide puhastamine

Kui aku ei lae korralikult, pühkige laadimiskontaktid kuiva riidelapiga puhtaks.

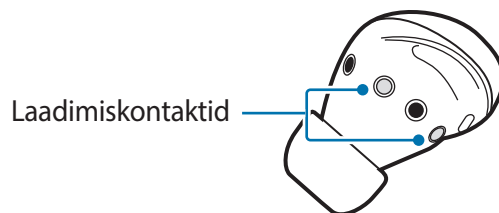

Laadimiskontaktid

## Kõrvakuularite ja laadimiskorpuse puhastamine

Kui laadimiskorpus ja kõrvakuularid puutuvad kokku võõrmaterjalidega, nagu tolm, liiv või metallilõikmed, ei pruugi kõrvakuularid Galaxy Buds Pro korralikult laadida või võivad kahjustada saada. Kui kõrvakuularid või laadimiskorpus puutusid kokku võõrmaterjalidega, puhastage need enne laadimiskorpusesse panemist pehme kuiva lapiga.

## Kõrvakuularite taaskäivitamine

Kui kõrvakuularite puudutamiskõrvaldus ei reageeri ja kõrvakuularid ei tööta korralikult, taaskäivitage kõrvakuularid.

Kõrvakuularite taaskäivitamiseks sisestage kõrvakuularid nende vastavatesse pesadesse laadimiskorpuses ning eemaldage need seitsme või enama sekundi pärast.



Kui laadimiskorpuse aku laetuse tase on madal, ühendage laadimiskorpus esmalt laaduriga.

## Kõrvakuularite ühendamine

Kui ühe kõrvakuulari ära kaotate, ei pea te ostma uut kõrvakuularite komplekti, sest saate moodustada uue kõrvakuularite komplekti uuest ostetud kõrvakuularist ja teisest kõrvakuularist, mis teil juba olemas on.

- 1 Kontrollige kummagi kõrvakuulari (nii uue ostetud kõrvakuulari kui ka varem kasutatud kõrvakuulari) suunda ja pange need korrektselt laadimiskorpuses olevatesse vastavatesse pesadesse.
- 2 Puudutage mõlemat kõrvakuularit ja hoidke neid seitse sekundit või kauem all. Kõrvakuulari akuindikaatori tuli vilgub roheliselt ja lülitub välja. Seejärel on kõrvakuularid ühendatud.



Kõrvakuulari akuindikaatori tuli jätkab punaselt vilkumist, kui kõrvakuularid ei ole õigesti ühendatud. Eemaldage kõrvakuularid laadimiskorpusest ja sisestage need uuesti. Seejärel puudutage mõlemat kõrvakuularit ja hoidke neid seitse sekundit või kauem all.

- 3 Ühendage kõrvakuularid mobiilseadmega. Lisateavet vaadake jaotisest [Kõrvakuularite ühendamine mobiilseadmega](#).

## Aku eemaldamine

- **Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Aku eemaldamise juhiste saamiseks külastage veebilehte [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Ohutuse huvides **ei ole lubatud akut ise eemaldada**. Valesti eemaldatud aku võib kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
- Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt, sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on põhjustanud Samsungi enda hooletus.

## Copyright

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

Antud kasutusjuhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

## Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics Co., Ltd. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.



- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

Mudel: SM-R190

Nimipinge/vool: 5 V / 120 mA (kõrvakuularid), 5 V / 500 mA (laadimiskorpus), 3,7 V (siseaku)

Valmistanud Samsung Vietnamis

PO BOX 12987, DUBLIN, IE

