

**SAMSUNG**

# KASUTUSJUHEND

SM-G715FN/DS

Estonian. 02/2020. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Sisukord

## Põhiline

- 4 Üldteave
- 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb
- 10 Seadme paigutus ja funktsioonid
- 14 Aku
- 19 SIM või USIM kaart (nano-SIM kaart)
- 21 Mälukaart (microSD kaart)
- 22 Seadme sisse- ja väljalülitamine
- 24 Algseadistamine
- 25 Samsungi konto
- 27 Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele (Smart Switch).
- 29 Ekraani mõistmine
- 42 Teavituste paneel
- 44 Teksti sisestamine

## Rakendused ja funktsioonid

- 47 Rakenduste installimine ja deinstallimine
- 49 Otsija
- 49 Bixby
- 53 Bixby Vision
- 56 Bixby Home
- 59 Bixby Routines
- 62 Reminder

- 66 Telefon
- 71 Kontaktid
- 75 Sõnumid
- 78 Internet
- 80 Kaamera
- 97 Galerii
- 102 LR EMOJI
- 109 AR-i kritseldus
- 110 Mitmikaken
- 113 Samsung Health
- 116 Samsung Members
- 116 Samsung Notes
- 117 Galaxy Wearable
- 117 Kalender
- 119 Raadio
- 120 Helisalvesti
- 121 Minu Failid
- 121 Kell
- 123 Kalkulaator
- 123 Game Launcher
- 125 Game Booster
- 126 Lasteliides
- 128 SmartThings
- 132 Sisu jagamine
- 133 Samsung Global Goals
- 133 Google rakendused

## Seaded

- 135 Sissejuhatus
- 135 Ühendused
  - 136 Wi-Fi
  - 138 Bluetooth
  - 140 NFC ja maksed
  - 142 Andmesäästja
  - 142 Ainult mob. andmeside rak.-d
  - 143 SIM-kaardi haldur
  - 143 Mobiilne kuumkoht ja modem
  - 145 Veel ühenduseseadeid
- 147 Helid ja värinad
  - 147 Dolby Atmos (ruumiline heli)
  - 148 Rakenduse heli eraldamine
- 148 Teavitused
- 149 Ekraan
  - 150 Tume režiim
  - 150 Ekraanisäästja
- 151 Taustpilt
- 151 Teemad
- 151 Lukustusekraan
  - 152 Smart Lock
- 152 Biomeetria ja turvalisus
  - 153 Näotuvastus
  - 156 Sõrmejäljetuvastus
  - 159 Samsung Pass
  - 162 Turvaline kaust
- 167 Privaatsus
- 167 Asukoht
- 168 Kontod ja varundamine
  - 168 Samsung Cloud
- 170 Google
- 170 Täpsemad funktsioonid
  - 171 Windowsiga linkimine
  - 172 Liigutused
  - 173 Dual Messenger
- 174 Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll
  - 174 Digitaalne heaolu
- 176 Seadmehooldus
  - 176 Seadme optimeerimine
  - 177 Aku
  - 178 Hoiundamine
  - 178 Mälu
  - 178 Turvalisus
- 179 Rakendused
- 179 Üldine haldus
- 180 Juurdepääs
- 181 Tarkvara värskendamine
- 181 Teave telefoni kohta

## Lisa

- 182 Törkeotsing

# Põhiline

## Üldteave

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast, mudeli üksikasjadest või seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja muutmälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registreeritud või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstrahimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketi kaasa tuua lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni.
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavitusega. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.

- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete rikkumist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.
- Sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast on tootmise ja levitamise ajal seadmele kinnitatud ekraanikaitse. Ekraanikaitse kahjustused ei ole garantiiga kaetud.
- Puutekraan on selgelt nähtav ka tugevas päikesevalguses, kui kontrastsust reguleeritakse vastavalt ümbristevale keskkonnale automaatselt. Toote iseloomust tulenevalt võib fikseeritud graafika kuvamine või pikemaajaline ootele jätmine põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
  - Puutekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul ning puutekraan on soovitatud välja lülitada, kui seadet ei kasutata.
  - Puutekraani saab seadistada automaatselt välja lülituma, kui seda ei kasutata. Avage rakendus **Seaded** toksake **Ekraan** → **Ekraani kvaliteet** ja määrake aeg, kui kaua seade peaks ootama enne puutekraani välja lülitamist.
  - Puutekraani heleduse automaatseks reguleerimiseks vastavalt ümbristevale keskkonnale avage rakendus **Seaded** toksake **Ekraan** ja aktiveerige lüliti **Kohanduv heledus**.

## Vee- ja tolmukindluse säilitamine

Teie seade toetab vee- ja tolmukindlust. Seadme vee- ja tolmukindluse säilitamiseks järgige hoolikalt käesolevaid nõuandeid. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.

- Ärge kastke seadet sügavamasse magevette kui 1,5 m või hoidke seda vee all kauem kui 30 minutit. Kui te kastate seadme mingisse muusse vedelikku kui magevette, näiteks soolasesse vette, ioniseeritud vette või alkohoolsete jookide sisse, siseneb vedelik kiiremini seadmesse.
- Ärge laske seadmel kokku puutuda **jõuliselt liikuva veega**.

- Ärge avage seadme kaasi, kui seade on vees või väga niisketes keskkondades, nagu basseinid või vannitoad.
- Ärge avage tagakaant märgade kätega või kui seade on märg.
- **Tagakaane kummitihend** on seadme oluline osa. Olge kummitihendi kahjustamise vältimiseks tagakaane avamisel ja sulgemisel ettevaatlik. Samuti veenduge seadme kahjustamise vältimiseks, et kummitihend on vaba prahist, nagu liiv või tolm.
- **Kui seade kukub maha või saab löögi**, võib tagakaas lahti tulla. Veenduge, et kõik kaaned oleks korralikult joondatud ja tihedalt suletud.
- Kui seade puutub kokku mageveega, kuivatage see põhjalikult puhta ja pehme riidega. Kui seade puutub kokku muu vedelikuga, näiteks soolase vee, basseinivee, seebivee, õli, parfüümi, päikesekaitsekreemi, kätepuhastusvahendi või keemiliste toodete, nt kosmeetikaga, loputage seda puhta veega ja kuivatage põhjalikult puhta ja pehme riidega. Kui te neid juhiseid ei järgi, võib see mõjutada seadme jõudlust ja välimust.
- **Kui seadet on kastetud vette või mikrofon või kõlar on märjad**, ei pruugi kõne ajal heli korralikult kostuda. Pärast seadme pühkimist kuiva lapiga kuivatage seda enne kasutamist põhjalikult.
- Puutekraan ja teised funktsioonid ei pruugi korralikult toimida, **kui seadet kasutatakse vees**.
- Teie seadet on katsetatud kontrollitud keskkonnas ning selle vee- ja tolmukindlust on tõestatud teatud olukordades (vastab rahvusvahelises standardis IEC 60529-Ümbristega tagatavad kaitseastmed [IP-kood]–kirjeldatud IP68 klassifikatsiooni nõuetele; katse tingimused: 15–35 °C, 86–106 kPa, magevesi, 1,5 meetrit, 30 minutit). Olenemata nimetatud klassifikatsioonist, on siiski võimalik, et teatud olukordades võib teie seade kahjustuda.

## Juhendavad ikoonid



**Hoiatus:** olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele



**Ettevaatust:** olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid



**Märkus:** märkused, vihjed või lisainfo

# Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb

## Kui seade aku laadimisel kuumeneb

Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumaks muutuda. Juhtmevaba või kiirlaadimise ajal võib seade tunduda katsudes kuumem. See ei mõjuta seadme eluiga või tööd ja jääb seadme tavapärasesse töövahemikku selle laadimisel. Kui aku muutub liiga kuumaks, võib laadur laadimise lõpetada.

### Käitumine seadme kuumenemisel:

- Ühendage laadur seadmest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Oodake, et seade maha jahtuks, ja alustage laadimist uuesti.
- Põhjus, miks seadme alumine osa üle kuumeneb, võib olla, et ühendatud USB-kaabel on katki. Vahetage katkine USB-kaabel välja uue kaabli vastu, mille Samsung on heaks kiitnud.
- Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge asetage võõrkehi, näiteks metallist esemeid, magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele.



Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

## Kui seade kasutamise ajal kuumeneb

Kui te kasutate funktsioone või rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või te kasutate neid pikema aja vältel, võib suurenenud akukasutuse tõttu teie seade ajutiselt kuumaks muutuda. Sulgege kõik töötavad rakendused ja ärge seadet mõnda aega kasutage.

Olukorrad, kus seade võib üle kuumeneda. Olenevalt funktsioonidest ja rakendustest, mida kasutate, ei pruugi need näited teie mudeli kohta käia.

- peale ostu algse häälestuse käigus või andmete taastamisel;
- suurte failide allalaadimisel;
- kasutades rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutades neid pikema aja vältel;
  - mängides hea kvaliteediga mängu pikema aja vältel;
  - salvestades videoid pikema aja vältel;

- vaadates voogvideoid kuvari maksimaalse heledusega;
- teleriga ühendamisel;
- multitegumtöö puhul (või kui taustal töötavad paljud rakendused);
  - kasutades mitmikakent;
  - värskendades või installeerides rakendusi video salvestamise ajal;
  - suurte failide allalaadimisel videokõne ajal;
  - salvestades videoid sirvimise rakenduse kasutamise ajal;
- sünkroonides suurt andmehulka pilvega, meiliga või teiste kontodega;
- kasutades autos sirvimise rakendust, kui seade on otsese päikese käes;
- kasutades mobiilse kuumkoha või jagamise funktsiooni;
- kasutades seadet leviaugus või alas, kus on nõrk signaal;
- laadides akut katkise USB-kaabliga;
- kui seadme mitmeotstarbeline pesa on katki või puutunud kokku võõrkehadega, nagu vedelik, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit;
- kasutades rändlust.

### **Käitumine seadme kuumenemisel:**

- Hoidke seade kõige uuema tarkvaraga ajakohastatud.
- Seadme kuumenemise võivad põhjustada vastuolud rakenduste vahel. Taaskäivitage seade.
- Desaktiveerige Wi-Fi, GPSi ja Bluetoothi funktsioonid, kui te neid ei kasuta.
- Sulgege rakendused, mis akukasutust suurendavad, või mis taustal töötavad ja mida te ei kasuta.
- Kustutage failid, mida te ei vaja, või rakendused, mida te ei kasuta.
- Vähendage ekraani heledust.
- Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage. Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.



## Seadme ülekuumenemise ettevaatusabinõud

Kui seadme kasutamine hakkab muutuma ebamugavaks, kuna seade on üle kuumenemas, lõpetage seadme kasutamine.

Seadme kuumenemisel võidakse selle funktsioone ja jõudlust piirata või seade võib jahtumiseks välja lülituda. Funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

- Kui seade üle kuumeneb ja saavutab kindla temperatuuri, kuvatakse hoiatusteade, et vältida seadme riket, nahaärritust ja -kahjustusi ning aku lekkimist. Seadme temperatuuri langetamiseks piiratakse ekraani heledust ja toimivuskiirust, samuti peatub aku laadimine. Töötavad rakendused suletakse ja kõik kõne- ja muud funktsioonid peale hädaabikõnede on piiratud, kuni seade on maha jahtunud.
- Kui seadme temperatuuri edasine tõus põhjustab teise teate kuvamist, lülitub seade välja. Ärge kasutage seadet, kuni seadme temperatuur langeb allapoole kindlat taset. Kui teine hoiatusteade kuvatakse hädaabikõne tegemise ajal, ei katkestata kõnet sunnitud väljalülitumisega.

## Töökeskkonna ettevaatusabinõud

Teie seade võib töökeskkonnast tulenevalt kuumeneda järgnevatel põhjustel. Olge ettevaatlik, et vältida aku eluea lühendamist, seadme kahjustamist või tulekahju puhkemist.

- Ärge hoidke oma seadet väga kuumas või külmas temperatuuris käes.
- Ärge jätke seadet pikalt päikese kätte.
- Ärge hoidke oma seadet pikalt väga kuumas kohtas (nt suvel autos).
- Ärge asetage oma seadet alale, mis võib üle kuumeneda, nagu elektriline soojendusmatt.
- Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees.
- Ärge kasutage juhett, mille kate on maha koorunud või kahjustunud, ning ärge kasutage ühtegi laadurit ega akut, mis on kahjustunud või ei toimi korralikult.

# Seadme paigutus ja funktsioonid


## Pakendi sisu

Pakendi sisuga tutvumiseks vaadake kiirjuhendit.



- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

## Seadme osad

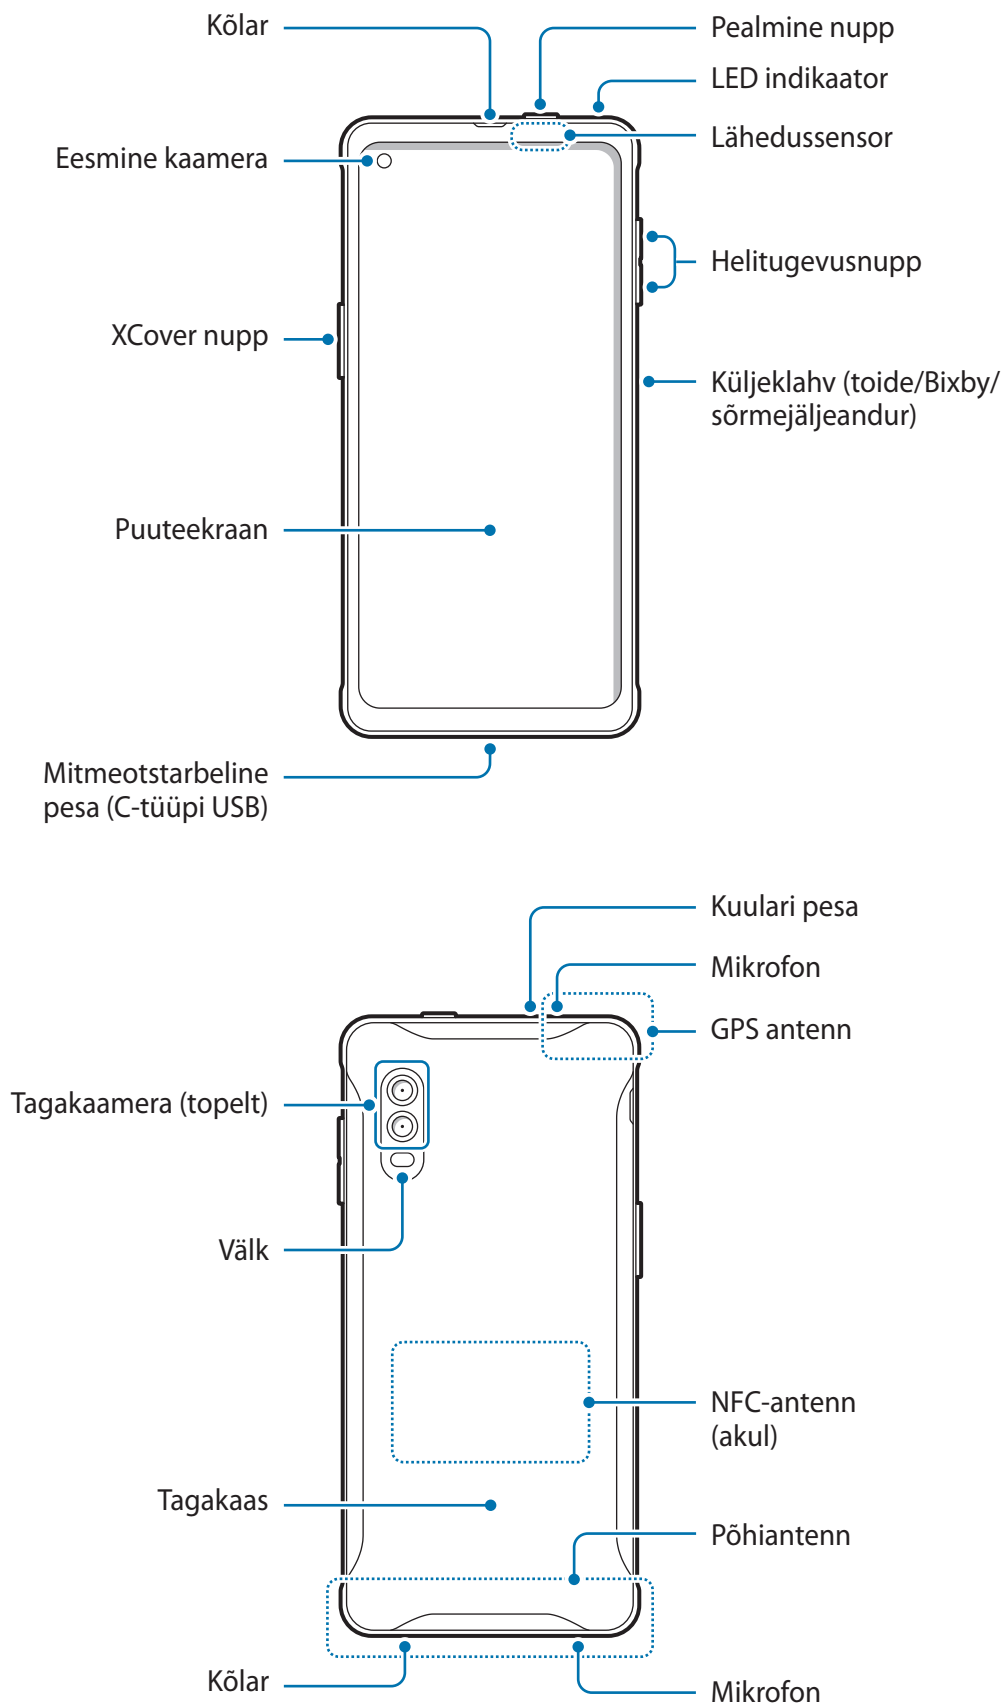




- Kõlareid kasutades, näiteks meediafaile esitades või valjuhääldit kasutades, ärge pange seadet oma kõrvade lähedale.
- Vältige kaamera objektiivi kokkupuudet tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega. Kui kaamera objektiiv puutub kokku tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega, võib kaamera pildiandur kahjustuda. Kahjustunud pildiandurit ei ole võimalik parandada ja see põhjustab täppe ja laike piltidel.
- Kui kasutate seadet katkise klaasi või akrüülist korpusega, võib tekkida vigastuse oht. Kasutage seadet uuesti ainult pärast seda, kui see on Samsungi teeninduskeskuses ära parandatud.



- Ühenduvusprobleemid ja aku tühjenemine võivad tekkida järgnevatel olukordades:
  - Kui kinnitate seadme antenni lähedusse metalli sisaldava kleebise
  - Kui paigaldate seadmele katte, mis sisaldab metalli
  - Kui katate teatud funktsioonide, nagu helistamine või mobiilne andmeside, kasutamise ajal seadme antenni oma kätega või mõne muu esemega
- Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
- Ärge katke lähedussensori ala ekraanitarvikute, näiteks ekraanikaitsme, kleebiste või ümbrisega. See hoiab ära sensori talitlushäired.

## Nupud

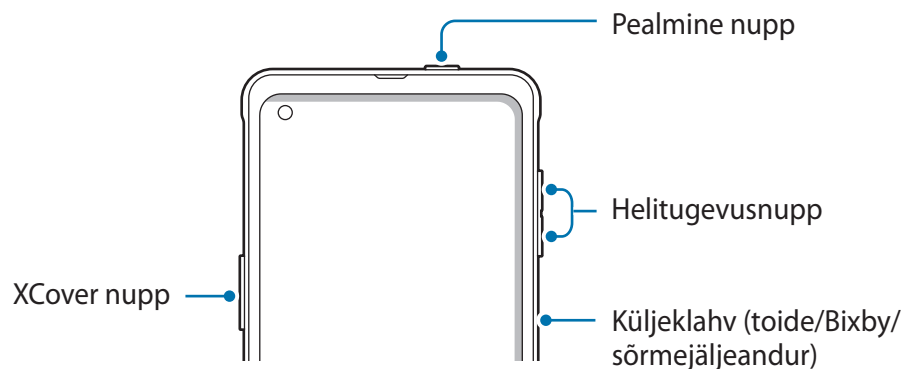

Klahv	Funktsioon
Helitugevusnupp	• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.


Klahv	Funktsioon
Küljeklahv	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kui seade on väljalülitatud, vajutage ja hoidke all, et seda sisse lülitada.</li> <li>• Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks.</li> <li>• Bixbyga vestluse alustamiseks vajutage ja hoidke all. Vaadake lisateavet jaotisest <a href="#">Bixby kasutamine</a>.</li> <li>• Vajutage kaks korda või vajutage ja hoidke all, et seadistatud rakendust või funktsiooni käivitada.</li> <li>• Sõrmejälje registreerimiseks pange sõrm küljenupu vastu.</li> </ul>
Küljeklahv + helitugevuse vähendusnupp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vajutage korraga, et ekraanitõmmist jäädvustada.</li> <li>• Vajutage ja hoidke korraga all, et seadet välja lülitada.</li> </ul>
XCover nupp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vajutage või vajutage ja hoidke eelseadistatud rakenduste käivitamiseks.</li> </ul>
Pealmine nupp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vajutage või vajutage ja hoidke eelseadistatud rakenduste käivitamiseks.</li> </ul>

## Küljeklahvi seadistamine

Valige rakendus või funktsioon, mida kaks korda küljeklahvi vajutades või küljeklahvi vajutades ja all hoides käivitada.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Küljenupp** ja seejärel valige soovitud valik.

## Tarkvara nupud

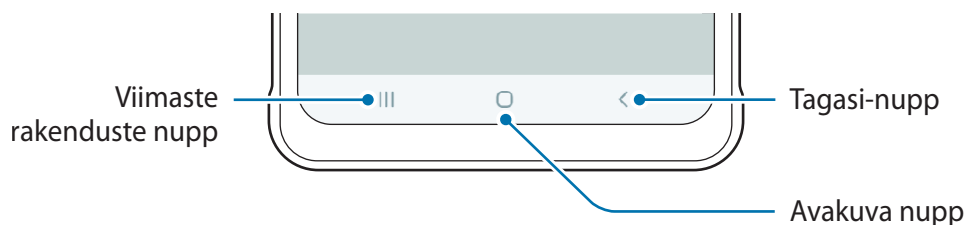


Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa. Vaikimisi on tarkvara nupud viimaste rakenduste nupp, avakuva nupp ja Tagasi-nupp. Lisateavet vaadake jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvara nupud\)](#).

# Aku

## Aku paigaldamine

1 Eemaldage tagakaas.

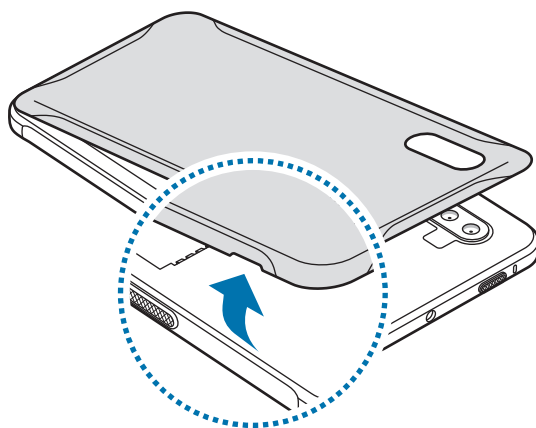


Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi.





Ärge painutage ega väänake tagakaant. See võib tagakaant kahjustada.


2 Sisestage aku nii, et selle kuldsed kontaktid on seadme kontaktidega õigesti joondatud.

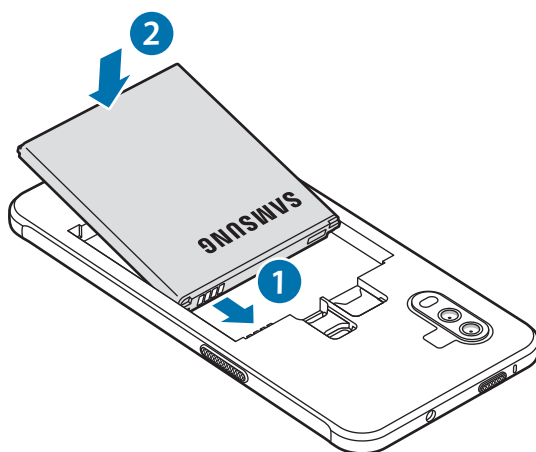

### 3 Paigaldage tagakaas.

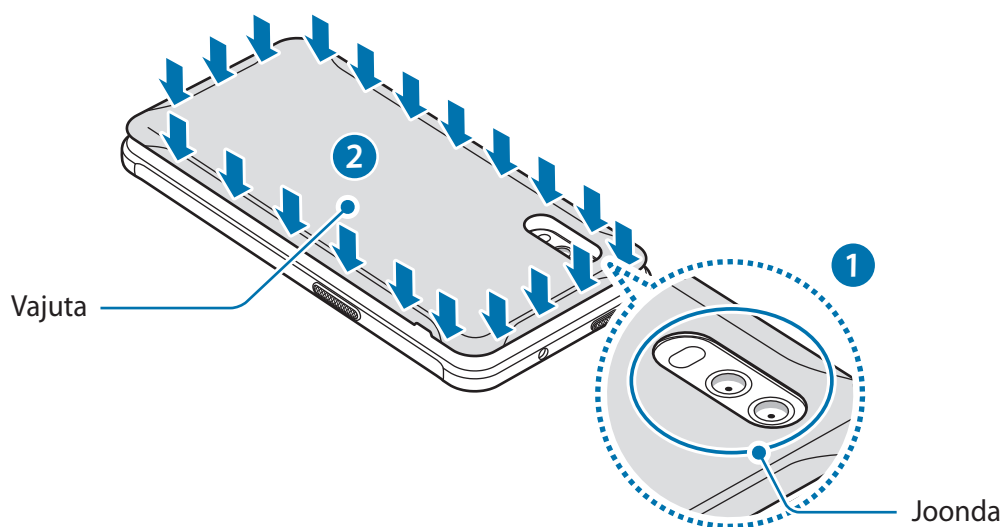


 Tagakaas peab olema tihedalt suletud, et vältida vee ja tolmu sattumist seadmesse. Avatud või halvasti kinnitatud tagakaane tõttu võivad seadmesse pääseda tolm ja vesi ning tekitada kahjustusi.

 Kasutage seadmel ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tagakaasi ja lisatarvikuid.

## Aku eemaldamine

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake aku välja.

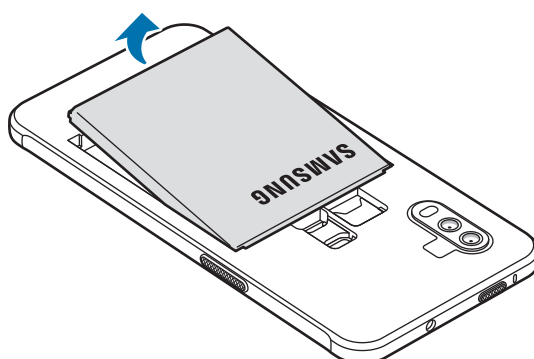

## Aku laadimine

Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.



Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud akut, laadurit ja juhett, mis on loodud konkreetselt teie seadme jaoks. Sobimatu aku, laadur ja juhe võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või teie seadme rikkuda.




- Laaduri vale ühendamise võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
- Kasutage ainult seadmega kaasas olevat C-tüüpi USB-kaablit. Seade võib kahjustuda, kui kasutate Mikro USB-kaablit.



Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laaduril puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks pistikupesast välja võtma. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

1 Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga.

2 Sisestage USB-kaabel seadme mitmeotstarbelisse pessa.

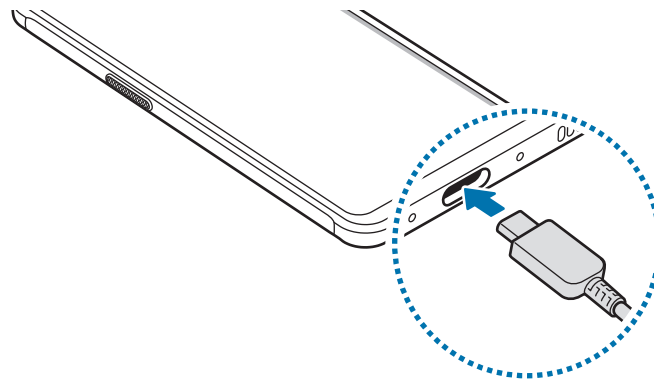

3 Ühendage USB-toiteadapter pistikupesasse.

4 Peale aku täislaadimist ühendage laadur seadme küljest lahti. Seejärel eemaldage laadija elektrikontakti küljest.



Ärge eemaldage akut enne laadijat. See võib seadet kahjustada.



## Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.

- Optimeerige seadet, kasutades seadme hoolduse funktsiooni.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage ekraan küljeklahvi vajutusega välja.
- Aktiveerige energiasäästurežiim.
- Sulgege ebavajalikud rakendused.
- Deaktiveerige Bluetooth, kui te seda ei kasuta.
- Deaktiveerige sünkroniseeritavate rakenduste automaatne sünkroniseerimine.
- Vähendage taustvalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

## Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud

- Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektritoite kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
- Laadurist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib madalama voolutugevuse tõttu pikendada laadimisele kuluvat aega.
- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võivad seade ja laadija kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada. Kui see juhtub juhtmevaba laadimise ajal, ühendage seade laadurist lahti, et see saaks maha jahtuda ja laadige seadet hiljem uuesti.
- Seadme laadimine märja mitmeotstarbelise pesaga võib seadet kahjustada. Enne seadme laadimist, kuivatage mitmeotstarbeline pesa põhjalikult.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

## Kiirlaadimine

Seadmesse on ehitatud kiirlaadimissüsteem. Te saate akut kiiremini laadida, kui seade või selle ekraan on välja lülitatud.

### Laadimiskiiruse tõstmine

Laadimiskiiruse tõstmiseks lülitage seade või selle ekraan aku laadimise ajaks välja.

Kui kiirlaadimise funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Seadmehooldus** → **Aku** ja toksake seejärel aktiveerimiseks lülitit **Kiirlaadimine**.



- Laadimise ajal pole võimalik seda funktsiooni aktiveerida ega deaktiveerida.
- Te ei saa sisseehitatud kiirlaadimissüsteemi kasutada, kui laete akut tavalise akulaaduriga.
- Kui seade kuumeneb või ümbritseva keskkonna temperatuur tõuseb, või laadimiskiirus automaatselt väheneda. See on tavaline tööolukord, mis väldib seadme kahjustumist.

## SIM või USIM kaart (nano-SIM kaart)

### SIM-või USIM-kaardi paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.


Saate sisestada kaks SIM- või USIM-kaarti, et teil oleks ühes seadmes kaks telefoninumbrit või teenusepakkujat. Mõnes piirkonnas võib andmeedastuse kiirus olla juhul, kui seadmesse on sisestatud kaks SIM-kaarti, aeglasem võrreldes ühe SIM-kaardiga.



- Kasutage ainult nano-SIM kaarti.
- Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.



Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi mõned võrguühendust vajavad teenused saadaval olla.

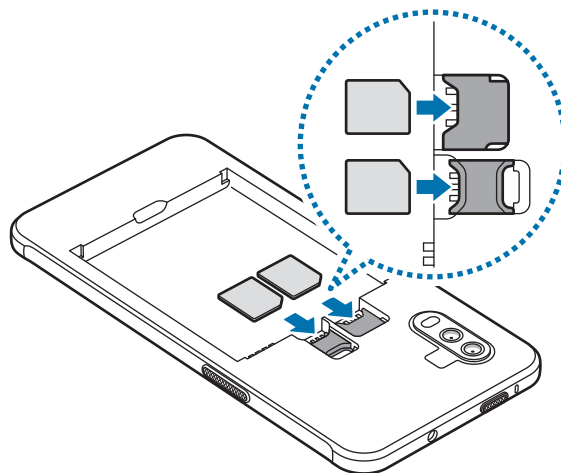

1 Eemaldage tagakaas ja aku.

2 Paigaldage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.



Ärge paigaldage SIM-kaardi pessa mälukaart. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.

3 Paigaldage aku ja tagakaas.

## Kahe SIM-või USIM-kaardi kasutamine

Kui te sisestate kaks SIM- või USIM-kaarti, on teil ühe seadme peale kaks telefoninumbrit või teenusepakkujat.

### SIM-või USIM-kaartide aktiveerimine

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Ühendused** → **SIM-kaardi haldur**. Valige SIM- või USIM-kaart ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

### SIM-või USIM-kaartide seadistamine

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Ühendused** → **SIM-kaardi haldur** ning valige seejärel kas SIM- või USIM-kaart, et pääseda ligi järgnevatele võimalustele.

- **Ikoon:** muutke SIM või USIM kaardi ikooni.
- **Nimi:** muutke SIM või USIM kaardi kuvatavat nime.
- **Võrgurežiim:** valige SIM või USIM kaardiga kasutatav võrgu tüüp.

### Eelistatava SIM-või USIM-kaardi seadistamine

Kahe kaardi aktiveerimisel võite määrata kõned, sõnumivahetuse ja andmesideteenused kindlale kaardile.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Ühendused** → **SIM-kaardi haldur** ning seadistage seejärel eelistatud kaardid valiku **Eelistatud SIM-kaart** alt.

## Mälukaart (microSD kaart)

### Mälukaardi paigaldamine

Teie seadme mälukaardi maht võib erineda teiste mudelite mälukaartidest ja mõned mälukaardid, olenevalt mälukaardi tootjast ja tüübist, ei pruugi teie seadmega ühilduda. Oma seadme mälukaardi maksimaalse mahu vaatamiseks minge Samsungi veebilehele.




- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.



- Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada või ei tuvasta kaarti. Mälukaardi kasutamiseks tuleb see vormindada. Kui Teie seade ei suuda mälukaarti vormindada või ära tunda, võtke ühendust mälukaardi tootja või Samsungi teeninduskeskusega.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **Minu Failid** → **SD-kaart**.

1 Eemaldage tagakaas ja aku.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

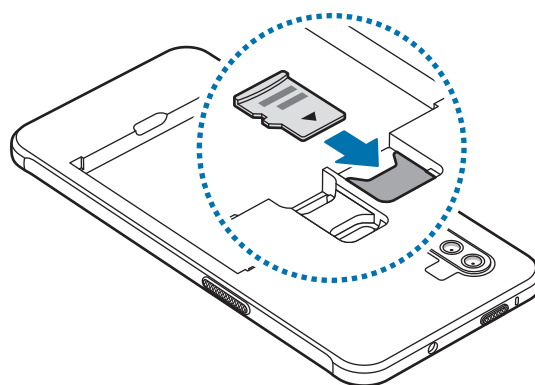

3 Paigaldage aku ja tagakaas.

## Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Seadmehooldus** → **Hoiundamine** → **Täpsem** → **SD-kaart** → **Katkesta ühendus**.



Ärge eemaldage välist mälu, nagu mälukaart või USB mälu, kui seade kannab üle või kasutab andmeid või kohe pärast andmete ülekandmist. See võib põhjustada andmete rikkumist või kaotust või kahjustada välist mälu või teie seadet. Samsung ei vastuta kaotuste, kaasa arvatud andmekaoatuse eest, mis tuleneb väliste mäluseadmete väärilt kasutamisest.

## Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Seadmehooldus** → **Hoiundamine** → **Täpsem** → **SD-kaart** → **Vorming**.



Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles mälukaardil olevatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

## Seadme sisse- ja väljalülitamine




Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.


### Seadme sisselülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke küljeklahvi mõni sekund all.


Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

## Seadme väljalülitamine

- 1 Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnappu korraga all. Samuti võite avada teavituste paneeli ja toksata .

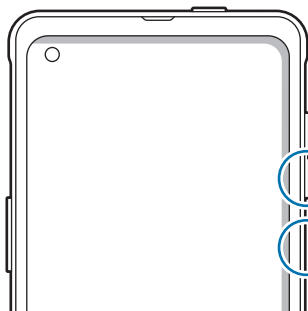

Helitugevuse vähendusnapp  
Küljeklahv

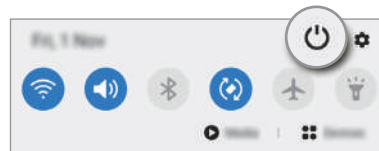

- 2 Toksake **Toide VÄLJA**.

Seadme taaskäivitamiseks toksake **Taaskäivita**.



Saate seadet küljeklahvi vajutamisel ja allhoidmisel välja lülituma seadistada. Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Küljenupp** ja seejärel toksake **Väljalülitamise menüü** valiku all **Vajutage ja hoidke all**.

## Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnappu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.

## Hädaabirežiim

Aku säästmiseks võite seadme lülitada energiasäästu režiimi. Mõningaid rakendusi ja funktsioone ei saa kasutada. Hädaabirežiimis saate teha hädaabikõnesid, saata teavet oma praeguse asukoha kohta teistele, käivitada hädaabialarmi jm.

Hädaabirežiimi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke korraga all küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnappu. Samuti võite avada teavituste paneeli ja toksata  → **Hädaabirežiim**.

Hädaabirežiimi deaktiveerimiseks toksake  → **Lülita hädaabirež. välja**.




Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

## Algseadistamine

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

- 1 Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke küljeklahvi mõni sekund all.
- 2 Valige seadme jaoks soovitud keel ja valige ➔.

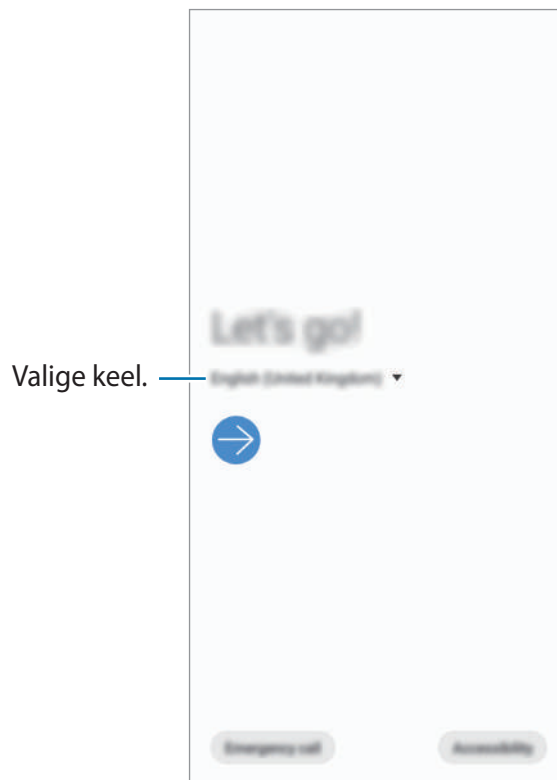

- 3 Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid. Seejärel näete avalehte.




Kui te ei loo Wi-Fi võrguühendust, ei pruugi algseadistamise ajal olla võimalik mõnda seadme funktsiooni seadistada.



## Samsungi konto


Teie Samsungi konto on integreeritud kontoteenus, mis võimaldab teil kasutada mitmesuguseid Samsungi teenuseid, mida pakuvad mobiilsed seadmed, telerid ning Samsungi veebileht.

Selleks, et näha nimekirja teenustest, mida oma Samsungi kontoga kasutada saate, külastage veebilehte [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Samsungi kontode kohta lisateabe saamiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontod** → **Samsung Account** →  → **Spikker**.

### Samsungi konto loomine

Kui teil pole Samsungi kontot, peaksite selle looma. Saate luua Samsungi konto, kasutades oma e-posti aadressi.

**1** Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontod** → **Lisa konto** → **Samsung Account**.

Võite ka käivitada rakenduse **Seaded** ja toksata .


**2** Toksake **Loo konto**.

**3** Järgige konto lõplikuks loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Oma Samsungi kontole sisse logimine

Kui teil juba on Samsungi konto, logige oma Samsungi kontole sisse.

**1** Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontod** → **Lisa konto** → **Samsung Account**.

Võite ka käivitada rakenduse **Seaded** ja toksata .

**2** Sisestage oma Samsungi konto kasutajanimi ja parool ning toksake **Logi sisse**.

**3** Järgige oma Samsungi kontosse sisselogimise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Oma kasutajanime leidmine ja parooli lähtestamine

Kui te unustate oma Samsungi konto kasutajanime või parooli, toksake Samsungi konto sisselogimisekraanil **Leia tunnus** või **Lähtesta parool**. Te saate leida oma kasutajanime või lähtestada oma parooli pärast seda, kui sisestate vajaliku teabe.

## Samsungi konto eemaldamine

Kui eemaldate seadmest oma Samsungi konto, eemaldatakse ka teie andmed, nagu kontaktid või sündmused.

**1** Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontod**.

**2** Toksake **Samsung Account** → **Isiklikud andmed** →  → **Eemalda konto**.

**3** Toksake **Eemalda**, sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake siis **OK**.

## Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele (Smart Switch).

Saate kasutada rakendust Smart Switch andmete ülekandmiseks eelmiselt seadmelt uuele seadmele.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Smart Switch**.



- Mõned seadmed või arvutid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.


### Andmete üle kandmine juhtmevabalt

Kandke andmeid oma eelmisest seadmest uude seadmesse üle juhtmevabalt, Wi-Fi Directi kaudu.

- 1 Käivitage eelmisel seadmelt rakendus **Smart Switch**.  
Kui teil nimetatud rakendust ei ole, laadige see alla poest **Galaxy Store** või **Play pood**.
- 2 Käivitage oma seadmes rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Smart Switch**.
- 3 Asetage seadmed üksteise lähedale.
- 4 Toksake eelmisel seadmelt **Saada andmed** → **Juhtmevaba**.
- 5 Valige oma seadmes ülekantav üksus ja toksake valikul **Edasta**.
- 6 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et oma eelmiselt seadmelt andmed üle kanda.


## Andmete varundamine ja taastamine, kasutades välismälu

Kopeerige andmeid välismälu, nagu näiteks microSD kaart, abil.

- 1 Varundage eelmise seadme andmed välismällu.
- 2 Sisestage või ühendage välismälu enda seadmega.
- 3 Käivitage oma seadmes rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Smart Switch** →  → **Uuenda**.
- 4 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et välismälust andmed üle kanda.

## Varundamisandmete ülekandmine arvutist

Oma seadme ja arvuti vahel andmete edastamine. Peate laadima alla Smart Switchi arvutiversiooni aadressilt [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Tehke oma eelmise seadme andmetes varukoopia arvutisse ja importige andmed uude seadmesse.

- 1 Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks lehte [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).
- 2 Käivitage arvutis Smart Switch.  
 Kui teie eelmine seade ei olnud Samsungi seade, tehke andmetest arvutisse varukoopia seadme tootja poolt pakutava programmi abil. Seejärel liikuge edasi viienda sammu juurde.
- 3 Ühendage oma eelmine seade arvutiga seadme USB-kaabli abil.
- 4 Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid seadme andmete varundamise kohta. Seejärel ühendage oma eelmine seade arvutist lahti.
- 5 Ühendage oma uus seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 6 Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid andmete uude seadmesse ülekandmise kohta.

## Ekraani mõistmine

### Puutekraani kontrollimine




- Ärge laske puutekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puutekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puutekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
- Puutekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul. See võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.



- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puudetundlikku piirkonda.
- Puutekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.

### Toksamine

Toksake ekraanil.

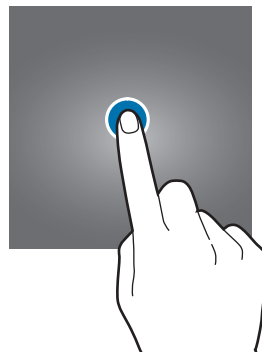


### Toksamine ja hoidmine

Toksake ja hoidke umbes 2 sekundit.




### Lohistamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see sihtkohta.

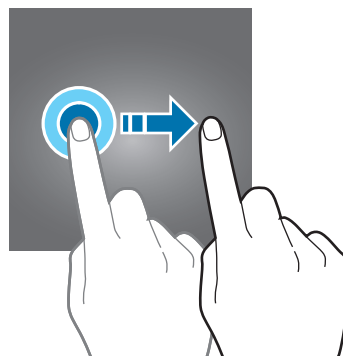


## Kaks korda toksamine

Toksake ekraanil kaks korda.

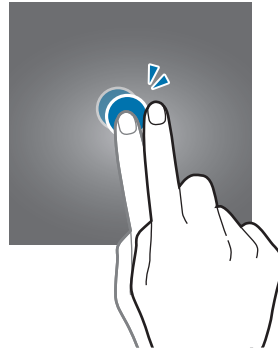



## Libistamine

Libistage üles, alla, vasakule või paremale.

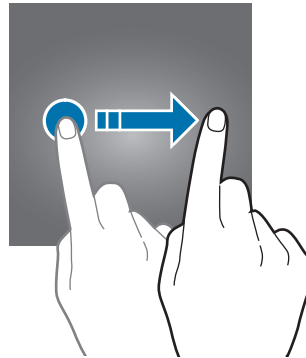

## Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.

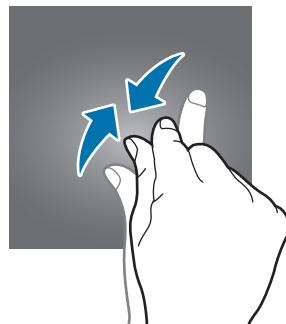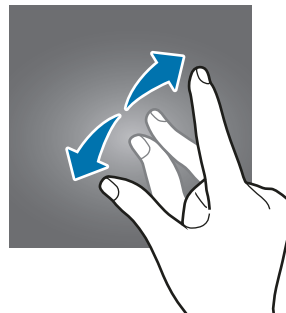

## Navigatsiooniriba (tarkvara nupud)

Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allosa navigatsiooniribale. Vaikimisi on tarkvara nupud viimaste rakenduste nupp, avakuva nupp ja Tagasi-nupp. Nuppude funktsioonid võivad muutuda vastavalt kasutatavale rakendusele või kasutuskeskkonnale.




Nupp		Funktsioon
	Viimased rakendused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.</li> </ul>
○	Avakuva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toksake avalehele naasmiseks.</li> <li>• Toksake ja hoidke all, et käivitada rakendus <b>Google</b>.</li> </ul>
<	Tagasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.</li> </ul>

## Navigatsiooniriba peitmine


Navigatsiooniriba peitmisel saate faile kuvada või rakendusi kasutada laiemal ekraanil.

Käivitage rakendus **Seaded** toksake **Ekraan** → **Navigatsiooniriba** ja seejärel toksake **Täisekraani liigutused** jaotise **Navigeerimisviis** all. Navigatsiooniriba peidetakse ja kuvatakse žestide näpunäited. Toksake valikul **Veel valikuid** ja tehke soovitud valik.

- **Alt libistamine:** tarkvaranuppude asukohtades kuvatakse žestide näpunäited. Tarkvara nuppude kasutamiseks lohistage soovitud nupu žesti näpunäide üles.
- **Külgedelt ja alt libistamine:**
  - Libistage kuva alaosast üles, et liikuda avakuvale.
  - Libistage üles ja hoidke, et vaadata hiljutiste rakenduste loendit.
  - Libistage kuva vasakust või paremast servast sissepoole, et naasta eelmisele kuvale.
  - Libistage ühest alanurgast sissepoole, et käivitada rakendus **Google**.

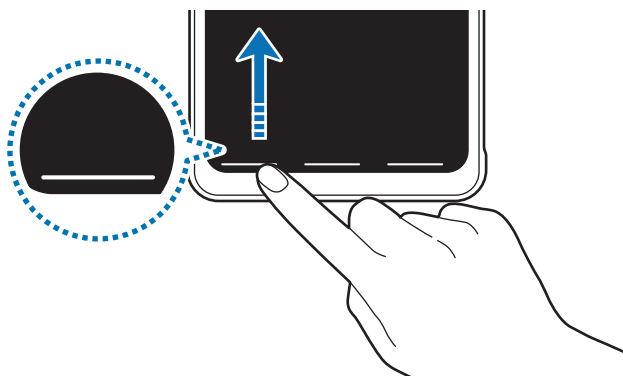

Alaosast libistamine

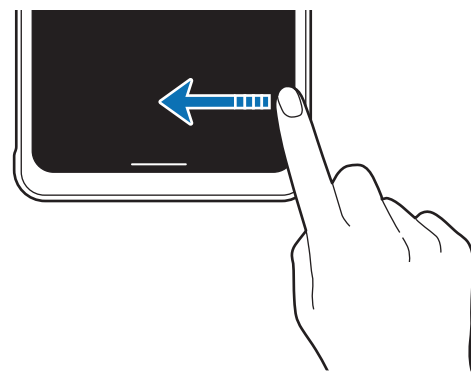

Servadest ja alaosast libistamine

Kui soovite ekraani alaosas asuvad žestide näpunäited peita, toksake **Liigutuste vihjed** lülitit.




## Avaleht ja rakenduste ekraan

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste otseteid jne.

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud rakenduste ikoonid.




Ekraan võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

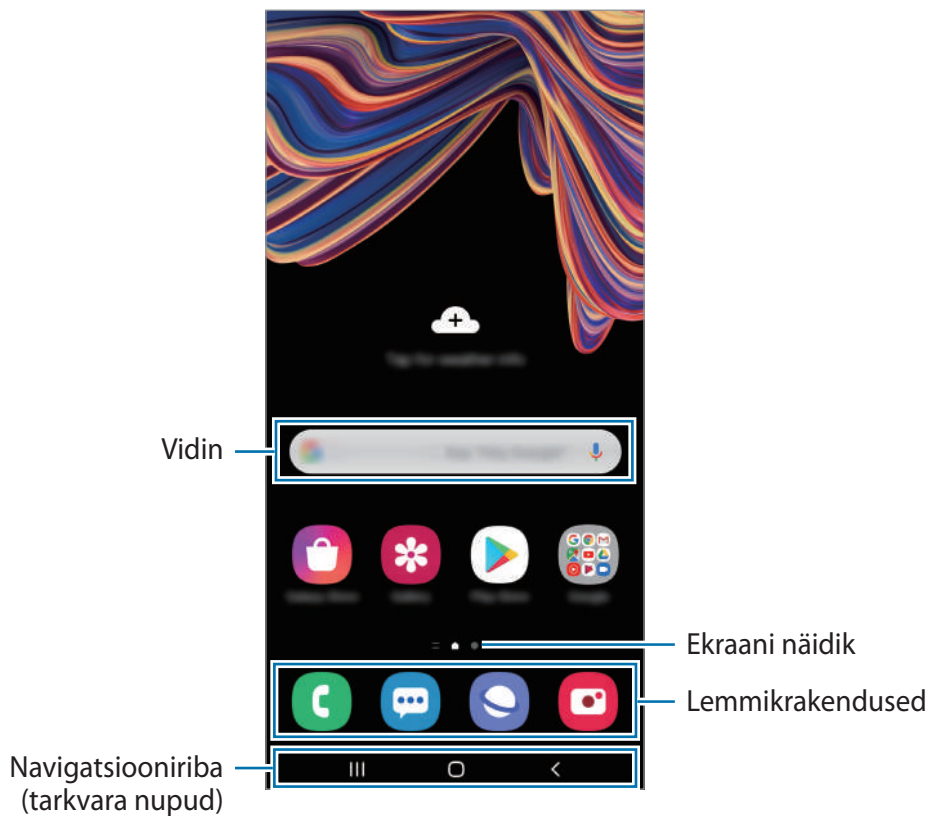

## Avalehe ja rakenduste ekraani vahel liikumine

Rakenduste ekraani avamiseks libistage avalehel üles või alla.

Avalehele naasmiseks libistage rakenduste ekraanil üles või alla. Samuti saate toksata kasutada avakuva nuppu või Tagasi-nuppu.

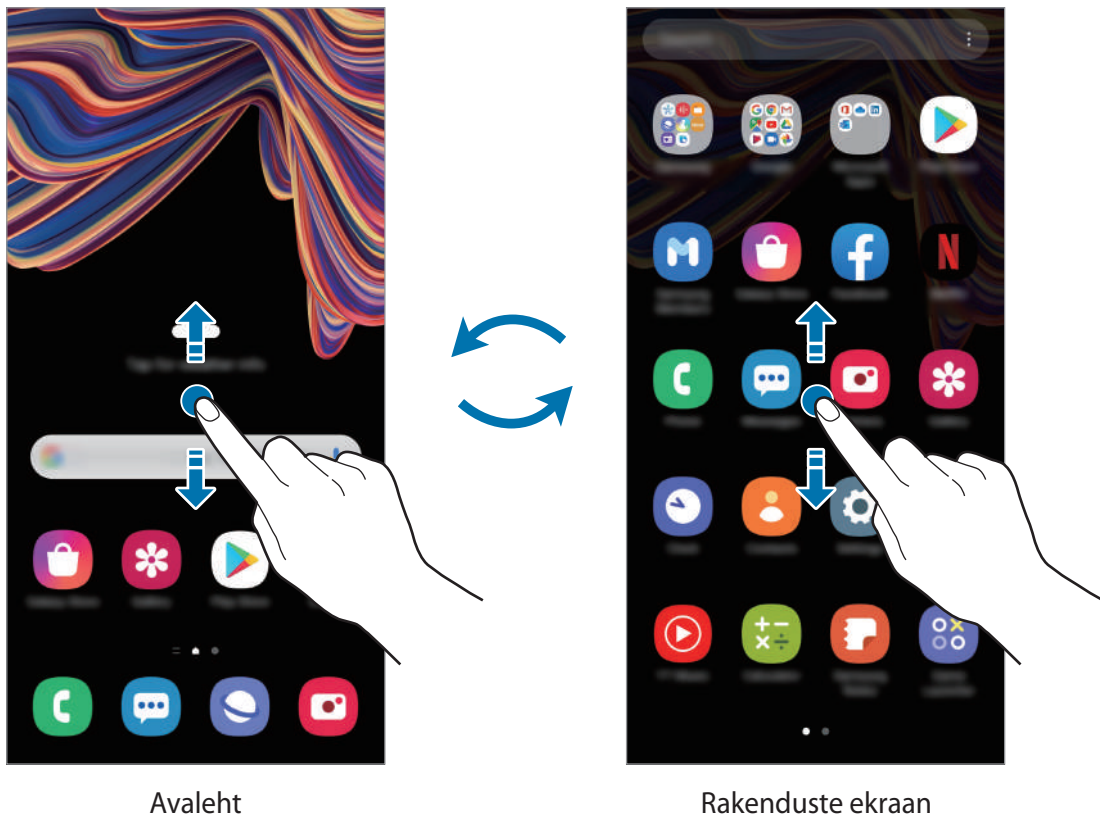


Kui lisate avalehele rakenduste nupu, saate rakenduste ekraani nupu toksamisega avada. Toksake ja hoidke avalehel all tühja piirkonda, toksake **Avalehe seaded** ja seejärel aktiveerimiseks **Rakenduste nupp** lülitit. Rakenduste nupp lisatakse avalehe allosa.



## Ekraani kuvamine maastikurežiimis

Toksake ja hoidke avalehel all tühja piirkonda, toksake **Avaekraani seaded** ja seejärel toksake lüliti **Rõhtpaigutusrežiimi pööramine**, et see aktiveerida.

Pöörake seade maastikurežiimi aktiveerimiseks horisontaalasendisse.

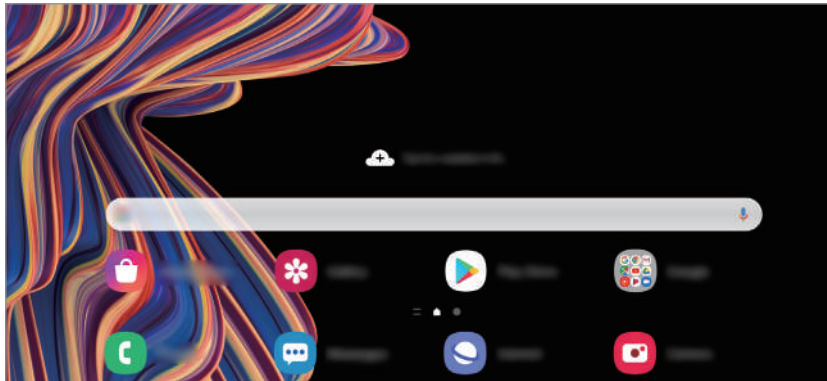

## Üksuste teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Avalehel rakenduse otsetee lisamiseks toksake ja hoidke rakenduste ekraanil üksust all ning seejärel toksake **Lisa avaek.-le**. Rakenduse otsetee lisatakse avalehele.


Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.

## Kaustade loomine

Looge kaustu ning koguge sarnased rakendused kokku, et neid kiirelt leida ja käivitada.

Toksake ja hoidke avalehel või rakenduste ekraanil rakendust all ning seejärel lohistage see teise rakenduse peale.

Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi. Toksake **Kausta nimi** ja sisestage kausta nimi.

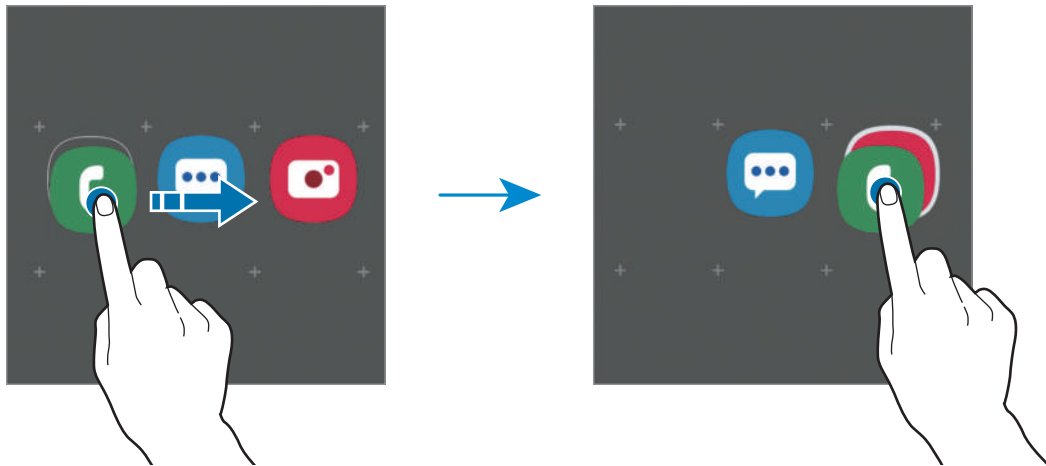

- **Rakenduste lisamine**

Toksake kaustal valikut **+**. Tähistage lisatavad rakendused ja toksake **Valmis**. Rakendusi on võimalik lisada ka neid kausta lohistades.

- **Rakenduste kaustast liigutamine**

Toksake ja hoidke rakendust, et see teise kohta lohistada.


- **Kausta kustutamine**

Toksake ja hoidke kausta ja seejärel toksake **Kustuta kaust**. Kustutatakse ainult kaust. Kaustas olevad rakendused viiakse üle rakenduste ekraanile.

## Avalehe redigeerimine

Muutmisvalikutele ligipääsuks toksake ja hoidke avalehel tühja ala või suruge sõrmed ekraanil kokku. Saate seada taustapildi, lisada vidinaid jne. Saate ka avalehe paneele lisada, kustutada või ümber korraldada.

- Paneeli lisamine: libistage vasakule ja toksake seejärel (+).
- Paneeli teisaldamine: toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude kohta.
- Paneeli kustutamine: toksake paneelil ☒.

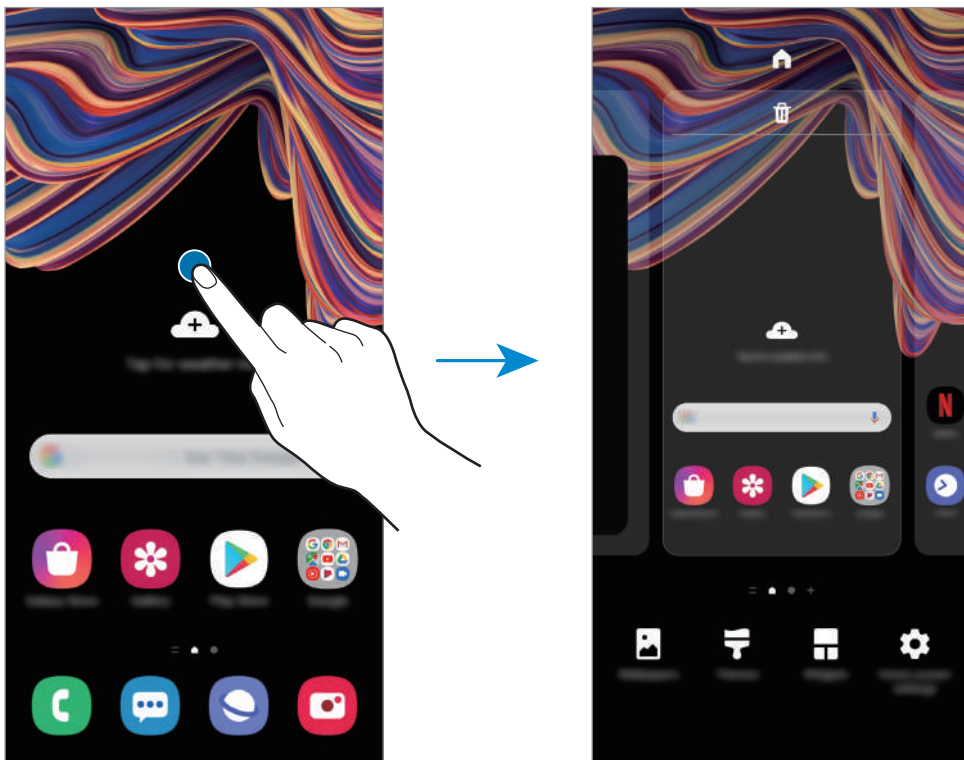

- **Taustpilt:** avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
- **Teemad:** seadme teema muutmine. Liidese visuaalsed elemendid, näiteks värvid, ikoonid ja taustapildid, muutuvad valitud teemast sõltuvalt.
- **Vidinad:** vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt. Toksake ja hoidke vidinat ning lohistage see avalehele. Vidin lisatakse avalehele.
- **Avaekraani seaded:** seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani ruudustikku ja paigutust.

## Avalehel kõigi rakenduste kuvamine

Saate panna seadme kõiki rakendusi avalehel kuvama, kasutamata eraldi rakenduste ekraani. Toksake ja hoidke avalehel tühja ala ning seejärel toksake **Avaekraani seaded** → **Avaekraani paigutus** → **Ainult avaekraan** → **Rakenda**.

Nüüd saate kõigile rakendustele ligi pääseda, libistades avalehel vasakule.






## Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.



- Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.
- Mõned indikaatoriikoonid kuvatakse ainult teavituste paneeli avamisel.
- Indikaatoriikoonid võivad sõltuvalt teenusepakkujust või mudelist erineda.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
	Asukohateenused on kasutusel
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Uus teksti-või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaigistusrežiim aktiveeritud


Ikoon	Tähendus
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laadimine
	Aku laetuse tase

## Lukustusekraan

Küljeklahvile vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.

Ekraani avamiseks libistage ekraani sisse lülitudes ükskõik mis suunas.

Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage ekraani sisselülitamiseks küljeklahvi.

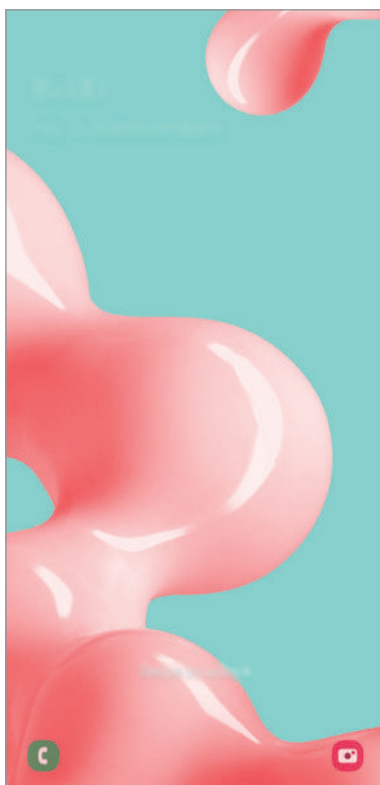

Lukustatud ekraan

## Ekraanilukustuse tüübi muutmine

Ekraanilukustuse tüübi muutmiseks käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Lukustusekraan** → **Ekraaniluku tüüp** ja valige seejärel tüüp.

Mustri, PINi, parooli või oma biomeetriliste andmete seadistamisel ekraaniluku tüübiks saate kaitsta oma isiklike andmeid, ennetades teiste ligipääsu teie seadmele. Pärast ekraaniluku tüübi seadistamist nõuab seade avamiseks alati avamiskoodi.

- **Libistamine:** ekraani avamiseks libista ekraanil mis tahes suunas.
- **Muster:** ekraani avamiseks joonista ekraanile muster neljast või enamast punktist.
- **PIN-kood:** ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast numbrist koosnev PIN.
- **Parool:** ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast tähemärgist, numbrist või sümbolist koosnev parool.
- **Puudub:** ärge seadistage ekraani lukustamise meetodit.
- **Nägu:** registreerige ekraani lukustuse avamiseks nägu. Vaadake lisateavet jaotisest [Näotuvastus](#).
- **Sõrmejäljed:** registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Vaadake lisateavet jaotisest [Sõrmejäljetuvastus](#).



Saate määrata oma seadme tehaseseadeid taastama, kui sisestate avamiskoodi mitu korda järjest valesti ja lubatud katsete piirmäär saab täis. Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Lukustusekraan** → **Turvaluku seaded**, avage ekraan aktiivse ekraanilukuga ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülil **Aut. tehaseseadete läht**.



## Kuvahõive

Tehke seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis ning kirjutage või joonistage kuvahõivele või lõigake või jagage seda. Võimalik on jäädvustada hetke ekraanipilti ja keritavat ala.

Ekraanitõmmise jäädvustamiseks tehke järgmist. Ekraanitõmmised salvestatakse kohta **Galerii**.





- Klahviga jäädvustamine: vajutage samal ajal küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu.



Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Pärast ekraanitõmmise tegemist kasutage järgmisi ekraani all olevat tööriistaribal olevaid valikuid.



- : jäädvustage väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu. Kui toksate , keritakse ekraani automaatselt alla ning jäädvustatakse rohkem sisu.
- : kirjutage või joonistage ekraanitõmmisele või lõigake osa ekraanitõmmisest välja. **Galerii** salvestatakse vaid kärbitud osa.
- : ekraanitõmmise jagamine teistega.




Kui jäädvustatud ekraanil ei ole valikud nähtaval, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Ekraanipildid** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Ekraanipildi tööriistariba**.


## Teavituste paneel

Kui saate uusi teavitusi, nagu sõnumid või vastamata kõned, ilmuvad olekuribal indikaatorikoonid. Icoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.

Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraanil sõrmega ülespoole.

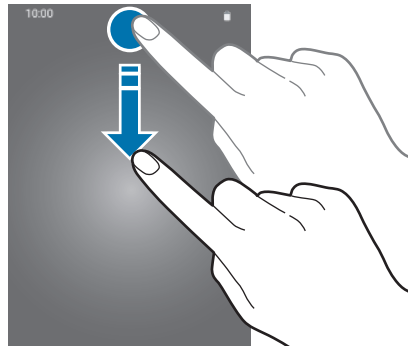


Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

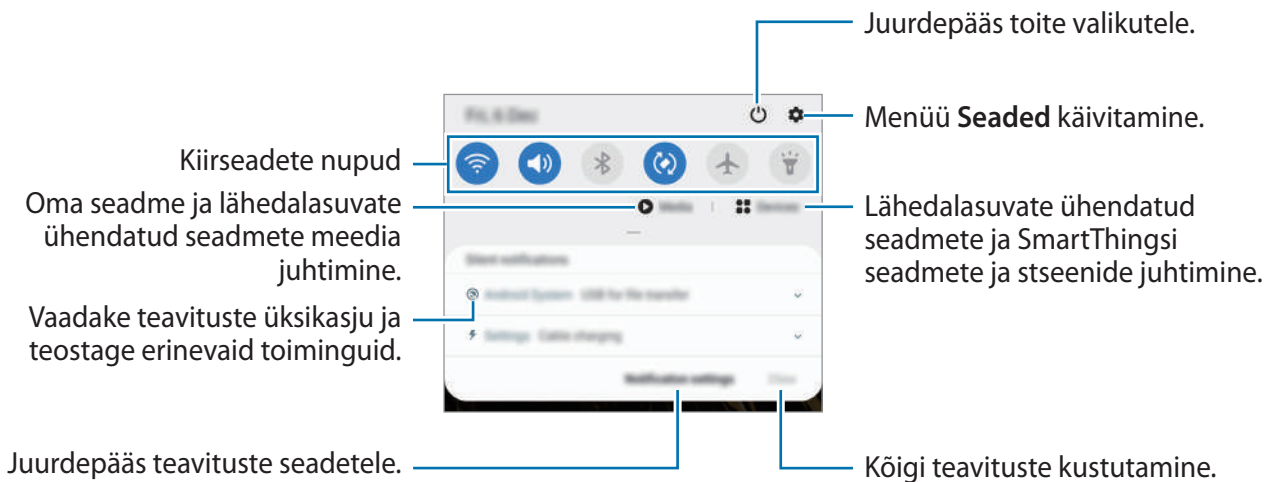


## Kiirseadete nuppude kasutamine

Toksake kindlate funktsioonide aktiveerimiseks kiirseadete nappudel. Rohkemate nappude vaatamiseks libistage teavituste paneelil allapoole.

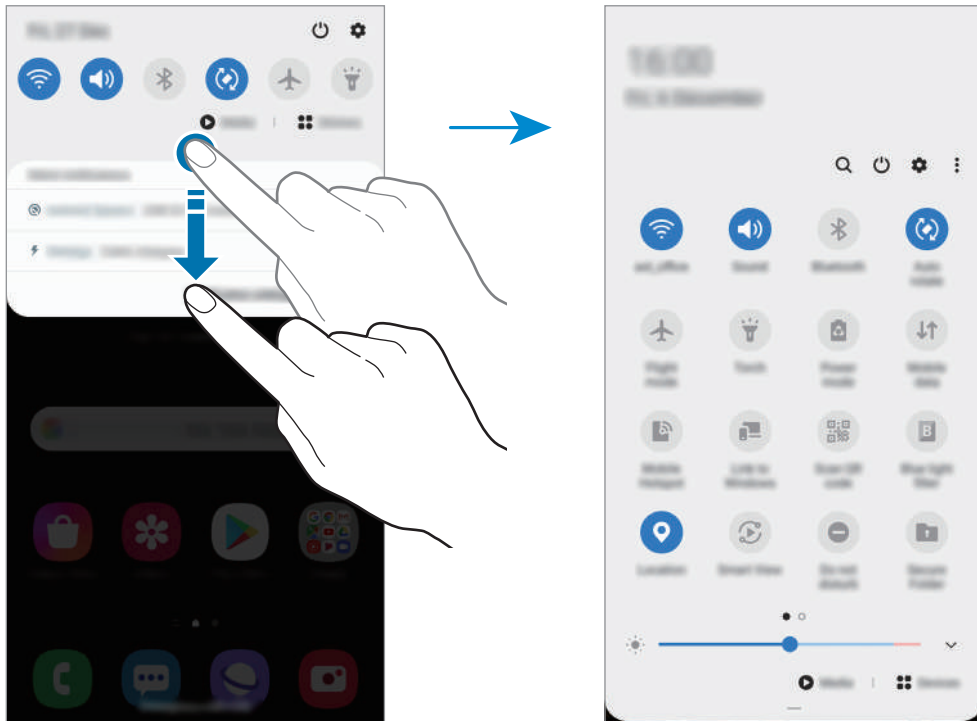


Funktsioonide seadete muutmiseks toksake iga nupu all oleval tekstil. Üksikasjalikumate seadete kuvamiseks toksake nupul ja hoidke seda all.

Nappude ümberkorraldamiseks toksake  → **Nappude järjestus**, toksake nupul ja hoidke seda all ning seejärel lohistage napp teise kohta.

## Meediaesituse juhtimine

Juhtige meedia funktsiooni kasutades lihtsasti muusika ja videote esitust. Saate esitust ka teises seadmes jätkata.

- 1 Avage teavituste paneel ja toksake **Meedium**.
- 2 Esituse reguleerimiseks toksake kontrolleri ikoonidel.  
Esituse teises seadmes jätkamiseks toksake  ja valige soovitud seade.


# Teksti sisestamine

## Klaviatuuri paigutus


Sõnumite saatmiseks, märgete loomiseks ja muudel eesmärkidel teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.



Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutmata mõnele toetatud keelele.

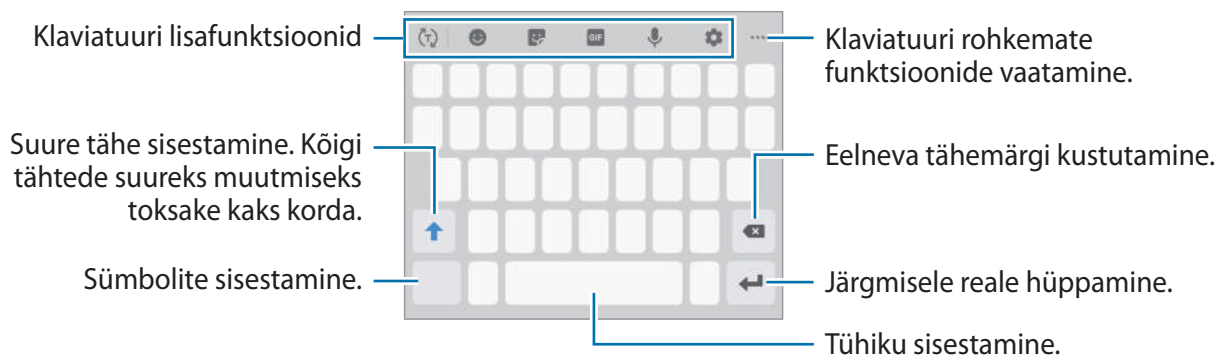

## Sisestuskeele muutmine

Toksake  → **Keeled ja tüübid** → **Halda sisestuskeeli** ja valige kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistades ühelt sisestuskeelelt teisele lülituda.

## Klaviatuuri muutmine

Klaviatuuri tüübi muutmiseks toksake  → **Keeled ja tüübid**, valige keel ja soovitud klaviatuuri tüüp.













**3x4 klaviatuur** on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähemärgi sisestamiseks toksake vastavat klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud tähemärk.



## Klaviatuuri lisafunktsioonid



Mõni funktsioon võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

-  : sisestatu alusel sõnade aimamine ja pakutavate soovitude kuvamine. Klaviatuuri funktsiooni loendisse tagasi pöördumiseks toksake .
-  : emotikonide sisestamine.
-  : kleebiste sisestamine. Saate sisestada ka enda välimusega Minu Emoji kleebiseid. Vaadake lisateavet jaotisest [Minu Emoji kleebiste kasutamine vestlustes](#).
-  : animeeritud GIF-ide lisamine.
-  : teksti häälsisestus.
-  : klaviatuuri seadete muutmine.
-  : löikelaualt üksuse lisamine.
-  : klaviatuuri režiimi või suuruse muutmine.
-  : avage teksti redigeerimise paneel.

## Kopeerimine ja kleepimine


- 1 Toksake ja hoidke teksti kohal.
- 2 Lohistage soovitud teksti valimiseks  või , või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.
- 3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**.  
Valitud tekst kopeeritakse löikelauale.
- 4 Toksake ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada ja toksake **Kleebi**.  
Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake **Lõikelaud** ja valige teksti.

## Sõnaraamat



Otsige teatavaid funktsioone kasutades sõnade definitsioone, näiteks veebilehti sirvides.

1 Toksake ja hoidke sõna, mida soovite otsida.

2 Toksake valikute nimekirjas **Dictionary**.

Kui sõnastikku ei ole eelnevalt seadmesse paigaldatud, toksake sõnastiku kõrval valikul **Move to Manage dictionaries**, toksake sõnastiku kõrval  ja seejärel **Installi**, et see alla laadida.

3 Vaadake tähendust sõnastiku hüpikaknas.

Täisekraanile lülitumiseks toksake . Toksake ekraanil olevale definitsioonile, et kuvada rohkem definitsioone. Sõna lisamiseks oma lemmiksõnade loendisse toksake üksikasjalikul kuval  või toksake **Search Web**, et kasutada sõna otsingusõnana.

# Rakendused ja funktsioonid

## Rakenduste installimine ja deinstallimine

### Galaxy Store

Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt Samsung Galaxy seadmetele.

Käivitage rakendus **Galaxy Store**.



See rakendus võib sõltuvalt regionist või teenusepakkujast mitte saada olla.

### Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks **Q**.

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **Installi**.

Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake **☰** → **⚙️** → **Värskenda rakendusi automaatselt** ja valige seejärel suvand.

### Play pood

Ostke ja laadige alla rakendusi.

Käivitage rakendus **Play pood**.

### Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **Installi**.

Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake **☰** → **Seaded** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja valige seejärel suvand.

## Rakenduste haldamine

### Rakenduste desinstallimine või keelamine

Toksake ja hoidke rakendust ning tehke valik.

- **Inaktiv.:** blokeerige valitud vaikerakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.
- **Desinstal.:** deinstallige alla laaditud rakendused.



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

### Rakenduste lubamine

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Rakendused** → ▼ → **Inaktiveeritud**, valige rakendus ja toksake **Aktiveeri**.

### Rakenduse lubade seadistamine

Mõned rakendused vajavad õigesti toimimiseks luba kasutada teie seadmehel olevaid andmeid.

Rakenduste lubade seadete vaatamiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Rakendused**.

Valige rakendus ja toksake **Õigused**. Saate vaadata rakenduse lubade nimekirja ja muuta rakenduse lube.

Rakenduste lubade seadete vaatamiseks või muutmiseks loa kategooria alusel käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Rakendused** → ⋮ → **Lubade haldur**. Valige üksus ja rakendus.





Kui te rakendustele lubasid ei anna, ei pruugi rakenduste põhifunktsioonid õigesti funktsioneerida.



## Otsija

Sisu kiire otsing seadmes.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Otsing**. Samuti võite avada teavituste paneeli, libistada alla ja toksata Q.

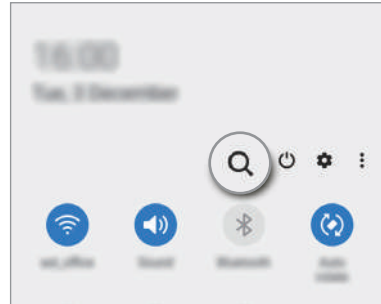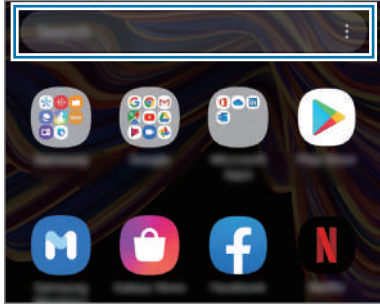

- 2 Sisestage märksõna.  
Otsitakse teie seadmes olevatest rakendustest ja sisust.  
Kui toksate klaviatuuril Q, saate rohkem sisu otsida.

## Bixby

### Sissejuhatus

Bixby on kasutajaliides, mis aitab teil oma seadet mugavamalt kasutada.

Te võite Bixby'ga rääkida või trükkida teksti. Bixby käivitab soovitud funktsiooni või näitab soovitud teavet. See õpib ka teie kasutusmustrid ja keskkondi tundma. Mida rohkem see teie kohta õpib, seda täpsemalt suudab see teid mõista.




- Bixby kasutamiseks peab teie seade olema ühendatud Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Bixby kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontosse.
- Bixby on saadaval ainult teatud keeltes ning mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt regioonist saadaval olla.

## Bixby käivitamine

Bixbyt esimest korda käivitades kuvatakse Bixby sissejuhatuse lehekülg. Te peate valima Bixbyga kasutatava keele, vastavalt ekraanil kuvatavatele juhistele oma Samsungi kontole sisse logima ja seejärel tingimustega nõustuma.

- 1 Vajutage küljeklahvi ja hoidke seda all. Teise võimalusena käivitage rakendus **Bixby**.

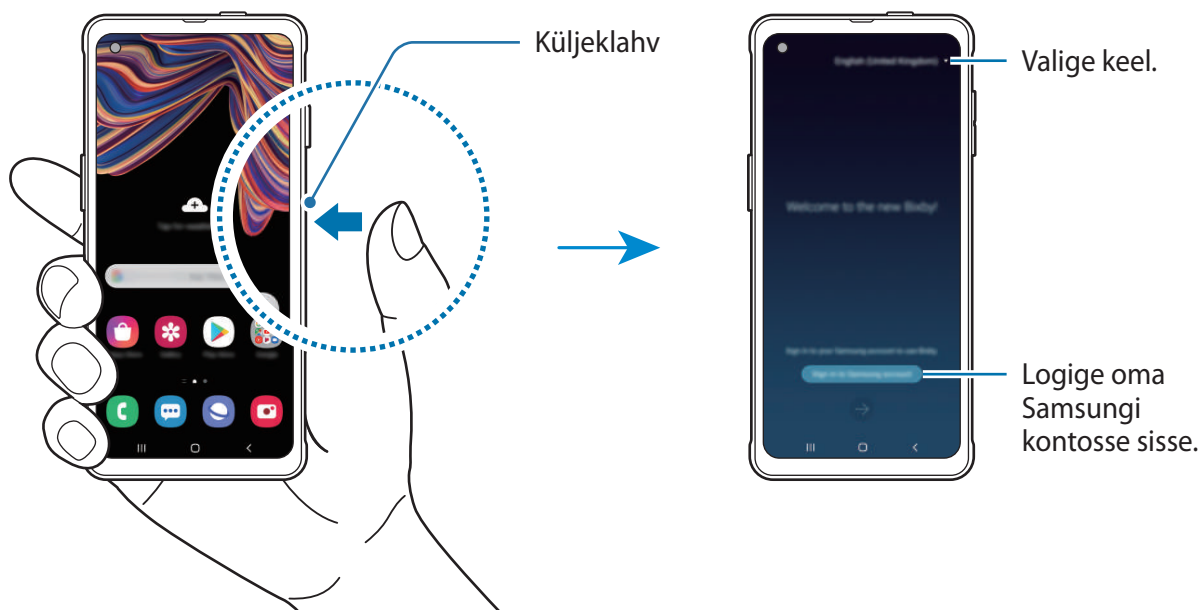

- 2 Valige Bixby kasutamise keel.

- 3 Toksake **Sign in to Samsung account** ja järgige oma Samsungi kontosse sisselogimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Kui olete juba sisse logitud, ilmub ekraanile teie konto teave.

- 4 Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid. Seejärel näete Bixby kuva.


## Bixby kasutamine


Kui te ütlete Bixby'le, mida te soovite, käivitab Bixby vastavad funktsioonid või näitab küsitud teavet.


Õelge Bixby'le, mida soovite, vajutades samal ajal küljeklahvi ja hoides seda all, seejärel, kui olete rääkimise lõpetanud, eemaldage oma sõrm klahvilt. Selle asemel võite ka öelda „Hi, Bixby” ja kui seadmest kostub heli, öelge, mida vaja.

Näiteks vajutage küljeklahvi ja hoidke seda all ning öelge „How's the weather today?”. Ilma teave kuvatakse ekraanile.

Kui soovite homset ilma teada, vajutage küljeklahvi ja hoidke seda all ning öelge lihtsalt „Tomorrow?”. Kuna Bixby mõistab vestluse konteksti, näitab see teile homset ilma.

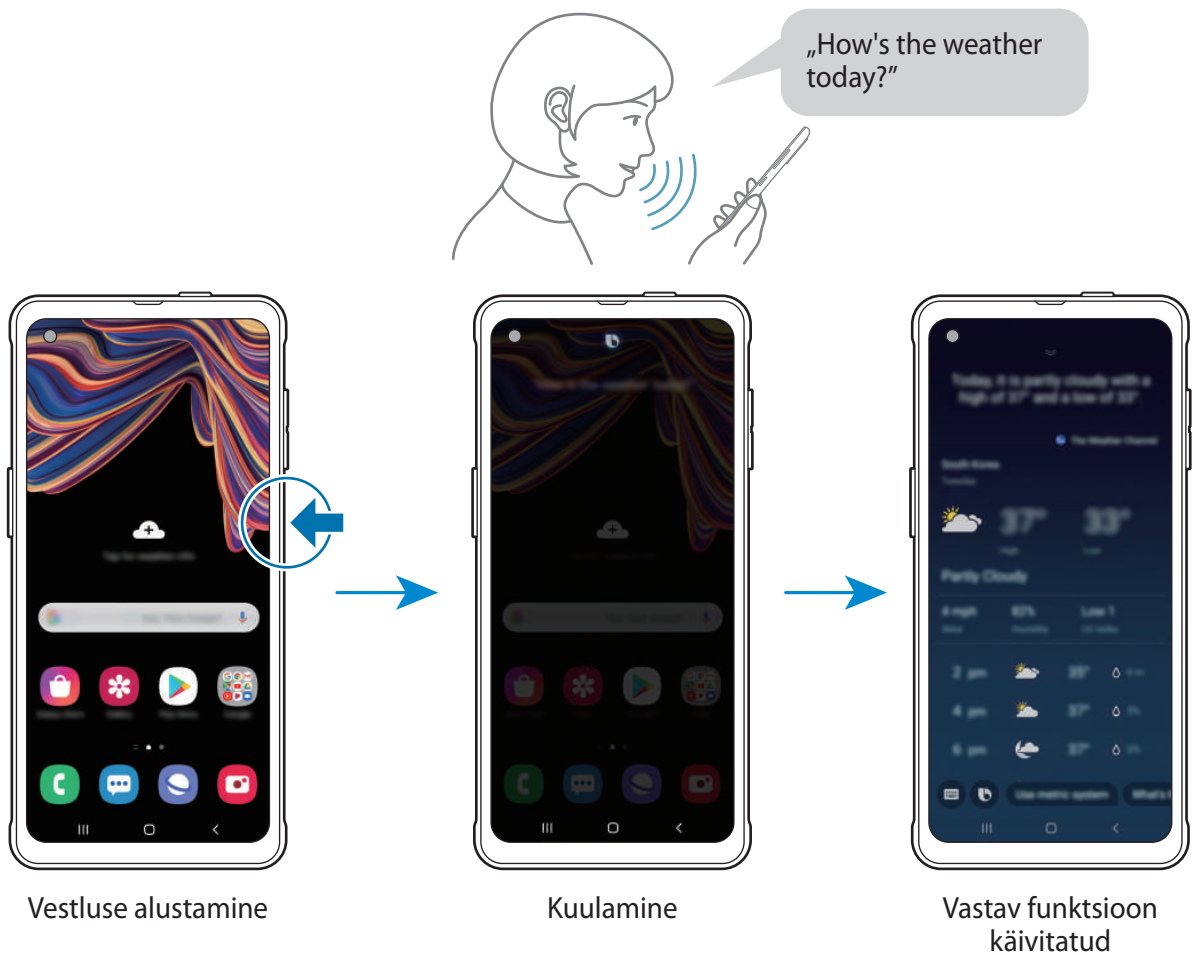


Kui Bixby küsib teilt vestluse käigus küsimusi, siis vastake Bixby'le samal ajal küljeklahvi vajutades ja all hoides. Või toksake  ja vastake Bixby'le.

Kui kasutate kõrvaklappe või Bluetoothi heli või alustate vestlust, öeldes „Hi, Bixby”, saate vestlust jätkata ilma ikoonile toksamata. Käivitage rakendus **Bixby** ja toksake suvandeid  → **Settings** → **Automatic listening** → **Hands-free only**.

### Bixby käivitamine häält kasutades

Saate Bixbyga vestlust alustada, öeldes „Hi, Bixby”. Registreerige oma hääl, et Bixby teie häälele reageeriks, kui ütlete „Hi, Bixby”.

- 1 Käivitage rakendus **Bixby** ja toksake  → **Settings** → **Voice wake-up**.
- 2 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Wake with “Hi, Bixby”**.
- 3 Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.  
Nüüd saate öelda „Hi, Bixby” ja kui seadmest kostub heli, alustage vestlust.

### Teksti trükkimise kaudu info vahetamine

Kui teie häält ei tuvastata mürarikka ümbruse tõttu või olete olukorras, kus rääkimine on raskendatud, saate Bixbyga suhelda teksti vahendusel.

Käivitage rakendus **Bixby**, toksake valikul  ja sisestage soovitu.

Infovahetuse ajal vastab Bixby teile samuti teksti kaudu häältagasiside asemel.


## Bixby Vision

### Sissejuhatus

Bixby Vision on teenus, mis pakub erinevaid pildituvastusel põhinevaid funktsioone.

Saate kasutada Bixby Visioni, et objektide või teie praeguse asukoha tuvastamise abil kiiresti teavet otsida. Saate kogeda ka liitreaalsuse funktsiooni, mis paneb virtuaalkujutised eelvaate ekraanile ilmuma.


Kasutage mitmesuguseid kasulikke Bixby Visioni funktsioone.

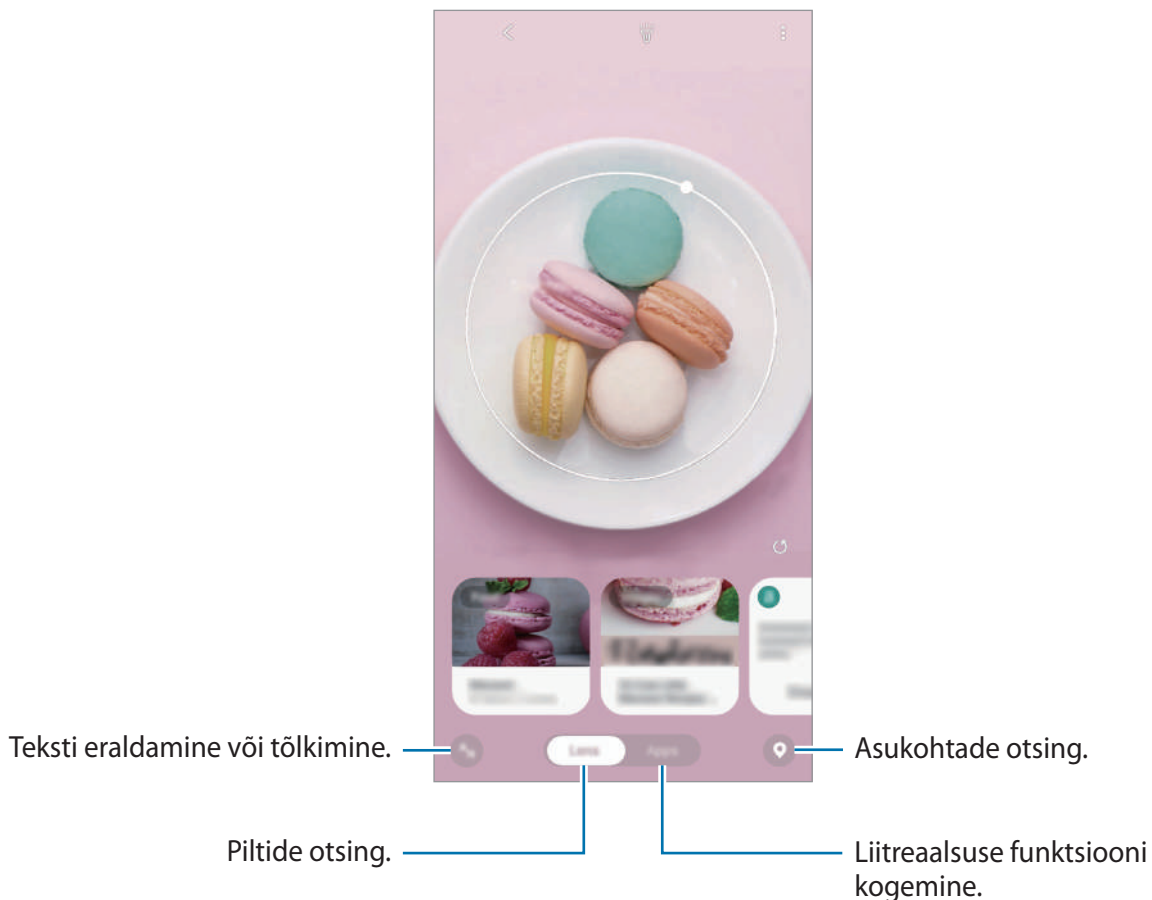

- Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Võimalikud funktsioonid ja otsingutulemused võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- See funktsioon ei pruugi saadaval olla või te ei pruugi saada õigeid otsingutulemusi, seda olenevalt pildi suurusest, vormingust või eraldusvõimest.
- Samsung ei vastuta Bixby Visioni kaudu kuvatud tooteandmete eest.

## Bixby Visioni käivitamine

Käivitage Bixby Vision järgmiselt.

- Toksake rakenduses **Kaamera** võtterežiimide loendis valikul **VEEL** ja seejärel valikul **BIXBY VISION**.
- **Galerii** rakenduses valige pilt ja toksake .
- **Internet** rakenduses toksake ja hoidke pilti ja seejärel toksake **Bixby Vision**.
- Kui olete lisanud rakenduse Bixby Vision ikooni rakenduste ekraanile, käivitage rakendus **Bixby Vision**.

## Sarnaste piltide otsimine

Otsib veebis tuvastatud objektile sarnaseid pilte. Saate vaadata mitmeid pilte, millele on objektiga sarnaseid tunnuseid, näiteks värv või kuju.

Näiteks, kui soovite teada foto või kujutise nime, saate selleks kasutada Bixby Visionit. Seade otsib ja kuvab seotud teavet või sarnaste tunnustega kujutisi.


- 1 Käivitage rakendus **Kaamera**, toksake võtterežiimide loendis valikul **VEEL** ja seejärel valikul **BIXBY VISION**.
- 2 Toksake **Objekt**. ja hoidke objekt tuvastamiseks ekraanil.
- 3 Valige otsingutulemus, millel on **Pildid**.  
Kuvatakse sarnased kujutised.

## Teksti tõlkimine või salvestamine



Tuvastage ja kuvage tõlgitud tekst ekraanil. Samuti saate teksti eraldada dokumendist või pildifailist.

Kui soovite näiteks välismaal reisisid teada saada, mis mingil sildil kirjas on, saate selleks kasutada Bixby Visionit. Seade tõlgib sildil oleva teksti keelde, mille te valite.

- 1 Käivitage rakendus **Kaamera**, toksake võtterežiimide loendis valikul **VEEL** ja seejärel valikul **BIXBY VISION**.

2 Toksake nuppu  ja hoidke teksti ekraanil, et see tuvastada.

Tõlgitud tekst ilmub ekraanile.

- Teksti tuvastamiseks toksake . Teksti saab jagada või salvestada.
- Tõlgitud tekstiga ekraanikuva salvestamiseks pildina toksake nuppu . Ekraanitõmmis salvestatakse kohta **Galerii**.
- Lähte- või sihtkeele muutmiseks toksake ekraani ülaosas asuvale seadete paneelile.

## Kohtade otsimine

Otsige teavet läheduses asuvate asukohtade kohta vastavalt hetke asukohale.



Saadaval olevad funktsioonid võivad sõltuvalt regionist või teenusepakkujast erineda.

1 Käivitage rakendus **Kaamera**, toksake võtterežiimide loendis valikul **VEEL** ja seejärel valikul **BIXBY VISION**.

2 Toksake nuppu  ja suunake kaamera selles suunas, kust soovite kohti otsida.

Näete põhilist teavet läheduses asuva kohta.

- Kui soovite otsida kohti teises suunas, siis suunake kaamera vastavasse suunda.
- Saate vaadata oma praegust asukohta ja ilma. Praeguse asukoha vaatamiseks kaardil suunake kaamera maapinna poole. Praeguse asukoha ilma vaatamiseks suunake kaamera taeva poole.

3 Valige ekraanilt otsingutulemus.

Seade kuvab lähedalasuvate kohtade teavet.

## Erinevate liitreaalsuse funktsioonide kogemine

Paljud rakendused hõlmavad liitreaalsuse funktsiooni, mis paneb eelvaate ekraanil virtuaalkujutised taustale või inimestele ilmuma. Saate tooteid kogeda ja teavet vaadata mugavalt, ilma et peaksite poode külastama või neid ise kohapeal järele proovima. Kogege Bixby Visioni lõbusat ja kasulikku liitreaalsuse funktsiooni.



Saadaval olevad rakendused võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

- 1 Käivitage rakendus **Kaamera**, toksake võtterežiimide loendis valikul **VEEL** ja seejärel valikul **BIXBY VISION**.
- 2 Toksake **Rak.-d** ja valige soovitud funktsioon.

## Bixby Home

Bixby Home lehel saate vaadata soovitud teenuseid ja Bixby poolt vastavalt kasutusmustrile ja rutiinile pakutud teavet.



- Rohkema sisu vaatamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Selle funktsiooni täielikuks kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.




## Bixby Home'i avamine

1 Libistage avalehel paremale.

Seejärel näete Bixby Home lehte.

Funktsiooni esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

2 Soovitatud sisu vaatamiseks libistage üles või alla.

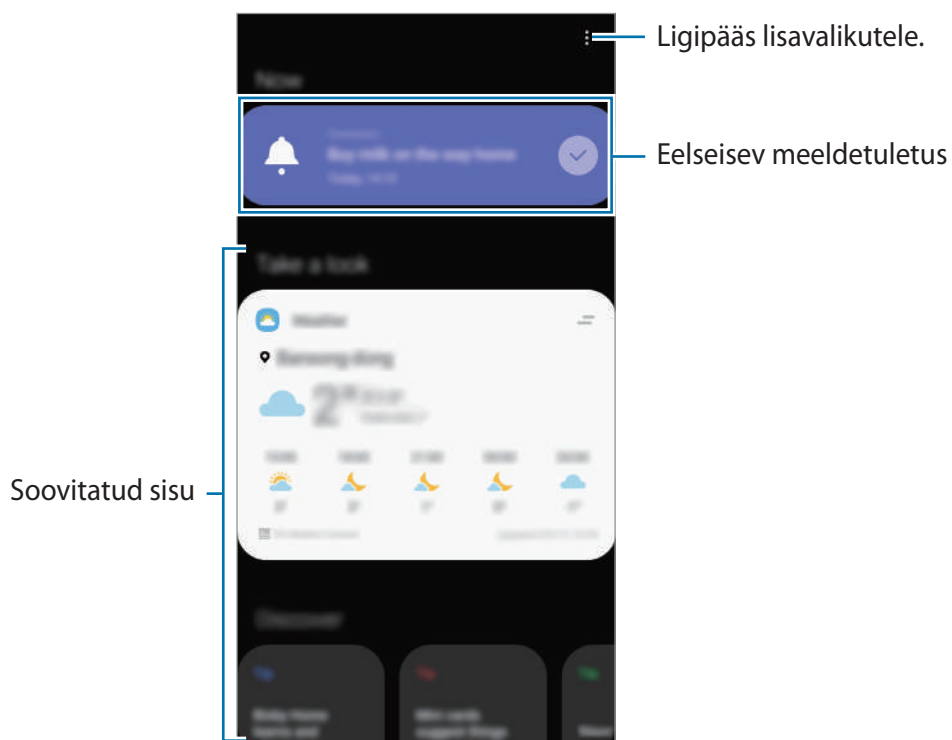

3 Bixby Home'i sulgemiseks libistage ekraanil vasakule või toksake tagasi-nuppu.

## Bixby Home soovitatud sisu kasutamine



Bixby Home avamisel saate vaadata kaartidel regulaarselt uuendatavat teavet. Kaartide vaatamiseks libistage üles või alla.

Kui olete näiteks hommikul teel kontorisse, saate Bixby Home ekraanil vaadata oma selle päeva ajakava ja mängida oma lemmiklugusid.




Kaartide sisu ja järjekorda värskendatakse automaatselt teatud ajaintervalli järel. Ekraanil alla libistades saate kaarte millal iganes uuendada.

## Kaartide loendi muutmine

- Bixby Home lehe ülaossa kaardi kinnitamiseks toksake  → **Kinnita peale**. Kaardi eemaldamiseks toksake  → **Eemalda**.
- Kaardi loendis kuvamise lõpetamiseks lohistage kaart paremale ja toksake **Ära enam näita**.
- Kaardi loendis peitmiseks lohistage kaart paremale ja toksake **Peida esialgu**.

## Kaartidena näidatavate rakenduste valimine

Lisage või kustutage Bixby Home leht kaartidena näidatavaid rakendusi.

Toksake Bixby Home'i ekraanil suvandit  → **Kaardid**, valige rakendus ja seejärel toksake üksuste kõrval olevaid lüliteid, et üksusi lisada või kustutada.

## Bixby Home seadete kohandamine

Toksake Bixby Home ekraanil  → **Seaded**.

- **Samsung Account:** logige oma Samsungi kontosse sisse.
- **Kohandamisteenus:** seadistage privaatsus, et oma kasutajakogemust Bixby interaktiivsete ja teile kohandatud teenuste abil veelgi paremaks muuta.
- **Bixby Home'i sisupakkujad:** lugege ja nõustuge või lõpetage enda nõusolek iga sisu pakkuja reeglite ja tingimustega ja privaatsuspoliitikatega.
- **Privaatsusavaldus:** lugege privaatsuspoliitikat.
- **Teave Bixby Home'i kohta:** saate vaadata Bixby Home'i versiooni ja õiguslast teavet.

## Bixby Routines

Bixby rutiinid on teenus, mis automatiseerib seadistusi, mida korduvalt kasutate, ja mis õpib teie kasutusmustrit ja soovib vastavalt teie sagedastele olukordadele kasulikke funktsioone.

Näiteks magamaminekueelne rutiin sooritab toiminguid, nagu vaikse režiimi ja tumeda režiimi sisselülitamine, et mitte teie silmadele ja kõrvadele ebameeldivalt mõjuda, kui kasutate seadet enne magamaminekut.

### Rutiinide lisamine

Lisage rutiine, et oma seadet veelgi mugavamalt kasutada. Kui te rutiini lisate, saate määrata selle töötama kas automaatselt või manuaalselt.


### Soovitatud rutiinide lisamine

Kui teie seade õpib tundma teie kasutusmustrid, soovib see kasulike või sagedasti kasutatavate funktsioonide lisamist rutiinidena.

Kui kuvatakse soovitus teavitust, toksake **Kuva kõik** ja lisage see enda rutiinina.

### Rutiinide lisamine soovitusete loendist

Vaadake kasulike funktsioonide loendit ja lisage neid enda rutiinidena.

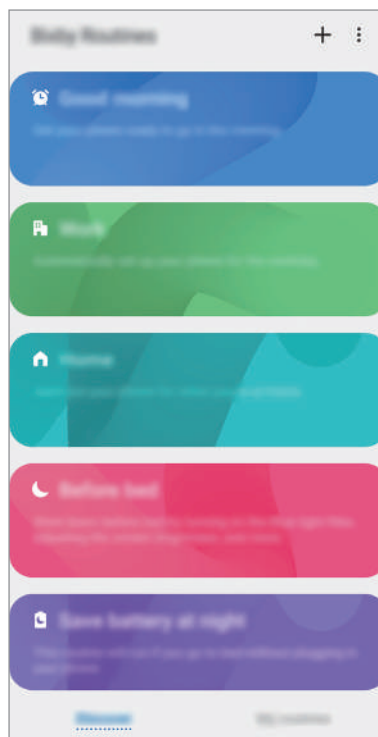

1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Bixby Routines**.

2 Valige loendist **Avastamine** soovitud rutiin ja toksake valikul **Salvesta**.

- Rutiini tingimuste ja toimingute seadistamiseks toksake valikul **Redigeeri**. Või toksake seisundil või tegevusel, mida soovite redigeerida.
- Kui soovite määrata rutiini töötingimuse manuaalseks, toksake **Nuppu Alusta on toksatud**. See valik kuvatakse vaid siis, kui ühtegi töötingimust ei ole seadistatud. Manuaalrutiine saate vidinatena avalehele lisada ja neile kiiresti ligi pääseda. Kui kuvatakse hüpinkaken, toksake **Lisa**.

### Oma rutiinide lisamine

Lisage funktsioone, mida soovite rutiinidena kasutada.

1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Bixby Routines** → **+**.

2 Toksake valikul **+**, määrake tingimused ja seejärel toksake valikul **Edasi**.

Kui soovite määrata rutiini töötingimuse manuaalseks, toksake **Nuppu Alusta on toksatud**.

3 Toksake valikul **+**, määrake toimingud ja seejärel toksake valikul **Valmis**.

4 Sisestage rutiini nimi ja toksake valikul **Valmis**.

Manuaalrutiine saate vidinatena avalehele lisada ja neile kiiresti ligi pääseda. Kui kuvatakse hüpinkaken, toksake **Lisa**.


## Rutiinide kasutamine

### Automaatrutiinide töö

Automaatrutiinid töötavad automaatselt, kui tuvastatakse nende töötamise tingimused.

### Manuaalrutiinide töö

Manuaalrutiine, mille töötingimuseks määrate **Nuppu Alusta on toksatud**, saate nupule toksamisega manuaalselt tööle panna siis, kui ise vaid soovite.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake valikutel **Täpsemad funktsioonid** → **Bixby Routines** → **Minu rutiinid** ja seejärel toksake soovitud rutiini kõrval valikul . Või siis toksake avalehel rutiini vidinat.

### Töötavate rutiinide vaatamine

Parajasti töötavad rutiinid kuvatakse teavituste paneelil. Rutiini üksikasjade vaatamiseks toksake teavitusel.

### Töötavate rutiinide peatamine

Saate töötavaid rutiine kiiresti peatada. Valige teavituste paneelil rutiin ja toksake **Peata**.

## Rutiinide haldamine

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Bixby Routines** → **Minu rutiinid**. Kuvatakse teie rutiinid.

Rutiini inaktiveerimiseks toksake rutiini lülil või valikul .

Rutiini muutmiseks valige rutiin ja toksake valikul **Redigeeri**. Või toksake seisundil või tegevusel, mida soovite redigeerida.

Rutiinide kustutamiseks toksake valikutel  → **Kustuta**, märkige kustutatavad rutiinid ja seejärel toksake valikul **Kustuta**.

## Reminder

Looge meeldetuletusi, et luua tegemist vajavate asjade ajakava või sisu hiljem vaadata. Saate iga meeldetuletuse jaoks eelnevalt seadistatud ajal või kohas teavituse.





- Täpsemate teavituste saamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Selle funktsiooni täielikuks kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
- Asukohapõhiste meeldetuletuste kasutamiseks tuleb sisse lülitada GPS.

### Meeldetuletuse lisamine

#### Bixby Home'ist Reminderi käivitamine

- 1 Libistage avalehel paremale.  
Seejärel näete Bixby Home lehte.
- 2 Toksake kaardil **Alusta** valikul **Reminder**.  
Kuvatakse Reminder kuva ja rakenduse **Reminder** ikoon (📅) lisatakse rakenduste ekraanile.

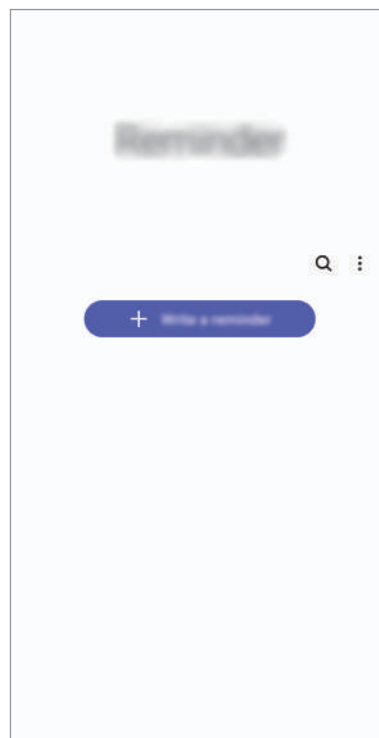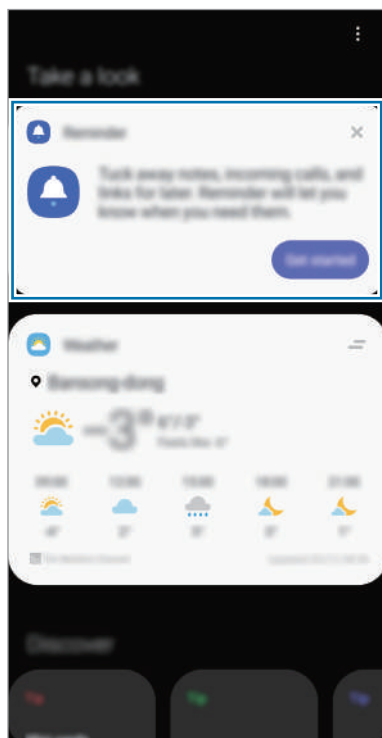

## Kalendrist Reminderi käivitamine


Käivitage rakendus **Kalender** ja toksake ☰ → **Reminder**. Kuvatakse Reminder kuva ja rakenduse **Reminder** ikoon (📅) lisatakse rakenduste ekraanile.

## Meeldetuletuste loomine

Looge meeldetuletusi erinevaid meetodeid kasutades. Meeldetuletus annab märku, kui olete seadistanud kindla aja või asukoha. Saate salvestada ka erinevat sisu, näiteks memo või veebisaidi aadressi ja seda hiljem vaadata.

Näiteks võite luua meeldetuletuse „Kasta koju saabudes lilli“.

- 1 Käivitage rakendus **Reminder**.
- 2 Toksake **Kirjuta meeldetuletus** või + ja sisestage meeldetuletuse teabeks „Kasta lilli“.
- 3 Toksake **Koht** → **Vali koht** ning määrake asukohaks kodu.
- 4 Toksake **Kui saabun asuk.** → **Valmis**.

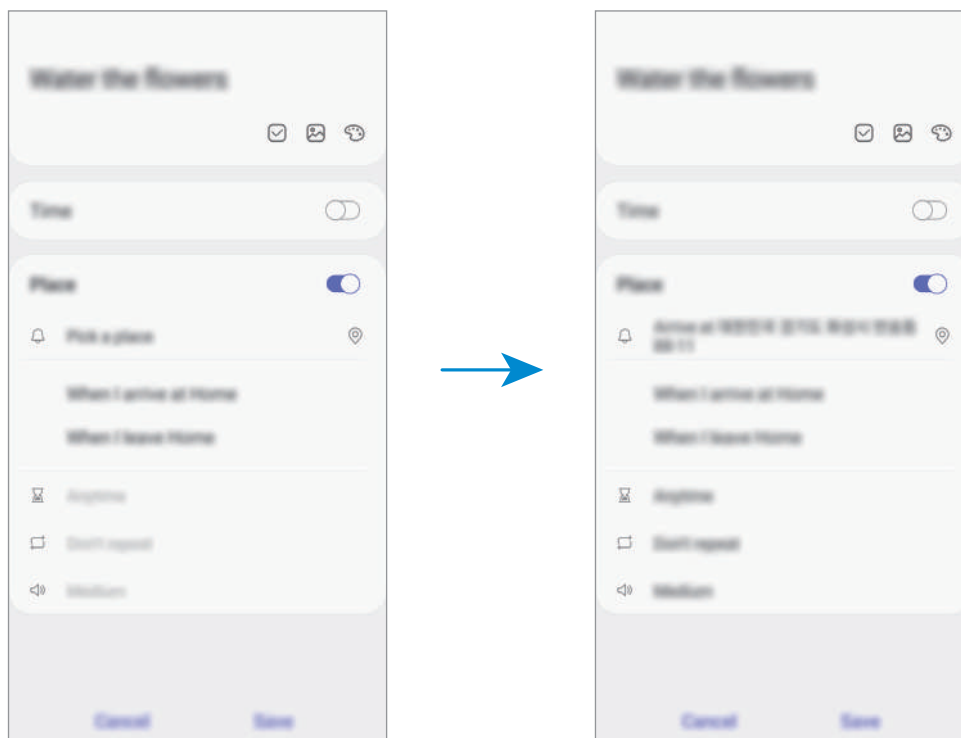

- 5 Meeldetuletuse salvestamiseks toksake **Salvesta**.  
Kuju saabudes kuvatakse meeldetuletus „Kasta lilli“.

## Meeldetuletuse teavituste kontrollimine

Eelnevalt seadistatud ajal või kohas ilmub hüpikaken. Toksake **Valmis** või **Kordus**.



## Meeldetuletuste loendi vaatamine


Käivitage rakendus **Reminder**, et meeldetuletuste loendit näha. Meeldetuletuse üksikasjade vaatamiseks valige meeldetuletus.

## Meeldetuletuse detailide muutmine

Lisage või muutke meeldetuletuse detaile, nagu sagedus, kuupäev ja aeg või koht.

**1** Valige meeldetuletuste loendis meeldetuletus ja toksake **Redigeeri**.

**2** Muutke tingimusi ja toksake **Salvesta**.

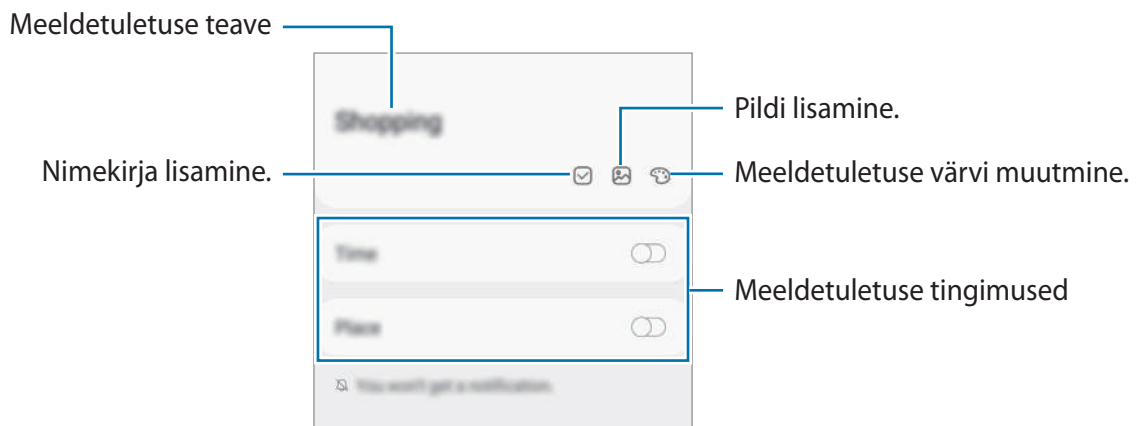



## Meeldetuletuste lõpetamine

Märkige meeldetuletused, mida pole enam vaja meelde tuletada, lõpetatuks.

Valige meeldetuletuste loendis meeldetuletus ja toksake **Lõpeta**.

## Meeldetuletuste taastamine

Taastage lõpetatuks märgitud meeldetuletusi.

**1** Toksake meeldetuletuste loendis  → **Lõpule viidud** → **Redigeeri**.

**2** Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake **Taasta**.

Meeldetuletused lisatakse meeldetuletuste loendisse ja te saate eelnevalt seadistatud ajahetkel meeldetuletuse.

## Meeldetuletuste kustutamine



Meeldetuletuse kustutamiseks valige meeldetuletus ja toksake valikul **Kustuta**. Mitme meeldetuletuse kustutamiseks toksake ja hoidke meeldetuletust, märgistage meeldetuletused, mida soovite kustutada, ning seejärel toksake **Kustuta**.


# Telefon

## Sissejuhatus

Tehke hää- ja videokõnesid ning vastake neile.

## Helistamine

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Sisestage telefoninumber.
- 3 Toksake häälkõne tegemiseks  või videokõne tegemiseks .

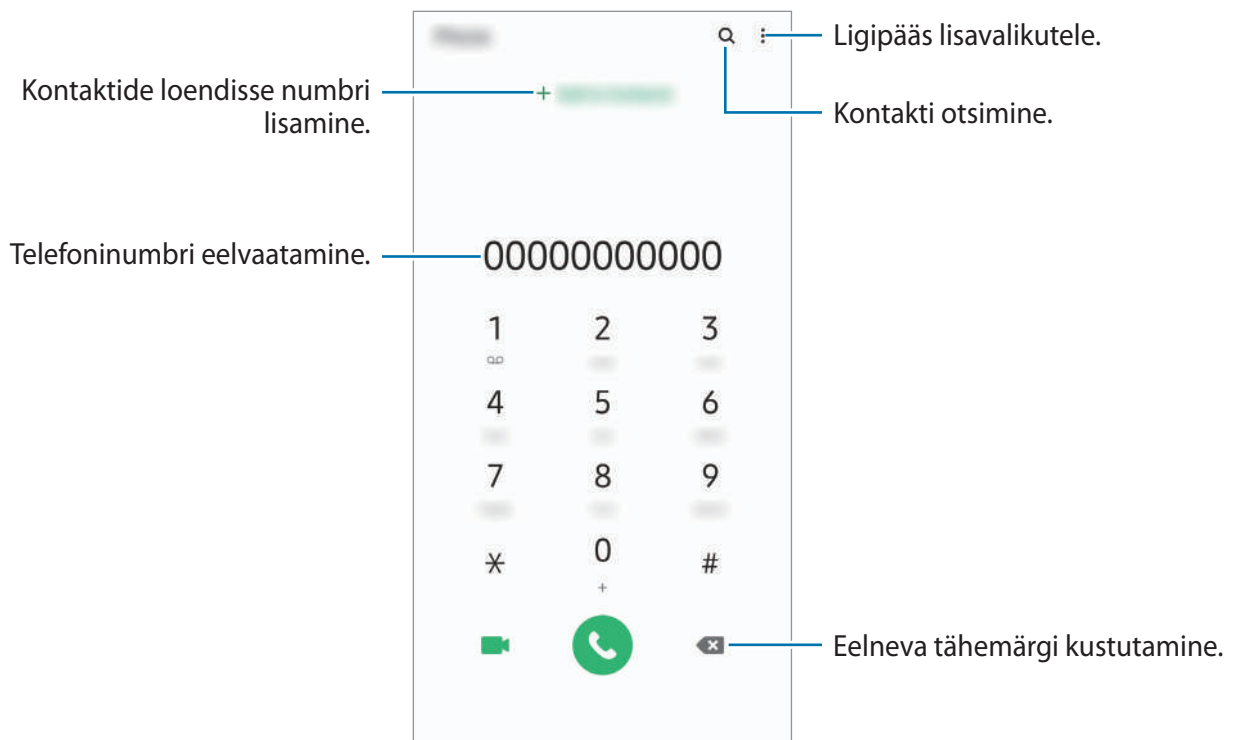


## Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Käivitage rakendus **Telefon**, toksake **Hiljut.-d** või **Kontaktid** ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või telefoninumbri peal sõrmega paremale.

Kui see funktsioon on deaktiveeritud, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Liigutused** ja toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit **Libista helistam. / sõn. saatm.**

## Kiirvalimise kasutamine

Seadke kiirvalimise numbrid, et kiirelt kõnesid teha.

Numברי kiirvalimise määramiseks käivitage rakendus **Telefon**, toksake **Klahvist.** või **Kontaktid** →  → **Kiirvalimise numbrid**, valige kiirvalimise number ja seejärel lisage telefoninumber.

Kõne tegemiseks toksake ja hoidke klaviatuuril kiirvalimisnumbrit. Kui kiirvalimisnumber on 10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbri(te)l, seejärel toksake ja hoidke viimast numbrit.


Näiteks kui seate numbrit **123** kiirvalimisnumbriks, toksake **1**, toksake **2**, seejärel toksake ja hoidke **3**.

## Lukustatud ekraaniga helistamine

Lohistage lukustatud ekraanil ikoon  ringist välja.

## Kõnede tegemine läheduses asuvaid kohti otsides


Saate oma hetkeasukoha läheduses asuvatesse kohtadesse kergesti kõnesid teha, kui nende teavet otsite. Saate otsida läheduses asuvaid kohti kategooria alusel, näiteks restoranid või poed, või kui valite soovitatavad populaarsed kohad.

Käivitage rakendus **Telefon**, toksake suvandit **Kohad** ja valige seejärel kategooria või toksake ikooni  ning sisestage otsinguväljale ettevõtte nimi. Võite ka valida ühe soovitatavatest populaarsetest kohtadest. Kuvatakse ettevõtte teave, näiteks selle telefoninumber või aadress.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

## Rahvusvahelise kõne tegemine

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist.**
- 2 Toksake ja hoidke **0** all, kuni ilmub + märk.
- 3 Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake .

## Sissetulevad kõned



### Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.


### Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage riba **Saada sõnum** üles ja valige saadetak sõnum. Kui lüliti **Lisa meeldetuletus** on aktiveeritud, salvestatakse meeldetuletus, mis teile keeldunud kõnet ühe tunni pärast taas meelde tuletab.

Erinevate keeldumissõnumite loomiseks käivitage rakendus **Telefon**, toksake  → **Seaded** → **Kiirelt keeldumise sõnumid**, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

### Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal ikoon . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavituste paneel. Või käivitage rakendus **Telefon** ja toksake vastamata kõnede loendi vaatamiseks **Hiljut.-d**.

## Telefoninumbrite blokeerimine

Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.

1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake  → **Seaded** → **Numbrite blokeerimine**.

2 Toksake **Hiljut.-d** või **Kontaktid**, valige kontaktid või telefoninumbriid ja toksake seejärel **Valmis**.

Numbri käsitsi sisestamiseks toksake **Telefoninumbri lisamine**, sisestage number ja toksake seejärel .

Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned logitakse kõnelogisse.



Samuti võite blokeerida sissetulevad kõned inimestelt, kes ei näita oma telefoninumbrit. Toksake funktsiooni aktiveerimiseks lüliti **Tundmatute helistajate blok**.



## Valikud kõnede ajal



Kui tagakaamera ümber olev ala on kinni kaetud, võib kõne ajal esineda soovimatuid helisid. Eemaldage tagakaamera juurest lisatarvikud, nagu ekraanikaitse või kleebised.



## Häälkõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

-  : ligipääs lisavalikutele.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine. Esimene kõne pannakse ootele. Kui te lõpetate teise kõne, jätkub esimene kõne.
- **Pane kõne ootele**: kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks **Jätka kõnet**.
- **Bluetooth**: Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
- **Kõlar**: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Hoidke valjuhääldit kasutades seade oma kõrvadest eemal.
- **Vaigista**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Klahvistik / Peida**: avage või sulgege klaviatuur.
-  : kestva kõne lõpetamine.

## Videokõne ajal

Toksake ekraani, et kasutada järgmisi suvandeid:

-  : ligipääs lisavalikutele.
- **Kaamera**: kaamera väljalülitamine, et teine pool teid ei näeks.
- **Vaheta**: lülitamine esi- ja tagakaamerate vahel.
-  : kestva kõne lõpetamine.
- **Vaigista**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Kõlar**: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Hoidke valjuhääldit kasutades seade oma kõrvadest eemal.

## Kontaktidesse telefoninumbri lisamine

### Kontaktidesse klaviatuurilt telefoninumbri lisamine


- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Sisestage number.
- 3 Toksake **Lisa kontaktidesse**.
- 4 Toksake **Loo uus kontakt**, et uut kontakti luua, või toksake **Värskenda olemasolevat kontakti**, et olemasolevale kontaktile numbrit lisada.

### Kontaktidesse kõnede loendist telefoninumbri lisamine

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Hiljut.-d**.
- 2 Toksake helistaja pildil ja toksake **Lisa** või toksake telefoninumbri ja toksake **Lisa kontaktidesse**.
- 3 Toksake **Loo uus kontakt**, et uut kontakti luua, või toksake **Värskenda olemasolevat kontakti**, et olemasolevale kontaktile numbrit lisada.

## Telefoninumbri sildi lisamine

Saate lisada telefoninumbritele silte ka ilma neid kontaktidena salvestamata. Sedasi näete helistaja teavet ka siis, kui kontakt salvestatud ei ole.

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Hiljut.-d**.
- 2 Toksake telefoninumbri → .
- 3 Toksake **Lisa märkus**, sisestage silt ja toksake **Lisa**.  
Silt kuvatakse sissetuleva kõne ajal numbrit all.


# Kontaktid


## Sissejuhatus

Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.

## Kontaktide lisamine

### Uue kontakti loomine

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake .
- 2 Valige salvestuskoht.
- 3 Sisestage kontaktteave.

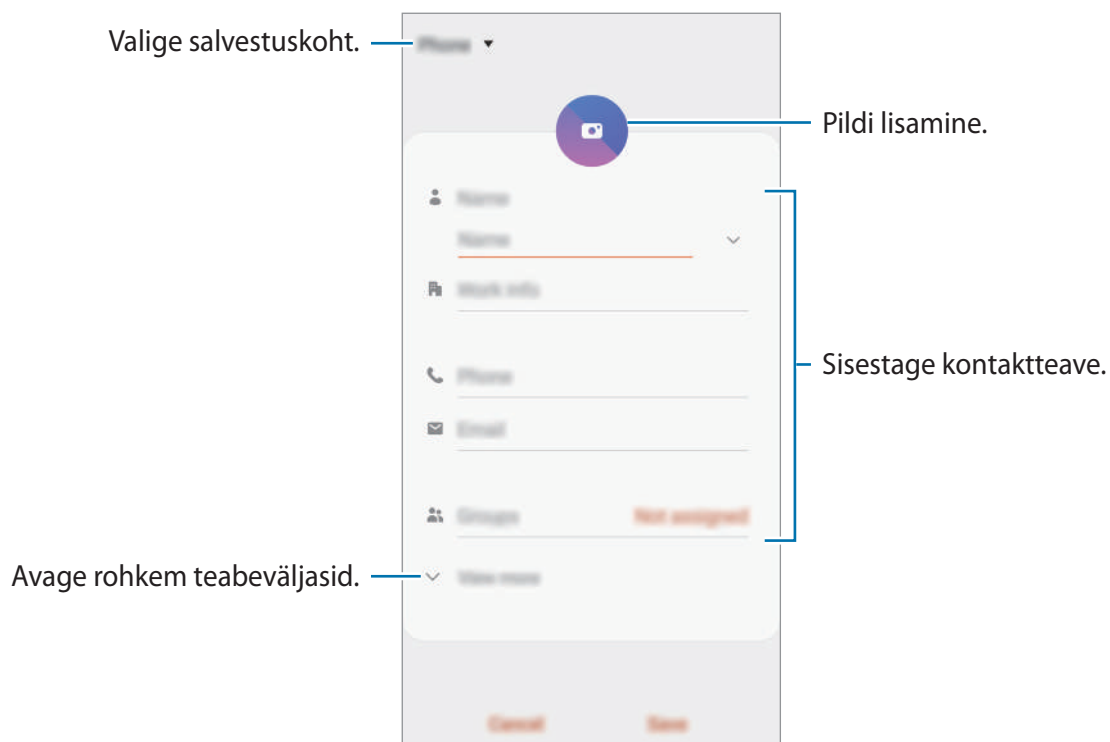


Sõltuvalt valitud salvestuskohast võib salvestatava teabe liik varieeruda.

- 4 Toksake **Salvesta**.


## Kontaktide importimine

Lisage kontakte, importides neid teistest salvestuskohtadest oma seadmesse.

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Kontaktide haldamine** → **Kontaktide importimine või eksportimine** → **Impordi**.
- 2 Valige salvestuskoht, millest kontakte importida.
- 3 Märgistage importimiseks VCF failid või kontaktid ning toksake **Valmis**.
- 4 Valige salvestuskoht, kuhu kontakte importida, ja toksake **Impordi**.

## Veebikontodega kontaktide sünkroonimine


Sünkroonige seadme kontakte kontaktidega, mis on salvestatud teie veebikontodesse, näiteks teie Samsungi kontole.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontod**, seejärel valige konto, millega sünkroonida soovite.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kontaktid**.  
Samsungi konto jaoks toksake  → **Sünkroonimise seaded** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kontaktid**.

## Kontaktide otsimine

Käivitage rakendus **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi parema servas oleval indeksil.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas  ja sisestage otsingu kriteeriumid.



Toksake kontaktil. Seejärel kasutage ühte järgnevatest variantidest.

- ☆ : lemmikkontaktidesse lisamine.
- 📞 / 📺 : hää- või videokõne tegemine.
- 💬 : sõnumi koostamine.
- ✉ : e-kirja koostamine.

## Kontaktide jagamine

Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake ☰ → **Jaga**.
- 2 Valige kontaktid ja toksake **Jaga**.
- 3 Valige jagamisviis.

## Profiili salvestamine ja jagamine

Salvestage ja jagage teistega oma profiiliteavet, näiteks fotot ja olekusõnumit, kasutades profiilijagamise funktsiooni.




- Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
- Profiilijagamise funktsioon ei pruugi olenevalt regioonist või teenusepakkujust saadaval olla.
- Profiilijagamise funktsioon on kasutatav ainult nende kontaktidega, kes on oma seadmes aktiveerinud profiilijagamise funktsiooni.

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja valige oma profiil.
- 2 Toksake oma profiili muutmiseks **Muuda** ja seejärel toksake **Salvesta**.
- 3 Toksake **Toksake siia, et jagada oma profiili** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
  - Profiilijagamise funktsiooni kasutamiseks peab teie telefoninumber olema kinnitatud. Saate vaadata oma kontaktide ajakohastatud profiilide teavet **Kontaktid** alt.
  - Et muuta, kui paljude kontaktidega te oma profiili jagate, toksake **Valige, mida jagada**, valige jagatav üksus ja seejärel valige valik.

## Gruppide loomine

Võite lisada grupe nagu näiteks perekond või sõbrad ja hallata kontakte gruppide kaupa.

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Rühmad** → **Loo rühm**.
- 2 Sisestage grupi nimi.  
Grupile helina seadistamiseks toksake **Rühma helin** ja valige helin.
- 3 Toksake **Lisa liige**, valige kontaktid, keda soovite gruppi lisada ja toksake seejärel **Valmis**.
- 4 Toksake **Salvesta**.


## Grupisõnumi saatmine

Te saate saata grupisõnumi kõigile grupi liikmetele samaaegselt.


Käivitage rakendus **Kontaktid**, toksake  → **Rühmad**, valige grupp ja toksake seejärel  → **Saada sõnum**.


## Duplikaatkontaktide ühendamine

Kui impordite kontakte teistest salvestuskohtadest või sünkroonite kontakte teistele kontodele, võib teie kontaktide loend hõlmata duplikaatkontakte. Ühendage duplikaatkontaktid üheks, et kontaktide loendit lühemaks muuta.

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Kontaktide haldamine** → **Ühenda kontaktid**.
- 2 Märgistage kontaktid ja toksake **Ühenda**.

## Kontaktide kustutamine

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Kustuta**.
- 2 Valige kontaktid ja toksake **Kustuta**.

Kontaktide üksikshaaval kustutamiseks avage kontaktide loend ja toksake kontaktil. Seejärel toksake  → **Kustuta**.

# Sõnumid

## Sissejuhatus

Saatke ja vaadake vestluse ajal sõnumeid.


## Sõnumite saatmine





Rändluse ajal võib sõnumite saatmine teile lisakulusid tekitada.

1 Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake .

2 Lisage saajad ja sisestage sõnum.

Helisõnumi salvestamiseks ja saatmiseks toksamine ja hoidke all , rääkige sõnum ja vabastage sõrm. Salvestamise ikooni kuvatakse vaid seni, kuni sõnumisisestusväli on tühi.

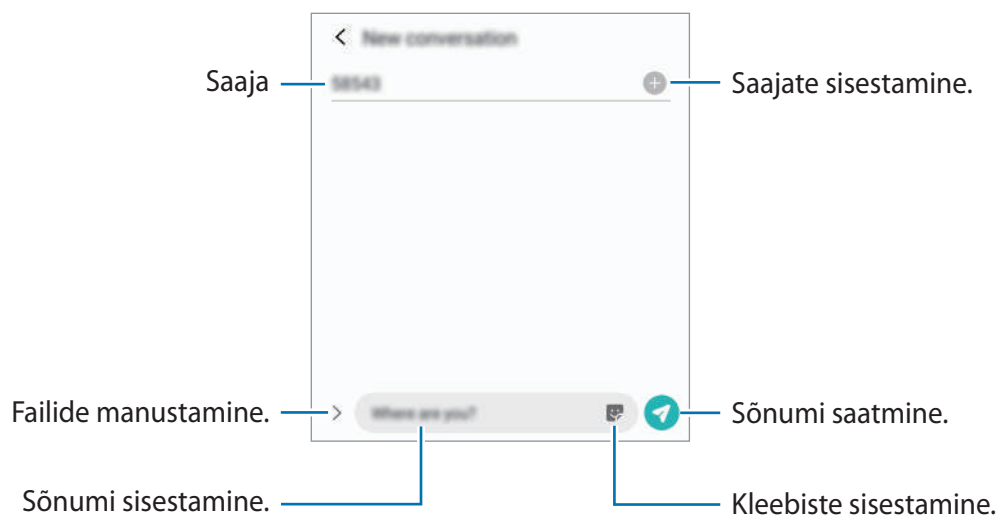


3 Toksake sõnumi saatmiseks .

## Sõnumite vaatamine

Sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.





Rändluse ajal võib sõnumite vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

- 1 Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Vestlused**.
- 2 Valige sõnumiloendist kontakt või telefoninumber.
  - Sõnumile vastamiseks toksake sõnumisisestusväljale, sisestage sõnum ja toksake seejärel .
  - Fondi suuruse reguleerimiseks libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.


## Soovimatute sõnumite blokeerimine

Keelduge konkreetsetest saabuvatest sõnumitest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.

- 1 Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake  → **Seaded** → **Numbrite ja sõnumite blokeerim.** → **Numbrite blokeerimine**.
- 2 Toksake **Vestlused** ja valige kontakt või telefoninumber. Võite ka toksata **Kontaktid**, valida kontaktid ja seejärel toksata **Valmis**.  
Numbri käsitsi sisestamiseks sisestage valiku **Sisesta telefoninumber** all telefoninumber ja toksake .

## Sõnumiteatiste seadmine

Saate muuta teavitamise heli, ekraani võimalusi ja muud.

- 1 Käivitage rakendus **Sõnumid**, toksake  → **Seaded** → **Teavitused** ja toksake aktiveerimiseks lülitit.
- 2 Teavitamise seadete muutmine.

## Sõnumi meeldetuletuse seadistamine

Saate seada alarmsignaali, mis teatab teile intervalliga, et teil on vaatamata teateid. Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Täpsemad seaded** → **Teavituste meeldetuletused** ja toksake aktiveerimiseks lülitit.

## Sõnumite kustutamine

- 1 Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Vestlused**.
- 2 Valige sõnumiloendist kontakt või telefoninumber.
- 3 Toksake ja hoidke all teadet, seejärel toksake **Kustuta**.  
Mitme teate kustutamiseks märgistage kustutamiseks valitavad teated.
- 4 Toksake **Kustuta**.

# Internet

## Sissejuhatus


Sirvige teabe otsimiseks veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile mugavalt ligi pääseda.

## Veebilehtede sirvimine

- 1 Käivitage rakendus **Internet**.
- 2 Toksake aadressivälja.
- 3 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**.

Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.


Vahelehtede kiireks vahetamiseks libistage sõrme aadressiväljal vasakule või paremale.

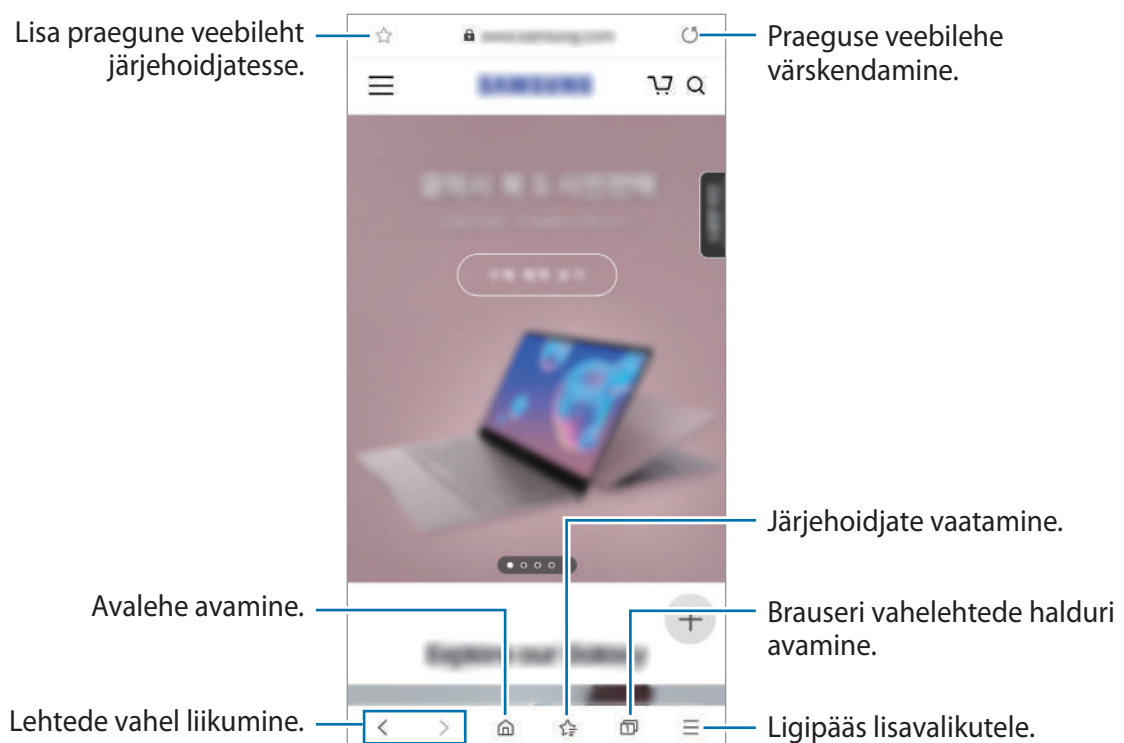

## Salarežiimi kasutamine

Salarežiimis saate eraldi hallata avatud vahekaarte, järjehoidjaid ja salvestatud lehekülgi. Salarežiimi on võimalik lukustada parooli ja biomeetriliste andmete abil.

### Salarežiimi aktiveerimine

Ekraani allosas oleval tööriistaribal toksake  → **Lülita salarežiim sisse**. Kui kasutate seda funktsiooni esimest korda, määrake, kes salarežiimi korral kasutatakse ka parooli.


Salarežiimis muudab seade tööriistaribade värvi.



Salarežiimis ei ole võimalik kasutada mõningaid funktsioone nagu näiteks ekraanitõmmiste tegemine.

### Turvalisusseadete muutmine

Parooli või lukutüüpi on võimalik muuta.

Toksake  → **Seaded** → **Privaatsus ja turvalisus** → **Salarežiimi seaded** → **Muuda parooli**. Selleks, et lisaks salasõnale lukustusmeetodina oma registreeritud biomeetrilisi andmeid kasutada, toksake valiku **Biomeetria** all valiku lülitile, et seda aktiveerida.

### Salarežiimi deaktiveerimine

Ekraani allosas oleval tööriistaribal toksake  → **Lülita salarežiim välja**.

# Kaamera

## Sissejuhatus


Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.

### Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videoid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

## Kaamera käivitamine

Kaamera käivitamiseks kasutage järgnevat viisi.

- Käivitage rakendus **Kaamera**.
- Vajutage kiirelt kaks korda küljeklahvi.
- Lohistage lukustatud ekraanil ikoon  ringist välja.



- Mõni meetod võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
- Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui käivitate lukustatud ekraanil rakenduse **Kaamera** ning olete valinud ekraanilukustusmeetodi.
- Kui tehtud fotod tunduvad hägused, puhastage kaamera objektiivi ja proovige uuesti.



## Pildistamine

1 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku. Lohistage objektiivi valiku ikooni vaheldumisi vasakule või paremale. Suumi funktsioonid on saadaval ainult tagakaamera kasutamise ajal.
- Fotode heleduse reguleerimiseks toksake ekraani. Kohandusriba ilmumisel tirige kohandusriba **+** või **–** poole.

2 Toksake pildistamiseks .



- Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv ei oleks katki või kahjustatud. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
- Teie seadme eesmisel kaameral on lainurkobjektiiv. Lainurfotodele või videodele võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitusprobleemidele.

## Säri (AE) ja fookuse (AF) lukustamine

Selleks, et vältida kaamera automaatset kohandumist objektidest või valgusallikatest tingitud muutustele, saate lukustada fookuse või säri kindlale valitud alale.



Fokuseerimiseks toksake alale ja hoidke seda all, ala alla ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri sätted lukustatakse. Sätted on lukustatud ka pärast pildi tegemist.


## Pildistamiseks objektiivi valimine

Valige eelvaate ekraanil soovitud objektiiv ning tehke pilt või salvestage video.



Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedes võtterežiimides.

-  : lainurk-objektiiv laseb teil teha tavapäraseid fotosid ja salvestada tavalisi videoid.
-  : ülilai objektiiv võimaldab teil teha lainurkfotosid või salvestada lainurkvideoid, mis näevad välja täpselt samasugused kui päris vaade. Kasutage seda funktsiooni maastikufotode tegemiseks.

Ülilai objektiiviga tehtud fotode moonutuste korrigeerimiseks toksake eelvaate ekraanil , toksake **Valikute salvestamine** ja seejärel toksake lüliti **Ülilai läätse korrigeerimine**, et see aktiveerida.



 Tavaline pildistamine




 Ülilai objektiiviga pildistamine

## Võtterežiimide kasutamine

Pildistusrežiimi muutmiseks lohistage pildistusrežiimi loendit vasakule või paremale või libistage paremale või vasakule eelvaate ekraanil.

Valige soovitud võtterežiim.

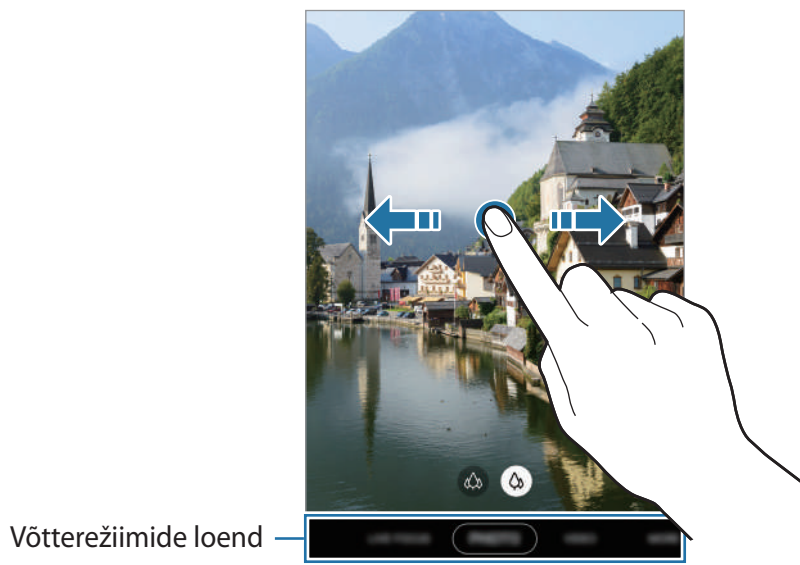

## Fotorežiim (nutikas kaamera)

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttelealikuid automaatselt, et teil oleks lihtne pildistada. Nutika kaamera funktsioon tuvastab objekti automaatselt ja optimeerib värvi ja kõik efektid.



Toksake võtterežiimide loendis **FOTO** ja toksake pildi jäädvustamiseks .


## Stseeni optimaator

Kaamera reguleerib objekti tuvastades värviseaded ja rakendab optimeeritud efekti automaatselt.


Toksake võtterežiimide loendis suvandil **FOTO**. Kui kaamera tuvastab objekti, stseeni optimaatori nupp muutub ja rakendatakse optimeeritud värvi ja efekti.



- Kui see funktsioon pole aktiveeritud, toksake eelvaate ekraanil  ja toksake lülitit **Stseeni optimeerija**, et see aktiveerida.
- Lisafunktsioonide kasutamiseks toksake eelvaate ekraanil , toksake **Stseeni optimeerija** ja seejärel toksake soovitatavate funktsioonide kõrval olevaid lüliteid.
- Kui te ei soovi seda funktsiooni kasutada, toksake eelvaate ekraanil stseeni optimaatori nuppu.

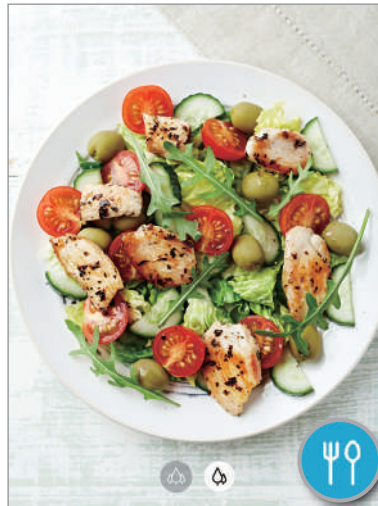

## Võtte soovitused

Kaamera soovitab foto jaoks parimat kompositsiooni, tuvastades teie objekti asendi ja nurga. Toksake eelvaate ekraanil  ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Võtte soovitused**.


**1** Toksake võtterežiimide loendis suvandil **FOTO**.  
Eelvaate ekraanile ilmub juht.

**2** Suunake juht objektile.

Kaamera tuvastab kompositsiooni ja soovitatav kompositsioon kuvatakse eelvaate ekraanil.

3 Kohandage kaamera asendit ja nurka, et kompositsiooni raamidesse mahtuda.  
Kui parim kompositsioon on saavutatud, muutub juht kollaseks.


4 Toksake pildistamiseks .

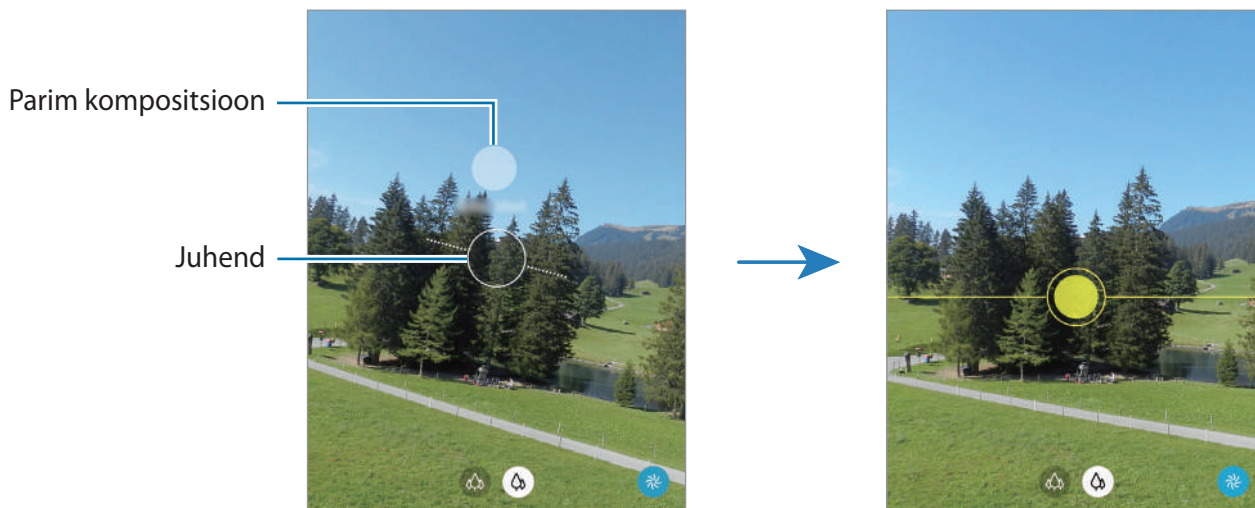

## Selfide tegemine

Te saate eesmise kaameraga autoportreesid teha.

1 Toksake võtterežiimide loendis suvandil **FOTO**.

2 Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake , et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.


3 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.

Et teha endast portreesid koos lainurkvõttega maastikust või inimestest, toksake .

4 Toksake pildistamiseks .




## Filtrite ja iluefektide kasutamine

Enne foto tegemist saate valida filtriefeki ja muuta näojooni, näiteks oma nahatooni või näokuju.

- 1 Toksake eelvaate ekraanil .
- 2 Valige filtriefekt või iluefektid ja pildistage.

## Videorežiim

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne videoid salvestada.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis suvandil **VIDEO**.
- 2 Toksake video salvestamiseks 
  - Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .
  - Video salvestamise ajal fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fookuseerida. Automaatfookuse režiimi kasutamiseks toksake **AF**, et tühistada käsitsi seadistatud fookus.
- 3 Toksake video jäädvustamise peatamiseks .

## Liikuva fookuse režiim

Saate teha fotosid, mis hägustavad tausta ja fokuseerivad näole. Saate taustaefekti lisada ja seda redigeerida ka pärast foto tegemist.



Hägusta



Tsentrif.



Suum



Värvipunkt



- Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust.
- Tausta hägustamine ei pruugi õigesti rakenduda järgmistes tingimustes.
  - Seade või objekt liigub.
  - Objekti värv on taustaga sarnane.

## Liikuva fookuse funktsiooniga silmapaistvate portreevõtete tegemine

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **LIVE FOCUS**.
- 2 Lohistage hägususe taseme reguleerimiseks tausta hägususe reguleerimise riba vasakule või paremale.

3 Kui eelvaate ekraanile ilmub **Valmis**, toksake foto jäädvustamiseks .



Tausta hägususe reguleerimise  
riba


## Liikuva fookuse fotodel tausta redigeerimine

Te saate liikuva fookuse funktsiooniga tehtud fotodel ka taustaefekti ja taustaefekti intensiivsust muuta.

1 Valige liikuva fookuse funktsiooniga tehtud foto ja toksake **Muuda taustaefekti**.

2 Valige soovitud taustaefekt.

Taustaefekti intensiivsuse reguleerimiseks lohistage reguleerimisriba vasakule või paremale.

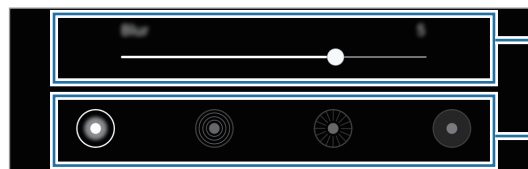

Taustaefekti intensiivsuse  
reguleerimine.

Taustaefekti muutmine.

3 Foto salvestamiseks toksake **Rakenda**.



## Super-aegluubi režiim

Super-aegluubis video abil saate kiirelt mööduvad hetked hiljem nautimiseks aeglaselt salvestada. Pärast video salvestamist lisatakse automaatselt ka taustamuusika.




- Mõned super-aegluubi omadused võivad sõltuvalt mudelist erineda.
- Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust. Video salvestamisel ebapiisava või kehva valgustusega siseruumides võib esineda järgnevat.
  - Valguse vähesuse tõttu võib ekraan tunduda tume.
  - Teatud valgustingimustes, nt. fluorestsentsvalgustusega kohtades, võib ekraan vilkuda.
  - Esineda võib müra.

## Super-aegluubis videote salvestamine

Salvestage video, jäädvustades subjekti liikumisest üheainsa hetke.

1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **ÜLIM AEGLUUP**.

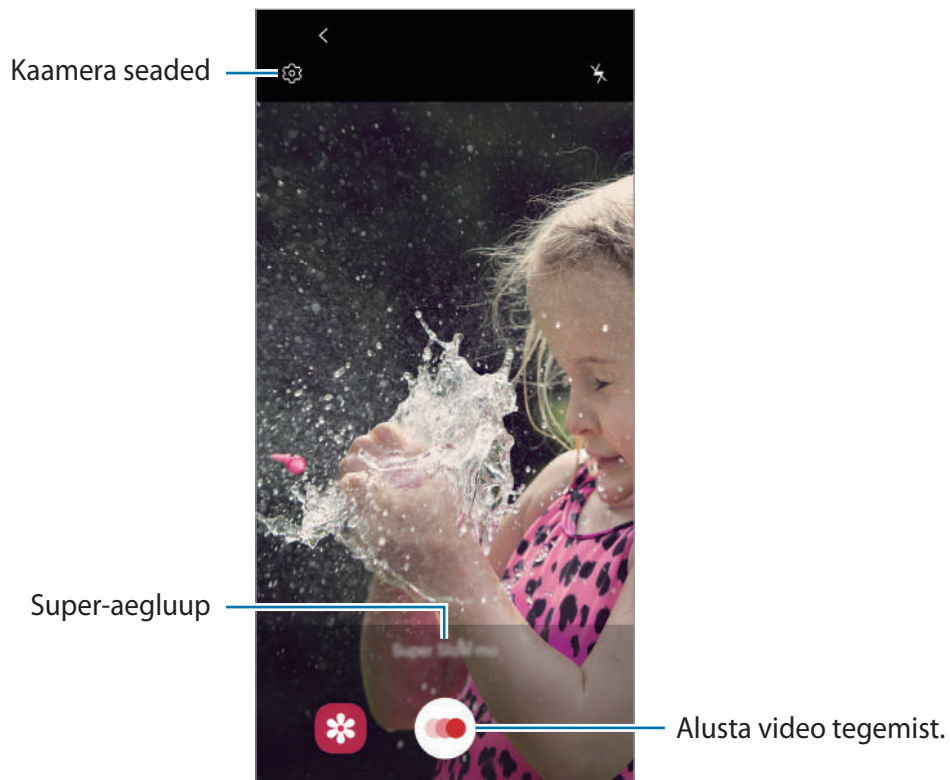

2 Toksake

Seade salvestab hetke super-aegluubis ja jäädvustab selle videona.

## Super-aegluubis video taasesitus

Valige super-aegluubis video ja toksake **Esita ülimes aegluubis video**.

Video taustale lisatakse taasesituse ajal juhuslik taustamuusika.

Video taasesitamise ajal pildi tegemiseks toksake .

## Super-aegluubis video redigeerimine

Taasesituse ekraanil saate videoklipi redigeerida, salvestada uue failina või jagada.



Videost soovitud sektsiooni välja lõikamiseks lohistage algussulg ja lõpusulg soovitud punktidesse, et valida alles jääv videosektsioon.

Üliaegluubis löigu redigeerimiseks lohistage nuppu  vasakule või paremale.




## Aegluubis režiim


Salvestage video nii, et saate seda vaadata aegluubis. Saate määrata, milliseid osi oma videotest soovite esitada aegluubis.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **AEGLUUBIS**.
- 2 Toksake  salvestamise alustamiseks.
- 3 Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake lõpetamiseks .
- 4 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pispildil.

## 5 Toksake **Esita aegluubis video.**

Video kiireim lõik esitatakse aegluubis ja video käivitub. Sõltuvalt videost luuakse kuni kaks aegluubis osa.

Aegluubi valiku muutmiseks lohistage  vasakule või paremale.

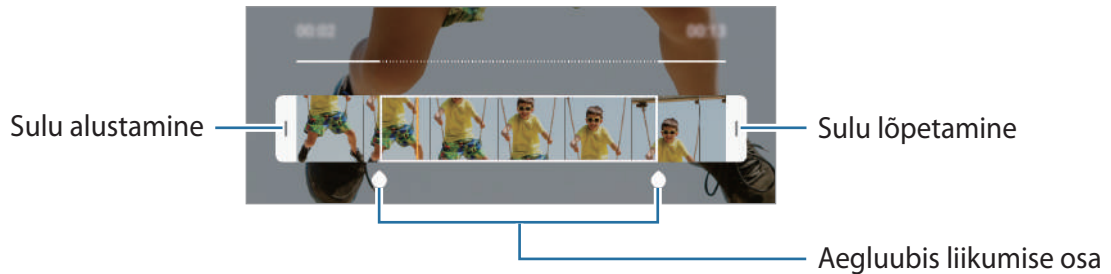




## Professionaali režiim

Saate fotode jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võttesuvandeid, näiteks säriväärtust ja ISO-tundlikkust.

Toksake võtterežiimide loendis valikul **VEEL** → **PRO**. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake foto jäädvustamiseks .


### Saadaolevad valikud

-  : valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel põhjustada müra.
-  : valige sobiv valgetasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud. Teil on võimalik määrata värvi temperatuuri.
-  : muutke säriväärtust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.

## Säriala ja fookusala eraldamine

Saate eraldada fookusala ja säriala.

Toksake eelvaate ekraanil ja hoidke sõrme all. Ekraanile ilmub AF/AE raam. Lohistage raam alale, kus te fookusala ja säriala eraldada soovite.

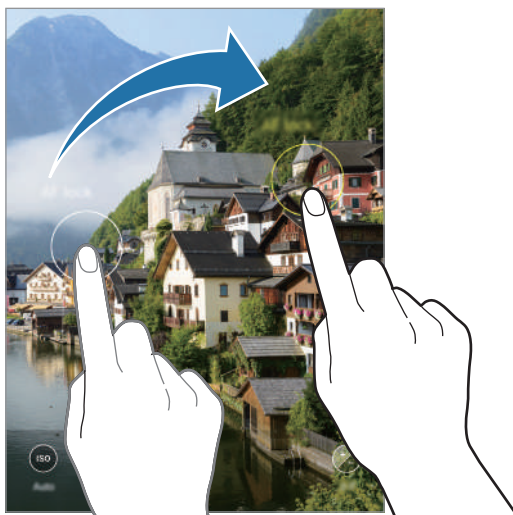

## Panoraamrežiim


Tehke panoraamrežiimis fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.



Parima võtte saamiseks panoraamrežiimis järgige neid nõuandeid:

- Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
- Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis. Kui eelvaate pilt on juhtraamist väljas või kui te seadet ei liiguta, lõpetab seade automaatselt pildistamise.
- Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.

1 Toksake võtterežiimide loendis valikul **VEEL** → **PANORAAM**.

2 Toksake  ja liigutage seadet aeglaselt ühes suunas.



3 Toksake  pildistamise lõpetamiseks.

## Toidurežiim

Pildistage roogasid värviküllaste toonidega.

- 1 Toksake võttorežiimide loendis valikul **VEEL** → **TOIT**.
- 2 Toksake ekraanil ja lohistage esile tõstetava piirkonna ümber ring. Ringjast raamist välja jääv osa udustatakse. Ringja raami suuruse muutmiseks tirige raami nurka.



- 3 Värvitooni kohandamiseks toksake  ning tirige kohandusriba.
- 4 Toksake pildistamiseks .


## Öörežiim

Tehke foto vähese valgusega tingimustes ilma välguta.



Toksake võttorežiimide loendis valikul **VEEL** → **ÖÖ**.

## Kiirendusrežiim

Salvestage stseene, nagu näiteks mööduvad inimesed või autod, ning vaadake neid kiirendusega videotena.

- 1 Toksake võttorežiimide loendis valikul **VEEL** → **LIIK. STOPPK**.
- 2 Toksake  ning valige kaadrisagedus.

Kui valite kaadrisageduse seadistuseks **Automaatne**, kohandab seade kaadrisagedust automaatselt vastavalt stseeni muutumise kiirusele.

- 3 Toksake  salvestamise alustamiseks.
- 4 Toksake  salvestamise lõpetamiseks.
- 5 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipilti ning toksake video vaatamiseks **Esita liikuv stoppkaader**.















## Kaameraseadete kohandamine

### Praeguse võtterežiimi valikud


Kasutage eelvaate ekraanil alljärgnevaid valikuid.



Saadaval olevad valikud võivad võtterežiimist sõltuvalt varieeruda.

-  : välgu sisse- või väljalülitamine.
-  : valige viivitusaja pikkus enne, kui kaamera automaatselt pildistab.
-  : saate valida fotode kuvasuhte.
-  : kohaldage iluefektid või filtri efekt.
-  : valige kaadrikiirus.
-  : valige videote kuvasuhe.
-  : stabiliseerige video.
-  : salvestage vahvaid videoid, millel on virtuaalne käsitsikiri või joonistused nägudel või kustahes mujal. Vaadake lisateavet jaotisest [AR-i kritseid](#).
-  : valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse.  **Keskmetav mõõtmine** puhul kasutatakse võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.  **Punktmõõtmine** puhul kasutatakse võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.  **Maatriksmõõtmine** keskendub kogu stseenile.
-  : kui kasutate **Toit**, fookustage ringja raami sees olev objekt ja hägustage raamist väljapoole jääv osa pildist.
-  : **Toit** režiimis kohandage värvitooni.

## Kaamera seaded

Toksake eelvaate ekraanil . Osad suvandid ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt võimalikud olla.

### Intelligentsed funktsioonid

- **Stseeni optimeerija:** määrake seade objektist või stseenist sõltuvalt automaatselt värve reguleerima ja optimeeritud efekti rakendama.
- **Võtte soovitused:** saate määrata seadme soovitava foto jaoks parimat kompositsiooni, tuvastades objekti asukoha ja nurga.
- **Skanni QR-koodi:** aktiveerige või deaktiveerige QR-koodi lugeja.

### Pildid

- **Hoidke katikunuppu, et:** saate valida toimingu, mis sooritatakse kaameranupu toksamisel ja allhoidmisel.
- **Valikute salvestamine:** valige fotode salvestamise viis.

### Videod


- **Tagumise video suurus:** valige tagakaameraga jäädvustatavate fotode resolutsioon. Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.
- **Eesmise video suurus:** valige esikaameraga jäädvustatavate videote resolutsioon. Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.
- **Ruumisäästlik video:** saate salvestada videoid suure tõhususega videokodeki (HEVC) vormingus. Teie HEVC-videod salvestatakse seadme mälumahu hoidmiseks pakitud failidena.



- HEVC-videoid ei saa esitada teistes seadmetes ega netis jagada.
- Super-aegluubis ja aegluubis videoid ei saa HEVC-vormingus salvestada.

- **Video stabiliseer.:** aktiveerige värinakaitse, et vähendada või kõrvaldada video salvestamise ajal kaamera värinast tulenev hägus kujutis.

## Kasulikud funktsioonid

- **HDR (rikkalik toon):** tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage detailid isegi eredates ning tumedates kohtades.
- **Pildid nagu eelvaates:** saate määrata seadme salvestama fotosid eelvaate ekraanil kuvataval kujul, kui neid tehakse esikaameraga ilma ümber pööramata.
- **Ruudustik:** kuvage pildiotsija juhised, mis abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Asukohasildid:** lisab fotole GPS-i asukohasildi.
  -  GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud, nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
  - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage asukohasiltide seade välja.
- **Salvestamismeetodid:** valige täiendav foto või video salvestamise pildistamismeetod.
- **Salvestamiskoht:** salvestuskoha valimine. See funktsioon ilmub mälukaardi sisestamisel.
- **Vesimärk:** saate lisada piltide vasakusse alanurka vesimärgi.
- **Lähtesta seaded:** kaamera seadete lähtestamine.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.
- **Kaamera teave:** vaadake kaamera rakenduse versiooni ja õiguslast teavet.



# Galerii


## Sissejuhatus

Vaadake oma mobiilseadmes salvestatud pilte ja videoid. Lisaks saate pilte ja videoid albumi kaupa hallata või luua lugusid.

## Piltide vaatamine

1 Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake **Pildid**.

2 Valige pilt.

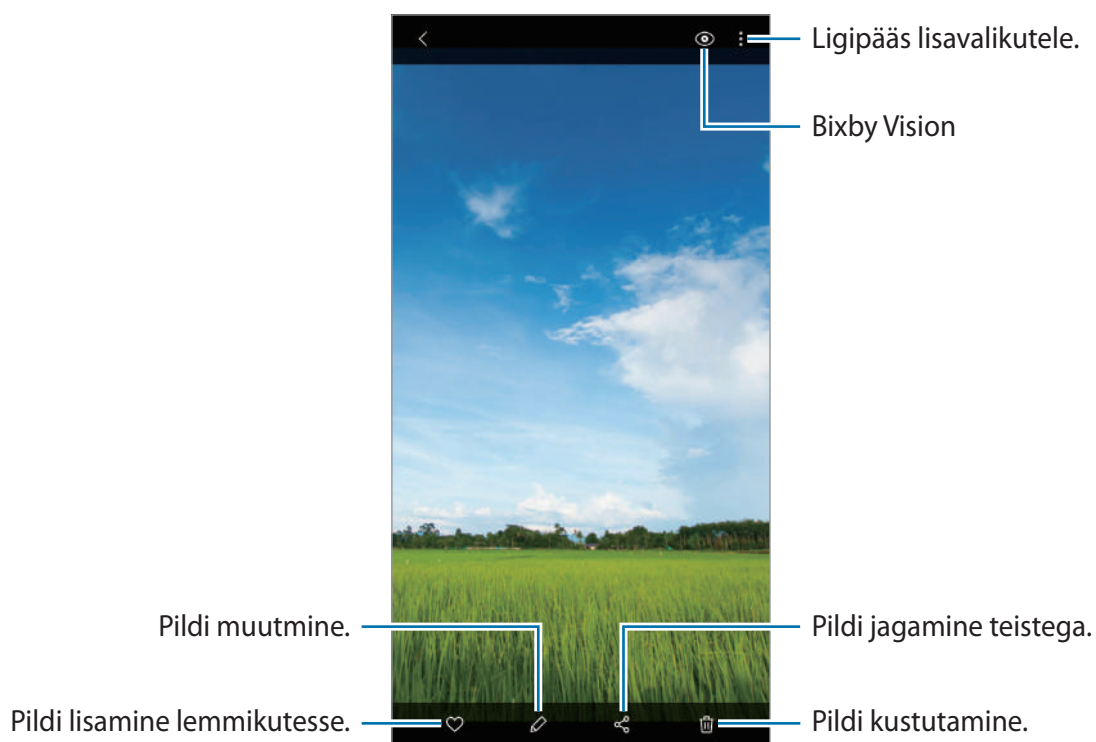

Saate luua GIF-animatsiooni või mitmest pildist kollaaži. Toksake loendis valikutel **Loo GIF** või **Loo kollaaž** ja seejärel valige pildid.

## Piltide otsing

Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake **Q**, et näha pilte, mis on sorteeritud selliste kategooriate alusel nagu tüübid ja asukohad.


Otsisõnade abil piltide otsimiseks toksake otsinguväljale.

## Videote kuvamine

1 Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake **Pildid**.

2 Valige esitatav videofail.

3 Toksake video esitamiseks **Esita video**.

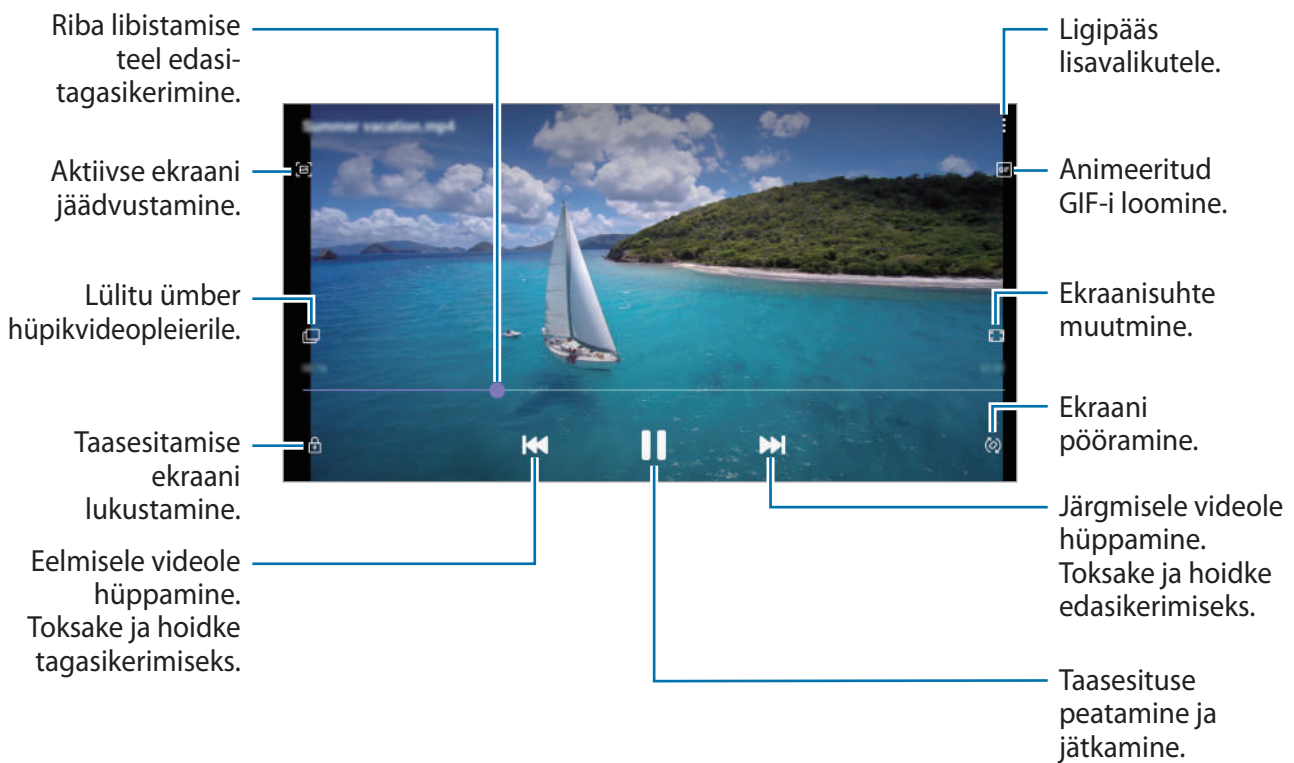


Heleduse reguleerimiseks libistage sõrme taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla, helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.

Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.

## Piltide ja videote üksikasjade vaatamine

Lohistage eelvaate ekraanil pildi või video vaatamise ajal ülespoole. Kuvatakse faili andmed. Ekraanil kuvatavatele andmetele toksates saate vaadata ka seotud sisu.

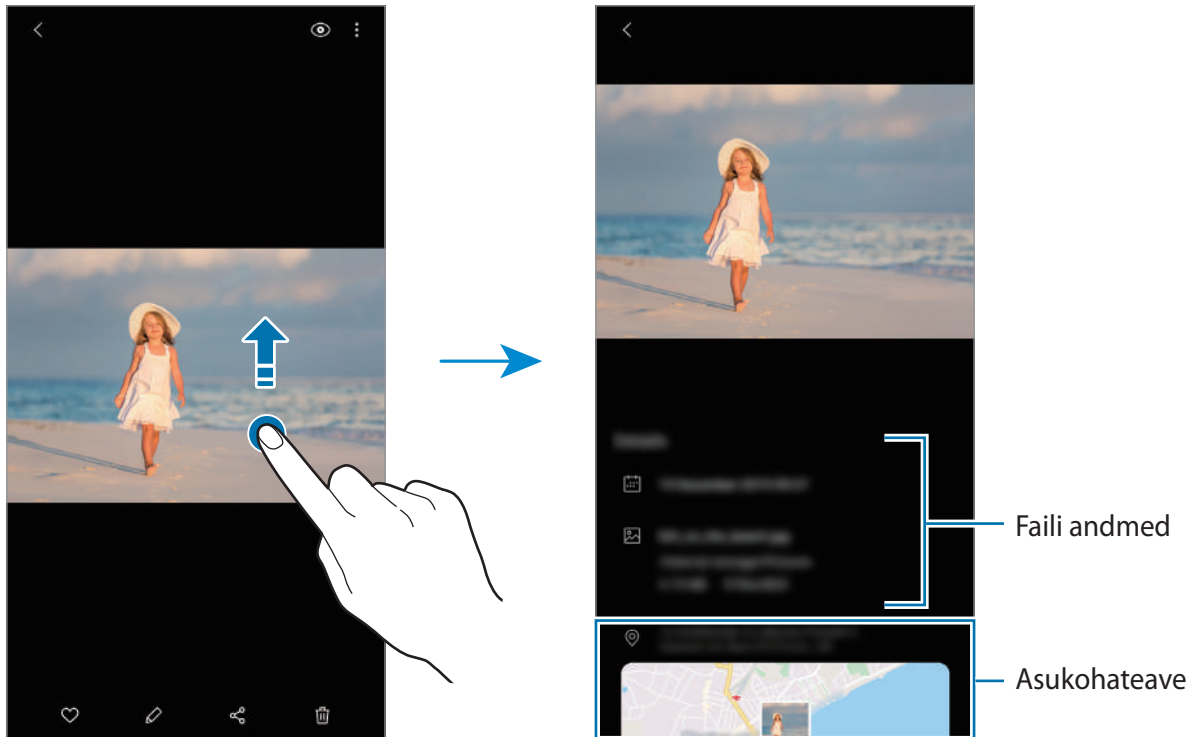

## Fotode või videote vaatamine kategooriatena

Saate vaadata fotosid ja videoid kategooriatena.

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake valikul **Pildid** või **Albumid** ja seejärel valige kategooria.

- **Videod:** teie seadmes salvestatud videote vaatamine.
- **Lemmikud:** teie lemmikfotode ja -videote vaatamine.
- **Hiljutised:** saate vaadata viimaseid fotosid ja videoid.
- **Soovitatud:** soovitatud sisu vaatamine.

## Albumite kuvamine

Saate vaadata fotosid ja videoid, mis on sorteeritud kaustadesse või albumitesse.

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake **Albumid** ja valige album.

## Albumite peitmine

Albumeid saate ka peita.



Vaikimisi loodud albumeid, nagu näiteks **Kaamera** ja **Ekraanipildid**, ei saa peita.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake **Albumid**.
- 2 Toksake **⋮** → **Peida või kuva albumid**.
- 3 Peitmiseks toksake albumi lülitil.

## Lugude vaatamine

Kui teete või salvestate pilte või videoid, loeb teie seade nende kuupäeva ja asukoha silte, sorteerib pilte ja videoid ja loob siis lugusid. Lugude automaatseks loomiseks peate tegema või salvestama mitu pilti ja videot.


Käivitage rakendus **Galerii**, toksake **Lood** ja valige lugu.

## Lugude loomine

Erinevate teemadega lugude loomine.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake **Lood**.
- 2 Toksake **⋮** → **Loo lugu**.
- 3 Sisestage loole nimi ning toksake **Loo**.
- 4 Märgistage loosse hõlmatavad pildid või videod ja toksake **Valmis**.

Loosse piltide või videote lisamiseks valige lugu ja toksake  → **Lisa**.


Loost piltide või videote eemaldamiseks valige lugu, toksake  → **Muuda**, märgistage eemaldatavad pildid või videod ja toksake seejärel **Eemalda loost**.

## Lugude kustutamine


- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake **Lood**.
- 2 Toksake ja hoidke kustutatavat lugu ja toksake **Kustuta**.

## Piltide ja videote sünkroonimine

Kui sünkroonite oma **Galerii** rakenduse Samsung Cloud teenusega, salvestatakse ka järgnevad fotod ja videod Samsung Cloudi. Samsung Cloudi salvestatud pilte ja videoid saate vaadata oma **Galerii** rakendusest ja teistest seadetest.

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake  → **Seaded** ja toksake seejärel lülitit **Pilve sünkroonimine**, et see aktiveerida. **Galerii** rakendus ja Samsung Cloud sünkroniseeritakse.

## Piltide või videote kustutamine

- 1 Käivitage rakendus **Galerii**.
- 2 Valige pilt või video, mida kustutada soovite.  
Et kustutada mitut faili, toksake loendis kustutataval failil ja hoidke seda all ning märgistage rohkem kustutatavaid faile.
- 3 Toksake  või **Kustuta**.

## Prügikastifunktsiooni kasutamine

Te saate hoida kustutatud pilte ja videoid prügikastis. Failid kustutatakse teatud aja möödudes.

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake  → **Seaded** ja toksake seejärel lülitit **Prügikast**, et see aktiveerida.

Prügikastis olevate failide nägemiseks käivitage rakendus **Galerii** ja toksake  → **Prügikast**.

## LR EMOJI

### Sissejuhatus

Looge Minu Emoji, mis näeb täpselt teie moodi välja, ja tehke pilte ning salvestage videoid, kasutades Minu Emojisid, meeleolu-Emojisid või kleebiseid.


Te saate kohandada Minu Emoji tunnuseid, näiteks näokuju või soengut, ja dekoreerida Minu Emojit erinevate lisanditega. Samuti saate end lõbusatel viisidel väljendada, kasutades Minu Emoji kleebiseid vestluse ajal.



Minu Emojid




Meeleolu-Emojid

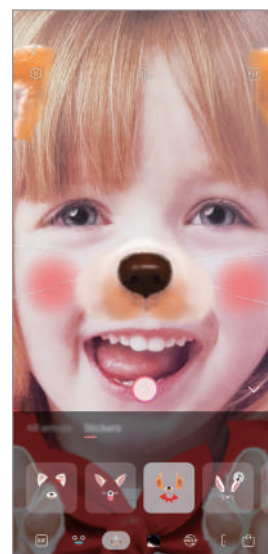


Kleebised

## Minu Emoji loomine

Looge Minu Emoji, mis näeb teie moodi välja. Mitmesuguste näoilmetega Minu Emoji kleebised luuakse automaatselt.


- 1 Käivitage rakendus **Kaamera**, toksake võtterežiimide loendis valikul **VEEL** ja seejärel valikutel **LR EMOJI** → **Loo Minu Emoji**.
- 2 Joondage enda nägi ekraanil ja toksake pildi jäävustamiseks .
- 3 Valige Minu Emoji sugu ja vanusevahemik ja toksake **Järgmine**.
- 4 Dekoreerige Minu Emoji ja toksake **Järgmine**.
- 5 Toksake **Valmis**.

Minu Emoji ja Minu Emoji kleebised on nüüd loodud. Saate Minu Emoji kleebiseid vaadata Minu Emoji stuudios. Lisateavet vt jaotisest [Minu Emoji kleebised](#).

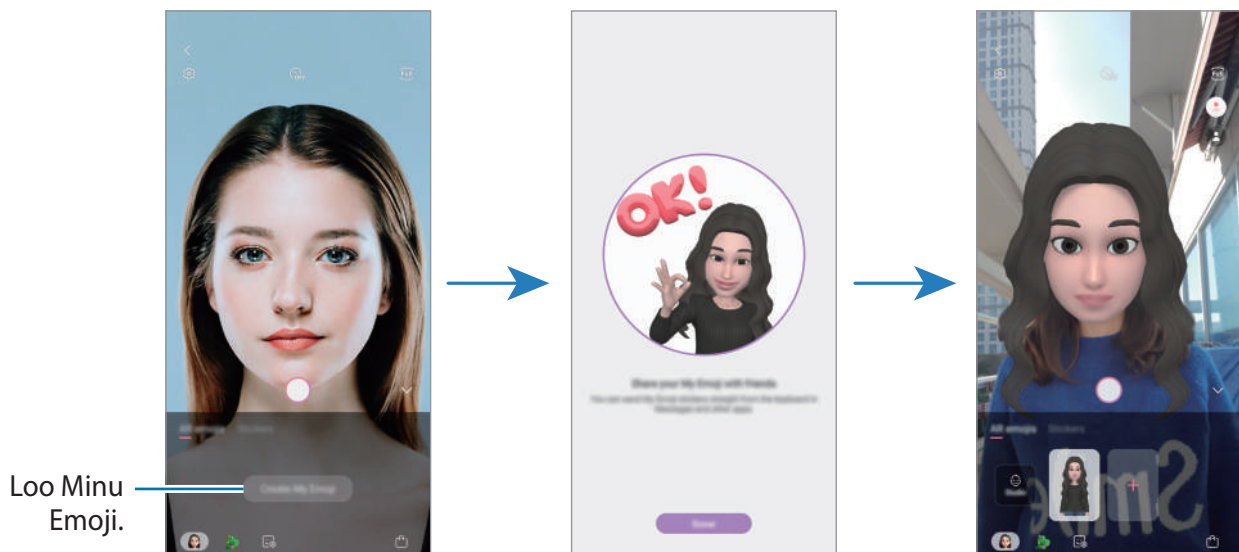

**LR EMOJI** funktsiooni saate kasutada nii eesmise kui tagakaamera. Tagakaamera kasutamisel lülitub see automaatselt eesmisele kaamerale. Kaamerate vahetamiseks libistage eelvaate ekraanil üles või alla.

## Minu Emoji kustutamine

Käivitage rakendus **Kaamera**, toksake võtterežiimide loendis valikul **VEEL** ja seejärel valikul **LR EMOJI**. Toksake ja hoidke kustutatavat Minu Emojit ja toksake . Minu Emoji ja Minu Emoji kleebised kustutatakse.

## Minu Emoji kohandamine


Muutke või kaunistage Minu Emojit Minu Emoji studios. Samuti saate luua oma Minu Emoji kleebiseid.



Saadaval olevad valikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

## Minu Emoji studio

Käivitage rakendus **Kaamera**, toksake võtterežiimide loendis valikul **VEEL** ja seejärel valikutel **LR EMOJI** → **Studio**. Näete Minu Emoji stuudiot.

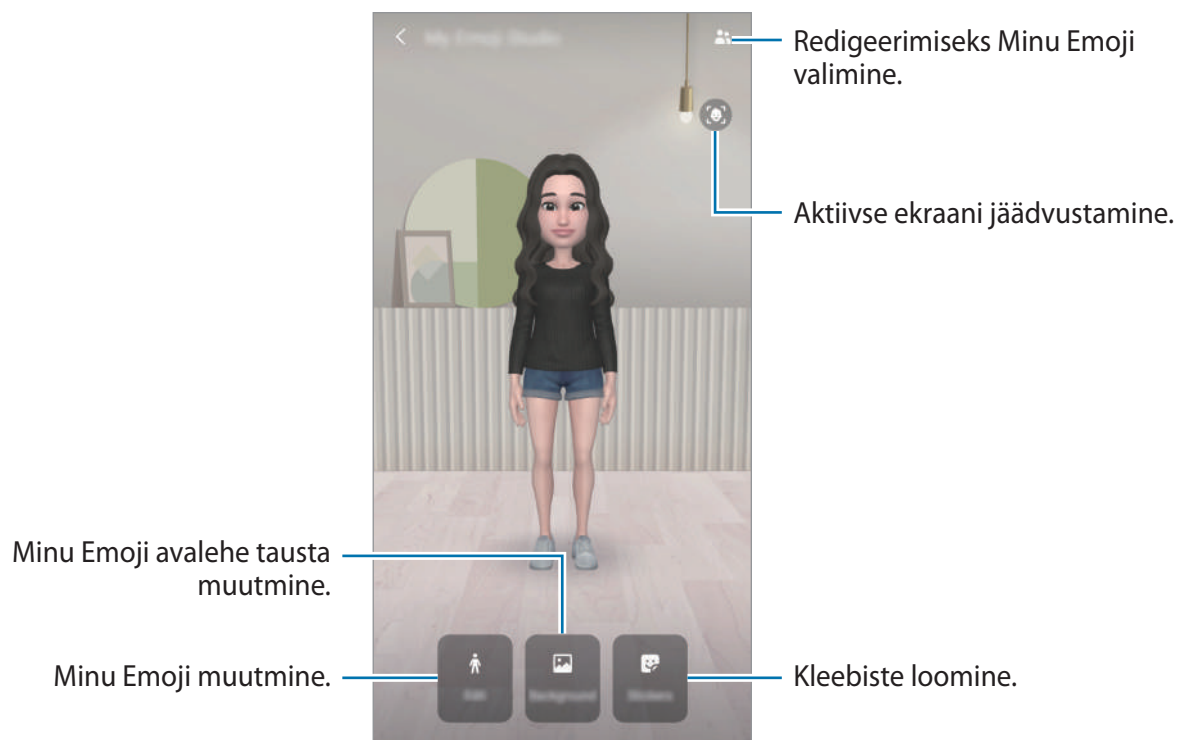




## Minu Emoji kleebised

Looge Minu Emoji ilmete ja tegevustega omaenda kleebiseid. Minu Emoji kleebiseid saate kasutada sõnumeid saates või sotsiaalvõrgustikes.

### Minu Emoji kleebiste vaatamine

Toksake Minu Emoji studios **Kleebised**. Seejärel saate Minu Emoji kleebiseid vaadata.

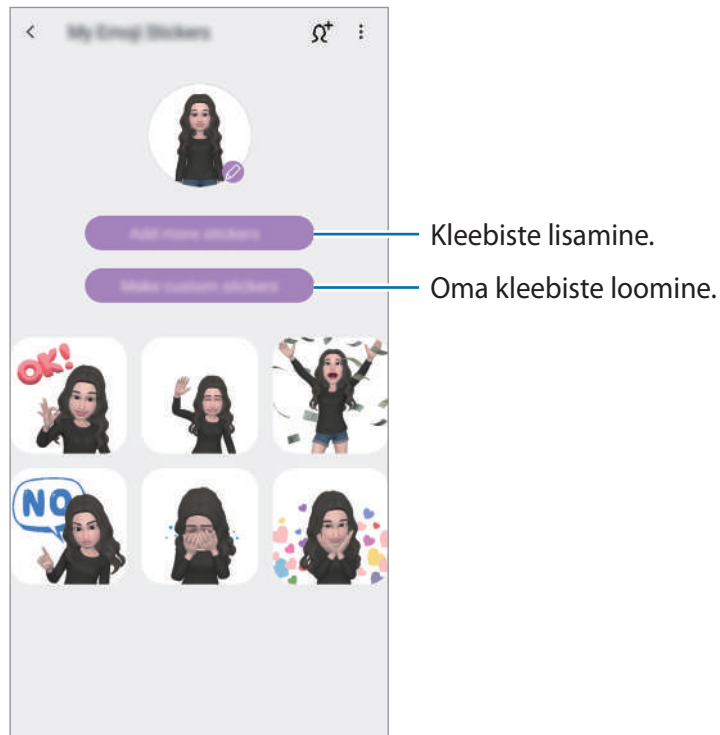

### Oma kleebiste loomine

1 Toksake Minu Emoji studios **Kleebised** → Tee kohand. kleeb.-d.

2 Muutke kleebiseid, kuidas ise soovite.


- 🗨️ : kleebiste lisamine.
- 🖼️ : kleebise tausta valimine.
- 😊 : näoilme valimine.
- 🚶 : tegevuse valimine.
- T : teksti sisestamine.
- 🎨 : kirjutage või joonistage kleebistele.

3 Toksake **Salvesta**.

## Minu Emoji kleebiste kasutamine vestlustes

Minu Emoji kleebiseid saate kasutada sõnumivestlustes ja sotsiaalvõrgustikes. Alljärgnevad tegevused on näited Minu Emoji kleebiste kasutamisest rakenduses **Sõnumid**.

- 1 Sõnumi koostamisel rakenduses **Sõnumid** toksake Samsungi klaviatuuril nuppu 🗨️.
- 2 Toksake Minu Emoji ikooni.
- 3 Valige üks Minu Emoji kleebistest.  
Minu Emoji kleebis lisatakse vestlusesse.

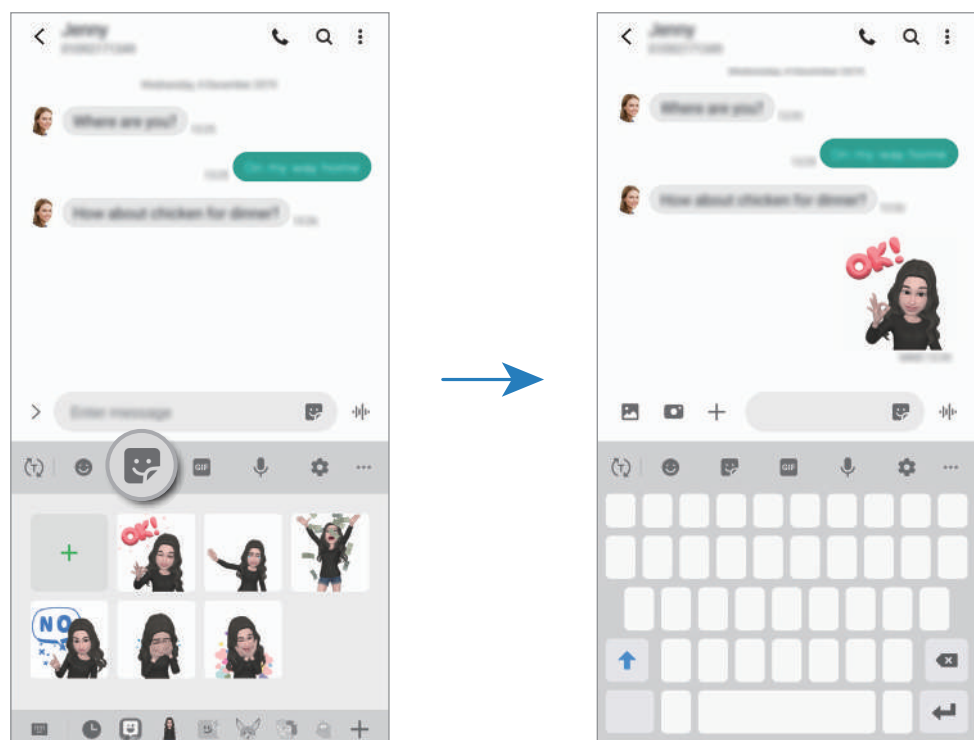

Minu Emoji ikoon

## Minu Emoji kleebiste kustutamine

Toksake Samsungi klaviatuuril 🗨️ ja toksake ⚙️ klaviatuuri allosas. Valige kustutatavad Minu Emoji kleebised ja toksake **Kustuta**.

## Minu Emoji kasutamine piltidel või videotes

Looge Minu Emojiga lõbusaid pilte või videoid, kasutades erinevaid võtterežiime.




Üldine





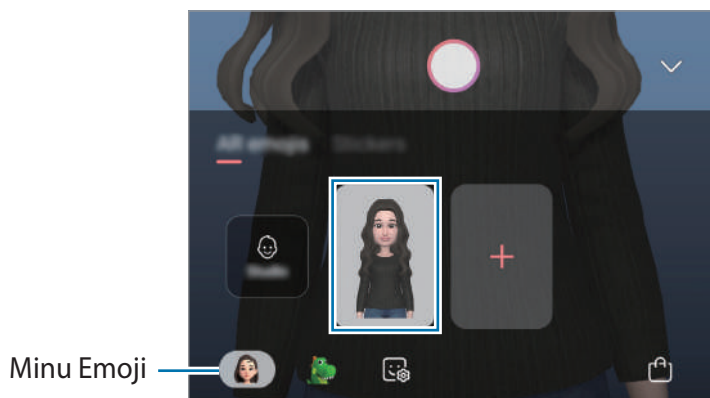

Mask

- 1 Käivitage rakendus **Kaamera**, toksake võtterežiimide loendis valikul **VEEL** ja seejärel valikul **LR EMOJI**.
- 2 Valige Minu Emoji, mida soovite kasutada.



3 Valige režiim, mida soovite kasutada.

-  (**Mask**): minu Emoji nägu kuvatakse teie näo peal, nii et tundub, nagu kannate maski.
-  (**Tavaline**): minu Emoji jäljendab teie näoilmeid.

4 Toksake pildistamiseks nuppu  või libistage sõrme eelvaatekraanil vasakule ja toksake video salvestamiseks nuppu .


Jäädvustatud fotosid ja videoid saate vaadata ja jagada **Galerii**.



## Fotode või videote jäädvustamine meeleolu-Emojide või kleebistega

Meeleolu-Emojid imiteerivad teie näoilmeid. Samuti saate rakendada kleebiste efekte, mis teie nägu jäljendavad.

1 Käivitage rakendus **Kaamera**, toksake võtterežiimide loendis valikul **VEEL** ja seejärel valikul **LR EMOJI**.

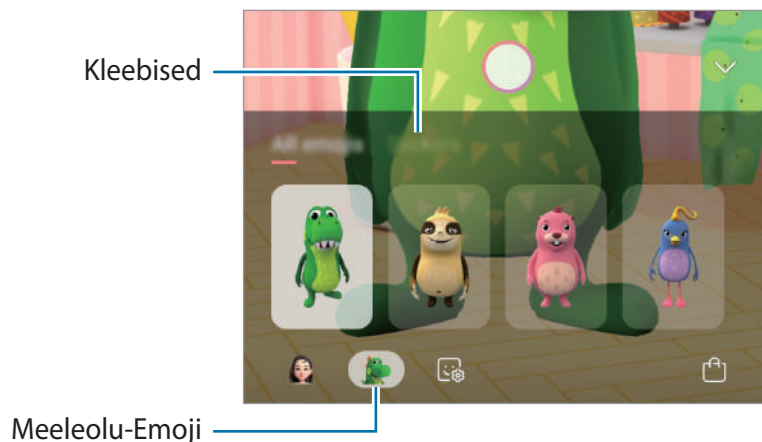2 Valige meeleolu-Emoji või toksake **Kleebised** ja valige kleebis, mida kasutada soovite.



3 Toksake pildistamiseks nuppu  või libistage sõrme eelvaatekraanil vasakule ja toksake video salvestamiseks nuppu .

Jäädvustatud fotosid ja videoid saate vaadata ja jagada **Galerii**.

## AR-i kritseidus

Salvestage vahvaid videoid, millel on virtuaalne käsitsikiri või joonistused nägudel või kustahes mujal. Kui kaamera tuvastab näo või ruumi, liiguvad sirgeldused näo liikudes sellega kaasa ja ruumis olevad sirgeldused jäävad paigale, isegi kui kaamera liigub.

1 Käivitage rakendus **Kaamera** ja toksake pildistusrežiimide loendis **VIDEO**.


2 Toksake 📷 ja valige soovitud režiim.

Kui kaamera tuvastab objekti, ilmub ekraanile tuvastusala.

- **Nägu:** sirgeldage näole.
- **Kõikjal:** sirgeldage ükskõik kuhu mujale.

3 Kirjutage või joonistage tuvastusalale.

Kui toksate valikul 📍 ja alustate sirgeldamist, saate sirgeldamist salvestada.

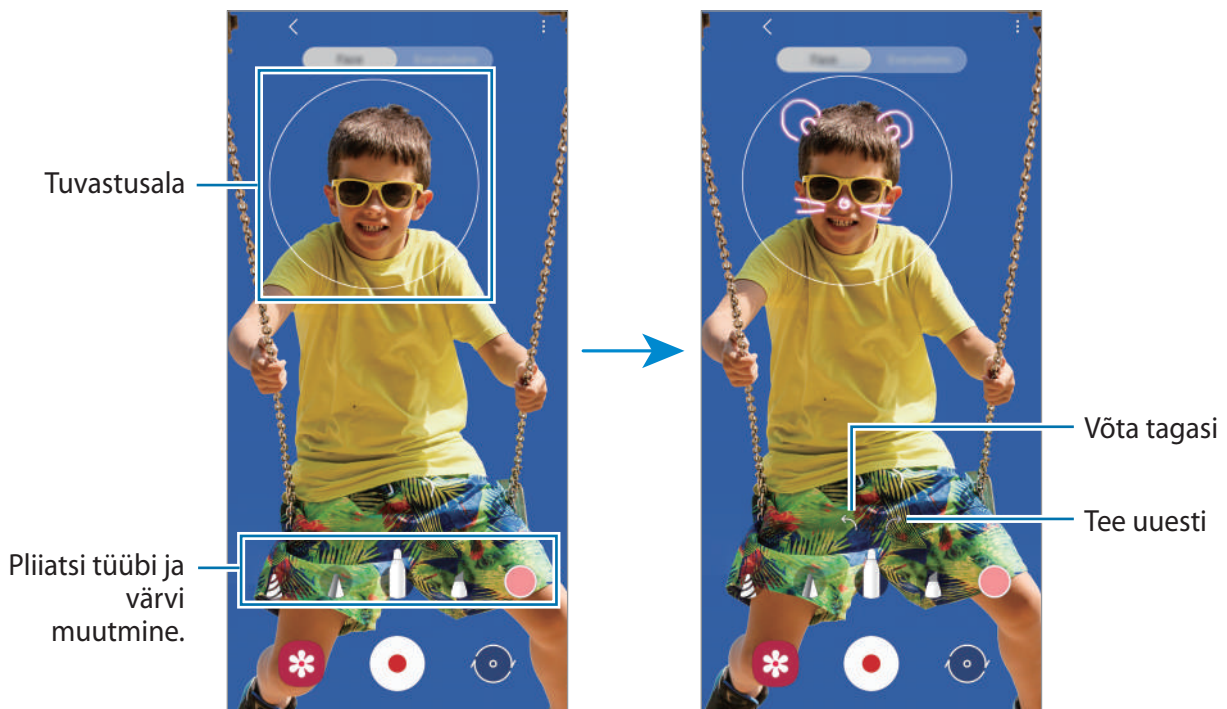

4 Toksake video salvestamiseks 📍.

5 Toksake video jäädvustamise peatamiseks 📴.

Saate videot vaadata ja jagada **Galerii** alt.

## Mitmikaken

### Sissejuhatus

Mitmikaken võimaldab teil jaotatud kraani vaates samaaegselt kasutada kaht rakendust. Samuti saate hüplikakna vaates samaaegselt kasutada mitut rakendust.



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.




Jaotatud ekraani vaade



Hüplikakna vaade

## Jaotatud ekraani vaade

- 1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
- 2 Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake **Poolitatud ekraani vaates avamine**.  
Valitud rakendus käivitatakse ülemises aknas.
- 3 Alumises aknas libistage vasakule või paremale et valida käivitamiseks mõni muu rakendus.  
Et käivitada rakendusi, mida hiljuti kasutatud rakenduste loendis ei leidu, toksake avakuva nuppu või Tagasi nuppu ja valige sealt rakendus.

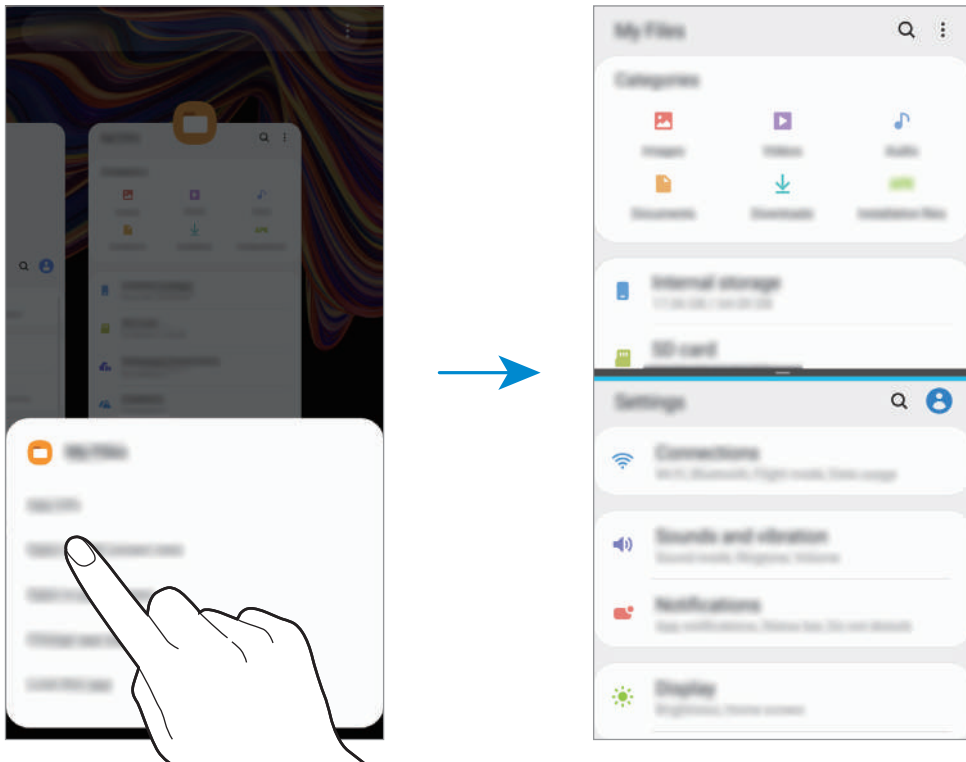


## Akna suuruse reguleerimine

Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist riba üles või alla.

Kui lohistate rakenduste akende vahelise riba ekraani üla- või alaserva, maksimeeritakse aken.

## Hüplikakna vaade

- 1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
- 2 Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake **Ava hüplikvaates**.  
Rakenduse ekraan kuvatakse hüplikakna vaates.

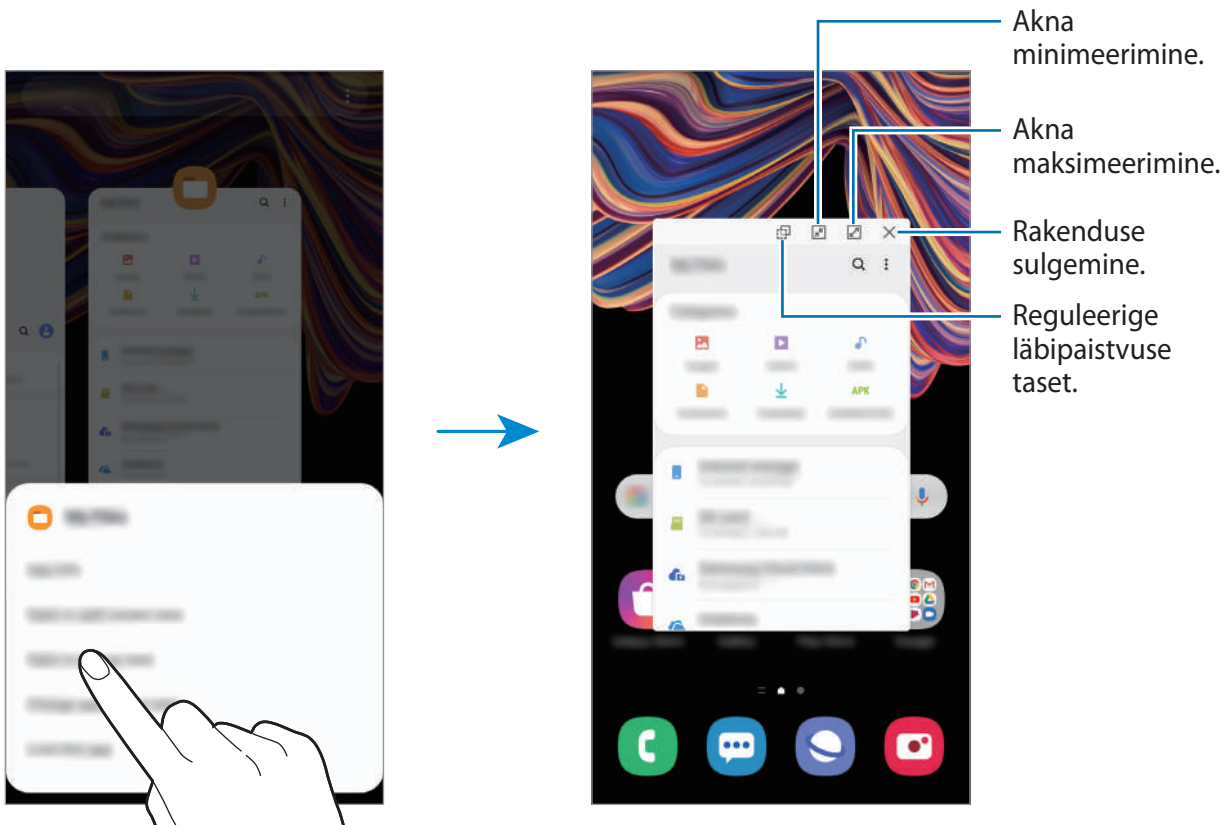

## Hüplikakende liigutamine

Hüplikakna teisaldamiseks toksake akna tööriistaribal ja lohistage see uude asukohta.



# Samsung Health

## Sissejuhatus


Samsung Health aitab teil tervislikke eluviise järgida ja oma heaolu eest hoolitseda. Seadke treeningueesmärke, kontrollige oma edusamme ja jälgige oma üldist heaolu ja seisundit. Saate ka oma sammulugeja andmeid teiste rakenduse Samsung Health kasutajate ja oma sõpradega võrrelda ning tervisenippe vaadata.

## Rakenduse Samsung Health kasutamine

Käivitage rakendus **Samsung Health**. Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt regioonist saada val olla.

Samsung Healthi avakuvale üksuste lisamiseks toksake jälgimisseadmete loendi alaosas valikul **Halda üksusi** ja seejärel toksake lisatavate üksuste puhul valikul .



## Koos


Funktsioon Koos laseb teil seada sammulugemise eesmärke ja oma sõpradega võistelda. Saate sõpru koos kõndima kutsuda, seada sammulugemise sihte, võtta osa väljakutsetest ja vaadata oma kohta pingereas.

Toksake rakenduse Samsung Health avalehel **Koos**.

## Sammud

Seade loendab teie tehtud samme ja mõõdab läbitud vahemaad.

Toksake rakenduse Samsung Health avakuval sammuloenduril.

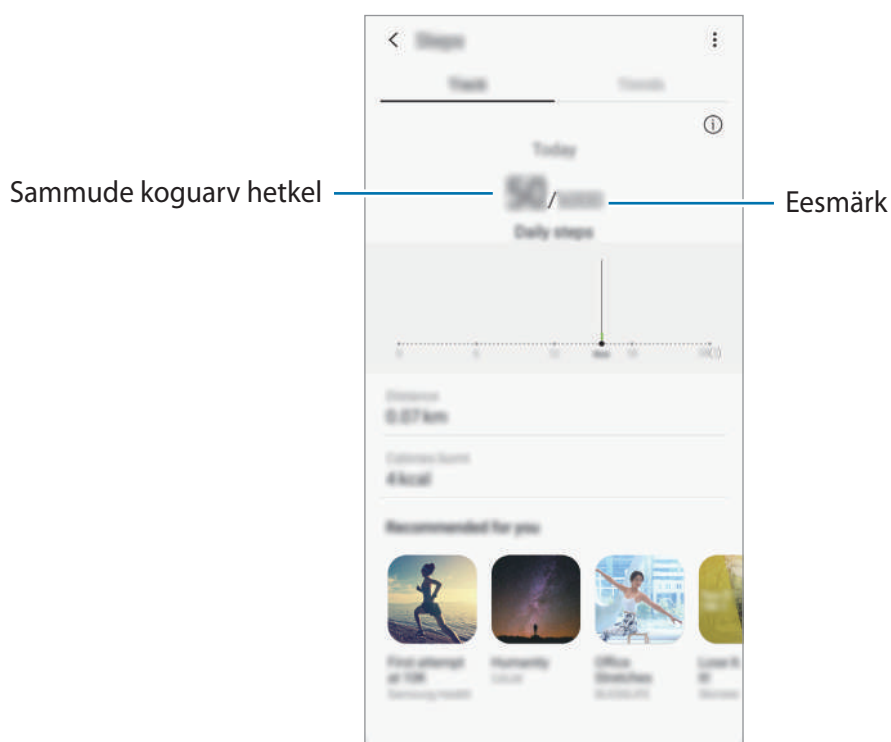

- Sammulugeja sammude lugemisel ja tulemuse kuvamisel võib olla lühike viivitus. Samuti võib tekkida väike viivitus, enne kui hüppikaken näitab, et teie eesmärk on saavutatud.
- Kui kasutate sammuloendurit auto- või rongisõidu ajal, võib vibratsioon mõjutada teie sammude arvu.
- Saate oma hetkesamme teavituste paneelil kontrollida. Teavituste väljalülitamiseks toksake Samsung Healthi avalehel ☰ → ⚙️ → **Teavitused** ja seejärel toksake deaktiveerimiseks lülitit **Sammud** valiku **Kategooriad** alt. Võite ka avada teavituste paneeli, toksata ja hoida teavitust all, toksata suvandit **Üksikasjad** ning seejärel toksata lülitit **Sammud**, et see inaktiveerida.

## Lisateave

- Rakenduse Samsung Health funktsioonid on ette nähtud kasutamiseks ainult sportimise ja tervisega seotud eesmärkidel ning ei ole mõeldud haiguste või muude seisundite diagnoosimiseks, raviks, leevendamiseks ega ennetamiseks.
- Teenuse Samsung Health jaoks saada olevad funktsioonid ja lisatavad rakendused võivad riigiti erineda erinevate kohalike seaduste ja eeskirjade tõttu. Enne kasutamiseks peaksite kontrollima, millised funktsioonid ja rakendused on saadaval teie regioonis.
- Samsung Healthi rakendusi ja teenust võidakse muuta või see lõpetada ilma eelneva etteteatamiseta.
- Andmekogumise eesmärk on pakkuda teile soovitud teenust, sh lisateavet, mis suurendab teie rahulolu, sünkroonida andmeid, andmeid analüüsida ning koostada statistikat, et arendada ja pakkuda paremaid teenuseid. (Kuid kui logite oma Samsungi kontosse sisse rakendusest Samsung Health, võidakse andmete varundamise eesmärgil andmed serverisse salvestada.) Isikuandmeid võib säilitada kuni selliste eesmärkide lõpetamiseni. Te saate kustutada rakendusega Samsung Health salvestatud isikliku teabe, kui kasutate isikuandmete kustutamise valikut seadete menüüs. Kui olete andmeid suhtlusvõrkudes jaganud või mäluseadmetesse edastanud, peate need eraldi kustutama.
- Võite jagada ja/või sünkroonida oma andmeid teiste Samsungi teenustega või kolmandate osapoolte sobivate teenustega, mille olete valinud, ning ka mistahes ühendatud seadmetega. Sellised täiendavad teenused või kolmandate osapoolte seadmed saavad rakenduses Samsung Health olevale teabele ligi pääseda ainult teie selgesõnalise nõusoleku korral.
- Teie võtate kogu vastutuse suhtlusvõrgustikes jagatud või teistele edastatud andmete ebasobiva kasutamise eest. Olge isiklike andmete jagamisel ettevaatlik.
- Kui kasutate juhtmevaba ühendust, nagu Bluetooth, võivad teiste seadmete tekitatud elektroonilised häired seadet mõjutada. Vältige seadme kasutamist teiste raadiolaineid edastavate seadmete läheduses.
- Palun lugege rakenduse Samsung Health kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat enne selle kasutamist hoolikalt.

## Samsung Members

**Samsung Members** pakub klientidele tugiteenuseid, näiteks seadme probleemide diagnostika, ja võimaldab kasutajatel esitada küsimusi ning veaaruandeid. Lisaks saate teistega jagada teavet Galaxy kasutajate kogukonnas või vaadata uusimaid Galaxy uudiseid ja nõuandeid. **Samsung Members** saab aidata lahendada teil mistahes probleeme, millega võite seadet kasutades kokku puutuda.




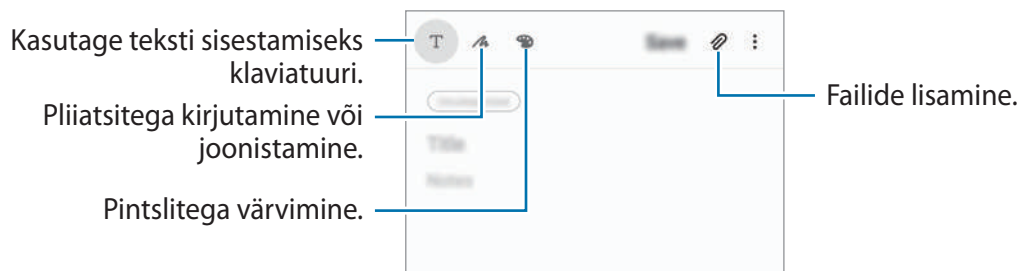
Tagasiside esitamiseks või kommentaaride jätmiseks peate oma Samsungi kontosse sisse logima. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsungi konto](#).

## Samsung Notes

Looge märkmeid, sisestades teksti klaviatuurilt või kirjutades või joonistades ekraanile käsitsi. Lisaks saate oma märkmetesse sisestada pilte või helisalvestisi.

### Märkmete loomine

- 1 Käivitage rakendus **Samsung Notes** ja toksake .
- 2 Valige ekraani ülaosas olevalt tööriistaribalt sisestusmeetod ja koostage märge.



- 3 Kui te olete märkme tegemise lõpetanud, toksake **Salvesta**.

## Märkmete kustutamine

- 1 Käivitage rakendus **Samsung Notes**.
- 2 Toksake ja hoidke all märget, mida soovite kustutada.  
Mitme märkme kustutamiseks märgistage rohkem märkmeid kustutamiseks.
- 3 Toksake **Kustuta**.

## Galaxy Wearable

Galaxy Wearable on rakendus, mis võimaldab juhtida ühendatud kantavaid seadmeid. Kui ühendate oma seadmega kantava seadme, siis saate kohandada selle seadeid ja rakendusi.



Käivitage rakendus **Galaxy Wearable**.

Toksake **Alusta**, et oma seade kantava seadmega ühendada. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid. Lisainfot selle kohta, kuidas kantavad seadmed oma seadmega ühendada ning neid kasutada, leiate kantava seadme kasutusjuhendist.


## Kalender

Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused või meeldetuletused oma planeerijasse.

### Sündmuste loomine

- 1 Käivitage rakendus **Kalender** ja toksake  või toksake kaks korda kuupäeval.  
Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake .

## 2 Sisestage sündmuste üksikasju.

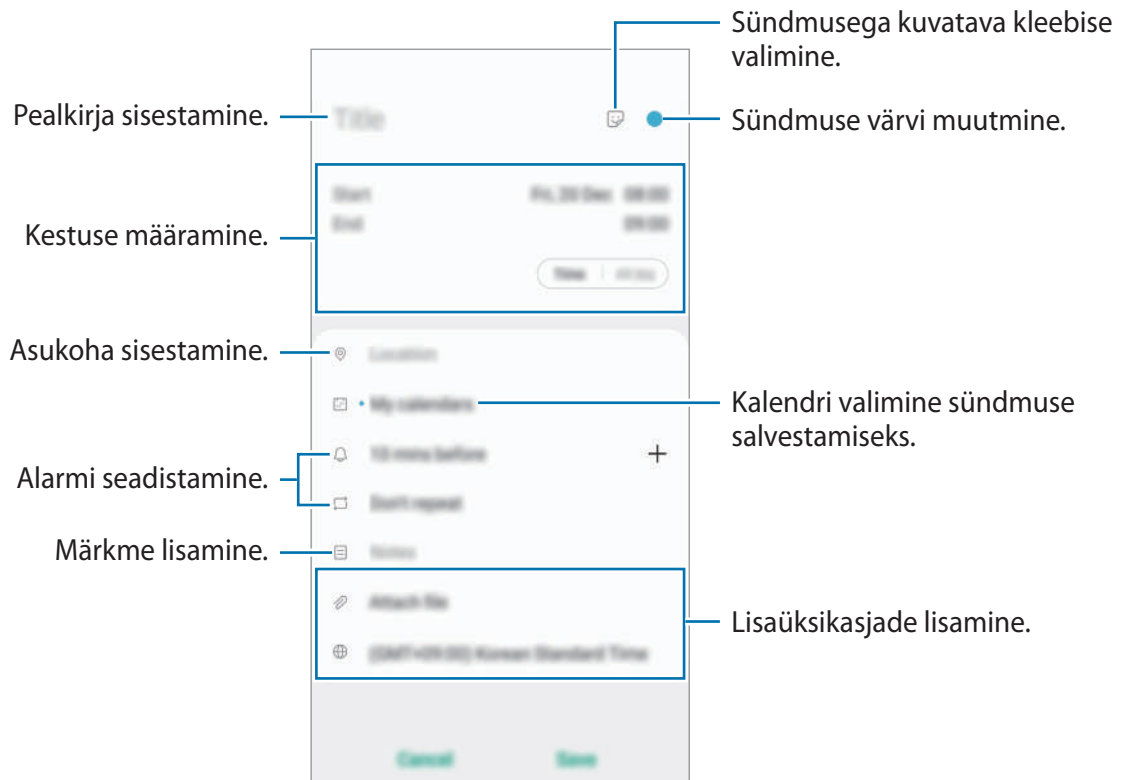

## 3 Sündmuse salvestamiseks toksake **Salvesta**.

### Meeldetuletuste loomine

Saate meeldetuletustena ülesandeid luua ja saada iga meeldetuletuse jaoks eelnevalt seadistatud ajal või kohas teavituse. Käivitage rakendus **Kalender** ja toksake ☰ → **Reminder**. Rakendus **Reminder** käivitub. Lisateavet vt jaotisest [Reminder](#).

### Sündmuste kontodega sünkroonimine

1 Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontod** ja valige seejärel konto, millega sünkroonida soovite.

2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake selle aktiveerimiseks lüliti **Kalender**.

Samsungi konto jaoks toksake ⋮ → **Sünkroonimise seaded** ja toksake selle aktiveerimiseks lüliti **Kalender**.

Sünkroonitavate kontode lisamiseks käivitage rakendus **Kalender** ja toksake ☰ → ⚙️ → **Lisa uus konto**. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse konto nime kõrval sinine ring.

## Raadio

### FM-raadio kuulamine


Käivitage rakendus **Raadio**.

Enne selle rakenduse kasutamist tuleb ühendada kõrvaklapid, mis toimivad raadioantennina.



Esmakordsel käivitamisel otsib ja salvestab seade automaatselt võimalikud jaamad.

Valige jaamade loendist soovitud raadiojaam.

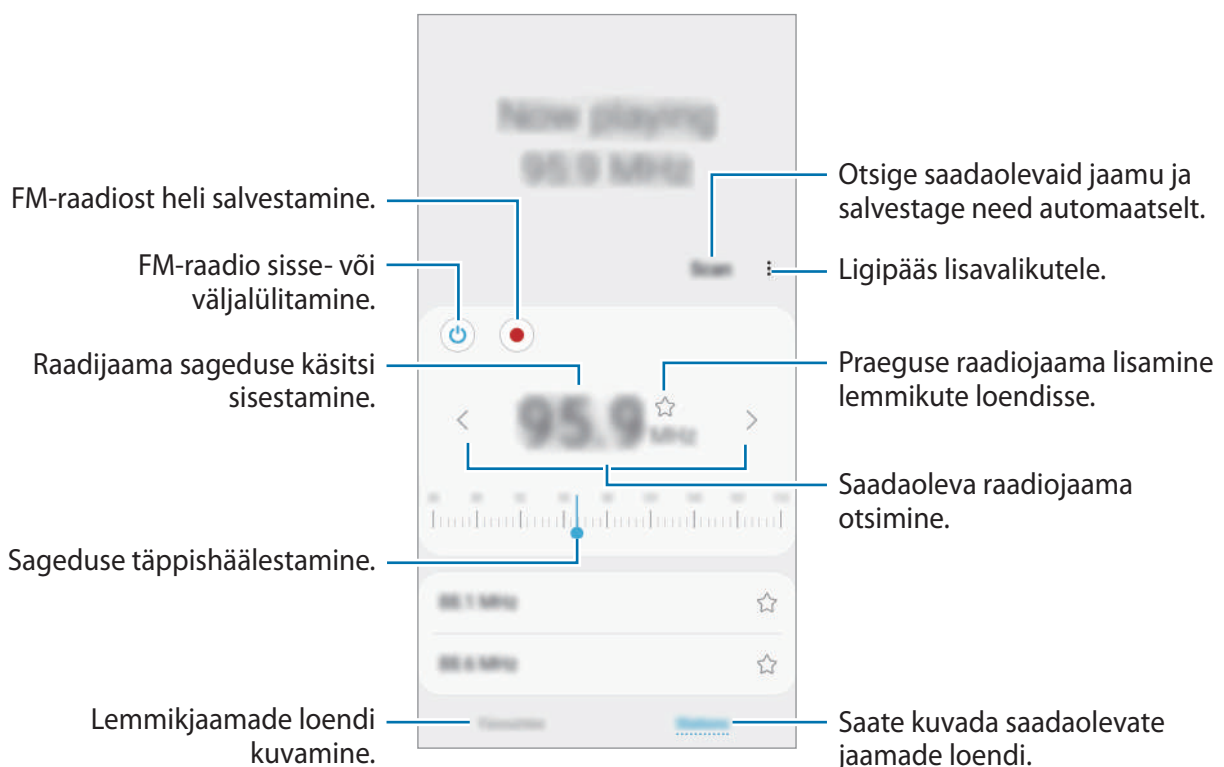

### Kõlari kaudu esitamine

Saate kuulata raadiot ühendatud kõrvaklappide asemel kõlarist.

Toksake valikutel → **Esita läbi kõlari**.

### Raadiojaamade otsimine

Käivitage rakendus **Raadio**.

Toksake **Otsi**. FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.



Valige jaamade loendist soovitud raadiojaam.


# Helisalvesti


## Sissejuhatus

Rakenduse abil saate salvestada või esitada häälmemosid.

## Helisalvestuste tegemine

- 1 Käivitage rakendus **Helisalvesti**.
- 2 Toksake  salvestamise alustamiseks. Rääkige mikrofoni.
  - Toksake  salvestamise peatamiseks.
  - Toksake heli salvestamise ajal järjehoidja sisestamiseks **JÄRJEHOIDJA**.

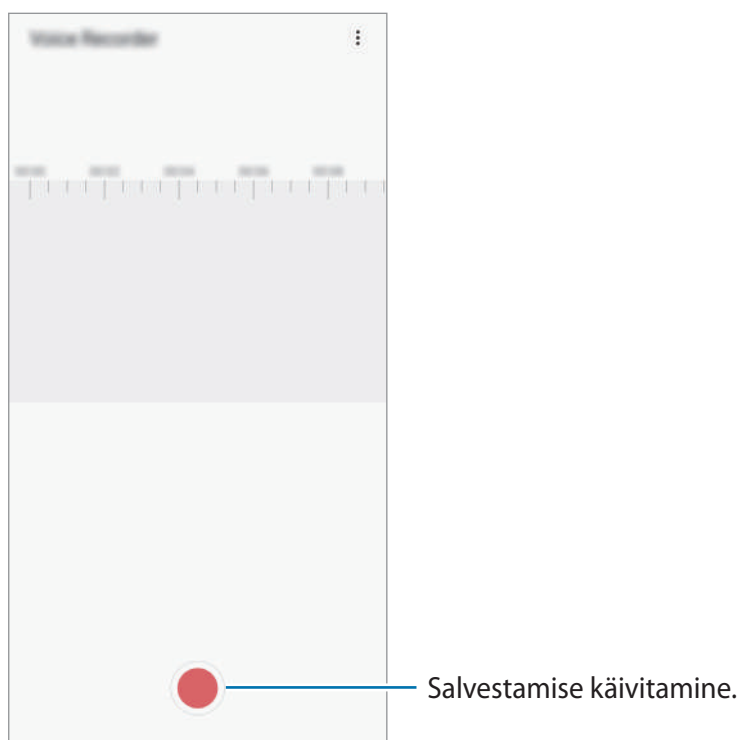

- 3 Toksake  salvestamise lõpetamiseks.
- 4 Sisestage faili nimi ja toksake **Salvesta**.



## Minu Failid

Pääsege ligi ja hallake selles seadmes või muudes asukohtades, näiteks pilvmäluteenustes, asuvaid erinevaid faile.

Käivitage rakendus **Minu Failid**.

Kuvage igas salvestuskohas salvestatud faile.

Ebavajalike andmete kontrollimiseks ja seadme mälu vabastamiseks toksake **Analüüsi mälu**.

Failide või kaustade otsimiseks toksake **Q**.

## Kell

### Sissejuhatus

Seadistage äratus, vaadake praegust kellaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või seadistage konkreetne kestus.

### Alarm

Käivitage rakendus **Kell** ja toksake **Alarm**.

#### Alarmide seadistamine

Toksake alarmide loendis **+**, määrake alarmi aeg, valige päevad, mil alarmi korratakse, määrake muud erinevad alarmi suvandid ja toksake seejärel **Salvesta**.

Äratuse aja sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.

Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmide loendis alarmi kõrval olevat lülitit.

#### Alarmide peatamine

Toksake alarmi peatamiseks **Eira**. Kui te olete varem lubanud äratuse korduse, toksake valikul **Kordus**, et korrata alarmi pärast kindla aja möödumist.

## Alarmide kustutamine

Toksake ja hoidke alarmi, märgistage kustutatavad alarmid ning seejärel toksake **Kustuta**.

## Maailmakell

Käivitage rakendus **Kell** ja toksake **Maailmakell**.

## Kellade loomine

Toksake **+**, sisestage linna nimi või valige linn kaardilt ja toksake seejärel **Lisa**.

Ajavööndi konverteri kasutamiseks toksake **:** → **Ajatsooni teisendaja**.

## Kella kustutamine

Toksake ja hoidke kella, märgistage kustutatavad kellad ning seejärel toksake **Kustuta**.

## Stopper

- 1 Käivitage rakendus **Kell** ja toksake **Stopper**.
- 2 Toksake **Alusta** sündmuse aja käivitamiseks.  
Sündmuse ajavõtul ringiaegade salvestamiseks toksake **Ring**.
- 3 Toksake ajavõtu peatamiseks **Lõpeta**.
  - Ajavõtu taaskäivitamiseks toksake **Jätka**.
  - Ringiaegade kustutamiseks toksake **Lähtesta**.

## Taimer

- 1 Käivitage rakendus **Kell** ja toksake **Taimer**.  
Sagedasti kasutatava taimeri lisamiseks toksake **+**, määrake kestus ja nimi ja seejärel toksake **Lisa**.
- 2 Seadistage kestus ja toksake seejärel **Alusta**.  
Kestvuse sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.
- 3 Kui taimer peatub, toksake **Eira**.

## Kalkulaator

Teostage lihtsaid või keerukaid arvutusi.


Käivitage rakendus **Kalkulaator**.

- 🕒 : arvutuste ajaloo kuvamine. Ajaloo puhastamiseks toksake **Kustuta ajalugu**. Arvutuste ajaloo paneeli sulgemiseks toksake 🗑️.
- 📏 : ühikute teisendamise tööriista kasutamine. Saate mitmeid väärtusi, nagu pindala, pikkus ja temperatuur, teistesse ühikutesse teisendada.
- 🧮 : teadusliku kalkulaatori kuvamine.

## Game Launcher

### Sissejuhatus

Mängukäivitaja kogub ligipääsu lihtsustamiseks ühte kohta kokku mängud, mille olete alla laadinud poodidest **Play pood** ja **Galaxy Store**. Mängude mängimise lihtsustamiseks võite seadme seadistada mängude režiimile.

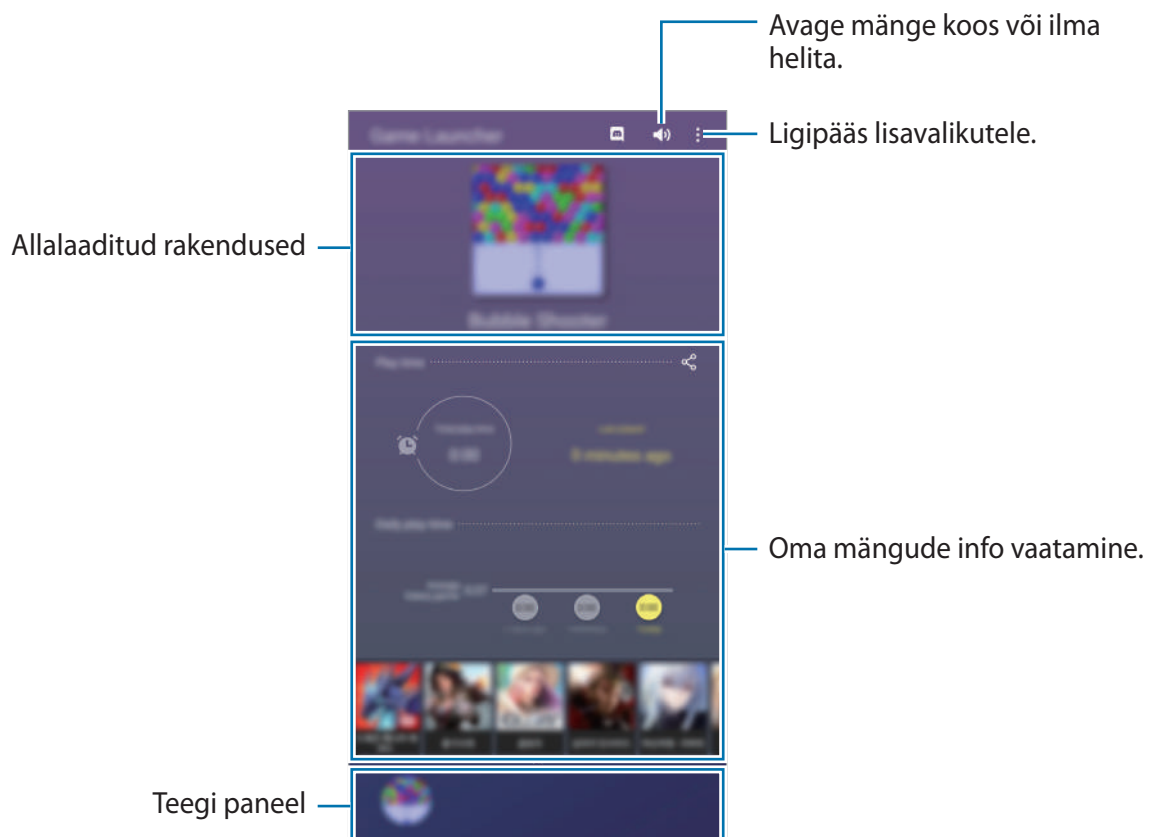

## Mängude käivitaja kasutamine


1 Käivitage rakendus **Game Launcher**.



Kui **Game Launcher** ei ilmu, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** ja toksake seejärel **Game Launcher** lülitit, et seda aktiveerida.

2 Lohistage teegi paneeli ülespoole ja toksake mängu.




Poodidest **Play pood** ja **Galaxy Store** alla laaditud mängu näidatakse automaatselt mängukäivitaja ekraanil. Kui te ei näe oma mängu, lohistage teegi paneeli ülespoole ja toksake  → **Rakenduste lisamine**.

## Mängu eemaldamine mängude käivitaja rakendusest

Lohistage teegi paneeli ülespoole, toksake mängu ja hoidke all, seejärel toksake suvandit **Eemalda Game Launcherist**.

## Jõudlusrežiimi muutmine

Saate mängu jõudlusrežiimi muuta.

Käivitage rakendus **Game Launcher**, toksake valikutel  → **Mängu jõudlus** → **Mängu jõudlus** ja seejärel valige soovitud režiim.

- **Keskendu jõudlusele:** see keskendub parima jõudluse võimaldamisele mängude mängimise ajal.
- **Tasakaalustatud:** see tasakaalustab jõudlust ja aku kasutusaega.
- **Kesk. energiasäästule:** see säästab akut mängude mängimise ajal.




Akutoite tõhusus võib varieeruda vastavalt mängule.

# Game Booster

## Sissejuhatus


Mänguvõimendi võimaldab teil mängu mängida paremas keskkonnas ja pakub teile mänguvõimendi paneeli kaudu kasulikke valikuid.




## Mänguvõimendi kasutamine

Mänguvõimendi paneeli avamiseks mängude mängimise ajal toksake navigatsiooniribal . Kui navigatsiooniriba on peidetud, tõmmake selle näitamiseks ekraani allosast üles. Kui olete seadistanud navigatsiooniriba kasutama rakendust **Täisekraani liigutused**, avage teavituste paneel ja toksake **Toksake**, et avada **Game Booster**.

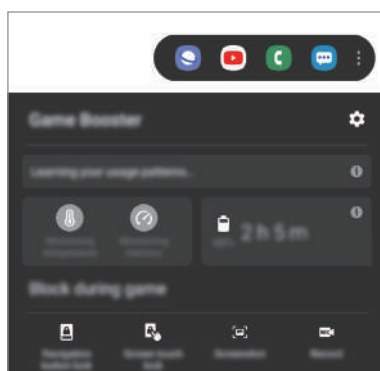

- Saate seadistada mänguvõimendi paneeli avamise navigatsiooniribalt sel ajal, kui navigatsiooniriba on seadistatud rakendusele **Täisekraani liigutused**. Toksake mänguvõimendi paneelil **Mängu ajal blokeerimine** ja toksake lültil **Täisekraani liigutused**, et see aktiveerida.
- Võimalikud valikud võivad erineda olenevalt mängust.



-  : konfigureerige mänguvõimendi seadistusi.
- **Temperatuuri jälgimine / Mälu jälgimine**: seadistage seade automaatselt seadeid kohandama, et ennetada seadme ülekuumenemist, ja peatama taustal töötavaid rakendusi, et mälu paremini hallata.
- **Mängu ajal blokeerimine**: teatud funktsioonide lukustamine mängude ajal.
- **Sirvimisnupu lukk**: navigatsiooniribal olevate nuppude peitmine. Nuppude kuvamiseks toksake navigatsiooniribal .
- **Ekraani puutelukk**: puutekraani lukustamine mängu mängimise ajal. Puutekraani lukustusest vabastamiseks lohistage lukustamise ikooni ükskõik millises suunas.
- **Ekraanipilt**: ekraanipiltide jäädvustamine.
- **Salvesta**: salvestage oma mängusessioone. Salvestamise lõpetamiseks toksake navigatsiooniribal .

## Mängude mängimise ajal rakenduste käivitamine hüplikakendes

Saate mängu mängimise ajal hüplikakendes rakendusi käivitada.

Toksake  ja valige rakenduste loendist rakendus.


Rakenduste loendi redigeerimiseks toksake .

## Lasteliides

### Sissejuhatus

Saate piirata laste juurdepääsu teatud rakendustele, määrata kasutamise ajad ja määrata seaded lõbusaks ja turvaliseks keskkonnaks, kui seadet kasutavad lapsed.

### Kids Home'i kasutamine

Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Laste avaekraan**), et seda aktiveerida. Seejärel näete Kids Home lehte. Kids Home funktsiooni esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Valige Kids Home'i ekraanil rakendus, mida kasutada soovite.





Teie varem seadistatud ekraanilukustusmeetodi või teie loodud PINi kasutatakse funktsiooni **Vanemlik kontroll** aktiveerimisel või Kids Home'i sulgemisel.


## Vanemliku järelevalve funktsioonide kasutamine

Saate Kids Home'i seadistusi konfigurereida ja vaadata kasutamise ajalugu.

Rakenduse Kids Home ekraanil toksake  → **Vanemlik kontroll** ja sisestage oma avamiskood.

- **Lapse nimi:** hallake oma lapse profiili.
- **Igapäevase mängimisaja määramine:** Kids Home'i kasutusaja piiramine.
- **Igapäevane kasutusaeg:** Kids Home'i igapäevase kasutuse kuvamine.
- **Tegevus:** Kids Home'i tegevuste ajaloo kuvamine.
- **Sageli ühendust võetud:** Kids Home'i sagedaste kontaktide kuvamine.
- **Minu lapse looming:** Kids Home'i rakendustes loodud tööde kuvamine.
- **Lubatud sisu:** Kids Home'i toetatud rakenduste ja sisu kuvamine ja lisamine.
- **Näita sisulehte:** määrake seade Kids Home'i ekraanil Samsungi partneri sisulehte kuvama.

## Kids Home'i sulgemine

Kids Home'i sulgemiseks toksake Tagasi-nuppu või toksake  → **Sulge laste kas.-liides** ja seejärel sisestage oma avamiskood.

# SmartThings

## Sissejuhatus

Juhtige ja hallake oma nutitelefoni nutikaid koduseadmeid ja asjade Interneti (IoT) tooteid.

- **Läheduses olevate seadmetega ühenduse loomine:** saate ühendada kiiresti ja lihtsalt läheduses olevate seadmetega, nagu Bluetooth-peakomplektid või kantavad seadmed.
- **Koduseadmete, telerite ja asjade interneti (IoT) toodete registreerimine ja juhtimine:** registreerige nutikad külmkapid, pesumasinad, õhukonditsioneerid, õhupuhastajad, telerid ja Samsung SmartThings esemed oma nutitelefoni ja vaadake nende olekut või juhtige neid oma nutitelefoni ekraanilt.
- **Teavituste saamine:** saate oma nutitelefoni ühendatud seadmetest teavitusi. Näiteks võite saada nutitelefoni seadistuse pesumasinaga töö lõpu kohta.



- SmartThingsi kasutamiseks peab Teie nutitelefoni ja muud seadmed olema ühenduses Wi-Fi või mobiilsidevõrguga. Funktsiooni SmartThings täielikuks kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
- Seadmed, mille saate ühendada, võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda. Kasutatavad funktsioonid võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.
- Samsungi garantii ei laiene ühendatud seadmete tõrgetele ja defektidele. Ühendatud seadmete tõrgete ja defektide ilmnemisel võtke ühendust seadme tootjaga.



## Teiste läheduses olevate seadmetega ühendamine

Looge kiiresti ja lihtsalt ühendus läheduses olevate seadmetega, nagu näiteks Bluetoothi peakomplektidega.




Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt erineda.

- 1 Käivitage rakendus **SmartThings**.
- 2 Toksake valikut **Lisa seade** või toksake **+** → **Seade**.
- 3 Toksake **Skanni**.
- 4 Valige loendist seade ja looge sellega ekraanile kuvatavaid juhiseid järgides ühendus.

## Koduseadmete, telerite ja IoT toodete kasutamine

Vaadake oma nutikate seadmete, telerite ja IoT toodete olekut oma nutitelefoni ekraanilt. Saate seadmeid asukoha põhjal grupeerida ja lisada reegleid seadmete lihtsaks ja mugavaks juhtimiseks.

### Seadmete ühendamine

- 1 Käivitage rakendus **SmartThings**.
- 2 Toksake valikut **Lisa seade** või toksake **+** → **Seade**.
- 3 Valige seadme tüüp.  
Või toksake **Skanni** või toksake otsinguväljale, et seadmeid otsida.  
Võite toksata ka valikul , et ühendada seadmeid QR-koodi skannimisega.
- 4 Seadmete ühendamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Ühendatud seadmete vaatamine ja juhtimine




Saate oma seadmeid vaadata ja juhtida. Näiteks saate vaadata külmiku sisu või reguleerida teleri helitugevust.

- 1 Käivitage rakendus **SmartThings**.  
Kuvatakse ühendatud seadmete loend.
- 2 Vaadake loendis olevate seadmete olekut.  
Seadmete kontrollimiseks valige seade. Valitud seadme kontroller laetakse alla ning seejärel saate seda juhtida.

## Seadmete ja stseenide asukoha järgi lisamine





Lisage seadmeid asukohtade järgi, vaadake samas kohas olevate seadmete loendit ja juhtige neid. Saate ka asukohale stseeni lisada, et korraga mitmeid seadmeid juhtida.

### Asukohtade lisamine

- 1 Käivitage rakendus **SmartThings** ja toksake valikutel  →  → **Lisa asukoht**.
- 2 Sisestage asukoha nimi.
  - Asukoha määramiseks toksake **Asukohatuvastus**, et kaardil asukohta valida, ja toksake **Valmis**.
  - Asukohale tubade lisamiseks toksake **Ruumid**, märgistage toad, mida lisada soovite, ja seejärel toksake **Valmis**.
- 3 Toksake **Valmis**.  
Teie asukoht lisatakse.  
Asukohale seadmete lisamiseks toksake **Lisa seade** või toksake  → **Seade** ja järgige seadmete registreerimiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.

## Stseenide lisamine






Lisage stseen ja registreerige selle juurde seadmed, et korruga mitmeid seadmeid juhtida.

- 1 Käivitage rakendus **SmartThings**.
- 2 Toksake valikutel  →  ja valige asukoht.
- 3 Toksake  → **Stseenid** → **Lisa stseen**.
- 4 Sisestage stseeni nimi.
- 5 Sooritatavate toimingute lisamiseks toksake jaotises **Toimingud** valikul .
- 6 Toksake **Salvesta**.

## Automatiseeringute lisamine



Saate ka määrata automatiseeringu seadmete tööd vastavalt eelnevalt seadistatud ajale või seadmete olekule automaatselt sooritama.

Te võite näiteks määrata automatiseeringu, et igal hommikul kell 7:00 AM lülitub audio sisse.

- 1 Käivitage rakendus **SmartThings**.
- 2 Toksake valikutel  →  ja valige asukoht.
- 3 Toksake  → **Automatiseerimised** → **Automatiseerimise lisamine**.
- 4 Toksake jaotises **Kui** valikul , valige automatiseerimise aktiveerimistingimused ja toksake seejärel **Järgmine**.
- 5 Toksake  valiku all **Siis**, määrake teostatavad toimingud ja seejärel toksake **Valmis**.
- 6 Sisestage automatiseeringu nimi ja toksake **OK**.

## Teavituste saamine

Võite saada nutitelefoni ühendatud seadmetest teavitusi. Näiteks võite saada nutitelefoni seadistuse pesumasina töö lõpu kohta.


Selleks et seadistada seadmed teavitusi vastu võtma, käivitage rakendus **SmartThings**, toksake valikutel  →  → **Teavitused** ja seejärel toksake soovitud seadmete kõrval lülititel.


## Sisu jagamine

Jaga sisu, kasutades selleks mitmesuguseid jagamisfunktsioone. Alltoodud toimingud on näide piltide jagamise kohta.



Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake  ja valige jagamise meetod, nagu näiteks sõnum ja e-post.

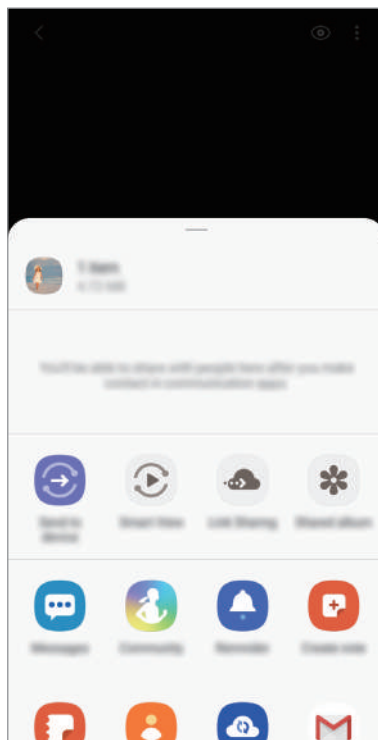

Kui teil on infovahetuse või jagamise ajalugu, ilmuvad inimesed, kellega te ühendust võtsite, jagamisvalikute paneelile. Selleks, et nendega vastava rakenduse kaudu otse sisu jagada, valige soovitud isiku ikoon. Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** ning toksake selle aktiveerimiseks lülil **Direct share**.

## Lisafunktsioonide kasutamine

- **Saada seadmesse:** saate jagada sisu läheduses olevate seadmetega Wi-Fi Directi või Bluetoothi kaudu või kasutades seadmeid, mis toetavad SmartThingsi.
- **Smart View:** saate vaadata seadmes kuvatavat sisu suurel ekraanil, kui ühendate selle ekraanipeegelduse toega teleri või monitoriga.
- **Link Sharing:** suurte failide jagamine. Laadige failid üles Samsungi säilitusserverisse ja jagage neid teistega veebilingi abil. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
- **Jagat. album:** saate luua jagatud albumi, et jagada fotosid ja videoid teistega, ning igal ajal oma faile alla laadida. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.

## Samsung Global Goals

Ülemaailmsed eesmärgid, mille ÜRO Peaassamblee 2015. aastal vastu võttis, koosnevad eesmärkidest, mille siht on luua jätkusuutlik ühiskond. Neil eesmärkidel on võim lõpetada vaesus, võidelda ebavõrdsusega ja peatada kliimamuutused.

Saage Samsung Global Goalsi abil ülemaailmsetest eesmärkidest rohkem teada ja liituge parema tuleviku nimel liikumisega.

## Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnedele rakendustele ligipääsuks on teil vaja Google kontot.

Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.



Mõned rakendused võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla või olla teisiti märgistatud.

### Chrome

Otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.

### Gmail

Saatke või võtke vastu e-kirju Google Maili teenuse kaudu.

## Maps

Leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti maailmakaardilt ja kuvage erinevate lähedal asuvate kohtade asukohateavet.

## YT Music

Saate nautida rakenduse YouTube Music pakutavat muusikat ja videoid. Saate ka vaadata oma seadmesse salvestatud muusikakogusid ja neid esitada.

## Play filmid

Ostke või laenutage videoid, näiteks filme ja telesaateid, **Play pood**.

## Drive

Salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.

## YouTube

Vaadake või looge videoid ning jagage neid teistega.

## Photos

Otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.

## Google

Otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.

## Duo

Tehke lihtsalt videokõne.

# Seaded

## Sissejuhatus

Seadme seadete kohandamine. Mitmesuguseid seadesuvandeid konfigureerides saate oma seadet rohkem isikupärastada.

Käivitage rakendus **Seaded**.


Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake .

## Ühendused

### Valikud

Muutke mitmete ühenduste seadeid, nagu Wi-Fi funktsioon ja Bluetooth.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused**.

- **Wi-Fi:** lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse. Vaadake lisateavet jaotisest [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud. Vaadake lisateavet jaotisest [Bluetooth](#).
- **Telefoni nähtavus:** võimaldage teistel seadmetel oma seadet leida, et teiega sisu jagada. Kui see funktsioon on aktiivne, on teie seade teistele seadmetele nähtav, kui need otsivad saadaolevaid seadmeid.
- **NFC ja maksed:** seadistage seade võimaldama teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist. Lisateavet vt jaotisest [NFC ja maksed](#).
- **Lennurežiim:** seadistage seade kõiki seadme juhtmevabasid funktsioone välja lülitama. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.  
 Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus on lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile.
- **Mobiilsidevõrgud:** mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.

- **Andmekasutus:** jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks. Seadistage seade automaatselt mobiilset andmesidet välja lülitama juhul, kui teie poolt ületatud mobiilse andmeside maht on ületatud.  
Saate ka aktiveerida andmesäästmisfunktsiooni, et takistada mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid saatmast ja vastu võtmast. Lisateavet vaadake jaotisest [Andmesäästja](#).
- **SIM-kaardi haldur:** SIM-või USIM-kaartide aktiveerimine ja SIM-kaardi seadete kohandamine. Lisateavet vt jaotisest [SIM-kaardi haldur](#).
- **Mobiilne kuumkoht ja modem:** kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi kaudu. Lisateavet vaadake jaotisest [Mobiilne kuumkoht ja modem](#).
- **Veel ühenduseseadeid:** kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid. Lisateavet vt jaotisest [Veel ühenduseseadeid](#).


## Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

### Ühendamine Wi-Fi-võrguga

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
- 2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.  
Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga. Sisestage parool ja toksake **Ühenda**.



- Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli küsimata, kui see on saadaval. Seadme võrguga automaatselt ühendumise takistamiseks toksake võrgu kõrval  ja toksake **Unusta**.
- Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi funktsioon või juhtmevaba marsruuter.



## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake selle aktiveerimiseks lülilit.

2 Toksake **Wi-Fi Direct**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi Direct sisselülitamist.

3 Valige ühendamiseks seade.

Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduse taotluse.

## Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Te saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.

2 Toksake  → **Wi-Fi Direct** ning valige seade, millele soovite pildi edastada.

3 Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Directi ühenduse loomise taotlus.

Kui seadmed on juba ühendatud, saadetakse pilt teise seadmesse ilma ühenduse loomise taotlemiseta.

## Seadme ühenduse katkestamine

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi**.

2 Toksake **Wi-Fi Direct**.

Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.

3 Toksake seadmete lahtiühendamiseks seadme nimel.

## Bluetooth

Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud.



- Samsung ei vastuta Bluetooth kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiade tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

### Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Bluetooth** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Tuvastatud seadmed kuvatakse loendina.
- 2 Valige sidumiseks seade.  
Kui seotavat seadet pole loendis, lülitage sisse seadme Bluetooth sidumise režiim. Vaadake teise seadme kasutusjuhendit.




Teie seade on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.


- 3 Aktsepteerige kinnitamiseks oma seadmes Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.  
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse.

## Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake  → **Bluetooth** ja valige seade, millele soovite pildi edastada.  
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
- 3 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.

## Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Bluetooth**.  
Seade kuvab loendis seotud seadmeid.
- 2 Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval .
- 3 Toksake **Seo lahti**.

## NFC ja maksed

Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha maksed ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist.




Seadme akus on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege akut ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.

## NFC-siltide teabe lugemine

Kasutage NFC-funktsiooni NFC-siltidelt tootekirjelduste lugemiseks.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit **NFC ja maksed**.
- 2 Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenni piirkonnd NFC-sildi lähedusse. Sildil olev teave kuvatakse.

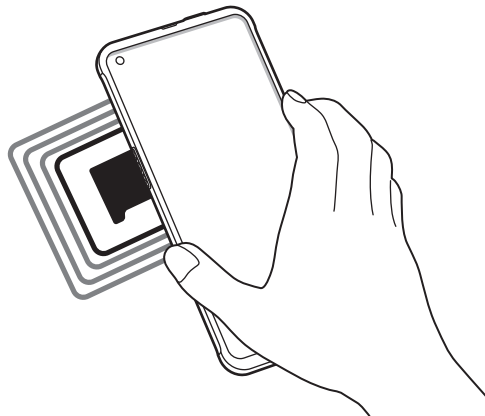

Veenduge, et seadme ekraani lukustus on avatud. Muul juhul ei loe seade NFC-silte ega võta vastu andmeid.

## Maksete tegemine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit **NFC ja maksed**.
- 2 Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni piirkonnaga NFC-kaardilugejat.

Vaikimisi makserakenduse määramiseks avage seadete ekraan ja toksake **Ühendused** → **NFC ja maksed** → **Toksa ja maksa** → **MAKSE** ning seejärel valige rakendus.



Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.

## Andmete saatmine NFC-funktsiooni abil

Kandke andmeid, nagu pilte või kontakte, teise seadmesse üle, puudutades selleks oma seadme NFC-antenniga teise seadme NFC-antenni.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **NFC ja maksed** ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
- 2 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Android Beam**.
- 3 Valige üksus ja puudutage teise seadme NFC-antenniga oma seadme NFC-antenni.
- 4 Kui ekraanile ilmub **Puudutage, et üle kanda.**, toksake üksuse saatmiseks seadme ekraani.



Kui mõlemad seadmed püüavad samaaegselt andmeid saata, siis võib failiedastus ebaõnnestuda.

## Andmesäästja

Saate vähendada andmekasutust, takistades mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid saatmast ja vastu võtmast.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Andmesäästja** ja toksake aktiveerimiseks lülitil.

Kui andmesäästmisfunktsioon on aktiveeritud, ilmub olekuribale ikoon .



Et valida rakendusi, mis võivad andmeid piiranguteta kasutada, toksake **Rak. lub., kui andmesääst. sees** ja valige rakendused.

## Ainult mob. andmeside rak.-d

Valige rakendused, mis kasutavad alati mobiil-andmesidet, isegi siis, kui teie seade on ühendatud Wi-Fi-võrku.

Näiteks saate seadistada seadme kasutama ainult mobiil-andmesidet rakendustega, mida soovite turvalisena hoida, või voograkendustega, mille ühendus võib katkeda. Isegi kui te Wi-Fi-funktsiooni ei deaktiveeri, käivituvad rakendused mobiil-andmesidet kasutades.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Ainult mob. andmeside rak.-d**, toksake selle aktiveerimiseks lülitit ja seejärel toksake soovitud rakenduste kõrval olevaid lüliteid.



Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

## SIM-kaardi haldur

SIM-või USIM-kaartide aktiveerimine ja SIM-kaardi seadete kohandamine. Vaadake lisateabe saamiseks jaotist [Kahe SIM-või USIM-kaardi kasutamine](#).

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **SIM-kaardi haldur**.

- **Kõned:** valige häälkõnedeks kasutatav SIM- või USIM-kaart.
- **Tekstsõnumid:** saate valida sõnumite saatmiseks SIM- või USIM-kaardi.
- **Mobiilne andmeside:** valige andmeteenuste jaoks kasutatav SIM-või USIM-kaart.
- **Kõnede SIM-kaardi kinnitamine:** seadistage seade küsima, millist SIM-kaarti või USIM-kaarti järgmise kõne jaoks kasutada, kui teete kõne ilma oma kõnede jaoks eelistatud SIM-kaarti või USIM-kaarti kasutamata.
- **Alati sisselülitatud kaksik-SIM:** määrake seade lubama kõne ajal kõnede vastuvõtmist teiselt SIM-või USIM-kaardilt.



Kui see funktsioon on lubatud, võivad olenevalt regioonist või teenusepakkujast kohalduda kõnesuunamise lisatasud.

## Mobiilne kuumkoht ja modem

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi kaudu.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Mobiilne kuumkoht ja modem**.








Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

- **Mobiilne kuumkoht:** mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega.
- **Bluetooth-jagamine:** Bluetooth-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.
- **USB-modem:** USB-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.

## Mobiilse kuumkoha kasutamine

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilandmeside ühendust teiste seadmetega.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Mobiilne kuumkoht ja modem** → **Mobiilne kuumkoht**.
  - 2 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.  
Olekuribale ilmub ikoon . Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi-võrkude loendist. Mobiilsele kuumkohale salasõna seadistamiseks toksake  → **Mobiilse kuumkoha konfigureerimine** ja valige turvatase. Seejärel sisestage salasõna ja toksake **Salvesta**.
  - 3 Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.  
Ilma salasõna sisestamata ühendamiseks toksake  ja skaneerige teise seadmega QR-kood.
-  Kui mobiilset pääsupunkti ei leita, siis valige oma seadmes suvandi **Riba** seadeks **2.4 GHz**, toksake suvanditel  → **Mobiilse kuumkoha konfigureerimine** ja seejärel tühistage valik **Peida minu seade**.
- 4 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.

## Automaatne kuumkoht

Saate jagada oma seadme mobiilset andmesidet teiste teie Samsungi kontosse sisselogitud seadmetega ilma salasõna sisestamata.

Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Automaatne kuumkoht**.



## Veel ühenduseseadeid

Kohandage teiste ühendusfunktsioonide juhtimise seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid**.

- **Lähedalt seadmete otsim.:** laske seadmel otsida lähedalasuvaid seadmeid, millega ühenduda.
- **Printimine:** konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Vaadake lisateavet jaotisest [Printimine](#).
- **MirrorLink:** kasutage MirrorLinki funktsiooni oma seadme MirrorLinki rakenduste juhtimiseks sõiduki pardaarvuti ekraanil. Vaadake lisateavet jaotisest [MirrorLink](#).
- **VPN:** saate seadistada oma seadmes virtuaalseid privaattvõrke (VPN-id), et luua ühendus kooli või ettevõtte privaattvõrguga.
- **Privaatne DNS:** seadistage seade kasutama täiendatud turvalisusega privaatset DNS-i.
- **Ethernet:** kui ühendate Etherneti adapteri, saate kasutada juhtmega võrku ja konfigureerida võrgu seaded.

## Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Võite ühendada seadme printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.



Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

## Printeri pluginate lisamine

Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid** → **Printimine** → **Laadi lisandmoodul alla**.
- 2 Otsige printeri pluginat veebipoest **Play pood**.
- 3 Valige printeri plugin ja paigaldage see.

#### 4 Valige paigaldatud printeri plug-in.

Seade otsib automaatselt printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.

#### 5 Valige lisatav printer.



Printerite käsitsi lisamiseks toksake ☰ → **Lisa printer**.

### Sisu printimine

Toksake sisu, näiteks piltide või dokumentide, kuvamise ajal **Prindi** → ▼ → **Kõik printerid...** ja valige seejärel printer.



Printimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.

### MirrorLink

Te saate oma seadme ekraani kuvada sõiduki autoraadio monitoril.

Ühendage oma seade sõidukiga, et juhtida oma seadme MirrorLinki rakendusi sõiduki pardaarvuti ekraanil.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid** → **MirrorLink**.



Teie seade ühildub sõidukitega, mis toetavad MirrorLinki versiooni 1.1 või uuemat versiooni.

### Seadme ühendamine sõidukiga MirrorLinki kaudu

Kui kasutate seda funktsiooni esimest korda, ühendage seade Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

#### 1 Siduge oma seade Bluetoothi abil sõidukiga.

Vaadake lisateavet jaotisest [Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega](#).

#### 2 Ühendage oma seade sõidukiga USB-kaabli abil.

Kui seadmed on ühendatud, avage oma seadme MirrorLinki rakendused pardaarvuti ekraanil.

### MirrorLinki ühenduse katkestamine

Ühendage USB-kaabel oma seadme ja sõiduki küljest lahti.

## Helid ja värinad

### Valikud

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad**.

- **Helirežiim:** seadme seadistamine helirežiimi, värinarežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
- **Vibr. helistamise ajal:** seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
- **Ajutine vaigistamine:** saate seadme kindlaks ajaks vaiksesse režiimi lülitada.
- **Helin:** muutke kõne helinat.
- **Teavituse heli:** teavitamise heli muutmine.
- **Helitugevus:** reguleerige seadme helitugevust.
- **Värina stiil:** vibratsioonimustri valimine.
- **Süsteemiheli:** saate aktiveerida seadme puhul toimingute helid, näiteks puutekraani juhtimisel.
- **Heli kvaliteet ja efektid:** saate seadistada seadme helikvaliteedi ja -efektid. Lisateabe saamiseks vt jaotist [Dolby Atmos \(ruumiline heli\)](#).
- **Rakenduse heli eraldamine:** saate seadistada seadme eraldiseisvalt muus heliseadmes kindla rakenduse heli esitama. Vaadake lisateavet jaotisest [Rakenduse heli eraldamine](#).

### Dolby Atmos (ruumiline heli)

Valige ruumiline helirežiim, mis on optimeeritud erinevate helitüüpide jaoks nagu näiteks filmid, muusika ja hääl. Dolby Atmos abil kogete kõikjal enda ümber liikuvat heli.

Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** → **Heli kvaliteet ja efektid** → **Dolby Atmos**, toksake aktiveerimiseks lütit ja valige režiim.



Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb ühendada kõrvaklapp.

## Rakenduse heli eraldamine

Määrake seade mõne konkreetse rakenduse heli esitama Bluetooth kõlaris või peakomplektis ja eraldi teiste rakenduste helist.

Näiteks saate kuulata seadme kõlarist navigatsiooni rakendust ja muusikat sõiduki Bluetooth kõlarist.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** → **Rakenduse heli eraldamine** ja toksake aktiveerimiseks lülitit.
- 2 Valige eraldi heli esitav rakendus ja toksake Tagasi-nuppu.
- 3 Valige valitud rakenduste helide esitamiseks seade.

## Teavitused

Teavitamise seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Teavitused**.

- **Toimingute ja vastuste soovit.:** saate seadistada seadme teavituste puhul toiminguid ja vastuseid soovitama.
- **Kordamise valiku kuvamine:** saate valida, kas kuvada korduse valik.
- **Rakenduste ikoonimärgid:** kohandage rakenduste ikoonide märke.
- **Olekuriba:** saate valida, kuidas kuvada teavituste ikoonid ja kas kuvada olekuribal aku järelejäänud laetuse tase.
- **LED-indikaator:** valige, et määrata LED indikaatori sisse lülitamine aku laadimisel, uute teavituste korral või välja lülitatud ekraaniga heli salvestamisel.
- **Mitte segada:** saate kõik seadme helid vaigistada, v.a lubatud erandid.
- **Hiljuti saadetud:** vaadake viimati teavitusi saatnud rakendusi ja muutke teavituste seadeid. Täiendavate rakenduste teavituste seadete kohandamiseks toksake **Vaata kõiki** → ▼ → **Kõik** ja valige rakenduste loendist rakendus.

# Ekraan

## Valikud

Muutke ekraani ja avalehe seadeid.


Toksake seadete ekraanil **Ekraan**.

- **Heledus:** ekraani heledusastme reguleerimine.
- **Kohanduv heledus:** valige, et määrata seade jälgima heleduse muudatusi ja et neid edaspidi sarnastes olukordades automaatselt kasutada.
- **Tume režiim:** vähendage silmade koormust, rakendades tumedat teemat, kui kasutate seadet öösel või pimedas. Vaadake lisateavet jaotisest [Tume režiim](#).
- **Fondi suurus ja laad:** muutke fondi suurust ja stiili.
- **Ekraani suumimine:** ekraani suurenduse seadete muutmine.
- **Täisekraani rakendused:** valige rakendused, mida kasutada täisekraanil. Saate ka seadistada seadet eesmist kaamerat ekraanil peitma.
- **Ekraani kuvalõpp:** seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.
- **Avaekraan:** seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani ruudustikku ja paigutust.
- **Lihtne režiim:** lülitage lihtsale režiimile avalehel lihtsamat paigutuse ja suuremate ikoonide kuvamiseks.
- **Navigatsiooniriba:** muutke sirvimisriba seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvara nupud\)](#).
- **Puutetundlikkus:** saate suurendada ekraanikaitsete kasutamiseks ekraani puutetundlikkust.
- **Ekraanisäästja:** määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui teie seade laeb. Lisateavet vaadake jaotisest [Ekraanisäästja](#).

## Tume režiim

Vähendage silmade koormust, rakendades tumedat teemat, kui kasutate seadet öösel või pimedas.




- Mõned rakendused tumedat teemat ei kohalda.
- Saate teavituste paneelil kiiresti tumeda režiimi aktiveerida või inaktiveerida. Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Tume režiim**).

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Tume režiim** ja seejärel toksake lülitit **Lülita kohe sisse**, et see aktiveerida.
- 2 Kuval tumeda režiimi rakendamise graafiku seadistamiseks toksake lülitil **Plaan järgi sisselülitamine**, et funktsioon aktiveerida, ja tehke valik.
  - **Päikeseloojangust päikesetõusuni**: saate määrata, et seade lülitaks tumeda režiimi teie asukoha põhjal õhtul sisse ja hommikul välja.
  - **Kohandatud ajakava**: saate seadistada tumeda režiimi sisse- ja väljalülitamiseks kindla aja.

## Ekraanisäästja

Saate seadistada pilte ekraanisäästjaks, mis kuvatakse siis, kui ekraan automaatselt välja lülitub. Ekraanisäästja kuvatakse seadme laadimise ajal.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraanisäästja**.
- 2 Valige suvand.  
Kui valite valiku **Fotoraam** või **Fotod**, algab valitud piltidega slaidiesitlus. Kui valite **Fotostend**, näete valitud pilte väikeste üksteist osaliselt katvate kaartidena.
- 3 Et valida piltide kuvamiseks albumeid, toksake .
- 4 Kui olete lõpetanud, toksake Tagasi-nuppu.  
Valitud valiku eelvaatamiseks toksake **Eelvaade**.



Kui toksate ekraanisäästja kuvamise ajal ekraani, lülitub ekraan sisse.

## Taustpilt

avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Taustpilt**.

## Teemad

Rakendage seadmes erinevaid teemasid, et muuta avalehe, lukustatud ekraani ja ikoonide visuaalseid elemente.

Toksake seadete ekraanil **Teemad**.

- **Teemad:** seadme teema muutmine.
- **Taustpildid:** avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
- **Ikoonid:** ikooni stiili muutmine.

## Lukustusekraan

### Valikud

Saate muuta lukustatud ekraani seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan**.



Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.

- **Ekraaniluku tüüp:** ekraanilukustuse meetodi muutmine.
- **Smart Lock:** määrake seade ennast avama, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade. Lisateavet vaadake jaotisest [Smart Lock](#).
- **Turvaluku seaded:** ekraaniluku seadistuste muutmine.
- **Taustpildi teenused:** saate valida, et seade kasutaks taustapilditeenuseid, nagu dünaamiline lukustuskuva.
- **Kella stiil:** saate muuta kella tüüpi ja värvi lukustatud ekraanil.
- **Rändluse kell:** saate muuta kella kuvama rändluse ajal lukustatud ekraanil kohaliku ja koduse ajavööndi.
- **FaceWidgets:** saate muuta lukustatud kuval kuvatud üksuste seadeid.

- **Kontaktandmed:** saate määrata seadme kuvama lukustatud ekraanil kontaktandmeid, nt teie e-posti aadressi.
- **Teavitused:** seadistage, kuidas lukustatud ekraanil teavitusi kuvada.
- **Otseteed:** valige rakendused, mille otseteesid soovite lukustatud ekraanil kuvada.
- **Lukustusekraani teave:** saate vaadata lukustusekraani versiooni ja õiguslast teavet.

## Smart Lock

Saate määrata seadme ennast avama ja avatuks jääma, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade.

Näiteks saate oma kodu usaldusväärseks asukohaks määrata; kui jõuate koju, tuvastab teie seade asukoha ja avab ennast automaatselt.



- See funktsioon on kasutamiseks saadaval, kui olete esmalt määranud ekraaniluku tüübi.
- Kui te ei ole oma seadet neli tundi kasutanud või kui te lülitate seadme sisse, peate ekraani avamiseks kasutama valitud mustrit, PINi või salasõna.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan** → **Smart Lock**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Valige valik ja järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Biomeetria ja turvalisus


### Valikud

Seadme turvaliseks muutmiseks muutke seadistusi.

Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus**.

- **Näotuvastus:** seadistage seade teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama. Vaadake lisateavet jaotisest [Näotuvastus](#).
- **Sõrmejäljed:** registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Vaadake lisateavet jaotisest [Sõrmejäljetuvastus](#).
- **Biomeetria eelistused:** saate muuta biomeetriliste andmete seadeid.
- **Biomeetria turvaparandus:** saate vaadata biomeetria turvapaiga versiooni ja kontrollida värskendusi.



- **Google Play Protect:** saate seadistada seadme kahjulikke rakendusi ja toiminguid otsima ning võimalike ohtude kohta hoiatama ja neid eemaldama.
  - **Leia minu telefon:** aktiveerige või deaktiveerige funktsioon Find My Mobile. Külastage rakenduse Find My Mobile veebilehte ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)), et jälitada ja juhtida oma kadunud või varastatud seadet.
  - **Turvavärskendus:** saate vaadata oma seadme tarkvara versiooni ja kontrollida saadaolevaid värskendusi.
  - **Google Play süsteemivärskendus:** saate Google Play süsteemiversiooni vaadata ja värskendusi kontrollida.
  - **Samsung Pass:** tõenda oma identiteeti ilma vaevata, kasutades oma biomeetrilisi andmeid. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsung Pass](#).
  - **Tundmatute rak.-te installimine:** seadme seadistamine lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamist.
  - **Turvaline kaust:** looge turvaline kaust, et oma privaatset sisu ja rakendusi teiste eest kaitsta. Vaadake lisateavet jaotisest [Turvaline kaust](#).
  - **SD-kaardi krüptimine või dekrüptimine:** seadme seadistamine krüpteerima kõik failid mälukaardil.
-  Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.
- **Muud turvaseaded:** täiendavate turvaseadete konfigureerimine.

## Näotuvastus

Saate seadet seadistada teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama.



- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma nägu, ei saa teie nägu pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite näo registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed. Kui soovite oma biomeetrilisi andmeid rakenduste või funktsioonide jaoks kasutada, peate oma biomeetrilised andmed uuesti registreerima.



### Ettevaatusabinõud näotuvastuse kasutamisel

Enne seadme avamiseks näotuvastuse kasutamist pidage silmas järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Seadme võib avada keegi või miski, mis näeb teie moodi välja.
- Näotuvastus on mustrit, PIN-koodist või salasõnast vähem turvaline.

## Paremaks näotuvastuseks


Näo tuvastamist kasutades mõelge järgnevale.

- Mõelge, mis olukorras te registreerimise hetkel olete, kas teil on prillid, müts, mask, habe või palju meiki.
- Registreerige oma nägu hästi valgustatud kohas ja pöörake tähelepanu, et kaamera objektiiv oleks sel ajal puhas.
- Vaadake, et pilt ei oleks hägune, et paremaid tulemusi saada.

## Näo registreerimine

Nägu on parem registreerida siseruumis ning mitte otsese päikesevalguse käes.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Näotuvastus**.
- 2 Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake **Jätka**.
- 3 Määrake ekraanilukustusviis.
- 4 Valige, kas kannate prille või mitte ja toksake **Jätka**.
- 5 Hoidke seadet ekraan enda poole ja vaadake ekraani.

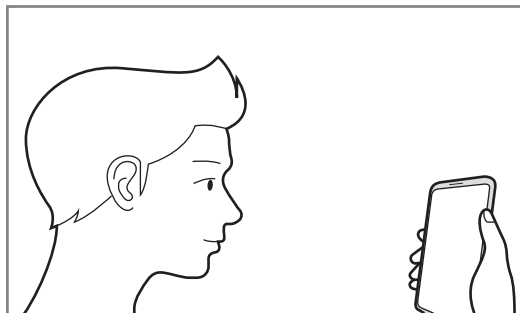

- 6 Asetage nägu ekraanil oleva raami sisse.

Kaamera skaneerib teie nägu.



- Kui näoga ekraani avamine ei tööta korrektselt, toksake **Näo andmete eemaldamine**, et oma registreeritud nägu eemaldada ja nägu uuesti registreerida.
- Näotuvastuse täiustamiseks toksake valikul **Alternatiivse välimuse lisamine** ja lisage alternatiivne väljanägemine.

## Registreeritud näo andmete kustutamine

Saate kustutada varem registreeritud näo.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Näotuvastus**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake **Näo andmete eemaldamine** → **Eemalda**.  
Kui registreeritud nägu on kustutatud, lülitatakse ka kõik seotud funktsioonid välja.

## Ekraani lukust avamine näoga

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka näoga.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Näotuvastus**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Näotuvastusega avamine**.



- Kui soovite määrata seadet avama ekraani ilma teie näo tuvastamise järel lukustatud ekraanil libistamata, toksake lülitit **Lukustusekraanil püsimine**, et see deaktiveerida.
- Kui soovite vähendada nägude tuvastamise tõenäosust piltide ja videoklippide puhul, toksake valikule **Kiirem tuvastamine** ja lülitage see välja. See võib vähendada nägude tuvastamise kiirust.
- Kui soovite pimedas kohas tuvastamise tundlikkust suurendada, toksake lülitit **Ekraani heledamaks muutmise**, et seda aktiveerida.

- 4 Lukustusekraanil vaadake ekraani.

Kui teie nägu tuvastatakse, saate ekraani avada ilma ühtegi teist lukustuse avamise meetodit kasutamata. Kui teie nägu ei tuvastata, kasutage eelnevalt seadistatud ekraani lukustuse avamise meetodit.

## Sõrmejäljetuvastus

Selleks, et sõrmejäljetuvastus tööle hakkaks, tuleb teie sõrmejäljeteave seadmes registreerida ja salvestada. Pärast registreerimist saate seada seadme kasutama teie sõrmejälge alltoodud eesmärkidel:

- Ekraani lukk
- Kaitstud kaust



- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Sõrmejälje tuvastaja kasutab iga sõrmejälje unikaalseid omadusi, et teie seadme turvalisust tõsta. Tõenäosus, et sõrmejälje andur kaks sõrmejälge segamini ajab, on väga väike. Siiski võib harvadel juhtudel andur kahte väga sarnast sõrmejälge identseteks pidada.
- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma sõrmejälge, ei saa teie sõrmejälge pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite sõrmejälje registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui teie sõrmejälge ei tuvastata, avage seade, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille sõrmejälge registreerides määrasite, ning registreerige oma sõrmejälge uuesti. Kui te oma mustri, PINi või parooli ära unustate, ei saa te seadet ilma lähtestamiseta kasutada. Samsung ei vastuta ebamugavuste eest, mis tulenevad avamiskoodide ära unustamisest.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed. Kui soovite oma biomeetrilisi andmeid rakenduste või funktsioonide jaoks kasutada, peate oma biomeetrilised andmed uuesti registreerima.

## Paremaks sõrmejälje tuvastuseks

Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi, mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:


- Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
- Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
- Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige selle käe sõrmejäljed, millega seadet enim kasutatakse.
- Küljenuppu on sisse ehitatud sõrmejälje tuvastussensor. Veenduge, et sõrmejälje tuvastussensor poleks kriimustatud või kahjustatud metallobjektidega, nagu mündid, võtmed ja kaelakeed.

- Sõrmejälje tuvastussensori katmine kaitsekile, kleebiste või muude tarvikutega võib vähendada sõrmejäljetuvastuse tundlikkust. Kui sõrmejälje tuvastussensor on algselt kaitsekilega kaetud, siis eemaldage see enne sõrmejälje tuvastussensori kasutamist.
- Veenduge, et sõrmejälje tuvastussensor ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
- Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada. Veenduge, et kataksite sõrmega kogu küljenupu.
- Kuivas keskkonnas võib seadmesse koguneda staatilist elektrit. Vältige selle funktsiooni kasutamist kuivades keskkondades või puudutage enne funktsiooni kasutamist staatilisest elektrilaengust vabanemiseks metallist objekti.

## Sõrmejälgede registreerimine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake **Jätka**.
- 3 Määrake ekraanilukustusviis.
- 4 Asetage sõrm küljenupule. Kui seade on teie sõrme tuvastanud, tõstke see üles ja asetage uuesti küljenupule.

Korrake seda toimingut, kuni sõrmejälg talletatakse.

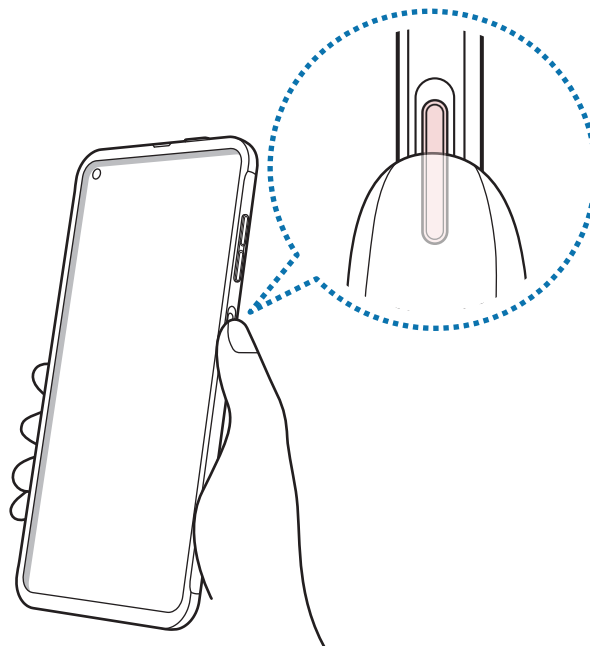

- 5 Kui olete oma sõrmejälgede registreerimise lõpetanud, toksake **Valmis**.

## Registreeritud sõrmejälgede kontrollimine

Te saate kontrollida, kas teie sõrmejalg on registreeritud, kui asetate oma sõrme sõrmejälje tuvastussensorile.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake **Lis. sõrmejälgede kontrollimine**.
- 4 Pange oma sõrm sõrmejälje tuvastussensorile.  
Kuvatakse tuvastamise tulemus.

## Registreeritud sõrmejälgede kustutamine

Registreeritud sõrmejälgi saab kustutada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Valige kustutatav sõrmejalg ja toksake **Eemalda**.

## Ekraani avamine sõrmejälgede abil

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka sõrmejäljega.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Sõrmejäljega avamine**.
- 4 Lukustatud ekraanil pange sõrmejälje lugemiseks sõrm sõrmejälje tuvastussensorile.

## Samsung Pass

Registreerige oma biomeetrilised andmed Samsung Passis ja kinnitage sisselogimis- või isikuandmeid vajavaid teenuseid kasutades oma isik väga lihtsalt.



- Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie seade olema ühendatud Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsungi konto](#).
- Veebisaitidesse sisselogimise funktsioon on saadaval ainult veebisaitidel, millele pääsete ligi **Internet** rakendusega. Teatud veebisaidid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Registreeritud biomeetrilised andmed salvestatakse ainult seadmesse ja neid ei sünkroonita teiste seadmete ega serveritega.

### Samsung Passi andmete lisamine

Enne Samsung Passi kasutamist lisage oma biomeetrilised andmed Samsung Passi.

Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Samsung Pass**. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

### Samsungi konto parooli kinnitamine

Te saate oma Samsungi konto parooli sisestamise asemel kasutada isiku tõendamiseks oma registreeritud biomeetrilisi andmeid, näiteks siis, kui ostate sisu veebipoest **Galaxy Store**.

Toksake Samsung Passi põhikuval **:** → **Seaded** → **Konto ja sünkroonimine** ja toksake selle aktiveerimiseks lüliti **Rakendusega Samsung Pass kinnitamine**.

### Samsung Passi kasutamine veebisaitidesse sisselogimiseks

Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida hõlpsalt sisse nendesse veebisaitidesse, mis toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.

- 1 Avage veebisait, kuhu soovite sisse logida.
- 2 Sisestage oma ID ja salasõna ning toksake seejärel veebisaidi sisselogimisnuppu.
- 3 Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, märgistage **Logi sisse rakendusega Samsung Pass** ja toksake **Mäleta**.

## Samsung Passi kasutamine rakendustesse sisse logimiseks

Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida hõlpsalt sisse nendes rakendustesse, mis toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.

- 1 Avage rakendus, kuhu soovite sisse logida.
- 2 Sisestage oma ID ja salasõna ning toksake seejärel rakenduse sisselogimisnuppu.
- 3 Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, toksake **Salvesta**.


## Sisselogimise info haldamine

Kuvage nende veebisaitide ja rakenduste nimekiri, kuhu sisselogimiseks olete valinud Samsung Passi kasutamise ja hallake oma sisselogimise infot.

- 1 Toksake Samsung Passi põhikuval **Sisselogimine** ja valige loendist veebisait või rakendus.
- 2 Toksake **Redigeeri** ja muutke oma kasutajanime, parooli ja veebisaidi või rakenduse nime. Oma sisselogimisandmete kustutamiseks toksake **Kustuta**.

## Samsung Passi veebisaitide ja rakendustega kasutamine

Kui te kasutate veebisaite või rakendusi, mis Samsung Passi toetavad, saate neisse Samsung Passiga hõlpsalt sisse logida.

Samsung Passi põhikuval Samsung Passi lubavate veebisaitide ja rakenduste nägemiseks toksake  → **Partnerid**. Kui Samsung Passi toetavaid rakendusi või veebisaite ei ole, siis vahelehte **Partnerid** ei kuvata.



- Saadaval olevad veebisaidid ja rakendused võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust erineda.
- Samsung ei vastuta kahjude või ebamugavuste eest, mis tulenevad Samsung Passiga veebisaitidele või rakendustesse sisselogimisest.



## Isikuandmete automaatne sisestamine

Saate Samsung Passi saate kasutada ka enda aadressi või maksekaarditeabe lihtsaks sisestamiseks rakendustes, mis toetavad isikuandmete automaattäidet.

- 1 Toksake Samsung Passi põhikuval **Ankeetide aut. täitm.** ja valige **Lisa aadress** või **Lisa kell**.
- 2 Sisestage teave ja toksake **Salvesta**.

Saate nüüd kasutada Samsung Passi registreeritud biomeetrilisi andmeid, et täita toetatud rakendustes isikuandmeid.

## Oma andmete kustutamine Samsung Passist

Saate oma biomeetrilised andmed, sisselogimise informatsiooni ja Samsung Passiga seotud rakenduste andmed kustutada.




- Tingimustega nõustumine jääb kehtima ja teie Samsungi konto on endiselt aktiivne.
- Teistes teie Samsungi kontosse sisselogitud seadmetes olevaid Samsung Passi andmeid ei kustutata.

- 1 Toksake Samsung Passi põhikuval **☰** → **Seaded** → **Andmete kustutamine**.
- 2 Sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake **OK**.  
Teie Samsung Passi andmed kustutatakse.

## Turvaline kaust

Kaitstud kaust kaitseb teie privaatsed sisu ja rakendusi, näiteks fotosid ja kontakte, teiste isikute juurdepääsu eest. Saate oma privaatsed sisu ja rakendusi turvaliselt hoida ka siis, kui seade on lukustatud.

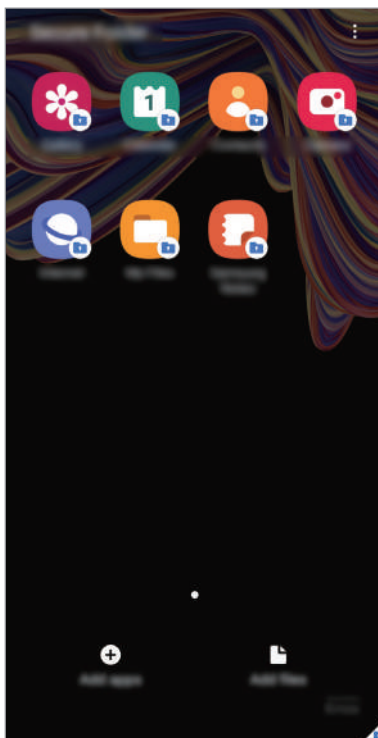

Kaitstud kaust on eraldiseisev turvatud salvestuspiirkond. Kaitstud kaustas olevaid andmeid ei saa kanda üle teistesse seadmetesse heaks kiitmata jagamise meetodite, näiteks USB või Wi-Fi Directi kaudu. Püüd operatsioonisüsteemi kohandada või tarkvara muuta toob kaasa kaitstud kausta automaatse lukustuse ja see muutub ligipääsmatuks. Enne, kui salvestate andmeid kaitstud kausta, tehke neist kindlasti teise turvalisse kohta varukoopia.



Kaitstud kausta kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.

## Kaitstud kausta seadistamine

- 1 Avage rakendus **Seaded** ja toksake **Biomeetria ja turvalisus** → **Turvaline kaust**.
- 2 Nõustuge kaitstud kausta reeglite ja tingimustega.
- 3 Sisestage oma Samsungi konto kasutajanimi ja parool ning toksake **Logi sisse**.
- 4 Valige kaitstud kausta lukustusviis ja järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kuvatakse kaitstud kausta ekraan ja **Turvaline kaust** rakenduse ikoon (🔒) lisatakse rakenduste ekraanile.

Kaitstud kausta nime või ikooni muutmiseks toksake ⋮ → **Kohanda**.



- **Turvaline kaust** rakendust käivitades peate selle lukustuse avamiseks kasutama varem määratud meetodit.
- Kui unustate kaitstud kausta avamise koodi, saate selle oma Samsungi kontot kasutades lähtestada. Toksake lukustatud ekraani alaosas olevat nuppu ja sisestage oma Samsungi konto parool.

## Kaitstud kaustale automaatse lukustamise seadmine

Määrake seade kaitstud kausta automaatselt lukustama, kui seda ei kasutata.

- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake ⋮ → **Seaded** → **Turvalise kausta automaatlukustus**.
- 2 Valige lukustamise suvand.



Kaitstud kausta käsitsi lukustamiseks toksake ⋮ → **Lukusta ja välju**.

## Sisu kaitstud kausta teisaldamine

Saate teisaldada sisu, näiteks fotod ja videod, kaitstud kausta. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti vaikimisi salvestuskohast kaitstud kausta liigutada.

- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **Failide lisamine**.
- 2 Toksake **Pildid**, märgistage liigutatavad kujutised ja toksake seejärel **Valmis**.
- 3 Toksake **Teisalda**.  
Valitud kujutised kustutatakse esialgsest kaustast ja liigutatakse kaitstud kausta.  
Kopeerimiseks toksake **Kopeeri**.



Sisu liigutamise viis võib sõltuvalt sisu tüübist erineda.

## Sisu kaitstud kaustast teisaldamine

Liigutage sisu kaitstud kaustast vastavasse rakendusse vaikimisi salvestuskohas. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti kaitstud kaustast vaikimisi salvestuskohta liigutada.

- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **Galerii**.
- 2 Valige kujutis ja toksake **☰** → **Teisalda asukohast Turvaline kaust**.  
Valitud üksused teisaldatakse **Galerii** vaikimisi salvestuskohas.

## Rakenduste lisamine

Lisage kaitstud kaustas kasutamiseks rakendus.


- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **Rakenduste lisamine**.
- 2 Märgistage üks või mitu seadmele paigaldatud rakendust ja toksake **Lisa**.  
Rakenduste installimiseks rakendusest **Play pood** või **Galaxy Store** toksake **Laadi alla Play Store'ist** või **Laadi Galaxy Store'ist**.

## Kaitstud kaustast rakenduse eemaldamine

Toksake ja hoidke kustutatavat rakendust ja toksake **Desinstalli**.


## Kontode lisamine


Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega kaitstud kausta rakendustega sünkroonida.

- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Kontod** → **Lisa konto**.
- 2 Valige kontoteenus.
- 3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

## Kaitstud kausta peitmine

Saate avakuvalt ja rakenduste ekraanidelt kaitstud kausta otsetee ka peita.


Käivitage rakendus **Turvaline kaust**, toksake  → **Seaded** ja seejärel **Ikooni kuvamine rak. ekraanil**, et kuvamine välja lülitada.

Või avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Turvaline kaust**), et funktsiooni deaktiveerida.



## Kaitstud kausta varundamine ja taastamine

Varunda sisu ja rakendusi Samsung Cloudis kaitstud kaustas, kasutades oma Samsungi kontot ja taastades neid hiljem.

### Andmete varundamine

- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Varundamine ja taastamine**.
- 2 Toksake **Lisa konto** ja järgige oma Samsungi kontosse sisselogimise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 3 Toksake **Varunda üksuse Turvaline kaust andmed**.
- 4 Märgistage objektid, mida soovite varundada, ja toksake **Varunda**.  
Andmed varundatakse Samsung Cloudi.

### Andmete taastamine

- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Varundamine ja taastamine**.
- 2 Toksake **Taastamine**.
- 3 Toksake  ja valige andmete taastamiseks seade.
- 4 Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake **Taasta**.  
Varundatud andmed taastatakse teie seadmes.

## Kaitstud kausta deinstallimine

Saate kaitstud kausta ja selles oleva sisu ning rakendused deinstallida.

Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Veel seadeid** → **Desinstalli**.

Sisu varundamiseks enne kaitstud kausta desinstallimist märgistage **Teisalda meediumifailid turvalisest kaustast välja** ja toksake **Desinstalli**. Kaitstud kaustast varundatud andmete leigipääsemiseks käivitage rakendus **Minu Failid** ja toksake **Sisemälu** → **Secure Folder**.



Rakendusse **Samsung Notes** salvestatud märkmeid ei varundata.

## Privaatsus

Saate privaatsusseadeid muuta.

Toksake seadetekuval **Privaatsus**.

- **Lubade haldur:** vaadake nimekirja funktsioonidest ning rakendustest, millel on luba neid kasutada. Saate kohandada ka lubade seadeid.
- **Diagnostikaandmete saatmine:** määrake seade automaatselt seadme diagnostilist ja kasutusteavet Samsungile saatma.
- **Turundusteabe vastuvõtmine:** määrake, kas saada Samsungi turundusteavet, näiteks eripakkumisi, liikmete soodustusi ja uudiskirju.
- **Täpsemalt:** saate konfigureerida täpsemad privaatsusseaded.

## Asukoht

muutke asukohateabe lubamise seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Asukoht**.

- **Rakenduse load:** saate vaadata loendit rakendustest, millel on lubatud seadme asukohale juurde pääseda, ja muuta loaseadeid.
- **Täpsuse tõhustamine:** määrake seade kasutama Wi-Fi või Bluetoothi funktsiooni, et teie asukoha teabe täpsust suurendama, isegi kui need funktsioonid on välja lülitatud.
- **Hiljutised asukoha taotlused:** vaadake, millised rakendused nõuavad teie praegust asukohateavet.
- **Asukoha teenused:** saate vaadata, milliseid asukohateenuseid teie seade kasutab.

# Kontod ja varundamine

## Valikud

Sünkroonige, varundage või taastage oma seadme andmeid, kasutades selleks Samsung Cloudi. Samuti võite kontodele, näiteks Samsungi kontole või Google'i kontole, sisse logida või kanda üle andmeid erinevate seadmete vahel Smart Switchi kaudu.

Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.

- **Kontod:** lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.
- **Varundamine ja taastamine:** kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet ja sinna hiljem juurde pääseda. Andmete varundamiseks või taastamiseks peate om Google'i või Samsungi kontole sisse logima.
- **Samsung Cloud:** saate hallata sisu, mida soovite Samsung Cloudis turvaliselt talletada. Kontrollige oma Samsung Cloudi mälu kasutusolekut ja sünkroonige, varundage ning taastage oma andmeid. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsung Cloud](#).
- **Smart Switch:** käivitage Smart Switch ning teisaldage andmed oma eelmisest seadmest. Lisateavet vt jaotisest [Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele \(Smart Switch\)](#)..



Varundage enda andmeid regulaarselt turvalisse asukohta, näiteks Samsung Cloudi või arvutisse. Sedasi saate need alati taastada, kui andmed peaksid rikkuma või näiteks teostate soovimatu tehaseseadmete taastamise.

## Samsung Cloud

Sünkroonige oma seadmes salvestatud andmed, näiteks pildid ja videod, Samsung Cloudiga ja vaadake andmeid, mida Samsung Cloudi salvestanud olete. Samuti saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada ja need hiljem taastada.




Samsung Cloudi kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.



## Andmete sünkroonimine

Võite Samsung Cloudi abil sünkroonida oma seadmesse salvestatud andmeid, nt. pilte, videoid ja sündmusi, ning pääseda neile ligi ka teistest seadmetest.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Samsung Cloud**.
- 2 Toksake  → **Seaded** → **Sünkroon. ja autom. var. seaded** → **Sünkrooni**.
- 3 Toksake lülititele üksuste kõrval, millega sünkroonida soovite.



Salvestatud andmete kontrollimiseks või seadete muutmiseks toksake **Galerii, Muud sünkroonitud andmed** või **Samsung Cloud Drive**.

## Andmete varundamine

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Samsung Cloud** → **Selle telefoni varundamine**.
- 2 Märgistage objektid, mida soovite varundada, ja toksake **Varunda**.
- 3 Toksake **Valmis**.



- Osasid andmeid ei varundata. Et kontrollida, millised andmed varundatakse, toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Samsung Cloud** → **Selle telefoni varundamine**.
- Teie Samsung Cloudis asuvate teiste seadmete varundatud andmete vaatamiseks toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Samsung Cloud** → **Taasta andmed** → ▼ ja valige soovitud seade.

## Andmete taastamine

Saate oma Samsung Cloudis varundatud andmed oma seadmes taastada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Samsung Cloud**.
- 2 Toksake **Taasta andmed** → ▼ ja valige soovitud seade.
- 3 Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake **Uuenda**.

## Google

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Google**.

## Täpsemad funktsioonid

### Valikud

Aktiveerige lisafunktsioone ning muutke seadeid, mis neid kontrollivad.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid**.



Seadme liigne raputamine või pörutus võivad mõnedele andureid kasutavatele funktsioonidele soovimatut sisendit anda.

- **XCoveri klahv:** vaadake ja muutke käivitatud rakendusi, vajutades XCoveri nuppu.
- **Pealmine nupp:** vaadake ja muutke käivitatud rakendusi, vajutades Pealmine nuppu.
- **Küljenupp:** valige rakendus või funktsioon, mida küljeklahviga käivitada. Vaadake lisateavet jaotisest [Küljeklahvi seadistamine](#).
- **Bixby Routines:** saate lisada rutiine, et automatiseerida sageli kasutatavaid seadeid. Vastavalt teie sagedastele olukordadele pakub seade ka ise kasulikke rutiine. Lisateavet vaadake jaotisest [Bixby Routines](#).
- **Heli ja tekst teistes seadm.:** saate kasutada seadme helistamis- ja sõnumifunktsioone teistes seadmetes, milles olete oma Samsungi kontosse sisse logitud.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Windowsiga linkimine:** pääsege oma arvutis kohe ligi oma seadmesse salvestatud andmetele. Vaadake lisateavet jaotisest [Windowsiga linkimine](#).
- **Nutikas hüplikvaade:** saate valida rakendused, et kuvada nende teavitused hüplikakendes. Selle funktsiooni kasutamisel näete ekraanil asuvale ikoonile toksates teavituste sisu kiirelt hüplikakendes.



See funktsioon on saadaval vaid mitmikakna toega rakendustes.

- **Ekraanipildid:** saate ekraanitõmmiste seadeid muuta.
- **Direct share:** määrake seade jagamise valikute paneelil kuvama inimesi, kellega olete kontakteerunud, et saaksite nendega otse sisu jagada.
- **Animatsioonide vähendamine:** määrake seade vähendama teatud tegevuste, näiteks rakenduste avamise või sulgemise, ekraaniefekte.
- **Liigutused:** aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud. Vaadake lisateavet jaotisest [Liigutused](#).
- **Ühe käega kasutamise režiim:** seadistage seadme mugavaks ühe käega kasutamiseks ühekäejuhtimisrežiim.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Game Launcher:** aktiveerige mängukäivitaja. Vaadake lisateavet jaotisest [Game Launcher](#).
- **Dual Messenger:** installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot. Lisateavet vaadake jaotisest [Dual Messenger](#).
- **Hädaabisõnumite saatmine:** seadme seadistamine saatma hädaabisõnumeid küljeklahvi kolmekordsel vajutusel.

## Windowsiga linkimine

Pääsege oma arvutis kohe ligi oma seadmesse salvestatud andmetele, näiteks fotodele ja sõnumitele, kasutades oma arvutis ja oma seadmes sama Microsofti kontot.



See funktsioon on saadaval ainult Windows 10 versiooniga 1803 või uuemaga ja soovitatud on kasutada versiooni 1903 või uuemat.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Windowsiga linkimine**.
- 2 Toksake **Logige sisse Microsofti kontoga**, logige oma Microsofti kontosse sisse ja toksake seejärel **Jätka**.
- 3 Toksake **Kuva juhised**, et näha arvuti seadistusprotsessi, järgige arvutis sisselogimiseks ekraanil kuvataid juhiseid ja laadige seejärel alla rakendus **Teie telefon**.
- 4 Seadistuse lõpuleviimiseks toksake **Jätka**.

## Liigutused

Aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Liigutused**.

- **Aktiveerimiseks tõstmine:** määrake seade ekraani sisse lülitama, kui selle üles tõstate.
- **Nutikas märguanne:** seadme seadistamine andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.





See funktsioon ei pruugi töötada, kui ekraan on sisselülitatud või seade ei asu tasasel pinnal.

- **Lihtne vaigistamine:** seadme määramine sissetulevaid kõnesid või alarme vaigistama seadme ekraani allapoole asetamise abil.
- **Otsekõne:** seadme seadistamine helistama, kui te tõstate selle üles ja hoiate kõrva lähedal, vaadates samaaegselt sõnumeid või kontakte.
- **Sõrme sensori liigutused:** määrake seade teavituste paneeli avama või sulgema, kui libistate sõrmejälje tuvastussensoril üles või alla. See funktsioon ei ole saadaval, kui andur teie sõrmejälge tuvastab.
- **Libista helistam. / sõn. saatm.:** saate seadistada seadme helistama või sõnumit saatma, kui libistate rakenduses **Telefon** või **Kontaktid** kontaktil või telefoninumbril paremale või vasakule.

## Dual Messenger

Installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.  
Kuvatakse toetatud rakendused.
- 2 Toksake teise rakenduse installimiseks vastava rakenduse lülitit.  
Installitakse teine rakendus. Teise rakenduse ikooniga kuvatakse . Kui saate teisest rakendusest teavitusi, kuvatakse need märkega , et neid esimese rakenduse teavitustest eristada.



- Topelt sõnumisaatja funktsioon ei pruugi sõltuvalt rakendusest saadaval olla.
- Mõned rakenduse funktsioonid võivad teise rakenduse jaoks piiratud olla.

## Teise rakenduse desinstallimine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.
- 2 Toksake selle rakenduse lülitit, mida te desinstallida soovite, ja toksake **Inaktiveeri** või **Desinstalli**.  
Kogu teise rakendusega seotud teave kustutatakse.



- Kui te esimese rakenduse desinstallite, kustutatakse ka teine rakendus.

# Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll

## Valikud

Saate vaadata seadme kasutamise ajalugu ja kasutada funktsioone, mis takistavad seadmel teie elu segamist. Lisaks saate seadistada laste jaoks vanemliku järelevalve ja hallata nende seadmekasutust.


Toksake seadete ekraanil **Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll**.

- **Digitaalne heaolu:** vaadake oma seadme igapäevase kasutamise ajalugu. Lisateavet vt jaotisest [Digitaalne heaolu](#).
- **Vanemlik kontroll:** saate hallata laste seadmekasutust.

## Digitaalne heaolu

Vaadake oma seadme igapäevase kasutamise ajalugu. Samuti saate iga rakenduse kasutusaega piirata või teavituste seadeid muuta.

Toksake seadete ekraanil **Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll** → **Digitaalne heaolu**.

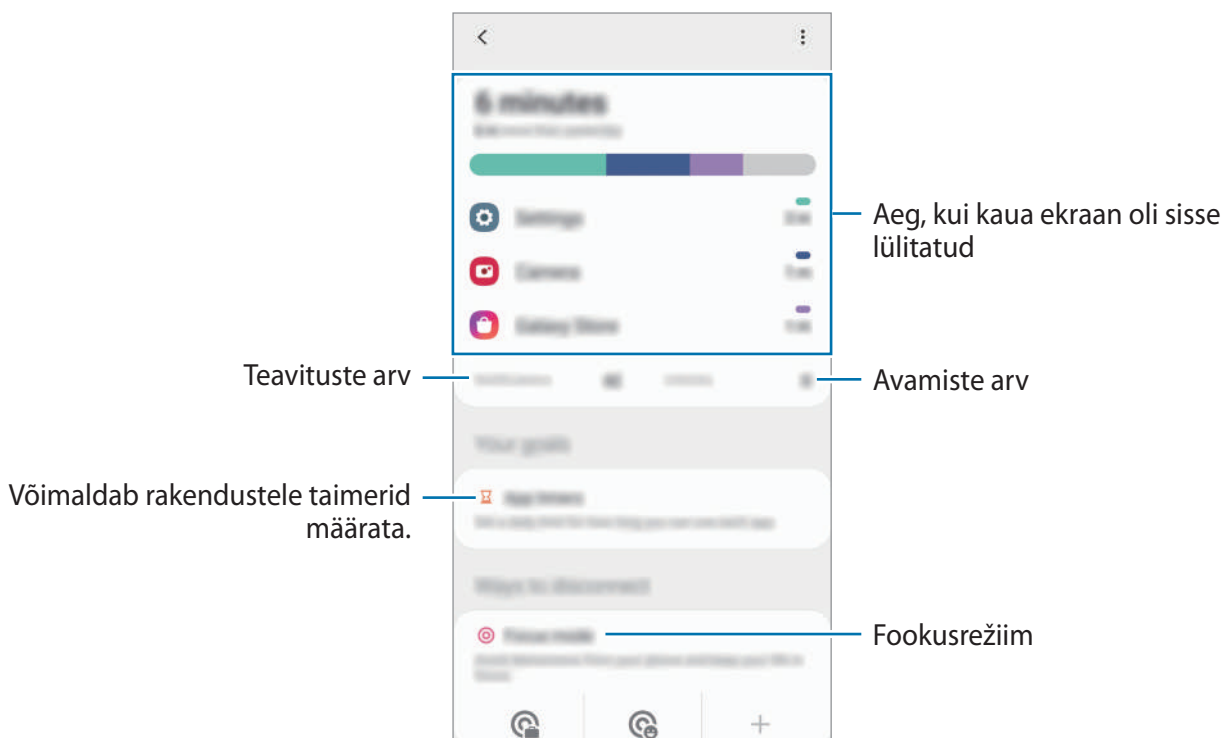

## Rakenduste jaoks taimerite määramine

Saate piirata iga rakenduse päevast kasutusaega, määrates talle taimeri. Kui määratud aeg läbi saab, rakendus deaktiveeritakse ja te ei saa seda kasutada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll** → **Rakenduse taimerid**.
- 2 Toksake soovitava rakenduse kõrval **Taimer puudub** ja määrake aeg.

## Keskendumisrežiimi kasutamine

Saate aktiveerida keskendumisrežiimi, et vältida seadmes segajaid ja keskenduda soovitule. Kui keskendumisrežiim on sisse lülitatud, saate kasutada ainult vaikerakendusi ja rakendusi, mille puhul olete lubanud erandid.

Toksake seadete ekraanil **Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll**. Seejärel toksake jaotises **Keskendumisrežiim** aktiveeritava režiimil ja suvandil **Alusta**.

## Lõõgastusrežiimi aktiveerimine


Saate aktiveerida lõõgastusrežiimi, et enne uinumist silmade koormust vähendada ja hoida ära rahutut und.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll** → **Lõdvestumine**.
- 2 Lõõgastusrežiimi aktiveerimiseks graafiku seadistamiseks toksake valikul **Määrake ajakava**, seejärel toksake aktiveerimiseks lülilil ning seadistage päevad ja kellaaeg.

# Seadmehooldus

## Sissejuhatus

Seadme hooldus annab ülevaate seadme aku, salvestusruumi, mälu ja süsteemi turvalisuse oleku kohta. Samuti saate seadet automaatselt optimeerida kõigest ühe sõrmeliigutusega.

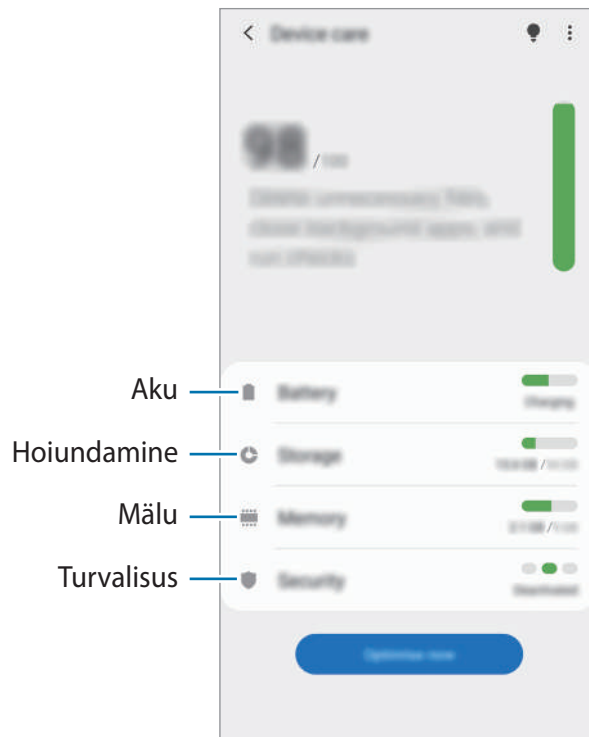

## Seadme optimeerimine


Toksake seadete ekraanil **Seadmehooldus** → **Optimeeri kohe**.

Kiire optimeerimise funktsioon parandab seadme jõudlust järgmiste tegevuste kaudu.

- Mälu osaline tühjendamine.
- Mittevajalike failide kustutamine ja taustal töötavate rakenduste sulgemine.
- Ebanormaalse akukasutuse haldamine.
- Kokku jooksnud rakenduste ja pahavara suhtes skannimine.



## Automaatse optimeerimisfunktsiooni kasutamine

Saate määrata seadme automaatset optimeerimist teostama ajal, kui seadet ei kasutata. Toksake  → **Täpsem** → **Automaatne optimeerimine** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Kui soovite automaatse optimeerimise jaoks aega määrata, toksake **Kellaaeg**.

## Aku

Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, aktiveerides energiasäästurežiimi.

Toksake seadete ekraanil **Seadmeholdus** → **Aku**.



- Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
- Te ei pruugi saada teavitusi rakendustelt, mis kasutavad energiasäästurežiimi.

## Energiarežiim

Valige toiterežiim, mis sobib teie seadme kasutamise eesmärgiga.

Toksake **Energiarežiim** ja valige suvand.

- **Optimeeritud:** optimeeritud tasakaal seadme jõudluse ja aku kasutuse vahel.
- **Keskmine energiasääst:** aktiveerige energiasäästurežiim, et aku kasutusiga pikendada.
- **Maksim. energiasääst:** maksimaalses energiasäästurežiimis vähendab seade akukasutust, aktiveerides tumeda režiimi ning piirates saadaolevaid rakendusi ja funktsioone. Kõik võrgühendused peale mobiilse võrgu inaktiveeritakse.

On võimalik seadistada seadet oma akut kiiremini laadima. Selle aktiveerimiseks toksake lülitit **Kiirlaadimine**.

## Kohanduv energiasääst

Saate määrata seadme teie kasutusmuustritest ja alles olevast akutoitest lähtuvalt energiasäästurežiimi automaatselt aktiveerima.

Toksake **Energiarežiim** ja toksake lülitit **Kohanduv energiasääst**, et see aktiveerida. Teie seade aktiveerib aku kasutusea pikendamiseks olukorrast lähtuvalt energiasäästurežiimi.

## Akukasutuse haldamine eraldi rakenduste puhul

Saate säästa akut, kui keelate taustal tegutsevatele rakendustele akutoite kasutamise, kui neid parajasti ei kasutata. Toksake valikul **Akukasutus**, valige rakenduste loendist rakendused ja seejärel toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülilil **Lülita rak. ooterež.**

## Hoiundamine

Kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mälumahu olekut.

Toksake seadete ekraanil **Seadmeholdus** → **Hoiundamine**.



- Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme värskendamisel võib saadaolev maht muutuda.
- Samsungi veebisaidi tehniliste andmete osast saate vaadata enda seadme vaba sisemälu mahtu.

## Mälu haldamine

Jääkfailide, nagu vahemälu, kustutamiseks toksake **Tüh. kohe**. Selleks et kustutada faile või desinstallida rakendusi, mida te enam ei vaja, valige kategooria. Seejärel märgistage valitavad üksused ning toksake **Kustuta**.

## Mälu

Toksake seadete ekraanil **Seadmeholdus** → **Mälu**.

Taustal töötavate rakenduste peatamise arvelt seadme kiirendamiseks märgistage rakenduste loendis rakendused ja toksake **Tüh. kohe**.

## Turvalisus

Kontrollige seadme turvalisust. Selle funktsiooni abil skannitakse teie seadet pahavara suhtes.

Toksake seadete ekraanil **Seadmeholdus** → **Turvalisus** → **Skanni telefoni**.

## Rakendused

Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid. Saate vaadata rakenduste kasutusteavet, muuta nende teavituste või lubade seadeid või ebavajalikke rakendusi deinstallida või välja lülitada.

Toksake seadete ekraanil **Rakendused**.

## Üldine haldus

Kohandage oma seadme süsteemiseadeid või lähtestage seade.

Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus**.

- **Keel ja sisestus:** valige seadme keeli ja muutke asetust, näiteks klahvistikke ja häälsisestuse liike. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla. Lisateavet vt jaotisest [Seadme keelte lisamine](#).
- **Kuupäev ja kellaeg:** pääsete juurde seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaega ja kuupäeva kuvab.




Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaeg lähtestatakse.

- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.
- **Lähtestamine:** lähtestage oma seadme seadeid või teostage tehaseandmete lähtestamine. Saate lähtestada kõik seaded või ainult võrguseadmed või juurdepääsetavuse seaded. Saate ka seadme määratud ajal taaskäivituma seadistada, et seadet optimeerida.

## Seadme keelte lisamine

Saate lisada seadmes kasutatavaid keeli.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus** → **Keel ja sisestus** → **Keel** → **Keele lisamine**.  
Et vaadata keeli, mida lisada saab, toksake  → **Kõik keeled**.
- 2 Valige lisatav keel.
- 3 Selleks et valitud keelt vaikekeeleks seadistada, toksake **Määra vaikimisi**. Selleks et praegune keelesäte alles jätta, toksake **Säil. praegune**.  
Valitud keel lisatakse teie keelte loendisse. Kui te muutsite vaikekeelt, lisatakse valitud keel loendi algusesse.

Keelte loendis vaikekeele muutmiseks valige soovitud keel ja toksake valikul **Rakenda**. Kui mingi rakendus ei toeta vaikekeelt, kasutatakse loendis olevatest järgmist toetatud keelt.

## Juurdepääs

Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu.

Toksake seadete ekraanil **Juurdepääs**.

- **Ekraanilugeja**: aktiveerige Voice Assistant hääle tagasisideks. Selle funktsiooni kasutamise kohta spikriteabe kuvamiseks toksake valikut **Õpetus**.
- **Nähtavuse täiendused**: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegnägijatest kasutajatele.
- **Kuulmise arendused**: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegkuuljatest kasutajatele.
- **Infovahetus ja vilumus**: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu kasutajatele, kes pole eriti vilunud.
- **Täpsemad seaded**: saate konfigureerida otsejuurdepääsu ja teavitusfunktsioonide seadeid.
- **Installitud teenused**: kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.
- **Juurdepääsu teave**: saate vaadata juurdepääsetavuse teavet.
- **Võtke meiega ühendust**: esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.

## Tarkvara värskendamine

Värskendage seadme tarkvara kasutades FOTA teenust. Saate ka tarkvara värskendusi määratud ajale seadistada.

Toksake seadete ekraanil **Tarkvara värskendamine**.



Kui hädaolukorra tarkvarauuendus teie seadme turvamiseks välja tuleb ja selleks, et uut tüüpi turbeohte blokeerida, installitakse uuendused automaatselt ilma teie nõuolekut küsimata.

- **Allalaadimine ja installimine:** kontrollige rakendusi ja laadige neid käsitsi alla.
- **Autom. allalaad. Wi-Fi kaudu:** saate seadistada seadme automaatselt värskendusi alla laadima, kui see on ühendatud Wi-Fi-võrguga.
- **Viimane värskendamine:** saate vaadata teavet viimase tarkvaravärskenduse kohta.

### Turbevärskenduste teave

Turbevärskendusi pakutakse, et teie seadet turvalisemaks teha ja teie isiklike andmeid kaitsta. Teie mudeli turbevärskendused leiate lehelt [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Veebileht toetab ainult osasid keeli.

## Teave telefoni kohta

Tutvuge teabega oma seadme kohta.

Toksake seadete ekraanil **Teave telefoni kohta**.

Oma seadme nime muutmiseks toksake **Muuda**.

- **Olek:** vaadake erinevat seadme teavet, näiteks SIM-kaardi olekut, Wi-Fi MACi aadressi ja seerianumbrit.
- **Õiguslik teave:** vaadake seadmega seotud õiguslast teavet, näiteks ohutuslast teavet ja avatud lähtekoodiga litsentsi.
- **Tarkvara teave:** vaadake seadme tarkvara teavet, näiteks selle operatsioonisüsteemi versiooni ja püsivara versiooni.
- **Aku teave:** vaadake seadme aku olekut ja teavet.

# Lisa

## Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

### Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud parooli.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

### Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

### Teie seade ei lülitu sisse

Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.

- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja sisestage aku uuesti.

## Puutekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puutekraanile ekraanikaitsme või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puutekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puutekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puutekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puutekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puutekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

## Teie seade hangub või esineb parandamatu viga

Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

### Seadme taaskäivitamine

Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse lülitama.

### Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.

### Seadme lähtestamine

Kui ülal toodud meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

## Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

## Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Kõrvaklappide kasutamisel veenduge, et need on korrektselt ühendatud.

## Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevusnuppu või liikuge teise kohta.

## Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

## Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja proovige akut uuesti laadida.

## Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse tase väheneda.
- Akuenergia tarbimine suureneb teatud funktsioonide või rakenduste kasutamisel, nagu GPS, mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.



## Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige aku.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

## Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

## Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage veebilehte [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

## Bluetooth ei tööta korralikult

Kui teist Bluetooth-seadet ei leita või ühenduse loomisel on probleeme või see ei tööta korralikult, proovige järgmist:

- Veenduge, et ühendatav seade on leitav või ühendamiseks saadaval.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses toimimisulatuses (10 m).
- Avage enda seadmes **Seaded** rakendus, toksake **Ühendused** ning toksake selle aktiveerimiseks **Bluetooth** lülitit.
- Avage enda seadmes rakendus **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Võrguseadete lähtestamine** → **Lähtesta seaded** → **Lähtesta**, et võrgusätteid lähtestada. Lähtestamise käigus võite kaotada registreeritud andmed.

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

## Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.

## Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

## Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotamiseks eest.

## Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.


## Seadme mälus ei ole piisavalt ruumi

Kustutage ebavajalikud andmed nagu vahemälu, kasutades seadme hoolduse funktsiooni, või kustutage käsitsi rakendusi, mida te ei kasuta, et mälu ruumi vabastada.

## Avakuva nuppu ei kuvata

Teatud rakendusi ja funktsioone kasutades võib avakuva nupp ja navigatsiooniriba ära kaduda. Navigatsiooniriba vaatamiseks libistage ekraani allosast üles.

## Ekraani heleduse reguleerimise riba ei ilmu teavituste paneelile

Avage teavituste paneel lohistades olekuriba alla ja siis lohistage teavituste paneel alla. Aktiveerimiseks toksake valikutel  → **Kiirpaneeli paigutus** ja seejärel lülitel **Heleduse kuvamine üleval**.

## Copyright

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

## Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.