

SAMSUNG

KASUTUSJUHEND

SM-S901B/DS
SM-S906B/DS
SM-S908B/DS

Sisukord

Alustamine

- 4 Seadme paigutus ja funktsioonid
- 10 Aku laadimine
- 15 Nano-SIM kaart ja eSIM
- 17 Seadme sisse- ja väljalülitamine
- 18 Algseadistamine
- 19 Samsungi konto
- 20 Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele (Smart Switch)
- 22 Ekraani mõistmine
- 30 Teavituste paneel
- 32 Kuvahõive ja ekraani salvestamine
- 33 Teksti sisestamine

Rakendused ja funktsioonid

- 36 Rakenduste installimine ja deinstallimine
- 37 S Pen (Galaxy S22 Ultra)
- 52 Telefon
- 55 Kontaktid
- 57 Sõnumid
- 58 Internet
- 59 Kaamera
- 76 Galerii
- 80 AR-i tsoon
- 86 Bixby
- 88 Bixby Vision
- 89 Bixby Routines

- 91 Mitmikaken
- 94 Samsung Health
- 95 Samsung Notes
- 100 Samsung Members
- 100 Samsung Kids
- 101 Samsung Global Goals
- 101 Samsung TV Plus
- 101 Galaxy Shop
- 101 Galaxy Wearable
- 102 PENUP (Galaxy S22 Ultra)
- 102 Kalender
- 103 Reminder
- 104 Helisalvesti
- 105 Minu Failid
- 105 Kell
- 106 Kalkulaator
- 106 Game Launcher
- 107 Game Booster
- 108 SmartThings
- 108 Sisu jagamine
- 110 Music Share
- 111 Smart View
- 112 Windowsiga linkimine
- 113 Samsung DeX
- 119 Google rakendused

Seaded

- 120 Sissejuhatus
- 120 Samsung Account
- 120 Ühendused
 - 122 Wi-Fi
 - 123 Bluetooth
 - 124 NFC ja kontaktivabad maksed
 - 126 Andmesäätja
 - 126 Ainult mob. andmeside rak.-d
 - 126 Mobiilne kuumkoht
 - 127 Veel ühenduseseadeid
- 128 Helid ja värinad
 - 129 Heli kvaliteet ja efektid
 - 129 Rakenduse heli eraldamine
- 130 Teavitused
- 130 Ekraan
 - 131 Sujuv liikumine
 - 132 Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine
- 133 Taustpilt ja stiil
- 133 Teemad
- 133 Avaekraan
- 133 Lukustusekraan
 - 134 Smart Lock
 - 134 Always On Display
- 135 Biomeetria ja turvalisus
 - 136 Näotuvastus
 - 138 Sõrmejäljetuvastus
 - 141 Samsung Pass
 - 144 Turvaline kaust
 - 147 Turvaline Wi-Fi
- 148 Privaatsus
- 148 Asukoht
- 149 Ohutus ja hädaolukord
- 149 Kontod ja varundamine
 - 150 Samsung Cloud

- 150 Google
- 151 Täpsemad funktsioonid
 - 152 Liigutused
 - 153 Videokõne efektid
 - 154 Dual Messenger
- 155 Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll
- 155 Aku ja seadme hooldus
 - 155 Seadme optimeerimine
 - 156 Aku
 - 156 Hoiundamine
 - 157 Mälu
 - 157 Seadme kaitsmine
 - 157 Tarkvaravärskendus
 - 157 Diagnostika
- 157 Rakendused
- 158 Üldine haldus
- 159 Juurdepääs
- 159 Tarkvara värskendamine
- 160 Teave telefoni kohta

Kasutusmärkused

- 161 Seadme kasutamisega seotud ettevaatusabinõud
- 164 Märkused pakendi ja tarvikute kohta
- 165 Vee- ja tolmukindluse säilitamine
- 166 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb


Lisa


- 169 Juurdepääs
- 183 Tõrkeotsing
- 188 Aku eemaldamine

Alustamine



Seadme paigutus ja funktsioonid



► Galaxy S22 Ultra:

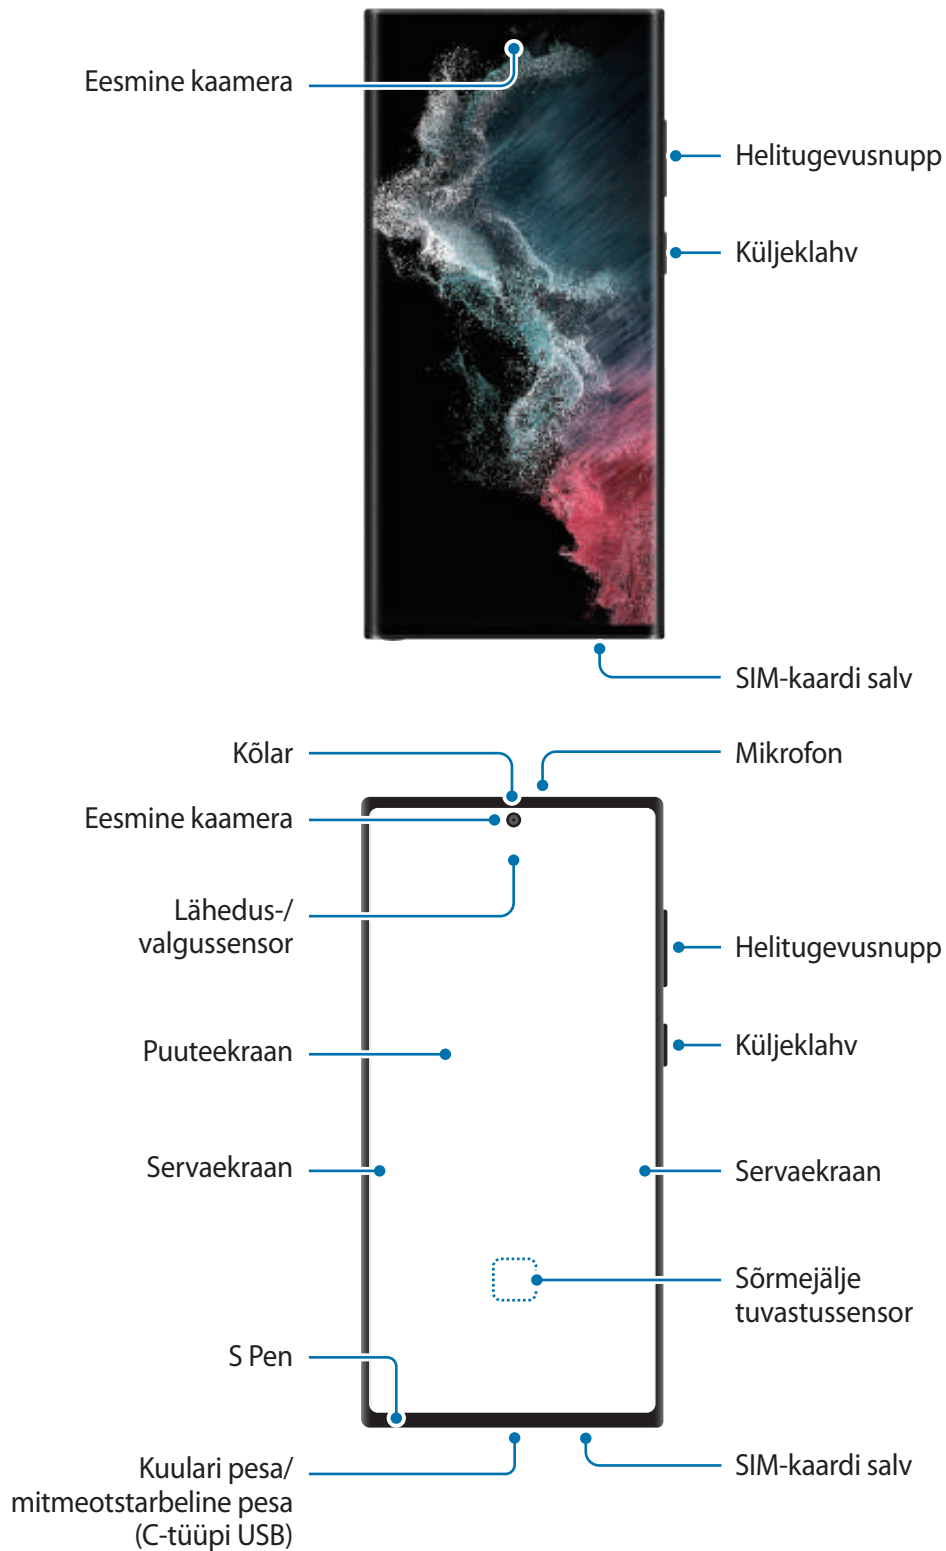

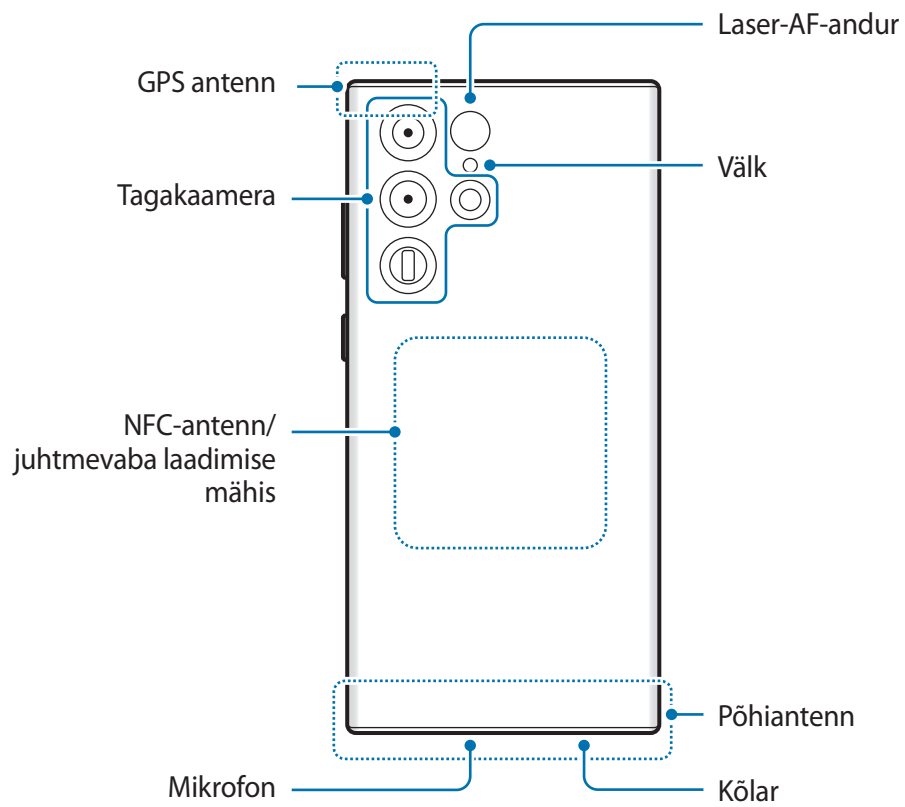

► Galaxy S22+, Galaxy S22:

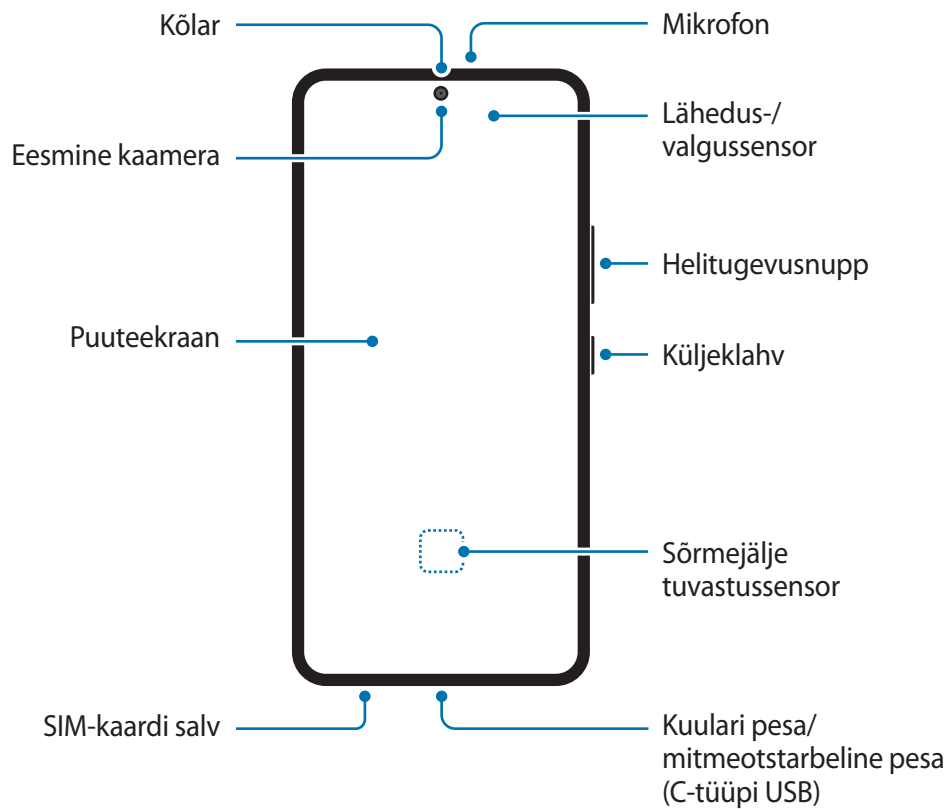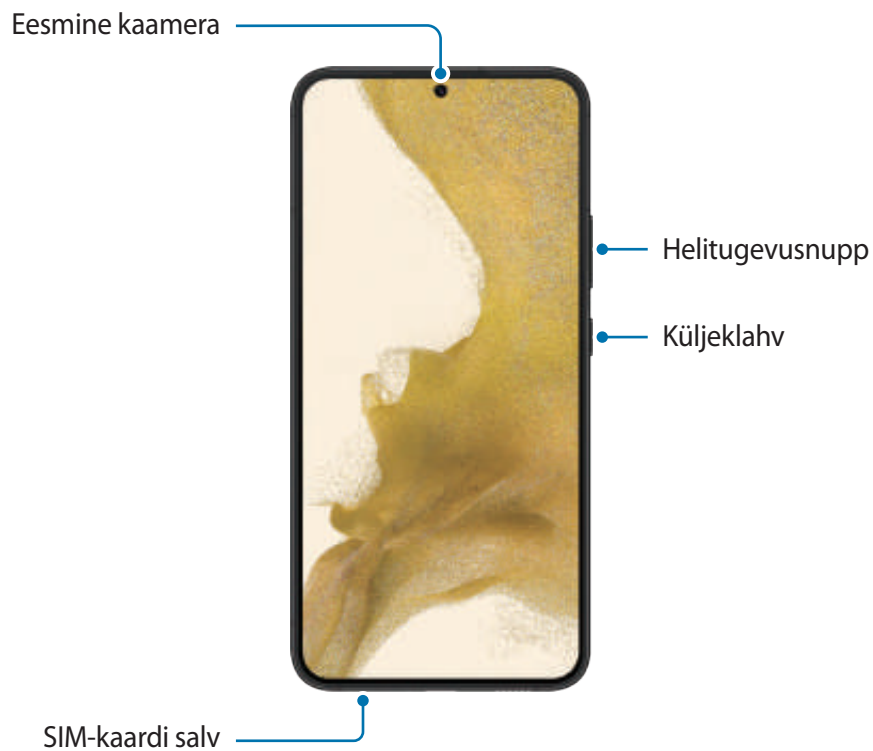

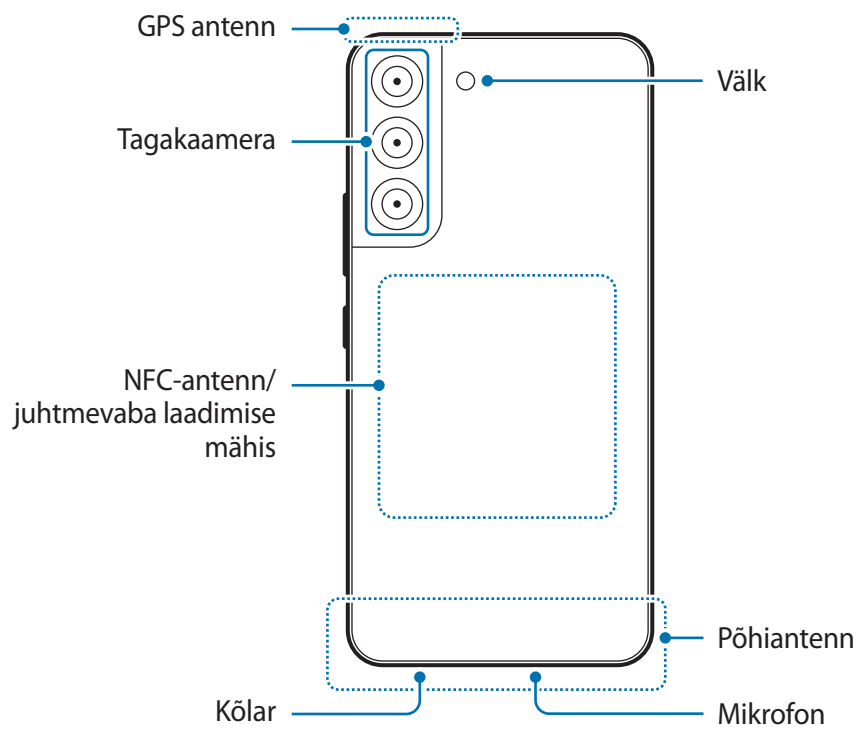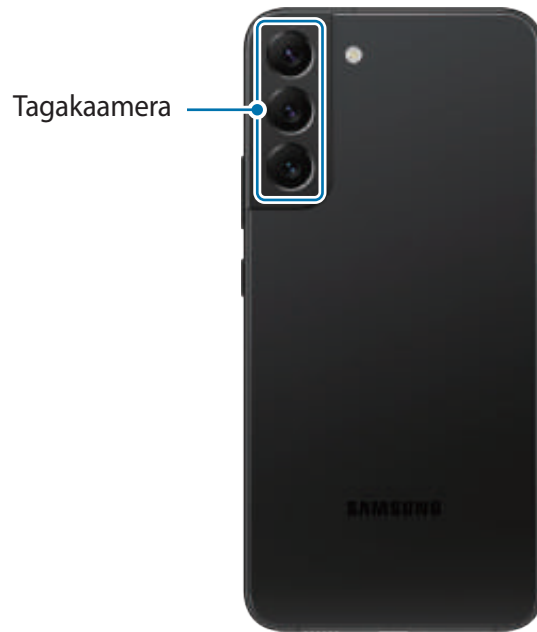



- Kõlareid kasutades, näiteks meediafaile esitades või valjuhääldit kasutades, ärge pange seadet oma kõrvade lähedale.
- Vältige kaamera objektiivi kokkupuudet tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega. Kui kaamera objektiiv puutub kokku tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega, võib kaamera pildiandur kahjustuda. Kahjustunud pildiandurit ei ole võimalik parandada ja see põhjustab täppe ja laike piltidel.
- Kui kasutate seadet katkise klaasi või akrüülist korpusega, võib tekkida vigastuse oht. Kasutage seadet uuesti ainult pärast seda, kui see on Samsungi teeninduskeskuses ära parandatud.
- Kui mikrofoni, kõlarisse või vastuvõtjasse pääsevad tolmu või võõrmaterjalid, võib seadme heli vaikseks muutuda või teatud funktsioonid ei pruugi toimida. Kui üritate tolmu või võõrmaterjale terava esemega eemaldada, võib seade kahjustuda ja selle välimus kannatada saada.



- Ühenduvusprobleemid ja aku tühjenemine võivad tekkida järgnevatel olukordades:
 - Kui kinnitate seadme antenni lähedusse metalli sisaldava kleebise
 - Kui paigaldate seadmele katte, mis sisaldab metalli
 - Kui katate teatud funktsioonide, nagu helistamine või mobiilne andmeside, kasutamise ajal seadme antenni oma kätega või mõne muu esemega
- Kui tagakaamera ümber olev ala on kaetud tarvikutega, näiteks ekraanikaitsme või kleebistega, võib kõnede või meediaesituse ajal kostuda soovimatuid helisid.
- Ärge katke lähedus-/valgussensori ala tarvikute, näiteks kleebiste või kattega. See hoiab ära sensori talitlushäired.
- Lähedussensori töötamise tõttu võib kõnede ajal võib seadme ülaserivas valgus vilkuda.
- Servaekraani värvid võivad vaateasendis sõltuvalt erineda. (Galaxy S22 Ultra)

Nupud


Klahv	Funktsioon
Küljeklahv	<ul style="list-style-type: none"> • Kui seade on väljalülitatud, vajutage ja hoidke all, et seda sisse lülitada. • Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks. • Bixbyga vestluse alustamiseks vajutage ja hoidke all. Lisateavet vaadake jaotisest Bixby kasutamine. • Vajutage kaks korda või vajutage ja hoidke all, et seadistatud rakendust või funktsiooni käivitada.
Küljeklahv + helitugevuse vähendusnupp	<ul style="list-style-type: none"> • Vajutage korraga, et ekraanitõmmist jäädvustada. • Vajutage ja hoidke korraga all, et seadet välja lülitada.

Küljeklahvi seadistamine

Valige rakendus või funktsioon, mida kaks korda küljeklahvi vajutades või küljeklahvi vajutades ja all hoides käivitada.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Küljenupp** ja seejärel valige soovitud valik.

Tarkvara nupud

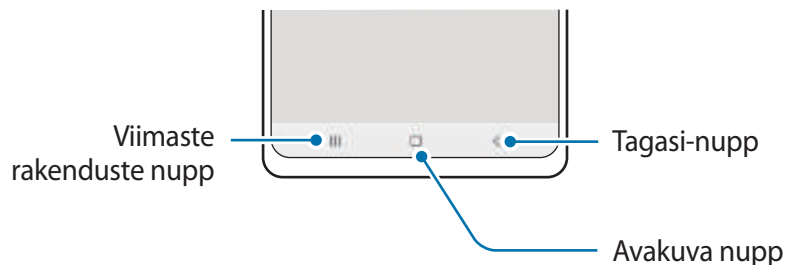


Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa. Lisateavet vaadake jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvaranupud\)](#).

Aku laadimine

Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.

Juhtmega laadimine

Aku laadimiseks ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabel seadme mitmeotstarbelise pesaga. Peale aku täislaadimist ühendage laadur seadme küljest lahti.

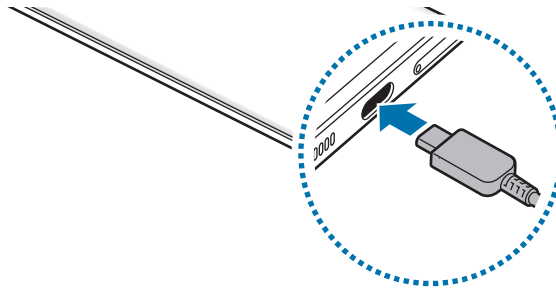

Juhtmevaba laadimine

Seadmesse on sisse ehitatud juhtmevaba laadimise mähis. Võite akut laadida juhtmevaba laaduri abil (müügil eraldi).

Aku laadimiseks asetage seadme tagakülje keskosa juhtmevaba laaduri keskele. Pärast aku täielikku laadimist eemaldage seade juhtmevabalt laadurilt.

Teavituste paneelile ilmub umbkaudne laadimisaeg. Tegelik laadimisaeg võib laadimistingimustest sõltuvalt erineda. Juhtmevaba laadimine ei pruugi lisatarviku või katte tüübist olenevalt sujuvalt toimida. Ühtlaseks juhtmevabaks laadimiseks on soovitatav kate või lisatarvik seadmest eraldada.



Ettevaatusabinõud juhtmevabal laadimisel

Kui te ei järgi alltoodud ettevaatusabinõusid, ei pruugi seade korralikult laadida ja võib üle kuumeneda ning seade ja kaardid võivad kahjustada saada.

- Ärge asetage seadet juhtmevabale laadurile nii, et seadme tagumise külje ja seadme katte vahel on pangakaarte või raadiosagedustuvastuse (RFID-) kaarte (näiteks ühistranspordi- või uksekaart).
- Ärge pange seadet juhtmevabale laadurile, kui seadme ja juhtmevaba laaduri vahel on elektrit juhtivaid materjale, näiteks metallesemeid või magneteid.



- Kui kasutate juhtmevaba laadurit piirkondades, kus võrgusignaal on nõrk, võib võrguühendus kaduda.
- Kasutage Samsungi poolt heaks kiidetud juhtmevabasid laadureid. Kui kasutate muid juhtmevabasid laadureid, ei pruugi aku laadimine korralikult toimuda.

Kiirlaadimine

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Aku ja seadme hooldus** → **Aku** → **Rohkem aku seadeid** ja seejärel aktiveerige soovitud funktsioon.




- **Kiirlaadimine:** kiirlaadimise funktsiooni kasutamiseks kasutage akulaadurit, mis toetab kohanduvat kiirlaadimist.
- **Ülikiire laadimine:** ülikiirlaadimise funktsiooni kasutamiseks kasutage USB PD (Power Delivery) laadurit, mis toetab ülikiirlaadimist.
- **Kiire juhtmevaba laad.:** selle funktsiooni kasutamiseks kasutage laadurit ja komponente, mis toetavad juhtmevaba kiirlaadimise funktsiooni.




- Te saate akut kiiremini laadida, kui seade või selle ekraan on välja lülitatud.
- Kui juhtmevabal laaduril on sisseehitatud ventilaator, võib ventilaator juhtmevaba kiirlaadimise ajal müra tekitada. Lisage rutiin, et seadistada juhtmevaba kiirlaadimise funktsioon eelseadistatud ajal automaatselt välja lülituma, kasutades selleks funktsiooni **Bixby Routines**. Kui juhtmevaba kiirlaadimise funktsioon välja lülitub, väheneb laaduri ventilaatori müra ja märgutule eredus.


Toite juhtmeta jagamine

Saate oma seadme akuga laadida muud seadet. Saate teist seadet laadida ka siis, kui laete oma seadet. Sõltuvalt kasutatavatest tarvikutest või kattest ei pruugi toite juhtmeta jagamise funktsioon korrektselt töötada. Enne selle funktsiooni kasutamist on soovitatav kõik kasutatavad tarvikud ja kate eemaldada.


- 1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Toite juhtmeta jagamine**), et seda aktiveerida. Kui te kiirpaneelil rakendust  (**Toite juhtmeta jagamine**) ei leia, toksake  ja lohistage nupp üle, et see lisada.
- 2 Asetage teine seade oma seadme keskele nii, et nende tagaküljed on vastakuti.

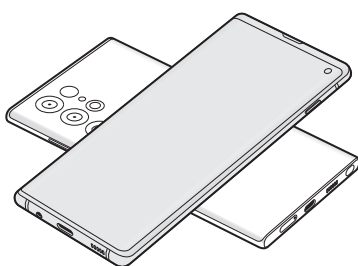

Nutitelefon

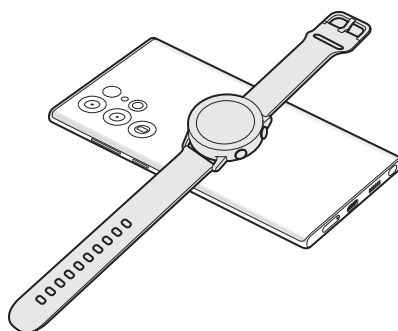

Galaxy Watch

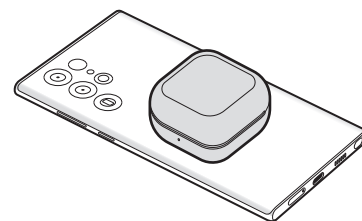

Galaxy Buds

- 3 Kui olete laadimise lõpetanud, ühendage teine seade oma seadme küljest lahti.

 Ärge kasutage toite jagamise ajal kõrvaklappe. See võib läheduses asuvaid seadmeid mõjutada.



- Juhtmevaba laadimise mähise asukoht võib sõltuvalt seadme mudelist erineda. Reguleerige seadmeid, et need üksteisega korrektselt ühenduks.
- Mõned funktsioonid ei ole toite jagamise ajal kättesaadavad.
- Selle funktsiooni abil saab laadida üksnes neid seadmeid, mis toetavad juhtmevaba laadimise funktsiooni. Mõnesid seadmeid ei saa laadida. Et näha, millised seadmed toetavad toite juhtmeta jagamise funktsiooni, külastage Samsungi veebilehte.
- Et korrektselt laadida, ärge liigutage ega kasutage laadimise ajal kumbagi seadet.
- Toite hulk, mille teine seade laadimise teel saab, võib olla väiksem kui hulk, mida teie seade sellega jagas.
- Kui te laete teist seadet samal ajal, kui laete oma seadet, võib sõltuvalt laaduri tüübist laadimise kiirus väheneda või seade ei pruugi korralikult laadida.
- Laadimise kiirus või tõhusus võib sõltuvalt seadme olukorrast või ümbritsevast keskkonnast erineda.

Toitejagamise piirangu seadistamine

Saate seadistada seadme toitejagamist lõpetama, kui alles olev akutase langeb alla teatud taseme.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Aku ja seadme hooldus** → **Aku** → **Toite juhtmeta jagamine** → **Aku limiit** ja seadistage seejärel piirang.

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.

- Optimeerige seadet, kasutades seadme hoolduse funktsiooni.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage ekraan küljeklahvi vajutusega välja.
- Aktiveerige energiasäästurežiim.
- Sulgege ebavajalikud rakendused.
- Deaktiveerige Bluetooth, kui te seda ei kasuta.
- Deaktiveerige sünkroniseeritavate rakenduste automaatne sünkroniseerimine.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud



Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud akut, laadurit ja juhett, mis on loodud konkreetselt teie seadme jaoks. Sobimatu aku, laadur ja juhe võivad põhjustada tõsisid vigastusi või teie seadme rikkuda.



- Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
- Kasutage ainult seadmega kaasas olevat C-tüüpi USB-kaablit. Seade võib kahjustuda, kui kasutate Mikro USB-kaablit.
- Seadme laadimine märja mitmeotstarbelise pesaga võib seadet kahjustada. Enne seadme laadimist, kuivatage mitmeotstarbeline pesa põhjalikult.



- Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laaduril puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks pistikupesast välja võtma. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.
- Laadurit kasutades on soovituslik kasutada heakskiidetud juhtmega või juhtmevaba laadurit, mis tagab laadimise toimivuse.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektritoite kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
- Laadurist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib madalama voolutugevuse tõttu pikendada laadimisele kuluvat aega.
- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puutekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi teeninduskeskusesse.

Nano-SIM kaart ja eSIM

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.


Et ühe seadme jaoks oleks kaks telefoninumbrit või teenusepakkujat, aktiveerige eSIM või sisestage kaks SIM-kaarti. eSIM, mis erineb füüsilisest nano-SIM kaardist, on sisseehitatud digitaalne SIM. Nii nano-SIM kaardi kui ka eSIMi kasutamine võib mõnes piirkonnas kaasa tuua aeglasemad andmeedastuskiirused.




- eSIM ei pruugi piirkonnast, teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saada val olla.
- Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi mõned võrguühendust vajavad teenused saada val olla.

SIM-või USIM-kaardi paigaldamine

► Galaxy S22 Ultra:

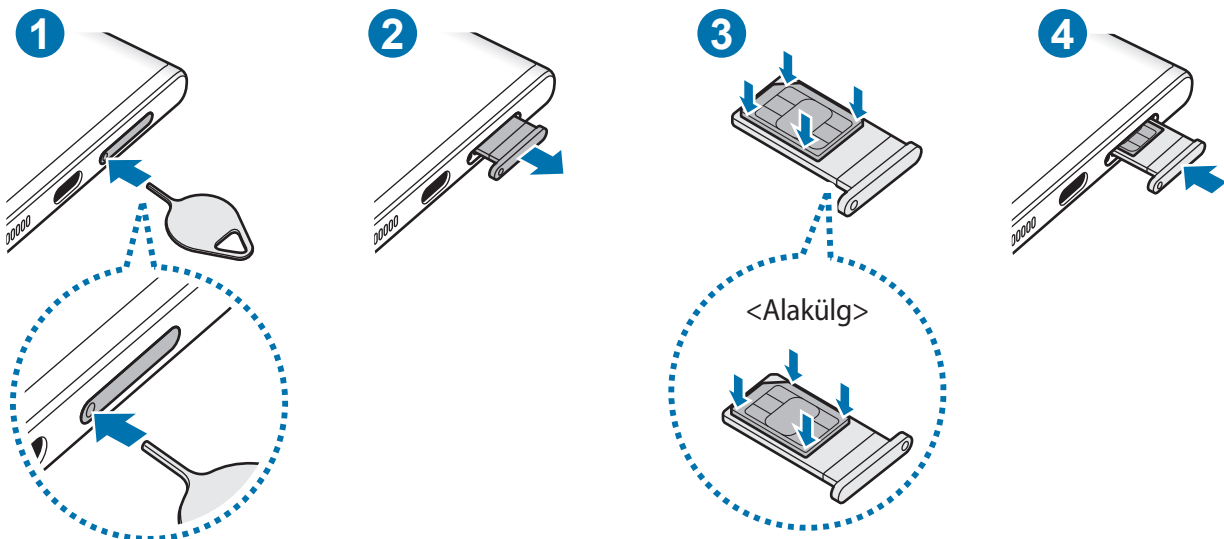

► Galaxy S22+, Galaxy S22:

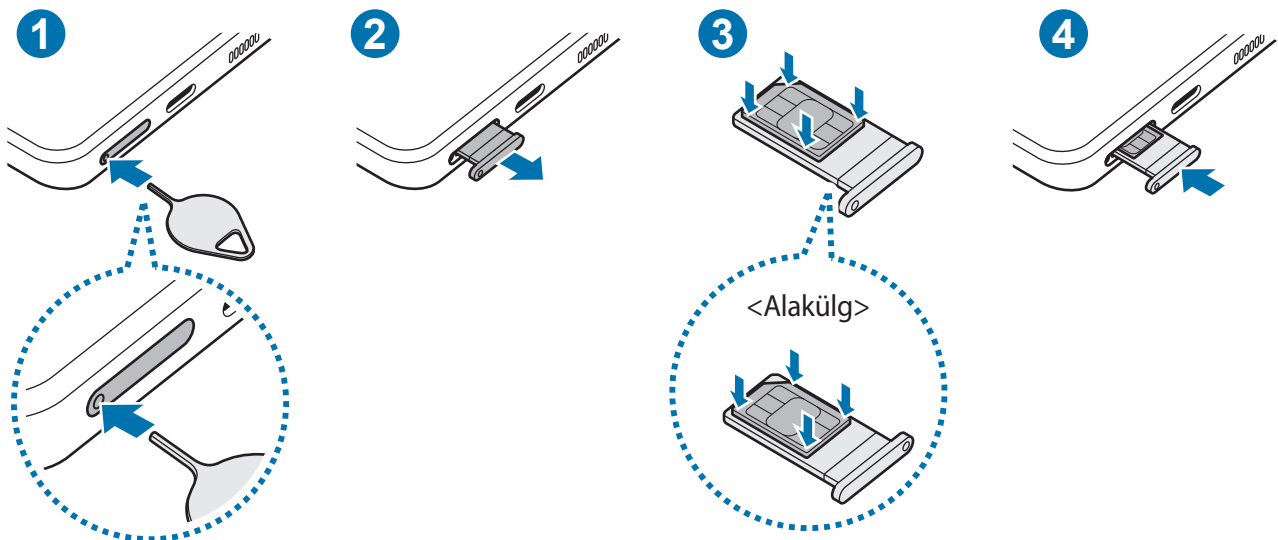

- 1 Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
 - 2 Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
 - 3 Asetage SIM- või USIM-kaart salve nii, et kuldset värvi kontaktid jäävad ülespoole, ja vajutage SIM- või USIM-kaart ettevaatlikult salve, et see kinnitada.
 - 4 Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
- ⚠
- Sisestage väljutustihvt **salve auku**, et salv eemaldada.
 - Kasutage ainult nano-SIM kaarti.
 - Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.
 - Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
 - Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib SIM kaart salvest välja tulla või kukkuda.
 - Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge alati, et salv on kuiv.
 - Sisestage salv täielikult salve pesa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.

eSIMi aktiveerimine

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Ühendused** → **SIM-kaardi haldur** → **Mobiilsidepaketi lisamine**. Kui mobiilipakett on leitud, järgige eSIMi aktiveerimiseks ekraanil toodud juhiseid.


Kui teie teenusepakkuja on teile QR-koodi andnud, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Ühendused** → **SIM-kaardi haldur** → **Mobiilsidepaketi lisamine** → **Operaatori QR-koodi skannimine** ja seejärel skannige QR-kood.


SIM-kaardi haldur

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Ühendused** → **SIM-kaardi haldur**.

- **SIM-kaardid:** aktiveerige SIM-kaart SIM-kaardi seadete kasutamiseks ja kohandamiseks.
- **eSIM-id:** aktiveerige eSIM.
- **Eelistatud SIM-kaart:** valige, et kasutada teatud funktsioonide, näiteks häälkõnede, jaoks konkreetset SIM-kaarti, kui kaks kaarti on aktiveeritud.
- **Automaatne andmeside vahetus:** seadistage seade kasutama andmeteenuste jaoks teist SIM-kaarti, kui eelistatud SIM-kaart ei suuda võrguga ühendust luua.
- **Rohkem SIM-kaardi seadeid:** kohandage kõne või eSIMi seadeid.

Seadme sisse- ja väljalülitamine


 Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

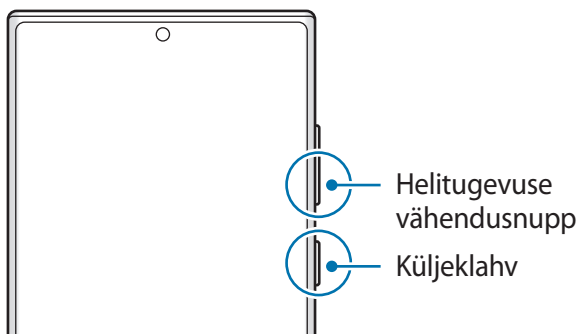


Seadme sisselülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke küljeklahvi mõni sekund all.

Seadme väljalülitamine

- 1 Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu korraga all. Samuti võite avada teavituste paneeli, libistada alla ja toksata .
- 2 Toksake **Toide VÄLJA**.
Seadme taaskäivitamiseks toksake **Taaskäivita**.


 Saate seadet küljeklahvi vajutamisel ja allhoidmisel välja lülituma seadistada. Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Küljenupp** ja seejärel toksake **Väljalülitamise** menüü valiku all **Vajutage ja hoidke all**.

Taaskäivitama sundimine


Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.

Hädaabirežiim

Aku säästmiseks võite seadme lülitada energiasäästu režiimi. Mõningaid rakendusi ja funktsioone ei saa kasutada. Hädaabirežiimis saate teha hädaabikõnesid, saata teavet oma praeguse asukoha kohta teistele, käivitada hädaabialarmi jm.


Hädaabirežiimi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke korraga all küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu ning seejärel toksake valikule **Hädaabirežiim**. Samuti võite avada teavituste paneeli, libistada alla ja toksata seejärel  → **Hädaabirežiim**.

Hädaabirežiimi deaktiveerimiseks toksake  → **Lülita hädaabirež. välja**.

 Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Algseadistamine

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

 Kui te ei loo Wi-Fi-võrguga ühendust, ei pruugi algseadistamise ajal olla võimalik mõnda seadme funktsiooni seadistada.

Samsungi konto

Teie Samsungi konto on integreeritud kontoteenus, mis võimaldab teil kasutada mitmesuguseid Samsungi teenuseid, mida pakuvad mobiilsed seadmed, telerid ning Samsungi veebileht.

Selleks, et näha nimekirja teenustest, mida oma Samsungi kontoga kasutada saate, külastage veebilehte account.samsung.com.

1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Samsung Account**.

Teise võimalusena käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** → **Lisa konto** → **Samsung Account**.

2 Kui teil juba on Samsungi konto, logige oma Samsungi kontole sisse.

- Kui soovite oma Google'i konto abil sisse logida, toksake **Jätka Google'iga**.
- Kui teil pole Samsungi kontot, toksake **Loo konto**.

Oma kasutajanime leidmine ja parooli lähtestamine

Kui te unustate oma Samsungi konto kasutajanime või parooli, toksake Samsungi konto sisselogimisekraanil **Leia tunnus** või **Unustasite parooli?**. Te saate leida oma kasutajanime või lähtestada oma parooli pärast seda, kui sisestate vajaliku teabe.

Oma Samsungi kontost välja logimine

Kui logite oma Samsungi kontost välja, eemaldatakse teie seadmest ka teie andmed, näiteks kontaktid või sündmused.

1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine**.

2 Toksake **Samsung Account** → **Minu profiil** ja toksake ekraani allosas **Logi välja**.

3 Toksake **Logi välja**, sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake seejärel **OK**.

Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele (Smart Switch)

Saate kasutada rakendust Smart Switch andmete ülekandmiseks eelmiselt seadmelt uuele seadmele.



Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Andmete toomine vanast seadmest**.



- Mõned seadmed või arvutid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte www.samsung.com/smartswitch. Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.

Andmete edastamine USB-kaabli kaudu

Te saate oma eelmise seadme uue seadmega ühendada USB-kaabli abil ning kiirelt andmeid edastada.

- 1 Ühendage oma seade eelmise seadmega oma seadme USB-kaabli abil.
Eelmisest seadmest olenevalt võib vajalik olla USB-ühenduspesa.
 - 2 Kui ekraanile ilmub rakenduse valimise hüpikaken, toksake **Smart Switch** → **Andmete vastuvõtmine**.
 - 3 Toksake eelmises seadmes **Luba**.
Kui teil nimetatud rakendust ei ole, laadige see alla poest **Galaxy Store** või **Play pood**.
Teie seade tunneb eelmise seadme ära ning kuvab nimekirja andmetest, mida saate üle kanda.
 - 4 Valige oma seadmes soovitud valik, toksake **Järgmine** ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid, et andmed üle kanda.
-  Ärge eemaldage seadmelt failiedastuse ajal USB-kaablit. See võib põhjustada andmekadu või seadme kahjustusi.
-  Andmete ülekanne suurendab teie seadme aku energiatarvet. Enne andmete ülekandmist veenduge, et teie seadme aku on piisavalt laetud. Kui aku hakkab tühjenema, võib see katkestada andmete ülekandmise.


Andmete üle kandmine juhtmevabalt

Kandke andmeid oma eelmisest seadmest uude seadmesse üle juhtmevabalt, Wi-Fi Directi kaudu.

- 1 Käivitage eelmises seadmest rakendus **Smart Switch**.
Kui teil nimetatud rakendust ei ole, laadige see alla poest **Galaxy Store** või **Play pood**.
- 2 Käivitage oma seadmest rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Andmete toomine vanast seadmest**.
- 3 Asetage seadmed üksteise lähedale.
- 4 Toksake eelmisel seadmest **Saada andmed** → **Juhtmevaba**.
- 5 Toksake oma seadmest valikul **Andmete vastuvõtmine**, valige oma eelmise seadme operatsioonisüsteem ja toksake seejärel **Juhtmevaba**.
- 6 Toksake eelmises seadmest **Luba**.
- 7 Valige oma seadmest soovitud valik, toksake **Järgmine** ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid, et andmed üle kanda.

Varundamisandmete ülekandmine arvutist

Oma seadme ja arvuti vahel andmete edastamine. Peate laadima alla Smart Switchi arvutiversiooni aadressilt www.samsung.com/smartswitch. Tehke oma eelmise seadme andmetes varukoopia arvutisse ja importige andmed uude seadmesse.


- 1 Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks lehte www.samsung.com/smartswitch.
- 2 Käivitage arvutis Smart Switch.
 Kui teie eelmine seade ei olnud Samsungi seade, tehke andmetest arvutisse varukoopia seadme tootja poolt pakutava programmi abil. Seejärel liikuge edasi viienda sammu juurde.
- 3 Ühendage oma eelmine seade arvutiga seadme USB-kaabli abil.
- 4 Seadmest andmete varundamiseks järgige arvuti ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Seejärel ühendage oma eelmine seade arvutist lahti.
- 5 Ühendage oma uus seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 6 Andmete oma seadmesse edastamiseks järgige arvuti ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ekraani mõistmine

Puutekraani kontrollimine


Toksamine

Toksake ekraanil.

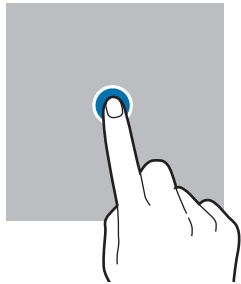


Toksamine ja hoidmine

Toksake ja hoidke ekraani umbes 2 sekundit all.

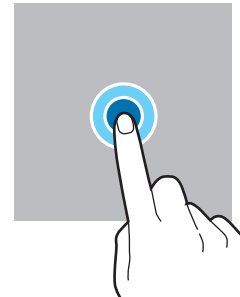


Lohistamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see üksteisest ning lohistage see sihtkohta.

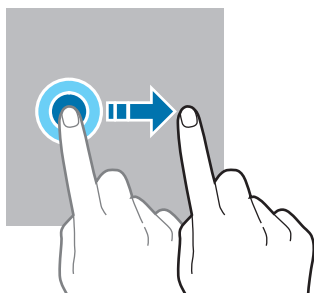


Kaks korda toksamine

Toksake ekraanil kaks korda.

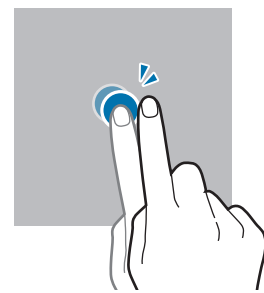


Libistamine

Libistage üles, alla, vasakule või paremale.

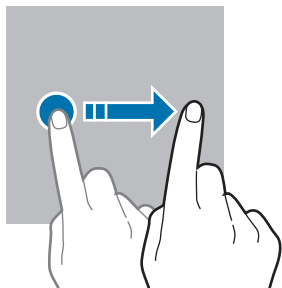

Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.

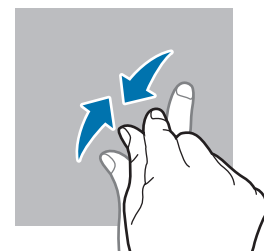


- ⚠ • Ärge laske puutekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puutekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puutekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
- Puutekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul. See võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.



Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puudetundlikku piirkonda.

Navigatsiooniriba (tarkvaranupud)

Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa navigatsiooniribale. Vaikimisi on tarkvara nupud viimaste rakenduste nupp, avakuva nupp ja Tagasi-nupp. Nuppude funktsioonid võivad muutuda vastavalt kasutatavale rakendusele või kasutuskeskkonnale.

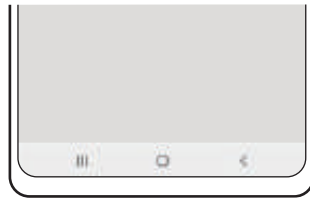

Nupp		Funktsioon
☰	Viimased rakendused	<ul style="list-style-type: none"> Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
○	Avakuva	<ul style="list-style-type: none"> Toksake avalehele naasmiseks. Toksake ja hoidke all, et käivitada rakendus Google'i assistent.
<	Tagasi	<ul style="list-style-type: none"> Toksake eelmisele lehele naasmiseks.

Navigatsiooniriba peitmine

Navigatsiooniriba peitmisel saate faile kuvada või rakendusi kasutada laiemal ekraanil.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Ekraan** → **Navigatsiooniriba** ja toksake seejärel valikut **Libistamise liigutused** jaotises **Navigeerimisviis**. Navigatsiooniriba peidetakse ja kuvatakse žestide näpunäited.

Toksake **Veel valikuid** ja valige soovitud valik.



Altotsast libistamine



Külgedelt ja altotsast libistamine

Kui soovite ekraani alaosas asuvad žestide näpunäited peita, toksake lülitit **Liigutuste vihje**, et seda välja lülitada.

Avaleht ja rakenduste ekraan


Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste otseteid jne.

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud rakenduste ikoonid.

Avalehe ja rakenduste ekraani vahel liikumine

Rakenduste ekraani avamiseks libistage avalehel üles.

Avalehele naasmiseks libistage rakenduste ekraanil üles või alla. Samuti saate toksata kasutada avakuva nuppu või Tagasi-nuppu.

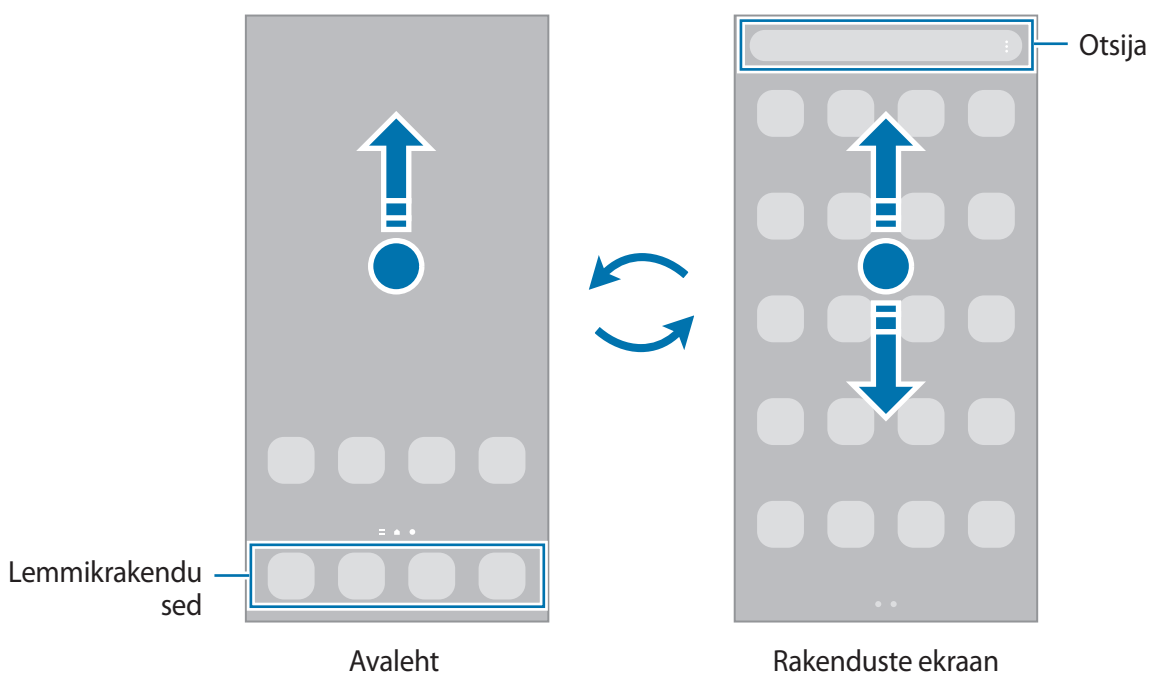


Kui lisate avalehele rakenduste nuppu, saate rakenduste ekraani nupu toksamisega avada. Toksake ja hoidke avalehel all tühja piirkonda, toksake **Seaded** ja seejärel toksake lüliti **Rakenduste ekraani nupu kuvamine avaekraanil**, et seda aktiveerida. Rakenduste nupp lisatakse avalehe allosa.



Avalehe muutmine

Muutmisvalikutele ligipääsuks toksake ja hoidke avalehel tühja ala või suruge sõrmed ekraanil kokku. Saate seada taustapildi, lisada vidinaid jne. Saate ka avalehe paneele lisada, kustutada või ümber korraldada.

- Paneeli lisamine: libistage vasakule ja toksake seejärel ⊕.
- Paneeli teisaldamine: toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude kohta.
- Paneeli kustutamine: toksake paneelil 🗑️.

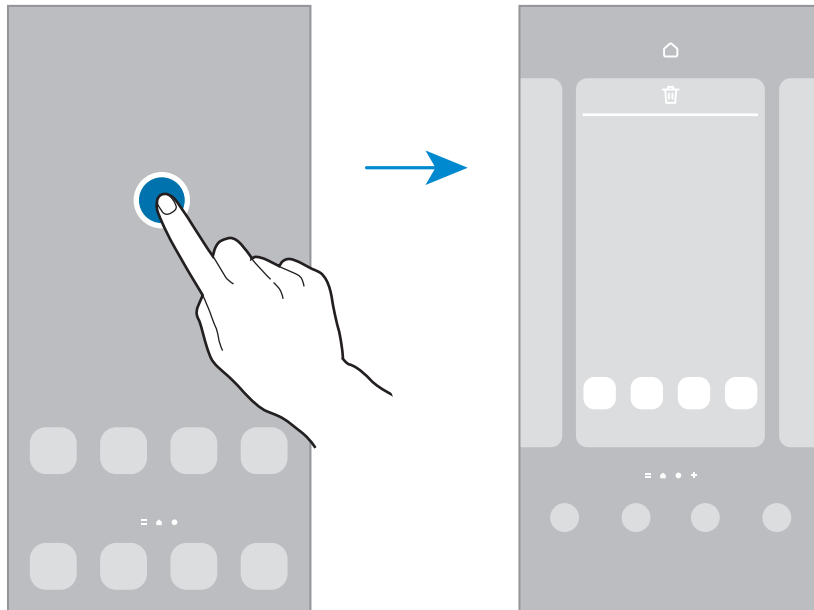

- **Taustpilt ja stiil:** avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
- **Teemad:** seadme teema muutmine. Liidese visuaalsed elemendid, näiteks värvid, ikoonid ja taustapildid, muutuvad valitud teemast sõltuvalt.
- **Vidinad:** vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt. Valige vidin ja toksake **Lisa**. Vidin lisatakse avalehele.
- **Seaded:** seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani paigutust.

Avalehel kõigi rakenduste kuvamine

Saate panna seadme kõiki rakendusi avalehel kuvama, kasutamata eraldi rakenduste ekraani. Toksake ja hoidke avalehel tühja ala all ning seejärel toksake **Seaded** → **Avaekraani paigutus** → **Ainult avaekraan** → **Rakenda**.

Nüüd saate kõigile rakendustele ligi pääseda, libistades avalehel vasakule.

Rakenduse Finder käivitamine

Sisu kiire otsing seadmes.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Otsing**. Samuti võite avada teavituste paneeli, libistada alla ja toksata **Q**.
- 2 Sisestage märksõna.
Otsitakse teie seadmes olevatest rakendustest ja sisust.
Kui toksate klaviatuuril **Q**, saate rohkem sisu otsida.

Üksuste teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Avalehel rakenduse otsetee lisamiseks toksake ja hoidke rakenduste ekraanil üksust all ning seejärel toksake **Lisa avaek.-le**. Rakenduse otsetee lisatakse avalehele.


Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.

Kaustade loomine

Looge kaustu ning koguge sarnased rakendused kokku, et neid kiirelt leida ja käivitada.

Toksake ja hoidke avalehel või rakenduste ekraanil rakendust all ning seejärel lohistage see teise rakenduse peale.

Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi. Toksake **Kausta nimi** ja sisestage kausta nimi.

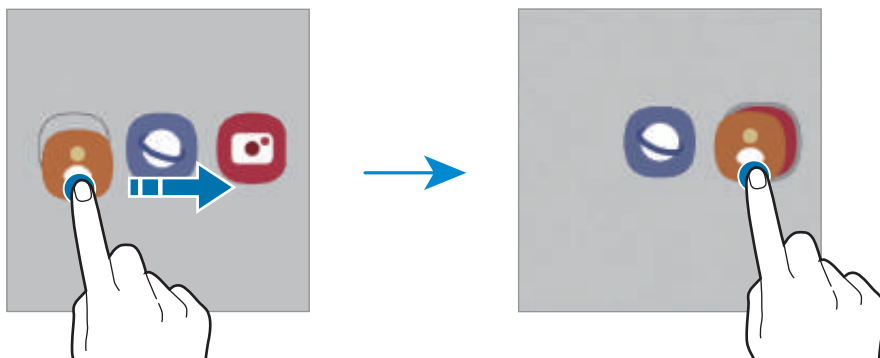

- **Rohkemate rakenduste lisamine**

Toksake kaustal **+**. Tähistage lisatavad rakendused ja toksake **Valmis**. Rakendusi on võimalik lisada ka neid kausta lohistades.

- **Rakenduste kaustast teisaldamine.**

Toksake ja hoidke rakendust, et see teise kohta lohistada.

- **Kausta kustutamine**


Toksake ja hoidke kausta ja seejärel toksake **Kustuta kaust**. Kustutatakse ainult kaust. Kaustas olevad rakendused viiakse üle rakenduste ekraanile.

Servapaneel

Erinevate servapaneelidega pääsete kiirelt ligi oma lemmikutele rakendustele ja funktsioonidele.

Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.

Kui servapaneeli pide pole nähtaval, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Ekraan** ja toksake seejärel lüliti **Servapaneelid**, et seda aktiveerida.

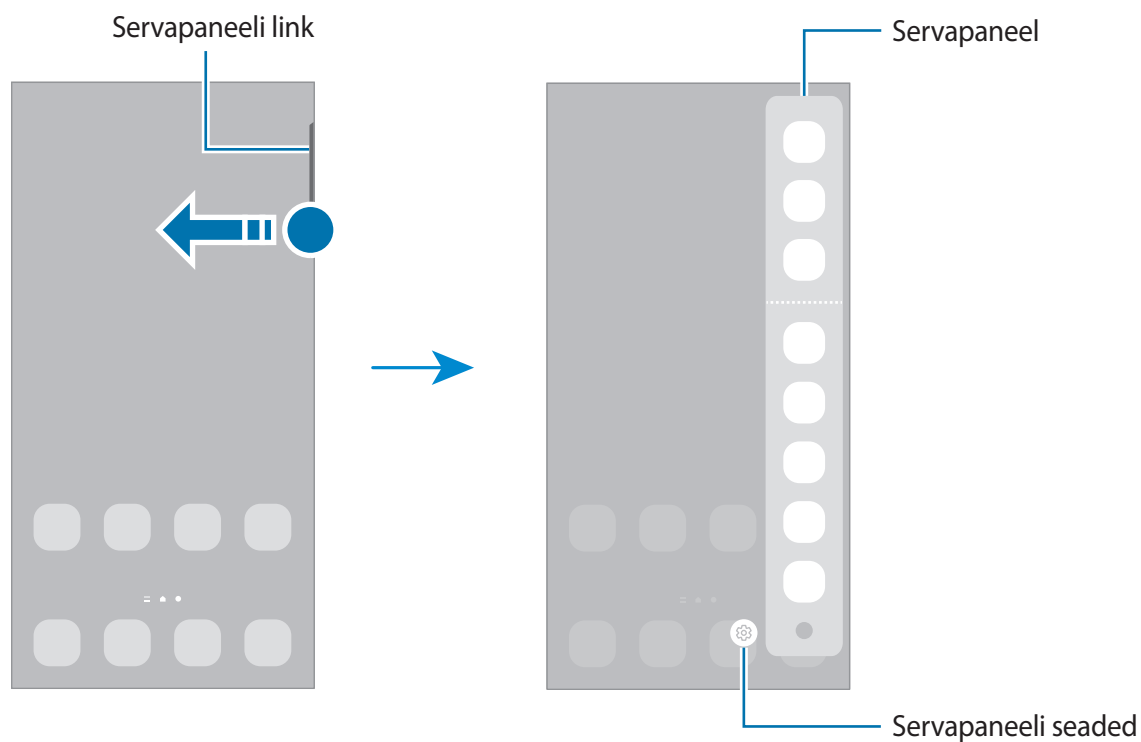

Lukustusekraan

Küljeklahvile vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.

Ekraani avamiseks libistage ekraani sisse lülitudes ükskõik mis suunas.

Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage ekraani sisselülitamiseks küljeklahvi. Või siis teise variandina toksake ekraanil kaks korda.

Ekraanilukustuse tüübi muutmine

Ekraanilukustuse tüübi muutmiseks käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Lukustusekraan** → **Ekraaniluku tüüp** ja valige seejärel tüüp.

Mustri, PINi, parooli või oma biomeetriliste andmete seadistamisel ekraaniluku tüübiks saate kaitsta oma isiklike andmeid, ennetades teiste ligipääsu teie seadmele. Pärast ekraaniluku tüübi seadistamist nõuab seade avamiseks alati avamiskoodi.















Saate määrata oma seadme tehaseseadeid taastama, kui sisestate avamiskoodi mitu korda järjest valesti ja lubatud katsete piirmäär saab täis. Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Lukustusekraan** → **Turvaluku seaded**, avage ekraan aktiivse ekraanilukuga ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitil **Aut. tehaseseadete läht.**

Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud
	5G-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud LTE-võrgus, mis hõlmab 5G-võrku
	Wi-Fi ühendatud

Ikoon	Tähendus
	Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
	S Pen ühendatud/lahti ühendatud
	Pliiatsi S Pen akutase
	Asukohateenused on kasutusel
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Uus teksti- või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaigistamisrežiim/värinarežiim
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laadimine/akutase




- Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.
- Mõned indikaatoriikoonid kuvatakse ainult teavituste paneeli avamisel.
- Indikaatoriikoonid võivad sõltuvalt teenusepakkujast või mudelist erineda.

Teavituste paneel

Kui saate uusi teavitusi, ilmuvad olekuribal indikaatorikoonid. Icoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.


Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraanil sõrmega ülespoole.

Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

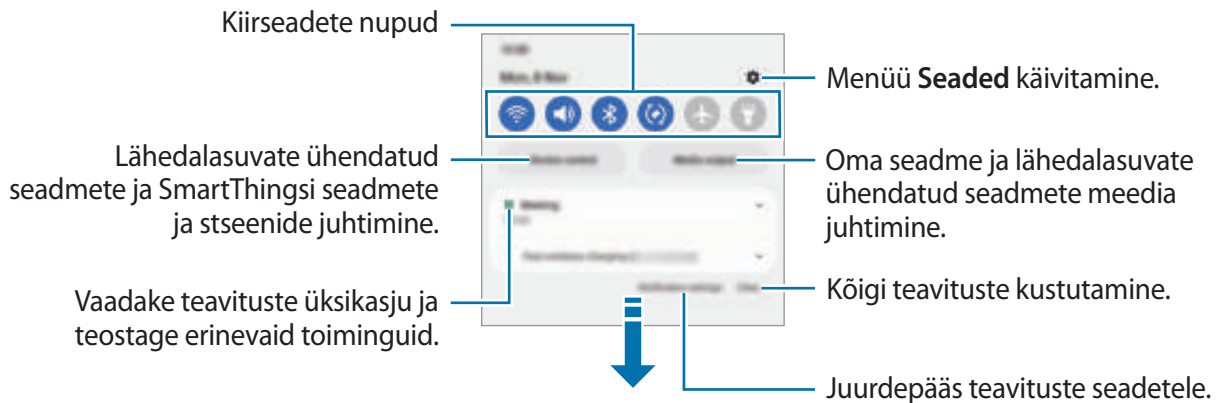

Kiirseadete nuppude kasutamine

Toksake kindlate funktsioonide aktiveerimiseks kiirseadete nuppudel. Rohkemate nuppude vaatamiseks libistage teavituste paneelil allapoole. Rohkemate nuppude lisamiseks toksake (+).

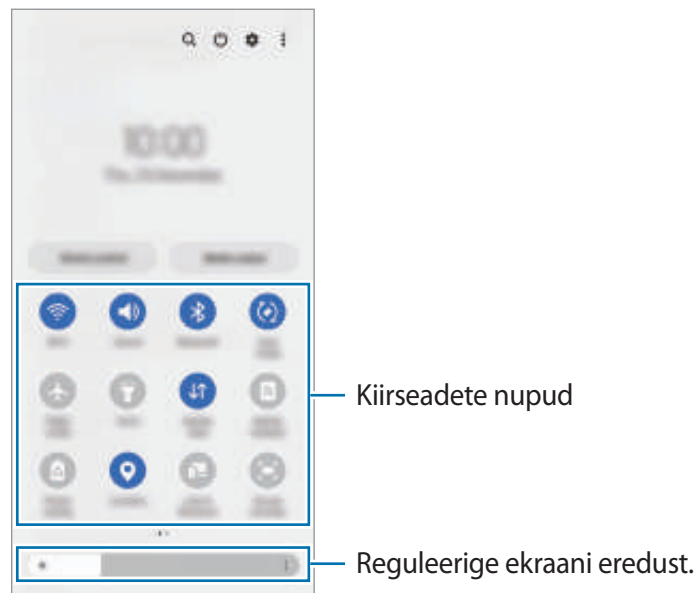

Funktsioonide seadete muutmiseks toksake iga nupu all oleval tekstil. Üksikasjalikumate seadete kuvamiseks toksake nupul ja hoidke seda all.

Nuppude ümberkorraldamiseks toksake  → **Redigeeri nuppe**, toksake nupul ja hoidke seda all ning seejärel lohitage nupp teise kohta.

Meediaesituse juhtimine

Juhtige meedia funktsiooni kasutades lihtsasti muusika ja videote esitust.

- 1 Avage teavituste paneel ja toksake **Meediumiväljund**.
- 2 Esituse reguleerimiseks toksake kontrolleri ikoonidel.

Läheduses olevate seadmete juhtimine

Käivitage läheduses olevaid ühendatud seadmeid ja sagedasti kasutatavaid SmartThingsi seadmeid ja stseene teavituste paneelil kiiresti ning juhtige neid.

- 1 Avage teavituste paneel ja toksake **Seadme juhtim**.
Kuvatakse läheduses olevad ühendatud seadmed ja SmartThingsi seadmed ja stseenid.
- 2 Valige läheduses olev seade või SmartThingsi seade, et seda juhtida, või valige stseen, et seda käivitada.

Kuvahõive ja ekraani salvestamine

Kuvahõive

Tehke seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis ning kirjutage või joonistage kuvahõivele või lõigake või jagage seda. Võimalik on jäädvustada hetke ekraanipilti ja keritavat ala.

Ekraanitõmmise jäädvustamine

Ekraanitõmmise jäädvustamiseks kasutage järgnevaid viise. Jäädvustatud ekraanitõmmiseid saate näha rakenduses **Galerii**.


1. meetod – klahviga jäädvustamine: vajutage samal ajal küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu.





2. meetod – libistamisega jäädvustamine: libistage käeservaga üle ekraani vasakule või paremale.



- Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.
- Kui libistamisega jäädvustamine ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Liigutused** ja toksake selle aktiveerimiseks lüliti **Pihuga libistamine, et jäädvustada**.

Pärast ekraanitõmmise tegemist kasutage järgmisi ekraani all oleval tööriistaribal olevaid valikuid.








- : jäädvustage väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu. Kui toksate , keritakse ekraani automaatselt alla ning jäädvustatakse rohkem sisu.
- : kirjutage või joonistage ekraanitõmmisele või lõigake osa ekraanitõmmisest välja. Lõigatud osa saate vaadata rakenduses **Galerii**.
- **#**: lisage ekraanitõmmisele silte. Ekraanitõmmiste sildi järgi otsimiseks toksake rakenduste ekraani ülaosas **Otsing** ja toksake **Ekraanipildid** → **Q**. Saate vaadata siltide loendit ja kergesti soovitud ekraanitõmmist otsida.
- : ekraanitõmmise jagamine teistega.




Kui jäädvustatud ekraanil ei ole valikud nähtaval, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Ekraanipildid ja ekraanisalvesti** ja toksake selle aktiveerimiseks lüliti **Ekraanipildi tööriistariba**.

Ekraani salvestamine

Salvestage seadme kasutamise ajal ekraanitegevust.


- 1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Ekraanisalvesti**), et seda aktiveerida.
- 2 Valige heliseadistus ja toksake **Alusta salvestamist**.
Pärast loendust algab salvestamine.
 - Ekraanile kirjutamiseks või joonistamiseks toksake .
 - Pliitsi S Pen kursori kuvamiseks ekraanil toksake . Seda funktsiooni saate kasutada ainult siis, kui S Pen on seadmest eemaldatud. (Galaxy S22 Ultra)
 - Ekraani iseenda videoülekattega salvestamiseks toksake .
- 3 Kui te olete video salvestamise lõpetanud, toksake .
Saate videot näha rakenduses **Galerii**.


 Ekraanisalvestaja seadete muutmiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Ekraanipildid ja ekraanisalvesti**.

Teksti sisestamine


Klaviatuuri paigutus

Teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.

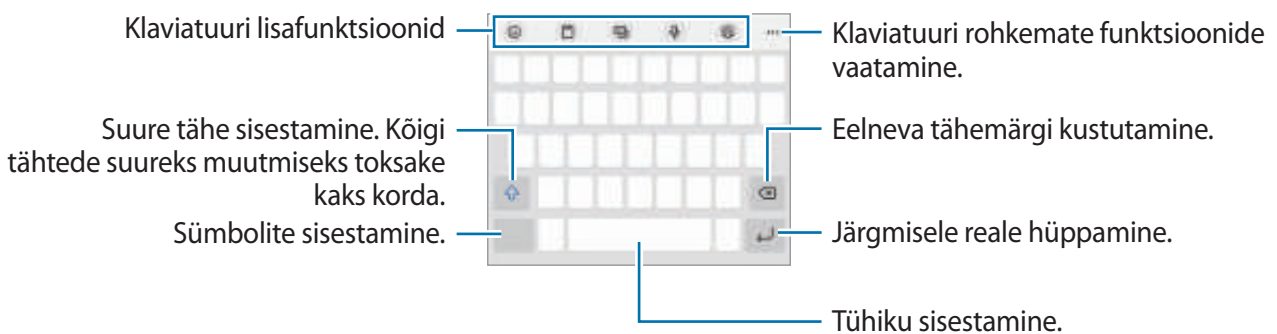


 Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Sisestuskeele muutmine


Toksake  → **Keeled ja tüübid** → **Halda sisestuskeeli** ja valige kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistades ühelt sisestuskeelelt teisele lülituda.

Klaviatuuri muutmine






Klaviatuuri muutmiseks toksake navigatsiooniribal .


Klaviatuuri tüübi muutmiseks toksake  → **Keeled ja tüübid**, valige keel ja soovitud klaviatuuri tüüp.
















- Kui navigatsiooniribale ei ilmu klaviatuuri nuppu () , käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Klaviat. loend ja vaikimisi** ning toksake seejärel lülitit **Klaviatuuri nupp navigeerimisribal**, et see aktiveerida.
- **3 x 4** klaviatuuril on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähemärgi sisestamiseks toksake vastavat klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud tähemärk.

Klaviatuuri lisafunktsioonid

-  : emoji, kleebiste ja muu sisestamine. Saate sisestada ka oma emoji kleebiseid, mis on teie välimusega. Lisateavet vaadake jaotisest [Oma LR-emoji kleebiste kasutamine vestlustes](#).
-  : löikelaualt üksuse lisamine.
-  : klaviatuuri režiimi muutmine.
-  : teksti häälsisestus.
-  : klaviatuuri seadete muutmine.

Toksake , et kasutada rohkem klaviatuuri funktsioone.



-  : ümberlülitamine käsitsi kirjutamise režiimi.
-  : sisu otsing ja selle sisestamine.
-  : teksti tõlkimine ja selle sisestamine.
-  : oma Samsung Passi registreeritud isikuandmete sisestamine.
-  : muusikalinkide jagamine.
-  : videolinkide jagamine.
-  : emoji sisestamine.
-  : animeeritud GIF-ide lisamine.

-  /  /  : kleebiste sisestamine.
-  : klaviatuuri suuruse muutmine.
-  : teksti muutmise paneeli avamine.



Mõned funktsioonid ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Kopeerimine ja kleepimine


- 1 Toksake ja hoidke teksti kohal.
- 2 Lohistage soovitud teksti valimiseks  või , või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.
- 3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**.
Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
- 4 Toksake ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada ja toksake **Kleebi**.
Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake **Lõikelaud** ja valige teksti.

Rakendused ja funktsioonid


Rakenduste installimine ja deinstallimine

Galaxy Store

Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt Samsung Galaxy seadmetele.

Käivitage rakendus **Galaxy Store**. Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks .



- See rakendus ei pruugi teenusepakujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.
- Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake **Menüü** →  → **Rakenduste autom. värskendamine** ja valige seejärel suvand.

Play pood

Ostke ja laadige alla rakendusi.

Käivitage rakendus **Play pood**. Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.



- Automaatsete värskenduste seadete muutmiseks toksake oma konto ikoonil, toksake **Seaded** → **Võrgueelistused** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja tehke seejärel valik.

Rakenduste haldamine

Rakenduste desinstallimine või keelamine


Toksake ja hoidke rakendust ning tehke valik.

- **Desinstal.:** deinstallige alla laaditud rakendused.
- **Inaktiiv.:** blokeerige valitud vaikerakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.



- Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.


Rakenduste lubamine

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Rakendused** →  → **Inaktiveeritud** → **OK**, valige rakendus ja toksake **Aktiveeri**.

Rakenduse lubade seadistamine

Mõned rakendused vajavad õigesti toimimiseks luba kasutada teie seadmel olevaid andmeid.

Rakenduste lubade seadete vaatamiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Rakendused**. Valige rakendus ja toksake **Õigused**. Saate vaadata rakenduse lubade nimekirja ja muuta rakenduse lube.


Rakenduste lubade seadete vaatamiseks või muutmiseks loa kategooria alusel käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Rakendused** →  → **Lubade haldur**. Valige üksus ja valige rakendus.



Kui te rakendustele lubasid ei anna, ei pruugi rakenduste põhifunktsioonid õigesti funktsioneerida.

S Pen (Galaxy S22 Ultra)


Rakenduse S Pen kasutamine

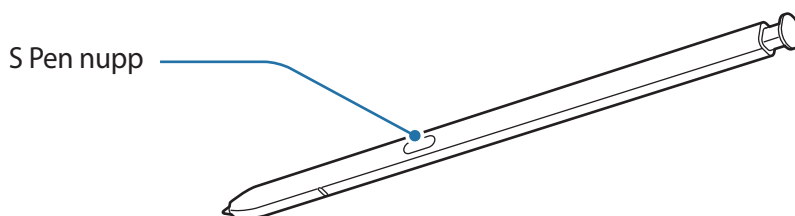

- Ärge painutage S Pen pliiatsit selle kasutamise ajal ega suruge sellele liigselt. S Pen võib viga saada või otsaku kuju muutuda.
- Ärge vajutage S Pen pliiatsiga ekraanile liiga tugevalt. Pliiatsi otsaku kuju võib kahjustuda.
- Kui seadme lähedal on magnet, ei pruugi mõned pliiatsi S Pen toimingud, nagu näiteks laadimine või puutekraani toksamine, töötada.
- Isegi kui S Pen pliiats on täiesti tühjaks saanud, saate siiski kasutada teisi S Pen pliiatsi funktsioone, nt. puutekraani toksamine või õhukäskluse funktsioonid.
- Kui kasutate S Pen pliiatsit ekraanil terava nurga all, ei pruugi seade S Pen pliiatsi toiminguid ära tunda.
- Kui vesi siseneb S Peni pesse, raputage seadet õrnalt, et vett enne pliiatsi kasutamist sealt eemaldada.
- Kui S Pen pliiats ei tööta korralikult, viige see Samsungi hoolduskeskusse.

S Pen pliiatsi eemaldamine

Pliiatsi S Pen eemaldamiseks vajutage selle otsale. Seejärel tõmmake S Pen pesast välja. S Peni hoiustamiseks sisestage see pesasse tagasi ja lükake, kuni see klõpsuga paika läheb.

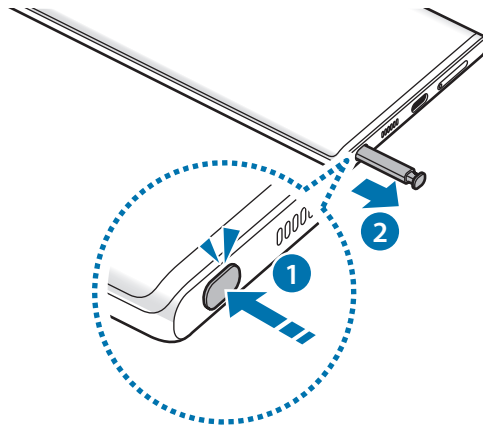

Pliiatsi S Pen laadimine

S Pen pliiatsit tuleb enne S Pen nupu abil rakenduste kaugjuhtimise funktsiooni kasutamist laadida.

Kui sisestate S Pen pliiatsi pesasse, siis algab laadimine.

Kui õhutegevuse funktsioon on deaktiveeritud, laetakse pliiatsit S Pen ainult siis, kui seade laeb.



Õhutoimingud

Rakenduste kaugjuhtimiseks kasutage S Pen pliiatsit, mis on ühendatud teie seadmega Bluetooth Low Energy (BLE) abil.

Näiteks saate rakendusi, nt. kaamera rakendust, kiirelt käivitada, kui vajutate ja hoiate all pliiatsi S Pen nuppu. Kaamera rakenduse kasutamise ajal saate ka üks kord nuppu vajutades foto jäädvustada.

Muusikat mängides saate helitugevust suurendada, kui tõstate pliiatsi S Pen üles ja samal ajal vajutate ja hoiate all pliiatsi S Pen nuppu, ning seda madalamale lastes saate helitugevust vähendada.



- Pliiatsit S Pen tuleb enne õhutegevuste funktsiooni kasutamist laadida. Lisateavet vaadake jaotisest [Pliiatsi S Pen laadimine](#).
- Kui eemaldate S Pen pliiatsi pesast, kuvatakse olekuribale  ikoon. Kui S Pen pliiatsi aku on tühi või on pliiats seadmest kaugel, või kui on takistus või väliseid segajaid S Pen pliiatsi ja seadme vahel, siis ühendatakse S Pen pliiats seadmest lahti ja ikoon muutub halliks (). Õhutegevuste funktsiooni taaskasutamiseks ühendage pliiats S Pen seadmega, sisestades pliiatsi S Pen tagasi pesasse.

S Peniga pildistamine

Kuigi seadmega saab pildistada, asetades seadme kaugele, siis pliatsi S Pen nupu abil saab pildistada veelgi kergemini ilma taimerit seadistamata.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** → **Õhutoimingud** ning seejärel toksake lülitit, et funktsioon aktiveerida.
- 2 Käivitage rakendus **Kaamera**.
- 3 Pildistamiseks vajutage üks kord pliatsi S Pen nuppu.
 - Fotoseeria tegemiseks vajutage ja hoidke pliatsi S Pen nuppu all.
 - Pildistusrežiimi muutmiseks liigutage pliatsit S Pen vasakule või paremale, vajutades ja hoides samal ajal pliatsi S Pen nuppu all.
 - Kaamera vahetamiseks vajutage pliatsi S Pen nuppu kaks korda.


Rakenduste või kasutatavate funktsioonide vahetamine


Muutke rakendusi, funktsioone või tegevusi, mida soovite S Pen pliatsi abil kasutada. Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** → **Õhutoimingud**.



S Pen pliiatsi lähtestamine


Kui S Pen pliiatsil esineb ühenduse probleeme või kui S Pen pliiatsi ühendus katkeb tihti, lähtestage S Pen ja ühendage see uuesti.

Paigaldage S Pen pesasse. Seejärel avage õhutegevuste seadete ekraan ja toksake  → **Lähtesta S Pen**.


-  Ühendada saab ainult Samsungi heaks kiidetud S Pen pliiatseid, mis toetavad Bluetooth Low Energy (BLE) ühendust.
- Ärge eemaldage S Pen pliiatsit seadme küljest, kui seda parasjagu ühendatakse. See katkestab protsessi.


Õhukäsklus

Õhukäsklus on menüü, mis pakub pliiatsi S Pen funktsioone ja kiiret ligipääsu sageli kasutatavatele rakendustele.

Õhukäskluse paneeli avamiseks eemaldage S Pen pesast või hoidke S Pen pliiatsit ekraani kohal ja vajutage S Pen nupule. Lisaks saate pliiatsi S Pen abil toksata õhukäskluse ikoonil ().

Valige õhukäskluse paneelil funktsioon või rakendus.

-  Kui ekraan on välja lülitatud või ekraanilukustusmeetodiga lukustatud, ei ava S Pen pliiatsi eemaldamine õhukäskluse paneeli.

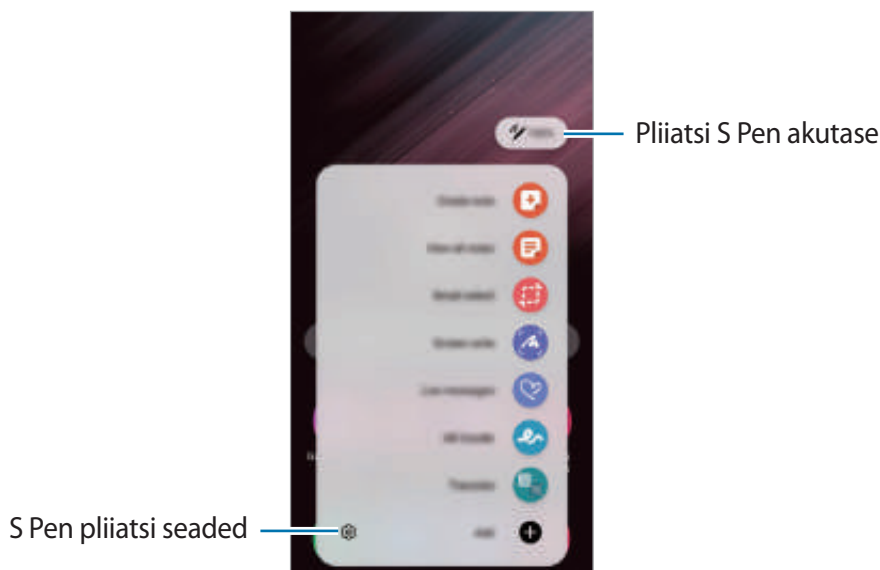

- Loo märkus:** looge hõlpsasti märkmeid hüppikaknas. Te saate selle funktsiooni käivitada ka kaks korda ekraanil toksates, vajutades ja hoides samal ajal pliiatsi S Pen nuppu all. Lisateavet vaadake jaotisest [Samsung Notes](#).

- **Kuva kõik märkused:** vaadake **Samsung Notes** rakenduses kõiki märkmeid.
- **Nutikas valik:** kasutage S Pen pliiatsit ja tehke tegevusi nagu jagamine või salvestamine. Lisateavet vaadake jaotisest [Nutikas valik](#).
- **Ekraanile kirjutamine:** jäädvustage ekraanitõmmiseid, et neile kirjutada või joonistada või löigake jäädvustatud pildist osa välja. Samuti saate jäädvustada väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu. Lisateavet vaadake jaotisest [Ekraanile kirjutamine](#).
- **Otsesõnumid:** looge ja saatke tekstsõnumite asemel ainulaadseid sõnumeid, jäädvustades oma tegevust animeeritud sõnumit käsitsi kirjutades või joonistades ja seda animeeritud failina salvestades. Lisateavet vaadake jaotisest [Otsesõnumid](#).
- **LR-i kritseldus:** salvestage vahvaid videoid, millel on virtuaalne käsitsikiri või joonistused nägudel või kustahes mujal. Lisateavet vaadake jaotisest [LR-i kritseldus](#).
- **Tõlkimine:** hoidke S Pen pliiatsit sõna kohal, et seda tõlkida. Lisateavet vaadake jaotisest [Tõlkimine](#).
- **PENUP:** postitage oma kunstiteoseid, vaadake teiste teoseid ja hankige kasulikke joonistamise näpunäiteid.
- **Bixby Vision:** kasutage Bixby Visioni funktsioone, et otsida sarnaseid pilte, tuvastada ja tõlkida tekste jne. Lisateavet vaadake jaotisest [Bixby Vision](#).
- **Suurendamine:** hoidke S Pen pliiatsit ekraani osa kohal, et seda suurendada.
- **Kiirülevaade:** muutke rakendus pispildiks ja hoidke S Pen pliiatsit pispildi kohal, et rakendust täisvaates avada. Lisateavet vaadake jaotisest [Kiirülevaade](#).
- **Värvimine:** lisage PENUP rakendusest saadud piltidele värve, kasutades selleks S Pen pliiatsit.
- **Kirjuta kalendrisse:** käivitage rakendus **Kalender** ja kirjutage või joonistage ekraanile. Lisateavet vaadake jaotisest [Kirjuta kalendrisse](#).
- **Lisa:** lisage õhukäskluse paneelile otseteid sageli kasutatavate rakenduste juurde.

Õhukäskluse ikoon

Kui õhukäskluse paneel on suletud, jääb õhukäskluse ikoon ekraanile. Õhukäskluse paneeli saate avada ikoonile S Peni abil toksates.

Ikooni teisaldamiseks lohistage  uude asukohta.

Ikooni eemaldamiseks lohistage  valiku **Eemalda** juurde ekraani ülaosas.


Kui ekraanile ei ilmu õhukäskluse ikooni, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** ja seejärel toksake lülitit **Õhukäskluse ikooni kuvamine**, et see aktiveerida.






Õhutegevuste funktsiooni toetavate rakenduste kasutamisel saate vaadata igas rakenduses saadavalolevaid tegevusi, libistades S Pen pliiatsit üle õhukäskluse ikooni.

Nutikas valik

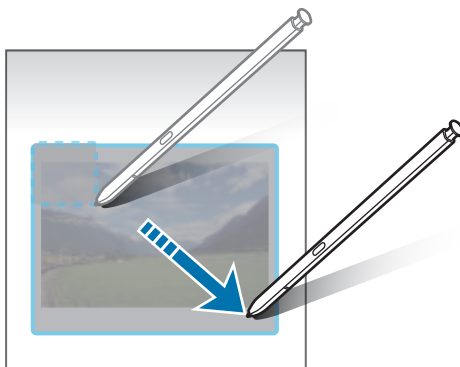Kasutage S Peni, et valida ala ja teostada tegevusi, nagu jagamine või salvestamine. Lisaks saate valida videost piirkonna ja salvestada selle GIF-animatsioonina.


- 1 Kui leiate sisu, mida soovite jäädvustada, näiteks osa pildist, avage õhukäskluste paneel ja toksake **Nutikas valik**.
- 2 Valige tööriistaribalt soovitud kujuga ikoon ja lohistage S Pen pliiatsit üle sisu, mida valida soovite.



- 3 Valige valitud alaga kasutatav suvand.
 - **Kinnita/sisesta:** valitud ala ekraanile kinnitamine. Samuti saate pildi sisestada teistesse rakendustesse, nagu **Samsung Notes**. Toksake ja hoidke pilti all ning lohistage see teise rakenduse ekraanile.
 - : valitud ala välimuse automaatne muutmine.
 - : valitud alale kirjutamine või joonistamine.
 - : valitud alalt teksti eraldamine.
 - : valitud ala teistega jagamine.
 - : salvestage valitud piirkond **Galerii**.

Videost piirkonna talletamine

Video esitamise ajal saate piirkonna valida ja selle GIF-animatsioonina jäädvustada.

- 1 Kui leiate video esitamise ajal sisu, mida soovite jäädvustada, avage õhukäskluste paneel ja toksake **Nutikas valik**.
- 2 Toksake tööriistaribal .
- 3 Muutke jäädvustamise piirkonna asendit ja suurust.

Asendi reguleerimine.



Lohistage raami nurka, et suurust muuta.





- 4 Toksake **Salvest**, et salvestamist alustada.



- Enne video salvestamist veenduge, et videot esitatakse.
- Ekraanil kuvatakse maksimaalne pikkus, mille jooksul videost piirkonda salvestada saate.
- Video piirkonna talletamise ajal ei salvestata selle heli.

- 5 Toksake talletamise peatamiseks **Peata**.

- 6 Valige valitud alaga kasutatav suvand.

-  : valitud alale kirjutamine või joonistamine. Toksake , et tulemust enne faili salvestamist vaadata.
-  : valitud ala teistega jagamine.
-  : salvestage valitud piirkond **Galerii**.

Ekraanile kirjutamine

Jäädvustage ekraanitõmmiseid, et neile kirjutada või joonistada või lõigake jäädvustatud pildist osa välja.

- 1 Kui leiate sisu, mida soovite jäädvustada, avage õhukäskluse paneel ja toksake **Ekraanile kirjutamine**.

Hetkel kuvatud kujutis jäädvustatakse automaatselt ning kuvatakse redigeerimistööriistade riba.

- 2 Kirjutage ekraanitõmmisele memo.



- 3 Jagage või salvestage ekraanitõmmist.


Jäädvustatud ekraanitõmmiseid saate näha rakenduses **Galerii**.

 Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Otsesõnumid

Looge ja saatke tekstisõnumite asemel ainulaadseid animeeritud sõnumeid, jäädvustades oma tegevust sõnumit käsitsi kirjutades või joonistades ja seda animeeritud failina salvestades.



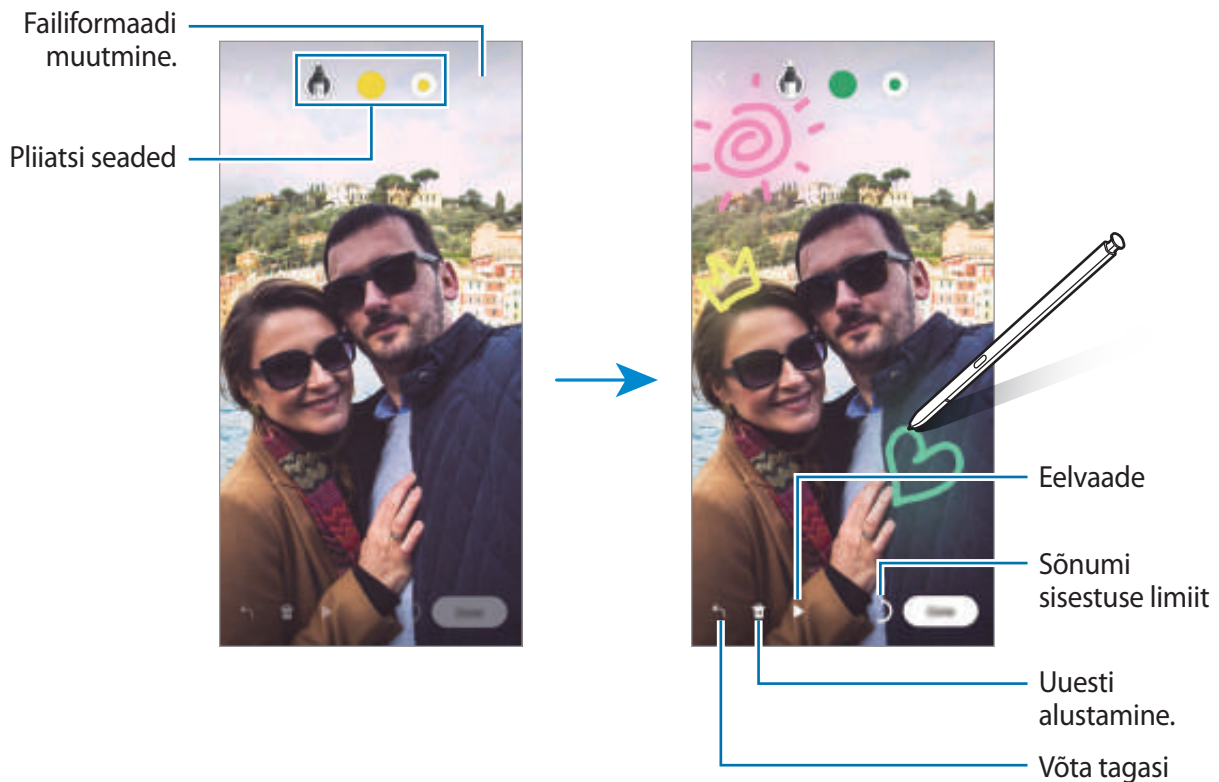

- 1 Kui soovite animeeritud sõnumit saata, avage õhukäskluse paneel ja toksake **Otsesõnumid**.
- 2 Kohandage taustapilti ja toksake **Valmis** või **Hakka joonistama**.
- 3 Kirjutage või joonistage animeeritud sõnumi ekraanile.




- 4 Toksake **Valmis**.
Animeeritud sõnum salvestatakse **Galerii** animeeritud GIF-faili või videona.
- 5 Toksake **Jaga** ja valige jagamisviis.

Tõlkimine

Hoidke S Peni teksti kohal, mida soovite tõlkida. Ka tekstis esinevad ühikud teisendatakse.

- 1 Kui leiate teksti, mida soovite tõlkida, avage õhukäskluse paneel ja toksake **Tõlkimine**.
- 2 Valige ekraani ülaosas olevalt tõlkepaneelilt keeled.
Te saate teksti sõnade ja lausete vahel muuta, toksates  või .
- 3 Hoidke S Pen pliatsit teksti kohal, mida soovite tõlkida või ühiku kohal, mida soovite teisendada.
Kuvatakse tõlgitud tekst. Originaalteksti häälde kuulamiseks toksake . Ikooni  ei pruugita sõltuvalt teie poolt valitud keelest kuvada.

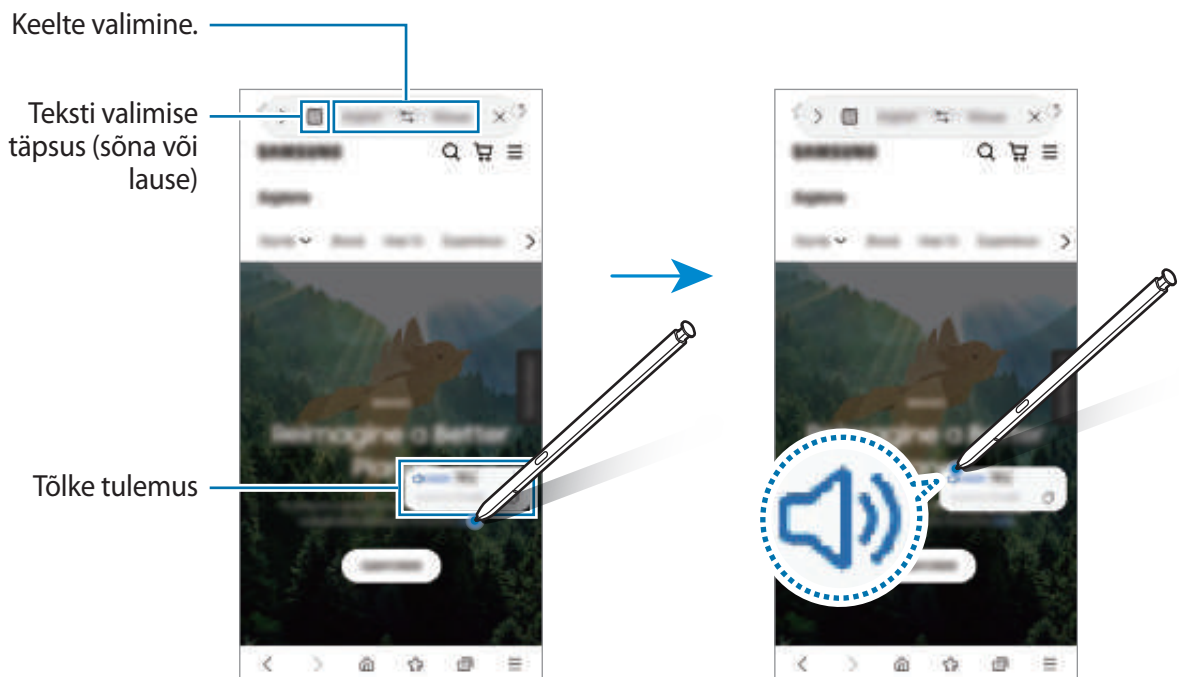

- See funktsioon ei toeta teatud keeli.
- See funktsioon on saadaval üksnes siis, kui tuvastatav tekst on ekraanil.

Bixby Vision

Kui te liigutate S Pen pliiatsit sisu kohal, tuvastatakse sisu ja ilmuvad saadaolevad otsinguikoonid. Kasutage Bixby Visioni funktsioone, et otsida sarnaseid pilte, tuvastada ja tõlkida tekste ning muuski. Lisateavet vaadake jaotisest [Bixby Vision](#).

- 1 Kui teil on pilt, mille kohta te soovite teostada otsingut või kust te soovite teksti eraldada, avage õhukäskluse paneel ja toksake **Bixby Vision**.
- 2 Hoidke S Peni soovitud sisu kohal. Kui ekraanile ilmuvad saadavaolevad valikud, valige soovitud valik.




Kiirülevaade

Muutke rakendus pisipildiks ja hoidke S Pen pliiatsit pisipildi kohal, et rakendust täisvaates avada.

Näiteks käivitage kaardirakendus, avage õhukäskluse paneel ja toksake seejärel **Kiirülevaade**. Rakendus muudetakse ekraani allservas pisipildiks. Veebilehtede sirvimise ajal hoidke S Pen pliiatsit pisipildi kohal, et kaardirakendust täisekraanil avada ja kiirelt paiksid otsida.


Liigutage S Pen pliiatsit ekraanilt eemale, et rakendust uuesti pisipildiks muuta.


Pisendatud rakenduse sulgemiseks toksake ja hoidke pisipildil ning lohistage see ekraani ülaservas asuvale suvandile **Eemalda**.

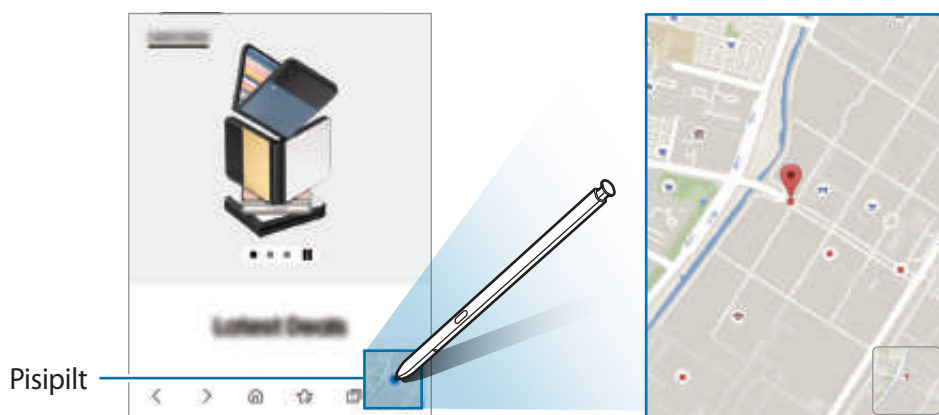

Kirjuta kalendrisse

Täitke kalendri ekraanile kirjutades või joonistades oma ajakavasid kiirelt ja lihtsalt.


Toksake õhukäskluse paneelil **Kirjuta kalendrisse** ja täitke seejärel kalendris oma ajakavasid. Kui olete lõpetanud, toksake **Salvesta**. Redigeerimiseks toksake .

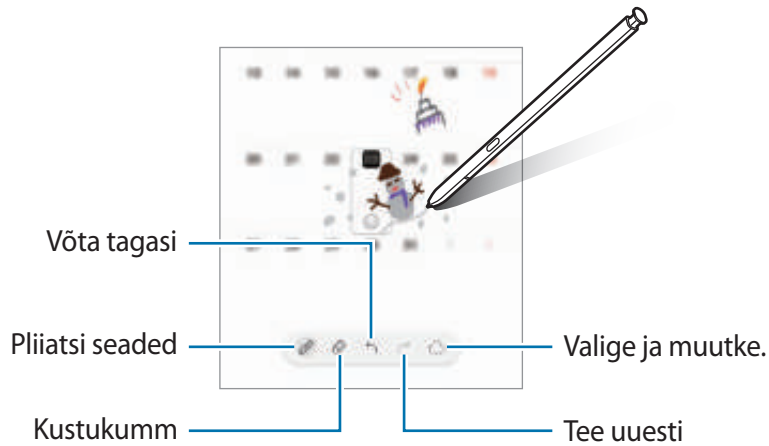


S Pen tekstiks

Saate seadistada seadme muutma kõike, mida pliiatsiga S Pen kirjutate, tekstiks.

1 Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** → **S Pen tekstiks** ning seejärel toksake lülitit, et funktsioon aktiveerida.


 Nägemaks, kuidas pliiatsiga S Pen teksti muuta, toksake **Õppige S Peniga redigeerima**.


2 Kirjutage pliiatsi S Pen abil tekstisestusväljale (nt otsinguväljale või aadressiribale). Käsitsikiri teisendatakse tekstiks.

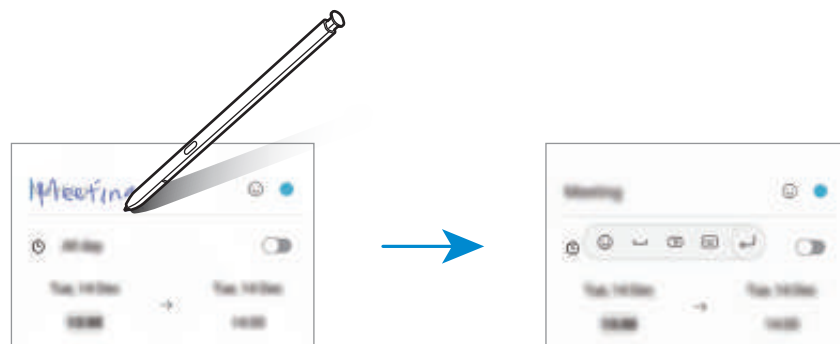

Õhuvaade


Osutage S Pen pliiatsiga ekraanil üksusele sisu eelvaatamiseks või hüpikaknas teabe kuvamiseks. Mõnedes rakendustes kuvatakse eelvaate aknas tegevusnupud.

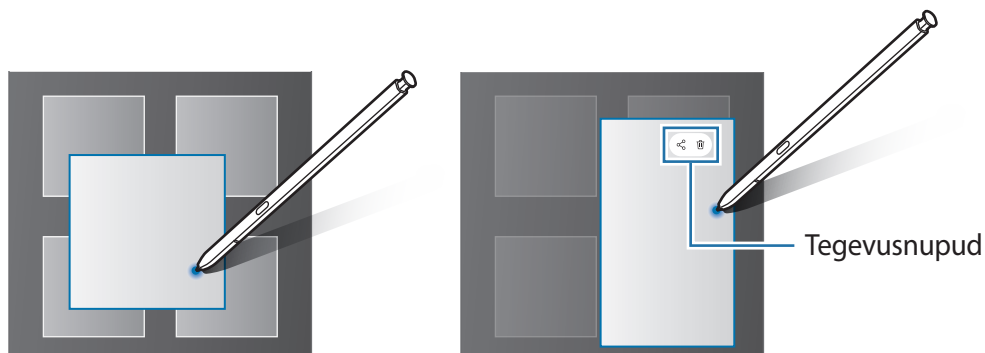

 Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, avage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** ja seejärel toksake **Õhuvaade** lülitit, et see aktiveerida.

Pliiatsiga valimine

Mitme üksuse või teksti valimiseks lohistage pliiats S Pen üle teksti või üksusteloendite, hoides pliiatsi S Pen nuppu all. Samuti saate valitud üksusi või teksti kopeerida ja kleepida teise rakendusse või jagada neid teistega.

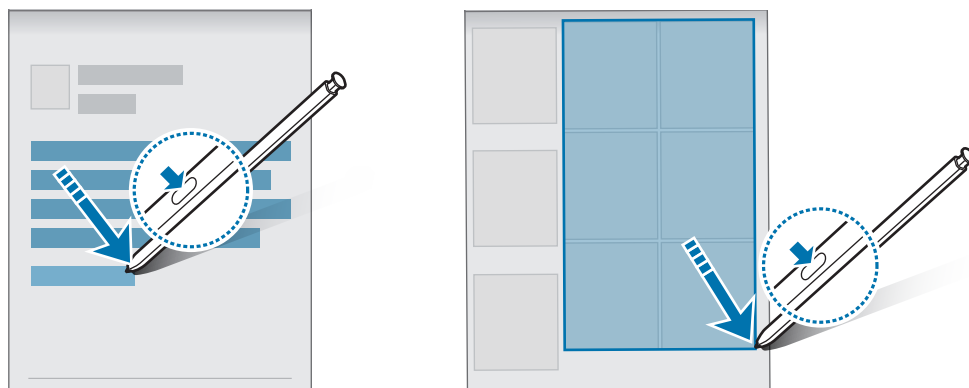


Memo väl. ekr.-l

Saate kiirelt memosid luua, kirjutades neid ekraanile ilma ekraani sisse lülitamata.

Kui ekraan on välja lülitatud, eemaldage S Pen või hoidke pliiaitsit S Pen ekraani kohal ja vajutage pliiaitsi S Pen nuppu.

Kui toksate **Salvesta** või sisestate pliiaitsi S Pen pärast memo kirjutamist tagasi pesasse, salvestatakse memo rakendusse **Samsung Notes**.

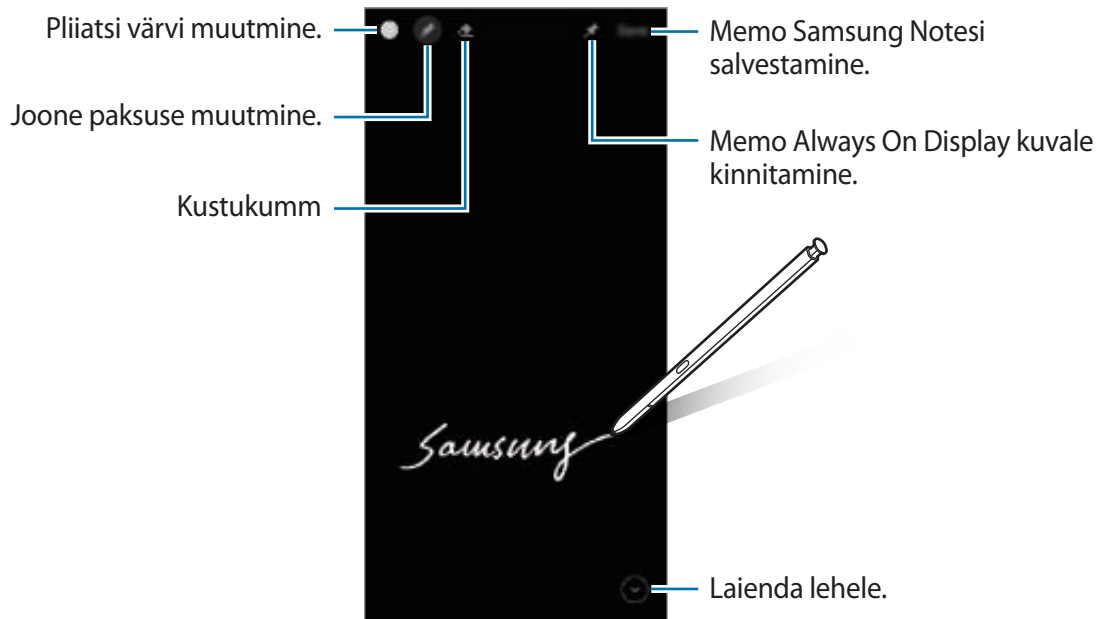




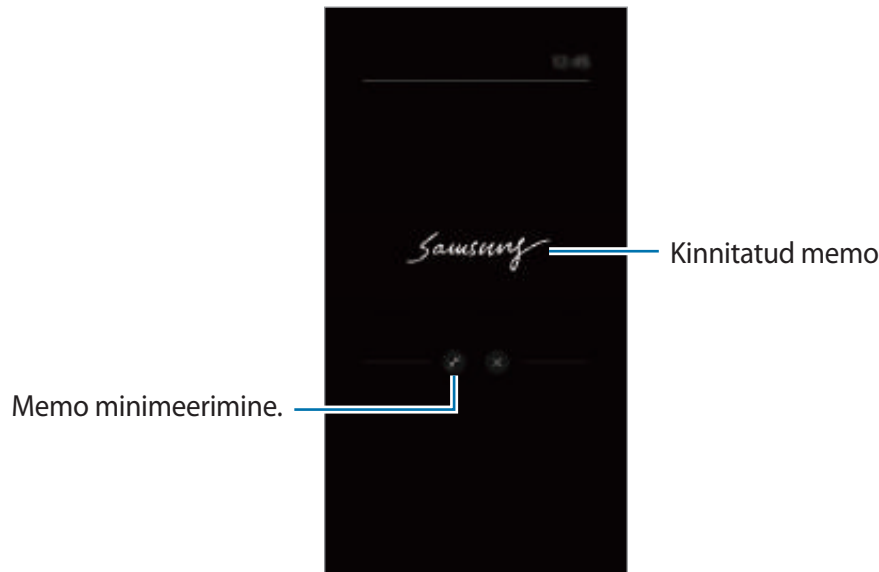
Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, avage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** ja seejärel toksake **Memo väl. ekr.-l** lülitit, et see aktiveerida.


Memo Always On Display kuvale kinnitamine

Et kinnitada ekraanile kirjutatav memo Always On Display kuvale, toksake  → **Kin. Always On Display**'le. Kinnitatud memo ei ole veel salvestatud.

Kinnitatud memo redigeerimiseks toksake memol kaks korda. Kui te muudetud memo uuesti Always On Display kuvale kinnitate, salvestatakse algne memo asukohta **Samsung Notes**.

Kinnitatud memo minimeerimiseks toksake kaks korda . Memo kuvatakse Always On Display  ikoonina. Memo uuesti vaatamiseks toksake kaks korda .




 Kui te ei soorita teatud aja jooksul pärast memo avamist ühtegi toimingut, siis minimeeritakse memo automaatselt.

Ekraani lukustusest vabastamine S Pen pliiatsi abil.

Kui ekraan lukustub ajal, mil S Pen on ühendatud, saate ekraani lukustusest vabastada, vajutades S Pen nuppu.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** → **Luku avamine S Peniga**.
- 2 Toksake **Kasuta S Peniga luku avamist** → **OK**.
Nüüd saate vabastada ekraani lukustusest, vajutades S Pen nuppu.

-  • Funktsioon **Kasuta S Peniga luku avamist** on saadaval ainult siis, kui ekraanilukustusmeetod on seadistatud.
- Selle funktsiooni kasutamiseks peab S Pen olema seadmega ühendatud.


Telefon

Sissejuhatus

Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.

Helistamine

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Sisestage telefoninumber.
- 3 Toksake häälkõne tegemiseks 📞 või toksake videokõne tegemiseks 📺 või 📠.

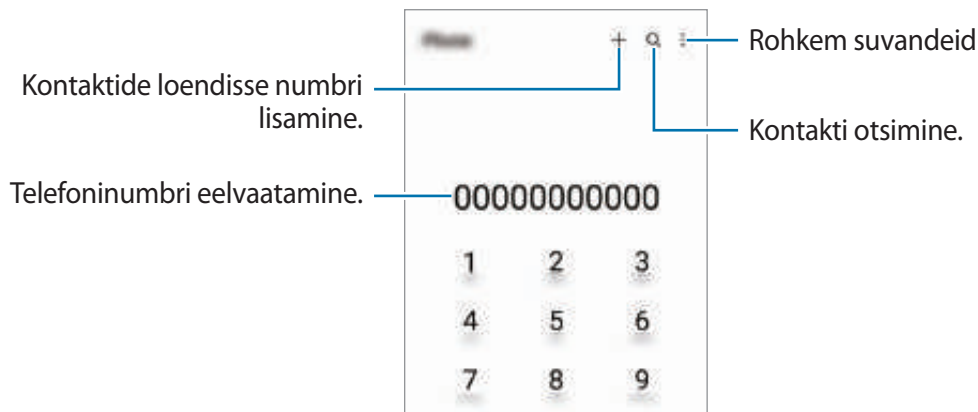

Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Käivitage rakendus **Telefon**, toksake **Hiljut.-d** või **Kontaktid** ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või telefoninumbri peal sõrmega paremale.

Kui see funktsioon on deaktiveeritud, toksake **☰** → **Seaded** → **Teised kõneseaded** ja toksake seejärel lülitit **Libis. helist. või sõnumi saat.**, et seda aktiveerida.


Kiirvalimise kasutamine

Numbri kiirvalimisse määramiseks käivitage rakendus **Telefon**, toksake **Klahvist** või **Kontaktid** → **☰** → **Kiirvalimise numbrid**, valige kiirvalimise number ja seejärel lisage telefoninumber.

Kõne tegemiseks toksake ja hoidke klaviatuuril kiirvalimisnumbrit. Kui kiirvalimisnumber on 10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbr(i)te(l), seejärel toksake ja hoidke viimast numbrit.

Näiteks kui seate numbrit **123** kiirvalimisnumbriks, toksake **1**, toksake **2**, seejärel toksake ja hoidke **3**.

Rahvusvahelise kõne tegemine

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Toksake ja hoidke **0** all, kuni ilmub + märk.
- 3 Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake .

Sissetulevad kõned



Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Kõnest keeldumine



Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage riba **Saada sõnum** üles ja valige saadetak sõnum.


Erinevate keeldumissõnumite loomiseks käivitage rakendus **Telefon**, toksake  → **Seaded** → **Kiirelt keeldumise sõnumid**, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Telefoninumbrite blokeerimine


Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake  → **Seaded** → **Numbrite blokeerimine**.
- 2 Toksake **Hiljut.-d** või **Kontaktid**, valige kontaktid või telefoninumbrit ja toksake seejärel **Valmis**.
Numbri käsitsi sisestamiseks toksake **Telefoninumbri lisamine**, sisestage number ja toksake seejärel .

Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned logitakse kõnelogisse.

 Samuti võite blokeerida sissetulevad kõned inimestelt, kes ei näita oma telefoninumbrit. Toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit **Tundmatute/eranimbrite blokeer**.

Valikud kõnede ajal

- **Lisa kõne:** teise kõne tegemine. Esimene kõne pannakse ootele. Kui te lõpetate teise kõne, jätkub esimene kõne.
- **Pane kõne ootele:** kõne ootele panemine.
- **Bluetooth:** Bluetoothi peakomplektile lülitumine, kui see on seadmega ühendatud.
- **Kõlar:** valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Hoidke valjuhääldit kasutades seade oma kõrvadest eemal.
- **Vaigista:** mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Klahvistik/Peida:** avage või sulgege klaviatuur.
-  : kestva kõne lõpetamine.
- **Kaamera:** videokõne ajal kaamera väljalülitamine, et teine pool teid ei näeks.
- **Vaheta:** videokõne ajal esi- ja tagakaamera vahel lülitumine.



Mõned funktsioonid ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Kontaktid

Sissejuhatus

Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.

Kontaktide lisamine

Uue kontakti loomine

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake **+**.
- 2 Valige salvestuskoht.
- 3 Sisestage kontaktandmed ja toksake **Salvesta**.

Kontaktide importimine

Lisage kontakte, importides neid teistest salvestuskohtadest oma seadmesse.

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake **☰** → **Kontaktide haldamine** → **Kontaktide import. või eksport.** → **Impordi**.
- 2 Kontaktide importimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Veebikontodega kontaktide sünkroonimine






Sünkroonige seadme kontakte kontaktidega, mis on salvestatud teie veebikontodesse, näiteks teie Samsungi kontole.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** ja valige konto, millega sünkroonida soovite.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kontaktid**.

Kontaktide otsimine

Käivitage rakendus **Kontaktid**. Toksake kontaktide loendi ülaosas **Q** ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Toksake kontaktil. Seejärel kasutage ühte järgnevatest variantidest.

-  : häälkõne tegemine.
-  /  : videokõne tegemine.
-  : sõnumi koostamine.
-  : e-kirja koostamine.

Kontaktide kustutamine

1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Kustuta kontaktid**.

2 Valige kontaktid ja toksake **Kustuta**.

Kontaktide ükshaaval kustutamiseks toksake kontaktide loendis oleval kontaktil ja toksake **Veel** → **Kustuta**.

Kontaktide jagamine

Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.


1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Kontaktide jagamine**.

2 Valige kontaktid ja toksake **Jaga**.

3 Valige jagamisviis.

Gruppide loomine


Võite lisada gruppe nagu näiteks perekond või sõbrad ja hallata kontakte gruppide kaupa.

1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Rühmad** → **Loo rühm**.

2 Grupi loomiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Duplikaatkontaktide ühendamine

Kui teie kontaktide loend sisaldab duplikaatkontakte, ühendage need kontaktide loendi sujuvamaks muutmiseks üheks.

1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Kontaktide haldamine** → **Ühenda kontaktid**.

2 Märgistage kontaktid ja toksake **Ühenda**.




Sõnumid


Sissejuhatus

Saatke ja vaadake vestluse ajal sõnumeid.


Rändluse ajal võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

Sõnumite saatmine

- 1 Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake .
- 2 Lisage saajad ja sisestage sõnum.
Helisõnumi salvestamiseks ja saatmiseks toksamine ja hoidke all , rääkige sõnum ja vabastage sõrm. Salvestamise ikooni kuvatakse vaid seni, kuni sõnumisisestusväli on tühi.
- 3 Toksake sõnumi saatmiseks .

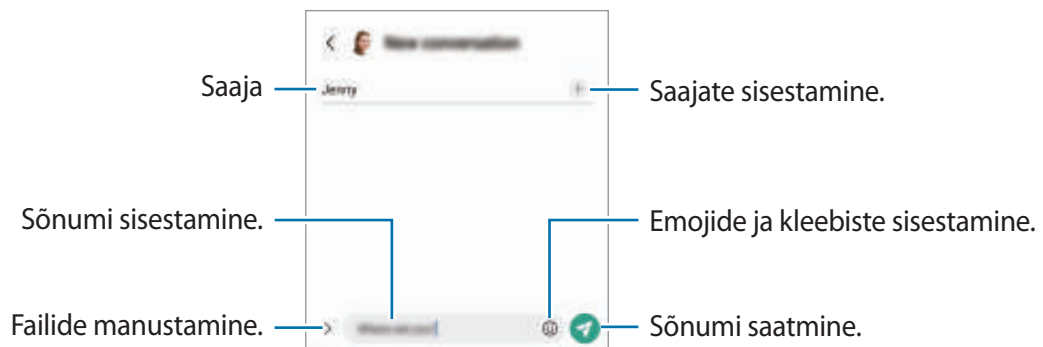


Sõnumite vaatamine

- 1 Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Vestlused**.
- 2 Valige sõnumiloendist kontakt või telefoninumber.
 - Sõnumile vastamiseks toksake sõnumisisestusväljale, sisestage sõnum ja toksake seejärel .
 - Fondi suuruse reguleerimiseks libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.

Sõnumite sorteerimine

Saate sõnumeid kategooriate kaupa sorteerida ja neid kergesti hallata.

Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Vestlused** → .

Kui kategooria valikut ei ilmu, toksake  → **Seaded** ning toksake lülitit **Vestluste kategooriad**, et seda aktiveerida.

Sõnumite kustutamine

Kustutamiseks toksake ja hoidke sõnumit all, seejärel toksake **Kustuta**.

Sõnumiseadete muutmine

Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Seaded**. Saate soovimatud sõnumid blokeerida, teavituste seadeid muuta ja palju muud.


Internet

Sirvige teabe otsimiseks veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile mugavalt ligi pääseda.

- 1 Käivitage rakendus **Internet**.
- 2 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**.

Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.

Vahelehtede kiireks vahetamiseks libistage sõrme aadressiväljal vasakule või paremale.

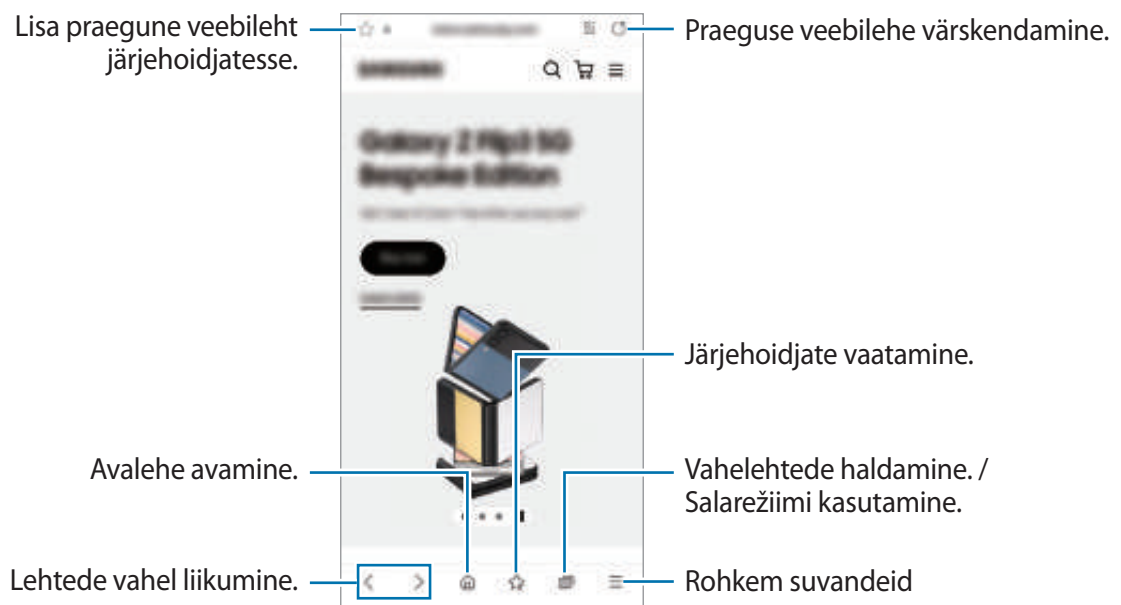



Salarežiimi kasutamine

Kui määrate salarežiimi jaoks parooli, saate teistel takistada teie otsinguajaloo, sirvimisajaloo, järjehoidjate ja salvestatud lehtede kuvamist.

1 Toksake  → **Lülita salarežiim sisse.**

2 Toksake lülitit **Luku salarežiim**, et see aktiveerida, toksake **Alusta** ja seejärel määrake salarežiimi parool.

Salarežiimis muudab seade tööriistaribade värvi. Salarežiimi deaktiveerimiseks toksake  → **Lülita salarežiim välja.**

 Salarežiimis ei ole võimalik kasutada mõningaid funktsioone nagu näiteks ekraanitõmmiste tegemine.

Kaamera

Sissejuhatus

Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.


Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage ega filmige teisi inimesi ilma nende loata.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

1 Käivitage rakendus **Kaamera**.

Te saate rakenduse käivitada ka nii, et vajutate kaks korda kiiresti küljeklahvi või lohistate  lukustatud ekraanil vasakule.

 • Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui valite lukustatud ekraanil rakenduse **Kaamera** või kui ekraan on lülitatud välja ning olete valinud ekraanilukustusmeetodi.

- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mõned meetodid ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

2 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

Piltide heleduse reguleerimiseks lohistage ümmarguse raami kohal või all olevat reguleerimisriba.

3 Toksake pildistamiseks ○.

Pildistusrežiimi muutmiseks lohistage pildistusrežiimi loendit vasakule või paremale või libistage paremale või vasakule eelvaate ekraanil.



- Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
- Kui pildistatav objekt on lähedal, ei pruugi fookus selge olla. Jäädvustage fotosid ja videoid piisavalt kaugelt.
- Kui tehtud fotod tunduvad hägused, puhastage kaamera objektiivi ja proovige uuesti.
- Veenduge, et objektiiv ei oleks katki või kahjustatud. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
- Teie seadme eesmisel kaameral on lainurkobjektiiv. Lainurfotodele või videotele võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitusprobleemidele.
- Video salvestamiseks kasutatav suurim mälu maht võib sõltuvalt eraldusvõimest varieeruda.
- Kui seade puutub kokku õhutamperatuuri äkiliste muutustega, võib kaamera muutuda kaamera kattedest sissepoole ja väljapoole jäävate temperatuuride erinevuse tõttu uduseks või sellel võib tekkida kondensatsioon. Kui plaanite kaamerat kasutada, püüdke selliseid tingimusi vältida. Kui kaamera siiski uduseks muutub, laske sel toatemperatuuril loomulikult viisil kuivada, enne kui fotosid teete või videoid salvestate, vastasel juhul võib tulemus jääda hägune.

Suumi funktsioonide kasutamine

Valige **.6/1/3/10** või lohistage seda suuremaks või väiksemaks suumimiseks vasakule või paremale. Teise võimalusena tõmmake suuremaks või väiksemaks suumimiseks kaks sõrme ekraanil laiali või kokku. Kui suumimistegur ületab teatud taseme, ilmub suumimise abikaart, mis näitab, kuhu kohta pildil sisse suunitakse.

- **.6:** ülilai kaamera võimaldab teil teha lainurfotosid või salvestada lainurkvideoid näiteks maastikest.
- **1:** lainurkkaamera laseb teil teha tavapäraseid fotosid ja salvestada tavalisi videoid.
- **3:** telefotokaamera (3x) võimaldab teil objekti suurendades fotosid teha ja videoid salvestada.
- **10:** telefotokaamera (10x) võimaldab teil objekti suurendades fotosid teha ja videoid salvestada. (Galaxy S22 Ultra)



Suumi funktsioonid on saadaval ainult tagakaamera kasutamisel.

Säri (AE) ja fookuse (AF) lukustamine


Selleks, et vältida kaamera automaatset kohandumist objektidest või valgusallikatest tingitud muutustele, saate lukustada fookuse või säri kindlale valitud alale.

Fokusseerimiseks toksake alale ja hoidke seda all, ala alla ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri sätteid lukustatakse. Sätteid on lukustatud ka pärast pildi tegemist.



See funktsioon ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt võimalik olla.

Kaameranupu kasutamine

- Video salvestamiseks toksake kaameranupule ja hoidke seda all.
- Sarivõtete tegemiseks libistage kaameranupp ekraani servale ja hoidke seda all.
- Kui lisate veel ühe kaameranupu, saate selle ekraanil ükskõik kuhu teisaldada ja fotosid mugavamalt jäädvustada. Toksake eelvaate ekraanil  → **Salvestamismeetodid** ja toksake lülilil **Hõljuv katikunupp**, et seda aktiveerida.

Praeguse võtterežiimi valikud

Kasutage eelvaate ekraanil alljärgnevat valikuid.

- ✖ : välgu sisse- või väljalülitamine.
- ⌚ : valige viivitusaja pikkus, enne kui kaamera teeb automaatselt pildi.
- 3:4 : valige fotode kuvasuhe ja eraldusvõime.
- 📺 : aktiveerige või deaktiveerige liikuva foto funktsioon. Kui te funktsiooni aktiveerite, tehakse paarist sekundist enne kaameranupu toksamist ka videoklipp.
- 🖐️ : aktiveerige või deaktiveerige superstabiilsuse funktsioon.
- FHD : kiirendusega videote eraldusvõime valimine.
- 🌀 : valige kaadrikiirus.
- 9:16 : valige videote kuvasuhe.
- FHD 30 : videote eraldusvõime valimine.
- ✨ : rakendage filtriefekt või iluefektid.
- 🎯 : valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. 🎯 **Keskpunkt-kaalutud mõõtmine** kasutab võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada. 🎯 **Täppmõõtmine** kasutab võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada. 🎯 **Maatriksmõõtmine** arvutab kogu kaadri keskvaartuse.
- 🎨 : kohandage värvitooni.
- 📈 : video valguse jaotuse kontrollimiseks kuvage või peitke graafik.
- 🟡 : kui kasutate **TOIT**, fookustage ringja raami sees olev objekt ja hägustage raamist väljapoole jääv osa pildist.
- 🎨 : kohandage režiimis **TOIT** värvitooni.
- 🎥 : aktiveerige või deaktiveerige liikumise tuvastamise funktsioon, kui super-aegluubis videoid salvestate.
- ⏴ : muutke **REŽISSÖÖRI VAADE** režiimis salvestamisvalikut.
- 📺 : muutke **REŽISSÖÖRI VAADE** režiimis ekraani.
- 🎚 : kohandage ühekaupa võtteid tehes võttevalikuid.



Saadaval olevad valikud võivad mudelist või võtterežiimist sõltuvalt varieeruda.




Fotorežiim

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne pildistada.

Toksake võtterežiimide loendis **FOTO** ja toksake pildi jäädvustamiseks .

Suure eraldusvõimega fotode jäädvustamine

Jäädvustage suure eraldusvõimega fotosid.

Võttevalikutes toksake  →  või  ja tehke pilt.

Kui aktiveerite funktsiooni **Detailide täiustaja**, toksates , saate teha selgemaid fotosid.




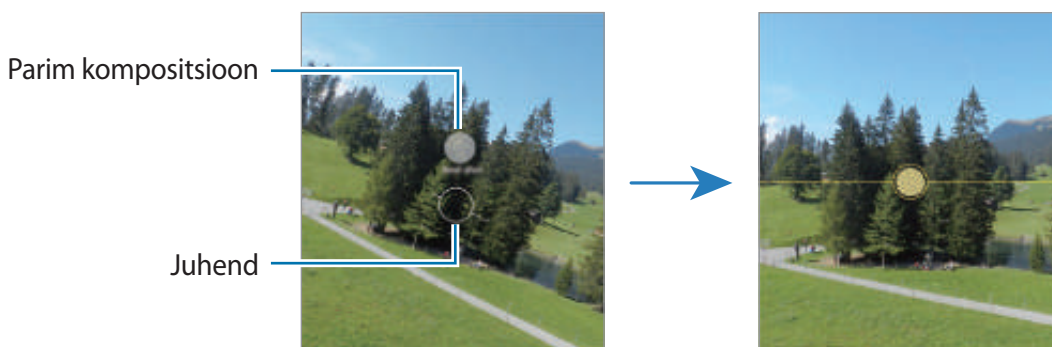
Eraldusvõime võib sõltuvalt mudelist erineda.

Võtte soovitused

Kaamera soovib foto jaoks parimat kompositsiooni, tuvastades teie objekti asendi ja nurga.



Toksake eelvaate ekraanil  ja toksake lülitit **Võtte soovitused**, et see aktiveerida.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **FOTO**.
Eelvaate ekraanile ilmub juht.
- 2 Suunake juht objektile.
Kaamera tuvastab kompositsiooni ja soovitatav kompositsioon kuvatakse eelvaate ekraanil.
- 3 Liigutage seadet nii, et juht vastaks soovitatavale kompositsioonile.
Kui parim kompositsioon on saavutatud, muutub juht kollaseks.
- 4 Toksake pildistamiseks .




Selfide tegemine

Te saate eesmise kaameraga autoportreesid teha.

- 1 Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake , et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.
- 2 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
Et teha endast portreesid koos lainurkvõttega maastikust või inimestest, toksake .
- 3 Toksake pildistamiseks .

Selgete lähipiltide tegemine (Galaxy S22 Ultra)

Tehke objektist selgeid lähipilte.


- 1 Toksake eelvaate ekraanil 1.
- 2 Pange kaamera objekti lähedale.
- 3 Valiku  ilmudes toksake pildistamiseks .



Kui see funktsioon pole aktiveeritud, toksake selle aktiveerimiseks valikul .

Filtrite ja iluefektide kasutamine



Enne foto tegemist saate valida filtriefeki ja muuta näojooni, näiteks oma nahatoonid või näokuju.

- 1 Toksake eelvaate ekraanil .
- 2 Valige efektid ja tehke pilt.
Kui kasutate funktsiooni „Minu filtrid“, saate luua oma filtri, kasutades oma meeldivas värvitoonis pilti rakendusest **Galerii**.

Vidorežiim

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne videoid salvestada.

1 Võtterežiimide loendis toksake **VIDEO** ja toksake video salvestamiseks .

- Salvestades esi- ja tagakaamera vahel liikumiseks libistage eelvaate ekraanil üles või alla või toksake .
- Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .
- Video salvestamise ajal konkreetsest suunast tuleva heli suurema helitugevusega salvestamiseks suunake kaamera selle suuna poole ja reguleerige suumi.



2 Toksake video jäädvustamise peatamiseks .




- Kui kasutate video salvestamise ajal video suumimise funktsiooni pikka aega, võib video kvaliteet teie seadme ülekuumenemise eest kaitsmiseks halveneda.
- Optiline suum ei pruugi vähese valgusega keskkondades toimida.

Suure eraldusvõimega videote salvestamine

Jäädvustage suure eraldusvõimega ehk kuni 8K eraldusvõimega videoid.

Toksake  →  ja salvestage video.

Kui lõpetate video salvestamise, esitage video rakenduses **Galerii**. Kui toksate teile meeldival raamil , salvestatakse raam suure eraldusvõimega fotona.

Videote stabiliseerimine (Ülim stabiliseerimine)

Kui videote salvestamise ajal on palju värinat, kasutage video stabiilsemaks muutmiseks superstabiilsuse funktsiooni.

Toksake võtterežiimide loendis **VIDEO**, toksake võttevalikul , et seda aktiveerida, ning seejärel salvestage video.

Automaatse kadreerimisfunktsiooni kasutamine





Saate seadistada seadme videote salvestamise ajal inimeste tuvastamise ja jälgimisega võttenurka muutma ja automaatselt suumima.

Toksake võtterežiimide loendis **VIDEO**, toksake , et see aktiveerida ja seejärel salvestage video.


Jälitamiseks ja võttenurga reguleerimiseks ning valitud isiku suuremaks suumimiseks toksake isiku ümber kuvatavat raami. Jälitamise lõpetamiseks toksake raami uuesti.

Režissööri vaate režiim

Salvestage kaamerate vahetamise abil videoid mitme vaatenurga alt. Selles režiimis on võimalik samaaegselt salvestada nii filmitavat kui ka isikut, kes filmib.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **REŽISSÖÖRI VAADE**.
- 2 Valige ekraan ja kaamera pisipilt, mida soovite, ja toksake video salvestamiseks .
 - Ekraani muutmiseks enne salvestamise alustamist toksake  ja valige soovitud ekraan.
 - Kaamera pisipilti saate salvestamise ajal muuta. Kui pisipilt on peidetud, toksake , et seda kuvada.
- 3 Toksake video jäädvustamise peatamiseks .

Salvestamisvaliku muutmine.

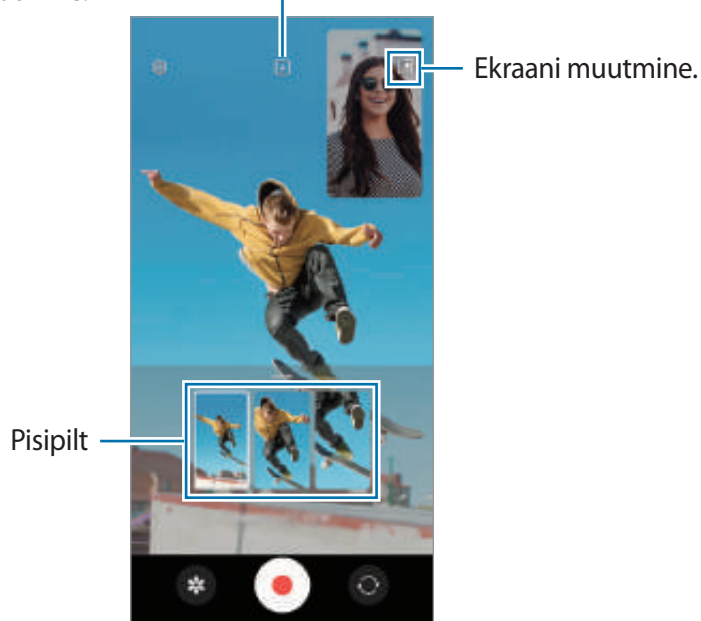

Ühe võtte režiim


Jäädvustage erinevaid fotosid ja videoid vaid ühe võttega.

Teie seade valib automaatselt parima võtte ja loob filtritega fotosid või videoid, kus korratakse teatud sektsioone.


1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **ÜKSIKVÕTE**.

2 Toksake , et soovitud stseen salvestada.

3 Kui olete lõpetanud, toksake eelvaate pisipilti.

Rohkemate tulemuste vaatamiseks lohistage ikooni — ülespoole. Tulemuste ükshaaval salvestamiseks toksake **Vali**, märgistage soovitud üksused ning seejärel toksake .

Võttevalikute
kohandamine.

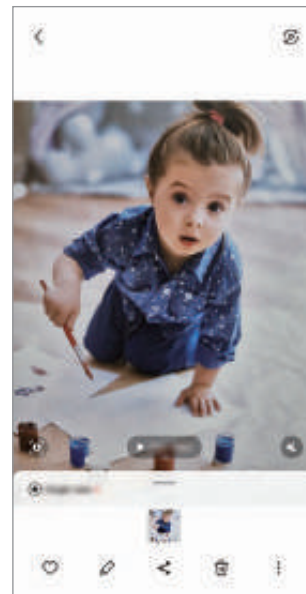



Portreerežiim/portreevideorežiim


Kaamera võimaldab teil teha fotosid ja videoid, millel on hägune taust ja esiplaanil selgelt eristuv objekt. Saate taustaefekti lisada ja seda redigeerida ka pärast foto tegemist.

1 Toksake võtterežiimide loendis **PÜSTPAIGUTUS** või toksake **VEEL** → **PÜSTINE VIDEO**.

2 Toksake  ja valige soovitud taustaefekt.

Taustaefekti intensiivsuse reguleerimiseks lohistage reguleerimisriba.

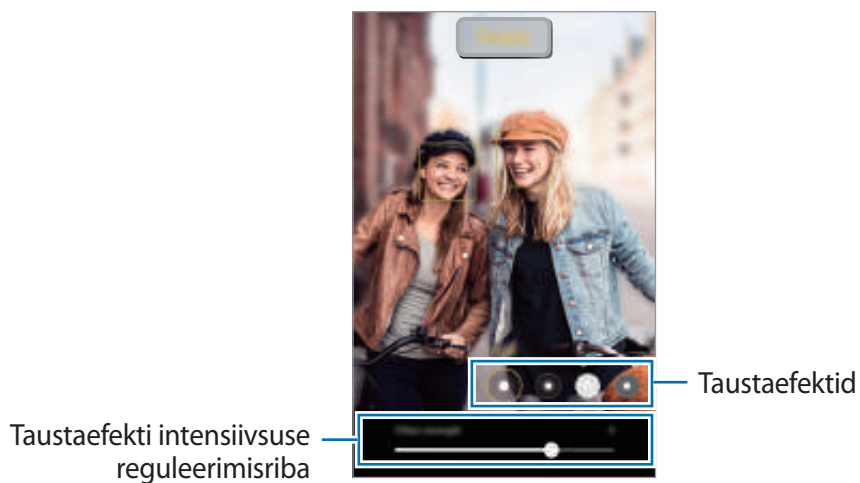

3 Kui eelvaate ekraanile ilmub **Valmis**, toksake pildistamiseks  või video salvestamiseks .




- Saadaval olevad valikud võivad võtterežiimist sõltuvalt varieeruda.
- Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust.
- Tausta hägustamine ei pruugi õigesti rakenduda järgmistes tingimustes.
 - Seade või objekt liigub.
 - Objekt on õhuke või läbipaistev.
 - Objekti värv on taustaga sarnane.
 - Objekt või taust on mitte-eristatav.

Pro-režiim/pro-videorežiim

Saate fotode ja videote jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võtmevalikuid, näiteks säriväärtust ja ISO-tundlikkust.



Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **PRO** või **PROFESSIONAALNE VIDEO**. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake , et teha foto või toksake , et salvestada video.


Saadaolevad valikud

-  : lähtestage seaded.
- **ISO**: valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel ja videotes müra põhjustada.
- **SPEED**: reguleerige katiku kiirust. Pikk säriaeg lubab rohkem valgust sisse ja seega muutub foto või video heledamaks. See on ideaalne maastiku- või öiste piltide ja videote jäädvustamiseks. Kiire säriaeg lubab vähem valgust sisse. See on ideaalne kiiresti liikuvate objektide pildile või videole jäädvustamiseks.
- **EV**: muutke säriväärtust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.
- **FOCUS**: muutke fookusrežiimi. Lohistage reguleerimisriba, et fookust manuaalselt reguleerida.
- **WB**: valige sobiv valge tasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud. Teil on võimalik määrata värvi temperatuuri.
- **MIC**: valige, millise suuna heli soovite suurema helitugevusega salvestada. Saate kasutada ka USB- või Bluetoothi mikrofoni, ühendades selle oma seadmega (pro-videorežiim).
- **ZOOM**: kohandage suumimiskiirust (pro-videorežiim).

Suure eraldusvõimega pro-videote salvestamine

Salvestage suure eraldusvõimega ehk kuni 8K eraldusvõimega pro-videoid.

Toksake  →  ja salvestage pro-video.

Kui lõpetate pro-video salvestamise, esitage video rakenduses **Galerii**. Kui toksate teile meeldival raamil , salvestatakse raam suure eraldusvõimega fotona.

Säriala ja fookusala eraldamine


Saate eraldada fookusala ja säriala.

Toksake eelvaate ekraanil ja hoidke sõrme all. Ekraanile ilmub AF/AE raam. Lohistage raam alale, kus te fookusala ja säriala eraldada soovite.





Öörežiim

Tehke foto vähese valgusega tingimustes ilma välguta. Kui kasutate statiivi, saate eredamad ja ühtlasemad tulemused.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **ÖÖ**.
Kui seadistate ekraani paremas allosas kuvatava aja **Max**, võite saada selgemad pildid.
- 2 Toksake  ja hoidke oma seadet jäädvustamise lõpuni stabiilselt.

Toidurežiim

Pildistage roogasid värviküllaste toonidega.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **TOIT**.
- 2 Toksake ekraanil ja lohistage esile tõstetava piirkonna ümber ring.
Ringjast raamist välja jääv osa udustatakse.
Ringja raami suuruse muutmiseks tirige raami nurka.
- 3 Värvitooni kohandamiseks toksake  ning tirige kohandusriba.
- 4 Toksake pildistamiseks .

Panoraamrežiim

Tehke panoraamrežiimis fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **PANORAAM**.
- 2 Toksake ○ ja liigutage seadet aeglaselt ühes suunas.
Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis. Kui eelvaate pilt on juhtraamist väljas või kui te seadet ei liiguta, lõpetab seade automaatselt pildistamise.
- 3 Toksake ■ pildistamise lõpetamiseks.

☞ Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.

Super-aegluubi režiim


Super-aegluubis video abil saate kiirelt mööduvad hetked hiljem nautimiseks aeglaselt salvestada.


- 1 Võtterežiimide loendis toksake **VEEL** → **ÜLIM AEGLUUP** ja toksake video salvestamiseks 📹.
Seade salvestab hetke super-aegluubis ja jäädvustab selle videona.
- 2 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pispildil.
Super-aegluubis sektsiooni muutmiseks toksake ✎ ja lohistage sektsiooni redigeerimisriba vasakule või paremale.



☞ Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust. Kui salvestate videot ebapiisava või halva valgustusega siseruumides, võib ekraan tunduda tume või teraline. Teatud valgustingimustes, nt. fluorestsentsvalgustusega kohtades, võib ekraan vilkuda.

Super-aegluubis videote salvestamine automaatselt

Et tabada hetke super-aegluubis, kui liikumise tuvastamise alas liikumine tuvastatakse, toksake , et see aktiveerida. Liikumise tuvastamise funktsioon aktiveeritakse ja eelvaate ekraanil kuvatakse liikumise tuvastamise ala.

Toksake  salvestamise alustamiseks. Liikumise tuvastamisel alustab seade super-aegluubis salvestamist ja salvestab selle videona.



Super-aegluubis salvestamine võib järgnevatel tingimustel soovimatul hetkel käivituda.

- Kui seade väriseb või kui liikumise tuvastamise alas liigub subjekti lähedal mingi muu objekt.
- Kui salvestate vilkuvat valgust käes, näiteks fluorestsentsvalgustusega kohtades.

Aegluubis režiim


Salvestage video nii, et saate seda vaadata aegluubis. Saate määrata, milliseid osi oma videotest soovite esitada aegluubis.

1 Võtterežiimide loendis toksake **VEEL** → **AEGLUUBIS** ja toksake video salvestamiseks .

2 Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake lõpetamiseks .

3 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pispildil.





Video kiire lõik seadistatakse aegluubis sektsiooniks ja video käivitub. Sõltuvalt videost luuakse kuni kaks aegluubis osa.

Aegluubis sektsiooni muutmiseks toksake  ja lohitage sektsiooni redigeerimisriba vasakule või paremale.




Kiirendusrežiim

Salvestage stseene, nagu näiteks mööduvad inimesed või autod, ning vaadake neid kiirendusega videotena.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **LIIK. STOPPK**.
- 2 Toksake  ning valige kaadrisagedus. Kui valite kaadrisageduse seadistuseks , kohandab seade kaadrisagedust automaatselt vastavalt stseeni muutumise kiirusele.
- 3 Toksake  salvestamise alustamiseks.
- 4 Toksake  salvestamise lõpetamiseks.

Kaameraseadete kohandamine

Toksake eelvaate ekraanil . Osad suvandid ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt võimalikud olla.

Intelligentsed funktsioonid

- **Stseeni optimeerija:** määrake seade objektist või stseenist sõltuvalt automaatselt värve reguleerima ja optimeeritud efekti rakendama.
- **Võtte soovitused:** määrake seade soovitama foto jaoks parimat kompositsiooni, tuvastades teie objekti asendi ja nurga.
- **Skanni QR-koodi:** määrake seade eelvaate ekraanilt QR-koode skannima.


Pildid

- **Libistage katikunuppu, et:** valige tegevus, mida tehakse, kui libistate kaameranupu ekraani servale ja hoiate seda all.
- **Pildivormingud:** valige pildi salvestamise viis.
 - **Suure tõhususega pildid:** tehke pilte, kasutades suure tõhususega pildivormingut (HEIF).
 - **RAW-koopiad:** määrake seade pro-režiimis salvestama pilte pakkimata RAW-failidena (DNG failivormingus). RAW-failid säilitavad kõik foto andmed parima kvaliteedi saamiseks, kuid nad võtavad rohkem mälu. Funktsiooni **RAW-koopiad** kasutamisel salvestatakse iga pilt kahes, DNG- ja JPG-vormingus.


Selfied


- **Salvesta selfid nagu eelvaates:** seadistage seade salvestama pilte nii, nagu need eelvaate ekraanil ilmuvad, kui need salvestatakse eesmise kaameraga ilma neid ümber pöörmata.
- **Selfie värvitoon:** määrake toon, mida soovite selfide tegemisel kasutada.

Videod

- **Automaatne kaadrisagedus:** seadistage seade salvestama vähese valgusega tingimustes eredamaid videoid, optimeerides automaatselt kaadrisagedust.
 - **Video stabiliseer.:** aktiveerige värinakaitse, et vähendada või kõrvaldada video salvestamise ajal kaamera värinast tulenev hägus kujutis.
 - **Täpsemad salvestamise valikud:** määrake seade kasutama täpsemat salvestusvalikut.
 - **Failisuuruse vähendamine:** saate videoid salvestada HEVC-formaadis (High Efficiency Video Codec). Teie HEVC-videod salvestatakse seadme mälu mahu hoidmiseks pakitud failidena.
 - **HDR10+ videod:** saate salvestada videoid, kus iga stseeni kontrastsus ja värv on optimeeritud.
 - **Mikrofoni sissesuumimine:** saate video salvestamise ajal salvestada sissesuunitud alalt tulevat heli suurema helitugevusega.
-  • Teil ei pruugi olla võimalik HEVC-videoid teistes seadmetes esitada ega netis jagada.
- Super-aegluubis ja aegluubis videoid ei saa HEVC-vormingus salvestada.
 - HDR10+ video korralikuks esitamiseks peab seadmel olema HDR10+ tugi.

Üldine

- **Automaatne HDR:** jäädvustage rikkalike värvidega fotosid ning talletage isegi eredates ja tumedates kohtades olevad detailid.
 - **Automaatfookuse jälitamine:** määrake seade valitud objekti jälitama ja sellele automaatselt fokuseerima. Kui valite eelvaate ekraanil objekti, mida jälgida, siis seade automaatselt teravustab objekti ka siis, kui objekt liigub või kui kaamera asend muutub.
-  Subjekti jälgimine võib järgnevatest tingimustest sõltuvalt ebaõnnestuda:
- Objekt on liiga suur või liiga väike.
 - Subjekt liigub liiga palju.
 - Subjekt on tagant valgustatud või pildistate pimedas kohas.
 - Subjekti ja tausta värvid ja mustrid ühtivad.
 - Objektile on horisontaalseid mustreid, näiteks ribikardinad.
 - Kaamera väriseb liigselt.
 - Video resolutsioon on kõrge.
 - Sisse ja välja suumides optilise suumi kasutamine.

- **Ruudustik:** kuvage pildiotsija juhised, mis abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Asukohasildid:** lisab fotole GPS-i asukohasildi.
 -  • GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud, nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
 - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage asukohasiltide seade välja.
- **Salvestamismeetodid:** valige täiendav foto või video salvestamise pildistamismeetod.
- **Säilitatavad seaded:** jätke alles kaamera käivitamisel viimati kasutatud seaded, näiteks võtterežiim.
- **Värintagasiside:** määrake seade teatud olukordades vibreerima, näiteks kui toksate kaameranuppu.

Privaatsus

- **Privaatsusteade:** kuvage privaatsusteade.
- **Load:** vaadake rakenduse Kaamera kasutamiseks vajalikke lubasid.
- **Lähtesta seaded:** kaamera seadete lähtestamine.
- **Kaamera teave:** vaadake kaamera rakenduse versiooni ja õiguslast teavet.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.

 Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.


Galerii

Sissejuhatus


Vaadake oma mobiilseadmes salvestatud pilte ja videoid. Lisaks saate pilte ja videoid albumi kaupa hallata või luua lugusid.

Galerii kasutamine

Käivitage rakendus **Galerii**.

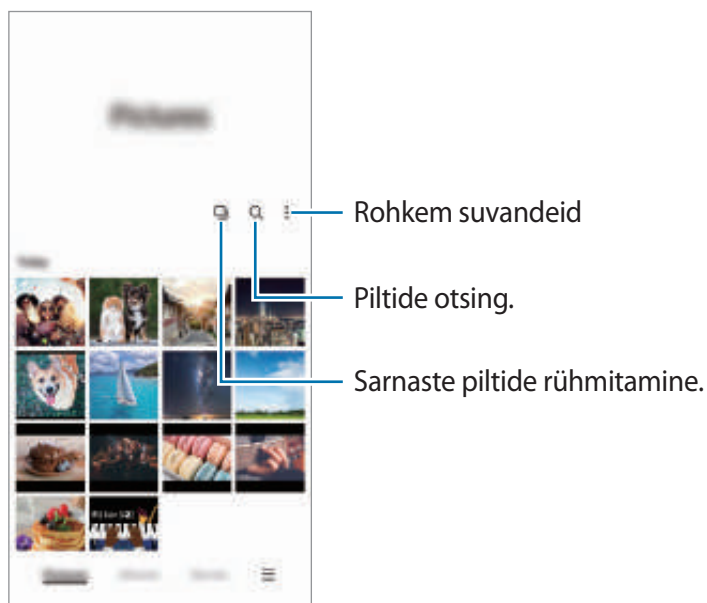


Sarnaste piltide rühmitamine


Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake , et sarnaseid pilte rühmitada ja piltide eelvaatena ainult parimaid fotosid kuvada. Kui toksate piltide eelvaatel, näete kõiki rühmas olevaid pilte.


Piltide vaatamine

Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt. Teiste failide vaatamiseks libistage ekraanil vasakule või paremale.

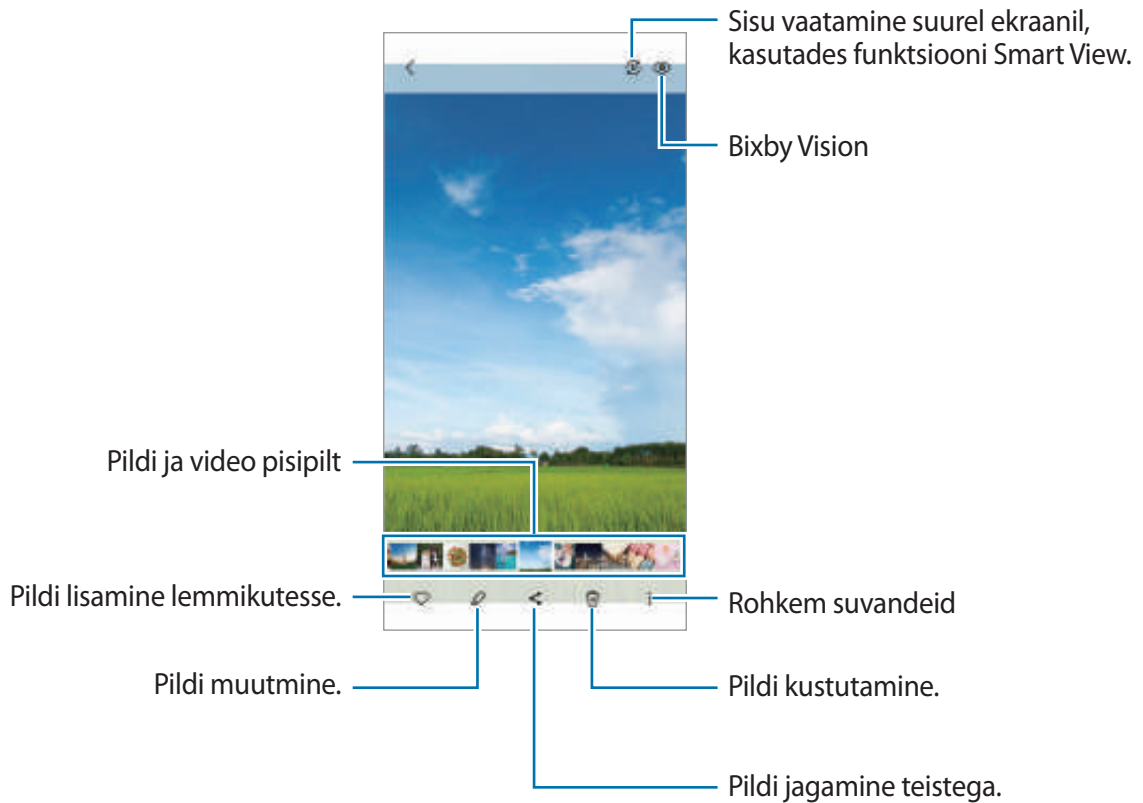


Suurendatud piltide kärpimine


- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Libistage kaks sõrme laiali alal, mida salvestada soovite, ja toksake .
Kärbitud ala salvestatakse failina.

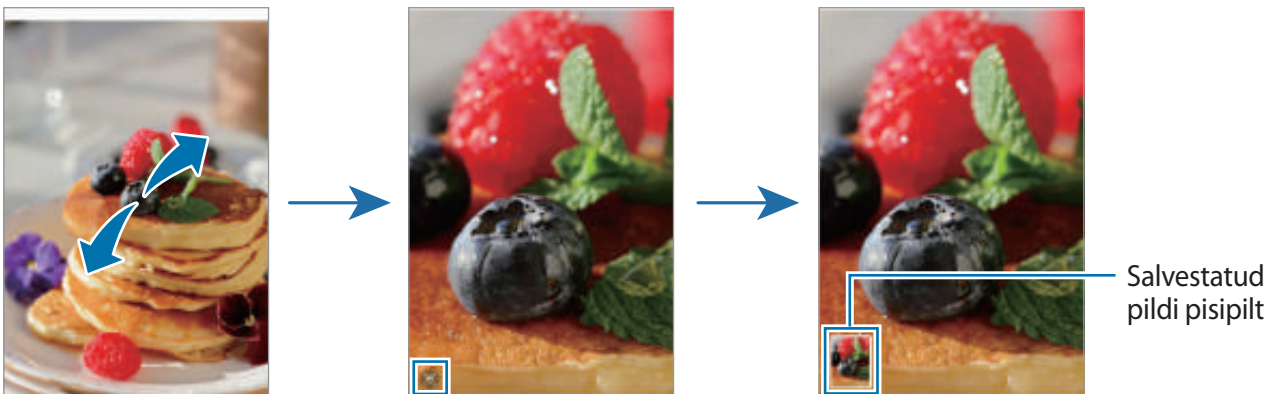

Videote kuvamine

Käivitage rakendus **Galerii** ja valige esitamiseks video. Teiste failide vaatamiseks libistage ekraanil vasakule või paremale.

Kui soovite esituse ajal rohkem valikuid kasutada, toksake  → **Ava videomängijas**.

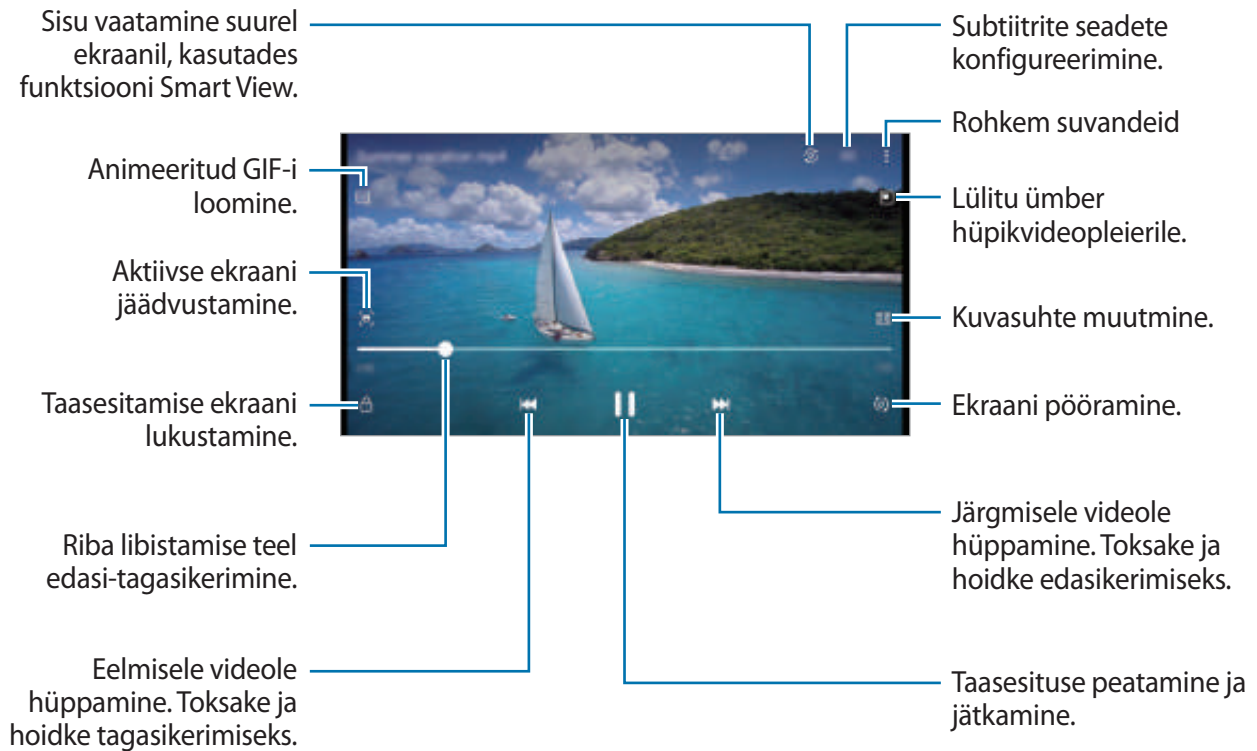

Heleduse reguleerimiseks libistage sõrme taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla, helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.

Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.

Eredamate ja selgemate videote vaatamine


Täiustage oma videote pildikvaliteeti, et nautida selgemaid ja erksamaid värve. Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Video heledus** → **Hele**.



- Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedes rakendustes.
- Funktsiooni kasutamine suurendab akukasutust.

Albumid

Looge albumeid ning sortige oma pilte ja videoid.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake **Albumid** →  → **Loo album**, et luua album.
- 2 Valige album, toksake **Lisa üksused** ja kopeerige või teisaldage soovitud pildid või videod.


Lood

Kui teete või salvestate pilte või videoid, loeb teie seade nende kuupäeva ja asukoha silte, sorteerib pilte ja videoid ja loob siis lugusid.

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake **Lood** ja valige lugu.

Piltide või videote lisamiseks või kustutamiseks valige lugu ja toksake  → **Lisa** või **Muuda**.

Piltide ja videote sünkroonimine

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake  → **Seaded** → **Sünkroonimine teenusega OneDrive** ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid, et sünkroonimine lõpule viia. **Galerii** rakendus ja pilv sünkroonitakse.

Kui teie rakendus **Galerii** on pilvega sünkroonitud, salvestatakse ka järgnevalt tehtavad fotod ja videod pilve. Pilve salvestatud pilte ja videoid saate vaadata rakendusest **Galerii** ja teistest seadmetest.

 Kui ühendate oma Samsungi konto ja Microsofti konto, saate pilvesalvestusruumiks seadistada Microsoft OneDrive'i.

Piltide või videote kustutamine

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake ja hoidke kustutamiseks pilti, videot või lugu all ja toksake **Kustuta**.

Prügikastifunktsiooni kasutamine

Te saate hoida kustutatud pilte ja videoid prügikastis. Failid kustutatakse teatud aja möödudes.

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake  → **Seaded** ja toksake seejärel lüliti **Prügikast**, et see aktiveerida.

Prügikastis olevate failide nägemiseks käivitage rakendus **Galerii** ja toksake  → **Prügikast**.

AR-i tsoon

Sissejuhatus

LR-i tsoonist leiate LR-iga seotud funktsioonid. Valige funktsioon ning jäädvustage vahvaid fotosid ja videoid.

LR-i tsooni käivitamine

LR-i tsooni käivitamiseks kasutage järgnevaid viise.

- Käivitage rakendus **AR-i tsoon**.
- Käivitage rakendus **Kaamera** ja toksake **VEEL** → **AR-I TSOON**.




Mõned funktsioonid ei pruugi teenusepakkujust või mudelist sõltuvalt saadaaval olla.


AR Emoji stuud.

Looge emoji'sid, kuidas vaid soovite, ning lõbutsege neid erinevates funktsioonides kasutades.

LR-emoji loomine

- 1 Käivitage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **AR Emoji stuud**.
 - 2 Kiireks alustamiseks võite valida juba eelnevalt loodud emoji. Libistage vasakule või paremale, valige emoji ja toksake seejärel .
- Kui soovite luua oma emoji, tehke selfi või valige pilt.

3 Emoji loomiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

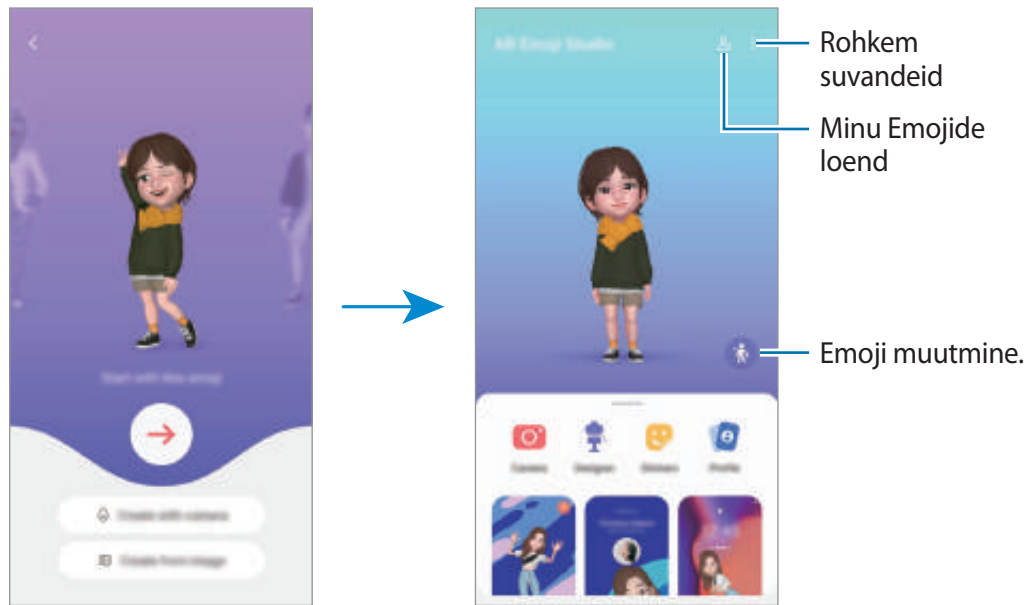

Kasutatava LR-emoji valimine

Käivitage rakendus **AR-i tsoon**, toksake **AR Emoji stuud.** → ja valige seejärel soovitud emoji.

LR-emoji kustutamine

Käivitage rakendus **AR-i tsoon**, toksake **AR Emoji stuud.** → → , märgistage emojid, mida kustutada soovite, ja toksake seejärel **Kustuta**.

LR-emoji lühivideo loomine ja oma seadme sellega kaunistamine


Saate emojiga lühivideo luua ja kasutada seda taustpildi või kõne taustana.

- 1 Käivitage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **AR Emoji stuud.**
- 2 Valige **Video loomine**, **Kõneekraan** või **Luk.-ekraan**.
- 3 Valige soovitud mall.
Taustpildi muutmiseks toksake .
- 4 Video salvestamiseks toksake **Salvesta**.
Salvestatud videoid saate vaadata rakenduses **Galerii**.
- 5 Video otse kasutamiseks tehke ekraani alaservas valik.

LR-emojiga kontaktpiiri loomine

Kasutage emoji oma Samsungi kontol ja rakenduses **Kontaktid** piirilpildina. Saate valida erinevate pooside vahel ja luua oma ilmeid.


- 1 Käivitage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **AR Emoji stuud**.
- 2 Toksake **Profiil** ja valige emoji.
- 3 Toksake 🗺️, et oma ilme jäädvustada või soovitud poos valida.
- 4 Toksake **Valmis** → **Salvesta**.

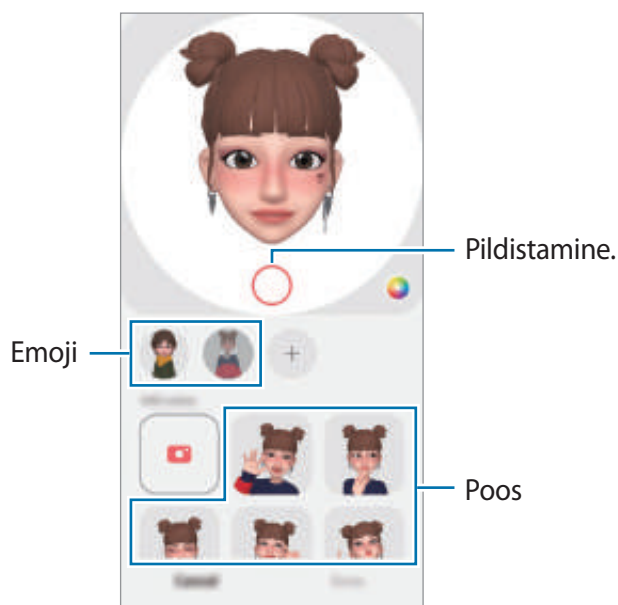

AR Emoji kaam.

Looge emojiidega lõbusaid pilte või videoid, kasutades erinevaid võtterežiime.

- 1 Käivitage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **AR Emoji kaam**.
- 2 Valige emoji ja režiim, mida soovite kasutada. Võimalikud režiimid võivad sõltuvalt teie valitud emojiist erineda.
 - **STSEEN**: emoji imiteerib teie näoilmeid. Samuti saate muuta taustpilti.
 - **MASK**: emoji nägu kuvatakse teie näo peal, nii et tundub, nagu kannaksite maski.
 - **PEEGEL**: emoji imiteerib teie kehaliigutusi.
 - **ESITA**: emoji liigub päris taustal.

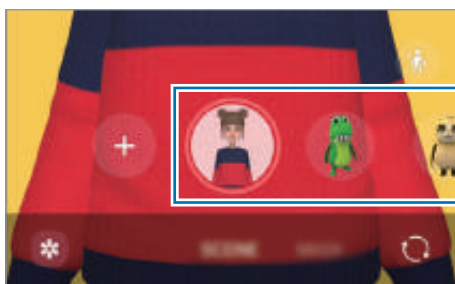

- 3 Toksake pildistamiseks emoji ikooni või toksake ja hoidke ikooni all video salvestamiseks. Jäädvustatud fotosid ja videoid saate vaadata ja jagada **Galerii**.


AR Emoji kleeb.-d

Looge ise oma emoji ilmete ja tegevustega kleebiseid. Oma emoji kleebiseid saate kasutada sõnumeid saates ja sotsiaalvõrgustikes.

Oma kleebiste loomine


- 1 Käivitage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **AR Emoji kleeb.-d**.
- 2 Toksake kleebiste loendi ülaosas **+**.
- 3 Muutke soovitud viisil kleebiseid ja toksake **Salvesta**. Saate enda loodud kleebiseid vaadata, kui toksate **Kohandatud**.


LR-emoji kleebiste kustutamine

Käivitage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **AR Emoji kleeb.-d** →  → **Kustuta kleebised**. Valige kustutatavad emoji kleebised ja toksake **Kustuta**.

Oma LR-emoji kleebiste kasutamine vestlustes

Oma emoji kleebiseid saate kasutada sõnumites ja sotsiaalvõrgustikes. Alljärgnevad tegevused on näited oma emoji kleebiste kasutamisest rakenduses **Sõnumid**.

- 1 Sõnumi koostamise ajal rakenduses **Sõnumid** toksake Samsung klaviatuuril .
- 2 Toksake emoji ikooni.
- 3 Valige üks oma emoji kleebistest.
Emoji kleebis lisatakse vestlusesse.

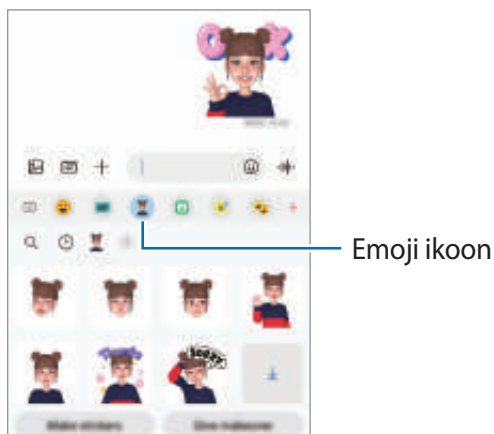


LR-i kritseldus


Salvestage vahvaid videoid, millel on virtuaalne käsitsikiri või joonistused inimeste või lemmikloomade (kasside ja koerte) nägudel või kustahes mujal. Kui kaamera tuvastab näo või ruumi, liiguvad sirgeldused näo liikudes sellega kaasa ja ruumis olevad sirgeldused jäävad paigale, isegi kui kaamera liigub.

1 Käivitage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **LR-i kritseldus**.

Kui kaamera tuvastab objekti, ilmub ekraanile tuvastusala.

2 Toksake ja kirjutage või joonistage tuvastusalale.

- Kui võtate kasutusele tagakaamera, saate ka väljapoole tuvastusala kirjutada ja joonistada.
- Kui toksate  ja alustate seejärel sirgeldamist, saate oma sirgeldamist salvestada.

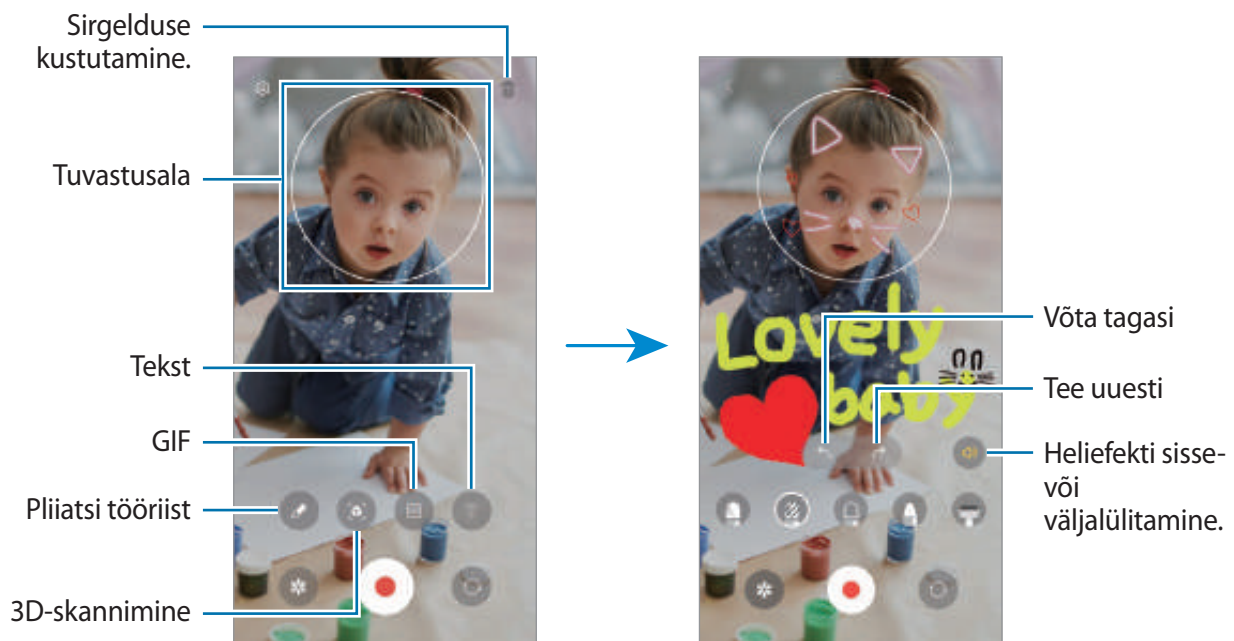

3 Toksake video salvestamiseks .

4 Toksake video jäädvustamise peatamiseks .

Saate videot vaadata ja jagada **Galerii** alt.

 Eelvaatekraanil saadaolevad funktsioonid võivad kasutatavast kaamerast olenevalt erineda.

Deco Pic

Jäädvustage fotosid ja videoid, kasutades erinevaid kleebiseid.

Käivitage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **Deco Pic**.

Bixby

Sissejuhatus

Bixby on kasutajaliides, mis aitab teil oma seadet mugavamalt kasutada.

Te võite Bixby'ga rääkida või trükkida teksti. Bixby käivitab soovitud funktsiooni või näitab soovitud teavet. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/bixby.



Bixby on saadaval ainult teatud keeltes ja sõltuvalt piirkonnast ei pruugi see saadaval olla.

Bixby käivitamine

Bixby käivitamiseks vajutage küljeklahvi ja hoidke seda all. Ilmub Bixby sissejuhatus lehekülg. Kui olete valinud Bixbyga kasutatava keele, logige oma Samsungi kontosse sisse ja lõpetage seadistamine, järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid, seejärel kuvatakse Bixby ekraan.



Bixby kasutamine

Öelge Bixbyle, mida soovite, vajutades samal ajal küljeklahvi ja hoides seda all, seejärel eemaldage oma sõrm klahvilt. Öelge teise võimalusena „Hi, Bixby” ja öelge, mida te soovite.

Näiteks vajutage küljeklahvi ja hoidke seda all ning öelge „How's the weather today?”. Ilma teave kuvatakse ekraanile.



Kui soovite homset ilma teada, vajutage küljeklahvi ja hoidke seda all ning öelge lihtsalt „Tomorrow?”.

Kui Bixby küsib teilt vestluse käigus küsimusi, siis vastake Bixby'le samal ajal küljeklahvi vajutades ja all hoides. Või toksake  ja vastake Bixbyle.

Kui kasutate kõrvaklappe või Bluetoothi heliseadmeid või alustate vestlust, öeldes „Hi, Bixby”, saate vestlust jätkata ilma ikoonile toksamata. Käivitage rakendus **Bixby** ja toksake  →  → **Settings** → **Automatic listening** → **Hands-free only**.

Bixby käivitamine häält kasutades

Saate Bixbyga vestlust alustada, öeldes „Hi, Bixby“. Registreerige oma hääl, et Bixby teie häälele reageeriks, kui ütlete „Hi, Bixby“.

- 1 Käivitage rakendus **Bixby** ja toksake  →  → **Settings** → **Voice wake-up**.
- 2 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Wake with “Hi, Bixby”**.
- 3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Recognise voice**.
- 4 Seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Nüüd saate öelda „Hi, Bixby“ ja vestlust alustada.

Teksti trükkimise kaudu info vahetamine

Kui teie häält ei tuvastata mürarikka ümbruse tõttu või olete olukorras, kus rääkimine on raskendatud, saate Bixbyga suhelda teksti vahendusel.

Käivitage rakendus **Bixby**, toksake  ja seejärel trükkige, mida soovite.

Infovahetuse ajal vastab Bixby teile samuti teksti kaudu häältagasiside asemel.

Bixby Vision

Sissejuhatus


Bixby Vision on teenus, mis pakub erinevaid pildituvastusel põhinevaid funktsioone. Saate kasutada Bixby Visionit, et objektide tuvastamise abil kiiresti teavet otsida. Kasutage mitmesuguseid kasulikke Bixby Visioni funktsioone.



- See funktsioon ei pruugi saadaval olla või te ei pruugi saada õigeid otsingutulemusi, seda olenevalt pildi suurusest, vormingust või eraldusvõimest.
- Samsung ei vastuta Bixby Visioni kaudu kuvatud tooteandmete eest.

Bixby Visioni käivitamine





Käivitage Bixby Vision järgmiselt.

- Toksake rakenduses **Kaamera** võtterežiimide loendis **VEEL** ja toksake **BIXBY VISION**.
- **Galerii** rakenduses valige pilt ja toksake .
- Rakenduses **Internet** toksake ja hoidke pilti all ning seejärel toksake **Otsi Bixby Visioni abil**.
- Kui olete rakenduste ekraanile lisanud rakenduse Bixby Vision, käivitage rakendus **Bixby Vision**.

Bixby Visioni kasutamine

1 Bixby Visioni käivitamine.

2 Valige funktsioon, mida kasutada soovite.

-  : tuvastage dokumentide või piltide tekst ja tõlkige see.
-  : tuvastage dokumentide või piltide tekst ja eraldage see.
-  : otsige veebis tuvastatud objektiga sarnaseid pilte ja seotud teavet.
-  : otsige toodete teavet.



Võimalikud funktsioonid ja otsingutulemused võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust erineda.

Bixby Routines


Sissejuhatus

Lisage oma korduvad kasutusmustrid rutiinina ja kasutage seadet mugavamalt.

Näiteks sooritab magamaminekueelne rutiin selliseid tegevusi nagu vaikse režiimi ja tumeda režiimi sisselülitamine, et enne magamainemist seadet kasutades teie silmi ja kõrvu mitte häirida.

Rutiinide lisamine

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Bixby Routines**.
- 2 Valige loendist **Avastamine** soovitud rutiin või toksake **Lisa rutiin**, et lisada oma rutiinid.
 - Rutiinide tingimusi ja tegevusi saate määrata loendis **Avastamine**.
 - Kui soovite määrata rutiini töötingimuse manuaalseks, toksake **Alusta käsitsi**. See valik kuvatakse vaid siis, kui ühtegi töötingimust ei ole seadistatud. Kui kuvatakse hüpikaken, toksake **Lisa**. Saate rutiini vidinana avalehele lisada ja sellele kiiresti juurde pääseda.

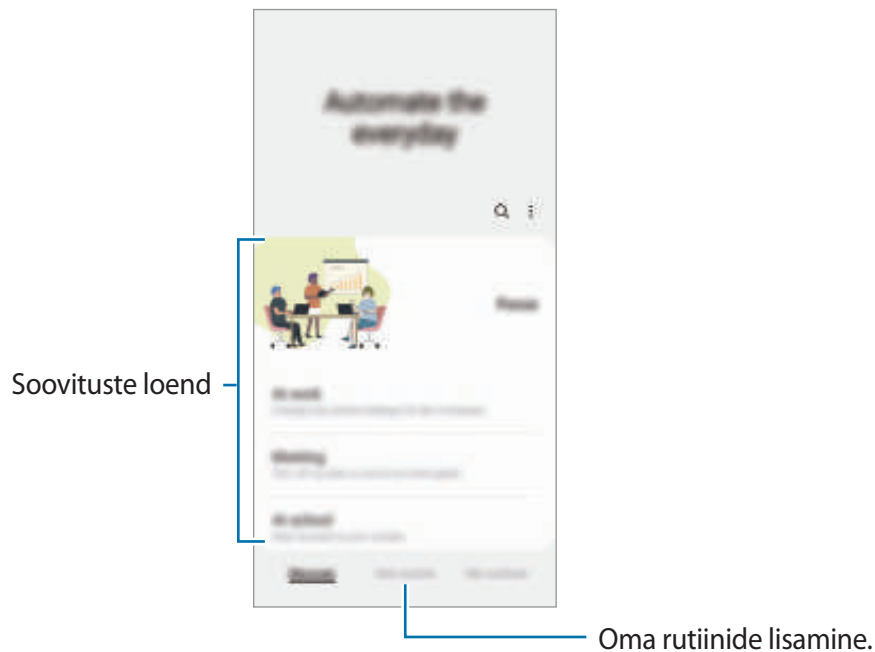


Rutiinide kasutamine

Automaatrutiinide töö

Automaatrutiinid töötavad automaatselt, kui tuvastatakse nende töötamise tingimused.


Manuaalrutiinide töö

Rutiine, mille töötingimuseks määrate **Alusta käsitsi**, saate nupule toksamisega manuaalselt tööle panna siis, kui ise vaid soovite.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Bixby Routines** → **Minu rutiinid** ja toksake  rutiini kõrval, mida käivitada soovite. Või siis toksake avalehel rutiini vidinat.

Töötavate rutiinide vaatamine


Parajasti töötavad rutiinid kuvatakse teavituste paneelil. Rutiini üksikasjade vaatamiseks toksake teavitusel.

Samuti saate töötavaid rutiine kiiresti peatada. Toksake teavituste paneelil rutiini kõrval  ja toksake **Peata**.

Rutiinide haldamine

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Bixby Routines** → **Minu rutiinid**. Kuvatakse teie rutiinid.


Rutiini deaktiveerimiseks toksake rutiinil → **Veel** → **Tühista see rutiin**.

Rutiinide kustutamiseks toksake  → **Redigeeri**, märgistage kustutatavad rutiinid ja seejärel toksake **Kustuta**.


Mitmikaken

Sissejuhatus


Mitmikaken võimaldab teil jaotatud kraani vaates samaaegselt kasutada kaht rakendust. Samuti saate hüpikakna vaates samaaegselt kasutada mitut rakendust.

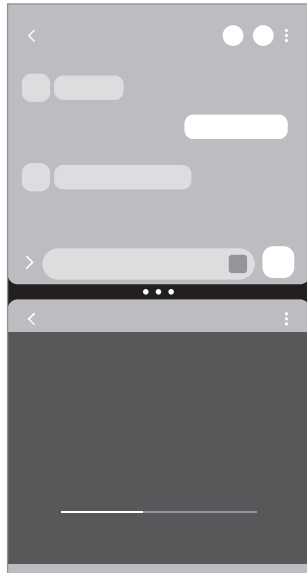

Jaotatud ekraani vaade

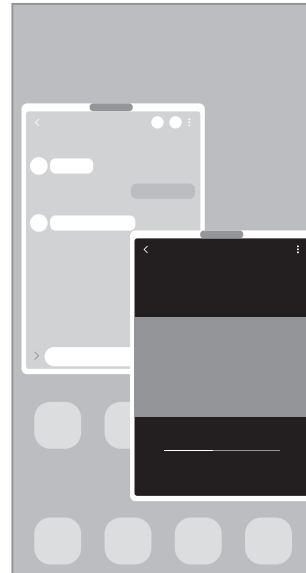

Hüpikakna vaade

 Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.




Jaotatud ekraani vaade

- 1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
- 2 Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake **Poolitatud ekraani vaates avamine**.
- 3 Valige rakenduste loendist käivitamiseks mõni muu rakendus.

Rakenduste käivitamine servapaneelilt


- 1 Rakendust kasutades lohistage servapaneeli link ekraani keskele.
- 2 Toksake ja hoidke rakendust all, lohistage see vasakule ja seejärel kukutage sinna, kuhu ilmub **Lohistage siia, et avada.**

Valitud rakendus käivitatakse jaotatud ekraani vaates.

-  Saate seadistada rakenduse käivitamise jaotatud ekraani vaates, toksates seda üks kord. Toksake  → **Redigeeri** →  ja toksake **Toksa** rakenduses **Poolitatud ekraani vaates avamine**. Kui toksate selle aktiveerimiseks lülitil **Hiljutiste rakenduste kuvamine**, saate hiljuti kasutatud rakendused käivitada jaotatud ekraani vaates servapaneelilt.

Rakendusepaaride lisamine

Lisage sageli kasutatavad rakendused servapaneelile, et neid jaotatud ekraani vaates üheainsa toksamisega koos käivitada.

- 1 Toksake jaotatud ekraani vaates rakenduste akende vahelistel ringidel.
 - 2 Toksake .
- Jaotatud ekraani vaates kasutatavad rakendused salvestatakse servapaneelile rakenduste paarina.

Akna suuruse reguleerimine

Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelisi ringe.

Kui lohistate rakenduste akende vahelised ringid ekraani serva, maksimeeritakse aken.

Hüpikakna vaade

- 1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
- 2 Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake **Ava hüpikvaates**. Rakenduse ekraan kuvatakse hüpikakna vaates.
Kui toksate hüpikakna kasutamise ajal avakuva nuppu, siis aken minimeeritakse ja kuvatakse rakenduse ikoonina. Hüpikakna uuesti kasutamiseks toksake rakenduse ikoonil.

Rakenduste käivitamine servapaneelilt

- 1 Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.
- 2 Toksake ja hoidke rakendust all, lohistage see vasakule ja seejärel kukutage sinna, kuhu ilmub **Lohistage siia hüpikvaate jaoks**.
Valitud rakendus käivitatakse hüpikakna vaates.

Hüpikakende liigutamine

Hüpikakna teisaldamiseks toksake akna tööriistaribal ja lohistage see uude asukohta.

Samsung Health

Sissejuhatus

Samsung Health aitab teil tervislikke eluviise järgida ja oma heaolu eest hoolitseda. Seadke treeningueesmärke, kontrollige oma edusamme ja jälgige oma üldist heaolu ja seisundit. Saate ka oma sammulugeja andmeid teiste rakenduse Samsung Health kasutajatega võrrelda ja tervisenippe vaadata. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/samsung-health.

Rakenduse Samsung Health kasutamine

Käivitage rakendus **Samsung Health**. Rakenduse esmakordsel käivitamisel või andmete lähtestamise järgsel taaskäivitamisel järgige seadistuse lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduse Samsung Health avalehel üksuste muutmiseks toksake ☰ → **Halda üksusi**.




- Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt regioonist saada val olla.
- Kui kasutate sammukaarti auto- või rongisõidu ajal, võib vibratsioon mõjutada teie sammude arvu.




Samsung Notes

Sissejuhatus


Looge märkmeid, sisestades teksti klaviatuurilt või kirjutades või joonistades ekraanile käsitsi. Lisaks saate oma märkmetesse sisestada pilte või helisalvestisi.

 Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Märkmete loomine

- 1 Käivitage rakendus **Samsung Notes**, toksake  ja looge seejärel märge.
Sisestusmeetodit saab muuta, toksates  või .



- 2 Kui te olete märkme tegemise lõpetanud, toksake salvestamiseks tagasi-nuppu.
Kui soovite märkme salvestada mõnes muus vormingus, toksake  → **Salvesta failina**.


Märkmete kustutamine


Toksake ja hoidke kustutatavat märget ja toksake **Kustuta**.

Märkmete tegemine käsikirjas


Toksake märkmete tegemise ekraanil , et joonistada või oma käekirjas kirjutada.


Saate oma käsitsikirja lihtsamini sisestada, kui suurendate ekraani, libistades sellel kahte sõrme laiali.

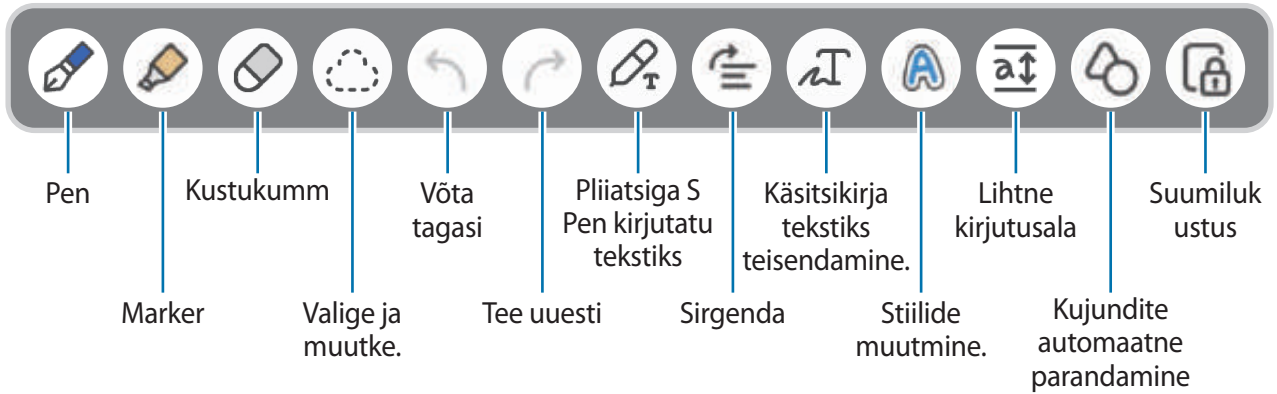

Kui sõrmega sisestamine ei toimi mudelis, mis toetab pliiatsit S Pen, toksake  → **Sõrmega joonistamine sisse.**

Kustuti kasutamine

Kui soovite märkmest käsitsi kirjutatud kustutada, toksake  ja valige ala, mida kustutada soovite. Võite valida kustutatava ala ka nii, et vajutate S Pen nuppu ja hoiate seda all.

Kustuti tüübi muutmiseks toksake veel korra  peal.



- **Tõmbe kustutaja:** kustutage valitud joon.
- **Ala kustukumm:** kustutage üksnes valitud ala. Kustuti mõõtmeid saate reguleerida, lohistades mõõtmete reguleerimisriba.



Isegi väikse kustutiga ei pruugi soovitud ala täpne kustutamine võimalik olla.


Käsitsi kirjutatud märkmete redigeerimine

Käsitsi kirjutatud märkmete redigeerimisel kasutatakse mitmesuguseid redigeerimissuvandeid, näiteks lõikamine, teisaldamine või suuruse muutmine.

- 1 Kui märkmel on käsitsi kirjutatud tekst, toksake . Valiku kuju muutmiseks, toksake ja toksake veelkord .


2 Toksake sisestust või tõmmake selle ümber joon, et seda valida.

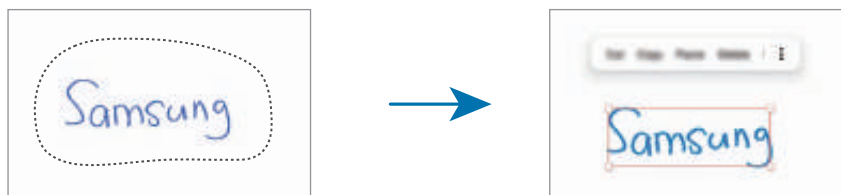


- Sisestuse teisaldamiseks valige sisestus ja lohistage see uude asukohta.
- Valiku suuruse muutmiseks toksake sisendile ja logistage kuvatava raami nurka.




3 Redigeerige sisendit, kasutades olemasolevaid võimalusi.

Käsitsi kirjutatu teisendamine tekstiks

Toksake  ja kirjutage pliiatsiga S Pen ekraanile. Käsitsikiri asendatakse kohe tekstiga.

Pärast ekraanile kirjutamist toksake . Valikud ilmuvad eelvaate aknasse. Kui lohistate  või , saate valida soovitud käsitsikirja. Käsitsikirja tekstiga asendamiseks toksake **Teisenda**.

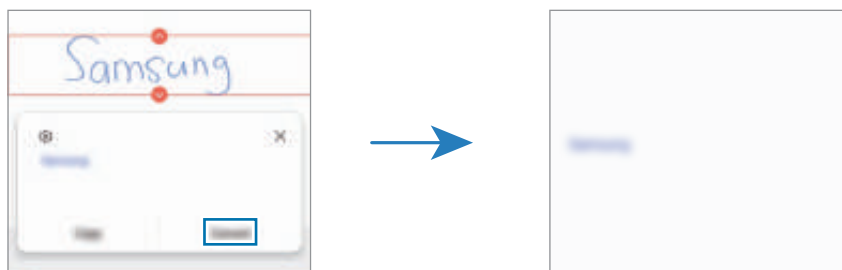

Sisu sirgendamine horisontaalselt

Saate oma käsitsikirja või joonistusi horisontaalselt sirgendada.

Pärast ekraanile kirjutamist või joonistamist toksake .

Stiilide muutmine

Saate muuta oma käekirja ja joonistamise stiili.

Pärast ekraanile kirjutamist või joonistamist toksake kaks korda **A** ja valige soovitud värv või joone paksus. Osutage pliiatsiga S Pen selle koha suunas, kus soovite seda stiili kasutada. Kui ikoon **→** ilmub, toksake seal, kus soovite stiili muuta.



Lihtsa kirjutusala kasutamine

Kasutage lihtsat kirjutusala, et käsitsi kirjutatud teksti lihtsamini sisestada.

Toksake märkme loomise ekraanil **a↑**. Tekstisisestusvälja suurendatakse ja see ilmub lihtsa kirjutusalana.



Kujundite automaatne parandamine

Toksake **↻** ja joonistage kuju. Kujud parandatakse.

Heli salvestamine märkmeteks

Märkme koostamise ajal salvestage oma hääl ja seejärel sünkroonitakse sisu salvestusega.

Toksake märkmete tegemise ekraanil **🗨** → **Häälsalvestis** ja looge märke.


Valige loendist märged ja toksake **▶**, et esitada salvestis. Seejärel kuvatakse ekraanil salvestuse ajal loodud sisu koos salvestusega.

Memode lisamine PDF-failidesse

Käivitage rakendus **Samsung Notes**, toksake  ja seejärel valige PDF-fail. Saate PDF-faili memosid lisada.

Märkme kinnitamine avalehele

Kinnitage märge avalehele, et seda kiirelt vaadata ja muuta.

- 1 Käivitage rakendus **Samsung Notes**.
- 2 Valige märge ja toksake  → **Lisa** → **Avaekraan**.
Märge lisatakse avalehele.

Sisu kärpimine

Saate kiiresti lisada märkmele sisu, näiteks veebilehe lingi või pildi.

- 1 Kui soovite rakenduse **Internet**, **Sõnumid** või **Galerii** kasutamise ajal sisu kärpida, käivitage jaotatud ekraani vaates või hüplikakna vaates rakendus **Samsung Notes**. Lisateavet jaotatud ekraani vaate või hüplikakna vaate kohta leiate jaotisest [Mitmikaken](#).

Teise võimalusena toksake ekraanil kaks korda, vajutades ja hoides samal ajal all pliatsi S Pen nuppu, või avage õhukäskluse paneel ja toksake **Loo märkus**.

Kasutatavad valikud kuvatakse märkmete tegemise ekraani allservas.

- 2 Valige soovitud valik.



Samsung Members

Samsung Members pakub klientidele tugiteenuseid, näiteks seadme probleemide diagnostika, ja võimaldab kasutajatel esitada küsimusi ning veaarandeid. Lisaks saate Galaxy kasutajate kogukonnas teistega teavet jagada ning värskemaid uudiseid ja nõuandeid vaadata. **Samsung Members** saab aidata lahendada teil mistahes probleeme, millega võite seadet kasutades kokku puutuda.

Samsung Kids

Saate piirata laste juurdepääsu teatud rakendustele, määrata kasutamise ajad ja määrata seaded lõbusaks ja turvaliseks keskkonnaks, kui seadet kasutavad lapsed.

Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Kids**), et seda aktiveerida. Kui te kiirpaneelil rakendust  (**Kids**) ei leia, toksake  ja lohistage nupp üle, et see lisada. Samsung Kidsi esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist järgige seadistamise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Valige Samsung Kidsi ekraanil rakendus, mida kasutada soovite.


 Funktsiooni **Vanemlik kontroll** aktiveerimisel ja Samsung Kidsi sulgemisel kasutatakse teie varem seadistatud ekraanilukustusmeetodit või teie loodud PINi.

Vanemliku järelevalve funktsioonide kasutamine

Saate Samsung Kidsi seadistusi konfigurereida ja vaadata kasutamise ajalugu.

Toksake Samsung Kidsi ekraanil  → **Vanemlik kontroll** ja sisestage oma avamiskood.

Samsung Kidsi sulgemine

Samsung Kidsi sulgemiseks toksake tagasi-nuppu või toksake  → **Sulge Samsung Kids** ja seejärel sisestage oma avamiskood.

Samsung Global Goals

Ülemaailmsed eesmärgid, mille ÜRO Peaassamblee 2015. aastal vastu võttis, koosnevad eesmärkidest, mille siht on luua jätkusuutlik ühiskond. Neil eesmärkidel on võim lõpetada vaesus, võidelda ebavõrdsusega ja peatada kliimamuutused.

Saage Samsung Global Goalsi abil ülemaailmsetest eesmärkidest rohkem teada ja liituge parema tuleviku nimel liikumisega.

Samsung TV Plus

Valige telekanaleid, nagu kasutaksite telerit, ja nautige tasuta erinevat videosisu.

Käivitage rakendus **Samsung TV Plus**.



See rakendus ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Galaxy Shop

Külastage Samsungi veebilehte ja vaadake toodetega seotud erinevat teavet.

Käivitage rakendus **Galaxy Shop**.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable on rakendus, mis võimaldab juhtida ühendatud kantavaid seadmeid. Kui ühendate oma seadmega kantava seadme, siis saate kohandada selle seadeid ja rakendusi.

Käivitage rakendus **Galaxy Wearable**.

Toksake **Käivita**, et oma seade kantava seadmega ühendada. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid. Lisainfot selle kohta, kuidas kantavad seadmed oma seadmega ühendada ning neid kasutada, leiate kantava seadme kasutusjuhendist.

PENUP (Galaxy S22 Ultra)



PENUP on sotsiaalvõrgustiku teenus, kus jagatakse S Pen pliiatsiga joonistatud kunstiteoseid. Postitage oma kunstiteoseid, vaadake teiste teoseid ja hankige kasulikke joonistamise näpunäiteid.

Käivitage rakendus **PENUP**.

Kalender




Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused oma planeerijasse.

Sündmuste loomine

- 1 Käivitage rakendus **Kalender** ja toksake  või toksake kaks korda kuupäeval.
Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake .
- 2 Sisestage sündmuse üksikasjad ja toksake **Salvesta**.

Sündmuste kontodega sünkroonimine

- 1 Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** ja seejärel valige konto, millega sünkroonida soovite.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kalender**.

Sünkroonitavate kontode lisamiseks käivitage rakendus **Kalender** ja toksake  →  → **Kalendrite haldamine** → . Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse konto nime kõrval sinine ring.

Reminder

Registreerige ülesanded meeldetuletusena ja saage teavitusi vastavalt teie seatud tingimusele.



- Täpsemate teavituste saamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Asukohapõhiste meeldetuletuste kasutamiseks tuleb sisse lülitada GPS. Asukohapõhised meeldetuletused ei pruugi sõltuvalt mudelist saada olla.

Rakenduse Reminder käivitamine

Käivitage rakendus **Kalender** ja toksake ☰ → **Reminder**. Kuvatakse Reminderi kuva ja rakenduse Reminder ikoon (🔔) lisatakse rakenduste ekraanile.

Meeldetuletuste loomine

- 1 Käivitage rakendus **Reminder**.
- 2 Toksake (+), sisestage üksikasjad ja toksake seejärel **Salvesta**.

Meeldetuletuste lõpetamine

Toksake meeldetuletuste loendis ☐ või valige meeldetuletus ja toksake **Lõpeta**.

Meeldetuletuste taastamine

Taastage lõpetatuks märgitud meeldetuletusi.




- 1 Toksake meeldetuletuste loendis ☰ → **Lõpule viidud**.
- 2 Valige kategooria ja toksake **Redigeeri**.
- 3 Valige taastatav meeldetuletus ja toksake **Taasta**.
Meeldetuletused lisatakse meeldetuletuste loendisse ja te saate uuesti meeldetuletuse.

Meeldetuletuste kustutamine

Meeldetuletuse kustutamiseks valige meeldetuletus ja toksake **Kustuta**. Mitme meeldetuletuse kustutamiseks toksake ja hoidke meeldetuletust, märgistage meeldetuletused, mida soovite kustutada, ning seejärel toksake **Kustuta**.

Helisalvesti

Salvestage või esitage helisalvestisi.

- 1 Käivitage rakendus **Helisalvesti**.
- 2 Toksake  salvestamise alustamiseks. Rääkige mikrofoni.
 - Toksake  salvestamise peatamiseks.
 - Toksake heli salvestamise ajal järjehoidja sisestamiseks **JÄRJEHOIDJA**.
- 3 Toksake  salvestamise lõpetamiseks.
- 4 Sisestage faili nimi ja toksake **Salvesta**.

Salvestusrežiimi muutmine

Valige heli salvestamise ekraani ülaservast režiim.



- **Standardne:** see on tavaline salvestusrežiim.
- **Intervjuu:** seade salvestab heli nii seadme ülemisest kui alumisest osast suure helitugevusega, samas vähendades helitugevust seadme külgedelt.
- **Kõne tekstiks:** seade salvestab teie häält ja teisendab selle samaaegselt ekraanil kuvatavaks tekstiks. Parimate tulemuste saavutamiseks hoidke seadet suu lähedal ning rääkige vaikes kohas valjusti ja selgelt.




Kui häälmemo süsteemi keel ei lange kokku teie räägitava keelega, siis seade teie häält ära ei tunne. Sel juhul toksake enne selle funktsiooni kasutamist praegu kasutataval keelel, et määrata häälmemode süsteemi keel.

Valitud helisalvestuste esitamine

Kui vaatate üle oma intervjuusalvestusi, saate teatavaid heliallikaid salvestuses vaigistada või võimendada.

- 1 Toksake **Loend** ja valige helisalvestus, mis on salvestatud intervjuurežiimis.
- 2 Teatavate heliallikate vaigistamiseks toksake  vaigistatavale heliallikale vastavas suunas. Icoon muutub järgmiselt  ja heli vaigistatakse.

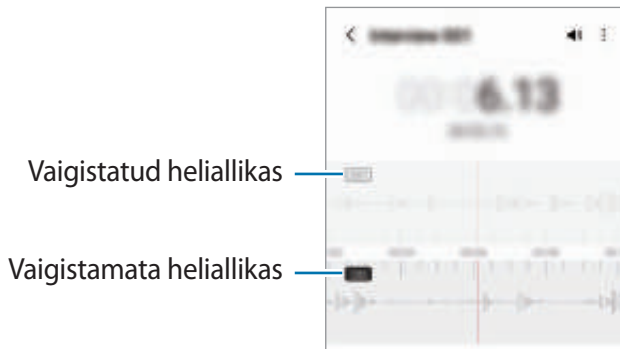

Minu Failid

Erinevatele seadmes hoiustatavatele failidele ligipääs ja nende haldamine.

Käivitage rakendus **Minu Failid**.

Ebavajalike andmete kontrollimiseks ja seadme mälumahu vabastamiseks toksake **Analüüsi mälu**.

Failide või kaustade otsimiseks toksake **Q**.

Kell





Seadistage äratus, vaadake praegust kellaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või seadistage konkreetne kestus.

Käivitage rakendus **Kell**.

Kalkulaator

Teostage lihtsaid või keerukaid arvutusi.



Käivitage rakendus **Kalkulaator**.

-  : arvutuste ajaloo kuvamine. Ajaloo kustutamiseks toksake **Kustuta ajalugu**. Arvutuste ajaloo paneeli sulgemiseks toksake .
-  : ühikute teisendamise tööriista kasutamine. Saate mitmeid väärtusi, nagu pindala, pikkus ja temperatuur, teistesse ühikutesse teisendada.
-  : teadusliku kalkulaatori kuvamine.

Game Launcher

Mängukäivitaja kogub ligipääsu lihtsustamiseks ühte kohta kokku mängud, mille olete alla laadinud poodidest **Play pood** ja **Galaxy Store**. Mängude mängimise lihtsustamiseks võite seadme seadistada mängude režiimile.

Käivitage rakendus **Game Launcher** ja valige soovitud mäng.

-  Kui **Game Launcher** ei ilmu, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** ja toksake seejärel **Game Launcher** lülitit, et seda aktiveerida.
- Poodidest **Play pood** ja **Galaxy Store** alla laaditud mängu näidatakse automaatselt mängukäivitaja ekraanil. Kui te oma mängu ei näe, toksake **Minu mängud** →  → **Lisa mängu**.

Mängu eemaldamine mängude käivitaja rakendusest


Toksake **Minu mängud**, toksake mängul ja hoidke seda all ning toksake seejärel **Eemalda**.

Jõudlusrežiimi muutmine

Saate mängu jõudlusrežiimi muuta.


Käivitage rakendus **Game Launcher**, toksake  → **Game Booster** → **Mängu optimeerimine** ja seejärel valige soovitud režiim.










- **Toimivus**: see keskendub parima jõudluse võimaldamisele mängude mängimise ajal.
- **Tavaline**: see tasakaalustab jõudlust ja aku kasutusaega.
- **Akusäästja**: see säästab akut mängude mängimise ajal.

 Akutoite tõhusus võib varieeruda vastavalt mängule.

Game Booster

Mänguvõimendi võimaldab teil mängida mängu paremas keskkonnas. Mänguvõimendit saate kasutada mängude mängimise ajal.

Mänguvõimendi paneeli avamiseks mängude mängimise ajal toksake navigatsiooniribal . Kui navigatsiooniriba on peidetud, tõmmake selle näitamiseks ekraani allosast üles. Kui olete seadistanud navigatsiooniriba kasutama rakendust **Libistamise liigutused**, avage teavituste paneel ja toksake **Toksake, et avada Game Booster**.

-  : puutekraani lukustamine mängu mängimise ajal. Puutekraani lukustusest vabastamiseks lohistage lukustamise ikooni ükskõik millises suunas.
 -  : navigatsiooniribal olevate nuppude peitmine. Nuppude kuvamiseks toksake navigatsiooniribal .
 -  : ekraanipiltide jäädvustamine.
 -  : mängusessioonide salvestamine. Salvestamise lõpetamiseks toksake .
 -  : konfigureerige mänguvõimendi seadistusi.
 - **Prioriteedirežiim**: määrake seade blokeerima sissetulevaid kõnesid ja kõiki teavitusi peale alarmide, et hoida ära teie mängu ajal häirimist.
 - **Temperatuuri jälgimine/Mälu jälgimine**: seadistage seade automaatselt helitugevust või kaadrisagedust reguleerima, ennetamaks seadme ülekuumenemist, ja peatama rakenduste taustal töötamist, kui mälu ei ole piisavalt.
-  • Saate seadistada mänguvõimendi paneeli avamise navigatsiooniribalt sel ajal, kui navigatsiooniriba on seadistatud rakendusele **Libistamise liigutused**. Toksake mänguvõimendi paneelil  → **Mängu ajal blokeerimine** ja toksake lültil **Navigatsiooni liigutused**, et seda aktiveerida.
- Võimalikud valikud võivad erineda olenevalt mängust.

Mängude mängimise ajal rakenduste käivitamine hüpikakendes

Saate mängu mängimise ajal hüpikakendes rakendusi käivitada.

Toksake  ja valige rakenduste loendist rakendus.

SmartThings

Juhtige ja hallake oma nutitelefoniga nutikaid koduseadmeid ja asjade Interneti (IoT) tooteid.

Lisateabe saamiseks käivitage rakendus **SmartThings** ja toksake **Menüü** → **Kasutamine**.

1 Käivitage rakendus **SmartThings**.

2 Toksake **Seadmed** → **Lisa seade** või **+**.

3 Valige seade ja looge sellega ekraanile kuvatavaid juhiseid järgides ühendus.




- Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt erineda.
- Seadmed, mille saate ühendada, võivad piirkonnast sõltuvalt erineda. Kasutatavad funktsioonid võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.
- Samsungi garantii ei laiene ühendatud seadmete tõrgetele ja defektidele. Ühendatud seadmete tõrgete ja defektide ilmnemisel võtke ühendust seadme tootjaga.

Sisu jagamine

Jaga sisu, kasutades selleks mitmesuguseid jagamiskõigusi. Alltoodud toimingud on näide piltide jagamise kohta.

1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.

2 Toksake  ja valige soovitud jagamismeetod.






Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.



Kiirjagamine

Sisu jagamine läheduses olevate seadmetega

Jagage sisu läheduses olevate seadmetega Wi-Fi Directi või Bluetoothi kaudu või SmartThingsi toega seadmetega.

1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.







2 Avage teises seadmes teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Kiirjagamine**), et seda aktiveerida. Kui te kiirpaneelil rakendust  (**Kiirjagamine**) ei leia, toksake  ja lohistage nupp üle, et see lisada.

- 3 Toksake  → **Kiirjagamine** ja valige seade, kuhu pilt edastada.
 - 4 Aktsepteerige teisel seadmel faili edastamise taotlus.
-  See funktsioon ei toeta videote jagamist teleritega ega seadmetega, mis toetavad SmartThingsi. Videote vaatamiseks telerist kasutage funktsiooni Smart View.

Jagamiseks osutamine (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+)


Jagage sisu, osutades lähedal olevate seadmete hulgas olevale seadmele.

See funktsioon on saadaval ainult Galaxy seadmetel, mis toetavad ultralairiba (UWB) funktsiooni. Samuti peab olema sisse lülitatud faile vastuvõtva teise seadme ekraan.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
 - 2 Avage teises seadmes teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Kiirjagamine**), et seda aktiveerida. Kui te kiirpaneelil rakendust  (**Kiirjagamine**) ei leia, toksake  ja lohistage nupp üle, et see lisada.
 - 3 Teises seadmes toksake ja hoidke all  (**Kiirjagamine**) ja toksake lülitil **Minu asukoha näitamine teistele**, et seda aktiveerida.
 - 4 Toksake  → **Kiirjagamine** ja osutage oma seadme tagaküljega teise seadme suunas.
 - 5 Toksake teist seadet, kui see ilmub ekraani ülaossa.
 - 6 Aktsepteerige teisel seadmel faili edastamise taotlus.
-  Ultralairiba (UWB) funktsioon ei pruugi piirkonnast sõltuvalt saadaval olla.


Selle seadistamine, kes saavad teie seadet leida

Seadistage, kellele on lubatud teie seadet leida ja sellele sisu saata.

- 1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Kiirjagamine**).
- 2 Valige suvand.
 - **Mitte ükski**: ärge lubage teistel oma seadet leida.
 - **Ainult kontaktid**: lubage ainult teie kontaktides olevatel Samsungi kasutajatel teie seadmega jagada.
 - **Kõik, kes on lähedal**: lubage kõigil läheduses olevatel seadmetel oma seadmega jagada.

Lingina jagamine

Laadige suured failid üles Samsungi säilitusserverisse ja jagage neid teistega veebilingi abil.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake  → **Kiirjagamine** ja valige jaotises **Lingina jagamine** soovitud valik.
 - **QR-koodiga jagamine:** link serverile, kuhu pilt üles laaditi, luuakse QR-koodina. Lingi jagamiseks skannige teises seadmes QR-kood.
 - **Jaga rakenduses:** kui valite rakenduse, kuvatakse link serverile, kuhu pilt üles laaditi. Lingi jagamine teistega.

Music Share


Sissejuhatus

Muusika jagamise funktsioon võimaldab teil oma Bluetoothi kõlarit, mis on juba teie seadmega ühendatud, teise inimesega jagada. Lisaks saate sama muusikat kuulata oma Galaxy Buds-i ja teise isiku Galaxy Buds-i kõrvaklappide kaudu.

See funktsioon on saadaval ainult seadmetel, mis toetavad muusika jagamise funktsiooni.

Bluetoothi kõlari jagamine

Bluetoothi kõlari kaudu saate oma nutitelefoni ja sõbra nutitelefoni muusikat kuulata.

- 1 Veenduge, et teie nutitelefoni ja Bluetoothi kõlar on ühendatud.
Vaadake jaotisest [Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega](#), kuidas ühendust luua.
- 2 Käivitage oma nutitelefoni rakendus **Seaded**, toksake **Ühendused** → **Bluetooth** →  → **Täpsemalt** ning toksake seejärel lüliti **Music Share**, et seda aktiveerida.
Saate kasutada lisafunktsioone, näiteks seadistada, kellega seadet jagada, toksates valikut **Music Share**.
- 3 Valige oma sõbra nutitelefoni Bluetoothi seadmete loendist oma kõlar.
- 4 Võtke oma nutitelefoni vastu ühendustaotlus.
Teie kõlarit jagatakse.
Kui esitate muusikat oma sõbra nutitelefoni kaudu, peatatakse teie nutitelefoni kaudu mängitav muusika.

Koos muusika kuulamine Galaxy Buds abil

Saate oma nutitefonist muusikat kuulata koos sõbraga, kasutades selleks oma kõrvaklappe Buds ja sõbra kõrvaklappe Buds.


See funktsioon on toetatud ainult seeria Galaxy Buds puhul.

- 1 Veenduge, et mõlemad nutitefonid ja kõrvaklapid Buds on ühendatud.
Vaadake jaotisest [Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega](#), kuidas ühendust luua.
- 2 Käivitage oma sõbra nutitefonis rakendus **Seaded**, toksake **Ühendused** → **Bluetooth** → **Täpsemalt** ning toksake seejärel lülitit **Music Share**, et seda aktiveerida.
Saate kasutada lisafunktsioone, näiteks seadistada, kellega seadet jagada, toksates valikut **Music Share**.
- 3 Avage oma nutitefonis teavituste paneel ja toksake **Meediumiväljund**.
- 4 Toksake **Music Share** ja valige tuvastatud seadmete loendist oma sõbra kõrvaklapid Buds.
- 5 Võtke oma sõbra nutitefonis vastu ühendustaotlus.
Kui esitate oma nutitelefoni kaudu muusikat, saate seda ühiselt kuulata mõlemate kõrvaklappide Buds kaudu.



Smart View

Vaadake oma seadmes kuvatavat sisu suurel ekraanil, ühendades oma seadme ekraanipeegeldust võimaldava teleri või monitoriga.

- 1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Smart View**).
- 2 Valige seade, et oma seadme ekraani peegeldada.



Kui funktsiooni Smart View abil videot esitate, võib selle eraldusvõime teleri mudelist olenevalt erineda.

Windowsiga linkimine

Kui ühendate oma seadme Windowsi arvutiga, saate kohe seadme andmetele, näiteks fotodele ja sõnumitele, arvutis ligi pääseda.

Kui saate kõnesid või sõnumeid, saate neid arvutis vastu võtta.

- Selle funktsiooni täieliku kasutamise võimaldamiseks on soovitatav kasutada Windowsi uusimat versiooni ja rakendust **Teie telefon**.
- Selle funktsiooni kasutamiseks on vajalik Microsofti konto. Kui te loote Microsofti konto, saate sisse logida kõikidesse Microsofti seadmetesse ja teenustesse, nagu Microsoft Office'i programmidesse ja Windows 10-sse.


Arvutiga ühendamine

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Windowsiga linkimine**.
- 2 Pärast seda järgige ühendamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

• Lisateabe jaoks külastage veebilehte <https://aka.ms/setup1tw>.

Oma seadme andmete ja teavituste vaatamine arvutis

Käivitage arvutis rakendus **Teie telefon** ja valige soovitud kategooria.

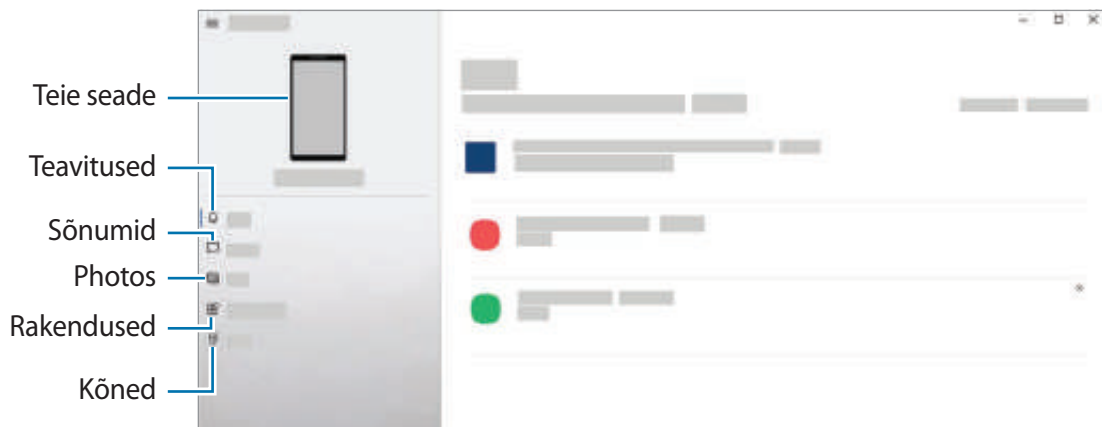

• Saadaval olevad funktsioonid ja menüüd võivad sõltuvalt tarkvara versioonist või mudelist erineda.

Samsung DeX


Sissejuhatus

Samsung DeX on teenus, mis lubab teil nutitelefoni kasutada nagu arvutit, kui ühendate nutitelefoni välise ekraaniga, nagu teler või monitor, või arvutiga. Tehke asju, mida soovite oma nutitelefonis tehtud saada, kiirelt ja lihtsalt suurel ekraanil, kasutades klaviatuuri ja hiirt. Samsung DeX-i kasutamisel saab samaaegselt kasutada ka nutitelefoni.

Seadmete ühendamine ja rakenduse Samsung DeX alustamine

Juhtmega ühendus väliste ekraanidega


Nutitelefoni välise ekraaniga ühendamiseks saate kasutada HDMI-adapterit (USB C-tüüp HDMI-ks).

 Kasutage ainult Samsungi pakutavaid ametlikult heakskiidetud Samsung DeX toega tarvikuid. Ametlikult heaks kiitmata tarvikute poolt põhjustatud probleeme ja rikkeid garantii ei kata.

- 1 Ühendage HDMI-adapter nutitelefoni.
- 2 Ühendage HDMI-kaabel HDMI-adapteriga ja teleri või monitori HDMI-pesasse.

3 Toksake oma nutitelefonil **Alusta**.

Nutitelefonil kuva muutmata ilmub Samsung DeX kuva ühendatud telerile või monitorile.

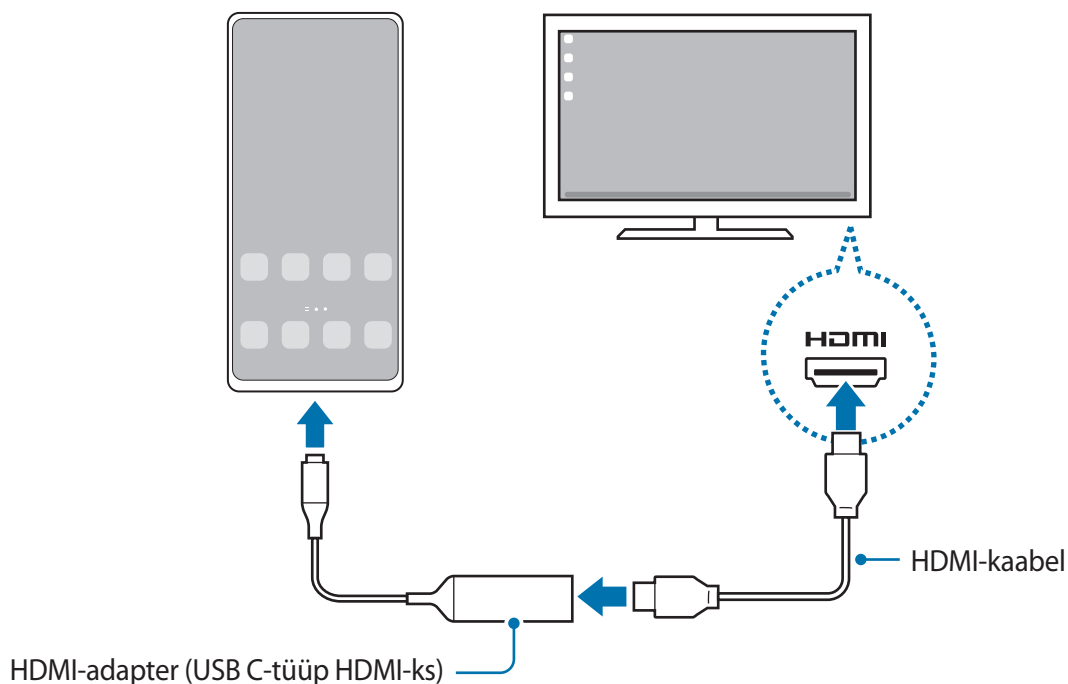


Juhtmega ühendused arvutitega

Saate Samsung DeX-i kasutada, kui ühendate oma nutitelefonil USB-kaabli abil arvutiga. Seadmega kaasasoleva USB-kaabli kasutamiseks peab arvutil olema USB C-tüüpi pesa.



- 1 Külastage arvutis veebisaiti www.samsung.com/samsung-dex ja laadige alla rakendus Samsung DeX.
- 2 Ühendage oma nutitelefon USB-kaabli abil arvutiga.

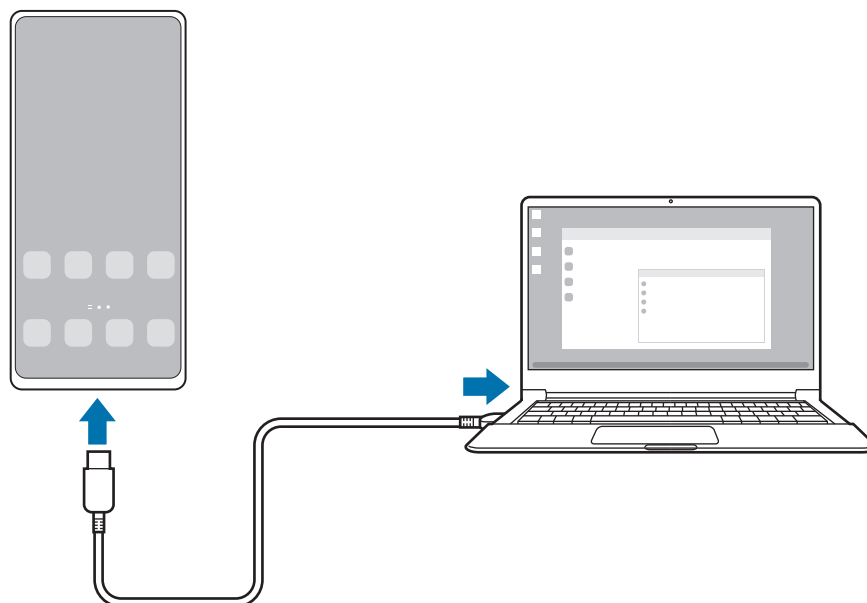- 3 Toksake oma nutitelefonil **Alusta nüüd**.
Kui need on ühendatud, ilmub arvutisse Samsung DeX-i ekraan.



Juhtmevabad ühendused

Saate Samsung DeX-i kasutada, ühendades oma nutitelefon teleri või arvutiga juhtmevabalt.

- 1 Avage oma nutitefonis teavituste paneel, libistage allapoole ja seejärel toksake  (DeX).
 - 2 Toksake **DeX teleris või monitoris või DeX arvutis**.
 - 3 Valige tuvastatud seadmete loendist teler või arvuti ja toksake **Alusta nüüd**.
Mõni teler tuvastatakse vaid siis, kui selle ekraanipeegeldusrežiim on sisse lülitatud.
Arvuti peab olema ühendatud sama Wi-Fi-võrguga kui teie nutitefon ja selles peab töötama rakendus Samsung DeX.
 - 4 Kui teleril või arvutis kuvatakse ühendustaotluse aken, aktsepteerige taotlus.
 - 5 Pärast seda järgige ühendamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui need on ühendatud, ilmub telerile või arvutisse Samsung DeX-i ekraan.
-  • Soovitatav on kasutada Samsungi nutitelerit, mis on toodetud pärast 2019. aastat.
 - Veenduge, et televiisor, millega soovite ühenduse luua, toetab ekraanipeegeldust.

Samsung DeXi ekraani juhtimine

Välisel ekraanil juhtimine


Välise klaviatuuri ja hiirega juhtimine


Saate kasutada juhtmevaba klaviatuuri/hiirt. Lisateabe saamiseks tutvuge vastava seadme kasutusjuhendiga.


- Saate seadistada hiirekursori nii, et see liigub väliselt ekraanilt nutitelefonil ekraanile. Käivitage rakendus **Seaded**, valige **Samsung DeX** → **Hiir ja puutepadi** ja seejärel valige lüliti **Kursor telefoniekraanile**, et see aktiveerida.
- Nutitelefonil ekraanil saate kasutada ka välist klaviatuuri.

Nutitelefonil kasutamine puutepadjana

Saate oma nutitelefonil puutepadjana kasutada.

Toksake oma nutitelefonil navigatsiooniribal . Kui olete seadistanud navigatsiooniriba kasutama rakendust **Libistamise liigutused**, avage teavituste paneel ja toksake **Telefonil kasutam. puutepadjana**.

- Kui toksate puutepadjal kaks korda , saate vaadata žeste, mida puutepadjaga kasutada saab.
- Kui teie nutitefonil on esikaas, avage nutitelefonil puutepadjana kasutamiseks esikaas. Kui esikaas on suletud ei pruugi puutepadi korrektselt töötada.
- Kui nutitelefonil ekraan lülitub välja, siis vajutage ekraani sisselülitamiseks küljeklahvi või toksake kaks korda ekraanile.

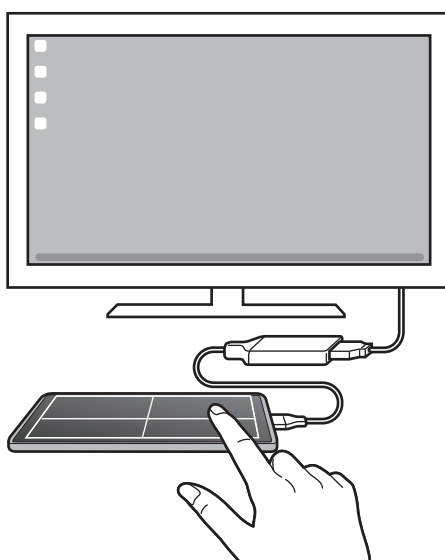


Ekraani klaviatuuri kasutamine

Kui sisestate teksti, et saata sõnumeid, luua märkmeid või teostada teisi ülesandeid, ilmub nutitelefonil ekraanile automaatselt ka ekraani klaviatuur, ilma et seadet peaks välise klaviatuuriga ühendama.

Arvutis juhtimine

Juhtige Samsung DeX-i ekraani arvutiga ühendatud klaviatuuri ja hiire abil.


Saate faile lohistades ja vabastades neid lihtsalt arvuti ja Samsung DeX-i vahel liigutada, samuti saate teksti kopeerida ja kleepida.

 Rakenduse Samsung DeX kasutamise ajal saadaval olevate klaviatuuri kiirklahvide kuvamiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Üldine haldus** → **Füüsiline klaviatuur** → **Klaviatuuri otseteed**.

Samsung DeX-i kasutamine

Kasutage nutitelefonil funktsioone arvutiga sarnase liidese abil. Saate paralleelselt mitme asjaga korraga tegeleda, käivitades mitu rakendust samaaegselt. Lisaks saate kontrollida oma nutitelefonil teavitusi ja olekut.



-  • Samsung DeX-i ekraani paigutus võib olenevalt ühendatud seadmest erineda.
- Samsung DeX-i käivitades ja välja lülitades võivad käivitatud rakendused sulguda.
- Mõned rakendused või funktsioonid ei pruugi Samsung DeX-i kasutades saadaval olla.
- Ekraaniseadete kohandamiseks kasuta ühendatud teleri või monitori ekraaniseadeid.
- Heliväljundi muutmiseks toksake olekuribal, valige **Meediumiväljund** ning seejärel valige seade.


Samsung DeX-i ja nutitelefonis samaaegne kasutamine

Samsung DeX-i kasutamise ajal saate kasutada välisel ekraanil või arvutis ja nutitelefoni samaaegselt eraldi rakendusi.

Näiteks saate ühendatud telerist või monitorist video vaatamise ajal oma sõpradega sõnumirakenduses vestelda.

Käivitage ühendatud teleris või monitoris rakendus, mis töötab Samsung DeX ekraanil. Seejärel käivitage nutitelefoni mõni teine rakendus.

Samsung DeXi ekraani lukustamine

Kui soovite Samsung DeX-i kasutamise ajal Samsung DeX-i ekraani ja nutitelefonis ekraani lukustada, valige  → **Luk. DeX**.



Samsung DeX-i kasutamise ajal ei saa Samsung DeX-i ekraani ja nutitelefonis ekraani küljeklahvi vajutamisega lukustada.

Andmete ülekandmine arvuti abil

Failide kopeerimine

Klõpsake Samsung DeX-i ekraanil faili ja hoidke seda all, et seda rakenduses **Minu Failid** või rakenduses **Galerii** valida ja lohistage see arvuti ekraanile. Arvuti ekraanil valige fail ja lohistage see Samsung DeX-i ekraanile, rakendusse **Minu Failid** või rakendusse **Galerii**.

Teksti kopeerimine ja kleepimine

Kopeerige klaviatuuri kiirklahvide abil Samsung DeX-i ekraanilt või arvuti ekraanilt teksti ja kleepige see teise ekraani tekstisisestusväljale.

Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnele rakendusele ligipääsuks on teil vaja Google kontot.

Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.

- **Chrome:** otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.
- **Gmail:** saatke või võtke vastu e-kirju Google Maili teenuse kaudu.
- **Maps:** leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti maailmakaardilt ja kuvage erinevate lähedal asuvate kohtade asukohateavet.
- **YT Music:** saate nautida rakenduse YouTube Music pakutavat muusikat ja videoid. Saate ka vaadata oma seadmesse salvestatud muusikakogusid ja neid esitada.
- **Google Play filmid ja TV:** ostke või laenutage videoid, näiteks filme ja telesaateid, **Play pood**.
- **Drive:** salvestage oma sisu pilve, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.
- **YouTube:** vaadake või looge videoid ning jagage neid teistega.
- **Photos:** otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.
- **Google:** otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.
- **Duo:** tehke lihtne videokõne.
- **Messages:** saatke oma seadmest või arvutist sõnumeid ja võtke neid vastu ning jagage mitmesugust sisu, näiteks pilte ja videoid.



Mõned rakendused ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Seaded

Sissejuhatus

Seadme seadete kohandamine.

Käivitage rakendus **Seaded**.

Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake **Q**. Samuti saate seadeid otsida, kui valite suvandi **Soovitused** all oleva sildi.

Samsung Account

Logige oma Samsungi kontosse sisse ja hallake seda.

Toksake seadete ekraanil **Samsung Account**.

Ühendused

Valikud

Muutke mitmete ühenduste seadeid, nagu Wi-Fi funktsioon ja Bluetooth.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused**.

- **Wi-Fi:** aktiveerige Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks. Lisateavet vaadake jaotisest [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud. Lisateavet vaadake jaotisest [Bluetooth](#).
- **NFC ja kontaktivabad maksed:** seadistage seade võimaldama teil lugeda lähiväljaside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist. Lisateavet vaadake jaotisest [NFC ja kontaktivabad maksed](#).

- **Lennurežiim:** seadistage seade kõiki seadme juhtmevabasid funktsioone välja lülitama. Saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.



Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus on lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile.

- **Mobiilsidevõrgud:** mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.
- **Andmekasutus:** jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks. Seadistage seade automaatselt mobiilset andmesidet välja lülitama juhul, kui teie poolt ületatud mobiilse andmeside maht on ületatud.

Saate aktiveerida andmesäästmisfunktsiooni, et takistada mõnda taustal töötavat rakendust andmeid saatmast ja vastu võtmast. Lisateavet vaadake jaotisest [Andmesäästja](#).

Saate ka valida rakendused, mis kasutavad alati mobiilset andmesidet, isegi siis, kui teie seade on ühendatud Wi-Fi-võrguga. Lisateavet vaadake jaotisest [Ainult mob. andmeside rak.-d](#).

- **SIM-kaardi haldur:** aktiveerige SIM- või USIM-kaardid ja kohandage SIM-kaardi seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest [SIM-kaardi haldur](#).
- **Mobiilne kuumkoht ja modem:** kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilset andmesidet teiste seadmetega. Mobiilse kuumkoha kohta rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Mobiilne kuumkoht](#).



Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

- **Veel ühenduseseadeid:** kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest [Veel ühenduseseadeid](#).

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.


Wi-Fi-võrguga ühendamine

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Valige Wi-Fi-võrkude loendist võrk.


Lukustamise ikooniga võrgud vajavad parooli.



- Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli küsimata, kui see on saadaval. Et mitte lasta seadmel võrguga automaatselt ühendust luua, toksake võrgu kõrval  ja toksake lülitit **Taasta ühendus automaatselt**, et see deaktiveerida.
- Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi funktsioon või juhtmevaba marsruuter.

Wi-Fi-võrgu kvaliteedi teabe vaatamine

Vaadake teavet Wi-Fi-võrgu kvaliteedi, näiteks selle kiiruse ja stabiilsuse kohta.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Teave võrgu kvaliteedi kohta kuvatakse Wi-Fi-võrkude all. Kui seda ei kuvata, toksake  → **Täpsem** ja toksake lülitit **Võrgukvalit. andmete kuvamine**, et seda aktiveerida.



Wi-Fi-võrgust olenevalt ei pruugita kvaliteedi teavet kuvada.

Wi-Fi-võrgu paroolide jagamine

Kui esitate turvalise Wi-Fi-võrguga ühendatud isikule taotluse selle parooli jagada, saate luua võrguga ühenduse parooli sisestamata. See funktsioon on saadaval seadmete vahel, millel on üksteise kontaktid, ja teise seadme ekraan peab olema sisse lülitatud.

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Valige Wi-Fi-võrkude loendist võrk.


3 Toksake **Taotle parooli**.

4 Aktsepteerige teisel seadmel jagamise taotlus.

Wi-Fi-parool sisestatakse teie seadmesse ja see ühendatakse võrguga.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
- 2 Toksake  → **Wi-Fi Direct**.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi Direct sisselülitamist.
- 3 Valige ühendamiseks seade.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduse taotluse.
Seadme ühenduse lõpetamiseks valige loendist seade, millega ühendus katkestada.

Bluetooth

Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud.

Bluetoothi kasutamisega seotud ettevaatusabinõud


- Samsung ei vastuta Bluetooth kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistus, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Bluetooth** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Tuvastatud seadmed kuvatakse loendina.
- 2 Valige sidumiseks seade.
Kui seotavat seadet pole loendis, lülitage sisse seadme Bluetooth sidumise režiim. Vaadake teise seadme kasutusjuhendit.




Teie seade on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.

- 3 Aktsepteerige kinnitamiseks oma seadmes Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse.
Seadmete sidumise lõpetamiseks toksake selle seadme nime kõrval, millega sidumist lõpetada soovite,  ja toksake **Seo lahti**.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake  → **Bluetooth** ja valige seade, millele soovite pildi edastada.
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
- 3 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.

NFC ja kontaktivabad maksed

Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist.


-  Seadmes on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege seadet ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.


NFC-siltide teabe lugemine

Kasutage NFC-funktsiooni NFC-siltidelt tootekirjelduste lugemiseks.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** ning toksake lülitit **NFC ja kontaktivabad maksed**, et seda aktiveerida.

- 2 Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenni piirkond NFC-sildi lähedusse. Sildil olev teave kuvatakse.

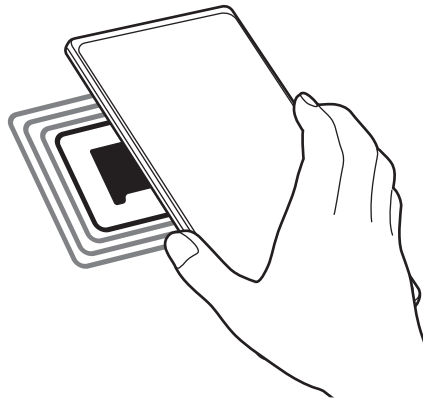


-  Veenduge, et seadme ekraan on sisse lülitatud ja lukustus on avatud. Muul juhul ei loe seade NFC-silte ega võta vastu andmeid.

Maksete tegemine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** ning toksake lülitit **NFC ja kontaktivabad maksed**, et seda aktiveerida.
- 2 Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni piirkonnaga NFC-kaardilugejat.

Vaikimisi makserakenduse määramiseks avage seadete ekraan ja toksake **Ühendused** → **NFC ja kontaktivabad maksed** → **Kontaktita maksed** → **Makse** ning seejärel valige rakendus.


-  • Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.
- Kui te makserakendust värskendate või uue installite, ei pruugi makseteenus, mida varem kasutasite, korrektselt toimida. Sellisel juhul toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **NFC ja kontaktivabad maksed** → **Kontaktita maksed** → **Makse** või **Muud** ja valige seejärel värskendatud või äsja installitud rakenduse asemel mõni muu rakendus. Teise võimalusena tühistage valitud rakenduse valik.


Andmesäästja

Saate vähendada andmekasutust, takistades mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid saatmast ja vastu võtmast.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Andmesäästja** ja toksake aktiveerimiseks lülilit.

Kui andmesäästmisfunktsioon on aktiveeritud, ilmub olekuribale ikoon .

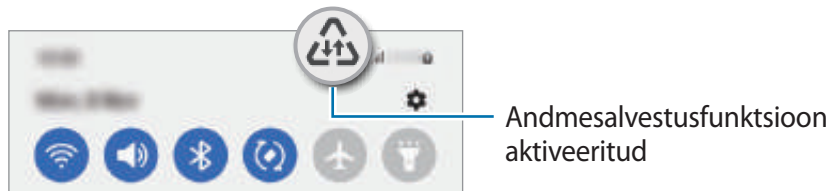


 Et valida rakendusi, mis võivad andmeid piiranguteta kasutada, toksake **Andmes. kasut. lub., kui andmesäästja sees** ja valige rakendused.

Ainult mob. andmeside rak.-d

Valige rakendused, mis kasutavad alati mobiil-andmesidet, isegi siis, kui teie seade on ühendatud Wi-Fi võrku.


Näiteks saate seadistada seadme kasutama ainult mobiil-andmesidet rakendustega, mida soovite turvalisena hoida, või voograkendustega, mille ühendus võib katkeda. Isegi kui te Wi-Fi-funktsiooni ei deaktiveeri, käivituvad rakendused mobiil-andmesidet kasutades.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Ainult mob. andmeside rak.-d** ja seejärel toksake soovitud rakenduste kõrval olevaid lüliteid.

 Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

Mobiilne kuumkoht

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilandmeside ühendust teiste seadmetega.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Mobiilne kuumkoht ja modem** → **Mobiilne kuumkoht**.
 - 2 Toksake selle aktiveerimiseks lülilit.
Olekuribale ilmub ikoon .
- Saate muuta turvalisuse astet ja parooli, kui toksate **Konfigureeri**.

3 Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.

Teise võimalusena toksake mobiilse kuumkoha ekraanil **QR-kood** ja skannige teise seadmega QR-kood.



- Kui mobiilset kuumkohta ei leita, toksake oma seadmel **Konfigureeri** ja seadistage **Riba** valikule **2.4 GHz**, toksake **Täpsemalt** ja seejärel toksake lülitit **Peidetud võrk**, et seda deaktiveerida.
- Kui aktiveerite funktsiooni **Automaatne kuumkoht**, saate jagada oma seadme mobiilset andmesidet teiste seadmetega, mis on teie Samsungi kontosse sisse logitud.

Veel ühenduseseadeid

Kohandage teiste ühendusfunktsioonide juhtimise seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid**.

- **Lähedalt seadmete otsim.:** laske seadmel otsida lähedalasuvaid seadmeid, millega ühenduda.
- **Printimine:** seadmesse installitud printeri pluginate seadete konfigureerimine. Te saate failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Lisateavet vaadake jaotisest [Printimine](#).
- **VPN:** seadistage oma seadmes virtuaalsed privaatvõrgud (VPN-id), et luua ühendus kooli või ettevõtte privaatvõrguga.
- **Privaatne DNS:** seadistage seade kasutama täiendatud turvalisusega privaatset DNS-i.
- **Ethernet:** kui ühendate Etherneti adapteri, saate kasutada juhtmega võrku ja konfigureerida võrgu seaded.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Võite ühendada seadme printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.



Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.


Printeri pluginate lisamine

Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid** → **Printimine** → **Laadi lisandmoodul alla**.
- 2 Valige printeri plugin ja paigaldage see.
- 3 Valige paigaldatud printeri plug-in.
Seade otsib automaatselt printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.

4 Valige lisatav printer.



Printerite käsitsi lisamiseks toksake  → **Lisa printer**.

Sisu printimine

Toksake sisu, näiteks piltide või dokumentide, kuvamise ajal **Prindi** → ▼ → **Kõik printerid ...** ja valige seejärel printer.



Printimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.

Helid ja värinad

Valikud

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad**.

- **Helirežiim:** seadme seadistamine helirežiimi, värinarežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
- **Vibr. helistamise ajal:** seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
- **Ajutine vaigistamine:** seadistage seade teatud ajaks vaikselse režiimile.
- **Helin:** helina muutmine.
- **Teavituse heli:** teavitamise heli muutmine.
- **Süsteemiheli:** muutke heli, mis teatud tegevuste, näiteks seadme laadimise puhul kõlab.
- **Helitugevus:** reguleerige seadme helitugevust.
- **Kõne värinamuster:** muutke kõne värinamustrit.
- **Teavituse värinamuster:** muutke teavituse värinamustrit.
- **Värina tugevus:** teavitusvibratsiooni tugevuse reguleerimine.
- **Süsteemiheli/värina juhtimine:** määrake seade erinevate toimingute puhul, näiteks puutekraani kasutamisel, helisema või värisema.
- **Heli kvaliteet ja efektid:** seadistage seadme helikvaliteeti ja efekte. Lisateavet vaadake jaotisest [Heli kvaliteet ja efektid](#).
- **Rakenduse heli eraldamine:** seadistage seade esitama konkreetse rakenduse meediaheli eraldi teisest heliseadmest. Lisateavet vaadake jaotisest [Rakenduse heli eraldamine](#).



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Heli kvaliteet ja efektid

Seadistage seadme helikvaliteeti ja -efekte.

Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** → **Heli kvaliteet ja efektid**.

- **Dolby Atmos:** valige ruumiline helirežiim, mis on optimeeritud erinevate helitüüpide jaoks, nagu filmid, muusika ja hääl. Dolby Atmosse abil kogete kõikjal enda ümber liikuvat heli.
- **Dolby Atmos mängimiseks:** kogege mängude mängimise ajal Dolby Atmosse heli, mis on mängude jaoks optimeeritud.
- **Ekvalaiser:** valige konkreetse muusikastiili jaoks valik ja nautige optimeeritud heli.
- **UHQ ülesskaleerija:** parandage juhtmega kõrvaklappide kasutamise ajal muusika ja videote heli eraldusvõimet.
- **Adapt Sound:** seadistage enda jaoks parim heli.



Mudelist olenevalt peate mõnede funktsioonide kasutamiseks kõrvaklapi ühendama.

Rakenduse heli eraldamine

Määrake seade mõne konkreetse rakenduse heli esitama ühendatud Bluetoothi kõlaris või peakomplektis.

Näiteks saate kuulata seadme kõlarist navigatsiooni rakendust ja muusikat sõiduki Bluetooth kõlarist.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** → **Rakenduse heli eraldamine** ja toksake aktiveerimiseks lülitit.
- 2 Valige eraldi heli esitav rakendus ja toksake Tagasi-nuppu.
- 3 Valige valitud rakenduste helide esitamiseks seade.

Teavitused

Teavitamise seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Teavitused**.


- **Teavituse hüpiku stiil:** valige teavituste hüpikakna stiil ja muutke seadistusi.
- **Hiljuti saadetud:** vaadake viimati teavitusi saatnud rakendusi ja muutke teavituste seadeid. Täiendavate rakenduste teavituste seadete kohandamiseks toksake **Veel** → ▼ → **Kõik** ja valige rakenduste loendist rakendus.
- **Mitte segada:** määrake seade vaigistama kõik helid, välja arvatud lubatud erandid.
- **Täpsemad seaded:** seadistage teavitustega seotud täpsemaid seadeid.

Ekraan

Valikud

Muutke ekraani ja avalehe seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ekraan**.

- **Hele/Tume:** tumeda režiimi aktiveerimine ja deaktiveerimine.
- **Tumeda režiimi seaded:** vähendage silmade koormust öösel ja pimedas tumedat teemat kasutades. Saate määrata ajakava tumeda režiimi rakendamiseks.
 Mõned rakendused tumedat teemat ei kohalda.
- **Heledus:** ekraani heledusastme reguleerimine.
- **Kohanduv heledus:** valige, et määrata seade jälgima heleduse muudatusi ja et neid edaspidi sarnastes olukordades automaatselt kasutada.
- **Lisheledus:** ekraani heledusastme seadistamine maksimaalsest heledusest heledamaks. See funktsioon on saadaval, kui deaktiveerite funktsiooni **Kohanduv heledus**.
- **Sujuv liikumine:** muutke ekraani värskendamissagedust. Kui ekraani värskendamissagedus on seatud suurele väärtusele, toimib ekraani kerimine sujuvamalt. Lisateavet vaadake jaotisest [Sujuv liikumine](#).
- **Silmade mugavuse kilp:** vähendage koormust silmadele, piirates ekraanilt kiirguva sinise valguse hulka. Saate määrata ajakava selle funktsiooni rakendamiseks.
- **Ekraani režiim:** ekraani režiimi muutmine, et kohandada ekraani värvi ja kontrastsust. Lisateavet vaadake jaotisest [Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine](#).

- **Fondi suurus ja laad:** muutke fondi suurust ja stiili.
- **Ekraani suumimine:** tehke objektid ekraanil suuremaks või väiksemaks.
- **Ekraani eraldusvõime:** ekraani eraldusvõime muutmine. Kõrgem eraldusvõime muudab ekraani eredamaks, aga suurendab aku energiatarvet. Mõned tol hetkel töötavad rakendused sulguvad, kui te eraldusvõimet muudate.
- **Täisekraani rakendused:** valige rakendused, mida kasutada täisekraanil.
- **Ekraani kval lõpp:** seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.
- **Lihtne režiim:** lülitage lihtsale režiimile avalehel lihtsamat paigutuse ja suuremate ikoonide kuvamiseks.
- **Servapaneelid:** muutke servapaneeli seadeid.
- **Navigatsiooniriba:** muutke sirvimisriba seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvaranupud\)](#).
- **Juhupuudutuste kaitse:** määrake seade takistama puutesisendi tuvastamist, kui see on pimedas kohas, nagu taskus või kotis.
- **Puuetundlikkus:** suurendage ekraanikaitsete kasutamise ajaks ekraani puuetundlikkust.
- **Laadimise andmete kuvamine:** seadistage seade kuvama laadimisteavet, näiteks allesolevat akutaseme protsenti, kui ekraan on välja lülitatud.
- **Ekraanisäästja:** määrake seade käivitama ekraanisäästjat ajal, mil seade laeb.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Sujuv liikumine

Ekraani värskendamissagedus näitab, kui mitu korda sekundis teie ekraani värskendatakse. Kasutage suuremat värskendamissageduse väärtust, et hoida ekraani värelemast, kui eri ekraanide vahel liigute. Ekraani kerimine toimib sujuvamalt. Kui teie valitud värskendamissagedus on tavaväärtuse peal, kestab teie aku kauem.

1 Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Sujuv liikumine**.

2 Valige värskendamissagedus.

- **Kohanduv:** kogege sujuvamaid animatsioone ja kerimist, kohandades ekraani värskendussagedust automaatselt kuni 120 Hz.
- **Standard:** igapäevase kasutamise jaoks valige värskendamissageduse tavaväärtus, et akut säästa.

Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine

Vahetage ekraani režiimi või reguleerige ekraani värvi vastavalt oma eelistustele.

Ekraani režiimi muutmise

Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraani režiim** ja valige soovitud režiim.

- **Elav:** see optimeerib teie ekraani värviulatust, küllastust ja teravust. Saate ka ekraani värvitasakaalu värvi väärtuse läbi kohandada.
- **Loomulik:** see reguleerib ekraani loomulikule toonile.




- Ekraani värve saate reguleerida üksnes režiimis **Elav**.
- **Elav** režiim ei pruugi ühilduda teiste tootjate rakendustega.

Terve ekraani värvitasakaalu optimeerimine

Kasutage värvitoonide reguleerimist ekraani värvi meelepäraseks optimeerimiseks.

Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraani režiim** → **Elav** ja reguleerige värvide reguleerimisriba valiku all **Valge tasakaal**.

Lohistage värvi reguleerimise riba valiku **Jahe** suunas, et suurendada sinist tooni. Lohistage värvi reguleerimise riba valiku **Soe** suunas, et suurendada punast tooni.

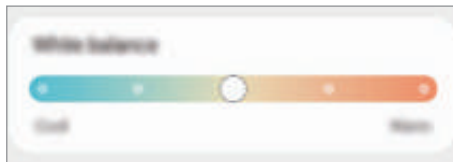

Ekraani värvitooni kohandamine üksiku värvi väärtuse kaupa

Suurendage või vähendage kindlaid värvitoone punase, roheline või sinise värvi väärtuseid eraldi kohandades.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraani režiim** → **Elav**.
- 2 Toksake **Täpsemad seaded**.
- 3 Reguleerige **P** (punane), **R** (roheline) või **S** (sinine) värviriba vastavalt enda eelistustele. Ekraani toon on reguleeritud.

Taustpilt ja stiil

Avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Taustpilt ja stiil**.

Teemad

Rakendage seadmes erinevaid teemasid, et muuta avalehe, lukustatud ekraani ja ikoonide visuaalseid elemente.

Toksake seadete ekraanil **Teemad**.

Avaekraan

Seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani paigutust.

Toksake seadete ekraanil **Avaekraan**.

Lukustusekraan

Valikud

Saate muuta lukustatud ekraani seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan**.

- **Ekraaniluku tüüp:** ekraanilukustuse meetodi muutmine.
- **Smart Lock:** määrake seade ennast avama, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade. Lisateavet vaadake jaotisest [Smart Lock](#).
- **Turvaluku seaded:** valitud lukustusmeetodi ekraaniluku seadistuste muutmine.
- **Always On Display:** seadistage seade teavet kuvama, kui ekraan on välja lülitatud. Lisateavet vaadake jaotisest [Always On Display](#).
- **Taustpildi teenused:** seadistage seade taustapildi teenuseid kasutama, näiteks dünaamilist lukustusekraani.
- **Kella stiil:** muutke lukustusekraani kella tüüpi ja värvi.

- **Rändluse kell:** muutke kella, et see näitaks lukustusekraanil rändluse ajal nii kohalikku kui kodukoha ajavööndi aega.
- **Vidinad:** muutke lukustatud ekraanil kuvatavate üksuste seadeid.
- **Kontaktandmed:** seadistage seade, et see näitaks lukustusekraanil teie kontaktandmeid, nt. teie e-posti aadressi.
- **Teavitused:** seadistage, kuidas lukustatud ekraanil teavitusi kuvada.
- **Otseteed:** valige rakendused, mille otseteesid soovite lukustatud ekraanil kuvada.
- **Lukustusekraani teave:** vaadake lukustusekraani versiooni ja õiguslast teavet.



- Mõned funktsioonid ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.
- Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.

Smart Lock

Saate määrata seadme ennast avama ja avatuks jääma, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade.

Näiteks saate oma kodu usaldusväärseks asukohaks määrata; kui jõuate koju, tuvastab teie seade asukoha ja avab ennast automaatselt.

Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan** → **Smart Lock** ja järgige seadistamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



- See funktsioon on kasutamiseks saadaval, kui olete esmalt määranud ekraaniluku tüübi.
- Kui te ei ole oma seadet neli tundi kasutanud või kui te lülitate seadme sisse, peate ekraani avamiseks kasutama valitud mustrit, PINi või salasõna.

Always On Display

Te saate väljalülitatud ekraanil vaadata teavet, nagu kell või kalender, ning kontrollida muusika esitust.

Saate ka vaadata uute sõnumite ja vastamata kõnede teavitusi.

Always On Display kuva on seadistatud ainult siis ilmuma, kui ekraanil toksate. Muutmaks seadistust ja panemaks seda ilmuma pidevalt, määratud ajal või teavituste saamisel toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan** → **Always On Display** ja valige seejärel soovitud režiim.




- Sõltuvalt valgustingimustest võib Always On Display kuva heledus automaatselt muutuda.




Always On Display kuval teavituste avamine

Kui saate teavitusi sõnumite, vastamata kõnede või rakenduste kohta, ilmuvad teavituste ikoonid Always On Display kuvale. Teavituse vaatamiseks toksake kaks korda teavituse ikoonil.



 Kui ekraan on lukus, peate selle avama, et teavitusi vaadata.

Funktsiooni Always On Display deaktiveerimine

Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (Always On Display), et seda deaktiveerida. Kui te kiirpaneelil rakendust  (Always On Display) ei leia, toksake  ja lohistage nupp üle, et see lisada.

Teise võimalusena toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan** ja toksake seejärel lülitit **Always On Display**, et seda deaktiveerida.

Biomeetria ja turvalisus

Valikud

Seadme turvaliseks muutmiseks muutke seadistusi.

Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus**.

- **Näotuvastus:** seadistage seade teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama. Lisateavet vaadake jaotisest [Näotuvastus](#).
- **Sõrmejäljed:** registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Lisateavet vaadake jaotisest [Sõrmejäljetuvastus](#).
- **Rohkem biomeetria seadeid:** muutke biomeetriliste andmete seadeid. Saate ka vaadata biomeetriliste andmete turvaaukude kõrvaldamise versiooni ja kontrollida võimalikke värskendusi.
- **Google Play Protect:** seadistage seade kahjulikke rakendusi ja toiminguid otsima ning võimalike ohtude kohta hoiatama ja neid eemaldama.
- **Turvavärskendus:** vaadake, milline on teie seadme tarkvara ja kontrollige, kas sellele on saadaval värskendus.

- **Leia minu telefon:** aktiveerige või deaktiveerige funktsioon Find My Mobile. Küllastage rakenduse Find My Mobile veebilehte (findmymobile.samsung.com), et jälitada ja juhtida oma kadunud või varastatud seadet.
- **Samsung Pass:** tõenda oma identiteeti ilma vaevata, kasutades oma biomeetrilisi andmeid. Lisateavet vaadake jaotisest [Samsung Pass](#).
- **Turvaline kaust:** looge turvaline kaust, et oma privaatselt sisu ja rakendusi teiste eest kaitsta. Lisateavet vaadake jaotisest [Turvaline kaust](#).
- **Turvaline Wi-Fi:** seadistage seade mitteturvalisi Wi-Fi-võrke kasutades oma andmeid kaitsma. Lisateavet vaadake jaotisest [Turvaline Wi-Fi](#).
- **Private Share:** jagage plokiahela tehnoloogia abil faile teistega turvaliselt.
- **Samsung Blockchain Keystore:** hoidke oma plokiahela privaativõtit turvatuna.
- **Tundmatute rak.-te installimine:** määrake seade lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamise.
- **Muud turvaseaded:** täiendavate turvaseadete konfigureerimine.



Mõned funktsioonid ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saada val olla.

Näotuvastus

Saate seadet seadistada teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama.



- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma nägu, ei saa teie nägu pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite näo registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed.

Ettevaatusabinõud näotuvastuse kasutamisel

Enne seadme avamiseks näotuvastuse kasutamist pidage silmas järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Seadme võib avada keegi või miski, mis näeb teie moodi välja.
- Näotuvastus on mustrit, PIN-koodist või salasõnast vähem turvaline.

Paremaks näotuvastuseks

Näo tuvastamist kasutades mõelge järgnevale.

- Mõelge, mis olukorras te registreerimise hetkel olete, kas teil on prillid, müts, mask, habe või palju meiki.
- Registreerige oma nägu hästi valgustatud kohas ja pöörake tähelepanu, et kaamera objektiiv oleks sel ajal puhas.
- Vaadake, et pilt ei oleks hägune, et paremaid tulemusi saada.

Näo registreerimine

Nägu on parem registreerida siseruumis ning mitte otsese päikesevalguse käes.

1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Näotuvastus**.

2 Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake **Jätka**.

3 Määrake ekraanilukustusviis.

4 Asetage nägu ekraanil oleva raami sisse.

Kaamera skaneerib teie nägu.



- Kui näoga ekraani avamine ei tööta korrektselt, toksake **Näo andmete eemaldamine**, et oma registreeritud nägu eemaldada ja nägu uuesti registreerida.
- Näotuvastuse parandamiseks toksake **Lisage alternatiivne välimus, et tõhustada tuvastamist** ja lisage teine välimus.

Ekraani avamine näotuvastuse abil

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka näoga.

1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Näotuvastus**.

2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.

3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Näotuvastusega avamine**.

4 Lukustusekraanil vaadake ekraani.

Kui teie nägu tuvastatakse, saate ekraani avada ilma ühtegi teist lukustuse avamise meetodit kasutamata. Kui teie nägu ei tuvastata, kasutage eelnevalt seadistatud ekraani lukustuse avamise meetodit.

Registreeritud näo andmete kustutamine

Saate kustutada varem registreeritud näo.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Näotuvastus**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake **Näo andmete eemaldamine** → **Eemalda**.

Kui registreeritud nägu on kustutatud, lülitatakse ka kõik seotud funktsioonid välja.

Sõrmejäljetuvastus

Selleks, et sõrmejäljetuvastus tööle hakkaks, tuleb teie sõrmejäljeteave seadmes registreerida ja salvestada.



- See funktsioon ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.
- Sõrmejälje tuvastaja kasutab iga sõrmejälje unikaalseid omadusi, et teie seadme turvalisust tõsta. Tõenäosus, et sõrmejälje andur kaks sõrmejälge segamini ajab, on väga väike. Siiski võib harvadel juhtudel andur kahte väga sarnast sõrmejälge identseteks pidada.
- Paks kaitsekile võib toimivust mõjutada. Kui kasutate ekraanikaitset, veenduge, et see oleks märgistatud ekraanialuse sõrmejäljesensoriga ühilduvaks. (näiteks Samsungi müüdavad ekraanikaitset).
- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma sõrmejälge, ei saa teie sõrmejälge pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite sõrmejälje registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui teie sõrmejälge ei tuvastata, avage seade, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille sõrmejälge registreerides määrasite, ning registreerige oma sõrmejälge uuesti. Kui te oma mustri, PINi või parooli ära unustate, ei saa te seadet ilma lähtestamiseta kasutada. Samsung ei vastuta ebamugavuste eest, mis tulenevad avamiskoodide ära unustamisest.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed.


Paremaks sõrmejälje tuvastuseks

Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi, mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:

- Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
- Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
- Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige nende sõrmede sõrmejäljed, millega seadet enim kasutatakse.
- Teie seadmel on ekraani allosa keskel sisseehitatud sõrmejälje tuvastussensor. Veenduge, et sõrmejälje tuvastussensori alal asuv ekraanikaitse või puuteekraan poleks kriimustatud või kahjustatud objektidega, nagu müandid, võtmed, pastapliiatsid ja kaelakeed.
- Veenduge, et ekraani allosa keskel asuv sõrmejälje tuvastussensori ala ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
- Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada. Vajutage ekraanile nii, et teie sõrme ots katab sõrmejälje tuvastussensori ala laia pinna.

Sõrmejälgede registreerimine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake **Jätka**.
- 3 Määrake ekraanilukustusviis.
- 4 Pange oma sõrm sõrmejälje tuvastussensorile. Kui seade on teie sõrme tuvastanud, tõstke see üles ja asetage uuesti sõrmejälje tuvastussensorile.
Korrake seda toimingut, kuni sõrmejalg talletatakse.

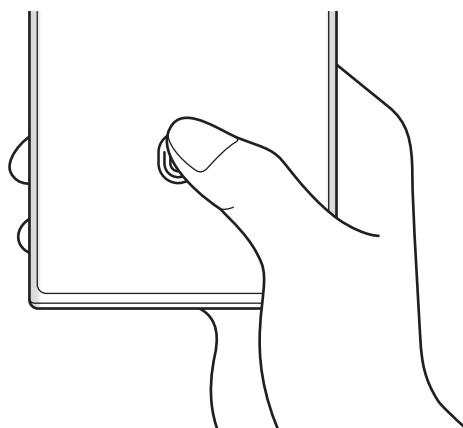

- 5 Kui olete oma sõrmejälgede registreerimise lõpetanud, toksake **Valmis**.
Saate kontrollida, kas teie sõrmejalg on registreeritud, kui toksate valikul **Lis. sõrmejälgede kontrollimine**.

Ekraani avamine sõrmejälgede abil

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka sõrmejäljega.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Sõrmejäljega avamine**.
- 4 Lukustatud ekraanil pange sõrmejälje lugemiseks sõrm sõrmejälje tuvastussensorile.

Sõrmejäljetuvastuse ikooni seadistuse muutmine

Määrake seade väljalülitatud ekraanile toksamise peale sõrmejäljetuvastuse ikooni näitama või peitma.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake **Ikooni kuv., kui ekraan väljas** ja valige valik.

Registreeritud sõrmejälgede kustutamine

Registreeritud sõrmejälgi saab kustutada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Valige kustutatav sõrmejalg ja toksake **Eemalda**.

Samsung Pass

Registreerige oma biomeetrilised andmed Samsung Passis ja kinnitage sisselogimis- või isikuandmeid vajavaid teenuseid kasutades oma isik väga lihtsalt.



- Veebisaitidesse sisselogimise funktsioon on saadaval ainult veebisaitidel, millele pääsete ligi **Internet** rakendusega. Teatud veebisaidid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Registreeritud biomeetrilised andmed salvestatakse ainult seadmesse ja neid ei sünkroonita teiste seadmete ega serveritega.


Samsung Passi andmete lisamine

Enne Samsung Passi kasutamist lisage oma biomeetrilised andmed Samsung Passi.

Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Samsung Pass**. Seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Samsungi konto parooli kinnitamine

Te saate oma Samsungi konto parooli sisestamise asemel kasutada isiku tõendamiseks oma registreeritud biomeetrilisi andmeid, näiteks siis, kui ostate sisu veebipoest **Galaxy Store**.

Toksake Samsung Passi peaeekraanil  → **Seaded** → **Konto ja sünkroonimine** ja seejärel toksake lülitit **Rakendusega Samsung Pass kinnitamine**, et see aktiveerida.

Samsung Passi kasutamine veebisaitidesse sisselogimiseks

Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida hõlpsalt sisse nendesse veebisaitidesse, mis toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.

- 1 Sisestage veebisaidi sisselogimislehel oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel veebisaidi sisselogimisnuppu.
- 2 Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, märgistage **Logi sisse rakendusega Samsung Pass** ja toksake **Mäleta**.

Samsung Passi kasutamine rakendustesse sisse logimiseks

Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida hõlpsalt sisse nendesse rakendustesse, mis toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.

- 1 Sisestage rakenduse sisselogimislehel oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel rakenduse sisselogimisnuppu.
- 2 Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, toksake **Salvesta**.


Sisselogimise info haldamine

Kuvage nende veebisaitide ja rakenduste nimekiri, kuhu sisselogimiseks olete valinud Samsung Passi kasutamise ja hallake oma sisselogimise infot.

- 1 Toksake Samsung Passi peakraanil **Rakendused** või **Veebisaidid** ja valige loendist veebisait või rakendus.
- 2 Toksake **Redigeeri** ja muutke oma kasutajanime, parooli ja veebisaidi või rakenduse nime. Oma sisselogimisandmete kustutamiseks toksake **Kustuta**.

Samsung Passi veebisaitide ja rakendustega kasutamine

Kui te kasutate veebisaiti või rakendusi, mis Samsung Passi toetavad, saate neisse Samsung Passiga hõlpsalt sisse logida.

Samsung Passi lubavate veebisaitide ja rakenduste nägemiseks toksake Samsung Passi peakraanil  → **Seaded** → **Partnerid**. Kui Samsung Passi toetavaid rakendusi või veebisaiti ei ole, siis vahelehte **Partnerid** ei kuvata.



- Saadaval olevad veebisaidid ja rakendused võivad teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt erineda.
- Samsung ei vastuta kahjude või ebamugavuste eest, mis tulenevad Samsung Passiga veebisaitidele või rakendustesse sisselogimisest.

Isikuandmete automaatne sisestamine

Samsung Passi saate kasutada enda isikuteabe, näiteks aadressi ja maksekaarditeabe lihtsaks sisestamiseks rakendustes, mis toetavad isikuandmete automaatset sisestamist.

- 1 Valige Samsung Passi peakraanil suvandi **Privaatne teave** alt valik.
- 2 Sisestage teave ja toksake **Salvesta**.
Saate nüüd kasutada Samsung Passi registreeritud biomeetrilisi andmeid, et täita toetatud rakendustes isikuandmeid.

Digitaalse võtme kasutamine Samsung Passiga

Registreerige oma sõiduki digitaalne võti nutitefonis, et saaksite sõiduki ukse lukust avada või lukustada ja sõiduki käivitada.

Digitaalse võtme registreerimise alustamiseks installige oma sõiduki digitaalse võtme rakendus või kasutage sõiduki tootja saadetud juhendsõnumit, näiteks e-kirja või tekstisõnumit. Seejärel järgige registreerimise lõpetamiseks oma sõiduki navigatsiooniekraanile ja oma nutitelefoni Samsung Passi ekraanile kuvatavaid juhiseid.



- See funktsioon ei pruugi sõltuvalt regioonist saadaval olla.
- Selle funktsiooni kasutamiseks peab sõiduk toetama digitaalse võtme funktsiooni. Uurige seda, kas teie sõiduk toetab digitaalset võtit, oma sõiduki tootjalt.
- Registreeritud digitaalne võti on salvestatud ainult teie nutitelefoni ja kui nutitefon asendatakse, peate digitaalse võtme uuesti registreerima.

Digitaalse võtme kasutamine NFC-funktsiooniga

Puudutage nutitelefoni NFC-antenni piirkonda sõiduki ukse jaoks registreeritud digitaalse võtmega. Uks avaneb või lukustub.

Pärast nutitelefoni asetamist sõiduki juhtmevabale laadimispadjale ja digitaalse võtme autentimist saate sõiduki käivitada, kasutades start-nuppu.



- Selle funktsiooni kasutamiseks peavad nutitefon ja sõiduk toetama NFC-funktsiooni.
- NFC-funktsiooni aktiveerimiseks nutitefonis käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Ühendused** → **NFC ja kontaktivabad maksed** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
- Juhtmevaba laadimispadja asukoha ja NFC-d toetavate teie sõiduki uste väljaselgitamiseks vaadake oma sõiduki kasutusjuhendit.

Digitaalse võtme kasutamine ultralairiba (UWB) funktsiooniga (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+)

Sõiduki uks avaneb, kui jõuate nutitefoniga sõidukile lähedale, ja lukustub, kui eemaldute.


Pärast digitaalse võtme autentimist sõidukisse sisenemise järel saate sõiduki käivitada, kasutades start-nuppu.



- Selle funktsiooni kasutamiseks peavad nutitefon ja sõiduk toetama ultralairiba (UWB) funktsiooni.
- Kui sõiduk toetab nii NFC- kui ka ultralairiba (UWB) funktsiooni, saate valida soovitud meetodi. Lisateabe saamiseks vaadake oma sõiduki kasutusjuhendit.
- Ultralairiba (UWB) funktsioon ei pruugi piirkonnast sõltuvalt saadaval olla.

Digitaalse võtme kustutamine

Saate registreeritud digitaalse võtme oma nutitelefoni kustutada.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Biomeetria ja turvalisus** → **Samsung Pass**, toksake registreeritud digitaalset võtit ning toksake seejärel  → **Kustuta**.

Oma andmete kustutamine Samsung Passist

Saate oma biomeetrilised andmed, sisselogimise informatsiooni ja Samsung Passiga seotud rakenduste andmed kustutada.

Toksake Samsung Passi peaekraanil  → **Seaded** → **Kõik teenust Samsung Pass kasutavad seadmed** →  → **Lahku kohast Samsung Pass**.



- Teie Samsungi konto jääb aktiivseks.
- Teistes teie Samsungi kontosse sisselogitud seadmetes olevad Samsung Passi andmed kustutatakse samuti.

Turvaline kaust

Kaitstud kaust kaitseb teie privaatset sisu ja rakendusi, näiteks fotosid ja kontakte, teiste isikute juurdepääsu eest. Saate oma privaatset sisu ja rakendusi turvaliselt hoida ka siis, kui seade on lukustatud.




Kaitstud kaust on eraldiseisev turvatud salvestuspiirkond. Kaitstud kaustas olevaid andmeid ei saa kanda üle teistesse seadmetesse heaks kiitmata jagamise meetodite, näiteks USB või Wi-Fi Directi kaudu. Püüd operatsioonisüsteemi kohandada või tarkvara muuta toob kaasa kaitstud kausta automaatse lukustuse ja see muutub ligipääsmatuks. Enne, kui salvestate andmeid kaitstud kausta, tehke neist kindlasti teise turvalisse kohta varukoopia.

Kaitstud kausta seadistamine

1 Avage rakendus **Seaded** ja toksake **Biomeetria ja turvalisus** → **Turvaline kaust**.

2 Seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Kuvatakse kaitstud kausta ekraan ja kaitstud kausta rakenduse ikoon () lisatakse rakenduste ekraanile.

Kaitstud kausta nime või ikooni muutmiseks toksake  → **Kohanda**.




- **Turvaline kaust** rakendust käivitades peate selle lukustuse avamiseks kasutama varem määratud meetodit.
- Kui unustate kaitstud kausta avamise koodi, saate selle oma Samsungi kontot kasutades lähtestada. Toksake lukustatud ekraani alaosas olevat nuppu ja sisestage oma Samsungi konto parool.

Kaitstud kaustale automaatse lukustamise tingimuse seadmine

1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Turvalise kausta automaatlukustus**.

2 Valige lukustamise suvand.

 Kaitstud kausta käsitsi lukustamiseks toksake  → **Lukusta ja välju**.

Sisu kaitstud kausta teisaldamine

Liigutage sisu, näiteks fotosid ja videoid, kaitstud kausta. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti vaikimisi salvestuskohast kaitstud kausta liigutada.

1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Failide lisamine**.

2 Toksake **Pildid**, märgistage liigutatavad kujutised ja toksake seejärel **Valmis**.

3 Toksake **Teisalda**.

Valitud kujutised kustutatakse esialgselt kaustast ja liigutatakse kaitstud kausta. Kopeerimiseks toksake **Kopeeri**.

 Sisu liigutamise viis võib sõltuvalt sisu tüübist erineda.

Sisu kaitstud kaustast teisaldamine

Liigutage sisu kaitstud kaustast vastavasse rakendusse vaikimisi salvestuskohas. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti kaitstud kaustast vaikimisi salvestuskohta liigutada.

1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **Galerii**.

2 Valige kujutis ja toksake  → **Teisalda asukohast Turvaline kaust**.

Valitud üksused teisaldatakse **Galerii** vaikimisi salvestuskohas.

Rakenduste lisamine

Lisage kaitstud kaustas kasutamiseks rakendus.

1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **+**.


2 Märgistage üks või mitu seadmele paigaldatud rakendust ja toksake **Lisa**.

Kaitstud kaustast rakenduse eemaldamine

Toksake ja hoidke kustutatavat rakendust ja toksake **Desinstalli**.


Kontode lisamine




Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega kaitstud kausta rakendustega sünkroonida.

- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Kontode haldamine** → **Lisa konto**.
- 2 Valige kontoteenus.
- 3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kaitstud kausta peitmine

Saate avakuvalt ja rakenduste ekraanidelt kaitstud kausta otsetee ka peita.

Käivitage rakendus **Turvaline kaust**, toksake  → **Seaded** ning seejärel toksake lüliti **Lisa Turvaline kaust rakenduste ekraanile**, et see deaktiveerida.

Või avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Turvaline kaust**), et funktsiooni deaktiveerida. Kui te kiirpaneelil rakendust  (**Turvaline kaust**) ei leia, toksake  ja lohistage nupp üle, et see lisada.

Kui soovite kaitstud kausta uuesti kuvada, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Biomeetria ja turvalisus** → **Turvaline kaust** ja toksake seejärel lüliti **Lisa Turvaline kaust rakenduste ekraanile**, et seda aktiveerida.

Kaitstud kausta deinstallimine

Saate kaitstud kausta ja selles oleva sisu ning rakendused deinstallida.

Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Veel seadeid** → **Desinstalli**.

Sisu varundamiseks enne kaitstud kausta desinstallimist märgistage **Teisalda meediumifailid turvalisest kaustast välja** ja toksake **Desinstalli**. Kaitstud kaustast varundatud andmetele ligipääsemiseks käivitage rakendus **Minu Failid** ja toksake **Sisemälu** → **Download** → **Secure Folder**.



Rakendusse **Samsung Notes** salvestatud märkmeid ei varundata.

Turvaline Wi-Fi

Turvaline Wi-Fi on teenus, mis muudab teie Wi-Fi-võrguühenduse turvaliseks. See krüptib Wi-Fi-võrku kasutades andmed ja deaktiveerib rakenduste ja veebisaitide jälgimise, et saaksite Wi-Fi-võrke turvaliselt kasutada. Näiteks kui kasutate mitteturvalist Wi-Fi-võrku avalikus kohas, nt kohvikus või lennujaamas, aktiveeritakse automaatselt turvaline Wi-Fi, et keegi ei saaks häkkides teie sisselogimisteavet saada ega rakenduste ja veebisaitide kasutamist jälgida.

Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Turvaline Wi-Fi** ja järgige seadistuse lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Kui turvaline Wi-Fi on aktiveeritud, ilmub olekuribale ikoon .



- Selle funktsiooni kasutamine võib Wi-Fi-võrgu kiirust aeglasemaks muuta.
- See funktsioon ei pruugi Wi-Fi-võrgust, teenusepakkujust või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitstavate rakenduste valimine

Valige rakendused, mida turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitstakse, et teie andmed, nt salasõna ja rakendustes tehtavad toiminguid, oleks teiste isikute ligipääsu eest kaitstud.

Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Turvaline Wi-Fi** →  → **Seaded** → **Kaitstud rakendused** ja toksake lülittele nende rakenduste kõrval, mida turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitsta tahate.



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Kaitsepaketi ostmine

Iga kuu saate Wi-Fi-võrkude kasutamiseks tasuta kaitsepaketi. Saate ka tasulisi kaitsepakette osta ja teatud ajaks piiramatult läbilaskevõimega kaitse saada.

1 Toksake seadete ekraanil **Biomeetria ja turvalisus** → **Turvaline Wi-Fi**.

2 Toksake **Kaitsepakett** → **Täienda** ja valige soovitud pakett.



Teatud kaitsepakettide puhul saate kaitsepaketi üle kanda teise seadmesse, mis on teie Samsungi kontosse sisse logitud.

3 Ostu lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Privaatsus

Muutke privaatsusseadeid.

Toksake seadete ekraanil **Privaatsus**.

- **Viimase 24 tunni jooksul kasutatud load:** vaadake rakenduse või funktsiooni lubade kasutamise ajalugu.
- **Lubade haldur:** vaadake nimekirja funktsioonidest ning rakendustest, millel on luba neid kasutada. Saate kohandada ka lubade seadeid.
- **Juhtnupud ja märguanded:** konfigureerige rakenduste juurdepääsu seadeid.
- **Samsung:** hallake oma Samsungi kontoga seotud isikuandmeid ja muutke kohandamise teenuse seadeid.
- **Google:** seadistage privaatsusega seotud täpsemaid seadeid.



Mõned funktsioonid ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Asukoht**.

- **Rakenduse load:** vaadake nimekirja rakendustest, millel on luba seadme asukohta näha, ja muutke lubade seadeid.
- **Asukoha teenused:** seadmel kasutatavate asukohateenuste kuvamine.
- **Hiljutine juurdepääs:** teie praegust asukohateavet otsivate rakenduste kuvamine.

Ohutus ja hädaolukord

Hallake oma meditsiiniteavet ja hädaabikontakte. Samuti saate muuta hädaabifunktsioonide, näiteks juhtmevabade hädaabimärguannete seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ohutus ja hädaolukord**.

- **Meditsiiniline teave:** sisestage oma meditsiiniteave.
- **Hädaabikontaktid:** sisestage oma hädaabikontaktid.
- **Hädaabisõnumite saatmine:** seadistage seade saatma hädaabisõnumeid küljeklahvi mitmekordsel vajutusel.
- **Juhtmevabad hädaabi märguanded:** muutke juhtmevabade hädaabimärguannete seadeid.
- **Hädaabi asukohateenus:** aktiveerige hädaabi asukohateenuse (ELS) funktsioon.
- **Hädaabirežiim:** lülitage seade akuenergia tarbimise vähendamiseks hädaabirežiimile. Lisateavet vaadake jaotisest [Hädaabirežiim](#).



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Kontod ja varundamine

Valikud

Sünkroonige, varundage või taastage oma seadme andmeid, kasutades selleks Samsung Cloudi. Samuti võite kontodele, näiteks Samsungi kontole või Google'i kontole, sisse logida või kanda üle andmeid erinevate seadmete vahel Smart Switchi kaudu.

Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.

- **Kontode haldamine:** lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.
- **Samsung Cloud:** saate oma andmeid ja seadistusi varundada ning eelmisest seadmest andmeid ja seadistusi taastada isegi siis, kui teil seda enam ei ole. Lisateavet vaadake jaotisest [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduste andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet. Andmete varundamiseks peate oma Google'i kontole sisse logima.

- **Smart Switch:** käivitage Smart Switch ning teisaldage andmed oma eelmisest seadmest. Lisateavet vaadake jaotisest [Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele \(Smart Switch\)](#).



Varundage enda andmeid regulaarselt turvalisse asukohta, näiteks Samsung Cloudi või arvutisse. Sedasi saate need alati taastada, kui andmed peaksid rikkuma või näiteks teostate soovimatu tehaseseadmete taastamise.

Samsung Cloud

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada ja need hiljem taastada.

Andmete varundamine

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** ja toksake **Andmete varundamine** valiku **Samsung Cloud** all.
- 2 Toksake varundatavate andmete kõrval asuvatele lülititele ja toksake **Varunda kohe**.
- 3 Toksake **Valmis**.



- Osasid andmeid ei varundata. Et kontrollida, millised andmed varundatakse, toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** ja toksake **Andmete varundamine** valiku **Samsung Cloud** all.
- Teie Samsung Cloudis asuvate teiste seadmete varundatud andmete vaatamiseks toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Andmete taastamine** ja valige seejärel soovitud seade.

Andmete taastamine

Saate oma Samsung Cloudis varundatud andmed oma seadmes taastada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.
- 2 Toksake **Andmete taastamine** ja valige soovitud seade.
- 3 Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake **Uuenda**.

Google

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Google**.

Täpsemad funktsioonid

Valikud


Aktiveerige lisafunktsioone ning muutke seadeid, mis neid kontrollivad.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid**.

- **Windowsiga linkimine:** pääsege oma arvutis kohe ligi oma seadmesse salvestatud andmetele. Lisateavet vaadake jaotisest [Windowsiga linkimine](#).
- **Kõned ja tekst teistes seadmetes:** kasutage oma seadme kõne- ja sõnumivahetusfunktsioone teistes seadmetes, mis on teie Samsungi kontosse sisse logitud.
- **Rakendustega jätkamine teistes seadmetes:** kasutage oma seadme rakendusi teistes seadmetes, mis on teie Samsungi kontosse sisse logitud.
- **Samsung DeX:** määrake seadme arvutina kasutamine. Lisateavet vaadake jaotisest [Samsung DeX](#).
- **Android Auto:** ühendage oma seade sõidukiga ja juhtige mõningaid oma seadme funktsioone sõiduki ekraanilt.
- **Kiirjagamine:** muutke kiirjagamise seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest [Kiirjagamine](#).
- **Laborid:** kasutage seadme uusi funktsioone.
- **S Pen:** muutke S Pen pliiatsi kasutamise seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest [S Pen \(Galaxy S22 Ultra\)](#).
- **Küljenupp:** valige rakendus või funktsioon, mida küljeklahviga käivitada. Lisateavet vaadake jaotisest [Küljeklahvi seadistamine](#).
- **Liigutused:** aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud. Lisateavet vaadake jaotisest [Liigutused](#).
- **Ühe käega kasutamise režiim:** seadistage seadme mugavaks ühe käega kasutamiseks ühekäejuhtimisrežiim.
- **Bixby Routines:** lisage rutiine, et automatiseerida korduvalt kasutatavaid seadistusi. Vastavalt teie sagedastele olukordadele pakub seade ka ise kasulikke rutiine. Lisateavet vaadake jaotisest [Bixby Routines](#).
- **Nutikad soovitused:** seadistage seade analüüsima valitud tekstis või saadud sõnumis sisalduvat põhiteavet (nt sündmusi ja aadresse) ning soovitada nende sündmustena kalendrisse lisamist või seotud rakenduste kasutamist. Samuti saate oma rakenduste kasutusajaloo põhjal saada soovitusi kasulike toimingute tegemiseks või teksti sisestamiseks. Kui saate nutikaid soovitusi, kuvatakse ikoon ✨.



Kogutud teavet salvestatakse ja kasutatakse ainult selles seadmes, et teie isikuandmeid kaitsta.

- **Ekraanipildid ja ekraanisalvesti:** muutke ekraanitõmmiste ja ekraanisalvestaja seadeid.
 - **Sisu jagamisel kuvatakse kontaktid:** seadistage seade jagamise valikute paneelil kuvama inimesi, kellega olete kontakteerunud, et saaksite nendega otse sisu jagada.
 - **Videokõne efektid:** seadistage, et videokõnede ajal tausta muutvat funktsiooni kasutada või taustamüra blokeerida. Lisateavet vaadake jaotisest [Videokõne efektid](#).
 - Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedes rakendustes.
 - Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.
 - **Game Launcher:** aktiveerige mängukäivitaja. Lisateavet vaadake jaotisest [Game Launcher](#).
 - **Video heledus:** täiustage oma videote pildikvaliteeti, et nautida selgemaid ja erksamaid värve.
 - See funktsioon ei pruugi mõnedes rakendustes saadaval olla.
 - **Dual Messenger:** installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot. Lisateavet vaadake jaotisest [Dual Messenger](#).
-  Mõned funktsioonid ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Liigutused

Aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Liigutused**.

- **Aktiveerimiseks tõstmine:** määrake seade ekraani sisse lülitama, kui selle üles tõstate.
- **Topelttoks., et ekr. sisse lül.:** määrake seade ekraani sisse lülitama, kui toksate kaks korda ükskõik kus väljalülitatud ekraanil.
- **Topelttoks., et ekr. välja lül.:** määrake seade ekraani välja lülitama, kui toksate kaks korda tühjal alal avalehel või lukustatud ekraanil.
- **Ekraani seeshoidmine vaatamisel:** seadke seadme ekraan selle vaatamise ajal mitte välja lülituma.
- **Märguanne telef. kättevõtmisel:** seadme seadistamine andma kättevõtmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
 - See funktsioon ei pruugi töötada, kui ekraan on sisselülitatud või seade ei asu tasasel pinnal.

- **Liigutustega vaigistamiseks:** seadistage seade liigutuste või žestidega kindlaid helisid vaigistama.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada:** seadme seadistamine jäädvustama ekraanitõmmist peopesa libistamisel üle ekraani vasakule või paremale. Jäädvustatud pilte saate näha **Galerii** alt. Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.



Seadme liigne raputamine või pörotus võivad mõnedele andureid kasutavatele funktsioonidele soovimatut sisendit anda.

Videokõne efektid

Saate kasutada funktsioone, mis videokõnede ajal tausta muudavad või taustamüra blokeerivad.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Videokõne efektid** ja toksake selle aktiveerimiseks lülilit. Icoon  lisatakse videokõne rakenduse ekraanile.

Videokõneefektide kasutamine

Toksake videokõne rakenduse ekraanil .

- **Lähtesta kõik:** seadete lähtestamine.
- **Taust:** tausta muutmine või hägustamine videokõnede ajal.
- **Automaatne kadreerimine:** automaatse kadreerimise funktsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine. Kui selle funktsiooni aktiveerite, muudab seade videokõnede ajal inimeste tuvastamise ja jälgimise abil automaatselt võttenurka ja suumi.
- **Mikrofonirežiim:** taustamüra blokeerimine heli selgemaks muutmiseks.
 - **Standardne:** müra eemaldamine, et see kostuks nagu tavaline häälkõne.
 - **Hääle fookus:** keskendumine helile, mis tuleb eesmise kaamera suunast.
 - **Kõik helid:** kõikide teid ümbritsevate helide (näiteks muusikahelide) edastamine.
- **Seaded:** taustavärvide või -piltide valimine või lisamine videokõnede ajal kasutamiseks.



- Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.
- Mõned funktsioonid on saadaval ainult eesmise kaamera kasutamisel.


Dual Messenger


Installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot.

1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.

Kuvatakse toetatud rakendused.

2 Toksake teise rakenduse installimiseks vastava rakenduse lülitit.

Installitakse teine rakendus. Teise rakenduse ikooniga kuvatakse .

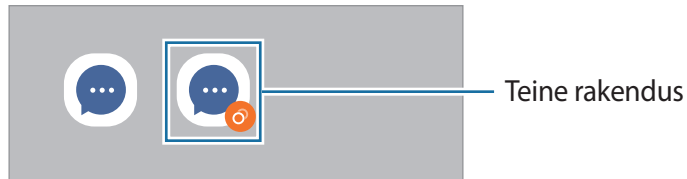

- Topelt sõnumisaatja funktsioon ei pruugi sõltuvalt rakendusest saadaval olla.
- Mõned rakenduse funktsioonid võivad teise rakenduse jaoks piiratud olla.

Teise rakenduse desinstallimine

1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.

2 Toksake selle rakenduse lülitit, mida te desinstallida soovite, ja toksake **Desinstalli**.

Kogu teise rakendusega seotud teave kustutatakse.



Kui te esimese rakenduse desinstallite, kustutatakse ka teine rakendus.

Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll

Vaadake oma seadme kasutuslogi ja kasutage funktsioone, mis ei lase seadmel teie elu häirida. Saate ka oma laste jaoks vanemliku järelevalve seadistada ja nende digiseadmete kasutust hallata.

Toksake seadete ekraanil **Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll**.

- **Ekraani kasutamise aeg:** seadke eesmärgid sellele, kui palju te oma seadet päeva jooksul kasutate.
- **Rakenduse taimerid:** piirake taimeri seadistamisega iga rakenduse päevast kasutusaega. Kui määratud aeg läbi saab, rakendus deaktiveeritakse ja te ei saa seda kasutada.
- **Keskendumisrežiim:** aktiveerige keskendumisrežiim, et soovitud tegevusele keskenduda ja et seade teid kõrvalisega ei häiriks. Saate kasutada rakendusi, mida olete keskendumisrežiimis kasutamiseks lubatuks märkinud.
- **Magamaminekurežiim:** aktiveerige magamaminekurežiim, et enne uinumist silmade koormust vähendada ja hoida ära rahutut und.
- **Helitugevuse jälgija:** aktiveerige helitugevuse jälgija, et oma kuulmist kaitsta.
- **Sõidujälgija:** aktiveerige sõiduseire, et jälgida, kui palju te sõitmise ajal oma seadet kasutate.
- **Vanemlik kontroll:** hallake oma laste digiseadmete kasutust.

Aku ja seadme hooldus

Sissejuhatus

Seadme hooldus annab ülevaate seadme aku, salvestusruumi, mälu ja süsteemi turvalisuse oleku kohta. Samuti saate seadet automaatselt optimeerida kõigest ühe sõrmeliigutusega.


Seadme optimeerimine

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Optimeeri kohe**.

Kiire optimeerimise funktsioon parandab seadme jõudlust järgmiste tegevuste kaudu.

- Taustal töötavate rakenduste sulgemine.
- Ebanormaalse akukasutuse haldamine.
- Kokku jooksnud rakenduste ja pahavara suhtes skannimine.


Automaatse optimeerimisfunktsiooni kasutamine

Saate määrata seadme automaatset optimeerimist teostama ajal, kui seadet ei kasutata. Toksake  → **Automatiseerimine** → **Igapäevane automaatne optim.** ja toksake aktiveerimiseks lülitit. Kui soovite automaatse optimeerimise jaoks aega määrata, toksake **Kellaeg**.

Aku

Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, aktiveerides energiasäästurežiimi.


Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Aku**.

- **Energiasääst:** aktiveerige aku kasutusaja pikendamiseks energiasäästurežiim.
 - **Kasutuspiirangud taustal:** piirake akukasutust nende rakenduste jaoks, mida te sageli ei kasuta.
 - **Toite juhtmeta jagamine:** laadige oma seadme akuga muud seadet. Lisateavet vaadake jaotisest [Toite juhtmeta jagamine](#).
 - **Rohkem aku seadeid:** seadistage akuga seotud täpsemaid seadeid.
-  • Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
- Te ei pruugi saada teavitusi rakendustelt, mis kasutavad energiasäästurežiimi.

Hoiundamine

Kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mälumahu olekut.

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Hoiundamine**. Enam mittekasutatavate failide kustutamiseks või rakenduste eemaldamiseks valige kategooria. Seejärel toksake ja hoidke üksust all või valige see ning toksake **Kustuta** või **Desinstalli**.

-  • Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme värskendamisel võib saadaolev maht muutuda.
- Samsungi veebisaidi tehniliste andmete osast saate vaadata enda seadme vaba sisemälu mahtu.

Mälu

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Mälu**.

Taustal töötavate rakenduste peatamise arvelt seadme kiirendamiseks märgistage rakenduste loendis rakendused ja toksake **Tüh. kohe**.

Seadme kaitsmine

Kontrollige seadme turvalisust. Selle funktsiooni abil skannitakse teie seadet pahavara suhtes.

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Seadme kaitsmine** → **Skanni telefoni**.

Tarkvaravärskendus

Värskendage seadme tarkvara kasutades FOTA teenust. Saate ka tarkvara värskendusi määratud ajale seadistada.

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Tarkvaravärskendus**.

Diagnostika

Katsetage oma seadet rakenduse Samsung Members abil.

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Diagnostika**. Valige katsetatav üksus või toksake **Testi kõike**, et kõiki üksuseid katsetada.

Rakendused


Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid. Saate vaadata rakenduste kasutusteavet, muuta nende teavituste või lubade seadeid või ebavajalikke rakendusi deinstallida või välja lülitada.

Toksake seadete ekraanil **Rakendused**.

Üldine haldus

Kohandage oma seadme süsteemiseadeid või lähtestage seade.


Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus**.

- **Keel:** valige seadme keeled. Lisateavet vaadake jaotisest [Seadme keelte lisamine](#).
- **Tekst kõneks:** muutke aktiveeritud TalkBacki funktsiooniga kasutatavate tekst-kõneks funktsioonide seadeid, nagu keeled, kiirus jne.
- **Kuupäev ja kellaaeg:** pääsete juurde seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.
 Kui aku tühjeneb täielikult, lähtestatakse kuupäev ja kellaaeg.
- **Režiimi Samsungi klaviatuur seaded:** muutke Samsungi klaviatuuri seadeid.
- **Klaviat. loend ja vaikimisi:** valige vaikimisi kasutatav klaviatuur ja muutke klaviatuuri seadeid.
- **Füüsiline klaviatuur:** muutke välise klaviatuuri seadeid.
- **Hiir ja puutepadi:** muutke välise hiire või puuteplaadi seadeid.
- **Paroolid ja automaattäitmine:** valige kasutamiseks automaattäite teenus.
- **Lähtestamine:** lähtestage oma seadme seadeid või teostage tehaseandmete lähtestamine.
- **Kohandatud teenused:** seadistage teie huvide ja seadme kasutamise põhjal isikupärastatud teenuse saamine.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.

Seadme keelte lisamine

Saate lisada seadmes kasutatavaid keeli.

1 Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus** → **Keel** → **Keele lisamine**.

Et vaadata keeli, mida lisada saab, toksake  → **Kõik keeled**.

2 Valige lisatav keel.

3 Selleks et valitud keelt vaikekeeleks seadistada, toksake **Määra vaikimisi**. Selleks et praegune keelesäte alles jätta, toksake **Säil. praegune**.

Valitud keel lisatakse teie keelte loendisse. Kui te muutsite vaikekeelt, lisatakse valitud keel loendi algusesse.

Vaikekeele muutmiseks valige keelte loendist soovitud keel ja toksake **Rakenda**. Kui mingi rakendus ei toeta vaikekeelt, kasutatakse loendis olevatest järgmist toetatud keelt.

Juurdepääs

Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu. Lisateavet vaadake jaotisest [Juurdepääs](#).

Toksake seadete ekraanil **Juurdepääs**.

Tarkvara värskendamine

Värskendage seadme tarkvara kasutades FOTA teenust. Saate ka tarkvara värskendusi määratud ajale seadistada.

Toksake seadete ekraanil **Tarkvara värskendamine**.

- **Allalaadimine ja installimine:** kontrollige rakendusi ja laadige neid käsitsi alla.
- **Autom. allalaad. Wi-Fi kaudu:** määrake seade automaatselt värskendusi alla laadima, kui ühendate Wi-Fi võrguga.
- **Viimane värskendamine:** vaadake teavet viimase tarkvaravärskenduse kohta.



Kui hädaolukorra tarkvarauuendus teie seadme turvamiseks välja tuleb ja selleks, et uut tüüpi turbeohte blokeerida, installitakse uuendused automaatselt ilma teie nõuolekut küsimata.

Turbevärskenduste teave

Turbevärskendusi pakutakse, et teie seadet turvalisemaks teha ja teie isiklike andmeid kaitsta. Teie mudeli turbevärskendused leiate lehelt security.samsungmobile.com.



Veebileht toetab ainult osasid keeli.

Teave telefoni kohta

Tutvuge teabega oma seadme kohta.

Toksake seadete ekraanil **Teave telefoni kohta**.

Oma seadme nime muutmiseks toksake **Muuda**.

- **Olekuteave:** vaadake erinevat seadme teavet, näiteks SIM-kaardi olekut, Wi-Fi MACi aadressi ja seerianumbrit.
- **Õiguslik teave:** vaadake seadmega seotud õiguslast teavet, näiteks ohutusalast teavet ja avatud lähtekoodiga litsentsi.
- **Tarkvara teave:** vaadake seadme tarkvara teavet, näiteks selle operatsioonisüsteemi versiooni ja püsivara versiooni.
- **Aku teave:** vaadake seadme aku olekut ja teavet.

Kasutusmärkused

Seadme kasutamisega seotud ettevaatusabinõud

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend seadme kasutamisel läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast, mudeli üksikasjadest või seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Mõne rakenduse või funktsiooni kasutamisel võib seade vajada ühendust Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Sisu (kõrge kvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori- ja muutmälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstrahimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmete enesed, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkronimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketi kaasa tuua lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni.
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavitusega.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara installimine võib kaasa tuua seadme rikkeid, andmete rikkumist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.

- Puuteekraan on selgelt nähtav ka tugevas päikesevalguses, kui kontrastsust reguleeritakse vastavalt ümbritsevale keskkonnale automaatselt. Toote iseloomust tulenevalt võib fikseeritud graafika kuvamine või pikemaajaline ootele jätmine põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
 - Puuteekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul ning puuteekraan on soovitatud välja lülitada, kui seadet ei kasutata.
 - Puuteekraani saab seadistada automaatselt välja lülituma, kui seda ei kasutata. Avage rakendus **Seaded** toksake **Ekraan** → **Ekraani kuvalõpp** ja määrake aeg, kui kaua seade peaks ootama enne puuteekraani välja lülitamist.
 - Puuteekraani heleduse automaatseks reguleerimiseks vastavalt ümbritsevale keskkonnale avage rakendus **Seaded** toksake **Ekraan** ja aktiveerige lüliti **Kohanduv heledus**.
- Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) heakskiitu.

Kui teie seadmepole FCC heakskiit, saate vaadata seadme FCC ID-d. Seadme FCC ID vaatamiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Teave telefoni kohta** → **Olekuteave**. Kui teie seadmepole FCC ID-d, tähendab see, et seadet ei tohi USA-s ega selle territooriumidel müüa ja selle võib USA-sse tuua ainult omaniku isiklikuks kasutuseks.

- Mobiilseadmete kasutamise kohta lennukites või laevadel võivad kehtida föderaalsed ja kohalikud juhised ja piirangud. Ultralairibasaatjate (UWB-saatjate) kasutamine on lennukis või laeval keelatud. Lennurežiim keelab ultralairiba (UWB). Pöörduge vastavate asutuste poole ja järgige alati meeskonna juhiseid selle kohta, millal ja kuidas võite oma seadet kasutada. (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+)
- Seadme toetatud ribalaiused võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust erineda.
- 5G-võrgu kättesaadavus võib sõltuvalt regioonist, võrgupakkujust või kasutuskeskkonnast erineda.

- Teie seade sisaldab magneteid. Hoidke seade ohutul kaugusel esemetest, mida magnetid võivad mõjutada, näiteks pangakaartidest ja siirdatavatest meditsiiniseadmetest. Kui teile on siirdatud meditsiiniseade, konsulteerige enne kasutamist oma arstiga.

Juhendavad ikoonid



Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui ka teistele



Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid



Märkus: märkused, nõuanded või lisainfo

Märkused pakendi ja tarvikute kohta

Pakendi sisuga tutvumiseks vaadake kiirjuhendit.

- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.
- Seadmega saab kasutada kõrvaklappe (C-tüüpi USB), mis toetavad digitaalset väljundit. Seade ei pruugi siiski ühilduda kõrvaklappidega, mis kasutavad teistsugust heliväljundit või on loodud teise tootja poolt.

Vee- ja tolmukindluse säilitamine

Seda seadet on katsetatud kontrollitud keskkonnas ja akrediteeritud katselabor on sellele omistanud kaitseastme IP68, mis vastab standardi IEC 60529 nõuetele. (Katsetingimused: magevesi, 1,5 m, 30 minutit, 15–35 °C, 86–106 kPa)

Seadme vee- ja tolmukindluse säilitamiseks peate järgima alltoodud juhiseid.

- Ärge kastke seadet sügavamasse vette kui 1,5 m kauemaks kui 30 minutit.
- Ärge laske seadmel kokku puutuda musta vee või muude vedelikega, nagu soolvesi, basseinivesi, seebivesi, õli, lõhnaõli, päevituskreem, kätepuhastusvahend, keemiakaubad (näiteks kosmeetikatooted) ja alkoholi sisaldavad vedelikud.
- Ärge laske seadmel kokku puutuda jõuliselt liikuva veega.
- Ärge kasutage seadet kohtades, kus temperatuur ületab tavapärast temperatuurivahemikku või õhk on väga suure niiskussisaldusega (näiteks saunas).
- Ärge pillake seadet maha ega laske sel kokku puutuda tugevate löökidega.

Kui seade vee või saasteainetega kokku puutub, järgige alltoodud juhiseid.

- Pühkige seade pehme ja puhta riidelapiga põhjalikult kuivaks.
- Kui mikrofoni või kõlarit pole täiesti kuiv, ei pruugi heli kõne ajal selgelt kostuda.
- Puutekraan ja teised funktsioonid ei pruugi korralikult toimida, kui seadet kasutatakse vees.
- Ärge ühendage laadurit ega ühtegi teist tarvikut, kuni seade pole täiesti kuiv. Kui tarvik või laadur ühendatakse ajal, mil mitmeotstarbeline pesa pole veel kuiv, võib see seadet kahjustada.

Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb

Kui seade aku laadimisel kuumeneb

Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumaks muutuda. Juhtmevaba või kiirlaadimise ajal võib seade tunduda katsudes kuumem. See ei mõjuta seadme eluiga või tööd ja jääb seadme tavapärasesse töövahemikku selle laadimisel. Kui aku muutub liiga kuumaks, võib laadimiskiirus aeglustuda või laadur laadimise lõpetada.

Käitumine seadme kuumenemisel:

- Ühendage laadur seadmest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Oodake, et seade maha jahtuks, ja alustage laadimist uuesti.
- Põhjus, miks seadme alumine osa üle kuumeneb, võib olla, et ühendatud USB-kaabel on katki. Vahetage katkine USB-kaabel välja uue kaabli vastu, mille Samsung on heaks kiitnud.
- Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge asetage võõrkehi, näiteks metallist esemeid, magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele.



Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

Kui seade kasutamise ajal kuumeneb

Kui te kasutate funktsioone või rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või te kasutate neid pikema aja vältel, võib suurenenud akukasutuse tõttu teie seade ajutiselt kuumaks muutuda. Sulgege kõik töötavad rakendused ja ärge seadet mõnda aega kasutage.

Alljärgnevalt on toodud näited olukordadest, kus seade võib üle kuumeneda:

- peale ostu algse häälestuse käigus või andmete taastamisel;
- suurte failide allalaadimisel;
- kasutades rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutades neid pikema aja vältel;
 - mängides hea kvaliteediga mängu pikema aja vältel;
 - salvestades videoid pikema aja vältel;
 - vaadates voogvideoid kuvari maksimaalse heledusega;
 - teleriga ühendamisel;

- multitegumtöö puhul (või kui taustal töötavad paljud rakendused);
 - kasutades mitmikakent;
 - värskendades või installeerides rakendusi video salvestamise ajal;
 - suurte failide allalaadimisel videokõne ajal;
 - salvestades videoid sirvimise rakenduse kasutamise ajal;
- sünkroonides suurt andmehulka pilvega, meiliga või teiste kontodega;
- kasutades autos sirvimise rakendust, kui seade on otsese päikese käes;
- kasutades mobiilse kuumkoha või jagamise funktsiooni;
- kasutades seadet leviaugus või alas, kus on nõrk signaal;
- laadides akut katkise USB-kaabliga;
- kui seadme mitmeotstarbeline pesa on katki või puutunud kokku võõrkehade, nagu vedelik, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit;
- kasutades rändlust.

Käitumine seadme kuumenemisel:

- Hoidke seade kõige uuema tarkvaraga ajakohastatud.
- Seadme kuumenemise võivad põhjustada vastuolud rakenduste vahel. Taaskäivitage seade.
- Desaktiveerige Wi-Fi, GPSi ja Bluetoothi funktsioonid, kui te neid ei kasuta.
- Sulgege rakendused, mis akukasutust suurendavad, või mis taustal töötavad ja mida te ei kasuta.
- Kustutage failid, mida te ei vaja, või rakendused, mida te ei kasuta.
- Vähendage ekraani heledust.
- Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage. Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Seadme ülekuumenemise ettevaatusabinõud

Kui seadme kasutamine hakkab muutuma ebamugavaks, kuna seade on üle kuumenemas, lõpetage seadme kasutamine.

Seadme kuumenemisel võidakse selle funktsioone ja jõudlust piirata või seade võib jahtumiseks välja lülituda. Funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

- Kui seade üle kuumeneb ja saavutab kindla temperatuuri, kuvatakse hoiatusteade, et vältida seadme riket, nahaärritust ja -kahjustusi ning aku lekkimist. Seadme temperatuuri langetamiseks piiratakse ekraani heledust ja toimivuskiirust, samuti peatub aku laadimine. Töötavad rakendused suletakse ja kõik kõne- ja muud funktsioonid peale hädaabikõnede on piiratud, kuni seade on maha jahtunud.
- Kui seadme temperatuuri edasine tõus põhjustab teise teate kuvamist, lülitub seade välja. Ärge kasutage seadet, kuni seadme temperatuur langeb allapoole kindlat taset. Kui teine hoiatusteade kuvatakse hädaabikõne tegemise ajal, ei katkestata kõnet sunnitud väljalülitumisega.

Töökeskonna ettevaatusabinõud

Teie seade võib töökeskonnast tulenevalt kuumeneda järgnevatel põhjustel. Olge ettevaatlik, et vältida aku eluea lühendamist, seadme kahjustamist või tulekahju puhkemist.

- Ärge hoidke oma seadet väga kuumas või külmas temperatuuris käes.
- Ärge jätke seadet pikalt päikese kätte.
- Ärge hoidke oma seadet pikalt väga kuumas kohtas (nt suvel autos).
- Ärge asetage oma seadet alale, mis võib üle kuumeneda, nagu elektriline soojendusmatt.
- Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamiseseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees.
- Ärge kasutage juhett, mille kate on maha koorunud või kahjustunud, ning ärge kasutage ühteegi laadurit ega akut, mis on kahjustunud või ei toimi korralikult.

Lisa

Juurdepääs

Juurdepääsetavuse kohta

Parendage kasutatavust funktsioonidega, mis muudavad seadme hõlpsamini kasutatavaks neile, kellel on nägemis- või kuulmispuue või kohmakad liigutused.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs**. Soovitatavate funktsioonide ja kasutatavate juurdepääsu funktsioonide vaatamiseks toksake **Teile soovitatud**. Kasutatavate funktsioonide deaktiveerimiseks toksake **Lülita välja**.

TalkBack (könetagasiside)

Funktsiooni TalkBack aktiveerimine või deaktiveerimine

Kui aktiveerite funktsiooni TalkBack, hakkab seade andma könetagasisidet. Valitud funktsiooni ühekordsel toksamisel loen seade ekraanil kuvatava teksti valjult ette. Funktsiooni kahekordsel toksamisel aktiveeritakse funktsioon.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **TalkBack** ja toksake aktiveerimiseks lülitit.

Rakenduse TalkBack deaktiveerimiseks toksake lülitit ning toksake kiiresti kaks korda ekraani mistahes alal.

Selleks, et näha, kuidas funktsiooni TalkBack kasutada, toksake **Seaded** → **Õpetused ja abi**.



Teatud funktsioonid pole funktsiooni TalkBack kasutamise ajal saadaval.

Sõrmeliigutustega ekraani juhtimine

Te saate TalkBack kasutamise ajal kasutada ekraani juhtimiseks erinevaid sõrmeliigutusi.

Saadavalolevate sõrmežestide vaatamiseks ja kohandamiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **TalkBack** → **Seaded** → **Liigutuste kohandamine**.

Lugemismenüü kasutamine

Rakenduse TalkBack kasutamise ajal libistage kolme sõrmega vasakule või paremale. Kuvatakse lugemismenüü ja seade loeb valikud valjusti ette. Valikute läbivaatamiseks libistage kolme sõrmega vasakule või paremale. Kui kuulete soovitud valikut, libistage sõrmega üles või alla, et valikut kasutada või reguleerida valiku seadeid. Näiteks kui te kuulete **Kõne kiirus**, saate te kõne kiirust reguleerida, kui sõrmega üles või alla libistate.

Pildisiltide lisamine ja haldamine

Te saate ekraanil olevatele piltidele lisada silte. Seade loeb valjusti ette silte, kui need pildid on valitud. Lisage sildistamata kujutistele silte, libistades üles- või allapoole ja seejärel paremale. Seejärel toksake **Sildi lisamine**, kui kuvatakse TalkBacki menüüd.

Siltide haldamiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **TalkBack** → **Seaded** → **Täpsemad seaded** → **Kohandatud sildid**.

Funktsiooni TalkBack seadete konfigureerimine

Konfigureerige funktsiooni TalkBack seadeid endale mugavamaks.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **TalkBack** → **Seaded**.

- **TalkBacki uued funktsioonid:** vaadake TalkBacki olulisi värskendusi ja muudatusi.
- **Kõnesünteesi seaded:** muutke aktiveeritud TalkBackiga kasutatavate tekst-kõneks funktsioonide seadeid, nagu keeled, kiirus jne.
- **Sõnaohtrus:** kohandage heliga tagasiside üksikasjalikke seadistusi.
- **Paroolide ettelugemine:** seadistage seade tähemärke valjult ette lugema, kui sisestate salasõna. Kui te selle funktsiooni deaktiveerite, loeb seade kõrvaklappide kasutamisel valjult ette ainult parooli.
- **Heli ja vibreerimine:** muutke rakenduse TalkBack heliseadeid.
- **Fookuse indikaatori kohandamine:** seadistage seade üksuste toksamisel ilmuva fookuse indikaatori piire paksemaks muutma. Samuti saate muuta indikaatori värvi.
- **Liigutuste kohandamine:** vaadake erinevaid sõrmežeste, mida TalkBacki kasutamise ajal ekraani juhtimiseks kasutada saab, ja kohandage žestide seadeid.
- **Menüüde kohandamine:** valige, milliseid funktsiooni TalkBack menüüsid ja lugemismenüüsid kasutada soovite.
- **Braille' klaviatuur:** sisestage ekraanil hõlpsalt tähti ja numbreid, kasutades kuuepunktilist Braille klaviatuuri.

- **Õpetused ja abi:** õppige TalkBacki kasutama.
- **Täpsemad seaded:** seadistage TalkBackiga seotud täpsemaid seadeid.
- **TalkBacki avamine Galaxy Store'is:** käivitage rakenduses **Galaxy Store** TalkBack ja vaadake värskendusi.

Klaviatuuriga teksti sisestamine

Toksake klaviatuuri kuvamiseks tekstisisestusväljal ja toksake seejärel kiiresti kaks korda ekraani suvalisel alal.

Kiire klahvisisestuse aktiveerimiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **TalkBack** → **Seaded** → **Täpsemad seaded** → **Sisestamise eelistus** → **Hoidke sõrme klahvi valimiseks, seejärel eemaldage sõrm.**

Kui puudutate sõrmega klaviatuuri, loeb seade teie sõrme all olevaid tähemärke valjult ette. Kui kuulete soovitud tähemärki, eemaldage selle valimiseks sõrm ekraanilt. Tähemärk sisestatakse ja seade loeb teksti valjult ette.

Kui **Hoidke sõrme klahvi valimiseks, seejärel topeltpuudutage** on valitud, eemaldage sõrm soovitud tähemärgilt ja toksake kaks korda kiirelt ekraanil suvalisel alal.

Lisatähemärkide sisestamine

Klaviatuuri klahviga ligipääsetavate lisatähemärkide sisestamiseks toksake ja hoidke klahvi. Klahvi kohale kuvatakse hüplikaken ligipääsetavate tähemärkidega. Tähemärgi valimiseks lohistage oma sõrme hüplikaknas, kuni kuulete soovitud tähemärki, ning eemaldage sõrm.

Nähtavuse täiendused

Kuvamisrežiim

Muutke ekraani režiimi.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nähtavuse täiendused** ja valige soovitud režiim valiku **Kuvamisrežiim** alt.

Suure kontrastsusega kujundusteema kasutamine

Kasutage läbipaistvat kujundusteemat, mis kuvab tumedal taustal heledavärvilist sisu.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nähtavuse täiendused** → **Kõrge kontrastiga teema** ja valige soovitud kujundusteema.

Suure kontrastsusega fondi kasutamine

Reguleerige fontide värvi ja piire, et teksti ja tausta vahelist kontrastsust suurendada.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nähtavuse täiendused** ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitit **Kõrge kontrastiga fondid**.

Suure kontrastsusega klaviatuuri kasutamine

Muutke Samsungi klaviatuuri värve, et teksti ja tausta vahelist kontrastsust suurendada.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nähtavuse täiendused** ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitit **Kõrge kontr. klaviatuur**.

Nuppude kujude kuvamine

Kuvage varjutatud raamidega nuppe, et nupud silma paistaksid.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nähtavuse täiendused** ning seejärel toksake aktiveerimiseks lülitit **Nuppude esiletõst**.

Ekraanivärvide ümberpööramine

Ekraani nähtavuse parandamine, mis muudab kasutajate jaoks lihtsamaks ekraanil oleva teksti lugemise.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nähtavuse täiendused** ning seejärel toksake aktiveerimiseks lülitit **Negatiivsed värvid**.

Värvi reguleerimine

Reguleerige värvide kuvamist ekraanil, kui teil on raskusi värvide eristamisega. Seade muudab värvid äratuntavamaks.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nähtavuse täiendused** → **Värvi reguleerimine** ja toksake aktiveerimiseks lülitil. Valige suvand.

Värvi intensiivsuse reguleerimiseks libistage reguleerimisribal valikut **Intensiivsus**.

Kui valite valiku **Isikupärastatud värv**, saate te ekraani värvi isikupärastada. Värvide reguleerimisprotsessi lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Värvifiltri lisamine

Kui teil on raskuseid teksti lugemisel, reguleerige ekraani värve.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nähtavuse täiendused** → **Värvifiltri lisamine** ja toksake seejärel aktiveerimiseks lülitit. Valige soovitud värv.

Värvi läbipaistvuse reguleerimiseks libistage reguleerimisribal valikut **Läbipaistmatus**.

Ekraani liikumisefektide vähendamine

Vähendage teatud ekraani efekte, kui olete tundlik animatsioonide või ekraani liikumise suhtes.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nähtavuse täiendused** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Animatsioonide eemaldamine**.

Läbipaistvuse ja hägustusefektide vähendamine

Vähendage läbipaistvust ja hägustusefekte, et sisu ekraanil nähtavamaks muuta.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nähtavuse täiendused** ja seejärel toksake lülitit **Läbipaistvuse ja hägu vähendam.**, et see aktiveerida.

Ekraani hämardamine


Hämardage ekraan tumedamaks, kui tavapärane minimaalse heleduse seadistus seda võimaldab, et kogeda veelgi mugavamalt vaatamiselaamust.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nähtavuse täiendused** ja seejärel toksake lülitit **Väga tuhm**, et see aktiveerida.


Ekraani suurendamine

Suurendage ekraani ja suumige konkreetset ala.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nähtavuse täiendused** → **Suurendamine** → **Rakenduse Suurendamine otsetee** ja toksake seejärel aktiveerimiseks lülitit. Seejärel märgistage tegevused, mille abil saab kohe seda funktsiooni kasutama hakata.

- **Toksa juurdepääsu nappu:** suumige ekraani suuremaks, toksates navigatsiooniribal  ja toksates seejärel kohal, kus soovite ekraani suurendada. Ekraani korraks suurendamiseks toksake ja hoidke all kohta, kus soovite ekraani suurendada.
- **Vajuta ja hoia helitug. suur. ja väh. nuppsid 3 s:** suumige ekraani suuremaks, vajutades korraga helitugevuse suurendusnappu ja helitugevuse vähendusnappu ning hoides neid 3 sekundit all ja toksates seejärel sinna, kus soovite ekraani suurendada. Ekraani korraks suurendamiseks toksake ja hoidke all kohta, kus soovite ekraani suurendada.

- **Vajuta küljenupp ja helitug. suurendamise nupp:** suumige ekraani suuremaks, vajutades korraga küljeklahvi ja helitugevuse suurendusnupp ja toksates seejärel sinna, kus soovite ekraani suurendada. Ekraani korraks suurendamiseks toksake ja hoidke all kohta, kus soovite ekraani suurendada.
- **Kolmekordne ekraanile toksamine:** suumige ekraani suuremaks seda kolm korda toksates. Ekraani korraks suurendamiseks toksake ekraani kolm korda ja hoidke seda all.

Suurendaja akna abil ainult ühe osa ekraanist suurendamiseks toksake . Suurendaja liigutamiseks lohistage suurendaja raami serva.

Ekraani uurimiseks libistage kahe sõrmega üle suurendatud ekraani.

Suumimisteguri reguleerimiseks suruge kaks sõrme suurendatud ekraanil kokku või laiali.



- Klaviatuuri ja navigatsiooniriba ei saa suurendada.
- Kui see funktsioon on aktiveeritud, võib see mõjutada teatud rakenduste jõudlust.

Hiire ja puutepadja kursori suurendamine

Suurendage kursorit, kui te kasutate välist hiirt või puutepatja.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nähtavuse täiendused** ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lüliti **Suur hiire/puutepadja kursor**.

Fondi muutmine

Muutke fondi suurust ja stiili.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Nähtavuse täiendused** → **Fondi suurus ja laad**.

Ekraani suurenduse muutmine


Muutke ekraanil olevad üksused suuremaks või väiksemaks.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Nähtavuse täiendused** → **Ekraani suumimine**.

Kuulmise arendused

Reaalajas transkriptsioon

Määrake seade seadme mikrofoni abil kõnelemist jäädvustama ja seda ekraanile tekstiks teisendama.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** → **Reaalajas transkriptsioon** → **Rakenduse Reaalajas transkriptsioon otsetee** ja toksake aktiveerimiseks lülitit. Seejärel toksake , et kõnelemist transkribeerida.

Reaalajas subtiitrid

Seadistage seade kõnet tuvastama ja automaatselt subtiitreid looma, kui esitate meediasisu, nagu videoid ja taskuhäälinguid.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** → **Reaalajas subtiitrid** ja toksake seejärel lülitit **Reaalajas subtiitrite kasutamine**, et seda aktiveerida.

Tiitrite seaded

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** → **Subtiitrite eelistus** ja toksake seejärel lülitit **Kuva subtiitrid**, et seda aktiveerida.



Valige tiitriseadete konfigureerimissuvand.

Helimärguanded

Määrake seade helisid tuvastama, näiteks suitsuandurite piiksumist või beebi nuttu. Heli tuvastamise korral seade väriseb ja märguanne salvestatakse logisse.



Häältuvastus ei tööta, kui see funktsioon on sisse lülitatud.

- 1 Avage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** → **Helimärguanded** → **Ava Helimärguanded**.
- 2 Helide teavituste funktsiooni aktiveerimiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Heli tuvastamisel kuvatakse ajaskaalal sissekanne. Logi kuvamiseks toksake .
- 3 Kui soovite selle funktsiooni deaktiveerida, toksake  ja toksake lülitit **Helimärguanded on aktiivsed**, et seda deaktiveerida.


Kuuldeaparaadi tugi

Seadistage seade helikvaliteeti täiustama, et kuuldeaparaatidega paremini töötada.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** → **Kuuldeaparaadi tugi** ning seejärel toksake aktiveerimiseks lülitit **Kuuldeaparaadi ühilduvus**.

Ümbritseva heli võimendamine

Seadistage seade teid ümbritsevat heli võimendama, et aidata teil kõrvaklappe kasutades paremini kuulda.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** → **Ümbritseva heli võimendamine** ja seejärel toksake aktiveerimiseks lülitit **Rakenduse Ümbritseva heli võimendamine otsetee**.
- 2 Ühendage kõrvaklapid seadmega ja pange need kõrva.
- 3 Toksake .

Adapt Sound

Optimeerige heliseadistust, et leida parim helikvaliteet, ning kasutage seda kõnede ja meediaesituse jaoks.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** → **Adapt Sound** ja optimeerige heliseadistust.

Kõigi helide vaigistamine

Seadistage seade vaigistama kõiki seadme helisid, nagu meediumihelid, kaasa arvatud helistaja hääl kõne aja.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kõikide helide vaigistamine**.

Monoheli

Monoväljund kombineerib stereoheli üheks signaaliks, mida mängitakse läbi kõigi kõrvaklappide kõlarite. Kasutage seda, kui teil on kuulmispuue või üks kõrvakuular on teie jaoks mugavam.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Monoheli**.

Heli tasakaalustamine

Seadistage seade heli tasakaalustama.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused**.
- 2 Lohistage heli tasakaalustamiseks reguleerimisriba all olev **Vasak/parem helitasakaal** vasakule või paremale.

Infovahetus ja vilumus

Universaallüliti

Saate puutekraani juhtida, ühendades sellega välise lüliti või kasutades pealiigutusi ja näoilmeid.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Universaallüliti**.
- 2 Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake **Valmis**.
- 3 Toksake selle aktiveerimiseks lüliti.
- 4 Kui seadmes ei ole registreeritud universaalseid lüliteid, toksake **Lisa lüliti** ja määrake lülitid, millega seadet juhtida.



Universaalse lüliti funktsiooni aktiveerimiseks peab vähemalt üks lüliti olema seadmes registreeritud.

Seadme juhtimiseks kasutatavate lülitite määramiseks toksake lülitit **Lülitid** all.

Selle funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage samal ajal küljeklahvi ja helitugevuse suurendusnuppu.

Abimenüü

Hõlbustusotsetee ikooni kuvamine

Seadke seade kuvama hõlbustusotsetee ikooni rakendustele, funktsioonidele ja asetustele ligi pääsemiseks. Te saate seadet hõlpsasti juhtida, toksates ikooni hõlbustusmenüüsid.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Abimenüü**.
- 2 Toksake selle aktiveerimiseks lüliti.
Hõlbustusotsetee ikoon ilmub ekraani paremasse alaserva.
Abi otsetee ikooni läbipaistvuse muutmiseks lohistage reguleerimisriba, mis on valiku **Läbipaistvus** all.

Ligipääs hõlbustusmenüüdele









Hõlbustusotsetee ilmub ujuvikoonina, hõlbustades ikoonile juurdepääsu mistahes kuvalt.

Kui te toksate hõlbustusotsetee ikooni, ikoon veidi laieneb ning ikoonile ilmuvad saadavalolevad hõlbustusmenüüd. Muude menüüde valimiseks toksake vasakule või paremale noolt või libistage vasakule või paremale.

Kursori kasutamine

Toksake abimenüüs **Kursor**. Te saate juhtida ekraani väikeste sõrmeliigutustega puutealal. Kursori liigutamiseks lohistage oma sõrme puutealal. Kursori all olevate üksuste valimiseks toksake ekraani.

Kasutage järgmisi suvandeid:

-  / : ekraanil vasakule või paremale kerimine.
-  / : ekraanil üles või alla kerimine.
- : kursori asukohaala suurendamine.
- : puutepadja ja kursori seadete muutmine.
- : puuteala teise asukohta teisaldamine.
- : puuteala sulgemine.

Täiustatud abimenüüde kasutamine

Seadistage seade valitud rakendustele täiustatud abimenüüsid kuvama.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Abimenüü** → **Rakenduste valimine kontekstimenüüde kuvamiseks** ja toksake seejärel nende rakenduste kõrval asuvaid lüliteid, mida soovite aktiveerida.

Voice Access

Kasutage seda funktsiooni oma seadme hääljuhtimiseks.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Voice Access** ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitit.

Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine

Kõnede vastamis- või lõpetamisviisi muutmine.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Kõnede vastuvõtm./ lõpetam.** ja toksake seejärel soovitud viisi lülilit.

Infovahetuse juhtimine

Aktiveerige suhtluse juhtimisrežiim, mis piirab rakenduste kasutamise ajal seadme reageerimist sisestustele.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Infovahetuse juhtimine**.
- 2 Toksake lülilit **Rakenduse Infovahetuse juhtimine otsetee**, et seda aktiveerida.
- 3 Vajutage rakenduse kasutamise ajal korraka küljeklahvi ja helitugevuse suurendusnuppu.
- 4 Reguleerige raami suurust või joonistage ala ümber, mida soovite piirata, joon.
- 5 Toksake **Valmis**.
Seade kuvab piiratud ala. Piiratud ala ei reageeri, kui te seda puudutate ja seadme nupud on välja lülitatud. Infovahetuse juhtimisrežiimis saate siiski lubada küljeklahvi, helitugevusnupu ja klahvistiku funktsioonide toimimise.

Infovahetuse juhtimisrežiimi deaktiveerimiseks vajutage korraka küljeklahvi ja helitugevuse suurendusnuppu.

Seadet infovahetuse juhtimisrežiimi deaktiveerimise järel ekraani lukustama seadistamiseks käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Infovahetuse juhtimine** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülilit **Ekraani lukust. inaktiv. korral**.

Puudutamise ja hoidmise viivitus

Seadistage ekraani toksamise ja hoidmise tuvastusaeg.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Puudutamise ja hoidmise viivitus**, seejärel valige valik.

Toksamise kestus

Määrake puudutuse kestus, mis on vajalik, et seade kontakti puudutusena tuvastaks.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Toksamise kestus**, toksake selle aktiveerimiseks lülilit ja valige seejärel rakendusi.

Korduvate puudutuste eiramine

Seadistage seade tuvastama teatud aja jooksul ainult esimest ekraanil tehtud puudutust.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Korduvate puudutuste eiramine**, toksake selle aktiveerimiseks lülitit ja määrake aeg.

Automaattoiming kursori seiskumisel

Seadke seade valima üksusi automaatselt, kui te hiirekursori eseme kohale liigutate.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Automaattoiming kursori seiskumisel** → **Automaatne toiming** ja tehke seejärel valik.

Nakkeklahvid

Seadistage välise klaviatuuri muuteklahv, näiteks Shift (Tõsteklahv), Ctrl (Juhtklahv) või Alt (Muuteklahv), allavajutatuks jääma. See aitab kasutada klaviatuuri kiirklahve, ilma et oleks vaja korraga kahte klahvi vajutada.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** ning seejärel toksake lülitit **Nakkeklahvid**, et seda aktiveerida.

Aeglased klahvid

Määrake välise klaviatuuri klahvi vajutamise jaoks tuvastusaeg.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Aeglased klahvid**, toksake aktiveerimiseks lülitit ja seadistage seejärel aeg.

Pörkekindlad klahvid

Seadistage seade sama klahvi korduval vajutamisel teatud aja jooksul ainult esimest klahvivajutust tuvastama.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Pörkekindlad klahvid**, toksake aktiveerimiseks lülitit ja seadistage seejärel aeg.

Täpsemad seaded

Juurdepääsetavuse funktsioonide kiire avamine

Seadistage juurdepääsu funktsioonide kiireks avamiseks.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Täpsemad seaded**. Toksake valikuid **Juurdepääsu nupp** → **Toimingute valimine** või valige **Küljenupp ja helit. suur. nupp** või **Helitugev. suur. ja väh. nupud** ja seejärel märgistage juurdepääsufunktsioonid, mida kasutada soovite.

Valgusteavituse seadistamine

Seadistage seade välku või ekraani vilgutama alarmi kõlamisel või teavituste korral, näiteks sissetulevate kõnede või uute sõnumite puhul.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Täpsemad seaded** → **Vilkuv teavitus** ja toksake seejärel nende valikute kõrval asuvaid lüliteid, mida soovite aktiveerida.

On aeg tegutseda

Määrake aeg, mille jooksul kuvatakse hüpikaknaid, mis teil tegutseda paluvad, näiteks teavitused ja helitugevuse kontrollid.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Täpsemad seaded** → **On aeg tegutseda** ja seejärel valige valik.

Klaviatuuri sisestuse ettelug.

Seadistage seade valjusti ette lugema, mida klaviatuuril sisestate.





Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Täpsemad seaded** → **Klaviatuuri sisestuse ettelug.**, toksake selle aktiveerimiseks lülitit ja seejärel valige valik.

Bixby Vision juurdepääsu jaoks

Kui aktiveerite Bixby Visioni juurdepääsufunktsioonid, saate kasutada täiendavaid Bixby Visioni funktsioone.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Täpsemad seaded** → **Bixby Vision juurdepääsu jaoks** ning seejärel toksake lülitit, et seda aktiveerida.
- 2 Toksake **Ava Bixby Vision**.

3 Valige funktsioon, mida kasutada soovite.

-  : jäädvustatud stseeni analüüsitakse ja kirjeldatakse kuuldavalt.
-  : objektid tuvastatakse ja neid kirjeldatakse kuuldavalt.
-  : tekst tuvastatakse ja loetakse valjult ette.
-  : objekti värv tuvastatakse ja öeldakse valjult välja.




Mõned funktsioonid ei pruugi teenusepakkujust või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Häälsiltidele helisalvestiste lisamine

Häälsilte saate kasutada sarnase kujuga objektide eristamiseks, lisades neile sildid. Saate salvestada ja määrata helisalvestise NFC-toega häälsildile. Helisalvestis esitatakse, kui asetate oma seadme sildi lähedale.



Aktiveerige enne selle funktsiooni kasutamist NFC-funktsioon.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Täpsemad seaded** → **Häälsilt**.
Käivitatakse diktofon.
- 2 Toksake  salvestamise alustamiseks. Rääkige mikrofoni.
- 3 Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake lõpetamiseks **Valmis**.
- 4 Hoidke oma seadme tagakülge häälsildi kohal.
Helisalvestusel olev teave kirjutatakse häälsildile.

Installitud rakendused

Kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Installitud rakendused**.

Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevat lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Te saate kasutada ka Samsung Membersit, et lahendada mistahes probleeme, mis võivad teil oma seadme kasutamisel ilmnedada.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud parooli.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.

Puutekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puutekraanile ekraanikaitsme või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puutekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puutekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puutekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puutekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puutekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Teie seade hangub või esineb parandamatu viga

Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Seadme taaskäivitamine

Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse lülitama.

Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.

Seadme lähtestamine

Kui ülal toodud meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Kõrvaklappide kasutamisel veenduge, et need on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevusnuppu või liikuge teise kohta.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Külastage Samsungi teeninduskeskust ja laske aku välja vahetada.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse tase väheneda.
- Akuenergia tarbimine suureneb teatud funktsioonide või rakenduste kasutamisel, nagu GPS, mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige aku.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage Samsungi veebisaiti.
- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.


Bluetooth ei tööta korralikult

Kui teist Bluetooth-seadet ei leita või ühenduse loomisel on probleeme või see ei tööta korralikult, proovige järgmist:

- Veenduge, et ühendatav seade on leitav või ühendamiseks saadaval.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses toimimisulatuses (10 m).
- Avage enda seadmes **Seaded** rakendus, toksake **Ühendused** ning toksake selle aktiveerimiseks **Bluetooth** lülitit.
- Avage enda seadmes rakendus **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Võrguseadete lähtestamine** → **Lähtesta seaded** → **Lähtesta**, et võrgusätteid lähtestada. Lähtestamise käigus võite kaotada registreeritud andmed.

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

Ekraani heleduse reguleerimise riba ei ilmu teavituste paneelile

Avage teavituste paneel lohistades olekuriba alla ja siis lohistage teavituste paneel alla. Toksake  → **Kiirpaneeli paigutus** → **Heleduse juhtimine** → **Kuva alati**.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Seadme mälus ei ole piisavalt ruumi

Kustutage ebavajalikud andmed nagu vahemälu, kasutades seadme hoolduse funktsiooni, või kustutage käsitsi rakendusi, mida te ei kasuta, et mäluruumi vabastada.

Avakuva nuppu ei kuvata

Teatud rakendusi ja funktsioone kasutades võib avakuva nupp ja navigatsiooniriba ära kaduda. Navigatsiooniriba vaatamiseks libistage ekraani allosast üles.

Aku eemaldamine

- **Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Aku eemaldamise juhiste saamiseks külastage veebilehte www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Ohutuse huvides **ei ole lubatud akut ise** eemaldada. Valesti eemaldatud aku võib kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
- Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt, sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on põhjustanud Samsungi enda hooletus.

Copyright

Copyright © 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi reprodutseerida, levitada, tõlkida ega edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics Co., Ltd. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.
- Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.