

BOSE TV KÕLAR



TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Võtke kõiki hoiatusi kuulda.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud varuosi/tarvikuid.
6. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
7. Ärge kasutage toodet vee läheduses.

SISU

Bose TV Kõlar, Bose TV Kõlari pult (patareid on kaasas), toitejuhe, optiline kaabel

PAIGALDAMISE JUHISED

- Asetage kõlar väljaspoole metallist kappe, eemale teistest audio/video seadetest ning soojusallikatest.
- Asetage kõlar (soovitavult) otse TV alla või selle kohale.
- Asetage kõlar õiget pidi kummist jalgadele tasasele pinnale.
- Hoida juhtmevabad seadmed kõlarist vähemalt 0.3-0.9m eemal.
- Ärge asetage midagi kõlari peale.

Kõlari seinale paigaldamine

Te saate kõlari ka seinale paigaldada, kasutades Bose Soundbar Wall Bracket toodet.

KÕLARI SEADISTAMINE

Valik 1: Optiline

1. Eemaldage enda optilise kaabli mõlemast otsast kaitseotsikud.
2. Sisestage juhtme üks ots enda TVs olevasse **OPTICAL OUT** sisendisse.
3. Sisestage juhtme teine ots kõlari **OPTICAL IN** sisendisse kuni kuulede klõpsu.

Valik 2: HDMI ARC (ei ole kaasas)


1. Sisestage üks HDMI kaabli ots enda TVs olevasse **HDMI ARC** sisendisse.
2. Sisestage teine kaabli ots TVs olevasse **HDMI IN** sisendisse.

Kõlari vooluga ühendamine

1. Ühendage toitejuhe kõlari tava olevasse **POWER** sisendisse.
2. Sisestage toitejuhtme teine ots pistikusse.

Selleks, et vältida moonutatud heli, lülitage enda TV kõlarid välja.

Heli kontrollimine

1. Lülitage enda TV sisse.
2. Lülitage sisse enda kõlar.
3. Vajutage kõlari puldil .
4. Te ei tohiks kuulda heli ei TV kõlaritest ega ka Bose kõlaritest.

KÕLARI FUNKTSIOONID

Automaatne ärkamine


Te saate seadistada kõlari nii, et iga kord kui heli signaal on kätte saadud, lülitub kõlar automaatselt sisse.

Vajutage ning hoidke all kõlari puldil olevat toitenuppu kuni kuulete heli ning TV ja Bluetooth tulukesed vilguvalt kollaselt 3 korda.

Volüüm kõrgemaks - Vajutage + nuppu

Volüüm madalamaks - Vajutage - nuppu

Vaigista/heli tagasi - Vajutage  nuppu.

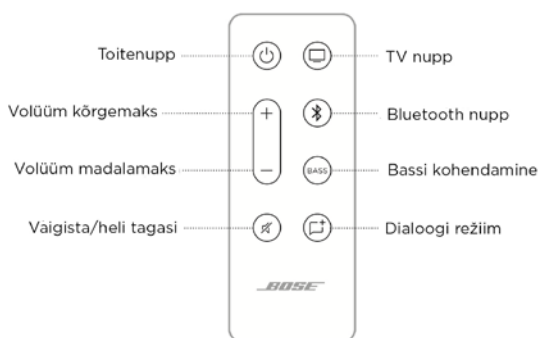

Allikad

Te saate kontrollida puldiga enda TV ja Bluetooth ühendusi. Selleks, et kontrollida, vajutage puldil TV või Bluetooth nuppu.

Dialoogi režiim













Dialoogi režiim muudab filmides, telesaadetes ja podcastides dialoogide ja vokaalide selgust paremaks, kohandades süsteemi audio. Vajutage puldil dialoogi režiimi nuppu, et lülitada dialoogi režiim sisse ja välja.

Bassi kohandamine

1. Vajutage puldil **BASS** nuppu.
2. Kohandage bassi + ja - nuppude abil. (+ tõstab bassi ja - vähendab bassi)
TV ja Bluetoothi tulukesed helendavad vastavalt bassi tasemele.
3. Vajuta **BASS** nuppu. Kõlar salvestab valitud bassi seaded.

Bassi lähtestamine

Vajutage ja hoidke all **BASS** nuppu kuni TV ja Bluetooth tulukesed vilguvad kõlaril 3 korda.

BASSI SEADE		
2 (maksimum)		
1		
0 (vaikimisi)		
-1		
-2 (miinimum)		

BLUETOOTH ÜHENDUSED

Mobiilseadme ühendamine

1. Vajutage puldil Bluetooth nuppu.
2. Lülitage enda mobiilseadmel Bluetooth sisse.
3. Vajutage seadmete nimekirjast enda kõlar.

Mobiilseadme lahti ühendamine

Kasutage enda mobiilseadmes oleva Bluetoothi seadmete nimkirja, et ühendada lahti kõlar.

Mobiilseadme taasühendamine

Vajutage puldil Bluetooth nuppu. Kõlar proovib automaatselt uuesti ühendada viimati ühenduses olnud seadmega. Kui kõlari ühendab, siis Bluetoothi tuluke vilgub kõlaril valgelt.

Lisa mobiilseadme lisamine

1. Vajutage ning hoidke all puldil olevat Bluetooth nuppu kuni see aeglaselt siniselt pulseerima hakkab.
2. Valige enda mobiilseadmes Bose TV Speaker enda seadmete nimekirjas.

Kõlari seadmete nimekirja puhastamine

1. Vajutage ning hoidke all puldil olevat Bluetooth nuppu 10 sekundit kuni kuulete heli.
2. Kustutage Bose TV Speaker enda mobiilseadme Bluetoothi nimekirjast.
Kõik seadmed on nüüd puhastatud ja kõlar on valmis uuesti ühendamiseks.

KÕLARI STAATUS

Kõlari ees olevad LED tuled näitavad kõlari staatust.

Bluetooth staatus

Bluetooth tuluke pulseerib aeglaselt siniselt - Valmis ühendama.

Bluetooth tuluke vilgub valgelt - Ühendab.

Bluetooth tuluke helendab valgelt - Ühendatud.

Meedia ning volüümi staatus

TV tuluke helendab roheliselt - Dialoogi režiim on aktiivne TV peal.

Bluetooth tuluke helendab roheliselt - Dialoogi režiim on aktiivne Bluetoothiga ühendatud seadmel.

Mõlemad tulukesed pulseerivad aeglaselt valgelt - Lülitub sisse/välja.

TV tuluke vilgub valgelt - Muutub TV volüüm.

Bluetoothi tuluke vilgub valgelt - Muutub Bluetoothiga ühendatud seadme volüüm.

TV tuluke pulseerib aeglaselt valgelt - TV on vaigistatud.

Bluetoothi tuluke pulseerib aeglaselt valgelt - Bluetoothiga ühendatud seade on vaigistatud.

Uuenduste ja vigade staatus

TV tuluke pulseerib kollakalt - Kõlarit uuendatakse.

TV tuluke vilgub kollakalt 3 korda - Kõlar on uuendatud.

TV tuluke vilgub punaselt - Kõlari viga - taasühendage kõlar voluga. Vajadusel kontakteeruge Bose klienditeenindusega.

TVI puudub optiline või HDMI kaabli ühenduspesa

TVI on ainult analog ühenduspesa - Ühendage enda TV 3.5mm RCA stereo kaabliga.

TVI on ainult kõrvaklappide ühenduspesa - Ühendage enda TV 3.5mm stereo kaabliga.

HOOLDUS

Puldi aku väljavahetamine

1. Keera puldi tagumine osa mündi abil lahti ning eemaldage kate.
2. Sisestage sisse uus patarei nii, et + sümbol jääks suunaga üles poole.
3. Asetage kate uuesti peale ning keerage see kinni.

Kõlari puhastamine

Puhastage kõlarit väljaspoolt kuiva ning pehme lapiga.

- Puhasta kõlari pinnal kuiva ja pehme lapiga
- Ärge kasutage süsteemi läheduses aerosoole.
Samuti ärge kasuta lahuseid, keemikaale ega puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi.
- Ärge laske vedelike kõlari avavuste lähedusse.
- Ärge puhastage kõlarit tolmuimejaga.

ASENDUSJUPID, TARVIKUD NING GARANTII


Võte ühendust Bose klienditeenindusega leheküljelt: <https://www.tedra.ee>

Garantii tingimuste kohta saate infot: <https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi>

TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED

Kõlar ei lülitu sisse - Sisestage toitejuhe teise pistikusse; Lülitage kõlar puldiga sisse; Võtke kõlar voluringist 30 sekundiks välja ning siis ühendage taas voluga ja proovige uuesti.

Pult ei tööta - Asendage patareid; Veenduge, et pult on kõlarile piisavalt lähedal; Veenduge, et kõlari ja puldi vahel poleks takistusi; Veenduge, et olete ühendatud õige allikaga vajutades puldil olevat volüümi nuppu ning vaadake, kas vastav tuluke vilgub kõlaril.

Hakkiv või puuduv heli kõlarist - Kui TV või Bluetooth tulukesed pulseerivad, siis on kõlar vaigistatud. Vajutage  nuppu, et kõlari heli tagasi lülitada; Veenduge, et teie mobiilseade poleks vaigistatud; Tõstke kõlaril või mobiilseadmel volüümi; Taaskäivitage enda mobiilseade; Mängige audiot mõne muu allika pealt; Veenduge, et teie Bluetooth seade oleks sobiv; Lülitage enda TV välja, ühendage kõlari HDMI kaabel enda TV küljest lahti ning ühendage siis tagasi külge. Lülitage enda TV sisse; Võtke kõlar voluringist 30 sekundiks välja ning siis ühendage taas voluga ja proovige uuesti.

Bassi moodulist ei tule heli - Veenduge, et teie bassi moodul on ühendatud voluga; Veenduge, et teie bassi moodul on ühendatud kõlari taga olevasse **BASS** ühenduspesassa; Veenduge, et teie bassi moodul oleks kõlariga ühilduv; Kohandage bassi taset; Kasutage mõnda muud allikat.

Heli tuleb TV kõlaritest - Lülitage enda TV kõlarid välja; Pange TV volüüm kõige madalama peale; Ühendage kõlariga kasutades HDMI ja optilist kaablit; Taasühendage kõlari küljes olev HDMI kaabel mõlemas otsas; Veenduge, et HDMI kaabel on kõlari taga olevas ARC ühenduspesas.

Halb või moonutatud heli - Proovige teisi saadaval olevaid allikaid; Veenduge, et teie TV saaks väljastada surround heli audiot; Kui audiot mängitakse mõnest teisest seadmest, siis vähendage selle seadme peal volüümi; Lülitage enda TV kõlarid; Kui teie kõlar on seinale kinnitatud, siis kasutage audio kohendamiseks pulti.

Kõlari ja source ei lülitu samal ajal sisse/välja - Vajutage puldil allika nuppu selle allika peal, mis pole sünkroonis; Lülitage toitenupuga allikas sisse/välja.

Kõlar ei ühendu Bluetooth seadmega - Lülitage enda mobiilseadmel Bluetooth välja ja siis uuesti sisse. Puhastage enda kõlari Bluetoothi nimekiri ning ühendage mobiilseade uuesti kõlariga; Ühendage mõne teise mobiilseadmega; Veenduge, et teie Bluetoothi seade on kõlariga ühilduv; Eemaldage kõlar enda mobiilseadmes Bluetoothi nimekirjast ning ühendage kõlariga uuesti; Puhastage kõlari seadmete nimekiri. Ühendage uuesti.