

OHUTUSTEAVE

HOIATUSED

ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAPANEELI). SEADMES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. HOOLDAMISEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD TEENINDUSTÖÖTAJATE POOLE. Sümbolaid, mis võivad teie Samsungi tootel olla, on selgitatud alltoodud tabelis.

	ETTEVAATUST! MITTE AVADA, ELEKTRILÖÖGIOHT	
	See sümbol tähendab, et seade sisaldab kõrgepinge all olevaid osi. Toote mis tahes seosmiste osade puudutamine on ohtlik.	
	See sümbol tähendab, et seadmega on kaasas selle kasutamist ja hooldamist puudutav oluline dokumentatsioon.	
	II klassi toode: selle sümboliga tähistatud toode ei nõua ohutuks ühendamiseks elektrimaandust. Kui toitejuhtmega seadmel ei ole seda sümbolit, PEAB seadmel olema toimiv ühendus maandusega.	
	Vahelduvvoolupinge: selle sümboliga tähistatud nimipinge on vahelduvvoolupinge.	
	Alalisvoolupinge: selle sümboliga tähistatud nimipinge on alalisvoolupinge.	
	Ettevaatust, vaadake kasutusjuhendit: see sümbol annab teada, et kasutaja peab täpsemat ohutusteavet vaatama kasutusjuhendist.	

HOIATUS

- Tulekahju- või elektrilöögiohu vähendamiseks ei tohi seade kokku puutuda vihmavee ega niiskusega.

ETTEVAATUST!

- ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS PANGE PISTIKU LAI HARU TÄIELIKULT LAIA PILUSSE.
- Seade peab alati olema ühendatud kaitsemaandusega vahelduvvoolu pistikupessa.
- Seadme lahtiühendamiseks toiteallikast tuleb pistik elektrikontaktist välja tõmmata. Seetõttu peab toitepistik olema alati kergesti juurdepääsetav.
- Vältige seadme kokkupuudet veetilkade või -pitsmetega. Ärge pange seadmele vedelikega täidetud anumaid, nt vaase.
- Seadme täielikult väljalülitamiseks peate toitepistiku seinakontaktist välja tõmbama. Seetõttu peab toitepistik alati olema kergesti juurdepääsetav.

ETTEVAATUSABINÕUD


1. Veenduge, et teie maja vahelduvvoolu toitevarustus vastaks toote põhjal asuval identifitseerimiskleebisel toodud toitenõuetele. Paigaldage toode horisontaalselt sobivale alusele (mööblieseemele), jättes ventileerimiseks piisavalt ruumi (7–10 cm). Veenduge, et ventilatsiooniavad poleks kaetud. Ärge asetage seadet võimenditele ega muudele seadmetele, mis võivad muutuda kuumaks. See seade on mõeldud pidevaks kasutamiseks. Seadme täielikult väljalülitamiseks eemaldage vahelduvvoolupistik elektrikontaktist. Eemaldage seade vooluvõrgust, kui te ei kavatse seda pikemat aega kasutada.
2. Äikesetormi ajal eemaldage vahelduvvoolupistik elektrikontaktist. Äikesest tingitud pingetipud võivad seadet kahjustada.
3. Ärge hoidke seadet otsese päikesevalguse käes ega muude soojusallikate lähedal. See võib põhjustada ülekuumenemist ja seadme riket.
4. Kaitske toodet niiskuse (nt lillevaasid) ja liigse kuumuse (nt kolderuum) või seadmete eest, mis loovad tugevaid magnet- või elektrivälju. Seadme rikke korral eemaldage toitekaabel vahelduvvoolu-toiteallikast. Toode ei ole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks. See on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. Kui toodet on hoitud madalal temperatuuril, võib tekkida kondensatsioon. Kui transpordite seadet talvisel ajal, siis oodake enne kasutamist umbes kaks tundi, kuni seade on saavutanud toatemperatuuri.
5. Tootega kasutatavad patareid sisaldavad keskkonnale kahjulikke kemikaale. Ärge visake patareid olmeprügisse. Ärge visake kasutatud patareid tulle. Ärge laske patareidel lühistuda, ärge võtke neid koost lahti ega laske neil üle kuumeneda.
ETTEVAATUST! : Patarei valesti paigaldamisel tekib plahvatusoht. Asendage ainult sama või samaväärset tüüpi patareiga.

SISUKORD

01	Komponentide kontrollimine	6
02	Toote ülevaade	7
	Soundbari esipaneel / ülemine paneel	7
	Soundbari alumine paneel	8
03	Kaugjuhtimispuldi kasutamine	9
	Patareide sisestamine enne kaugjuhtimispuldi kasutamist (2 AAA-patareid)	9
	Kuidas kaugjuhtimispulti kasutada?	9
	Peidetud nuppude (nupud, millel on rohkem kui üks funktsioon) kasutamine	14
	Heliväljundi andmed erinevate heliefektirežiimide puhul	14
	Soundbari helitugevuse reguleerimine teleri kaugjuhtimispuldiga	15
04	Soundbari ühendamine	16
	Elektritoite ühendamine	16
	Juhtmevaba tagakõlarikomplekti ja bassikõlarühendamine ühendamise Soundbariga	16
05	Juhtmega ühenduse kasutamine teleriga	17
	1. meetod. HDMI kaudu ühendamine	17
	2. meetod. Ühendamine, kasutades optilist kaablit	19
06	Juhtmevaba ühenduse kasutamine teleriga	21
	Bluetoothi kaudu ühendamine	21

07	Välisseadme ühendamine	23
	Ühendamine, kasutades optilist kaablit	23
08	USB-Mäluseadme Ühendamine	24
09	Mobiilseadme ühendamine	26
	Bluetoothi kaudu ühendamine	26
	Tap Soundi kasutamine	31
10	Seinakinnituse paigaldamine	32
	Ettevaatusabinõud paigaldamisel	32
	Seinakinnituse komponendid	32
11	Soundbari paigaldamine teleri ette	34
12	Tarkvara-Värskendus	35
	Lähtestamine	36
13	Törkeotsing	37
14	Litsents	38
15	Avatud Lähtekoodi Litsentsi Teatis	39
16	Oluline Teenusega Seotud Märkus	39
17	Tehnilised Andmed ja Teave	40
	Tehnilised andmed	40


01 KOMPONENTIDE KONTROLLIMINE

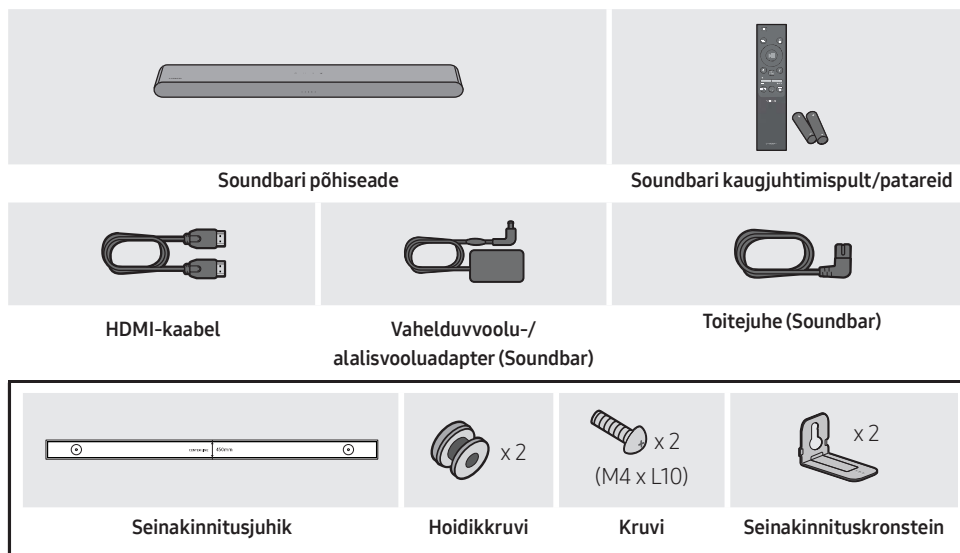







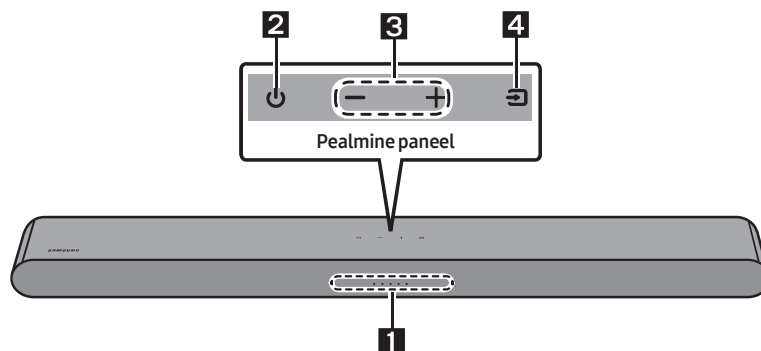






- Teavet toiteallika ja voolutarbe kohta leiate tootel paiknevalt sildilt. (Silt: Soundbari põhiseadme põhjal)
- Lisakomponentide või valikuliste kaablite ostmiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või Samsungi klienditeenindusega.
- Lisateabe saamiseks seinakinnituse kohta vt lk 32.
- Disain ja tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
- Tarvikute välimus võib veidi erineda ülaltoodud joonistest.

02 TOOTE ÜLEVAADE


Soundbari esipaneel / ülemine paneel



1	LED-näidik	<p>LED-näidik vilgub, põleb või muudab värvi vastavalt Soundbari režiimile või olekule. LED-näidiku värv ja põlevate tulede arv tähistavad aktiivset režiimi, nagu on kirjeldatud allpool.</p> <table border="1" data-bbox="515 1048 1279 1128"> <tr> <td style="text-align: center;">Ⓜ</td> <td style="text-align: center;">Ⓜ</td> <td style="text-align: center;">Ⓜ</td> <td style="text-align: center;">Ⓜ</td> <td style="text-align: center;">Ⓜ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Valge LED</td> <td style="text-align: center;">Valge LED</td> <td style="text-align: center;">Mitmevärviline LED</td> <td style="text-align: center;">Valge LED</td> <td style="text-align: center;">Valge LED</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Mitmevärviline LED lülitub olenevalt režiimist või olekust värvide Valge, Tsüaansiniselt, Roheline, Punane, Kollane, Oranž, Lilla ja Sinine vahel. 	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Valge LED	Valge LED	Mitmevärviline LED	Valge LED	Valge LED
Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ								
Valge LED	Valge LED	Mitmevärviline LED	Valge LED	Valge LED								
2	Toide	Lülitab toite sisse ja välja.										
3	Helitugevus	Võimaldab reguleerida helitugevust.										
4	Allikas	<ul style="list-style-type: none"> Vajutage režiimi muutmiseks nuppu  (Allikas). Iga kord, kui muudate režiimi, süttib LED-näidik valgelt ja seejärel kustub. <table border="1" data-bbox="515 1400 1279 1585"> <tr> <td style="text-align: center;">LED-näidik</td> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Põleb valgelt -> kustub</div>  </td> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Põleb valgelt -> kustub</div>  </td> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Põleb valgelt -> kustub</div>  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">„Digital Audio In“ või „TV ARC“</td> <td style="text-align: center;">„Bluetooth“</td> <td style="text-align: center;">„USB“</td> </tr> </table>	LED-näidik	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Põleb valgelt -> kustub</div> 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Põleb valgelt -> kustub</div> 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Põleb valgelt -> kustub</div> 		„Digital Audio In“ või „TV ARC“	„Bluetooth“	„USB“		
LED-näidik	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Põleb valgelt -> kustub</div> 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Põleb valgelt -> kustub</div> 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Põleb valgelt -> kustub</div> 									
	„Digital Audio In“ või „TV ARC“	„Bluetooth“	„USB“									

- Kui ühendate vahelduvvoolu toitejuhtme, hakkab toitenupp tööle 4 kuni 6 sekundi jooksul.
- Kui lülitate seadme sisse, tekib enne heli kõlamist 4 kuni 5 sekundi pikkune viivitus.
- Kui kuulete heli nii telerist kui ka Soundbarist, avage teleri heli menüü **Seaded** ja seadke teleri kõlar valikule **Väline kõlar**.

Soundbari alumine paneel

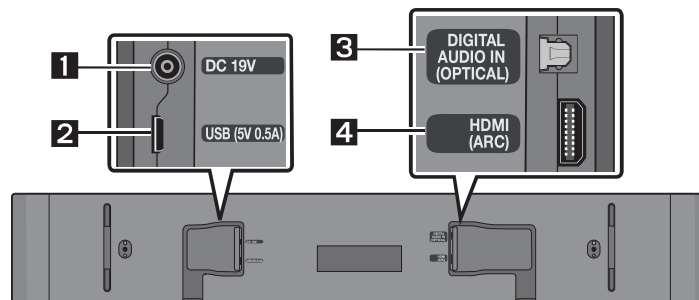


1	DC 19V (Toitesisend) Vahelduv-/alalisvooluadapteriga ühendamiseks.
2	USB (5V 0.5A) Saate ühendada USB-seadme ja esitada Soundbari kaudu USB-seadmes olevaid muusikafaile.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Välisseadme digitaalse (optilise) väljundiga ühendamiseks.
4	HDMI (ARC) Saate ühendada teleri HDMI (ARC) pesaga.

- Kui eemaldate vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteri toitekaabli seinakontaktist, tõmmake pistikust. Ärge tõmmake juhtmest.
- Ärge ühendage seda seadet ega muid osi vahelduvvoolu pistikupessa enne, kui kõigi osade vahelised ühendused on tehtud.


03 KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE

Patareide sisestamine enne kaugjuhtimispuldi kasutamist (2 AAA-patareid)

Lükake tagumist katet noole suunas, kuni see on täielikult eemaldatud. Sisestage 2 AAA-tüüpi patareid (1,5 V) õige polaarsusega. Lükake tagumine kate oma kohale tagasi.

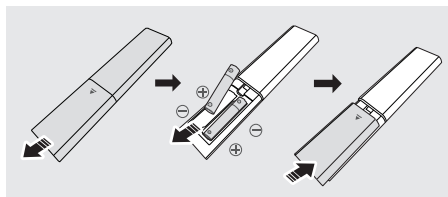

Kuidas kaugjuhtimispuldi kasutada?

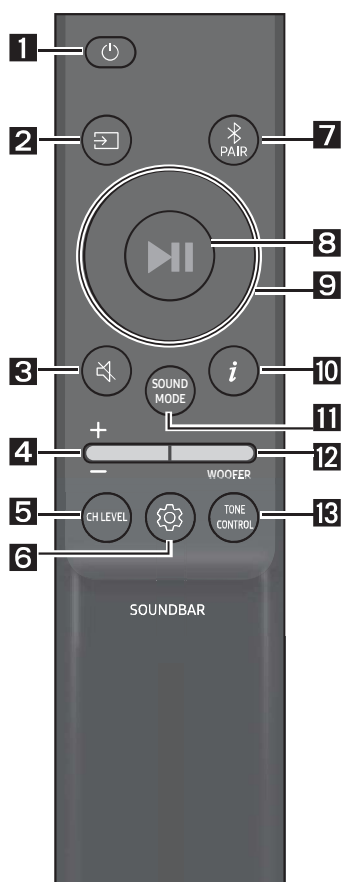

1 Toide
Heliriba sisse- ja väljalülitamiseks.

LED-näidik	Vilgub 1 kord tsüaaniselt	Vilgub 3 korda punaselt
	Sees	Väljas

• **Auto Power Down funktsioon**



Seade lülitub automaatselt välja järgmistes olukordades.



- Režiimis „Digital Audio In“ või „TV ARC“ / „Bluetooth“ / „USB“, kui 20 minuti jooksul puudub helisignaal.




2 (Allikas)
Vajutage heliribaga ühendatud allika valimiseks.

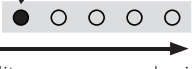3 (Vaigistamine)
Vajutage heli vaigistamiseks nuppu (Vaigistamine).
Vajutage uuesti vaigistuse väljalülitamiseks.


LED-näidik	Vilgub X korda
------------	----------------








4	<p>Helitugevus</p> <p>Liigutage seda nuppu üles või alla helitugevuse reguleerimiseks.</p>
LED-näidik	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Valge liigub 1 võrra paremale</p>  <p>Helitugevuse suurendamine</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Valge liigub 1 võrra vasakule</p>  <p>Helitugevuse vähendamine</p> </div> </div>

5	<p>CH LEVEL</p> <p>Kui vajutate nuppu, saate reguleerida iga kõlari helitugevust.</p>
LED-näidik	<p>Vilgub 1 kord valgelt</p> 
	„Centre Level“
<ul style="list-style-type: none"> – Kui tagakõlariid (müüakse eraldi) on ühendatud, toetatakse sätet „Rear Level“. Kasutage sätet „Rear Level“ helitugevuse reguleerimiseks vahemikus -6 kuni +6 nuppe Üles/Alla. 	

6	<p> (Heli juhtimine)</p> <p>Kui vajutate nuppu, saate määrata helifunktsiooni. Soovitud üksust saab kohandada nupuga Üles/Alla. Iga kord, kui režiim muutub, vilgub mitmevärviline LED valgelt.</p>
LED-näidik	<p>Vilgub 1 kord valgelt</p> 
	„Sync“ → „Night mode“ → „Voice enhancement“
<ul style="list-style-type: none"> – Kui teleri ja Soundbari vaheline heli ei ole sünkroonis, valige heliseadetest suvand „Sync“ ja seadke heliviivitus vahemikku 0–300 ms, kasutades nuppe Üles/Alla. (Pole saadaval režiimis „USB“ või „Bluetooth“.) – Suvandit „Sync“ toetatakse ainult teatud funktsioonide puhul. – Funktsioone „Night mode“ ja „Voice enhancement“ ei toetata helirežiimis „DTS Virtual:X“. – „Night mode“ on optimeeritud öiseks vaatamiseks, kusjuures sätted on reguleeritud nii, et helitugevus väheneb, kuid dialoog on selgelt kuuldav. – „Voice enhancement“ muudab filmides ja telesaadetes räägitava dialoogi kuulmise lihtsamaks. 	

7 ribaga EQ

Vajutage nuppu  (**Heli juhtimine**) ja hoidke seda umbes 5 sekundit all, et reguleerida iga sagedusriba heli. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz ja 10 kHz on valitavad nuppudega **Vasakule/Paremale** ning kõiki neist saab reguleerida vahemikus -6/+6, kasutades nuppe **Üles/Alla**. (Jälgige, et helirežiimiks oleks valitud „Standard“.)

7 ribaga EQ	
  Vajutage nuppu  (Heli juhtimine) ja hoidke seda all umbes 5 sekundit.	  Nuppude Vasakule/Paremale kasutamine ja kõike saab reguleerida säteteni vahemikus -6 kuni +6.
 „150Hz“	 „150Hz“ → „300Hz“ → „600Hz“ → „1.2kHz“ → „2.5kHz“ → „5kHz“ → „10kHz“


7

Bluetooth PAIR

Saate lülitada Soundbari Bluetoothi kaudu sidumise režiimi.

Kui vajutate seda nuppu, muutub LED-ekraan järgmiselt.

- Kuni sidumine on lõppenud, põleb mitmevärviline LED vaheldumisi järgmiselt: **Punane** → **Roheline** → **Sinine**.

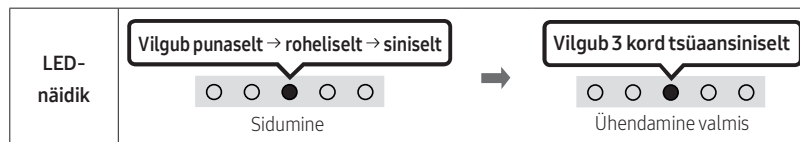

8

▶II (Esitamine/Peatamine)

Muusika taasesituse saate peatada või seda jätkata kui vajutate nuppu režiimis „USB“.

9

Üles/Alla/Vasakule/Paremale

Vajutage nupul **Üles/Alla/Vasakule/Paremale**, et valida või seadistada funktsioone.

- **Kordamine**
Kordamisfunktsiooni kasutamiseks režiimis „USB“ vajutage **Üles** nuppu.
- **Muusika vahelejätmine**
Vajutage **Paremale** nuppu, et valida järgmine muusikafail. Vajutage **Vasakule** nuppu, et valida eelmine muusikafail.
- **ID SET**
Vajutage **Üles** ja hoidke seda 5 sekundit all, et lõpetada **ID SET** (kui loote ühendust juhtmevaba bassikõlari või juhtmevabade tagakõlaritega).

10



i (Info)

Vajutamise korral kuvatakse teave iga režiimi kohta. (Vt lk 7.)




11

SOUND MODE


Kui vajutate nuppu, saate valida soovitud helirežiimi. Iga kord, kui režiim muutub, vilgub mitmevärviline LED valgelt. (Helirežiim võib teleri mudeliti erineda.)

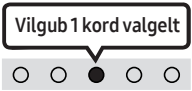LED-näidik	
	„DTS Virtual:X“ → „Standard“ → „Music“ → „Game“ → „Adaptive Sound“

- **DTS Virtual:X**
Iga sisu kaasahaarav 3D-heli.
 - **Standard**
Väljastab originaalheli.
 - **Music**
Muudab muusikasisu heli loomulikumaks ja ruumitaitvamaks.
 - **Game**
Pakub ruumilist heli, et saaksite mängimise ajal tegevusse süüvida.
 - **Adaptive Sound**
Analüüsib sisu reaajas ja pakub automaatselt optimaalseid helivalikuid, mis võtavad arvesse sisu eripära.
- **Bluetooth Power Sees/väljas**
See funktsioon lülitab Soundbari automaatselt sisse, saades varem ühendatud telerist või Bluetooth-seadmest ühendustaotluse. See seade on vaikimisi sisse lülitatud.
 - Hoidke nuppu **SOUND MODE** all kauem kui 5 sekundit, et Bluetooth Power funktsioon välja lülitada.
 - **DRC (Dynamic Range Control) Sees/väljas**
Võimaldab rakendada Dolby Digitali lugudele dünaamikadiapasooni juhtimise. Dünaamikadiapasooni juhtimise (DRC) sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu **SOUND MODE** ja hoidke seda rohkem kui 5 sekundit all samal ajal, kui Soundbari toide on välja lülitatud. Kui DRC on sisse lülitatud, vähendatakse valju heli. (Heli võib olla moonutatud.)

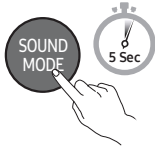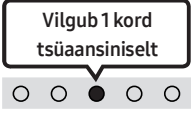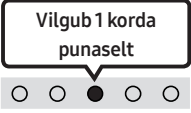Nupp SOUND MODE	LED-näidik	
	 <p>Sees (vaikimisi)</p>	 <p>Väljas</p>
DRC Sees/väljas	Lülitage sisse → välja	



12 WOOFER (BASS) TASE

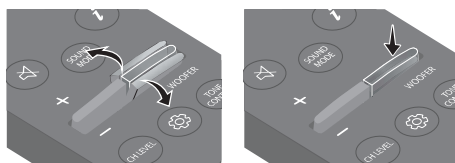



Kui bassikõlar on ühendatud, liigutage nuppu üles või alla bassikõlari taseme reguleerimiseks väärtusele -12 või vahemikku -6 kuni +6. Kui bassikõlar pole ühendatud, liigutage nuppu üles või alla bassikõlari taseme reguleerimiseks vahemikku -6 kuni +6. Bassikõlari helitugevustaseme seadistamiseks vajutage nuppu (kui Soundbar on ühendatud juhtmevaba bassikõlariga (müüakse eraldi)).

13 TONE CONTROL

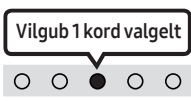Kui vajutate nuppu, saate reguleerida kõrgete helide või bassihelide helitugevust. Soovitud üksust saab kohandada nupuga **Üles/Alla**. (Funktsioon on saadaval kõigis helirežiimides, v.a „**Standard**“.)

LED-näidik	
	„Treble“ → „Bass“

Peidetud nuppude (nupud, millel on rohkem kui üks funktsioon) kasutamine

Varjatud nupp		Viiteleht
Kaugjuhtimispuldi nupp	Funktsioon	
WOOFER (Üles)	Teleri kaugjuhtimispuldiga sees/väljas	Lk 15
Vasakule	Teleri automaatne ühendamine sees/väljas	Lk 22
Üles	ID SET	Lk 11
 (Heli juhtimine)	7 ribaga EQ	Lk 11
SOUND MODE	DRC Sees/väljas	Lk 12
	Bluetooth Power Sees/väljas	Lk 12
 PAIR	Bluetooth Mitme seadme ühendus on sees/väljas	Lk 29

Heliväljundi andmed erinevate heliefektirežiimide puhul

Efekt	Sisend	Väljund		
		Ainult Soundbariga	Ainult bassikõlariga	Bassikõlari ja juhtmevaba tagakõlarikomplektiga
DTS Virtual:X	2.0 kanalit	3.0 kanalit	3.1 kanalit	5.1 kanalit
	5.1 kanalit	3.0 kanalit	3.1 kanalit	5.1 kanalit
Standard	2.0 kanalit	2.0 kanalit	2.1 kanalit	2.1 kanalit
	5.1 kanalit	3.0 kanalit	3.1 kanalit	5.1 kanalit
Music	2.0 kanalit	3.0 kanalit	3.1 kanalit	5.1 kanalit
	5.1 kanalit	3.0 kanalit	3.1 kanalit	5.1 kanalit
Game	2.0 kanalit	3.0 kanalit	3.1 kanalit	5.1 kanalit
	5.1 kanalit	3.0 kanalit	3.1 kanalit	5.1 kanalit
Adaptive Sound	2.0 kanalit	3.0 kanalit	3.1 kanalit	5.1 kanalit
	5.1 kanalit	3.0 kanalit	3.1 kanalit	5.1 kanalit

- Samsungi juhtmevaba tagakõlarikomplekti ja bassikõlari saab osta eraldi. Komplekti või bassikõlari ostmiseks võtke ühendust müüjaga, kellelt ostsite Soundbari.







Soundbari helitugevuse reguleerimine teleri kaugjuhtimispuldiga

Soundbari helitugevuse reguleerimine teleri kaugjuhtimispuldiga.

- Seda funktsiooni on võimalik kasutada ainult IR-kaugjuhtimispultidega. Bluetooth-kaugjuhtimispulte (puldid, mis nõuavad sidumist) ei toetatata.
- Selle funktsiooni kasutamiseks seadke teleri kõlar valikule **Väline kõlar**.
- Tootjad, kes seda funktsiooni toetavad:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

Teleri kaugjuhtimispuldiga sees/väljas

1. Lülitage Soundbar välja.
2. Vajutage ja hoidke nuppu **WOOFER** 5 sekundit.
Iga kord, kui lükkate nupu **WOOFER** üles ja hoiate seda selles asendis 5 sekundit, vahetub režiim järgmiselt: „Off-TV Remote“ (vaikerežiim), „Samsung-TV Remote“, „All-TV Remote“.
Iga kord, kui režiim vahetub, muutub ka LED-näidiku olek, nagu allpool näidatud.

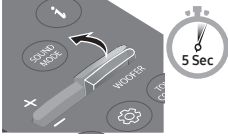
Kaugjuhtimispuldi nupp	LED-näidik	Olek
	<p>Vilgub 1 kord punaselt</p>  <p>„Off-TV Remote“ (vaikerežiim)</p>	Teleri kaugjuhtimispuldi keelamine.
	<p>Vilgub 1 kord tsüaansiniselt</p>  <p>„Samsung-TV Remote“</p>	Samsungi teleri IR-kaugjuhtimispuldi lubamine.
	<p>Vilgub 1 kord siniselt</p>  <p>„All-TV Remote“</p>	Kolmanda poole IR-kaugjuhtimispuldi lubamine.

04 SOUNDBARI ÜHENDAMINE

Elektritoite ühendamine

Kasutage toitekomponente, et ühendada Soundbar pistikupesaga järgmises järjestuses.

- Lisateavet nõutud elektritoite ja voolutarbe kohta leiate tootel olevalt sildilt. (Silt: Soundbari põhiseadme põhjal)
1. Esmalt ühendage toitekaabel vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteriga.
Ühendage vahelduvvoolu-/alalisvooluadapter (koos toitekaabliga) Soundbariga.
 2. Ühendage toitejuhe pistikupessa.

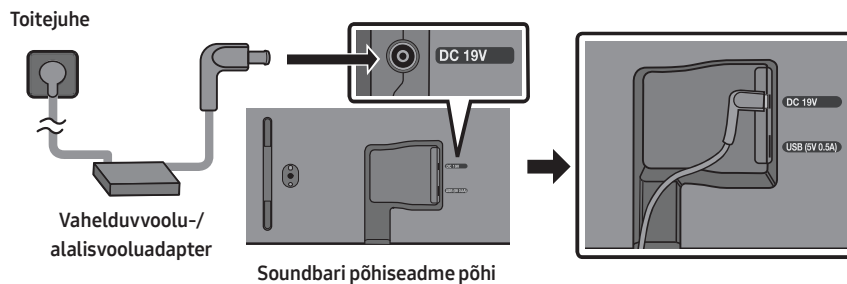

MÄRKUSED

- Kui lahutate toitejuhtme, kui toode on sisse lülitatud, ja ühendate selle uuesti, lülitub Soundbar automaatselt sisse.
- Veenduge, et vahelduvvoolu-/alalisvooluadapter oleks kindlalt laual või põrandal. Kui panete adapteri nii, et see on rippuvas asendis, vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteri sisend ülespoole, võivad adapterisse sattuda vesi või muud võõrkehaded ja põhjustada adapteri talitlushäireid.

Juhtmevaba tagakõlarikomplekti ja bassikõlarühendamise ühendamine Soundbariga

Minge üle tõelisele juhtmevabale ruumilisele helile, ühendades Samsungi juhtmevaba tagakõlarikomplekti (SWA-9100S, müügil eraldi) ja juhtmevaba bassikõlari (SWA-W510, müügil eraldi) Soundbariga.

Ühenduste kohta leiate üksikasjalikku teavet Samsungi juhtmevaba tagakõlarikomplekti ja juhtmevaba bassikõlari kasutusjuhendist.


05 JUHTMEGA ÜHENDUSE KASUTAMINE TELERIGA

1. meetod. HDMI kaudu ühendamine


⚠ ETTEVAATUST!

- Kui ühendatud on nii HDMI-kaabel kui ka optiline kaabel, võetakse esimesena vastu HDMI-signaali.
- Teleri ja Soundbari ühendamiseks HDMI-kaabliga, ühendage kindlasti tähistega „ARC“ pesad. Vastasel juhul ei pruugita teleri heli väljastada.
- Soovitatav kaabel on **High-Speed HDMI Cable with Ethernet**.

HDMI ARC-i (helitagastuskanal) toega teleri ühendamine

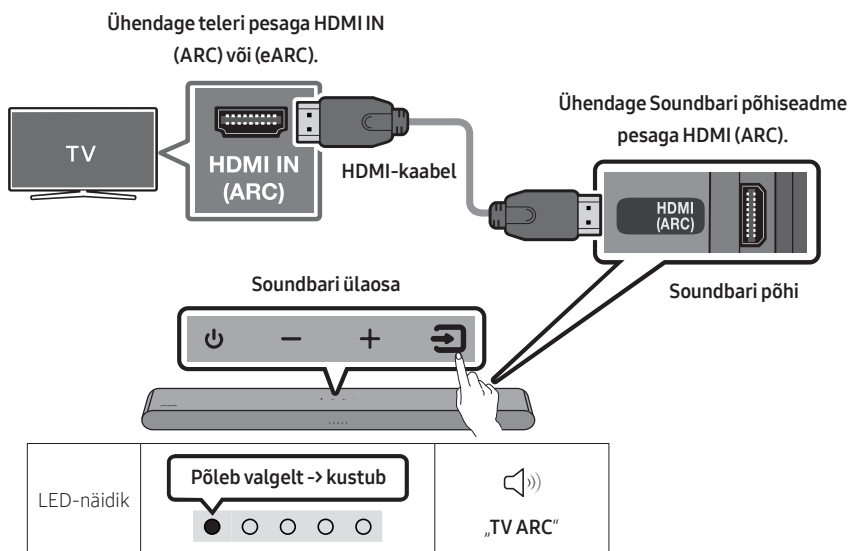

1. Kui Soundbar ja teler on välja lülitatud, ühendage HDMI-kaabel, nagu on näidatud joonisel.
2. Lülitage Soundbar ja teler sisse.
3. Teleri heli väljastatakse Soundbarist.

- Kui teleri heli ei väljastata, vajutage Soundbari ülapaneeeli nuppu või kaugjuhtimispuldi nuppu  (**Allikas**), et valida režiim „**Digital Audio In**“.
- Kui heli ei väljastata, kontrollige HDMI-kaabli ühendust uuesti.
- Kasutage Soundbari helitugevuse muutmiseks teleri kaugjuhtimispuldi helitugevuse nuppe.


MÄRKUSED

- Kui ühendate HDMI ARC-i (helitagastuskanal) toetava teleri Soundbariga HDMI-kaabli kaudu, saate edastada digitaalseid video- ja heliandmeid ilma eraldi optilist kaablit ühendamata.
- Soovitame võimalusel kasutada südamikuta HDMI-kaablit. Kui kasutate südamikuga HDMI-kaablit, valige kaabel, mille läbimõõt on vähem kui 14 mm.
- See funktsioon ei ole saadaval, kui HDMI-kaabel ei toeta ARC-i.
- Kui edastuse heli on kodeeritud Dolby Digitaliga ja teleri „Digitaalväljundheli vorming“ on valitud PCM, soovitame valida sätteks Dolby Digital. Teleri sätte muutmisel on helikvaliteet parem. („Dolby Digital“ ja „PCM“ võivad olla olenevalt teleri tootjast teleri menüüs teistmoodi nimetatud.)

2. meetod. Ühendamine, kasutades optilist kaablit

Ühendamiseelne kontroll-loend


- Kui ühendatud on nii HDMI-kaabel kui ka optiline kaabel, võetakse esimesena vastu HDMI-signaali.
- Kui kasutate optilist kaablit ja pesadel on katted, siis eemaldage need.

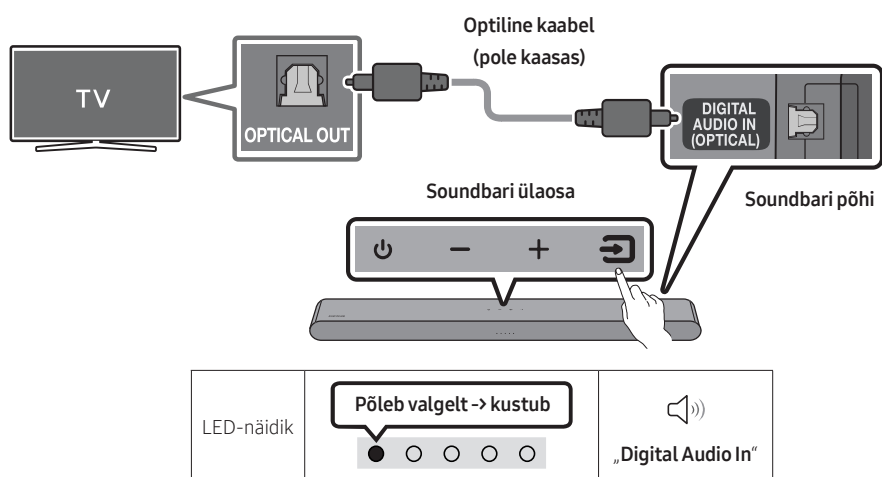

1. Kui teler ja Soundbar on välja lülitatud, ühendage Soundbari pesa **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** ja teleri väljundpesa OPTICAL optilise kaabliga (pole kaasas), nagu on näidatud joonisel.
2. Lülitage Soundbar ja teler sisse.
3. Vajutage ülemisel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu (**Allikas**) ja seejärel valige režiim „Digital Audio In“.
4. Teleri heli väljastatakse Soundbarist.

Funktsiooni Q-Symphony kasutamine

Funktsiooni Q-Symphony puhul sünkronitakse Soundbar Samsungi teleriga, et väljastada heli optimaalse ruumilise efekti saavutamiseks kahest seadmest. Kui Soundbar on ühendatud, kuvatakse menüü „TV+Soundbar“ teleri menüüs **Heliväljund**. Valige vastav menüü.

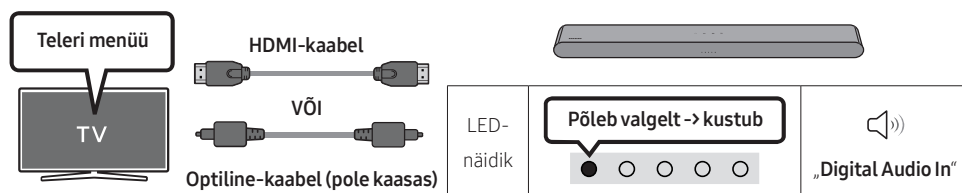

- Teleri menüü näide: **TV + [AV] Soundbar seerianimi (HDMI)**

MÄRKUSED


- See töötab teleri toetatud kodeki alusel.
- See funktsioon on toetatud ainult juhul, kui ühendatud on HDMI-kaabel või optiline kaabel (pole kaasas).
- Kuvatud teade võib teleri mudeliti erineda.
- See funktsioon on saadaval mõnede Samsungi telerite ja mõne Soundbari mudeli puhul.

06 JUHTMEVABA ÜHENDUSE KASUTAMINE TELERIGA

Bluetoothi kaudu ühendamine


Kui Samsungi teler ühendatakse Bluetoothi kaudu, on võimalik kuulda stereoheli ilma kaableid kasutamata.

- Korraga saab ühendada ainult ühe Samsungi teleri.
- Ühendada saab Bluetoothi toetava Samsungi teleri. Kontrollige teleri tehnilisi andmeid.

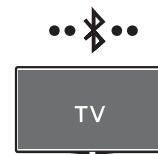

Esmane ühendus

1. Vajutage Soundbari kaugjuhtimispuldi nuppu PAIR või vajutage Soundbari ülemisel paneelil nuppu (Allikas) režiimi „Bluetooth“ sisenemiseks.

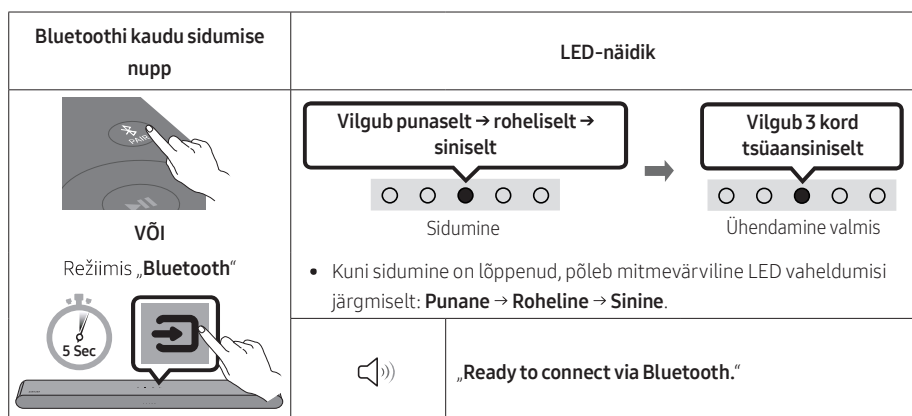


2. Valige Samsungi teleris Bluetoothi režiim.
(Nt Avaleht (🏠) → Menüü → Seaded (⚙️) → Kõik seaded (⚙️) → Heli → Heliväljund → Bluetooth Kõlarite loend → [AV] Soundbar S5B-Series (Bluetooth))
3. Valige teleris kuvatavast loendist „[AV] Soundbar S5B-Series“.
Saadaoleva Soundbari juures on teleri Bluetooth-seadmete loendis sõnum „Vaja on siduda“ või „Seotud“. Samsungi teleri Soundbariga ühendamiseks valige sõnum ja seejärel looge ühendus.
4. Nüüd kuulete Samsungi teleri heli Soundbarist.
 - Kui Soundbaril ja Samsungi teleril on omavaheline ühendusloogi, ühendatakse Soundbar automaatselt, kui selle režiimiks valitakse „Bluetooth“.

Kui seadme ühendamine ebaõnnestub

- Kui teil on Samsungi teleri kõlarite loendis olemasolev Soundbar (nt [AV] Soundbar S5B-Series), siis kustutage see.
- Seejärel korrake etappe 1–3.


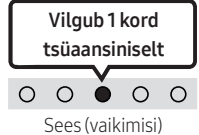
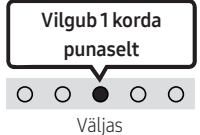
Soundbari ja Samsungi teleri ühenduse katkestamine

Vajutage ülemisel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu  (Allikas), et valida režiimi „Bluetooth“ asemel mõni muu.

- Ühenduse katkestamiseks kulub aega, kuna Samsungi teler peab Soundbarilt vastuse saama. (Vajalik aeg võib olenevalt Samsungi teleri mudelist erineda.)

Teleri automaatne ühendamine sees/väljas

Soundbari ja teleri vahelise Bluetooth-ühenduse katkestamiseks hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu Vasakule 5 sekundit all, kui Soundbar on olekus „Bluetooth Ready“. (Valige Sees → Väljas)


Nupp vasakule	LED-näidik	
	 Sees (vaikimisi)	 Väljas
Bluetooth Ready	Lülitage sisse → välja	


Märkused Bluetooth-ühenduse kohta

- Bluetoothi kaudu ühendamiseks peab uus seade olema ühe meetri raadiuses.
- Kui teilt küsitakse Bluetooth-seadme ühendamisel PIN-koodi, sisestage <0000>.
- Soundbar lülitub automaatselt välja pärast 20 minutit valmis olekut.
- Soundbar ei pruugi sooritada Bluetoothi otsingut või ühendust õigesti järgmistel tingimustel.
 - Soundbari ümber on tugev elektriväli.
 - Soundbariga on ühendatud samal ajal mitu Bluetooth-seadet.
 - Bluetooth-seade on välja lülitatud, ei ole paigas või ei toimi õigesti.
- Elektroonilised seadmed võivad põhjustada raadiohäireid. Seadmeid, mis tekitavad elektromagnetilisi laineid (nt mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-seadmed jne), tuleb Soundbari põhiseadmest eemal hoida.

07 VÄLISSEADME ÜHENDAMINE


Ühendamine, kasutades optilist kaablit

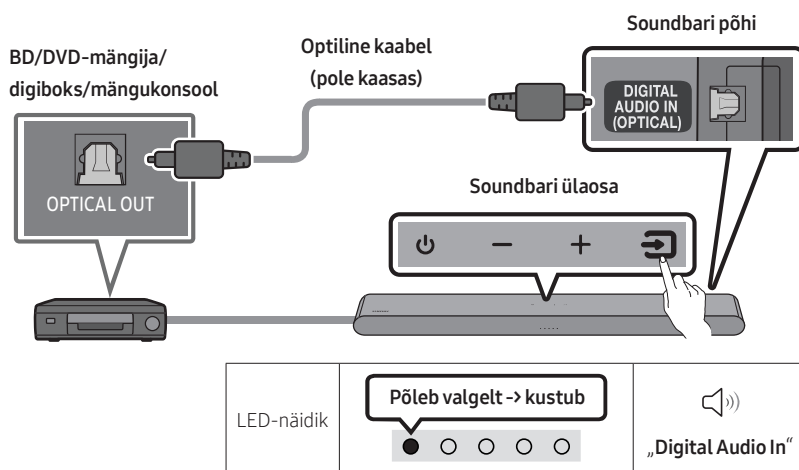


1. Kui välisseade ja Soundbar on välja lülitatud, ühendage Soundbari pesa **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** ja välisseadme väljundpesa OPTICAL optilise kaabliga (pole kaasas), nagu on näidatud joonisel.
2. Lülitage Soundbar ja välisseade sisse.
3. Režiimi „**Digital Audio In**“ valimiseks vajutage ülemisel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu  (**Allikas**).
4. Välisseadme heli väljastatakse Soundbarist.

08 USB-MÄLUSEADME ÜHENDAMINE

Saate esitada Soundbari kaudu mäluseadmetes olevaid muusikafaile.

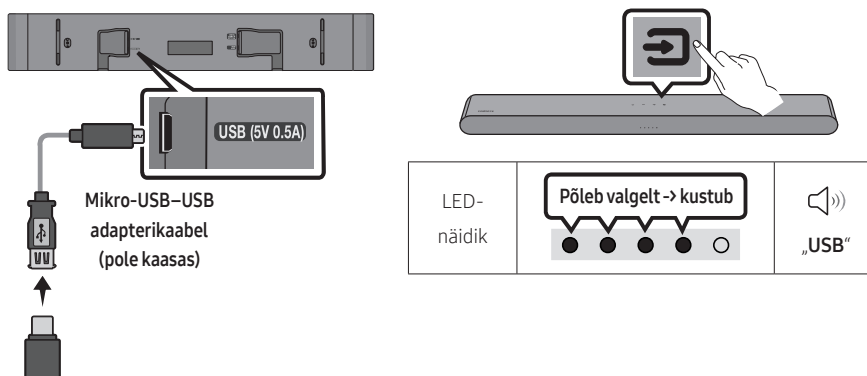

1. Ühendage Soundbari USB-mäluseadmega eespool nimetatud USB-adapterikaabli abil.
 - Mikro-USB-USB adapterikaablit müüakse eraldi. Ostmiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega või Samsungi klienditeenindusega.
2. Vajutage ülapaneeil või kaugjuhtimispuldil nuppu  (**Allikas**) ja seejärel valige režiim „USB“.
3. Saate esitada Soundbari kaudu mäluseadmetes olevaid muusikafaile.
 - Soundbar lülitub automaatselt välja (Auto Power Down), kui vähemalt 20 minuti jooksul ei ole olnud ühendatud ühtki USB-seadet.

Failivormingutüüpide ühilduvuse loend on järgmine

Laiend	Kodek	Diskreetimiskiirus	Bitikiirus
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16 kHz – 48 kHz	80 kbit/s – 320 kbit/s
	MPEG 1 Layer3	16 kHz – 48 kHz	80 kbit/s – 320 kbit/s
	MPEG 2 Layer3	16 kHz – 48 kHz	80 kbit/s – 320 kbit/s
	MPEG 2.5 Layer3	16 kHz – 48 kHz	80 kbit/s – 320 kbit/s
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16 kHz – 48 kHz	56 kbit/s – 128 kbit/s
	Wave_Format_MSAudio2	16 kHz – 48 kHz	56 kbit/s – 128 kbit/s
*.aac	AAC	16 kHz – 96 kHz	48 kbit/s – 320 kbit/s
	AAC-LC	16 kHz – 96 kHz	128 kbit/s – 192 kbit/s 5,1-kanal 320 kbit/s
	HE-AAC	24 kHz – 96 kHz	48 kbit/s – 64 kbit/s 5,1-kanal 160 kbit/s
*.wav	-	16 kHz – 48 kHz	Kuni 3000 kbit/s
*.flac	FLAC	32 kHz – 192 kHz	162 kbit/s – 8100 kbit/s
*.aiff	AIFF	32 kHz – 192 kHz	1024 kbit/s – 9216 kbit/s
*.ogg	OGG 1.1.0	16 kHz – 48 kHz	50 kbit/s – 500 kbit/s

- Kui USB-seadmesse on salvestatud on liiga palju kaustu (umbes 200) ja faile (umbes 2000), võib Soundbaril kuluda failidele juurdepääsuks ja nende esitamiseks veidi aega.
- Soundbar toetab ainult USB failisüsteemidega FAT16 (~2 GB), FAT32 (~2 TB) või NTFS (~2 TB) seadmeid.

09 MOBIILSEADME ÜHENDAMINE

Bluetoothi kaudu ühendamine

Kui mobiilseade ühendatakse Bluetoothi kaudu, on võimalik kuulda stereoheli ilma kaableid kasutamata.

- Kui Soundbar on seotud Bluetooth-seadme ühendamisel välja lülitatud, siis see lülitub automaatselt sisse.



Mobiilseade

Esmane ühendus

- Uus Bluetooth-seade peab jääma ühendamisel ühe meetri raadiusesse.
1. Vajutage Soundbari kaugjuhtimispuldi nuppu **PAIR** või vajutage Soundbari ülemisel paneelil nuppu **(Allikas)** režiimi „Bluetooth“ sisenemiseks.

Bluetoothi kaudu sidumise nupp	LED-näidik
<p>VÕI</p> <p>Režiimis „Bluetooth“</p>	<p>Vilgub punaselt → roheliselt → siniselt</p> <p>Sidumine</p> <p>Vilgub 3 kord tsüaaniselt</p> <p>Ühendamine valmis</p> <ul style="list-style-type: none">• Kuni sidumine on lõppenud, põleb mitmevärviline LED vaheldumisi järgmiselt: Punane → Roheline → Sinine.
	<p>„Ready to connect via Bluetooth.“</p>

2. Valige seadmes kuvatavast loendist „[AV] Samsung Soundbar S5B-Series“.
3. Esitage Bluetoothi kaudu ühendatud seadmes olevaid muusikafaile Soundbariga.

Kui seadmega ühendamine nurjub

- Kui teil on mobiilsideseadme kõlarite loendis olemasolev Soundbar (nt [AV] Samsung Soundbar S5B-Series), siis kustutage see.
- Korrake etappe 1 ja 2.



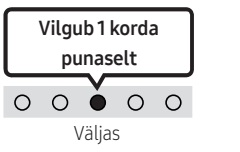
Märkused Bluetooth-ühenduse kohta

- Bluetoothi kaudu ühendamiseks peab uus seade olema ühe meetri raadiuses.
- Kui teilt küsitakse Bluetooth-seadme ühendamisel PIN-koodi, sisestage <0000>.
- Soundbar lülitub automaatselt välja pärast 20 minutit valmis olekut.
- Soundbar ei pruugi sooritada Bluetoothi otsingut või ühendust õigesti järgmistel tingimustel.
 - Soundbari ümber on tugev elektriväli.
 - Soundbariga on ühendatud samal ajal mitu Bluetooth-seadet.
 - Bluetooth-seade on välja lülitatud, ei ole paigas või ei toimi õigesti.
- Elektroonilised seadmed võivad põhjustada raadiohäireid. Seadmeid, mis tekitavad elektromagnetilisi laineid (nt mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-seadmed jne), tuleb Soundbari põhiseadmest eemal hoida.
- Soundbar toetab SBC-andmeid (44,1 kHz, 48 kHz).
- Ühendage ainult Bluetooth-seadmega, mis toetab funktsiooni A2DP (AV).
- Soundbari ei saa ühendada Bluetooth-seadmega, mis toetab ainult funktsiooni HF (Vabad käed).
- Soundbari ühendamisel Bluetooth-seadmega asetage need teineteisele võimalikult lähedale.
- Mida kaugemal on Soundbar ja Bluetooth-seade teineteisest, seda nõrgem on helikvaliteet. Bluetooth-ühendus võib katkeda, kui seadmed on leviulatusest väljas.
- Bluetooth-ühendus ei pruugi kehva vastuvõtuga piirkondades oodatud viisil toimida.
- Bluetooth-seadmel võib esineda müra või talitlushäireid järgmistes olukordades:
 - kui keha puutub kokku Bluetooth-seadmel või Soundbaril oleva signaalivastuvõtjaga;
 - nurkades või lähedalasuvate takistuste olemasolul (sein või eraldaja), kus võib esineda elektrilisi muutusi;
 - muude samas sagedusvahemikus töötavate toodete põhjustatud raadiosidehäirete tõttu (meditsiiniseadmed, mikrolaineahjud ja juhtmevabad LAN-seadmed);
 - takistused, nagu ukсед ja seinad, võivad helikvaliteeti mõjutada, isegi kui seadmed asuvad leviulatuses.
- Pange tähele, et Soundbari ei saa Bluetooth-funktsiooni kasutamise ajal teiste Bluetooth-seadmetega siduda.
- See juhtmeta seade võib põhjustada töötamise ajal elektromagnetilisi häireid.

Bluetooth Power Sees/väljas

Kui varem seotud Bluetooth-seade püüab Soundbar ühendust luua, kui funktsioon Bluetooth Power Sees sisse lülitatud ja Soundbar välja lülitatud, lülitub Soundbar automaatselt sisse.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **SOUND MODE** ja hoidke seda kauem kui 5 sekundit all, kui Soundbar on sisse lülitatud.
2. Mitmevärviline LED-näidik Soundbaril vilgub „tsüaansiniselt“.

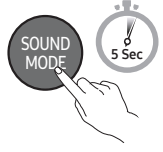
Nupp SOUND MODE	LED-näidik	
		
Bluetooth Power Sees/väljas	Lülitage sisse → välja	

Bluetooth-seadme lahutamine Soundbari küljest

Bluetooth-seadme saab Soundbarist lahti ühendada. Juhtnööre vt Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.

- Ühendus Soundbariga katkestatakse.
- Kui Soundbar on ühendatud Bluetooth-seadmega, vilgub mitmevärviline LED-näidik Soundbaril „Punaselt“ kolm korda.


Soundbari ja Bluetooth-seadme ühenduse katkestamine

Vajutage ülemisel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu  (Allikas), et valida režiimi „Bluetooth“ asemel mõni muu.

- Ühenduse katkestamine võtab aega, kuna Bluetooth-seade peab saama Soundbarilt vastuse. (Lahtiühendamise aeg võib olla erinev olenevalt Bluetooth-seadmest)




Mitme Bluetooth-seadme ühendus

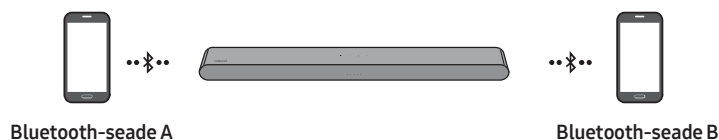Soundbar saab olla ühendatud samal ajal kahe Bluetooth-seadmega.



Teleri automaatne ühendamine sees/väljas

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **PAIR** ja hoidke seda kauem kui 5 sekundit all, kui Soundbar on välja lülitatud.
2. Mitmevärviline LED-näidik Soundbaril vilgub „tsüaansiniselt“.

Bluetoothi kaudu sidumise nupp	LED-näidik	
Ooterežiimis 	Vilgub 1 kord tsüaansiniselt  Mitme seadme ühendus on sees (vaikeseadistus)	Vilgub 1 korda punaselt  Mitme seadme ühendus on väljas

3. Ühendage Soundbar kuni kahe Bluetooth-seadmega. (Vaadake lk 26)
4. Esitage ühest ühendatud Bluetooth-seadmest muusikat, kui ühendatud on kaks seadet.
5. Kui muusikat hakatakse esitama Bluetooth-seadmest „B“ ajal, mil muusikat esitatakse seadmest „A“, siis hakkab muusika mängima seadmest „B“ ning seadme „A“ esitus automaatselt peatatakse või pannakse pausile.
6. Varasemate versioonide puhul kui AVRCP V1.4 võib muusikat esitava seadme vahetamine toimuda viivitusega.

Mitme Bluetooth-seadmega sidumine

Kuidas mitut seadet Soundbariga siduda

1. Lülitage Soundbar sisse.
2. Vajutage ainult režiimis „Bluetooth“ Soundbari peal olevat nuppu **Allikas** ja hoidke seda all kauem kui 5 sekundit, et aktiveerida Soundbari režiim „Bluetooth Pairing“. Seejärel lülitage Bluetoothi seadme küljelt Bluetooth sisse ja valige saadaolevate seadmete loendist Soundbar ning Soundbar loob automaatselt ühenduse Bluetoothi seadmega.
3. Teise Bluetooth-seadme saab samal meetodil Soundbariga siduda ja ühendada. Kui proovite ühendada kolmandat seadet, kaotab ühendatud seade, mis heli ei esita, Bluetoothi ühenduse, kuid jääb endiselt Soundbariga seotuks.
4. Samal meetodil saate siduda kuni 8 Bluetooth-seadet, kuid ainult viimased 2 jäävad Soundbariga samal ajal ühendatuks.


MÄRKUSED

- Ühendage Soundbar kuni kahe Bluetooth-seadmega.
- Esitage ühest ühendatud Bluetooth-seadmest muusikat, kui ühendatud on kaks seadet.
- Kui muusikat hakatakse esitama Bluetooth-seadmest „B“ ajal, mil muusikat esitatakse seadmest „A“, siis hakkab muusika mängima seadmest „B“ ning seadme „A“ esitus automaatselt peatatakse või pannakse pausile.
- Varasemate versioonide puhul kui AVRCP 1.4 võib muusikat esitava seadme vahetamine toimuda viivitusega.
- Mõnedel seadmetel saab seadet vahetada teavituse või alarmiga.
- Mõned seadmed ei toeta mitme Bluetooth-seadme ühendust.
- Kui kolme minuti jooksul ei seota ühtegi seadet, siis lülitub režiim „Bluetooth Pairing“ välja.
- Mõnedes rakendustes võib seadmete vahetamiseks kuluda umbes seitse sekundit.
- Kui püüate ühendada kolmandat Bluetooth-seadet, siis seadme A või B ühendus katkestatakse. (Katkestatakse selle seadme ühendus, millest ei esitata parasjagu heli.)
- Soundbariga saab samal ajal ühendatud olla ainult 1 Samsungi teler või 2 Bluetooth-seadet.
- Soundbari ja Bluetooth-seadmete ühendus katkestatakse, kui see võtab vastu ühendustaotluse Samsungi telerilt.

Tap Soundi kasutamine

Puudutage mobiilseadmega Soundbari, et esitada mobiilseadmest heli Soundbari kaudu.

- See funktsioon ei pruugi olenevalt mobiilseadmest toetatud olla.
- See funktsioon ühildub ainult Samsungi mobiilseadmetega, milles töötab Android 8.1 või uuem versioon.

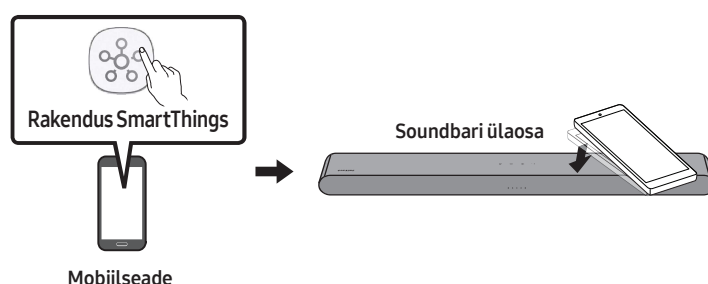

1. Lülitage mobiilseadmes sisse funktsioon **Tap Sound**.
 - Lisateabe saamiseks funktsiooni sisselülitamise kohta vaadake allpool jaotist „**Funktsiooni Tap Sound lubamine**“.
2. Puudutage mobiilseadmega Soundbari. Valige kuvatavas sõnumiaknas „**Alusta kohe**“.
Mobiilseadme ja Soundbari vahel luuakse Bluetooth-ühendus.
3. Esitage mobiilseadmest heli Soundbari kaudu.
 - See funktsioon ühendab mobiilseadme Bluetoothi kaudu Soundbariga, tuvastades vibratsiooni, mis tekib, kui seade puudutab Soundbari.
 - Ärge puudutage mobiilseadmega Soundbari teravaid nurki. See võib Soundbari või mobiilseadet kriimustada või kahjustada.
 - Soovitav on katta mobiilseade ümbrisega. Puudutage õrnalt laia ala Soundbari ülaosal, kasutamata liigselt jõudu.
 - Selle funktsiooni kasutamiseks värskendage rakendus **SmartThings** uusimale versioonile. Funktsioon ei pruugi olenevalt rakenduse versioonist toetatud olla.

Funktsiooni Tap Sound lubamine

Kasutage rakendust **SmartThings**, et funktsioon **Tap View, Tap Sound** sisse lülitada.

1. Avage mobiilseadmes rakendus **SmartThings**.
2. Valige mobiilseadmes rakenduse **SmartThings** kuval (☰ → ⚙️).
3. Lülitage „**Tap View, Tap Sound**“ sisse, et funktsioon toimiks, kui mobiilseade liigutatakse Soundbari lähedale.

MÄRKUSED


- Kui mobiilseade on energiasäästurežiimis, siis funktsioon **Tap Sound** ei tööta.
- Funktsioon **Tap Sound** ei pruugi töötada, kui Soundbari lähedal on näiteks elektriseadmeid, mis põhjustavad raadiohäireid. Veenduge, et raadiohäireid tekitada võivad seadmed oleksid Soundbarist piisavalt kaugel.

10 SEINAKINNITUSE PAIGALDAMINE

Ettevaatusabinõud paigaldamisel


- Paigaldage ainult vertikaalsele seinale.
- Ärge paigaldage seda kõrge temperatuuri või niiskustasemega kohta.
- Kontrollige, kas sein on toote raskuse kandmiseks piisavalt tugev. Kui ei ole, siis tugevdage seina või valige muu paigalduskoht.
- Ostke ja kasutage kinnituskruvisid või -ankruid, mis on mõeldud kasutamiseks teie seina materjaliga (kipsplaat, metallplaat, puitsein jne). Võimaluse korral kinnitage tugikruvid tüüblitega.
- Ostke seinakinnituse kruvid vastavalt selle seina tüübile ja paksusele, millele soovite Soundbari kinnitada.
 - Läbimõõt: M5
 - Pikkus: soovitatavalt vähemalt 35 mm.
- Enne Soundbari seinale paigaldamist ühendage selle kaablid välisseadmetega.
- Enne seadme paigaldamist veenduge, et see oleks välja lülitatud ja toiteallikast lahti ühendatud. Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.

Seinakinnituse komponendid

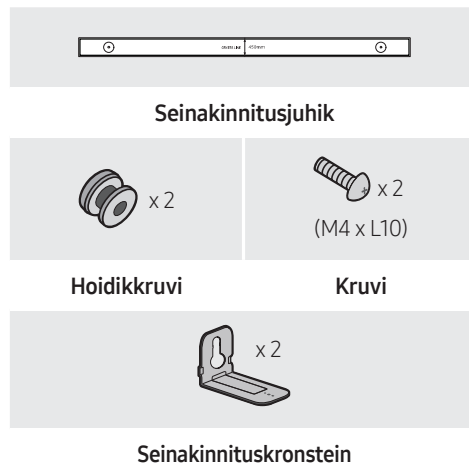


1. Asetage **Seinakinnitusjuhik** vastu seinapinda.

- **Seinakinnitusjuhik** peab olema loodis.
- Kui teler on seinale kinnitatud, paigaldage Soundbar vähemalt 5 cm telerist allapoole.

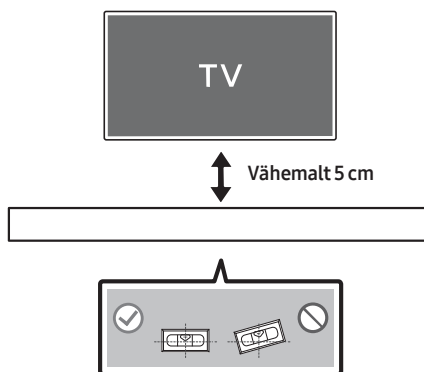


2. Joondage **Seinakinnitusjuhiku keskjoon** teleri keskjoonega (kui paigaldate Soundbari teleri alla) ja seejärel kinnitage **Seinakinnitusjuhik** teibiga seinale.

- Kui te ei paigalda teleri alla, seadke **Keskjoon** paigalduskoha keskohta.

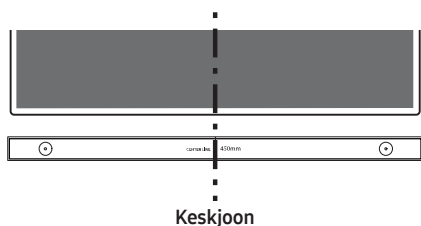


3. Kasutage pliiatsit, et märgistada augud ja eemaldage **Seinakinnitusjuhik**.

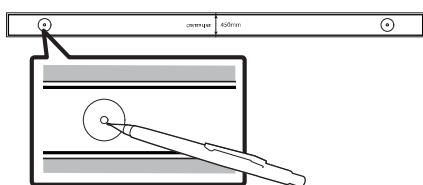


4. Kasutades sobiva suurusega puuri, puurige kummagi märgistuse kohale seinasse auk.
- Kui märgistused ei vasta tihvtide asendile, siis kinnitage enne tugikruvide sisestamist aukudesse kindlasti sobivad tüüblid. Tüüblite kasutamisel veenduge, et puuritavad augud oleksid kasutatavate tüüblite jaoks piisavalt suured.


5. Lükake kruvi (pole kaasas) läbi iga **Hoidikkruvi** ja seejärel keerake kõik kruvid kindlalt tugikruvi aukudesse.

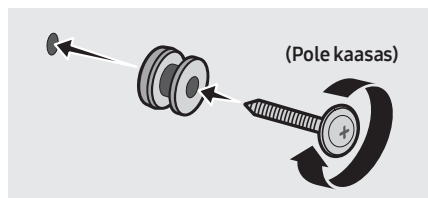


6. Paigaldage 2 **Seinakinnituskronstein** õiges suunas Soundbari põhjale, kasutades 2 **Kruvi**.

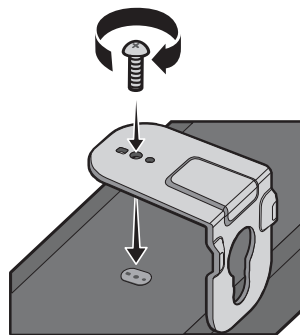


- Kokkupanekul veenduge, et **Seinakinnituskronstein** riputusosad jääksid Soundbari taha.

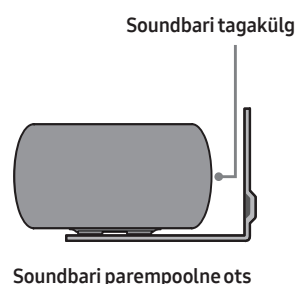


7. Paigaldage Soundbar koos selle külge kinnitatud **Seinakinnituskronstein**, riputades **Seinakinnituskronstein** seinal olevatele **Hoidikkruvi**.

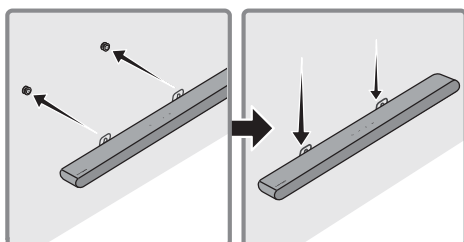

8. Libistage Soundbari alla, nagu on allpool näidatud, nii et **Seinakinnituskronstein** toetuksid **Hoidikkruvi**.
- Sisestage **Hoidikkruvi** **Seinakinnituskronstein** laia (alumisse) ossa ja seejärel libistage **Seinakinnituskronstein** allapoole, nii et **Seinakinnituskronstein** toetuksid kindlalt **Hoidikkruvi**.

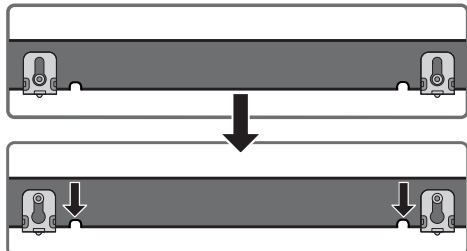

11 SOUNDBARI PAIGALDAMINE TELERI ETTE

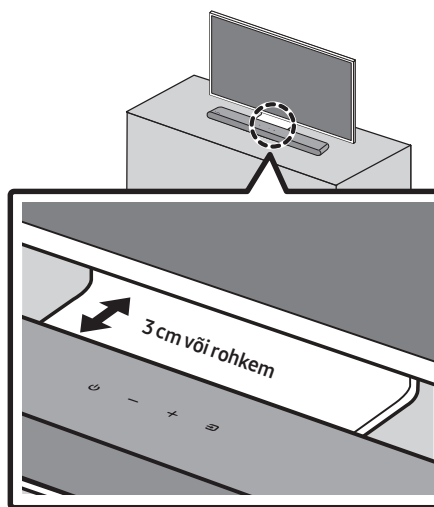


Joondage Soundbari keskkohast paigaldades teleri keskkohaga, nagu on näidatud joonisel. Pange Soundbar vähemalt 3 cm kaugusele telerist.

MÄRKUSED

- Veenduge, et Soundbar oleks paigutatud tasasele ja tugevale pinnale.
- Kui seadme ja teleri vahel pole piisavalt ruumi, võib see põhjustada akustilisi probleeme.


12 TARKVARA- VÄRSKENDUS

Oluline. Pärast täiendamist säilitage algsed sätted.

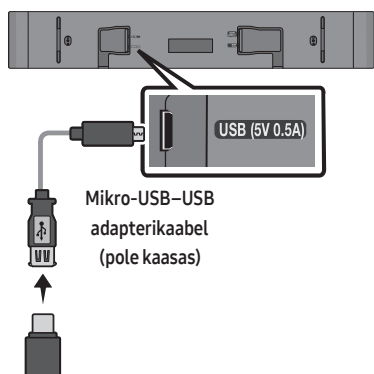

1. Ühendage USB mälupekk USB-porti oma arvutis.
Oluline. Veenduge, et USB mälupekk draivil poleks muusikafailid. See võib põhjustada püsivara värskendamise nurjumise.
2. Avage (samsung.com) → valige „Sisestage mudeli number“ ja sisestage oma Soundbari mudel. Valige juhendid ja allalaaditavad failid ning laadige alla uusim tarkvarafail.
3. Salvestage allalaaditud tarkvara USB mälupekkale ja valige kausta lahtipakkimiseks „Ekstrakti“.
4. Lülitage Soundbar sisse ja ühendage tarkvaravärskendust sisaldav USB mälupekk mikro-USB-adapterikaabli pesse. Ühendage kaabel Soundbari USB-porti.

5. Ühendage USB-seade Soundbariga ja aktiveerige USB-allikas. Tarkvara värskendatakse automaatselt ja värskendamine lõpeb 2 minuti jooksul. Värskendusprotsessi käigus hakkavad 5 LED-lampi vilkuma tsüklis, seejärel põlevad kõik 5 LED-lampi valgelt ning siis vilguvad kõik 5 LED-lampi jälle tsüklis. Kui värskendamine on lõpule jõudnud, vilgub lamp 3 korda tsüaansiniselt ja Soundbar lülitub automaatselt välja ja sisse.

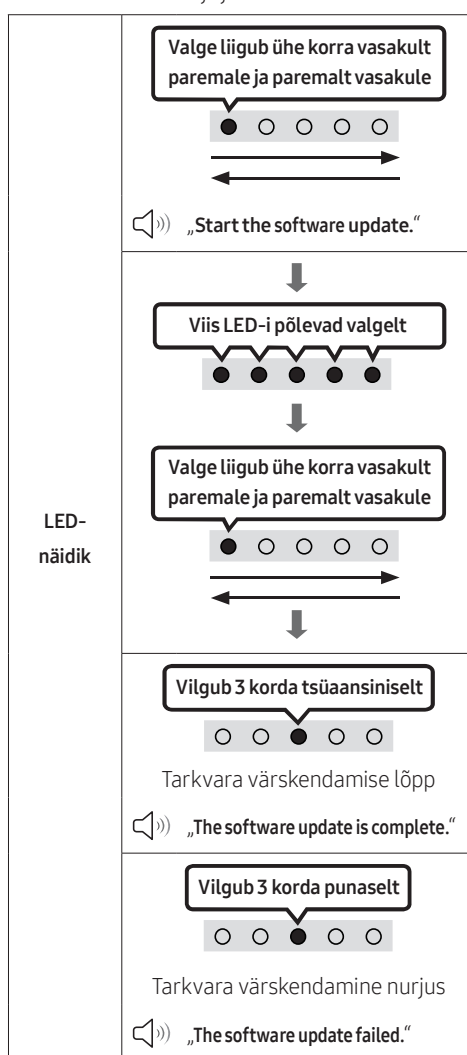

- Sellel tootel on funktsioon DUAL BOOT. Kui püsivara värskendamine ebaõnnestub, saate püsivara uuesti värskendada.


Kui vilkuvat LED-tulede jada ei kuvata

1. Lülitage Soundbar välja, lahutage värskendamisfaile sisaldav mäluseade Soundbari **USB**-pordist ja ühendage see uuesti.
2. Lahutage Soundbari toitejuhe, ühendage see uuesti ja seejärel lülitage Soundbar sisse.


MÄRKUSED

- Püsivara värskendamine ei pruugi korralikult töötada, kui mäluseadmes on Soundbari toetatud helifaile.
- Ärge lahutage toitejuhet ega eemaldage USB-seadet värskenduste rakendamise ajal. Põhiseade lülitub automaatselt välja pärast püsivara värskendamise lõppu.
- Pärast täiendamist säilitage algsed sätted. (sealhulgas Helitugevus, heliväli jne)
 - Kui riistvara värskendamine on lõpule jõudnud, lülitub Soundbar automaatselt sisse ja Helitugevuse kasutajaliides lülitub välja. Kui tarkvara värskendamine ebaõnnestub, siis veenduge, et USB-mälupulk ei oleks defektne.
- Mac OS-i kasutajad peaksid kasutama USB vorminguna MS-DOS-i (FAT-i).
- USB kaudu värskendamine ei pruugi olenevalt mäluseadme tootjast saada olla.

Lähtestamine

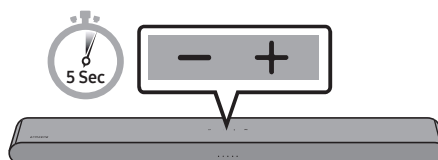

Kui Soundbar on sisse lülitatud, hoidke selle korpusel nuppe **– + (Helitugevus)** samal ajal vähemalt 5 sekundit vajutatuna. LED-ekraan muutub allpool näidatud viisil ja seejärel Soundbar lähtestatakse.

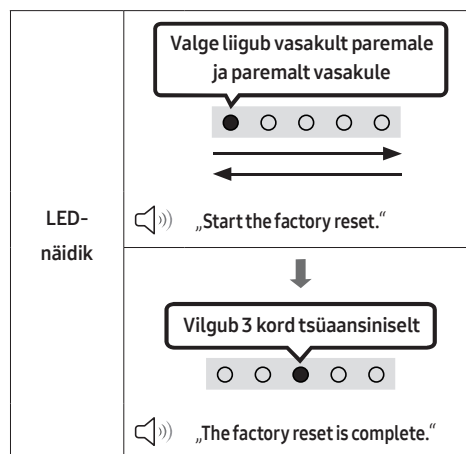

⚠ ETTEVAATUST

- Kõik Soundbari sätted lähtestatakse. Tehke seda toimingut ainult siis, kui lähtestamine on nõutav.

13 TÕRKEOTSING

Enne abi otsimist kontrollige järgmist.

Soundbar ei lülitu sisse.

- Kontrollige, kas Soundbari toitejuhe on korralikult pistikupesaga ühendatud.

Soundbar töötab korrapäratult.

- Eemaldage toitejuhe ja ühendage see uuesti.
- Taaskäivitage välisseade ja proovige uuesti.
- Kui puudub signaal, lülitub Soundbar kindla aja möödudes automaatselt välja. Lülitage seade sisse. (Vt lk 9.)

Kaugjuhtimispult ei tööta.

- Suunake kaugjuhtimispult otse Soundbarile.
- Vahetage patareid.

Soundbar ei väljasta heli.

- Soundbari helitugevus on liiga madal või see on vaigistatud. Reguleerige helitugevust.
- Kui ühendatud on välisseade (digiboks, Bluetooth-seade, mobiilseade vms), reguleerige välisseadme helitugevust.
- Teleri heli väljastamiseks valige Soundbar. (Samsungi teler: Avaleht (🏠) → Menüü → Seaded (⚙️) → Kõik seaded (⚙️) → Heli → Heliväljund → valige Soundbar)
- Kaabel ei pruugi olla Soundbariga korralikult ühendatud. Eemaldage kaabel ja ühendage uuesti.
- Eemaldage toitejuhe täielikult, ühendage uuesti ja lülitage toide sisse.
- Lähtestage toode ja proovige uuesti. (Vt lk 36.)

Kui teler ei ole ühendatud HDMI (ARC) kaudu.

- Kontrollige, kas HDMI-kaabel on ühendatud korralikult pesaga ARC. (Vt lk 17.)
- Ühendamine ei pruugi ühendatud välisseadme (digiboks, mängukonsool vms) tõttu võimalik olla. Looge ühendus otse Soundbariga.
- HDMI-CEC ei pruugi olla teleris aktiveeritud. Lülitage CEC teleri menüüs sisse. (Samsungi teler: Avaleht (🏠) → Menüü → Seaded (⚙️) → Kõik seaded (⚙️) → Ühendus → Välisseadme haldur → Anynet+ (HDMI-CEC) PÕLEB)

Soundbar ei loo ühendust Bluetoothi kaudu.

- Uue seadme ühendamiseks lülitage Bluetoothi kaudu sidumise režiimi. (Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **PAIR** või hoidke nuppu **ALLIKAS** korpusel vähemalt 5 sekundit vajutatuna.)
- Kui Soundbar on ühendatud muu seadmega, siis eemaldage esmalt see seade, enne kui seadme vahetate.
- Ühendage uuesti pärast seadmest Bluetooth-kõlarite loendi eemaldamist. (Samsungi teler: Avaleht (🏠) → Menüü → Seaded (⚙️) → Kõik seaded (⚙️) → Heli → Heliväljund → Bluetooth Kõlarite loend)
- Eemaldage toitepistik ja ühendage uuesti, seejärel proovige veel kord.
- Lähtestage toode ja proovige uuesti. (Vt lk 36.)

Bluetoothi kaudu ühendamisel heli kaob.

- Kui Bluetoothi abil ühendatud seade viiakse Soundbarist liiga kaugemale, võib heli katkeda. Liigutage seade Soundbarile lähemale.
- Kui mõni teie kehaosa on kokkupuutes Bluetooth-transiiveriga või toode on paigaldatud metallesemele, võib heli katkeda. Kontrollige paigalduskeskkonda ja kasutustingimusi.

Bluetoothi mitme seadme ühendus ei toimi.

- Kui Soundbariga on ühendatud teler, ei pruugi mitme Bluetooth-seadme ühendus toimida. Lahutage Soundbari ja teleri ühendus ning proovige uuesti.
- Kontrollige, kas mitme Bluetooth-seadme ühenduse säte on sisse lülitatud. (Vt jaotist „**Soundbar ei loo ühendust Bluetoothi kaudu.**“.)
- Lahutage praegu mängiv seade, siduge seade, mille soovite ühendada, ja ühendage eelmine seade uuesti.
- Kui heli pole kuulda ka pärast õigesti ühendamist, vt jaotist „**Bluetoothi kaudu ühendamisel heli kaob.**“.

Soundbar ei lülitu koos teleriga automaatselt sisse.

- Kui lülitate Soundbari teleri vaatamise ajal välja, siis toite sünkroonimine teleriga keelatakse. Kõigepealt lülitage välja teler.

14 LITSENTS



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* See toode ei toeta Dolby Atmos®-t.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./ Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



[ENERGY STAR]**ENERGY STAR qualified model only**

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

**ENERGY STAR qualified model only
(Applicable to Thin Client models only)**

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.
-

15 AVATUD LÄHTEKOODI LITSENTSI TEATIS

Avatud lähtekoodidega seotud päringute ja küsimuste saatmiseks võtke ühendust Samsung Open Source'iga
(<http://opensource.samsung.com>)

16 OLULINE TEENUSEGA SEOTUD MÄRKUS

- Selles kasutusjuhendis toodud pildid ja joonised on vaid viiteks ning võivad toote tegelikust välimusest erineda.
- Rakenduda võivad administratiivtasud, kui
 - (a) kutsute välja tehniku ja tootel ei ole defekti (kasutusjuhendit pole loetud),
 - (b) viite seadme hoolduskeskuse ja tootel ei ole defekti (kasutusjuhendit pole loetud).
- Administratiivtasu antakse teile teada enne tehniku visiiti.

17 TEHNILISED ANDMED JA TEAVE

Tehnilised andmed

Mudeli nimi	HW-S50B
USB	5V/0,5A
Mass	2,4 kg
Mõõtmed (L x K x S)	670,0 x 62,3 x 105,0 mm
Töötemperatuuri vahemik	+5°C kuni +35°C
Õhuniiskuse vahemik	10 % ~ 75 %
VÕIMENDI Nimiväljundvõimsus	(30W x 2) + (30W x 2) + 20W
Toetatud esitamisingud DTS, Dolby® Digital (DTS Virtual Surroundi heli esitatakse DTS-vormingus.)	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (toetab Dolby® Digital), DTS, DTS Virtual:X
JUHTMEVABA SEADME VÄLJUNDVÕIMSUS	Edastusvõimsus on 9 dBm.
Üldine elektritarve puhkerežiimil (W)	0,5W
Bluetooth Pordi inaktiveerimise meetod	Hoidke nuppu SOUND MODE all kauem kui 5 sekundit, et Bluetooth Power funktsioon välja lülitada.

MÄRKUSED

- Samsung Electronics Co., Ltd jätab endale õiguse tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.
- Mass ja mõõtmed on ligikaudsed.

Käesolevaga kinnitab Samsung, et see raadioseade vastab direktiivi 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi asjakohaste õigusaktide nõuetele.

Vastavusdeklaratsiooni täisteksti leiate järgmiselt veebiaadressilt: <http://www.samsung.com>, avage jaotis Tootetugi ja sisestage mudeli nimi.

Antud seadet võib kasutada kõigis EL-i riikides ja Ühendkuningriigis.



[Selle toote patareide õige lõppkäitlemine]

(Kehtib eraldi jäätmekogumissüsteemidega riikides)

Selline märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes sisalduvaid patareisid ei tohi tööea lõpus kasutusest kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Patareil olev keemiliste sümbolite Hg, Cd või Pb märgistus näitab, et patarei elavhõbeda-, kaadmiumi- või pliisisaldus on üle EÜ direktiivis 2006/66 nimetatud etalontaseme. Kui patareisid ei visata nõuetekohaselt ära, võivad need ained kahjustada inimeste tervist või keskkonda.

Loodusvarade kaitsmiseks ja materjalide taaskasutamise soodustamiseks eraldage patareid muudest jäätmetest ning lõppkäideldge need kohaliku tasuta patareitagastussüsteemi kaudu.



Selle toote õige lõppkäitlemine (Elektri- ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib eraldi jäätmekogumissüsteemidega riikides)

Selline märgistus tootel, tarvikutel või kirjanduses viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadijat, peakomplekti, USB-kaablit) ei tohi tööea lõpus kasutusest kõrvaldada koos teiste olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmekäitluse käigus keskkonna või inimeste tervise kahjustamist, eraldage need seadmed muud tüüpi jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult ringlusse, et edendada materjalivarude jätkusuutlikku taaskasutust.

Kodukasutajad peavad võtma ühendust kas edasimüüjaga, kellelt nad toote ostsid, või kohaliku omavalitsusega, et saada lisateavet selle kohta, kuhu ja kuidas on võimalik viia seadmed keskkonnahoidlikuks taaskasutuseks.

Ärikasutajad peavad võtma ühendust tarnijaga ja kontrollima ostulepingu tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude äritegevuses tekkivate jäätmete hulka.

Teavet Samsungi keskkonnavalaste kohustuste ja tootespetsiifiliste sätestatud kohustuste kohta, nagu REACH, WEEE, akud, vt järgmiselt aadressilt:

www.samsung.com/ee/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/1782

Välislooteallikate ökodisaini nõuded :

www.samsung.com/global/ecodesign_component