

# Maailmatasemel meelelahutus sinu teleri ekraanil



## Juhend digiboksi ühendamiseks

## Oluline info:

### Loe enne digiboksi ühendamist!


Digiboks avab sulle uued Telia TV võimalused: saad nautida väga hea pildi ja heliga telekanalid, valida ja vaadata filme, sarju ning multikaid, salvestada ja järelvaadata oma lemmiksaateid, uurida telekava otse teleriekraanil ning palju muud.

## Vali digiboksile sobiv asukoht


- Paiguta digiboks sobivasse asukohta televiisori lähedal.
- Veendu, et ruuterist tulev võrgukaabel ulatub kas otse või läbi majasisese sidekaablivõrgu digiboksini.
- Arvesta ka teiste juhtmete pikkust.
- Jäta digiboksi ümber vaba ruumi, et vältida ülekuumenemist.
- Hoia digiboksi otsese päikesevalguse eest.
- Ära aseta midagi digiboksi peale.
- Peale digiboksi sidumist puldiga ei pea digiboks olema nähtav – võid selle paigutada näiteks teleri taha.

## Komplekt sisaldab:


Digiboks Arris VIP5305

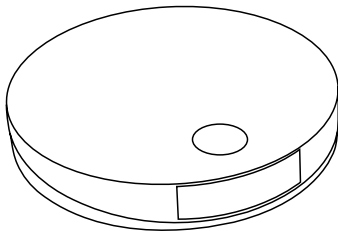


Pult



Toiteadapter

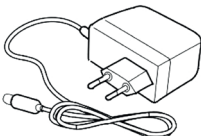

HDMI-kaabel




Võrgukaabel



# Digiboksi ühendamine

Digiboksi tagakülg

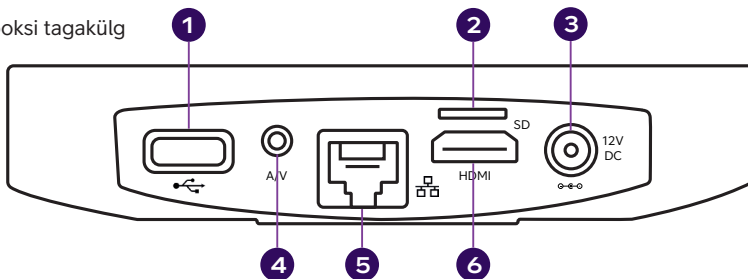

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. USB-pesa                        | 4. A/V-kaablipesa  |
| 2. SD-kaardi pesa (pole kasutusel) | 5. Võrgukaablipesa |
| 3. Elektritoitepesa                | 6. HDMI-kaablipesa |

## 1. Digiboksi ühendamine teleriga

Ühenda HDMI-kaabli üks ots digiboksi HDMI-pesasse ja teine ots teleri HDMI-pesasse.

Kui sinu teleril puudub HDMI-pesa, siis saad ühendamiseks kasutada A/V-kaablit (ei sisaldu komplektis). Sõltuvalt telerist on vaja kas SCART- või RCA ühendusliidesega kaablit.

## 2. Digiboksi ühendamine ruuteriga

Ühenda võrgukaabli üks ots digiboksi võrgukaabli pesasse ja teine ots kas otse või läbi koduse sidevõrgu ruuteri vabasse LAN-pesasse.

## 3. Toite ühendamine

Ühenda toiteadapter digiboksi elektritoitepesasse ja seejärel voluvõrku.

## 4. Digiboksi käivitamine

Käivita digiboks korpuse peal olevast nupust. Kui digiboks käivitub, laadib see automaatselt internetist alla vajaliku tarkvara. Ole esmakordsel käivitamisel valmis ootama kuni 10 minutit. Jälgi teleriekraanile kuvatavat teavet ja juhiseid.

**Nüüd võid hakata Telia TV-d vaatama!**

# Puldi kasutamine

Teleri sisse- ja väljalülitamine  
(vajalik puldi õpetamine)

Liigu menüüs üles,  
kanalit vaadates järgmine  
kanal

Liigu menüüs vasakule,  
kanalit vaadates telekanalite  
nimekiri

Liigu menüüs tagasi,  
kanalit vaadates lülitub  
viimati vaadatud kanalile

Kanalivahetus numברי-  
klahvidega, PIN-koodi  
sisestamine

Digiboksi sisse- ja  
väljalülitamine


Käivitub otsingufunktsioon

Liigu menüüs paremale,  
kanalit vaadates telekava

Valiku kinnitamine,  
kanalit vaadates  
peamenüü kuvamine

Liigu menüüs alla, kanalit  
vaadates eelmine kanal

Helitugevuse reguleerimine  
(algselt digiboksi heli, puldi  
õpetamisel teleri heli)

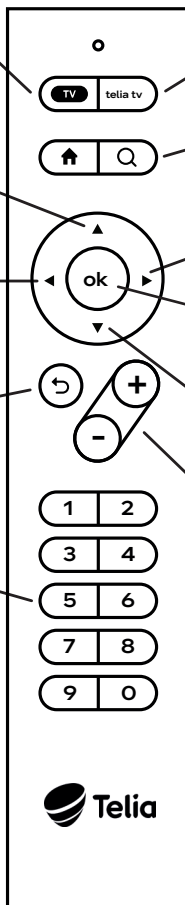

## Digiboksi sidumine puldiga ja teleri juhtimine

Seo digiboks puldiga, et kasutada BLE (Bluetooth Low Energy) tehnoloogiat, mis võimaldab säästa puldi patareisid ning kaotab otsenähtavuse vajaduse digiboksi ja puldi vahel. Puldi sidumiseks digiboksiga mine peamenüüsse (OK-nupp) ning vali „Seaded“ → „Telia TV“ → “Tehnilised seaded“ → „Puldi seaded“.

Lisaks saad pulti õpetada juhtima ka teleri sisse- ja väljalülitamist ning teleri helitugevust. Puldi õpetamine toimub samuti menüüpunkti „Puldi seaded“ all.


Peale puldi helinuppude õpetamist saad puldiga oma teleri helitugevust juhtida. Digiboksi helitugevuse reguleerimiseks vali peamenüüs järgnevalt: „Seaded“ → „Telia TV“ → “Tehnilised seaded“ → „Heli seaded“. Kui soovid peale helinuppude õpetamist, et need juhiksid siiski digiboksi helitugevust, saad „Puldi seadete“ alt nuppude funktsiooni tagasi muuta.

Telia pultide ja muude seadmete kasutamise ning seadistamise kohta saad veel teavet online-abist aadressilt [telia.ee/abi](http://telia.ee/abi).

## Esipaneeli tulukeste selgitused

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Punane          | Digiboks ei ole sisse lülitatud       |
| Kollane         | Digiboks käivitub                     |
| Roheline        | Digiboks on sisse lülitatud           |
| Vilkuv roheline | Digiboks võtab vastu signaali puldilt |

## Lahendused sagedasematele probleemidele

| Probleem   | Võimalik viga                            | Võimalik lahendus  |
|--|--|--|
| Interneti-ühendus on olemas, aga telepilt puudub | Digiboksi käivitumine ebaõnnestus        | Käivita ruuter ja digiboks uuesti  |
|  | Kaablid on valesti ühendatud             | Kontrolli, kas kõik juhtmed on õigesti ühendatud   |
|  | Teleris on valitud vale videosisend      | Vali teleripuldil õige sisend. Puldil nupu levinumad tähised on AV, Video, Source, TV/ VRC, LINE IN, INPUT või  |
| Kõiki kanaleid ei ole näha                       | Telia TV teenus ei ole veel aktiveeritud | Oota, kuni Telia on teenuse aktiveerinud   |
|  | Aktiivne on ainult lemmiklist            | Vajuta puldil OK-nuppu. Liigu valikule „Telekanalid“ ja vali „Kõik kanalid“, vali mõni teine kanal ja vajuta valikule „Vaata“  |
| Sa ei tea Telia TV PIN-koodi                     | PIN-kood on uuenenud                     | Vaikimisi on PIN-kood 0000. Kui oled PINi muutnud ja unustanud, siis saab selle algseadistada online-abis – telia.ee/abi   |

## Lisainfo ja tagasiside

Abi saamiseks ja tagasiside jagamiseks võid alati meie poole pöörduda.

### Vali endale mugavaim viis:

- Kodulehelt [telia.ee/abi](https://telia.ee/abi) leiad teavet kõigi meie teenuste kohta.
- Telefonil 123 (eraklient) või 1551 (äriklient) saad abi tehnilistes küsimustes.
- Tehnilise abi telefonidelt saad tellida ka põhjalikuma tehnilise nõustamise, mis on tasuta.

Vaata Telia teenuste kasutamist tutvustavaid videoid Telia TV-s või internetilehel [telia.ee](https://telia.ee).

## Tähelepanu!

Äikese korral ühenda digiboksi küljest lahti kõik kaablid – nii side- kui ka toitekaabel!



# Digiboks Arris VIP5305

