

Digiboksi sidumine puldiga ja teleri juhtimine

Seo digiboks puldiga, et kasutada BLE (Bluetooth Low Energy) tehnoloogiat, mis võimaldab säästa puldi patareisid ning kaotab otsenähtavuse vajaduse digiboksi ja puldi vahel. Puldi sidumiseks digiboksiga mine peamenüüsse (OK-nupp) ning vali „Seaded“ → „Telia TV“ → „Tehnilised seaded“ → „Puldi seaded“.

Lisaks saad pulti õpetada juhtima teleri sisse- ja väljalülitamist ning teleri helitugevust. Puldi õpetamine toimub samuti menüüpunkti „Puldi seaded“ all. Peale puldi helinuppude õpetamist saad puldiga oma teleri helitugevust juhtida. Digiboksi helitugevuse reguleerimiseks vali peamenüüs järgnevalt: „Seaded“ → „Telia TV“ → „Tehnilised seaded“ → „Heli seaded“. Kui soovid peale helinuppude õpetamist, et need juhiksid siiski digiboksi helitugevust, saad „Puldi seadete“ alt nuppude funktsiooni tagasi muuta.

Telia pultide ja muude seadmete kasutamise ning seadistamise kohta saad lisateavet *online*-abist aadressilt telia.ee/abi.

Esipaneeli tulukeste selgitused


Punane Digiboks ei ole sisse lülitatud

Kollane Digiboks käivitub

Roheline Digiboks on sisse lülitatud

Vilkuv roheline Digiboks võtab vastu signaali puldilt

Lahendused sagedasematele probleemidele

Probleem	Võimalik viga	Võimalik lahendus
Interneti-ühendus on olemas, aga telepilt puudub	Digiboksi käivitamine ebaõnnestus	Käivita ruuter ja digiboks uuesti
	Kaablid on valesti ühendatud	Kontrolli, kas kõik juhtmed on õigesti ühendatud
	Teleris on valitud vale videosisend	Vali teleripuldil õige sisend. Puldi nupu levinumad tähised on AV, Video, Source, TV/VRC, LINE IN, INPUT või 
Kõiki kanaleid ei ole näha	Telia TV teenus ei ole aktiveeritud	Oota, kuni Telia on teenuse aktiveerinud
	Aktiivne on ainult lemmiklist	Vajuta puldil OK-nuppu. Liigu valikule „Telekanalid“ ja vali „Kõik kanalid“, vali mõni teine kanal ja vajuta valikule „Vaata“
Sa ei tea Telia TV PIN-koodi	PIN-kood on uuenenud	Vaikimisi on PIN-kood 0000. Kui oled PINi muutnud ja unustanud, siis saab selle algseadistada <i>online</i> -abis aadressil telia.ee/abi

Lisainfo ja tagasiside

Abi saamiseks ja tagasiside jagamiseks võid alati meie poole pöörduda. Vali endale mugavaim viis:

- Kodulehelt telia.ee/abi leiad teavet kõigi meie teenuste kohta.
- Telefonil 123 (eraklient) või 1551 (äriklient) saad abi tehnilistes küsimustes.
- Tehnilise abi telefonidelt saad tellida ka põhjalikuma tehnilise nõustamise, mis on tasuline.

Vaata Telia teenuste kasutamist tutvustavaid videoid Telia TV-s või internetilehel telia.ee.

Tähelepanu!

Äikese korral ühenda digiboksi küljest lahti kõik kaablid – nii side- kui ka toitekaabel!



Digiboks
Arris VIP4302

Maailmatasemel meelelahutus sinu teleri ekraanil



Juhend digiboksi ühendamiseks

Oluline info:

Loe enne digiboksi ühendamist!


Digiboks avab sulle uued Telia TV võimalused: saad nautida väga hea pildi ja heliga telekanaleid, valida ja vaadata filme, sarju ning multikaid, salvestada ja järelvaadata oma lemmiksaateid, uurida telekava otse teleriekraanil ning palju muud.

Vali digiboksile sobiv asukoht


- Paiguta digiboks sobivasse asukohta televiisori lähedal
- Veendu, et ruuterist tulev võrgukaabel ulatub kas otse või läbi majasisese sidekaablivõrgu digiboksini
- Arvesta ka teiste juhtmete pikkust
- Jäta digiboksi ümber vaba ruumi, et vältida ülekuumenemist
- Hoia digiboksi otsese päikesevalguse eest
- Ära aseta midagi digiboksi peale
- Peale digiboksi sidumist puldiga ei pea digiboks olema nähtav – võid selle paigutada näiteks teleri taha

Komplekt sisaldab:


Digiboks Arris VIP5305

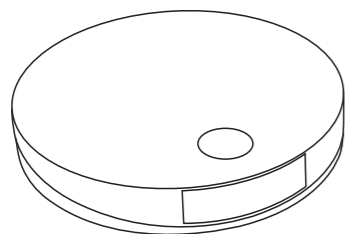


S6-pult



Toiteadapter

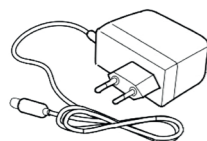


HDMI-kaabel

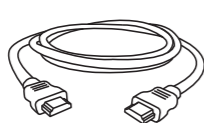

Võrgukaabel



Digiboksi ühendamine

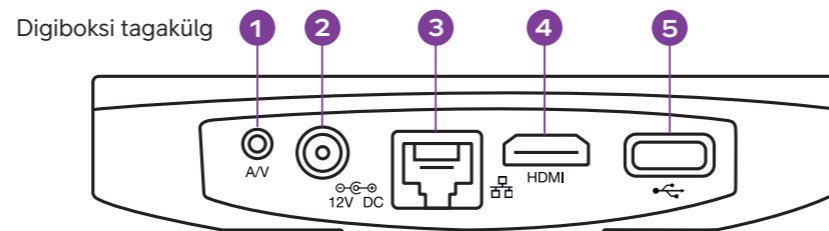

1. A/V-kaablipesa
2. Elektritoitepesa
3. Võrgukaablipesa
4. HDMI-kaablipesa
5. USB-pesa

1. Digiboksi ühendamine teleriga

Ühenda HDMI-kaabli üks ots digiboksi HDMI-pesasse ja teine ots teleri HDMI-pesasse. Kui sinu teleril puudub HDMI-pesa, siis saad ühendamiseks kasutada A/V-kaablit (ei sisaldu komplektis). Sõltuvalt telerist on vaja kas SCART- või RCA-ühendusliidesega kaablit.

2. Digiboksi ühendamine ruuteriga

Ühenda võrgukaabli üks ots digiboksi võrgukaabli pesasse ja teine ots kas otse või läbi koduse sidevõrgu ruuteri vabasse LAN-pesasse.

3. Toite ühendamine

Ühenda toiteadapter digiboksi elektritoitepesasse ja seejärel vooluvõrku.

4. Digiboksi käivitamine

Käivita digiboks korpuse peal olevast nupust. Kui digiboks käivitub, laadib see automaatselt internetist alla vajaliku tarkvara. Ole esmakordsel käivitamisel valmis ootama kuni 10 minutit. Jälgi teleriekraanile kuvatavat teavet ja juhiseid. Nüüd võid hakata Telia TV-d vaatama!

Nüüd võid hakata Telia TV-d vaatama!

S6-puldi kasutamine

