

NOKIA

Nokia 105 4G

Kasutusjuhend

Sisukord

1 Kasutusjuhendi teave	4
2 Alustamine	5
Klahvid ja muud osad	5
Telefoni seadistamine ja sisselülitamine	6
Telefoni laadimine	8
Klaviatuur	9
3 Kõned, kontaktid ja sõnumid	10
Kõned	10
Kontaktid	10
Sõnumite saatmine	11
4 Telefoni isikupärastamine	12
Avakuva välimuse muutmine	12
Profiilid	12
Otseteede lisamine	12
Hõlbustusfunktsioon	13
5 Raadio	14
Raadio kuulamine	14
6 Kell, kalender ja kalkulaator	15
Kellaaja ja kuupäeva käsitsi määramine	15
Äratuskell	15
Kalender	15
Kalkulaator	15
7 Telefoni tühjendamine	16
Privaatse sisu eemaldamine telefonist	16

8 Toote- ja ohutusteave	17
Ohutuse tagamine	17
Hädaabikõned	19
Seadme hooldamine	20
Kasutuselt kõrvaldamine	20
Läbikriipsutatud prügikasti märk	21
Aku- ja laadijateave	21
Väikelapsed	22
Meditiiniseadmed	22
Meditiinilised implantaatseadmed	23
Kuulmine	23
Kaitske oma seadet kahjuliku sisu eest.	23
Sõidukid	23
Võimalikud plahvatusohtlikud piirkonnad	24
Sertifitseerimisinfo (SAR)	24
Teave digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta	25
Autoriõigused ja muud teatised	25

1 Kasutusjuhendi teave




Tähtis. Enne seadme kasutuselevõttu lugege trükitud kasutusjuhendist või veebisaidilt www.nokia.com/support teemadest "Ohutuse tagamine" ja "Toote ohutus" olulist teavet seadme ja aku ohutu kasutamise kohta. Uue seadme kasutamise juhiseid lugege trükitud kasutusjuhendist.

2 Alustamine

KLAHVID JA MUUD OSAD

Teie telefon

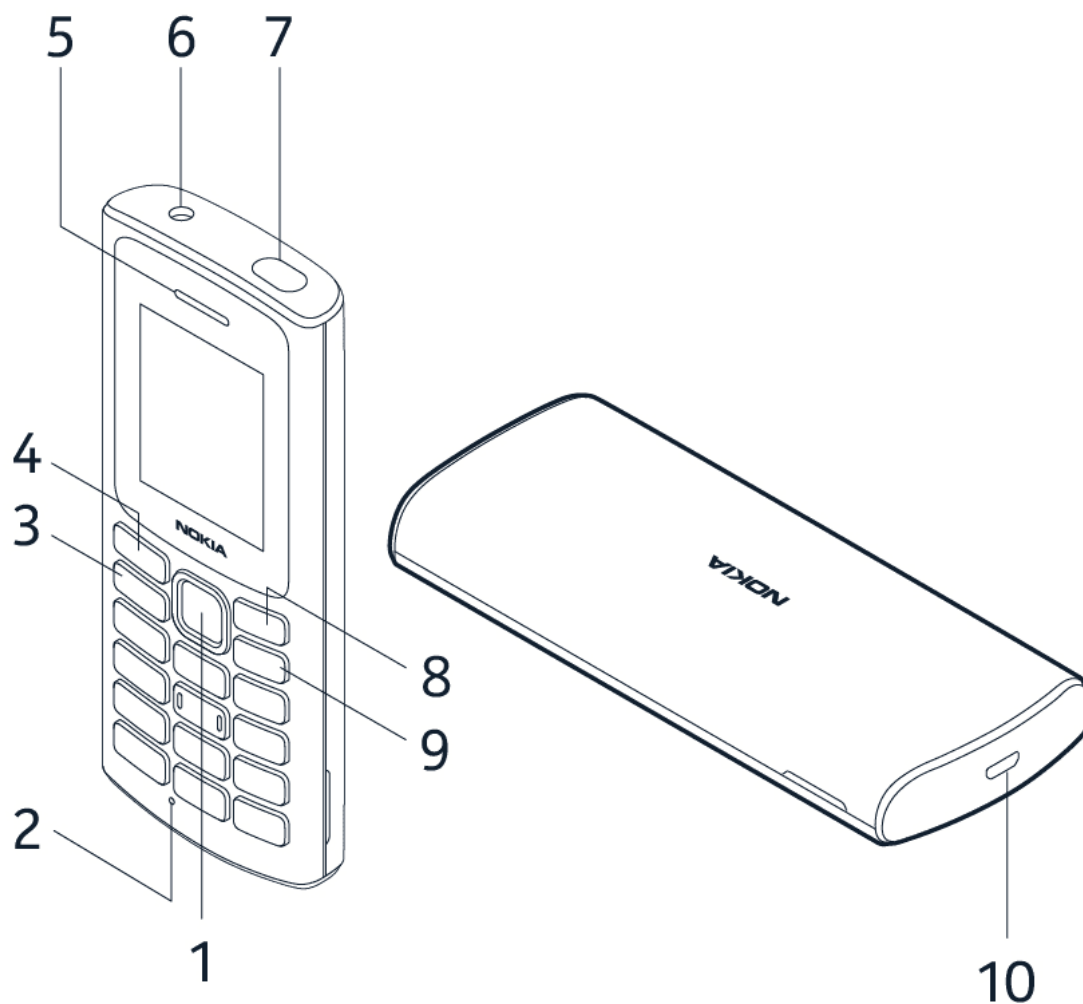

Kasutusjuhend kehtib järgmiste mudelite kohta: TA-1381, TA-1375, TA-1378, TA-1385, TA-1389, TA-1393.

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Kerimisnupp | 6. Peakomplekti liides |
| 2. Mikrofon | 7. Välk |
| 3. Helistamisklahv | 8. Parem valikuklahv |
| 4. Vasak valikuklahv | 9. Toite-/lõppklahv |
| 5. Kuular | 10. USB-liides |

Ärge ühendage signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage heliliidesesse ühtegi toiteallikat. Kui ühendate selle seadme heliliidesesse heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevusega ettevaatlik. Mõned seadme osad on magnetilised. Seadme ja metallosade vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Mõned selles kasutusjuhendis kirjeldatud tarvikud (nt laadija, peakomplekt või andmesidekaabel) võivad olla müügil eraldi.



Märkus. Soovi korral saate seada telefoni küsima turvakoodi, et kaitsta teie privaatsust ja isikuandmeid. Eelseadistatud kood on 12345. Koodi muutmiseks valige **Menüü** > **Sätted** > **Turvalisus** > **Telefon lukustatud**, moodustage 4–8-kohaline kood ja valige **OK**. Võtke arvesse, et peate koodi meelde jätma, sest HMD Global ei saa seda avada ega sellest mööda minna.

TELEFONI SEADISTAMINE JA SISSELÜLITAMINE

Nano-SIM




Tähtis. Selles seadmes on ette nähtud kasutada ainult nano-SIM-kaarti (vt joonist). Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kaarti, seadet või kaardile salvestatud andmeid kahjustada.




Märkus. Enne korpuse eemaldamist lülitage seade välja ning eemaldage laadija ja muud lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.

Tagakaane avamine

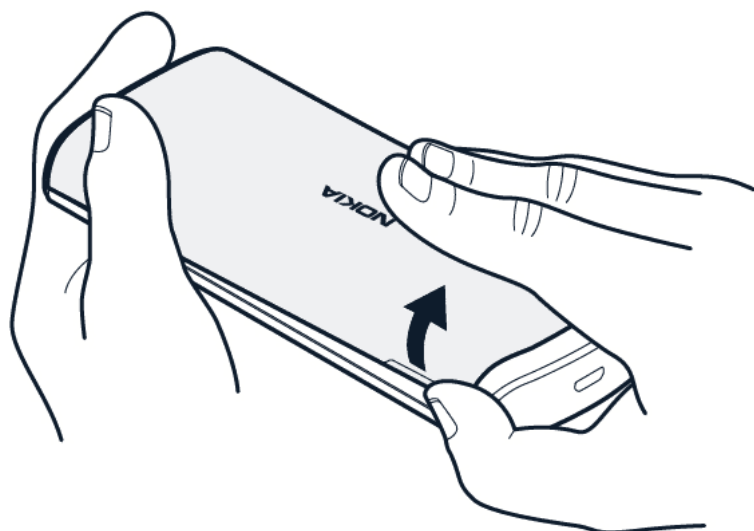


1. Pange sõrmeküüs telefoni alaosas asuvasse väiksesse avasse, tõstke kaas üles ja eemaldage see.
2. Kui aku on telefonis, eemaldage see.

SIM-kaardi sisestamine

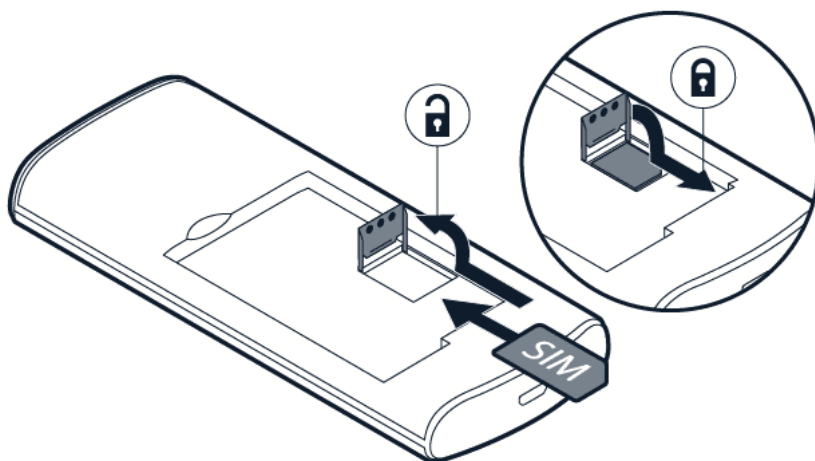

1. Libistage SIM-kaardi hoidik vasakule ja avage see.
2. Asetage nano-SIM-kaart SIM-pessa tagumine pool üleval.
3. Sulgege hoidik ja libistage see paika lukustumiseks paremale.

Teise SIM-kaardi sisestamine

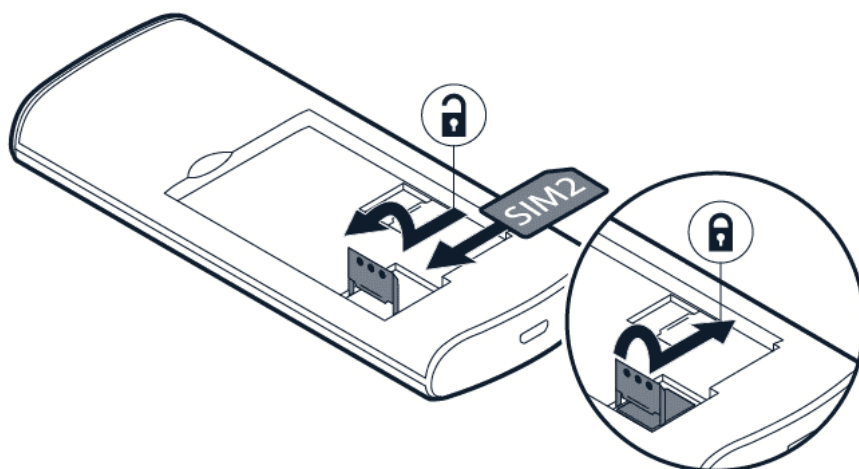

1. Libistage SIM2-pesa SIM-kaardi hoidik paremale ja avage see.
2. Asetage nano-SIM-kaart SIM2-pessa tagumine pool üleval.
3. Sulgege hoidik ja libistage see paika lukustumiseks vasakule. Kui seadet ei kasutata, on mõlemad SIM-kaardid saadaval, aga kui üks SIM-kaart on aktiivne (nt helistamise korral), ei pruugi teine kaart saadaval olla.



Näpunäide. Selleks et kontrollida, kas teie telefonis saab kasutada kahte SIM-kaarti, vaadake karbil olevat silti. Kui sildil on kaks IMEI-koodi, on teil kahe SIM-kaardiga telefon.

Telefoni sisselülitamine

Vajutage ja hoidke all klahvi .

TELEFONI LAADIMINE

Aku on tehases osaliselt laetud, kuid enne telefoni kasutamist võib olla vaja seda uuesti laadida.

Aku laadimine

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija telefoniga. Kui aku on laetud, eemaldage laadija esmalt telefonist ja seejärel vooluvõrgust.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib laadimistähise kuvamiseni kuluda mitu minutit.






Nõuanne. Kui seinakontakti pole saadaval, võite kasutada USB-laadimist. USB-laadimisvoolu tõhusus on väga erinev ja laadimise alustamisest kuni seadme tööle hakkamiseni võib kaua aega minna. Veenduge, et arvuti oleks sisse lülitatud.

KLAVIATUUR

Telefoni klahvide kasutamine

- telefoni rakenduste ja funktsioonide nägemiseks valige avakuval **Menüü** ;
- Rakenduse või funktsiooni avamiseks vajutage kerimisnuppu üles, alla, vasakule või paremale. Rakenduse või funktsiooni avamiseks vajutage kerimisnuppu.
- Kui valisite suumitud menüüvaate, vajutage kerimisnuppu üles või alla, et avada rakendus või funktsioon. Rakenduse või funktsiooni avamiseks vajutage kerimisnuppu.

Klaviatuuri lukustamine

Klahvide juhusliku vajutamise vältimiseks lukustage klaviatuur: vajutage  > . Klahvide avamiseks vajutage kerimisnuppu ja valige **Lukust vabastamine** > .

Klahvidega kirjutamine

Vajutage korduvalt klahvi, kuni kuvatakse täht.

Tühiku sisestamiseks vajutage **0**.

Erimärgi või kirjavahemärgi sisestamiseks valige  > **Sisestusvalikud** > **Sisesta sümbol**.

Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vajutage korduvalt nuppu **#**.



Numbri sisestamiseks vajutage ja hoidke all numbriklahvi.

3 Kõned, kontaktid ja sõnumid

KÕNED

Helistamine

Vaadake, kuidas uue telefoniga helistada.





1. Tippige telefoninumber. Rahvusvaheliste kõnede korral kasutatava plussmärgi (+) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *.
2. Vajutage klahvi . Kui palutakse, valige SIM-kaart, mida soovite kasutada.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi .

Kõnedele vastamine



Vajutage klahvi .

KONTAKTID

Kontakti lisamine

1. Valige **Menüü** > **Kontaktid** >  > **Uus**.
2. Valige, kuhu kontakt salvestatakse.
3. Valige **Nimi**, kirjutage nimi ja valige .
4. Valige **Mobiil** või **Kodunumber**, sisestage number ja valige .
5. Valige .

Kontakti salvestamine kõneregistrist

1. Valige **Menüü** > **Kõnelogid** ja valige kõne tüüp.
2. Kerige numbrini, mida soovite salvestada, ja valige  > **Kontaktidesse lisamine** > **Uuele kontaktile lisamine**.
3. Valige, kuhu kontakt salvestatakse.
4. Lisage kontakti nimi ja valige .

Kontaktile helistamine

Kontaktile saate helistada otse kontaktiloendist.

Valige **Menüü** > **Kontaktid**, valige kontakt, kellele soovite helistada, ja vajutage helistamisklahvi.

SÕNUMITE SAATMINE

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > **Sõnum** > **Kirjuta sõnum** .
2. Sisestage oma sõnum.
3. Sõnumisse numbrite või sümbolite lisamiseks valige **☰** > **Sisestusvalikud** > **Sisesta number** või **Sisesta sümbol** .
4. Valige **☰** > **Saatmine** . Kui palutakse, valige SIM-kaart, mida soovite kasutada.
5. Sisestage telefoninumber või valige **Otsing** ja valige kontaktiloendist adressaat.
6. Valige **OK** .

4 Telefoni isikupärastamine

AVAKUVA VÄLIMUSE MUUTMINE

Uue taustapildi valimine

1. Valige **Menüü** > **Sätted** > **Kuva** > **Taustpildi sätted**.
2. Valige **Staatiline taustpilt**, et valida eelmääratud taustpiltide hulgast, või valige **Veel pilte**, et valida pilt telefonist või mälukaardilt.
3. Kerige soovitud taustpildini ja valige **Valimine**.

PROFIILID

Profiili seadistamine


On mitu profiili, mida erinevates olukordades kasutada saate. Näiteks on olemas vaikne profiil juhuks, kui teil ei tohi helid sees olla, ja valjude toonidega öueprofiil.

1. Valige **Menüü** > **Sätted** > **Profiilid**.
2. Profiili seadistamiseks liikuge kerides sellele ja valige **≡** > **Sätted**. Muutke sätteid, mida soovite muuta.
3. Profiili seadistamiseks liikuge kerides sellele ja valige **Valimine**.

OTSETEEDE LISAMINE

Saate oma avakuvale lisada mitmesuguste rakenduste ja seadete otseteed.

Loendi Ava seaded redigeerimine

Teie avakuva vasakus allnurgas on , mis sisaldab mitmesuguste rakenduste ja sätete otseteid. Valige otseteed, mis on teie jaoks kõige vajalikumad.

1. Valige **Menüü** > **Sätted** > **Telefoni sätted** > **Ava seaded**.
2. Valige **Ava valikud**.
3. Liikuge kerides iga otsetee juurde, mille soovite lisada loendisse ja valige **Märgistamine**.
4. Muudatuste salvestamiseks valige **✓** > **Jah**.

Loendit saate ka ümber korraldada.

1. Valige **Korrasta**.
2. Liikuge kerides üksusele, mille soovite teisaldada, valige **Teisaldamine** ja koht, kuhu soovite teisaldada.
3. Muudatuste salvestamiseks valige ← > **Jah**.

HÕLBUSTUSFUNKTSIOON

Telefoni kasutamise hõlbustamiseks saate muuta erinevaid sätteid.

Menüü vaate muutmine

Rakenduste menüüst saate valida, kas näete samal ajal mitut rakendust või ainult ühte.

1. Valige **Menüü** > **Sätted** > **Kuva** > **Menüükuva**.
2. Valige **Suunitud**, et näha korraga ainult ühte rakendust. Menüüs rakenduste vahel liikumiseks kerige üles või alla.
3. Hariliku vaate juurde naasmiseks valige **Standardne**.

Teksti suurendamine

Kui teil on telefoni ekraanil oleva teksti lugemisega raskusi, muutke teksti suurust.

Valige **Menüü** > **Sätted** > **Kuva** > **Teksti suurus** > **Suur**.

Teksti kõneks muutmise funktsiooni kasutamine

Saate telefoni seadistada ekraanil olevaid üksusi valjusti ette lugema.

Valige **Menüü** > **Lisad** > **Readout** > **Kõne** > **Sees** ja valige üksused, näiteks menüü või sõnumid, mida soovite, et telefon valjusti ette loeks.

Ettelugemine on saadaaval ainult teatud keelte jaoks. Saadaolevate keelte kohta vt [teie telefoni veebisait](#).

5 Raadio

RAADIO KUULAMINE

Lemmikraadiojaamade kuulamine

Valige **Menüü** > **FM-raadio**. Kui lülitate raadio sisse, otsib teie telefon automaatselt raadiojaamu. Helitugevuse muutmiseks kerige juhtnupuga üles või alla. Jaama salvestamiseks valige **☰** > **Salvestamine**. Salvestatud jaamale lülitamiseks valige **☰** > **Kanaliloend** ja valige jaam. Raadio sulgemiseks valige X.

6 Kell, kalender ja kalkulaator



KELLAAJA JA KUUPÄEVA KÄSITSI MÄÄRAMINE

Kellaaja ja kuupäeva muutmine

1. Valige **Menüü** > **Sätted** > **Telefoni sätted** > **Kellaag ja kuupäev**.
2. Valige **Värskendusaja sätted** ja lülitage **Aja automaatne värskendus** välja.
3. Kellaaja määramiseks valige **Aja määramine** ja sisestage kellaag.
4. Kuupäeva määramiseks valige **Kuupäeva määramine** ja sisestage kuupäev.



ÄRATUSKELL

Äratuse seadistamine

1. Valige **Menüü** > **Äratus**.
2. Valige  ja sisestage äratuse kellaag ja muud üksikasjad.
3. Valige .

KALENDER

Kalendrisündmuse lisamine

1. Valige **Menüü** > **Lisad** > **Kalender**.
2. Liikuge kerides kuupäevale ning siis valige  > **Uue ajakava lisamine**.
3. Sisestage sündmuse üksikasjad ja valige .

KALKULAATOR

Kalkulaatori kasutamine

1. Valige **Menüü** > **Lisad** > **Kalkulaator**.
2. Sisestage tehte esimene tegur, valige juhtnupuga tehe ja sisestage teine tegur.
3. Arvutuse tulemuse saamiseks vajutage kerimisnuppu.

Numbriväljade tühjendamiseks valige .

7 Telefoni tühjendamine

PRIVAATSE SISU EEMALDAMINE TELEFONIST

Kui ostate uue telefoni või soovite muul põhjusel telefoni ära visata või ringlusse anda, siis saate isiklikud andmed ja sisu järgmisel viisil eemaldada. Pidage meeles, et kogu privaatse sisu eemaldamine on teie vastutusel.

Tehasesätetele taastamine

1. Telefoni algsätete taastamiseks valige **Menüü** > **Sätted** > **Telefoni sätted** > **Tehasesätetele taastamine**.
2. Sisestage turvakood või kui te pole koodi vahetanud, sisestage eelseadistatud kood 12345.
3. Valige **OK** > **Jah**.

Kui soovite telefoni algsätteid taastada ja kõik oma andmed telefonist eemaldada, tippige avakuval ***#7370#**.

8 Toote- ja ohutusteave

OHUTUSE TAGAMINE

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Juhiste eiramine võib ohtlikke olukordi tekitada või kohalike seadustega vastuolus olla. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

VÄLJALÜLITAMINE KEELUALADES



Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistöõde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelualade juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema auto juhtimiseks vabad. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRED



Kõiki mobiilsideadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

VOLITATUD TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes volitatud spetsialist.

AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD



Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille HMD Global Oy on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

SEADE TULEB HOIDA KUIVANA



Kui teie seade on veekindel, vaadake selle IP-reitingut üksikasjalikemate suuniste saamiseks.

KUULMISE KAITSMINE



Võimalike kuulmiskahjustuste ärahoidmiseks ärge kuulake seadet pidevalt valju heliga. Kui kasutate valjuhääldit, olge seadme kõrva ääres hoidmisel ettevaatlik.

SAR



Seadme kasutamisel normaalasendis vastu kõrva või kehast vähemalt 1,5 mm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kindlad maksimaalsed SAR-i väärtused leiate kasutusjuhendi jaotisest Sertifitseerimisteave (SAR). Lisateavet vt selle kasutusjuhendi jaotisest Sertifitseerimisteave (SAR) või aadressilt www.sar-tick.com.

HÄDAABIKÕNED



Tähtis. Ühenduse saamine pole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Enne helistamist tehke järgmist.

- Lülitage telefon sisse.
- Avage telefoni ekraani ja klahvid (kui need on lukus).
- Minge kohta, kus on piisavalt tugev signaal.

1. Avakuva kuvamiseks vajutage korduvalt lõpetamisklahvi.
2. Tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
3. Vajutage helistamisklahvi.
4. Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge lõpetage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Võimalik, et peate tegema ka järgmist.

- Sisestage telefoni SIM-kaart.
- Kui telefon küsib PIN-koodi, tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber ja vajutage helistamisklahvi.
- Lülitage telefonis välja kõnepiirangud, nagu määratud numbrid või piiratud kasutajarühm.

SEADME HOOLDAMINE

Käsitsege seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitusel aitavad seadet töökorras hoida.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib seadet või akut kahjustada.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus ning see võib seadet kahjustada.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib selle rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet ega akut maha. Seadme hoolimatu kasutamine võib seda kahjustada.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Seadme värvimine võib takistada selle õiget töötamist.
- Hoidke seade magnetitest või magnetväljadest eemal.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaartile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Selleks et vältida seadme liigset soojenemist, võidakse selle tööd automaatselt aeglustada, rakendused võidakse sulgeda, laadimine välja lülitada ja vajaduse korral võib seade ise välja lülituda. Kui seadme töös on häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

KASUTUSELT KÕRVALDAMINE



Viige kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ja toetate materjalide taaskasutust. Elektri- ja elektroonikatooted sisaldavad palju väärtuslikke materjale, sh metallid (nt vask, alumiinium, teras ja magneesium) ning väärismetallid (nt kuld, hõbe ja pallaadium). Kõiki seadme materjale saab kasutada energia- ja materjalitootmise toormena.

LÄBIKRIIPSUTATUD PRÜGIKASTI MÄRK

Läbikriipsutatud prügikasti märk



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, dokumentatsioonis või pakendil tuletab meelde, et seadme tööea lõppedes tuleb viia kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed ning akud spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Viige need jäätmekogumispunkti. Teavet lähima jäätmekogumispunkti kohta saate kohalikult jäätmekäitlusettevõttelt.

AKU- JA LAADIJATEAVE

Aku- ja laadijateave

Teavet selle kohta, kas teie telefonil on eemaldatav aku või mitte, vaadake alustusjuhendist.

Eemaldatava akuga seadmed Kasutage selles seadmes ainult laetavat originaalakut. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada.

Sisseehitatud akuga seadmed Ärge proovige akut seadmest välja võtta, sest see võib seadet kahjustada. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, tuleb aku välja vahetada. Selleks viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Laadige seadet sobiva laadijaga. Laadimispistiku tüüp võib erineda. Laadimisaeg võib olenevalt seadme võimsusest erineda.

Aku ja laadija ohutusteave

Lahutage laadija seadmest ja pistikupesast pärast seadme laadimise lõppemist. Pange tähele, et pidev laadimine ei tohi kesta kauem kui 12 tundi. Kui akut ei kasutata, laeb täielikult laetud aku ennast aja jooksul ise tühjaks.

Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Hoidke akut parima jõudluse tagamiseks alati temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Pidage meeles, et aku võib külmades

temperatuurides kiiresti sel määral tühjeneda, et telefon lülitub mõne minuti jooksul välja. Kui olete õues külma käes, hoidke telefon soojas.

Järgige kohalikke eeskirju. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge laske akul olla väga madalal õhurõhul ega jätke seda kõrge temperatuuri kätte, näitaks ärge visake tulle, sest see võib põhjustada aku plahvatamise või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekkimise.

Ärge akut demonteerige, lõigake, muljuge, painutage, torgake ega muul viisil kahjustage. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole. Ärge modifitseerige akut ega sisestage sellesse võõrkehi. Ärge kastke akut vette ega muusse vedelikku ja hoidke seda niiskuse eest. Aku võib vigastamise korral plahvatada.

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Ebaõige kasutamine või heakskiiduta või ühildumatute akude või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses või telefoni müüjal üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides. Ärge laadige akut äikesetormi ajal. Kui laadija ei ole põhiseadmega kaasas, laadige seadet andmesidekaabli (kuulub komplekti) ja USB-toiteadapteri abil (võidakse müüa eraldi). Saate seadet laadida muude kaablite ja toiteadapteritega, mis ühilduvad USB 2.0 või uuema standardiga ja vastavad riigis kohaldatavatele eeskirjadele ning rahvusvahelistele ja piirkondlikele ohutusstandarditele. Ülejäänud adapterid ei pruugi vastata ohutusstandarditele ja nende adapteritega laadimine võib kaasa tuua varalise kahju või kehavigastuse ohu.

Tarviku või laadija voluvõrgust lahutamiseks tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui teie telefonil on eemaldatav aku, kehtivad ka alljärgnevad juhised.

- Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eemaldage laadija. – Kui mõni metallese puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida lühis. See võib akut või teist eset kahjustada.

VÄIKELAPSED

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

MEDITSIIINISEADMED

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed, sh traadita telefonid, võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniseadmete töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniseadme tootjaga, et teha kindlaks, kas seade on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

MEDITSIINILISED IMPLANTAATSEADMED

Võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniliste implantaatseadmete tootjad jätta traadita sideseadme ja meditsiiniseadme vahele vähemalt 15,3 cm (6 tolli). Meditsiiniseadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

– Hoidke traadita sideseadet meditsiiniseadmest alati vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel. – Ärge kandke traadita sideseadet rinnataskus.

- Hoidke helistamisel traadita sideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage traadita sideseade välja.
- Järgige tootja juhiseid meditsiinilise implantaatseadme kohta.

Kui teil on traadita sideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

KUULMINE



Hoiatus. Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Mõni traadita sideseade võib tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

KAITSKE OMA SEADET KAHJULIKU SISU EEST.

Teie seade võib puutuda kokku viiruste ja muu kahjuliku sisuga. Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada ründevara või olla muul moel teie seadmele kahjulikud.

SÕIDUKID

Raadiosignaaliid võivad häirida sõidukite valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt. Seadme peaks sõidukisse paigaldama vaid volitatud spetsialistil. Vale paigaldus võib olla ohtlik ja tühistada seadme garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik traadita side seadme lisatarvikud on autos kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid ega plahvatusohtlikke aineid traadita sideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas sõidukiosas. Ärge asetage seadet ega tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

VÕIMALIKUD PLAHVATUSOHTLIKUD PIIRKONNAD

Potentsiaalselt plahvatusohtlikus piirkonnas (nt tanklaautomaatide läheduses) lülitage seade välja. Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või surm. Järgige kütuse käitlemise piirkondades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Võimalikud plahvatusohtlikud piirkonnad ei pruugi olla selgelt tähistatud. Need on tavaliselt alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada, nt laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi. Küsige vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite tootjatelt, kas nende sõidukite läheduses on seadet ohutu kasutada.

SERTIFITSEERIMISINFO (SAR)

See mobiiliseade ei ületa raadiosagedusliku kiirguse piirnormi.

Teie mobiilside seade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse (raadiosageduslike elektromagnetväljade) soovituslikke piirnorme sõltumatult teadusorganisatsioonilt ICNIRP. Need piirnormid sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, olenemata nende vanusest ja tervislikust seisundist. Lubatud piirmäärad põhinevad spetsiifilisel neeldumismääral (Specific Absorption Rate – SAR), mis kajastab peas või kehas ladestuva raadiosagedusliku (RF) energia hulka seadme saatmise ajal. ICNIRP SAR-i piirmäär mobiilsete seadmete puhul on 2,0 W/kg, mis on keskmine 10 g koe kohta.

SAR-i katsed toimuvad tavapärasel tööasendis seadmega, mis edastab suurima serditud energiatasemega kõigil sagedusribadel.

Seadme maksimaalse SAR-väärtuse leiate aadressilt www.nokia.com/phones/sar.

Seadme kasutamisel pea vastas või kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või muus seadme hoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmete või sõnumite saatmiseks on vaja head võrguühendust. Saatmine võib edasi lükkuda seni, kuni sideühendus on saadaval. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui lubatud.

Tavakasutuse ajal on SAR-i väärtused tavaliselt ülaltoodud väärtustest madalamad. Kui kõne jaoks pole vaja täisvõimsust, on teie seadme võimsus süsteemi tõhustamiseks ja võrguühenduste vähendamiseks automaatselt vähendatud. Mida väiksem on võimsus, seda madalam on SAR-i väärtus.

Seadme mudelitel võivad olla eri versioonid ja mitu väärtust. Aja jooksul võib esineda muutusi koostises ja kujunduses ning mõned muudatused võivad mõjutada SAR-i väärtusi.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.sar-tick.com. Pange tähele, et mobiilside seade võib raadiosageduskiirgust edastada ka siis, kui te parajasti ei helista.

Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) väitel pole praeguse teadusliku teabe kohaselt vajalik mobiilsideseadmete kasutamisel erilisi ettevaatusabinõusid rakendada. Kui soovite vähendada kokkupuudet kiirgusega, soovitatakse piirata seadme kasutust või kasutada vabakäekomplekti, et viia seade peast ja kehast kaugemale. Raadiosagedusliku kiirguse kohta lisateabe, selgituste ja arutelude lugemiseks külastage WHO veebisaiti aadressil www.who.int/peh-emf/en.

TEAVE DIGITAALÕIGUSTE HALDUSE (DRM-I) KOHTA

Selle seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud fotode, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ning edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

AUTORIÕIGUSED JA MUUD TEATISED

Autoriõigused

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet saate edasimüüjalt või oma teenusepakkuvalt. See seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiasid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Selle dokumendi sisu on toodud "olemasoleval kujul". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta selle dokumendi täpsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või kindlal otstarbel kasutamise kohta. HMD Global jätab endale õiguse mis tahes ajal seda dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest ette teavitamata.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole HMD Global ega ükski tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav mis tahes andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega mis tahes otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest olenemata selle põhjustest.

Selle dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine või levitamine mis tahes vormis on ilma HMD Globali eelneva kirjaliku loata keelatud. HMD Global teeb pidevat arendustööd. HMD Global jätab endale õiguse muuta ja täiustada selles dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest etteteatamata.

HMD Global ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid, ei vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest ega vahenda kaebusi. Rakenduse kasutamisel nõustute, et see rakendus on teile antud olemasoleval kujul.

Kaartide, mängude, muusika ja videote allalaadimise ning piltide ja videote üleslaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete üleandmine. Teie teenusepakkuja võib rakendada andmesidetasu. Mõne kindla toote, teenuse või funktsiooni kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma kohalikult edasimüüjalt.

Mõni omadus, funktsioon ja mõned toote tehnilised andmed võivad oleneda võrgust ning neile võivad kehtida lisatingimused ja -tasud.

Kõik esitatud andmed, funktsioonid ja muu tooteteave võib muutuda ilme etteteatamiseta.

Seadme kasutamisele kehtib ettevõtte HMD Global privaatsuspoliitika, mis on saadaval veebilehel <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

HMD Global Oy on Nokia telefonide ja tahvelarvutite kaubamärgi ainulitsentsi omanik. Nokia on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärk.

Toode sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Kehtivate autoriõiguste ja muude teatiste, õiguste ning nõusolekukinnituste vaatamiseks valige avakuval *#6774#.