

**NOKIA**

# **Nokia X10**

## **Kasutusjuhend**

# Sisukord

<b>1</b>	<b>Kasutusjuhendi teave</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Alustamine</b>	<b>6</b>
	Telefoni ajakohasena hoidmine . . . . .	6
	Klahvid ja muud osad . . . . .	6
	SIM- ja mälukaartide sisestamine . . . . .	7
	Telefoni laadimine . . . . .	8
	Telefoni sisselülitamine ja häälestamine. . . . .	8
	Kahe SIM-kaardi seaded . . . . .	9
	Telefoni lukustamine või avamine . . . . .	10
	Puutekraani kasutamine . . . . .	10
<b>3</b>	<b>Põhifunktsioonid</b>	<b>14</b>
	Telefoni isikupärastamine . . . . .	14
	Teatised . . . . .	14
	Helitugevuse reguleerimine . . . . .	15
	Automaatne teksti parandus . . . . .	16
	Google Assistant . . . . .	16
	Aku tööiga . . . . .	17
	Hõlbustusfunktsioon . . . . .	18
	FM-raadio . . . . .	18
<b>4</b>	<b>Suhelge oma sõprade ja pereliikmetega</b>	<b>20</b>
	Kõned . . . . .	20
	Kontaktid . . . . .	20
	Sõnumite saatmine . . . . .	21
	E-post . . . . .	21
<b>5</b>	<b>Kaamera</b>	<b>22</b>
	Kaamera põhifunktsioonid . . . . .	22
	Videod . . . . .	22
	Teie fotod ja videod . . . . .	23

<b>6 Internet ja ühendused</b>	<b>24</b>
WiFi-ühenduse aktiveerimine . . . . .	24
Veebi sirvimine . . . . .	24
Bluetooth® . . . . .	25
NFC . . . . .	26
VPN . . . . .	28
<b>7 Päeva korraldamine</b>	<b>29</b>
Kuupäev ja kellaaeg . . . . .	29
Äratuskell . . . . .	29
Kalender . . . . .	30
<b>8 Kaardid</b>	<b>31</b>
Otsige kohti ja hankige juhiseid . . . . .	31
<b>9 Rakendused, värskendused ja varukoopiad</b>	<b>32</b>
Rakenduste hankimine Google Playst . . . . .	32
Telefonis ruumi vabastamine . . . . .	32
Telefoni tarkvara uuendamine . . . . .	33
Andmete varundamine . . . . .	33
Tehaseseadete taastamine ja privaatse sisu eemaldamine telefonist . . . . .	33
<b>10 Telefoni kaitsmine</b>	<b>35</b>
Telefoni kaitsmine ekraanilukuga . . . . .	35
Telefoni kaitsmine sõrmejälje abil . . . . .	35
Telefoni kaitsmine näoga . . . . .	36
SIM-kaardi PIN-koodi muutmine . . . . .	36
Pääsukoodid . . . . .	37

<b>11 Toote- ja ohutusteave</b>	<b>39</b>
Ohutuse tagamine . . . . .	39
Võrguteenused ja hinnad . . . . .	42
Hädaabikõned . . . . .	42
Seadme hooldamine . . . . .	43
Kasutuselt kõrvaldamine . . . . .	43
Läbikriipsutatud prügikasti märk . . . . .	44
Aku- ja laadijateave . . . . .	44
Väikesed lapsed . . . . .	45
Meditsiiniseadmed . . . . .	45
Meditsiinilised implantaatseadmed . . . . .	46
Kuulmine . . . . .	46
Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest . . . . .	46
Sõidukid . . . . .	47
Plahvatusohtlikud keskkonnad . . . . .	47
Sertifitseerimisinfo (SAR) . . . . .	47
Saate teavet digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta . . . . .	48
Autoriõigused ja muud teatised . . . . .	48

# 1 Kasutusjuhendi teave



**Tähtis.** Enne seadme kasutuselevõttu lugege trükitud kasutusjuhendist või veebisaidilt [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) teemadest "Ohutuse tagamine" ja "Toote ohutus" olulist teavet seadme ja aku ohutu kasutamise kohta. Uue seadme kasutamise juhiseid lugege trükitud kasutusjuhendist.

## 2 Alustamine


### TELEFONI AJAKOHASENA HOIDMINE

#### Telefoni tarkvara

Hoidke telefon ajakohasena ning lubage saadaolevad tarkvaravärskendused, et hankida telefoni jaoks uusi ja täiustatud funktsioone. Peale selle võib tarkvara värskendamine suurendada teie telefoni jõudlust.

### KLAHVID JA MUUD OSAD

#### Teie telefon

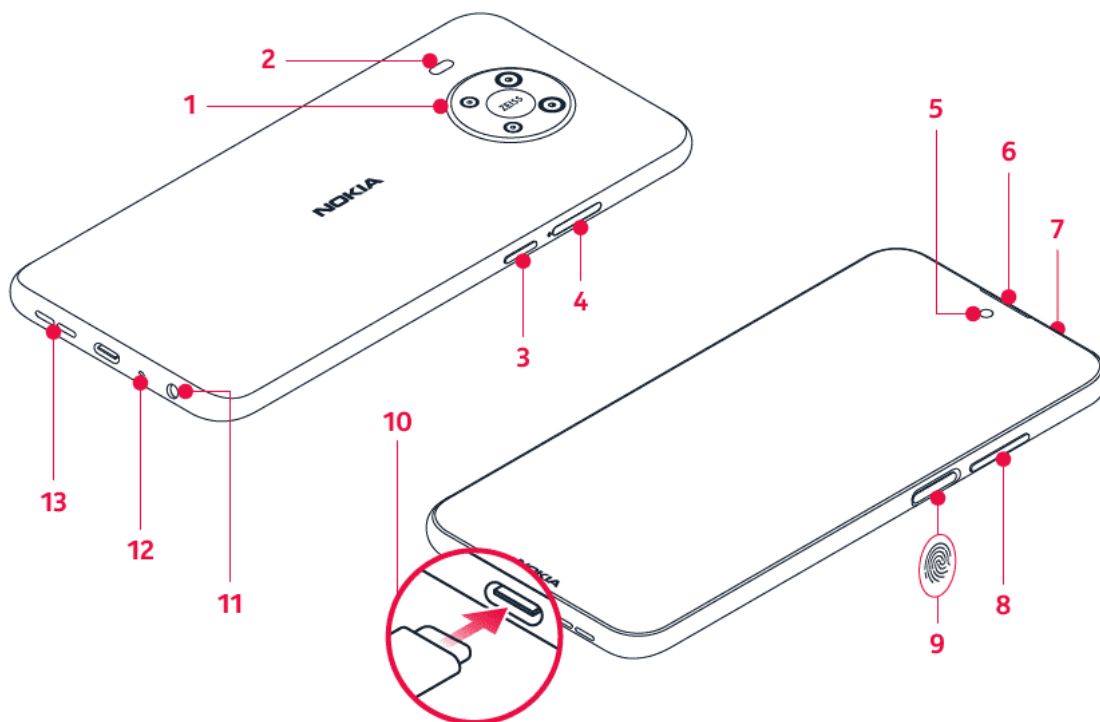

See kasutusjuhend kehtib järgmistele mudelitele: TA-1332, TA-1350.

- |  |   |
|--|---|
| 1. Kaamera                                     | 7. Mikrofon                             |
| 2. Välg  | 8. Helitugevuse klahvid                 |
| 3. Google Assistanti / Google'i otsingu klahv* | 9. Toite-/lukustusnupp, sõrmejäljeandur |
| 4. SIM- ja mälukaardi pesa                     | 10. USB-pesa                            |
| 5. Esikaamera                                  | 11. Peakomplekti pesa                   |
| 6. Kuular                                      | 12. Mikrofon                            |

## 13. Kõlar

Mõni selles kasutusjuhendis kirjeldatud tarvik, nagu laadija, peakomplekt või andmesidekaabel, võib olla müügil eraldi.

\*Google Assistant pole saadaval teatud keeltes ja riikides. Kui Google Assistant ei ole saadaval, asendatakse see Google'i otsinguga. Kontrollige saadavust aadressil <https://support.google.com/assistant>.

### Osad ja ühendusliidesed, magnetism

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage heliliidesesse ühtegi toiteallikat. Kui ühendate selle seadme heliliidesesse heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevusega ettevaatlik.

Mõni seadme osa on magnetiline. Seadme ja metallosade vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke krediitkaarte või teisi magnetribakaarte liiga pikalt seadme lähedal, sest see võib neid kahjustada.

## SIM- JA MÄLUKAARTIDE SISESTAMINE

### Kaartide sisestamine



1. Avage SIM-kaardi hoidik: suruge hoidiku avaja tihvt hoidiku auku ja libistage hoidik välja.

2. Kui teil on ühe SIM-kaardiga telefon, asetage nano-SIM-kaart hoidikus pessa 1 ja mälukaart pessa 2 nii, et kontaktiala oleks allapoole suunatud. Kui teil on kahe SIM-kaardiga telefon, asetage nano-SIM-kaart hoidikusse pessa 1 ja kas teine SIM-kaart või mälukaart pessa 2 nii, et kontaktiala oleks allapoole suunatud.
3. Libistage hoidik tagasi sisse.



**Näpunäide:** selleks, et kontrollida, kas telefonis saab kasutada kahte SIM-kaarti, vt karbi silti. Kui sildil on kaks IMEI-koodi, on teil kahe SIM-kaardiga telefon.



**Tähtis.** Ärge eemaldage mälukaarti, kui mõni rakendus seda kasutab. Nii tehes võite kaarti, seadet või kaardile salvestatud andmed kahjustada.



**Näpunäide:** kasutage kuni 512 GB suurust tunnustatud tootja microSD-mälukaarti.

## TELEFONI LAADIMINE

### Aku laadimine



1. Ühendage ühilduv laadija vooluvõrku.
2. Ühendage kaabel telefoniga.

Teie telefon toetab USB-C-kaablit. Ühilduva USB-kaabli abil saate telefoni laadida ka arvuti kaudu, kuid selleks võib kuluda kauem aega.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib laadimistähise kuvamiseni kuluda mitu minutit.

## TELEFONI SISSELÜLITAMINE JA HÄÄLESTAMINE.

Telefoni esmakordsel sisselülitamisel juhendab telefon teid võrguühenduste ja telefoni seadete häälestamisel.



## Telefoni sisselülitamine

1. Telefoni sisselülitamiseks vajutage pikalt toitenuppu, kuni telefon hakkab värisema.
2. Kui telefon on sisse lülitatud, valige oma keel ja piirkond.
3. Järgige telefoni ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Vanast telefonist andmete edastamine

Saate edastada andmeid vanast seadmest uude seadmesse, kasutades oma Google'i kontot.

Vanast telefonist andmete oma Google'i kontole varundamise kohta lugege lähemalt vana telefoni kasutusjuhendist.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Kontod** > **Lisa konto** > **Google**.
2. Valige, millised andmed soovite oma uues telefonis taastada. Sünkroonimine algab telefoni Interneti-ühenduse loomisel automaatselt.

## Rakenduse seadete taastamine eelmisest Android™-telefonist

Kui teie eelmine telefon oli Android ja selles oli lubatud Google'i kontole varundamine, on teil võimalik rakenduse seadeid ning Wi-Fi parooli taastada.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Varundamine**.
2. Lülitage seade **Varunda Google Drive'ile** olekule **Sees**.

## KAHE SIM-KAARDI SEADED

Kui teil on kahe SIM-kaardi pesaga telefon, saab Teie telefonis olla kaks SIM-kaarti, näiteks üks töö jaoks ja teine isiklikuks kasutuseks.

### Kasutatava SIM-kaardi valimine

Näiteks saate väljahelistamisel valida, millist SIM-kaarti soovite kasutada, puudutades selleks pärast numbri valimist kas nuppu SIM 1 või SIM 2.

Telefon näitab võrgu olekut mõlema SIM-kaardi kohta eraldi. Kui seadet ei kasutata, on mõlemad SIM-kaardid ühel ajal saadaval. Kui üks SIM-kaart on aga aktiivne (näiteks helistamise ajal), ei ole teine kaart saadaval.

## **SIM-kaartide haldamine**

Kas te ei soovi, et töö segaks teie vaba aega? Või on ehk ühel SIM-kaardil soodsam andmesideühendus? Saate valida, millist SIM-kaarti soovite kasutada.

Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja internet** > **Mobiilivõrk** ja puudutage SIM-kaarti.

## **SIM-kaardi ümbernimetamine**

Puudutage SIM-kaarti, mille tahate ümber nimetada, ja sisestage soovitud nimi.

## **Andmesideühenduseks või helistamiseks kasutatava SIM-i valimine**

Puudutage jaotises **Eelistatud SIM järgneva jaoks** seadet, mida soovite muuta, ja valige SIM-kaart.

## **TELEFONI LUKUSTAMINE VÕI AVAMINE**

### **Telefoni lukustamine**

Kui hoiate telefoni taskus või kotis, saate juhusliku helistamise vältimiseks telefoni klahvid ja ekraani lukustada.

Vajutage klahvide ja ekraani lukustamiseks toitenuppu.

### **Klahvide ja ekraani lukust avamine**

Vajutage toitenuppu ja tõmmake sõrmega üle ekraani. Küsimise korral esitage täiendav identimisteave.

## **PUUTEKRAANI KASUTAMINE**


**Tähtis.** Vältige puutekraani kriipimist. Ärge kasutage puutekraanil päris pastapliiatsit, pliiatsit või muud teravat eset.

## Pikalt puudutamine üksuse lohistamiseks



Pange sõrm paariks sekundiks üksusele ja libistage seejärel sõrm üle ekraani.

## Sõrmega tõmbamine

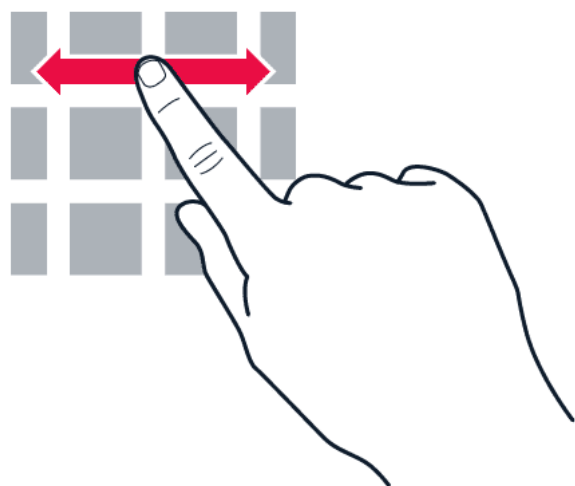


Asetage sõrm ekraanile ja libistage sõrme soovitud suunas.

## Pika loendi või menüü kerimine



Libistage sõrm nipsamisliigutusega kiirelt mööda ekraani üles või alla ja tõstke seejärel sõrm üles. Kerimise lõpetamiseks puudutage ekraani.

## Sisse- või väljasuumimine

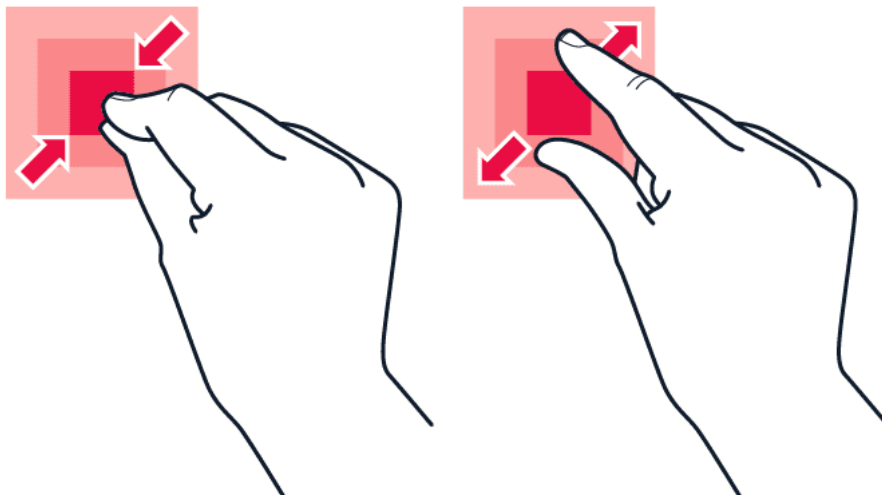

Asetage kaks sõrme üksusele (nt kaardile, fotole või veebilehele) ja liigutage sõrmi lahku või kokku.

## Ekraani asendi lukustamine

Telefoni pööramisel 90 kraadi pööratakse kuva automaatselt.

Ekraani lukustamiseks portreerežiimis tõmmake sõrmega ekraani ülaosast alla ja puudutage valikut **Automaatne pööramine**.




## Liikuge viibates

Viibates liikumise sisselülitamiseks puudutage **Seaded** > **Süsteem** > **Viiped** > **Süsteemi navigatsioon** > **Viipega liikumine**.

– Kõikide oma rakenduste nägemiseks tõmmake sõrmega ekraani allosast ülespoole. – Avakuvale minemiseks tõmmake sõrmega kuva allosast ülespoole. Rakendus, mida just kasutasite, jääb taustal avatuks. – Avatud rakenduste nägemiseks tõmmake sõrmega ekraani allosast ülespoole niikaua kuni näete rakendusi ja seejärel võtke sõrm ära. – Teise avatud rakenduse aktiveerimiseks puudutage rakendust. – Kõigi kasutatavate rakenduste sulgemiseks nipsake läbi kõikide rakenduste paremale ja puudutage valikut **KUSTUTA KÕIK**. – Tõmmake eelmisele ekraanile naasmiseks sõrmega ekraani paremast või vasakust äärest. Telefon jätab meelde kõik rakendused ja veebisaidid, mida olete külastanud pärast viimast ekraani lukustamist.

## Liikuge klahvidega

Klahvidega liikumise sisselülitamiseks puudutage **Seaded** > **Süsteem** > **Viiped** > **Süsteemi navigatsioon** > **Kolme nupuga liikumine**.

– Kõikide rakenduste nägemiseks tõmmake sõrmega üles peaeakraani nuppu . – Avakuvale liikumiseks puudutage koduklahvi. Rakendus, mida just kasutasite, jääb taustal avatuks. – Nägemaks, millised rakendused on avatud, puudutage klahvi . – Teise avatud rakenduse aktiveerimiseks viibake paremale ja puudutage rakendust. – Kõigi kasutatavate rakenduste sulgemiseks nipsake läbi kõikide rakenduste paremale ja puudutage valikut **KUSTUTA KÕIK**. – Varem avatud kuvale naasmiseks puudutage . Telefon jätab meelde kõik rakendused ja veebisaidid, mida olete külastanud pärast viimast ekraani lukustamist.

## 3 Põhifunktsioonid

### TELEFONI ISIKUPÄRASTAMINE

#### Taustapildi muutmine

Puudutage valikuid **Seaded** > **Kuva** > **Taustapilt**.

#### Telefonihelina muutmine

Puudutage valikuid **Seaded** > **Heli** > **Telefonihelin (SIM1)** või **Täpsemalt** > **Telefonihelin (SIM2)** ja valige helin.

#### Sõnumiteatise heli muutmine

Puudutage valikuid **Seaded** > **Heli** > **Täpsemalt** > **Märguande vaikeheli**.

### TEATISED

#### Teatiste paneeli kasutamine

Uute teatiste saamisel (nt sõnumite või vastamata kõnede korral) kuvatakse ekraani ülaosas ikoonid.


Teatiste kohta lisateabe saamiseks tõmmake sõrmega ekraani ülaosast alla. Vaate sulgemiseks tõmmake sõrmega olekuriba üles.

Rakenduse teatiste seadete muutmiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Rakendused ja teatised**, puudutage rakenduse nime ja valikut **Teatised**.


#### Sõnumiteatised

Saate prioriseerida oma kõige olulisemad vestlused. Kui saate teatise uues sõnumi kohta, tõmmake sõrmega ekraani ülaosast alla. Puudutage pikalt sõnumit ja puudutage **Prioriteet** > **Rakenda**. Vestlus on nüüd vestluste loendis kõige ülemisel kohal ja lukustuskuval näidatakse, kui prioriseeritud vestluses on uus sõnum.

## Kiirseedete ikoonide kasutamine

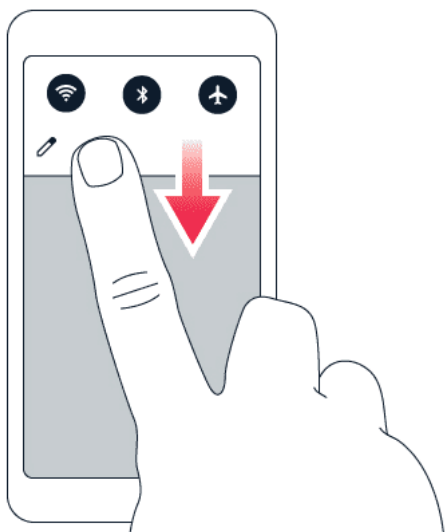

Funktsioonide aktiveerimiseks puudutage teatiste paneelil kiirseedete ikoone. Täiendavate ikoonide nägemiseks lohistage menüü alla.

Ikoonide ümberpaigutamiseks puudutage valikut , hoidke pikalt ikooni all ja lohistage see siis teise kohta.


## HELITUGEVUSE REGULEERIMINE

### Helitugevuse muutmine



Kui teil on raskusi telefonihelina kuulmisega mürarikas keskkonnas või on kõned liiga valjud, saate helitugevuse endale sobivaks seada, kasutades selleks telefoni küljel asuvaid helitugevuse klahve.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage heliliidesesse ühtegi toiteallikat. Kui ühendate selle seadme heliliidesesse heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevusega ettevaatlik.

### Meediumisisu ja rakenduste helitugevuse muutmine

Helitugevuse olekuriba kuvamiseks vajutage telefoni küljel asuvat helitugevuse klahvi, puudutage valikut  ja meediumisisu ning rakenduste helitugevusriba vasakule või paremale.

### Telefoni hääletuks seadmine

Telefoni hääletuks seadmiseks vajutage helitugevuse vähendamise nuppu ja puudutage valikut , et seada telefon vibratsioonirežiimile ning puudutage valikut , et seada telefon hääletuks.

## AUTOMAATNE TEKSTI PARANDUS

### Klaviatuuri sõnasoovituste kasutamine

Telefon soovib teksti kirjutamise ajal sõnu, et kirjutamine oleks kiirem ja täpsem. Sõnasoovituste funktsioon ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Kui alustate sõna kirjutamist, soovib telefon võimalikke sõnu. Kui soovituste ribal kuvatakse soovitud sõna, valige see sõna. Suurema arvu soovituste nägemiseks puudutage pikalt soovitust.



**Näpunäide.** Kui soovitatud sõna on paksus kirjas, kasutab telefon seda automaatselt kirjutatud sõna asendamiseks. Kui sõna on vale, puudutage seda pikalt, et näha mõnda muud soovitust.

Kui te ei taha, et klaviatuur tippides sõnu soovitaks, lülitage teksti parandus välja. Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Keeled ja sisestusmeetodid** > **Kuvatav klaviatuur**. Valige oma tavapäraselt kasutatav klaviatuur. Puudutage valikut **Teksti parandus** ja lülitage välja need parandusmeetodid, mida te ei soovi kasutada.

### Sõna parandamine

Kui märkate, et olete sõna valesti kirjutanud, puudutage seda ja teile kuvatakse sõna parandamise soovitused.

### Õigekirjakontrolli väljalülitamine

Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Keeled ja sisestusmeetodid** > **Täpsemalt** > **Õigekirjakontroll** ja lülitage funktsioon **Kasuta õigekirjakontrolli** välja.

## GOOGLE ASSISTANT

Google Assistant on saadaval ainult valitud turgudel ja keeltes. Kui Google Assistant ei ole saadaval, asendatakse see Google'i otsinguga. Kontrollige saadavust aadressil <https://support.google.com/assistant>. Google Assistant aitab teil muuhulgas veebist teavet otsida, sõnu ja lauseid tõlkida, märkmeid teha ja kalendris kohtumisi luua. Saate Google Assistantit kasutada ka siis, kui telefon on lukus. Sellegipoolest palub Google Assistant teil telefoni avada, enne kui pääseb juurde teie isiklikele andmetele.

### Google Assistanti klahvi kasutamine

Google Assistanti teenuste kasutamiseks vajutage telefoni küljel olevat Google Assistanti klahvi.

- Google Assistanti käivitamiseks vajutage klahvi üks kord.



- Google Assistantiga rääkimiseks hoidke klahvi all. Esitage küsimus ja vabastage klahv. Näete Google Assistanti vastust telefoni ekraanil.

Kui teie riik või piirkond ei toeta Google Assistantit, saate siiski Google Assistanti klahvi kasutada.

- Google'i otsingu avamiseks vajutage klahvi üks kord.
- Google'i häälotsingu kasutamiseks hoidke klahvi all. Esitage küsimus ja vabastage klahv. Näete Google'i vastust telefoni ekraanil.

### Google Assistanti klahvi väljalülitamine

Google Assistanti klahvi väljalülitamiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Viiped** > **Google Assistanti nupp** ja lülitage valik **Google Assistanti nupp** välja.

## AKU TÖÖIGA

Telefoni energia säästmiseks on teil võimalik teha nii mõndagi.

### Aku tööea pikendamine

Elektri kokkuhoiuks tehke järgmist.

1. Laadige aku alati täielikult täis.
2. Vaigistage mittevajalikud helid, näiteks klahvivajutuse helid. Puudutage valikuid **Seaded** > **Heli** > **Täpsemalt** ja valige jaotises **Muud helid ja vibratsioonid** need helid, mille soovite alles jätta.
3. Kasutage juhtmega kõrvaklappe, mitte valjuhääldit.
4. Seadke telefoni ekraan lühikese aja möödumisel välja lülituma. Puudutage valikuid **Seaded** > **Kuva** > **Täpsemalt** > **Ekraani ajalõpp** ja valige aeg.
5. Puudutage valikuid **Seaded** > **Kuva** > **Heleduse tase**. Heleduse reguleerimiseks lohistage heleduse taseme liugurit. Veenduge, et valik **Kohanduv heledus** oleks keelatud.
6. Peatage rakenduste taustal töötamine.
7. Asukohateenuste valikuline kasutamine: lülitage asukohateenused välja, kui te neid ei vaja. Puudutage valikuid **Seaded** > **Asukoht** ja keelake valik **Kasuta asukohta**.
8. Võrguühenduste valikuline kasutamine: lülitage Bluetooth sisse ainult siis, kui seda on vaja. Kasutage Interneti-ühenduse loomiseks mobiilandmesideühenduse asemel pigem Wi-Fi-ühendust. Lülitage telefonis välja saadaolevate traadita võrkude otsing. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** > **WiFi** ja keelake valik **Kasuta WiFi-t**. Kui kuulate muusikat või kasutate telefoni muul moel, kuid ei soovi kõnesid teha ega vastu võtta, lülitage sisse lennukirežiim. Puudutage

valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** > **Lennukirežiim**. Lennukirežiim sulgeb

ühendused mobiilivõrguga ja lülitab teie seadme traadita side funktsioonid välja.

## HÕLBUSTUSFUNKTSIOON

Telefoni kasutamise hõlbustamiseks saate muuta eri seadeid.

### Fondi suurendamine või vähendamine

Kas soovite, et teie telefoni font oleks suurem?

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Hõlbustusfunktsioon**.
2. Puudutage valikut **Fondi suurus**. Fondi suurendamiseks või vähendamiseks lohistage fondi suuruse taseme liugurit.

### Kuva suurendamine või väiksemaks muutmine

Kas soovite ekraani üksusi väiksemaks või suuremaks muuta?

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Hõlbustusfunktsioon**.
2. Puudutage valikuid **Kuvamissuurus** ja lohistage kuvamissuuruse reguleerimiseks kuvamissuuruse taseme liugurit.

## FM-RAADIO

Raadio kuulamiseks tuleb telefoniga ühendada ühilduv peakomplekt. Peakomplekt toimib antennina. Peakomplekti võidakse müüa eraldi.

### FM-raadio kuulamine

Kui olete peakomplekti ühendanud, puudutage valikut **FM-raadio**.

- Raadio sisse- või väljalülitamiseks puudutage valikut ▶.
- Raadiojaamade otsimiseks puudutage valikuid ⋮ > **Skanni**.
- Muule jaamale lülitamiseks libistage kanali sageduse riba vasakule või paremale.
- Raadiojaama salvestamiseks puudutage valikut ♡.
- Raadio väljalülitamiseks puudutage valikut ⏻.







**Tõrkeotsingu näpunäide.** Kui raadio ei tööta, veenduge, et peakomplekt oleks korralikult ühendatud.

## 4 Suhelge oma sõprade ja pereliikmetega

### KÕNED

#### Helistamine

1. Puudutage valikut .
2. Puudutage valikut  ja sisestage number või puudutage valikut  ja valige kontakt, kellele soovite helistada.
3. Puudutage valikut . Kui teil on sisestatud teine SIM-kaart, puudutage vastavat ikooni, et helistada selle SIM-kaardiga.

#### Kõnele vastamine



Kui telefon heliseb ja ekraan pole lukus, puudutage **VASTA**. Kui telefon heliseb ja ekraan on lukus, tõmmake vastamiseks sõrmega alt üles.

#### Kõnest keeldumine


Kui telefon heliseb ja ekraan pole lukus, puudutage **KEELDU**. Kui telefon heliseb ja ekraan on lukus, tõmmake keeldumiseks sõrmega ülevalt alla.

### KONTAKTID

#### Kontakti salvestamine kõneajaloost





1. Puudutage valikut  > , et näha oma kõneajalugu.
2. Puudutage numbrit, mille soovite salvestada.
3. Puudutage **Lisa kontakt**. Kui see on uus kontakt, sisestage kontakti teave ja puudutage valikut **Salvesta**. Kui see kontakt on juba teie kontaktiloendis, puudutage **Lisa olemasolevale**, valige kontakt ja puudutage **Salvesta**.

#### Kontakti lisamine

1. Puudutage valikuid **Kontaktid** > .
2. Sisestage teave.
3. Puudutage valikut **Salvesta**.

## SÕNUMITE SAATMINE

### Sõnumi saatmine

1. Puudutage valikut **Sõnumid**.
2. Puudutage valikut **Alusta vestlust**.
3. Saaja lisamiseks puudutage valikut , sisestage tema number ja puudutage valikut . Saaja lisamiseks kontaktiloendist hakake tema nime sisestama ja puudutage soovitud kontakti.
4. Rohkemade saajate lisamiseks puudutage valikut . Kui olete kõik saajad valinud, puudutage **Järgmine**.
5. Kirjutage oma sõnum tekstiväljale.
6. Puudutage valikut .

## E-POST




Telefoniga saate liikvel olles meile saata.

### E-posti konto lisamine

Kui kasutate Gmaili rakendust esimest korda, palutakse teil seadistada oma e-posti konto.

1. Puudutage valikut **Gmail**.
2. Valige oma Google'i kontoga ühendatud meiliaadress või puudutage valikut **Lisa meiliaadress**.
3. Pärast konto(de) lisamist puudutage valikut **VII MIND GMAILI**.

### Meili saatmine


1. Puudutage valikut **Gmail**.
2. Puudutage valikut .
3. Sisestage väljale **Saaja** meiliaadress või puudutage valikuid  > **Lisa kontaktidest**.
4. Sisestage sõnumi teema ja sisu.
5. Puudutage valikut .

## 5 Kaamera



### KAAMERA PÕHIFUNKTSIOONID

#### Pildistamine



Tehke teravaid ja elavaid fotosid – jäädvustage parimad hetked fotoalbumisse.

1. Puudutage valikut **Kaamera**.
2. Sihtige ja fookustage.
3. Puudutage valikut .

#### Iseenda pildistamine


1. Esikaamera aktiveerimiseks puudutage valikut **Kaamera** > .
2. Puudutage valikut .

#### Taimeri abil pildistamine

1. Puudutage valikut **Kaamera**.
2. Puudutage valikut  ja valige kella-aeg.
3. Puudutage valikut .

#### Pildista lähivõte

Lähivõtte režiimiga saate jäädvustada pildile isegi väikseimad detailid.

1. Puudutage **Kaamera** > **Rohkem** > **Lähivõte**.
2. Puudutage valikut .

## VIDEOOD

#### Filmimine

1. Puudutage valikut **Kaamera** valikut **Video**.
2. Filmimisrežiimi aktiveerimiseks puudutage
3. Filmimise alustamiseks puudutage valikut



4. Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut .

5. Kaamerarežiimile naasmiseks puudutage valikut **Foto**.

## TEIE FOTOD JA VIDEOD

### Telefonis olevate fotode ja videote vaatamine

Puudutage valikut **Fotod**.

### Fotode ja videote kopeerimine arvutisse

Kas soovite näha oma fotosid ja videoid suurel ekraanil? Teisaldage need oma arvutisse.

Kasutage fotode ja videote arvutisse kopeerimiseks või teisaldamiseks arvuti failihaldurit.

Ühendage telefon ühilduva USB-kaabli abil arvutiga. USB-ühenduse tüübi määramiseks avage teatiste paneel ja puudutage USB-ühenduse teatist.

### Fotode ja videote jagamine

1. Puudutage kausta **Fotod** ja pilti, mida tahate jagada ning puudutage valikut .
2. Valige foto või video jagamisviis.

## 6 Internet ja ühendused

### WiFi-ÜHENDUSE AKTIVEERIMINE

WiFi-ühendus on tavaliselt kiirem ja odavam kui mobiilandmesideühendus. Kui kasutatavad on nii WiFi- kui ka mobiilandmesideühendus, kasutab telefon WiFi-ühendust.

#### WiFi-ühenduse sisselülitamine

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** > **WiFi**.
2. Lülitage valik **Kasuta WiFi-t** sisse.
3. Valige ühendus, mida soovite kasutada.

WiFi-ühendus on aktiivne, kui ekraani ülaservas olekuribal kuvatakse ▼.

**Tähtis.** WiFi-ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage krüptimist. Krüptimine vähendab ohtu, et keegi saab loata juurdepääsu teie andmetele.



**Näpunäide.** Kui soovite kasutada asukoha jälgimise funktsiooni, ent satelliidisignaale puuduvad (nt siseruumides või kõrgete hoonete vahel), lülitage asukoha täpsemaks määramiseks sisse WiFi-ühendus.

1

Märkus. Mõnes riigis võivad kehtida Wi-Fi-ühenduse kasutamise piirangud. Näiteks tohib Euroopa Liidus kasutada siseruumides ainult 5150–5350 MHz Wi-Fi-ühendust, USA-s ja Kanadas ainult 5,15–5,25 GHz Wi-Fi-ühendust. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole.

**Tähtis.** Wi-Fi-ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage krüptimist. Krüptimine vähendab ohtu, et keegi saab loata juurdepääsu teie andmetele.

### VEEBI SIRVIMINE

#### Veebist otsimine

1. Puudutage valikut **Chrome**.
2. Sisestage otsinguväljale otsisõna või veebiaadress.
3. Puudutage → või valige pakutud vastete hulgast.



**Näpunäide.** Kui tasute võrguteenuse pakujale andmeside eest mahupõhiselt, siis kasutage andmesidekulude kokkuhoidmiseks Interneti-ühenduse loomisel WiFi-ühendust.



## Telefoni kasutamine arvutis veebiühenduse loomiseks

Ühendage oma sülearvuti või muu seade Internetiga mobiilandmesideühenduse abil.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** > **Pääsupunkt ja jagamine** .
2. Mobiilandmesideühenduse jagamiseks WiFi-ühenduse kaudu lülitage sisse funktsioon **WiFi pääsupunkt** , USB-ühenduse kasutamiseks lülitage sisse **USB jagamine** , Bluetooth-ühenduse kasutamiseks lülitage sisse **Bluetoothi jagamine** või USB Etherneti kaabelühenduse kasutamiseks lülitage sisse **Etherneti jagamine** .

Teine seade kasutab teie telefoni andmesideühendust, mis võib tekitada teile lisakulusid. Andmesidekasutuse ja -tasude kohta saate teavet võrguteenuse pakkuvalt.

## BLUETOOTH®

Looge juhtmevaba ühendus teiste ühilduvate seadmetega (nt telefonide, arvutite, peakomplektide ja autokomplektidega). Peale selle saate saata fotosid ühilduvasse telefonidesse või arvutitesse.

### Bluetooth-seadmega ühendamine

Saate oma telefoni paljude vajalike Bluetooth-seadmetega ühendada. Näiteks juhtmevaba peakomplektiga (müügil eraldi) on teie käed telefoniga rääkimise ajal vabad – te ei pea oma tegevust, näiteks arvutiga töötamist, kõne ajaks katkestama. Telefoni ja Bluetooth-seadme ühendamist nimetatakse sidumiseks.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Ühendatud seadmed** > **Ühenduse eelistused** > **Bluetooth** .
2. Seadke funktsiooni **Bluetooth** olekuks **Sees** .
3. Veenduge, et teine seade oleks sisse lülitatud. Võimalik, et peate sidumise käivitama teise seadme kaudu.
4. Puudutage **Seo uus seade** ja puudutage seadet, mida tahate siduda, leitud Bluetooth-seadmete loendist.
5. Võimalik, et peate sisestama pääsukoodi. Üksikasjalikku teavet leiate teise seadme kasutusjuhendist.

Kuna Bluetooth-ühendust toetavad seadmed suhtlevad raadiolainete abil, ei ole oluline, et nende vahel poleks takistusi. Bluetooth-seadmed ei tohi aga asuda üksteisest kaugemal kui 10 meetrit (33 jalga), kusjuures takistused (nt seinad) ja teised elektroonilised seadmed võivad ühendust segada.


Seotud seadmed saavad telefoniga ühenduse luua siis, kui Bluetooth-ühendus on sisse lülitatud. Teised seadmed suudavad telefoni leida üksnes siis, kui Bluetooth-ühenduse seadete kuva on avatud.

Ärge siduge oma telefoni tundmatute seadmetega ega võtke vastu nende kutseid ühenduse loomiseks. Nii kaitsete oma telefoni kahjuliku sisu eest.

## Sisu jagamine Bluetooth-ühenduse abil

Kui soovite sõbraga fotosid või muud sisu jagada, saate need Bluetoothi abil sõbra telefoni saata.


Korraga on võimalik kasutada mitut Bluetooth-ühendust. Näiteks Bluetooth-peakomplekti kasutamise ajal saate saata faile teise telefoni.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Ühendatud seadmed** > **Ühenduse eelistused** > **Bluetooth**.  
puudutage valikuid  > **Bluetooth**.
2. Veenduge, et mõlema telefoni Bluetooth-ühendus oleks sisse lülitatud ja telefonid teineteisele nähtavad.
3. Otsige üles sisu, mida soovite saata, ja
4. Puudutage leitud Bluetooth-seadmete loendis sõbra telefoni.
5. Kui teine telefon nõuab pääsukoodi, sisestage see või nõustuge sellega ja puudutage nuppu **Seo**.

Pääsukoodi kasutatakse ainult esimest korda ühenduse loomisel.

## Seotuse eemaldamine

Kui seadet, millega oma telefoni sidusite, enam pole, saate seotuse eemaldada.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Ühendatud seadmed** > **EELNEVALT ÜHENDATUD SEADMED**.
2. Puudutage seadme nime kõrval olevat ikooni .
3. Puudutage valikut **UNUSTA**.

## NFC

Uurige ümbritsevat maailma. Kui teie telefon toetab lähiväljasidet (NFC), saate puudutada ühenduse loomiseks tarvikuid ja helistamiseks või veebisaidi avamiseks kiipe. NFC võimalust saab kasutada kindlate teenuste ja tehnoloogiatega nagu seadmega maksmiseks puudutamisel. Need teenused ei pruugi olla saadaval teie piirkonnas. Nende teenuste andmesidekasutuse kohta saate rohkem teavet võrguteenuse pakkuvalt.

## NFC (lähiväljaside) kasutamise alustamine

Lülitage telefoni NFC-funktsioonid sisse ja hakake sisu jagamiseks või seadmetega ühenduse loomiseks puudutama. Kui soovite teada saada, kas teie telefon toetab NFC-d, puudutage valikuid **Seaded** > **Ühendatud seadmed** > **Ühenduse eelistused**.

NFC-ga saate:

- luua ühenduse NFC toega Bluetooth-tarvikuga (nt peakomplekti või juhtmeta kõlariga);
- puudutada kiipe oma telefoni uue sisu laadimiseks või võrguteenuste kasutamiseks;
- teha telefoni abil makseid, kui seda toetab võrguteenuse pakkuja.

NFC-ala asub telefoni tagaküljel. Puudutage NFC-alaga teisi telefone, tarvikuid, kiipe või lugereid.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Ühendatud seadmed** > **Ühenduse eelistused** > **NFC**.
2. Lülitage **NFC** sisse.

Enne NFC (lähiväljaside) kasutamist veenduge, et ekraan ja klahvid poleks lukus.

### NFC-kiipide lugemine

NFC-kiipidel võib olla teavet, näiteks veebiaadress, telefoninumber või visiitkaart. Soovitud teave on vaid ühe puute kaugusel.

Kiibi lugemiseks puudutage seda telefoni NFC-alaga.



**Märkus.** Makse- ja piletirakendusi ning teenuseid osutavad kolmandad pooled. HMD Global ei anna mingit garantiid ega vastuta ühegi sellise rakenduse või teenuse (sh tugi, funktsionaalsus, tehingud või igasugune rahalise väärtuse kadu) eest. Pärast seadme parandamist peate võib-olla nii lisatud kaardid kui ka makse- ja piletirakenduse uuesti installida ja aktiveerida.

### Bluetooth-tarviku ühendamine NFC abil

Kas käed on kinni? Kasutage peakomplekti. Või miks mitte kuulata muusikat juhtmeta kõlarite kaudu? Peate vaid ühilduvat seadet oma telefoniga puudutama.

1. Puudutage telefoni NFC-alaga tarviku NFC-ala.\*
2. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

\*Tarvikuid müüakse eraldi. Tarvikute kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

### Tarvikuga loodud ühenduse katkestamine

Kui ühendus telefoni ja tarviku vahel ei ole enam vajalik, saate selle katkestada.

Puudutage uuesti tarviku NFC-ala.

Lisateavet leiate tarviku kasutusjuhendist.

## VPN

Oma ettevõtte ressurssidele (nt sisevõrgule või ettevõtte e-postile) juurdepääsu saamiseks või VPN-teenuse kasutamiseks isiklikul otstarbel võib teil vaja minna virtuaalse privaatvõrgu (VPN) ühendust.

VPN-i konfiguratsiooni kohta saate üksikasjalikumat teavet oma ettevõtte IT-administraatorilt või VPN-teenuse veebisaidilt.

### Turvalise VPN-ühenduse kasutamine

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** > **Täpsemad seaded** > **VPN**.
2. VPN-i profiili lisamiseks puudutage valikut **+**.
3. Sisestage ettevõtte IT-administraatorilt või VPN-teenuselt saadud profiiliteave.

### VPN-i profiili redigeerimine

1. Puudutage profiili nime kõrval olevat valikut **.**
2. Muutke teavet vastavalt vajadusele.

### VPN-i profiili kustutamine

1. Puudutage profiili nime kõrval olevat valikut **.**
2. Puudutage valikut **UNUSTA**.

## 7 Päeva korraldamine

### KUUPÄEV JA KELLAEG

#### Kuupäeva ja kellaaja määramine

Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Kuupäev ja kellaeg**.

#### Kellaaja ja kuupäeva automaatne uuendamine

Telefoni on võimalik seada kellaega, kuupäeva ja ajavööndit automaatselt värskendada. Automaatne uuendamine on võrguteenus, mis ei pruugi olenevalt piirkonnast või võrguteenusepakujast olla saadaval.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Kuupäev ja kellaeg**.
2. Lülitage **Võrgu pakutud kellaaja kasutamine** sisse.
3. Lülitage **Võrgu pakutud ajavööndi kasutamine** sisse.

#### Kella lülitamine 24-tunni vormingusse

Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Kuupäev ja kellaeg** ja lülitage **24-tunnise vormingu kasutamine** sisse.

### ÄRATUSKELL

#### Äratuse määramine

1. Puudutage valikuid **Kell** > **Äratus**.
2. Äratuse lisamiseks puudutage valikut **+**.
3. Äratuse muutmiseks puudutage seda. Selleks et äratus kindlatel kuupäevadel korduks, märkige ruut **Korda** ja valige nädalapäevad.

#### Äratuse väljalülitamine

Kui kõlab äratuse heli, nipsake äratust paremale.

## KALENDER

Saate ajal silma peal hoida – uurige, kuidas hoida kohtumiste ja ülesannete teave ning ajakavad ajakohased.

### Kalendrite haldamine

Puudutage valikuid **Kalender** > ≡ ja valige, millist kalendrit soovite näha.

Konto lisamisel telefoni lisatakse automaatselt ka kalendrid. Uue konto lisamiseks koos kalendriga minge rakenduste menüüsse ja puudutage valikuid **Seaded** > **Kontod** > **Lisa konto**.

### Sündmuse lisamine

Kohtumise või sündmuse meeldejätmiseks lisage see oma kalendrisse.

1. Puudutage jaotises **Kalender** valikut + ja valige kirje tüüp. sageli tuleb sündmust korrata.
2. Sisestage soovitud andmed ja määrake kellaeg.
3. Sündmuse kordamiseks kindlatel päevadel puudutage valikut **Ei korda** ja valige, kui
4. Meeldetuletuse määramiseks puudutage valikut **Lisa teatis**, määrake aeg ja puudutage valikut **Valmis**.
5. Puudutage valikut **Salvesta**.



**Näpunäide.** Sündmuse redigeerimiseks puudutage soovitud sündmust ja valikut ✎, seejärel muutke andmeid.

### Kohtumise kustutamine

1. Puudutage sündmust.
2. Puudutage valikuid ⋮ > **Kustuta**.

## 8 Kaardid

### OTSIGE KOHTI JA HANKIGE JUHISEID

#### Leidke koht

Google Maps aitab teil konkreetseid paiku ja ettevõtteid leida.


1. Puudutage valikut **Kaardid**.
2. Sisestage otsinguribale otsisõnad, näiteks aadress või kohanimi.
3. Valige kirjutades pakutavate vastete hulgast või puudutage otsimiseks valikut

Asukoht kuvatakse kaardil. Kui otsing ei anna tulemust, kontrollige, kas kirjutasite otsingusõnad õigesti.

#### Teie praeguse asukoha vaatamine

Puudutage valikuid **Kaardid** > .

#### Vajalikku kohta jõudmiseks juhiste hankimine

1. Puudutage valikut **Kaardid** ja sisestage sihtkoht otsinguribale.
2. Puudutage valikut **Juhised**. Esile tõstetud ikoon tähistab liikumisviisi, näiteks . Liikumiskiiruse muutmiseks valige otsinguriba alt uus viis.
3. Kui te ei soovi, et alguspunktiks oleks teie praegune asukoht, puudutage valikut **Teie asukoht** ja otsige sobiv alguspunkt.
4. Navigeerimise alustamiseks puudutage valikut **Alusta**.

Kaardil kuvatakse marsruut koos kohalejõudmiseks kuluva ligikaudse ajaga. Üksikasjalike orientiiride saamiseks puudutage valikut **Toimingud ja muu**.

## 9 Rakendused, värskendused ja varukoopiad

### RAKENDUSTE HANKIMINE GOOGLE PLAYST

Google Play teenuste kasutamiseks peab teie telefoni olema lisatud Google'i konto. Osa Google Play poes saadaolevast sisust on tasuline. Makseviisi lisamiseks puudutage valikuid **Play Store** > ☰ > **Makseviisid**. Kui ostate sisu Google Play poest, veenduge, et teil oleks makseviisi omaniku luba.

#### Google'i konto lisamine telefoni

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Kontod** > **Lisa konto** > **Google**. Küsimise korral kinnitage oma seadme lukustusmeetod.
2. Sisestage Google'i konto identimisteave ja puudutage valikut **Järgmine** või puudutage uue konto loomiseks valikut **Loo konto**.
3. Järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

#### Rakenduste allalaadimine

1. Puudutage valikut **Play Store**.
2. Puudutage rakenduste otsimiseks otsinguriba või valige rakendused meie soovitude hulgast.
3. Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks puudutage rakenduse kirjelduses valikut **Installeeri**.

Rakenduste nägemiseks minge avakuvale ja tõmmake sõrmega kuva allosast ülespoole.

### TELEFONIS RUUMI VABASTAMINE

Kui telefoni mälu hakkab täis saama, teisaldage mõned failid mälukaardile või kustutage ebavajalikud failid.

#### Failide teisaldamine mälukaardile

Fotode teisaldamiseks telefoni mälust mälukaardile puudutage valikuid **Failid** > **Pildid**. Vajutage pikalt fotot, mida soovite teisaldada, ja seejärel puudutage valikuid **⋮** > **Teisalda** > **SD-kaart**.

Dokumentide ja failide teisaldamiseks puudutage valikuid **Failid** > **Dokumendid ja muu**. Puudutage failinime servas valikut **⋮** ja puudutage valikut **Teisalda SD-kaardile**.



## TELEFONI TARKVARA UUENDAMINE

Ärge jääge ajast maha – värskendage oma telefoni tarkvara ja rakendusi juhtmevabalt, et hankida telefoni jaoks uusi ja täiustatud funktsioone. Lisaks võib tarkvara värskendamine suurendada teie telefoni jõudlust.

### Saadaolevate värskenduste installimine

Värskenduste saadavuse kontrollimiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Täpsemad seaded** > **Süsteemi värskendused** > **Otsi värskendusi**.

Kui telefon teavitab teid, et saadaval on värskendus, järgige telefonis kuvatavaid juhiseid. Kui teie telefonis on vähe mälu ruumi, peate fotod ja muud andmed võib-olla mälukaardile teisaldama.

**Hoiatus!** Tarkvaravärskenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (isegi mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Enne värskendamise alustamist ühendage seade laadijaga (või veenduge, et seadme aku on piisavalt laetud) ja WiFi-ga, sest värskenduseks vajalikud andmed võivad palju andmesidemahtu kulutada.

## ANDMETE VARUNDAMINE

Veendumaks, et teie andmed on kaitstud, kasutage telefoni varundamise funktsiooni. Teie seadme andmed (nt WiFi-võrgu paroolid ja kõneajalugu) ja rakenduste andmed (nt salvestatud failid, seaded ja rakendused) varundatakse kaugserverisse.

### Automaatse varundamise sisselülitamine

Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Varukooopia** ja lülitage varundamine sisse.

## TEHASESEADETE TAASTAMINE JA PRIVAATSE SISU EEMALDAMINE TELEFONIST

Õnnetusi ikka juhtub – kui teie telefon ei tööta korralikult, saate selle seaded taastada. Või kui ostate uue telefoni või soovite muul põhjusel telefoni ära visata või ringlusse anda, siis saate isiklikud andmed ja sisu järgmisel viisil eemaldada. Pidage meeles, et kogu privaatse sisu eemaldamine on teie vastutusel.

## Telefoni lähtestamine

1. Puudutage valikuid Seaded > Süsteem > Täpsemad seaded > Lähtestamine > Kustuta kõik andmed (tehaseseadmete lähtestamine).
2. Järgige telefoni ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## 10 Telefoni kaitsmine

### TELEFONI KAITSMINE EKRAANILUKUGA

Saate seada oma telefoni k sima ekraani avamisel autentimist.

#### Ekraaniluku seadmine

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Turvalisus** > **Ekraanilukk**.
2. Valige luku t yp ja j rgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

### TELEFONI KAITSMINE S RMEJ LJE ABIL

#### S rmej lje lisamine

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Turvalisus** > **S rmej lg**. Kui teil pole telefonis seadistatud ekraanilukku, puudutage valikut **Ekraaniluku seadistamine**.
2. Valige, millist avamise varumeetodit soovite lukustuskuva jaoks kasutada, ja t itke telefonis kuvatavad juhised.


#### Telefoni avamine s rme abil

Asetage registreeritud s rm toitenupule.

Kui ilmneb s rmej ljeanduri t rge ja te ei saa telefoni taastamiseks v i l htestamiseks kasutada muid sisselogimisviise, peate telefoni viima hooldusse volitatud isiku juurde. Telefoni avamise eest v idakse teilt k sida lisatasu ja k ik telefonis leiduvad isiklikud andmed v idakse kustutada. Lisateabe saamiseks p orduge l himasse hoolduskeskusse v i telefoni edasim yja poole.

## TELEFONI KAITSMINE NÄOGA

### Seadistage näoga autentimine

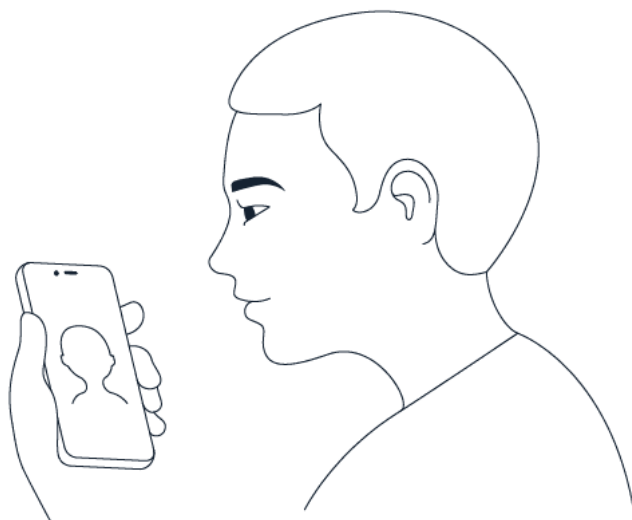

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Turvalisus** > **Näoga avamine**.
2. Valige, millist avamise varumeetodit soovite lukustuskuva jaoks kasutada, ja järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Hoidke silmad lahti ja veenduge, et teie nägu oleks täielikult nähtav ning poleks kaetud ühegi esemega, näiteks mütsi või prillidega.



**Märkus.** Näotuvastuse kasutamine telefoni avamiseks ei ole sama turvaline kui sõrmejälje, mustri või parooli kasutamine. Telefoni võib avada isik või miski, millel on teiega sarnane välimus. Näotuvastusega avamine ei pruugi töötada korralikult taustvalgusega või liiga pimedas või heledas keskkonnas.

### Telefoni avamine näoga

Telefoni avamiseks lülitage vaid ekraan sisse ja vaadake kaamerasse.

Kui ilmneb näotuvastuse tõrge ja te ei saa telefoni taastamiseks või lähtestamiseks mingil moel kasutada muid sisselogimisviise, peate telefoni viima hooldusse. Telefoni avamise eest võidakse teilt küsida lisatasu ja kõik telefonis leiduvad isiklikud andmed võidakse kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse või telefoni edasimüüja poole.

## SIM-KAARDI PIN-KOODI MUUTMINE

SIM-kaardiga kaasa tulnud eelseadistatud PIN-koodi saate vahetada millegi turvalisema vastu. Kõik võrguteenuse pakkujad seda funktsiooni ei toeta.

## SIM-kaardi PIN-koodi valimine

Saate valida, milliseid numbreid SIM-kaardi PIN-koodi jaoks kasutada. SIM-kaardi PIN-kood võib koosneda 4–8 numbrist.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Turvalisus** > **SIM-kaardi lukk**.
2. Puudutage valitud SIM-kaardi all valikut **Muuda SIM-i PIN-koodi**.

## PÄÄSUKOODID

Vaadake, milleks on mõeldud telefoni erinevad koodid.

### PIN- või PIN2-kood

PIN- või PIN2-kood koosneb 4–8 numbrist.

Need koodid kaitsevad teie SIM-kaarti loata kasutamise eest või on nõutavad mõnele funktsioonile juurdepääsuks. Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks sisselülitamisel PIN-koodi.

Kui olete koodid unustanud või te pole neid koos kaardiga saanud, pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.

Kui sisestate koodi 3 korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks läheb vaja PUK- või PUK2-koodi.

### PUK- või PUK2-kood

PUK- või PUK2-koodi läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu tühistamiseks.

Kui te ei saanud koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.

### Lukukood

Lukukoodi võidakse nimetada ka turvakoodiks või parooliks.

Lukukood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Soovi korral saate seada telefoni küsima teie määratud lukukoodi. Hoidke koodi salajases ja kindlas kohas ning telefonist eraldi.

Kui olete koodi unustanud ja teie telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse. Telefoni avamise eest võidakse teilt küsida lisatasu ja kõik telefonis leiduvad isiklikud andmed võidakse kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusesse või telefoni edasimüüja poole.

## IMEI-kood

IMEI-koodi kasutatakse telefonide tuvastamiseks võrgus. Samuti võib juhtuda, et peate selle numbriga andma volitatud teeninduskeskuse töötajale või telefoni edasimüüjale. IMEI-koodi vaatamiseks: valige \*#06#

- vaadake originaalpakendilt

Kui IMEI-kood on trükitud teie telefonile, võite selle leida näiteks SIM-kaardi pilust või tagakaane alt, kui teie telefonil on eemaldatav tagakaas.

## Telefoni asukoha kindlaksmääramine või lukustamine

Kui kaotate oma telefoni ja olete Google'i kontosse sisse logitud, võite kaugühenduse kaudu telefoni üles leida, lukustada või kustutada. Teenus Leia minu seade on kõikides Google'i kontoga seotud telefonides juba vaikimisi olemas.

Teenuse Leia minu seade kasutamiseks peab teie telefon olema:

- sisse lülitatud
- Google'i kontosse sisse logitud
- mobiilandmeside või WiFi-ga ühendatud
- Google Plays nähtav
- asukoht peab olema sisse lülitatud
- teenus Leia minu seade peab olema sisse lülitatud

Kui teenus Leia minu seade loob teie telefoniga ühenduse, näete telefoni asukohta ja telefon saab teatise.

1. Avage Internetiga ühendatud arvutis, tahvelarvutis või telefonis veebileht [android.com/find](https://android.com/find) ja logige oma Google'i kontosse sisse.
2. Kui teil on rohkem kui üks telefon, klõpsake ekraani ülaosas kadunud telefonile.
3. Vaadake kaardilt, kus telefon umbes asub. Asukoht on ligikaudne ja seetõttu ei pruugi see olla täpne.

Kui teie seadet ei leita, kuvab teenus Leia minu seade viimase teadaoleva asukoha, kui see on saadaval. Telefoni lukustamiseks või kustutamiseks järgige veebisaidil olevaid juhiseid.

## 11 Toote- ja ohutusteave

### OHUTUSE TAGAMINE

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Juhiste eiramine võib ohtlikke olukordi tekitada või kohalike seadustega vastuolus olla. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

### VÄLJALÜLITAMINE KEELUALADES



Kui mobiilseadme kasutamine pole lubatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistöõde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade juhiseid.

### OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema auto juhtimiseks vabad. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

### HÄIRED



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis võivad omakorda põhjustada tõrkeid seadme töös.

## **VOLITATUD TEENINDUS**



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava volitusega spetsialist.

## **AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD**



Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille HMD Global Oy on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

## **SEADE TULEB HOIDA KUIV**



Kui teie seade on niiskuskindel, vaadake seadme tehnilistest spetsifikatsioonidest IP-klassi üksikasjalikumate juhiste saamiseks.



## KLAASIST OSAD



Seade ja/või selle ekraan on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel kõvale pinnale või tugeva löögi korral võib klaas puruneda. Kui klaas puruneb, ärge puudutage seadme klaasist osi ega proovige klaasitükke seadmest eemaldada. Ärge kasutage seadet enne, kui vastava volitusega spetsialist on klaasi välja vahetanud.

## KUULMISE KAITSMINE



Võimalike kuulmiskahjustuste ärahoidmiseks ärge kuulake seadet pidevalt valju heliga. Kui kasutate valjuhääldit, olge seadme kõrva juures hoidmisel ettevaatlik.

## SAR



Seadme kasutamisel normaalasendis vastu kõrva või kehast vähemalt 1,5 mm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kindlad maksimaalsed SAR-i väärtused leiate kasutusjuhendi jaotisest Sertifitseerimisteave (SAR). Lisateavet vt selle kasutusjuhendi jaotisest Sertifitseerimisteave (SAR) või aadressilt [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

## VÕRGUTEENUSED JA HINNAD

Mõne funktsiooni ja teenuse kasutamiseks või sisu allalaadimiseks (sh tasuta üksused) on vaja võrguühendust. Sellega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline. Mõni funktsioon tuleb võib-olla tellida.



**Tähtis.** Teie võrguteenuse pakkuja või teenusepakkuja, kelle teenuseid kasutate reisimise ajal, ei pruugi 5G-standardit toetada. Küsige täpsemat teavet võrguteenuse pakkujalt. Kui teie võrguteenuse pakkuja 5G-d ei toeta, on soovitatav valida suurimaks ühenduskiiruseks 5G asemel 4G. Selleks puudutage avakuval valikut **Seaded > Võrk ja Internet > Mobiilivõrk** ja määrake jaotises **Eelistatud võrgutüüp** võrgutüübiks **LTE**.



**Märkus.** Mõnes riigis võivad kehtida WiFi-ühenduse kasutamise piirangud. Näiteks tohib Euroopa Liidus kasutada siseruumides ainult 5150–5350 MHz WiFi-ühendust, USA-s ja Kanadas ainult 5,15–5,25 GHz WiFi-ühendust. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust võrguteenuse pakkujaga.

## HÄDAABIKÕNED




**Tähtis.** Ühenduse saamine pole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Enne helistamist tehke järgmist.

- Lülitage telefon sisse.
- Avage telefoni ekraani ja klahvid (kui need on lukus).
- Minge kohta, kus on piisavalt tugev signaal.

Puudutage avaekraanil valikut .

1. Tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
2. Puudutage valikut .
3. Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge lõpetage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Võimalik, et peate tegema ka järgmist.

- Sisestage telefoni SIM-kaart. Kui teil SIM-kaarti pole, puudutage lukustuskuval valikut **Hädaabi**.
- Kui telefon küsib PIN-koodi, puudutage valikut **Hädaabi**.
- Lülitage telefonis välja kõnepiirangud, nagu määratud numbrid või piiratud kasutajarühm.
- Kui mobiilsidevõrk pole saadaval, aga pääsete Interneti, võite ka proovida teha Interneti-kõnet.

## SEADME HOOLDAMINE

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad tagada seadme töötamise.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib seadet või akut kahjustada.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus ning see võib seadet kahjustada.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet ega akut maha. Seadme hoolimatu kasutamine võib seda kahjustada.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Seadme värvimine võib takistada selle õiget töötamist.
- Ärge jätke seadet magnetite lähedusse ega magnetvälja mõjualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaartile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Selleks et vältida seadme liigset soojenemist, võidakse selle tööd automaatselt aeglustada, ekraan võib videokõne ajal hämarduda, rakendused võidakse sulgeda, laadimine välja lülitada ja vajaduse korral võib seade ise välja lülituda. Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

## KASUTUSELT KÕRVALDAMINE



Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ja toetate materjalide taaskasutust. Elektri- ja elektroonikatooted sisaldavad palju väärtuslikke materjale, sh metallid (nt vask, alumiinium, teras ja magneesium) ning väärismetallid (nt kuld, hõbe ja pallaadium). Kõiki seadme materjale saab kasutada energia tootmise toormena.

## LÄBIKRIIPSUTATUD PRÜGIKASTI MÄRK

### Läbikriipsutatud prügikasti märk



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, dokumentatsioonis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed ning akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Viige need jäätmekogumispunkti. Teavet lähima jäätmekogumispunkti kohta saate kohalikult jäätmekäitlusettevõttelt.

## AKU- JA LAADIJATEAVE

### Aku- ja laadijateave

Teavet selle kohta, kas teie telefonil on eemaldatav aku või mitte, vaadake alustusjuhendist.

**Eemaldatava akuga seadmed** Kasutage selles seadmes ainult laetavat originaalakut. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada.

**Sisseehitatud akuga seadmed** Ärge proovige akut seadmest välja võtta, sest see võib seadet kahjustada. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, tuleb aku välja vahetada. Selleks viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Laadige seadet sobiva laadijaga. Laadimispistiku tüüp võib erineda. Laadimisaeg võib olenevalt seadme võimsusest erineda.

### Aku ja laadija ohutusteave

Lahutage laadija seadmest ja pistikupesast pärast seadme laadimise lõppemist. Pange tähele, et pidev laadimine ei tohi kesta kauem kui 12 tundi. Kui akut ei kasutata, laeb täielikult laetud aku ennast aja jooksul ise tühjaks.

Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Hoidke akut parima jõudluse tagamiseks alati temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Pidage meeles, et aku võib külmades

temperatuurides kiiresti sel määral tühjeneda, et telefon lülitub mõne minuti jooksul välja. Kui olete õues külma käes, hoidke telefon soojas.

Järgige kohalikke eeskirju. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge laske akul olla väga madalal õhurõhul ega jätke seda kõrge temperatuuri kätte, näitaks ärge visake tulle, sest see võib põhjustada aku plahvatamise või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekkimise.

Ärge akut demonteerige, lõigake, muljuge, painutage, torgake ega muul viisil kahjustage. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole. Ärge modifitseerige akut ega sisestage sellesse võõrkehi. Ärge kastke akut vette ega muusse vedelikku ja hoidke seda niiskuse eest. Aku võib vigastamise korral plahvatada.

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Ebaõige kasutamine või heakskiiduta või ühildumatute akude või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses või telefoni müüjal üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides. Ärge laadige akut äikesetormi ajal. Kui laadija ei ole põhiseadmega kaasas, laadige seadet andmesidekaabli (kuulub komplekti) ja USB-toiteadapteri abil (võidakse müüa eraldi). Saate seadet laadida muude kaablite ja toiteadapteritega, mis ühilduvad USB 2.0 või uuema standardiga ja vastavad riigis kohaldatavatele eeskirjadele ning rahvusvahelistele ja piirkondlikele ohutusstandarditele. Ülejäänud adapterid ei pruugi vastata ohutusstandarditele ja nende adapteritega laadimine võib kaasa tuua varalise kahju või kehavigastuse ohu.

Tarviku või laadija vooluvõrgust lahutamiseks tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui teie telefonil on eemaldatav aku, kehtivad ka alljärgnevad juhised. – Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eemaldage laadija. – Kui mõni metallse puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida lühis. See võib akut või teist eset kahjustada.

## VÄIKESED LAPSED

Seade ja selle tarvikud ei ole mänguasjad. Neil võivad olla väikesed osad. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

## MEDITSIIINISEADMED

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid kiirgavad seadmed, sh juhtmeta telefonid, võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniseadmete töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniseadme tootjaga, et teha kindlaks, kas seade on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

## MEDITSIINILISED IMPLANTAATSEADMED

Võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniliste implantaatseadmete (nagu südamestimulaatorid, insuliinipumbad ja neurostimulaatorid) tootjad jätta traadita side seadme ja meditsiiniseadme vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Implantaatseadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke raadiosideseadet rinnataskus.
- Hoidke raadiosideseadet helistamise ajal meditsiiniseadmest kaugemal oleva kõrva ääres.
- Lülitage raadiosideseade välja, kui tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid.
- Järgige meditsiinilise implantaatseadme tootja juhiseid.

Kui teil on raadiosideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme kooskasutamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

## KUULMINE



**Hoiatus!** Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Ärge kasutage peakomplekti, kui see võib teid ohtu seada.

Mõned raadiosideseadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

## SEADME KAITSIMINE OHTLIKU SISU EEST

Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu ohtlik sisu. Võtke kasutusele alljärgnevad ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada ründetarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
- Olge ühenduse loomise kutsete vastuvõtmisel, Interneti sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge võtke vastu Bluetooth-ühenduse loomise kutseid, mis pärinevad tundmatutelt seadmetelt.
- Installige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvaratooteid, mis pärinevad usaldusväärsetest ning piisavalt turvatud ja kaitstud allikatest.
- Installige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjerakendust. Mitme viirusetõrjerakenduse korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.
- Kui avate seadmesse eelnevalt installitud järjehoidjate ja linkide abil kolmandate osapoolte hallatavaid veebisaitte, võtke kasutusele ettevaatusabinõud. HMD Global ei toeta neid veebisaitte ega vastuta nende eest mingil moel.

## SÕIDUKID

Raadiosignaaliid võivad häirida sõidukites olevaid valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Lisateavet saate sõiduki või selle seadmete tootjalt. Laske seade sõidukisse paigaldada vaid vastava volitusega spetsialist. Vale paigaldus võib olla ohtlik ja tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik sõidukis olevad raadiosideseadmed on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke tule- ega plahvatusohtlikke aineid seadme, selle osade või tarvikutega samas sõidukiosas. Ärge asetage seadet ega tarvikuid turvapadja avanemispirkonda.

## PLAHVATUSOHTLIKUD KESKKONNAD

Plahvatusohtlikes keskkondades (nt tankurite läheduses) lülitage seade välja. Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütuse käitluskohtades, keemiateshastes või lõhkamistöõde piirkondades kehtestatud piiranguid. Võimalikud plahvatusohtlikud keskkonnad ei pruugi olla selgelt tähistatud. Need on tavaliselt alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada, nt laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja kohad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi. Küsige vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite tootjatelt, kas nende sõidukite läheduses on seadet ohutu kasutada.

## SERTIFITSEERIMISINFO (SAR)

**See mobiilsideseade täidab raadiosageduslikule kiirgusele kehtestatud piirnorme.**

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Selle konstrueerimisel on arvestatud sõltumatu teadusorganisatsiooni ICNIRP raadiosagedusliku kiirguse (raadiosageduslike elektromagnetiliste väljade) soovituslikke rahvusvahelisi piirnorme. Need piirnormid on olulised ohutuspiirmäärad, mis on mõeldud selleks, et tagada kõigi turvalisus nende vanusest ja tervislikust seisundist olenemata. Raadiosagedusliku kiirguse piirnormide aluseks on erineelduvusmäär (SAR), mis on seadme radiolainete kiirgamise ajal peas või kehas neelduva raadiosagedusliku võimsuse hulk. ICNIRP on soovitanud mobiilsideseadmete korral erineelduvusmäära piirnormiks 2,0 W/kg, mis on keskmistatud kümnele grammile koele.

Erineelduvusmäära mõõtmise ajal on seade tavapärasel kasutusasendis ja töötab kõikides oma sagedusalades suurimal kinnitatud võimsusastmel.

Vt veebilehelt [www.nokia.com/phones/sar](http://www.nokia.com/phones/sar) seadme suurimat SAR-i väärtust.

Seade vastab raadiosageduskiirguse juhiste, kui seade asub vastu pead või kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefonikotis, vööklambris või muus seadmehoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmete või sõnumite saatmiseks on vaja head võrguühendust. Saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Tavakasutuse ajal on SAR-i väärtused tavaliselt ülaltoodud väärtustest väiksemad. Sest kui kõne jaoks pole vaja täisvõimsust, on teie mobiilseadme võimsus süsteemi tõhustamiseks ja võrguhäirete vähendamiseks automaatselt vähendatud. Mida väiksem on võimsus, seda väiksem on SAR-i väärtus.

Seadme mudelitel võivad olla eri versioonid ja mitu väärtust. Aja jooksul võib esineda muutusi koostises ja kujunduses ning mõned muudatused võivad mõjutada SAR-i väärtusi.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Võtke arvesse, et mobiilside seade võib raadiosageduslikku kiirgust edastada ka siis, kui te parajasti ei helista.

Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) väitel pole praeguse teadusliku teabe kohaselt vajalik mobiilside seadmete kasutamisel erilisi ettevaatusabinõusid rakendada. Kui soovite vähendada kokkupuudet kiirgusega, soovitatakse piirata seadme kasutust või kasutada vabakäekomplekti, et viia seade peast ja kehast kaugemale. Raadiosagedusliku kiirguse kohta lisateabe, selgituste ja arutelude lugemiseks külastage WHO veebisaiti aadressil [www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](http://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1).

## SAATE TEAVET DIGITAALÕIGUSTE HALDUSE (DRM-I) KOHTA

Selle seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud fotode, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ning edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

## AUTORIÕIGUSED JA MUUD TEATISED

### Autoriõigused ja muud teatised

Siin juhendis kirjeldatud teatud toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste saadavus võib erineda piirkonniti ning nõuda aktiveerimist, registreerumist, võrgu- ja/või internetiühendust ning vastavat paketti. Lisateavet saate edasimüüjalt või oma teenusepakkujalt. See seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Selle dokumendi sisu on esitatud olemasoleval kujul. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta selle dokumendi täpsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otse ega kaudseid, sealhulgas kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või kindlal otstarbel kasutamise kohta. HMD Global jätab endale õiguse mis tahes ajal seda dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest ette teavitamata.

Kohaldatava seaduse maksimaalselt lubatud ulatuses ei ole HMD Global ega ükski tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav mis tahes andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega mis tahes otse ega kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest olenemata selle põhjustest.

Selle dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine või levitamine mis tahes vormis on ilma HMD Globali eelneva kirjaliku loata keelatud. HMD Global teeb pidevat



arendustööd. HMD Global jätab endale õiguse muuta ja täiustada selles dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest ette teatamata.

HMD Global ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid, ei vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest ega vahenda kaebusi. Rakenduse kasutamisel nõustute, et see rakendus on teile antud olemasoleval kujul.

Kaartide, mängude, muusika ja videote allalaadimise ning piltide ja videote üleslaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine. Teie teenusepakkuja võib rakendada andmesidetasu. Mõne kindla toote, teenuse või funktsiooni kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma kohalikul edasimüüjalt.

Mõned omadused, funktsioonid ja toote tehnilised andmed võivad oleneda võrgust ning neile võivad kehtida lisatingimused ja -tasud.

Kõik tehnilised andmed, omadused ja muu teave toodete kohta võib ette teatamata muutuda.

Seadme kasutamisele kehtib ettevõtte HMD Global privaatsuspoliitika, mis on saadaval veebilehel <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

HMD Global Oy on Nokia telefonide ja tahvelarvutite kaubamärgi ainulitsentsi omanik. Nokia on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärk.

Google, Android ning teised seotud märgid ja logod on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

ZEISS ja ZEISSi logo on litsentsi Carl Zeiss Vision GmbH alusel ettevõtte Carl Zeiss AG registreeritud kaubamärgid.

Bluetoothi sõnamärk ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning HMD Global kasutab neid litsentsi alusel.

### OZO



OZO on Nokia Technologies Oy kaubamärk.

### Qualcomm aptX Adaptive



Qualcomm ja Snapdragon on ettevõtte Qualcomm Incorporated kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. aptX on ettevõtte Qualcomm Technologies International, Ltd. kaubamärk, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.