

KASUTUSJUHEND

# JUHTMEVABA HELISÜSTEEM

---

Enne seadme kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.


Mudel

S65Q (S65Q, SPQ5-W)

# Helisüsteemi kiirjuhend

## Paigaldamine ja kasutamine


- 1 Ühendage helisüsteem teleriga optilise kaabli või HDMI-kaabli kaudu.

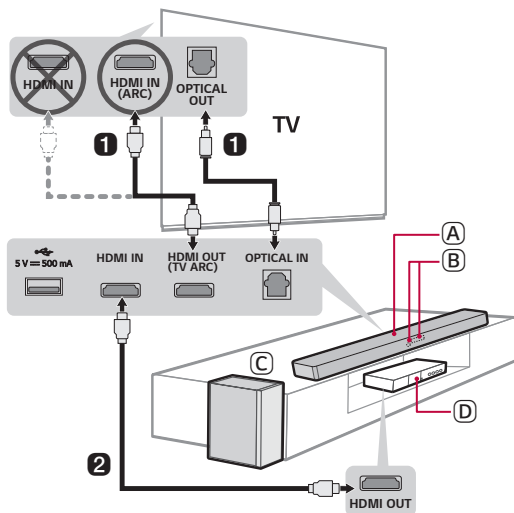

- (A) Helisüsteem
- (B) Kaugjuhtimissignaali vastuvõtja / Olekuekraan
- (C) Juhtmeta bassikõlar - Paigaldage see helisüsteemi lähedale.
- (D) Väline seade- (Blu-ray mängija, mängukonsool jne.)

- 2 Kui kasutate välist seadet (nt Blu-ray-mängija, mängukonsool jne), ühendage see helisüsteemiga HDMI-kaabli kaudu.
- 3 Ühendage elektrivõrguga järgmises järjekorras: juhtmeta bassikõlar → helisüsteem. Lülitage helisüsteem sisse. Kui ühendus helisüsteemiga luuakse automaatselt, süttivad juhtmevaba bassikõlari LED-tuled roheliselt. (→ Vt "Toote ühendamine" lk 6.)

## 4 Toote kasutamine koos teleriga (→ Vt "Ühendamine optilise kaabliga", "LG Sound Sync-ga (juhtmevaba) ühendamine", "HDMI-kaabliga ühendamine" lk 23, 25, 26.)

- 
- 1 Vajutage korduvalt **Funktsioon**  nupule, kuni olekuekraanile ilmub "**OPT/HDMI ARC**".
  - 2 Teleri seadetes määrake väljundkõlariks [HDMI ARC], [Optiline] või [Väline kõlar].
  - 3 Kui teler on tootega õigesti ühendatud, kuvatakse olekunäidikul koos heliga „**OPT**“ või „**ARC**“.

## 5 Toote ühendamine nutitelefoni funktsiooni Bluetooth kaudu (→ Vt "Ühendamine Bluetooth-i kaudu" lk 31.)

- 
- 1 Koputage nutitelefonis nupule **Sätted**  ja valige  **Bluetooth**. Lülitage sisse funktsioon **Bluetooth**.  **Väljas** >  **Sees**
  - 2 Vajutage nupule **Bluetoothiga sidumine** . Mõne hetke pärast näete olekuekraanil "**BT READY**".
  - 3 Leidke oma nutitelefoni toode ja toksake sellele. Toode kuvatakse kujul "LG S65Q (XX)".
  - 4 Kui seade on ühendatud teie nutitelefoni funktsiooni **Bluetooth** kaudu, muutub olekuekraanil kuvatav tekst valikust "**PAIRED**" valikuks → "**Ühendatud Bluetooth-seadme nimi**" → "**BT**".

## 6 LG Sound Bar rakendusega ühendamine (→ Vt "Nutitelefoni LG Sound Bar rakenduse kaudu ühendamine" lk 34.)

- 
- 1 Leidke ja installige oma nutitelefoni **rakendus LG Sound Bar** Google Play`st või App Store`st.
  - 2 Selle kasutamise kohta saate lisateavet, valides [Abi] valiku [Seaded].

## Ribakõlari manuaalne ühendamine juhtmevaba bassikõlariga (→ Vt “Juhtmeta bassikõlari ühendamine manuaalselt” lk 8.)

Kui näete juhtmeta bassikõlari esiküljel põlemas punast LED-tuld, siis ei ole helisüsteem kõlaritega ühendatud. Sellisel juhul ühendage need järgmises järjekorras.

- ① Väljalülitamiseks vajutage nupule **Toide** (⏻) helisüsteemil.
- ② Vajutage lahtiühendatud juhtmevaba bassikõlari tagaküljel asuval nupule **PAIRING**. Kontrollige, kas LED vilgub roheliselt.
  - Kui näete traadita bassikõlari esiküljel endiselt punast LED-tuld, vajutage ja hoidke bassikõlari tagaküljel olevat nupule uuesti all.
- ③ Sisselülitamiseks vajutage nupule **Toide** (⏻) helisüsteemil.
- ④ Kui ühendus on loodud, näete traadita subwooferi esiküljel rohelist LED-valgustit.

## Helisüsteemi kiirjuhend

- 2 Paigaldamine ja kasutamine

## Paigaldamine

- 6 Toote ühendamine

## Toote uurimine

- 12 Esikülg
- 14 Tagasi
- 15 Kaugjuhtimispuldi uurimine

## Teleriga ühendamine

- 23 Ühendamine optilise kaabliga
- 25 LG Sound Sync-ga (juhtmevaba) ühendamine
- 26 HDMI-kaabliga ühendamine

## Välise seadmega ühendamine

- 28 HDMI-kaabliga ühendamine
- 30 Ühendamine optilise kaabliga

## Toote kasutamine helisüsteemina

- 31 Ühendamine Bluetooth-i kaudu
- 34 Nutitelefoniga LG Sound Bar rakenduse kaudu ühendamine
- 36 USB-mäluseadmega ühendamine

## Toote paigaldamine seinale

- 38 Kontrollimine enne seinale kinnitamist
- 40 Toote paigaldamine seinale
- 42 Kaablite korrastamine (valikuline)

## Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

- 43 Ohutus ja nõuded

## Enne toote veast teatamist

- 46 Tõrkeotsing

## Lisa

- 49 Tehnilised andmed
- 51 Registreeritud kaubamärgid ja sertifikaadid
- 53 Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta
- 53 Seadme käsitsemine

# Paigaldamine


## I Toote ühendamine

Rikkalikuma heli nautimiseks saate ühendada helisüsteemi juhtmeta bassikõlariga.

### Automaatne juhtmeta bassikõlari ühendamine

Pärast paigaldamise lõpetamist on juhtmeta bassikõlar automaatselt helisüsteemiga ühendatud. Ühendage helisüsteem bassikõlariga järgmises järjekorras.

- 1 Ühendage juhtmeta bassikõlariga ühendatud toitekaabel pistikupesasse.
- 2 Ühendage toitekaabel vahelduvvoolu adapteriga.
- 3 Ühendage vahelduvvoolu kaabel **DC IN** (vahelduvvooli sisend) pesasse toote tagaosas.
- 4 Ühendage juhtmeta vahelduvvoolu adapteri toitekaabel pistikupesasse.

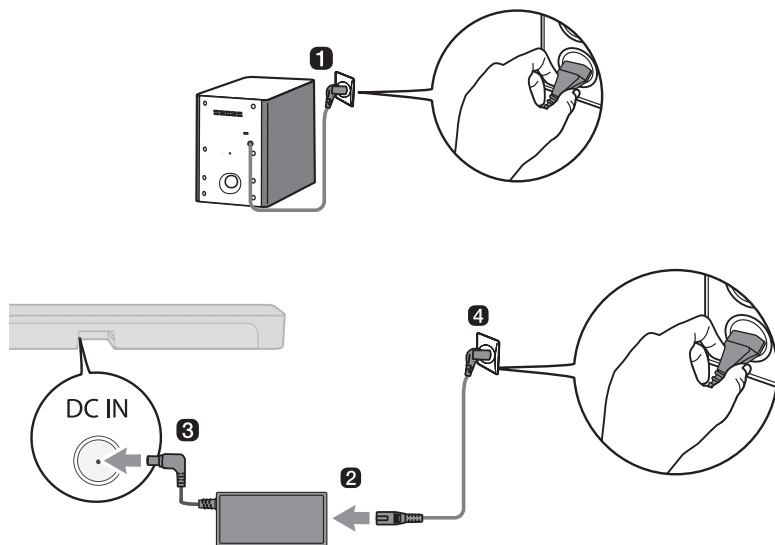

- 5 Kui ühendus on automaatselt loodud, põleb juhtmeta bassikõlari esiküljel roheline LED-tuli.

#### ✓ Märkus

- Kasutage kindlasti kaasasolevat vahelduvvoolu adapterit. Teiste vahelduvvoolu adapterite kasutamine võib põhjustada tõrke ja muuta kehtetuks garantii.


## Ühenduse kontrollimine juhtmeta bassikõlari esiküljel oleva LED-tulega


Te saate ühenduse olekut kontrollida juhtmeta bassikõlari esiküljel oleva LED-tule vaatamisega.


LED-tule värv	Olek
Vilgub roheliselt	Ühendamine on pooleli
Roheline	Edukalt ühendatud
Punane	Halb ühendus või bassikõlar on ooterežiimis
Off	Toitekaabel ei ole ühendatud

## Juhtmeta bassikõlari ühendamine manuaalselt

Kui näete juhtmeta bassikõlari esiküljel põlemas punast LED-tuld, siis ei ole helisüsteem kõlaritega ühendatud. Sellisel juhul ühendage need järgmises järjekorras.


- 1 Väljalülitamiseks vajutage helisüsteemil nupule **Toide** 
- 2 Vajutage juhtmevaba bassikõlari tagaküljel asuval nupule **PAIRING**. Kontrollige, kas LED-tuli bassikõlari esiküljel vilgub roheliselt. Kui juhtmeta bassikõlaril põleb endiselt punane LED-tuli, vajutage ja hoidke uuesti all bassikõlari tagaküljel olevat nuppu.

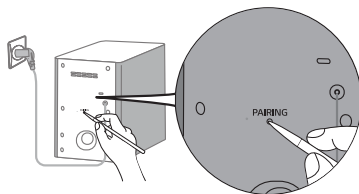

- 3 Sisselülitamiseks vajutage helisüsteemil nupule **Toide** 
- 4 Kui ühendus on loodud, süttib traadita bassikõlari esiküljel olev LED-tuli roheliselt.

### ✓ Märkus

- Paigaldage helisüsteem juhtmeta bassikõlarile nii lähedale kui võimalik. Mida väiksem on vahemaa helisüsteemi ja juhtmeta bassikõlari vahel, seda parem on helikvaliteet.
- Palun veenduge, et helisüsteemi ja juhtmeta bassikõlari vahel ei oleks takistusi.
- Traadita häirete vältimiseks hoidke helisüsteemi või juhtmeta bassikõlari ja kõigi tugevaid elektromagnetlaineid tekitavate lisaseadmete (nt juhtmeta ruuterid, mikrolaineahjud jne) vahel kaugust vähemalt 1 m.

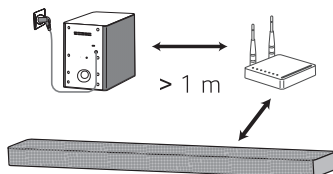




## Ringheli seadistamine

---

Ringheli funktsioon võimaldab kõlaritest kuulda ümbritsevat 3D-heli, mida toodavad mitmed helikanalid, olenemata algselt salvestatud sisu kanalitest.

Näiteks kui kuulata muusikat, mis on salvestatud 2.0 kanaliga standardsete heliefektidega, saate kuulda järgmist erinevust.

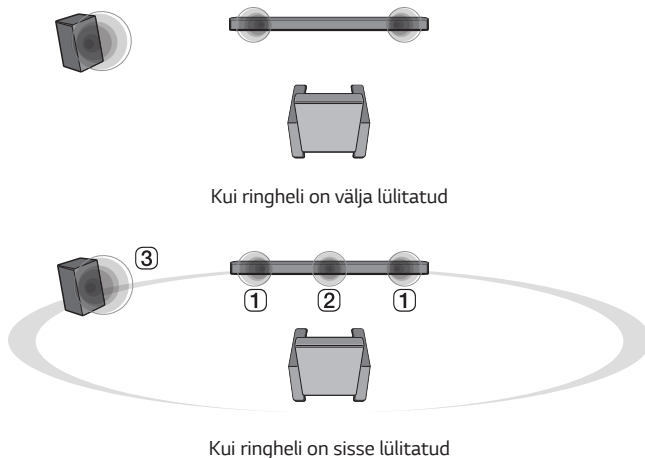


---


### ✓ Märkus

• Kõlarite asendid on järgmised.


- ① Eesmised kõlarid
  - ② Keskmine kõlar
  - ③ Bassikõlar
-

## Ringheli sisse/välja lülitamine


- 1 Vajutage nupule **Sätted**  Toode läheb sätterežiimi ja võite näha "OFF-AUTO POWER" või "ON-AUTO POWER".

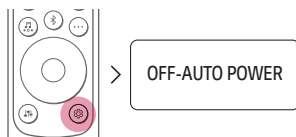

- 2 Samal ajal kui olekuekraanil kuvatakse "OFF-AUTO POWER" või "ON-AUTO POWER", vajutage ringheli sätte valimiseks nupule **Vasak/Parem**. Kuvatakse ringheli olek "OFF-SURROUND" või "ON-SURROUND".

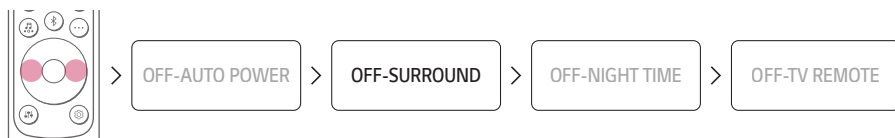

- 3 Samal ajal kui olekuekraanil kuvatakse "OFF-SURROUND" või "ON-SURROUND", vajutage ringheli sisse- või väljalülitamiseks **Üles/Alla** nupule.

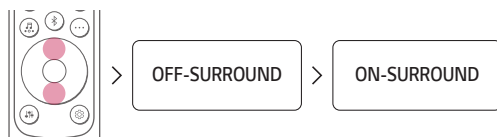


## Kõlari heli sisendkanalite põhjal

Heliefektid	Sisend	Väljund
<b>AI SOUND PRO</b> Tehisintellektiga kohandatud heli	2.0 kanalit	
	5.1 kanalit või rohkem	
<b>STANDARD</b> Saate nautida optimeeritud heli.	2.0 kanalit	
	5.1 kanalit või rohkem	
<b>MUSIC</b> MERIDIAN-tehnoloogiaga heliefekt	2.0 kanalit	
	5.1 kanalit või rohkem	
<b>CINEMA</b> Kinematograafiline 3D-heli	2.0 kanalit	
	5.1 kanalit või rohkem	
<b>DTS VIRTUAL : X</b> Kaasakaarav heli ja kinoefekt	2.0 kanalit	
	5.1 kanalit või rohkem	
<b>CLEAR VOICE</b> Hääl selge, parandades hääle heli kvaliteeti	2.0 kanalit	
	5.1 kanalit või rohkem	
<b>SPORTS</b> Realistlik heli nagu staadionil	2.0 kanalit	
	5.1 kanalit või rohkem	
<b>GAME</b> Optimeeritud mänguheli	2.0 kanalit	
	5.1 kanalit või rohkem	
<b>BASS BLAST (BASS BLAST+)</b> Tugevdatud bassiga heli	2.0 kanalit	
	5.1 kanalit või rohkem	

# Toote uurimine

## Esikül

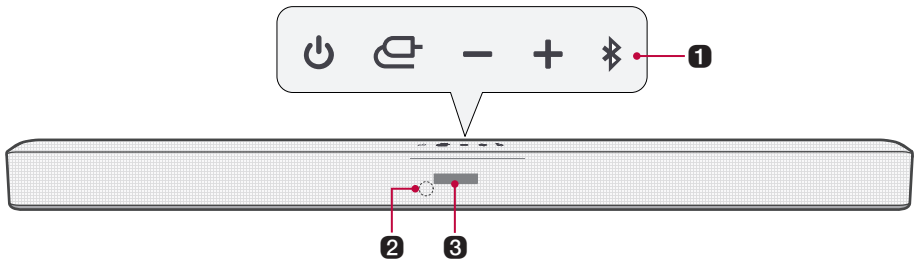

### 1 Toide

See nupp lülitab toote sisse/välja.

#### Funktsioon

Soovitud funktsiooni või sisestusrežiimi valimiseks vajutage korduvalt nupule.

- OPT/HDMI ARC: Ühendab toote teleriga, mis toetab optilist kaablit, ARC-d või LG Sound Sync-i.
- BT: Ühendab toote **Bluetooth** funktsiooni kaudu
- LG TV: Ühendab toote teleriga, mis toetab LG Sound Sync-i (juhtmevaba)
- HDMI: Ühendab toote HDMI sisendipesa
- USB: Ühendab toote USB-mäluseadmega

#### Helitugevus

See nupp reguleerib kõlari helitugevust tasemest 0 kuni 40.

#### Bluetoothiga sidumine

See nupp võimaldab teil oma **Bluetooth**, näiteks nutitelefoni, selle tootega kolmeks minutiks siduda. (→ Vt "Ühendamine Bluetooth-i kaudu" lk 31.)

See võimaldab teil oma LG teleri selle tootega kolmeks minutiks siduda. (→ Vt "LG Sound Sync-ga (juhtmevaba) ühendamine" lk 25.)

### 2 Kaugjuhtimissignaali vastuvõtja

Võtab vastu kaugjuhtimispuldi juhtmeta signaali.

### 3 Olekuekraan


Valikud, nagu sisendrežiim ja helitugevus, kuvatakse tekstina.

- Kui 15 sekundi jooksul pole aktiivset sisendit, muutub olekuekraan automaatselt hämaraks. Nupule vajutades süttib olekuekraan uuesti.

---

✓ **Märkus**

- Energiatarbimise vähendamiseks lülitub toode automaatselt välja, kui välisest seadmest ei tule 15 minuti möödudes sisendsignaali.
-

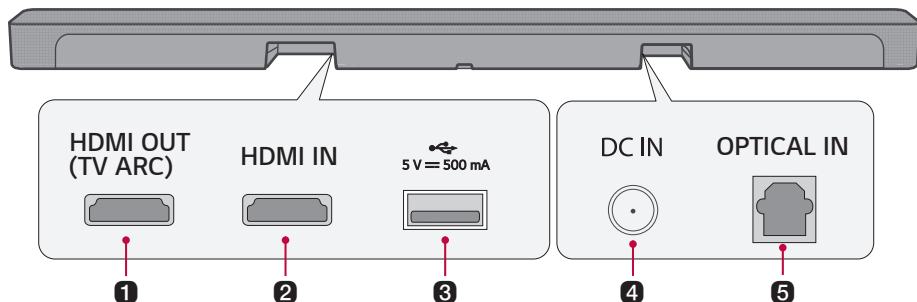

---

**1** HDMI OUT (TV ARC)

Teleri tootega ühendamiseks ühendage HDMI-kaabel.

---

**2** HDMI IN

Välise seadme ühendamiseks tootega ühendage HDMI-kaabel.

---

**3** USB pesa

Muusika esitamiseks ühendage USB-mäluseade.

---

**4** DC IN

Ühendage vahelduvvoolu adapter tootega.

---


**5** OPTICAL IN

Teleri ühendamiseks tootega ühendage optiline kaabel.


---

# Kaugjuhtimispuldi uurimine

Kaugjuhtimispuldi saab kasutada toote kõikide funktsioonide juhtimiseks, alates sisse- ja väljalülitamisest kuni kinematograafilise heli lubamiseni.

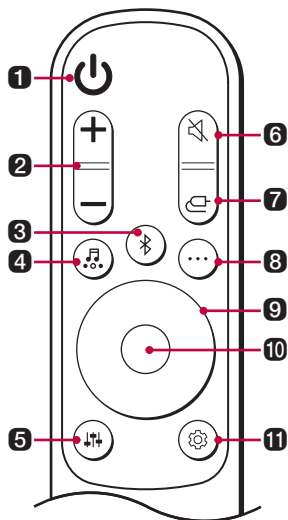

## Patarei vahetamine

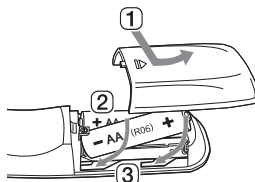

Kasutage AA 1,5V patareisid. Asendage kaks patareid, sisestades need kaugjuhtimispuldi vastavalt viidatud juhiste.

- 1 Avage kaugjuhtimispuldi tagaküljel olev patarei kaas.
- 2 Sisestage patareid vastavate + ja - tähistega otstega.
- 3 Sulgege patarei kaas.

Patarei asendamisel sobimatuga tekib tulekahju või plahvatuse oht.

### 1 Toide

Lülitab toote sisse/välja.

### 2 Helitugevus

Reguleerib helitugevust.

### 3 Bluetoothiga sidumine

See nupp võimaldab teil oma **Bluetooth**, näiteks nutitelefoni, selle tootega kolmeks minutiks siduda. (→ Vt "Ühendamine Bluetooth-i kaudu" lk 31.)

See võimaldab teil oma LG teleri selle tootega kolmeks minutiks siduda. (→ Vt "LG Sound Sync-ga (juhtmevaba) ühendamine" lk 25.)

---


#### 4 Heliefektid

Soovitud helifooni valimiseks vajutage nupule.

- AI SOUND PRO: Tehisintellekt valib teie sisule sobivad optimaalsed heliseaded.
- STANDARD: Saate nautida optimeeritud heli.
- MUSIC: Kogege MERIDIANI esmaklassilist helitehnoloogiat.
- CINEMA: Esitage kinos kuuldavale sarnast 3D-heliga sisu.
- DTS VIRTUAL : X: Kaasakaarav heli ja kinoefekt.
- CLEAR VOICE: Hää selge, parandades hääle heli kvaliteeti
- SPORTS: Realistlik heli nagu staadionil
- GAME: Optimeeritud mänguheli
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Bassihelid on täiustatud.

---

#### 5 Heli reguleerimine

Reguleerib ühendatud kõlari helitaset. Enne kui vajutate helitugevuse reguleerimiseks nupule **Üles/Alla**, vajutage soovitud kõlari valimiseks nupule **Heli reguleerimine**  ja seejärel **Vasak/Parem**. Reguleeritavad kõlarid ja reguleerimisvahemikud on järgmised:

- WF (Bassikõlar): -15 - 6
  - C (Keskmise kõlar): -6 - 6
  - TRE (Eesmine kõlar (sopran)): -5 - 5
  - BAS (Eesmine kõlar (bass)): -5 - 5
-



---

## 6 Vaigista

Lülitab heli välja.

---

## 7 Funktsioon

Soovitud sisendrežiimi või funktsiooni valimiseks vajutage korduvalt nupule.

---

## 8 Teave


Vaadake ühendatud allika või funktsiooni **Bluetooth** teavet.

- BT: Ühendatud **Bluetooth** -seadme nimi
- OPT/ARC/HDMI: Praegune heliallikas
- USB: Paegune helifaili nimi

---

## 9 Üles/ Alla/ Vasak/Parem

Neid nuppe kasutatakse mugavate funktsioonide sätete kohandamisel.

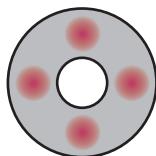

**Üles/Alla:** See nupp sirvib USB-mäluseadme kaustu. Soovitud kausta valimiseks vajutage nupule.

**Vasak/Parem:** Kui esitate eelmist pala, vajutage vasakule nupule. Kui esitate eelmist järgmist, vajutage paremale nupule.

---

## 10 Esitamine/Paus

Kui te pala esitate või pausile panete, vajutage sellele nupule.

- Vajutades nupule 3 sekundit või kauem, saate USB-mäluseadmest muusikat kuulates valida esitusrežiimi, seejärel vajutage soovitud Kordusvaliku valimiseks **Üles/Alla**.
  - OFF: Esitab failid järjekorras, seejärel lõpetab taasesitamise
  - ONE: Esitab paegust faili korduvalt
  - FOLDER: Esitab ainult kaustas olevad faile ringis
  - ALL: Esitab kõik failid ringis
  - SHUFFLE: Esitab juhusliku faili, kuni kõik failid on esitatud, seejärel lõpetab taasesituse

---

## 11 Sätted

Võimaldab kohandada selle toote sätteid: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE. Enne kui vajutate sätte sisse-/väljalülitamiseks nupule **Üles/Alla**, vajutage nupule **Sätted**  ja valige **Vasak/Parem** nuppu kasutades säte.

- **AUTO POWER:** Kui teler või väline seade sisse või välja lülitatakse, lülitub seade automaatselt sisse või välja. See on saadaval ainult siis, kui toode on teleriga ühendatud optilise kaabli kaudu. (→ Vt "Funktsiooni Auto Power kasutamine" lk 20.)
  - **SURROUND:** Ringheli funktsioon võimaldab kõlaritest kuulda ümbritsevat 3D-heli, mida toodavad mitmed helikanalid, olenemata algselt salvestatud sisu kanalitest. (→ Vt "Ringheli sisse/välja lülitamine" lk 10.)
  - **NIGHT TIME:** See vähendab üldist helitugevust, kuid suurendab pehmete ja delikaatsete helide tugevust. See on kasulik hilisõhtul muusikat või filmi nautides. (→ Vt "Funktsiooni Night Time kasutamine" lk 21.)
  - **TV REMOTE:** See mugav funktsioon võimaldab teil teleri kaugjuhtimispuldiga toote helitugevust reguleerida. (→ Vt "Toote juhtimine teleri kaugjuhtimispuldiga" lk 19.)
-

## Toote juhtimine teleri kaugjuhtimispuldiga

---

Toote helitugevust saab LG kui ka teiste telekamarkide kaugjuhtimispultidega reguleerida.


### Teleri kaugjuhtimispuldiga juhitavad funktsioonid


Helitugevus, vaigista, sisse/välja

### Toetatud telekamargid

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

### Funktsiooni sisse-/väljalülitamine


- 1 Vajutage nupule **Sätted**  Toode läheb sätterežiimi ja võite näha "OFF-AUTO POWER" või "ON-AUTO POWER".

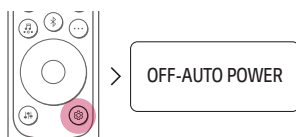

- 2 Samal ajal kui olekuekraanil kuvatakse "OFF-AUTO POWER" või "ON-AUTO POWER", vajutage teleri kaugjuhtimissätete valimiseks nupule **Vasak/Parem**. Kuvatakse teleri kaugjuhtimise olek, "ON-TV REMOTE" või "OFF-TV REMOTE".



- 3 Samal ajal kui olekuekraanil kuvatakse "ON-TV REMOTE" või "OFF-TV REMOTE", vajutage teleri kaugjuhtimise sisse- või väljalülitamiseks nupule **Üles/Alla**.

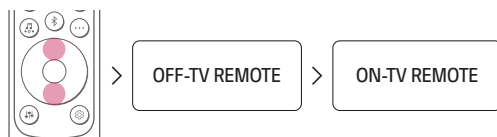

### ✓ Märkus


- Vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted**, et kontrollida, kas teleri heliväljundiks on määratud [Väline Kõlar].
- Toode ei saa juhtida LG TV Magic kaugjuhtimispuldiga.
- Funktsioon ei pruugi korralikult töötada, kui SIMPLINK või Sound Sync funktsioonid on sisse lülitatud. Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted**.
- See seade ei pruugi hästi töötada, kui seade ja teler on ühendatud HDMI-kaabliga.


## Funktsiooni Auto Power kasutamine

Kui teler või väline seade sisse või välja lülitatakse, lülitab see funktsioon toote automaatselt sisse või välja.


Kui ühendatud seade on sisse lülitatud, lülitub toode automaatselt sisse ja valib sisendsignaali järgi funktsiooni.

### Funktsiooni Auto Power sisse-/väljalülitamine

- 1 Vajutage nupule **Sätted**  Toode läheb sätterežiimi ja võite näha "OFF-AUTO POWER" või "ON-AUTO POWER".

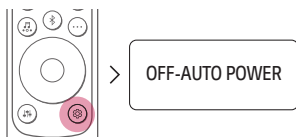

- 2 Samal ajal kui olekuekraanil kuvatakse "OFF-AUTO POWER" või "ON-AUTO POWER", vajutage funktsiooni Auto Power sisse- või väljalülitamiseks nupule **Üles/Alla**.

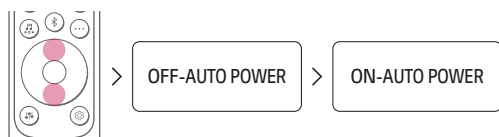


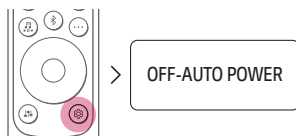
## Funktsiooni Night Time kasutamine

---

See vähendab üldist helitugevust, kuid suurendab pehmete ja delikaatsete helide tugevust. See on kasulik hilisõhtul muusikat või filmi nautides.

### Funktsiooni Night Time sisse-/väljalülitamine

- 1 Vajutage nupule **Sätted** . Toode läheb sätterežiimi ja võite näha **"OFF-AUTO POWER"** või **"ON-AUTO POWER"**.



- 2 Samal ajal kui olekuekraanil kuvatakse **"OFF-AUTO POWER"** või **"ON-AUTO POWER"**, vajutage funktsiooni Night Time sätte valimiseks nupule **Vasak/Parem**. Kuvatakse funktsiooni Night Time **"ON-NIGHT TIME"** või **"OFF-NIGHT TIME"** olek.



- 3 Samal ajal kui olekuekraanil kuvatakse **"ON-NIGHT TIME"** või **"OFF-NIGHT TIME"**, vajutage funktsiooni Night Time sisse- või väljalülitamiseks nupule **Üles/Alla**.



## Kiirkäivituse kasutamine

---

See vähendab buutimisaega, püsites madala energiakuluga ooterežiimis.

### Kiirkäivituse funktsiooni sisse-/väljalülitamine

Vajutage ja hoidke  nuppu 3 sekundit ja toode lülitub sisse. Seejärel kuvatakse "ON-QUICK START".

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke tootel  nuppu 3 sekundi all, kui seade on sisse lülitatud, seejärel näete "OFF-QUICK START".

### Kuidas deaktiveerida juhtmevaba võrgu ühendus(ed).

---

Määrake automaatse väljalülitamise funktsioon ja lülitage toode välja.


# Teleriga ühendamine

## Ühendamine optilise kaabliga


Kui ühendate teleri tootega optilise kaabli abil, saate teleri heli tootesse edastada. Kui soovite saavutada sügavat ja rikkalikku heli, saate algele helile lisada mitmesuguseid 3D-efekte.

### Teleri vaatamine pärast optilise kaabliga ühendamist


- 1 Kui digitaalkaabli pesal on kaas, eemaldage esmalt mõlema otsa katted.

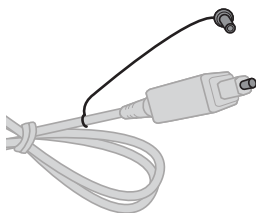

- 2 Nagu pildil näidatud, ühendage optilise kaabli abil toote tagaküljel olev **OPTICAL IN** pesa teleril oleva **Optiline digitaalväljund (OPTICAL OUT)** pesaga.

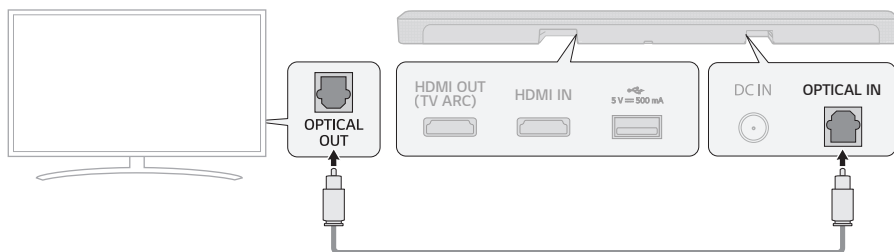

- 3 Vajutage korduvalt **Funktsioon**  nupule, kuni olekuekraanil kuvatakse "**OPT/HDMI ARC**".

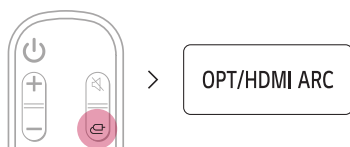

- 4 [Kõlari]-menüüsse sisenemiseks vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted** ja seadke väljundkõlari olekuks [Optiline] või [Väline Kõlar]. Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt teleri tootjast erineda.

#### ✓ Märkus

- Kui optiline sisendsignaal ja ARC-signaal üritavad samaaegselt ühendust luua, ühendub ARC-signaal esimesena.

## LG teleri kasutamine

Kui teler on tootega optilise kaabli abil ühendunud, saate helitugevust reguleerida LG teleri kaugjuhtimispuldiga. Seda saate teha ainult teleris, mis toetab LG TV Sound Sync funktsiooni. Lugege teleri kasutusjuhendist, kas telerit toetatakse.

### LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitavad funktsioonid

Helitugevus, vaigista, sisse/välja

#### ✓ Märkus

- Kui teler on tootega õigesti ühendatud, ilmub olekuekraanile "**LG OPT**".
- Kui kasutate toodet LG teleri kaugjuhtimispuldiga, rakendatakse tootel automaatselt teleris määratud helitugevuse ja vaigistuse olek.
- Toote kaugjuhtimispuldi saate kasutada ka pärast selle ühendamist LG teleriga.
- LG Sound Sync kasutamiseks tuleb teil võib-olla muuta oma teleri heliseadistust. See võib sõltuvalt telerist erineda.




# LG Sound Sync-ga (juhtmevaba) ühendamine

Kui teler on tootega optilise LG Sound Sync-i (juhtmevaba) kaudu ühendunud, saate helitugevust reguleerida LG teleri kaugjuhtimispuldiga. Lugege teleri kasutusjuhendist, kas telerit toetakse.


## Teleri vaatamine pärast juhtmevaba ühendamist

- 1 Vajutage korduvalt **Funktsioon**  nupule, kuni olekuekraanil kuvatakse "LG TV". Hetke pärast kuvatakse "BT READY". Vajutage nupule **Bluetoothiga sidumine**  Hetke pärast kuvatakse "BT READY".

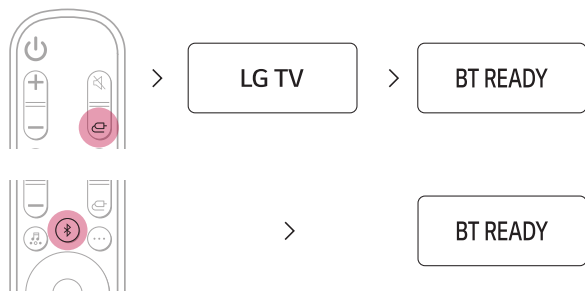

- 2 Vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted**, sisenege [Kõlari]-menüüsse ja valige väljundkõlari olekuks [LG Sound Sync (juhtmevaba)].
- 3 Kui toode on ühendatud teleriga funktsiooni **Bluetooth** kaudu, näete, et olekuekraanil kuvatav tekst "PAIRED" (Ühendatud) muutub valikuks → "LG TV" (Kasutamiseks valmis).

### ✓ Märkus


- Kui kasutate toodet LG teleri kaugjuhtimispuldiga, rakendatakse tootel automaatselt teleris määratud helitugevuse ja vaigistuse olek.
- Toote kaugjuhtimispulti saate kasutada ka pärast selle ühendamist LG teleriga.
- Lülitades **toitenupuga** sisse  ühendatakse LG Sound Sync (juhtmevaba) lahti.
- Telerist sõltuvalt võib toote LG teleriga ühendada ka siis, kui see on **Bluetoothi** funktsiooniga ühendatud.

# HDMI-kaabliga ühendamine


Kui ühendate teleri tootega HDMI-kaabli abil, saate teleri heli tootesse edastada. Kui soovite saavutada sügavat ja rikkalikku heli, lisage algele helile mitmesuguseid 3D-efekte.

## Teleri vaatamine pärast HDMI-kaabliga ühendamist

- 1 Nagu pildil näidatud, ühendage HDMI-kaabli abil toote tagaküljel olev **HDMI OUT (TV ARC)** pesa teleril asuva **HDMI IN (ARC)** pesaga.

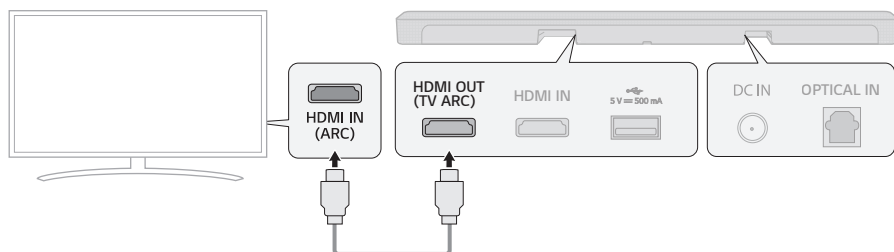

- 2 Vajutage korduvalt **Funktsioon**  nupule, kuni olekuekraanil kuvatakse "OPT/HDMI ARC".

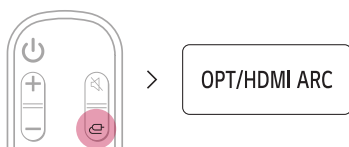

- 3 [Kõlari]-menüüsse sisenemiseks vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Säted** ja seadke väljundkõlari olekuks [HDMI ARC]. Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt teleri tootjast erineda.
- 4 Kui teler on tootega õigesti ühendatud, kuvatakse olekuekraanile "ARC".

### ✓ Märkus

- Veenduge enne teleri seadete nupule vajutamist ja ARC-i sisselülitamist, et teie teler toetab ARC-i funktsiooni. Lisateavet funktsiooni seadistamise kohta vaadake teleri kasutusjuhendist, kuna see võib telerist sõltuvalt erineda.
- Kasutage HDMI-logoga tõendatud kaablit.

## SIMPLINK

- SIMPLINK viitab HDMI-CEC-funktsioonile, mis võimaldab teil HDMI kaudu LG teleriga ühendatud heliseadme või mängija hõlpsaks juhtimiseks ühte teleri kaugjuhtimispulti kasutada.
  - SIMPLINK-ühilduva LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitavad funktsioonid: Toide sees/väljas, helitugevuse reguleerimine, vaigistus sees/väljas jne.
- Lisateavet SIMPLINK seadistamise kohta leiate oma LG teleri kasutusjuhendist.



---

### ✓ Märkus

- Sõltuvalt toote või muude ühendatud seadmete olekust ei pruugi funktsioon SIMPLINK korralikult töötada.
    - Teleri tootja HDMI-CEC funktsioonid: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ jne.
-


# Välise seadmega ühendamine

## HDMI-kaabliga ühendamine

Ühendage teler ja välise seade (mängukonsool, DVD-mängija jne) HDMI-kaabliga ning nautige sügavat ja rikkalikku heli.

### Välise seadme ühendamine HDMI kaudu

- 1 Ühendage väline seade, nagu DVD- või Blu-ray-mängija. Järgides allolevat pilti, ühendage seadme **HDMI OUT** pesa toote tagaküljel asuva **HDMI IN** pesaga.
- 2 Kasutades HDMI-kaablit, ühendage toote tagaküljel asuv **HDMI OUT (TV ARC)** pesa teleril asuva **HDMI IN (ARC)** pesaga.

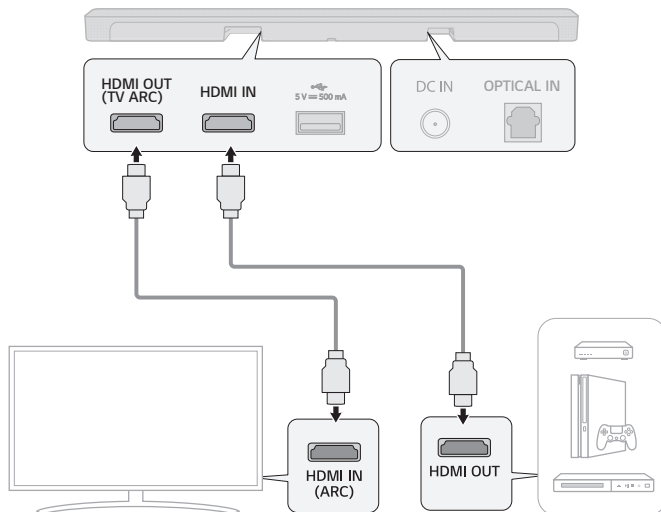

**3** Vajutage korduvalt nupule **Funktsioon**  kuni olekuekraanil kuvatakse "HDMI".



**4** Kui väline seade on tootega õigesti ühendatud, saate seadme heli kuulata.

**✓ Märkus**


- Kontrollige oma välise seadme (nt Blu-ray-mängija või teler) Sätete menüüst heliväljundi sätteid. . Heliväljund peaks olema [Kodeering puudub], [Bitivoog], [Automaatne] või [Läbipääs]. Lisateavet väljundi seadistamise kohta leiate oma teleri kasutusjuhendist.
- Kasutage HDMI-logoga tõendatud kaablit.

# Ühendamine optilise kaabliga


Ühendage teler ja välisseade (mängukonsool, DVD-mängija jne) optilise kaabliga ning nautige sügavat ja rikkalikku heli.

## Välise seadme ühendamine optilise kaabliga

- 1 Kasutage pildil näidatud viisil optilist kaablit toote tagaküljel asuva **OPTICAL IN** pesa ja välise seadme (nt teler, Blu-ray-mängija) **OPTICAL OUT** pesa ühendamiseks.

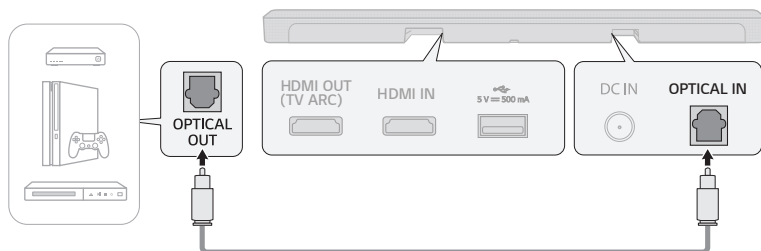

- 2 Vajutage korduvalt **Funktsioon**  nupule, kuni olekuekraanil kuvatakse "OPT/HDMI ARC".

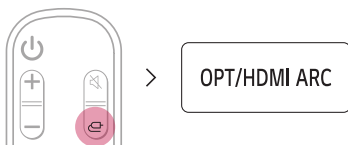

- 3 Kui väline seade on tootega õigesti ühendatud, kuvatakse olekuekraanil "OPT".

# Toote kasutamine helisüsteemina

## Ühendamine Bluetooth-i kaudu


Muusika nautimiseks saate esitada **Bluetooth**-seadmesse salvestatud muusikafaile või käitada muusikarakendus-

### Kõigepealt kontrollige järgmist.

- Tootega ühendatavad **Bluetooth**-seadmed peavad vastama järgmistele nõuetele.
  - Versioon: 4.2 või uuem
  - Koodek: SBC, AAC
- Seadme tootega ühendamise etapid võivad sõltuvalt **Bluetooth**-seadme tüübist ja mudelist erineda. Lisateavet seadme ühendamise kohta leiate välise seadme kasutusjuhendist.


Valige oma nutitelefoni menüüst **Sätted** valik [**Bluetooth**].

Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt nutitelefoni tootjast ning mudelist erineda.


- 1 Lülitage toode sisse.
- 2 Vajutage nupule **Bluetoothiga sidumine** . Mõne hetke pärast kuvatakse olekuekraanil "BT READY".



- 3 Koptage nutitelefoni nupule **Sätted**  /  ja valige  **Bluetooth**.

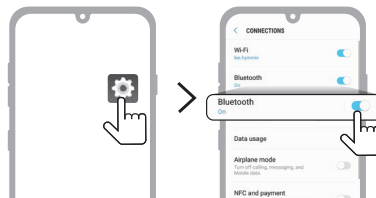



(Android Phone)

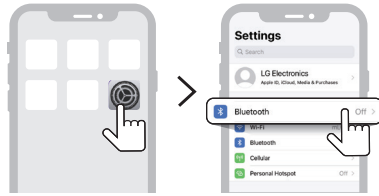


(iPhone)


- 4 Lülitage sisse funktsioon **Bluetooth**. (  Väljas >  Sees )
- 5 Nutitelefonis kuvatakse nimekiri ühendatavatest seadmetest. Leidke üles ja koputage valikul "LG S65Q (XX)"

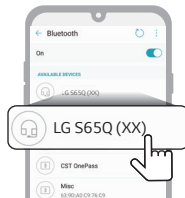

- 6 Kui toode on ühendatud teie nutitelefoni funktsiooni **Bluetooth**, muutub olekuekraanil kuvatav tekst valikust "**PAIRED**" (Ühendatud) valikuks → "**Ühendatud Bluetooth-seadme nimi**" → "**BT**" (Kasutamiseks valmis):
- 7 Kui te ei leia toodet "LG S65Q (XX)", koputage Android-nutitelefoni ekraani ülemises paremas nurgas asuval nupule **Värskenda**  või lülitage iPhone-is **Bluetooth** välja ja seejärel uuesti sisse.

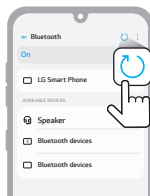

(Android Phone)

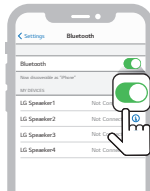

(iPhone)




- 8 Kasutage muusikarakendust ja kuulake nutitefonist muusikat.



---

#### ✓ Märkus

- Mida lähemal **Bluetooth**-seade tootele asub, seda parem on ühendus.
  - Kui vajutate tootel asuvale nupule **Bluetoothiga sidumine**  ja teete valiku „**BT**“; kuid ei saa **Bluetooth**-seadmega ühendust, kuvatakse olekuekraanil „**BT READY**“ („Bluetooth valmis“). Kontrollige **Bluetooth**-seadme olekut.
  - **Bluetooth**-i kasutades tuleb helitugevus sobiva tasemeni reguleerida.
  - XX on MAC-i aadressi kaks viimast tähemärki. Kui MAC-i aadress on 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse see kui “LG S65Q (08)”
-

# Nutitelefoni LG Sound Bar rakenduse kaudu ühendamine

Kasutage **LG Sound Bar rakendus**t toote erinevate funktsioonide mugavaks kasutamiseks.

## Kõigepealt kontrollige järgmist.

- **LG Sound Bar rakendus** on saadaval allolevate versioonide puhul.
  - Android™ OS: Versioon 5.0 või uuem
  - iOS OS: Versioon 10 või uuem
  - Iga OS-i minimaalsed toetatud versioonid saab muuta hiljem.

## Rakenduse paigaldamine

---

Installeerige **LG Sound Bar rakendus** oma nutitelefoni. **LG Sound Bar rakenduse** paigaldamiseks saate skannida QR-koodi vastava rakendusega või laadida rakenduse alla Play Store`st või App Store`st.

### QR-koodiga allalaadimine

- 1 Skannige QR-koodi skannimise rakendusega allolev QR-kood.
- 2 Teid suunatakse lehele, kust saate alla laadida **LG Sound Bar rakenduse**. Paigaldamiseks koputage rakendusele.



(Android Phone OS)



(iPhone OS)


---

## Allalaadimine Google Play-ist või App Store-ist

Minge oma nutitelefoni asukohta Google Play või App Store ja otsige paigaldamiseks **LG Sound Bar rakendust**.



(Android Phone)

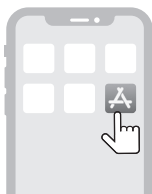

(iPhone)

---

### ✓ Märkus


- Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt nutitelefoni tootjast ning operatsioonisüsteemist erineda.
  - Google, Android ja Google Play on Google LLC kaubamärgid.
-

# USB-mäluseadmega ühendamine


Ühendage muusikafailidega USB-mäluseade tootega ja nautige kvaliteetset heli.


## Toote ühendamine USB-mäluseadmega

- 1 Ühendage USB-mäluseade toote tagaküljel olevasse **USB** pesasse.
  - Toode ei mängei ühtegi seadet, mis on ühendatud USB-mäluseadme jaoturi või USB-mäluseadme kaabliga.
  - Toodet ei saa ühendada ühegi USB-mäluseadme, USB-tüüpi MP3-mängija ega kaardilugejaga, mille paigaldamiseks on vaja eraldi seadmedraiverit.

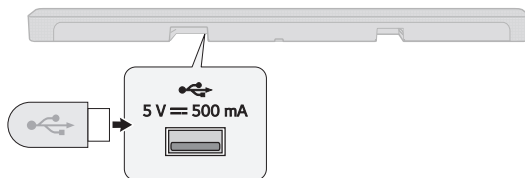

- 2 Vajutage korduvalt nupule **Funktsioon**  kuni olekuekraanil kuvatakse "**USB**".

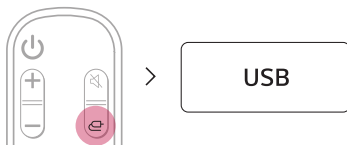

- 3 Kui toode on korralikult USB-mäluseadmega ühendatud, kuvatakse olekuekraanil USB-seadmes olevate muusikafailide arv. Muusika kuulamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nupule **Esitamine/Paus** .

### ✓ Märkus

- USB-mäluseadmete ühendamise ja lahtiühendamise hõlbustamiseks on soovitatav osta eraldi USB sooline muutja.
- Ostke USB 2.0 pikendusjuhtmega USB sooline muutja.
- Suure mälumahuga USB-seadmete failide sirvimine võib aega võtta mitu minutit.
- LG Electronics ei vastuta mis tahes andmekadu eest. Andmete kadumisest põhjustatud kahjustuste miinimumini viimiseks varundage alati oma USB-mäluseadme andmed.
- Toetatakse ainult FAT16/FAT32/NTFS formaate. exFAT formaati ei toetata.

## Toetatud USB-mäluseadmed

- MP3-mängija
- Mp3-mängija mälupulk
- USB mälupulk
- USB 2.0

See toode ei pruugi mõnda USB-mäluseadet ära tunda.

## Esitatava faili standard

Faililaiend	Diskreetimissagedus / Bitikiirus
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz / 56 kbps - 128 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Faililaiend	Diskreetimissagedus
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Esitatavate failide arv: kuni 2 000
- Maksimaalne loendite arv: kuni 200
- See toode ei esita DRM-iga (Digital Rights Management) kaitstud faile.
- See toode ei esita USB-mäluseadmest videofaile.

# Toote paigaldamine seinale

## Kontrollimine enne seinale kinnitamist

Seda toodet on võimalik seinale kinnitada.


Toodet seinale kinnitades järgige allolevaid juhiseid.

### Kõigepealt kontrollige järgmist.

- Pärast seinale külge kinnitamist võib väliste seadmete ja kaablite ühendamine keeruliseks osutuda. Kõigepealt ühendage õige ühenduskaabliga väline seade enne seinale külge kinnitamist.
- Seadme seinale külge kinnitamisel pidage silmas järgmist. Protsessi käigus võib tekkida toote kahjustusi või vigastusi.
  - Ärge asetage esemeid seinale külge kinnitatud toote peale.
  - Kinnitage toode kinnituskruvide abil kindlalt seinale külge, et see maha ei kukuks.
  - Veenduge, et see on laste käeulatuses väljas. Kinnitatud toote tõmbamise või raputamise tagajärjel võib see seinalt alla kukkuda.

## Toote paigaldamiseks vajaminevad osad

Helisüsteem




Seinakinniti



Helisüsteemi kruvid



Seinakinniti paigaldamisjuhised



## Müüakse eraldi

---

Seinakruvid



Tüüblid




---

### ✓ Märkus


- Kinnitamiseks kasutatavad kruvid ja tüüblid ei kuulu komplekti. Soovitame seinale kinnitamiseks kasutada Hilti (HUD-1 6 x 30) tüübleid.
-

## 1 Toote paigaldamine seinale

- 1 Leidke toote pakendist seinakinniti paigaldamisjuhhis.
- 2 Joondage seinakinniti paigaldamisjuhises olev "TV Bottom Line" teleri põhjaga ning kinnitage see seinä külge. Joondage seinale kinnitatud teleri keskosa paigaldamisjuhise osaga, mis on märgitud kui "TV Center".

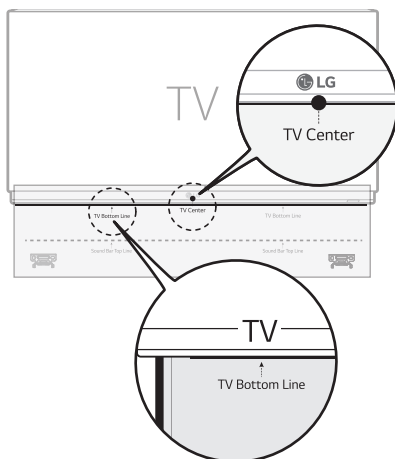


- 3 Märkige paigaldamisjuhisele pliitsiga kruviaugud kohtadesse, kuhu kinnitatakse seinakinnitid.

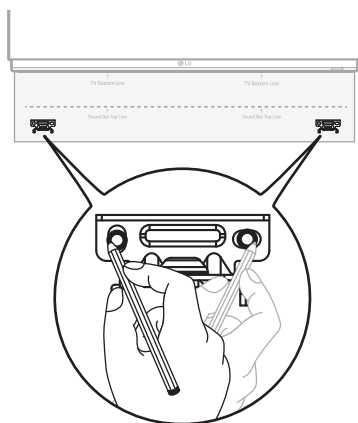


- 4 Puurige kruviaugud paigaldamisjuhises märgitud kohtadesse.
- 5 Eemaldage seinakinniti paigaldamisjuhhis seinast.




- 6** Kinnitage seinakinnitid tüüblite ja kruvide abil kindlalt seina külge.

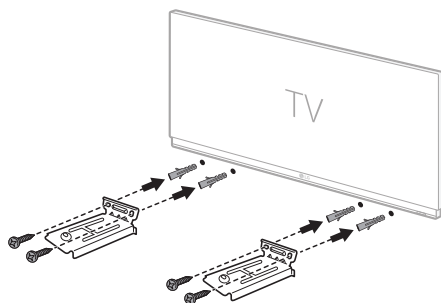

- 7** Asetage seade kinnititele. Asetage toode seinakinnititele nii, et seadme põhjas olevad kruviaugud ühtiksid seinakinniti kruviaukudega.

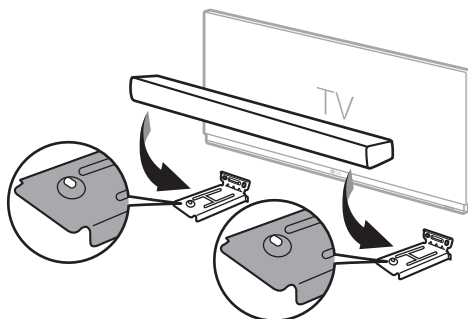


- 8** Kinnitage seade kaasasolevate kruvide abil kindlalt seinakinnitite külge.

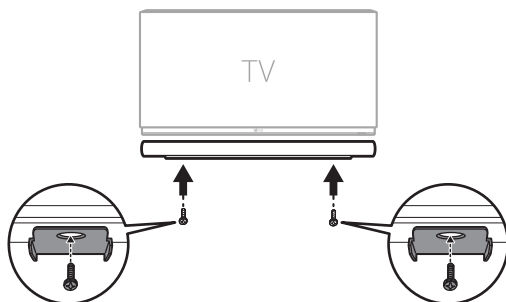

## Kaablite korrastamine (valikuline)

Võite kaabli kaablikõidikutega korrastada.

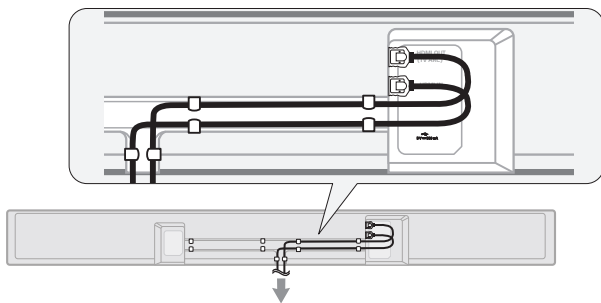

### ✓ Märkus

- Pärast kõikide ühenduste loomist võite kaablid vajaduse järgi sättida.

# Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

## I Ohutus ja nõuded



**TÄHELEPANU:** ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA MITTE TAGUMIST KAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOODATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÕÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



Vilkuv välgunool võrdkülgses kolmnurgas on mõeldud kasutaja teavitamiseks isoleerimata ohtlikust pingest seadmes, mis võib olla piisava tugevusega, et seadet kasutavad isikud võiksid saada elektrilöögi.



Kolmnurga sees olev hüüumärk juhhib seadme kasutaja tähelepanu kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate oluliste juhiste olemasolule tootega kaasasolevates dokumentides.

### HOIATUS:

- TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.
- Ärge paigutage seadet piiratud alale, näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse kohta.

### TÄHELEPANU:

- Ärge kasutage koos selle tootega kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsapiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.
- Seadme peale ei tohi asetada lahtist tuleallikat, nagu põlevad küünlad.
- Ärge blokeerige ühtki ventilatsioonია. Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele. Avad ja pilud korpusel on õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Seadme avasid ei tohi kunagi sulgeda seadme asetamisega voodile, diivanile, vaibale või muule sarnasele pinnale. Seadet ei tohi paigutada suletud ruumi, näiteks raamaturiiulisse, va juhul, kui selle jaoks on olemas piisav ventilatsioon või järgitakse tootja juhiseid.
- Seade ei tohi kokku puutuda veega (tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.
- Ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid, näete seadme põhjal või muul seadme pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.
- Hooldustege selle eest, et lapsed ei paneks oma käsi või muid esemeid \*kõlariavasse.
  - \* kõlari ava: Rikkaliku bassiheli ava kõlarikastis. (kest)

## ETTEVAATUST toitejuhtme kohta

Toite lahutamiseks on ette nähtud toitepistik. Hädaolukorras peab toitepistik olema hõlpsalt ligipääsetav.

Kontrollige kasutusjuhendist spetsifikatsioonide lehekülge, et veenduda praegustes nõuetes.

Ärge koormake seinakontakte üle. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või pragunenud isolatsioon on ohtlikud. Kõik eelnevalt nimetatud tingimused võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt seadme toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ja laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada.

Kaitske toitejuhet füüsiliste või mehaaniliste kahjustuste eest, nagu keerumine, paindumine, pitsitamine, ukse vahele jäämine või juhtmele astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja juhtme seadmest väljumise kohtadele.

## Adapterit kasutavate mudelite jaoks

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat vahelduvvooluadapterit. Ärge kasutage muu seadme või teise tootja toiteallikat. Sobimatu toitekaabli või -ploki kasutamine võib seadet kahjustada ja muuta garantii kehtetuks.

## Laserseadet kasutavate mudelite jaoks



Käesolevas tootes kasutatakse lasersüsteemi. Toote õigeks kasutamiseks lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja säilitage see hilisemaks lisateabe saamiseks. Kui seade vajab hooldust, võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega. Juhtnuppude ja regulaatorite kasutamine või protseduuride läbiviimine muul moel kui siin täpsustatud võib lõppeda ohtliku kiirgusega kokkupuutumisega. Otsese kokkupuute vältimiseks laserkiirga ärge proovige korpust avada.

## Akut kasutatavate mudelite puhul

Sellel seadmel on portatiivne patarei või aku.

**TÄHELEPANU:** Patarei asendamisel sobimatuga tekib tulekahju või plahvatuse oht.

### Mudelitele, millel on sisse ehitatud aku

Ärge hoidke ega transportige keskkonnas, kus rõhk on madalam kui 11,6 kPa ja suurem kui 15 000 m.

- Aku asendamine vale tüüpi akuga võib mõjutada ohutust (nt mõnede liitium akude tüüpide puhul);
- Kasutatud aku viskamine tulle või kuuma ahju; või selline mehaaniline purustamine või lõikamine võib tuua kaasa plahvatuse.
- Aku jätmise suure kuumusega keskkonda võib viia plahvatuseni või viia süttimisohhtlike vedelike või gaaside lekkimiseni.
- Kui aku satub ereakordselt madala õhurõhuga keskkonda, võib see põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke.

### Sümbolid

~ : Vahelduvvool (AC).

— : Alalisvool (DC).

☐ : See on II klassi varustus.

⏻ : Energiakasutamise ooterežiim.

⏻ : Toide on sisse lülitatud.





⚡ : Ohtlik pinge.

# Enne toote veast teatamist

## Tõrkeotsing



Kui toote kasutamisel ilmnevad järgmised probleemid, kontrollige palun mitu korda, kuna tegemist ei pruugi olla riketega.

### Üldised vead

Probleem	Lahendus
Seade ei tööta korralikult	<ul style="list-style-type: none"><li>Eemaldage toitejuhtmed ja kõik välised seadmed, näiteks teler, bassikõlar või võimendi. Seejärel ühendage need uuesti.</li></ul>
Toide ei lülitu sisse	<ul style="list-style-type: none"><li>Kas toitejuhe on korralikult pistikupessa pandud?<ul style="list-style-type: none"><li>Ühendage toitejuhe korralikult seinakontakti.</li></ul></li></ul>
Heli ei kostu	<ul style="list-style-type: none"><li>Kas helitugevus on seatud miinumile?<ul style="list-style-type: none"><li>Helitugevuse lisamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nupule <b>Helitugevus</b>  .</li><li>Kui kasutate välist seadet (nt digiboks, kaasaskantav seade või <b>Bluetooth</b>-sead), reguleerige välise seadme helitugevust.</li></ul></li><li>Kas vaigistusfunktsioon on aktiivne?<ul style="list-style-type: none"><li>Kui olekuekraanil kuvatakse "<b>MUTE</b>", siis on vaigistusfunktsioon sisse lülitatud. Vaigistusfunktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu <b>Vaigista</b> .</li></ul></li><li>Kas valitud toote funktsioon on valitud vastavalt ühendatud välisseadmele?<ul style="list-style-type: none"><li>Vajutage nupule <b>Funktsioon</b>  et kontrollida, kas valisite õige funktsiooni.</li></ul></li></ul>
Bassikõlaritest ei kostu heli	<ul style="list-style-type: none"><li>Kas seade on korralikult juhtmeta bassikõlariga ühendatud?<ul style="list-style-type: none"><li>Kui juhtmeta bassikõlari esiküljel olev LED-tuli vilgub roheliselt või süttib punaselt, ei ole bassikõlar ühendatud. Kui ühendus on loodud, süttib roheline tuli. Ühendage seade uuesti juhtmeta bassikõlariga. (→ Vt "Toote ühendamine" lk 6.)</li></ul></li></ul>
Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult	<ul style="list-style-type: none"><li>Kaugjuhtimispuldi kasutamisel suunake see seadme esikülje suunas.</li><li>Kasutage kaugjuhtimispuldi seadmest 7 m raadiuses.</li><li>Vajadusel vahetage patareid uute vastu.</li></ul>
Funktsioon Auto Power ei tööta	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollige ühendust väliste seadmetega (nt digiboks, kaasaskantav seade, <b>Bluetooth</b>-seade).</li></ul>
LG Sound Sync ei tööta	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollige, kas teie teler toetab LG Sound Sync funktsiooni.</li><li>Kontrollige, kas teler on seadmega optilise kaabli abil korralikult ühendatud.<ul style="list-style-type: none"><li>Vajutage teleri kaugjuhtimispuldil nupule <b>Sätted</b> kontrollimaks, kas funktsioon on lülitatud asendisse [LG Sound Sync].</li></ul></li></ul>

---

### Seadme helitase on madal

- Kontrollige järgmist ja muutke vastavalt sätteid.
  - Käivitage **rakendus LG Sound Bar**, puudutage esimesel ekraanil nuppu **Seaded**  ja muutke menüüs [Sound Settings] funktsioon [DRC] olekuks [Väljas].
  - Kui seade on teleriga ühendatud, vajutage teleri kaugjuhtimispuldil nupule **Sätted**, valige [Kõlari] menüü ja muutke [Digitaalne heliväljund] säte valikult [PCM] valikule [AUTO] või [BITIVOOG].
  - Kui toode on ühendatud taasesitusseadmega (nt DVD-mängija või Blu-ray-mängijaga), minge ühendatud seadme Sätete menüüsse. Muutke Digitaalse heliväljundi [Digitaalne heliväljund] säte valikult [PCM] valikule Esmane tagatis [ESMANE PASS-LÄBI] või Bitivoog [BITIVOOG]. Lülitage ühendatud seadme [DRC] valiku Väljas [OFF] peale.
  - Kui seadme Öine Aeg funktsioon on sisse lülitatud, lülitage see välja, vajutades nupule **Sätted**  **Vasak/Parem** ja seejärel **Üles/Alla**.

---

### Seade ei tunne USB-mäluseadet ära

- Seade ei pruugi toetada USB-mäluseadme failivormingut. Vormindage USB-mäluseade ja ühendage see uuesti. Vormindamisel vaadake seadme toetatud USB-mäluseadme vorminguid ja valige sobiv failivorming. (→ Vt "USB-mäluseadmega ühendamine" lk 36.)

---





### Bluetooth-seadet ei saa siduda

- Vajutage **Bluetooth**-seadme nupule ja kontrollige, kas **Bluetooth** funktsioon on lubatud. Kui **Bluetooth** on lubatud, lülitage see välja ja sisse. Seejärel proovige uuesti.
  - Eemaldage toote ja **Bluetooth**-seadme vahel kõik takistused.
  - **Bluetooth** sidumine (ühendus) ei pruugi sõltuvalt **Bluetooth**-seadme tüübist või ümbritsevast keskkonnast korralikult töötada.
-

## Probleemid traadita ühendusega

Probleem	Lahendus
Ilmnevad raadiohäired	<ul style="list-style-type: none"><li>• Paigaldage seade ja juhtmeta bassikõlar teineteisele võimalikult lähedale</li><li>• Ärge paigutage seadet metallmööblile.</li><li>• Traadita side ei pruugi nõrkades signaaliipiirkondades korralikult töötada.</li></ul>
Vea põhjustab Bluetooth-i ühendus või see tekitab müra	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kas kuulete <b>Bluetooth</b>-i kasutades müra või tekib tõrge?<ul style="list-style-type: none"><li>- Ärge laske ühelgi kehaosal <b>Bluetooth</b>-seadme või tootega kontakti sattuda.</li><li>- Ärge paigaldage <b>Bluetooth</b>-seadet seinale või eraldatud kohta.</li><li>- Eemaldage toote ja <b>Bluetooth</b>-seadme vahel kõik takistused.</li><li>- Paigaldage <b>Bluetooth</b>-seade toote lähedusse.</li></ul></li><li>• Kui <b>Bluetooth</b>-seade asub tootest liiga kaugel, võib <b>Bluetooth</b> olla lahti ühendatud või võivad ilmuda tõrked.<ul style="list-style-type: none"><li>- Paigaldage <b>Bluetooth</b>-seade 1 m kaugusele seadmetest, mis kasutavad tootega sama sagedust (nt juhtmeta ruuterid, meditsiinivarustus ja mikrolaineahjud).</li></ul></li></ul>

## Demorežiimi väljalülitamine

Probleem	Lahendus
Kaugjuhtimispuult ei tööta korralikult	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kas olekuekraanil kuvatav tekst ei muutu isegi siis, kui vajutate mitu korda nupule <b>Funktsioon</b> </li><li>• Kas olekuekraanil kuvatakse ainult tekst "<b>DEMO</b>"?<ul style="list-style-type: none"><li>- Demorežiim võib olla seadmes sisse lülitatud. Eemaldage toitekaabel ja ühendage see uuesti.</li><li>- Juhul, kui kaugjuhtimispuult endiselt ei tööta, vajutage helitugevuse 2. taseme seadmiseks seadme nupule <b>Helitugevus</b>   vajutage nupule <b>Funktsioon</b>  ja hoidke seda umbes 5 sekundit all. Kui olekuekraanile ilmub parajasti valitud funktsioon, tähendab see, et demorežiim on välja lülitatud.</li></ul></li></ul>



## Tehnilised andmed

Üldteave	
Energiatarve	Vaadake peasilti. Võrguühendusega ooterežiim: 1,0 W
Toiteadapter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mudel: <b>DA-50F25</b></li> <li>Tootja: Asian Power Devices Inc.</li> <li>Sisend: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz</li> <li>Väljund: 25 V <math>\overline{=}</math> 2 A</li> <li>Mudel: <b>MS-Z2000R250-050D0-P</b></li> <li>Tootja: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.</li> <li>Sisend: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz</li> <li>Väljund: 25 V <math>\overline{=}</math> 2 A</li> </ul>
Mõõtmed (L x K x S)	Umbes 1000,0 mm x 63,0 mm x 105,0 mm (koos jalusega)
Töötemperatuurivahemik	5 °C - 40 °C
Töötamise niiskuse vahemik	5 % - 60 %
Pordi toide (USB)	5 V $\overline{=}$ 500 mA
Saadaolevad digitaalsisendi heli diskreetimissagedused	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Saadaolevad digitaalsisendi helivormingud	Dolby Audio™, DTS Digital Surround, PCM

Sisend/Väljund	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optiline audioühenduse pesa) × 1
HDMI IN	19-pin (Tüüp A, HDMI™ ühenduspesa) × 1
HDMI OUT (TV ARC)	19-pin (Tüüp A, HDMI™ ühenduspesa) × 1

Võimendi (RMS väljund)	
Kokku	420 W RMS
Esikülg	90 W RMS×2 (Näivtakistus: 4 $\Omega$ , THD 10 %)
Keskmine	40 W RMS (Näivtakistus: 4 $\Omega$ , THD 10 %)
Bassikõlar	200 W RMS (Näivtakistus: 3 $\Omega$ , THD 10 %)

<b>Juhtmeta bassikõlar</b>	
Voolutarve	Vaadake juhtmevaba bassikõlari põhisilti.
Energiatarve	Vaadake juhtmevaba bassikõlari põhisilti.
Tüüp	1 ühesuunaline kõlar
Näivtakistus	3 $\Omega$
Nimivõimsus	200 W RMS
Maksimaalne võimsus	400 W RMS
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 171,0 mm x 390,0 mm x 261,0 mm

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

## Registreeritud kaubamärgid ja sertifikaadid

Kõik kaubamärgid ja kaubanimetused kuuluvad nende omanikele.



Dolby, Dolby Audio ja kahe D-ga sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories Licensing Corporation kaubamärgid. Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Konfidentsiaalsed avaldamata teosed. Autoriõigus 2012-2021 Dolby Laboratories. Kõik õigused on kaitstud.



DTS-i patentidega tutvumiseks minge veebilehele <http://patents.dts.com>. Toodetud DTS, Inc. Litsentsi alusel (ettevõtetele, mille peakontor asub Ameerika Ühendriikides/Jaapanis/Taiwanis) või DTS Licensing Limited litsentsi alusel (kõikidele teistele ettevõtetele). DTS, Digital Surround, Virtual:X ja DTS logo on registreeritud kaubamärk või DTS, Inc. kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. © 2022 DTS, Inc. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.



**Bluetooth**® sõnamärk ja logod on **Bluetooth** SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja LG Electronics kasutab neid litsentsi alusel.

Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.



HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



„Loodud iPhone’ile” ja „Loodud iPodile” tähendavad, et elektrooniline lisaseade on loodud spetsiaalselt vastavalt iPhone’i või iPodiga ühendamiseks ning arendaja on selle Apple’i jõudlusstandarditele vastavaks sertifitseerinud. Apple ei vastuta selle seadme töö ega selle ohutus- ja regulatiivsetele standarditele vastavuse eest. Pange tähele, et selle lisaseadme kasutamine koos iPhone’i või iPodiga võib mõjutada traadita ühenduse toimimist.



## | Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude lähtekoodi avaldamise kohustusega vabatarvaralitsentside alusel lähtekoodi saamiseks ning ligipääsuks kõigile viidatud litsentsitingimustele, autoriõiguste teadetele ja muudele asjakohastele dokumentidele külastage palun veebisaiti <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati, kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.

## | Seadme käsitsemine

### Seadme saatmine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

### Välispindade puhtana hoidmine

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid.
- Liiga tugevasti pühkides võite seadme pinda kahjustada.
- Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

### Seadme puhastamine

Kasutage seadme puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi-lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid (nt alkohol, bensiin või lahjendi), sest need võivad seadme pinda kahjustada.

