


snom

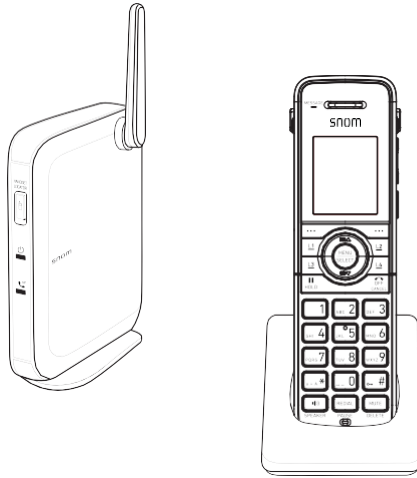


Kiirjuhend

M110 SC komplekt

SIP DECT 8 liiniga tugijaam ja
mobiilтору SIP DECT


Pakendi sisu

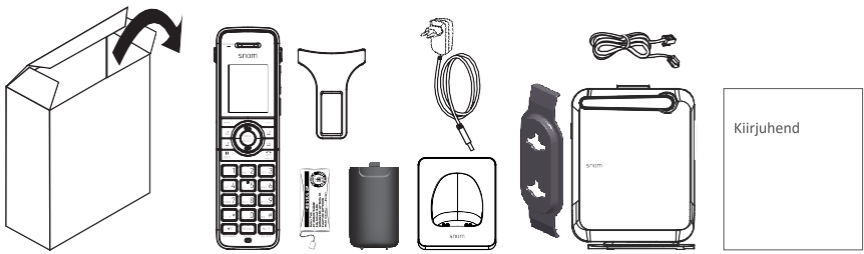


A Aku sisestamine




B Aku laadimine

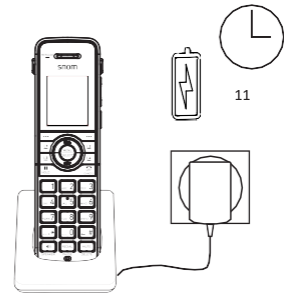


C Ühendamine

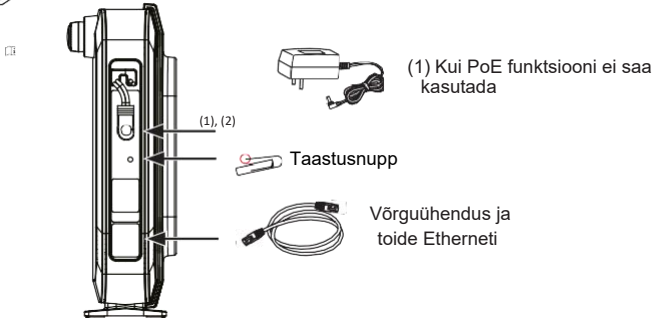


D Kinnitamine seinale

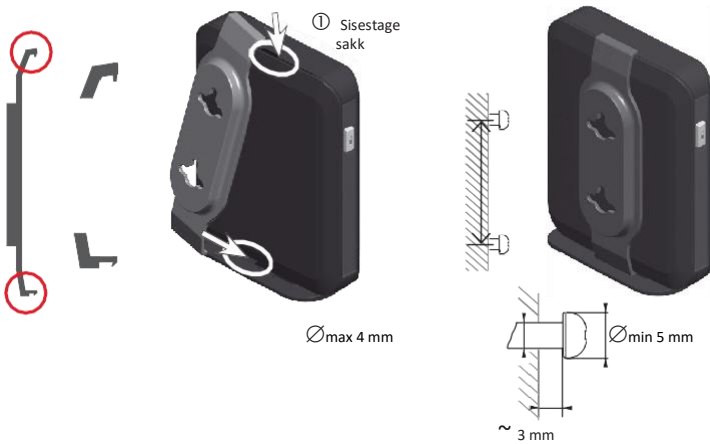

E Seinaklambrī eemaldamine

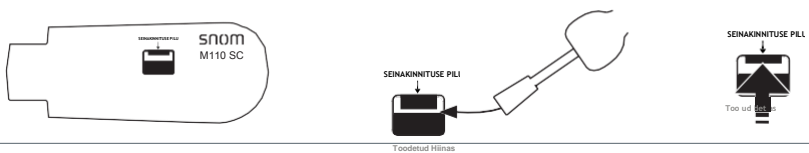

Tugijaama funktsioonid

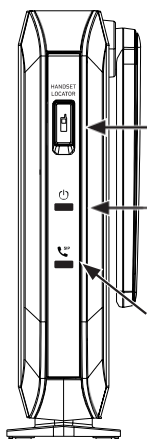

- 1 Mobiilтору asukoha nupp
 - Mobiilтору helisemiseks vajutage seda korraks
 - Hoidke mobiilтору registreerimiseks 4 sekundit all
- 2 Toite LED
 - Vilgub võrguga liitumisel ja mobiilтору registreerimisel/registreerimise tühistamisel
- 3 SIP LED
 - Vilgub mobiilтору uuesti registreerimisel/registreerimise tühistamisel
 - Põleb, kui vähemalt üks SIP-konto on registreeritud
 - Ei põle kui SIP-kontot pole registreeritud

Signaali tugevus


LED märgutuli (MWI)

Kõlar

Funktsiooniklahvid, kontekstitudlikud

L1-L4:

Kõnede vastuvõtmine:
vajutage vilkuvat
klahvi L1-L4 või
vajutage **Vasta**

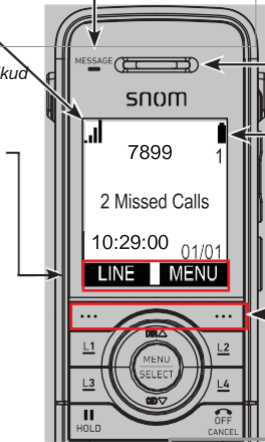

Aku laadimise olek

2 kontekstitudlikku funktsiooni
klahvi

Ootele
panemine
(Hold)

Kõne lõpetamine ja
katkestamine

2910:
Incoming Call
Angela Martin
5551234

ANSWER IGNORE

Valjuhääldi
(sisse/välja)

Kordusvalimine



Klahvistiku lukustamine
3 sekundit

Viimase numbril või tähe
kustutamine

Kõne ajal:

Mikrofon

Ooterežiimis DIR: Telefoniraamat

CID: ▲ Kõneloend



: Seadistusmenüü



Menüüdes ja loendites






Kerimine



OK/vali


Sisekõned

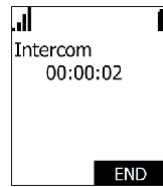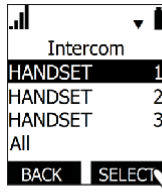

Helitugevus ▲ = +
▼ = -

Sisekõne


Väline valjuhääldi

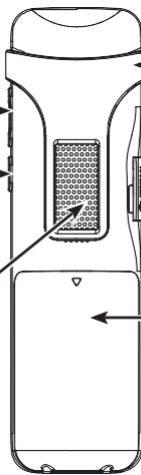

Vööklamber

Peakomplekti pesa

Aku seksioon



Kiirjuhend

Juhtmeta mobiilтору välised funktsioonid

KÕRVAKLAPPIDE PESA

2,5 mm pesa juhtmega peakomplekti ühendamiseks

TARKVARANUPUD

Ekraanil kuvatavate siltidega näidatud toimingute tegemine.

L1 - L4

LED-idega liiniklahvid kõnede käsitlemiseks.


Saab ümber programmeerida otseteedeks muude funktsioonide juurde.

CID ▼

Menüüdes olles vajutage menüüs allapoole kerimiseks ▼. Vajutage kõnede ajaloo kuvamiseks.

HOLD

Vajutage poolelioleva kõne ootele panemiseks.

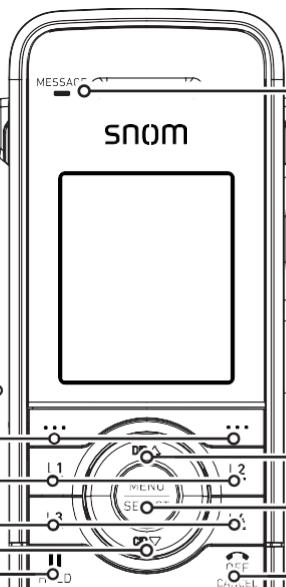

MESSAGES indikaator

Vilgub, kui kontol on uus häälsonum.

- VOLUME +

Kõne ajal: kuulamis helitugevuse suurendamine või vähendamine. Ooterežiimis: helina helitugevuse suurendamine või vähendamine

INT

Vajutage, et teha sisekõne teisele mobiiltorule/ lauakomplektile.

DIR ▲

Vajutage menüüdes menüü üles kerimiseks ▲. Vajutage telefoniraamatu kuvamiseks.

MENU/SELECT

Vajutage peamenüü või kontekstimenüü kuvamiseks. Vajutage menüükäsu valimiseks.

OFF/CANCEL

Vajutage kõne lõpetamiseks.

Vajutage toimingu tühistamiseks ja menüüst lahkumiseks.

Tagaküljel:
**VÖÖKLAMBER
KÖLAR**

Numbriklaviatuur ja heli juhtelemendid


Numbriklaviatuur

SPEAKER

Vajutage mobiilтору valjuhääldi kasutamiseks.

REDIAL/PAUSE

Vajutage telefoninumbri uuesti valimiseks või pausi sisestamiseks telefoninumbri programmeerimisel

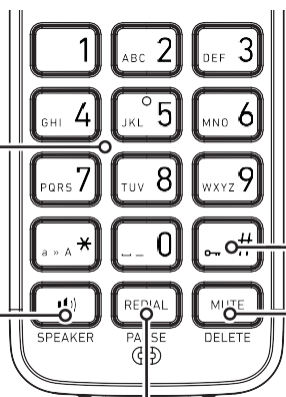

MOBIILTORU LUKUSTUS

Vajutage ja hoidke all, et lukustada mobiilтору klahvid ja vältida juhuslikke klahvivajutusi.

MUTE/DELETE

Vajutage kõne ajal oma hääle summutamiseks. Vajutage numbrite või tähtede sisestamisel eelmise tähemärgi kustutamiseks.

Liiniklahvi tehasesätted

Tugijaamal ja telefonidel on tehase vaikekonfiguratsioon, kus liiniklahvid (L1 kuni L4) on seadistatud käsitsema jagatud liini.



- Kõik mobiiltoru kasutajad saavad jagatud liini kasutada liiniklahvide (L1 kuni L4) abil.
- Liiniklahvide (L1 kuni L4) LED-id on sisse lülitatud või vilguvad, et näidata pooleleiolevaid kõnesid kõikides telefonides.
- Mobiiltoru kasutaja saab liiniklahvide (L1 kuni L4) abil teha uue kõne, võtta vastu jagatud kõne või liituda jagatud kõnega, vajutades liiniklahve (L1 kuni L4)

Lisateabe saamiseks vt „Klahvisüsteemi emuleerimise kasutamine“, lk 34.

Mobiilтору paigaldamine

Selles lõigus eeldatakse, et teie võrgu infrastruktuur on loodud ja IP-PBX-telefoniteenus on telefoni asukoha jaoks tellitud ja konfigureeritud.


Mobiilтору paigaldamine hõlmab nii mobiilтору kui ka telefonilaadijat. Laadijat toidetakse kaasasoleva toiteadapteri abil. Laadija saab asetada tasasele pinnale või paigaldada seinale.

Vältige mobiilтору ja laadija paigutamist järgnevate objektide lähedale:

- Sideseadmed, nagu telerikomplektid, DVD-mängijad või muud juhtmeta telefonid
- Kuumaallikad
- Mürasallikad, nagu aken, millest kostub liiklusmüra, mootorid, mikrolaineahjud, külmikud või luminofoorlambid
- Liigsed tolmuallikad nagu töökoda või garaaž
- Liiga niisked kohad
- Äärmiselt madala temperatuuriga kohad
- Mehaanilise vibratsiooni või löökide allikad, näiteks pesumasina või tööpingi peale

Laadija paigaldamine

Paigaldage laadija allpool näidatud viisil.

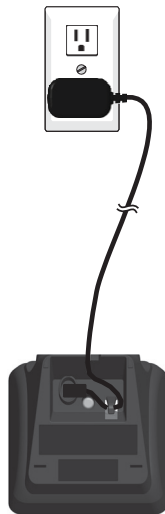

Ühendage toiteadapter pistikupesaga, mida ei juhta seinalülitiga.




OLULINE LISATEAVE

1. Kasutage ainult selle seadmega kaasas olevat toiteadapterit.
Toiteadapteri asenduse tellimiseks külastage meie veebisaiti aadressil **www.snomamericas.com**.
- 2 Toiteadapter on ette nähtud õigeaks ühendamiseks vertikaalsesse või põrandale paigaldatud pesasse. Pistiku harud ei ole ette nähtud pistiku paigal hoidmiseks, kui see on ühendatud lakke, laua alla või kapi pistikupesasse.

Aku paigaldamine ja laadimine

Paigaldage aku järgmisel lehel näidatud viisil. Kui olete aku installinud, näitab ekraan aku olekut (vt allolevat tabelit). Vajadusel asetage mobiilтору aku laadimiseks laadijasse. Parima jõudluse saavutamiseks hoidke mobiilтору laadijas ajal, kui seda ei kasutata. Aku on pärast 11-tunnist pidevat laadimist täielikult laetud.

Kui ekraan on tühi, peate mobiilтору katkestusteta laadima vähemalt 30 minutit, et telefon oleks piisavalt laetud selleks, et telefoni lühikese aja jooksul kasutada. Kui aku on tühi, kuvatakse mobiiltorul **Aku tühi** ja vilgub.

Aku märgutuled	Aku olek	Toiming
Ekraan on tühi või kuvatakse Aseta toru laadijasse ,  vilgub.	Aku ei ole laetud või on seda liiga vähe laetud. Mobiilтору ei saa kasutada.	Laadige seda järjest (vähemalt 30 minutit).
Ekraanil kuvatakse Aku tühi ja  vilgub.	Aku laetusaste on piisav, et seda lühiajaliselt kasutada.	Laadige seda järjest (vähemalt 30 minutit).
Kuvatakse täis aku ikooni ().	Aku on laetud.	Aku laetuna hoidmiseks asetage mobiilтору laadijasse siis, kui seda ei kasutata.

Mobiilтору aku paigaldamiseks:

1. Ühendage aku pistik kindlalt mobiilтору patareipesa sees olevasse pistikupesasse. Sisestage kaasasolev aku sildiga THIS SIDE UP nii, nagu on näidatud.
2. Asetage kaas akusahtlile ning libistage seda ülespoole, kuni see klõpsatub oma kohale.



3. Laadige mobiilтору, asetades selle laadijasse esiküljega ettepoole. Aku ikoon näitab laadimise ajal laetuse olekut.

Väga tühja aku laadimine
vähem kui 30 minutit.



Laadimine 30 kuni 80 minutit.



Laadimine 80 minutit
kuni 7 tundi.



Laadimine rohkem kui 7
tundi. Täis laetud 11 tunni
möödumisel.



OLULINE LISATEAVE


- Kasutage ainult kaasasolevat laetavat akut või asendusakut (mudel BT264392). Asendusaku tellimiseks võtke ühendust Snom Technology GmbH esindajaga.
- Kui te ei kasuta mobiilтору pikemat aega, ühendage aku lahti ja eemaldage see võimaliku lekke vältimiseks.

Mobiiltoru registreerimine tugijaamas


Mobiiltoru tuleb kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks tugijaamas registreerida.

Mobiiltoru registreerimiseks:

- 1 Enne jätkamist veenduge, et mobiiltoru aku oleks laetud.
Veenduge, et tugijaam oleks vooluvõrguga ühendatud.
2. Kui kuvatakse mobiiltoru, liikuge sammu 6.

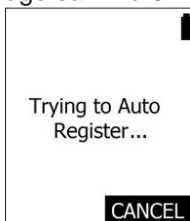


3. Kui kuvatakse mobiiltoru, liikuge sammu 7.

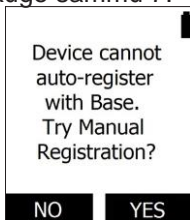

4. Kui kuvatakse mobiiltoru, liikuge sammu 8.




45. Kui kuvatakse mobiiltoru, liikuge sammu 7.

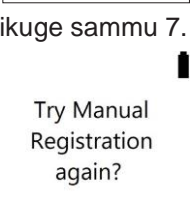

6. Vajutage **CANCEL**.



Mobiiltorul kuvatakse järgmist teavitust:

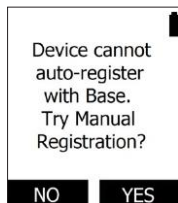

7 Vajutage **YES**.

Mobiiltorul kuvatakse järgmist teavitust:



8 Hoidke tugijaamas vähemalt neli sekundit all nuppu **HANDSET LOCATOR** ning vabastage seejärel nupp. Mõlemad tugijaama LED-id hakkavad vilkuma.

9. Registreerimise alustamiseks vajutage mobiilтору klahvi #.
Ekraanil kuvatakse „Registering Please wait“.

Protsessi lõpuleviimiseks kulub kuni 10 sekundit. Kui registreerimine on lõppenud, piiksub mobiilтору ja kuvatakse „Mobiilitoru registreeritud“.

Kui mobiilтору registreerimine ebaõnnestub, asetage see mõneks sekundiks laadijasse, eemaldage ja korrake registreerimistoimingut.

Mobiilтору registrist kustutamine

Enne mobiilтору kasutamist teises tugijaamas peate mobiilтору kustutama tugijaamast, kuhu see on hetkel registreeritud.

Mobiilтору registrist kustutamiseks:

1. Vajutage mobiiltorul **MENU**. Avaneb peamenüü.
2. Valige nupuga ▼ **Kasutajaseaded** ning vajutage **SELECT**.
3. Valige nupuga ▼ **Registreerimine** ja vajutage **SELECT**.
4. Tõstke ▼ abil esile **Ühenda lahti** ja vajutage **SELECT**.

Mobiilтору ekraanil kuvatakse tugijaama registreeritud seadmete loend.

5. Tõstke ▼ abil esile mobiilтору, mille registreerimist soovite tühistada ning seejärel vajutage **SELECT**.
6. Sisestage PIN-kood ja vajutage seejärel registreerimise tühistamiseks **SELECT**. Vaikimisi on PIN-kood 1592.


Lahti ühendamise protsess võtab aega kuni 10 sekundit.

Kui mobiilтору registrist kustutatakse, kostub sellest piiks ning ekraanil kuvatakse tekst „Mobiilтору lahti ühendatud“.

Märkus: Mobiilтору lülitub pärast registrist kustutamist energiasäästlikku laadimisrežiimi. Kõik juhtmeta telefoni funktsioonid, välja arvatud mobiilтору aku laadimine, on keelatud. Energiasäästlik laadimisrežiim deaktiveeritakse pärast seda, kui mobiilтору registreerib end tugijaama.

Mobiiltoru asukoha määramine

Mobiiltorusid saate leida tugijaama abil. Vajutage kõikidele telefonidele helistamiseks tugijaamal klahvi **HANDSET LOCATOR**:

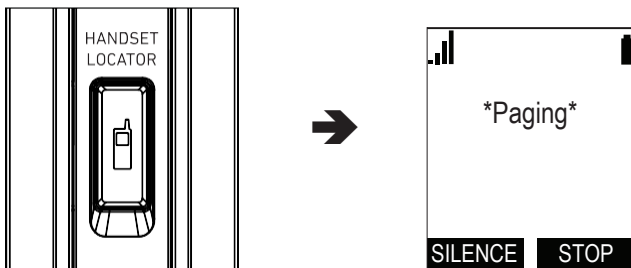

- Kõik telefonid, mis asuvad aluse levialas, helisevad ühe minuti, isegi siis, kui helitugevus on välja lülitatud.
- Asukoha otsimise lõpetamiseks vajutage **LÕPP**
- Ainult ühe mobiiltoru otsimise vaigistamiseks vajutage **VAIGISTA**.

Ekraani ikoonid

Ooterežiimis näitavad järgmised ekraani ikoonid teie telefoni hetke olekuid:

Ikoon	Olek
	Näitab signaali tugevust ühest ribast (nõrk) kuni nelja ribani (tugev). Vilgub, kui ei ole levis.
	Näitab aku tugevust 1/3 kuni 3/3. Vilgub, kui on tühi.
	Näitab, et hetkel on kuvatav kõne teie mobiiltorul ootel. See ikoon on nähtav kõneloendi kuvamisel.
	Helin on välja lülitatud.
	Peakomplekt – heli tuleb peakomplekti kaudu pärast HEADSET klahvi vajutamist.
	Kõlar - kõlar on aktiivne.
	Mikrofon on vaigistatud.


Mobiiltori kasutamine

Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas kasutada mobiilтору kõnede tegemiseks ja kõnedele vastamiseks. Selles jaotises kirjeldatakse ka seda, kuidas kõnesid ootele panna, kõnesid edastada ja konverentskõnesid alustada.

Ooterežiimi ekraanikuva

Ooterežiimi ekraanikuva kuvatakse pärast telefoni ühendamist ja SIP PBX-teenuse konfigureerimist. Ooterežiimi ekraanikuval kuvatakse, et teil pole aktiivseid ega ootel kõnesid. Ooterežiimi ekraanil saate vajutada:


- **KÕNED** kõneloendi vaatamiseks.
Vt „Kõnede kuvamine kõneloendis“, lk 33.
- **LIIN** teise konto (SIP-konto) valimiseks. Kui helistate, kasutab telefon seda kontot. Vt allpool toodud jaotist „Helistamine“.
- Vajutage peamenüü vaatamiseks **MENU**.
Vt „Mobiilтору konfigureerimine“, lk 47.

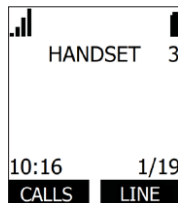


Helistamine

Saate helistada mis tahes telefoninumbrile (väline kõne) või teisele mobiiltorule (sisene kõne).

Välja helistamiseks:

1. Kasutage soovitud numbrile sisestamiseks numbriklaviatuuri.
 - Vajutage vale numbrile sisestamisel **KUSTUTA**.
2. Helistage numbrile, vajutades vaba liini klahvi (**L1** kuni **L4**), **VALI** või **SPEAKER** . Kui kõnele vastatakse, kuvatakse aktiivse kõne ekraani.

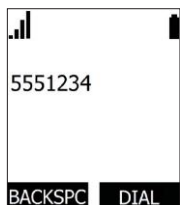

3. Kõne lõpetamiseks vajutage **OFF** või **LÕPP** või asetage mobiilтору laadijasse.

Kui soovite väljuvaks kõneks valida väljamineva konto:

1. Vajutage **LIIN**
2. Vajutage ▼ või ▲ abil valimisliini (konto) 3.

Vajutage **SELECT**.

4. Kasutage soovitud numbrile sisestamiseks klaviatuuri.

Kõne valitakse automaatselt pärast numbrile sisestamise lõpetamist.

Pange tähele, et saate numbrit reaajas valida ka vaba liini klahvi (L1 kuni L4) või

SPEAKER (🔊)) vajutamisega enne telefoninumbri sisestamist. Kõne valitakse automaatselt, kui olete telefoninumbri sisestamise lõpetanud

Sisekõne tegemiseks teisele mobiiltorule või lauakomplektile:

1. Vajutage telefoni küljel asuvat **INT** nuppu

VÕI

Vajutage **MENU**, valige ▼ abil **Sisekõne**, seejärel vajutage **OK**

2. Valige ▼ või ▲ abil mobiiltoru, millele soovite helistada, ning vajutage **SELECT**

Kui valite **Kõik**, ühendatakse teid vastamiseks esimese mobiiltoruga. Kui kõnele vastatakse, kuvatakse aktiivset kõneekraani.




3. Kõne lõpetamiseks vajutage **OFF** või **LÖPP** või asetage mobiiltoru laadijasse.

Sisenevatele kõnedele vastamine

Kõnele saate vastata, vajutades vilkuvat liiniklahvi (L1 kuni L4), **VASTA** või

SPEAKER (🔊):

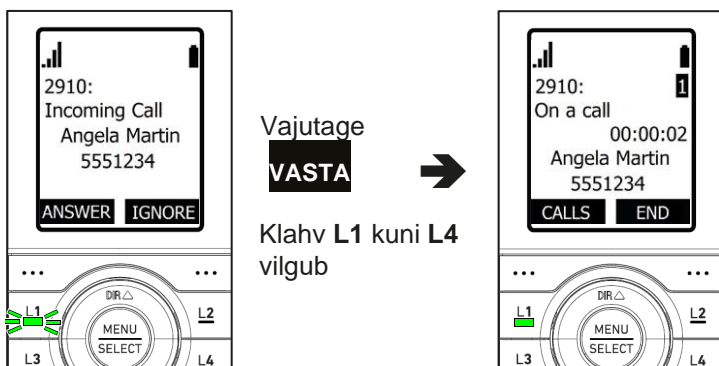


Mitu sisenevat kõnet

Kui teil on mitu sisenevat kõnet (nagu näitab 📶):

- Vajutage kõnele vastamiseks vilkuvat liiniklahvi (L1 kuni L4)

VÕI

- Valige ▼ või ▲ abil parameeter ning vajutage **VASTA**

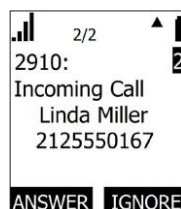



Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks:

- Vajutage **OFF** või **LÕPP** või asetage mobiilтору laadijasse.

Valjuhääldi

Valjuhääldi sisse/välja lülitamine kõne ajal:

- Valjuhääldi ja tavalise mobiilтору kasutamise vahel vahetamiseks vajutage **SPEAKER**  .
Kui valjuhääldi on aktiivne, kuvab mobiilтору ekraani ülaosas valjuhääldi  ikooni.

Helitugevus


Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal:

- Vajutage mobiilтору küljel **VOLUME +** või **-** .

Vaigistamine

Vaigistamise funktsioon võimaldab teil teist osapoolt kuulda, kuid teine osapool teid ei kuule.

Mobiilтору mikrofoni vaigistamiseks/vaigistuse tühistamiseks kõne ajal:

- Vajutage **MUTE**.
Kui mobiilтору mikrofoni on vaigistatud, kuvab mobiilтору ekraani  ülaosas vaigistuse ikooni.

Ootekõne

Kui saate kõne ajal sissetuleva kõne väliselt numbrilt, kuvab mobiilтору Ootekõne ekraani. Kui vastate kõnele, pannakse teie aktiivne kõne ootele.

Kõnele vastamiseks:

- Vajutage **VASTA**



Samuti saate sisenevat kõnet eirata või tagasi lükata. Vaadake järgmisi jaotisi „Kõnede eiramine“ ja „Kõnest loobumine“.

Kõnede eiramine

Kui te ei soovi väliselt numbrilt tulnud kõnele kohe vastata, kuid soovite kõnele hiljem vastata, saate te seda eirata.

- Kui eirate kõne aktiivse kõne ajal ja ükski teine telefon/lauakomplekt ei vasta eiratud kõnele, heliseb teie mobiilтору eiratud kõne jaoks uuesti siis, kui katkestate käimasoleva kõne.
- Kui eirate kõne mobiilтору ooterežiimis, ei helise teie mobiilтору eiratud kõne puhul uuesti.

Siseneva kõne eiramiseks:

- Valige „Sisenev kõne“ või „Ootekõne“ ekraanil **EIRA**

Eiratud kõne kuvatakse kõneloendis, kuni mõni teine mobiilтору/lauakomplekt selle vastu võtab. Eiratud kõnele vastamiseks vt „Kõneloendi vaatamine:“, lk 33.

Kõnedest loobumine

Kui te ei soovi väliselt numbrilt tulnud kõnele kohe kasutamisel ning te ei soovi kõnele hiljem vastata, saate te sellest loobda.


- Kui loobute kõnest aktiivse kõne ajal, heliseb katkestatud kõne jätkuvalt teistes mobiiltorudes/lauakomplektides, kuni kõik telefonid/lauakomplektid sellele vastavad või eiravad seda/lükkavad tagasi.
- Mobiilтору ei helise enam loobunud kõne valimiseks.

Sissetulevast kõnest loobumiseks aktiivse kõne ajal:

1. Vajutage „Ootekõne“ ekraanil **MENU**. 2.

Vajutage **JA**,

„Loobu kõnest? Loobunud kõne puhul uuesti ei helistata“.

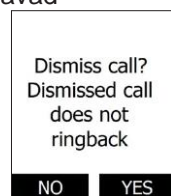

Vastamata kõned

Kui te ei vasta sisenevale kõnele, kuvatakse mobiilтору ekraanil vastamata kõne hoiatust.



Sisemistele kõnedele vastamine

Sisekõnesid saate vastu võtta teisest mobiiltorust/lauakomplektist.

Sisemisele kõnele vastamiseks:

- Vajutage **VASTA**



Teise mobiiltoru/lauakomplekti sisekõnesid ei saa tagasi lükata, kuid neid saab vaigistada, vajutades **VAIGISTA**.

Kõne ootele panemine

Välise kõne saate ootele panna, vajutades klahvi **HOLD**. Mobiiltoru paneb kõned automaatselt ootele ka siis, kui vastate teisele kõnele, edastate kõne või loote konverentsi. Pange tähele, et te ei saa sisekõnet ootele panna.




Kõne hoidmiselt tagasi võtmiseks:

- Vajutage **KÕNED**
- Kui teil on ootel mitu kõnet (nagu märgib ) , vajutage kõne, mille soovite ootele võtta valimiseks ▼ või ▲ .
- Vajutage **EDASI**

Kui mõni teine osapool paneb teid ootele, võidakse teile kuvada **Held by far end**. See sõnum sõltub telefonide ja PBX-tüüpide ühilduvusest ning seda ei pruugita alati kuvada. Kõne lõpetamiseks vajutage **LÕPP**



Ootel olles uue kõne tegemiseks:

1. Kui kõne on ootel, sisestage numbriklaviatuuri abil number, mida soovite valida.
2. Helistage numbrile, vajutades vaba liini klahvi (**L1** kuni **L4**), **VALI** või  **SPEAKER**.

Kõne privaatsele ootele panemine


Jagatud kõne saab panna privaatseesse ootele, et teised telefonid/lauakomplektid ei saaks teie kõnet kõneloendist kätte saada.

Kui soovite jagatud kõne panna ootele („private hold“), vajutage ja hoidke all nuppu **HOLD**. Kõne jätkamiseks valige see kõneloendist.

Kahe kõne vahel ümberlülitamine


Kui haldate kahte kõnet, saate neid vaheldumisi aktiveerida ühega järgmistest valikutest:

- Vajutage kõne, mida soovite vastu võtta, vilkuvat liiniklahvi (**L1** kuni **L4**)

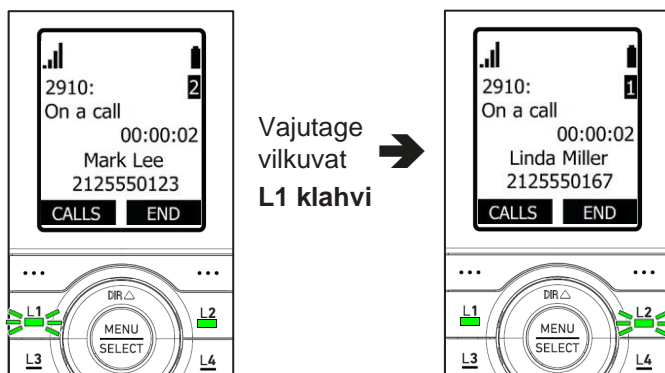

VÕI

- Vajutage **KÕNED** ja seejärel **EDASI**:

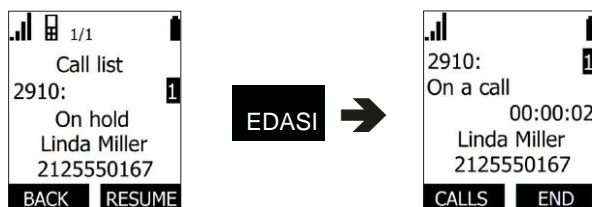

Teise mobiilitoru/lauakomplekti otsimine

Saate otsida teist mobiilitoru/lauakomplekti ja edastada ühesuunalist heli. Vastuvõttev telefonitoru/lauakomplekt esitab hoiatussignaali ja teie hääle kõlarisse. Kui vastuvõtva mobiilitoru/lauakomplektiga on ühendatud juhtmega peakomplekt, siis kõlab heli peakomplektis.

Te ei kuule inimest. Kui soovite pidada kahesuunalist vestlust, tehke selle asemel sisekõne. Lisateabe saamiseks vaadake lõiku „Sisekõne tegemine teisele mobiilitorule või lauakomplektile:“, lk 24

Otsimise toimimiseks peavad nii mobiilitoru kui ka vastuvõttev mobiilitoru/lauakomplekti olema ooterežiimis.

Mobiilitoru/lauakomplekti otsimiseks:

1. Vajutage **MENU**.
2. Valige ▼ abil **Otsing** ja vajutage **SELECT**.
3. Valige ▼ või ▲ abil mobiilitoru/lauakomplekt ja vajutage **SELECT**. Mobiilitorul kuvatakse „Otsing <seadme nimi>“.

Kui ühendus on loodud, kuvab mobiilitoru koos taimeriga „Broadcasting“.

4. Kasutage rääkimiseks mobiilitoru.
5. Lehe lõpetamiseks vajutage **LÕPP** või **OFF**

Otsingu võib lõpetada ka vastuvõttev mobiilitoru/lauakomplekt.

Mobiilitoru/lauakomplekt ei vasta otsingule, kui:

- Sellel on aktiivne kõne
- Sellel heliseb sisenev kõne
- See on hargil (lauakomplekt)

Kui see juhtub, kuvab teie mobiilitoru viie sekundi jooksul „Broadcasting“ ja seejärel kuvab „Lõpetatud“.




Otsingu vastuvõtmine

Kui teid otsib mõni muu mobiilitoru/lauatoru, mängib mobiilitoru hoiatustooni ja kuvab teate „Kelle otsitud: <seadme nimi>“.

Kui ühendus on loodud, kuvatakse mobiilitorul koos taimeriga „Broadcasting“ ja kuulete, kuidas isik teid otsib. Teine isik teid ei kuule.


Otsingu lõpetamiseks:

- Vajutage **LÕPP** või **OFF**.
- Otsingut võib lõpetada võib ka teine isik.

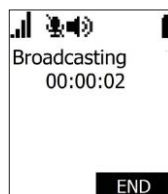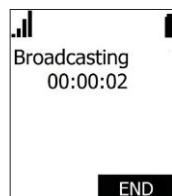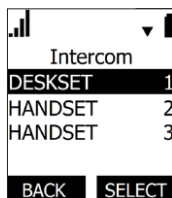


Kõnede kuvamine kõneloendis

Kõneloend võimaldab teil süsteemis hallata oma kõnesid ja jagatud kõnesid. Kõneloendis kuvatakse:


- Teistes telefonides/lauakomplektides jagatud kõnesid, mis võivad olla aktiivsed, hoitud või vastu võetud kõned.
- Mobiiltorus hoitavaid kõnesid, olenemata sellest, kas need on jagatud või privaatsed (tähistatud numbriga )
- Aktiveerib eiratud kõned, millele teised telefonid/ lauakomplektid veel pole vastanud.



Kõneloendis näitab mobiiltoru ekraanil olev number, milline KeyLine'i number on kõnele määratud. KeyLine'i numbrid 1–4 vastavad tavaliselt mobiiltoru **L1–L4** klahvidele.

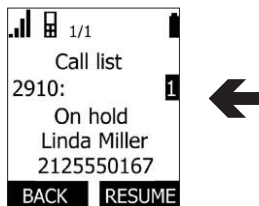

Kõneloendi vaatamiseks:

1. Vajutage **KÕNED**
2. Kui kõneloendis on mitu kõnet, (nagu näitab ) , valige kõne ▼ või ▲ abil.
3. Hoitava kõne jätkamiseks vajutage **EDASI**
4. Jagatud kõnega liitumiseks vajutage **BARGE**
5. Varem eiratud kõnele vastamiseks vajutage nuppu **VASTA**
6. Kõneloendist väljumiseks vajutage **TAGASI**

Liitumine

Aktiivse jagatud kõnega saate liituda teise mobiilтору/lauakomplektiga, mis kontot jagab. Liitumine loob kolmesuunalise kõne kahe sisemise osapoolega. Ühe aktiivse kõne kohta on lubatud ainult üks liitumine.

Kõnega liitumiseks:

- Vajutage kõne, millega soovite liituda, rohelisena põlevat liiniklahvi (**L1** kuni **L4**).
VÕI
1. Vajutage kõneloendi kuvamiseks **KÕNED**
 2. Valige ▼ või ▲ abil kõne, millega soovite liituda. 3.
- Vajutage **BARGE**

Kõne privaatsus

Aktiivse jagatud kõne ajal saate teiste telefonide/lauakomplektide liitumise vältimiseks sisse lülitada kõne privaatsuse. Mobiiltorul/lauakomplektil, mis üritab liituda, kuvatakse teadet „Kõne pole hetkel võimalik“.

Kui kõne privaatsus on sisse lülitatud ja teie kõne on ootele pandud, lähtestab mobiilтору kõne privaatsuse väärtuseks „väljas“. Muud telefonid/lauakomplektid saavad seejärel teie kõne kõne loendist vastu võtta või kõne jätkamisel liituda.

Kõne privaatsuse sisse-/väljalülitamiseks aktiivse jagatud kõne ajal:

1. Vajutage **MENÜÜ**.
2. Valige ▼ abil **Kõne privaatsus** ja vajutage **SELECT**.
3. Valige ▼ või ▲ abil **Sees** või **Väljas**, seejärel vajutage **OK**.


Kui kõne privaatsus on sisse lülitatud, kuvatakse mobiilтору kõnekuval tekst „Era“.

Kui kõne privaatsus on välja lülitatud, kuvatakse mobiilтору kõnekuval tekst „Kõne pooleli“.



Klahvisüsteemi emuleerimise kasutamine

Teie telefon on varustatud klahvisüsteemi emuleerimisega, kus neli liiniklahvi (**L1** kuni **L4**) võimaldavad otsest suhtlemist jagatud kõnedega. Liiniklahvid (**L1** kuni **L4**) toimivad nagu otseteed kõneloendis olevatele kõnedele.

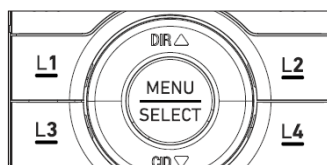

Klahvisüsteemi emuleerimine võib olla kasulik väikestele ettevõtetele, kus sissetulevatele kõnedele vastab rühm inimesi. Mobiilтору kasutajad saavad liiniklahvi kasutada uute kõnedega tegemiseks, sissetulevatele kõnedele vastamiseks, teiste kasutajate kõnedega vastuvõtmiseks või teiste kasutajate kõnedega liitumiseks.

Järgmised näited näitavad, kuidas kasutada liiniklahve (**L1** kuni **L4**) aktiivses jagatud kõnes ja liitumiseks. Igas näites on näidatud, kuidas ekraani- ja liiniklahvi LED-id näevad välja kahel erineval telefonil.

Liiniklahvide (L1–L4) LED-id näitavad kõnede olekut:

LED märgutuli	Tähistab:	Klahvi toiming:
Ei põle	Liin on ootel	Helistamine
Kiiresti vilkuv roheline	Heliseb sisenev kõne	Kõnele vastamine
Aeglaselt vilkuv roheline	Kõne on ootel teie mobiiltorus VÕI mõnes muus mobiiltorus/lauakomplektis	Hoitud kõne jätkamine
Roheline põleb	Kõne on teie mobiiltorus aktiivne; VÕI on jagatud kõne aktiivne teie mobiiltorus või mõnes muus mobiiltorus/lauakomplektis	Jagatud kõnega liitumine

Teie telefonisüsteemil on tehase vaikeseade SIP-kontoga 1 ja selle neli liiniklahvi (L1–L4) on konfigureeritud pakkuma klahvisüsteemi kogemust. Küsige oma süsteemiadministraatorilt teiste töörežiimide kasutamise kohta teavet.

Kõne suunamine

Kõnet saab järgmisele osapoolle suunata.

Kui räägite enne suunamist suunatud kõne vastuvõtjaga, tehakse „kontrollitud“ suunamine.

Kuid suunatud kõne vastuvõtjaga ei pea enne suunamist rääkima, Kui te enne suunamist vastuvõtjaga ei räägi, teete „teateta“ suunamise.


Samuti saate kõne suunata hoitud kõnele. Pange tähele, et te ei saa sisemisi kõnesid suunata.

Kõne suunamiseks (kontrollitud):

1. Vajutage kõne ajal klahvi **SELECT**.
2. Valige ▼ abil **Suuna** ja vajutage **SELECT**.



SELECT ➔

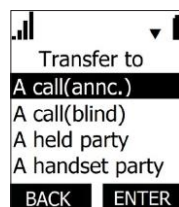

3. Kui **Kõne (teatega)** on esile tõstetud, vajutage **SELECT**.


Kõne pannakse automaatselt ootele.

4. Sisestage number, millele soovite kõnet suunata. Oodake, kuni telefon selle pärast kehtiva numbri tuvastamist automaatselt valib.

VÕI

Vajutage ▼ (Kõneloend) või ▲ (Telefoniraamat) ja helistage loendist numbrile.

5. Kui teine helistaja vastab, saate helistajaga rääkida, et teda suunamisest teavitada ning seejärel vajutate kõne suunamiseks **SUUNA**.

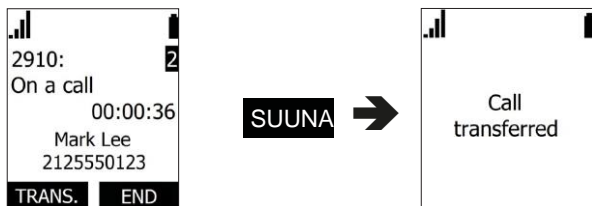

Kõne edastamiseks (teateta):

1. Vajutage kõne ajal klahvi **SELECT**.
2. Valige ▼ abil **Suuna** ja vajutage **SELECT**.




3. Valige ▼ abil **Kõne (teateta)**, seejärel valige **SELECT**.

4. Valige number, millele soovite kõne suunata.

VÕI

- Vajutage ▼ (Kõneloend) või ▲ (Telefoniraamat) ja helistage loendist numbrile. 5. Vajutage **SUUNA**.

Kui kaugem lõpp kätte jõuab, suunatakse kõne koheselt.

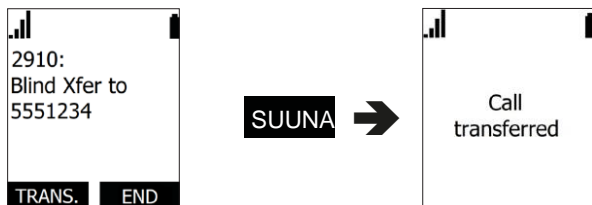


Aktiivse kõne suunamine ootel kõnele:

1. Vajutage kõne ajal klahvi **SELECT**.
2. Valige ▼ abil **Suuna** ja vajutage **SELECT**.




3. Valige ▼ abil **Osaleja ootel**, seejärel vajutage **SELECT**.
4. Valige ▼ või ▲ abil hoitud kõne, mida soovite suunata, vajutage **SELECT**.
5. Kui teine kõne on algatatud, saate helistajat suunamisest kõnega teavitada.
6. Vajutage **SUUNA**.

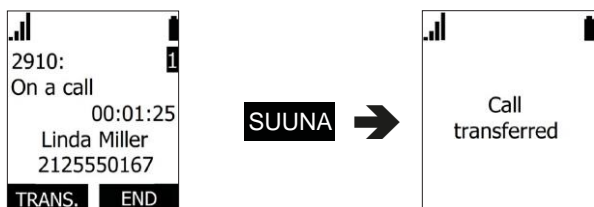

Kõne suunamiseks teisele mobiiltorule/lauakomplektile teie süsteemis:

1. Vajutage kõne ajal klahvi **SELECT**.
2. Valige ▼ abil **Suuna** ja vajutage **SELECT**.

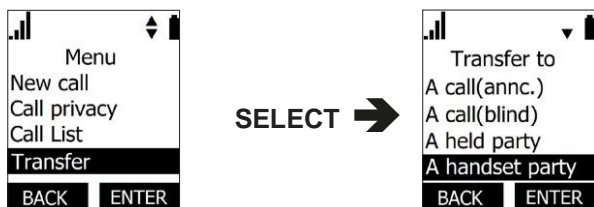

3. Valige ▼ abil **Toruga osaleja**, seejärel vajutage **SELECT**.
4. Valige ▼ või ▲ abil mobiiltoru või lauakomplekti ning vajutage **SELECT**.
5. Kui teine kõne on algatatud, saate helistajat suunamisest kõnega teavitada,
6. Vajutage **SELECT**.
7. Kui **Suuna** on esile tõstetud, vajutage kõne suunamiseks **SELECT**.

Konverentskõne algatamine

Konverentskõne saab algatada enda ja kahe teise helistaja vahel.

Välise numbriga konverentskõne algatamiseks:

1. Vajutage kõne ajal klahvi **SELECT**.
2. Valige ▼ abil **Konverents** ja vajutage **SELECT**.



3. Kui **Uus osaleja** on esile tõstetud, vajutage **SELECT**.

Kõne pannakse automaatselt ootele.


4. Valige selle osapoole, keda soovite kutsuda konverentskõnega liituma, teine number. Oodake, kuni telefon teostab automaatse valimise kohe, kui see tuvastab kehtiva numbri

VÕI

Valige ▼ (Kõneloend) või ▲ (Telefoniraamat) number ja helistage sellele.

5. Kui teine kõne on algatatud, vajutage **KONVER.**

Konverentskõne algab ja avaneb konverentskõne ekraan.

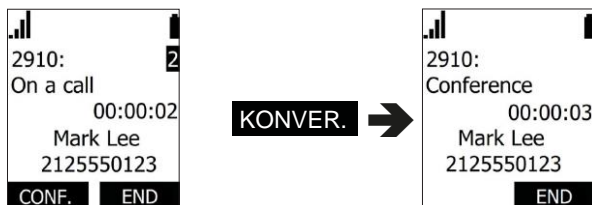


Mõlema kõne katkestamiseks ja konverentsi lõpetamiseks vajutage **LÕPP**

Konverentskõne alustamine ootel oleva kõnega:

1. Kui teil on aktiivne kõne ja kõne on ootel, vajutage **SELECT**.
2. Valige ▼ abil **Konverents** ja vajutage **SELECT**.



3. Valige ▼ abil **Osaleja ootel**, seejärel vajutage **SELECT**.
Kuvatakse ootel kõnede loend.
4. Valige ▼ või ▲ abil ootel kõne, mida soovite konverentsiga liita ning seejärel vajutage **SELECT**.
5. Vajutage **KONVER..** Konverents algab koheselt.

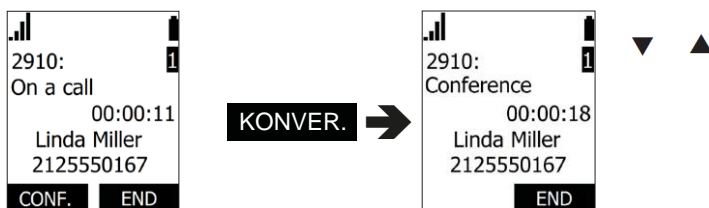

Mõlema kõne katkestamiseks ja konverentsi lõpetamiseks vajutage **CANCEL**.

Konverentskõne algatamiseks teise mobiiltoru/lauakomplektiga teie süsteemis:

1. Vajutage kõne ajal klahvi **SELECT**.
2. Valige ▼ abil **Konverents** ja vajutage **SELECT**.



3. Valige ▼ abil **Toruga osaleja**, seejärel vajutage **SELECT**.
4. Valige ▼ või ▲ abil mobiiltoru või lauakomplekt ning vajutage **SELECT**.
5. Kui teine kõne on loodud, vajutage **SELECT** ja valige □ abil **Konverents**, seejärel vajutage **SELECT**.

Konverentskõne algab ja avaneb konverentskõne ekraan.

Konverentsilt väljumiseks vajutage **LÕPP** Kaks ülejäänud helistajat jäävad omavahel ühendatuks.

Võrgukonverentsi algatamiseks:

Võrgukonverentsi korraldab teie teenusepakkuja ja see võimaldab mitmel osapoolel konverentsiga liituda. Võrgukonverents töötab sarnaselt ülalkirjeldatud tavalise konverentsiga, välja arvatud see, et te saate lisada nii palju osapooli, kui teie teenusepakkuja toetab. **MENU** vajutamine ja **Konverentsi** valimine võimaldab teil konverentsi ajal lisaks olemasolevatele osapooltele rohkem osapooli lisada.

Sõnumite kuulamine

Kui teil on uusi sõnumeid, kuvab telefon ooterežiimi ekraanil uute sõnumite teavitusi:



Sõnumite kuulamiseks:

1. Vajutage **MENU**. Kui **Sõnum** on esile tõstetud, vajutage **SELECT**. Kuvatakse sõnumite ekraani.




2. Tõstke ▼ abil esile soovitud konto ja vajutage **SELECT**.
Mobiilтору valib kõneposti juurdepääsu numbril.
3. Järgige oma sõnumite kuulamiseks hääljuhiseid.

Telefoniraamatu kasutamine

Mobiiltorul on kolm kontaktide loendit. **Kohalik loend** on saadaval ainult teie mobiiltorus. **Baasi loendit** haldab tavaliselt teie süsteemiadministraator ja see on saadaval kõigis telefonides. **Blacklist** sisaldab blokeeritud numbreid.

Telefoniraamatu vaatamiseks:

1. Vajutage **MENU**. Valige ▼ abil **Telefoniraamat** ja vajutage **SELECT** või vajutage ooterežiimis □.
Kuvatakse telefoniraamatu menüü.
2. Valige ▼ või ▲ abil telefoniraamat, mida soovite vaadata, seejärel vajutage **SELECT**.
3. Kui on valitud **Review**, vajutage nuppu **SELECT**.
4. Valige ▼ või ▲ abil kontakte.

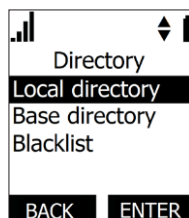

Helistamine kontaktile:

Telefoniraamatu vaatamisel saate kontaktile helistada järgmistel viisidel.

1. Valige loendist telefoninumber:

- Liikuge valiku **TÜÜP** abil läbi töö-, mobiili- ja muude numbrite.
- Kontaktile helistamiseks vajutage **VALI**



2. Telefoninumbri vaatamiseks enne helistamist:

- Vajutage **MENU**.
- Valige ▼ abil **Muuda numbrit** ja vajutage **SELECT**.
- Redigeerige numbrit vastavalt vajadusele, seejärel vajutage **VALI**


Telefoniraamatust otsimiseks:

- Vajutage **MENU**. Valige ▼ abil **Telefoniraamat** ja vajutage **SELECT**. Kuvatakse telefoniraamatu menüüd.
- Valige ▼ või ▲ abil otsitav telefoniraamat, seejärel vajutage **SELECT**.
- Valige ▼ abil **Otsi** ja vajutage **SELECT**.
- Sisestage nimi või number, seejärel vajutage **JÄRGM.**




Uue kirje lisamiseks:

- Vajutage **MENU**. Valige ▼ abil **Telefoniraamat** ja vajutage **SELECT**. Kuvatakse telefoniraamatu menüüd.
- Valige ▼ või ▲ abil telefoniraamat, kuhu soovite uue kirje lisada, seejärel vajutage **SELECT**.
- Valige ▼ abil **Lisa uus** ja vajutage **SELECT**.
- Kasutage numbriklaviatuuri eesnime, perekonnanime, töö-, mobiiltelefoni- ja muude telefoninumbrite sisestamiseks. Vajutage pärast iga üksuse sisestamist **JÄRGM.**
- Helina tooni valimiseks vajutage **SELECT**, seejärel vajutage **JÄRGM.**
- Valige **SELECT** abil uus valimisliin (konto).
- Kui olete lõpetanud, vajutage **SALV.**

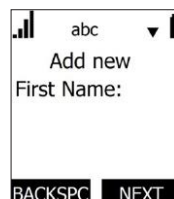

Kirje redigeerimiseks:

- Leitud telefoniraamatu kirje muutmiseks vajutage **MENU**.
- Kui **Muuda** on esile tõstetud, vajutage **SELECT**.
- Valige ▼ või ▲ abil redigeeritav üksus.
- Kasutage numbriklaviatuuri eesnime, perekonnanime, töö-, mobiiltelefoni- ja muude telefoninumbrite muutmiseks. Vajutage tähemärgi kustutamiseks **KUSTUTA**
- Helina tooni ja valimisliini (konto) muutmiseks vajutage **SELECT**.
- Kui olete redigeerimise lõpetanud, vajutage **SALV..**

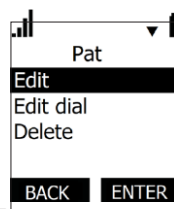

Kirje kustutamiseks:

1. Leitud kataloogikirje kustutamiseks vajutage **MENU**.
2. Valige ▼ abil **Kustuta** ja vajutage **SELECT**.
3. Kustutamise kinnituse ekraanil vajutage **JA**

Kõikide kirjete kustutamiseks:

1. Vajutage **MENU**. Valige ▼ abil **Telefoniraamat** ja vajutage **SELECT**. Kuvatakse telefoniraamatu menüüd.
2. Valige ▼ või ▲ abil kustutatav telefoniraamat, seejärel vajutage **SELECT**.
3. Valige ▼ abil **Kustuta kõik** ja vajutage **SELECT**.
4. Vajutage kõikide kirjete kustutamise kinnitamise ekraanil **JA**



Kõneloendi kasutamine

Kõneloend sisaldab vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnesid (valitud kõnesid saate vaadata ka nupu **REDIAL** vajutamisega). Kirjeid saate vaadata, valida helistamiseks ja salvestada.

Kõneloendi vaatamiseks:

1. Vajutage **MENU**. Valige ▼ abil **Kõneloend** ja vajutage **SELECT** või vajutage ▼/jal, kui telefon on jõudeolekus.
Avaneb Kõneloendi menüü.
2. Tõstke ▼ või ▲ abil esile soovitud loend ja vajutage **SELECT**.
3. Kui **Vaata üle** on esile tõstetud, vajutage **SELECT**.
4. Vajutage kirjete vaatamiseks ▼ või ▲.




Kõneloendi ekraanil kuvatakse kõne kellaega, kuupäeva, nime ja numbrit ning kaustas olevate kirjete arvu koos kõne tüüpi tähistava ikooniga.

	Vastu võetud kõne		Valitud kõne		Vastamata kõne
--	-------------------	---	--------------	---	----------------

Kirjele helistamiseks:

Kõneloendi vaatamisel saate kirjele helistada järgmiselt.

1. Valige kirjete hulgast helistamiseks valikule **VALI**.
2. Telefoninumbri vaatamiseks enne helistamist:
 - a. Vajutage **MENU**.
 - b. Kui **Muuda numbrit** on esile tõstetud, vajutage **SELECT**.
 - c. Redigeerige numbrit vastavalt vajadusele ning vajutage **VALI**

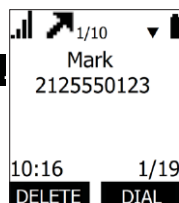


Kirje salvestamiseks loendisse:

1. Kõneloendi vaatamise ajal vajutage **MENU**.
2. Valige ▼ abil **Salvesta** ja vajutage **SELECT**. Valige ▼ või ▲ abil kataloog, kuhu soovite salvestada ja vajutage **OK**.
3. Kasutage numbriklaviatuuri eesnime, perekonnanime, töö-, mobiiltelefoni- ja muude telefoninumbrite sisestamiseks. Vajutage pärast iga üksuse sisestamist **JÄRGM.**
4. Heliņa tooni valimiseks vajutage **SELECT**, seejärel vajutage **JÄRGM.**
5. Vajutage valimisliini (konto) valimiseks **SELECT**.
6. Kui olete lõpetanud, vajutage kõneloendisse naasmiseks **SALVESTA**



Kirje kustutamiseks:

1. Vaadatava kirje kustutamiseks vajutage **KUSTUTA**
2. Kõikide kirjete kustutamiseks:
 - a. Valige kõneloendi menüüs ▼ või ▲ abil loend, mida soovite kustutada, seejärel vajutage **OK**.
 - b. Valige ▼ abil **Kustuta kõik** ja vajutage **SELECT**.
 - c. Kõikide kirjete kustutamise kinnituskval vajutage kustutamiseks **SELECT** või vajutage **CANCEL**.

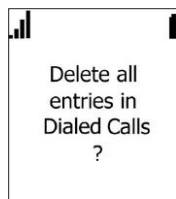

Kiirvaliku kasutamine

Kiirvalik võimaldab programmeerida kuni 10 sagedamini valitavat numbrit. Kiirvaliku numברי valimiseks hoidke kiirvalimise numbrile vastavat klahvi all (kirje 10 puhul hoidke all klahvi **0**).

Kiirvaliku numברי programmeerimiseks:

1. Vajutage **MENU**.
2. Valige ▼ abil **Kiirvalik** ja vajutage **SELECT**.
3. Valige ▼ või ▲ abil tühi pesa ning vajutage **SELECT**.



4. Kasutage nime sisestamiseks valimisklahvistikku ja seejärel vajutage klahvi ▼.
5. Kasutage numברי sisestamiseks numbriklaviatuuri ja seejärel vajutage ▼.
6. Vajutage valimisliini (konto) valimiseks **SELECT** ja seejärel vajutage **SALV.**

Olemasolevate kiirvaliku kirjete redigeerimiseks:

1. Valige Kiirvaliku loendist kirje ja vajutage **SELECT**.
2. Valige ▼ või ▲ abil redigeeritav üksus.
3. Kasutage nime ja numברי muutmiseks numbriklaviatuuri. Vajutage tähemärkide kustutamiseks klahvi **KUSTUTA**.
4. Valimisliini (konto) muutmiseks vajutage **SELECT**.
5. Kui olete redigeerimise lõpetanud, vajutage **SALVESTA**.

Olemasolevate kiirvaliku kirjete kustutamiseks tehke järgmist:

1. Valige Kiirvaliku loendis kirje ja vajutage nuppu **DELETE**.
2. Vajutage kustutamise kinnitamise ekraanil kinnitamiseks **YES**.

Mobiiltoru konfigureerimine

Telefoni saab konfigureerida kahte moodi.

1. Telefoni menüüd **Funktsioonid** ja **Kasutajaseaded**.
2. Veebiliideses, mida saab kasutada veebilehitseja abil.

Selles jaotises kirjeldatakse seadeid, mida saate mobiiltoru abil muuta.

Süsteemiadministraator saab konfigureerida täiendavaid sätteid, sealhulgas võrgusätteid, ettevalmistamist ja PIN-koodi.

Mitte häirida (DND) seaded

Kui funktsioon Mitte häirida (DND) on kontol sisse lülitatud, lükatakse sellele kontole tehtud kõned tagasi.

DND sisse või välja lülitamine:

1. Vajutage **MENU**.
2. Valige ▼ abil **Funktsioonid** ja vajutage **SELECT**.
3. Kui **DND** on esile tõstetud, vajutage **SELECT**.
4. Valige ▼ või ▲ abil, millisele kontole DND peaks rakenduma*, seejärel vajutage **SELECT**.
5. Valige ▼ või ▲ abil **Sees** või **Väljas**
6. Salvestamiseks vajutage **KINNITA**




* Pange tähele, et DND rakendub kõikidele mobiiltorudele, millele konto on määratud.

Kõnede suunamise seaded


Kõnesid saab suunata teisele telefoninumbrile alati, ainult siis, kui see on hõivatud või pärast määratud arvu helisemist.

Kõnede suunamise määramiseks:

1. Vajutage **MENU**.
2. Valige ▼ abil **Funktsioonid** ja vajutage **SELECT**.
3. Valige ▼ abil **Kõne suunamine** ja vajutage **SELECT**.
4. Valige ▼ või ▲ abil, millisele kontole peaks ümbersuunamine rakenduma*, seejärel vajutage **SELECT**.
5. Valige ▼ või ▲ abil soovitud valik:
 - Alati
 - Hõivatud
 - Ei vasta
6. Vajutage **SELECT**.

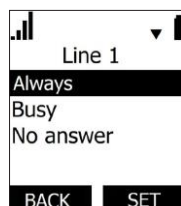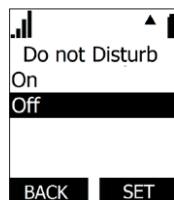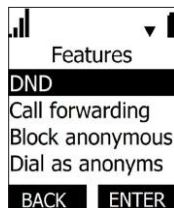

7. Järgmisel kuval, kus on funktsioon **Sisse/Välja**esile tõstetud, vajutage **SELECT**.
8. Valige ▼ või ▲ abil **Sees** või **Väljas** ja vajutage **SELECT**.
9. Valige ▼ abil **Telefoninumber** ja vajutage **SELECT**.
10. Sisestage number, millele soovite kõnesid suunata.
11. Kursori tagasi liigutamiseks ja eelmise numbri kustutamiseks vajutage klahvi **KUSTUTA**
12. Vajutage **SALV.**
13. Kui valisite varem **Ei vasta**:
 - a. Valige ▼ abil **Viivitus**.
 - b. Vajutage ▼ või ▲ abil helisemiste arv vahemikus 1 kuni 10.
 - c. Vajutage **SELECT**.

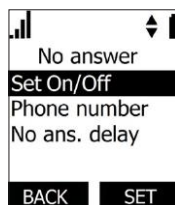


* Pange tähele, et kõne suunamine rakendub kõikidele mobiilitorudele, millele konto on määratud.

Anonüümsete kõnede tõkestamine

Kõned ilma helistaja ID teabeta lükatakse tagasi ning mobiilтору ei helise.

Anonüümsete kõnede tõkestamiseks:

1. Vajutage **MENU**.
2. Valige ▼ abil **Funktsioonid** ja vajutage **SELECT**.
3. Valige ▼ abil **Tõkesta anon.** ja vajutage **SELECT**.
4. Valige ▼ või ▲ abil, millise konto kohta anonüümsete kõnede tõkestamine peab kehtima* ning vajutage **SELECT**.
5. Valige ▼ või ▲ abil **Sees** või **Väljas**
6. Salvestamiseks vajutage **KINNITA**

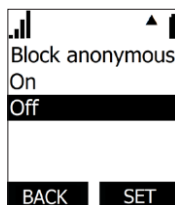


* Pange tähele, et anonüümsete kõnede tõkestamine kehtib kõikidele mobiilitorudele, millele konto on määratud.

Valimine anonüümsena

Kui see funktsioon on lubatud, teeb teie telefon anonüümseid väljaminevaid kõnesid.

Anonüümse helistajana helistamiseks:

1. Vajutage **MENU**.
2. Valige ▼ abil **Funktsioonid** ja vajutage **SELECT**.
3. Valige ▼ abil **Varja number** ja vajutage **SELECT**.
4. Valige ▼ või ▲ abil, millisele kontole numbri varjamine peab kehtima* ning vajutage **SELECT**.
5. Valige ▼ või ▲ abil **Sees** või **Väljas**
6. Salvestamiseks vajutage **KINNITA**

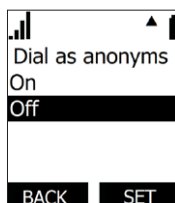

* Pange tähele, et numbri varjamine kehtib kõikidele mobiilitorudele, millele konto on määratud.

Vastamata kõne teatiste seadmine

Kui vastamata kõne märguanded on lubatud, kuvatakse jõudeoleku kuval märguanne alati, kui te sissetulevale kõnele ei vasta

Vastamata kõne teatiste sisse- või väljalülitamiseks:

1. Vajutage **MENU**.
2. Valige ▼ abil **Funktsioonid** ja vajutage **SELECT**.
3. Valige ▼ abil **Vastamata kõne** ja vajutage **SELECT**.
4. Valige ▼ või ▲ abil **Näita hoiatust** või **Peida hoiatus**.
- 5 Vajutage **KINNITA**



Ootekõne seaded

Kui kõne ootamise märguanded on lubatud, kuvatakse ekraanil teatis iga kord, kui saate aktiivse kõne ajal sissetuleva kõne

Kõne ootamise märguannete sisse- või väljalülitamiseks:

1. Vajutage **MENU**.
2. Valige ▼ abil **Funktsioonid** ja vajutage **SELECT**.
3. Valige ▼ abil **Ootekõne** ja vajutage **SELECT**. 4. Valige ▼ või ▲ abil **Näita hoiatust** või **Peida hoiatus**.
5. Vajutage **KINNITA**




Mobiilтору oleku vaatamine

Oleku menüüs saate vaadata teavet LAN-võrgu kohta, millega teie telefonisüsteem on ühendatud, oma SIP-kontode registreerimise olekut või mobiilтору tarkvaraversiooni, mida võite tõrkeotsingu huvides vajada.

Oleku menüü vaatamiseks:

1. Vajutage **MENU**.
2. Valige ▼ abil **Olek** ja vajutage **SELECT**.
3. Valige ▼ abil **Võrk**, **Liin** või **Tooteinfo** ja vajutage **SELECT**.

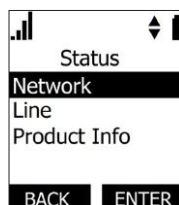

Telefoni tarkvaraversiooni vaatamiseks:

- 1 Valige menüüst **Olek** suvand **Toote teave** ja vajutage **SELECT**.
2. Kui **Mobiilтору** on esile tõstetud, vajutage **SELECT**.
3. Tarkvaraversiooni vaatamiseks kerige alla.



Keele valimine

1. Vajutage **MENU**.
2. Valige ▼ abil **Kasutajaseaded** ja vajutage **SELECT**.
3. Kui **Keel on** esile tõstetud, vajutage **SELECT**.
4. Valige ▼ või ▲ abil soovitud keel.
5. Salvestamiseks vajutage **KINNITA**



Kellaaja ja kuupäeva seadmine

1. Vajutage **MENU**.
2. Valige ▼ abil **Kasutajaseaded** ja vajutage **SELECT**.
3. Valige ▼ abil **Määra kpv/aeg** ja vajutage **SELECT**.
4. Määrake ekraanil Määra kuupäev väärtused KK, PP ja AA. Hetkel valitud väärtus vilgub.
 - a. Valige ▼ või ▲ abil number või kasutage numbri sisestamiseks numbriklaviatuuri.
 - b. Järgmisele väärtusele liikumiseks vajutage **NEXT**
 - c. Eelmise väärtuse 5 juurde naasmiseks vajutage **TAGASI** ning määrake ekraanil Määra aeg väärtused TT, MM ja AM/PM. Hetkel valitud väärtus vilgub.
 - a. Valige ▼ või ▲ abil number või AM/PM või kasutage numbri sisestamiseks numbriklaviatuuri.
 - b. Järgmisele väärtusele liikumiseks vajutage **SALV.**
 - c. Eelmise väärtuse juurde naasmiseks vajutage **TAGASI**

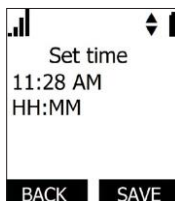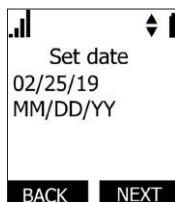

Mobiilтору nimetuse valimine

Vaikimisi määratud mobiilтору nime saab muuta.

Mobiilтору nime muutmiseks:

1. Vajutage **MENU**.
2. Valige ▼ abil **Kasutajaseaded** ja vajutage **SELECT**.
3. Valige ▼ abil **Nimeta toru** ja vajutage **SELECT**.
4. Kursori tagasi liigutamiseks ja eelmise nime kustutamiseks vajutage **KUSTUTA**
5. Sisestage numbriklaviatuuri abil uus nimi.
6. Vajutage lõpetamiseks **KINNITA**.



Programmeeritavate klahvide konfigureerimine

Mobiilitoru programmeeritavaid klahve saab konfigureerida.

Liiniklahvide (L1–L4) konfigureerimiseks:

1. Vajutage **MENU**.
2. Tõstke ▼ abil esile **Kasutajaseaded** ja vajutage **SELECT**.
3. Tõstke ▼ abil esile **Programmeeritav** ja vajutage **SELECT**.
4. Kui **Liiniklahv on** esile tõstetud, vajutage **SELECT**.
5. Valige ▼ või ▲ abil liiniklahv ja seejärel vajutage **MUUDA**.
6. Vajutage klahvi tüübi valimiseks **SELECT**.
Saadaolevate tüüpide loendi leiata jaotisest „Programmeeritavad klahvitüübid“, lk 52.
7. Kui klahvil on mõni muu säte (nagu näitab ▼), ning vajutage seejärel **SELECT**, et valida väärtus või konto.

8. Vajutage **SALV.**

9. Teise liiniklahvi konfigureerimiseks liikuge sammu 5.

Softkey klahvide konfigureerimiseks:





1. Vajutage **MENU**.
2. Tõstke ▼ abil esile **Kasutajaseaded** ja vajutage **SELECT**.
3. Tõstke ▼ abil esile **Programmeeritav** ja vajutage **SELECT**.
4. Tõstke ▼ abil esile **Softkey** ja seejärel vajutage **SELECT**.
5. Valige ▼ või ▲ abil softkey ja seejärel vajutage **MUUDA**.
6. Klahvi tüübi valimiseks vajutage **SELECT**.
Saadaolevate tüüpide loendi kohta vt lk 52.
7. Kui klahvil on mõni muu säte (nagu näitab ▼), vajutage ▼ ja seejärel vajutage konto valimiseks **SELECT**.

8. Vajutage **SALV.**

9. Teise softkey konfigureerimiseks liikuge sammu 5.

Hardkey klahvide konfigureerimiseks toimige järgmiselt.


1. Vajutage **MENU**.
2. Tõstke ▼ abil esile **Kasutajaseaded** ja vajutage **SELECT**.
3. Tõstke ▼ abil esile **Programmeeritav** ja vajutage **SELECT**.
4. Tõstke ▼ abil esile **Hardkey** ja vajutage **SELECT**.
5. Valige ▼ või ▲ abil hardkey ja seejärel vajutage **MUUDA**.
6. Klahvi tüübi valimiseks vajutage **SELECT**.
Saadaolevate tüüpide loendi leiata jaotisest „Programmeeritavad klahvitüübid“.

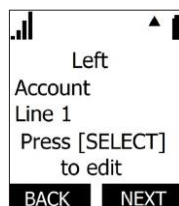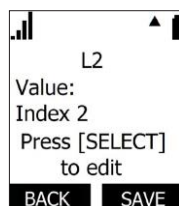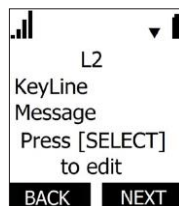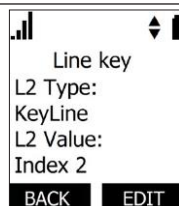

7. Kui klahvil on mõni muu säte (nagu näitab □), vajutage □ ja seejärel vajutage konto valimiseks **SELECT**.

8. Vajutage **SALV**.

9. Teise hardkey konfigureerimiseks liikuge sammu 5.

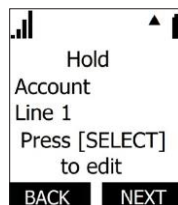

Programmeeritavad klahvitüübid

Funktsioone saate määrata liiniklahvidele (**L1, L2, L3, L4**), softkey klahvidele (mis asuvad **L1** ja **L2** klahvide kohal) ja hardkey klahvidele (**HOLD**, □, □, **INT**, **MUTE**).

Klahvidel võivad olla identsed funktsioonid, mis sõltuvad klahvi tüübist Näiteks saate määrata klahvisüsteemi emuleerimise võtmed, et saaksite hallata oma ootel hoitavaid kõnesid ja jagatud kõnesid süsteemis. Samuti saate kontole 1 määrata mitu „Liin“-tüüpi võtit, et saaksite hallata mitut kõnet kontol 1. Programmeeritava klahvi vaikeseaded leiate lõigust „Programmeeritavad klahvitüübid“, lk 52.

Tüüp	Kirjeldus
Puudub	Konfigureerib klahvi nii, et sellel pole funktsiooni. Klahvi vajutamisel ei juhtu midagi.
KeyLine*	Konfigureerib klahvisüsteemi emuleerimise klahvi. Süsteemis saab hallata oma salvestatud kõnesid ja jagatud kõnesid. Klahvi LED märgutuli muutub vastavalt kõnetegevusele. Valige soovitud liini indeksi number.
Liin*	Konfigureerib klahvi liinile juurdepääsuks. Nende klahvide vajutamisega saate helistada või kõnedele vastata. Klahvi LED märgutuli muutub vastavalt kõnetegevusele. Valige soovitud kontonumber.
Kõneloend	Konfigureerib klahvi kõneloendi avamiseks. Seejärel saate kõneloendi vaatamiseks lihtsalt seda klahvi vajutada.
Telefoniraamat	Konfigureerib klahvi telefoniraamatu avamiseks. Seejärel saate telefoniraamatu vaatamiseks lihtsalt seda klahvi vajutada.
Kõneloend	Konfigureerib klahvi kõneloendi avamiseks. Seejärel saate kõneloendi vaatamiseks lihtsalt seda klahvi vajutada.
Kordusvalimine	Konfigureerib klahvi uuesti valimise loendi avamiseks. Seejärel saate uuesti valimise loendi vaatamiseks lihtsalt seda klahvi vajutada.
Sõnum	Konfigureerib klahvi sõnumite menüü avamiseks. Seejärel saate sõnumite menüü vaatamiseks lihtsalt seda klahvi vajutada.
Mitte häirida	Konfigureerib klahvi funktsiooni Mitte häirida sisse- või väljalülitamiseks.

* See tüüp on saadaval ainult liiniklahvidele (**L1** kuni **L4**).

Tüüp	Kirjeldus
Kõikide kõnede suunamine	Konfigureerib klahvi kõikide sisenevate või väljuvate kõnede ümbersuunamise sisse ja välja lülitamiseks. Valige liin, millele suunamine rakendub. Veenduge, et konfigureerite suunamise sätteid ka veebilehel.
Kõne suunamine, kui hõivatud	Konfigureerib klahvi hõivatud olekus kõnede suunamise sisse või välja lülitamiseks. Valige konto, millele suunamine rakendub. Veenduge, et konfigureerite suunamise sätteid ka veebilehel.
Kõne suunamine, kui ei vasta	Konfigureerib klahv kõnede suunamise sisse või välja lülitamiseks siis, kui kõnele ei vastata. Valige konto, millele suunamine rakendub. Veenduge, et konfigureerite suunamise sätteid ka veebilehel.

Liiniklahvide tuled

Liiniklahvide tuled (L1 kuni L4) näitavad kõne olekut ja muud teavet.

Tüüp	Märgutule olek	Kirjeldus
KeyLine*	ROHELINE põleb Kiiresti vilkuv ROHELINE Aeglaselt vilkuv ROHELINE	Jagatud kõne toimingud: Kõne või valimise korral; VÕI Jagatud kõne on aktiivne teie mobiiltorus või mõnes muus mobiiltorus/lauakomplektis Heliseb sisenev kõne Jagatud kõne on teie mobiiltorus või muus mobiiltorus/lauakomplektis ootel
Liin	ROHELINE põleb Kiiresti vilkuv ROHELINE Aeglaselt vilkuv ROHELINE	Erakõne toimingud**: Kõne või valimise ajal Sissetulev kõne heliseb Ootel kõne
Mitte häirida	Ei põle ROHELINE põleb	DND on väljas DND või DND Kõik on sisse lülitatud
Kõnede edasi suunamine	Ei põle ROHELINE põleb	Suuna kõik on välja lülitatud Suuna kõik on sisse lülitatud

* Lisateabe saamiseks vt „Klahvisüsteemi emuleerimise kasutamine“ lk 34.

** Liini funktsiooni kaudu tehtud kõned käituvad täpselt samamoodi nagu KeyLine'i kõne, välja arvatud:


- 1) Kõned ei ole nähtavad süsteemiseadmete kõneloendis ega L1–L4 klahvide LED-ides.
- 2) Seetõttu ei saa süsteemi seadmed L1-L4 klahvide vajutamisega kõnesid vastu võtta.

Ekraani kontrastsuse muutmine

Teksti ja graafika kontrastsust saate muuta mobiiltoru LCD-ekraanil

LCD-teksti kontrastsuse muutmiseks:

1. Vajutage **MENU**
2. Valige ▼ abil **Kasutajaseaded** ja vajutage **SELECT**.
3. Valige ▼ abil **Kontrast** ja vajutage **SELECT**.
4. Valige ▼ või ▲ abil kontrastsuse tase vahemikus 1 kuni 7.
5. Vajutage **KINNITA**

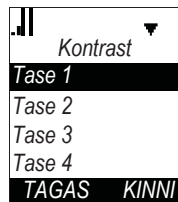


Taustvalgus

Lauakomplekti LCD-taustvalgust saab ooterežiimi ajaks välja lülitada või seadistada seda pidevalt sisse või välja lülituma.


LCD-taustvalguse seadistamiseks:

1. Vajutage **MENU**.
2. Valige ▼ abil **Kasutajaseaded** ja vajutage **SELECT**.
3. Tõstke ▼ abil esile **LCD valgustus** ja vajutage **SELECT** või
4. Valige ▼ abil **Taustvalg. aeg**, **Ooteajal** või **Käivitamisel***

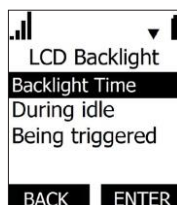

- Kui valite **Taustvalg. aeg**, valige ▼ või ▲ abil ajavahemik 10–60 sekundit.
- Kui valite suvandi **Ooteajal** või **Käivitamisel**, valige ▼ või ▲ abil **Sees** või **Väljas**.

5. Vajutage salvestamiseks **KINNITA**.

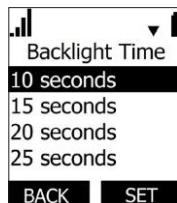

* Märkused:



- Kui **Ooteajal** on sees ja **Käivitamisel** on väljas, süttib LCD-taustvalgus alati.
- Kui **Ooteajal** on väljas ja **Käivitamisel** on sees, lülitub LCD-taustvalgus sisse pärast ooteaega nii kauaks kui on määratud aegumisperiod.
- Kui **Ooteajal** ja **Käivitamisel** on mõlemad väljas, on LCD-taustvalgus alati välja lülitatud.

Helina tooni ja helitugevuse seadistamine

VIHJE: Kiire viis helina helitugevuse määramiseks: Kui telefon on ooterežiimis, vajutage mobiiltoru küljel klahvi **VOLUME –** või **+**.


Helina tooni ja helitugevuse määramiseks:

1. Vajutage **MENU**.
2. Valige ▼ abil **Kasutajaseaded** ja vajutage **SELECT**.
3. Valige ▼ abil **Helinad** ja vajutage **SELECT**.
4. Helina helitugevuse muutmiseks:
 - a. Tõstke esile **Helina tugevus** ja vajutage **SELECT**.
 - b. Valige ▼ või ▲ abil helitugevuse tase vastavalt soovile.
 - c. Salvestamiseks vajutage **KINNITA**
5. Helina tooni muutmiseks:
 - a. Valige ▼ abil **Helina toon** ja vajutage **SELECT**.
 - b. Valige ▼ või ▲ abil konto, seejärel vajutage **OK**.
 - c. Valige ▼ või ▲ abil helina toon.
 - d. Salvestamiseks vajutage **VALI**.

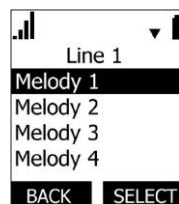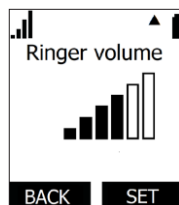


Aku tühjenemise tooni sisse- või väljalülitamine

1. Vajutage **MENU**.
2. Valige ▼ abil **Kasutajaseaded** ja vajutage **SELECT**.
3. Valige ▼ abil **Aku tühi toon** ja vajutage **SELECT**.
4. Valige ▼ või ▲ abil **Sees** või **Väljas**.
5. Vajutage salvestamiseks **KINNITA**

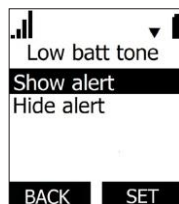

Katkestustooni sisse- või väljalülitamine

1. Vajutage **MENU**.
2. Valige ▼ abil **Kasutajaseaded** ja vajutage **SELECT**.
3. Valige ▼ abil **Katkestustoon** ja vajutage **SELECT**.
4. Valige ▼ või ▲ abil **Sees** või **Väljas**.
5. Vajutage salvestamiseks **KINNITA**

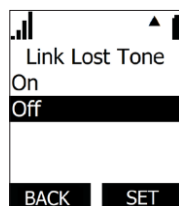

Klahvitoonide sisse- või väljalülitamine.

1. Vajutage **MENU**.
2. Valige ▼ abil **Kasutajaseaded** ja vajutage **SELECT**.
3. Valige ▼ abil **Klahvitoon** ja vajutage **SELECT**.
4. Valige ▼ või ▲ abil **Sees** või **Väljas**.
5. Vajutage salvestamiseks **KINNITA**

